



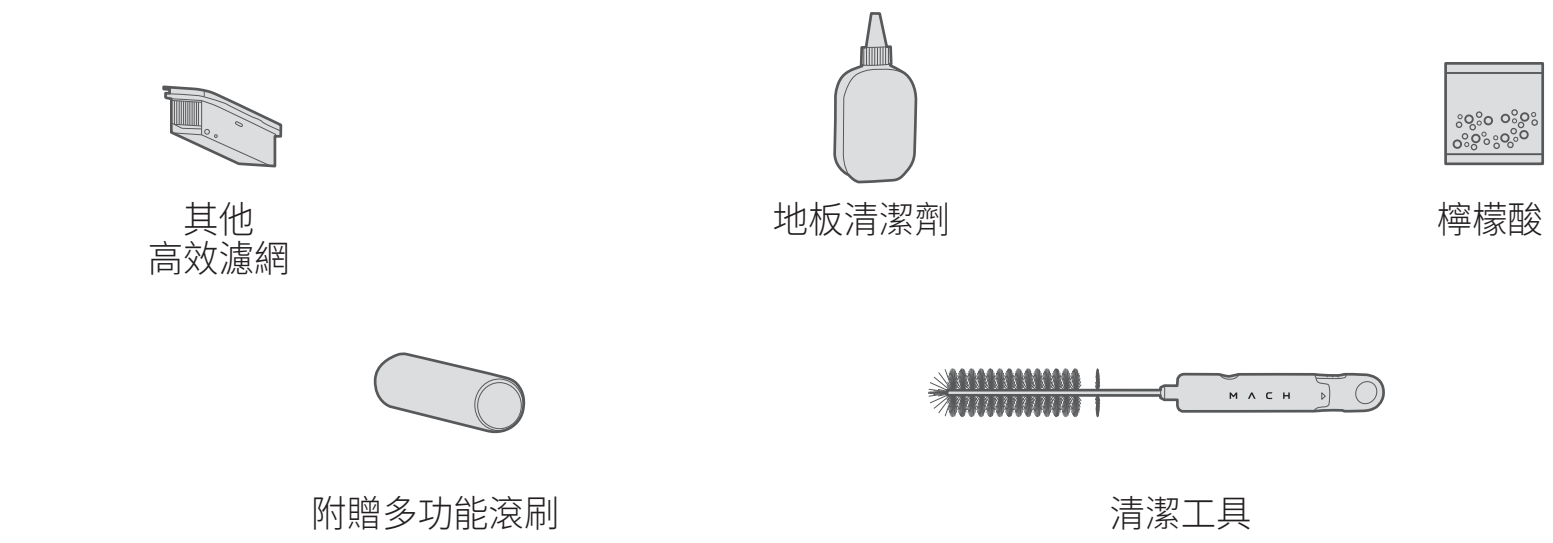

概觀

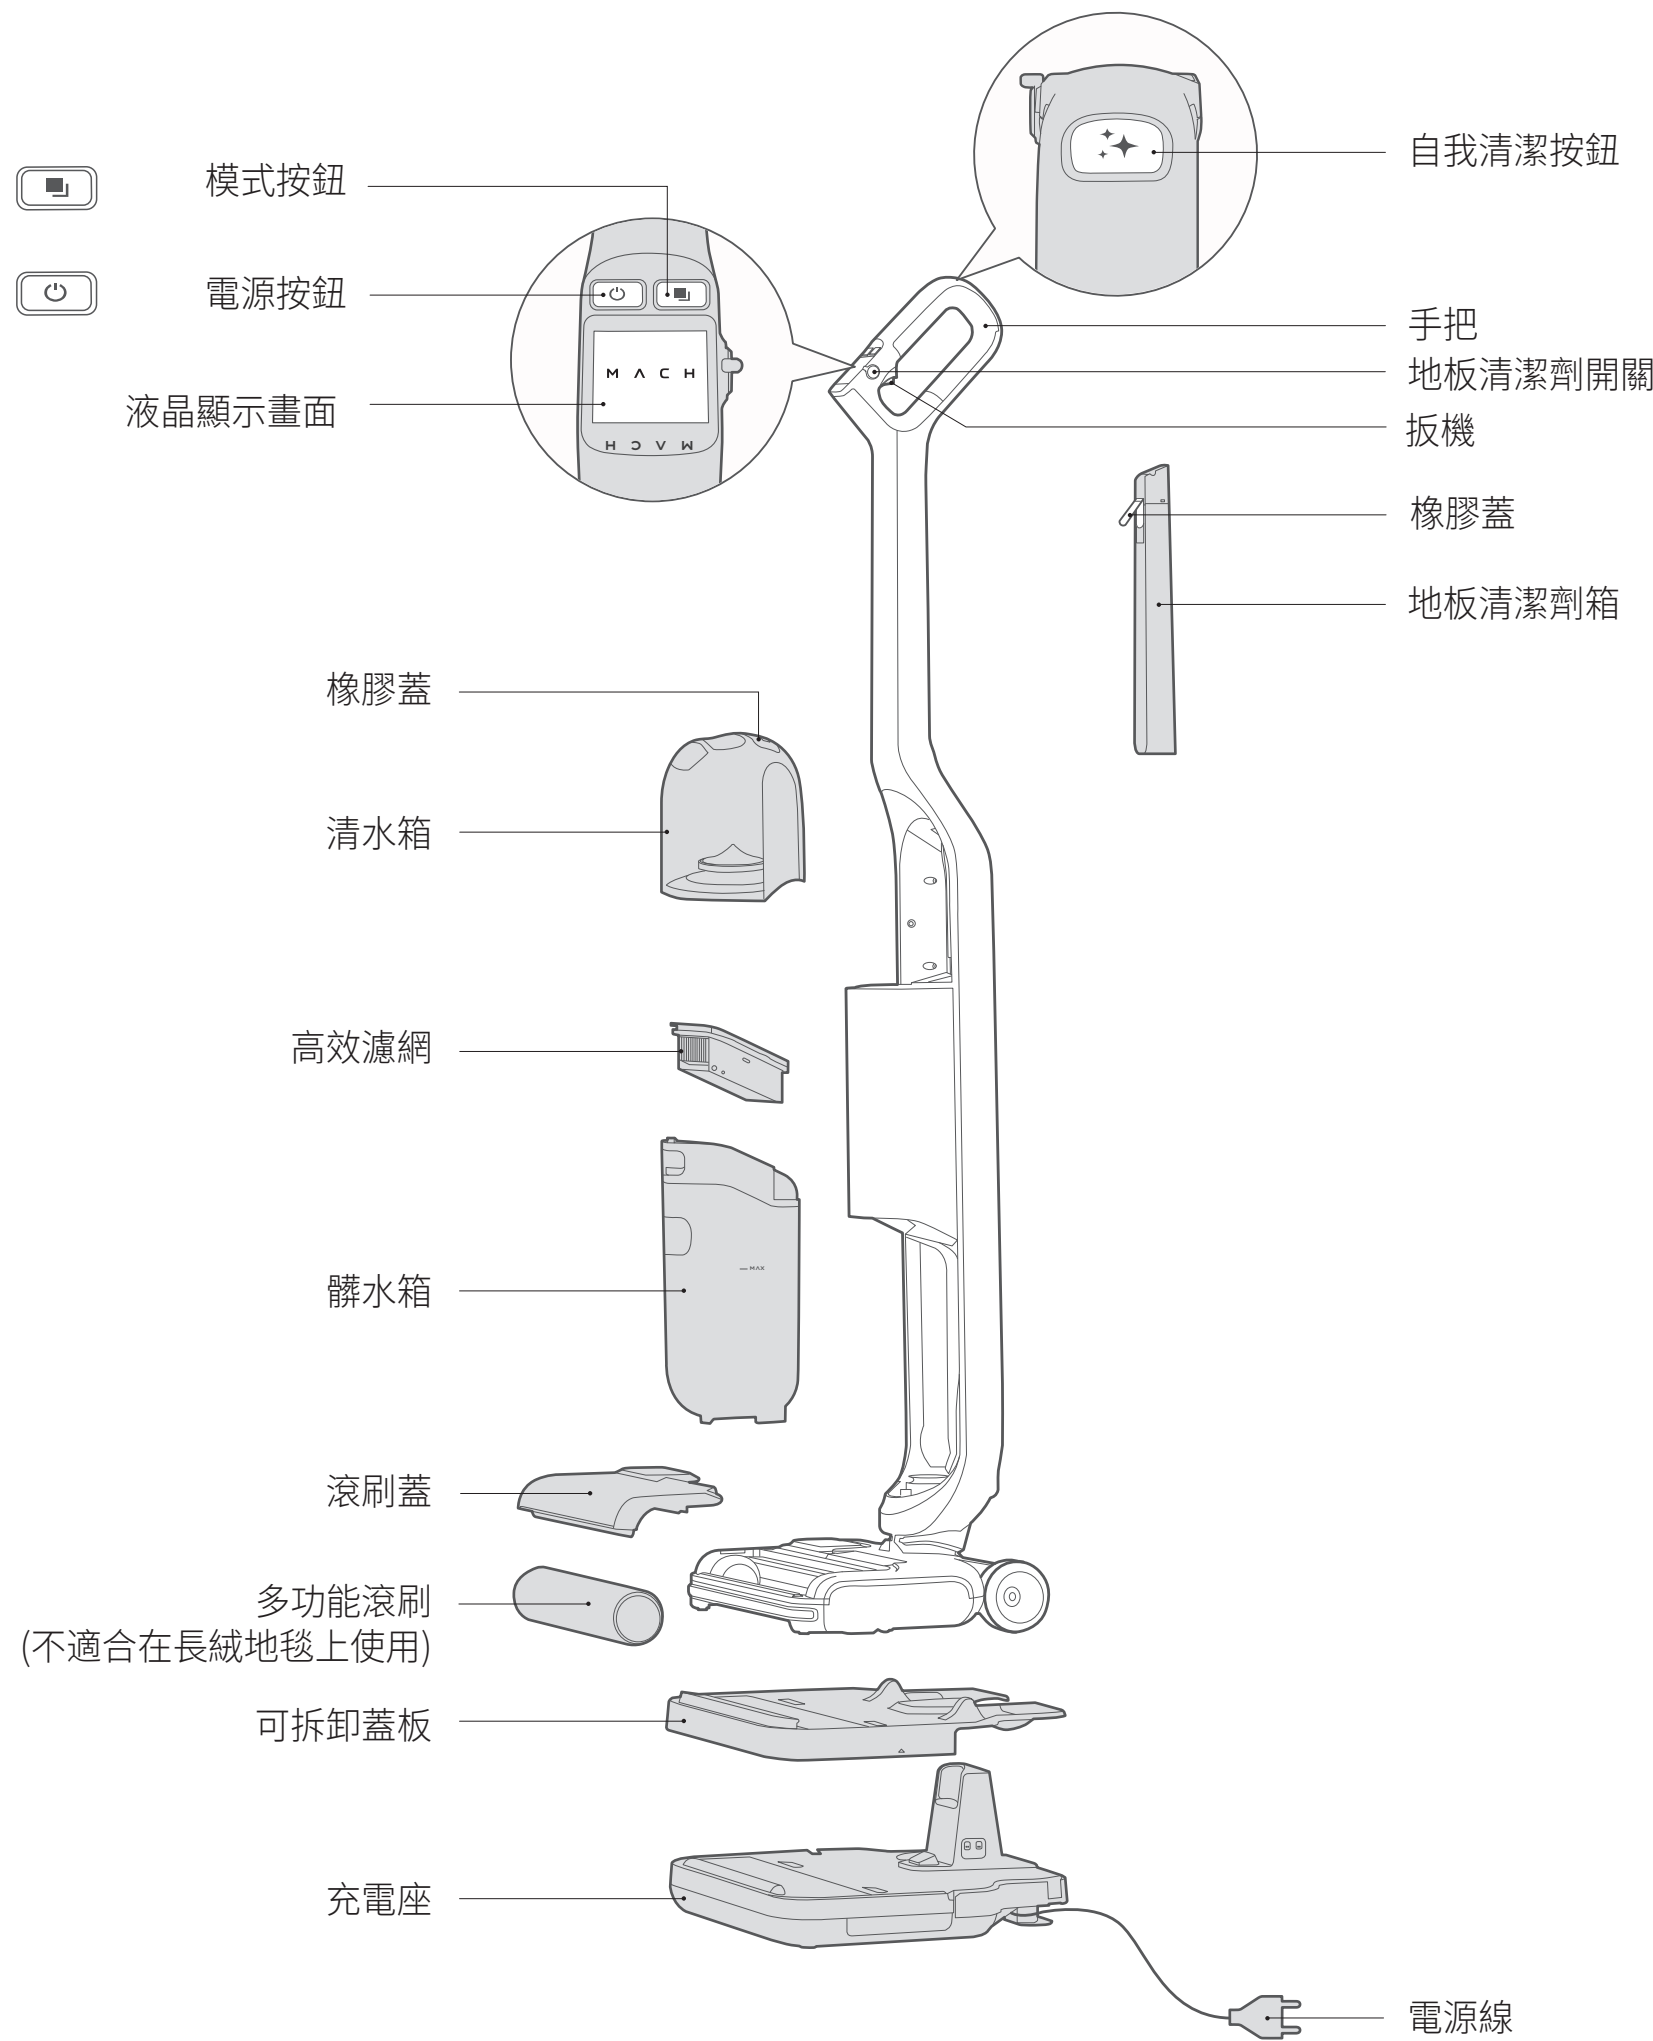


按鈕控制項

操作	功能	操作	功能
按住電源按鈕約 1 秒鐘。	開啟或關閉	按一下自我清潔按鈕	開始自我清潔和自我乾燥
按一下電源按鈕	- 在清潔過程中，暫停或恢復目前任務 - 在選單設定期間，跳到上一個選單選項	按住自我清潔按鈕約 2 秒鐘	打開或關閉語音提示
		連續按三下自我清潔按鈕 (在清潔過程中)	啟用或停用 Jetblade™ 地板快乾功能
按住模式按鈕約 1 秒鐘	進入選單設定模式	扣住扳機	- 在智慧模式下，啟動強力清潔功能 - 在蒸汽模式下釋放蒸汽 - 在吸水模式下，啟動強力吸水功能
		按住扳機 2 秒 (放置在充電座上時)	乾燥滾刷
		按下扳機	在選單設定期間確認選項
按下模式按鈕	- 選擇一種模式 - 智慧模式 (預設): 用於日常拖地和硬地板清洗 - 蒸汽模式: 去除頑固污漬和細菌的理想選擇 (建議在密封的硬木、大理石、瓷磚和石材地板上使用蒸汽模式以避免毀損) - 吸水模式: 非常適合清潔地毯或吸除地板上的乾燥/液體污物 - 在選單設定期間，跳到下一個選單選項	逆時針轉動	打開地板清潔劑開關
		順時針轉動	關閉地板清潔劑開關

充電

第一次使用前，請將 MACH 洗地機充滿電，時間為 4 小時。

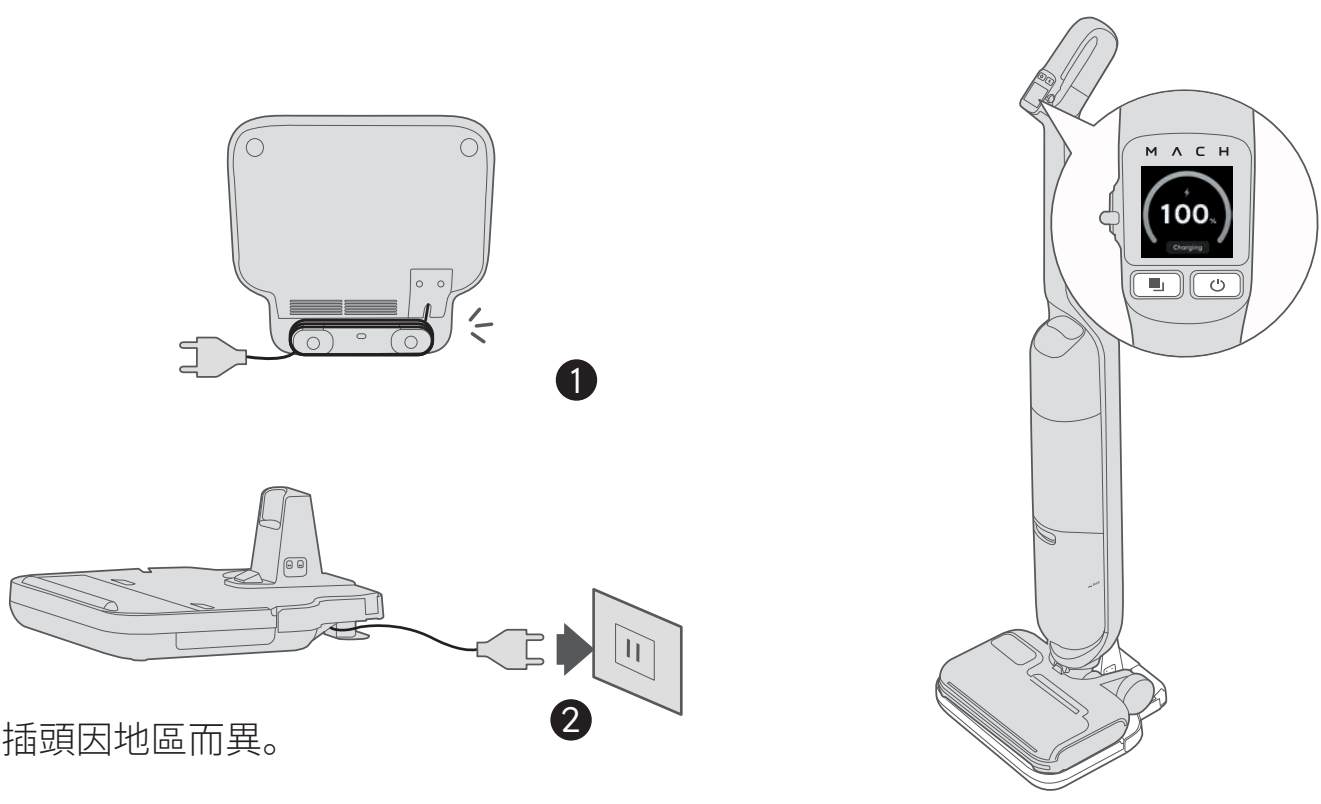

客戶服務

如需教學影片、常見問題集、手冊和其他詳細資訊，請造訪：
<https://support.eufylife.com>

保固：24 個月有限保固

聯絡我們

support@eufylife.com

www.eufylife.com

(US/CA) +1 (800)994 3056
(UK) +44 (0) 1604 936200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(日本) 03 4455 7823

如需更多支援電話號碼，請造訪：
<https://support.eufylife.com/s/phonecontactus>
或掃描下方 QR 代碼：



! MACH 努力提高產品效能並確保快速入門指南的準確性。如因軟體更新導致圖示與實際操作不符，請以產品實際效能為準。MACH 保留修改本快速入門指南的權利，恕不另行通知。


@EufyOfficial @EufyOfficial @EufyOfficial @EufyOfficial

PAP 22
Raccolta Carta

T2770 51005003631 V01


初始設定

- 確認您的智慧型手機或平板電腦執行的是 iOS 10.0 以上或 Android 5.0 以上的版本。
- 為了更加瞭解本設備的操作和維護並取得最新的產品服務和資訊，請掃描 QR 代碼以下載 eufy Clean 應用程式。

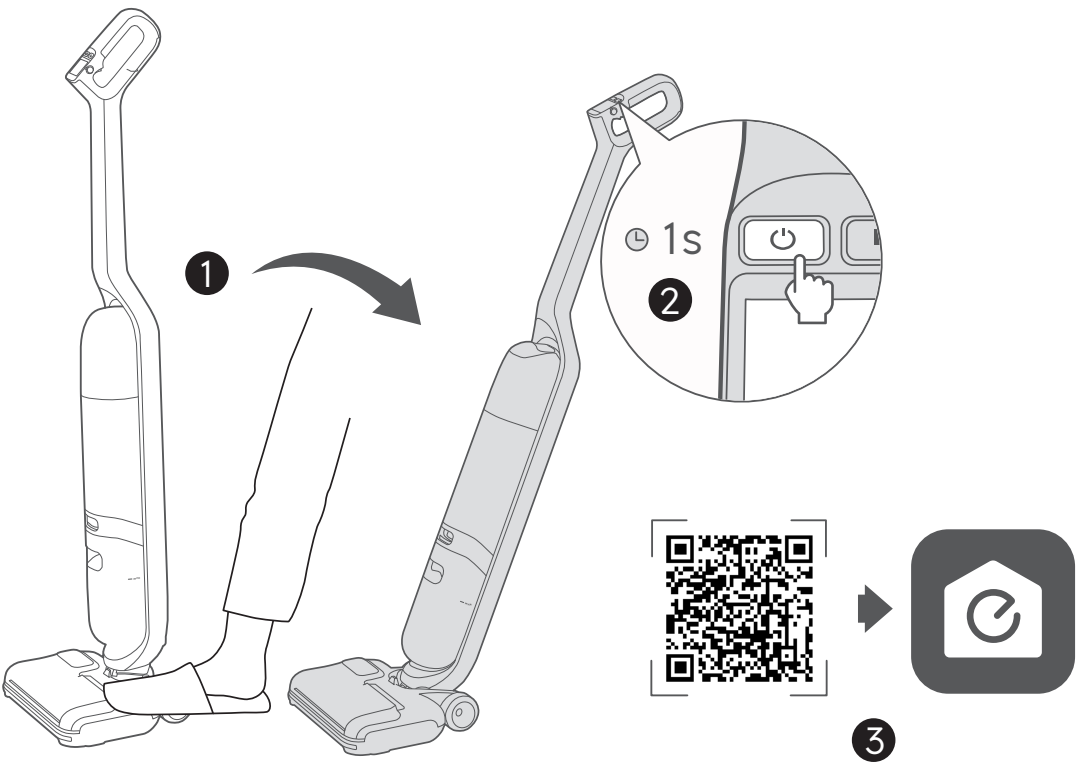

- 輕輕踩下腳踏板，再將把手向後推，直到聽見咔嗒聲。
- 按住電源按鈕約 1 秒可開啟 MACH 洗地機。
 - LCD 顯示器亮起。
- 第一次使用時，開機動畫會引導您了解本設備的基本操作，選擇語音提示語言，掃描 QR 代碼以下載 eufy Clean 應用程式，完成 Wi-Fi 連接。

使用 MACH 洗地機

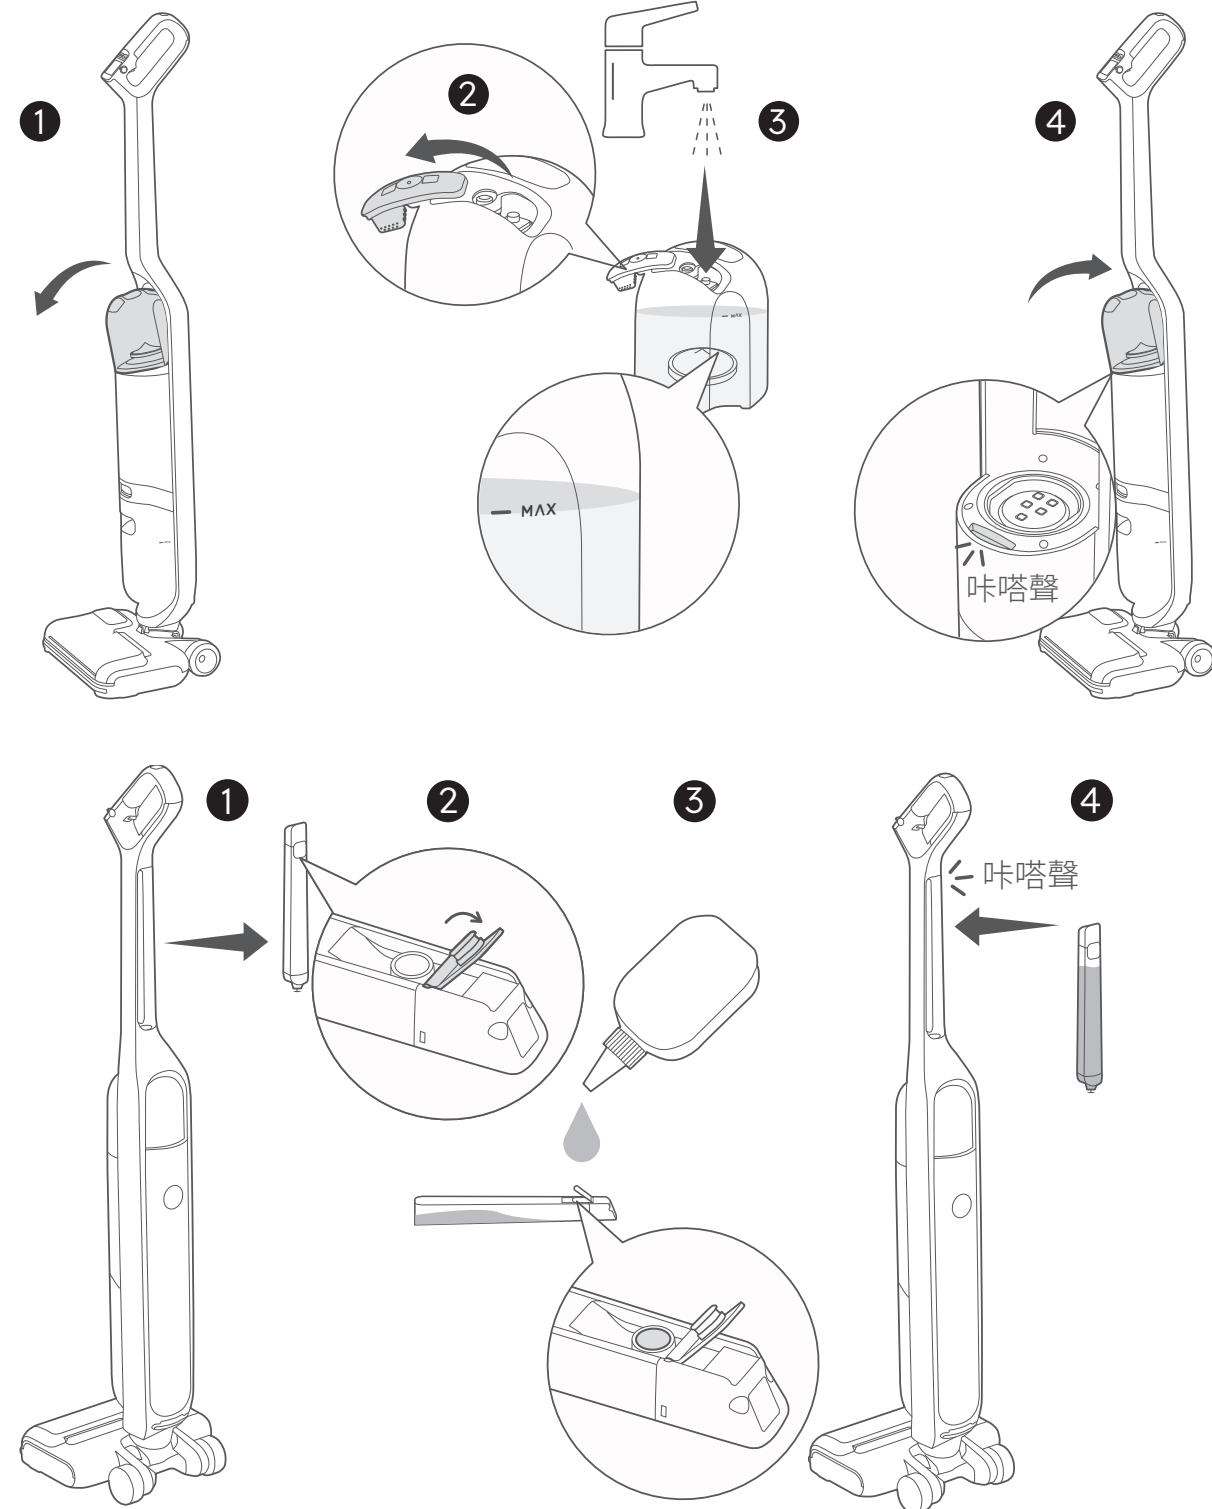


加入清水

- 取下清水箱。
- 打開橡膠蓋。
- 加自來水直至達到水量上限標示線。
 - * 請勿使用礦泉水或純淨水。
 - 請勿在水箱中加入 50 度以上的熱水。
- 裝回清水箱。當清水箱鎖定位時，您會聽到咔嗒聲。

加入地板清潔劑

- 取下地板清潔劑箱。
- 打開橡膠蓋。
- 將地板清潔劑倒入地板清潔劑箱。
 - * 要在清潔過程中使用地板清潔劑，請確認已打開地板清潔劑開關。
- 裝回地板清潔劑箱。當清潔劑箱鎖定位時，您會聽到咔嗒聲。

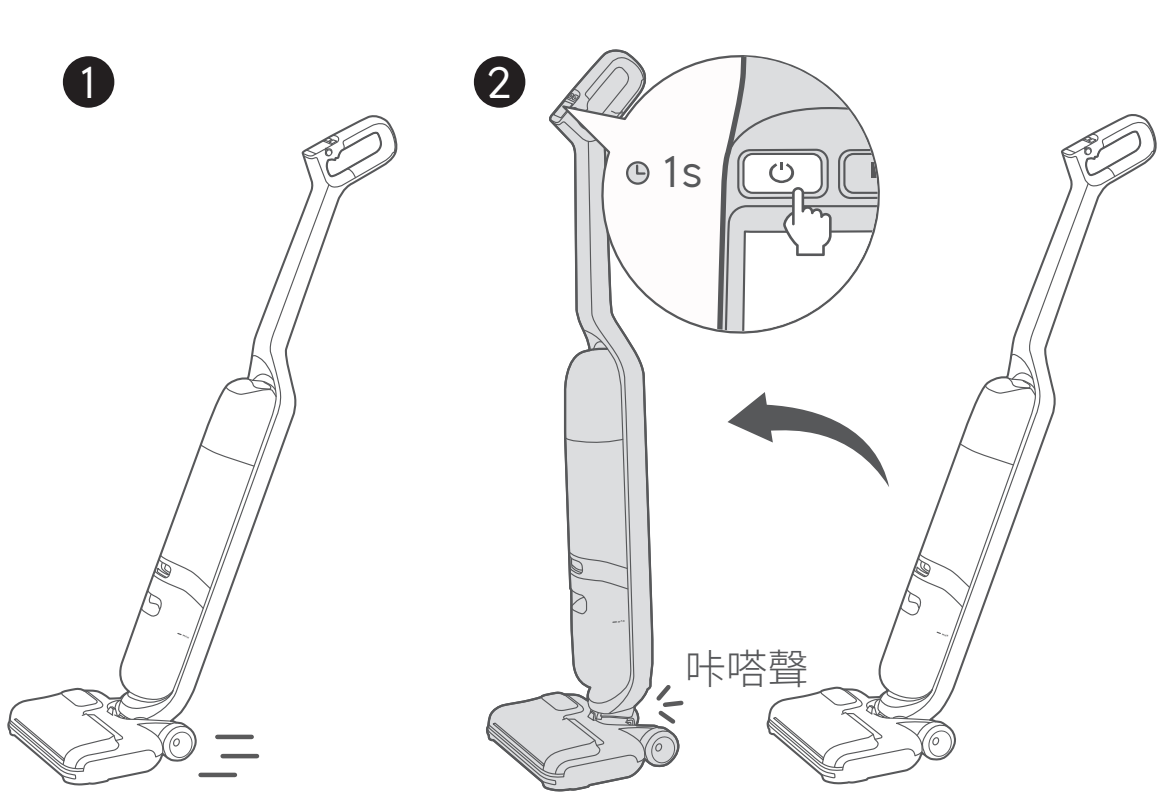


開始/停止清掃

- 完成初始設定後，預設以智慧模式開始清潔。
 - 要變更清潔模式，請按下模式按鈕。
 - 要暫停或恢復目前任務，請按下電源按鈕。
- 要停止清潔，請按住電源按鈕 1 秒鐘或向前推動把手，直到聽到咔嗒聲。

- 您可以自訂設定並從選單中取得更多資訊。有關如何使用選單，請參閱線上使用者手冊。
- 建議在吸水模式下清潔地毯。

液晶螢幕指南

液晶螢幕會向您顯示 MACH 洗地機的工作狀態。

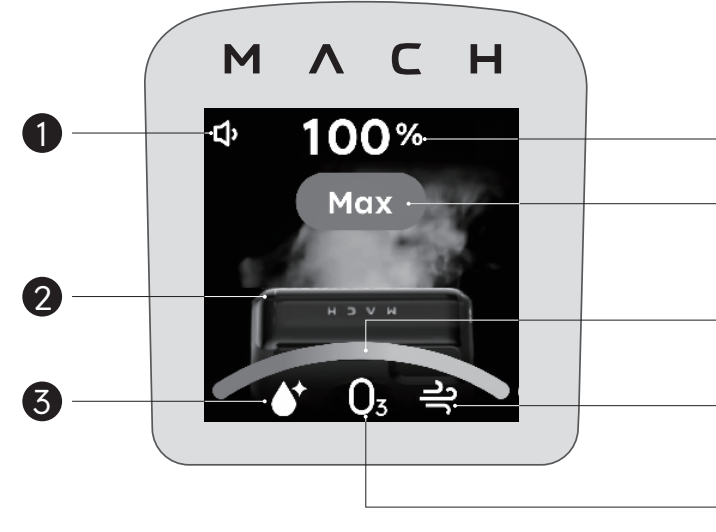


- 顯示目前語音提示的音量等級 (大/小/靜音)
- 顯示目前工作模式的動畫
- 打開地板清潔劑開關時亮起
- 顯示目前充電狀態/電池電量
切換工作模式時顯示目前模式名稱
- 在最大功率條件下操作設備時亮起
- 智慧顯示您地板的目前清潔狀態
- 啟動 Jetblade™ 地板快乾功能時亮起
- 啟用臭氧消毒時亮起

智慧模式	蒸汽模式	吸水模式
紅燈條	紅與藍燈條	藍燈條
髒	半臟	乾淨


自我清潔和自我乾燥

- 在進行自我清潔之前，請確定清水箱已超過半滿。

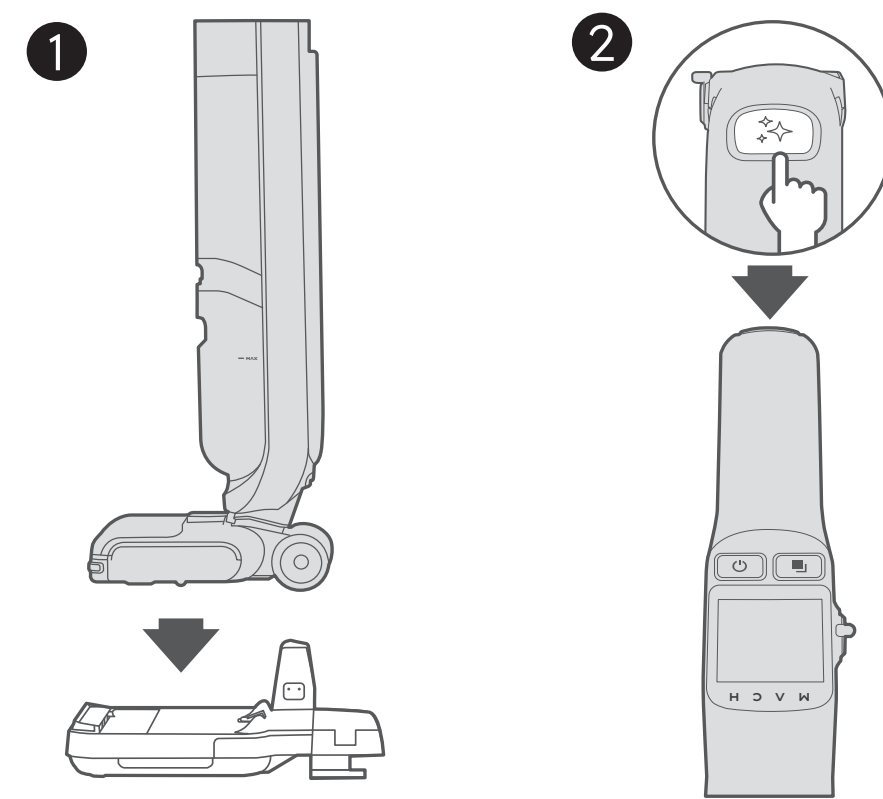






- 將 MACH 洗地機置於充電座上。
- 按一下自我清潔按鈕。
 - MACH 洗地機將自動自我清潔和自我乾燥滾刷。
 - 為了獲得更好的清潔效果，請在自我清潔前打開地板清潔劑開關。
- 當滾刷開始自我乾燥時，系統會提示您清潔污水箱。

清潔污水箱

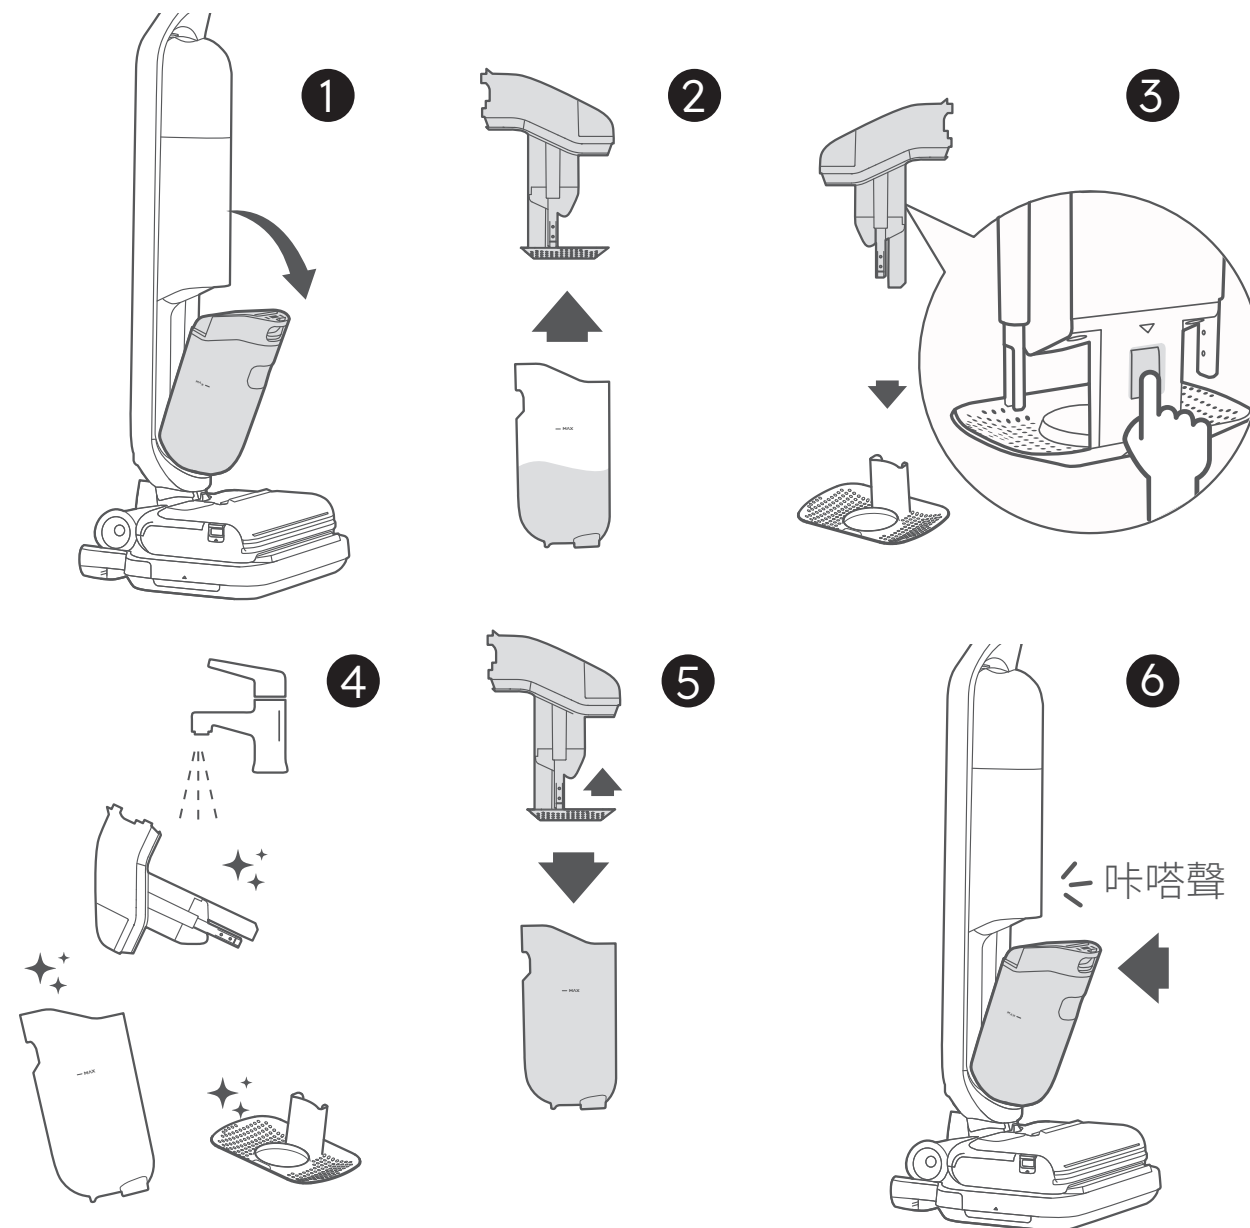

- 取下污水箱。
- 從污水箱上取下頂部容器。
- 取下乾垃圾分離器。
- 用水徹底清洗污水箱和所有組件。
- 重新組裝污水箱。
- 將污水箱推回 MACH 洗地機。

狀態燈指示

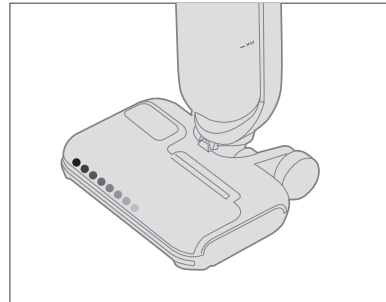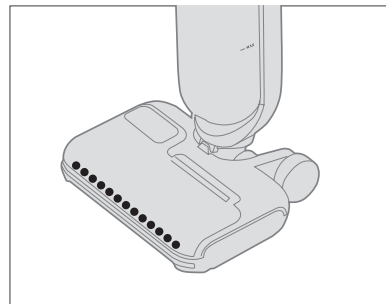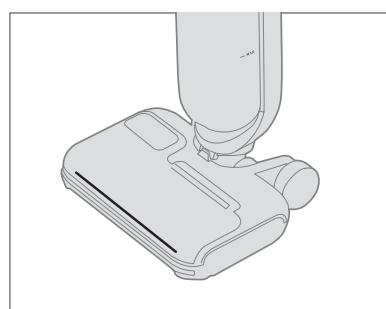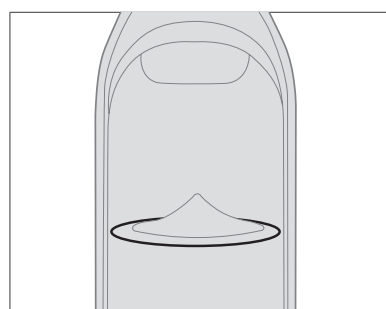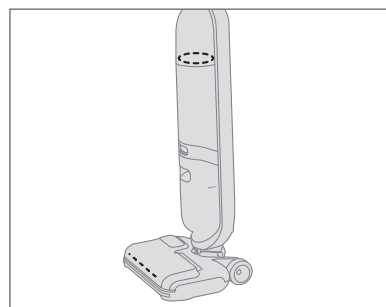狀態燈	指示		狀態
蒸汽狀態燈		紅色跑馬燈	準備蒸汽
		紅色呼吸燈	準備釋放蒸汽
		穩定亮起紅燈	釋放蒸汽 (扣住扳機時)
	關閉		退出蒸汽模式
臭氧狀態燈		穩定亮起白燈	啟用臭氧消毒
	關閉		停用臭氧消毒
蒸汽狀態燈 + 臭氧狀態燈		閃爍紅燈 (兩個燈)	表示需要開始自我清洗或清洗污水箱

- 當 MACH 洗地機直立閒置 5 分鐘，且您尚未開始自我清潔或清潔污水箱時，將會閃爍紅色狀態燈並最多持續 5 分鐘。
- 要關閉紅色警告燈，請按照畫面上的說明開始自我清潔或清潔污水箱。
- 您還可以透過 eufy Clean 應用程式關閉紅燈。