



For FAQs and more information, please visit:

www.eufylife.com



RoboVac LR30 Hybrid+ Owner's Manual

English	01
Deutsch	45

Table of Contents

02	Important Safety Instructions
09	About Your RoboVac
	What's in the Box
	RoboVac Anatomy
	LED Indication
	Map Navigation and Management
15	Using Your RoboVac
	Important Tips Before Use
	Preparation
	Use the Auto Empty Station
	Use Your RoboVac with the eufy Clean App
	Start / Stop Cleaning
	Select a Cleaning Mode
	Select a Suction Power Level
	Use Mopping System
	Use Your RoboVac with Amazon Alexa / the Google Assistant
	Enable / Disable the Child Safety Lock
29	Cleaning and Maintenance
	Clean the Dust Box, Water Tank, and Filter
	Clean the Rolling Brush
	Clean the Side Brushes
	Replace the Side Brushes
	Clean the Sensors and Charging Pins
	Clean the Swivel Wheel
	Clean the Mopping Cloth
	Replace the Dust Bag
38	Troubleshooting
	Voice Alert
42	Specifications
43	Customer Service

Thank you for purchasing RoboVac. Carefully read all the instructions below before using this device, and keep this manual for future reference.

Important Safety Instructions

To reduce the risk of injury or damage, keep these instructions at hand when setting up, using, and maintaining this device.

WARNING SYMBOLS USED



This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that could result in property damage and/or serious bodily harm or death.

- This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of this device in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure they do not play with this device.
- Cleaning and maintenance shall not be performed by children without adult supervision.
- This device is only to be used with the auto empty station provided.
- Before cleaning or maintaining this device, the plug must be removed from the outlet.
- The battery in this device should only be replaced by a skilled professional.
- Before removing the battery, disconnect the device from its power supply.
- The battery must be removed before this device is disposed of. To remove the battery, first unscrew the screws on the bottom, then remove the back cover. Remove the battery by disconnecting the quick connector.
- The used battery should be placed in a sealed plastic bag and disposed of safely according to local environmental regulations.

- The external flexible cable or cord of the power supply unit cannot be replaced; if the cord is damaged, the power supply unit should be disposed of.
- This device is for indoor use only.
- This device is not a toy. Do not sit or stand on this device. Small children and pets should be supervised when this device is operating.
- Store and operate this device in room temperature environments only.
- Do not use this device to pick up anything that is burning or smoking.
- Do not use this device to clean up spills of bleach, paint, chemicals, or anything wet.
- Before using this device, pick up objects like clothing and loose paper. Lift up cords for blinds or curtains. Move power cords and sharp, pointed, or fragile objects out of the way. If this device passes over a power cord and drags it, an object could be pulled off a table or shelf.
- If the room to be cleaned has a balcony, a physical barrier should be used to prevent access to the balcony and to ensure safe operation.
- Do not place anything on top of this device.
- Be aware that this device moves around on its own. Take care when walking in the area where this device is operating to avoid stepping on it.
- Do not operate this device in areas with exposed electrical outlets on the floor.
- Do not expose the electronics of this device, its battery, or the auto empty station. There are no user-serviceable parts inside.
- Do not use this device on an unfinished, unsealed, waxed or rough floor. It may result in damage to the floor and this device. Use only on hard floor surfaces or low-pile carpets, and not on carpets with tasseled edges or loose threads.

- This device has been designed to be used on floors without scratching them. We still recommend that you test this device on a small area of the room to be cleaned to ensure no scratches are made before cleaning the whole room.
- Only use attachments recommended or described in this manual.
- Do not handle the device or plug with wet hands.
- Ensure that the dust bag and/or filters are correctly in-place before use.
- Do not use a battery pack or device that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion, or risk of injury.
- Do not expose the battery pack or device to fire or excessive heat. Exposure to fire or temperatures above 130°C / 266°F may cause an explosion.
- Do not modify or attempt to repair the device or the battery pack (as applicable), except as indicated in the instructions for use and care.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or device outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- The laser distance sensor of this device meets the standards for Class I Laser Products in IEC 60825-1:2014 and will not generate hazardous laser radiation.

Notice



This symbol on the device or its packaging indicates:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste; use separate collection facilities. Contact your local authority for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obliged to take back your old appliance for disposal at least free of charge.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause harmful interference, and
 (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful

interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

The following importer is the responsible party (for FCC matters only).

Company Name: POWER MOBILE LIFE, LLC

Address: 400 108th Ave NE Ste 400, Bellevue, WA 98004-5541

Telephone: +1 (800) 988 7973

RF Exposure Compliance Statement

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

ISED Compliance Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including

interference that may cause undesired operation of the device.

Declaration of Conformity

This product complies with the radio interference requirements of the European Community. Hereby, Anker Innovations Limited declares that the radio equipment type T2181 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website: <https://support.eufylife.com/s/articleRecommend?type=Download>.

Maximum output power: 18 dBm (For EU)

Frequency band: 2.4G band (2.4000GHz - 2.4835GHz)

GB Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that the product type T2181 is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017 and The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. The full text of the GB declaration of conformity is available at the following website: <https://support.eufylife.com/s/articleRecommend?type=Download>.

The following importer is the responsible party (contract for EU and UK matters)

Anker Technology (UK) Ltd

GNR8, 49 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1HP, United Kingdom

Anker Innovations Deutschland GmbH

Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

Trademark Notice


- Amazon, Echo, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
- Google Home is a trademark of Google Inc.

About Your RoboVac


What's in the Box




RoboVac

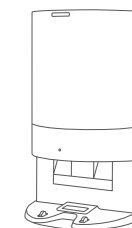


Auto Empty Station

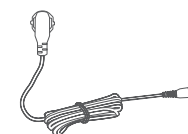

Power Cord




Mopping Module

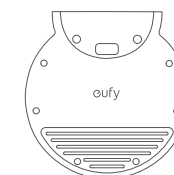


Waterproof Pad



Cleaning Tool

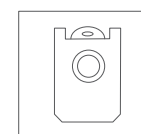


Dust Bag

Owner's Manual
& Other Documents


Side Brushes (x2)

RoboVac Anatomy


A. Top

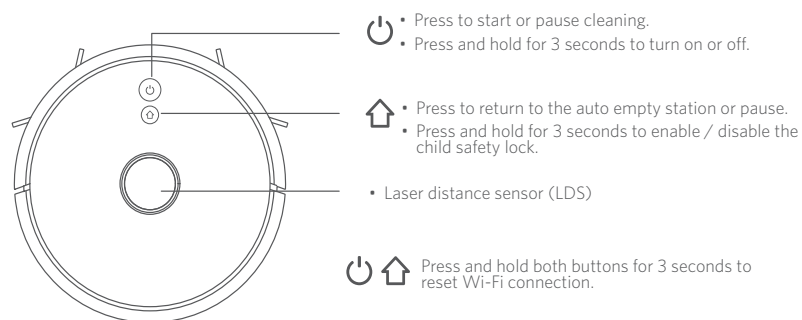


B. Side

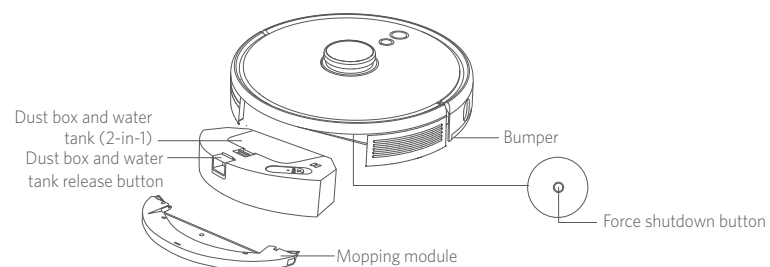


C. Bottom

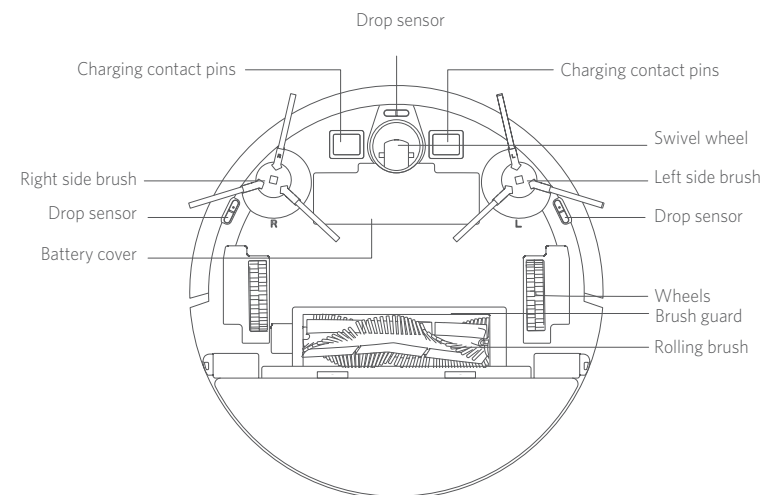


D. Dust Box and Water Tank (2-in-1)

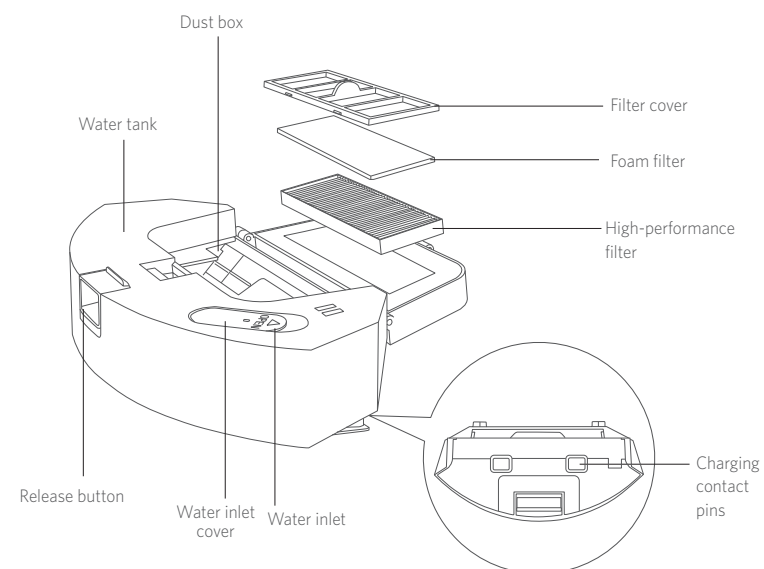



E. Mopping Module

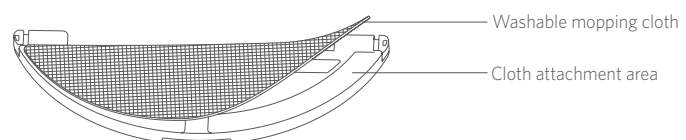

F. Suction Inlet

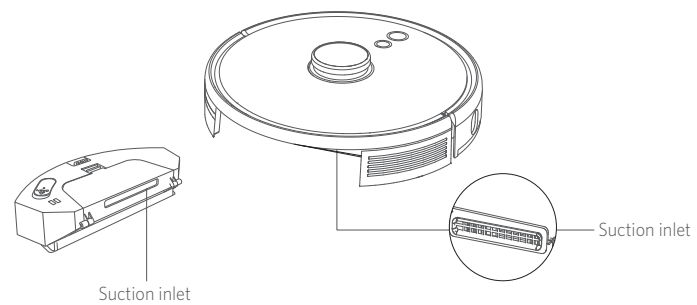

G. Auto Empty Station

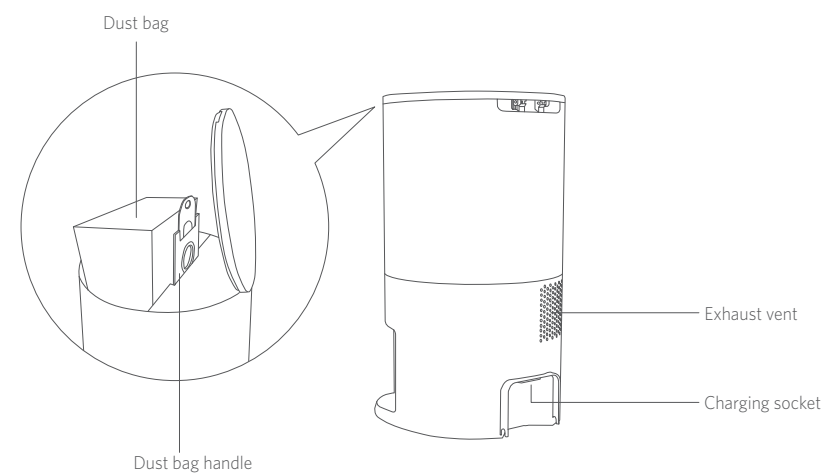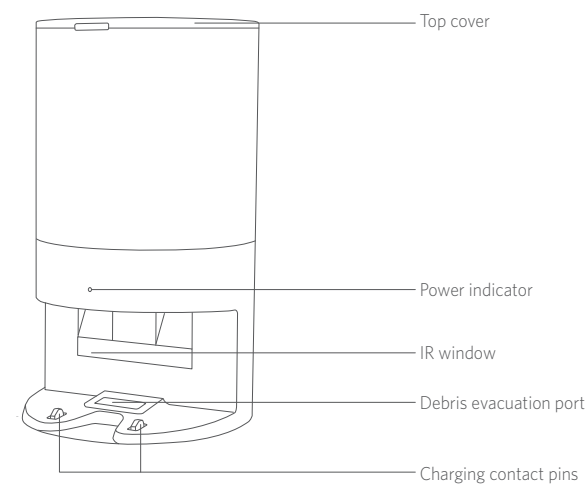

LED Indication


You can see the status of RoboVac from the LED indicators.

 and 	Status
Pulsing blue	Charging
Solid blue	Standby / Cleaning / Fully charged
Solid red	Low power and returning to auto empty station
Off	- RoboVac is off. - To conserve power, the light automatically turns off when RoboVac is not docked to the auto empty station and has been inactive for 10 minutes.
Flashing blue	Waiting for Wi-Fi connection
Flashing red with voice alert	RoboVac has an error. Refer to the "Troubleshooting > Voice Alert" section in this manual for solutions.

Map Navigation and Management

Navigation

Once RoboVac starts to auto clean, it will move away from the auto empty station and automatically scan your house to generate maps, intelligently determine its cleaning route, and divide the space into zones. The cleaning paths are planned along the walls, following a Z-shaped cleaning method to clean one zone at a time.

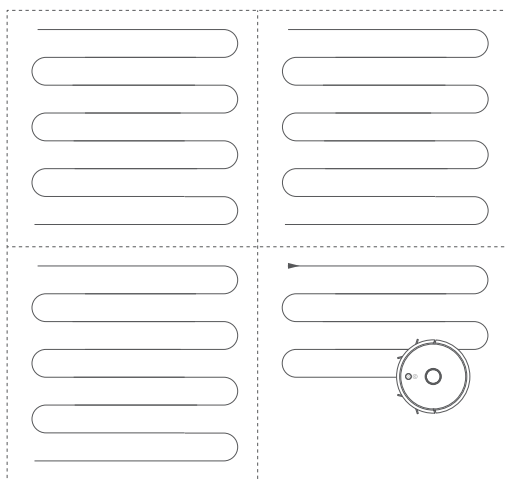

Real-Time Mapping and Floor Plan

Real-time mapping helps RoboVac easily learn the environment of your home to generate the most efficient cleaning path. A floor plan will be built after cleaning. The map will be updated in real-time during each cleaning session to ensure normal navigation.

To create a complete floor plan:

1. Open your doors so that RoboVac can map each room.
2. Remove any objects that may be in the way or that might entangle RoboVac.

Repositioning and Remapping

If the position of RoboVac / auto empty station is adjusted or the surroundings are changed significantly, RoboVac will try to reposition and remap to match the surroundings.


- If the repositioning is successful, RoboVac will resume cleaning.
- If the repositioning fails, RoboVac will remap to ensure normal navigation with a new cleaning.



- When using for the first time, make sure RoboVac starts cleaning from the auto empty station.
- During cleaning, do not move RoboVac frequently. If moved, place RoboVac back in the original position.

Using Your RoboVac


Important Tips Before Use

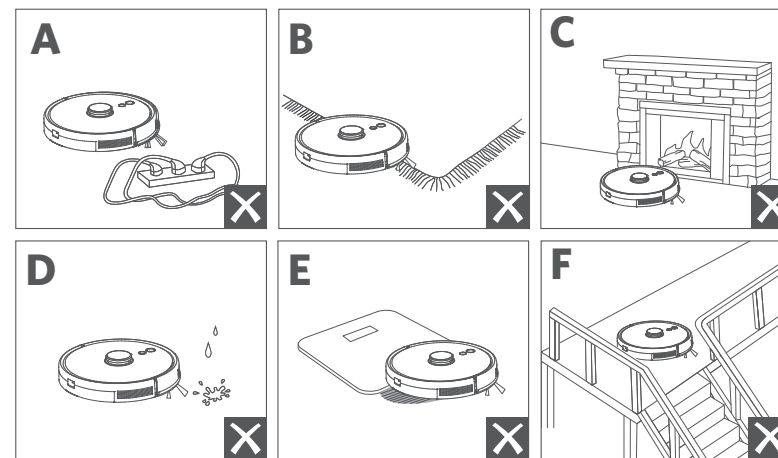


- a Remove power cords and small objects from the floor that may entangle RoboVac.
- b Fold tasseled edges of rugs underneath to prevent tangling RoboVac. Avoid cleaning dark-colored high-pile rugs or rugs thicker than 1.02 in / 26 mm as they may cause RoboVac to malfunction.
- c It is strongly recommended to set a No-Go zone or a virtual boundary in the eufy Clean app in front of fireplaces and certain areas (i.e. air vents) that may cause damage to RoboVac if entered.
- d Keep RoboVac away from wet areas during cleaning.
- e RoboVac may climb on top of objects less than 0.79 in / 20 mm in height. Remove these objects if possible.
- f Anti-drop sensors will prevent RoboVac from tumbling down stairs and steep drops in most cases. Sensors are **less effective** if dirty or used on carpeted / reflective / dark-colored floors. It is recommended to place physical barriers or set a No-Go zone / a virtual boundary in the eufy Clean app to block off areas where RoboVac may fall.

Preparation


- 1 Remove the foam blocks beside the bumper before use.
- 2 Before mopping, install the waterproof pad under the auto empty station to keep the floor dry. Make sure it is firmly installed. Skip this step if mopping is not needed.

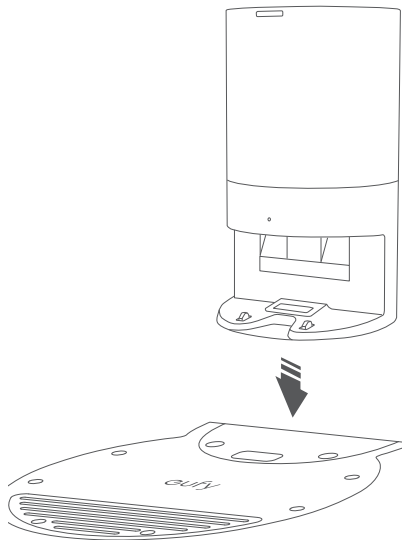


- 3 Place the auto empty station on a level surface and against a wall.

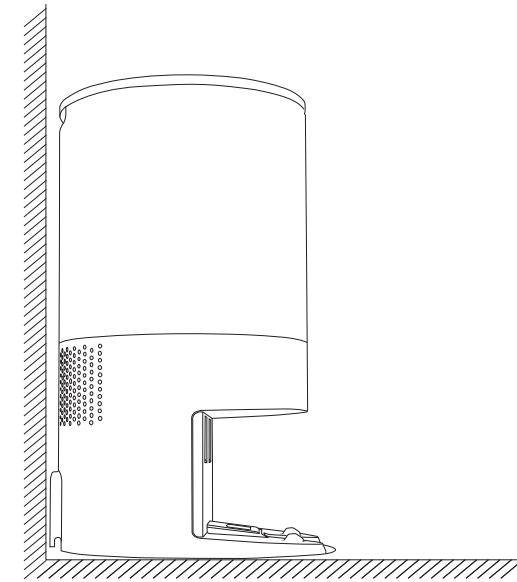

- 4 Remove objects within 1.6 ft / 0.5 m of the left and right side and within 4.9 ft / 1.5 m of the front of the auto empty station. If you cannot remove the objects, check whether RoboVac can return to the auto empty station normally. If not, contact eufy customer service for help.

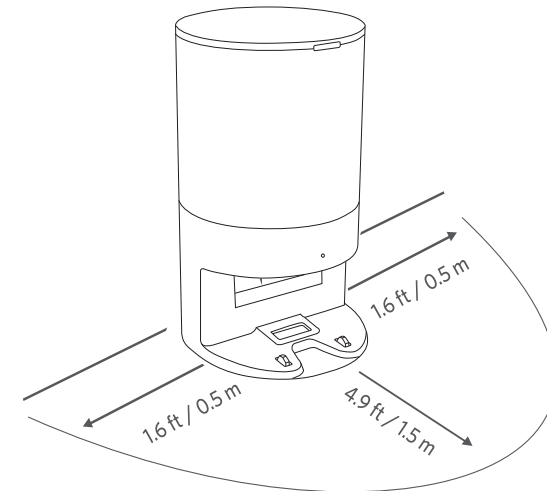

- 5 Connect the power cord to the auto empty station and a wall outlet.
- ➔ When the auto empty station connects to AC power, the LED indicator on the auto empty station is solid blue.

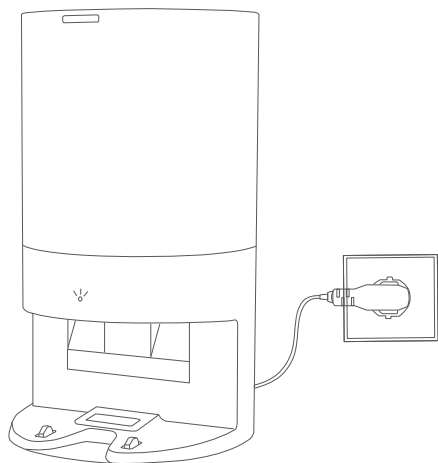

- 💡
- Install the auto empty station in a location that RoboVac can easily access. It is recommended to place the auto empty station against a wall, and on a hard, level surface rather than on rugs or carpets.
 - Always keep the auto empty station plugged in, otherwise RoboVac will not automatically return to it.


Use the Auto Empty Station



- RoboVac will return to the auto empty station at the end of a cleaning cycle or when its battery is running low.
- Make sure the power cord is connected to a power outlet.
- Before emptying the dust box, make sure the mopping module has been removed.

Attach RoboVac to the auto empty station by aligning its charging pins.

- ➔ RoboVac starts charging automatically.
- ➔ If RoboVac has finished a round of cleaning, it will empty its dust box automatically by default when it returns to the auto empty station. The emptying frequency can be adjusted in the eufy Clean app.

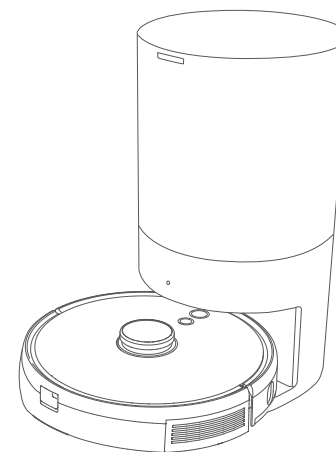

LED Indicator	Status of Auto Empty Station
Solid blue	Standby
Solid blue, with 50% brightness	Sleeping mode / After 10 minutes of inactivity / Do-Not-Disturb mode
Flashing blue	Working normally
Flashing red	Working abnormally




- To preserve the battery's lifespan, recharge at least once every 6 months.

Switch to Power Saving Mode

- 1 When the auto empty station is connected to power, lift open the top cover.



- 2 Pull the dust bag handle up to remove the dust bag. Then replace it.
- 3 Repeat Step 2 three times within 5 seconds. The auto empty station will switch to power saving mode automatically.

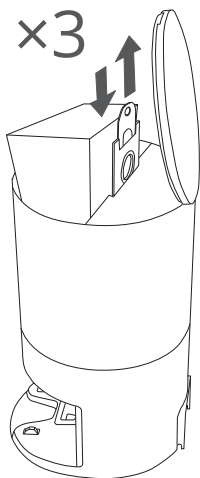

- ➔ In the power saving mode, the LED indicator on the auto empty station will turn off, and the auto empty station can only charge RoboVac once. The emptying function will be disabled.
- ➔ To exit this mode, disconnect and then reconnect to the AC power supply.

Use Your RoboVac with the eufy Clean App

To enjoy all available features, it is recommended to control your RoboVac via the eufy Clean app.

Before you start, make sure that:

- Your smartphone or tablet is running iOS 10.0 (or above) or Android 5.0 (or above).
- The 2.4GHz band wireless signal is enabled on your wireless router.
- RoboVac is attached to the auto empty station to ensure it has enough power during setup.



- 1 Press and hold the two buttons (⏻ and 🏠) simultaneously for 10 seconds to start the Wi-Fi connection.
 - 2 Download the eufy Clean app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
 - 3 Open the app and create a user account.
 - 4 Tap the "+" icon to add "RoboVac LR30 Hybrid+" to your eufy Clean account.
 - 5 Follow the instructions in the app to set up the Wi-Fi connection.
- ➔ After connecting successfully, you can control RoboVac via the app.
 - ➔ With the app, you can select a cleaning mode, set the time, schedule a cleaning, adjust suction power and water flow, view the system status, receive notifications, and access additional features.

⏻ and 🏠	Slowly flashing blue	Waiting for connection
	Rapidly flashing blue	Connecting with your wireless router
	Solid blue	Connected with your wireless router



- If RoboVac gets stuck in any space, tap **Find My Robot** in the app to find the machine.

Schedule Cleaning

With the eufy Clean app, you can schedule RoboVac to start cleaning at a particular time.




- You can set the time and customize the cleaning schedules from Sunday to Saturday on the eufy Clean app. This function is only available on the app.

Start / Stop Cleaning



- You can also start or stop cleaning via the eufy Clean app.


- 1 Press and hold  for 3 seconds to turn on.

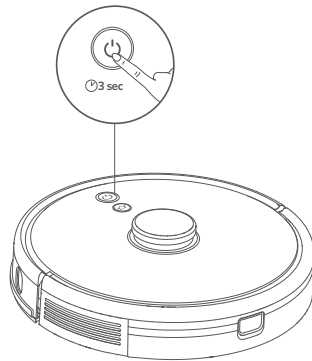

- 2 Press  to start cleaning in Auto Cleaning mode.

- To pause cleaning, press  again.
- To turn off, press and hold  for 3 seconds.


*If RoboVac is not responding when you press a button, press the Force Shutdown button (located inside the main unit) to forcibly power off the device. Then press and hold  for 3 seconds to restart the device.

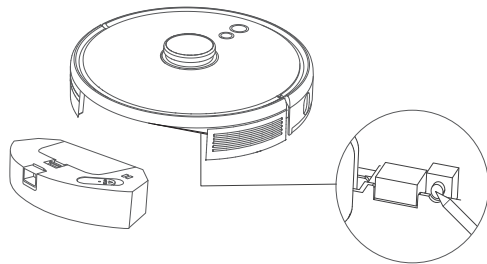

Select a Cleaning Mode

Auto Cleaning Mode


Press  to start cleaning in Auto Cleaning mode. You can also select this mode in the eufy Clean app.

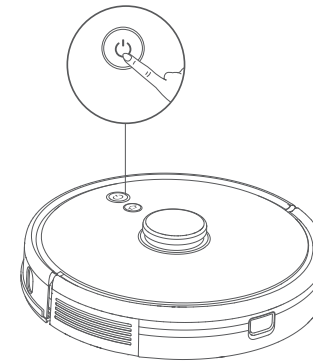

- During cleaning, RoboVac will return to the auto empty station automatically if the battery level becomes low. To resume cleaning from where it left off, enable this feature in the eufy Clean app.
- By default, RoboVac starts in Auto Cleaning mode when it is turned on.

Spot Cleaning Mode (Only Available via the eufy Clean App)

In this mode, RoboVac intensively cleans a specific area with a size of 4.9 ft x 4.9 ft / 1.5 m x 1.5 m — great for concentrated areas of dust or debris. When the cleaning of a certain zone is finished, RoboVac will automatically return to the auto empty station.

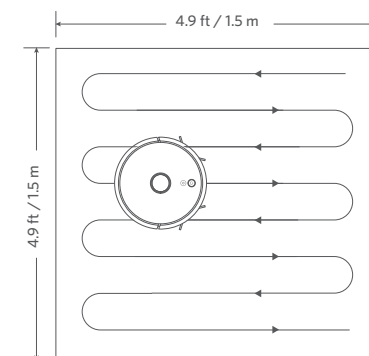

Room Cleaning Mode (Only Available via the eufy Clean App)

In this mode, your house is automatically divided into several rooms for cleaning in the eufy Clean app. You can also customize your room settings in the app. RoboVac will clean the selected rooms only and return to the auto empty station after cleaning.



- Start Room cleaning only after RoboVac has created the map.
- It is recommended that RoboVac moves from the auto empty station to start Room cleaning.

Zone Cleaning Mode (Only Available via the eufy Clean App)

In this mode, you can set up a cleaning zone in the eufy Clean app. RoboVac will only clean the selected zone.

Select a Suction Power Level

In the eufy Clean app, select a suction power level according to your needs:

- Quiet
- Standard (Default)
- Turbo
- Max



- When RoboVac starts cleaning the next time, it will clean according to the suction power level you previously selected.

Select BoostIQ™ feature


In the eufy Clean app, select the BoostIQ™ feature according to your needs. RoboVac will automatically increase the suction power if it detects that stronger power is needed to ensure the best clean. BoostIQ™ is ideal for cleaning thicker carpets and hard-to-sweep messes, which will reduce the total cleaning time, but increase the noise level. If the vacuuming noise caused by BoostIQ™ disturbs you, you can disable this feature.

Use Mopping System




- The mopping mode is only intended for a clean floor without stubborn stains or liquids. To avoid staining floors, do not use the mopping function when dust is mixed with liquids such as coffee or ink.
- Mopping System cleans best on smooth hard surfaces and may not perform so well on uneven tiles, heavily waxed floors or rough surfaces like slate or brick, which may snag the mopping module.
- The mopping mode is not recommended for use when no one is at home.
- Do not use the mopping mode on a carpeted floor. It is recommended to set a "No-Mop" zone in the eufy Clean app to avoid cleaning the carpeted area.


- 1 Before mopping, install the waterproof pad under the auto empty station to protect the floor.

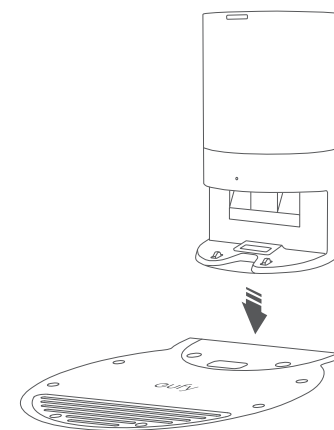


- 2 Wet the mopping cloth and wring it until it does not drip, then attach the cloth to the mopping module.



- 3 Remove the water tank.

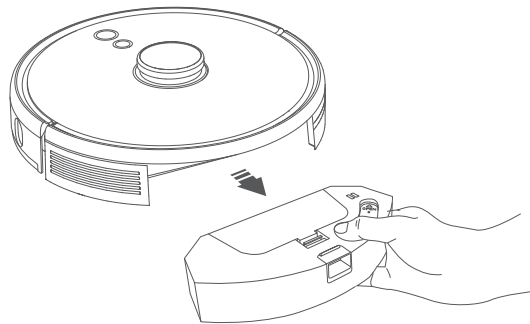


- 4 Open the water inlet cover to fill with water, then close the cover.

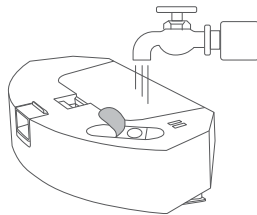


 Do not use any cleaning solution, as your floor may become slippery and therefore affect the cleaning effect.

- 5 Install the water tank and the mopping module under RoboVac with a click.

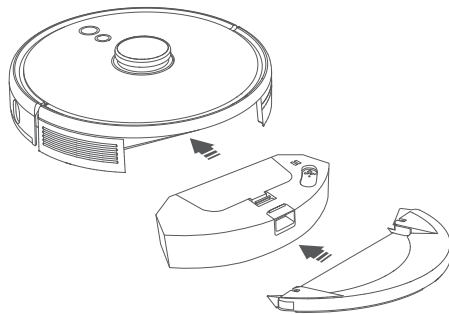


The mopping mode is only intended for a clean floor without stubborn stains. To achieve a better mopping effect, it is recommended to clean the floor with RoboVac three times before mopping.

- 6 Start cleaning. RoboVac will automatically vacuum and mop.
7 When RoboVac finishes cleaning, remove the mopping module.

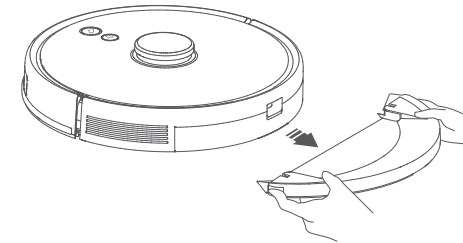

- 8 Remove the dust box and the water tank.

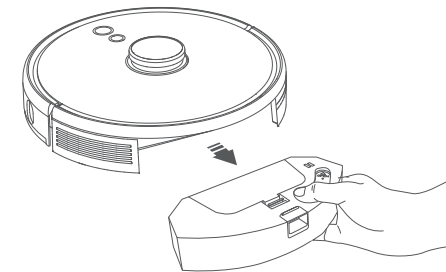

- 9 Clean the dust box and water tank, empty any remaining water, and clean the mopping cloth to prevent mildew or unpleasant smells. For how to clean and maintain the components, refer to the "Cleaning and Maintenance" section in this manual.

Use Your RoboVac with Amazon Alexa / the Google Assistant

Amazon Alexa or the Google Assistant is a smart voice control device that enables you to control RoboVac with your voice.

Before you start, make sure that:

- RoboVac is attached to the auto empty station to ensure there is enough power.
- RoboVac is connected with the eufy Clean app.
- You have an Amazon Alexa-enabled device (i.e. Amazon Echo, Echo Dot and Amazon Tap, Echo Show, Echo Spot) or a device enabled with the Google Assistant (i.e. Google Home, Google Home Mini). These devices are sold separately.
- The Amazon Alexa app or Google Home app is already installed on your smart device, and you have created an account.

To control RoboVac with Amazon Alexa or the Google Assistant:

1. Open the eufy Clean app and find "Smart Integrations" in the top left.
2. Follow the on-screen instructions to complete the setup.



Currently, this feature only supports English, German, French, and Spanish. For more supported languages, check <https://www.eufylife.com/support/>.

Enable / Disable the Child Safety Lock

Press and hold the  button for 3 seconds to turn on the child safety lock. Once the child safety lock is enabled, RoboVac will not respond if any button is pressed to protect children from accidentally getting hurt.

- To disable the child safety lock, press and hold the  button for 3 seconds again.



This function is also available in the eufy Clean app.

Cleaning and Maintenance

Before cleaning and maintaining, turn off the device and unplug the power cord.


For optimal performance, follow the instructions below to clean and maintain RoboVac regularly. The cleaning / replacement frequency will depend on your RoboVac usage habits.

Recommended Cleaning / Replacement Frequency


RoboVac Part	Cleaning Frequency	Replacement Frequency
Dust box and water tank	After each use	-
Filter	Once a week (Twice a week if you have a pet)	Every 6 months or after every 50 rounds of cleaning
Side brushes	Once a month	Every 3-6 months (or when visibly worn)
Side brushes	Once a month	Every 3-6 months (or when visibly worn)
Brush guard	Once a month	Every 3-6 months (or when visibly worn)
Rolling brush	Once a month	Every 6-8 months
Sensors	Once a month	-
Charging pins	Once a month	-
Swivel wheel	Once a month	-
Mopping cloth	After each use	-
Dust bag	-	After every 60 rounds of cleaning

Clean the Dust Box, Water Tank, and Filter


- 1 Press the release button to remove the dust box and water tank.

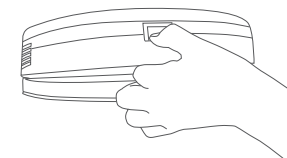


- 2 Remove the foam filter and high-performance filter.

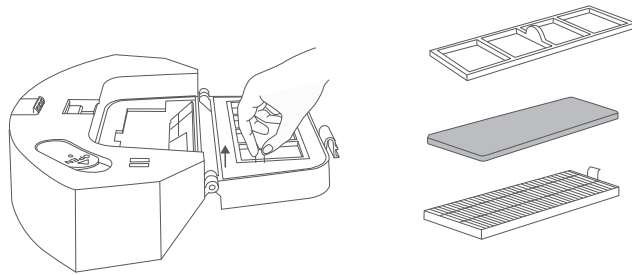

- 3 Clean the dust box and filters with the cleaning brush.

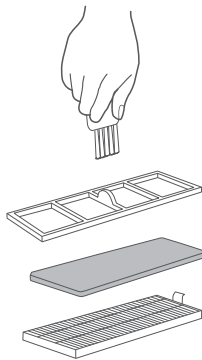


- 4 Empty the remaining water in the water tank.
5 Rinse the dust box, water tank, and filters thoroughly with water.

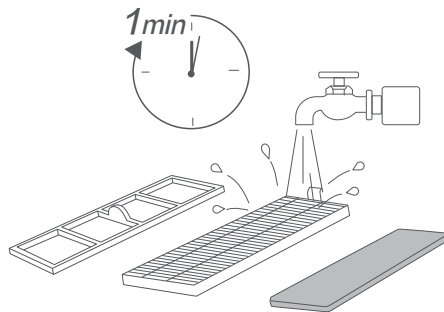


- Do not use hot water or any detergent to clean the filters.

- 6 Air-dry the dust box, water tank, and filters completely before next use. You may use another filter if the original one is not dry.

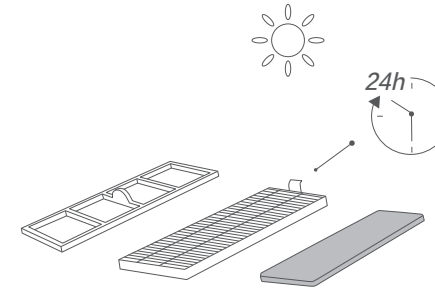


- Do not use the filters if they are not completely dry, otherwise it may affect the cleaning performance.

- 7 Place the filters back into the dust box.

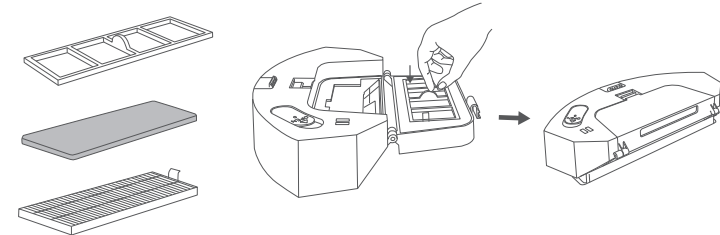


- 8 Push the dust box and water tank back into the main unit.

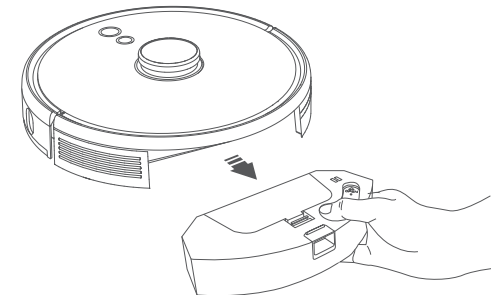

Clean the Rolling Brush


- 1 Pull on the release tabs to unlock the brush guard as shown.
- 2 Lift the rolling brush to remove.
- 3 Clean the rolling brush with the cleaning tool.
- 4 Reinstall the rolling brush by inserting the fixed protruding end first.
- 5 Press down to snap the brush guard into place.

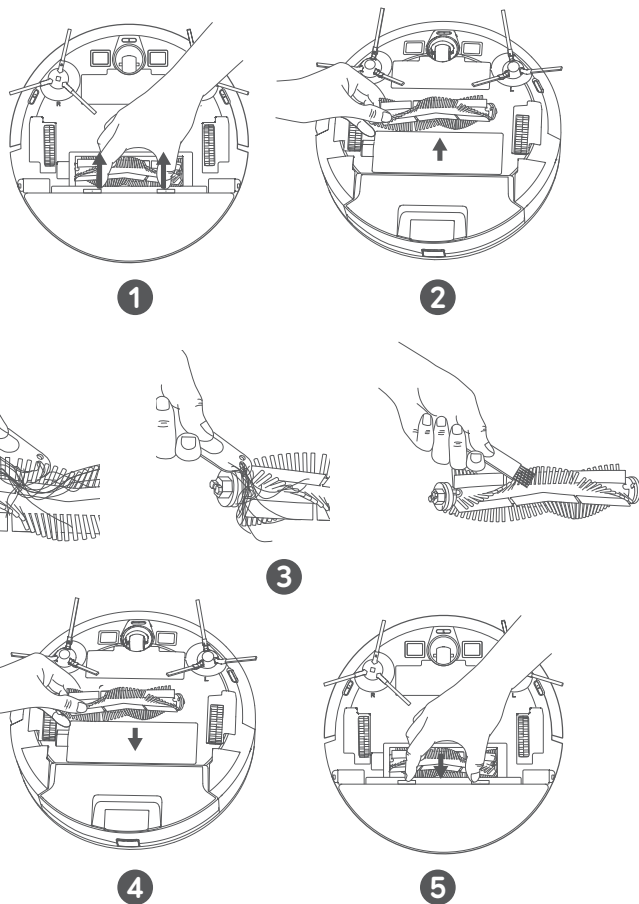


Clean the Side Brushes

Foreign substances, such as hair, can easily get tangled in the side brushes, and dirt may adhere to them. Be sure to clean them regularly.

- 1 Remove the side brushes.

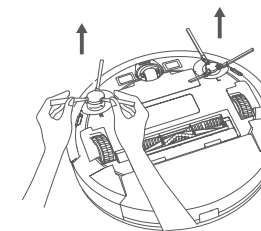

- 2 Carefully unwind and pull off any hair or string that is wrapped between the main unit and the side brushes.
- 3 Use a cloth dampened with warm water to remove dust from the brushes or to gently reshape them.

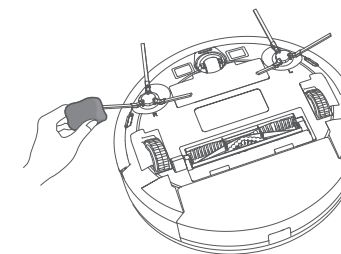

💡 • Only use the side brushes when they are completely dry.


Replace the Side Brushes

The side brushes may become damaged after being used for a period of time. Follow the instructions below to replace them.

- Pull off the old side brushes and snap the new ones into place until you hear a click.





- Make sure the left side brush marked with an L (Left) and the right side brush marked with an R (right) are installed correctly. Otherwise, the side brushes may be damaged.

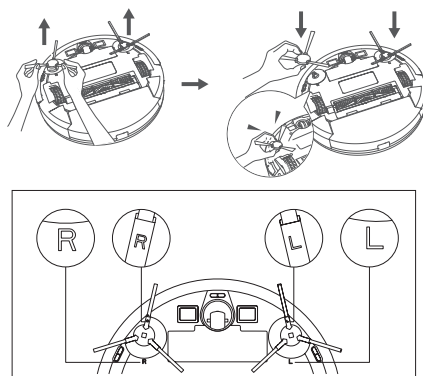

Clean the Sensors and Charging Pins


To maintain the best performance, clean the sensors and charging pins regularly.

- Dust off the sensors, charging contact pins, and IR window using a cloth or cleaning brush.

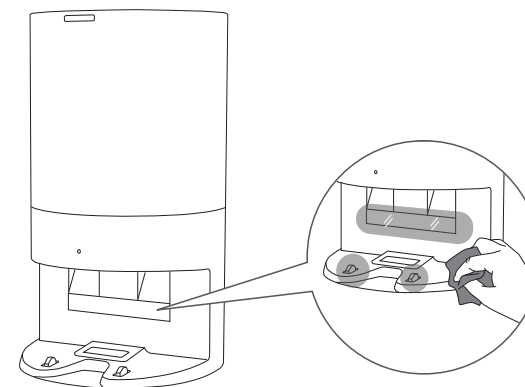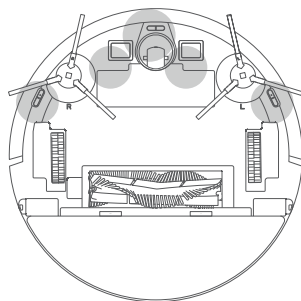


Clean the Swivel Wheel


Hair or dust particles can easily get entangled in the swivel wheel. Be sure to clean the swivel wheel periodically and as needed.

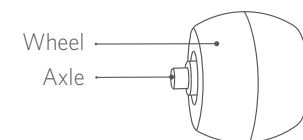

- 1 Remove the battery cover.

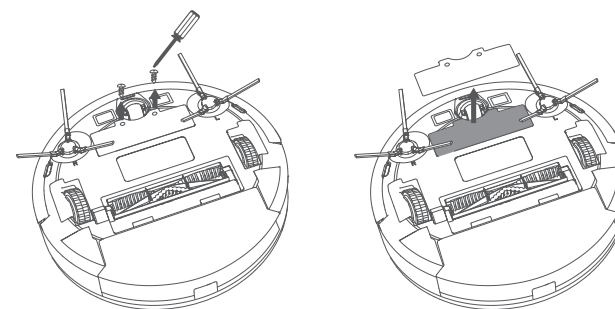

- 2 Pull out the swivel wheel with a tool (such as a screwdriver).

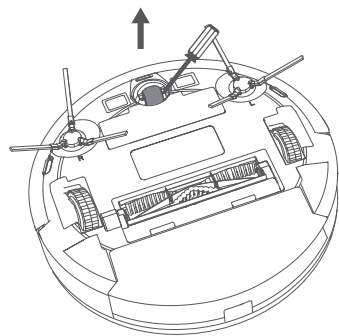


- 3 Clean any hair or debris wrapped around the wheel or entangled inside the wheel cavity.
4 Reinstall the wheel and push in until it clicks into place.



Do not clean the swivel wheel with water.

Clean the Mopping Cloth


It is recommended to clean the washable mopping cloth after each use.

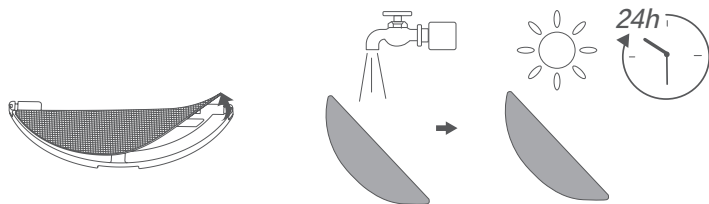


- 1 Remove the mopping cloth from the mopping module.
2 Rinse the mopping cloth thoroughly with water.
3 Air-dry the mopping cloth completely to prevent mildew or unpleasant smells.

Replace the Dust Bag


- 1 Lift open the top cover.

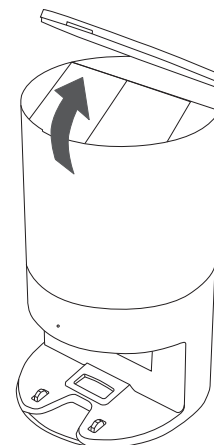

- 2 Pull up the dust bag handle to remove the dust bag.

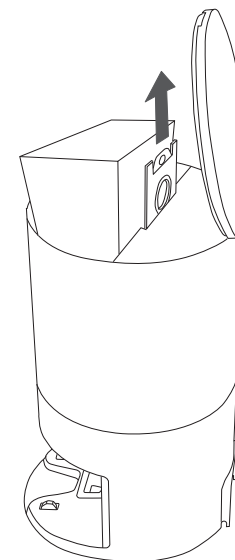

- 3 Discard the used dust bag.
- 4 Install a new dust bag.

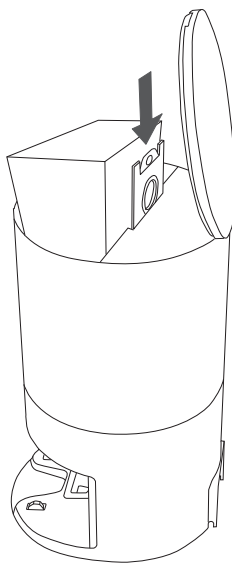

- 5 Press down to close the top cover.

Troubleshooting

The solutions below are for general questions. If your problem persists, visit www.eufylife.com, go to the eufy Clean app, or contact support@eufylife.com for help.

Problems	Solutions
RoboVac cannot be activated.	- Make sure the battery is fully charged. - If you still have trouble, reset RoboVac to factory settings.
RoboVac stops working suddenly.	- Check if RoboVac is trapped or stuck on an obstacle. - Check if the battery level is too low. - If you still have trouble, turn RoboVac off, and then turn it back on. - Check if RoboVac has alerted you with any voice prompts or LED indicators. Refer to the "Voice Alert" section in this manual.

Problems	Solutions
You cannot schedule cleanings.	- Make sure RoboVac is turned on. - Make sure the scheduled time has been set correctly. Check if the time zone in the eufy Clean app is consistent with that on your mobile device. - Check if RoboVac's power is too low to start cleaning. - Cleaning schedules are erased when RoboVac is powered off. If RoboVac is powered on without Internet access, cleaning schedules will not synchronize and must be reset via the app.
Suction power is weak.	- Check if any obstructions are blocking the suction inlet. - Empty the dust box. - Check if the filter is wet due to water or other liquid on the floor. Air-dry the filter completely before use.
RoboVac cannot be charged.	- Check if the indicator on the auto empty station lights up. If not, reconnect the power cord with the auto empty station and try a new power outlet. If the problem persists, contact the eufy service center to repair or replace the auto empty station. - Dust off the charging contact pins with a dry cloth. - Check if you can hear a beep when RoboVac is docked onto the auto empty station. If not, contact the eufy service center to repair or replace the auto empty station.
RoboVac cannot return to the auto empty station.	- Remove objects within 1.6 ft / 0.5 m to the left and right side and within 4.9 ft / 1.5 m of the front of the auto empty station. - Check if RoboVac is stuck on any objects. - Clean the charging contact pins.
RoboVac's movements or travel path are abnormal.	- Clean the sensors carefully with a dry cloth. - Restart RoboVac by turning it on.
Water does not come out during mopping.	- Make sure there is enough water in the water tank. - Make sure the water tank and mopping cloth are properly installed.
Too much water comes out during mopping.	- Make sure the water tank and mopping cloth has been installed properly. - Check if the water tank is damaged.

Problems	Solutions
RoboVac's cleaning time becomes shorter.	- Make sure RoboVac is fully charged (indicated by a solid blue LED light) before cleaning. - Check if RoboVac has alerted you with any voice prompts or LED indicators. Refer to the "Voice Alert" section in this manual. - If your cleaning time is much less than the time mentioned above, contact eufy customer service for help.
RoboVac cannot connect to a Wi-Fi network.	- Make sure you entered the Wi-Fi password correctly. - Make sure your RoboVac, router, and mobile phone are close enough to ensure a strong signal strength. - Make sure your Wi-Fi router supports a 2.4GHz and 802.11b/g/n band; a 5GHz band is not supported.
You cannot control RoboVac with Amazon Alexa..	- Check if there are any Internet connection problems. - Check whether you have installed the Amazon Alexa app onto your smart device and enabled "eufy Clean - RoboVac" Skill in the Amazon Alexa app. For details, refer to the "Smart Integrations" page in the eufy Clean App. - Make sure you have an eufy Clean account and have connected to RoboVac. - Make sure you are using correct Alexa voice-commands.
You cannot control RoboVac with the Google Assistant.	- Check if there are any Internet connection problems. - Check if you have installed the Google Home app onto your smart device and initiated the "eufy Clean" action in the Google Home app. For details, refer to the "Smart Integrations" page in the eufy Clean App. - Check if you are using the proper commands when talking to the Google Assistant. When making your request, first say the wake phrase "Ok Google". - Repeat your question. Speak clearly to the Google Assistant.

Voice Alert


When RoboVac encounters a problem, the red indicator on RoboVac will flash and you will hear the relevant voice prompts.

The voice prompts below are only for reference and may be changed slightly after voice pack updates. Please follow the voice prompts you have heard to find the cause and solution below.

Voice Prompt	Cause and Solution
Error 1: Front bumper stuck	Front bumper is stuck. Tap it repeatedly to remove any dust, or move the device to a new position and try again.
Error 2: Wheel stuck	Wheel may be stuck or trapped. Clear any obstacles in the surrounding area and check the wheel for any trapped dust. Move the device to a new position and try again.
Error 3: Side brush stuck	Side brush may be stuck. Clean it and try again.
Error 4: Rolling brush stuck. Remove and clean the rolling brush.	Remove the rolling brush, roller joint, roller brush cover, and suction inlet to clean it. Once cleaned, place the items back into the device and try again.
Error 5: Device stuck or trapped	Device is trapped. Clear any obstacles in the surrounding area and try again.
Error 6: Device trapped	Device may be suspended in the air. Move it to a new position close to the original position and try again. If the device is still unable to start, clean the drop sensors and try again.
Error 8: Low battery. Shutting down.	Low battery. System will shut down. Charge the device and try again.

Voice Prompt	Cause and Solution
Error S1: Battery error	- Open the battery compartment and check whether the battery is connected and restart the device. - Battery temperature may be too high or low. Wait until the battery falls to normal temperatures before use (0 °C - 40 °C / 32 °F - 104 °F). - If the issue persists, contact customer support for help.
Error S2: Wheel module error	- Check whether the wheels are stuck or dust is trapped inside before restarting the device. - If the issue persists, contact customer support for help.
Error S3: Side brush error	- Check whether the side brush is stuck in an unknown object before restarting the device. - If the issue persists, contact customer support for help.
Error S4: Suction fan error	- Check whether the fan blades are stuck in an unknown object before restarting the device. - Clean the dust bin and filter before restarting the device. - If the issue persists, contact customer support for help.
Error S5: Rolling Brush Error. Refer to Owner's Manual or app for help.	- Remove and clean the roller brush, roller brush connection, roller brush cover and suction inlet before restarting the device. - If the issue persists, contact customer support for help.

Specifications

	Input	24 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
	Battery Voltage	14.4 V $\overline{\text{---}}$
	Power Consumption	50 W
	Battery Type	Li-ion 3200 mAh (Typical)
	Dust Box Capacity	200 ml
	Water Tank Capacity	200 ml
	Charging Time	180 - 240 mins

Customer Service

Contact Us

✉ support@eufylife.com

💬 www.eufylife.com

☎ (US) +1 (800) 988 7973
(AU) +61 3 8331 4800
(UK) +44(0)1604 936200
(DE) +49(0)69 9579 7960
(日本) 03 4455 7823

For more support phone numbers, please visit:

<https://support.eufylife.com/s/phonecontactus>

Or scan the QR code below:



For tutorial videos, FAQs, manuals, and more information, please visit:

<https://support.eufylife.com>

Or scan the QR code below:



 @EufyOfficial
  @EufyOfficial
  @EufyOfficial
  @EufyOfficial

Inhaltsverzeichnis

- 46 Wichtige Sicherheitshinweise**
- 51 Über Ihren RoboVac**
 - LIEFERUMFANG
 - Aufbau des RoboVac
 - LED-Anzeige
 - Kartennavigation und Verwaltung
- 57 Verwendung Ihres RoboVac**
 - Wichtige Tipps vor der Verwendung
 - Vorbereitung
 - Die automatische Entleerungsstation verwenden
 - Verwenden Ihres RoboVac mit der eufy Clean-App
 - Reinigung starten/stoppen
 - Auswählen eines Reinigungsmodus
 - Auswahl einer Saugleistungsstufe
 - Verwendung des Wischsystems
 - Verwenden Sie Ihren RoboVac mit Amazon Alexa/Google Assistant
 - Die Kindersicherung aktivieren/deaktivieren
- 71 Reinigung und Wartung**
 - Staubbehälter, Wassertank und Filter reinigen
 - Reinigen der rotierenden Bürste
 - Seitenbürsten reinigen
 - Seitenbürsten wechseln
 - Reinigen der Sensoren und Ladestifte
 - Reinigen des Schwenkrads
 - Wischtuch reinigen
 - Staubbeutel wechseln
- 80 Fehlerbehebung**
 - Sprachalarm
- 85 Technische Daten**
- 86 Kundendienst**

Vielen Dank für den Kauf eines RoboVac. Lesen Sie alle Anweisungen unten aufmerksam durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden, und bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf.

Wichtige Sicherheitshinweise

Halten Sie diese Anweisung bei der Einrichtung, Verwendung und Wartung dieses Gerätes griffbereit, um das Risiko von Verletzungen und Beschädigungen zu verringern.

VERWENDETE WARNSYMBOL



Dies ist das Sicherheitswarnsymbol. Dieses Symbol weist Sie auf mögliche Gefahren hin, die zu Sachschäden und/oder schweren Verletzungen oder Todesfällen führen können.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit physischen, sensorischen, psychischen oder geistigen Beeinträchtigungen oder mangelnder Erfahrung und ausreichend Kenntnis verwendet werden, sofern sie angemessene Überwachung oder Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts erhalten und die damit einhergehenden Risiken richtig einordnen können.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Das Gerät darf nur mit der mitgelieferten automatischen Entleerungsstation verwendet werden.
- Vor der Reinigung oder Wartung dieses Gerätes muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Der Akku in diesem Gerät darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft ersetzt werden.
- Bevor Sie den Akku herausnehmen, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- Der Akku muss vor der Entsorgung dieses Geräts aus diesem entfernt werden. Um den Akku zu entfernen, lösen Sie zuerst die Schrauben an der Unterseite und nehmen Sie dann die hintere Abdeckung ab. Entfernen Sie den Akku, indem Sie die Schnellkupplung trennen.
- Der gebrauchte Akku muss in einem versiegelten

Kunststoffbeutel aufbewahrt und gemäß den örtlichen Umweltvorschriften entsorgt werden.

- Das externe flexible Kabel oder die Leitung des Netzteils kann nicht ersetzt werden; wenn die Leitung beschädigt ist, sollte das Netzteil entsorgt werden.
- Dieses Gerät darf ausschließlich in Innenbereichen verwendet werden.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Gerät. Kleine Kinder und Haustiere sollten beaufsichtigt werden, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Lagern und betreiben Sie dieses Gerät nur in Umgebungen mit Raumtemperatur.
- Saugen Sie mit diesem Gerät keine brennenden oder rauchenden Objekte auf.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht zur Entfernung von verschütteten Bleichmitteln, Farben, Chemikalien oder Flüssigkeiten.
- Heben Sie vor Verwendung dieses Geräts Objekte wie Kleidung und loses Papier vom Boden auf. Heben Sie die Schnüre von Jalousien und Vorhängen auf. Entfernen Sie Stromkabel, scharfkantige, spitze oder zerbrechliche Gegenstände aus dem Weg. Wenn das Gerät über ein Netzkabel rollt und es mitzieht, können die entsprechenden Elektroartikel von Tischen oder Regalen gerissen werden.
- In Räumen mit Balkon sollte eine physische Barriere verwendet werden, um den Zugang zum Balkon zu verhindern und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Beachten Sie, dass sich dieses Gerät eigenständig bewegt. Gehen Sie beim Betreten des Bereichs, in dem das Gerät betrieben wird, vorsichtig vor, damit Sie nicht versehentlich auf das Gerät treten.
- Betreiben Sie dieses Gerät nicht in Bereichen mit freiliegenden Bodensteckdosen.
- Achten Sie darauf, dass die Elektronik des Geräts, der Akku und die automatische Entleerungsstation nicht offen liegen. Keine Teile im Inneren des Geräts können durch den Benutzer gewartet werden.

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht auf Rohbeton oder auf unversiegeltem, gewachstem oder rauem Bodenbelag. Andernfalls kann es zu Schäden am Boden und am Gerät kommen. Verwenden Sie es nur auf harten Böden oder niedrigflorigen Teppichen und nicht auf Teppichen mit Fransen oder losen Fäden.
- Dieses Gerät wurde für die kratzerfreie Verwendung auf Böden entwickelt. Dennoch empfehlen wir, dieses Gerät in einem kleinen Bereich des zu reinigenden Raums zu testen, um vor dem Reinigen des ganzen Raums sicherzustellen, dass keine Kratzer entstehen.
- Verwenden Sie nur die in dieser Gebrauchsanweisung empfohlenen oder beschriebenen Anbaugeräte.
- Fassen Sie das Gerät oder den Stecker nicht mit nassen Händen an.
- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass der Staubbeutel und/oder die Filter korrekt eingesetzt sind.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Akkus oder Geräte. Beschädigte oder modifizierte Akkus können ein unvorhersehbares Verhalten aufweisen und zu Bränden, Explosionen oder Verletzungsrisiken führen.
- Setzen Sie den Akku oder das Gerät nicht Feuer oder übermäßiger Hitze aus. Wenn Sie das Gerät einem Feuer oder Temperaturen über 130 °C aussetzen, besteht Explosionsgefahr.
- Modifizieren Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, das Gerät oder den Akku zu reparieren, außer wie in der Gebrauchs- und Pflegeanleitung angegeben.
- Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie den Akku oder das Gerät nicht außerhalb des in der Anleitung angegebenen Temperaturbereichs. Unsachgemäßes Laden oder Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs können den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.
- Der Laser-Distanzsensor dieses Geräts erfüllt die Standards für Laserprodukte der Klasse 1 gemäß IEC 60825-1:2014 und erzeugt keine schädliche Laserstrahlung.

Hinweis



Dieses Symbol auf dem Gerät oder der Verpackung hat die folgende Bedeutung:

Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Haushaltsabfall; geben Sie sie bei separaten Sammelstellen ab. Wenden Sie sich an die örtliche Kommunalverwaltung, um Informationen über die verfügbaren Sammelstellen einzuholen. Wenn Elektrogeräte in Mülldeponien entsorgt werden, können Gefahrstoffe in das Grundwasser und somit in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen. Wenn Sie neue Elektrogeräte kaufen, sind die Einzelhändler gesetzlich verpflichtet, Ihre Altgeräte kostenlos zur Entsorgung anzunehmen.

Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft an Funkstörungen. Anker Innovations Limited erklärt hiermit, dass Produkttyp T2181 die Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Website verfügbar: <https://support.eufylife.com/s/articleRecommend?type=Download>.

Max. Ausgangsleistung: 18 dBm (für EU)


Frequenzband: 2,4 G (2,4000 - 2,4835 GHz)

Markenhinweis


- Amazon, Echo, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften.
- Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen ist.
- Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.
- Google Home ist eine Marke von Google Inc.

Über Ihren RoboVac


LIEFERUMFANG

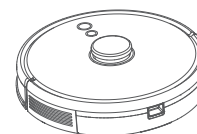


RoboVac

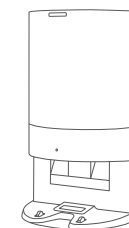


Automatische Entleerungsstation

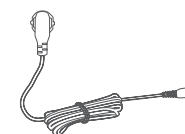

Netzkabel




Wischmodul

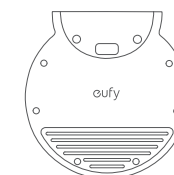


Wasserdichte Unterlage



Reinigungsdüse

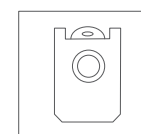


Staubbeutel

Bedienungsanleitung
und andere Dokumente


Seitenbürsten (Å-2)

Aufbau des RoboVac


A. Oben

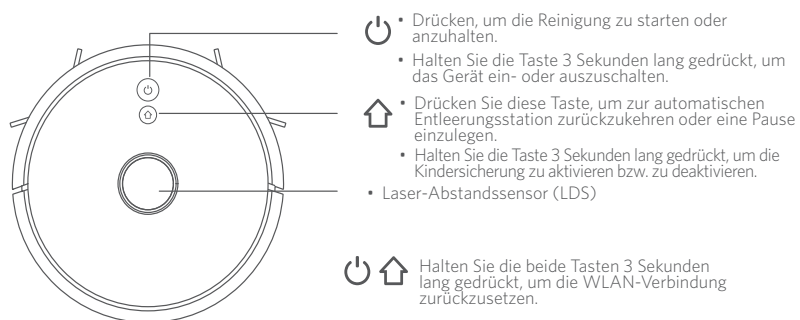


B. Seite

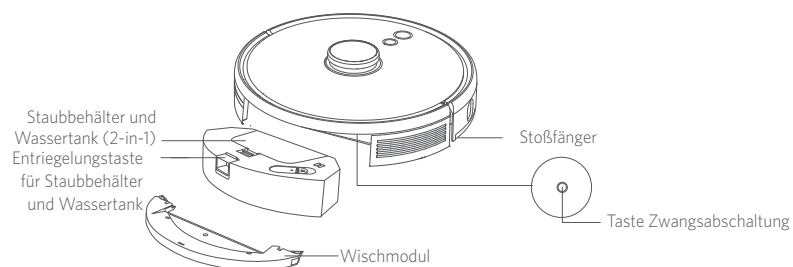


C. Unterseite

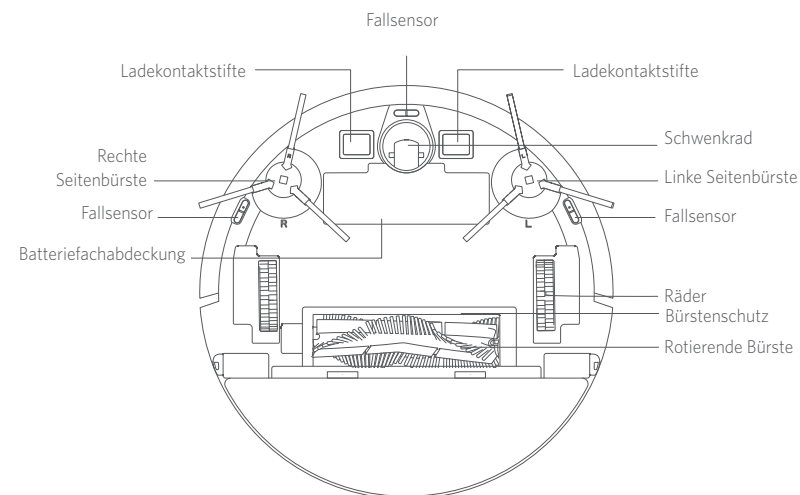


D. Staubbehälter und Wassertank (2-in-1)

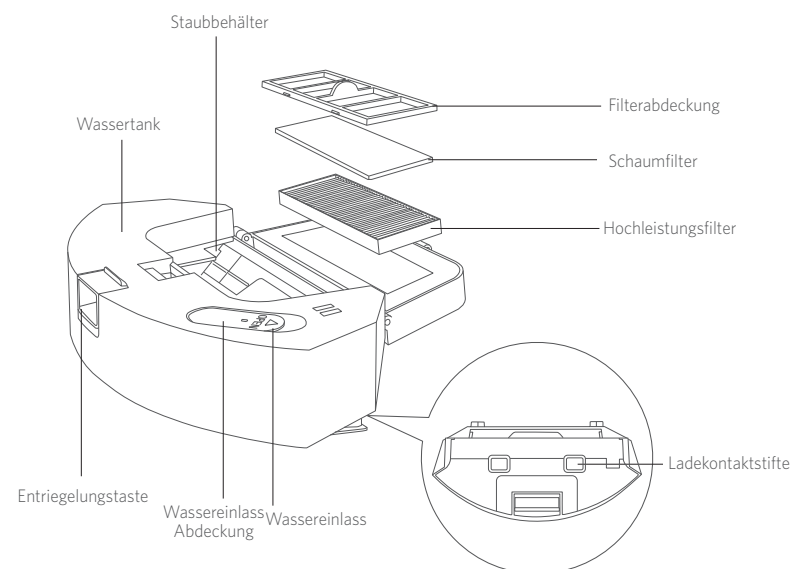



E. Wischmodul

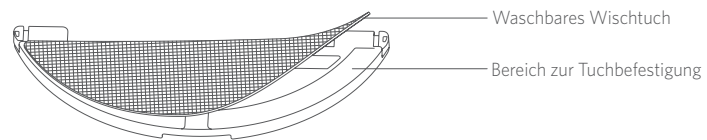

F. Saugeinlass

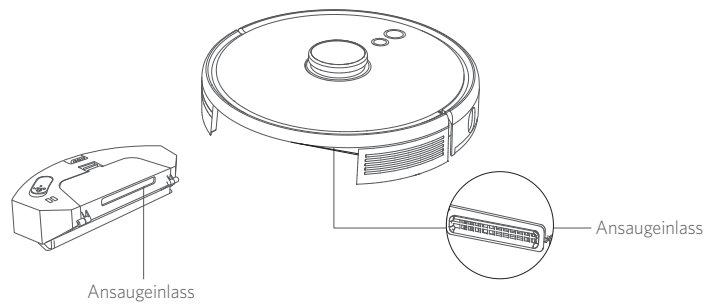

G. Automatische Entleerungsstation

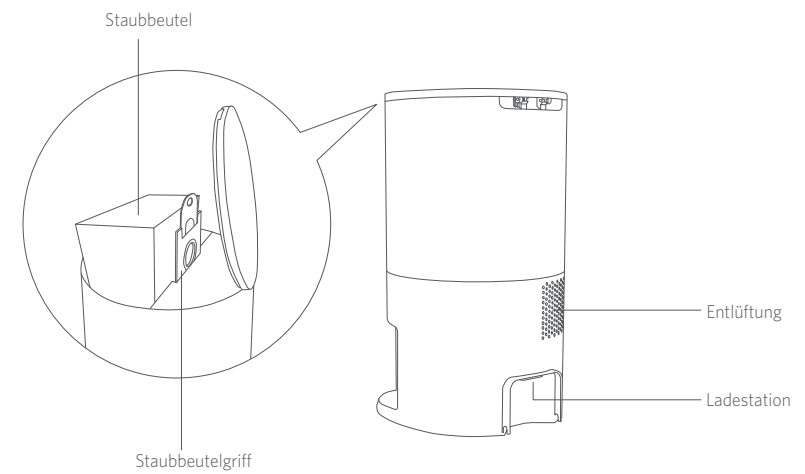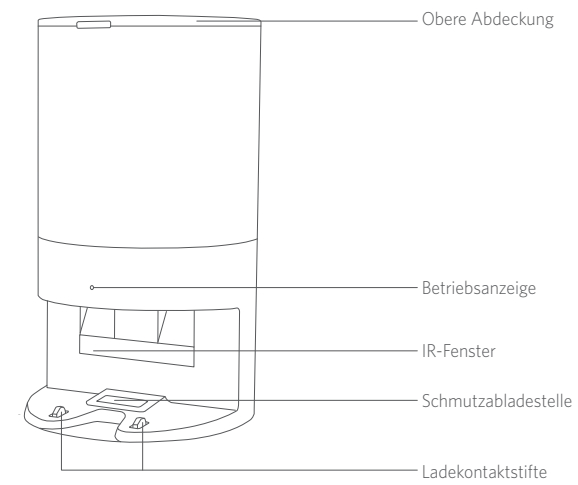

LED-Anzeige


Sie können den Status des RoboVac anhand der LED-Anzeigen erkennen.

 und 	Status
Blau pulsierend	Ladevorgang
Blau leuchtend	Standby/Reinigung/Vollständig geladen
Leuchtet rot	Akkustand niedrig, Rückkehr zur automatischen Entleerungsstation
Aus	- Der RoboVac ist ausgeschaltet. - Um Strom zu sparen, schaltet sich das Licht automatisch aus, wenn der RoboVac nicht an die automatische Entleerungsstation angedockt ist und 10 Minuten lang inaktiv war.
Blinkt blau	Warten auf WLAN-Verbindung
Rot blinkend mit Sprachmeldung	RoboVac hat einen Fehler. Lösungen finden Sie im Abschnitt „ Fehlerbehebung > Sprachmeldung “ in diesem Handbuch.

Kartennavigation und Verwaltung

Navigation

Sobald der RoboVac mit der automatischen Reinigung beginnt, entfernt er sich von der automatischen Entleerungsstation und scannt automatisch Ihr Haus, um Karten zu erstellen, seine Reinigungsroute auf intelligente Weise zu bestimmen und den Raum in Zonen einzuteilen. Die Reinigungswege sind entlang der Wände geplant und folgen einer Z-förmigen Reinigungsmethode, um eine Zone nach der anderen zu reinigen.

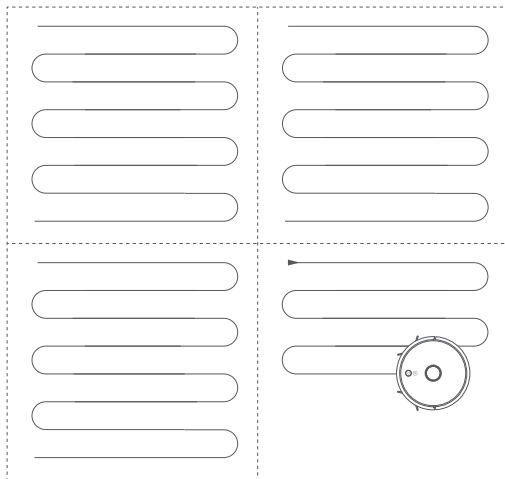

Echtzeit-Kartierung und Grundriss

Dank der Echtzeit-Kartierung lernt der RoboVac die Umgebung Ihres Hauses leicht kennen, um den effizientesten Reinigungspfad zu erstellen. Nach der Reinigung wird ein Grundriss erstellt. Die Karte wird während jeder Reinigung in Echtzeit aktualisiert, um eine normale Navigation sicherzustellen.

So erstellen Sie einen kompletten Grundriss:

1. Halten Sie Ihre Türen offen, damit der RoboVac jedes Zimmer kartieren kann.
2. Entfernen Sie alle Gegenstände, die dem RoboVac möglicherweise im Weg liegen oder in denen der RoboVac sich verfangen könnte.

Neuausrichtung und Neuordnung

Wenn die Position des RoboVac / der automatischen Entleerungsstation verändert oder die Umgebung erheblich verändert wird, versucht der RoboVac, sich neu zu positionieren und eine neue Karte der Umgebung zu erstellen.


- Wenn die Neupositionierung erfolgreich ist, setzt RoboVac die Reinigung fort.
- Wenn die Neupositionierung fehlschlägt, wird RoboVac neu zugeordnet, um eine normale Navigation mit einer neuen Reinigung sicherzustellen.



- Wenn Sie den RoboVac zum ersten Mal benutzen, stellen Sie sicher, dass er die Reinigung von der automatischen Entleerungsstation aus startet.
- Setzen Sie den RoboVac während der Reinigung nicht zu häufig um. Wenn Sie den RoboVac bewegt haben, bringen Sie ihn wieder in seine ursprüngliche Position.

Verwendung Ihres RoboVac


Wichtige Tipps vor der Verwendung

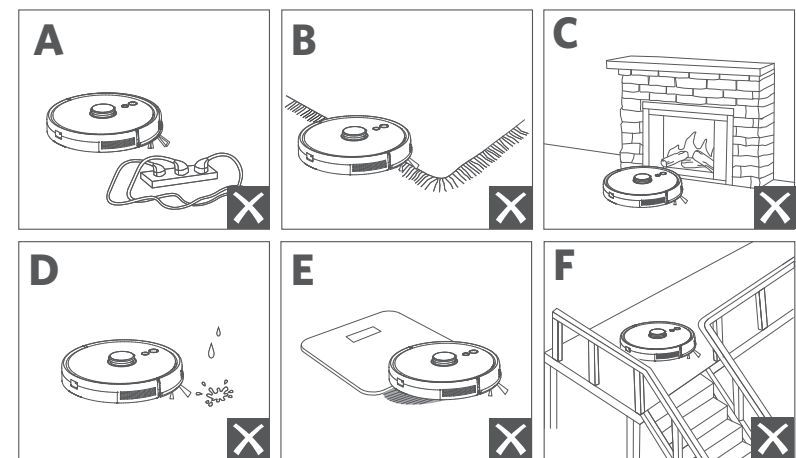


- a Entfernen Sie Stromkabel und kleine Gegenstände vom Boden, in denen sich der RoboVac verfangen könnte.
- b Falten Sie die Ränder von Fransenteppichen um, damit sie sich der RoboVac nicht verheddert. Vermeiden Sie es, sehr dunkle, hochflorige Teppiche oder Teppiche mit einer Dicke von mehr als 26 mm zu reinigen, da dies zu Fehlfunktionen des RoboVac führen kann.
- c Es wird dringend empfohlen, in der eufy Clean App eine „No-Go“-Zone oder eine virtuelle Grenze vor Kaminen und bestimmten Bereichen (z. B. Lüftungsöffnungen) festzulegen, die bei Befahren Schäden am RoboVac verursachen können.
- d Halten Sie den RoboVac während der Reinigung von nassen Bereichen fern.
- e Der RoboVac kann auf Objekte klettern, die weniger als 0,79 in/20 mm hoch sind. Entfernen Sie diese Gegenstände, wenn möglich.
- f Anti-Fallsensoren verhindern in den meisten Fällen, dass der RoboVac eine Treppe hinunterstürzt und steil fällt. Sensoren sind weniger effektiv bei Verschmutzung oder Verwendung auf Teppichböden/reflektierenden/sehr dunklen Böden. Es wird empfohlen, physische Barrieren zu platzieren oder eine „No-Go“-Zone/eine virtuelle Grenze in der eufy Clean App festzulegen, um Bereiche abzusperren, wo der RoboVac abstürzen könnte.

Vorbereitung


- 1 Entfernen Sie vor dem Gebrauch die Schaumstoffblöcke am Stoßdämpfer.
- 2 Bringen Sie vor dem Wischen das wasserdichte Pad unter der automatischen Entleerungsstation an, um den Boden trocken zu halten. Vergewissern Sie sich, dass es fest installiert ist. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn kein Wischen erforderlich ist.

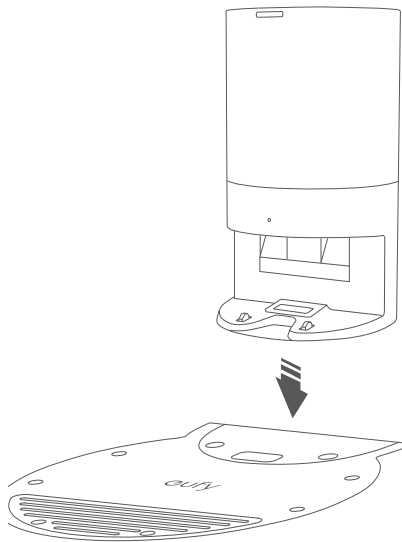


- 3 Stellen Sie die automatische Entleerungsstation auf eine ebene Fläche und an eine Wand.

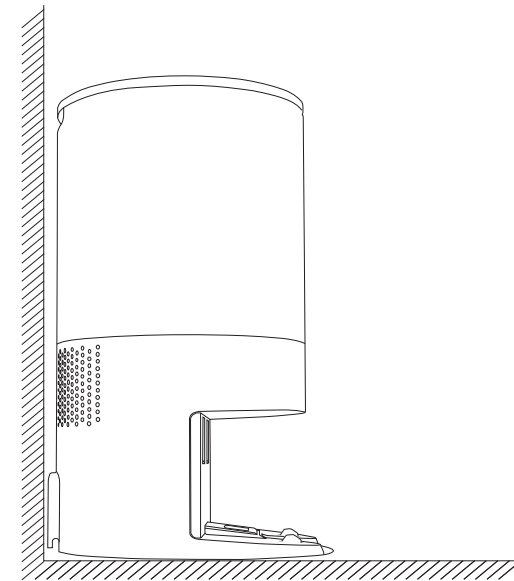

- 4 Entfernen Sie Gegenstände innerhalb von 0.5 m von der linken und rechten Seite und innerhalb von 1.5 m von der Vorderseite der automatischen Entleerungsstation. Wenn Sie die Objekte nicht entfernen können, prüfen Sie, ob der RoboVac normal zur automatischen Entleerungsstation zurückkehren kann. Falls nicht, wenden Sie sich für Hilfe an den eufy-Kundendienst.

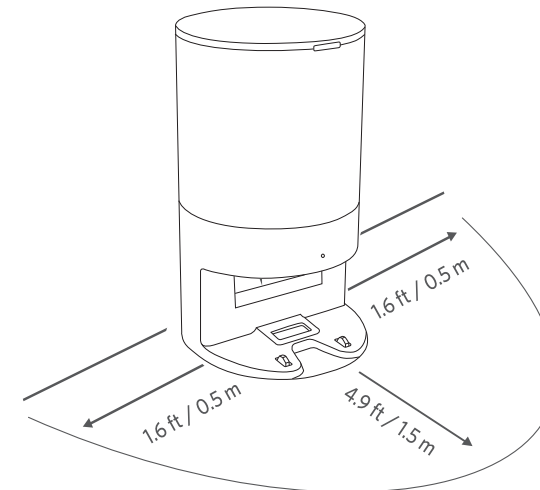

- 5 Verbinden Sie das Netzkabel mit der automatischen Entleerungsstation und einer Wandsteckdose.
- ➔ Wenn die automatische Entleerungsstation mit dem Stromnetz verbunden ist, leuchtet ihre LED-Anzeige durchgehend blau.

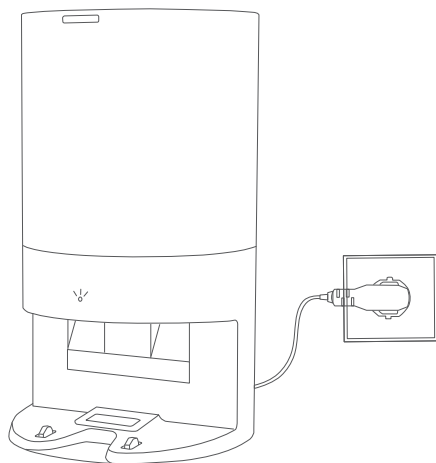

- Installieren Sie die automatische Entleerungsstation an einem Ort, der für den RoboVac leicht zugänglich ist. Es wird empfohlen, die automatische Entleerungsstation an eine Wand und auf eine harte, ebene Oberfläche zu stellen und nicht auf Teppiche.
- Lassen Sie die automatische Entleerungsstation immer eingesteckt, sonst kehrt der RoboVac nicht automatisch zurück.

Die automatische Entleerungsstation verwenden



- Der RoboVac kehrt am Ende eines Reinigungszyklus oder bei niedrigem Akkustand in die automatische Entleerungsstation zurück.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Stellen Sie vor dem Leeren des Staubbehälters sicher, dass das Wischmodul entfernt wurde.


Befestigen Sie den RoboVac an der automatischen Entleerungsstation, indem Sie die Ladestifte ausrichten.



RoboVac beginnt automatisch mit dem Aufladen.



Wenn der RoboVac eine Reinigungsrunde beendet hat, leert er seinen Staubbehälter automatisch, wenn er zur automatischen Entleerungsstation zurückkehrt. Die Entleerungshäufigkeit kann in der eufy Clean App eingestellt werden.

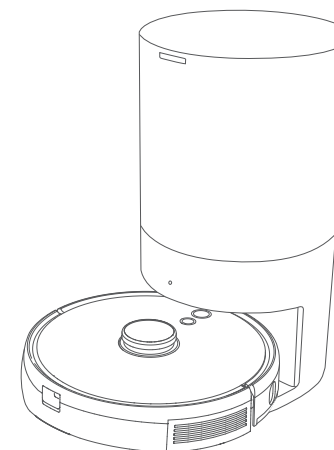

LED-Anzeige	Status der automatischen Entleerungsstation
Blau leuchtend	Standby
Durchgehend blau, mit 50 % Helligkeit	Schlafmodus / Nach 10 Minuten Inaktivität / Modus „Nicht stören“
Blinkt blau	Funktioniert normal
Blinkt rot	Unnormal arbeiten




- Um die Akkulebensdauer zu bewahren, sollte er mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen werden.

In den Energiesparmodus wechseln

- 1 Wenn die automatische Entleerungsstation an das Stromnetz angeschlossen ist, klappen Sie die obere Abdeckung auf.



- 2 Ziehen Sie den Griff des Staubbeutels nach oben, um den Staubbeutel zu entfernen. Wechseln Sie diesen aus.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2 dreimal innerhalb von 5 Sekunden. Die automatische Entleerungsstation wechselt automatisch in den Energiesparmodus.

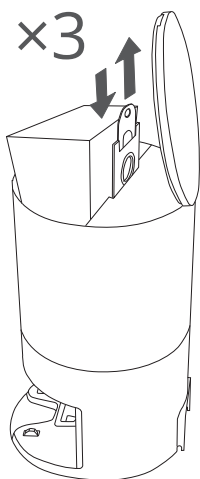

- ➔ Im Energiesparmodus schaltet sich die LED-Anzeige an der automatischen Entleerungsstation aus, die automatische Entleerungsstation kann den RoboVac nur einmal aufladen. Die Entleerungsfunktion wird deaktiviert.
- ➔ Um diesen Modus zu beenden, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und schließen Sie es dann erneut an.

Verwenden Ihres RoboVac mit der eufy Clean-App

Zur Nutzung des gesamten Funktionsumfangs wird empfohlen, den RoboVac über die eufy Clean-App zu steuern.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie Folgendes sicher:

- Auf Ihrem Smartphone oder Tablet läuft iOS 10.0 (oder höher) oder Android 5.0 (oder höher).
- An Ihrem Router ist das WLAN-Signal im 2,4-GHz-Band aktiviert.
- Der RoboVac wird an die automatische Entleerungsstation angeschlossen, um sicherzustellen, dass er während der Einrichtung genügend Strom hat.



- 1 Halten Sie die beiden Tasten (P und H) gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt, um die WLAN-Verbindung zu starten.
 - 2 Laden Sie die eufy Clean App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder von Google Play (Android-Geräte) herunter.
 - 3 Öffnen Sie die App und erstellen Sie ein Benutzerkonto.
 - 4 Tippen Sie auf das „+“-Symbol, um „RoboVac LR30 Hybrid+“ zu Ihrem eufy Clean-Konto hinzuzufügen.
 - 5 Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die WLAN-Verbindung einzurichten.
- ➔ Nach erfolgreicher Verbindung können Sie RoboVac über die App steuern.
 - ➔ Mit der App können Sie einen Reinigungsmodus auswählen, die Zeit einstellen, eine Reinigung planen, die Saugleistung und den Wasserdurchfluss anpassen, den Systemstatus einsehen, Benachrichtigungen erhalten und auf zusätzliche Funktionen zugreifen.

P und H	Blinkt langsam blau	Warten auf Verbindung
	Blinkt schnell blau	Verbindung zum WLAN-Router wird hergestellt
	Blau leuchtend	Verbindung zum WLAN-Router hergestellt



- Falls der RoboVac irgendwo eingeklemmt wird, tippen Sie in der App auf „Meinen Roboter finden“, um das Gerät zu orten.

Zeitplan für die Reinigung

Mit der eufy Clean-App können Sie einen Zeitplan aufstellen, sodass der RoboVac die Reinigung zu einer bestimmten Zeit beginnt.




- Sie können in der eufy Clean-App die Uhrzeit einstellen und tägliche Reinigungspläne von Sonntag bis Samstag individuell anpassen. Diese Funktion ist nur in der App verfügbar.

Reinigung starten/stoppen




- Sie können die Reinigung auch über die eufy Clean App starten oder beenden.

- Drücken und halten Sie  für drei Sekunden, um das Gerät einzuschalten.

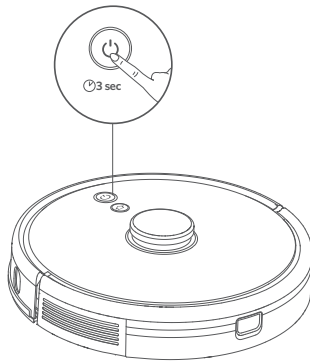

- Drücken Sie  um die Reinigung im automatischen Reinigungsmodus zu starten.
 - Um die Reinigung zu unterbrechen, drücken Sie  erneut.
 - Um das Gerät auszuschalten, halten Sie  drei Sekunden lang gedrückt.


*Wenn der RoboVac nicht reagiert, wenn Sie eine Taste drücken, drücken Sie die Taste Zwangsabschaltung (die sich im Inneren des Hauptgeräts befindet), um das Gerät zwangsweise auszuschalten. Drücken und halten Sie dann  für drei Sekunden, um das Gerät neu zu starten.

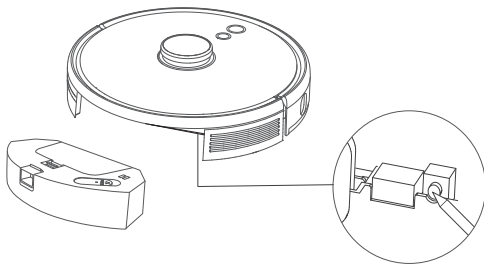

Auswählen eines Reinigungsmodus

Automatischer Reinigungsmodus


Drücken Sie , um die Reinigung im automatischen Reinigungsmodus zu starten. Sie können diesen Modus auch in der eufy Clean App auswählen.

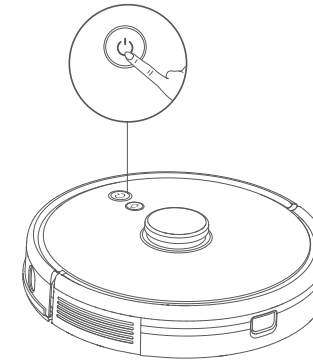

- Während der Reinigung kehrt der RoboVac automatisch in die automatische Entleerungsstation zurück, wenn der Akkustand niedrig ist. Um die Reinigung dort fortzusetzen, wo sie aufgehört hat, aktivieren Sie diese Funktion in der eufy Clean App.
- Standardmäßig startet RoboVac beim Einschalten im automatischen Reinigungsmodus.

Spot-Reinigungsmodus (nur über die eufy Clean App verfügbar)

In diesem Modus reinigt der RoboVac intensiv einen bestimmten Bereich mit einer Größe von 1,5 m x 1,5 m - ideal für Bereiche mit viel Staub oder Schmutz. Wenn die Reinigung einer bestimmten Zone beendet ist, kehrt der RoboVac automatisch zur automatischen Entleerungsstation zurück.

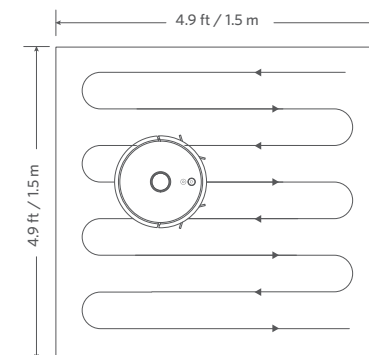

Raumreinigungsmodus (nur über die eufy Clean App verfügbar)

In diesem Modus wird Ihr Zuhause in der eufy Clean-App automatisch in verschiedene Zimmer für die Reinigung unterteilt. In der App können Sie außerdem Ihre Zimmereinstellungen anpassen. RoboVac reinigt nur die ausgewählten Räume und kehrt nach der Reinigung zur automatischen Entleerungsstation zurück.



- Starten Sie die Zimmerreinigung erst, nachdem der RoboVac die Karte erstellt hat.
- Es wird empfohlen, dass der RoboVac von der automatischen Entleerungsstation aus mit der Raumreinigung beginnt.

Bereichsreinigungsmodus (nur über die eufy Clean App verfügbar)

In diesem Modus können Sie in der eufy Clean-App eine Reinigungszone einrichten. RoboVac reinigt nur die ausgewählte Zone.

Auswahl einer Saugleistungsstufe

Wählen Sie in der eufy Clean-App nach Ihren Bedürfnissen eine Saugleistungsstufe:

- Leise
- Standard (Standard)
- Turbo
- Max



- Beim nächsten Start reinigt der RoboVac automatisch mit der zuletzt ausgewählten Saugleistung.

Auswahl der Funktion BoostIQ™


Wählen Sie in der eufy Clean-App nach Bedarf die Funktion BoostIQ™. In diesem Modus erhöht der RoboVac automatisch die Saugkraft, wenn er feststellt, dass zur optimalen Reinigung eine höhere Leistung erforderlich ist. BoostIQ™ ist ideal für die Reinigung von dickeren Teppichen und stärkeren Verschmutzungen und verkürzt die Gesamtreinigungszeit, allerdings bei erhöhtem Geräuschpegel. Wenn Sie den erhöhten Geräuschpegel als störend empfinden, können Sie die BoostIQ-Funktion deaktivieren.

Verwendung des Wischsystems




- Der Wischmodus ist nur für einen sauberen Boden ohne hartnäckige Flecken oder Flüssigkeiten gedacht. Um Flecken auf dem Boden zu vermeiden, verwenden Sie die Wischfunktion nicht, wenn Staub mit Flüssigkeiten wie Kaffee oder Tinte vermischt ist.
- Das Wischsystem reinigt am besten auf glatten, harten Oberflächen und funktioniert möglicherweise nicht so gut auf unebenen Fliesen, stark gewachsen Böden oder rauen Oberflächen wie Schiefer oder Ziegeln, an denen das Wischmodul hängen bleiben kann.
- Der Wischmodus wird nicht empfohlen, wenn niemand zu Hause ist.
- Verwenden Sie den Wischmodus nicht auf einem Teppichboden. Es wird empfohlen, in der eufy Clean-App eine „Nicht-Wischen“-Zone einzustellen, um die Reinigung des Teppichbereichs zu vermeiden.


- 1 Bringen Sie vor dem Wischen das wasserdichte Pad unter der automatischen Entleerungsstation an, um den Boden zu schützen.

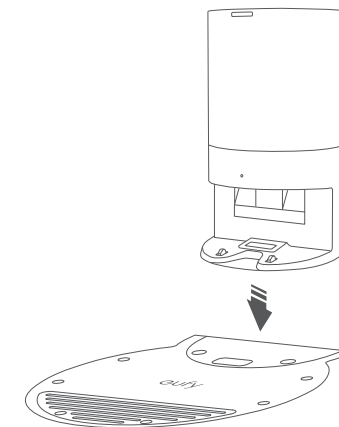


- 2 Befeuchten Sie das Wischtuch und wringen Sie es aus, bis es nicht mehr tropft, dann befestigen Sie das Tuch am Wischmodul.



- 3 Entfernen Sie den Wassertank.

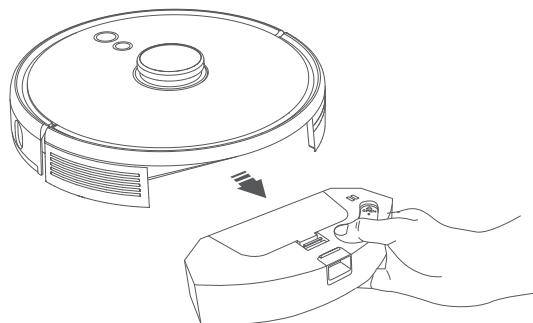


- 4 Öffnen Sie die Abdeckung des Wassereinlasses, um Wasser einzufüllen, und schließen Sie dann die Abdeckung.

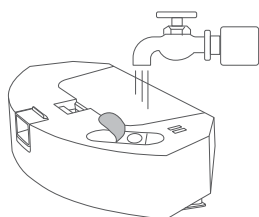


 Verwenden Sie keine Reinigungslösung, da der Boden dadurch rutschig werden kann und die Reinigungswirkung beeinträchtigt wird.

- 5 Installieren Sie den Wassertank und das Wischmodul mit einem Klick unter dem RoboVac.

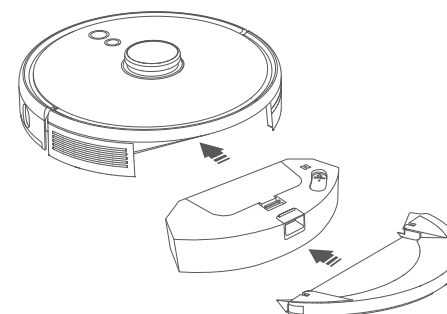


 Der Wischmodus ist nur für saubere Böden ohne hartnäckige Flecken vorgesehen. Um einen besseren Wischeffekt zu erzielen, empfiehlt es sich, den Boden vor dem Wischen dreimal mit dem RoboVac zu reinigen.

- 6 Beginnen Sie mit der Reinigung. Der RoboVac saugt und wischt automatisch.
7 Wenn der RoboVac mit der Reinigung fertig ist, entfernen Sie das Wischmodul.

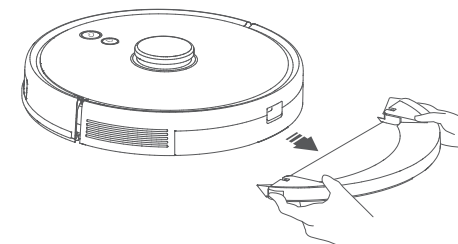

- 8 Entfernen Sie den Staubbehälter und den Wassertank.

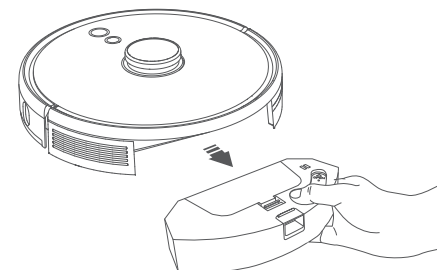

- 9 Reinigen Sie den Staubbehälter und den Wassertank, leeren Sie das restliche Wasser und reinigen Sie das Wischtuch, um Schimmel oder unangenehme Gerüche zu vermeiden. Wie Sie die Einzelteile reinigen und pflegen können, erfahren Sie im Abschnitt „Reinigung und Pflege“ in diesem Handbuch.

Verwenden Sie Ihren RoboVac mit Amazon Alexa/ Google Assistant

Amazon Alexa oder der Google Assistant sind intelligente Sprachsteuerungsgeräte, über die Sie den RoboVac per Sprachbefehl bedienen können.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie Folgendes sicher:

- Der RoboVac wird an die automatische Entleerungsstation angeschlossen, um die Stromversorgung zu gewährleisten.
- Der RoboVac ist mit der eufy Clean-App verbunden.
- Sie haben ein Amazon Alexa-fähiges Gerät (z. B. Amazon Echo, Echo Dot und Amazon Tap, Echo Show, Echo Spot) oder ein Google Assistant-fähiges Gerät (z. B. Google Home, Google Home Mini). Diese Geräte sind separat erhältlich.
- Die Amazon Alexa-App bzw. Google Home-App ist bereits auf Ihrem Smart-Gerät installiert, und Sie haben ein Konto erstellt.

So steuern Sie den RoboVac mit Amazon Alexa oder Google Assistant:

1. Öffnen Sie die eufy Clean App und suchen Sie oben links „Intelligente Integrationen“.
2. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Einrichtung abzuschließen.



- Derzeit unterstützt diese Funktion nur Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch. Weitere unterstützte Sprachen finden Sie unter <https://www.eufylife.com/support/>.

Die Kindersicherung aktivieren/deaktivieren

Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung einzuschalten. Sobald die Kindersicherung aktiviert ist, reagiert der RoboVac nicht mehr, wenn eine Taste gedrückt wird, um Kinder vor versehentlichen Verletzungen zu schützen.

- Um die Kindersicherung zu deaktivieren, halten Sie die Taste  erneut drei Sekunden lang gedrückt.



- Diese Funktion ist auch in der eufy Clean App verfügbar.

Reinigung und Wartung

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung und Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker.


Beachten Sie die nachstehenden Anweisungen zur regelmäßigen Reinigung und Wartung, um die optimale Leistung des RoboVac zu erzielen. Die Reinigungs-/Austauschhäufigkeit hängt von Ihren RoboVac-Nutzungsgewohnheiten ab.

Empfohlene Reinigungs-/Austauschhäufigkeit


RoboVac-Bauteil	Reinigungshäufigkeit	Austauschhäufigkeit
Staubbehälter und Wassertank	Nach jedem Gebrauch	-
Filter	Einmal pro Woche (Zweimal pro Woche wenn Sie ein Haustier haben)	Alle 6 Monate oder nach jeweils 50 Reinigungsrounden
Seitenbürsten	Einmal pro Monat	Alle 3 bis 6 Monate (oder bei sichtbarem Verschleiß)
Seitenbürsten	Einmal pro Monat	Alle 3 bis 6 Monate (oder bei sichtbarem Verschleiß)
Bürstenschutz	Einmal pro Monat	Alle 3 bis 6 Monate (oder bei sichtbarem Verschleiß)
Rotierende Bürste	Einmal pro Monat	Alle 6-8 Monate
Sensoren	Einmal pro Monat	-
Ladestifte	Einmal pro Monat	-
Schwenkrad	Einmal pro Monat	-
Wischtuch	Nach jedem Gebrauch	-
Staubbeutel	-	Nach jeweils 60 Reinigungsrounden

Staubbehälter, Wassertank und Filter reinigen


- 1 Drücken Sie die Entriegelungstaste, um den Staubbehälter und den Wassertank auszubauen.

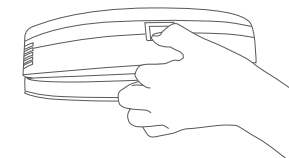

- 2 Schaumstofffilter und Hochleistungsfilter entfernen.

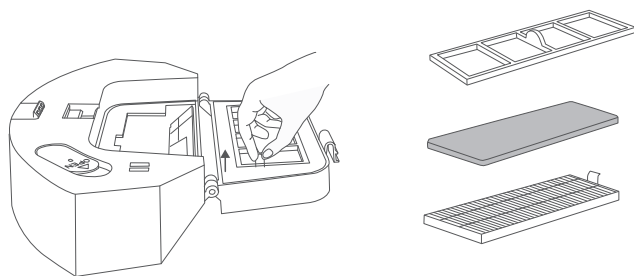


- 3 Reinigen Sie den Staubbehälter und die Filter mit der Reinigungsbürste.

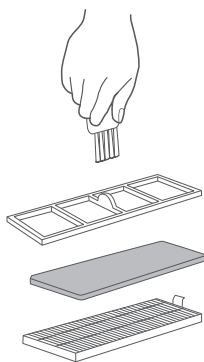


- 4 Leeren Sie das restliche Wasser im Wassertank aus.

- 5 Den Staubbehälter, den Wassertank und die Filter gründlich mit Wasser ausspülen.

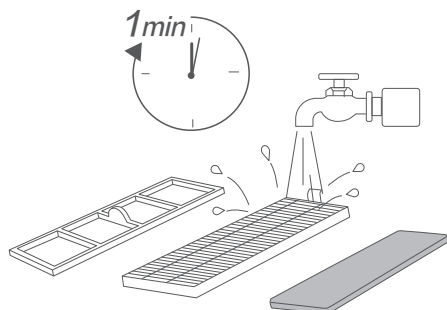


Verwenden Sie zum Reinigen der Filter weder heißes Wasser noch ein Reinigungsmittel.

- 6 Den Staubbehälter, den Wassertank und die Filter vor dem nächsten Einsatz vollständig an der Luft trocknen lassen. Sie können einen anderen Filter verwenden, wenn der Originalfilter nicht trocken ist.

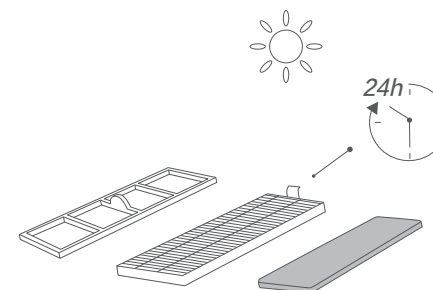


Verwenden Sie die Filter nicht, wenn sie nicht vollständig trocken sind, da sonst die Reinigungsleistung beeinträchtigt werden kann.

- 7 Setzen Sie die Filter wieder in den Staubbehälter ein.

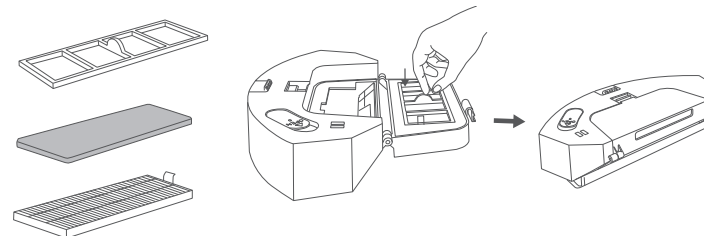


- 8 Den Staubbehälter und den Wassertank wieder in das Hauptgerät einsetzen.

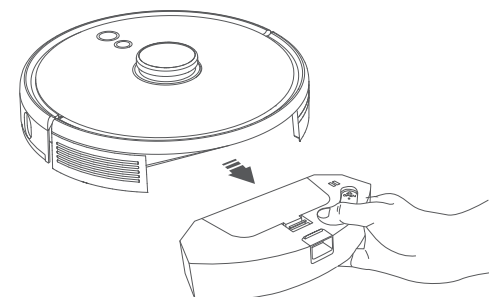


Reinigen der rotierenden Bürste


- 1 Ziehen Sie an den Entriegelungslaschen, um den Bürstenschutz wie abgebildet zu entriegeln.
- 2 Heben Sie die Rollbürste an, um sie zu entfernen.
- 3 Reinigen Sie die Walzenbürste mit dem Reinigungswerkzeug.
- 4 Setzen Sie die Walzenbürste wieder ein, indem Sie das feste, vorstehende Ende zuerst einführen.
- 5 Drücken Sie nach unten, um den Bürstenschutz einzurasten.

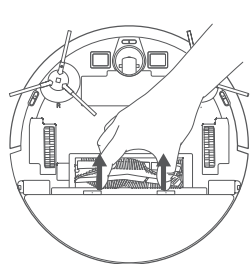


1

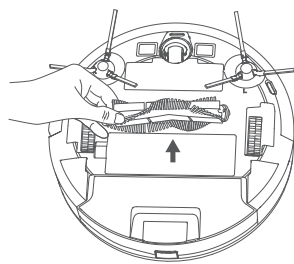


2

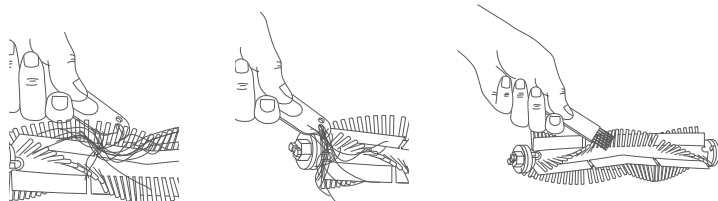

3

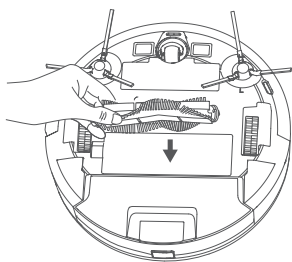

4

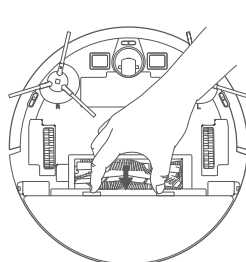


5


Seitenbürsten reinigen

Fremdkörper, wie z. B. Haare, können sich leicht in den Seitenbürsten verheddern, und Schmutz kann an ihnen haften. Achten Sie darauf, diese regelmäßig zu reinigen.

- 1 Entfernen Sie die Seitenbürsten.

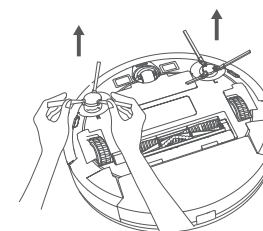

- 2 Wickeln Sie vorsichtig alle Haare oder Schnüre ab, die sich zwischen dem Hauptgerät und der Seitenbürsten verfangen haben, und ziehen Sie sie ab.
- 3 Benutzen Sie ein mit warmem Wasser angefeuchtetes Tuch, um die Bürsten von Staub zu befreien oder um sie sanft in Form zu bringen.

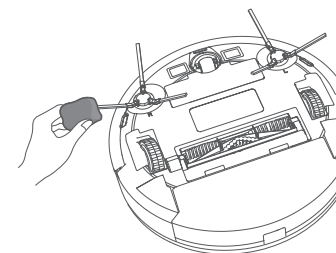

• Verwenden Sie die Seitenbürsten nur, wenn sie vollständig trocken sind.



Seitenbürsten wechseln

Die Seitenbürsten kann nach längerem Gebrauch beschädigt werden. Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um diese zu ersetzen.

- Ziehen Sie die alte Seitenbürsten ab und lassen Sie die neuen einrasten, bis Sie ein Klicken hören.





- Vergewissern Sie sich, dass die mit einem L (Left) gekennzeichnete linke Seitenbürste und die mit einem R (Right) gekennzeichnete rechte Seitenbürste korrekt installiert sind. Andernfalls können die Seitenbürsten beschädigt werden.

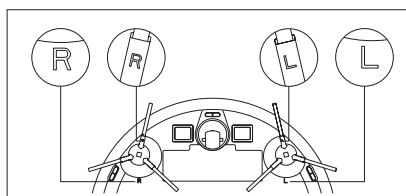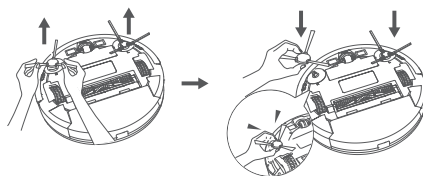

Reinigen der Sensoren und Ladestifte


Um die beste Leistung zu erhalten, reinigen Sie die Sensoren und Ladestifte regelmäßig.

- Stauben Sie die Sensoren, die Stifte der Ladekontakte und das IR-Fenster mit einem Tuch oder einer Reinigungsbürste ab.

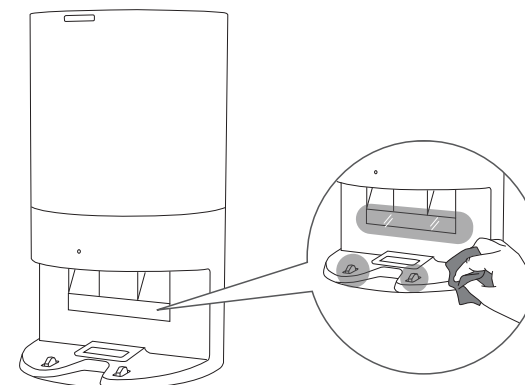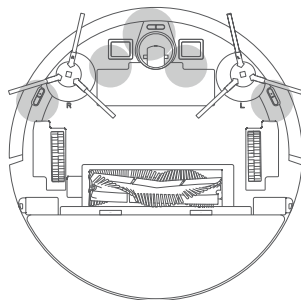


Reinigen des Schwenkrads


Haare oder Staubpartikel können sich leicht im Schwenkrad verfangen. Reinigen Sie das Schwenkrad daher regelmäßig und nach Bedarf.

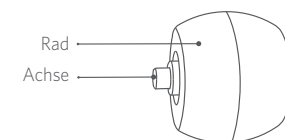

- 1 Batteriefachabdeckung entfernen.

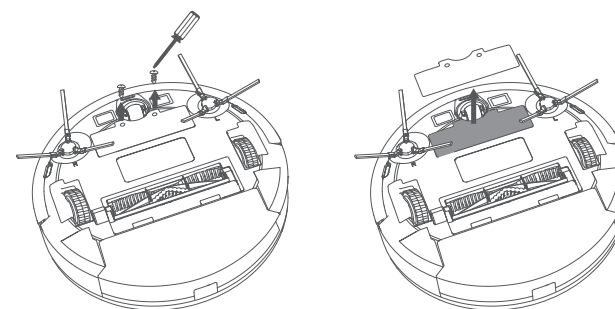

- 2 Ziehen Sie das Schwenkrad mit einem Werkzeug (z. B. einem Schraubendreher) heraus.

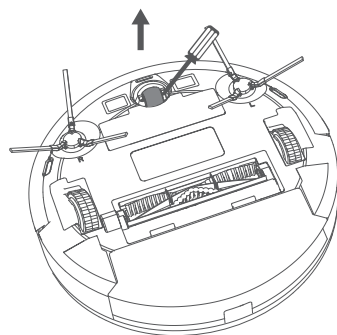


- 3 Entfernen Sie Haare oder Schmutz, die sich um das Rad gewickelt oder im Radhohlraum verfangen haben.
- 4 Setzen Sie das Rad wieder ein und drücken Sie es hinein, bis es einrastet.



Reinigen Sie das Schwenkrad nicht mit Wasser.

Wischtuch reinigen


Es wird empfohlen, das waschbare Wischtuch nach jedem Gebrauch zu reinigen.

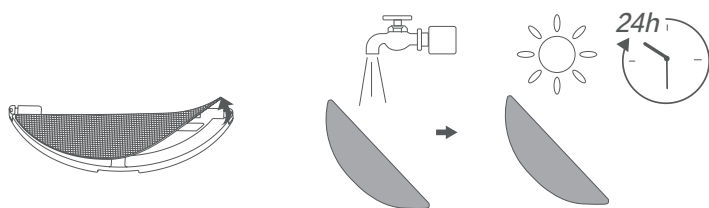


- 1 Das Wischtuch aus dem Wischmodul entfernen.
- 2 Wischtuch gründlich mit Wasser ausspülen.
- 3 Trocknen Sie das Wischtuch vollständig an der Luft, um Schimmel oder unangenehme Gerüche zu vermeiden.

Staubbeutel wechseln

- 1 Öffnen Sie die obere Abdeckung.

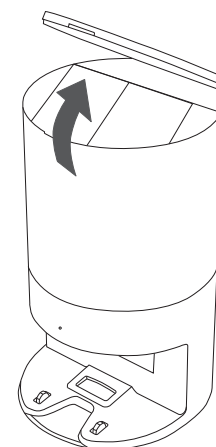


- 2 Ziehen Sie den Griff des Staubbeutels nach oben, um den Staubbeutel zu entfernen.

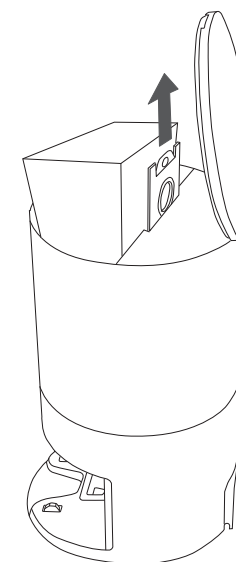

- 3 Entsorgen Sie den gebrauchten Staubbeutel.

- 4 Setzen Sie einen neuen Staubbeutel ein.

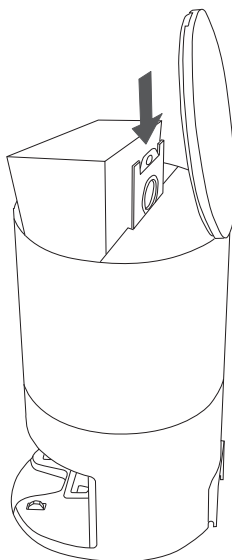

- 5 Die obere Abdeckung durch Drücken nach unten schließen.

Fehlerbehebung

Die nachfolgenden Lösungen sind für allgemeine Fragen vorgesehen. Wenn Ihr Problem weiterhin besteht, besuchen Sie www.eufylife.com, gehen Sie zur eufy Clean App oder wenden Sie sich an support@eufylife.com.

Probleme	Lösungen
Der RoboVac kann nicht aktiviert werden.	- Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. - Wenn weiterhin Probleme auftreten, setzen Sie den RoboVac auf die Werkseinstellungen zurück.
Der RoboVac stellt plötzlich den Betrieb ein.	- Prüfen Sie, ob der RoboVac an einem Hindernis eingeklemmt ist. - Prüfen Sie, ob der Akkustand zu niedrig ist. - Wenn Sie immer noch Probleme haben, schalten Sie RoboVac aus und dann wieder ein. - Prüfen Sie, ob der RoboVac Sie durch eine Sprachausgabe oder über die LED-Anzeigen gewarnt hat. Lesen Sie den Abschnitt „Sprachalarm“ in dieser Gebrauchsanweisung.

Probleme	Lösungen
Es kann kein Zeitplan für die Reinigung aufgestellt werden.	- Stellen Sie sicher, dass RoboVac eingeschaltet ist. - Überprüfen Sie, ob die geplante Zeit korrekt eingestellt wurde. Prüfen Sie, ob die Zeitzone in der eufy Clean App mit der Zeitzone auf Ihrem mobilen Gerät übereinstimmt. - Prüfen Sie, ob der Akkustand des RoboVac zu niedrig ist, um mit der Reinigung zu beginnen. - Reinigungspläne werden gelöscht, wenn RoboVac ausgeschaltet wird. Wenn der RoboVac ohne Internetverbindung eingeschaltet wird, werden die Reinigungszeitpläne nicht synchronisiert und müssen über die App zurückgesetzt werden.
Die Saugleistung ist schwach.	- Überprüfen Sie, ob der Ansaug einlass durch Fremdkörper blockiert wird. - Leeren Sie den Staubbehälter. - Überprüfen Sie, ob der Filter aufgrund von Wasser oder anderen Flüssigkeiten auf dem Boden feucht ist. Lassen Sie den Filter vor der Verwendung vollständig an der Luft austrocknen.
Der RoboVac kann nicht aufgeladen werden.	- Prüfen Sie, ob die Anzeige an der automatischen Entleerungsstation aufleuchtet. Schließen Sie andernfalls das Netzkabel mit der automatischen Entleerungsstation wieder an und versuchen Sie eine neue Steckdose. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das eufy Service Center, um die automatische Entleerungsstation zu reparieren oder auszutauschen. - Entstauben Sie die Ladekontaktstifte mit einem trockenen Tuch. - Prüfen Sie, ob Sie einen Piepton hören, wenn der RoboVac an die automatische Entleerungsstation angedockt ist. Falls nicht, wenden Sie sich an das eufy Service Center, um die automatische Entleerungsstation zu reparieren oder auszutauschen.
RoboVac kann nicht zur automatischen Entleerungsstation zurückkehren.	- Entfernen Sie Gegenstände im Umkreis von 0,5 m links und rechts und im Umkreis von 1,5 m von der Vorderseite der automatischen Entleerungsstation. - Überprüfen Sie, ob RoboVac an Gegenständen hängen bleibt. - Reinigen Sie die Ladekontaktstifte.

Probleme	Lösungen
Die Bewegungen oder der Weg des RoboVac sind ungewöhnlich.	- Reinigen Sie die Sensoren sorgfältig mit einem trockenen Tuch. - Starten Sie RoboVac neu, indem Sie ihn einschalten.
Beim Wischen tritt kein Wasser aus.	- Achten Sie darauf, dass sich genügend Wasser im Wassertank befindet. - Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank und das Wischtuch richtig installiert sind.
Beim Wischen tritt zu viel Wasser aus.	- Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank und das Wischtuch richtig installiert sind. - Prüfen Sie, ob der Wassertank beschädigt ist.
Die Reinigungszeit des RoboVac wird kürzer.	- Vergewissern Sie sich, dass der RoboVac vollständig aufgeladen ist (angezeigt durch eine leuchtende blaue LED), bevor Sie mit der Reinigung beginnen. - Prüfen Sie, ob der RoboVac Sie durch eine Sprachausgabe oder über die LED-Anzeigen gewarnt hat. Lesen Sie den Abschnitt „Sprachalarm“ in dieser Gebrauchsanweisung. - Wenn Ihre Reinigungszeit viel kürzer ist als die oben genannte Zeit, wenden Sie sich an den eufy-Kundendienst.
Der RoboVac kann keine WLAN-Verbindung herstellen.	- Vergewissern Sie sich, dass Sie das WLAN-Passwort korrekt eingegeben haben. - Vergewissern Sie sich, dass RoboVac, Router und Mobiltelefon in der Nähe sind, um eine gute Signalstärke zu gewährleisten. - Stellen Sie sicher, dass der WLAN-Router das 2,4-GHz- und das 802.11b/g/n-Band unterstützt; ein 5-GHz-Band wird nicht unterstützt.
Der RoboVac lässt sich nicht über Amazon Alexa steuern..	- Überprüfen Sie, ob es Probleme mit der Internetverbindung gibt. - Überprüfen Sie, ob Sie die Amazon Alexa-App auf Ihrem Smart-Gerät installiert und „eufy Clean – RoboVac“ in der Amazon Alexa-App aktiviert haben. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite „Smart Integrations“ (Smart-Integration) in der eufy Clean-App. - Stellen Sie sicher, dass Sie ein eufy Clean-Konto haben und eine Verbindung mit dem mit RoboVac hergestellt haben. - Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Alexa-Sprachbefehle verwenden.

Probleme	Lösungen
Der RoboVac lässt sich nicht über den Google Assistant steuern.	- Überprüfen Sie, ob es Probleme mit der Internetverbindung gibt. - Überprüfen Sie, ob Sie die Google Home-App auf Ihrem Smart-Gerät installiert und „eufy Clean“ in der Google Home-App aktiviert haben. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite „Smart Integrations“ (Smart-Integration) in der eufy Clean-App. - Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Sprachbefehle für den Google Assistant verwenden. Wenn Sie Ihre Anfrage stellen, sagen Sie zunächst „Ok Google“. - Wiederholen Sie Ihre Anfrage. Sprechen Sie deutlich, wenn Sie mit dem Google Assistant kommunizieren.

Sprachalarm

Wenn beim RoboVac ein Problem auftritt, blinkt die rote Anzeige am Gerät und Sie hören eine entsprechende Sprachanweisung.


Die unten aufgeführten Sprachanweisungen dienen nur als Referenz und können sich durch Aktualisierungen des Sprachpakets im Lauf der Zeit geringfügig ändern. Bitte folgen Sie den Sprachanweisungen, um die Ursache und die Lösung zu ermitteln.

Sprachausgabe	Ursache und Lösung
Fehler 1: Vorderer Stoßfänger verklemmt	Der vordere Stoßfänger ist verklemmt. Tippen Sie wiederholt darauf, um den Staub zu entfernen, oder bewegen Sie das Gerät an eine andere Stelle und versuchen Sie es erneut.
Fehler 2: Rad klemmt	Das Rad kann festsitzen oder eingeklemmt sein. Beseitigen Sie alle Hindernisse in der Umgebung und überprüfen Sie das Rad auf Staub. Bringen Sie das Gerät an eine neue Position und versuchen Sie es erneut.
Fehler 3: Seitliche Bürste klemmt	Die seitliche Bürste kann festsitzen. Reinigen Sie das Teil und versuchen Sie es erneut.
Fehler 4: Rotierende Bürste steckt fest.	Entfernen Sie die rotierende Bürste, das Bürstengelenk, die Bürstenabdeckung und den Sauganschluss, um sie zu reinigen. Setzen Sie die Teile nach der Reinigung wieder in das Gerät ein und versuchen Sie es erneut.

Sprachausgabe	Ursache und Lösung
Fehler 5: Gerät steckt fest oder ist eingeklemmt	Das Gerät ist eingeklemmt. Beseitigen Sie alle Hindernisse in der Umgebung und versuchen Sie es erneut.
Fehler 6: Gerät eingeklemmt	Das Gerät hängt möglicherweise in der Luft. Bringen Sie es an eine neue Position in der Nähe der ursprünglichen Position und versuchen Sie es erneut. Wenn das Gerät immer noch nicht starten kann, reinigen Sie den Fallsensor und versuchen Sie es erneut.
Fehler 8: Batteriestand niedrig. Herunterfahren.	Batteriestand niedrig. Das System wird heruntergefahren. Laden Sie das Gerät auf und versuchen Sie es erneut.
Fehler S1: Akkufehler	- Öffnen Sie das Akkufach und überprüfen Sie, ob der Akku angeschlossen ist, und starten Sie das Gerät neu. - Akkutemperatur kann zu hoch oder zu niedrig sein. Warten Sie, bis der Akku vor der Verwendung normale Temperaturen erreicht hat (0 °C - 40 °C). - Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Fehler S2: Radmodul-Fehler	- Prüfen Sie, ob die Räder festsitzen oder sich Staub im Inneren des Geräts festgesetzt hat, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen. - Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Fehler S3: Fehler der Seitenbürste	- Prüfen Sie, ob die Seitenbürste in einem unbekannten Objekt stecken geblieben ist, bevor Sie das Gerät neu starten. - Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Fehler S4: Fehler Absauggebläse	- Prüfen Sie, ob die Lüfterflügel in einem unbekannten Objekt stecken, bevor Sie das Gerät neu starten. - Reinigen Sie den Staubbehälter und den Filter, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen. - Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Sprachausgabe	Ursache und Lösung
Fehler S5: Fehler der rotierenden Bürste. Hilfe finden Sie in der Bedienungsanleitung oder in der App.	- Entfernen und reinigen Sie die Walzenbürste, den Walzenbürstenanschluss, die Walzenbürstenabdeckung und den Saugeinlass, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen. - Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Technische Daten

	Leistungsaufnahme	24 V  1 A
	Akkuspannung	14,4 V 
	Stromverbrauch	50 W
	Akkutyp	Lithium-Ionen 3200 mAh (Standard)
	Staubbehälterkapazität	200 ml
	Kapazität des Wassertanks	200 ml
	Ladedauer	180 - 240 Min

Kundendienst

Kontakt

✉ support@eufylife.com

💬 www.eufylife.com

☎ (US) +1 (800) 988 7973
(AU) +61 3 8331 4800
(UK) +44(0)1604 936200
(DE) +49(0)69 9579 7960
(日本) 03 4455 7823

Weitere Support-Telefonnummern finden Sie unter:

<https://support.eufylife.com/s/phonecontactus>

Oder scannen Sie den folgenden QR-Code:



Einführungsvideos, FAQs, Handbücher und weitere Informationen finden Sie unter:

<https://support.eufylife.com>

Oder scannen Sie den folgenden QR-Code:



 @EufyOfficial  @EufyOfficial  @EufyOfficial  @EufyOfficial

