


Fender®

MUSTANG™ LT40S


QUICK START GUIDE

TOP CONTROL PANEL

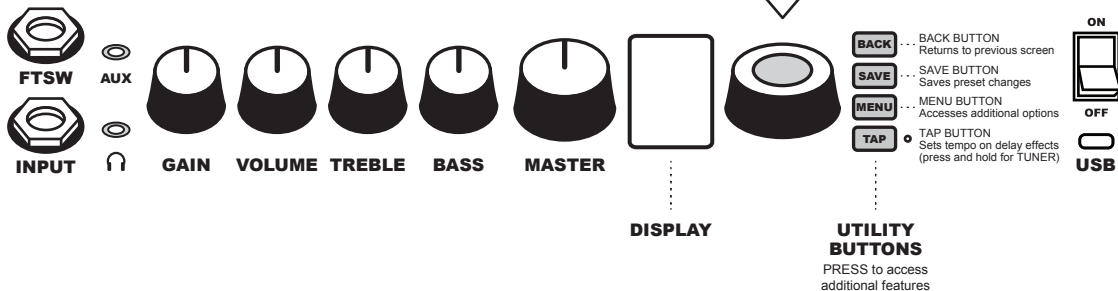


USING PRESETS

A preset is a custom grouping of an amplifier (with specific control settings) and optional effects (including effect types and specific control settings for those effects). Mustang LT40S comes with 60 custom presets (30 pre-loaded; 30 empty), in which the amplifier type can be changed and effects from four categories can be added, modified or removed. Three basic screens guide the user in navigating a preset. Advance to the next screen by pressing the ENCODER.

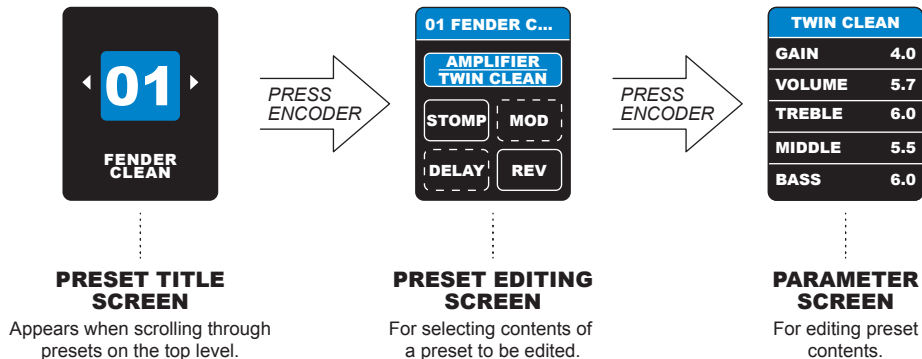


ACCESSING PRESETS

When PRESET TITLE SCREEN is shown in DISPLAY, turn ENCODER to scroll through presets.

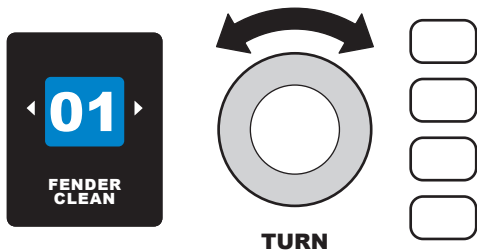


Press ENCODER to access preset contents; PRESET EDITING SCREEN will appear in DISPLAY.

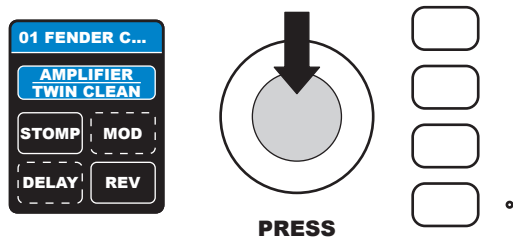


CHANGING AMP TYPE

Select AMPLIFIER option in PRESET EDITING SCREEN;
press ENCODER to access amplifier options menu.

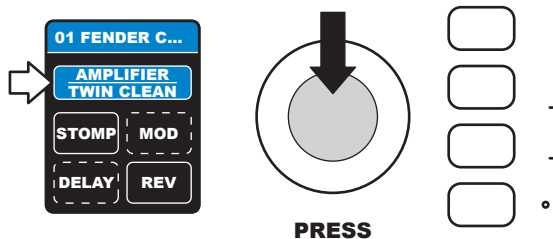


Amp type is first item listed in PARAMETER SCREEN;
press and turn ENCODER to change amp type.

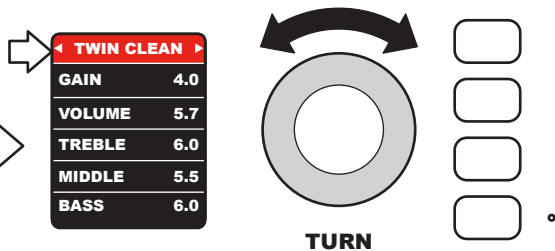


EDITING AMP CONTROLS

Select control to be edited; press ENCODER to highlight setting.
Turn ENCODER to change setting to desired value; press
ENCODER again to exit editing mode for that control.

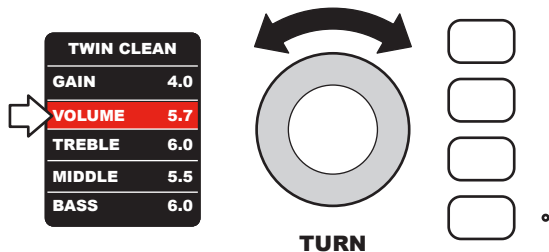

NOTE: VOLUME control in PARAMETER SCREEN is used to set individual preset volume; changes are kept when saving preset.



Use physical knobs on top control panel to set levels for amp controls *only* (physical control knobs do *not* modify effects control parameters).

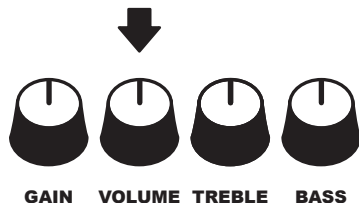

NOTE: MASTER volume setting is not stored by preset.

ADDING/REMOVING EFFECTS


In PRESET EDITING SCREEN, solid effects borders indicate active effects categories; dashed borders indicate empty effects categories. To add effect, turn ENCODER to highlight desired effect category; press ENCODER to enter effect.

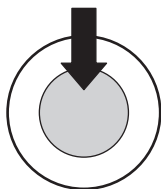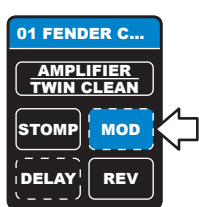

PRESS



Effect type will read NONE if no effect is present; turn and press ENCODER to select and add new effect. To remove effect, press ENCODER on effect type at top of DISPLAY; turn ENCODER until effect type reads NONE.

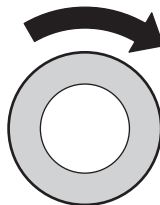


TURN



CHANGING EFFECT TYPES/SETTINGS


Use ENCODER to select desired effects category in PRESET EDITING SCREEN; press ENCODER to access effect types and settings in that category.

Effect name is listed at top of PARAMETER SCREEN; press and turn ENCODER to change effects within that category (STOMP, MOD, DELAY or REVERB). Within an effect, turn and press ENCODER to access and set various effect control parameters.

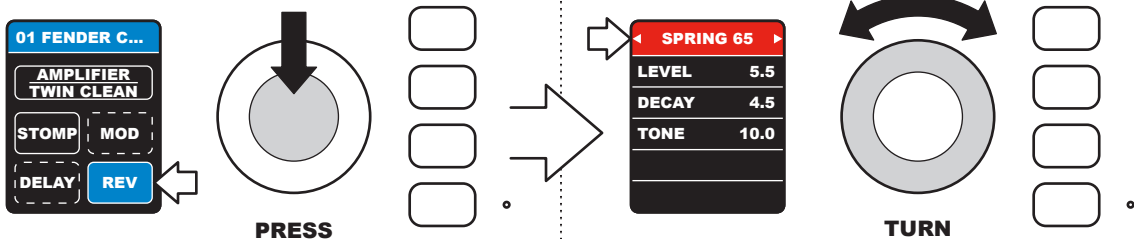


USING TAP BUTTON

For DELAY effects, LED by TAP utility button flashes in time with delay rate. To set new delay rate, use ENCODER to scroll to and select new delay time value, or press TAP utility button at least twice at desired delay rate.

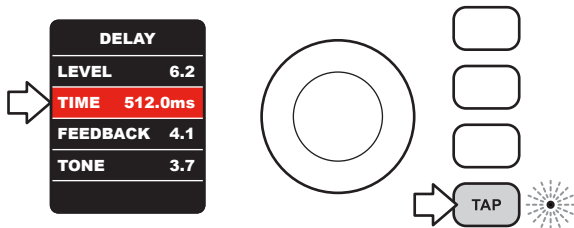

Press and hold TAP utility button to access built-in TUNER.

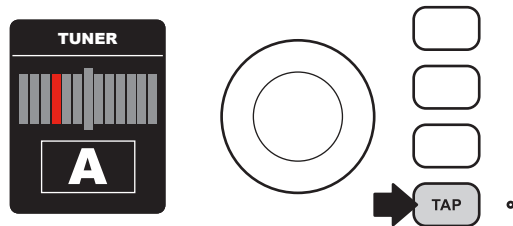


SAVING PRESETS

Press SAVE utility button; use ENCODER to scroll to and select SAVE to save preset in current position.



OR

Use ENCODER to scroll to and select SAVE AS to choose a new preset position, overwrite an existing preset position or enter a new name for current preset. Scroll to and select REPLACE to load one of 30 factory presets into current preset position.

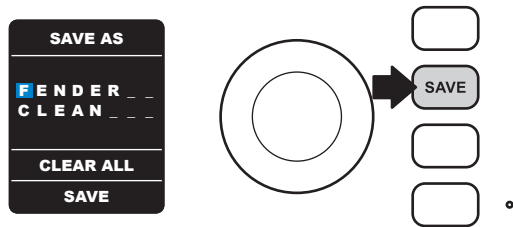

NOTE: If a preset is not saved, it will revert to its previous settings when returning to it after leaving the preset, or when turning the amplifier off and back on again.

SPECIFICATIONS

MUSTANG LT40S



TYPE	PR 6015	
PART NUMBERS	2311400000(120V) NA 2311401000 (110V) TW 2311403000 (240V) AU 2311404000 (230V) UK 2311405000 (220V) ARG	2311406000 (230V) EU 2311407000 (100V) JP 2311408000 (220V) CN 2311409000 (220V) ROK 2311413000 (240V) MA 2311414000 (120V) MX
POWER REQUIREMENTS	118 watts	
INPUT IMPEDANCE	1M Ω (instrument) 15k Ω (aux)	
POWER OUTPUT	40 watts (2x20 watts stereo)	
SPEAKERS	Two 4" Full-Range Fender® Special Design	
DIMENSIONS	Width: 14.4" (36.5cm) Height: 8" (20.4cm) Depth: 8.3" (21cm)	
WEIGHT	12.25 lbs. (5.56kg)	
FOOTSWITCH	Recommended: Fender Single-Button Economy On-Off Footswitch (optional, PN 0994049000) or any "latching" footswitch	

Product specifications subject to change without notice.

FURTHER INFORMATION

MUSTANG™ LT40S

Expanded Owner's Manual available at FENDER.COM.

FENDER® TONE™

Get the latest firmware updates and presets for Mustang LT40S using the free Fender TONE desktop app at fender.com/ToneDesktop, and find support materials at fender.com/ToneSupport.

For warranty information by region, visit FENDER.COM/WARRANTY.

Register your Fender amp online at START.FENDER.COM.

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
 注: 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。

A PRODUCT OF
 FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
 311 CESSNA CIRCLE
 CORONA, CALIF. 92880 U.S.A.

AMPLIFICADOR DE AUDIO
 IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.
 Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
 RFC: FVM-140508-CIO
 Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® and Mustang™ are trademarks of FMIC.
 Other trademarks are property of their respective owners.
 Copyright © 2021 FMIC. All rights reserved.

PANEL DE CONTROL SUPERIOR



FTSW



INPUT



AUX



GAIN



VOLUME



TREBLE



BASS



MASTER



PANTALLA

MANDO GRIATORIO

GÍRELO para desplazarse por las distintas opciones

PÚLSELO para editar los valores



BACK

... BOTÓN ATRÁS:
Vuelve a la pantalla anterior

SAVE

... BOTÓN SAVE: Le permite
almacenar los cambios de los presets

MENU

... BOTÓN MENU: Le permite
acceder a opciones adicionales

TAP

... BOTÓN TAP: Úselo para ajustar
el tempo de los efectos de retardo
(manténgalo pulsado para acceder
al afinador o TUNER)

BOTONES UTILITY

PÚLSELOS para acceder
a funciones adicionales

ON



OFF



USB

USO DE UN PRESET


Un preset es un grupo personalizado de amplificador (incluyendo ajustes de control específicos) y efectos opcionales (incluyendo tipos de efectos y ajustes de control específicos para esos efectos). El Mustang LT40S incluye 60 presets personalizados (30 presets precargados y 30 vacíos), en los que puede cambiar el tipo de amplificador y puede añadir, modificar o eliminar efectos de las cuatro categorías básicas. Hay tres pantallas básicas que permiten al usuario navegar por cada preset. Desplácese a la siguiente pantalla pulsando el *MANDO GIRATORIO*.



PANTALLA DE TÍTULO DE PRESET

Aparece cuando se desplace por los presets en el nivel superior

PULSE EL MANDO GIRATORIO

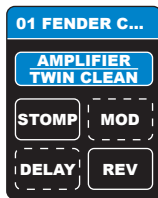

PANTALLA DE EDICIÓN DE PRESET

Aparece al elegir el contenido de un preset que quiera editar

PULSE EL MANDO GIRATORIO




PANTALLA DE PARÁMETRO


Aparece al editar el contenido de un preset

ACCESO A UN PRESET

Gire el *MANDO GIRATORIO* para desplazarse por los presets cuando en *PANTALLA* aparezca la *PANTALLA DE TÍTULO DE PRESET*.

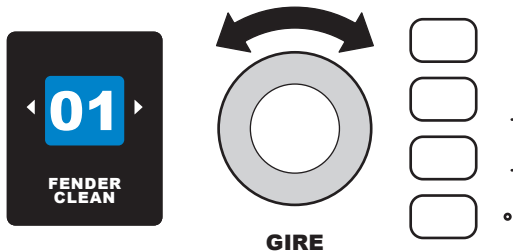


Pulse el *MANDO GIRATORIO* para acceder al contenido del preset. En la *PANTALLA* aparecerá la *PANTALLA DE EDICIÓN DE PRESET*.

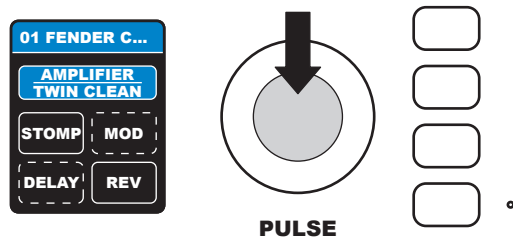


CAMBIO DEL TIPO DE AMPLIFICADOR

Elija la opción **AMPLIFIER** (amplificador) en la *PANTALLA DE EDICIÓN DE PRESET* y pulse el *MANDO GIRATORIO* para acceder al menú de opciones de amplificador.

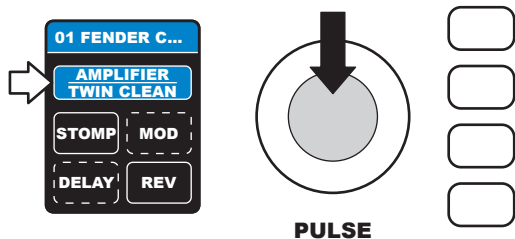


El tipo de amplificador es el primer elemento que aparece en la *PANTALLA DE PARÁMETRO*. Pulse y gire el *MANDO GIRATORIO* para cambiar el tipo de amplificador.

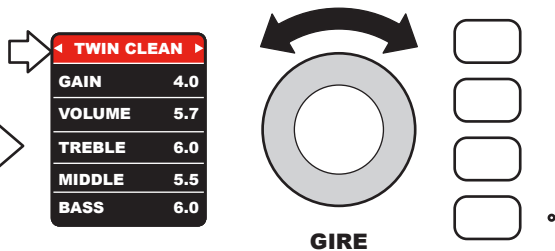


EDICIÓN DE CONTROLES DE AMPLIFICADOR

Elija el control a editar y pulse el *MANDO GIRATORIO* para empezar con la modificación del valor de ese control. Gire el *MANDO GIRATORIO* para cambiar el valor que quiera. Pulse de nuevo el *MANDO GIRATORIO* para salir del modo de edición de ese control.

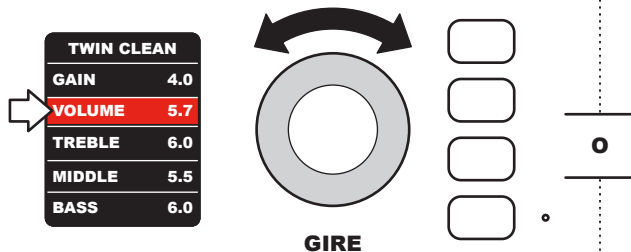

NOTA: El PRESET VOLUME is used to set the desired level of the preset (changes are kept when saving the preset).


Utilice los mandos físicos del panel de control para editar los parámetros **SOLAMENTE** para el amplificador. Estos controles físicos no le permitirán modificar los parámetros de las opciones de efectos.

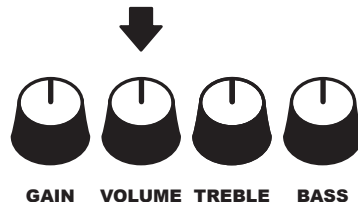


NOTA: El MASTER no es almacenado en el preset.

AÑADIR / ELIMINAR EFECTO

En la *PANTALLA DE EDICIÓN DE PRESET*, las líneas continuas indican efectos activos y las líneas discontinuas indican categorías de efectos vacías. Para añadir un efecto, gire el *MANDO GIRATORIO* para resaltar la categoría de efecto que quiera y pulse para introducir el efecto.

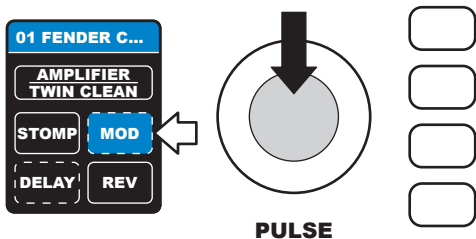


El tipo de efecto aparecerá como NONE si no hay ningún efecto presente. Gire el *MANDO GIRATORIO* para elegir y añadir un nuevo efecto. Para eliminar un efecto, elija y pulse el tipo de efecto en la parte superior de la *PANTALLA* y gire el *MANDO GIRATORIO* hasta que aparezca NONE en ese campo.

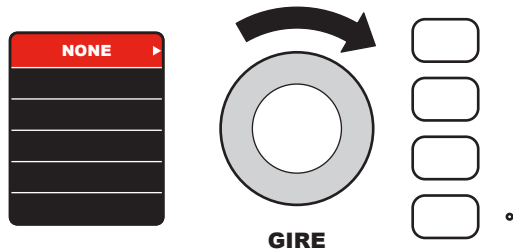

MODIFICACIÓN DEL TIPO DE EFECTO


Elija la categoría de efecto que quiera en la *PANTALLA DE EDICIÓN DE PRESET* y pulse el *MANDO GIRATORIO* para acceder a los parámetros de dicho efecto.

El tipo de efecto es el primer elemento que aparece en la *PANTALLA DE PARÁMETROS*. Pulse y gire el *MANDO GIRATORIO* para cambiar este tipo de efecto.

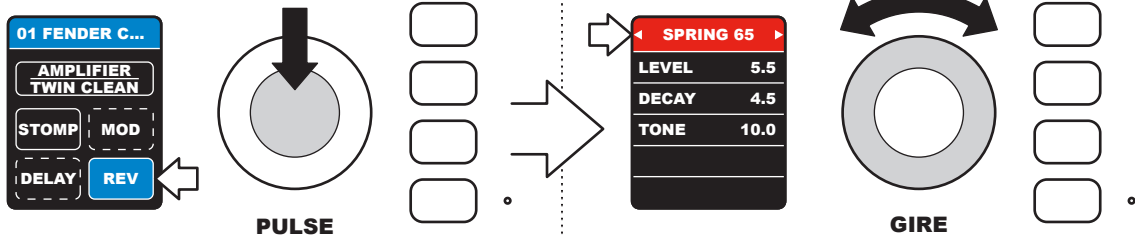


USO DEL BOTÓN TAP

El piloto *TAP* parpadeará de forma sincronizada con el tempo del parámetro de tiempo de retardo. Para ajustar un nuevo tempo; desplácese hasta el parámetro de tiempo y use el *MANDO GIRATORIO* para cambiar el valor o pulse este *BOTÓN TAP* de forma rítmica con el nuevo tempo (al menos dos veces).

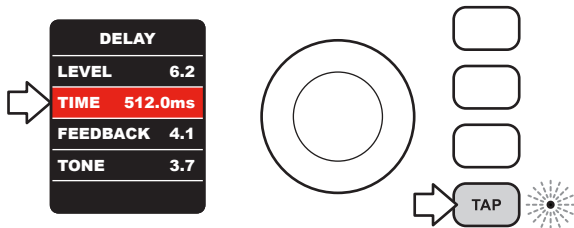

Mantenga pulsado el *BOTÓN TAP* para acceder de forma directa al *AFINADOR* interno.

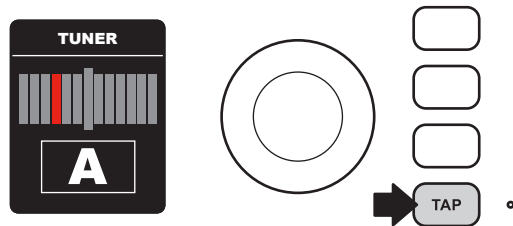


ALMACENAMIENTO DE UN PRESET

Pulse el **BOTÓN SAVE** y elija **SAVE** si quiere almacenar el preset en la posición activa.



Elija **SAVE AS** si quiere elegir una nueva posición de preset, sobregrabar el preset de la posición activa o asignar un nuevo nombre para el preset activo. Eligiendo **REPLACE** le permite cargar uno de los 30 presets de fábrica en la actual posición preestablecida.

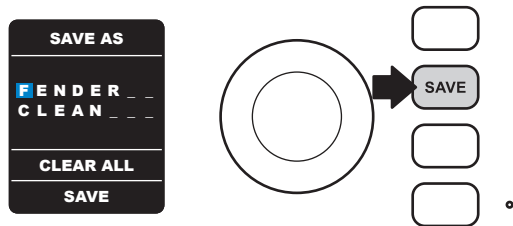

NOTA: Si no almacena un preset, volverá a sus valores anteriores en cuanto salga del preset o cuando apague y vuelva a encender el amplificador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MUSTANG LT40S

**CÓDIGO**

PR 6015

REFERENCIAS

2311400000 (120V) NA	2311406000 (230V) EU
2311401000 (110V) TW	2311407000 (100V) JP
2311403000 (240V) AU	2311408000 (220V) CN
2311404000 (230V) UK	2311409000 (220V) ROK
2311405000 (220V) ARG	2311413000 (240V) MA
	2311414000 (120V) MX

CONSUMO

118 vatios

IMPEDANCIA DE ENTRADA1M Ω (instrument) 15k Ω (aux)**POTENCIA DE SALIDA**

40 vatios (2x20 vatios stereo)

ALTAVOCES

Dos 4" Full-Range Fender® Special Design

DIMENSIONES

Anchura: 36.5cm Altura: 20.4cm Profundidad: 21cm

PESO

5.56kg

PEDALERA

Recomendado: Pedal on-off Fender Single-Button Economy (opcional, referencia 0994049000) o cualquier otro pedal de disparo de tipo "bloqueo"

Las especificaciones técnicas y el aspecto de este aparato están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

NOTES / NOTAS

INFORMACIÓN ADICIONAL

MUSTANG™ LT40S

Manual de instrucciones disponible
ampliado en FENDER.COM

FENDER® TONE™

Obtenga las últimas actualizaciones de firmware y ajustes preestablecidos para Mustang LT40S utilizando la aplicación gratuita de escritorio Fender TONE en fender.com/ToneDesktop, y encontrar materiales de apoyo en fender.com/ToneSupport.

Para consultar la información relativa a la garantía de su país o región, vaya a FENDER.COM/WARRANTY

Para registrar su amplificador Fender, vaya a START.FENDER.COM

La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe de aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	0	0	0	0	0	0
喇叭单元*	0	0	0	0	0	0
电子部分	X	0	X	0	0	0
接线端子	X	0	0	0	0	0
电线	X	0	0	0	0	0
附件	0	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

0: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

注: 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。

A PRODUCT OF
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA CIRCLE. CORONA, CA 92880 U.S.A.

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CIO
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® and Mustang™ are trademarks of FMIC.
Other trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2021 FMIC. All rights reserved.