

fisher-price®



- Keep these instructions for future reference, as they contain important information.
- Requires three AA batteries (included). Batteries included are for demonstration purposes only.
- Battery replacement is required. Only adults should replace batteries.
- Tool required: Phillips screwdriver (not included).
- English speaking toy.
- Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin, car il contient des renseignements importants.
- Fonctionne avec trois piles AA (fournies). Les piles incluses sont uniquement destinées à l'essai du jouet.
- Des piles neuves doivent être installées par un adulte.
- Outil requis : tournevis cruciforme (non fourni).
- Jouet d'expression anglaise.

HXP20




Say hello to happier parenting

Our early childhood development experts at the Fisher-Price™ Play Lab have been watching and learning from babies & big kids for decades. Their research helps us design toys and baby gear that foster growth & learning in the most fun ways. Because after 90 years of making toys, we know development happens naturally when fun leads the way!

Dites bonjour à une parentalité plus heureuse

Les experts en développement de la petite enfance du Laboratoire de jeu Fisher-Price™ observent les bébés et les grands enfants et apprennent d'eux depuis des décennies. Leurs recherches nous aident à concevoir des jouets et des articles pour bébé qui favorisent la croissance et l'apprentissage de la manière la plus amusante possible. Car après 90 ans à créer des jouets, nous savons que le développement se produit naturellement lorsque le plaisir guide la voie!


Assembly Assemblage

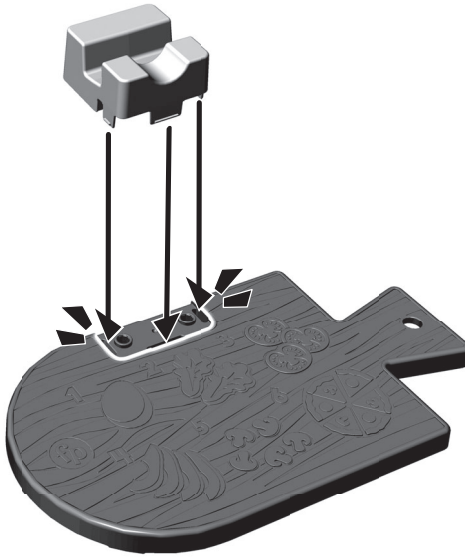

Snap the toy tablet stand to the cutting board. Pull up on the stand to make sure it is secure.


Enclenchez le support de la tablette jouet sur la planche à découper. Tirez sur le support pour Vous assurer qu'il est bien fixé.

Replace Batteries Remplacement des piles



For longer life,
use **alkaline** batteries.

Utiliser des piles
alcalines pour une
autonomie prolongée.

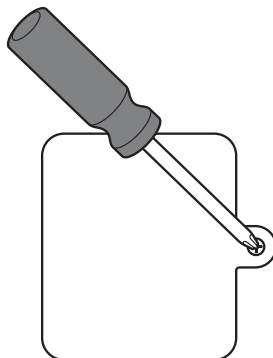

- Loosen the screw in the battery compartment door with a Phillips screwdriver and remove the door.
- Remove the exhausted batteries and properly dispose.
- Insert three, new AA (LR6) **alkaline** batteries.
- Replace the battery compartment door and tighten the screw. Do not over-tighten.
- If this toy begins to operate erratically, you may need to reset the electronics. Slide the power-volume switch off and back on.
- When sounds become faint or stop, time for an adult to change the batteries.
- Desserrer la vis du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme et retirer le couvercle.
- Retirer les piles usées et les jeter dans un conteneur réservé à cet usage.
- Insérer trois piles **alcalines** AA (LR6) neuves.
- Remettre le couvercle et serrer la vis. Ne pas trop serrer.
- Si le jouet ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, éteindre le jouet et le remettre en marche à l'aide du bouton Marche/Volume.
- Lorsque les sons faiblissent ou s'arrêtent, il est temps qu'un adulte change les piles.



Protect the environment by not disposing of this product or any batteries with household waste. This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Check your local authority for recycling advice and facilities.

Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit et tout type de piles avec les ordures ménagères. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme des ordures ménagères. Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

Imaginative play? Comin' right up!

Jeu d'imagination? Ça s'en vient!

- 1 Press the Play button or insert a recipe card into the top of the toy tablet

Appuyez sur le bouton de lecture ou insérez une fiche recette dans la partie supérieure de la tablette jouet.

- 2 Press the Play button after gathering each ingredient

Appuyez sur le bouton de lecture après avoir recueilli chaque ingrédient.

- 3 Press play button to follow directions & build the recipe!

Appuyez sur le bouton de lecture pour suivre les directives et créer la recette!



Slide the power-volume switch to ON with low volume ◀), ON with high volume ◀)) or OFF ○.

Mettez le sélecteur Marche-Volume à MARCHÉ à volume faible ◀), MARCHÉ à volume fort ◀)) ou ARRÊT ○.



Slide the mode switch to:

- 1 Gather the ingredients for the recipe with fun sounds, songs, and phrases!
- 2 Chef's Challenge! Follow the steps to make the recipe. Remember to press the Go button after you've completed each step.
- 3 Imaginative chef play with songs, funny jokes, and fun facts about food!

Glissez le Sélecteur de mode pour :

- 1 Rassembler les ingrédients de la recette en écoutant des phrases, des chansons et des sons amusants!
- 2 Le défi du chef! Suivez les étapes pour réaliser la recette. Rappelez-vous d'appuyer sur le bouton « Go » après avoir effectué chaque étape.
- 3 Le jeu de chef imaginatif avec des chansons, des blagues drôles et des faits amusants sur la nourriture!

Care Entretien

- To clean the plastic toys, wipe with a damp cloth. Do not immerse.
- Do not wash, do not bleach, do not dry, do not iron, do not dry clean the fabric accessories.
- Pour nettoyer les jouets en plastique, les essuyer avec un chiffon humide. Ne pas plonger dans l'eau.
- Ne pas laver, ne pas utiliser de javellisant, ne pas sécher, ne pas repasser et ne pas nettoyer à sec les accessoires en tissu.

Battery Safety Information

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable.
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment (+ and -).
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Mises en garde au sujet des piles

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter tout écoulement des piles :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, ordinaires (carbone-zinc) ou rechargeables.
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment des piles (+ et -).
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles à l'intérieur pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger de piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant de les recharger.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables amovibles, celles-ci ne doivent être rechargées que par un adulte.

FCC STATEMENT (UNITED STATES ONLY)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ÉNONCÉ DE LA FCC (ÉTATS-UNIS SEULEMENT)

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de classe B pour un appareil numérique en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences sur les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si cet équipement cause des interférences à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être vérifié en éteignant l'appareil puis en le remettant sous tension), l'utilisateur peut tenter de les résoudre en suivant une ou plusieurs des mesures ci-après :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur.
- Pour obtenir de l'aide, contacter le vendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

REMARQUE : Tout changement ou modification de cet appareil n'ayant pas été expressément approuvé par les parties responsables de sa conformité peut entraîner l'annulation du droit d'exploitation de l'équipement par l'utilisateur.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage nuisible, et (2) il doit pouvoir tolérer tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre son fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) il doit pouvoir tolérer tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre son fonctionnement.



CANADA

Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2.
1-800-432-5437

UNITED STATES

1-800-432-5437. Fisher-Price, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052.

GREAT BRITAIN

Mattel U.K. Limited, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough SL1 1FQ, UK.
www.service.mattel.com/uk.

FRANCE

Mattel France, Parc de la Cerisaie, 1/3/5 allée des Fleurs, 94260 Fresnes Cedex.
N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.lesjouetsmattel.fr.

Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.

BELGIË/BELGIQUE

Mattel Belgium N.V., De Kleetlaan 4, 1831 Machelen (Diegem), Belgium.

AUSTRALIA

Mattel Australia Pty. Ltd., 658 Church Street, Locked Bag #870, Richmond, Victoria 3121 Australia.
Consumer Advisory Service 1300 135 312.

NEW ZEALAND

16-18 William Pickering Drive, Albany 1331, Auckland.

CHINESE MAINLAND

Mattel Barbie (Shanghai). Trading Co., Ltd. Room 2005, 20th Floor, 899 Ruining Road, Xuhui District, Shanghai, 200232, PRC. Customer Care Line: 400-819-8658.

HONG KONG SAR

Kids Kingdom Limited, Room 1908-9, Gala Place, 56 Dundas Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, P.R.C. Customer Care Line: (852) 2782-0766.

TAIWAN REGION

CHICKABIDDY CO., LTD, F5, No. 186, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Taipei 10595, Taiwan region.
Customer Care Line: 0800 001 256.

MALAYSIA

Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel Continental Asia Sdn Bhd. Level 19, Tower 3, Avenue 7, No. 8 Jalan Kerinchi, Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia.

SOUTH AFRICA

Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 102 I3, 30 Melrose Boulevard, Johannesburg 2196.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Adresses sur quefairedemesdechets.fr



©2024 Mattel.

PRINTED IN CHINA/IMPRIMÉ EN CHINE

HXP20-2B70-1103281383-2LB

