

fisher-price®



JDY43

Before You Begin

Avant de commencer



Keep these instructions for future reference as they contain important information.

Clean with a damp cloth. Do not immerse.

English speaking toy.

Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin, car il contient des renseignements importants.

Nettoyer avec un chiffon humide. Ne pas immerger.

Jouet d'expression anglaise.



Adult assembly is required (because we needed to fit this toy in the box).

Assemblage par un adulte requis (parce qu'il faut que le jouet puisse rentrer dans la boîte).



15

Plan on about 15 minutes for assembly.


Prévoir environ 15 minutes pour l'assemblage.



You'll need a Phillips screwdriver (not included) for assembly and battery installation. Do not over-tighten the screws.

Un tournevis cruciforme (non fourni) est requis pour l'assemblage et l'installation des piles.

Ne pas trop serrer les vis.

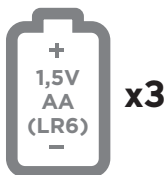



Three AA (LR6) **alkaline** batteries are required (not included).

Alkaline batteries make this toy work longer before you need to change them. When sounds or lights become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries.

Fonctionne avec trois piles **alcalines** AA (LR6), non fournies.

Les piles **alcalines** offrent à ce jouet une plus grande autonomie. Lorsque les sons ou les lumières faiblissent ou s'arrêtent, il est temps qu'un adulte change les piles.

Assembled Parts Éléments à assembler

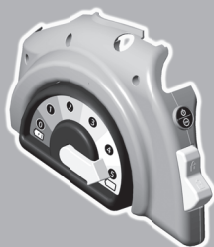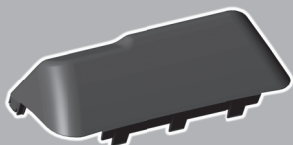

x6

M3,5 x 14 mm



⚠ CAUTION:
⚠ ATTENTION :

This package contains small parts. For adult assembly only.

Cet emballage contient de petits éléments qui ne doivent être assemblés que par un adulte.


Assembly Assemblage

1

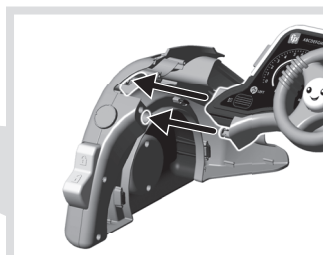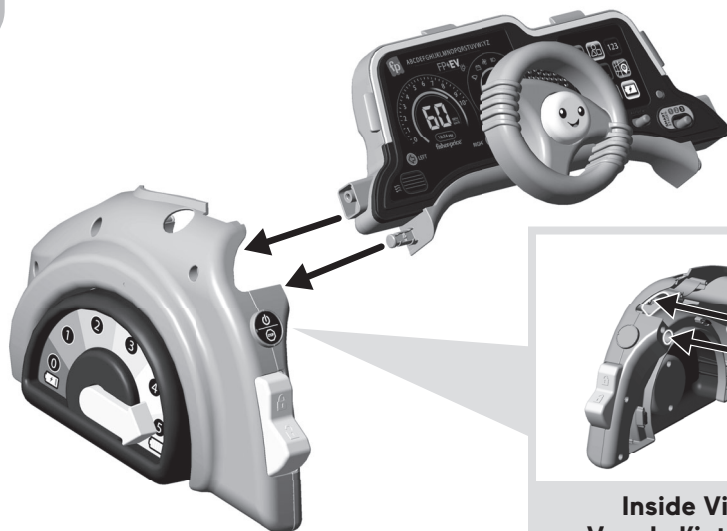


Inside View
Vue de l'intérieur

2

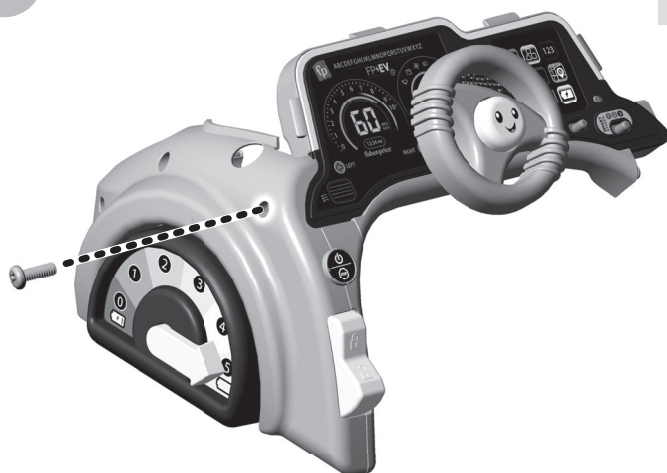


Assembly Assemblage

3

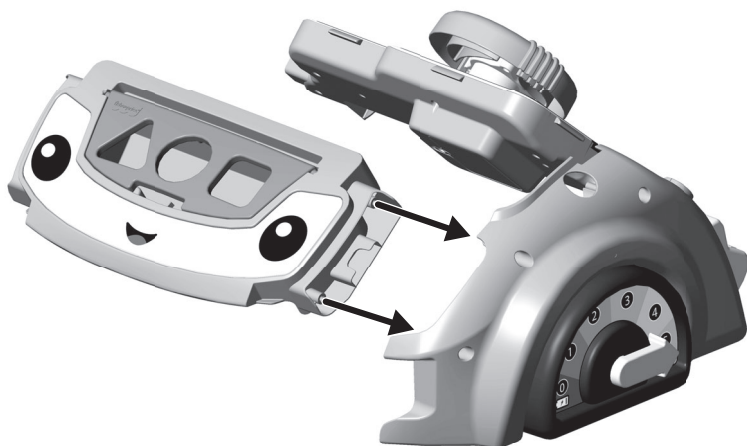


4

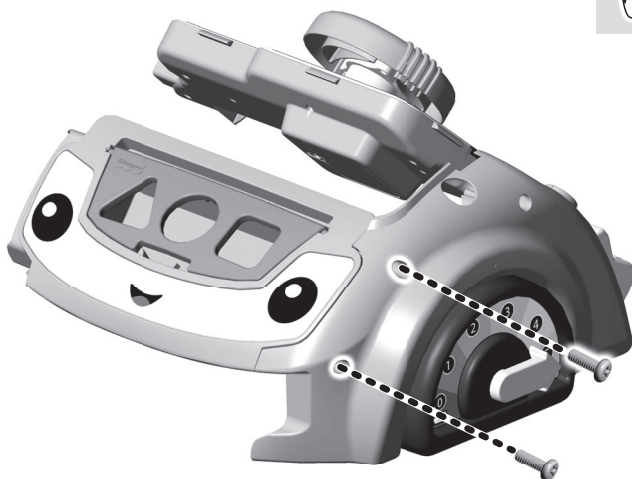

Assembly Assemblage

5

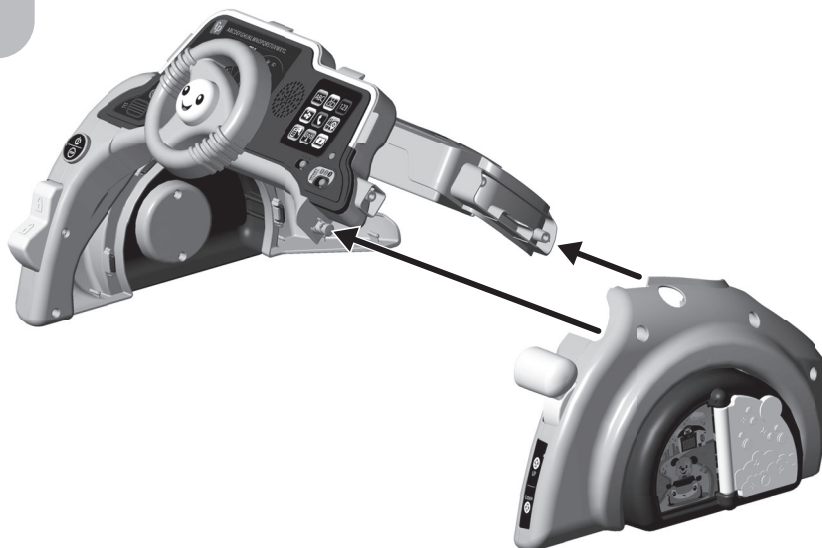

6




x3



Assembly Assemblage

7

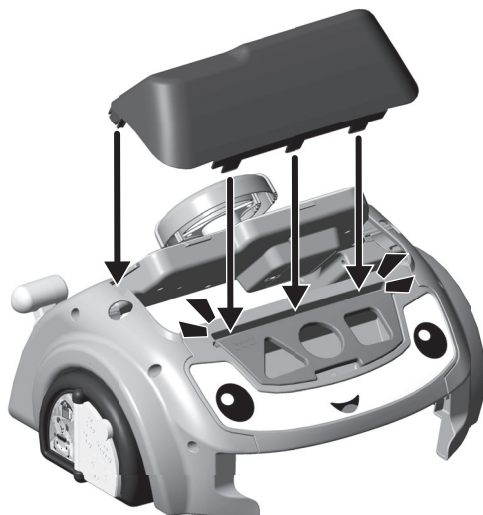

8



Press these three areas on the windshield to be sure it's secure.

Appuyez sur ces trois zones du pare-brise pour vous assurer qu'il est bien fixé.

Assembly Assemblage

9



10


Pull on the mirrors to make sure they are secure.

Tirez sur les rétroviseurs pour vous assurer qu'ils sont bien fixés.



Assembly Assemblage

11

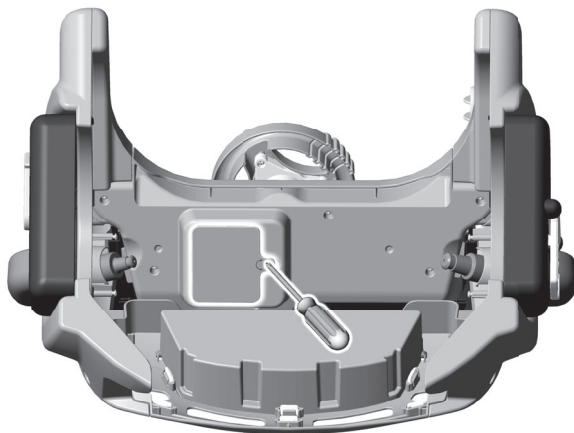

Locate the battery door on the underside of the toy.

Loosen the screw in the battery door and remove the door.

Insert three, new AA (LR6) **alkaline** batteries. Make sure you insert the batteries correctly!

Replace the battery door and tighten the screw.


Localisez le compartiment des piles sous le jouet.

Desserrez la vis du couvercle du compartiment des piles, puis enlevez le couvercle.

Insérez trois piles **alkalines** AA (LR6) neuves. Assurez-vous d'insérer les piles dans le bon sens!


Remettez le couvercle et serrez la vis.

Use Fonctionnement

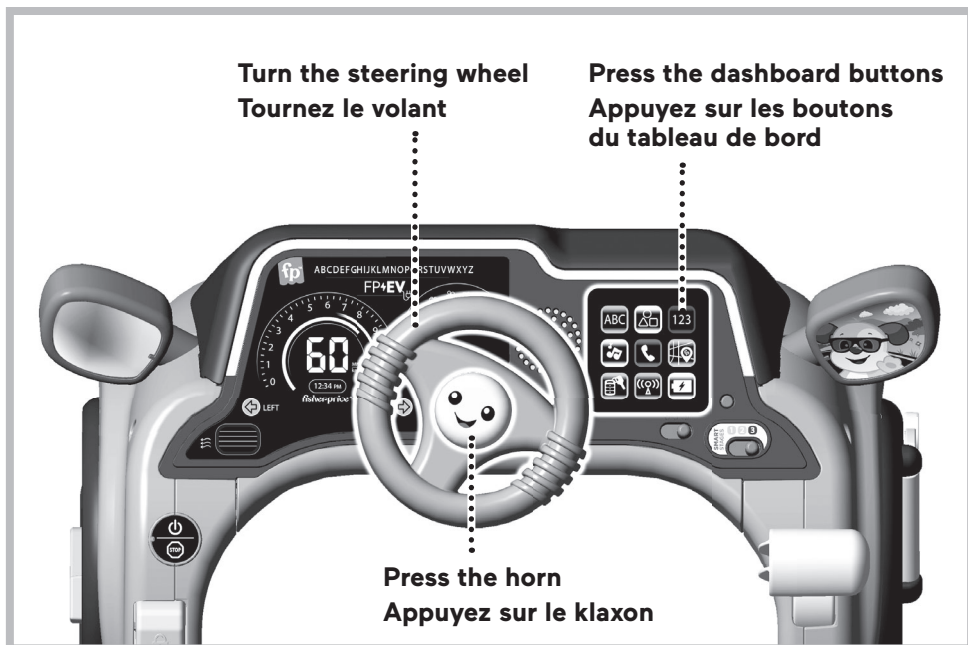

Power-Volume and Mode Switches

Bouton Marche/Volume et Sélecteur de mode

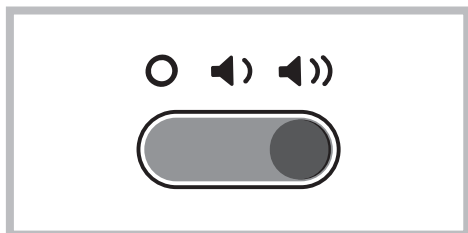


Slide to turn power ON with low volume , ON with high volume  or OFF .

You may need to reset the electronics if this toy begins to operate erratically. Slide the power-volume switch off and back on.

Réglez le bouton à MARCHE à volume faible , MARCHE à volume fort  ou ARRÊT .

Si le jouet ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, éteignez le produit et remettez-le en marche à l'aide du bouton Marche/Volume.

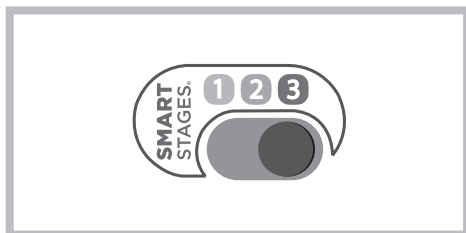

- 1 Explore** – Enjoy fun sounds, music, first words and phrases that introduce opposites, colors, shapes, the alphabet and counting!
 - 2 Encourage** – Along with sounds, phrases and songs about colors and numbers, listen for a fun prompt followed by a reward!
 - 3 Pretend** – Listen to engaging songs and phrases that inspire imaginative play!
-
- 1 Exploration** – L'enfant entend des sons amusants, de la musique, des premiers mots et des phrases qui l'initient aux contraires, aux couleurs, aux formes, à l'alphabet et au comptage!
 - 2 Encouragement** – En plus des sons, des phrases et des chansons sur les couleurs et les chiffres, l'enfant entend une invite amusante suivie d'une récompense!
 - 3 Imagination** – Les phrases et les chansons interactives incitent bébé à laisser libre cours à son imagination!

Battery Safety Information

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable.
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment (+ and -).
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Mises en garde au sujet des piles

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter tout écoulement des piles :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, ordinaires (carbone-zinc) ou rechargeables.
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment des piles (+ et -).
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles à l'intérieur pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger de piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant de les recharger.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables amovibles, celles-ci ne doivent être rechargées que par un adulte.

FCC STATEMENT (UNITED STATES ONLY)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ÉNONCÉ DE LA FCC (ÉTATS-UNIS SEULEMENT)

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de classe B pour un appareil numérique en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences sur les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si cet équipement cause des interférences à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être vérifié en éteignant l'appareil puis en le remettant sous tension), l'utilisateur peut tenter de les résoudre en suivant une ou plusieurs des mesures ci-après :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur.
- Pour obtenir de l'aide, contacter le vendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

REMARQUE : Tout changement ou modification de cet appareil n'ayant pas été expressément approuvé par les parties responsables de sa conformité peut entraîner l'annulation du droit d'exploitation de l'équipement par l'utilisateur.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage nuisible, et (2) il doit pouvoir tolérer tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre son fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) il doit pouvoir tolérer tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre son fonctionnement.



Protect the environment by not disposing of this product or any batteries with household waste. This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Check your local authority for recycling advice and facilities.

Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit et tout type de piles avec les ordures ménagères. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme des ordures ménagères. Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.



CANADA

Mattel Canada Inc.,
6155 Freemont Blvd.,
Mississauga,
Ontario L5R 3W2.
1-800-432-5437

UNITED STATES

1-800-432-5437. Fisher-Price, Inc., 636
Girard Avenue, East Aurora, NY 14052.

GREAT BRITAIN

Mattel U.K. Limited, The Porter Building,
1 Brunel Way, Slough SL1 1FQ, UK.
www.service.mattel.com/uk.

FRANCE

Mattel France, Parc de la Cerisaie,
1/3/5 allée des Fleurs, 94260 Fresnes
Cedex. N° Cristal 0969 36 99 99
(Numéro non surtaxé) ou
www.lesjouetsmattel.fr.

Mattel Europa B.V., Gondel 1,
1186 MJ Amstelveen, Nederland.

BELGIË/BELGIQUE

Mattel Belgium N.V., De Kleetlaan 4,
1831 Machelen (Diegem), Belgium.

AUSTRALIA

Mattel Australia Pty. Ltd., 658 Church
Street, Locked Bag #870, Richmond,
Victoria 3121 Australia. Consumer
Advisory Service 1300 135 312.

NEW ZEALAND

16-18 William Pickering Drive,
Albany 1331, Auckland.

CHINESE MAINLAND

Mattel Barbie (Shanghai). Trading
Co., Ltd. Room 2005, 20th Floor,
899 Ruining Road, Xuhui District,
Shanghai, 200232, PRC. Customer
Care Line: 400-819-8658.

HONG KONG SAR

Kids Kingdom Limited, Room 1908-9,
Gala Place, 56 Dundas Street, Mongkok,
Kowloon, Hong Kong, P.R.C. Customer
Care Line: (852) 2782-0766.

TAIWAN REGION

CHICKABIDDY CO., LTD, F5, No. 186,
Sec. 4, Nanjing E. Rd., Taipei 10595,
Taiwan region. Customer Care Line:
0800 001 256.

MALAYSIA

Diimport & Diedarkan Oleh:
Mattel Continental Asia Sdn Bhd.
Level 19, Tower 3, Avenue 7,
No. 8 Jalan Kerinchi, Bangsar South,
59200 Kuala Lumpur, Malaysia.

SOUTH AFRICA

Mattel South Africa (PTY) LTD,
Office 102 I3, 30 Melrose Boulevard,
Johannesburg 2196.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilegiez la réparation ou le don de votre appareil !



Adresses sur quefairedemesdechets.fr



JDY43-2B70
1103196968-2LB

©2024 Mattel.
PRINTED IN CHINA/IMPRIMÉ EN CHINE