

Refrigerator

Refrigerator

Réfrigérateur

RVC467.. RVC477.. RVC497..

GAGGENAU



**You can find additional information and explanations online.
Scan the QR code on the title page.**



Table of contents

1 Safety	4	6.5 Odor filter	16
1.1 Safety definitions	4	6.6 Accessories	16
1.2 General information	4	7 Before using the appliance for the first time	17
1.3 Intended use	4	7.1 Performing initial start-up	17
1.4 Restrictive Use	4	8 Basic Operation	17
1.5 Safe transport	5	8.1 Switching on the appliance	17
1.6 Safe installation	5	8.2 Operating tips	17
1.7 Safe use	6	8.3 Switching off the appliance	18
1.8 Damaged appliance	8	8.4 Setting the temperature	18
1.9 State of California Proposition 65 Warnings	9	8.5 Cold storage compartment storage setting	18
2 Preventing material damage	10	8.6 Keylock	18
3 Environmental protection and energy-saving	10	9 Basic settings	18
3.1 Disposal of packaging	10	9.1 Changing the basic settings ...	18
3.2 Saving energy	10	9.2 Overview of the basic settings	18
4 Installation and connection	11	10 Additional functions	21
4.1 Included in delivery	11	10.1 Fast cooling	21
4.2 Criteria for the installation location	11	10.2 Door-opening aid	21
4.3 Installing the appliance	12	10.3 Sabbath mode	21
4.4 Preparing the appliance for first use	12	11 Alarm	22
4.5 Connecting the appliance to the drinking water connection	12	11.1 Door alarm	22
4.6 Connecting the appliance to the electricity supply	12	12 Home Connect®	22
5 Familiarizing yourself with your appliance	13	12.1 Setting up Home Connect®	22
5.1 Appliance	13	12.2 Installing updates for the Home Connect® software	23
5.2 Control panel	14	12.3 Resetting the Home Connect® settings	23
6 Features	15	12.4 Remote Diagnostics	23
6.1 Shelf	15	12.5 Data Protection	23
6.2 Storage container	15	12.6 Status of the Home Connect® connection	23
6.3 Cold storage container	15	13 Service settings	24
6.4 Door tray	16	13.1 Changing service settings	24

13.2 Overview of the service settings	24
---	----

14 Refrigerator compartment 25

14.1 Tips for storing food in the refrigerator compartment	25
14.2 Chill zones in the refrigerator compartment	25

15 Cold storage compartment 25

15.1 Storage recommendations for the cold storage compartment	25
---	----

16 Water system 26

16.1 Water filter	26
16.2 Water dispenser	27

17 Defrosting 27

17.1 Defrosting in the refrigerator compartment	27
17.2 Defrosting in the cold storage compartment	27

18 Cleaning and maintenance 27

18.1 Care instructions for stainless steel surfaces	28
18.2 Preparing the appliance for cleaning	28
18.3 Cleaning the appliance	28
18.4 Removing the fittings	28
18.5 Replacing the odor filter	29

19 Troubleshooting 30

20 Storage and disposal 32

20.1 Taking the appliance out of operation	32
20.2 Disposal of your old appliance	32

21 Customer Service 33

21.1 Model number (E-Nr.), production number (FD) and consecutive numbering (Z-Nr.)	33
---	----

22 Technical specifications 33

22.1 Information regarding Free and Open Source Software ..	33
---	----

Recursos y ayuda en línea en español 71



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Observe the following safety instructions.

1.1 Safety definitions

Here you can find explanations of the safety signal words used in this manual.



WARNING

This indicates that death or serious injuries may occur as a result of non-observance of this warning.



CAUTION

This indicates that minor or moderate injuries may occur as a result of non-observance of this warning.

NOTICE

This indicates that damage to the appliance or property may occur as a result of non-compliance with this advisory.

Note: This alerts you to important information.

1.2 General information

- Read this manual carefully.
- Keep the manual and the product information in a safe place for future reference or for the next owner.
- Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.

1.3 Intended use

Only use this appliance:

- for chilling food and for dispensing water.
- for normal household use and in enclosed spaces in a residential environment.
- Up to an altitude of 9842.5 ft (3000 m) above sea level.

1.4 Restrictive Use

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Do not let children play with the appliance.

Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless they are being supervised.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

1.5 Safe transport

WARNING

The appliance is very top-heavy and may tip over.

- ▶ The appliance must be transported by two or more people.
- ▶ Do not remove the appliance from the pallet until it is ready for installation.
- ▶ Keep the door closed until the appliance is secured in the built-in cut-out.

WARNING

The heavy weight of the appliance may result in injury when lifted.

- ▶ Do not lift the appliance on your own.

1.6 Safe installation

WARNING

To avoid risk of injury from incorrect installations, observe the following.

- ▶ Ensure all installation instructions are followed before use.
- ▶ Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
- ▶ Connect the appliance to a power supply with alternating current only via a correctly installed socket outlet with grounding.
- ▶ The protective conductor system of the domestic electrical installation must be properly installed.
- ▶ Never equip the appliance with an external switching device, e.g. a timer or remote control.
- ▶ When the appliance is installed, the mains plug of the power cord must be freely accessible. If free access is not possible, an isolating switch must be integrated into the permanent electrical installation according to the installation regulations.
- ▶ When installing the appliance, check that the power cord is not trapped or damaged.

To avoid risk of injury from damaged insulation of the power cord, observe the following.

- ▶ Never let the power cord come into contact with heat sources.

WARNING

If the appliance's ventilation openings are closed off, a leak in the refrigeration circuit may result in a flammable mixture of gas and air.

- ▶ Keep ventilation openings in the appliance casing or in the integrated casing clear of obstruction.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING

To avoid risk of injury from an extended power cord and non-approved adapters, observe the following.

- ▶ Do NOT use power cord extensions, power strips or adapters.
- ▶ Only use the power cord provided with the appliance.
- ▶ If the power cord is too short and a longer one is not available, please contact an electrician to make the necessary changes in accordance with national and local electrical codes.

Multiple-socket strips or portable power supply units may overheat and cause a fire.

- ▶ Do not place multiple-socket strips or power supply units on the back of the appliance.

WARNING

The appliance is very top-heavy and may tip over.

- ▶ The appliance must be installed by two or more people as soon as it is no longer secured and is removed from the pallet.
- ▶ Secure the unit using the supplied anti-tip bracket.
- ▶ Do not leave the appliance unattended during installation.

CAUTION

Touching sharp edges on the appliance may lead to cuts.

- ▶ Wear protective gloves.

1.7 Safe use

WARNING

Moisture intrusion may cause an electric shock.

- ▶ Use the appliance in enclosed spaces only.
- ▶ Never expose the appliance to intense heat or humidity.
- ▶ Do not use any steam cleaners or high-pressure cleaners to clean the appliance.

WARNING

To avoid risk of suffocation of children, observe the following.

- ▶ Keep packaging material away from children.
- ▶ Do not allow children to play with packaging material.

Children may breathe in or swallow small parts, causing them to suffocate.

- ▶ Keep small parts away from children.
- ▶ Do not allow children to play with small parts.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING

Damage to the cooling circuit can create a risk of fire or explosion.

- ▶ To accelerate the defrosting process, do not use any other mechanical devices or means other than those recommended by the manufacturer.
- ▶ If food is stuck to the freezer compartment, loosen it with a blunt implement such as the handle of a wooden spoon.

Products which contain flammable propellants and explosive substances may explode, e.g. spray cans.

- ▶ Do not store products which contain flammable propellants (e.g. spray cans) or explosive substances in the appliance.

WARNING

Electrical devices placed inside the appliance may cause a fire, e.g. heaters or electric ice makers.

- ▶ Do not operate electrical devices within the appliance.

WARNING

Containers which contain carbonated drinks may burst.

- ▶ Do not store containers that contain carbonated drinks in the cold storage compartment below 34 °F (1 °C).

Injury to the eyes caused by escaping flammable refrigerant and hazardous gases.

- ▶ Do not damage the tubes of the refrigerant circuit or the insulation.

CAUTION

To prevent food from being contaminated, you must observe the following instructions.

- ▶ Leaving the door open for an extended period of time may lead to a considerable temperature increase in the compartments of the appliance.
- ▶ Regularly clean the surfaces that may come into contact with food and accessible drain systems.
- ▶ Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerating appliance so that they do not touch or drip on other food.
- ▶ If the fridge/freezer is empty for an extended period of time, switch off the appliance, defrost it, clean it and leave the door open to prevent the formation of mold.

Metal or metal-style parts in the appliance may contain aluminum. If acidic food comes into contact with aluminum in the appliance, aluminum ions may pass into the food.

- ▶ Do not consume soiled food.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

1.8 Damaged appliance

WARNING

To avoid risk of injury from a damaged appliance or power cord, observe the following.

- ▶ Never operate a damaged appliance.
- ▶ Never pull on the power cord to unplug the appliance. Always unplug the appliance at the power outlet.
- ▶ If the appliance or the power cord is damaged, immediately unplug the power cord or switch off the breaker in the circuit breaker box and turn off the water tap.
- ▶ Call Customer Service. → *Page 33*

To avoid risk of injury from improper repairs, observe the following.

- ▶ Only qualified technicians or authorized service providers should perform repairs.
- ▶ Only genuine spare parts may be used to repair the appliance.
- ▶ If the power cord of this appliance becomes damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service, or an authorized service provider in order to prevent injury.

WARNING



To avoid risk of fire or exposure to harmful gases, observe the following. Damaged refrigerant tubes can release flammable refrigerant and harmful gases that may ignite.

- ▶ DO NOT use the appliance if you suspect the refrigerant tubes are damaged.
- ▶ Avoid open flames or sparks near the appliance.
- ▶ Unplug the appliance immediately or switch off the circuit breaker.
- ▶ Contact an authorized servicer or call Customer Service for inspection and repair → *Page 33*.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

1.9 State of California Proposition 65 Warnings

This product may contain a chemical known to the State of California, which can cause cancer or reproductive harm. Therefore, the packaging of your product may bear the following label as required by California:

STATE OF CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: /
AVERTISSEMENT ISSUE DE LA PROPOSITION 65
DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE:



**WARNING /
AVERTISSEMENT**

Cancer and Reproductive Harm / Cancer et dommages à la
reproduction - www.P65Warnings.ca.gov.

2 Preventing material damage

NOTICE

The high weight of the appliance or, if not rolled in a straight line, the appliance's castors may damage the floor when the appliance is moved.

- ▶ Transport the appliance using a hand-cart.
- ▶ Use floor protection when moving the appliance, and do not move it in a zigzag fashion.

Using the base, runners or appliance doors as a seat or climbing surface may damage the appliance.

- ▶ Do not stand or lean on the base, runners or doors.

To avoid damage to the appliance or property damage, observe the following.

- ▶ Do not connect the appliance to the water line during construction or if the water appears cloudy or contains visible particles. Failure to follow these instructions may result in foreign materials entering the appliance, which could impair its performance, or cause water leakage.

If the water pressure is too high or too low, this may impair functioning of the appliance.

- ▶ Make sure that the water pressure in the water supply system is at least 29 psi (200 kPa) and max. 116 psi (800 kPa).
- ▶ If the water pressure exceeds the maximum value specified, a pressure-reducing valve must be installed between the drinking water connection and the hose set of the appliance.

Modified or damaged water hoses may result in material damage and damage to the appliance.

- ▶ Never kink, crush, modify or cut through water hoses.
- ▶ Never re-use water hoses that have been used before.
- ▶ Never pull on the water hose on the rear panel of the appliance.

Contamination with oil or fat may cause plastic parts and door seals to become porous.

- ▶ Keep plastic parts and door seals free of oil and grease.

Metal or metal-style parts in the appliance may contain aluminum. When aluminum comes into contact with acidic foods, it corrodes and discolors.

- ▶ Only store packaged food in the appliance.

If you clean fittings and accessories in the dishwasher, this may cause them to become deformed or discolored.

- ▶ Never clean fittings and accessories in the dishwasher.

3 Environmental protection and energy-saving

3.1 Disposal of packaging

The packaging materials are environmentally compatible and can be recycled.

- ▶ Sort the individual components by type and dispose of them separately.

3.2 Saving energy

If you follow these instructions, your appliance will use less power.

Selecting the installation location

- Keep the appliance out of direct sunlight.
- Install the appliance as far away as possible from heating elements, stoves and other heat sources:
 - Maintain a 1 1/4" (30 mm) clearance to electric or gas stoves.
 - Maintain an 11 13/16" (300 mm) clearance to oil or solid-fuel stoves.
- Never cover or block the external ventilation openings.

Saving energy during use

Note: The arrangement of the fittings does not affect the energy consumption of the appliance.

- Open the appliance only briefly and then close it carefully.
- Never cover or block the interior ventilation openings or the exterior ventilation openings.
- Transport purchased food in a cooler and place quickly in the appliance.
- Allow warm food and drinks to cool down before storing them.
- Thaw frozen food in the refrigerator compartment to utilize the low temperature of the food.
- Always leave some space between the food and to the back panel.

Control panel energy-saving mode

If the appliance is not being used, the control panel automatically switches to control panel energy-saving mode.

In control panel energy-saving mode, the display is switched off.

Control panel energy-saving mode is deactivated as soon as you operate the control panel or open the door.

4 Installation and connection

4.1 Included in delivery

After unpacking all the parts, check for any damage in transit and for completeness of delivery.

If you have any concerns, contact your dealer or our Customer Service → *Page 33*.

The delivery consists of the following:

- Built-in appliance
- Equipment and accessories¹
- Installation material
- Installation instructions
- User manual
- Explanation of the limited product warranty
- Warranty enclosure²
- Energy label
- Information on energy consumption and noises
- Information about Home Connect®

4.2 Criteria for the installation location

WARNING

If the appliance is in a space that is too small, a leak in the refrigeration circuit may result in a flammable mixture of gas and air.

- ▶ Only install the appliance in a space with a volume of at least 35 ft³ (1 m³) per 0.3 oz (8 g) refrigerant.

¹ Depending on the appliance specifications

² Not in all countries

erant. The amount of refrigerant is indicated on the rating label.

→ "Appliance", Fig. **1**✓**9**
Page 14

The weight of the appliance from factory may be up to 410 lbs (185 kg) depending on the model.

The subfloor must be sufficiently stable to bear the weight of the appliance.

4.3 Installing the appliance

- ▶ Install the appliance in accordance with the enclosed installation instructions.

4.4 Preparing the appliance for first use

1. Remove the information material.
2. Remove the protective film and transit bolts, e.g. remove the adhesive strips and cardboard.
3. Clean the appliance for the first time. → Page 28

4.5 Connecting the appliance to the drinking water connection

Requirements

- A shut-off valve must be installed on the water connection and be

freely accessible following installation of the appliance.

- Ensure that the water coming from the water connection is potable.
 - The water hose has a sealing ring.
1. Draw mains water from the domestic drinking water connection until the water is no longer cloudy and contains no deposits.
If the mains water is still cloudy or contains deposits, install an external water filter system.
 2. Install the water hose according to the enclosed installation instructions on the appliance.

4.6 Connecting the appliance to the electricity supply


Requirement: After transporting the appliance in a horizontal position and installing it, wait at least one hour before connecting it to the mains.

1. Insert the power plug of the appliance's power cord in a socket outlet with grounding nearby.
The connection data of the appliance can be found on the rating plate.
→ "Appliance", Fig. **1**✓**9**
Page 14
 2. Check the power plug is inserted properly.
- ✓ The appliance is now ready to use.

5 Familiarizing yourself with your appliance

5.1 Appliance

Here you can find an overview of the parts of your appliance.

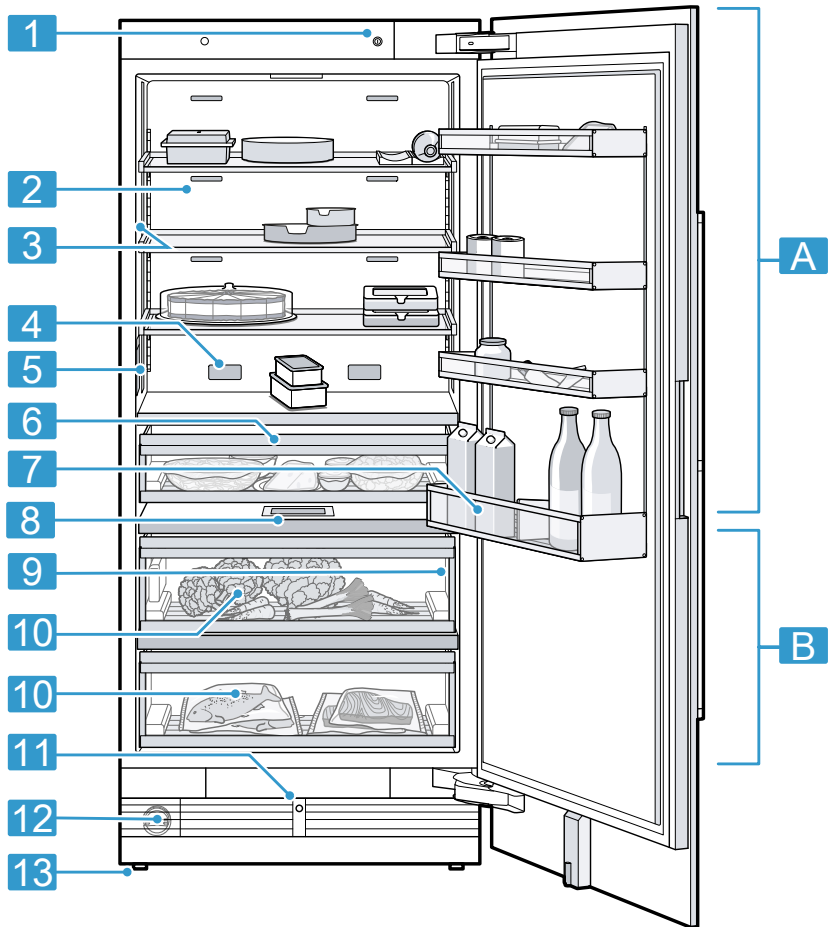

1

Deviations between your appliance and the diagrams may differ with regard to their features and size.

A

Refrigerator compartment

→ Page 25

B

Cold storage compartment

→ Page 25

1

Main switch


2

Inner ventilation openings (refrigerator compartment)

3	Lighting	9	Rating label → <i>Page 33</i>
4	Odor filter → <i>Page 16</i>	10	Cold storage container → <i>Page 15</i>
5	Water dispenser → <i>Page 27</i>	11	Door-opening aid → <i>Page 21</i>
6	Storage container → <i>Page 15</i>	12	Water filter → <i>Page 26</i>
7	Door tray for large bottles → <i>Page 16</i>	13	Screw foot
8	Control panel → <i>Page 14</i>		

5.2 Control panel

You can use the control panel to configure all functions of your appliance and to obtain information about the operating status.

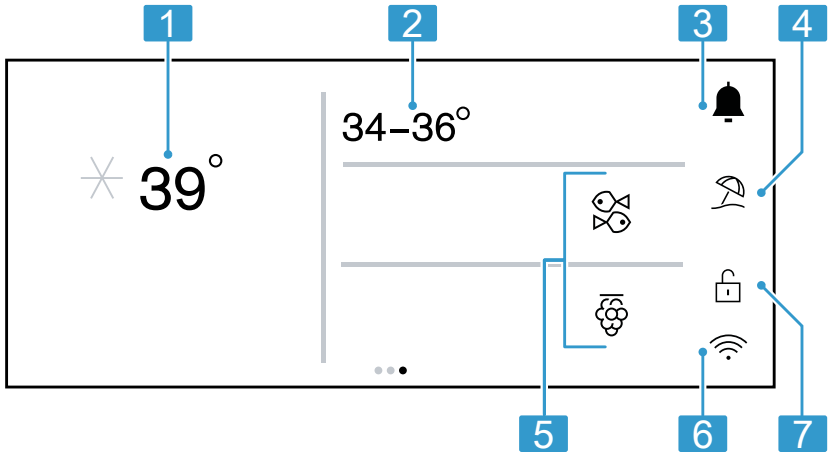

2			
1	Allows the refrigerator compartment to be set.	6	Shows the status of Home Connect®, for example, whether Home Connect® is switched on or off.
2	Displays the temperature of the storage container in °F or °C.	7	Switches the display's keylock on or off.
3	🔔 opens the notification center.		
4	Displays the set mode.		
5	Allows the cold storage compartment to be set.		

Operating logic

Some areas of the display respond to touch. You can activate settings by touching the buttons. The activated settings are highlighted on the display. You can change or deactivate

the activated settings by repeatedly pressing the relevant buttons on the display.

NOTICE

Pressing on the display with force may cause damage.

- ▶ Do not apply heavy pressure on the display.
- ▶ Do not press on the display using pointed or sharp objects.

Symbol	Description
①	Display additional information
●	Switch on the function
○	Switch off the function

6 Features

The features of your appliance depend on the model.

6.1 Shelf

NOTICE


If fitted at an angle, the hooks on the shelf can scratch the rear panel of the refrigerator compartment.

- ▶ Ensure that the shelf is horizontal and that the hooks are properly fitted in place.

To vary the shelf as desired, you can remove the shelf and re-insert it elsewhere.

→ *"Removing the shelf", Page 29*

Note: To avoid impeding the circulation of air, do not cover the inner ventilation openings.

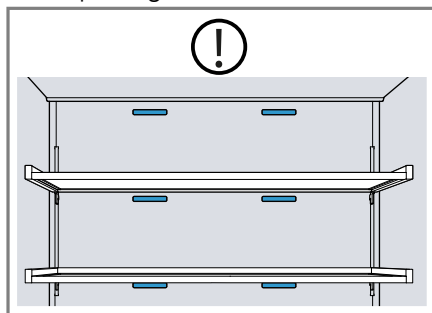

6.2 Storage container

The temperatures in the storage container are lower than in the refrigerator compartment. Temperatures below 32 °F (0 °C) may occur occasionally.

In order to reach temperatures close to 32 °F (0 °C) in the storage container, set the refrigerator compartment temperature to 34 °F (2 °C).

→ *Page 18*

Use the lower temperatures in the storage container to store highly perishable food, e.g. fish, meat and sausages.

6.3 Cold storage container

To automatically set the cold storage container to the right humidity and temperature for your food, use the different cold storage container storage settings.

Store fresh fruit and vegetables loose in the cold storage container.

Cover any chopped fruit and vegetables, or store in air-tight packaging.

For hygiene reasons, do not store fruit and vegetables in a cold storage container with meat and fish.

Condensation may form in the cold storage container depending on the type and quantity of products stored.

Remove the condensation with a dry cloth.

To ensure that the quality and aroma are retained, store fruit and vegetables that are sensitive to cold outside of the appliance at temperatures of approximately 46 °F (8 °C) to 54 °F (12 °C), e.g. pineapple, bananas, citrus fruits, cucumbers, zucchinis, bell peppers, tomatoes and potatoes.

6.4 Door tray

To adjust the door tray as desired, you can remove the door tray, and re-insert it elsewhere.

→ *"Removing the door tray", Page 29*

6.5 Odor filter

The odor filter filters odors in the refrigerator compartment and can be replaced if required.

→ *"Replacing the odor filter", Page 29*

Change the odor filter every year. This keeps the filter quality permanently high.

6.6 Accessories

Only use genuine accessories. These are designed especially for your appliance.


The accessories for your appliance depend on the model.

Anti-slip mat

The anti-slip mat prevents bottles and food from slipping.

Condensation may form on the anti-slip mat depending on the type and quantity of food stored. Where necessary, remove the anti-slip mat and

wipe away the condensation with a dry cloth.

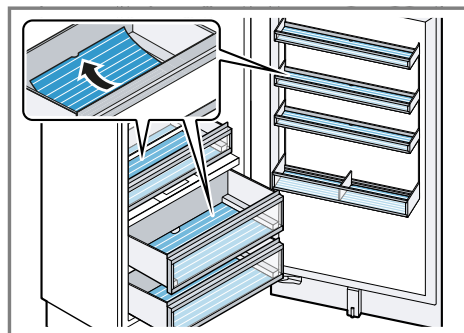


Egg container

Store eggs safely in the egg container.

Variable bottle shelf

Store bottles securely on the variable bottle shelf.

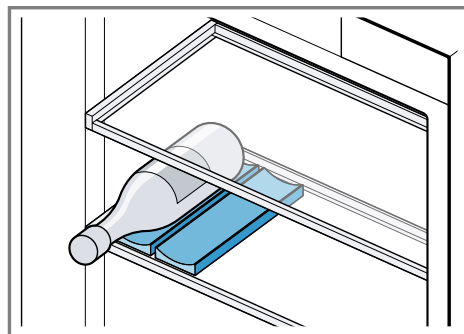

Ethylene absorber

For important safety instructions and information about installation and use, see the enclosed installation instructions for the ethylene absorber. The ethylene absorber slows down the ripening of ethylene-sensitive fruit and vegetables to keep them fresher for longer.

Installing the ethylene absorber

- Install the ethylene absorber in accordance with the installation in-

structions for the ethylene absorber.

Using the refill set

1. Install the components of the refill set in accordance with the installation instructions for the ethylene absorber.
2. Replace the bags at least every 6 months after resetting.

Note: Refill sets can be purchased from customer service or our website.

7 Before using the appliance for the first time

7.1 Performing initial start-up

Requirements

- The appliance is installed in accordance with the enclosed installation instructions.
- The appliance is connected to the electricity supply. → *Page 12*

1. Switch on the appliance at the main switch.
→ *"Appliance", Fig. 1/1 Page 13*
 2. Select a language and touch >.
 3. Touch > to confirm the information on the display.
 4. To activate the door-opening aid, touch > and follow the instructions on the display.
 5. To change the water filter type, touch "Change filter type" and follow the instructions on the display.
 6. Follow the instructions on the display for checking the water connection, then touch >.
 7. To confirm the summary, touch >.
 8. To complete the initialization process, touch ✓.
- ✓ The appliance restarts and the display shows an animation.

9. As an option, touch  to select the required language, then touch ✓.
10. Touch >.
11. To set up Home Connect®, press > to start "Home Connect assistant" and follow the instructions on the display.
12. **Note:** If you skip "Home Connect assistant", further manual settings appear on the display.
 - ▶ Select the temperature unit "°C" or "°F".
 - ▶ Select the time format "12" or "24".
 - ▶ Set the time and touch >.
 - ▶ Press > to start the ethylene absorber installation and follow the instructions on the display.
13. Touch > to confirm the information on the display.
14. Press ✓ to finalize the initial start-up.

8 Basic Operation

8.1 Switching on the appliance

1. Switch on the appliance at the main switch.
→ *"Appliance", Fig. 1/1 Page 13*
- ✓ The appliance begins to cool.
→ *Page 18*

8.2 Operating tips

- Once you have switched on the appliance, the set temperature is only reached after several hours. Do not put any food in the appliance until the set temperature has been reached.
- When closing the door, make sure that the door is not blocked by stored items.
- When you close the door, a vacuum may be created. The door is

then difficult to open again. Wait a moment until the vacuum is offset.

- The temperature in the appliance varies due to the following conditions:
 - How often the appliance is opened
 - Load capacity
 - Temperature of newly stored food
 - Ambient temperature
 - Direct sunlight

8.3 Switching off the appliance

- Switch off the appliance at the main switch.
→ "Appliance", Fig.  Page 13

8.4 Setting the temperature

Setting the refrigerator compartment temperature

1. Touch the temperature display (refrigerator compartment).
2. Swipe to the required temperature. The recommended temperature in the refrigerator compartment is 37 °F (3 °C).

8.5 Cold storage compartment storage setting

You can set the temperature and humidity of the cold storage container using predefined storage settings.

9.2 Overview of the basic settings

Here you can find an overview of the basic settings and factory settings. The basic settings depend on the features of your appliance.

"Sounds"

Setting	Selection	Description
Interaction sounds	"Standard"/"Loud"/"Quiet"/"Off"	Switch on, set or switch off the volume for the interaction sounds.

Tip: Further settings are available in the Home Connect® app.

Setting the cold storage compartment storage setting

1. Touch the cold storage compartment storage setting.
2. Swipe to the required storage setting and confirm using .

8.6 Keylock

The button lock prevents the appliance from being operated accidentally or incorrectly while running.

Note: You can permanently activate or deactivate the automatic keylock.

Switching on the keylock

- Press and hold  for 2 seconds.
- ✓  lights up.

Switching off the keylock

- Press and hold  for 2 seconds.

9 Basic settings

9.1 Changing the basic settings

1. Swipe to "Settings".
2. Swipe to the required basic setting and touch it.
3. Change the basic setting.

Setting	Selection	Description
Notification sounds	"Standard"/"Loud"/"Quiet"/"Off"	Switch on, set or switch off the volume for the notification sounds.

"Interior lighting"

Setting	Selection	Description
Brightness	From "1" to "6" 	Set the interior lighting manually. Switch the automatic interior lighting on or off.
Light interaction		Switch the adjusted lighting on or off when operating the appliance.

"Notifications"

Setting	Selection	Description
Info layer		Switch the information in the display on or off.
Pop-up hints		Switch the further information in the display on or off.
Hidden notifications	Reset	Display hidden notifications again.

"Language"

Setting	Selection	Description
Language	See the information on the display.	Select the menu language.

"Time & Units"

Setting	Selection	Description
Time	See the information on the display. 	Follow the instructions on the display and set the time. Switch the automatically set time on or off.
Time format	"12"/"24"	Set the time format.
Temperature unit	"°F"/"°C"	Set the temperature unit.

⋮ "Advanced"

Setting	Selection	Description
Demo mode		Switch demo mode on or off. The appliance does not cool in demo mode. Note: Demo mode is only available for a limited time after the appliance is switched on.
Display sabbath mode		Switch Sabbath mode on or off.
Factory settings	Restore	Reset the appliance to the factory settings.

📖 "Appliance"

Setting	Selection	Description
Door opening assist	See the information on the display.	Switch the door-opening aid on or off. Door-opening aid → <i>Page 21</i>
Introduction to the appliance	Start	Get to know the appliance and personalize settings.

📶 "Home network"

Setting	Selection	Description
Wi-Fi		Switch the "Wi-Fi" on or off.
Home Connect assistant	See the information on the display.	Set up Home Connect®. → <i>Page 22</i>
Network information	See the information on the display.	Displays the Home Connect® network information.
Network credential reset	Confirm	Reset the Home Connect® settings.

🖥️ "Display"

Setting	Selection	Description
Brightness	From "1" to "6" 	Set the display lighting manually. Switch the automatic display lighting on or off.

Setting	Selection	Description
Simplified home screen		Switch standby mode on or off. Standby mode shows reduced content in the display and highlights open drawers.
Child lock	See the information on the display.	Switch the "Child lock" on or off.

10 Additional functions

Find out which additional functions can be used for your appliance. Additional functions can be set via the Home Connect® app.

10.1 Fast cooling

With Fast cooling, the refrigerator compartment cools as cold as possible.

Switch on Fast cooling before placing large quantities of food in the refrigerator compartment.

Note: When Fast cooling is switched on, increased noise may occur.

Switching on Fast cooling

1. Touch the temperature display (refrigerator compartment).
 2. Touch ✖.
- ✓ ✖ lights up in the temperature display (refrigerator compartment).

Note: After approximately 6 hours, the appliance switches to normal operation.

Switching off Fast cooling

1. Touch the temperature display (refrigerator compartment).
 2. Touch ✖.
- ✓ ✖ goes out on the temperature display (refrigerator compartment).
- ✓ The previously set temperature is displayed.

10.2 Door-opening aid

The door-opening aid supports you in opening the door.

Note: You can find out how to switch the door-opening aid on or off in the basic settings. → *Page 20*

Opening the door using the door-opening aid

NOTICE

Repeatedly closing the door prematurely may lead to wear or failure of the door-opening aid.

Never close the door while the door-opening aid is extended.

- If you have closed the door, leave it closed for 5 minutes. The door-opening aid is realigned.

1. Push the door in the center.
 - ✓ The door-opening aid extends and opens the door slightly.
 2. Manually open the door.
- If you do not open the door any further within 3 seconds, the door-opening aid retracts and the door closes.

10.3 Sabbath mode

To ensure that you can also use the appliance on the Sabbath, the Sabbath mode switches off all non-essential functions.

During Sabbath mode, the following functions are switched off:

- Fast cooling

- Alarm
- Interior lighting
- Audible signals
- Messages on the control panel

Notes

- The brightness of the control panel lighting is reduced during the Sabbath mode.
- You can find out how to switch on Sabbath mode in the basic settings. → *Page 20*

11 Alarm

11.1 Door alarm

If the appliance door is open for a while, the door alarm switches on. A signal tone sounds and 📢 "Door alarm for cooling compartment" appears in the display.

Switching off the door alarm

- ▶ Close the appliance door or touch 📢.
- ✓ The warning tone is switched off.

12 Home Connect®

This appliance is network-capable. Connecting your appliance to a mobile device lets you control its functions via the Home Connect® app. The Home Connect® services are not available in every country. The availability of the Home Connect® function depends on the availability of the Home Connect® services in your country. You can find information on this at: www.home-connect.com.

To be able to use Home Connect®, you must first set up the connection

to the WLAN home network (Wi-Fi ¹) and to the Home Connect® app. After switching on the appliance, wait at least 2 minutes until internal device initialization is complete. Only then should you set up Home Connect®. The Home Connect® app guides you through the entire registration process. Follow the instructions, noting the information in the Home Connect® app.

Notes

- Note the safety information in this instruction manual and ensure that it is also observed when operating the appliance using the Home Connect® app.
→ *"Safety", Page 4*
- Operating the appliance on the appliance itself always takes priority. It is not possible to operate the appliance using the Home Connect® app during this time.

12.1 Setting up Home Connect®

Requirement: The appliance receives signals from the WLAN home network (Wi-Fi) at its installation location.

1. Scan the following QR code.



You can install the Home Connect® app and connect your appliance via the QR code.

2. Follow the instructions in the Home Connect® app.

¹ Wi-Fi is a registered trade mark of the Wi-Fi Alliance.

12.2 Installing updates for the Home Connect® software

Note: If an update of the Home Connect® software is available, a message appears in the Home Connect® app.

You can find the current software version in the Home Connect® app under the appliance information for the appliance.

- ▶ To install the update for the Home Connect® software, follow the instructions in the Home Connect® app.
- ✓ The control panel is partially locked during the installation.

12.3 Resetting the Home Connect® settings

If your appliance experiences connection problems with the WLAN home network (Wi-Fi) or your appliance wants to log into a different WLAN home network (Wi-Fi), you can reset the Home Connect® settings.

Note: You can find out how to reset the Home Connect settings in the basic settings. → *Page 18*

12.4 Remote Diagnostics

Customer Service can access your appliance via Remote Diagnostics if you ask them to do so, provided your appliance is connected to the Home Connect® server and Remote Diagnostics is available for your appliance and country. For more information on Remote Diagnostics' availability in your country, visit the Service/Support section of your local website: www.home-connect.com. Please be aware that while Remote Diagnostics can assist in troubleshooting select issues, there may be instances where an on-site service

visit is required if the problem cannot be resolved remotely.

12.5 Data Protection

Please read this information on data protection.

The first time your appliance is registered on a home network connected to the Internet, your appliance transmits the following types of data to the Home Connect® server (initial registration):

- Unique appliance identification (consisting of appliance codes as well as the MAC address of the installed Wi-Fi communication module).
- Security certificate of the Wi-Fi communication module (to ensure a secure data connection).
- The current software and hardware version of your home appliance.
- Status of any previous reset to factory settings.

This initial registration prepares the Home Connect® functions for use and is only required when you want to use the Home Connect® functions for the first time.

Note: Please note that the Home Connect® functions can only be used in conjunction with the Home Connect® app. Information on data protection can be retrieved in the Home Connect® app.

12.6 Status of the Home Connect® connection

This is where you can find an overview of the status of the Home Connect® connection.

Symbol	Description
	The appliance is connected to the

Symbol	Description
	Home Connect® app.
	Remote diagnostics is activated.

13 Service settings

You can implement various service settings.

13.1 Changing service settings

1. Swipe to "Modes & Service".
2. Swipe to and touch the desired service setting.
3. Change the service setting.

13.2 Overview of the service settings

This is where you can find an overview of the service settings.

Quick guide

Setting	Selection	Description
Cooling drawer removal	See the information on the display.	Shows the step-by-step instructions on the display. Touch the required instruction and follow the instructions on the display.
Particle water filter cleaning		
Air filter replacement		
Ethylene absorber replacement		

Filter management

Setting	Selection	Description
Air filter saturation	See the information on the display.	Displays the odor filter status.
Ethylene scavenger saturation		Displays the ethylene absorber status.
Water filter saturation		Displays the water filter status.

Appliance information

Setting	Selection	Description
E number:	See the information on the display.	Displays information about your appliance.
Serial number:		
FD (production date):		
Z number:		
MAC address:		
Wi-Fi SSID:		
IPv4 address:		

14 Refrigerator compartment

You can keep dairy products, eggs, prepared meals, pastries, open preserves and hard cheese in the refrigerator compartment.

The temperature can be set from 33 °F (1 °C) to 43 °F (6 °C).

The refrigerator compartment can also be used to store highly perishable foods in the short to medium term. The lower the selected temperature, the longer the food remains fresh.

14.1 Tips for storing food in the refrigerator compartment

- Only store food when fresh and undamaged.
- Store food covered or in air-tight packaging.
- To avoid impeding the circulation of air and to prevent food from freezing, do not place food in front of the inner ventilation openings or in direct contact with the back wall.
- Allow hot food and drinks to cool down first before placing in the appliance.
- Observe the best-before date or expiration date specified by the manufacturer.

14.2 Chill zones in the refrigerator compartment

The air recirculation cooling system allows the air to circulate evenly in the refrigerator compartment and ensures a constant temperature at all shelves.

Coldest zone

The coldest zone is on the partition and in the door tray for large bottles.

Tip: Store highly perishable food such as fish, sausages and meat in the cold storage compartment.

→ "Cold storage compartment", Page 25

15 Cold storage compartment

In the cold storage compartment, you can keep food fresh for longer than in the refrigerator compartment.

The temperature can be set from 32 °F (0 °C) to 37 °F (3 °C) using pre-defined storage settings.

The low temperature and optimal humidity in the cold storage compartment ensure ideal storage conditions for perishable foods.

15.1 Storage recommendations for the cold storage compartment

Storage setting	Food
 Fruit & Vegetables	Mixed load with fruit and vegetables
 Fruit	Fruit
 Vegetables	Vegetables
 Meat	Meat
 Fish	Fish and seafood
 Beverages	Drinks
 Deli/Charcuterie	Cold cuts and sausage products
 Cheese	Cheese and dairy products
 Mixed contents	Mixed load
 Onions	Onions and garlic

Tip: Fruit, vegetables, drinks and snacks may freeze below 32 °F (0 °C).
Use the ☞ and ☒ storage settings for "Meat" and "Fish" only.

16 Water system

Your appliance is equipped with water-carrying components.
The water system only works if a water filter or a bypass cap is installed.

16.1 Water filter

The water filter filters particles and the taste of chlorine out of the water. The water filter reduces further contamination, e.g. from chloramines, lead and pharmaceutical products.

Note: The water filter does not filter bacteria or microbes out of the water.

Change the water filter:


- Every 6 months.
- If "Replace filter" lights up.
- If the water output has visibly reduced.

Tips


- A new water filter can be purchased from our customer service, your dealer or our website.
- If you do not want to use a water filter in your appliance or an external water filter system is installed, you can permanently replace the water filter with a bypass cap. The bypass cap filters only large particles out of the water and can be cleaned as required. A bypass cap can be purchased from customer service or our website.

Changing the water filter or replacing it with a bypass cap

1. Hinge the filter cover upwards.

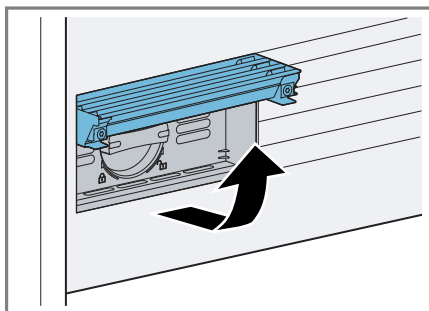


2. Turn the water filter counterclockwise by 90° ① and remove it ②.
 - ▶ Remove the water filter with care as it is under pressure.

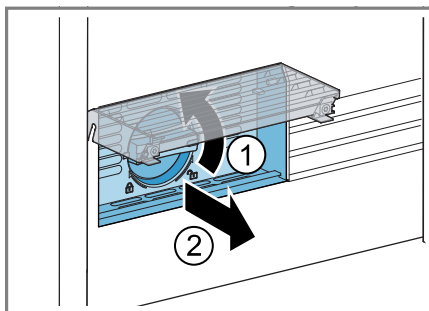

Tip: You can dispose of the old water filter with your household garbage.

3. Take off the cap of the used water filter and put it on the new water filter or a bypass cap.

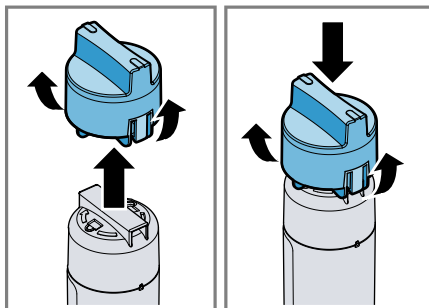

4. Insert the new water filter or the bypass cap in the filter opening as far as it will go and turn it 90° clockwise as far as it will go.
5. Close the filter cover.
6. Discard the ice cubes produced during the first 24 hours, and dispense water for 5 minutes and discard.

16.2 Water dispenser

Dispense cold water via the water dispenser.

Putting the water dispenser into operation

Note: Once the appliance has been connected or a new water filter has been installed, there will be air in the water system.


Requirement: The appliance is connected to the drinking water connection.

1. Keep dispensing water until it contains no more air bubbles. Remove any splashes of water with a dry cloth.
2. For hygiene reasons, dispense water for 5 minutes and discard.

Dispensing water

- Press and hold the glass against the dispensing button ① or hold

the glass under the water dispenser and press ②.

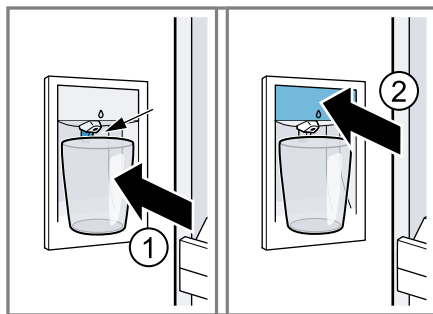

Notes

- After a while of continuous dispensing, the water stops being dispensed. Wait a few seconds before dispensing water again.
- After water has been dispensed several times consecutively, water stops being dispensed. Wait a few minutes before dispensing water again.

17 Defrosting

17.1 Defrosting in the refrigerator compartment

The refrigerator compartment in your appliance defrosts automatically.

17.2 Defrosting in the cold storage compartment

The cold storage compartment in your appliance defrosts automatically.

18 Cleaning and maintenance

Note: The Statement of Limited Product Warranty covers defects in materials and workmanship. Cleaning and maintenance is not covered by the

warranty and a charge will apply. See the Statement of Limited Product Warranty for more details.

18.1 Care instructions for stainless steel surfaces

When taking care of and cleaning stainless steel surfaces, use only cleaning cloths and cleaning agents suitable for stainless steel.

Tips

- To prevent visible scratches, wipe the stainless steel surface in the direction of the grain.
- Suitable cleaning agents and cleaning cloths are available from our customer service, your dealer or on our website.

18.2 Preparing the appliance for cleaning

1. Switch off the appliance.
2. Disconnect the appliance from the power supply.
Unplug the appliance from the power source or switch off the circuit breaker in the fuse box.
3. Take out all of the food and store it in a cool place.
Place ice packs (if available) onto the food.
4. Remove all fittings and accessories from the appliance.
→ *Page 28*

18.3 Cleaning the appliance

WARNING

Moisture entering the appliance may cause electrical shock.

- ▶ Do not use any steam cleaners or high-pressure cleaners to clean the appliance.
- ▶ Do not use the appliance with damp hands.

NOTICE

Unsuitable cleaning agents may damage the surfaces of the appliance.

- ▶ Do not use hard scouring pads or cleaning sponges.
- ▶ Do not use strong or abrasive cleaning agents.
- ▶ Do not use cleaning agents with a high alcohol content.

If you clean fittings and accessories in the dishwasher, this may cause them to become deformed or discolored.


- ▶ Never clean fittings and accessories in the dishwasher.
1. Prepare the appliance for cleaning.
→ *Page 28*
 2. Clean the appliance, the fittings, the accessories and the door seals with a dish cloth, lukewarm water and a little pH-neutral dishwashing liquid.
 3. Dry thoroughly with a soft, dry cloth.
 4. Insert the fittings.
 5. Connect the appliance to the electricity supply. → *Page 12*
 6. Switch on the appliance.
 7. Put the food into the appliance.

18.4 Removing the fittings

If you want to clean the fittings thoroughly, remove these from your appliance.


Removing the shelf

- Lift the shelf ① and remove it ②.

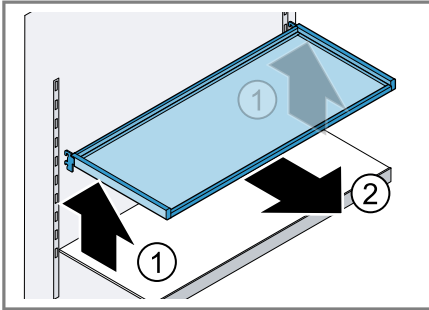


Removing the door tray

- Lift the door tray and remove it.

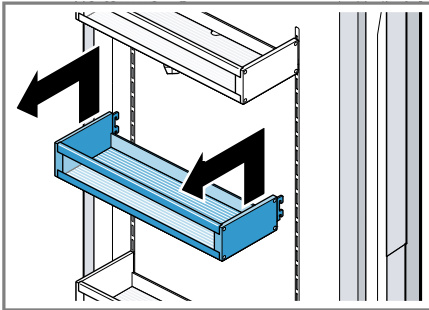


Removing the storage container

1. Pull the storage container out all the way.
2. Underneath the storage container on both sides, press the pull-out rail lock outwards ① and remove the storage container ②.

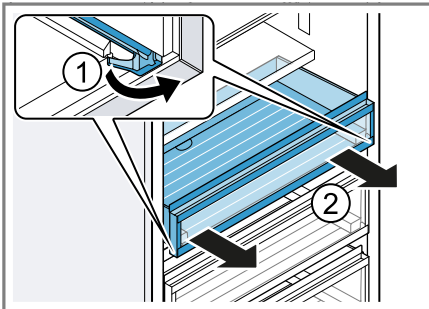


Removing the cold storage container

1. Pull out the cold storage container as far as it will go.
2. Underneath the cold storage container on both sides, press the pull-out rail lock outward ① and remove the cold storage container ②.

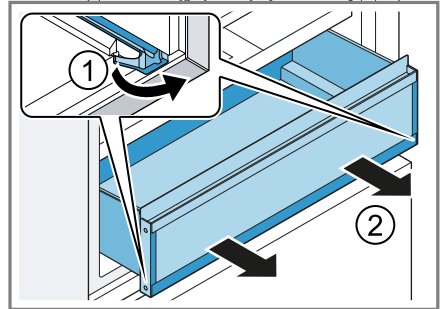

18.5 Replacing the odor filter

1. Open the odor filter holder.
2. Take the used odor filter out of the odor filter holder and replace it with the new odor filter.

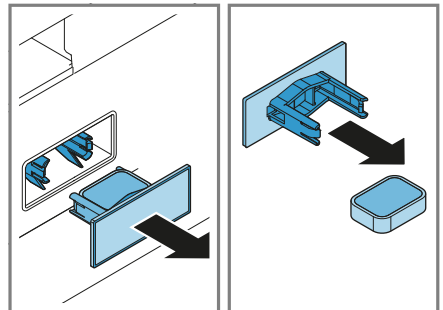

Note: A new odor filter can be purchased from our Customer Service or our website.

19 Troubleshooting

You can eliminate minor issues on your appliance yourself. Please read the information on eliminating issues before contacting Customer Service. This may avoid unnecessary repair costs.

 WARNING

To avoid risk of injury from improper repairs, observe the following.

- ▶ Only qualified technicians or authorized service providers should perform repairs.
- ▶ Only genuine spare parts may be used to repair the appliance.
- ▶ If the power cord of this appliance becomes damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service, or an authorized service provider in order to prevent injury.

Fault	Cause and troubleshooting
The appliance is not cooling, the displays and lighting are lit.	Showroom mode is switched on. 1. Swipe to "Settings". 2. Swipe to ☺ "Advanced". 3. Touch "Demo mode" ⏻.
The LED lighting does not work.	Various causes are possible. ▶ Call customer service. → "Customer Service", Page 33
The refrigeration unit is switching on more frequently and for longer.	The appliance has been opened frequently. ▶ Do not open appliance door unnecessarily. External ventilation openings are covered up. ▶ Remove any obstructions from in front of the external ventilation openings. Not a fault. Modern refrigeration machines switch on more frequently and have different power levels to cool more efficiently.  ▶ Remove any obstructions from in front of the external ventilation openings. ▶ Install the appliance as far away as possible from heating elements, cookers and other heat sources. Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight. ▶ Only open the appliance door as briefly as necessary. ▶ Allow hot food and drinks to cool down first before storing in the appliance.

Fault	Cause and troubleshooting
A layer of frost forms on the back wall of the refrigerator compartment.	Not a fault. Modern refrigeration machines ensure a more even temperature in the refrigerator compartment. The back wall of the refrigerator compartment is defrosted automatically at regular intervals.  ▶ Only open the appliance door as briefly as necessary. ▶ Pack the food airtight or cover it. ▶ Allow hot food and drinks to cool down first before storing in the appliance. ▶ Always leave some space between the food and the interior walls.
Home Connect® is not working properly.	Various causes are possible. ▶ Go to www.home-connect.com.
A message with "D" or "E" appears on the display.	The electronics have detected a fault. 1. Switch off the appliance. 2. Disconnect the appliance from the power supply. Unplug the power plug or switch off the circuit breaker in the fuse box. 3. Reconnect the appliance after 5 minutes. 4. If the message still appears on the display, call Customer Service. → <i>"Customer Service", Page 33</i>
A warning tone sounds and "Door alarm for cooling compartment" appears. The door alarm is switched on.	The appliance door is open. ▶ Close the appliance door.
The temperature differs greatly from the setting.	Various causes are possible. 1. Switch off the appliance. 2. Switch the appliance back on after approximately 5 minutes. ▶ If the temperature is too warm, check the temperature again after a couple of hours. ▶ If the temperature is too cold, check the temperature again on the following day.

Fault	Cause and troubleshooting
The appliance hums, bubbles, buzzes, gurgles, clicks or crackles.	Not an issue. A motor is running, e.g. refrigerating unit, fan. Refrigerant is flowing through the pipes. The motor, switches or solenoid valves are switching on or off. Automatic defrosting is running. No action required.
The appliance makes noises.	The appliance is not level. ▶ Align the appliance using a bubble level and the screw feet.
	Fittings wobble or stick. ▶ Check the removable fittings and, if required, replace these.
	Bottles or containers are touching. ▶ Move the bottles or containers away from each other.

20 Storage and disposal

20.1 Taking the appliance out of operation

1. Switch off the appliance.
2. Disconnect the appliance from the power supply.
Unplug the appliance from the power source or switch off the circuit breaker in the fuse box.
3. Disconnect the appliance from the drinking water connection.
4. Remove all of the food.
5. Remove the water filter.
6. Clean the appliance. → *Page 28*
7. To ensure the ventilation inside the appliance, leave the appliance open.

20.2 Disposal of your old appliance

Environmentally compatible disposal allows valuable raw materials to be recycled.

WARNING

Children can lock themselves in the appliance, thereby putting their lives at risk.

- ▶ Remove the appliance doors.
- ▶ To prevent children from climbing in, leave shelves and containers in the appliance.
- ▶ Keep children away from the discarded appliance.

WARNING

If the tubes are damaged, flammable refrigerant and harmful gases may escape and ignite.

- ▶ Do not damage the tubes of the refrigerant circuit or the insulation.
1. Unplug the appliance from the power supply.
 2. Cut through the power cord.
 3. Remove the appliance doors.
 4. Dispose of the appliance in an environmentally responsible manner. Information about current disposal methods can be obtained from your specialist dealer or local authority.

21 Customer Service

With any warranty repair, we will make sure your appliance is repaired by an authorized service provider using genuine replacement parts. We use only genuine replacement parts for all repairs.

You can obtain function-relevant and storable genuine spare parts from our Customer Service for up to 15 years from the date on which your appliance was placed on the market. For more information, please contact our Customer Service team.

Detailed information on the warranty period and terms of warranty can be found in the Statement of Limited Product Warranty, from your retailer, or on our website.

USA:

1-877-442-4436

www.gaggenau.com

www.gaggenau.com/us/appliances/eshop

CA:

1-877-442-4436

www.gaggenau.com

www.gaggenau.ca

For assistance with connecting to Home Connect®, you can also view instructions here:

www.home-connect.com/us/en/help-support/set-up

21.1 Model number (E-Nr.), production number (FD) and consecutive numbering (Z-Nr.)

If you contact Customer Service, you will need the product number (E-Nr.), production number (FD), and consecutive numbering (Z-Nr.), which you

can find on the appliance's rating label.

→ "Appliance", Fig. **1**/**9** Page 14
Making a note of your appliance's details and the Customer Service telephone number will enable you to find them again quickly.

22 Technical specifications

Refrigerant, cubic capacity and further technical specifications can be found on the rating plate.

→ "Appliance", Fig. **1**/**9** Page 14

22.1 Information regarding Free and Open Source Software

This product includes software components that are licensed by the copyright holders as free or open source software.

The applicable license information is stored on your home appliance. You can also access the applicable license information via your Home Connect® app: "Profile -> Legal information -> License Information".¹ You can also download the license information on the brand product website. (Please search on the product website for your appliance model and additional documents). Alternatively, you can request the relevant information from ossrequest@bshg.com or BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany.

The relevant source code will be made available to you on request.

¹ Depending on the appliance specifications

Please send your request to ossrequest@bshg.com or BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str.34, 81739 Munich, Germany.

Subject: „OSSREQUEST“

The cost of performing your request will be charged to you. This offer is valid for three years from the date of purchase or at least as long as we offer support and spare parts for the relevant appliance.

Vous pouvez trouver d'autres informations et explications en ligne. Scannez le code QR sur la page de titre.



Table des matières

1 Sécurité	37	6.3 Bac de rangement à froid	49
1.1 Définitions des termes de sécurité	37	6.4 Compartiment de contre-porte	50
1.2 Indications générales	37	6.5 Filtre anti-odeurs	50
1.3 Conformité d'utilisation	37	6.6 Accessoires	50
1.4 Restrictions au cercle d'utilisateurs	37	7 Avant la première utilisation	51
1.5 Transport sûr	38	7.1 Première mise en service	51
1.6 Installation sûre	38	8 Opération de base	52
1.7 Utilisation sûre	39	8.1 Allumer l'appareil	52
1.8 Appareil endommagé	41	8.2 Remarques concernant le fonctionnement de l'appareil ..	52
1.9 Mises en garde conformément à la proposition 65 de l'État de Californie	42	8.3 Éteindre l'appareil	52
2 Prévenir les bris matériels	43	8.4 Régler la température	52
3 Protection de l'environnement et économies	44	8.5 Réglage de stockage pour le compartiment froid	52
3.1 Mise au rebut de l'emballage	44	8.6 Verrouillage des touches	52
3.2 Économiser de l'énergie	44	9 Réglages de base	53
4 Installation et branchement	44	9.1 Modifier les réglages de base	53
4.1 Contenu de livraison	44	9.2 Vue d'ensemble des réglages de base	53
4.2 Critères pour le lieu d'installation	45	10 Fonctions additionnelles	56
4.3 Monter l'appareil	45	10.1 Réfrigération rapide	56
4.4 Préparer l'appareil pour la première utilisation	45	10.2 Aide à l'ouverture de porte ...	56
4.5 Brancher l'appareil au raccordement d'eau potable ...	45	10.3 Mode Sabbat	56
4.6 Raccordement électrique de l'appareil	46	11 Alarme	57
5 Description de l'appareil	47	11.1 Alarme de porte	57
5.1 Appareil	47	12 Home Connect®	57
5.2 Bandeau de commande	48	12.1 Configurer Home Connect®	57
6 Équipement	49	12.2 Installer la mise à jour du logiciel Home Connect®	58
6.1 Clayette	49	12.3 Réinitialiser les réglages Home Connect®	58
6.2 Bac de rangement	49	12.4 Diagnostic à Distance	58
		12.5 Protection des données	58

12.6 État de la connexion Home Connect®	59	21 Service à la clientèle	69
13 Réglages de service	59	21.1 Numéro de modèle (E-Nr.), numéro de fabrication (FD) et numéro de comptage (Z- Nr.)	69
13.1 Modifier des réglages de service	59	22 Données techniques	69
13.2 Vue d'ensemble des réglages de service	59	22.1 Informations sur le logiciel libre	69
14 Compartiment réfrigération	60	Recursos y ayuda en línea en español	71
14.1 Conseils pour ranger des produits alimentaires dans le compartiment réfrigération	60		
14.2 Zones froides du réfrigérateur	60		
15 Compartiment froid	60		
15.1 Recommandations de stockage dans le compartiment froid	61		
16 Système hydraulique	61		
16.1 Filtre à eau	61		
16.2 Distributeur d'eau	62		
17 Dégivrer	63		
17.1 Dégivrer le compartiment réfrigération	63		
17.2 Dégivrage dans le compartiment froid	63		
18 Nettoyage et entretien	63		
18.1 Consignes d'entretien pour les surfaces en inox	63		
18.2 Préparer l'appareil pour le nettoyage	63		
18.3 Nettoyer l'appareil	64		
18.4 Retirer les pièces d'équipement	64		
18.5 Remplacer le filtre anti- odeurs	65		
19 Dépannage	65		
20 Entreposage et mise au rebut	68		
20.1 Mettre l'appareil hors service	68		
20.2 Éliminer un appareil usagé ...	68		



IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

1.1 Définitions des termes de sécurité

Vous trouverez ici des explications sur les mots de signalisation de sécurité utilisés dans ce manuel.

AVERTISSEMENT

Signale un risque de mort ou de blessure grave si l'avertissement n'est pas respecté.

MISE EN GARDE

Signale un risque de blessures mineures ou modérées si l'avertissement n'est pas respecté.

AVIS

Ceci indique que la non-conformité à cet avis de sécurité peut entraîner des dégâts matériels ou endommager l'appareil.

Remarque : Ceci vous signale des informations importantes.

1.2 Indications générales

- Lisez attentivement cette notice.
- Veuillez conserver la notice et les renseignements sur le produit en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

1.3 Conformité d'utilisation

Utilisez l'appareil uniquement :

- pour réfrigérer des aliments et pour la distribution d'eau.
- dans un domicile privé et dans une pièce fermée de l'environnement domestique.
- jusqu'à une altitude maximale de 3000 m (9842,5 pieds).

1.4 Restrictions au cercle d'utilisateurs

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à moins qu'elles n'aient été informées de la manière d'utiliser l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil et l'entretien par l'utilisateur sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.



IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

1.5 Transport sûr

AVERTISSEMENT

L'appareil est très lourd, son poids est inégalement réparti et il peut basculer.

- ▶ L'appareil doit être transporté par deux ou plusieurs personnes.
- ▶ Retirer l'appareil de la palette seulement lorsqu'il est prêt à être installé.
- ▶ Maintenir la porte fermée jusqu'à ce que l'appareil soit fixé dans la niche d'encastrement.

AVERTISSEMENT

Il peut être risqué de soulever l'appareil en raison de son poids élevé.

- ▶ Soulevez l'appareil à deux personnes.

1.6 Installation sûre

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de blessure lié à une installation incorrecte, il convient de respecter les points suivants.

- ▶ Assurez-vous que toutes les instructions d'installation ont été suivies avant l'utilisation.
- ▶ Observer impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique lors du raccordement et de l'utilisation de l'appareil.
- ▶ Brancher l'appareil uniquement à l'aide d'une fiche dûment installée avec mise à la terre dans une prise secteur à courant alternatif.
- ▶ Le système à conducteur de protection de l'installation électrique de la maison doit être installé correctement.
- ▶ Ne jamais alimenter l'appareil par l'intermédiaire d'un appareil de commutation externe, par ex. une minuterie ou une télécommande.
- ▶ Si l'appareil est encastré, la fiche du cordon d'alimentation secteur doit être librement accessible ou, si un accès libre est impossible, un dispositif de sectionnement doit être installé dans l'installation électrique fixe, conformément aux réglementations d'installation.
- ▶ Veillez à ne pas coincer ou endommager le câble d'alimentation en posant l'appareil.

Pour éviter tout risque de blessure dû à une isolation endommagée du cordon d'alimentation, observez ce qui suit.

- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur.



IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT

Si les orifices de ventilation de l'appareil sont obstrués, un mélange gaz-air inflammable peut se produire si le circuit de réfrigération fuit.

- ▶ N'obstruez pas les orifices de ventilation dans le boîtier de l'appareil ou dans le boîtier d'installation.

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de blessure dû à un cordon d'alimentation trop long et à des adaptateurs non approuvés, observez ce qui suit.

- ▶ N'utilisez JAMAIS l'appareil avec une rallonge, une multiprise ou un adaptateur.
- ▶ Utilisez l'appareil uniquement avec le cordon d'alimentation secteur fourni.
- ▶ Si le câble de raccordement est trop court et qu'aucun cordon d'alimentation secteur plus long n'est disponible, confiez les modifications nécessaires à un électricien qualifié qui respectera les normes électriques nationales et locales en vigueur.

Les blocs multiprises ou blocs secteur mobiles peuvent surchauffer et provoquer un incendie.

- ▶ Ne placez pas les blocs multiprises ou blocs secteur mobiles à l'arrière des appareils.

AVERTISSEMENT

L'appareil est très lourd, son poids est inégalement réparti et il peut basculer.

- ▶ L'appareil doit être installé par deux personnes ou plus dès qu'il n'est plus sécurisé et qu'il est retiré de la palette.
- ▶ Sécuriser l'appareil à l'aide des arceaux anti-basculement fournis.
- ▶ Surveillez l'appareil pendant son installation.

MISE EN GARDE

Vous risquez de vous couper en touchant les arêtes vives de l'appareil.

- ▶ Portez des gants de protection.

1.7 Utilisation sûre

AVERTISSEMENT

L'humidité qui pénètre peut occasionner une électrocution.

- ▶ Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- ▶ Ne jamais exposer l'appareil à une forte chaleur ou humidité.
- ▶ N'utilisez pas de nettoyeur haute pression ou de nettoyer à vapeur pour nettoyer l'appareil.



IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'étouffement chez les enfants, respectez les consignes suivantes.

- Gardez le matériel d'emballage à l'écart des enfants.
- Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec le matériel d'emballage. Les enfants risquent d'inhaler ou d'avalier des petits morceaux et s'étouffer.
- Gardez les petits morceaux à l'écart des enfants.
- Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec les petits morceaux.

AVERTISSEMENT

Les dommages au niveau du circuit de refroidissement peuvent provoquer un incendie ou une explosion.

- Pour accélérer le dégivrage, n'utilisez pas d'autres dispositifs mécaniques ou d'autres produits que ceux recommandés par le fabricant.
- Détachez les aliments congelés à l'aide d'un objet émoussé, par exemple le manche d'une cuillère en bois.

Des produits contenant des gaz propulseurs inflammables et des matières explosives peuvent exploser, par ex. bombes aérosols.

- Ne stockez pas de produits contenant des gaz propulseurs inflammables et des matières explosives dans l'appareil.

AVERTISSEMENT

Les appareils électriques à l'intérieur de l'appareil peuvent provoquer un incendie, par ex. appareils de chauffage ou fabriques de glace électriques.

- N'utilisez aucun appareil électrique à l'intérieur de l'appareil.

AVERTISSEMENT

Les récipients contenant des boissons gazeuses risquent d'éclater.

- Ne stockez jamais de récipient contenant des boissons gazeuses dans le compartiment froid à moins de 34 °F (1 °C).

Lésions oculaires dues à la fuite de fluide frigorigène inflammable et de gaz nocifs.

- Veillez à ne pas endommager les tubulures du circuit frigorifique, ni l'isolant.

MISE EN GARDE

Pour éviter toute contamination des produits alimentaires, respectez les instructions suivantes.

- L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une importante augmentation de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec des produits alimentaires et systèmes d'écoulement accessibles.



IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- ▶ Conserver la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés dans l'appareil de réfrigération de sorte qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments et qu'ils ne coulent pas dessus.
- ▶ Si le réfrigérateur/congélateur reste vide pendant une longue période, éteignez l'appareil, dégivrez-le, nettoyez-le et laissez la porte ouverte, afin d'éviter la formation de moisissures.

Les pièces métalliques ou d'aspect métallique de l'appareil peuvent contenir de l'aluminium. Si des aliments acides entrent en contact avec de l'aluminium, des ions d'aluminium peuvent être transférés dans les aliments.

- ▶ Ne consommez pas les aliments contaminés.

1.8 Appareil endommagé

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de blessure dû à un appareil ou à un cordon d'alimentation endommagé, observez ce qui suit.

- ▶ Ne jamais utiliser un appareil endommagé.
- ▶ Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Toujours débrancher la fiche mâle du cordon d'alimentation secteur.
- ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débrancher immédiatement la fiche mâle du cordon d'alimentation secteur ou couper le fusible dans le boîtier à fusibles et fermer le robinet d'eau.
- ▶ Appeler le service à la clientèle. → *Page 69*

Pour éviter tout risque de blessure dû à des réparations incorrectes, respectez les points suivants.

- ▶ Seuls des techniciens qualifiés ou des prestataires de services agréés peuvent effectuer des réparations.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écarter tout danger, quand le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, seul le fabricant, son service à la clientèle ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le faire.



IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT



Veuillez respecter les consignes suivantes afin d'éviter tout risque d'incendie ou de fuite de gaz nocifs.

Les dommages au niveau du circuit de refroidissement peuvent provoquer un incendie ou une explosion.

- ▶ En cas de suspicion de dommages au niveau des tuyaux de refroidissement, N'UTILISEZ PAS l'appareil.
- ▶ Évitez que des flammes nues et des étincelles soient présentes à proximité de l'appareil.
- ▶ Débranchez immédiatement l'appareil ou coupez le fusible.
- ▶ Contactez un prestataire de services autorisé ou appelez le service clientèle pour procéder à une vérification et à une réparation → *Page 69*.

1.9 Mises en garde conformément à la proposition 65 de l'État de Californie

Ce produit pourrait contenir un produit chimique reconnu par l'État de la Californie comme cancérigène ou ayant des effets nocifs sur la reproduction. Par conséquent, vous pourriez devoir apposer l'étiquette suivante sur l'emballage du produit comme requis par la Californie :

STATE OF CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: /
AVERTISSEMENT ISSUE DE LA PROPOSITION 65
DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE:



**WARNING /
AVERTISSEMENT**

Cancer and Reproductive Harm / Cancer et dommages à la
reproduction - www.P65Warnings.ca.gov.

2 Prévenir les bris matériels

AVIS

Le poids élevé de l'appareil ou le basculement des roulettes de l'appareil risquent d'endommager le sol lors de son déplacement.

- Transportez l'appareil avec un diable.
- Lorsque vous déplacez l'appareil, protégez le sol et ne faites pas de zigzags.

L'utilisation du socle, des glissières ou des portes de l'appareil comme surface d'assise ou comme marchepied peut endommager l'appareil.

- Ne vous servez jamais du socle, des glissières ou des portes comme marchepieds et ne vous appuyez jamais dessus.

Observez les consignes suivantes pour éviter d'endommager l'appareil ou votre propriété.

- Ne raccordez pas l'appareil à la conduite d'eau si des travaux de construction sont en cours ou si l'eau semble trouble ou contient des particules visibles. Négliger ces instructions pourrait entraîner la présence de corps étrangers dans l'appareil, ce qui pourrait en affecter la performance ou causer des fuites d'eau.

Une pression de l'eau trop faible ou trop élevée peut gêner le fonctionnement de l'appareil.

- Assurez-vous que la pression d'eau au niveau de l'alimentation en eau est comprise entre 29 psi (200 kPa) minimum et 116 psi (800 kPa) maximum.
- Si la pression hydraulique excède la valeur maximale indiquée, un réducteur de pression entre le

raccord d'eau potable et la trousse de tuyaux de l'appareil doit être installé.

Les tuyaux d'eau modifiés ou endommagés peuvent provoquer des dégâts matériels ou endommager l'appareil.

- Veillez à ne jamais plier, écraser, modifier ou couper les tuyaux d'eau.
- Ne réutilisez jamais des tuyaux d'eau usagés.
- Ne tirez jamais sur le tuyau d'eau ou sur la paroi arrière de l'appareil.

En cas de salissures provenant d'huile ou de graisse, des pièces en matière plastique et les joints de porte peuvent devenir poreux.

- Veillez à ce que les pièces en matière plastique et les joints de porte soient exempts d'huile et de graisse.

Les pièces métalliques ou d'aspect métallique de l'appareil peuvent contenir de l'aluminium. Au contact avec des aliments acides, l'aluminium se corrode et se décolore.

- Ne conserver des aliments dans l'appareil que s'ils sont emballés.

Si vous nettoyez les pièces d'équipement et les accessoires au lave-vaisselle, ceux-ci risquent de se déformer ou de déteindre.

- Ne nettoyez jamais les équipements et accessoires au lave-vaisselle.

3 Protection de l'environnement et économies

3.1 Mise au rebut de l'emballage

Les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matières.

3.2 Économiser de l'énergie

Si vous respectez les instructions suivantes, votre appareil consommera moins de courant.

Choisir le lieu d'installation

- Protégez l'appareil de la lumière directe du soleil.
- Installez l'appareil aussi loin que possible des radiateurs, des cuisinières et des autres sources de chaleur :
 - Respectez une distance de $1\frac{1}{4}"$ (30 mm) par rapport aux cuisinières électriques ou à gaz.
 - Respectez une distance de $11\frac{13}{16}"$ (300 mm) par rapport à un appareil de chauffage au fuel ou au charbon.
- Ne recouvrez et ne bouchez jamais les orifices de ventilation extérieurs.

Économiser de l'énergie lors de l'utilisation

Remarque : La disposition des pièces d'équipement n'a aucune influence sur la consommation d'énergie de l'appareil.

- N'ouvrez que brièvement l'appareil et fermez-le avec précaution.

- Ne recouvrez et n'obstruez jamais les grilles de ventilation intérieures ni les orifices de ventilation extérieurs.
- Transportez les produits alimentaires achetés dans un sac isotherme et rangez-les rapidement dans l'appareil.
- Attendez que les aliments et les boissons chaudes refroidissent avant de les ranger.
- Pour profiter du froid des produits congelés, placez les produits à décongeler dans le compartiment réfrigération.
- Laissez toujours un peu de place entre les produits alimentaires et la paroi arrière.

Mode économie d'énergie du bandeau de commande

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le bandeau de commande passe automatiquement au mode économie d'énergie du bandeau de commande.

L'écran est éteint en mode économie d'énergie du bandeau de commande. Dès que vous utilisez le bandeau de commande ou ouvrez la porte, le mode économie d'énergie du bandeau de commande se désactive.

4 Installation et branchement

4.1 Contenu de livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et vous assurer de l'intégralité de la livraison.

En cas de réclamation, veuillez vous adresser à votre revendeur ou

auprès de notre service à la clientèle
→ *Page 69*.

La livraison comprend :

- Appareil encastrable
- Des équipements et accessoires ¹
- Matériel de montage
- Notice de montage
- Le mode d'emploi
- Déclaration de garantie limitée du produit
- Le document annexe de la garantie ²
- Le label énergétique
- Des informations relatives à la consommation d'énergie et aux bruits
- Des informations sur Home Connect®

4.2 Critères pour le lieu d'installation

AVERTISSEMENT

Si l'appareil est installé dans une pièce trop petite, une éventuelle fuite du circuit de réfrigération pourrait donner lieu à un mélange de gaz et d'air inflammable.

- Placez l'appareil uniquement dans une pièce dont le volume minimum est de 35 ft³ (1 m³) par 8 g de fluide frigorigène. La quantité de fluide frigorigène est indiquée sur la plaque signalétique.

→ "Appareil", Fig. **1**/**9** *Page 48*

Selon le modèle, le poids de l'appareil départ usine peut atteindre 410 lbs (185 kg).

Le plancher doit être assez stable pour supporter le poids de l'appareil.

4.3 Monter l'appareil

- Montez l'appareil selon les instructions de montage jointes.

4.4 Préparer l'appareil pour la première utilisation

1. Retirez le matériel d'informations.
2. Retirer les films protecteurs et les sécurités de transport, par ex. les bandes adhésives et le carton.
3. Nettoyez l'appareil pour la première fois. → *Page 64*

4.5 Brancher l'appareil au raccordement d'eau potable

Exigences

- Une vanne d'arrêt est installée au niveau du raccordement d'eau et est librement accessible après l'installation de l'appareil.
 - Le raccordement d'eau est testé et la qualité de l'eau est potable.
 - Le tuyau d'évacuation d'eau est pourvu d'une bague d'étanchéité.
1. Prélevez de l'eau potable à partir du raccordement à l'eau potable de l'installation domestique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dépôts ou de turbidité.
En cas de dépôts permanents ou de turbidité dans l'eau potable, installez un système de filtre à eau externe.
 2. Installez le tuyau d'évacuation d'eau sur l'appareil selon les instructions de montage.

¹ selon l'équipement de l'appareil

² Pas dans tous les pays

4.6 Raccordement électrique de l'appareil

Exigence : Après avoir transporté l'appareil et l'avoir installé, patientez au moins une heure avant de le brancher.

1. Branchez la fiche secteur du cordon d'alimentation de l'appareil

dans une prise murale avec mise à la terre à proximité de l'appareil. Les données de raccordement de l'appareil sont indiquées sur la plaque signalétique.


→ "Appareil", Fig. **1** / **9** Page 48

2. S'assurer que la fiche est correctement insérée.
- ✓ L'appareil est maintenant prêt à fonctionner.

5 Description de l'appareil

5.1 Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

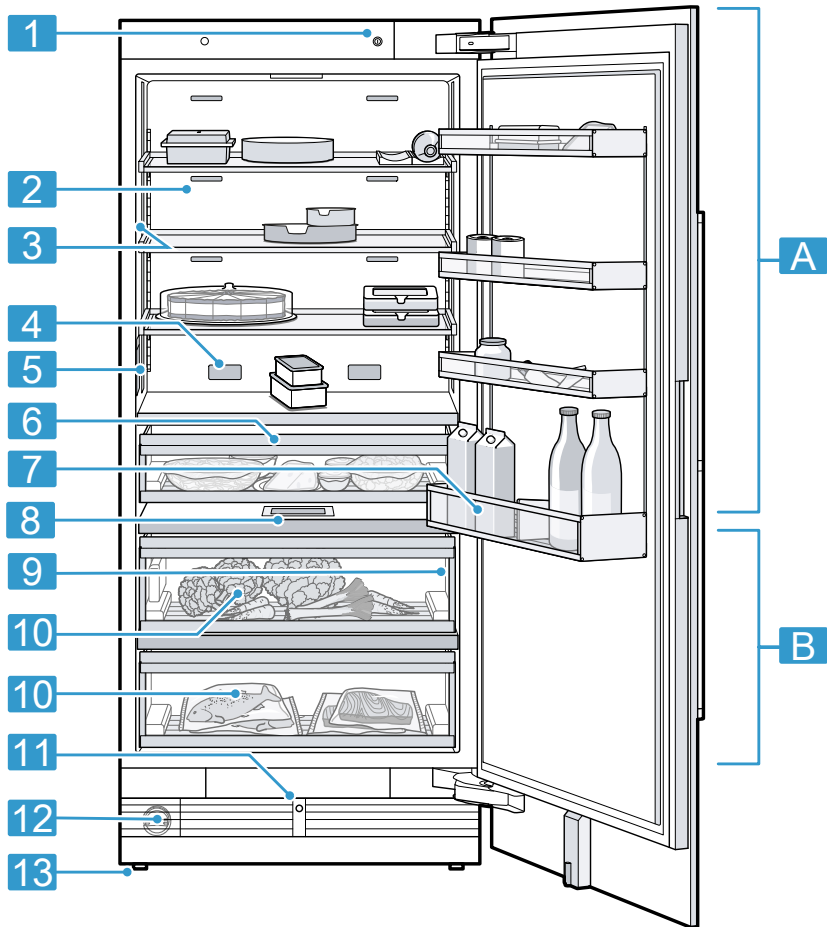

1

Selon l'équipement et la taille, des divergences sont possibles entre votre appareil et les illustrations.

A Compartiment réfrigération
→ Page 60

B Compartiment froid → Page 60

1 Interrupteur principal


2 Orifices de ventilation internes
(compartiment réfrigération)

3	Éclairage
4	Filtre anti-odeurs → <i>Page 50</i>
5	Distributeur d'eau → <i>Page 62</i>
6	Bac de rangement → <i>Page 49</i>
7	Compartiment de contre-porte pour grandes bouteilles → <i>Page 50</i>

8	Panneau de configuration → <i>Page 48</i>
9	Plaque signalétique → <i>Page 69</i>
10	Bac de rangement à froid → <i>Page 49</i>
11	Aide à l'ouverture de porte → <i>Page 56</i>
12	Filtre à eau → <i>Page 61</i>
13	Pied à vis

5.2 Bandeau de commande

Le bandeau de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et d'obtenir des informations sur son état de fonctionnement.

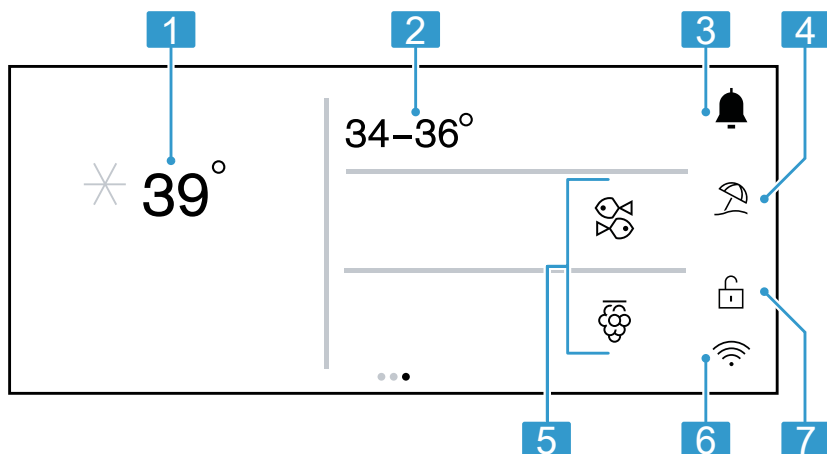

2

1	Permet de régler le compartiment réfrigération.
2	Affiche la température du bac de rangement en °F ou en °C.
3	🔔 ouvre le centre de notifications.
4	Affiche le mode réglé.
5	Permet de régler le compartiment froid.

6	Affiche le statut de Home Connect®, par ex. si l'appli Home Connect® est activée ou désactivée.
7	Active ou désactive le verrouillage des touches de l'écran.

Logique de commande

Certaines zones de l'écran réagissent au toucher. Vous pouvez activer les réglages en effleurant les touches.

Les réglages activés sont mis en surbrillance à l'écran. Vous pouvez modifier ou désactiver les réglages activés en appuyant plusieurs fois sur les touches correspondantes à l'écran.

AVIS

Un choc violent sur l'écran peut entraîner des dommages.

- ▶ N'exercez aucune pression forte sur l'écran.
- ▶ N'appuyez pas sur l'écran avec des objets tranchants ou pointus.

Symbole	Description
①	Afficher d'autres informations à l'écran
●	Activer la fonction
○	Désactiver la fonction

6 Équipement

L'équipement de votre appareil dépend de son modèle.

6.1 Clayette

AVIS


Les crochets de la clayette peuvent rayer la paroi arrière du compartiment réfrigération lorsqu'elle est accrochée en biais.

- ▶ Assurez-vous que la clayette est à l'horizontale et que les crochets sont bien enclenchés.

Pour varier la position de la clayette selon les besoins, vous pouvez retirer la clayette et la replacer à un autre endroit.

→ "Retirer la clayette", Page 64

Remarque : Pour ne pas entraver la circulation de l'air, ne couvrez pas les orifices de ventilation internes.

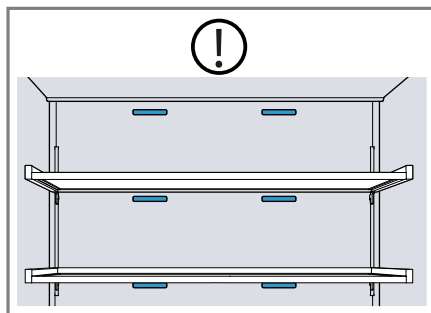

6.2 Bac de rangement

Les températures régnant dans le bac de rangement sont plus basses que dans le compartiment réfrigération. Des températures inférieures à 32 °F (0 °C) peuvent parfois se produire.

Pour atteindre des températures proches de 32 °F (0 °C) dans le bac de rangement, réglez la température du réfrigérateur sur 34 °F (2 °C).

→ Page 52

Utilisez les températures plus basses du bac de rangement pour conserver les aliments périssables, par ex. le poisson, la viande et la charcuterie.

6.3 Bac de rangement à froid

Pour régler automatiquement l'humidité et la température correctes de vos aliments dans le bac de rangement à froid, utilisez les différents réglages de stockage du bac de rangement à froid.

Conservez les fruits et légumes frais non emballés dans le bac de rangement à froid.

Conservez les fruits et légumes coupés recouverts ou dans un emballage hermétique.

Pour des raisons d'hygiène, ne stockez pas les fruits et légumes en

contact avec de la viande et du poisson dans un bac de rangement à froid.

Suivant la quantité et la nature des produits stockés, de l'eau peut se condenser dans le bac de rangement à froid.

Essuyez l'eau condensée avec un chiffon sec.

Afin de conserver leur qualité et leurs arômes, rangez les fruits et légumes sensibles au froid en dehors de l'appareil à des températures comprises entre 46 °F (8 °C) à 54 °F (12 °C) environ, par ex. les ananas, les bananes, les agrumes, les concombres, les courgettes, les poivrons, les tomates et les pommes de terre.

6.4 Compartiment de contre-porte

Pour varier la position du compartiment dans la contreporte selon les besoins, vous pouvez le retirer et le replacer à un autre endroit.

→ "Retirer le compartiment de contre-porte", Page 64

6.5 Filtre anti-odeurs

Le filtre anti-odeurs filtre les odeurs et peut être remplacé si nécessaire.

→ "Remplacer le filtre anti-odeurs", Page 65


Remplacez le filtre anti-odeurs tous les ans. La qualité du filtre reste ainsi optimale dans le temps.

6.6 Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil. L'accessoire de votre appareil dépend du modèle.

Tapis antidérapant

Le tapis antidérapant empêche les bouteilles et les aliments de glisser. Suivant la quantité et la nature du produit stocké, de la condensation peut se former sur le tapis antidérapant. Si nécessaire, retirez le tapis antidérapant et essuyez l'eau condensée avec un chiffon sec.

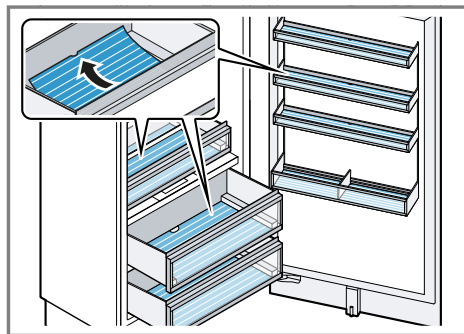


Bac à œufs

Rangez les œufs en toute sécurité dans le bac à œufs.

Étagère porte-bouteilles modulable

Rangez les bouteilles de manière sûre sur l'étagère porte-bouteilles modulable.

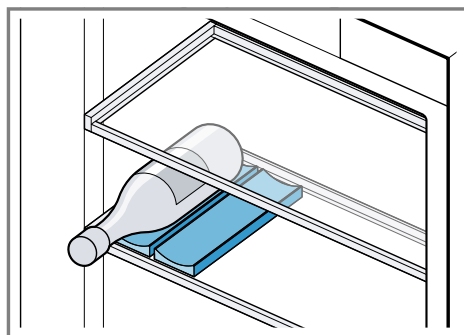

Absorbeur d'éthylène

Des consignes de sécurité importantes et des informations sur

l'installation et l'utilisation figurent dans les instructions de montage de l'absorbeur d'éthylène.

L'absorbeur d'éthylène ralentit la maturation des fruits et légumes sensibles à l'éthylène afin de préserver leur fraîcheur plus longtemps.

Installer l'absorbeur d'éthylène

- ▶ Installez l'absorbeur d'éthylène conformément aux instructions de montage de ce dernier.

Utiliser le kit de recharge

1. Installez les composants de la trousse de recharge conformément aux instructions de montage de l'absorbeur d'éthylène.
2. Remplacez les sachets au moins tous les 6 mois après la réinitialisation.

Remarque : Pour obtenir des trousse de recharge, adressez-vous à notre service après-vente ou consultez notre site Web.

7 Avant la première utilisation

7.1 Première mise en service

Exigences

- L'appareil est monté conformément aux instructions de montage jointes.
- L'appareil est raccordé électriquement. → *Page 46*

1. Mettez l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur principal.
→ *"Appareil", Fig. 1 / 1 Page 47*
2. Sélectionnez une langue et appuyez sur >.
3. Pour confirmer les informations affichées, appuyez sur >.

4. Pour activer l'aide à l'ouverture de porte, appuyez sur > et suivez les instructions qui apparaissent.
5. Pour changer de type de filtre à eau, appuyez sur "Changer le type de filtre" et suivez les instructions qui s'affichent.
6. Pour vérifier le raccordement à l'eau, suivez les instructions à l'écran et appuyez sur >.
7. Pour confirmer le résumé, appuyez sur >.
8. Pour terminer l'initialisation, appuyez sur ✓.
- ✓ L'appareil redémarre et une animation apparaît.
9. Vous pouvez également appuyer sur ^[28], sélectionner la langue souhaitée, puis appuyer sur ✓.
10. Appuyez sur >.
11. Pour configurer Home Connect®, démarrez le "Assistant Home Connect" avec > et suivez les instructions à l'écran.
12. **Remarque :** Si vous ignorez "Assistant Home Connect", d'autres réglages manuels s'affichent.
 - ▶ Sélectionnez l'unité de température "°C" ou "°F".
 - ▶ Sélectionner le format de l'heure "12" ou "24".
 - ▶ Réglez le temps et appuyez sur >.
 - ▶ Démarrez l'installation de l'absorbeur d'éthylène avec > et suivez les instructions à l'écran.
13. Pour confirmer les informations affichées, appuyez sur >.
14. Terminez la première mise en service avec ✓.

8 Opération de base

8.1 Allumer l'appareil

1. Mettez l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur principal.
→ "Appareil", Fig. **1**/**1** Page 47
- ✓ L'appareil commence à réfrigérer.
2. Réglez la température souhaitée.
→ Page 52

8.2 Remarques concernant le fonctionnement de l'appareil

- Lorsque vous avez allumé l'appareil, il peut s'écouler jusqu'à plusieurs heures avant que la température réglée ne soit atteinte. Ne rangez aucun aliment avant que la température réglée ne soit atteinte.
- Lorsque vous refermez la porte, veillez à ce qu'elle ne soit pas bloquée par les aliments stockés.
- Lorsque vous refermez la porte, une dépression peut se produire. La porte est alors difficile à ouvrir. Patientez quelques instants jusqu'à ce que la dépression soit compensée.
- La température de l'appareil varie selon les conditions suivantes :
 - Fréquence des ouvertures de l'appareil
 - Charge
 - Température des aliments nouvellement stockés
 - Température ambiante
 - Exposition directe au soleil

8.3 Éteindre l'appareil

- ▶ Mettez l'appareil hors tension à l'aide de l'interrupteur principal.
→ "Appareil", Fig. **1**/**1** Page 47

8.4 Régler la température

Régler la température du réfrigérateur

1. Appuyez sur l'affichage de la température (réfrigérateur).
2. Balayer jusqu'à la température souhaitée.
La température recommandée dans le compartiment réfrigération est de 37 °F (3 °C).

8.5 Réglage de stockage pour le compartiment froid

Vous pouvez régler la température et l'humidité des bacs de rangement à froid à l'aide de réglages de stockage prédéfinis.

Conseil : D'autres réglages sont disponibles dans l'appli Home Connect®.

Régler le réglage de stockage pour compartiment froid

1. Appuyez sur le réglage de stockage pour compartiment froid.
2. Balayez jusqu'au réglage de stockage souhaité et confirmez avec <.

8.6 Verrouillage des touches

Le verrouillage des touches empêche toute utilisation involontaire ou incorrecte de l'appareil.

Remarque : Vous pouvez activer ou désactiver le verrouillage automatique de manière permanente.

Activer le verrouillage

- ▶ Appuyez sur  pendant 2 secondes.
- ✓  s'allume.

Désactiver le verrouillage des touches

- Appuyez sur  pendant 2 secondes.

9 Réglages de base

9.1 Modifier les réglages de base

1. Accédez au "Réglages" en balayant.
2. Balayez jusqu'au réglage de base souhaité et appuyez dessus.
3. Modifier le réglage de base.

9.2 Vue d'ensemble des réglages de base

Cette section contient une vue d'ensemble réglages de base et d'usine. Les réglages de base dépendent de l'équipement de votre appareil.

🎵 "Sons"

Réglage	Sélection	Description
Sons interactifs	"Standard"/"Fort"/"Silencieux"/"Arrêt"	Activer, régler ou désactiver le volume des interactions.
Sons de notification	"Standard"/"Fort"/"Silencieux"/"Arrêt"	Activer, régler ou désactiver le volume des notifications.

💡 "Éclairage intérieur"

Réglage	Sélection	Description
Luminosité	de "1" à "6" 	Régler l'éclairage intérieur manuellement. Allumer ou éteindre l'éclairage intérieur automatique.
Interaction lumineuse		Allumer ou éteindre un éclairage adapté lors de l'utilisation de l'appareil.

🔔 "Notifications"

Réglage	Sélection	Description
Touche info		Activer ou désactiver les informations à l'écran.
Conseils dans fenêtre pop-up		Activer ou désactiver les autres informations à l'écran.

Réglage	Sélection	Description
Notifications masquées	Réinitialiser	Afficher de nouveau les notifications masquées.

"Langue"

Réglage	Sélection	Description
Langue	Se reporter aux informations affichées.	Sélectionner la langue du menu.

"Heures et unités"

Réglage	Sélection	Description
Durée	Se reporter aux informations affichées. 	Suivez les instructions figurant à l'écran et réglez l'heure. Activer ou désactiver l'heure réglée automatiquement.
Format horaire	"12"/"24"	Régler le format de l'heure.
Unité de température	"°F"/"°C"	Régler l'unité de température.

"Avancés"

Réglage	Sélection	Description
Mode démo		Activer ou désactiver le mode Démo. En mode Démo, l'appareil ne refroidit pas. Remarque : Le mode Démo est disponible pendant une durée limitée après la mise sous tension de l'appareil.
Affichage du mode Sabbath/repos		Activer ou désactiver le mode Sabbath.
Réglages usine	Restaurer	Réinitialiser l'appareil aux réglages usine.

"Appareil"

Réglage	Sélection	Description
Assistant d'ouverture de porte	Se reporter aux informations affichées.	Activer ou désactiver l'aide à l'ouverture de

Réglage	Sélection	Description
		porte. Aide à l'ouverture de porte → <i>Page 56</i>
Présentation de l'appareil	Démarrer	Se familiariser avec l'appareil et personnaliser les réglages.

"Réseau domestique"

Réglage	Sélection	Description
Wi-Fi		Activer ou désactiver le "Wi-Fi".
Assistant Home Connect	Se reporter aux informations affichées.	Configurer Home Connect®. → <i>Page 57</i>
Informations réseau	Se reporter aux informations affichées.	Affiche les informations réseau de Home Connect®.
Réinitialiser les identifiants réseau	Confirmer	Réinitialiser les réglages Home Connect®.

"Affichage"

Réglage	Sélection	Description
Luminosité	de "1" à "6" 	Régler l'éclairage de l'écran manuellement. Activer ou désactiver l'éclairage de l'écran automatique.
Écran d'accueil réduit		Activer ou désactiver le mode à faible consommation d'électricité. Le mode à faible consommation d'électricité affiche un contenu réduit à l'écran et met en évidence les tiroirs ouverts.
Sécurité enfants	Se reporter aux informations affichées.	Activer ou désactiver "Sécurité enfants".

10 Fonctions additionnelles

Découvrez les fonctions additionnelles dont votre appareil dispose. L'appli Home Connect® vous permet de régler d'autres fonctions supplémentaires.

10.1 Réfrigération rapide

La fonction Réfrigération rapide permet de refroidir au maximum le compartiment réfrigération. Activez la fonction Réfrigération rapide avant de ranger de grandes quantités d'aliments dans le compartiment réfrigération.

Remarque : Lorsque la fonction Réfrigération rapide est activée, il est possible que l'appareil fonctionne plus bruyamment.

Allumez la fonction Réfrigération rapide

1. Appuyez sur l'affichage de la température (réfrigérateur).
2. Appuyez sur ✖.
- ✓ ✖ s'allume dans l'affichage de la température (réfrigérateur).

Remarque : Après environ 6 heures, l'appareil passe en mode de fonctionnement normal.

Désactivez le Réfrigération rapide

1. Appuyez sur l'affichage de la température (réfrigérateur).
2. Appuyez sur ✖.
- ✓ ✖ s'éteint dans l'affichage de la température (compartiment réfrigération).
- ✓ La température réglée auparavant s'affiche.

10.2 Aide à l'ouverture de porte

L'aide à l'ouverture de porte vous aide à ouvrir la porte.

Remarque : Pour savoir comment activer ou désactiver l'aide à l'ouverture de porte, consultez les réglages de base. → *Page 54*

Ouvrir la porte en utilisant l'aide à l'ouverture de porte

AVIS

La fermeture prématurée et répétée de la porte peut entraîner l'usure ou le dysfonctionnement de l'aide à l'ouverture de porte.

Ne fermez jamais la porte lorsque l'aide à l'ouverture de porte est utilisée.

- ▶ Si vous avez quand même fermé la porte, laissez-la fermée 5 minutes. L'aide à l'ouverture de porte se réajuste alors.

1. Appuyez sur la porte au milieu.
- ✓ L'aide à l'ouverture de porte se déclenche et ouvre la porte d'un cran.
2. Ouvrez la porte manuellement.
Si vous n'ouvrez pas davantage la porte dans les 3 secondes, l'aide à l'ouverture de porte se rétracte et la porte se referme.

10.3 Mode Sabbat

En mode Sabbat, toutes les fonctions non essentielles sont désactivées pour vous permettre d'utiliser l'appareil le jour du sabbat.

En mode Sabbat, les fonctions suivantes sont désactivées :

- Réfrigération rapide
- Alarme
- Éclairage intérieur
- Signaux sonores

- Messages sur le bandeau de commande

Remarques

- En mode Sabbat, l'éclairage du bandeau de commande est moins lumineux.
- Pour savoir comment activer le mode Sabbat, consultez les réglages de base. → *Page 54*

11 Alarme

11.1 Alarme de porte

L'alarme de porte retentit lorsque la porte de l'appareil reste ouverte longtemps.

Une alarme sonore retentit et 📢

"Alarme de porte du compartiment réfrigération" apparaît à l'affichage.

Désactiver l'alarme de porte

- ▶ Fermez la porte de l'appareil ou appuyez sur 📢.
- ✓ L'alarme sonore est désactivée.

12 Home Connect®

Cet appareil peut être mis en réseau. Branchez votre appareil à un appareil mobile pour en effectuer la commande via l'application Home Connect®.

Les services Home Connect® ne sont pas proposés dans tous les pays. La disponibilité de la fonction Home Connect® dépend de la disponibilité des services Home Connect® dans votre pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse : www.home-connect.com.

Pour utiliser Home Connect®, configurez d'abord la connexion à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi¹) et à l'application Home Connect®.

Attendez au moins 2 minutes après la mise en marche de l'appareil, jusqu'à ce que l'initialisation interne de l'appareil soit achevée. Réglez ensuite d'abord Home Connect®. L'application Home Connect® vous guide tout au long du processus de connexion. Suivez les directives et observez les consignes de l'application Home Connect®.

Remarques

- Observez les consignes de sécurité de la présente notice d'utilisation et assurez-vous qu'elles sont également respectées si vous utilisez l'appareil avec l'application Home Connect®.
→ *"Sécurité", Page 37*
- Les commandes sur l'appareil même ont toujours priorité. Pendant ce temps, la commande via l'application Home Connect® n'est pas possible.

12.1 Configurer Home Connect®

Exigence : L'appareil a accès au réseau domestique WLAN (Wi-Fi) sur le lieu d'installation.

1. Scanner le code QR ci-après.



Le code QR vous permet d'installer l'appli Home Connect® et de connecter votre appareil.

¹ Wi-Fi est une marque déposée de la société Wi-Fi Alliance.

2. Suivez les instructions de l'application Home Connect®.

12.2 Installer la mise à jour du logiciel Home Connect®

Remarque : Si une mise à jour du logiciel Home Connect® est disponible, un message apparaît dans l'appli Home Connect®. Vous trouverez la version actuelle du logiciel dans l'appli Home Connect® sous les informations relatives à l'appareil.

- Pour installer la mise à jour du logiciel Home Connect®, suivez les instructions de l'appli Home Connect®.
- ✓ Pendant l'installation, le bandeau de commande est partiellement verrouillé.

12.3 Réinitialiser les réglages Home Connect®

Si vous rencontrez des problèmes de connexion de votre appareil à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi) ou si vous souhaitez enregistrer votre appareil dans un autre réseau domestique WLAN (Wi-Fi), vous pouvez réinitialiser les réglages de Home Connect®.

Remarque : Vous trouverez comment réinitialiser les réglages Home Connect dans les réglages de base.
→ Page 53

12.4 Diagnostic à Distance

Le service à la clientèle peut accéder à votre appareil à l'aide de Diagnostic à Distance si vous le lui demandez, à condition que votre appareil soit connecté au serveur Home Connect® et que Diagnostic à Distance soit disponible pour votre appareil et votre pays. Pour des

informations sur la disponibilité de Diagnostic à Distance dans votre pays, consultez la section Service/ Soutien de votre site Web local : www.home-connect.com.

Veillez noter que si Diagnostic à Distance peut aider à résoudre certains problèmes, il peut arriver qu'une visite sur place soit nécessaire si le problème ne peut être résolu à distance.

12.5 Protection des données

Observez les conseils de protection des données.

Lors de la première connexion de votre appareil à un réseau domestique relié à Internet, votre appareil transmet les catégories de données suivantes au serveur Home Connect® (premier enregistrement) :

- Code d'appareil univoque (constitué de clés d'appareil ainsi que de l'adresse MAC du module de communication Wi-Fi intégré).
- Certificat de sécurité du module de communication Wi-Fi (pour la protection des informations de la connexion).
- La version actuelle du logiciel et du matériel de votre électroménager.
- État d'une précédente restauration éventuelle des réglages d'usine.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctions Home Connect® et s'avère uniquement nécessaire au moment où vous souhaitez utiliser les fonctions Home Connect® pour la première fois.

Remarque : Veuillez noter que les fonctions Home Connect® ne sont utilisables qu'avec l'application

Home Connect®. Vous pouvez consulter les informations sur la protection des données dans l'appli Home Connect®.

12.6 État de la connexion Home Connect®

Vous trouverez ici un aperçu de l'état de la connexion Home Connect®.

Symbole	Description
	L'appareil est connecté à l'appli Home Connect®.
	Le diagnostic à distance est activé.

13.2 Vue d'ensemble des réglages de service

Vous trouverez ici un aperçu des réglages de service.

Guide rapide

Réglage	Sélection	Description
Retrait du tiroir fraîcheur	Se reporter aux informations affichées.	Affiche les instructions étape par étape sur l'écran. Appuyez sur les instructions souhaitées et suivez-les à l'écran.
Nettoyage filtre à eau à particules		
Remplacement du filtre à air		
Remplacer l'absorbeur d'éthylène		

Gestion des filtres

Réglage	Sélection	Description
Saturation du filtre d'air	Se reporter aux informations affichées.	Affiche le statut du filtre anti-odeurs.
Saturation de l'absorbeur d'éthylène		Affiche le statut de l'absorbeur d'éthylène.
Saturation du filtre à eau		Affiche le statut du filtre à eau.

Informations appareil

Réglage	Sélection	Description
E-Nr : Numéro de série :	Se reporter aux informations affichées.	Affiche des informations sur l'appareil.

13 Réglages de service

Vous pouvez procéder à différents réglages de service.

13.1 Modifier des réglages de service

1. Accédez au "Modes et service" en balayant.
2. Accéder au réglage de service souhaité en balayant puis en appuyant dessus.
3. Modifier le réglage de service.

Réglage	Sélection	Description
FD (date de fabrication) :		
Numéro Z :		
Adresse MAC :		
Wi-Fi SSID:		
Adresse IPv4 :		

14 Compartiment réfrigération

Vous pouvez entreposer des produits laitiers, des œufs, des plats cuisinés, des pâtisseries, des conserves ouvertes et des fromages à pâte dure dans le compartiment fraîcheur. La température est réglable de 33 °F (1 °C) à 43 °F (6 °C).

Le stockage au froid vous permet aussi de ranger des denrées facilement périssables à court et moyen terme. Plus la température choisie est basse, plus les aliments restent frais plus longtemps.

14.1 Conseils pour ranger des produits alimentaires dans le compartiment réfrigération

- Stockez uniquement des aliments frais et intacts.
- Conservez les aliments dans un récipient hermétique ou couvert.
- Pour ne pas entraver la circulation de l'air et éviter que les aliments ne gèlent, ne placez pas les aliments devant les orifices de ventilation internes ni en contact direct avec la paroi arrière.
- Laissez les boissons et aliments chauds refroidir avant de les ranger.
- Respectez la date de péremption ou la date limite d'utilisation indiquée par le fabricant.

14.2 Zones froides du réfrigérateur

Le système de refroidissement par recirculation d'air laisse circuler l'air de manière homogène dans le compartiment réfrigération et garantit une température constante au niveau de toutes les clayettes.

Zone la plus froide

La zone la plus froide se trouve sur la plaque de séparation et sur les supports réversibles pour œufs ou grandes bouteilles.

Conseil : Conservez dans le compartiment froid les aliments périssables, par ex. le poisson, la charcuterie et la viande.

→ "Compartiment froid", Page 60

15 Compartiment froid

Dans le compartiment froid, vous pouvez conserver les aliments frais plus longtemps que dans le compartiment réfrigération.

La température peut être réglée de 32°F (0°C) à 37°F (3°C) grâce à des réglages de paliers prédéfinis. La basse température et l'humidité optimale dans le bac de rangement à froid garantissent des conditions de stockage idéales pour les aliments facilement périssables.

15.1 Recommandations de stockage dans le compartiment froid

Réglage de stockage	Aliments
 Fruits et légumes	Denrées mélangées avec fruits et légumes
 Fruit	Fruits
 Légumes	Légumes
 Viande	Viande
 Poisson	Poisson et fruits de mer
 Boissons	Boissons
 Charcuterie/ saucisses	Charcuterie et saucisses
 Fromage	Fromage et produits laitiers
 Charge mixte	Charges mixtes
 Oignons	Oignons et ail

Conseil : Les fruits, les légumes, les boissons et les en-cas peuvent être congelés à une température inférieure à 32 °F (0 °C). Utilisez les réglages de stockage  et  uniquement pour "Viande" et "Poisson".

chloramines, le plomb et les produits pharmaceutiques.

Remarque : Le filtre à eau ne filtre pas les bactéries ou microbes.

Changez le filtre à eau :

- tous les 6 mois.
- lorsque "Remplacer le filtre" s'allume.
- lorsque le débit d'eau est visiblement réduit.

Conseils

- Pour un filtre à eau neuf, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web.
- Si vous ne souhaitez pas utiliser de filtre à eau dans votre appareil ou faire installer un système de filtre à eau externe, vous pouvez remplacer le filtre à eau de façon permanente par un capuchon bypass.

Le capuchon bypass filtre uniquement les particules grossières de l'eau et peut être nettoyé si nécessaire. Pour un capuchon bypass, adressez-vous à notre service après-vente ou consultez notre site Web.

16 Système hydraulique


Votre appareil est doté de composants contenant de l'eau. Le système hydraulique fonctionne uniquement si un filtre à eau ou un capuchon bypass est installé.

16.1 Filtre à eau


Le filtre à eau filtre les particules et le goût de chlore de l'eau. Le filtre à eau réduit d'autres impuretés, par exemple les

Changer le filtre à eau ou le remplacer par un capuchon bypass

1. Ouvrir le couvercle du filtre vers le haut.

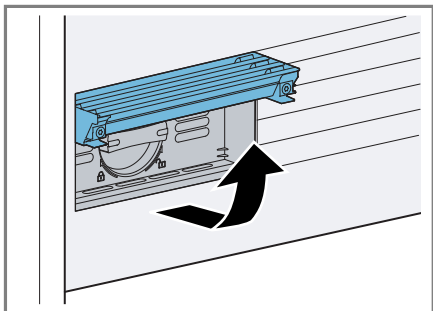


2. Tournez le filtre à eau de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ① et retirez ②.
 - Retirez le filtre à eau avec précaution car il peut se trouver sous pression.

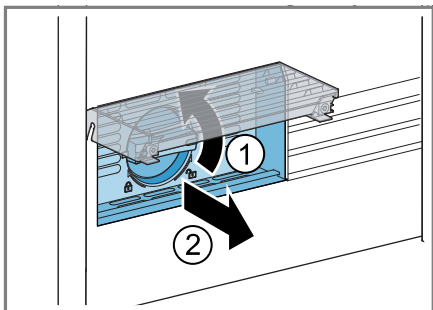

Conseil : Vous pouvez jeter le filtre à eau usé avec les ordures ménagères.

3. Retirez le capuchon du filtre à eau utilisé puis placez-le sur le

nouveau filtre à eau ou sur un capuchon bypass.

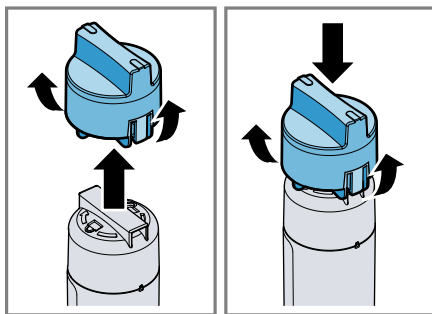

4. Poussez le nouveau filtre à eau ou le capuchon bypass jusqu'en butée dans l'ouverture du filtre, puis faites-le pivoter à 90° dans le sens horaire jusqu'en butée.
5. Fermer le couvercle du filtre.
6. Jetez tous les glaçons produits au cours des premières 24 heures, prélevez de l'eau pendant 5 minutes et jetez-la.

16.2 Distributeur d'eau

Prélevez de l'eau froide du distributeur d'eau.

Mettre en service le distributeur d'eau


Remarque : Le système hydraulique d'un appareil nouvellement branché, ou pourvu d'un filtre à eau neuf, contient de l'air.

Exigence : L'appareil est raccordé à l'eau potable.

1. Faites couler l'eau jusqu'à ce qu'elle ne contienne plus de bulles d'air.
Essuyez les éclaboussures d'eau avec un essuie-tout sec.
2. Pour des raisons d'hygiène, prélevez et jetez l'eau produite pendant 5 minutes.

Prélever de l'eau

- Appuyez le verre contre le bouton de retrait ① ou placez le verre sous le distributeur d'eau et appuyez sur ②.

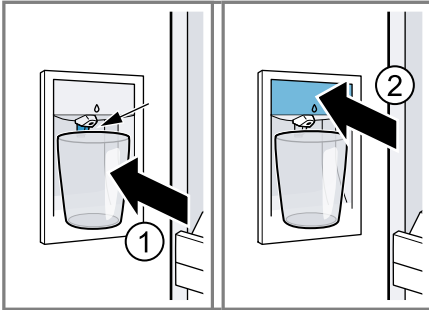

Remarques

- Après un certain temps de prélèvement continu, le distributeur d'eau et de glace s'arrête. Patientez quelques secondes avant de prélever à nouveau de l'eau.
- Après quelques cycles de prélèvement consécutifs, le distributeur d'eau et de glace s'arrête. Patientez quelques minutes avant de prélever à nouveau de l'eau.

17 Dégivrer

17.1 Dégivrer le compartiment réfrigération

Le compartiment réfrigération de votre appareil se dégèle automatiquement.

17.2 Dégivrage dans le compartiment froid

Le compartiment froid de votre appareil se dégivre automatiquement.

18 Nettoyage et entretien

Remarque : La déclaration de garantie limitée du produit couvre les défauts de matériaux et de fabrication. Le nettoyage et l'entretien ne sont pas couverts par la garantie et sont payants. Pour plus de détails, voir la déclaration de garantie limitée du produit.

18.1 Consignes d'entretien pour les surfaces en inox

Pour l'entretien et le nettoyage des surfaces en inox, utilisez uniquement des produits de nettoyage et des chiffons adaptés à l'acier inoxydable.

Conseils

- Pour éviter les rayures visibles, essuyez la surface en inox dans le sens de sa structure.
- Vous pouvez vous procurer des produits de nettoyage et des chiffons appropriés auprès de notre Service après-vente, de votre revendeur ou sur notre site Web.

18.2 Préparer l'appareil pour le nettoyage

1. Éteindre l'appareil.
2. Débranchez l'appareil du réseau électrique.
Retirez la fiche du cordon d'alimentation secteur ou déactivez le fusible dans la boîte à fusibles.
3. Retirez tous les aliments de l'appareil et rangez-les dans un endroit frais.
Si possible, placez des accumulateurs de froid sur les aliments.
4. Retirez toutes les pièces d'équipement et les accessoires de l'appareil. → Page 64

18.3 Nettoyer l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT

L'humidité qui pénètre peut occasionner une électrocution.

- ▶ N'utilisez pas de nettoyeur haute pression ou de nettoyeur à vapeur pour nettoyer l'appareil.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides.

AVIS

Des produits de nettoyage inappropriés risquent d'endommager la surface de l'appareil.

- ▶ Ne pas utiliser de tampon abrasif ni d'éponge en laine d'acier.
- ▶ Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs ou agressifs.
- ▶ N'utilisez pas de produits de nettoyage fortement alcoolisés,

Si vous nettoyez les pièces d'équipement et les accessoires au lave-vaisselle, ceux-ci risquent de se déformer ou de déteindre.


- ▶ Ne nettoyez jamais les équipements et accessoires au lave-vaisselle.
1. Préparez l'appareil pour le nettoyage. → *Page 63*
 2. Nettoyez l'appareil, les pièces d'équipement, les accessoires et les joints de porte avec une lavette, de l'eau tiède et du produit à vaisselle présentant un pH neutre.
 3. Séchez ensuite minutieusement avec un chiffon doux et sec.
 4. Insérez les pièces d'équipement.
 5. Raccordez l'appareil électriquement. → *Page 12*
 6. Mettez l'appareil sous tension.
 7. Rangez les aliments.

18.4 Retirer les pièces d'équipement

Si vous souhaitez nettoyer soigneusement les pièces d'équipement, retirez celles-ci de votre appareil.


Retirer la clayette

- ▶ Soulevez la clayette ① et retirez-la ②.

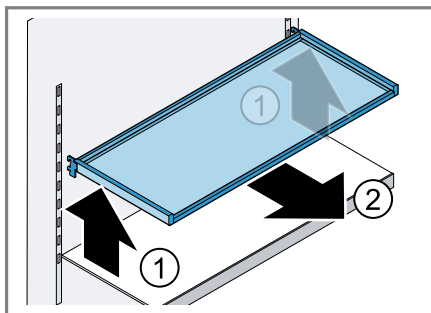

Retirer le compartiment de contre-porte


- ▶ Soulevez le compartiment dans la contre-porte vers le haut et retirez-le.

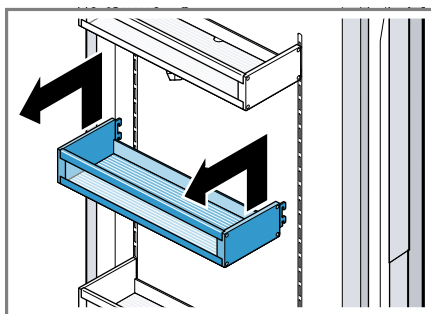

Retirer le bac de rangement


1. Extrayez le bac de rangement jusqu'en butée.
2. Sous le bac de rangement, appuyez de chaque côté sur la sécurité des glissières de l'intérieur

vers l'extérieur ① et retirez le bac fraîcheur ②.

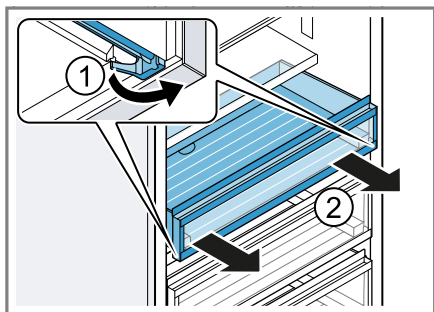


Retirer le bac de rangement à froid

1. Tirez le bac de rangement à froid jusqu'en butée.
2. Sous le bac de rangement à froid, appuyez des deux côtés sur la sécurité des rails télescopiques de l'intérieur vers l'extérieur ① et retirez le bac de rangement à froid ②.

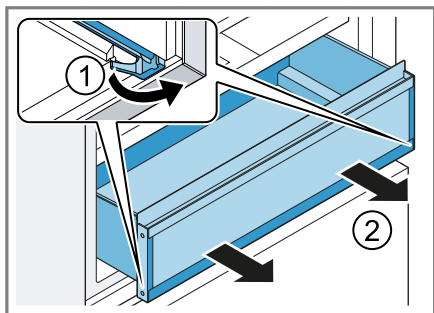

18.5 Remplacer le filtre anti-odeurs

1. Ouvrez le support du filtre anti-odeurs.
2. Retirer le filtre anti-odeurs usagé de son support et le remplacer par le nouveau filtre anti-odeurs.

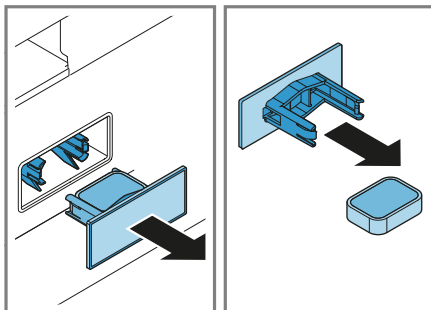

Remarque : Pour un filtre anti-odeurs neuf, adressez-vous à notre service après-vente ou consultez notre site Web.

19 Dépannage

Vous pouvez éliminer vous-même les défauts mineurs de votre appareil. Veuillez lire les informations de dépannage avant de contacter le service à la clientèle. Cela peut éviter des frais de réparation inutiles.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de blessure dû à des réparations incorrectes, respectez les points suivants.

- Seuls des techniciens qualifiés ou des prestataires de services agréés peuvent effectuer des réparations.

- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartier tout danger, quand le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, seul le fabricant, son service à la clientèle ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le faire.

Défaut	Cause et dépannage
L'appareil ne réfrigère pas, les affichages et l'éclairage sont allumés.	L'appareil se trouve sur le mode Exposition. 1. Accédez au "Réglages" en balayant. 2. Accédez au ☹ "Avancés" en balayant. 3. Appuyez sur "Mode démo" 🔄.
L'éclairage par LED ne fonctionne pas.	Ce problème peut avoir de nombreuses causes. ▶ Appelez le service après-vente. → <i>"Service à la clientèle", Page 69</i>
Le groupe frigorifique s'enclenche plus souvent et plus longtemps.	L'appareil a été ouvert fréquemment. ▶ N'ouvrez pas la porte de l'appareil inutilement. Les orifices de ventilation extérieurs sont recouverts. ▶ Retirez les obstacles situés devant les orifices de ventilation extérieurs. Il ne s'agit pas d'un défaut. Les appareils frigorifiques modernes se mettent en marche plus souvent et ont différents niveaux de puissance afin de refroidir plus efficacement.  ▶ Retirez les obstacles situés devant les orifices de ventilation extérieurs. ▶ Installez l'appareil aussi loin que possible des radiateurs, des cuisinières et des autres sources de chaleur. Évitez toute exposition prolongée de l'appareil aux rayons directs du soleil. ▶ N'ouvrez la porte de l'appareil que le temps nécessaire. ▶ Laissez d'abord les boissons et aliments chauds refroidir avant de les ranger.
Une couche de givre se forme sur la paroi arrière du compartiment réfrigération.	Il ne s'agit pas d'un défaut. Les appareils frigorifiques modernes assurent une température uniforme dans le compartiment réfrigération. La paroi arrière du

Défaut	Cause et dépannage
Une couche de givre se forme sur la paroi arrière du compartiment réfrigération.	compartiment réfrigération est régulièrement décongelée automatiquement.  ► N'ouvrez la porte de l'appareil que le temps nécessaire. ► Emballez les aliments hermétiquement ou couvrez-les. ► Laissez d'abord les boissons et aliments chauds refroidir avant de les ranger. ► Laissez toujours un peu d'espace entre les aliments et les parois intérieures.
Home Connect® ne fonctionne pas correctement.	Ce problème peut avoir de nombreuses causes. ► Rendez-vous sur www.home-connect.com.
Un message avec "D" ou "E" apparaît sur l'affichage.	L'électronique a détecté un défaut. 1. Éteignez l'appareil. 2. Débranchez l'appareil du secteur. Retirez la fiche du cordon d'alimentation secteur ou désactivez le fusible dans le boîtier à fusibles. 3. Raccordez à nouveau l'appareil après 5 minutes. 4. Si ce message persiste, contactez le service après-vente. → "Service à la clientèle", Page 69
Une alarme sonore retentit et "Alarme de porte du compartiment réfrigération" apparaît. L'alarme de porte est activée.	La porte de l'appareil est ouverte. ► Fermez la porte de l'appareil.
La température dévie fortement par rapport au réglage.	Ce problème peut avoir de nombreuses causes. 1. Éteignez l'appareil. 2. Allumez à nouveau l'appareil après env. 5 minutes. ► Si la température est trop élevée, vérifiez-la à nouveau au bout de quelques heures. ► Si la température est trop basse, vérifiez-la à nouveau le jour suivant.

Défaut	Cause et dépannage
L'appareil vrombit, fait des bulles, des bourdonnements, des gargouillis, des cliquetis ou des claquements.	Il ne s'agit pas d'un défaut. Un moteur tourne, par ex. groupe frigorifique, ventilateur. Du fluide frigorigène circule dans les tuyaux. Le moteur, les interrupteurs ou les électrovannes s'allument ou s'éteignent. Le dégivrage automatique est en cours. Aucune action nécessaire.
L'appareil émet des bruits.	L'appareil ne repose pas d'aplomb. ► Nivelez l'appareil à l'aide d'un niveau à bulle et des pieds à vis.
	Les pièces d'équipement vacillent ou se coincent. ► Vérifiez les pièces d'équipement amovibles et remettez-les éventuellement en place correctement.
	Des bouteilles ou récipients se touchent. ► Écartez les récipients ou bouteilles les uns des autres.

20 Entreposage et mise au rebut

20.1 Mettre l'appareil hors service

1. Éteindre l'appareil.
2. Débranchez l'appareil du réseau électrique.
Retirez la fiche du cordon d'alimentation secteur ou déactivez le fusible dans la boîte à fusibles.
3. Débranchez l'appareil du raccordement à l'eau potable.
4. Retirez tous les aliments.
5. Démontez le filtre à eau.
6. Nettoyez l'appareil. → *Page 64*
7. Afin de garantir la ventilation de l'espace intérieur, laisser l'appareil ouvert.

20.2 Éliminer un appareil usagé

L'élimination dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

AVERTISSEMENT

Les enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil et de mettre leur vie en danger.

- Retirez les portes de l'appareil.
- Pour compliquer la pénétration des enfants dans l'appareil, ne retirez pas les clayettes et les bacs.
- Éloignez les enfants de l'appareil qui a cessé de servir.

AVERTISSEMENT

En cas d'endommagement des tuyaux, du fluide frigorigène inflammable et des gaz nocifs peuvent s'échapper et s'enflammer.

- Veillez à ne pas endommager les tubulures du circuit frigorifique, ni l'isolant.

1. Débranchez la fiche du secteur.
2. Coupez le câble de raccordement secteur.
3. Retirez les portes de l'appareil.
4. Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.
Pour connaître les circuits d'élimination actuels, veuillez vous

adresser à votre revendeur ou à votre administration municipale.

www.gaggenau.com/ca/fr/service/residents-du-qc

21 Service à la clientèle

Lors de toute réparation réalisée dans le cadre de la garantie, nous nous assurons que votre appareil est réparé avec des pièces de rechange d'origine par un technicien dûment formé et agréé. Nous utilisons exclusivement des pièces de rechange d'origine lors des réparations.

Vous pouvez obtenir auprès de notre service après-vente des pièces détachées d'origine relatives au fonctionnement de l'appareil et pouvant être stockées jusqu'à 15 ans après la commercialisation de votre appareil.

Veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir d'autres informations à ce sujet.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, consultez nos modalités de garantie auprès de votre détaillant ou sur notre site Web.

USA:

1-877-442-4436

www.gaggenau.com

www.gaggenau.com/us/appliances/eshop

CA:

1-877-442-4436

www.gaggenau.com

www.gaggenau.ca

Résidents du Québec :

Vous trouverez des renseignements sur la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation de l'appareil à l'adresse suivante :



3

Vous trouverez également de l'aide pour contacter Home Connect® à l'adresse suivante :
www.home-connect.com/us/en/help-support/set-up

21.1 Numéro de modèle (E-Nr.), numéro de fabrication (FD) et numéro de comptage (Z-Nr.)

Si vous contactez le service à la clientèle, indiquez le numéro de modèle (E-Nr.) le numéro de fabrication (FD) et le numéro de série (Z-Nr.) indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

→ "Appareil", Fig. **1** / **9** Page 48

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service à la clientèle, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

22 Données techniques

La plaque signalétique mentionne le fluide frigorigène, le volume net ainsi que d'autres données techniques.

→ "Appareil", Fig. **1** / **9** Page 48

22.1 Informations sur le logiciel libre

Ce produit contient des composants logiciels dont la licence est accordée

par les détenteurs des droits d'auteur en tant que logiciels libres ou open source.

Les informations de licence correspondantes sont énoncées sur l'électroménager. Il est également possible d'accéder aux informations de licence via l'application Home Connect®; « Profil -> Consignes légales -> Informations de licence ». ¹ Vous pouvez également télécharger les informations de licence sur le site Web du produit de marque. (Veuillez rechercher votre modèle d'appareil et la documentation connexe sur le site Web du produit.) Vous pouvez également demander les informations nécessaires par courriel à l'adresse ossrequest@bshg.com ou par courrier à l'adresse BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Le code source concerné sera mis à votre disposition sur demande.

Veuillez envoyer votre demande par courriel à l'adresse ossrequest@bshg.com ou par courrier à l'adresse BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Objet : „OSSREQUEST“

Les coûts de traitement de votre demande vous seront facturés. Cette offre est valide pour une durée de trois ans à compter de la date d'achat ou du moins pour la période durant laquelle nous offrons la prise en charge et des pièces de rechange pour l'appareil correspondant.

¹ selon l'équipement de l'appareil

Recursos y ayuda en línea en español

Muchos manuales están disponibles en línea en inglés, francés y español. Para acceder a manuales de modelos específicos y otros documentos en español:

- Visite www.gaggenau.com/us/for-owners/use-and-care-manuals o escanee el código QR.



- Introduzca el número de producto (E-Nr.) que encontrará en la placa de características del aparato.
- Seleccione o descargue el manual o documento que desee.

The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Home Appliances Corporation

1901 Main Street, Suite 600
Irvine, CA 92614
USA

www.gaggenau.com
1-877-442-4436

© 2026 BSH Home Appliances Corporation



9001995218 (060605)
en-us, fr-ca