

SAMSUNG

Galaxy A6

Manual del usuario



Contenido

Características	1
Conozca a Bixby	1
Cámara	1
Continuidad móvil	1
Seguridad	1
Almacenamiento expandible	1
Cómo empezar	2
Galaxy A6	3
Configuración del dispositivo	4
Carga de la batería	5
Accesorios	5
Cómo empezar a usar el dispositivo	5
Uso del asistente para la configuración	6
Transferencia de datos desde un dispositivo antiguo	6
Bloqueo o desbloqueo del dispositivo	7
Cuentas	8
Programación del buzón de voz	9
Navegación	10

Barra de navegación	15
Personalización de la pantalla de inicio	16
Bixby	26
Bienestar digital y controles parentales	27
Seguridad biométrica	28
Continuidad móvil	30
Ventana múltiple	31
Introducción de texto	32
Modo de emergencia	36
Aplicaciones	39
Uso de aplicaciones	40
Desinstalación o desactivación de aplicaciones	40
Búsqueda de aplicaciones	40
Clasificación de aplicaciones	41
Creación y uso de carpetas	41
Ajustes de aplicaciones	42
Aplicaciones de Samsung	44
Galaxy Essentials	44
Galaxy Store	44

Galaxy Wearable	44
Samsung Members	44
SmartThings	45
Calculadora	46
Calendario	47
Cámara	50
Reloj	55
Contactos	61
Correo electrónico	67
Galería	70
Internet	74
Mensajes	77
Mis archivos	79
Teléfono	81
Samsung Notes	92
Aplicaciones de Google	94
Chrome	94
Google Drive	94
Duo	94

Gmail	94
Google	94
Maps	95
Photos	95
Play Películas	95
Play Música	95
Play Store	95
YouTube	96
Ajustes	97
Acceso a los ajustes	98
Búsqueda de los ajustes	98
Conexiones	98
Wi-Fi	98
Bluetooth	100
Visibilidad del teléfono	102
NFC y pago	102
Perfil fuera de línea	103
Redes móviles	103
Uso de datos	104

Mobile hotspot	105
Anclaje a red	108
Búsqueda de dispositivos cercanos	108
Conexión a una impresora	108
Redes privadas virtuales	109
DNS privado	109
Sonidos y vibración	110
Modo de sonido	110
Vibraciones	110
Volumen	111
Tono de llamada	112
Sonido de notificación	112
Sonido y vibración del sistema	112
Dolby Atmos	113
Ecualizador	113
Opciones para el audio de audífonos	113
Adapt sound	113
Sonido de aplicación independiente	114
Notificaciones	115

Administración de notificaciones	115
Bloqueo de notificaciones de aplicaciones	115
Alerta inteligente	116
Vista emergente inteligente	116
Pantalla	116
Brillo de la pantalla	116
Filtro de luz azul	117
Modo oscuro	117
Modo de pantalla	118
Tamaño y estilo de fuente	118
Zoom de pantalla	118
Aplicaciones de pantalla completa	118
Tiempo de espera de la pantalla	119
Protección frente a toques accidentales	119
Sensibilidad táctil	119
Muestra de información de la carga	119
Salvapantallas	120
Reducción de animaciones	120
Modo de operación con una mano	120

Mantenimiento del dispositivo	121
Optimización rápida	121
Batería	121
Almacenamiento	122
Memoria	123
Opciones avanzadas	124
Idioma y entrada	125
Fecha y hora	128
Solución de problemas	129
Bloqueo y seguridad	133
Tipos de bloqueo de pantalla	133
Google Play Protect	134
Localización de mi móvil	134
Actualización de seguridad	135
Samsung Pass	135
Instalación de aplicaciones desconocidas	136
Carpeta segura	136
Inicio seguro	136
Encriptar o desencriptar la tarjeta de memoria	137

Visualización de contraseñas	137
Administración del dispositivo	138
Almacenamiento de credenciales	138
Ajustes de seguridad avanzados	139
Administrador de permisos	139
Envío de datos de diagnóstico	140
Ubicación	140
Cuentas	142
Samsung Cloud	142
Adición de una cuenta	142
Ajustes de las cuentas	143
Eliminación de una cuenta	143
Copiar y restaurar	143
Ajustes de Google	144
Accesibilidad	145
Lector de pantalla	145
Mejoras de la visibilidad	145
Mejoras para la audición	147
Interacción y habilidad	148

Ajustes avanzados	150
Servicios instalados	151
Acerca de accesibilidad	151
Otros ajustes	151
Ayuda	151
Dual Messenger	152
Acerca del teléfono	152
Más información	153
Videos	153
Samsung Care	153
Hable con un agente	153
Consejos	153
Información legal	154
Samsung Knox	155
Restricción de acceso de los niños a su dispositivo móvil	155

Características



Conozca a Bixby

Bixby aprende lo que a usted le gusta hacer y trabaja con sus aplicaciones y servicios favoritos para ayudarle a realizar más cosas. Consulte **Bixby** en la página 26.



Cámara

Disfrute un juego completo de lentes profesionales y modos y ajustes de video a nivel profesional. Consulte **Cámara** en la página 50.



Continuidad móvil

La transición entre sus dispositivos móviles y computadoras personales para mensajería, llamadas telefónicas, recibir notificaciones, reflejo de pantallas y compartir archivos multimedia. Consulte **Continuidad móvil** en la página 30.



Seguridad

Use datos biométricos para desbloquear el dispositivo. Consulte **Seguridad biométrica** en la página 28.



Almacenamiento expandible


Amplíe el almacenamiento con una tarjeta microSD™ compatible. Consulte **Tarjeta de memoria** en la página 122.

Cómo empezar

Galaxy A6

Configuración del dispositivo

Cómo empezar a usar el dispositivo

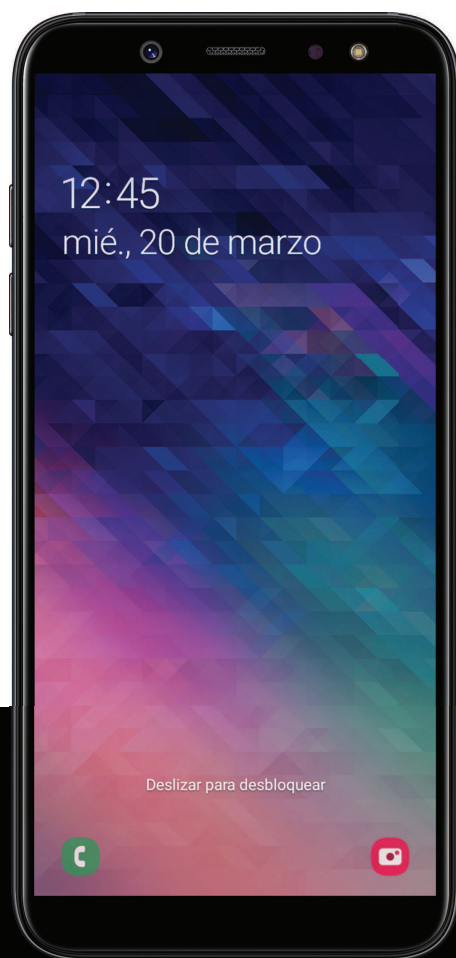

Galaxy A6




Configuración del dispositivo

Su dispositivo usa una tarjeta nano SIM. Una tarjeta SIM puede venir preinstalada o quizás tenga la opción de usar su tarjeta SIM anterior. Comuníquese con su proveedor para obtener más detalles.


Instale las tarjetas SIM/microSD

Coloque la tarjeta SIM y la tarjeta microSD opcional (se vende por separado) en la bandeja con los contactos dorados dirigidos hacia abajo.

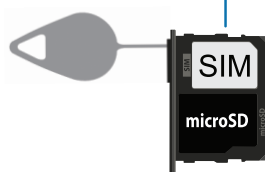

Cargue el dispositivo

Antes de encender el dispositivo, cárguelo completamente.

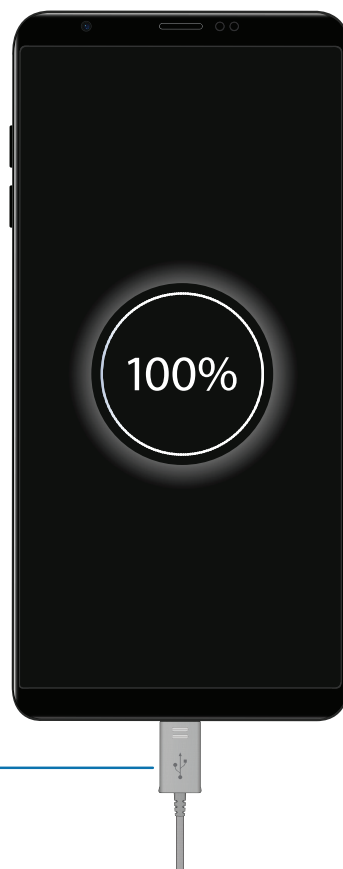

NOTA Use solamente dispositivos de carga y baterías (si corresponde) que sean aprobados por Samsung. Los dispositivos de carga y baterías Samsung fueron diseñados para maximizar la vida de la batería de su dispositivo. Usar otros dispositivos de carga y baterías pudiera anular la garantía y causar daños.

Carga de la batería

El dispositivo se alimenta de una batería recargable. El dispositivo viene con un cargador (unidad de carga y cable USB tipo C) para cargar la batería desde un tomacorriente.



CONSEJO Durante la carga, es posible que el dispositivo y el cargador se pongan calientes y dejen de cargar. Esto normalmente no afecta la vida útil o el desempeño del dispositivo y se encuentra dentro del rango normal de operación. Desconecte el cargador del dispositivo y espere a que el dispositivo se enfríe. Para mayor información, visite samsung.com/us/support/answer/ANS00076952.

Accesorios

Los accesorios compatibles (se venden por separado) pueden configurarse mediante Ajustes. Es posible que esta opción sólo aparezca después de que conecte un accesorio al dispositivo.

Visite samsung.com/us/mobile/mobile-accessories para mayor información.

- Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas > Accesorios**.

Cómo empezar a usar el dispositivo

Use la tecla encender para encender el dispositivo. No use el dispositivo si la carcasa está rajada o rota. Use el dispositivo sólo después de que se haya reparado.

- Presione sin soltar la tecla **encender** para encender el dispositivo.
 - Para apagar el dispositivo, presione sin soltar la tecla de **encender** >  **Apagar**. Confirme cuando se le indique.
 - Para reiniciar el dispositivo, presione sin soltar la tecla de **encender** >  **Reiniciar**. Confirme cuando se le indique.

Uso del asistente para la configuración

La primera vez que encienda el dispositivo, el Asistente para la configuración le guiará por el proceso básico para configurar el dispositivo.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, conectarse a una red Wi-Fi®, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación, informarse sobre las características del dispositivo y mucho más.

Transferencia de datos desde un dispositivo antiguo

Use Smart Switch™ para transferir contactos, fotos, música, videos, mensajes, notas, calendarios y más desde el dispositivo anterior. Smart Switch puede transferir sus datos mediante cable USB, Wi-Fi o computadora.

Visite samsung.com/us/support/owners/app/smart-switch para mayor información.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Cuentas y respaldo** > **Smart Switch**.
2. Siga las indicaciones y seleccione el contenido que desea transferir.

Visite samsung.com/smartswitch para mayor información.

Bloqueo o desbloqueo del dispositivo

Use las características de bloqueo de pantalla del dispositivo para proteger el dispositivo. En forma predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla. Para más información sobre los bloqueos de pantalla, consulte **Bloqueo y seguridad** en la página 133.



Tecla de encender

Presione para bloquear.

Presione para activar la pantalla y después deslice la pantalla para desbloquearla.

Cuentas

Configure y administre sus contactos.



CONSEJO Las cuentas pueden apoyar el correo electrónico, calendarios, contactos y otras funciones. Consulte a su proveedor para obtener más información.

Cómo añadir una cuenta de Google

Conéctese a su cuenta de Google para acceder al almacenamiento en la nube de Google, a aplicaciones instaladas desde su cuenta y para aprovechar al máximo las funciones Android™ del dispositivo.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Cuentas y respaldo** > **Cuentas**.
2. Pulse en  **Añadir cuenta** > **Google**.



NOTA Cuando se conecta a una cuenta de Google, se activa la Protección en caso de un restablecimiento de fábrica (FRP). FRP requiere información de su cuenta de Google al restablecer los valores a los ajustes de fábrica. Para mayor información, consulte **Protección en caso de un restablecimiento de fábrica** en la página 132.

Adición de una cuenta Samsung

Conéctese a su cuenta Samsung para acceder a contenido exclusivo de Samsung y aprovechar al máximo las aplicaciones de Samsung.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Cuentas y respaldo** > **Cuentas**.
2. Pulse en  **Añadir cuenta** > **Samsung account**.



CONSEJO Para acceder rápidamente a su cuenta Samsung, desde Ajustes pulse en  **Perfil de Samsung account**.

Adición de una cuenta de correo electrónico

Conéctese a una o más de sus cuentas de correo electrónico para ver y administrar los mensajes de correo electrónico.

1. Desde Ajustes, pulse en  Cuentas y respaldo > Cuentas.
2. Pulse en  Añadir cuenta > Correo.

Programación del buzón de voz


Puede configurar el servicio de buzón de voz cuando lo use por primera vez. Puede acceder al buzón de voz a través de la aplicación Teléfono.

1. Desde  Teléfono, toque sin soltar la  tecla 1.
2. Siga el tutorial para crear una contraseña, grabar un saludo y grabar su nombre.

Navegación

Una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero de la yema del dedo o de un lápiz óptico capacitivo. El uso de fuerza excesiva o de un objeto metálico en la pantalla táctil puede dañar la superficie de la pantalla y el daño no será cubierto por la garantía.

Pulsar

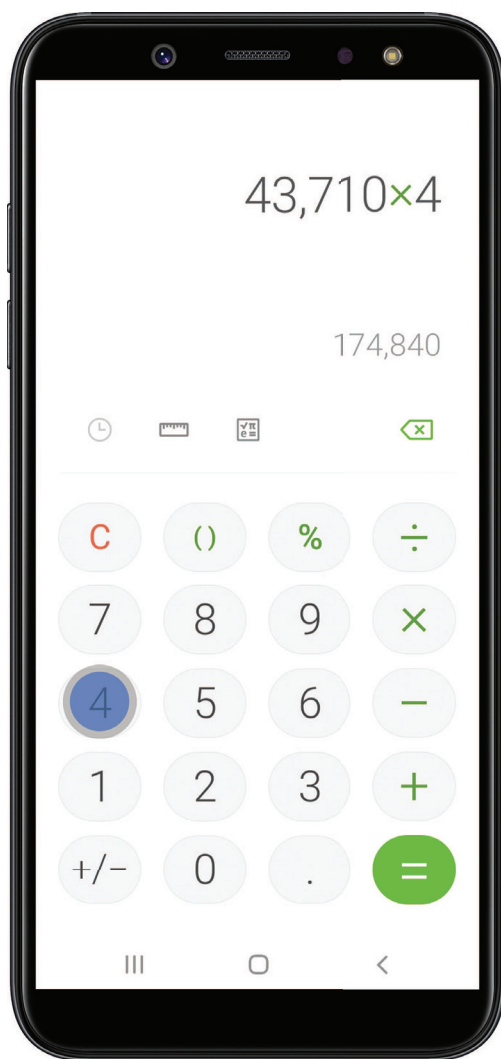

Toque suavemente en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse en un elemento para seleccionarlo.
- Pulse dos veces en una imagen para ampliarla o reducirla.

Deslizar



Arrastre ligeramente un dedo por la pantalla.

- Deslice un dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.
- Deslice un dedo por la pantalla para recorrer las pantallas de inicio o las opciones de menú.

Arrastrar y soltar



Toque sin soltar un elemento y después muévelo a una nueva ubicación.

- Arrastre un atajo de aplicación para añadirlo a una pantalla de inicio.
- Arrastre un widget para colocarlo en una nueva ubicación.

Acercar y alejar la pantalla



Junte o separe los dedos índice y pulgar sobre la pantalla para alejar o acercar.

- Junte los dedos índice y pulgar sobre la pantalla para alejar.
- Separe los dedos índice y pulgar sobre la pantalla para acercar.

Tocar sin soltar



Toque sin soltar elementos para activarlos.

- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.
- Toque sin soltar una pantalla de inicio para personalizarla.

Barra de navegación

Puede navegar su dispositivo ya sea mediante los botones de navegación o con acciones de la mano en pantalla completa.



Botones de navegación

Use botones al final de la pantalla para navegar con rapidez. Este es el ajuste predeterminado.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla > Barra de navegación > Botones de navegación**.
2. Pulse en una opción bajo **Orden de los botones** para elegir en qué lado de la pantalla aparecerán los iconos de Atrás y Aplicaciones recientes.

Gestos de pantalla completa

Oculte los botones de navegación al final de la pantalla para disfrutar una experiencia de pantalla sin obstrucción. En vez de eso, deslice para navegar a su servicio.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla > Barra de navegación > Gestos de pantalla completa** para activar la función.
2. Pulse en una opción para personalizarla:
 - **Más opciones:** elija un tipo de gesto y sensibilidad.
 - **Sugerencias de gestos:** muestre líneas al final de la pantalla donde se encuentra cada gesto de pantalla.
 - **Mostrar botón para ocultar teclado:** muestre un icono en la esquina inferior derecha de la pantalla para ocultar el teclado cuando el teléfono esté en el modo vertical.

Personalización de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para navegar por el dispositivo. Aquí puede colocar sus aplicaciones y widgets favoritos, además de configurar pantallas de inicio adicionales, eliminar pantallas, cambiar el orden de las pantallas y elegir una pantalla de inicio principal.

Iconos de aplicaciones

Use los iconos de aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla de inicio.

- Desde Aplicaciones, toque sin soltar un icono de aplicación y pulse en  **Añadir a inicio**.

Para eliminar un icono:

- Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un icono de aplicación y pulse en  **Eliminar de inicio**.

 **NOTA** Eliminar un icono no elimina la aplicación, tan sólo quita el icono de una pantalla de inicio.

Fondo de pantalla

Cambie la apariencia de las pantallas de inicio y de bloqueo con elegir una imagen favorita o un fondo precargado.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar la pantalla y después pulse en  **Fondo de pantalla**.
2. Pulse en uno de los siguientes menús para ver los fondos de pantalla disponibles:
 - **Mis fondos de pantalla:** elija entre los fondos de pantalla precargados y descargados.
 - **Galería:** elija fotos y videos guardados en la aplicación Galería.
 - **Servicios de fondos de pantalla:** active funciones adicionales que incluyen una página de guía y pantalla de bloqueo dinámica.
 - **Explorar más fondos:** encuentre y descargue más fondos de pantalla desde Galaxy Themes.
3. Pulse en una imagen o video para elegirlo.
 - Si elige una sola imagen, seleccione a cuál pantalla o pantallas desea aplicarles el fondo de pantalla.
 - Los videos y múltiples fotos solo pueden aplicarse a la pantalla de bloqueo.
 - Si elige vídeos o fotos de la Galería, pulse sobre uno o más artículos, y luego pulse en **Realizado**.

4. Pulse en **Definir en pantalla de inicio**, **Definir en pantalla de bloqueo** o **Definir en inicio y bloqueo** (dependiendo en qué pantallas se pueden aplicar).
 - Si aplicará un fondo de pantalla a las pantallas de inicio y bloqueo, active **Sincronizar mis cambios** si desea que las ediciones realizadas a ese fondo de pantalla se apliquen a ambas pantallas.

Temas

Fije el tema que se aplicará a las pantallas de inicio y bloqueo, a los fondos de pantalla y a los iconos de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar la pantalla.
2. Pulse en  **Temas** para personalizar.
3. Pulse en un tema para previsualizarlo y descargarlo en Mis temas.
4. Pulse en  **Bandeja de navegación** > **Mis cosas** > **Temas** para ver los iconos descargados
5. Pulse en un tema y después pulse en **Aplicar** para aplicar el tema seleccionado.

Iconos

Aplique juegos de iconos distintos para reemplazar los iconos predeterminados.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar la pantalla.
2. Pulse en  **Temas** > **Iconos** para personalizar.
3. Pulse en un juego de iconos para previsualizarlo y descargarlo a Mis iconos.
4. Pulse en  **Bandeja de navegación** > **Mis cosas** > **Iconos** para ver los iconos descargados.
5. Pulse en un icono y después pulse en **Aplicar** para aplicar el juego de iconos seleccionado.

Widgets

Agregue widgets a las pantallas de inicio para tener acceso rápido a información o aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar la pantalla.
2. Pulse en  **Widgets** y después toque sin soltar un widget, arrástrelo a una pantalla de inicio y suéltelo.

Personalización de widgets

Una vez que haya añadido un widget, puede personalizar dónde se ubicará y cómo funcionará.

- Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un widget y pulse en una opción:
 -  **Eliminar de inicio:** elimine un widget de la pantalla.
 -  **Ajustes del widget:** personalice la función o apariencia del widget.
 -  **Información de la aplicación:** revise el uso del widget, permisos y más.

Ajustes de la pantalla de inicio

Personalice las pantallas de inicio y de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar la pantalla.
2. Pulse en  **Ajustes de la pantalla de inicio** para personalizar:
 - **Diseño de la pantalla de inicio:** configure el dispositivo para que tenga separadas una pantalla de inicio y una de aplicaciones, o sólo una pantalla de inicio donde estarán todas las aplicaciones.
 - **Cuadrícula de la pantalla de inicio:** elija un diseño para determinar cómo se organizarán los iconos en la pantalla de inicio.
 - **Cuadrícula de la pantalla de aplicaciones:** elija una opción de diseño para determinar cómo se distribuirán los iconos en la pantalla de aplicaciones.
 - **Botón de aplicaciones:** añada un botón de aplicaciones a la pantalla de inicio para tener acceso fácil a la pantalla de aplicaciones.
 - **Globos de notificación de aplicaciones:** active esta opción para mostrar globos en las aplicaciones con notificaciones activas. También puede elegir el estilo de globo.

- **Bloquear diseño de la pantalla de inicio:** evite que los artículos en la pantalla de inicio se eliminen o cambien de posición.
- **Añadir a pantalla de inicio:** añada automáticamente aplicaciones recién descargadas a la pantalla de inicio.
- **Deslizar abajo para notificaciones:** active esta función para abrir el panel de notificaciones con sólo deslizar hacia abajo en la pantalla de inicio.
- **Girar a modo horizontal:** gire la pantalla de inicio automáticamente cuando la orientación del dispositivo cambie de vertical a horizontal.
- **Ocultar aplicaciones:** elija aplicaciones que desee ocultar de las pantallas de inicio y de aplicaciones. Regrese a esta pantalla para restaurar las aplicaciones ocultas. Las aplicaciones ocultas siguen instaladas y pueden aparecer en los resultados de búsqueda.
- **Acerca de la pantalla de inicio:** vea información de la versión.

Modo fácil

El diseño del modo fácil tiene texto e iconos más grandes, lo que brinda una experiencia visual más sencilla y directa. Alterne entre el diseño de pantalla predeterminado y un diseño más sencillo.



1. Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla > Modo fácil**.
2. Pulse en  para activar esta característica. Aparecerán las siguientes opciones:
 - **Retraso de pulsar y mantener pulsado:** asigne cuánto tiempo llevará que un toque continuo se reconozca como un toque sin soltar.
 - **Teclado de contraste alto:** elija un teclado con colores de alto contraste.

Barra de estado

La barra de estado proporciona información del dispositivo al lado derecho, y alertas de notificaciones al lado izquierdo.

Iconos de estado



Batería llena



Batería baja



Cargando



Silenciar



Vibrar



Perfil fuera de
línea



Bluetooth activo



Wi-Fi activo



Localización
activa



Alarma

Iconos de notificación



Llamadas
perdidas



Llamada en
curso



Llamada en
espera



Nuevo mensaje
de texto



Buzón de voz



Nuevo correo
electrónico



Descargar



Cargar



Wi-Fi disponible



Actualización de
aplicación

Configure las opciones de visualización para la barra de estado.

- Desde Ajustes rápidos, pulse en  **Más opciones** > **Barra de estado** para ver las siguientes opciones:
 - **Mostrar íconos de notificaciones:** elija cómo mostrar iconos de notificación en la barra de estado.
 - **Mostrar porcentaje de batería:** muestre el porcentaje de carga de la batería junto al icono de batería en la barra de estado.

Panel de notificaciones

Para tener acceso rápido a notificaciones, ajustes y más, simplemente abra el panel de notificaciones.



Visualización del panel de notificaciones

Puede tener acceso al panel de notificaciones desde cualquier pantalla.

1. Arrastre la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
2. Desplácese por la lista para ver detalles de las notificaciones.
 - Para abrir un elemento, pulse en él.
 - Para eliminar una sola notificación, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha.
 - Para borrar todas las notificaciones, pulse en **Borrar**.
 - Para personalizar notificaciones, pulse en **Ajustes de notificaciones**.
3. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o pulse en la tecla  **Atrás**.

Gestos para el sensor de huella

También puede abrir o cerrar el panel de notificaciones deslizando el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre el sensor de huella digital.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Movimientos y gestos** > **Gestos para el sensor de huella**.
2. Pulse en  para activar la función.

Ajustes rápidos

El panel de notificaciones también provee acceso rápido a funciones del dispositivo mediante los ajustes rápidos.

1. Arrastre la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
2. Arrastre **— Ver todo** hacia abajo.
 - Pulse en un icono de ajuste rápido para activarlo o desactivarlo.
 - Toque sin soltar un icono de ajuste rápido para abrir el ajuste.
 - Pulse en  **Buscar en buscador** para realizar una búsqueda en el dispositivo.
 - Pulse en  **Apagar** para ver las opciones Apagar, Reiniciar y Modo de emergencia.
 - Pulse en  **Abrir configuración** para acceder rápidamente al menú de ajustes del dispositivo.

- Pulse en  **Más opciones** para redistribuir los ajustes rápidos o para cambiar el orden de los botones.
- Arrastre el **deslizador del Brillo** para establecer un nivel de brillo personalizado.

3. Arrastre — **Ver todo** hacia arriba para cerrar los ajustes rápidos.

Bixby

Bixby es un asistente virtual que aprende, evoluciona y se adapta a usted. Aprende sus rutinas, le ayuda a programar recordatorios en base a la hora y ubicación y está integrado en sus aplicaciones favoritas. Visite samsung.com/us/support/owners/app/Bixby para obtener más información.

La página Bixby Home muestra contenido personalizado basándose en sus interacciones. Bixby aprende de sus patrones de uso y sugerirá contenido que puede ser de su agrado.

- Desde una pantalla de inicio, deslice hacia la derecha.

Bixby Vision

Bixby está integrado con las aplicaciones Cámara, Galería e Internet para darle un mayor entendimiento de lo que ve. Le proporciona iconos contextuales para traducción, detección de códigos QR, reconocimiento de monumentos históricos o compras.

Cámara

Bixby Vision está disponible en el visor de la cámara para ayudarle a comprender lo que ve.

- Desde  **Cámara** pulse en **Más > Bixby Vision** y siga las indicaciones.

Galería

Bixby Vision puede usarse en fotos e imágenes guardadas en la aplicación Galería.

1. Desde  **Galería** pulse en una imagen para verla.
2. Pulse en  **Bixby Vision** y siga las indicaciones.

Internet

Bixby Vision puede ayudarle a averiguar más sobre una imagen que encuentre en la aplicación Internet.

1. Desde  **Internet**, toque sin soltar una imagen hasta que aparezca un menú emergente.
2. Pulse en **Bixby Vision** y siga las indicaciones.

Bienestar digital y controles parentales

Puede monitorear y administrar sus hábitos digitales con obtener un resumen diario de la frecuencia con que usa sus aplicaciones, cuántas notificaciones recibe y qué tan seguido revisa el dispositivo. También puede programar que el dispositivo le ayude a relajarse antes de ir a dormir.

- Desde Ajustes, pulse en  **Bienestar digital y controles parentales** para ver las siguientes opciones:
 - **Tiempo de uso de la pantalla:** pulse en el valor de tiempo que se muestra en el panel para ver detalles sobre cuánto tiempo se ha abierto y usado cada aplicación el día de hoy.
 - **Notificaciones:** pulse para ver cuántas notificaciones se han recibido de cada aplicación hoy.
 - **Desbloques:** pulse para ver cuántas veces se ha abierto cada aplicación hoy.
 - **Temporizadores de aplicaciones:** asigne un límite diario para la cantidad de tiempo que usará cada aplicación.
 - **Modo de concentración:** configure horarios y actividades para evitar distracciones del teléfono.
 - **Relajación:** active la opción para cambiar la pantalla a escala de grises y limitar las notificaciones antes de ir a dormir.
 - **Controles parentales:** supervise la vida digital de sus hijos con la aplicación Family Link de Google. Puede elegir aplicaciones, fijar filtros de contenido, estar pendiente de los horarios de la pantalla y asignar límites de tiempo en pantalla.

Seguridad biométrica

Use datos biométricos para desbloquear con seguridad el dispositivo y conectarse a cuentas.

Reconocimiento facial

Puede activar el reconocimiento facial para desbloquear la pantalla. Para usar el rostro con el fin de desbloquear el dispositivo, debe fijar un patrón, PIN o contraseña.

- El reconocimiento facial es menos seguro que un Patrón, PIN o Contraseña. El dispositivo puede desbloquearlo alguien o algo que se parezca a su imagen.
- Algunas condiciones pueden afectar el reconocimiento facial, incluyendo usar anteojos, sombreros, barbas o demasiado maquillaje.
- Al registrar su rostro, asegúrese de estar en un área bien iluminada y que el lente de la cámara esté limpio.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Datos biométricos y seguridad** > **Reconocimiento facial**.
2. Siga las indicaciones para registrar su rostro.

Administración del reconocimiento facial

Personalice el funcionamiento del reconocimiento facial.

- Desde Ajustes, pulse en  **Datos biométricos y seguridad** > **Reconocimiento facial**.
 - **Eliminar datos faciales:** elimine rostros existentes.
 - **Añadir estilo alternativo:** mejore el reconocimiento facial con añadir un aspecto alterno.
 - **Desbloqueo facial:** active o desactive la seguridad por reconocimiento facial.
 - **Permanecer en pantalla de bloqueo:** cuando desbloquee el dispositivo con reconocimiento facial, manténgase en la pantalla de bloqueo hasta que deslice la pantalla.
 - **Reconocimiento más rápido:** active para conseguir un reconocimiento facial más rápido. Desactive para aumentar la seguridad y dificultar el desbloqueo con el uso de una imagen o un video semejante.

- **Los ojos deben estar abiertos:** el reconocimiento facial solo reconocerá su rostro cuando los ojos estén abiertos.
- **Aumentar brillo de la pantalla:** aumente el brillo de la pantalla temporalmente para que su rostro pueda ser reconocido en entornos oscuros.
- **Samsung Pass:** acceda a sus cuentas en línea usando el reconocimiento facial.

Escáner de huellas digitales

Use el reconocimiento de huellas digitales como una alternativa al uso de contraseñas en ciertas aplicaciones. También puede usar las huellas digitales para verificar su identidad al conectarse a su cuenta Samsung. Para usar las huellas digitales con el fin de desbloquear el dispositivo, debe fijar un patrón, PIN o contraseña.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Datos biométricos y seguridad** > **Huellas digitales**.
2. Siga las indicaciones para registrar su huella digital.

Administración de huellas digitales

Agregue, elimine y cambie el nombre de huellas digitales.

- Desde Ajustes, pulse en  **Datos biométricos y seguridad** > **Huellas digitales** para ver las siguientes opciones:
 - La lista de huellas digitales registradas está al principio de la lista. Puede pulsar en una huella digital para eliminarla o cambiarle el nombre.
 - **Añadir huella digital:** simplemente siga las indicaciones para registrar otra huella digital.
 - **Comprobar huellas añadidas:** escanee su huella digital para ver si ya está registrada.

Ajustes de verificación por huellas digitales

Use el reconocimiento de las huellas para verificar su identidad en aplicaciones y acciones compatibles.

- Desde Ajustes, pulse en  **Datos biométricos y seguridad** > **Huellas digitales**.
 - **Desbloqueo por huella digital:** use su huella digital como identificación al desbloquear el dispositivo.
 - **Samsung Pass:** use la huella digital como identificación al usar aplicaciones compatibles.

Preferencias de datos biométricos

Configure sus preferencias para las opciones de seguridad biométrica.

- Desde Ajustes, pulse en  **Datos biométricos y seguridad** > **Preferencias de datos biométricos** para ver las siguientes opciones:
 - **Efecto de transición de pantalla:** muestre un efecto de transición al usar datos biométricos para desbloquear el dispositivo.

Continuidad móvil

Acceda almacenamiento y otras funciones de su dispositivo a través de dispositivos móviles compatibles y computadoras.

Llamadas y mensajes en otros dispositivos

Esta función le permite hacer y contestar llamadas y mensajes de texto desde sus dispositivos Galaxy que estén conectados a su cuenta Samsung.


1. Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Llamadas/mensajes en otros dispositivos**.
2. Pulse en  para activar la característica. Se producirá automáticamente la conexión.
3. Conéctese a su cuenta Samsung en sus dispositivos Galaxy.



CONSEJO Mueva los contactos desde su teléfono hasta su cuenta Samsung para que pueda acceder a los mismos en todos los dispositivos registrados.

Ventana múltiple

Realice múltiples tareas utilizando dos aplicaciones al mismo tiempo. Las aplicaciones que son compatibles con Ventana múltiple pueden mostrarse juntas en una pantalla dividida. Puede cambiar entre las aplicaciones y ajustar el tamaño de las ventanillas.

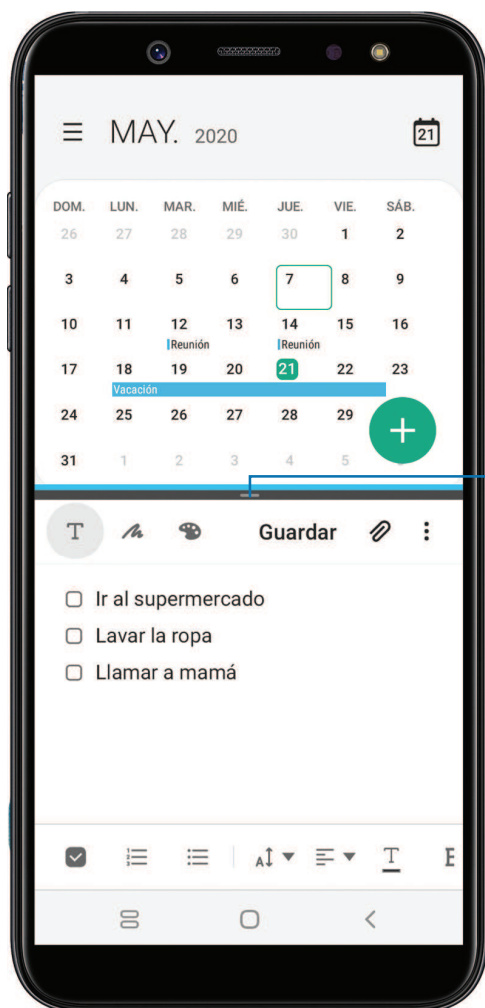


Control de la
pantalla dividida

1. Desde cualquier pantalla, pulse en **Aplicaciones recientes**.
2. Pulse en un icono de aplicación y después pulse en **Abrir en vista de pantalla dividida**.
3. Pulse en una aplicación en la otra ventana para añadirla a la vista de pantalla dividida.
 - Arrastre el medio del borde de las ventanas para ajustar el tamaño de la ventana.

Introducción de texto

Se puede introducir texto usando el teclado o la voz.

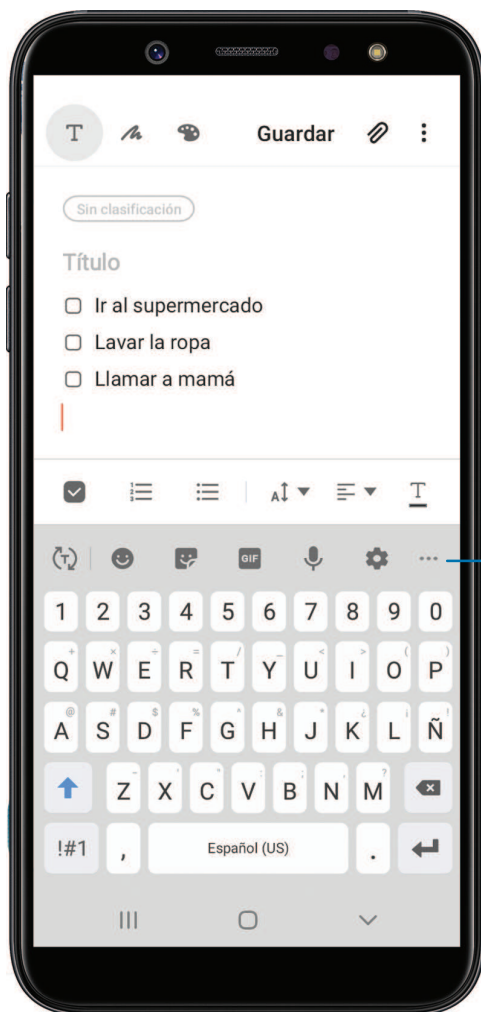

Despliegue la barra de herramientas

- Pulse en un campo para mostrar el teclado Samsung.
 - Pulse en  **Mostrar texto predictivo** para ver palabras sugeridas mientras escribe.
 - Pulse en  **Mostrar las funciones de la barra de herramientas** para ver todas las opciones del teclado.

Barra de herramientas

La barra de herramientas proporciona acceso rápido a funciones del teclado.

- Desde el teclado Samsung, pulse en **••• Expandir la barra de herramientas** para ver las siguientes opciones:
 -  **Portapapeles:** ingrese al portapapeles.
 -  **Emojis:** inserte un emoji.
 -  **Teclado GIF:** añada GIF animados.
 -  **Modos:** seleccione un diseño de teclado.
 -  **Ajustes:** ingrese a los ajustes del teclado.
 -  **Adhesivos:** añada calcomanías ilustradas.
 -  **Edición de texto:** use un panel de edición para ayudar a identificar texto que desea cortar, copiar y pegar.
 -  **Entrada de voz:** use dictado por voz de Google™.


Configuración del teclado Samsung

Asigne opciones personalizadas para el teclado Samsung.

- Desde el teclado Samsung, pulse en **Ajustes** para ver las siguientes opciones:
 - **Idiomas y tipos:** fije el tipo de teclado y elija cuáles idiomas estarán disponibles en el teclado.
 - Para cambiar entre idiomas, deslice la barra espaciadora hacia la izquierda o derecha.
 - **Escritura inteligente:** use texto predictivo y funciones de autocorrección para prevenir errores tipográficos comunes. Escriba deslizando un dedo entre letras.
 - **Estilo y diseño:** personalice la apariencia y función del teclado.
 - **Deslizar, tocar y respuesta táctil:** personalice gestos y retroalimentación.
 - **Restablecer a ajustes predeterminados:** devuelva el teclado a sus ajustes originales y borre datos personalizados.
 - **Sobre el teclado Samsung:** vea información legal y de versión para el teclado Samsung.

Uso de Dictado por voz de Google

En vez de teclear, introduzca texto dictándolo.

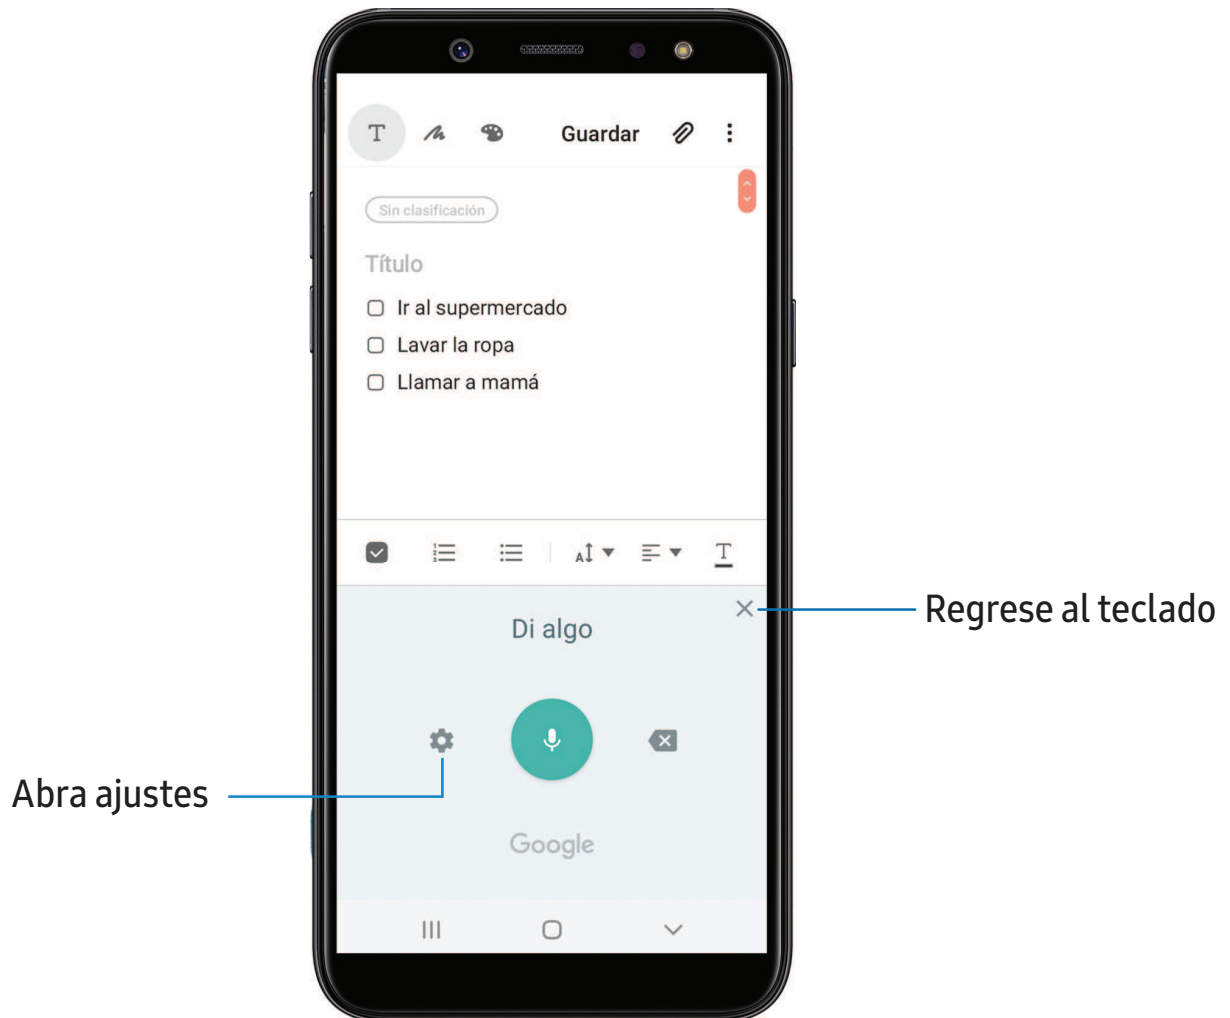

1. En el teclado Samsung, pulse en  **Entrada de voz**.
2. Pulse en la pantalla y dicte su texto.

Configuración del dictado por voz de Google

Asigne opciones personalizadas para el dictado por voz de Google.

1. En el teclado Samsung, pulse en  **Entrada de voz**.
2. Pulse en  **Ajustes** para ver opciones.
 - **Idiomas:** elija el idioma para el teclado.
 - **Reconocimiento de voz sin conexión:** descargue idiomas para el dictado por voz de Google fuera de línea.
 - **Ocultar palabras ofensivas:** oculte palabras potencialmente ofensivas sustituyéndolas con asteriscos.

Modo de emergencia

Use el modo de emergencia para tener acceso a funciones de emergencia útiles y conservar la energía del dispositivo durante una situación de emergencia.

Para ahorrar energía de la batería, el modo de emergencia:

- Restringe el uso de aplicaciones a sólo las aplicaciones esenciales y a las que usted seleccione.
- Desactiva las funciones de conectividad y datos móviles cuando se apaga la pantalla.

Activación del modo de emergencia

Para activar el modo de emergencia:

1. Presione sin soltar la tecla de **encender**.
2. Pulse en  **Modo de emergencia**.
 - Al ingresar por primera vez, lea y acepte los términos y condiciones.
3. Pulse en **Activar**.

Características del modo de emergencia

Durante el modo de emergencia, solamente las siguientes aplicaciones y funciones están disponibles en la pantalla de inicio:

- **Linterna:** use el flash del dispositivo como una fuente continua de luz.
- **Alarma de emergencia:** sonido con una sirena audible.
- **Compartir mi ubicación:** envíe información de su ubicación a sus contactos de emergencia.
- **Teléfono:** inicie la pantalla de llamadas.
- **Internet:** inicie el navegador web.
-  **Añadir**
 - **Calculadora:** inicie la aplicación Calculadora.
 - **Reloj:** inicie la aplicación Reloj.
 - **Correo:** inicie la aplicación Correo.
 - **Facebook:** inicie la aplicación Facebook™.
 - **Maps:** inicie Google Maps™.
 - **Samsung Notes:** inicie la aplicación Samsung Notes.
-  **Carga de la batería:** vea el porcentaje aproximado de la carga de la batería.
- **Duración estimada de la batería:** se muestra el tiempo restante aproximado de carga de la batería en base a la carga actual de la batería y al uso.
- **Llamada de emergencia:** marque el número telefónico de emergencia (por ejemplo, 911). Este tipo de llamada puede realizarse incluso sin tener servicio activado.
-  **Más opciones:**
 - **Desactivar modo de emergencia:** desactive el modo de emergencia y regrese al modo estándar.
 - **Eliminar aplicaciones:** elija aplicaciones que desea eliminar de la pantalla.
 - **Contactos de emergencia:** administre su perfil médico y los contactos en el grupo ICE (en caso de emergencia).
 - **Ajustes:** configure los ajustes disponibles. Sólo un número limitado de ajustes están habilitados en el modo de emergencia.

Desactivación del modo de emergencia

Cuando se desactiva el modo de emergencia, el dispositivo regresa al modo estándar.

- Pulse en  Más opciones y pulse en **Desactivar modo de emergencia**.

Aplicaciones

Uso de aplicaciones

Aplicaciones de Samsung

Aplicaciones de Google



Uso de aplicaciones

La lista de aplicaciones muestra todas las aplicaciones precargadas y descargadas. Las aplicaciones pueden descargarse de Galaxy Store y de Google Play™ Store.

- Desde una pantalla de inicio, deslice la pantalla hacia arriba para tener acceso a la lista de aplicaciones.

Desinstalación o desactivación de aplicaciones

Las aplicaciones instaladas se pueden eliminar del dispositivo. Algunas aplicaciones que vienen precargadas (disponibles en el dispositivo de manera predeterminada) solo pueden desactivarse. Las aplicaciones desactivadas se inhabilitan y se ocultan de la lista de aplicaciones.

- Desde Aplicaciones, toque sin soltar una aplicación y pulse en **Desinstalar/Desactivar**.

Búsqueda de aplicaciones

Si no está seguro dónde encontrar una aplicación o un ajuste, puede utilizar la característica de búsqueda.

1. Desde Aplicaciones, pulse en **Buscar** y escriba una palabra o palabras. Conforme escribe, en la pantalla aparecerán resultados de aplicaciones y ajustes que coincidan.
2. Pulse en un resultado para dirigirse a esa aplicación.



CONSEJO Puede personalizar los ajustes de búsqueda con pulsar en **⋮ Más opciones > Ajustes de buscador**.

Clasificación de aplicaciones

Los atajos de aplicaciones se pueden organizar en orden alfabético o en un orden personalizado.

- Desde Aplicaciones, pulse en  **Más opciones** > **Ordenar** para ver las siguientes opciones de ordenar:
 - **Orden personalizado:** organice aplicaciones manualmente.
 - **Orden alfabético:** organice aplicaciones alfabéticamente.



CONSEJO Cuando las aplicaciones se organizan manualmente (Orden personalizado), los espacios de icono vacíos pueden eliminarse con pulsar en  **Más opciones** > **Ordenar páginas**.

Creación y uso de carpetas

Puede crear carpetas para organizar atajos de aplicaciones en la lista de aplicaciones.

1. Desde Aplicaciones, toque sin soltar un atajo de aplicación y después arrástrelo sobre otro atajo de aplicación hasta que se resalte.
2. Suelte el atajo de aplicación para crear la carpeta.
 - **Nombre de carpeta:** asigne un nombre a la carpeta.
 -  **Paleta:** cambie el color de la carpeta.
 -  **Añadir aplicaciones:** coloque más aplicaciones en la carpeta. Pulse en aplicaciones para seleccionarlas y después pulse en **Realizado**.
3. Pulse en  **Atrás** para cerrar la carpeta.

Copia de una carpeta a una pantalla de inicio

Puede copiar una carpeta a una pantalla de inicio.

- Desde Aplicaciones, toque sin soltar una carpeta y pulse en  **Añadir a inicio**.

Eliminación de una carpeta

Cuando elimina una carpeta, los atajos de aplicaciones regresan a la lista de aplicaciones.

1. Desde Aplicaciones, toque sin soltar una carpeta que desee eliminar.
2. Pulse en  **Eliminar carpeta** y confirme cuando se le indique.

Ajustes de aplicaciones

Administre sus aplicaciones descargadas y precargadas. Las opciones varían según la aplicación.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** para ver las siguientes opciones:
 - **Ordenar por:** ordene las aplicaciones por tamaño, nombre, última vez que se usó o última vez que se actualizó.
 - **Aplicaciones predeterminadas:** elija o cambie aplicaciones que se usan de manera predeterminada para ciertas características, como correo o navegación de Internet.
 - **Administrador de permisos:** controle cuáles aplicaciones tienen permisos para usar ciertas funciones del dispositivo.
 - **Mostrar/Ocultar aplicaciones del sistema:** muestre o esconda aplicaciones del sistema (fondo).
 - **Acceso especial:** seleccione cuáles aplicaciones tendrán permiso de acceso especial a ciertas funciones del dispositivo.
 - **Restablecer preferencias:** restablezca las opciones que se hayan cambiado. Los datos de las aplicaciones existentes no se eliminarán.
3. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación. Las siguientes opciones pueden aparecer:

Uso

- **Datos móviles:** vea el uso de datos móviles.
- **Batería:** vea el uso de la batería desde la última carga completa.
- **Almacenamiento:** administre el uso de almacenamiento de la aplicación.
- **Memoria:** vea el uso de la memoria.

Ajustes de aplicaciones

- **Notificaciones:** configure notificaciones desde la aplicación.
- **Accesos:** vea los permisos concedidos a la aplicación para acceder a la información de su dispositivo.
- **Definir como predeterminada:** asigne la aplicación como predeterminada para una cierta categoría de aplicaciones.

Avanzados

- Las opciones varían según la aplicación.

Opciones de información de aplicaciones

- **Abrir:** inicie la aplicación. No todas las aplicaciones tienen esta opción.
- **Desinstalar/Desactivar:** desinstale o desactive la aplicación. Algunas aplicaciones precargadas sólo pueden desactivarse, no desinstalarse.
- **Forzar cierre:** detenga una aplicación que no esté funcionando correctamente.

Aplicaciones de Samsung

Las aplicaciones siguientes vienen precargadas o se descargaron por señales de aire al dispositivo durante la configuración.

Galaxy Essentials

Galaxy Essentials es una colección de aplicaciones elegidas especialmente mediante aplicaciones de Samsung. Puede acceder y descargar una colección de contenido de alta calidad.

- Desde Aplicaciones, pulse en  **Más opciones** > **Galaxy Essentials**.



Galaxy Store

Encuentre y descargue aplicaciones premium que sean exclusivas para dispositivos Galaxy. Se requiere una cuenta Samsung para descargar desde Galaxy Store.

- Desde Aplicaciones, pulse en la carpeta **Samsung** >  **Galaxy Store**.



Galaxy Wearable

Conecte el dispositivo a su Samsung Watch mediante esta aplicación.

Para mayor información, visite samsung.com/us/support/owners/app/galaxy-wearable-watch.

- Desde Aplicaciones, pulse en la carpeta **Samsung** >  **Galaxy Wearable**.



Samsung Members

Obtenga más y haga más con su dispositivo Samsung. Disfrute las herramientas de apoyo para uso de clientes y experiencias y contenido exclusivos; solo para los miembros de Samsung. Samsung Members podría venir ya cargada en el dispositivo, o puede descargarla e instalarla desde Galaxy Store o Google Play store.

- Desde Aplicaciones, pulse en  **Samsung Members**.



SmartThings

SmartThings le permite controlar, automatizar y vigilar el entorno de su casa a través de un dispositivo móvil para ajustarse a sus necesidades específicas. Puede usar la aplicación para conectarse a múltiples dispositivos al mismo tiempo o uno a la vez. Verifique el estado de sus dispositivos con solo mirar el panel.

- Desde Aplicaciones, pulse en la carpeta **Samsung** >  **SmartThings**, e inicie sesión con su cuenta Samsung.



NOTA Los defectos o errores de dispositivos conectados que no sean de Samsung no gozan de cobertura bajo la garantía de Samsung; comuníquese con el fabricante de dicho dispositivo para solicitar asistencia técnica.

Calculadora

La aplicación Calculadora incluye funciones matemáticas básicas y científicas, así como un conversor de unidades.


- Desde Aplicaciones, pulse en  Calculadora.



Calendario

La aplicación Calendario puede conectarse a sus cuentas en línea para consolidar todos los calendarios en un solo lugar.

- Desde Aplicaciones, pulse en  Calendario.

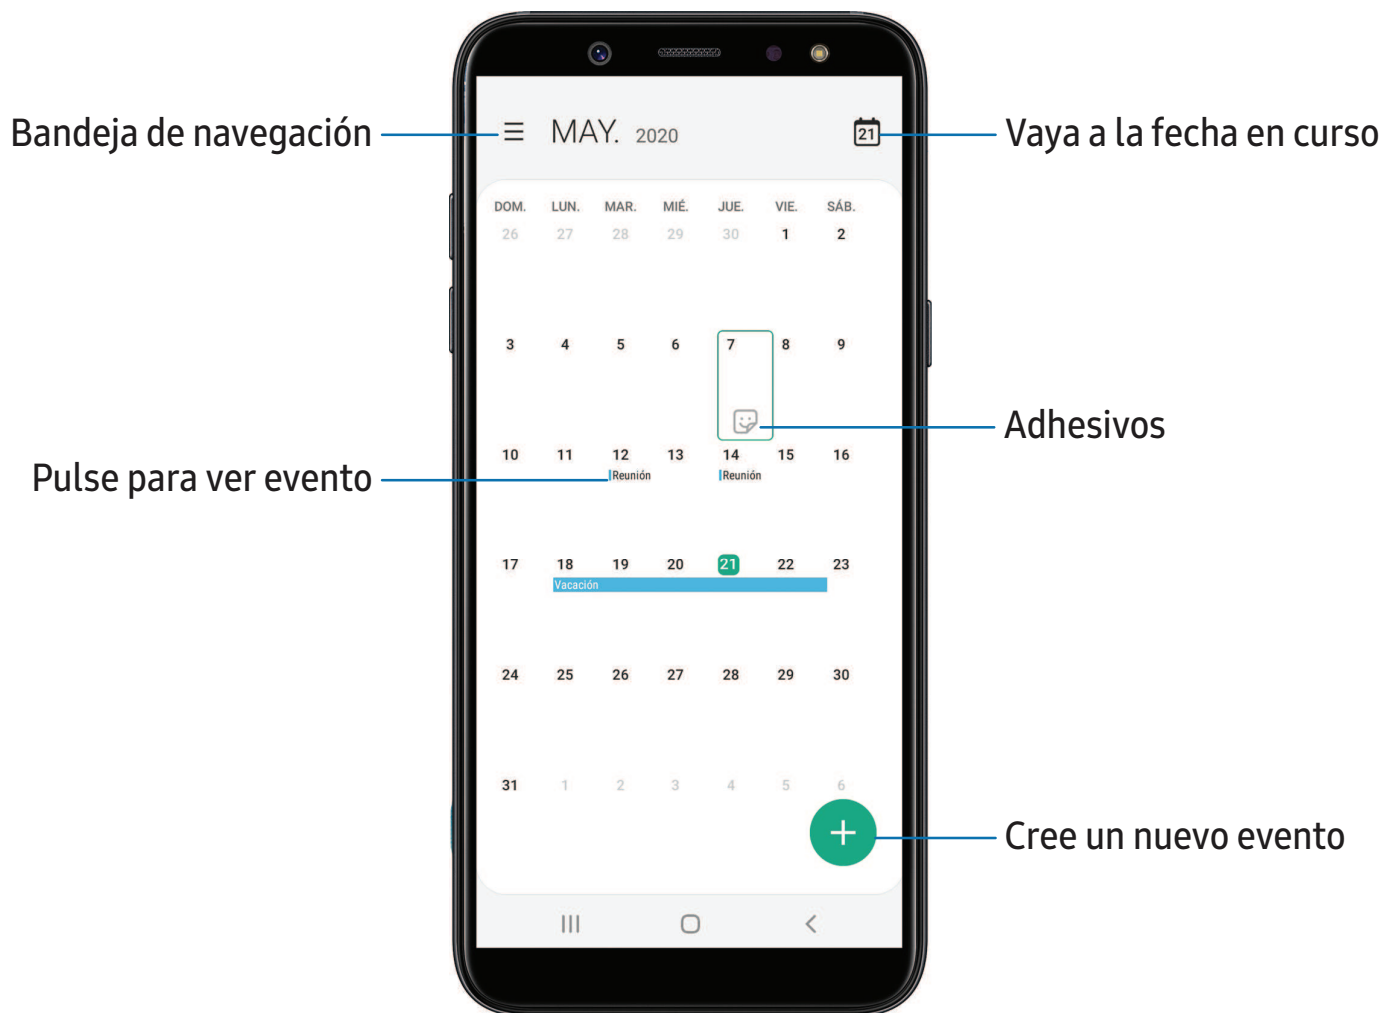

Adición de calendarios

Agregue sus cuentas a la aplicación Calendario.

1. Desde  **Calendario**, pulse en  **Bandeja de navegación**.
2. Pulse en  **Calendario** > **Añadir cuenta nueva** y seleccione un tipo de cuenta.
3. Escriba la información de su cuenta y siga las indicaciones.



CONSEJO Las cuentas también pueden apoyar correo electrónico, contactos y otras funciones.

Prioridad de alerta del calendario

Las alertas de la aplicación Calendario pueden programarse en diferentes niveles de prioridad.

1. Desde la aplicación  **Calendario**, pulse en  **Bandeja de navegación** >  **Ajustes** > **Prioridad de alerta**. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Baja**: reciba una notificación y escuche un sonido corto.
 - **Mediana**: reciba una alerta en pantalla completa y escuche un sonido corto.
 - **Alta**: reciba una alerta en pantalla completa y un timbre que persista hasta que se cancele.
2. Dependiendo de la prioridad de alerta seleccionada anteriormente, las siguientes opciones de sonido están disponibles:
 - **Sonido de sonar una vez**: elija el sonido de alerta para las prioridades de alerta Baja o Mediana.
 - **Sonido de seguir sonando**: elija el sonido de alerta para la prioridad de alerta Alta.

Creación de un evento

Use el calendario para crear eventos.

1. Desde  **Calendario**, pulse en  **Añadir evento** para añadir un evento.
2. Introduzca detalles para el evento y después pulse en **Guardar**.

Eliminación de un evento

Elimine eventos del calendario.


1. Desde  **Calendario**, pulse en un evento y después pulse otra vez para editarlo.
2. Pulse en  **Eliminar** y confirme cuando se le indique.

Cámara

Puede capturar fotos y videos de alta calidad con la aplicación Cámara.

- Desde Aplicaciones, pulse en  **Cámara**.

 **CONSEJO** Si Inicio rápido está activado, presione rápidamente la tecla **encender** dos veces.

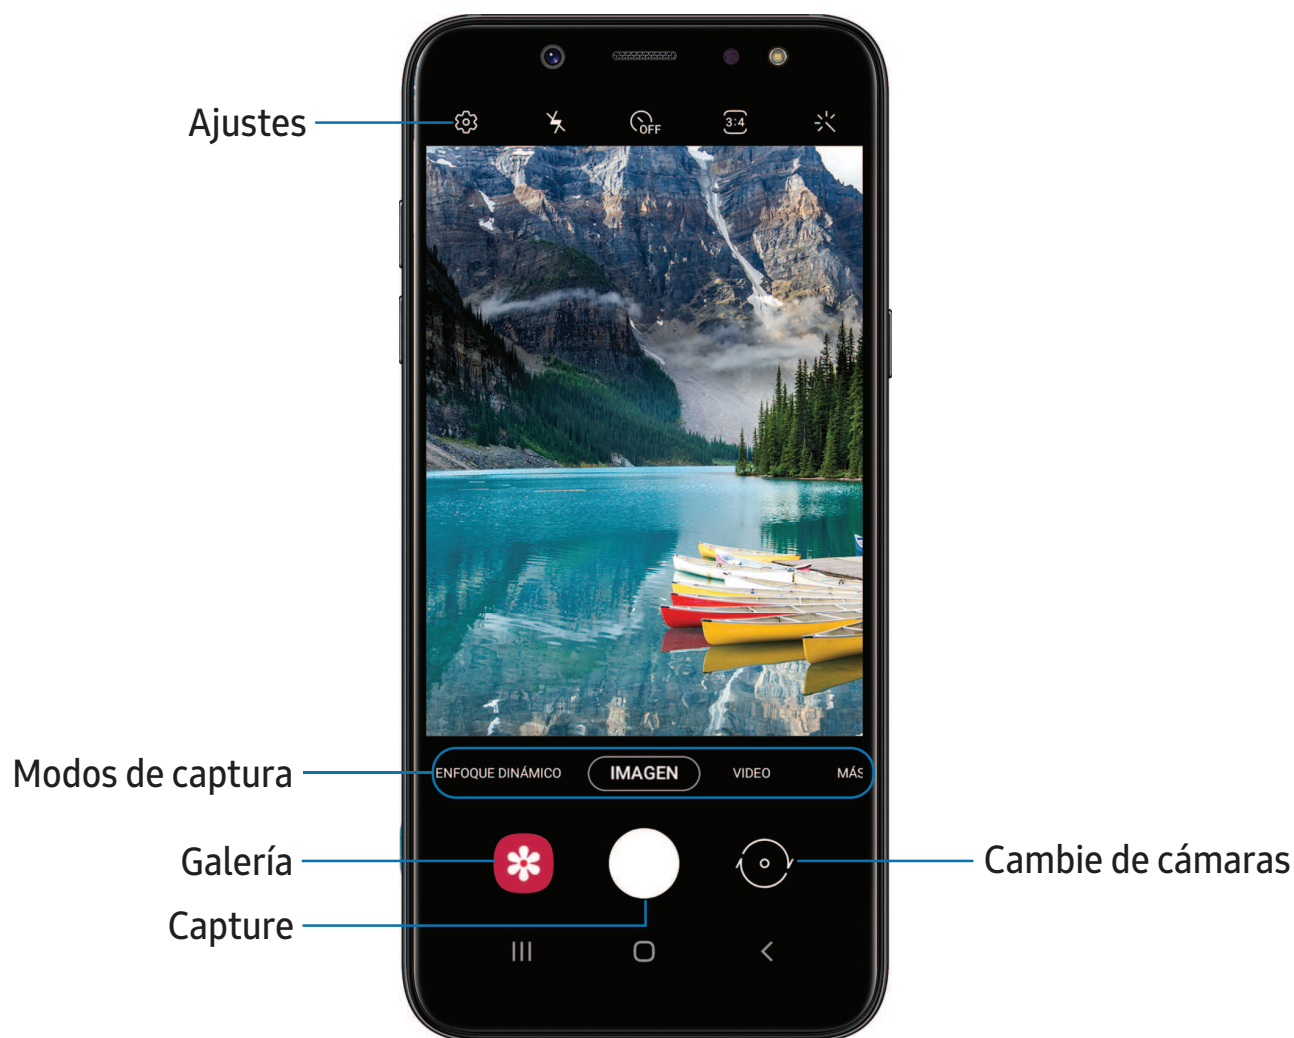

Navegación por la pantalla de la cámara

Tome fotos asombrosas con la cámara frontal y la posterior del dispositivo.

1. Desde  **Cámara**, configure su toma con las siguientes características:
 - Pulse en la pantalla, donde desea que se enfoque la cámara.
 - Cuando pulsa en la pantalla, aparece una escala de brillo. Arrastre el deslizador para ajustar el brillo.
 - Para cambiar rápidamente entre las cámaras frontal y posterior, deslice hacia arriba o hacia abajo por la pantalla.
 - Para cambiar a un modo de captura distinto, deslice la pantalla hacia la derecha o la izquierda.
 - Para cambiar los ajustes de la cámara, pulse en  **Ajustes**.
2. Pulse en  **Capturar**.

Grabación de videos

Grabe videos de alta calidad usando su dispositivo.

1. Desde  **Cámara**, deslice hacia la derecha o izquierda para cambiar el modo de captura a **Video**.
2. Pulse en  **Capturar** para comenzar a grabar un video.
 - Para tomar una foto mientras graba, pulse en  **Capturar**.
 - Para detener temporalmente la grabación, pulse en  **Pausar**.
Para continuar grabando, pulse en  **Reanudar**.
3. Pulse en  **Detener** cuando termine la grabación.

Configuración del modo de captura

Permita que la cámara determine el modo ideal para sus fotos o elija entre varios modos de captura.

- Desde  **Cámara**, deslice la pantalla hacia la derecha e izquierda para cambiar los modos de captura.
 - **Enfoque dinámico**: tome fotos artísticas ajustando la profundidad de campo..
 - **Imagen**: permita que la cámara determine los ajustes ideales para las fotos.
 - **Video**: permita que la cámara determine los ajustes ideales para los videos.
 - **Más**: elija otros modos de captura disponibles. Pulse en  **Editar** para arrastrar modos hacia o fuera de la bandeja de modos de captura al final de la pantalla de la cámara.
 - **Noche**: use esto para tomar fotos bajo condiciones de baja iluminación, sin usar el flash.
 - **Pro**: ajuste manualmente la sensibilidad de ISO, el valor de exposición, el balance de blancos y el tono del color al tomar fotos.
 - **Panorámica**: cree una imagen lineal tomando fotos en sentido horizontal o vertical.
 - **Continuo**: toque sin soltar el botón de Cámara para tomar fotos continuas.
 - **Deportes**: tome imágenes más nítidas de objetos moviéndose rápidamente.
 - **HDR**: active las funciones de sensibilidad de luz e intensidad del color para producir una imagen más iluminada y nítida.
 - **Selfie amplia**: tome autorretratos con ángulo amplio para incluir más personas en las fotos.

Enfoque dinámico

Añada efectos de enfoque interactivos a sus fotos.

1. Desde  **Cámara**, deslice a **Enfoque dinámico**.
2. Arrastre el deslizador para afinar el efecto.
3. Pulse en  **Capturar**.

AR Emoji

Conviértase en un emoji que puede añadir a los mensajes de texto.

1. Desde  **Cámara**, deslice a **Más**.
2. Pulse en **AR Emoji**.
3. Pulse en  **Capturar** y siga las indicaciones para crear el emoji.

Ajustes de la cámara

Use los iconos en el visor principal de la cámara y el menú de ajustes para configurar los ajustes de la cámara.

- Desde  **Cámara**, pulse en  **Ajustes** para ver las siguientes opciones:

Imágenes

- **Tamaño de imagen posterior:** elija resolución y proporción de aspecto para las fotos capturadas con la cámara posterior.
- **Tamaño de imagen frontal:** elija resolución y proporción de aspecto para fotos capturadas con la cámara delantera.

Videos

- **Tamaño de video posterior:** seleccione una resolución. Seleccionar una resolución más alta para obtener una mayor calidad requiere más memoria.
- **Tamaño de video frontal:** seleccione una resolución. Seleccionar una resolución más alta para obtener una mayor calidad requiere más memoria.
- **Video de alta eficiencia:** grabe videos en formato HEVC para ahorrar espacio. Es posible que otros dispositivos o sitios de compartir no apoyen este formato de reproducción.

Funciones útiles


- **Imágenes como previsualizadas (Selfie):** guarde sus selfies como aparecen en la ventana de vista previa sin voltearlos.
- **Líneas guía:** muestre líneas guía en el visor para ayudar a crear una foto o video.
- **Etiquetas de ubicación:** adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.

- **Métodos de disparo:**
 - **Presionar la tecla de volumen para:** utilice la tecla de volumen para tomar fotos, grabar video, acercar/alejar con zoom o controlar el volumen del sistema.
 - **Botón de obturador flotante:** añada un botón extra de obturador que pueda mover a cualquier lugar de la pantalla.
 - **Pulsar pantalla:** pulse en la pantalla para tomar selfies.
 - **Mostrar palma:** estire la mano con la palma dirigida hacia la cámara para que se tome la foto después de unos segundos.
- **Ubicación de almacenamiento:** seleccione una ubicación de memoria.
 - Se debe instalar una tarjeta de memoria (no se incluye) para ver la ubicación de almacenamiento.
- **Quick launch:** presione la tecla de encender dos veces en sucesión rápida para abrir la cámara.
- **Revisión rápida:** revise imágenes después de tomarlas.
- **Sonido del obturador:** reproduzca un tono al tomar una foto.
- **Restablecer ajustes:** restablezca los ajustes de la cámara.
- **Acerca de la cámara:** vea información sobre la aplicación y el software.

Reloj

La aplicación Reloj ofrece funciones para mantener el registro del tiempo y programar alarmas.

- Desde Aplicaciones, pulse en  Reloj y pulse en una pestaña para usar una función.

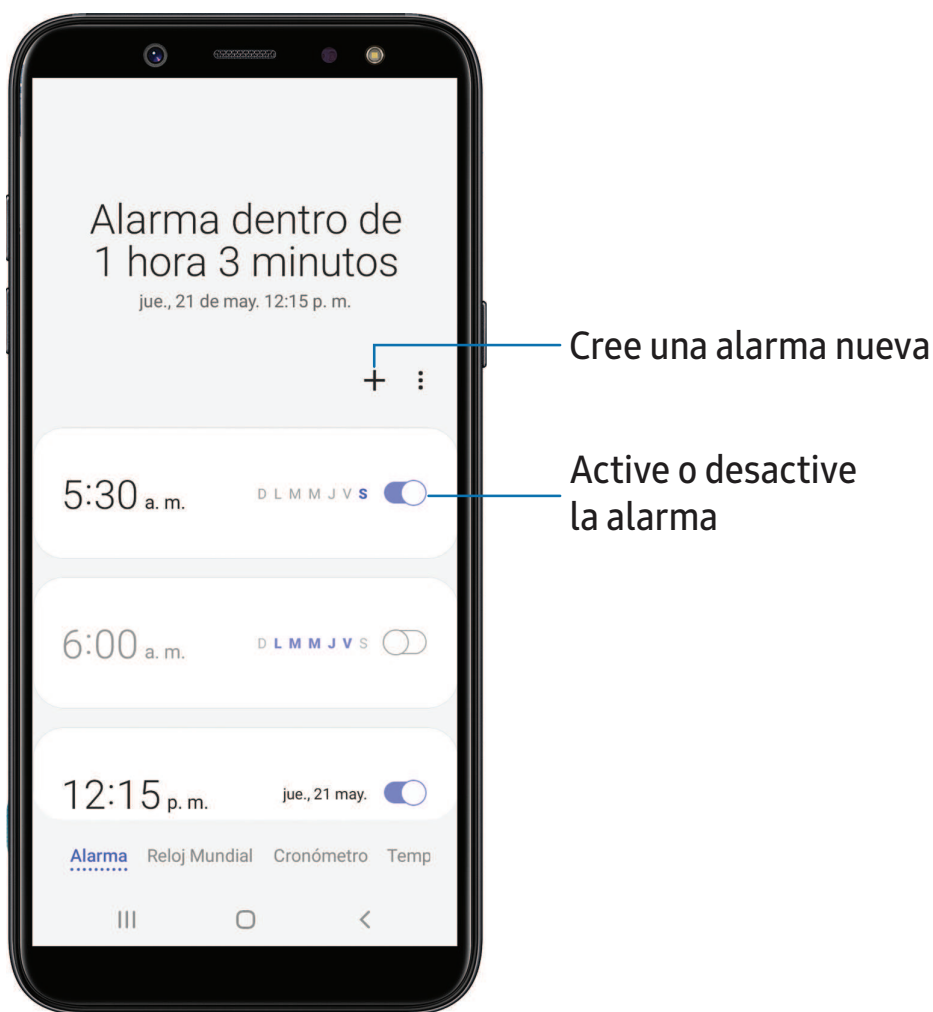

Alarma

Use la pestaña Alarma para asignar alarmas una sola vez o repetitivas y para elegir opciones sobre cómo se le notificará.

1. Desde  **Reloj**, pulse en  **Añadir alarma**.
2. Pulse en los siguientes elementos para configurar una alarma:
 - **Hora**: programe una hora para la alarma.
 - **Día**: elija los días para esta alarma.
 - **Nombre de alarma**: escriba un nombre para la alarma.
 - **Sonido de alarma**: elija un sonido que desee reproducir en la alarma y arrastre el deslizador para fijar el volumen de la alarma.
 - **Vibración**: elija si la alarma usará una alerta de vibración.
 - **Aplazar**: permita el aplazamiento. Asigne los valores de intervalo y de repetición para el aplazamiento de la alarma.
3. Pulse en **Guardar** para guardar la alarma.

Eliminación de una alarma

Puede eliminar una alarma que haya creado.

1. Desde  **Reloj**, toque sin soltar una alarma.
2. Pulse en  **Eliminar**.

Reloj mundial

El reloj mundial le permite saber la hora en curso de múltiples ciudades por todo el mundo.



1. Desde **Reloj**, pulse en **Reloj mundial**.
2. Pulse en **+ Añadir ciudad** > **Buscar una ciudad** y escriba el nombre de la ciudad.
3. Pulse en el nombre de una ciudad en la lista y después pulse en **Añadir**.
 - Para quitar una ciudad, tóquela sin soltarla y pulse en **Eliminar**.

Convertidor de zona horaria

Asigne una hora en una ciudad en su lista de Reloj mundial para ver cuál sería la hora local en las otras ciudades de la lista.

1. Desde  **Reloj**, pulse en **Reloj mundial**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Convertidor de zona horaria**.
3. Pulse en  **Menú** para elegir una ciudad diferente.
 - Para añadir una ciudad a la lista, pulse en  **Añadir ciudad**.
4. Deslice las horas, los minutos y el período (**a.m.** o **p.m.**) en el reloj para fijar una hora. Las horas locales para las otras ciudades en la lista se actualizan automáticamente.
 - Para regresar el reloj a la hora actual, pulse en **Restablecer**.

Ajustes del clima

Muestre información del clima en su reloj mundial.

1. Desde  **Reloj**, pulse en **Reloj mundial**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes** > **Mostrar clima** para activar o desactivar información sobre el clima.
3. Pulse en **Unidad** para cambiar de Fahrenheit a Centígrados.

Cronómetro

El cronómetro le permite cronometrar eventos hasta una centésima de segundo.

1. Desde  **Reloj**, pulse en **Cronómetro**.
2. Pulse en **Iniciar** para empezar el cronometraje.
 - Para mantener un registro de lapsos de tiempo, pulse en **Parcial**.
3. Pulse en **Detener** para detener el cronometraje.
 - Para continuar el cronometraje después de detener el reloj, pulse en **Reanudar**.
 - Para restablecer el cronómetro a cero, pulse en **Restablecer**.

Temporizador

Programe una cuenta regresiva de hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.

1. Desde  **Reloj**, pulse en **Temporizador**.
2. Use el teclado y pulse en **Horas**, **Minutos** y **Segundos** para programar el temporizador.
3. Pulse en **Iniciar** para empezar el temporizador.
 - Para detener temporalmente el temporizador, pulse en **Pausar**. Para continuar, pulse en **Reanudar**.
 - Para detener y restablecer el Temporizador, pulse en **Cancelar**.

Temporizador predefinido

Asigne nombres y guarde temporizadores predefinidos.

1. Desde  **Reloj**, pulse en **Temporizador** >  **Añadir temporizador predefinido**.
2. Configure el tiempo de conteo regresivo y el nombre del temporizador.
3. Pulse en **Añadir** para guardar el temporizador.
 - Para editar el temporizador predeterminado, pulse en  **Más opciones** > **Editar temporizadores predefinidos**.

Opciones del temporizador

Puede personalizar las opciones del temporizador.

1. Desde  **Reloj**, pulse en **Temporizador**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes**.
 - **Sonido**: elija un sonido de temporizador precargado o añada su propio sonido.
 - **Vibración**: active para desactivar la vibración del temporizador.

Ajustes generales


Vea y configure ajustes para todas las herramientas de Reloj.

- Desde  Reloj, pulse en  **Más opciones** > **Ajustes**.
 - **Vibrar con alarmas y temporizador:** active para que siempre vibre para alarmas y temporizadores si el modo de Sonido está programado en Silencio o Vibrar.
 - **Servicio de personalización:** inscríbase en su cuenta Samsung para personalizar contenido en aplicaciones compatibles.
 - **Acerca del reloj:** vea la versión de software actual y verifique si hay actualizaciones.

Contactos

Almacene y administre sus contactos. Se puede sincronizar con cuentas personales que añada al dispositivo. Las cuentas también pueden apoyar el correo electrónico, calendarios y otras funciones.

- Desde Aplicaciones, pulse en  **Contactos** >  **Crear contacto**.

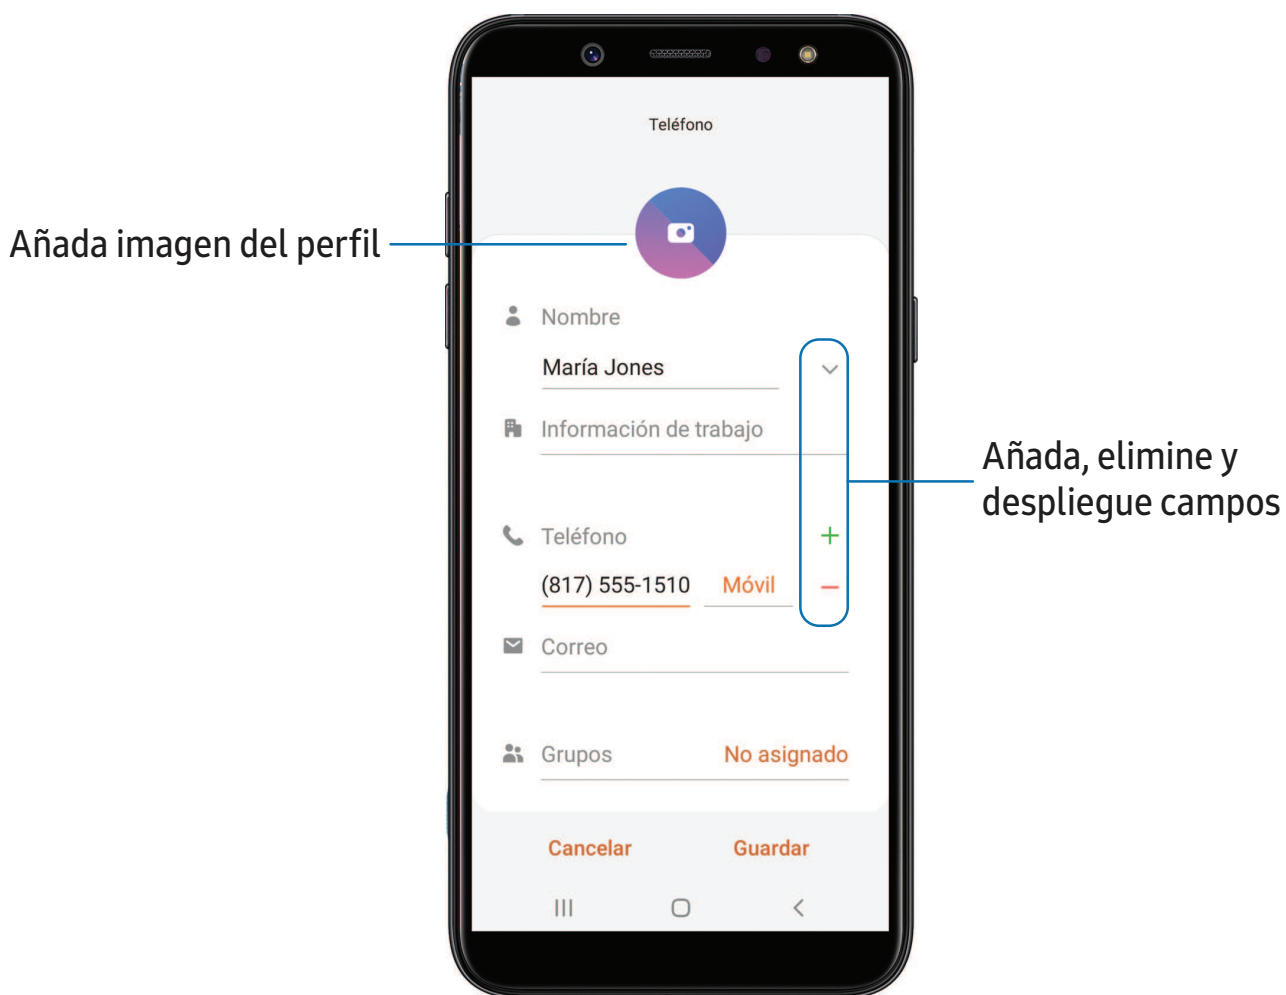

Edición de contactos

Cuando edita un contacto, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar información, o puede añadir más campos a la lista de información del contacto.

1. Desde  **Contactos**, pulse en un contacto.
2. Pulse en  **Editar**.
3. Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
4. Pulse en **Guardar**.

Cómo llamar o enviar mensaje a contactos

Puede llamar o enviar rápidamente un mensaje a un contacto usando el número de teléfono predeterminado del contacto.

1. Desde  **Contactos**, pulse en un contacto.
2. Pulse en  **Llamar** o  **Mensaje**.

Favoritos

Cuando marca contactos como favoritos, estos quedan fácilmente accesibles desde otras aplicaciones.

1. Desde  **Contactos**, pulse en un contacto.
2. Pulse en  **Añadir a favoritos** para marcar el contacto como un favorito.
 - Para eliminar el contacto de Favoritos, pulse en  **Favorito**.

Cómo compartir un contacto

Comparta un contacto con otras personas usando varios métodos y servicios de compartir.

1. Desde  **Contactos**, pulse en un contacto.
2. Pulse en  **Compartir**.
3. Pulse en **Archivo** o **Texto**.
4. Elija un método para compartir y siga las indicaciones.

Direct share

Comparta contenido directamente con sus contactos desde adentro de cualquier aplicación. Una vez que se active esta opción, sus contactos frecuentes se mostrarán en la ventana de compartir.

- Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Direct share** y pulse en  para activar la función.

Grupos

Puede usar grupos para organizar sus contactos.

Creación de un grupo

Cree sus propios grupos de contactos.

1. Desde  **Contactos**, pulse en  **Abrir bandeja** > **Grupos**.
2. Pulse en **Crear grupo** y después pulse en campos para introducir información sobre el grupo:
 - **Nombre del grupo:** introduzca un nombre para el nuevo grupo.
 - **Tono del grupo:** personalice los sonidos para el grupo.
 - **Añadir miembro:** seleccione contactos para añadirlos al nuevo grupo y después pulse en **Realizado**.
3. Pulse en **Guardar**.

Adición o eliminación de contactos de un grupo

Agregue más contactos a un grupo, o elimine contactos.

- Desde  **Contactos**, pulse en  **Abrir bandeja** > **Grupos** y después pulse en un grupo.
 - Para eliminar un contacto, toque sin soltar un contacto para seleccionarlo y después pulse en  **Eliminar**.
 - Para añadir un contacto, pulse en  **Editar** > **Añadir miembro** y después pulse en los contactos que desea añadir. Cuando termine, pulse en **Realizado** > **Guardar**.

Envío de un mensaje a un grupo

Envíe un mensaje de texto a miembros de un grupo.

1. Desde  **Contactos**, pulse en  **Abrir bandeja > Grupos** y después pulse en un grupo.
2. Pulse en  **Más opciones > Enviar mensaje**.

Envío de un correo electrónico a un grupo

Envíe un correo electrónico a miembros de un grupo.

1. Desde  **Contactos**, pulse en  **Abrir bandeja > Grupos** y después pulse en un grupo.
2. Pulse en  **Más opciones > Enviar correo**.
3. Pulse en contactos para seleccionarlos, o pulse en la casilla **Todo** en la parte superior de la pantalla para seleccionar todos los contactos y después pulse en **Realizado**.
 - Sólo se muestran los miembros de grupo que tienen una dirección de correo en sus registros.
4. Elija una cuenta de correo electrónico y siga las indicaciones.

Eliminación de un grupo

Elimine un grupo que haya creado.

1. Desde  **Contactos**, pulse en  **Abrir bandeja > Grupos** y después pulse en un grupo.
2. Pulse en  **Más opciones > Eliminar**.
 - Para eliminar el grupo solamente, pulse en **Sólo grupo**.
 - Para eliminar al grupo y los contactos en el grupo, pulse en **Grupo y miembros**.

Administración de contactos

Puede importar o exportar contactos, así como vincular múltiples contactos en una sola entrada de contacto.

Importación de contactos

Importe contactos a su dispositivo en forma de archivos de tarjeta de presentación (VCF).

1. Desde  **Contactos** pulse en  **Abrir bandeja > Administrar contactos.**
2. Pulse en **Importar o exportar contactos.**
3. Pulse en **Importar** y siga las indicaciones.

Exportación de contactos

Exporte contactos de su dispositivo en forma de archivos de tarjeta de presentación (VCF).

1. Desde  **Contactos** pulse en  **Abrir bandeja > Administrar contactos.**
2. Pulse en **Importar o exportar contactos.**
3. Pulse en **Exportar** y siga las indicaciones.

Vinculación de contactos

Consolide información de contacto de múltiples fuentes en un solo contacto con sólo enlazar entradas en un solo contacto.

1. Desde  **Contactos**, pulse en el contacto para seleccionarlo.
2. Pulse en  **Más opciones > Vincular a otro contacto.**
3. Pulse en los contactos que desea seleccionar.
4. Pulse en **Vincular.**

Para desvincular contactos:

1. Desde  **Contactos**, pulse en el contacto para seleccionarlo.
2. Pulse en  **Más opciones > Añadir/eliminar vinculados.**
3. Pulse en **Desvincular** al lado de los contactos que desee separar del contacto principal.

Eliminación de contactos

Elimine un solo contacto o múltiples contactos.

1. Desde  **Contactos**, toque sin soltar un contacto para seleccionarlo.
 - También puede pulsar en otros contactos para seleccionarlos y eliminarlos.
2. Pulse en  **Eliminar** y confirme cuando se le indique.

Correo electrónico

Vea y gestione múltiples cuentas de correo electrónico en una sola aplicación. Para añadir una cuenta de correo electrónico, consulte **Adición de una cuenta de correo electrónico** en la página 9.

- Desde Aplicaciones, pulse en  Correo.



Creación y envío de un correo electrónico

Elabore y envíe mensajes de correo electrónico desde su dispositivo.

1. Desde  **Correo**, pulse en  **Crear**.
 - Una cuenta de correo electrónico distinta puede tener pasos y opciones adicionales.
2. Pulse en el campo **A** para añadir manualmente una dirección de correo o pulse en  **Añadir desde contactos** para seleccionar un destinatario desde sus contactos.
 - Al añadir varios destinatarios, sepárelos con un punto y coma (;). Se pueden agregar más destinatarios en cualquier momento antes de enviar el mensaje.
 - Si añade un destinatario de entre los contactos, pulse en el contacto para colocarle una marca de verificación y después pulse en **Realizado**. El contacto aparecerá en el campo de destinatarios.
 - Pulse en  **Mostrar campos adicionales** para añadir los campos Cc y Cco.
3. Pulse en los campos **Asunto** y **Mensaje** para introducir texto.
 - Pulse en  **Adjuntar** para añadir archivos, imágenes, audio y más a su correo.
 - Pulse en  **Más opciones** para ver opciones adicionales de correo electrónico.
4. Revise el mensaje y pulse en  **Enviar**.

Administración del buzón de entrada

Organice y busque en el buzón de entrada.

- Desde  **Correo**:
 - Pulse en un mensaje para leerlo y responder al mismo, o para reenviarlo.
 - Pulse en  para buscar palabras clave en su bandeja de entrada de correo electrónico.
 - Pulse en  **Más opciones** > **Editar** para ver opciones de mensaje adicionales.
 - Pulse en  **Más opciones** > **Ordenar por** para personalizar cómo se mostrarán los mensajes.

Vista de múltiples cuentas de correo electrónico

Puede ver correo que reciba de varias cuentas o puede ver cuentas de correo individualmente.

- Desde  Correo, pulse en  Bandeja de navegación para ver las siguientes opciones:
 - **[Nombre de la cuenta]:** vea los correos electrónicos sólo para una cuenta de correo.
 - **Todas las cuentas:** vea todos los correos electrónicos en una bandeja de entrada combinada.



CONSEJO Las cuentas también pueden apoyar calendarios, contactos y otras funciones.

Ajustes del correo electrónico

Modifique ajustes asociados con el uso de la aplicación Correo.

- Desde  Correo, pulse en  Bandeja de navegación >  Ajustes.
 - Bajo **General**, pulse en una opción y después siga las indicaciones.
 - Pulse en una cuenta con el fin de configurar ajustes específicos sólo para dicha cuenta.

Eliminación de cuentas de correo electrónico

Si necesita eliminar una cuenta de correo del dispositivo, puede hacerlo a través del menú Ajustes.

1. Desde  Correo, pulse en  Bandeja de navegación >  Ajustes.
2. Pulse en la cuenta que desea eliminar.
3. Pulse en **Eliminar** y confirme cuando se le indique.

Galería

En Galería vea toda la multimedia visual guardada en el dispositivo. Puede ver, editar y gestionar fotos y videos.

- Desde Aplicaciones, pulse en  **Galería**.



Visualización de fotos

Las imágenes guardadas en el dispositivo pueden verse en la aplicación Galería.

1. Desde  **Galería**, pulse en **Imágenes**.
2. Pulse en una imagen para verla. Deslice hacia la izquierda o derecha para ver otras fotos o videos.
 - Para marcar la imagen como favorita, pulse en  **Favorita**.
 - Para ingresar a las siguientes funciones, pulse en  **Más opciones**:
 - **Detalles**: vea y modifique información sobre la imagen.
 - **Definir como fondo de pantalla**: asigne la foto como fondo de pantalla.
 - **Mover a carpeta segura**: mueva la imagen a una carpeta segura.
 - **Imprimir**: envíe la imagen a una impresora conectada.

Edición de imágenes

Mejore sus imágenes usando las herramientas de edición de la Galería.

1. Desde  **Galería**, pulse en **Imágenes**.
2. Pulse en una imagen para verla y después pulse en  **Editar** para ver las siguientes opciones:
 -  **Modificar**: gire, voltee, recorte o haga otros cambios a la apariencia general de la imagen.
 -  **Filtros**: añada efectos visuales al video.
 -  **Tono**: ajuste el brillo, exposición, contraste y mucho más.
 -  **Adhesivo**: superponga adhesivos ilustrados o animados.
 -  **Texto**: añada texto a la imagen.
 -  **Dibujar**: añada texto escrito a mano o contenido dibujado a mano.
 -  **Autoajustar**: Aplique ajustes automáticos para mejorar la foto.
 - **Restablecer**: Deshaga los cambios aplicados para restaurar la foto original.
3. Cuando termine, pulse en **Guardar**.

Reproducción de video

Vea los videos almacenados en el dispositivo. Puede guardar videos como favoritos y ver detalles del video.

1. Desde  **Galería**, pulse en **Imágenes**.
2. Pulse en un video para verlo. Deslice la pantalla hacia la izquierda o derecha para ver otras fotos o videos.
 - Para marcar el video como favorito, pulse en  **Favorito**. El video se añade a Favoritos, bajo la pestaña Álbumes.
 - Para ingresar a las siguientes funciones, pulse en  **Más opciones**:
 - **Detalles**: vea y modifique información sobre el video.
 - **Definir como fondo de pantalla**: asigne el video como fondo de pantalla en la pantalla de bloqueo.
 - **Mover a carpeta segura**: añada este video a su carpeta segura.
3. Pulse en  **Reproducir video** para reproducir el video.

Edición de video

Modifique los videos almacenados en el dispositivo.

1. Desde  **Galería**, pulse en **Imágenes**.
2. Pulse en un video para verlo.
3. Pulse en  **Editar** para cortar segmentos del video.
4. Pulse en **Guardar** y después confirme cuando se le indique.

Cómo compartir fotos y videos

Comparta fotos y videos desde la aplicación Galería.

1. Desde  **Galería**, pulse en **Imágenes**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Compartir** y después pulse en imágenes y videos para seleccionarlos.
3. Pulse en  **Compartir** y después elija una aplicación o conexión que desea usar para compartir su selección. Siga las instrucciones.

Eliminación de fotos y videos

Elimine fotos y videos almacenados en el dispositivo.

1. Desde  **Galería**, pulse en  **Más opciones** > **Editar**.
2. Pulse en imágenes y videos para seleccionarlos, o pulse en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todas las imágenes y todos los videos.
3. Pulse en  **Eliminar** y confirme cuando se le indique.

Captura de pantalla

Capture una imagen de la pantalla. El dispositivo creará automáticamente un álbum Capturas de pantalla en la aplicación Galería.

- Desde cualquier pantalla, presione sin soltar la tecla **encender** y la tecla de **volumen hacia abajo**.

Deslizar para capturar una pantalla

Capture una imagen de la pantalla con deslizar el borde de la mano sobre la pantalla, de lado a lado, manteniendo contacto con la pantalla.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Movimientos y gestos** > **Deslizar para capturar**.
2. Pulse en  para activar esta característica.

Internet

Internet de Samsung es un explorador web sencillo, rápido y confiable para su dispositivo. Disfrute funciones de una exploración web más segura con Modo secreto, Inicio de sesión biométrico y Bloqueador de contenido.

- Desde Aplicaciones, pulse en  Internet.



CONSEJO Visite samsung.com/us/support/owners/app/samsung-internet para mayor información.

Pestañas de navegación

Utilice pestañas para ver varias páginas web al mismo tiempo.

- Desde  Internet, pulse en  Pestañas > Nueva pestaña.
 - Para cerrar una pestaña, pulse en  Pestañas >  Cerrar pestaña.

Favoritos

La página Favoritos contiene Favoritos, Páginas guardadas y el Historial de su navegación.

Cómo abrir un favorito

Abra rápidamente una página web desde la página Favoritos.

1. Desde  Internet, pulse en  Favoritos.
2. Pulse en una entrada de favorito.

Cómo guardar una página web

Guardar una página web almacena su contenido en el dispositivo para poder acceder al mismo sin tener que conectarse a Internet.

- Desde  Internet, pulse en  Herramientas > Añadir página a > Páginas guardadas.

 **NOTA** Para ver las páginas web guardadas, pulse en  Herramientas > Páginas guardadas.

Cómo ver el historial

Para ver una lista de páginas web visitadas recientemente:

- Desde  Internet, pulse en  Herramientas > Historial.

 **CONSEJO** Para borrar el historial de navegación, pulse en  Más opciones > Eliminar historial.

Cómo compartir páginas

Las páginas web se pueden compartir con sus contactos.

- Desde  Internet, pulse en  Herramientas > Compartir y siga las indicaciones.

Modo secreto

Las páginas que se visualizan en el modo secreto no aparecen en el historial del navegador ni en el historial de búsquedas, y no dejan ningún rastro (como cookies) en el dispositivo. Las pestañas secretas tienen un color más oscuro que las pestañas normales.

Los archivos que se descargan permanecen en el dispositivo después de cerrar la pestaña secreta.

1. Desde  Internet, pulse en  Pestañas > Activar modo secreto. Pulse en cualquiera de las siguientes funciones para protección adicional:
 - Antirrastreo inteligente
 - No deseo que me rastreen
 - Bloquear modo Secreto
2. Pulse en **Comenzar** para empezar a explorar el modo secreto.

Para desactivar el modo secreto:

- Desde  Internet, pulse en  Pestañas > Desactivar modo secreto.

Ajustes de Internet


Modifique ajustes relacionados con el uso de la aplicación Internet.

- Desde  Internet, pulse en  Herramientas > Ajustes.

Mensajes

Manténgase conectado con sus contactos usando la aplicación Mensajes para compartir fotos, enviar emojis o simplemente mandarles un saludo rápido.

- Desde Aplicaciones, pulse en  **Mensajes** >  **Escribir nuevo mensaje**.

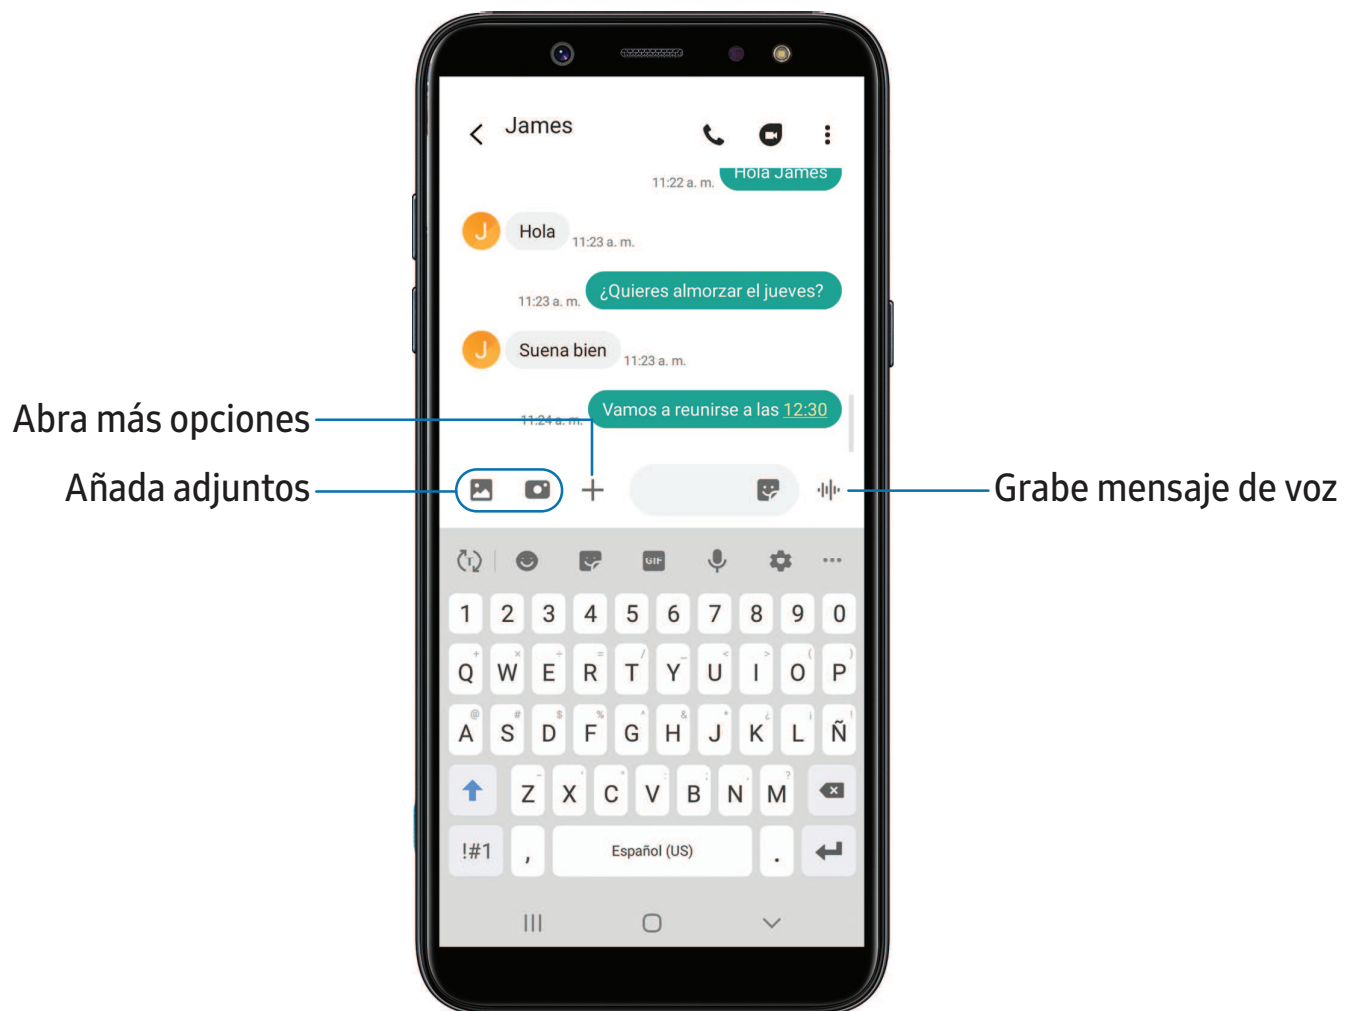

Búsqueda en los mensajes

Para localizar rápidamente un mensaje, use la función de búsqueda.

1. Desde  **Mensajes**, pulse en  **Buscar**.
2. Escriba palabras clave en el campo **Buscar** y después pulse en  **Buscar** en el teclado.

Eliminación de conversaciones

Puede eliminar el historial de conversaciones con eliminar conversaciones.

1. Desde  **Mensajes**, pulse en  **Más opciones** > **Eliminar**.
2. Pulse en cada conversación que desee eliminar.
3. Pulse en  **Eliminar** y confirme cuando se le indique.

Alertas de emergencia

Las alertas de emergencia le notifican sobre amenazas inminentes y otras situaciones. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.

1. Desde  **Mensajes**, pulse en  **Más opciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Ajustes de alertas de emergencia** para personalizar notificaciones para alertas de emergencia.

Envío de mensajes de emergencia

Envíe un mensaje con su ubicación a contactos designados cuando se encuentre en una situación de emergencia.

1. Desde **Ajustes**, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Enviar mensaje de emergencia** y después pulse en  para activar esta función.
2. Pulse en **Enviar mensajes a** y agregue destinatarios creando nuevos contactos o seleccionando entre contactos.
 - Para incluir una foto de la cámara frontal y posterior, pulse en **Adjuntar imágenes**.
 - Para incluir una grabación de audio de cinco segundos en su mensaje de emergencia, pulse en **Adjuntar grabación de audio**.
3. Presione la tecla de **encender** tres veces rápidamente para enviar un mensaje de emergencia.

Ajustes de los mensajes


Configure los ajustes para los mensajes de texto y multimedia.

- Desde  **Mensajes**, pulse en  **Más opciones** > **Ajustes**.

Mis archivos

Vea y administre archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, música y clips de audio.

- Desde Aplicaciones, pulse en  **Mis archivos**.

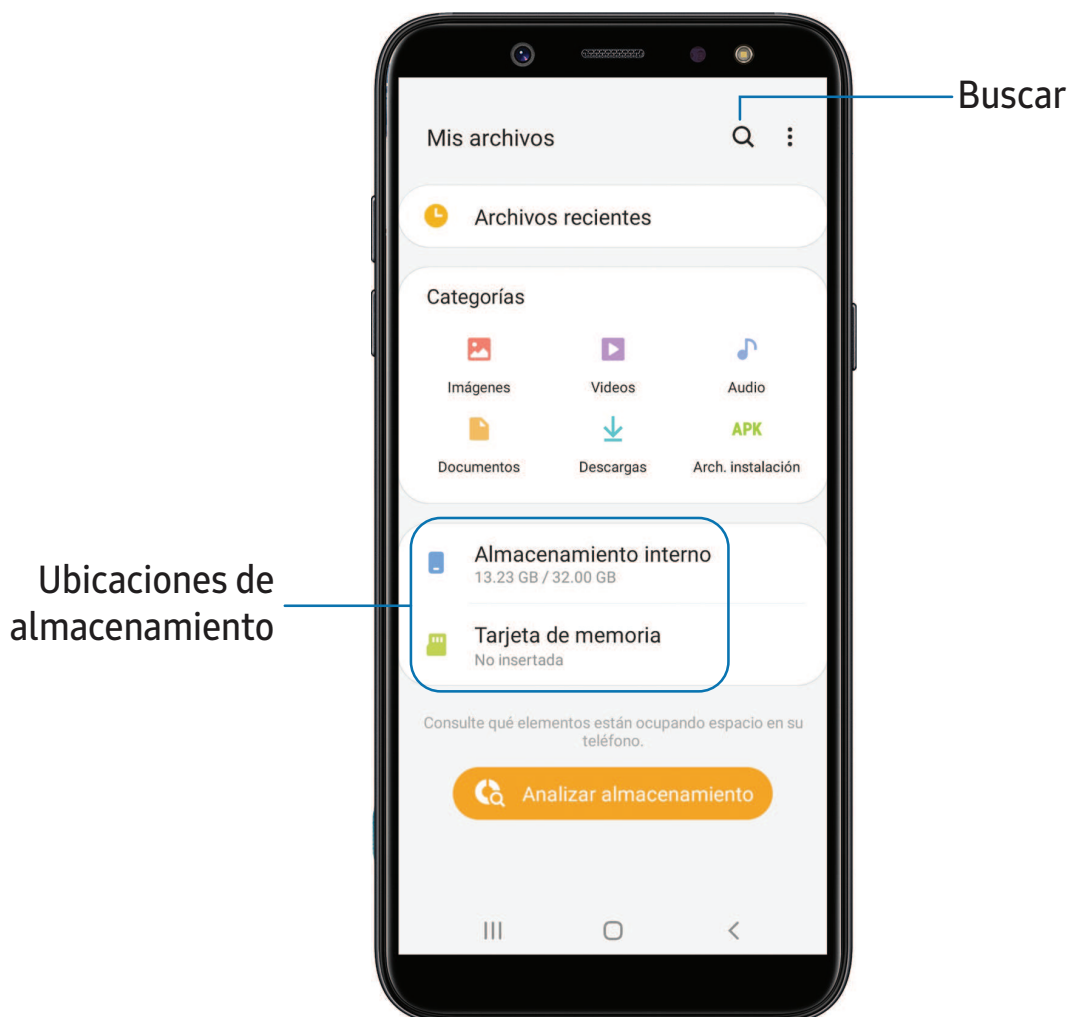

Grupos de archivos

Los archivos almacenados en el dispositivo se organizan en los siguientes grupos:

- **Archivos recientes:** vea los archivos a los que haya accedido recientemente.
 - Esta opción muestra si se ha accedido recientemente a uno o más archivos.
- **Categorías:** vea sus archivos basados en el tipo de archivo.
- **Almacenamiento:** vea archivos guardados en el dispositivo, la tarjeta SD opcional y cuentas en la nube.
 - Las cuentas de nube varían dependiendo de los servicios a los que se conecte.
- **Analizar almacenamiento:** vea qué está ocupando espacio en el almacenamiento.

Opciones de Mis archivos


Utilice las opciones de Mis archivos para buscar, editar, borrar el historial de archivos y mucho más.

- Desde  **Mis archivos** encontrará las siguientes opciones:
 -  **Buscar:** busque un archivo o una carpeta.
 -  **Más opciones:**
 - **Analizar almacenamiento:** vea qué está ocupando espacio en el almacenamiento.
 - **Papelera:** elija restaurar o eliminar permanentemente archivos que haya eliminado.
 - **Ajustes:** vea ajustes para la aplicación.

Teléfono

La aplicación Teléfono hace más que simplemente realizar llamadas. Explore las funciones avanzadas de las llamadas. Consulte a su proveedor para obtener más información.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  Teléfono.

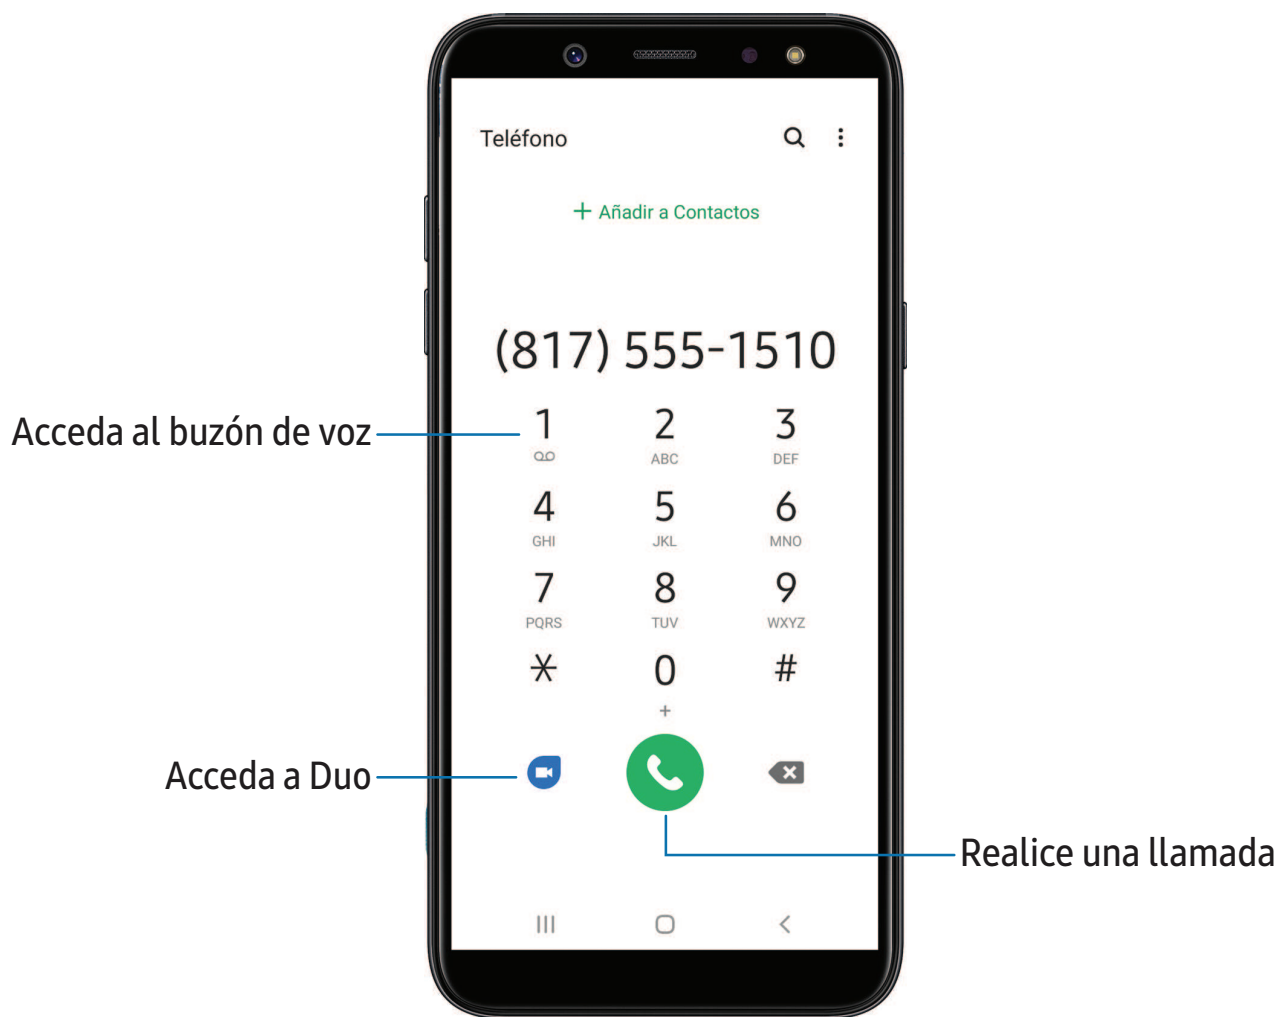

Llamadas

La aplicación Teléfono le permite hacer y contestar llamadas desde la pantalla de Inicio, la pestaña Recientes, Contactos y más.

Realización de llamadas

Use el teléfono para hacer y contestar llamadas desde la pantalla de Inicio.

- Desde  **Teléfono**, introduzca un número en el teclado y pulse en  **Llamar**.
 - Pulse en **Teclado**, si el teclado no aparece.

Activación de deslizamiento para llamar

Deslice un contacto o número hacia la derecha para realizar una llamada.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Movimientos y gestos** > **Deslizar para llamar/enviar mensaje**.
2. Pulse en  para activar esta característica.

Realización de llamadas desde Recientes

Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se registran en los registros de llamadas.

1. Desde  **Teléfono**, pulse en **Recientes** para ver una lista de llamadas recientes.
2. Pulse en un contacto y después pulse en  **Llamar**.

Realización de llamadas desde Contactos

Llame a un contacto desde la aplicación Contactos.

- Desde  **Contactos**, deslice un dedo por un contacto hacia la derecha para llamar al contacto.

Llamadas directas

Llame al contacto cuyo registro de llamada, mensaje o detalles de contacto estén en la pantalla, con sólo acercar el dispositivo a su oído.

- Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas > Movimientos y gestos > Llamada directa** y pulse en  para activar la opción.

Contestación de llamadas

Cuando se recibe una llamada, suena el teléfono y se muestra el número de teléfono y nombre de la persona que llama. Si está utilizando una aplicación, aparecerá una pantalla emergente para la llamada entrante.

- En la pantalla de llamada entrante, arrastre  **Responder** hacia la derecha para contestar la llamada.

 **CONSEJO** En la pantalla emergente de llamada entrante, pulse en  **Responder** para contestar la llamada.

Rechazo de llamadas

Puede elegir rechazar una llamada entrante. Si está utilizando una aplicación, aparecerá una pantalla emergente para la llamada entrante.

- En la pantalla de llamada entrante, arrastre  **Rechazar** hacia la izquierda para rechazar la llamada y enviarla al buzón de voz.

 **CONSEJO** En la pantalla emergente de llamada entrante, pulse en  **Rechazar** para rechazar la llamada y enviarla al buzón de voz.

Rechazo con mensaje

Puede elegir rechazar una llamada entrante con una respuesta de mensaje de texto.

- En la pantalla de llamada entrante, arrastre **Enviar mensaje** hacia arriba y seleccione un mensaje.

 **CONSEJO** En la pantalla emergente de llamada entrante, pulse en **Enviar mensaje** y seleccione un mensaje.

Finalización de llamadas

- Pulse en  **Fin** cuando esté listo para finalizar una llamada.

Acciones durante una llamada

Puede ajustar el volumen, cambiar a audífonos o altavoz e incluso realizar varias tareas durante una llamada.

- Presione las teclas de **volumen** para subir o bajar el volumen.

Cambio al auricular o altavoz

Escuche la llamada usando el altavoz o a través de un auricular Bluetooth® (no se incluye).

- Pulse en  **Altavoz** para escuchar al interlocutor usando el altavoz o pulse en  **Bluetooth** para escuchar al interlocutor usando un auricular Bluetooth.

Realización de múltiples tareas

Si sale de la pantalla de llamada para usar otra aplicación, la llamada activa se indicará en la barra de estado.

Para regresar a la pantalla de llamada:

- Desplace la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones y pulse en la llamada.

Para finalizar una llamada mientras realiza otras tareas:

- Arrastre la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones y después pulse en  **Finalizar llamada**.

Ajustes de ventanilla emergente de llamadas

Cuando se reciben llamadas mientras usa otras aplicaciones, se pueden mostrar como ventanillas emergentes.

- Desde  **Teléfono**, pulse en  **Más opciones** > **Ajustes** > **Visualización de llamadas**. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Pantalla completa**: muestre una llamada entrante en la aplicación Teléfono de pantalla completa.
 - **Ventana emergente**: muestre una llamada entrante como ventanilla emergente al principio de la pantalla.
 - **Mini ventana emergente**: muestre una llamada entrante como una ventanilla emergente más pequeña.
 - **Mantener en ventana emergente**: active esta opción para mantener las llamadas en la ventanilla emergente después de contestarlas.

Lugares

Explore negocios y locales cercanos para obtener información de contacto e instrucciones viales.

1. Desde  **Teléfono**, pulse en **Lugares**.
2. Pulse en una categoría para buscar en los alrededores.
3. Pulse en una ubicación para ver información de contacto e instrucciones viales.



NOTA Los servicios de ubicación deben estar activados para usar esta función.

Administración de llamadas

Las llamadas se registran en el registro de llamadas. Puede programar marcaciones rápidas, bloquear números y usar el buzón de voz.

Registro de llamadas

Los números de las llamadas que usted haya marcado, recibido o no contestado se almacenan en el registro de llamadas.

- Desde  **Teléfono**, pulse en **Recientes**. Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si la persona que llamó figura en su lista de contactos, se mostrará el nombre de esa persona.

Cómo guardar un contacto de una llamada reciente

Use información de llamadas recientes para crear un contacto o actualizar la lista de contactos.

1. Desde  **Teléfono**, pulse en **Recientes**.
2. Pulse en la llamada que contiene la información que desea guardar en la lista de contactos y pulse en  **Añadir a contactos**.
3. Pulse en **Crear contacto nuevo** o **Actualizar contacto existente**.

Eliminación de registros de llamadas

Para eliminar entradas en el registro de llamadas:

1. Desde  **Teléfono**, pulse en **Recientes**.
2. Toque sin soltar la llamada que desea eliminar del registro de llamadas.
3. Pulse en  **Eliminar**.

Bloqueo de números

Al añadir una llamada a la lista de bloqueados, las llamadas futuras de ese número se enviarán directamente al buzón de voz y no se recibirán mensajes.

1. Desde  **Teléfono**, pulse en **Recientes**.
2. Pulse en la llamada que desea añadir a la lista de bloqueados.
3. Pulse en  **Detalles** >  **Bloquear** y confirme cuando se le indique.



CONSEJO También puede modificar la lista de bloqueados en Ajustes.

Desde  **Teléfono**, pulse en  **Más opciones** > **Ajustes** > **Bloquear números**.

Marcación rápida

Puede asignar un número de atajo a un contacto para marcar rápidamente su número predeterminado.

1. Desde  **Teléfono**, pulse en **Teclado** >  **Más opciones** > **Números de marcación rápida**. La pantalla Números de marcación rápida mostrará los números de marcación rápida reservados.
2. Pulse en un número no asignado.
 - Pulse en  **Menú** para seleccionar un número de marcación rápida diferente del que sigue en secuencia.
 - El número 1 está reservado para el buzón de voz.
3. Introduzca un nombre o número, o pulse en  **Añadir desde Contactos** para asignar un contacto al número.
 - El contacto seleccionado aparecerá en el cuadro del número de marcación rápida.

Realización de llamadas con Marcación rápida

Puede realizar una llamada utilizando la marcación rápida.

- Desde  **Teléfono**, toque sin soltar el número de marcación rápida.
 - Si el número de marcación rápida tiene más de un dígito, introduzca los primeros dígitos y después mantenga presionado el último dígito.

Eliminación de un número de marcación rápida

Puede eliminar un número de marcación rápida asignado.

1. Desde  **Teléfono**, pulse en  **Más opciones** > **Números de marcación rápida**.
2. Pulse en  **Eliminar** junto al contacto que desea eliminar de la marcación rápida.

Buzón de voz

Use la característica buzón de voz del teléfono.

Para obtener más información sobre la configuración del buzón de voz, consulte **Programación del buzón de voz** en la página 9.

1. Desde  **Teléfono**, toque sin soltar la  **tecla 1**.
2. Siga las indicaciones vocales del centro de buzón de voz.

Llamadas de emergencia

Puede marcar el número telefónico de emergencia en su región independientemente del estatus de servicio del teléfono. Si su teléfono no está activado, sólo puede hacer llamadas de emergencia.

1. Desde  **Teléfono**, introduzca el número telefónico de emergencia (911 en Norteamérica) y pulse en  **Llamar**.
2. Complete su llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a la mayoría de las características disponibles durante una llamada.

 **CONSEJO** Se puede marcar el número telefónico de emergencia incluso si el teléfono está bloqueado, lo cual permite que cualquiera pueda usar el teléfono para llamar y pedir auxilio en caso de emergencia. Cuando se acceda al teléfono desde una pantalla bloqueada, el usuario sólo tendrá acceso a la función de llamada de emergencia. El resto del teléfono permanecerá protegido.

Ajustes del teléfono

Estos ajustes le permiten modificar ajustes asociados con la aplicación Teléfono.

- Desde  **Teléfono** pulse en  **Más opciones** > **Ajustes**.

Servicios opcionales durante las llamadas

Si están disponibles con su plan de servicio, se apoyan los siguientes servicios de llamada.

Llamadas multipartitas

Si su plan de servicio apoya esta función, puede realizar otra llamada mientras ya está en una llamada en curso.

1. Desde la llamada activa, pulse en  **Añadir llamada** para marcar a la segunda llamada.
2. Marque el nuevo número y pulse en  **Llamar**. Cuando se conteste la llamada:
 - Pulse en el número que está **En espera** para cambiar entre las dos llamadas.
 - Pulse en  **Unir** para escuchar a los dos interlocutores a la vez (multiconferencia).

Texto en tiempo real (RTT)

Intercambie textos en tiempo real con otra persona durante una llamada.

Puede usar RTT siempre que esté en una llamada con alguien cuyo teléfono también sea compatible con RTT o que esté conectado a un dispositivo teleimpresor (TTY). El icono de RTT aparece en todas las llamadas RTT que se reciben.

1. Desde  **Teléfono**, pulse en  **Más opciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Mensajes de texto en tiempo real** para ver las siguientes opciones:
 - **Siempre visible**: muestre el botón de llamada RTT en el teclado y durante las llamadas.
 - **Usar el teclado TTY externo**: oculte el teclado RTT cuando esté conectado un teclado TTY externo.
 - **Modo TTY**: elija el modo TTY preferido para el teclado que se usa.



NOTA Para usar RTT, debe estar conectado a una red 4G LTE o Wi-Fi.



Samsung Health

Use Samsung Health™ para planear y controlar varios aspectos de la vida diaria que contribuyen al bienestar, como la actividad física, alimentación y sueño. Para mayor información, visite samsung.com/us/support/owners/app/samsung-health.

- Desde Aplicaciones, pulse en la carpeta **Samsung** >  **Samsung Health**.



NOTA La información recolectada por este dispositivo, Samsung Health o su software relacionado no tiene como fin utilizarse para el diagnóstico de enfermedades o de otras condiciones médicas, ni para el remedio, alivio, tratamiento o prevención de enfermedades.

La exactitud de la información y los datos que proporcione este dispositivo y su software relacionado puede verse afectada por factores como condiciones ambientales, actividad específica realizada mientras se usa el dispositivo, ajustes del dispositivo, configuración del usuario/información proporcionada por el usuario y otras interacciones del usuario final.

Antes de empezar a hacer ejercicio

Aunque la aplicación Samsung Health es un gran acompañante de su rutina de ejercicio, siempre es mejor asegurarse de consultar a su médico antes de empezar cualquier régimen de ejercicio. Mientras que la actividad física moderada, como caminar a paso ligero, es segura para la mayoría de las personas, los expertos en salud sugieren que hable con su médico antes de empezar un programa de ejercicios, especialmente si usted padece de una de las siguientes condiciones médicas:

- Enfermedad cardíaca; asma o enfermedad pulmonar; diabetes, o enfermedad del hígado o de los riñones; y artritis.

Antes de empezar su régimen de ejercicio, consulte a su doctor si tiene síntomas indicativos de una enfermedad del corazón, del pulmón u otra enfermedad grave, como:

- Dolor o molestia en el pecho, cuello, mandíbula o brazos durante una actividad física;
- Mareo o pérdida del conocimiento;

- Dificultad para respirar al hacer poco esfuerzo o estar en reposo, o al acostarse o irse a dormir;
- Inflamación de los tobillos, especialmente en la noche;
- Un soplo en el corazón o un latido rápido o fuerte del corazón;
- Dolor muscular al subir las escaleras o al caminar cuesta arriba, el cual desaparece cuando descansa.

Se recomienda que antes de empezar una rutina de ejercicios, consulte a su doctor o profesional médico. Si no está seguro de su estado de salud, tiene varios problemas médicos o está embarazada, debe hablar con su médico antes de empezar un nuevo programa de ejercicio.

Samsung Notes

Use Samsung Notes para crear notas que contengan texto, imágenes con notas al pie de página, grabaciones de voz y música. Puede compartir sus notas fácilmente usando servicios de redes sociales.

Visite samsung.com/us/support/owners/app/samsung-notes para mayor información.

- Desde Aplicaciones, pulse en la carpeta Samsung >  Samsung Notes >  Crear nota.



Modificación de notas

Haga modificaciones a las notas que haya creado.

1. Desde  **Samsung Notes**, pulse en una nota para verla.
2. Pulse en  **Editar** y realice cambios. Cuando termine, pulse en **Guardar**.

Opciones de las notas

Puede editar, compartir o administrar las notas.

- Desde  **Samsung Notes**, pulse en  **Más opciones** para ver las siguientes opciones:
 - **Editar**: seleccione notas que desee compartir, eliminar, bloquear o mover.
 - **Ordenar**: cambie la forma en que se organizan las notas.
 - **Ver**: cambie entre Cuadrícula, Lista o Lista simple.

Menú de las notas

Puede ver sus notas por categoría.

- Desde  **Samsung Notes** pulse en  **Bandeja de navegación** para ver las siguientes opciones:
 -  **Ajustes**: vea ajustes para la aplicación Samsung Notes.
 - **Todas las notas**: vea todas las notas.
 - **Frecuentes**: acceda rápidamente a notas comúnmente usadas.
 - **Cuadernos compartidos**: vea notas compartidas con sus contactos a través de su cuenta Samsung.
 - **Papelera**: vea notas eliminadas por hasta 15 días.
 - **Categorías**: vea las notas por categoría.
 - **Administrar categorías**: añada, elimine y organice categorías.

Aplicaciones de Google

Disfrute estas aplicaciones de Google.



Explore Internet con Chrome™ y transfiera las pestañas abiertas, los favoritos y los datos de la barra de direcciones desde su computadora a su dispositivo móvil.

Visite support.google.com/chrome para mayor información.



Abra, vea, cambie el nombre y comparta archivos guardados en su cuenta de nube Google Drive™.

Visite support.google.com/drive para mayor información.



Realice videollamadas personales.

Visite support.google.com/duo para mayor información.



Envíe y reciba correo electrónico con el servicio de correo electrónico de Google basado en la web.

Visite support.google.com/mail para mayor información.



Busque contenido en línea con herramientas que aprenden lo que a usted le interesa. Active su fuente de información personal para recibir contenido personalizado.

Visite support.google.com/websearch para mayor información.



Obtenga indicaciones viales y otra información basada en la ubicación. Debe habilitar los servicios de ubicación para utilizar Google Maps. Para mayor información, consulte **Ubicación** en la página 140.

Visite support.google.com/maps para mayor información.



Guarde y respalde sus fotos y videos automáticamente en su cuenta de Google con Google Photos™.

Visite support.google.com/photos para mayor información.



Vea películas y programas de televisión que haya comprado en Google Play. También puede ver los videos almacenados en el dispositivo.

Visite play.google.com/store/movies para obtener más información.



Reproduzca archivos de música y audio en el dispositivo.

Visite support.google.com/music para obtener más información.



Encuentre nuevas aplicaciones, películas, programas de televisión, música, libros, revistas y juegos en la tienda de Google Play.

Visite support.google.com/play para mayor información.



Vea y cargue videos de YouTube™ directamente en el dispositivo.

Visite support.google.com/youtube para mayor información.

Ajustes

Acceso a los ajustes

Conexiones

Sonidos y vibración

Notificaciones

Pantalla


Mantenimiento del dispositivo

Bloqueo y seguridad

Cuentas

Accesibilidad

Otros ajustes

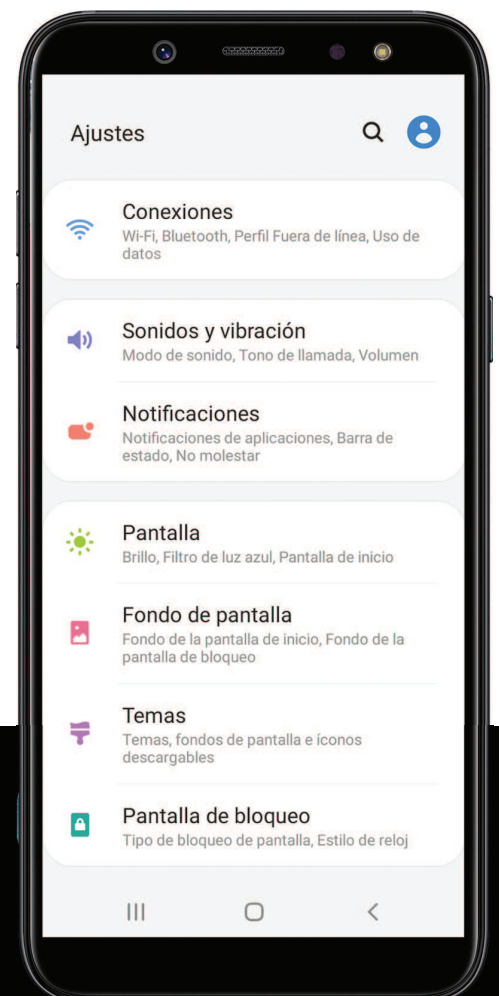

Acceso a los ajustes

Existen dos maneras de acceder a los ajustes del dispositivo.

- Arrastre la barra de estado hacia abajo y después pulse en  **Ajustes**.
- Desde Aplicaciones, pulse en  **Ajustes**.

Búsqueda de los ajustes

Si no está seguro dónde encontrar un cierto ajuste, puede buscarlo.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Buscar** y escriba palabras clave.
2. Pulse en una entrada para dirigirse a ese ajuste.

Conexiones

Administre conexiones entre el dispositivo y una variedad de redes y otros dispositivos.

Wi-Fi

Puede conectar su dispositivo a una red Wi-Fi para acceder a Internet sin usar sus datos móviles.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Wi-Fi** y después pulse en  para activar Wi-Fi y buscar redes disponibles.
2. Pulse en una red e ingrese una contraseña, si se requiere.

Conexión a una red Wi-Fi oculta

Si la red Wi-Fi que desea no aparece en la lista después de buscar, todavía puede conectarse con ingresar la información manualmente.

Pida al administrador de la red Wi-Fi el nombre y la contraseña antes de empezar.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Wi-Fi** y después pulse en  para activar Wi-Fi.
2. Pulse en  **Añadir red** al final de la lista.

3. Introduzca información sobre la red Wi-Fi:

- **Nombre de red:** escriba el nombre exacto de la red.
- **Seguridad:** seleccione una opción de seguridad en la lista y escriba su contraseña, si se requiere.
- **Tipo de dirección MAC:** elija qué tipo de dirección MAC usará para esta conexión.
- **Reconectar automáticamente:** elija esta opción si desea reconectarse automáticamente a esta red siempre que esté dentro del rango.
- **Avanzados:** añada opciones avanzadas, tales como Ajustes de IP y Proxy.

4. Pulse en Guardar.

Ajustes de Wi-Fi avanzados

Puede configurar conexiones a varios tipos de redes y puntos de acceso Wi-Fi, administrar redes guardadas y buscar las direcciones de red del dispositivo.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Wi-Fi** y después pulse en  para activar Wi-Fi.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Avanzado**.
 - **Cambiar a datos móviles:** cuando está activada esta opción, el dispositivo cambia a datos móviles si la conexión Wi-Fi está inestable. Cuando la señal de Wi-Fi es fuerte, se regresa a Wi-Fi.
 - **Activar Wi-Fi automáticamente:** active Wi-Fi en ubicaciones que usa con frecuencia.
 - **Detectar redes sospechosas:** reciba notificación cuando se detecte actividad sospechosa en la red Wi-Fi actual.
 - **Notificación de red:** reciba notificaciones cuando se detecten redes abiertas dentro del alcance.
 - **Administrar redes:** vea redes Wi-Fi guardadas y configure si se conectará automáticamente u olvidará redes individuales.
 - **Historial de control de Wi-Fi:** vea aplicaciones que hayan activado o desactivado su Wi-Fi recientemente.
 - **Hotspot 2.0:** conéctese automáticamente a redes Wi-Fi que apoyan Hotspot 2.0.

- **Instalar certificados de red:** instale certificados de autenticación.
- **Dirección MAC:** vea la dirección MAC del dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes protegidas (no configurables).
- **Dirección IP:** vea la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo (no configurable).

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo usa la funcionalidad Wi-Fi para compartir datos entre dispositivos.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Wi-Fi** y después pulse en  para activar Wi-Fi.
2. Pulse en **Wi-Fi Directo**.
3. Pulse en un dispositivo y después siga las indicaciones para conectarse.

 **CONSEJO** Al compartir un archivo, pulse en  **Wi-Fi Directo** para usar esta función.

Desconexión de Wi-Fi Directo

Desconecte su dispositivo de un dispositivo Wi-Fi Directo.

- Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Directo**. Pulse en un dispositivo para desconectarlo.

Bluetooth

Puede vincular su dispositivo a otros dispositivos habilitados con Bluetooth, como audífonos Bluetooth o un sistema de infoentretenimiento en vehículos habilitados con Bluetooth. Una vez creada la vinculación, los dispositivos se recuerdan entre sí y pueden intercambiar información sin necesidad de volver a introducir una clave de acceso.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Bluetooth** y después pulse en  para activar Bluetooth.
2. Pulse en un dispositivo y siga las indicaciones para conectarse.

 **CONSEJO** Al compartir un archivo, pulse en  **Bluetooth** para usar esta función.

Cambio de nombre de un dispositivo vinculado

Puede cambiar el nombre de un dispositivo vinculado para que sea más fácil reconocerlo.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Bluetooth** y después pulse en  para activar Bluetooth.
2. Pulse en  **Ajustes** junto al nombre del dispositivo y después pulse en **Renombrar**.
3. Introduzca un nuevo nombre y pulse en **Renombrar**.

Desvinculación de un dispositivo Bluetooth

Cuando se desvincula de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejan de reconocerse y usted tendrá que vincularse con el dispositivo otra vez para poder conectarlo.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Bluetooth** y después pulse en  para activar Bluetooth.
2. Pulse en  **Ajustes** junto al dispositivo y después pulse en **Desvincular**.

Opciones avanzadas

En el menú Avanzados encontrará funciones adicionales de Bluetooth.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Bluetooth**.
2. Pulse en **Avanzados** para ver las siguientes opciones:
 - **Nombre del teléfono:** cambie el nombre de su dispositivo para las conexiones Bluetooth.
 - **Archivos recibidos:** vea una lista de archivos recibidos usando Bluetooth.
 - **Sincronizar tonos:** use el tono de su teléfono cuando reciba llamadas a través de un dispositivo Bluetooth conectado.
 - **Historial de control de Bluetooth:** vea aplicaciones que hayan usado Bluetooth recientemente.

Visibilidad del teléfono

Active la visibilidad para permitir que otros dispositivos Bluetooth encuentren su dispositivo.

- Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Visibilidad del teléfono** y después pulse en  para hacer que su dispositivo sea visible.

NFC y pago

La comunicación de campo cercano (NFC) le permite comunicarse con otro dispositivo sin conectarse a una red. Esta tecnología la usa Android Beam y ciertas aplicaciones de pago. El dispositivo al que transfiere debe ser compatible con NFC y necesita estar dentro de cuatro centímetros del dispositivo.

- Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **NFC y pago** y después pulse en  para activar esta función.

Android Beam

Use Android Beam para compartir fotos, contactos u otros datos entre dispositivos habilitados con NFC.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **NFC y pago** y después pulse en  para activar NFC.
2. Pulse en **Android Beam** y después pulse en  para habilitar esta característica.

 **CONSEJO** Al compartir un archivo, pulse en  **Android Beam** para usar esta función.

Pulsar y pagar

Use una aplicación de pago NFC para hacer pagos al tocar su dispositivo con un lector de tarjeta de crédito compatible.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **NFC y pago** y después pulse en  para activar NFC.
2. Pulse en **Pulsar y pagar** > **Pago** para ver la aplicación de pago predeterminada.
 - Para usar otra aplicación de pago cuando está abierta en vez de la aplicación predeterminada, pulse en **Pulsar y pagar con aplicaciones abiertas**.
 - Para asignar otra aplicación de pago como la predeterminada, pulse en **Otros** y después pulse en la aplicación que prefiera.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea desactiva todas las conexiones de la red, incluso llamadas, textos, datos móviles, Wi-Fi y Bluetooth. Mientras el perfil fuera de línea esté habilitado, puede activar Wi-Fi y Bluetooth en Ajustes o desde el panel de ajustes rápidos.

- Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Perfil fuera de línea** y después pulse en  para habilitar esta función.

Redes móviles

Use redes móviles para configurar la capacidad del dispositivo para conectarse a redes móviles y usar datos móviles.

- Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Redes móviles**.
 - **Roaming**: active o desactive datos durante roaming en otras redes móviles.
 - **Modo de red**: puede seleccionar cuáles modos de red puede usar su dispositivo móvil.
 - **Nombres de punto de acceso**: elija o añada nombres de punto de acceso (APN), que contienen los ajustes de red que su dispositivo necesita para conectarse a su proveedor.
 - **Operadores de red**: elija redes disponibles y preferentes.



CONSEJO Use estas funciones para ayudar a manejar los ajustes de conexión que pueden afectar su factura mensual.

Uso de datos

Revise el uso actual de datos móviles y Wi-Fi. También puede personalizar advertencias y límites.

- Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones > Uso de datos**.

Activación del ahorro de datos

Use el ahorro de datos para reducir el consumo de datos con impedir que ciertas aplicaciones envíen y reciban datos en segundo plano.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones > Uso de datos > Ahorro de datos**.
2. Pulse en  para activar el ahorro de datos.
 - Para permitir que ciertas aplicaciones usen datos sin restricciones, pulse en **Permitir aplicación con ahorro de datos** y después pulse en  junto a cada aplicación a la que desee especificarle restricciones.

Monitor de datos móviles

Puede personalizar el acceso a datos móviles con programar límites y restricciones.

- Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones > Uso de datos**. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Datos móviles:** use datos móviles de su plan.
 - **Aplicaciones sólo con datos móviles:** asigne que las aplicaciones siempre usen datos móviles, incluso cuando el dispositivo esté conectado a Wi-Fi.
 - **Avisarme acerca de uso de datos:** active alertas para cuando el uso de datos móviles llegue a la cantidad que elija.
 - **Uso de datos móviles:** vea el uso de datos mediante conexiones móviles durante un período de tiempo. Puede ver el uso total, así como el uso por aplicación.
 - **Ciclo de facturación y aviso de datos:** cambie la fecha mensual para alinearla con la fecha de facturación de su proveedor.



CONSEJO Use estas funciones para estar pendiente de su uso aproximado de datos.

Monitor de datos Wi-Fi

Puede restringir el acceso a datos Wi-Fi con personalizar las redes y los límites de uso.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones > Uso de datos**.
2. Pulse en **Uso de datos Wi-Fi** para ver el uso de datos mediante conexiones Wi-Fi durante un período de tiempo. Puede ver el uso total, así como el uso por aplicación.

Mobile hotspot

Mobile hotspot usa su plan de datos para crear una red Wi-Fi segura que múltiples dispositivos pueden usar.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones > Mobile hotspot y anclaje a red > Mobile hotspot**.
2. Pulse en  para activar Mobile hotspot.
3. En los dispositivos que desea conectar, active Wi-Fi y seleccione el Mobile hotspot de su dispositivo. Ingrese la contraseña del Mobile hotspot para conectarse.
 - Para ver una lista de dispositivos que están conectados a su Mobile hotspot, pulse en **Dispositivos conectados**.

Cambio de contraseña del Mobile hotspot

Puede personalizar la contraseña de su Mobile hotspot para hacer que sea más fácil recordarla.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones > Mobile hotspot y anclaje a red > Mobile hotspot**.
2. Pulse en la contraseña, escriba una nueva contraseña y después pulse en **Guardar**.

Configuración de ajustes del Mobile hotspot

Puede personalizar los ajustes de seguridad y conexión de su mobile hotspot.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Mobile hotspot y anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configurar Mobile hotspot** para ver los siguientes ajustes:
 - **Nombre de red:** vea y cambie el nombre de su Mobile hotspot.
 - **Ocultar mi dispositivo:** evite que otros dispositivos detecten su Mobile hotspot.
 - **Seguridad:** elija el nivel de seguridad para el Mobile hotspot.
 - **Contraseña:** si elige un nivel de seguridad que utiliza una contraseña, puede verla o cambiarla.
 - **Publicar canal:** Seleccione un canal publicado o configure a modo automático.
 - **Máximo número de conexiones:** seleccione cuántos dispositivos pueden conectarse a su Mobile hotspot a la vez.
 - **Tramas administrativas protegidas:** active esta función para obtener protecciones de privacidad adicionales.

Ajustes de inactividad

Puede programar que el Mobile hotspot se apague automáticamente cuando no haya dispositivos conectados.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Mobile hotspot y anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Inactividad** y después seleccione un intervalo.



CONSEJO Esta función puede ayudarle a administrar su uso de datos.

Cómo compartir Wi-Fi

Active el compartir Wi-Fi para compartir rápidamente su red Wi-Fi con otros dispositivos.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Mobile hotspot y anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
2. Pulse en **Wi-Fi compartido** para activar esta función.



CONSEJO Use esta función para compartir la red Wi-Fi sin dar su contraseña de Wi-Fi.

Banda

Seleccione una de las opciones de banda disponibles.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Mobile hotspot y anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
2. Pulse en **Banda** y pulse en una opción.

Hotspot automático

Comparta su conexión de hotspot automáticamente con otros dispositivos conectados a su cuenta Samsung.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Mobile hotspot y anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
2. Pulse en **Hotspot automático** y pulse en  para activar la función.

Anclaje a red

Puede usar el anclaje a red para compartir la conexión a Internet de su dispositivo con otro dispositivo.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Mobile hotspot y anclaje a red**.
2. Pulse en una opción:
 - Pulse en **Anclaje a red Bluetooth** para compartir la conexión a Internet del dispositivo usando Bluetooth.
 - Conecte la computadora al dispositivo usando un cable USB y después pulse en **Anclaje a red USB**.

Búsqueda de dispositivos cercanos

Configure conexiones fácilmente a otros dispositivos disponibles con activar Buscar dispositivos. Esta función le envía una notificación cuando hay dispositivos disponibles para conectarse.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **Buscar dispositivos**.
2. Pulse en  para activar la función.

Conexión a una impresora

Conecte el dispositivo a una impresora en la misma red Wi-Fi para imprimir fácilmente documentos e imágenes desde su dispositivo.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **Impresión**.
2. Pulse en **Servicio de impresión predeterminado** y después pulse en  **Más opciones** > **Añadir impresora**.
 - Si su impresora requiere un complemento, pulse en  **Descargar complemento** y siga las indicaciones para añadir un servicio de impresión.



NOTA No todas las aplicaciones apoyan la impresión.

Redes privadas virtuales

Una red privada virtual (VPN) le permite conectarse a una red segura privada desde su dispositivo. Necesitará la información de conexión desde su administrador de VPN.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Añadir perfil de VPN**.
3. Ingrese la información de la red VPN que le proporcione el administrador de red y pulse en **Guardar**.



CONSEJO Se requiere un bloqueo de pantalla para configurar una VPN.

Administración de una VPN

Use el menú de ajustes de VPN para editar o eliminar una conexión VPN.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
2. Pulse en  **Ajustes** junto a una VPN.
3. Edite la VPN y pulse en **Guardar** o pulse en **Eliminar** para eliminar la VPN.

Conexión a una red VPN

Luego que haya configurado una VPN es fácil conectarse o desconectarse de una VPN.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
2. Pulse en una **VPN**, introduzca su información de inicio de sesión y pulse en **Conectar**.
 - Para desconectarla pulse en la VPN y luego pulse en **Desconectar**.

DNS privado

Puede configurar el dispositivo para que se conecte a un host DNS privado.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **DNS privado**.
2. Pulse en una de las opciones disponibles para configurar una conexión DNS privado.
3. Pulse en **Guardar**.

Sonidos y vibración

Puede controlar los sonidos y vibraciones que se usan para indicar notificaciones, toques de pantalla y otras interacciones.

Modo de sonido

Puede cambiar el modo de sonido en el dispositivo sin usar las teclas de volumen.

- Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración** y después elija un modo:
 - **Sonido:** utilice los sonidos, vibraciones y niveles de volumen que haya elegido en los ajustes de sonido para notificaciones y alertas.
 - **Vibrar mientras suena:** además de timbrar cuando se recibe una llamada, el dispositivo puede vibrar.
 - **Vibrar:** use vibración sólo para notificaciones y alertas.
 - **Silencio:** asigne que el dispositivo no emita ningún sonido.
 - **Silencio temporal:** asigne un tiempo límite para silenciar el dispositivo.



CONSEJO Use el ajuste del modo de sonido en vez de las teclas de volumen para cambiar el modo de sonido sin perder sus niveles de sonido personalizados.

Silenciador rápido

Silencie sonidos rápidamente con cubrir la pantalla o voltear el dispositivo.

- Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Movimientos y gestos** > **Silenciador rápido** y pulse en  para activar.

Vibraciones

Puede controlar cómo y cuándo vibrará el dispositivo.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración**.
2. Pulse en opciones para personalizar:
 - **Patrón de vibración:** elija entre patrones de vibración predeterminados.

Volumen

Asigne el nivel de volumen para tonos de llamada, notificaciones, multimedia y sonidos del sistema.

- Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración > Volumen** y arrastre los deslizadores para cada tipo de sonido.



CONSEJO También puede usar las teclas de **volumen** para ajustar el volumen. Cuando se presionan, un menú emergente muestra el nivel de volumen y el tipo de sonido actual. Puede pulsar en el menú para ampliarlo y después ajustar el volumen de los otros tipos de sonido con arrastrar sus deslizadores.

Uso de las teclas de volumen para multimedia

Asigne la acción predeterminada de las teclas de volumen para controlar el volumen del sonido multimedia, en vez del tipo de sonido que esté en uso.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración > Volumen**.
2. Pulse en **Usar teclas de volumen para multimedia** para habilitar esta característica.

Límite de volumen multimedia

Limite la salida máxima de volumen del dispositivo al usar altavoces Bluetooth (no se incluyen) o auriculares.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración > Volumen**.
2. Pulse en  **Más opciones > Límite de volumen multimedia**.
3. Pulse en  para activar esta característica.
 - Para asignar el volumen de salida máximo, desplace el deslizador de **Límite personalizado**.
 - Para requerir un PIN para hacer cambios al ajuste de volumen, pulse en **PIN de límite de volumen**.

Tono de llamada

Personalice el tono de llamada con elegir entre los sonidos predeterminados o añadir su propio tono.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Tono de llamada**.
2. Pulse en un tono de llamada para escuchar una muestra y seleccionar el tono, o pulse en  **Añadir** para usar un archivo de audio como tono de llamada.

Sonido de notificación

Elija un sonido predeterminado para todas las alertas de notificaciones.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Sonido de notificación**.
2. Pulse en un sonido para escuchar una muestra y seleccionar el sonido.

 **CONSEJO** También puede personalizar sonidos de notificaciones para que sean distintos para cada aplicación usando el menú de ajustes de aplicaciones.

Sonido y vibración del sistema

Personalice los sonidos del dispositivo para cosas como pulsar en la pantalla y cargar el dispositivo.

- Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Sonido del sistema** para ver las siguientes opciones:
 - **Interacciones táctiles:** asigne que se reproduzcan tonos cuando se toque o se pulse en la pantalla al realizar selecciones.
 - **Bloqueo/desbloqueo de pantalla:** reproduzca un sonido cuando bloquee o desbloquee la pantalla.
 - **Tono de emergencia:** asigne el tono de emergencia en alerta, vibrar o silencioso.
 - **Cargar:** asigne que se reproduzca un sonido cuando se conecte un cargador.
 - **Teclado de marcación:** reproduzca un tono al marcar números en el teclado de marcación.
 - **Teclado Samsung:** reproduzca un sonido al escribir con el teclado Samsung.

Dolby Atmos

Disfrute la calidad de Dolby Atmos al reproducir contenido que se mezcló específicamente para Atmos. Esta función puede estar disponible solamente con audífonos conectados.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Calidad y efectos de sonido**.
2. Pulse en **Dolby Atmos** para disfrutar extraordinario audio que fluye a su alrededor.

Ecualizador

Elija un audio predeterminado que está personalizado a diferentes géneros de música, o cambie manualmente los ajustes de audio.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Calidad y efectos de sonido**.
2. Pulse en **Ecualizador** para elegir un género musical.

Opciones para el audio de audífonos

Mejore la resolución del sonido de música y videos para lograr una experiencia de audio más claro. Estas funciones sólo están disponibles con audífonos conectados.

- Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Calidad y efectos de sonido** y pulse en una opción para activarla:
 - **Amplificador de tubo Pro**: simule el tono suave de un amplificador de tubo.
 - **Sala de conciertos**: simule la reverberación de una sala de conciertos.

Adapt sound

Personalice el sonido para cada oído y mejore su experiencia de audio.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Calidad y efectos de sonido** > **Adapt sound**.
2. Pulse en el perfil de sonido que mejor se adapte a usted y pulse en  **Ajustes** para personalizar.



CONSEJO Pulse en **Personalizar mi sonido** para tomar una prueba auditiva y dejar que el dispositivo identifique el mejor sonido para usted.

Sonido de aplicación independiente

Puede elegir que una aplicación reproduzca solo sonido multimedia en auriculares o altavoces Bluetooth, aparte de los otros sonidos (como notificaciones). Conéctese a un dispositivo Bluetooth para que esta opción esté disponible en el menú Dispositivo de audio.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Sonido de aplicación independiente**.
2. Pulse en  **Activar ahora** para habilitar Sonido de aplicación independiente y después asigne las siguientes opciones:
 - **Aplicación:** elija una aplicación para reproducir su sonido en un dispositivo de audio separado.
 - **Dispositivo de audio:** elija el dispositivo de audio en el que desea que se reproduzca el sonido de la aplicación.

Notificaciones

Puede priorizar y optimizar las alertas de aplicaciones con cambiar cuáles aplicaciones enviarán notificaciones y cómo le alertarán las notificaciones.

Administración de notificaciones

Puede configurar notificaciones de aplicaciones y servicios.

- Desde Ajustes, pulse en  **Notificaciones**.
 - **Sugerir acciones y respuestas:** reciba sugerencias aplicables para acciones a notificaciones y respuestas a mensajes.
 - **Mostrar opción de aplazamiento:** reciba una opción de aplazar una notificación para un momento futuro.
 - **Globos de notificación de aplicaciones:** identifique cuáles aplicaciones tienen notificaciones activas con globos que aparecen en sus iconos. Pulse para elegir si los globos notificarán o no el número de notificaciones no leídas.
 - **Barra de estado:** modifique cuántas notificaciones aparecerán en la barra de estado.
 - **No molestar:** bloquee sonidos y notificaciones mientras este modo esté activado. Especifique excepciones para personas, aplicaciones y alarmas.

Bloqueo de notificaciones de aplicaciones

Puede cambiar o bloquear notificaciones para cada aplicación. Las opciones varían según la aplicación.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Notificaciones** > **Ver todo**.
2. Pulse en una aplicación para ver las siguientes opciones:
 - **Mostrar notificaciones:** desactive el bloqueo de notificaciones de esta aplicación.
 - **Categorías:** configure opciones de notificación que sean específicas a esta aplicación.
 - **Globos de notificación de aplicaciones:** muestre un globo en el icono cuando haya notificaciones.

Alerta inteligente

Puede programar que el dispositivo le notifique sobre llamadas y mensajes perdidos con sólo vibrar cuando lo levante.

- Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Movimientos y gestos** > **Alerta inteligente** y pulse en  para activar.

Vista emergente inteligente

Reciba notificaciones como iconos que puedan pulsarse y ampliarse a una vista emergente.

- Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Vista emergente inteligente** y pulse en  para activar.

Pantalla

Puede configurar el brillo de la pantalla, el tiempo de espera de la pantalla, el tamaño de fuente y muchos otros ajustes de pantalla.

Brillo de la pantalla

Ajuste el brillo de la pantalla según las condiciones de iluminación o su preferencia personal.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla**.
2. Para personalizar las opciones bajo Brillo:
 - Arrastre los deslizadores de **Brillo** para programar un nivel de brillo personalizado.
 - Pulse en **Brillo adaptable** para ajustar automáticamente el brillo de la pantalla en base a las condiciones de iluminación.

 **CONSEJO** También puede activar esta función desde el menú de ajustes rápidos.

Filtro de luz azul

El filtro de luz azul puede ayudarle a dormir mejor y reducir la fatiga ocular. Puede fijar un horario para activar y desactivar esta función.

- Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla** > **Filtro de luz azul** y después elija una de las siguientes opciones:
 - Arrastre el deslizador de **Opacidad** para fijar la opacidad del filtro.
 - Pulse en **Activar ahora** para habilitar esta opción.
 - Pulse en **Activar según programa** para fijar un horario en el que el filtro de luz azul se habilitará. Puede elegir **Del atardecer al amanecer** o **Programa personalizado**.

Modo oscuro

El modo oscuro le permite cambiar a un tema más oscuro para mantener los ojos con comodidad durante la noche, oscureciendo pantallas y notificaciones blancas o brillantes.

- Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla** y seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Ajustes de modo oscuro:** personalice cuándo y dónde se aplicará el modo oscuro.
 - **Activar ahora:** Aplique ajustes de modo Oscuro ahora.
 - **Activar según programa:** configure el modo oscuro en **Del atardecer al amanecer** o **Programa personalizado**.
 - **Aplicar a fondo de pantalla:** cuando esta opción está activa, aplique los ajustes del modo oscuro al fondo de pantalla.
 - **Filtro de color adaptable:** encienda el filtro de luz azul automáticamente entre el atardecer y el amanecer para reducir el cansancio ocular.

Modo de pantalla

El dispositivo cuenta con varias opciones de modo de pantalla que pueden ajustar la calidad de la pantalla a situaciones distintas. Puede seleccionar el modo de acuerdo a su preferencia.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla** > **Modo de pantalla**.
2. Pulse en una opción para fijar un modo de pantalla distinto.

Tamaño y estilo de fuente

Puede cambiar el tamaño y estilo de fuente para personalizar el dispositivo.

- Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla** > **Tamaño y estilo de fuente** para ver las siguientes opciones:
 - Pulse en **Estilo de fuente** para elegir un tipo de letra distinto.
 - Pulse en una fuente para seleccionarla o pulse en  **Descargar fuentes** para añadir fuentes desde Galaxy Store.
 - Pulse en **Fuente negrita** para hacer que todas las letras aparezcan en negrita.
 - Arrastre el deslizador de **Tamaño de fuente** para ajustar el tamaño del texto.

Zoom de pantalla

Ajuste el nivel de acercamiento para aumentar o disminuir el tamaño del contenido en la pantalla.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla** > **Zoom de pantalla**.
2. Arrastre el deslizador **Zoom de pantalla** para ajustar el nivel de acercamiento.

Aplicaciones de pantalla completa

Puede elegir cuáles aplicaciones quiere usar en la relación de aspecto de pantalla completa.

- Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla** > **Aplicaciones de pantalla completa** y pulse en aplicaciones para activar esta función.

Tiempo de espera de la pantalla

Puede programar que la pantalla se apague después de una cantidad de tiempo predeterminada.

- Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla** > **Tiempo de espera de la pantalla** y pulse en un límite de tiempo para programarlo.

 **NOTA** La proyección prolongada de imágenes estáticas, excepto por Always On Display, puede resultar en el reflejo permanente de imágenes fantasmagóricas o menor calidad en las imágenes. Apague la pantalla cuando no la use.

Protección frente a toques accidentales

Evite que la pantalla detecte acciones de tacto mientras el dispositivo esté en un lugar oscuro, como en un bolsillo o una bolsa.

- Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla** > **Protección frente a toques accidentales** para activar o desactivar la función.

Sensibilidad táctil

Aumente la sensibilidad táctil de la pantalla para usarla con protectores de pantalla.

- Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla** > **Sensibilidad táctil** para activar la función.

Muestra de información de la carga

Mientras la pantalla está apagada, se puede mostrar el nivel de carga de la batería y el tiempo estimado hasta que el dispositivo se cargue completamente.

- Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla** > **Mostrar información de carga** para activar la función.

Salvapantallas

Puede mostrar colores o fotos cuando la pantalla se apague o durante la carga.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla** > **Salvapantallas**.
2. Elija una de las siguientes opciones:
 - **Ninguno**: no muestre un salvapantallas.
 - **Colores**: pulse en el selector para mostrar una pantalla cambiante de colores.
 - **1Weather**: muestre información del clima usando la aplicación 1Weather.
 - **Tabla de imagen**: muestre fotos en una tabla de imágenes.
 - **Marco de imagen**: muestre fotos en un marco de imágenes.
 - **Photos**: muestre fotos desde su cuenta Google Photos.
3. Pulse en **Vista previa** para ver una demostración del salvapantallas seleccionado.



CONSEJO Pulse en  **Ajustes** junto a una función para ver opciones adicionales.

Reducción de animaciones

Disminuya ciertos efectos de movimiento, como al abrir aplicaciones.

- Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Reducir las animaciones** para activar la función.

Modo de operación con una mano

Puede cambiar el diseño de la pantalla para que sea más fácil manipular el dispositivo con una mano.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Modo de operación con una mano**.
2. Pulse en **Usar Operación con una mano** para activar la característica y seleccionar una de las siguientes opciones:
 - **Gesto**: deslice hacia abajo en el centro del borde inferior de la pantalla.
 - **Botón**: pulse en  **Inicio** dos veces en sucesión rápida para reducir el tamaño de la pantalla.

Mantenimiento del dispositivo

Vea el estado de la batería, el almacenamiento y la memoria del dispositivo. También puede optimizar automáticamente los recursos del sistema del dispositivo.

Optimización rápida

La característica de optimización rápida mejora el desempeño del dispositivo a través de las siguientes acciones:

- Identifica aplicaciones que usan una potencia excesiva de la batería y elimina elementos innecesarios de la memoria.
- Elimina archivos innecesarios y cierra aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.
- Busca malware.

Para utilizar la característica de optimización rápida:

- Desde Ajustes, pulse en  **Cuidado del dispositivo** > **Optimizar ahora**.

Batería

Vea cómo se utiliza la energía de la batería para las diferentes actividades del dispositivo.

- Desde Ajustes, pulse en  **Cuidado del dispositivo** > **Batería** para ver opciones:
 - **Uso de la batería:** vea el uso de energía por cada aplicación y servicio.
 - **Modo de batería:** seleccione un modo de energía para prolongar la vida de la batería.
 - **Administración de energía de aplicaciones:** configure el uso de la batería para las aplicaciones que se usan con poca frecuencia.

Almacenamiento

Vea el uso y la memoria del dispositivo. También puede montar, desmontar o formatear una tarjeta de memoria opcional (no se incluye).

- Desde Ajustes, pulse en  **Cuidado del dispositivo > Almacenamiento**.

Tarjeta de memoria

Una vez que se instale una tarjeta de memoria microSD opcional (no se incluye) en el dispositivo, la tarjeta de memoria aparecerá en el ajuste Almacenamiento.

Para mayor información, consulte **Configuración del dispositivo** en la página 4.

Montaje de una tarjeta de memoria

Cuando se instala una tarjeta de memoria, ésta se monta (se conecta al dispositivo) automáticamente y se prepara para su uso. Sin embargo, si desmonta la tarjeta de memoria sin sacarla del dispositivo, necesitará montarla para poder acceder a ella.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Cuidado del dispositivo > Almacenamiento > Avanzado**.
2. Bajo **Almacenamiento portátil**, pulse en su tarjeta de memoria y después pulse en **Montar**.

Extracción de una tarjeta de memoria

Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de sacarla del dispositivo.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Cuidado del dispositivo > Almacenamiento > Avanzado**.
2. Bajo **Almacenamiento portátil**, pulse en su tarjeta de memoria y después pulse en **Desmontar**.
3. Extraiga la tarjeta de memoria del dispositivo.

Formateo de una tarjeta de memoria

Al formatear una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará **TODOS** los archivos guardados.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Cuidado del dispositivo** > **Almacenamiento** > **Avanzado**.
2. Bajo **Almacenamiento portátil**, pulse en su tarjeta de memoria, pulse en **Formatear** y después siga las indicaciones.

Memoria

Verifique la cantidad de memoria disponible. Puede cerrar aplicaciones en segundo plano y reducir la cantidad de memoria que se está utilizando para así aumentar la velocidad del dispositivo.

- Desde Ajustes, pulse en  **Cuidado del dispositivo** > **Memoria**. Se mostrará la memoria usada y la disponible.
 - Pulse en **Liberar** para liberar tanta memoria como sea posible
 - Pulse en **Ver más** para ver la lista completa de aplicaciones y servicios que están usando memoria. Pulse en  para incluir o excluir estas aplicaciones y servicios.
 - Pulse en **Aplicaciones no usadas recientemente** para ver aplicaciones y servicios que están incluidos en este grupo. Pulse en  para incluir o excluir estas aplicaciones y servicios.
 - Pulse en **Seleccionar aplicaciones para excluir** para excluir para elegir aplicaciones que se excluirán al revisar el uso de memoria.

Opciones avanzadas

En el menú Avanzado encontrará otras características para el cuidado del dispositivo.

- Desde Ajustes, pulse en  **Cuidado del dispositivo** >  **Más opciones** > **Avanzado**.

Las siguientes opciones están disponibles:

- **Notificaciones:** active o desactive notificaciones de Cuidado del dispositivo.
- **Optimización automática:** automáticamente optimice el dispositivo todos los días.
 - **Hora:** elija una hora del día para optimizar el dispositivo.
 - **Cerrar aplicaciones para liberar memoria:** active para liberar memoria con cerrar aplicaciones que se están ejecutando en el fondo.
- **Reinicio automático:** reinicie automáticamente el dispositivo en un itinerario personalizado.
 - **Días:** elija uno o más días para reiniciar el dispositivo.
 - **Hora:** elija una hora del día para reiniciar el dispositivo.
- **Optimizar ajustes:** ahorre potencia de la batería con optimizar ajustes cuando no se esté usando el dispositivo.
 - **Reducir brillo:** reduzca el brillo.
 - **Tiempo de espera de la pantalla:** apague la pantalla después de 30 segundos de inactividad.
 - **Volumen de elementos multimedia:** limite el volumen de reproducción al 46%.

Idioma y entrada

Configure los ajustes de idioma y entrada del dispositivo.

Cambio de idioma del dispositivo

Puede añadir idiomas a la lista y organizarlos según su preferencia. Si una aplicación no apoya su idioma predeterminado, se mostrará el siguiente idioma que se apoya en la lista.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Administración general** > **Idioma y entrada** > **Idioma**.
2. Pulse en  **Añadir idioma** y seleccione un idioma en la lista.
3. Pulse en **Definir como predeterminado** para cambiar el idioma predeterminado.
 - Para cambiar a otro idioma en la lista, pulse en el idioma que desea al principio de la lista y después pulse en **Aplicar**.

Teclado predeterminado

Puede seleccionar un teclado predeterminado para los menús y teclados del dispositivo. En la tienda Google Play se pueden descargar teclados adicionales.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Administración general** > **Idioma y entrada**.
2. Pulse en **Teclado en pantalla** > **Teclado predeterminado** y seleccione un teclado.

Dictado por voz de Google

Dicte en vez de teclear sus entradas de texto utilizando Google Voice™.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Administración general** > **Idioma y entrada**.
2. Pulse en **Teclado en pantalla** > **Dictado por voz de Google** para personalizar ajustes.

Administración de los teclados en pantalla

Active o desactive los teclados en pantalla.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Administración general** > **Idioma y entrada**.
2. Pulse en **Teclado en pantalla** >  **Administrar teclados**.
3. Pulse en cada teclado para activarlo o desactivarlo.

Mostrar botón del teclado

Muestre un botón en la barra de navegación para cambiar rápidamente entre teclados.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Administración general > Idioma y entrada > Teclado en pantalla**.
2. Pulse en **Mostrar botón del teclado** para habilitar esta característica.

Teclados físicos

Personalice opciones cuando tenga un teclado físico conectado al dispositivo (se vende por separado).

1. Desde Ajustes, pulse en  **Administración general > Idioma y entrada**.
2. Pulse en **Teclado físico** y después seleccione una opción:
 - **Mostrar teclado en pantalla:** muestre el teclado en pantalla a la vez que se usa un teclado físico.
 - **Atajos de teclado:** se mostrarán explicaciones de los atajos del teclado en la pantalla.
 - **Cambiar atajo de idioma:** active o desactive atajos de teclado para idiomas en su teclado físico.

Servicio de autorrellenado

Ahorre tiempo al proporcionar información usando los servicios de autorrellenado.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Administración general > Idioma y entrada**.
2. Pulse en **Servicio de autorrellenado** para ver su servicio seleccionado.
 - Pulse en  **Ajustes** para personalizar su servicio.
 - Pulse en **Servicio de autorrellenado** para cambiar su servicio predeterminado.

Texto a voz

Configure las opciones de salida de texto a voz (TTS, por sus siglas en inglés). TTS se utiliza para varias características de accesibilidad, tal como Asistente de voz.

- Desde Ajustes, pulse en  **Administración general > Idioma y entrada > Texto a voz** para ver opciones:
 - **Motor preferido:** elija el motor de texto a voz de Samsung o de Google. Pulse en  **Ajustes** para ver opciones.
 - **Idioma:** seleccione un idioma para usarlo como predeterminado.
 - **Velocidad de la voz:** fije la velocidad a la que se pronunciará el texto.
 - **Tono:** fije el tono de la voz.
 - **Reproducir:** pulse para reproducir una demostración corta de la síntesis de la voz.
 - **Restablecer:** restablezca el tono y la velocidad de la voz.

Velocidad del puntero

Configure la velocidad del puntero para un ratón (“mouse”) o panel táctil opcional (no se incluyen).

1. Desde Ajustes, pulse en  **Administración general > Idioma y entrada**.
2. Bajo **Velocidad del puntero**, arrastre el deslizador hacia la derecha para aumentar la velocidad o hacia la izquierda para disminuirla.

Botón principal del mouse

Puede definir cuál botón del mouse prefiere como el principal.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Administración general > Idioma y entrada**.
2. Pulse en **Botón principal del mouse** y elija **Izquierdo** o **Derecho**.

Fecha y hora

En forma predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red móvil. Afuera de la cobertura de red, puede asignar la fecha y hora manualmente.

- Desde Ajustes, pulse en  **Administración general** > **Fecha y hora**. Están disponibles las siguientes opciones:
 - **Fecha y hora automática:** reciba actualizaciones de fecha y hora desde su red móvil. Cuando Fecha y hora automática está desactivada, están disponibles las siguientes opciones:
 - **Seleccionar zona horaria:** elija una nueva zona horaria.
 - **Definir fecha:** escriba la fecha actual.
 - **Definir hora:** escriba la hora actual.
 - **Usar formato de 24 horas:** asigne el formato en el que se mostrará la hora.

Solución de problemas

Puede buscar actualizaciones de software y, si fuese necesario, restablecer los servicios en el dispositivo.

Actualizaciones de sistema

Verifique e instale actualizaciones de software disponibles para el dispositivo.

- Desde Ajustes, pulse en  **Actualizaciones de sistema** para ver las siguientes opciones:
 - **Descargar e instalar:** revise si hay actualizaciones de software.
 - **Descarga automática vía Wi-Fi:** descargue actualizaciones de software automáticamente cuando esté conectado a una red Wi-Fi.
 - **Última actualización:** vea información sobre la última actualización de software.
 - **Actualizar PRL:** descargue e instale la actualización de la lista de roaming preferente.
 - **Actualizar perfil:** actualice automáticamente la información de su perfil de usuario.
 - **Desbloqueo de UICC:** active la ranura de la tarjeta SIM para usar la tarjeta SIM de otro proveedor. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener ayuda.

Restablecimiento

Restablezca el dispositivo y los ajustes de la red. También puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados.

Cómo restablecer ajustes

Puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados, lo que restablece todo excepto los ajustes de seguridad, idioma y cuentas. Los datos personales no se afectan.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Administración general > Restablecer > Restablecer ajustes**.
2. Pulse en **Restablecer ajustes** y confirme cuando aparezca la indicación.

Cómo restablecer ajustes de red

Puede restablecer los ajustes de Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth con Restablecer ajustes de red.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Administración general > Restablecer > Restablecer ajustes de red**.
2. Pulse en **Restablecer ajustes** y confirme cuando aparezca la indicación.

Cómo restablecer ajustes de accesibilidad

Puede restablecer los ajustes de accesibilidad del dispositivo. Los ajustes de accesibilidad en las aplicaciones descargadas y sus datos personales no se verán afectados.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Administración general > Restablecer > Restablecer ajustes de accesibilidad**.
2. Pulse en **Restablecer ajustes** y confirme cuando aparezca la indicación.

Reinicio automático

Optimice su dispositivo para que se reinicie automáticamente a horarios definidos. Todos los datos que no se hayan guardado se perderán cuando se reinicie el dispositivo.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Administración general > Restablecer > Reinicio automático**.
2. Pulse en  para activar Reinicio automático y después configure los siguientes parámetros:
 - **Días:** seleccione el día de la semana en el que se reiniciará automáticamente el dispositivo.
 - **Hora:** asigne la hora del día en que se reiniciará el dispositivo.

Cómo restablecer valores predeterminados

Puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados mediante la eliminación de todos los datos del dispositivo.

Esta acción borra de forma permanente TODOS los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google o de otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos. No se verá afectado ningún dato almacenado en una tarjeta SD externa.

Cuando se conecta a una cuenta de Google en el dispositivo, se activa la Protección en caso de un restablecimiento de fábrica (FRP). Esto protege el dispositivo en caso de pérdida o robo.

Si restablece el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica con la función FRP activada, deberá introducir el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta de Google registrada con el fin de obtener de nuevo acceso al dispositivo. No podrá acceder al dispositivo sin la información correcta.



NOTA Si restablece la contraseña de su cuenta de Google, puede que se requieran 24 horas para que el restablecimiento de la contraseña se sincronice con todos los dispositivos registrados para la cuenta.

Antes de restablecer el dispositivo:

1. Verifique que la información que desea conservar se haya transferido al área de almacenamiento.
2. Conéctese a su cuenta de Google y confirme su nombre de usuario y contraseña.

Para restablecer el dispositivo:

1. Desde Ajustes, pulse en  **Administración general > Restablecer > Restablecer valores predeterminados**.
2. Pulse en **Restablecer** y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.
3. Cuando el dispositivo se reinicie, siga las indicaciones para configurar el dispositivo.

Protección en caso de un restablecimiento de fábrica

Cuando se conecta a una cuenta de Google en el dispositivo, se activa la Protección en caso de un restablecimiento de fábrica (FRP). FRP impide que otras personas utilicen el dispositivo si se restablecen los valores de fábrica sin su permiso. Por ejemplo, si se le pierde o le roban el dispositivo y se aplica un restablecimiento de datos a valores de fábrica, sólo alguien que tenga el nombre de usuario y contraseña de su cuenta de Google podrá usar el dispositivo.

Después de realizar un restablecimiento de datos a valores de fábrica, si no tiene el nombre de usuario y contraseña de su cuenta de Google, no podrá tener acceso al dispositivo.



PRECAUCIÓN Antes de enviar el dispositivo a Samsung o de llevarlo a un centro de servicio autorizado por Samsung, elimine su cuenta de Google y después restablezca el dispositivo a los valores de fábrica. Para mayor información, visite samsung.com/us/support/frp.

Activación de la protección en caso de un restablecimiento de fábrica

Cuando se añade una cuenta de Google al dispositivo, se activa automáticamente la característica de seguridad FRP.

Desactivación de la protección en caso de un restablecimiento de fábrica

Para desactivar FRP, elimine todas las cuentas de Google del dispositivo.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Cuentas y respaldo** > **Cuentas** > [Cuenta de Google].
2. Pulse en **Eliminar cuenta**.

Bloqueo y seguridad

Puede asegurar el dispositivo y proteger sus datos con programar un bloqueo de pantalla.

Tipos de bloqueo de pantalla

Puede elegir entre los siguientes tipos de bloqueo de pantalla que ofrecen seguridad alta, media o nada de seguridad: Deslizar, Patrón, PIN, Contraseña o Ninguno.



NOTA Los bloqueos biométricos también están disponibles para proteger acceso al dispositivo y a datos confidenciales en el dispositivo. Para mayor información, consulte **Seguridad biométrica** en la página 28.

Asignación de un bloqueo de seguridad

Se recomienda que proteja el dispositivo usando un bloqueo de pantalla seguro (Patrón, PIN o Contraseña). Esto es necesario para configurar y activar los bloqueos biométricos.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla de bloqueo > Tipo de bloqueo de pantalla** y pulse en un bloqueo de pantalla seguro (Patrón, PIN o Contraseña).
2. Pulse en  para activar la visualización de notificaciones en la pantalla de bloqueo. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Estilo de vista:** muestre detalles de notificación o escóndalos y muestre solo un icono.
 - **Ocultar contenido:** no muestre notificaciones en el panel de notificaciones.
 - **Notificaciones para mostrar:** seleccione cuáles notificaciones desea mostrar en la pantalla de bloqueo.
3. Cuando termine, pulse en **Realizado**.
4. Configure las siguientes opciones de bloqueo:
 - **Smart Lock:** desbloquee el dispositivo automáticamente cuando se detecten ubicaciones u otros dispositivos de confianza. Para esta característica se requiere un bloqueo de pantalla seguro.
 - **Ajustes de bloqueo seguro:** personalice sus ajustes de bloqueo seguro. Para esta característica se requiere un bloqueo de pantalla seguro.

Reloj e información

Puede configurar funciones que aparecen en la pantalla de bloqueo, como el reloj y otra información útil.

- Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla de bloqueo** para ver las siguientes opciones:
 - **Servicios de fondos de pantalla:** active funciones adicionales como una página guía y Pantalla de bloqueo dinámica.
 - **Estilo de reloj:** asigne el tipo y color de reloj en la pantalla de bloqueo.
 - **Reloj de roaming:** cambie a relojes digitales que muestren las zonas horarias local y de base cuando esté en roaming.
 - **FaceWidgets:** active widgets en la pantalla de bloqueo para tener acceso rápido a información útil.
 - **Información de contacto:** muestre su información de contacto, como su número de teléfono o una dirección de correo.
 - **Notificaciones:** seleccione las notificaciones que se mostrarán en la pantalla de bloqueo .
 - **Atajos:** seleccione las aplicaciones que se abrirán desde la pantalla de bloqueo.
 - **Acerca de la pantalla de bloqueo:** actualice el software de la pantalla de bloqueo.

Google Play Protect

Puede configurar Google Play Protect para revisar con frecuencia sus aplicaciones y el dispositivo para detectar riesgos y amenazas de seguridad.

- Desde Ajustes, pulse en  **Datos biométricos y seguridad** > **Google Play Protect**.
 - Se buscan actualizaciones de manera automática.

Localización de mi móvil

Puede proteger su dispositivo en caso de que lo pierda o se lo roben, mediante el bloqueo y rastreo en línea del dispositivo, así como la eliminación de datos de forma remota. Se requiere una cuenta Samsung y el servicio de ubicación de Google debe estar activado para poder usar Localizar mi móvil. Para mayor información, visite samsung.com/us/support/owners/app/find-my-mobile.

Activación de Localizar mi móvil

Antes de poder usar la función Localizar mi móvil, debe activarla y personalizar las opciones. Para tener acceso a su dispositivo en forma remota, visite findmymobile.samsung.com.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Datos biométricos y seguridad** > **Localizar mi móvil**.
2. Pulse en  para activar Localizar mi móvil e inicie sesión en su cuenta Samsung. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Desbloqueo remoto:** permita que Samsung guarde su PIN, patrón o contraseña, permitiéndole así desbloquear y controlar el dispositivo de manera remota.
 - **Enviar última ubicación:** permita que el dispositivo envíe su última ubicación al servidor de Localizar mi móvil cuando la carga de batería restante baje más allá de cierto nivel.

Actualización de seguridad

Puede revisar fácilmente la fecha de la última actualización de software de seguridad instalada e informarse si hay actualizaciones más recientes disponibles.

- Desde Ajustes, pulse en  **Datos biométricos y seguridad** > **Actualización de seguridad** para ver la última actualización de seguridad instalada y revisar si hay disponible una actualización más reciente.

Samsung Pass

Use Samsung Pass para tener acceso a sus servicios favoritos con datos biométricos. Debe conectarse a su cuenta Samsung para usar Samsung Pass.

Visite samsung.com/us/support/owners/app/samsung-pass para mayor información.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Datos biométricos y seguridad** > **Samsung Pass**.
2. Conéctese a su cuenta Samsung y añada sus datos biométricos.

Instalación de aplicaciones desconocidas

Puede permitir la instalación de aplicaciones de terceros desconocidos desde ciertas aplicaciones y fuentes.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Datos biométricos y seguridad** > **Instalar aplicaciones desconocidas**.
2. Pulse en una aplicación o fuente y después pulse en **Permitir desde esta fuente**.

 **CONSEJO** Instalar aplicaciones de terceros desconocidos podría hacer que su dispositivo y datos personales sean más vulnerables a riesgos de seguridad.

Carpeta segura

Puede crear una carpeta segura en el dispositivo para proteger contenido privado y aplicaciones contra alguien que pudiera usar su dispositivo. Debe iniciar una sesión en su cuenta Samsung para poder utilizar Carpeta segura.

- Desde Ajustes, pulse en  **Datos biométricos y seguridad** > **Carpeta segura** y siga las indicaciones para asegurar contenido en el dispositivo.

Inicio seguro

Puede proteger el dispositivo con requerir un PIN, patrón o contraseña al activar el dispositivo.

 **CONSEJO** Se requiere un bloqueo de pantalla seguro (Patrón, PIN, o Contraseña) para usar el inicio seguro.

- Desde Ajustes, pulse en  **Datos biométricos y seguridad** > **Inicio seguro** y seleccione una opción.

Encriptar o desencriptar la tarjeta de memoria

Puede encriptar su tarjeta de memoria opcional (no se incluye) para proteger sus datos. Esto sólo permite que la información en la tarjeta SD sea accesible desde su dispositivo con una contraseña.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Datos biométricos y seguridad** > **Encriptar o desencriptar la tarjeta de memoria**.
2. Pulse en **Encriptar tarjeta de memoria** y siga las indicaciones para encriptar todos los datos en la tarjeta de memoria.



NOTA Si se realiza un restablecimiento de los valores predeterminados en el dispositivo, éste ya no podrá acceder a una tarjeta de memoria encriptada. Antes de iniciar un restablecimiento de los valores predeterminados, asegúrese de desencriptar primero la tarjeta de memoria instalada.

Cómo desencriptar la tarjeta de memoria

Puede desencriptar una tarjeta de memoria opcional (no se incluye) si se encriptó en este dispositivo. Quizás desee desencriptar la tarjeta de memoria si planea usarla con otro dispositivo o antes de realizar un restablecimiento de valores predeterminados de fábrica.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Datos biométricos y seguridad** > **Encriptar o desencriptar la tarjeta de memoria**.
2. Pulse en **Desencriptar tarjeta** y siga las indicaciones para desencriptar todos los datos en la tarjeta de memoria.

Visualización de contraseñas

Puede hacer que los caracteres se muestren brevemente en los campos de contraseña conforme los escribe.

- Desde Ajustes, pulse en  **Datos biométricos y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Hacer visible las contraseñas** para activar la función.

Administración del dispositivo

Puede autorizar funciones y aplicaciones de seguridad (como Encontrar mi dispositivo) para tener acceso administrativo al dispositivo.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Datos biométricos y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Aplicaciones de administración del dispositivo**.
2. Pulse en una opción para activarla como administrador del dispositivo.

Almacenamiento de credenciales

Puede administrar los certificados de seguridad de confianza instalados en el dispositivo, los cuales verifican la identidad de los servidores para realizar conexiones seguras.

- Desde Ajustes, pulse en  **Datos biométricos y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para ver las siguientes opciones:
 - **Tipo de almacenamiento:** seleccione una ubicación de almacenamiento para el contenido de credenciales.
 - **Ver certificados de seguridad:** muestre los certificados en la memoria ROM del dispositivo y otros certificados que haya instalado.
 - **Certificados de usuario:** vea los certificados de usuario que identifica su dispositivo.
 - **Instalar desde almacenamiento:** instale un nuevo certificado desde el almacenamiento.
 - **Eliminar credenciales:** elimine contenido de credenciales del dispositivo y restablezca la contraseña.

Ajustes de seguridad avanzados

Puede usar estas opciones para configurar ajustes de seguridad avanzados con el fin de proteger mejor el dispositivo.

- Desde Ajustes, pulse en  **Datos biométricos y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para ver las siguientes opciones:
 - **Agentes de confianza:** permita que los dispositivos de confianza desempeñen ciertas acciones cuando estén conectados.
 - Esta opción sólo aparece cuando una pantalla de bloqueo está activada. Para obtener más información, consulte **Asignación de un bloqueo de seguridad** en la página 133.
 - **Anclar ventanas:** ancle una aplicación en la pantalla del dispositivo, lo que impide el acceso a otras funciones en el dispositivo.
 - **Políticas de seguridad:** mantenga su dispositivo protegido con buscar actualizaciones de seguridad.

Administrador de permisos

Las aplicaciones podrían acceder a funciones de su dispositivo que usted permita (como la cámara, el micrófono o la ubicación) cuando se ejecuten en segundo plano, no solo cuando use la aplicación. Puede configurar que el dispositivo le notifique cuando esto suceda.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Privacidad** > **Administrador de permisos**.
2. Pulse en una categoría, después pulse en una aplicación para seleccionar sobre cuáles permisos desea recibir notificación con pulsar en **Permitir** o **Rechazar**.

 **NOTA** Al usar una aplicación o servicio por primera vez que quiere acceder a ciertas funciones de su dispositivo, un cuadro de diálogo pregunta si desea permitir dicho acceso. Puede elegir entre **Permitir todo el tiempo**, **Permitir solo con la app en uso** o **Rechazar** para cada tipo de acceso solicitado.

Envío de datos de diagnóstico

Envíe información de diagnóstico sobre su dispositivo a Samsung cuando tenga problemas técnicos.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Privacidad** > **Enviar datos de diagnóstico**.
2. Lea y acepte la información de consentimiento para activar esta función.

Ubicación

Los servicios de ubicación usan una combinación de GPS, red móvil y Wi-Fi para determinar la ubicación de su servicio.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Ubicación**.
2. Pulse en  para activar los servicios de ubicación.



CONSEJO Algunas aplicaciones requieren que haya servicios de ubicación activados para obtener plena funcionalidad.

Permisos de aplicaciones

Configure permisos para aplicaciones que desean acceder a información de su ubicación.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Ubicación** > **Permisos de aplicación**.
2. Pulse en una aplicación y seleccione a cuál de los siguientes permisos de ubicación se otorgará:
 - Permitir todo el tiempo
 - Permitir solo con la app en uso
 - Rechazar

Mejorar la precisión

Active otras herramientas de escaneo de ubicación.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Ubicación** > **Mejorar la precisión**.
2. Pulse en el método de conexión que se añadirá o eliminará de los servicios de ubicación:
 - **Búsqueda con Wi-Fi:** permita que las aplicaciones y los servicios busquen redes Wi-Fi automáticamente, incluso cuando Wi-Fi esté desactivado.
 - **Búsqueda con Bluetooth:** permita que las aplicaciones busquen y se conecten a dispositivos cercanos automáticamente a través de Bluetooth, incluso cuando Bluetooth esté desactivado.

Solicitudes de ubicación reciente

Vea una lista de aplicaciones que hayan solicitado su ubicación.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Ubicación**.
2. Pulse en  para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en una entrada bajo **Solicitudes de ubicación reciente** para ver los ajustes de la aplicación.

Servicios de ubicación

Los servicios de ubicación almacenan y utilizan los datos de ubicación más recientes de su dispositivo. Ciertas aplicaciones pueden usar estos datos para mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que haya visitado.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Ubicación**.
2. Pulse en una entrada bajo **Servicios de ubicación** para ver cómo se usa la información de su ubicación.

Cuentas

Puede conectarse y administrar sus cuentas, incluyendo su cuenta de Google, cuenta Samsung, correo electrónico y cuentas de redes sociales.

Samsung Cloud

Puede mantener sus datos seguros mediante las copias de seguridad y la restauración del dispositivo. También puede sincronizar datos desde múltiples dispositivos. Para mayor información, visite samsung.com/us/support/owners/app/samsung-cloud.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Cuentas y respaldo** > **Samsung Cloud**.
 - Si no se ha añadido una cuenta Samsung, las pantallas explican cómo crear o conectarse a su cuenta.
2. Una vez que se configure una cuenta Samsung, podrá ver y administrar elementos guardados en la nube de Samsung.

Adición de una cuenta

Puede añadir y sincronizar todas sus cuentas de correo electrónico, de redes sociales, así como las de compartir fotos y videos.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Cuentas y respaldo** > **Cuentas** >  **Añadir cuenta**.
2. Pulse en uno de los tipos de cuentas.
3. Siga las indicaciones para introducir su información de acceso y configurar la cuenta.
 - Pulse en **Sincronizar datos automáticamente** para permitir las actualizaciones automáticas en sus cuentas.

Ajustes de las cuentas

Cada cuenta tiene sus propios ajustes personalizados. Puede configurar ajustes comunes para todas las cuentas del mismo tipo. Los ajustes de las cuentas y las características disponibles varían entre los tipos de cuentas.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Cuentas y respaldo** > **Cuentas**.
2. Pulse en Sincronizar cuenta para configurar los ajustes de sincronización de esa cuenta.
3. Pulse en otras opciones disponibles para el tipo de cuenta.

Eliminación de una cuenta

Puede eliminar cuentas del dispositivo.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Cuentas y respaldo** > **Cuentas**.
2. Pulse en la cuenta y después pulse en **Eliminar cuenta**.

Copiar y restaurar

Puede configurar el dispositivo para que respalde datos en sus cuentas personales.

Cuenta Samsung

Puede activar el restablecimiento de su información en la cuenta Samsung.

- Desde Ajustes, pulse en  **Cuentas y respaldo** > **Copiar y restaurar** para ver opciones:
 - **Hacer copia de seguridad de los datos:** configure su cuenta Samsung para hacer copia de seguridad de los datos.
 - **Restaurar datos:** utilice su cuenta Samsung para restaurar los datos contenidos en la copia de seguridad.

Cuenta de Google

Puede activar el restablecimiento de su información en su cuenta de Google.

- Desde Ajustes, pulse en  **Cuentas y respaldo** > **Copiar y restaurar** para ver opciones:
 - **Copia de seguridad de mis datos:** active el respaldo de datos de aplicación, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes de los servidores de Google.
 - **Cuenta de copia de seguridad:** seleccione una cuenta de Google para utilizarla como su cuenta de copia de seguridad.
 - **Restauración automática:** active la restauración automática de ajustes de los servidores de Google.

Transferencia de almacenamiento externo

Puede respaldar sus datos a una tarjeta SD o a un dispositivo de almacenamiento USB, o restablecer la copia de datos usando Smart Switch. Para obtener más información, consulte **Transferencia de datos desde un dispositivo antiguo** en la página 6.

- Desde Ajustes, pulse en  **Cuentas y respaldo** > **Copiar y restaurar** > **Transferencia externa**.

Ajustes de Google

Puede configurar los ajustes de Google del dispositivo. Las opciones disponibles dependen de su cuenta de Google.

- Desde Ajustes, pulse en  **Google** y seleccione una opción para personalizarla.

Accesibilidad

Hay ajustes de accesibilidad para personas que necesiten ayuda para ver, escuchar u operar el dispositivo. Los servicios de accesibilidad son características especiales que se ofrecen con el fin de facilitar el uso del dispositivo para todo mundo. Para mayor información sobre accesibilidad para productos de Samsung, comuníquese con nosotros en accessibility@sea.samsung.com.

Lector de pantalla

Use controles y ajustes especiales que le permitan navegar sin necesidad de ver la pantalla.

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad > Lector de pantalla** y pulse en una opción:
 - **Asistente de voz:** escuche las acciones en voz alta al usar el dispositivo, como al tocar, seleccionar o activar.
 - **Tutorial:** aprenda cómo usar Asistente de voz.
 - **Ajustes:** configure Asistente de voz para ayudarle mejor.

Mejoras de la visibilidad

Puede configurar las características de accesibilidad para que le ayuden con los aspectos visuales del dispositivo.

Colores y nitidez

Puede ajustar los colores y contraste de texto y otros elementos de la pantalla para una mejor visualización.

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad > Mejoras de la visibilidad** y pulse en una opción:
 - **Tema con contraste alto:** ajuste colores y fuentes de pantalla para aumentar el contraste y hacer que sea más fácil ver.
 - **Fuentes de contraste alto:** ajuste el color y el delineado de las fuentes para que contrasten más con el fondo.

- **Teclado de contraste alto:** modifique el tamaño del teclado Samsung y cambie los colores para aumentar el contraste entre las teclas y el fondo.
- **Mostrar formas de botones:** muestre botones con fondos sombreados para que contrasten mejor con el fondo de pantalla.
- **Inversión de colores:** invierta la visualización de los colores de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Ajuste del color:** ajuste el color de la pantalla si se le dificulta ver ciertos colores.
- **Lentes de color:** ajuste los colores de la pantalla si tiene dificultad al leer el texto.
- **Eliminar animaciones:** elimine ciertos efectos de pantalla si es sensible al movimiento.

Tamaño y zoom

Puede aumentar el tamaño de los elementos de pantalla apoyados y crear atajos para las opciones de accesibilidad en el dispositivo.

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad > Mejoras de la visibilidad** y pulse en una opción:
 - **Ventana de aumento:** amplifique el contenido que se muestra en la pantalla.
 - **Ampliación:** use movimientos exagerados como triple pulsación, juntar o separar los dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla.
 - **Puntero de mouse/panel táctil grande:** use un puntero más grande para un mouse o panel táctil conectado (no se incluyen los accesorios).
 - **Tamaño y estilo de fuente:** configure las fuentes de la pantalla.
 - **Zoom de pantalla:** configure el nivel de zoom de la pantalla.

Mejoras para la audición

Puede configurar funciones de accesibilidad para que le ayuden con los aspectos auditivos del dispositivo.

Sonidos

Puede ajustar la calidad de audio al usar aparatos auditivos o audífonos.

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad** > **Mejoras para la audición** y pulse en una opción:
 - **Mensajes de texto en tiempo real:** active la llamada de texto en tiempo real (RTT).
 - **Uso con aparatos auditivos:** mejore la calidad del sonido de los aparatos auditivos.
 - **Amplificar sonido ambiental:** active esta función y conecte audífonos al dispositivo para amplificar los sonidos de las conversaciones.
 - **Adapt Sound:** personalice el sonido para cada oído y mejore su experiencia de audio Consulte **Adapt sound** en la página 113.
 - **Balance izquierdo/derecho:** use el deslizador para ajustar el balance izquierdo y derecho al escuchar audio en estéreo.
 - **Audio mono:** cambie el audio de estéreo a mono al usar un audífono.
 - **Silenciar todos los sonidos:** desactive todas las notificaciones y el audio con el fin de ofrecer privacidad.

Visualización de texto

Puede convertir voz a texto y ver subtítulos al disfrutar multimedia.

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad** > **Mejoras para la audición** y pulse en una opción:
 - **Transcripción instantánea:** use el micrófono para grabar voz y convertirla a texto.
 - **Ajustes de subtítulos:** configure los servicios de subtítulos.

Interacción y habilidad

Puede configurar las opciones de accesibilidad para ayudar con la destreza limitada al interactuar con el dispositivo.

Entrada alterna

Puede controlar el dispositivo usando diferentes tipos de entradas y controles.

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad** > **Interacción y habilidad** y pulse en una opción:
 - **Interruptor universal:** controle el dispositivo con interruptores personalizados.
 - **Menú de asistencia:** mejore la accesibilidad del dispositivo para usuarios con destreza reducida.

Interacciones

Puede simplificar los movimientos necesarios para contestar llamadas telefónicas o responder a notificaciones y alarmas.

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad** > **Interacción y habilidad** y pulse en una opción:
 - **Responder/Finalizar llamadas:**
 - **Leer nombres en voz alta:** escuche los nombres en voz alta de quienes llaman cuando usa Bluetooth o audífonos (no se incluyen).
 - **Responder automáticamente:** conteste llamadas después de un tiempo establecido cuando usa Bluetooth o audífonos (no se incluyen).
 - **Subir volumen para responder:** use las teclas de volumen para contestar llamadas.
 - **Presionar encender para finalizar:** finalice llamadas con presionar la tecla de encender.
 - **Control de interacción:** personalice áreas de interacciones de la pantalla, teclas físicas y el teclado.

Ajustes táctiles

Puede ajustar la pantalla para que sea menos sensible a pulsaciones y toques.

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad > Interacción y habilidad** y pulse en una opción:
 - **Retraso de pulsar y mantener pulsado:** seleccione un intervalo de tiempo para esta acción.
 - **Duración de pulsación:** determine por cuánto tiempo se debe sostener una interacción para que se reconozca como una pulsación.
 - **Ignorar pulsaciones repetidas:** determine un tiempo de duración en el que se ignorarán las pulsaciones repetidas.

Mouse y teclado físico

Configure ajustes para un mouse y un teclado físico conectados.

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad > Interacción y habilidad** y pulse en una opción:
 - **Clic al parar puntero:** haga clic automáticamente en un elemento después de que el apuntador se detenga sobre el mismo.
 - **Teclas especiales:** cuando presiona una tecla modificadora como Shift, Ctrl o Alt, la tecla permanece presionada, lo que le permite ingresar atajos del teclado con presionar una sola tecla a la vez.
 - **Teclas lentas:** asigne por cuánto tiempo se debe sostener una tecla antes de reconocerse como una pulsación, lo que ayuda a evitar pulsaciones de tecla accidentales.
 - **Teclas de repetición accidental:** asigne por cuánto tiempo esperar antes de aceptar una segunda pulsación de la misma tecla, lo que ayuda a evitar el pulsar accidentalmente la misma tecla varias veces.

Ajustes avanzados

Puede personalizar servicios y opciones de accesibilidad adicionales para el dispositivo.



CONSEJO En la tienda Google Play se pueden descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales.

Acceso directo

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad** > **Ajustes avanzados** y pulse en una opción:
 - **Teclas encender y subir volumen:** configure que los ajustes de Accesibilidad seleccionados se abran con presionar rápidamente y al mismo tiempo las teclas encender y subir volumen. Pulse en  para activar la función, y después pulse en cualquiera de las funciones de Accesibilidad en la lista para activar o abrir el menú de la función.
 - **Teclas de subir y bajar volumen:** configure que servicios seleccionados se activen cuando presione sin soltar las teclas de subir y bajar volumen por tres segundos.
 - **Servicio seleccionado:** elija un servicio que desea abrir con esta combinación de teclas.
 - **Permitir en pantalla de bloqueo:** permita que esta combinación de teclas se active incluso cuando la pantalla esté bloqueada.

Notificaciones

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad** > **Ajustes avanzados** y pulse en una opción:
 - **Notificación por flash:** active el parpadeo de la luz de la cámara o la pantalla cuando reciba notificaciones o al sonar una alarma.
 - **Recordatorios de notificaciones:** determine recordatorios periódicos para notificaciones no leídas.
 - **Tiempo para realizar una acción:** elija por cuánto tiempo mostrar mensajes que le solicitan tomar acción, pero solo están visibles temporalmente (como notificaciones).

- **Bloqueo con direcciones:** desbloquee la pantalla deslizando el dedo en una serie de direcciones.
- **Etiqueta de voz:** escriba grabaciones de voz en etiquetas NFC (no se incluyen) para que le proporcionen información sobre objetos o ubicaciones cuando se acerque a estos.

Servicios instalados

Puede instalar servicios de asistencia adicionales para el dispositivo.

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad > Servicios instalados**.



NOTA Los servicios de accesibilidad adicionales se enlistan y configuran aquí después de instalarlos.

Acerca de accesibilidad

En Ajustes encontrará información legal y sobre licencia acerca del software actual de Accesibilidad.

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad > Acerca de accesibilidad**. La siguiente información está disponible:
 - **Versión:** vea la versión actual del software de Accesibilidad.
 - **Licencias de código abierto:** vea información para las licencias de código abierto que se usan para Accesibilidad.

Otros ajustes

Configure funciones en el dispositivo que facilitan su uso.

Ayuda

Vea el manual del usuario para el dispositivo.

- Desde Ajustes, pulse en  **Ayuda**.

Dual Messenger

Use dos cuentas independientes para la misma aplicación.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Dual Messenger**.
2. Pulse en  junto a las aplicaciones compatibles para activar la función en cada aplicación.
 - Para seleccionar cuáles contactos tienen acceso a la aplicación secundaria de mensajería, pulse en **Usar lista de contactos separada**.

Acerca del teléfono

Vea información sobre el dispositivo, incluyendo el estado actual, información legal, versiones de hardware y software, y más.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Acerca del teléfono** y después vea su número de teléfono, número de modelo, número de serie e información de IMEI.
2. Pulse en elementos adicionales para ver más información acerca del dispositivo.

 **CONSEJO** Puede ver la identificación FCC del dispositivo en **Acerca del teléfono** > **Estado**.

Más información

Videos

samsung.com/us/support/videos

Samsung Care

samsung.com/us/support

Hable con un agente

Contáctenos por Facebook Messenger

Encuéntrenos en Facebook

Síguenos en Twitter

Consejos

samsung.com/us/support/tips

Información legal

LEA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO MÓVIL.

Acuerdo de arbitraje: Este producto está sujeto a un acuerdo de arbitraje vinculante entre usted y SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. ("Samsung"). Puede optar por excluirse del acuerdo dentro de los 30 días calendarios después de la compra del primer consumidor enviando un correo electrónico a optout@sea.samsung.com o llamando al 1-800-SAMSUNG (726-7864) y proporcionando la información correspondiente.

El Acuerdo de arbitraje, Garantía limitada estándar por un año, Acuerdo de licencia del usuario final (EULA) e Información de salud y seguridad completos para su dispositivo están disponibles en línea:

Teléfono:

- Inglés: samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide
- Español: samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide-SP

Esta información también se puede encontrar en el dispositivo, en la sección "Acerca del dispositivo" o "Acerca del teléfono" o "Acerca de la tableta", por ejemplo:

- **Ajustes > Acerca del teléfono o Acerca del dispositivo o Acerca de la tableta > Información legal > Samsung legal**
- O bien, busque "Legal".

Si su dispositivo requirió aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), puede ver la certificación de la FCC con sólo abrir **Ajustes > Acerca del teléfono o Acerca del dispositivo o Acerca de la tableta > Estado**.

Samsung Knox

Samsung Knox es la plataforma de seguridad de Samsung y es una marca para un dispositivo Samsung sometido a prueba de seguridad teniendo en mente el uso empresarial. Se podría requerir una cuota de licencia adicional. Para más información sobre Knox, consulte: samsung.com/us/knox.

Restricción de acceso de los niños a su dispositivo móvil

Su dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el dispositivo porque podrían lastimarse a sí mismos y a otras personas, dañar el dispositivo o hacer llamadas que aumenten la factura del dispositivo. Mantenga el dispositivo y todas sus partes y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

Samsung Electronics America, Inc.

Dirección:

85 Challenger Road
Ridgefield Park
New Jersey 07660

Teléfono: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Internet: samsung.com

©2020 Samsung Electronics America, Inc. Samsung, Samsung Galaxy, Multi Window, Samsung Health, y Smart Switch son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd.

Otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.



Algunos archivos de multimedia (audio/video) contienen tecnología de administración de derechos digitales (Digital Rights Management, o DRM) para verificar que usted tiene el derecho a usar los archivos. Es posible que las aplicaciones precargadas en su dispositivo no sean compatibles con los archivos protegidos con DRM.

Las imágenes en pantalla son simulaciones. La apariencia del dispositivo puede variar.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada porque el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar cuando actualiza el dispositivo.

Consulte con su proveedor de servicio para verificar los servicios/características admisibles.