

Samsung GALAXY ALPHA™

S M A R T P H O N E

Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo
y consérvelo para consultarlo en el futuro.

SAMSUNG

Avisos legales

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para obtener más información, sírvase llamar al 1-800-SAMSUNG (726-7864).

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el teléfono SAMSUNG, incluyendo, pero no limitada a los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el “Sistema del teléfono”), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite opensource.samsung.com

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO “TAL CUAL” Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

SI SU PROVEEDOR PROHÍBE ESTO, Y USTED INTENTA DESCARGAR SOFTWARE EN EL DISPOSITIVO SIN AUTORIZACIÓN, SE LE NOTIFICARÁ EN LA PANTALLA QUE SE DETECTÓ SOFTWARE NO AUTORIZADO. ENTONCES DEBERÁ APAGAR EL DISPOSITIVO Y COMUNICARSE CON SU PROVEEDOR PARA RESTAURAR EL DISPOSITIVO A LOS AJUSTES AUTORIZADOS POR EL PROVEEDOR.

Software de diagnóstico

Este dispositivo está equipado con software de diagnóstico que presenta información de uso y desempeño, el cual se utiliza exclusivamente para ofrecer una mejor calidad de la red y una mejor experiencia general del dispositivo a los clientes de AT&T. Consulte el Acuerdo de Clientes de AT&T Wireless y/o la Política de Privacidad de AT&T (att.com/privacy) para obtener más información.

Avisos de AT&T

Los dispositivos comprados para usarse en el sistema de AT&T están diseñados para su uso exclusivamente en el sistema de AT&T. Usted acepta no hacer modificaciones al equipo o a la programación con objeto de habilitar el equipo para que funcione en ningún otro sistema. Se requiere un plan de voz en todos los dispositivos compatibles con voz, a menos que se indique lo contrario en los términos que rigen su acuerdo. Es posible que algunos dispositivos o planes requieran que se suscriba a un plan de datos.

Su dispositivo está diseñado para facilitarle el acceso a una amplia variedad de contenido. Para su protección, AT&T quiere que tenga en cuenta que algunas aplicaciones que habilite podrían compartir la ubicación de su dispositivo. Para aplicaciones disponibles a través de AT&T, AT&T ofrece controles de privacidad que le permiten decidir cómo una aplicación puede usar la ubicación de su dispositivo y de otros dispositivos en su cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de AT&T no se aplican a aplicaciones de terceros proveedores. Revise los términos y condiciones, así como la política de privacidad asociada para cada servicio basado en la ubicación con objeto de aprender cómo se usará y se protegerá la información basada en la ubicación.

Además, su dispositivo de AT&T podría usarse para acceder a Internet y descargar y/o comprar artículos, aplicaciones y servicios desde AT&T o terceros proveedores. AT&T proporciona herramientas para que pueda controlar el acceso a Internet y a cierto contenido en Internet. Es posible que estos controles no estén disponibles para ciertos dispositivos que evitan los controles de AT&T.

Con objeto de proporcionar asistencia al cliente y mejorar sus servicios, AT&T podría recolectar ciertos tipos de información de su dispositivo cuando usted use los servicios de AT&T. Para obtener más información acerca de la política de privacidad de AT&T, visite att.com/privacy [013016]

Samsung KNOX

Samsung KNOX™ es la plataforma de seguridad de Samsung y es una distinción para un dispositivo Samsung sometido a prueba de seguridad, enfocado al uso empresarial. Se pudiera requerir un pago adicional por derechos de licencia. Para obtener más información sobre KNOX, consulte: samsung.com/us/knox. [041516]

Samsung Electronics America (SEA), Inc

Oficina central:

85 Challenger Road
Ridgefield Park
New Jersey, 07660

Teléfono:

1-800-SAMSUNG (726-7864)

Dirección de Internet:

samsung.com

©2016 Samsung Electronics America, Inc.
Samsung, Samsung Galaxy, Multi Window, S Healthy y S Voice son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.

Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

NOTA: Las imágenes en pantalla son simuladas. La apariencia del dispositivo puede variar.

¿Tiene alguna pregunta sobre su dispositivo móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en: samsung.com/us/support

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Información legal

Información importante sobre su dispositivo se puede acceder por escrito en el dispositivo móvil o en samsung.com

LEA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR SU DISPOSITIVO MÓVIL.

Garantía limitada de Samsung - Este producto está cubierto por la Garantía Limitada de Samsung correspondiente, **INCLUYENDO SU PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS y su derecho de excluirse del arbitraje dentro de los 30 días calendarios después de la primera compra del consumidor. Puede optar por excluirse del procedimiento si envía la notificación por correo electrónico a optout@sea.samsung.com con la línea de asunto "Arbitration Opt-Out" o si llama al 1-800-SAMSUNG (726-7864).** Para ver procedimientos más detallados, consulte la sección "Procedimientos para la Resolución de Controversias, y Arbitraje y Exclusión" de la Garantía Limitada.

Puede acceder a la versión en línea del manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo en:

Inglés:

samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide

Español:

samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide-SP

La versión en línea de **Acuerdo de licencia del usuario final (EULA)** para su dispositivo se puede encontrar en:

samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA4

Contenido

Para comenzar	1	Mensajes	53
Vista delantera	2	Reproductor de música	56
Vista trasera	3	Mis archivos	57
Montaje del dispositivo	4	S Health	59
Configuración del dispositivo	6	S Voice	60
Ajustes de cuentas en el dispositivo	7	Estudio	61
Configuración y acceso al correo de voz	8	Reproductor de video	62
Explicación del dispositivo	9	Grabadora de voz	63
Pantalla de inicio	10	Ajustes	64
Barra de estado	13	Cómo utilizar los ajustes	65
Navegación, movimientos y gestos	14	Ajustes de Wi-Fi	66
Panel de notificaciones	15	Wi-Fi Directo	68
Ventana múltiple	16	Bluetooth	69
Introducción de texto	19	Anclaje de red y zona portátil	71
Llamadas	21	Perfil fuera de línea	73
Realización y contestación de llamadas	22	Uso de datos	74
Aplicaciones	26	Ajustes de ubicación	75
Pantalla aplicaciones	27	Más redes	76
Aplicaciones de Google	29	Cómo compartir archivos mediante NFC	77
Aplicaciones de AT&T	31	Dispositivos cercanos	78
Otras aplicaciones	33	Impresión	79
Calculadora	34	Screen Mirroring	80
Calendario	35	MirrorLink	81
Cámara y videocámara	36	Sonidos y notificaciones	82
Reloj	39	Ajustes de la pantalla	85
Contactos	40	Ajustes de fondo de pantalla	88
Correo	44	Ajustes de la pantalla de inicio	89
GALAXY Apps	46	Pantalla de bloqueo	90
Galería	47	Ajustes de ventana múltiple	92
Internet	50	Panel de notificación	93
Notas	52	Caja de herramientas	94
		Modo fácil	95

Accesibilidad	96
Modo privado	98
Escáner de dedo	99
Movimientos y gestos	100
Vista aérea	101
Cuentas	102
Realizar copia de seguridad y restablecer	103
Ajustes de idioma e introducción	104
Ajustes de fecha y hora	107
Asistencia de seguridad	108
Batería	110
Ahorro de energía	111
Almacenamiento	112
Seguridad	113
Ayuda	115
Acerca del dispositivo	116
Administrador de aplicaciones	117
Aplicaciones predeterminadas	119
Atajos a ajustes de aplicaciones	120

Para comenzar

Aprenda sobre el hardware de su dispositivo móvil, los procedimientos de montaje y cómo comenzar a utilizar su nuevo dispositivo.

Vista delantera



- **Atrás:** pulse en esta tecla para regresar a la pantalla anterior o cerrar un cuadro de diálogo, un menú o el teclado.
- **Auricular:** se utiliza para escuchar durante una llamada.
- **Cámara delantera:** le permite tomar autorretratos y grabar videos de usted mismo.
- **Tecla Inicio/Escáner de dedo:** pulse en esta tecla para regresar a la pantalla de inicio. También le permite activar la característica de seguridad con huellas digitales.
- **Tecla Encendido/Bloqueo:** presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presiónela para bloquear o reactivar la pantalla.
- **Sensores de proximidad y de gestos:** detecta la presencia de objetos cerca del dispositivo.
- **Aplicaciones recientes:** pulse en esta tecla para visualizar aplicaciones recientes, o tóquela sin soltarla para ver opciones de la pantalla de inicio.
- **Luz de estado:** aparece en rojo durante la carga o cuando la batería está baja, en azul cuando se recibe una notificación o está grabando voz, y en verde cuando la batería está completamente cargada.
- **Tecla de volumen:** presione esta tecla para ajustar el volumen de los sonidos y del audio del dispositivo.

Vista trasera




- **Cámara:** le permite tomar fotos y grabar videos.
- **Flash:** ilumina a los sujetos al tomar una foto o grabar video en ambientes con poca iluminación.
- **Conector para auriculares:** conecte unos auriculares opcionales (no se incluyen).
- **Sensor de ritmo cardíaco:** cuando se utiliza la aplicación S Health, este sensor mide su ritmo cardíaco a través de la punta del dedo. Para obtener más información, consulte [S Health](#).
- **Micrófono:** graba audio y detecta comandos de voz.
- **Altavoz:** reproduce música y otros sonidos.
- **Puerto USB para cargador/accesorios:** se utiliza para conectar el cable del cargador/USB (se incluye) y otros accesorios opcionales (no se incluyen).


Montaje del dispositivo

Esta sección le brinda ayuda con el ensamblaje del dispositivo.

Cómo quitar la tapa trasera

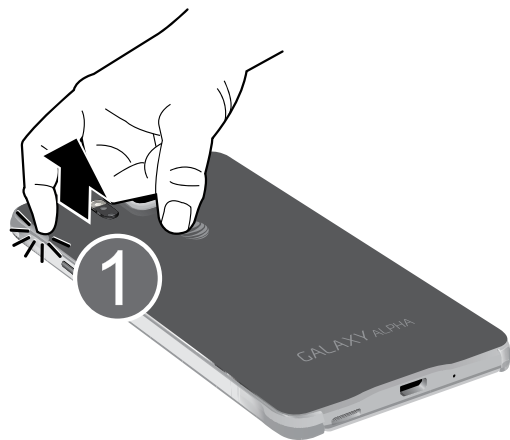

1. Quite la tapa trasera utilizando la ranura ubicada en la parte superior izquierda del teléfono.
2. Levante la tapa y sepárela hacia la derecha del teléfono.

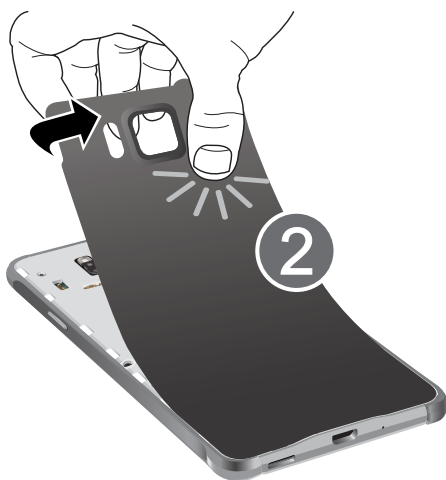

Advertencia: No doble ni tuerza excesivamente la tapa trasera. De hacerlo así, se pudiera dañar la tapa.

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscriba a una red celular, recibirá una tarjeta SIM conectable. Durante la activación, la tarjeta SIM será cargada con los detalles de su suscripción, como su código PIN, los servicios opcionales disponibles y otras características.

Advertencia: Tenga cuidado al manejar la tarjeta SIM para evitar dañarla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.



- Introduzca con cuidado la tarjeta SIM en la ranura correspondiente.

Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén dirigidos hacia el teléfono y que la esquina cortada superior izquierda de la tarjeta esté colocada de la manera mostrada.

Precaución: Si la tarjeta SIM no se inserta correctamente, el dispositivo no la detectará. Si no se detecta la tarjeta SIM, vuelva a orientarla en la ranura.

Colocación de nuevo de la tapa trasera



1. Coloque la tapa trasera en la parte trasera del teléfono y presiónela.
2. Presione sobre los bordes de la tapa trasera hasta que tenga un sello seguro.



Carga de la batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ión de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (unidad de carga y cable USB) para cargar la batería desde cualquier tomacorriente estándar.

La batería viene parcialmente cargada. Una batería completamente descargada tarda hasta cuatro horas en cargarse. Puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

Precaución: Use sólo dispositivos de carga y baterías que estén aprobados por Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para su dispositivo con el fin de prolongar la vida de la batería. Usar otros accesorios pudiera invalidar la garantía y causar daños.



1. Inserte el cable USB en el puerto.
2. Conecte el cable USB a la unidad de carga y después enchufe la unidad de carga en un tomacorriente estándar.
3. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y desconecte el cable USB del dispositivo.

Precaución: Si no desconecta el cargador de pared antes de extraer la batería, el dispositivo pudiera sufrir daños.

Cuándo cargar la batería

Cuando la carga de la batería está baja y sólo quedan unos cuantos minutos de tiempo de funcionamiento, el dispositivo emite un tono de advertencia a intervalos regulares.

En esta condición, el dispositivo atenúa la pantalla para conservar la carga restante de la batería.

Cuando el nivel de carga de la batería baja demasiado, el dispositivo se apaga automáticamente.

- Para revisar rápidamente el nivel de carga de la batería, mire el indicador de carga ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla del dispositivo. Un color sólido () indica una carga completa.

También puede elegir que se muestre un valor porcentual. Con la visualización del valor porcentual en pantalla se puede tener una idea mejor de la carga que queda en la batería.

Para obtener más información, consulte [Batería](#).

Configuración del dispositivo

Encendido y apagado del dispositivo

Encendido del dispositivo

- Presione sin soltar la tecla **Encendido/Bloqueo** hasta que el dispositivo vibre y se encienda.

Apagado del dispositivo

1. Presione sin soltar la tecla **Encendido/Bloqueo** hasta que el dispositivo vibre y aparezca el menú Opciones de teléfono.
2. Pulse en **Apagar**.

AT&T Ready2Go

La primera vez que encienda el dispositivo, aparecerá la pantalla AT&T Ready2Go. Le guiará por los pasos básicos de la configuración del dispositivo.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, conectarse a una red Wi-Fi, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación, aprender sobre las características de su dispositivo, y mucho más.

Si toca **ahora no** > **salga**, podrá configurar el dispositivo en otro momento.

Para acceder a Ready2Go en cualquier momento:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **AT&T Ready2Go**.

Cómo asegurar su dispositivo

Utilice las características de bloqueo de la pantalla del dispositivo para asegurar éste.

Bloqueo del dispositivo

De manera predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla.

- Para bloquear el dispositivo, presione la tecla **Encendido/Bloqueo**.

Desbloqueo del dispositivo

El bloqueo de pantalla predeterminado en el dispositivo es Deslizar.

- Para desbloquear el dispositivo, presione la tecla **Encendido/Bloqueo** o la tecla **Inicio**, y después toque la pantalla con el dedo y arrastre éste sobre la misma.

Configuración de un bloqueo de pantalla seguro

El bloqueo de pantalla predeterminado es Deslizar, el cual no ofrece ningún tipo de seguridad. Para elegir un bloqueo de pantalla más seguro, consulte [Establecimiento de un bloqueo de pantalla](#).

Ajustes de cuentas en el dispositivo

Cuenta de Google

Su nuevo dispositivo utiliza su cuenta de Google para aprovechar al máximo las características de Android, incluyendo Gmail, Google Hangouts y Google Play Store.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta de Google existente o cree una nueva cuenta de Google.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta de Google o configurar su cuenta de Google en el dispositivo en cualquier momento, utilice el menú de ajustes Cuentas. Para obtener más información, consulte [Cuentas](#).

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Google**.

Cuenta de Samsung

Cree una cuenta de Samsung para tener acceso a contenido y aplicaciones de Samsung en el dispositivo.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta de Samsung existente o cree una nueva cuenta de Samsung.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta de Samsung o configurar su cuenta de Samsung en el dispositivo en cualquier momento, utilice el menú de ajustes Cuentas. Para obtener más información, consulte [Cuentas](#).

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Cuenta Samsung**.

Configuración y acceso al correo de voz

Configuración del correo de voz

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** y después en  **Correo de voz**.
2. Siga el tutorial para crear una contraseña, grabar un saludo y grabar su nombre.

Nota: según la red de su servicio, estos pasos pudieren ser diferentes.

Acceso al correo de voz

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** y después en  **Correo de voz**.
Tal vez se le indique que introduzca una contraseña.
2. Cuando se conecte, siga las indicaciones vocales del centro de correo de voz.

Acceso a su correo de voz desde otro teléfono

1. Marque su número de teléfono móvil.
2. Cuando escuche el saludo del correo de voz, presione la tecla de asterisco en el teléfono que está utilizando.
3. Introduzca su contraseña; se conectará al correo de voz.

Visual Voicemail

Utilice AT&T Visual Voicemail para:

- Revisar y administrar sus mensajes de correo de voz directamente desde su teléfono sin marcar el correo de voz.
- Ver una lista de sus mensajes en su teléfono y seleccionar, en el orden que desee, cuáles quiere reproducir, llamar de vuelta, compartir, eliminar o guardar.

Para comenzar:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**  **Visual Voicemail**:
2. Lea las instrucciones en pantalla y toque **START** (Iniciar).

Explicación del dispositivo

Aprenda algunas de las características clave de su dispositivo móvil, incluyendo las pantallas e iconos, así como la manera de navegar por el dispositivo e introducir texto utilizando el teclado.

Advertencia: Tome en cuenta que una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero del dedo o de un apuntador no metálico. Utilizar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado e invalidar la garantía.

Pantalla de inicio



- **Carpeta de aplicaciones:** para su comodidad, existen varias aplicaciones de Google agrupadas en una carpeta en la pantalla de inicio.
- **Atajos de aplicaciones:** son atajos a sus aplicaciones favoritas.
- **Pantalla aplicaciones:** brinda acceso rápido a todas sus aplicaciones.
- **Indicador de pantalla de inicio:** indica qué pantalla de inicio está actualmente visualizada. Deslice el dedo por la pantalla hacia la derecha para abrir Mi revista.
- **Iconos de notificación:** indican nuevos mensajes y correos electrónicos, notificaciones, actualizaciones de software disponibles, etc.
- **Barra de estado:** muestra iconos de estado del dispositivo (a la derecha) e iconos de notificación (a la izquierda).
- **Iconos de estado:** muestra información sobre el dispositivo, como la potencia de la señal de red, el nivel de carga de la batería, la hora, etc.
- **Widgets:** son aplicaciones autónomas que se ejecutan en la pantalla de inicio (no son atajos).

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo.

Personalice su pantalla de inicio añadiendo atajos de aplicaciones, widgets y carpetas, así como utilizando fondos de pantalla.

Administración de las pantallas de inicio

Su dispositivo viene con múltiples pantallas de inicio para contener aplicaciones y widgets. Puede cambiar el orden de las pantallas de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
 - o bien –Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.
2. Utilice estas opciones para administrar las pantallas:
 - **Añadir una pantalla:** deslice las pantallas hasta llegar al final y después pulse en  **Añadir**.
 - **Quitar una pantalla:** toque sin soltar una pantalla y después arrástrela a  **Eliminar**.
 - **Fijar una pantalla como la pantalla de inicio principal:** pulse en  **pantalla de inicio principal** en la parte superior de una pantalla. Esta pantalla se visualizará cuando presione la tecla Inicio.
 - **Cambiar el orden de las pantallas:** toque sin soltar una pantalla y después arrástrela hasta una nueva posición.
 - Pulse en **Configuración de pantalla de inicio** y después pulse en una opción para personalizarla.
 - **Efecto de transición:** seleccione una transición a utilizar al deslizar las pantallas para pasar de una a otra.
 - **Mi revista:** pulse en esta opción para ver todas las actualizaciones de Mi revista en un solo lugar en la pantalla de inicio.

Atajos de aplicaciones

Puede utilizar los atajos de aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla de inicio.

Adición de un atajo a una pantalla de inicio

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar el atajo de una aplicación, arrástrelo hasta una pantalla de inicio y suéltelo.

Cómo quitar un atajo

1. Toque sin soltar un atajo para desacoplarlo.
2. Arrastre el icono a  **Eliminar** y suéltelo.

Nota: Quitar un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.

Widgets

Los widgets son aplicaciones autónomas que se ejecutan en una pantalla de inicio. Existen varios tipos de widgets, incluyendo enlaces a un contacto específico, páginas favoritas de Internet, Gmail y cuentas de correo electrónico, y muchos otros.

Adición de un widget a una pantalla de inicio

1. Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla y después pulse en **Widgets**.
2. Toque sin soltar un widget, arrástrelo hasta una pantalla de inicio y suéltelo.

Cómo quitar un widget

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un widget para desacoplarlo.
2. Arrastre el widget a  **Eliminar** y suéltelo.

Nota: Quitar un widget no lo elimina, tan sólo lo quita de la pantalla de inicio.

Carpetas

Coloque carpetas en la pantalla de inicio para organizar elementos.

Adición de una carpeta a una pantalla de inicio

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar el atajo de una aplicación.
2. Arrastre el atajo sobre  **Crear carpeta** y suéltelo.
3. Introduzca un nombre para la carpeta.
4. Pulse en  **Añadir aplicación** para colocar aplicaciones adicionales en la carpeta.
5. Pulse en **Aceptar** en el teclado.

Se creará una carpeta con los atajos adentro.

Uso de carpetas

1. Pulse en una carpeta para abrirla y acceder a los atajos que contiene.
2. Para añadir atajos a una carpeta, toque sin soltar el atajo y después arrástrelo sobre la carpeta y suéltelo.
3. Pulse en  **Más opciones** para cambiar el esquema de colores de la carpeta.
4. Para eliminar una carpeta, toque sin soltar la carpeta hasta que se desacople, después arrástrela hasta  **Eliminar** y suéltela.

Cambio del fondo de pantalla

Utilice un fondo de pantalla para cambiar el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo. Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
– o bien –
Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.
2. Pulse en **Fondos de pantalla** y después elija **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
3. Pulse en un fondo de pantalla para ver una muestra y después pulse en **DEFINIR COMO FONDO DE PANTALLA**.

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

Iconos de estado



La batería está completamente cargada.



La carga de la batería está baja.



La batería se está cargando.



El modo de vibrar está habilitado.



El modo de silencio está habilitado.



El dispositivo está conectado a la red inalámbrica 4G LTE.



Indica la potencia de la señal.



Wi-Fi está activo.



No hay una red inalámbrica disponible.



La característica NFC (comunicación de campo cercano) está habilitada.

Iconos de notificación



Indica una llamada perdida.



Hay una llamada en curso.



Hay una llamada retenida.



Se está utilizando el altoparlante para la llamada.



Ha llegado un nuevo correo electrónico.



Ha llegado un nuevo correo Gmail.



Se ha recibido un nuevo mensaje de voz.



Se ha recibido un nuevo mensaje de texto o multimedia.



Se encuentra en curso la descarga de un archivo o de una aplicación.



Se está cargando o enviando un archivo.



El servicio de ubicación (GPS) está activo.



Hay actualizaciones de aplicaciones disponibles en Google Play™ store.



Se ha completado la instalación o la actualización de una aplicación.



El teclado está en uso.

Navegación, movimientos y gestos

Navegación por la pantalla táctil

Pulsar en

Pulse ligeramente en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse en el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Pulse en un elemento para seleccionarlo.
- Pulse en el icono de una aplicación para iniciar ésta.

Tocar sin soltar

Active elementos en pantalla mediante una acción de tocar sin soltar. Por ejemplo:

- Toque sin soltar un widget en una pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar rápidamente o sólo deslizar

Para deslizar rápidamente, arrastre el dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla.

- Deslice el dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.
- Deslice el dedo por la pantalla para recorrer las pantallas de inicio o las opciones de un menú.

Arrastrar

Para arrastrar, toque sin soltar un elemento y después desplácelo a una nueva ubicación.

- Arrastre un atajo de aplicación para añadirlo a la pantalla de inicio.
- Arrastre un widget para colocarlo en una nueva ubicación en una pantalla de inicio.

Pellizcar y separar

Pellizque la pantalla utilizando el dedo pulgar y dedo índice, o separe los dedos sobre la pantalla.

- Pellizque la pantalla para acercar o alejar una imagen o página web.
- Separe los dedos sobre la pantalla para acercar o alejar la imagen al tomar una foto.

Movimientos y gestos

Controle el dispositivo haciendo gestos específicos con la mano sobre la pantalla del dispositivo.

Habilitación de movimientos y gestos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Movimientos y gestos**.
2. Pulse en cada opción y después pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para habilitar la característica.

Para obtener detalles, consulte [Movimientos y gestos](#).

Panel de notificaciones



Los iconos de notificación en la barra de estado muestran eventos de calendario, estado del dispositivo y más. Para obtener detalles, abra el panel de notificaciones.

Visualización del panel de notificaciones

1. Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones.
2. Recorra la lista hacia abajo para ver los detalles de las notificaciones.
 - Pulse en un elemento para abrirlo.
 - Para borrar una notificación individual, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha. Pulse en **ELIMINAR** para borrar todas las notificaciones.
3. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o pulse en la tecla **Atrás**.

Ajustes rápidos

Además de notificaciones, el panel de notificaciones también brinda acceso rápido a las funciones del dispositivo, como Wi-Fi, permitiéndole activarlas o desactivarlas rápidamente.

Para ver ajustes rápidos adicionales:

- Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre los iconos que se muestran.

– o bien –


Pulse en **Ver todo**.

Ajustes del panel de notificaciones

Para personalizar el panel de notificaciones:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Panel de notificación**.

Ventana múltiple

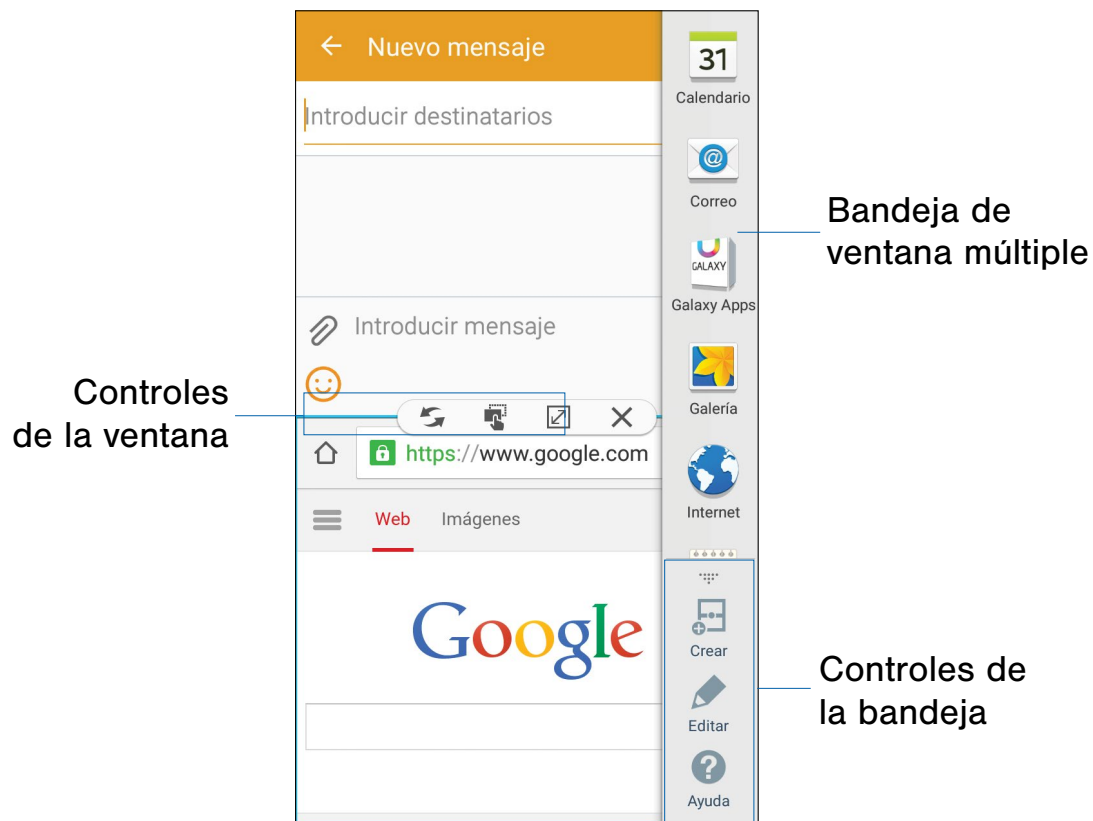

Realice múltiples tareas utilizando varias aplicaciones al mismo tiempo.

Activación de Ventana múltiple

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Ventana múltiple**.
2. Pulse en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar la característica.

3. Pulse en la siguiente opción para activarla:

- **Abrir en vista Ventana múltiple:** le permite ver contenido automáticamente en una ventana múltiple cuando abre archivos desde Mis archivos o el reproductor de video, o archivos adjuntos a mensajes de correo electrónico.

Consejo: También puede activar Ventana múltiple desde el panel de notificaciones.

Uso de Ventana múltiple

Una vez que habilite la opción Ventana múltiple, podrá utilizarla para ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo.

Las aplicaciones aparecerán juntas en una pantalla dividida. Puede alternar entre las aplicaciones, ajustar el tamaño de su visualización en la pantalla y copiar información de una aplicación a la otra.

1. Toque sin soltar  **Atrás** para mostrar la bandeja de ventana múltiple.
 - La bandeja se cerrará cuando no esté en uso.
2. Arrastre aplicaciones fuera de la bandeja y sobre el área principal de la pantalla para utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo.

Nota: El número de aplicaciones que se pueden utilizar al mismo tiempo depende del modelo del dispositivo.

También puede iniciar aplicaciones utilizadas recientemente directamente en la vista dividida:

1. Pulse en  **Aplicaciones recientes**.

Las aplicaciones recientemente utilizadas que son compatibles con Ventana múltiple tienen el icono  **Ventana múltiple** en la barra de título.
2. Pulse en el icono Ventana múltiple en la barra de título para iniciar la aplicación en la vista de pantalla dividida.

Otras aplicaciones utilizadas recientemente que son compatibles con la vista de pantalla dividida aparecerán debajo de la aplicación iniciada.
3. Pulse en el icono de la aplicación para añadirlo a la vista de ventana múltiple.

Nota: Sólo las aplicaciones que son compatibles con Ventana múltiple tienen el icono Ventana múltiple.

Controles de la ventana

Seleccione la ventana de una aplicación y pulse en  **Control** en el centro de las ventanas para ver los controles de las ventanas:

Botones de control

 **Intercambiar ventanas:** cambia las posiciones de dos aplicaciones en Ventana múltiple.

 **Mover contenido:** le permite compartir elementos entre las ventanas de aplicaciones. Arrastre un elemento para compartirlo de una ventana a otra. Algunas aplicaciones no son compatibles con esta característica.

 **Ampliar:** abre la ventana seleccionada en vista de pantalla completa.

 **Cerrar aplicación:** cierra la aplicación seleccionada.

Personalización de Ventana múltiple

Puede personalizar Ventana múltiple según sus preferencias.

Creación de un grupo de ventanas

Si utiliza frecuentemente ciertas aplicaciones juntas en una ventana múltiple, puede crear un grupo de ventanas para visualizar rápidamente las aplicaciones en una ventana múltiple.

El grupo de ventanas se guardará en la bandeja de ventana múltiple, de forma que pueda seleccionarlo en cualquier momento para visualizar las aplicaciones.

1. Toque sin soltar la tecla  **Atrás** para mostrar la bandeja de ventana múltiple y después arrastre aplicaciones hasta las ventanas.
2. Desplácese a la parte inferior de la bandeja de ventana múltiple y después pulse en  **Controles de la bandeja** >  **Crear**.

Cambio del orden de las aplicaciones en la bandeja de ventana múltiple

1. Toque sin soltar  **Atrás** para mostrar la bandeja de ventana múltiple.
2. Toque sin soltar una aplicación, arrástrela a una nueva posición en la bandeja y después suéltela.

Selección de las aplicaciones que se visualizarán en la bandeja de ventana múltiple

Puede elegir las aplicaciones que quiere que se visualicen en la bandeja de ventana múltiple.

1. Toque sin soltar  **Atrás** para mostrar la bandeja de ventana múltiple.
2. Pulse en  **Controles de la bandeja** >  **Editar** para acceder a estas opciones:
 - Para quitar una aplicación de la bandeja, pulse en ella y arrástrela hacia afuera de la bandeja y colóquela en el área de almacenamiento.
 - Para añadir una aplicación a la bandeja, pulse en ella y arrástrela del área de almacenamiento hacia la bandeja.
 - Para reubicar una aplicación, pulse en ella y arrástrela a una nueva ubicación.

Ajustes de ventana múltiple

Para personalizar la ventana múltiple:

- Desde una ventana de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Ventana múltiple**.

Introducción de texto

Uso del teclado Samsung

Escriba su entrada de texto utilizando el teclado QWERTY.



Tecla de opciones

Nota: Las teclas de opciones disponibles dependen de la aplicación que se esté utilizando. No todas las opciones están disponibles para todas las aplicaciones.

Texto predictivo

La característica Texto predictivo sugiere palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, completa las palabras comunes automáticamente. La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura desde sus contactos, mensajes, Gmail y sitios de redes sociales, mejorando la precisión de predicción de sus entradas de texto.

Configuración del teclado Samsung

Para personalizar el teclado Samsung:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Idioma e introducción**.
2. Pulse en **Teclado Samsung** para tener acceso a opciones.

Teclas especiales


	Pulse en esta tecla para introducir números y símbolos.
	Pulse en esta tecla para introducir letras.

Toque sin soltar la tecla **Opciones** para:

	Utilizar el dictado por Google Voice™.
	Introducir texto escrito con la mano.
	Acceder al portapapeles.
	Acceder a los ajustes del teclado.
	Insertar emoticones.
	Cambiar el diseño del teclado.

Uso del dictado por voz de Google

En vez de teclear, dicte su entrada de texto.

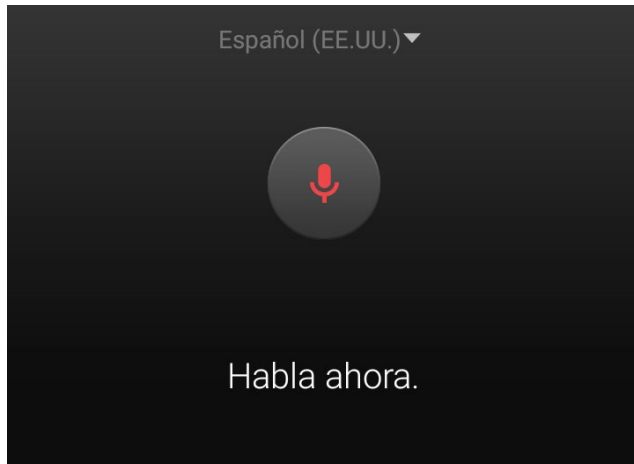

Para habilitar el dictado por voz de Google:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Idioma e introducción**.
 - Pulse en la casilla de verificación junto a **Dictado por voz de Google** para activar esta característica.
2. En el teclado Samsung, pulse en **Dictado por voz de Google**. Para encontrarlo, es posible que tenga que tocar sin soltar la tecla de **Opciones** (a la izquierda de la tecla de **Espacio**).
3. Dicte su texto.


Configuración del dictado por voz de Google

Para personalizar el dictado por voz de Google:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Idioma e introducción**.
2. Pulse en **Dictado por voz de Google** para tener acceso a opciones.

Uso de Swype

Swype es un método de introducción de texto que le permite introducir una palabra deslizando el dedo o un apuntador de una letra a otra, levantando el dedo o el apuntador entre palabras.

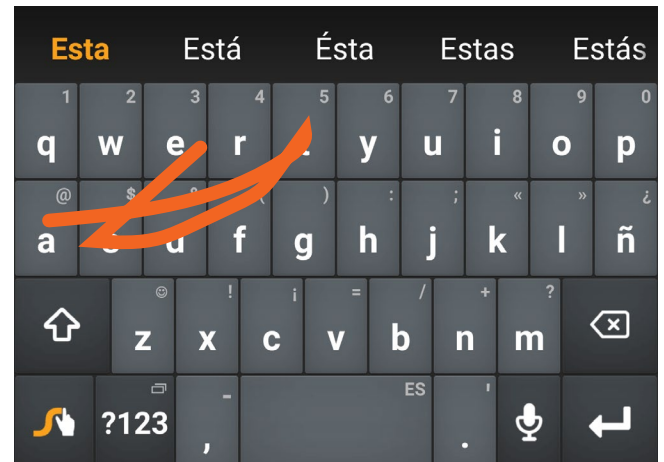

Habilitación de Swype

Para habilitar el teclado Swype mientras introduce texto:

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
2. Pulse en **Seleccionar teclado**.
3. Pulse en **Swype**.

Configuración de Swype

Para personalizar Swype:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Idioma e introducción**.
2. Pulse en **Swype** para tener acceso a opciones.

Llamadas

*Realice llamadas telefónicas
utilizando diversas
características y servicios de
llamada.*

Realización y contestación de llamadas

Aprenda a realizar o contestar una llamada. Explore las características y funciones asociadas con la realización o contestación de una llamada.

Realización de una llamada

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Introduzca un número y pulse en  **Marcar**.

Marcación rápida de un número en su lista de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Al visualizar su lista de contactos, deslice el dedo hacia la derecha sobre un contacto para llamar al contacto.

Marcación de un número reciente

Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se registran en el registro de llamadas. Si el número o la persona que ha llamado figuran en su lista de contactos, también se mostrará el nombre correspondiente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en la ficha **Registros**. Aparecerá una lista de llamadas recientes.
3. Pulse en un contacto y después pulse en  **Llamar**.

Contestación o rechazo de una llamada

Cuando se recibe una llamada, suena el teléfono y se muestran el número de teléfono de la persona que llama o su nombre si está almacenado en la lista de contactos.

En la pantalla de la llamada entrante:

- Toque y arrastre  **Responder** en cualquier dirección para contestar la llamada.

– o bien –

Toque y arrastre  **Rechazar** en cualquier dirección para rechazar la llamada y enviarla a su correo de voz.

Finalización de una llamada

Cuando esté listo para finalizar una llamada:

- Pulse en  **Finalizar**.

Realización de múltiples tareas durante una llamada

Si sale de la pantalla de llamada y regresa a la pantalla de inicio, su llamada activa se indica mediante un icono en la barra de estado.

Esto le permite mantenerse en la llamada actual y hacer otra cosa, como acceder a la lista de contactos, ver un correo electrónico reciente, localizar una foto, etc.

Para regresar a la pantalla de llamada:

- Pulse en  **Reactivar**.

Para finalizar una llamada desde cualquier aplicación:

- Deslice la barra de estado hacia abajo para revelar el panel de notificaciones y después pulse en  **Finalizar**.

Opciones durante una llamada

El teléfono ofrece varias funciones que puede utilizar durante una llamada.

Ajuste del volumen de las llamadas

- Presione la **tecla de volumen** para aumentar o reducir el volumen.

– o bien –

Añada más volumen rápidamente al audio entrante pulsando en  **Más opciones** > **Volumen extra**.

Cómo escuchar con el altavoz o auriculares Bluetooth

Escuche la llamada utilizando el altavoz o a través de auriculares Bluetooth (no se incluyen).

- Pulse en **Altavoz** para escuchar al interlocutor mediante el altavoz.

– o bien –

Pulse en **Bluetooth** para utilizar auriculares Bluetooth (no se incluyen).

Personalización del ajuste de sonido de la llamada

Ajustes el sonido utilizando un ecualizador de audio.

- Desde la llamada actualmente activa, pulse en  **Más opciones** > **Personalizar sonido de llamada**.

Realización de una nueva llamada mientras está en otra llamada

Si su plan de servicio apoya esta característica, puede realizar otra llamada mientras tiene una en curso.

1. Desde la llamada activa, pulse en **Añadir** para marcar la segunda llamada. La primera llamada se visualizará como una miniatura.
2. Marque el nuevo número y pulse en  **Marcar**.
 - Pulse en **Cambiar** para cambiar entre las dos llamadas.
 - Pulse en **Multiconferencia** para escuchar a los dos interlocutores a la vez (multiconferencia).

Llamada en espera

Si su plan de servicio apoya esta característica, puede contestar una llamada entrante mientras tiene otra en curso. Se le notificará que está recibiendo una llamada mediante un tono de llamada en espera.

Para contestar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso:

1. Deslice  **Responder** en cualquier dirección para contestar la llamada.
2. Pulse en una opción:
 - **Poner [nombre/número] en espera:** para retener la llamada anterior mientras contesta la nueva llamada.
 - **Finalizar llamada con [nombre/número]:** para finalizar la llamada anterior y contestar la nueva llamada.
3. Pulse en la entrada del número anteriormente **En espera** y seleccione **Cambiar** para cambiar entre las dos llamadas. Esto retendrá la nueva llamada y activará la llamada anterior.

Registro de llamadas

Los números de las llamadas que usted ha marcado, recibido o no contestado se almacenan en el registro de llamadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en la ficha  **Registros**. Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si la persona que llama figura en su lista de contactos, se mostrará el nombre de esa persona.

Cómo guardar una llamada reciente en su lista contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en la ficha  **Registros**.
3. Pulse en la llamada que contiene la información que desea guardar en la lista de contactos.
4. Pulse en **CREAR CONTACTO**.
– o bien –

Si desea remplazar el número de un contacto existente, pulse en **ACTUALIZAR**.

Eliminación de una llamada del registro de llamadas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en la ficha  **Registros**.
3. Toque sin soltar la llamada que desea eliminar del registro de llamadas.
4. Pulse en  **Eliminar**.

Adición de una llamada a la lista de rechazados

Al añadir una llamada a su lista de rechazados, las llamadas de ese número se enviarán directamente a su correo de voz.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en la ficha  **Registros**.
3. Toque sin soltar la llamada que desea añadir a la lista de rechazados.
4. Pulse en  **Más opciones** > **Añadir a lista de rechazo automático**.

Uso de marcación rápida para realizar una llamada

Puede asignar un número de atajo a un contacto para marcar rápidamente su número predeterminado.

Para crear una marcación rápida:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Marcación rápida**. Aparecerá la pantalla Marcación rápida mostrando los números del 1 al 100. El número 1 está reservado para el correo de voz.
3. Pulse en un número sin utilizar. Aparecerá una lista de contactos.
4. Pulse en un contacto para asignarlo al número. El contacto seleccionado aparecerá en el cuadro del número de marcación rápida.

Para realizar una llamada utilizando la marcación rápida:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en la ficha  **Teclado**.
3. Toque sin soltar el número de marcación rápida.

Si el número de marcación rápida tiene más de un dígito, introduzca los primeros dígitos y después mantenga presionado el último dígito.

Para quitar la asignación de un número de marcación rápida:

- Pulse en  **Eliminar**.

Realización de una llamada de emergencia

En el modo de llamadas de emergencia, remarcar un número de emergencia es un proceso de una sola pulsación.

Nota: Este modo puede descargar la batería más rápidamente que el modo de llamadas normal.

Realización de una llamada de emergencia sin una tarjeta SIM

Sin una tarjeta SIM, sólo podrá realizar llamadas de emergencia con el teléfono; el servicio normal de teléfono celular no estará disponible.

1. Desde la pantalla de bloqueo, pulse en  **Emergency call** (Llamada de emergencia) y arrástrelo hacia arriba.
2. Pulse en **EMERGENCY CALL** (Llamada de emergencia) para que se muestre el marcador de emergencia.
3. Introduzca **911** y pulse en  **Marcar**.
4. Complete la llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a las características de Altavoz, Teclado y Finalizar.
5. Pulse en  **Finalizar**.

Realización de una llamada de emergencia con una tarjeta SIM

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Introduzca el número de emergencia (por ejemplo: 911) y después pulse en  **Marcar**.

Ajustes de llamadas

Para acceder al menú Ajustes de llamadas:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** >  **Más opciones** > **Ajustes** > **Llamada**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Llamadas**.

Aplicaciones

La pantalla Aplicaciones presenta todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo, tanto las aplicaciones precargadas como las que descargue e instale.

Aprenda a cambiar la manera en que aparecen las aplicaciones, organizar las aplicaciones en carpetas y desinstalar o inhabilitar aplicaciones.

Pantalla aplicaciones

La pantalla Aplicaciones presenta todas las aplicaciones precargadas así como las que haya descargado. Puede desinstalar o inhabilitar aplicaciones, u ocultarlas para que no se vean.

Se pueden colocar atajos a aplicaciones en cualquiera de las pantallas de inicio. Para obtener más información, consulte [Adición de un atajo a una pantalla de inicio](#).

Acceso a aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en el icono de una aplicación para iniciar la aplicación.
3. Para regresar a la pantalla de inicio principal, presione la tecla **Inicio**.

Descarga e instalación de nuevas aplicaciones

Busque nuevas aplicaciones para descargarlas e instalarlas en su dispositivo:

-  **Google Play Store:** descargue nuevas aplicaciones desde Google Play Store. Visite play.google.com/store/apps para obtener más información.
-  **GALAXY Apps:** vea y descargue aplicaciones de Samsung que están optimizadas para utilizarse con dispositivos GALAXY. Visite apps.samsung.com para obtener más información.

Desinstalación o inhabilitación de aplicaciones

Puede desinstalar o inhabilitar las aplicaciones que haya descargado e instalado.

- No se pueden desinstalar las aplicaciones precargadas.
- Las aplicaciones inhabilitadas se desactivan y se ocultan para que no se vean.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones > Desinstalar/desactivar aplicaciones**. Las aplicaciones que pueden desinstalarse muestran el símbolo  **Inhabilitar/Desinstalar** en su icono.
3. Pulse en  **Inhabilitar/Desinstalar** y siga las indicaciones para desinstalar o inhabilitar la aplicación.

Organización de sus aplicaciones

Los iconos de aplicaciones se pueden organizar en carpetas y en listas, ya sea en orden alfabético o en un orden personalizado.

Cambio del orden en que aparecen las aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones > Ver por**.
3. Pulse en una opción:
 - **Personalizado:** toque sin soltar y después arrastre iconos de aplicaciones para organizarlos en cualquier orden
 - **Orden alfabético:** los iconos de aplicaciones se organizan en orden alfabético.

Uso de carpetas para organizar aplicaciones

Para crear una carpeta:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Crear carpeta**.
3. Introduzca un nombre para la carpeta.
4. Pulse en  **Añadir aplicación**, seleccione aplicaciones para incluirlas en la carpeta y después pulse en **REALIZADO**.

Para iniciar las aplicaciones en una carpeta:

- Pulse en una carpeta para abrirla y después pulse en una aplicación para iniciarla.

Para seleccionar un color de fondo para la carpeta:

- Pulse en una carpeta y después pulse en  **Más opciones**.

Para eliminar una carpeta:

1. Desde una pantalla de inicio pulse en  **Aplicaciones** >  **Más opciones** > **Eliminar carpeta**.
2. Seleccione la carpeta que desea eliminar y pulse en **REALIZADO**.

Cómo ocultar o mostrar aplicaciones

Cómo ocultar aplicaciones para que no se vean

Puede ocultar (en vez de desinstalar o inhabilitar) cualquier aplicación que no desee que se vea en la pantalla Aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ocultar aplicaciones**.
3. Pulse en aplicaciones para ocultarlas y después pulse en **REALIZADO**.

Cómo mostrar aplicaciones ocultas

Puede revelar aplicaciones ocultas y volver a ponerlas en la pantalla Aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Más opciones** > **Mostrar aplicaciones ocultas**.
3. Pulse en aplicaciones para revelarlas y después pulse en **REALIZADO**.

Opciones de la pantalla aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** para tener acceso a estas opciones:
 - **Editar**: toque sin soltar el icono de una aplicación y después arrástrelo a:
 -  **Crear carpeta** para crear una nueva carpeta.
 -  **Información de aplicación** para ver información sobre la aplicación.
 -  **Desactivar/Desinstalar** para quitar la aplicación. No se pueden desinstalar las aplicaciones precargadas.
 - **Crear carpeta**: le permite crear una nueva carpeta para contener aplicaciones.
 - **Eliminar carpeta**: le permite eliminar carpetas que haya creado. Esta opción sólo aparece si se han creado carpetas.
 - **Ver por**: elija cómo aparecerán las aplicaciones.
 - **Desinstalar/desactivar aplicaciones**: le permite desinstalar una aplicación que haya descargado al dispositivo, o inhabilitar una aplicación precargada (las aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar). Toque  **Desactivar/Desinstalar** para quitar o inhabilitar la aplicación seleccionada.
 - **Ocultar aplicaciones**: le permite ocultar aplicaciones desde la pantalla de aplicaciones
 - **Mostrar aplicaciones desactivadas**: le permite mostrar aplicaciones inhabilitadas. Esta opción sólo aparece si se han inhabilitado aplicaciones.
 - **Mostrar aplicaciones ocultas**: le permite mostrar aplicaciones ocultas. Esta opción sólo aparece si se han ocultado aplicaciones.
 - **GALAXY Essentials**: vea y descargue aplicaciones de Samsung que están optimizadas para utilizarse con dispositivos GALAXY.
 - **Ayuda**: muestra información acerca de su dispositivo.

Aplicaciones de Google

Disfrute de estas aplicaciones desde Google.

Nota: ciertas aplicaciones requieren una cuenta de Google. Visite google.com para obtener más información.



Chrome

Explore Internet y transfiera las fichas abiertas, las páginas favoritas y los datos de la barra de direcciones desde la computadora a su dispositivo móvil.

Visite google.com/chrome/mobile para aprender más información acerca de Chrome™.



Drive

Abra, vea, cambie el nombre de y comparta sus documentos de Google Docs y archivos.

Visite drive.google.com para aprender más información acerca de Google Drive™.



Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el servicio de correo electrónico de Google basado en la web.



Google

Realice búsquedas no sólo en Internet, sino también en las aplicaciones y el contenido de su dispositivo.

Google Now

Google Now funciona en segundo plano para recopilar información que consulte periódicamente y la organiza en tarjetas convenientes que aparecen cuando las necesita.

► Presione sin soltar la tecla **Inicio**.

Nota: Una vez habilitado Google Now, puede también acceder a esa aplicación tocando .



Configuración de Google

Cambie rápida y fácilmente los ajustes de las aplicaciones de Google de acuerdo a sus preferencias.

Nota: Debe iniciar sesión en la aplicación que desea configurar. Por ejemplo, inicie sesión en Google+ para configurar los ajustes de Google+.



Google+

Permanezca conectado y comparta cosas mediante Google+. Puede chatear con amigos y familiares, publicar fotos y ver lo que otros están compartiendo.



Hangouts

Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familia, compartir fotos y hacer videollamadas. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de su cuenta de Gmail.



Maps

Encuentre su ubicación actual y obtenga indicaciones viales y otra información basada en su ubicación.

Visite google.com/maps para obtener más información.

Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Maps™. Consulte [Ajustes de ubicación](#).



Fotos

Haga copias de seguridad automáticas de sus fotos y videos en su cuenta Google+.

Visite photos.google.com para obtener más información.



Play Libros

Con Google Play Libros puede encontrar millones de libros electrónicos gratis y cientos de miles más en venta en la librería electrónica (eBookstore).



Play Juegos

Descubra cientos de juegos que puede descargar y comprar en Google Play Store.



Play Películas

Vea películas y programas de televisión comprados desde Google Play. Puede comenzar la transmisión instantáneamente, o descargarlos para verlos cuando no esté conectado a Internet. También puede ver videos almacenados en su dispositivo.



Play Music

Con Google Play Music puede reproducir archivos de música y de audio en su dispositivo.



Play Kiosco

Suscríbase a sus revistas favoritas para leerlas en su dispositivo cuando quiera.



Play Store

Busque nuevas aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos en Google Play Store.



Búsqueda por voz

Utilice comandos de voz para realizar búsquedas en la web con Google.



YouTube

Vea y cargue videos de YouTube, directamente desde su dispositivo.

Aplicaciones de AT&T

Disfrute de estas aplicaciones de AT&T.

Nota: ciertas aplicaciones requieren un plan de datos o una suscripción pagada. Visite att.com para obtener más información, o comuníquese con su proveedor de servicio para obtener información adicional.



AT&T FamilyMap

AT&T FamilyMap le brinda tranquilidad al poder localizar cómodamente a un familiar desde su dispositivo móvil o computadora y saber que la información de ubicación de su familia es segura y privada.

FamilyMap requiere una suscripción pagada. Visite att.com/familymap para obtener más información o comuníquese con el representante de servicio al cliente de AT&T.



AT&T Live

Acceda a AT&T Live/Yahoo! en Internet.



AT&T Locker

AT&T Locker le permite guardar, compartir y sincronizar todas sus fotos, videos y documentos en un lugar seguro y conveniente: la nube de AT&T.



AT&T Mail

Obtenga instantáneamente su correo en cualquier momento, esté donde esté. Lea, responda a y organice sus mensajes rápidamente, ya sea desde su casa o sobre la marcha.



AT&T Mobile Locate

Con la aplicación AT&T Mobile Locate puede acceder a Mobile Protection Pack y, con una suscripción pagada, puede reemplazar el teléfono si se pierde o se daña, localizar el teléfono si se pierde y recibir soporte técnico para el teléfono y para respaldo.

Con el fin de poder aprovechar la aplicación AT&T Mobile Locate, debe comprar Mobile Protection Pack dentro del plazo de 30 días a partir de la compra/activación de un nuevo dispositivo. Para obtener más información, visite att.com/mpp.



AT&T Navigator

AT&T Navigator le brinda acceso a aplicaciones controladas por GPS en tiempo real. Esos programas no sólo le permiten obtener la navegación detallada guiada, sino también acceder a búsquedas locales.

Nota: Debe tener un plan de datos para utilizar esta característica. Estos servicios requieren la compra de una suscripción.



AT&T Ready2Go

AT&T Ready2Go le permite configurar rápida y fácilmente el dispositivo mediante el navegador web en su computadora. Puede configurar cuentas de correo electrónico, importar contactos, establecer un fondo de pantalla, configurar Wi-Fi, así como muchas otras características.



Device Help

Device Help proporciona información en línea para ayudarle con preguntas relacionadas al dispositivo.



DriveMode

Con la aplicación AT&T DriveMode puede configurar el teléfono para que éste responda automáticamente cuando usted está manejando y no desea contestar el teléfono. Puede configurar respuestas automáticas a mensajes, correos electrónicos y llamadas telefónicas. También puede permitir que hasta cinco de sus contactos se comuniquen con usted mientras utiliza DriveMode.



Mobile Hotspot

Utilice Mobile Hotspot para compartir la conexión de datos móviles de su dispositivo utilizando un cable USB o como una zona Wi-Fi portátil



Mobile TV

Mobile TV es un servicio de suscripción que le permite ver sus programas de televisión favoritos utilizando su teléfono.



myAT&T

La aplicación myAT&T le permite administrar su cuenta de AT&T. Puede revisar y pagar su factura, comprobar el uso de minutos y de datos, actualizarse a un nuevo dispositivo o cambiar su plan.



Visual Voicemail

Utilice Visual Voicemail para revisar y administrar sus mensajes de correo de voz directamente desde su teléfono sin marcar el correo de voz. También puede ver una lista de sus mensajes en su teléfono y seleccionar cuáles desea reproducir, llamar de vuelta, compartir, eliminar o guardar.

Otras aplicaciones



Flipboard

Utilice esta aplicación para acceder a sus revistas personalizadas.

Visite flipboard.com para obtener más información.



Keeper

Keeper es un administrador de contraseñas seguras del dispositivo y trabaja ininterrumpidamente en todos sus teléfonos móviles, tablets, computadoras y navegadores web.



Lookout

Lookout Mobile Security proporciona opciones de seguridad clave, como tecnología de antivirus y de antimalware, un servicio localizador de dispositivos perdidos o robados, un asesor de privacidad de la aplicación y un servicio de copias de seguridad.



POLARIS Office 5

Polaris Office 5 es un conjunto de programas compatibles con Microsoft Office para administrar sus documentos en línea y fuera de línea. También puede abrir archivos PDF (formato de documento portátil) de Adobe.

Visite polarisoffice.com para obtener más información.



Uber

Una manera completamente nueva y moderna de viajar está al alcance de los dedos. Uber es su conductor privado en más de 130 ciudades y 30 países.



Usage Manager

La aplicación Usage Manager es un atajo a sus ajustes de batería, aplicaciones y uso de datos para que puede administrar sus datos.



YP

La aplicación Yellow Pages Mobile brinda acceso rápido e instantáneo a comercios, ubicaciones de mapa y almacenamiento de sus búsquedas favoritas. Utilice YP para aprovechar los recursos de comercios, ubicaciones y eventos locales, y conectarse con su búsqueda en tiempo real.

Calculadora

La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.

Funcionamiento básico

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calculadora**.
2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
3. Pulse en la tecla de función aritmética apropiada.
4. Introduzca el siguiente número.
5. Para ver el resultado, pulse en la tecla  **Igual**.

Funciones adicionales

Para borrar los resultados:

- Pulse en  **Cancelar**.

Para ver el historial de la calculadora:

- Pulse en  **Ver todo**.

Para borrar el historial de la calculadora:

- Pulse en  **Historial** > **Eliminar historial**.

Para copiar la totalidad o parte del cálculo al portapapeles:

- Toque sin soltar una entrada en el campo de visualización.

Calculadora científica

Gire el dispositivo a la orientación horizontal para utilizar funciones aritméticas avanzadas, como sin, cos y tan.

Calendario

Administre sus eventos y tareas.

Creación de un evento o una tarea

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en  **Añadir** y utilice uno de los siguientes métodos:
 - **Añadir evento:** introduzca un evento con un ajuste opcional de repetición.
 - **Añadir tarea:** introduzca una tarea con un ajuste opcional de prioridad.
3. Introduzca detalles para el evento o tarea y después pulse en **GUARDAR**.

Eliminación de un evento o tarea

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en un evento o tarea para verlo.
3. Pulse en  **Eliminar**.

Para eliminar múltiples eventos o tareas:

1. Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar**.
2. Seleccione eventos o tareas.
3. Pulse en **ACEPTAR**.

Cómo compartir eventos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en un evento o tarea para verlo.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Compartir vía**, seleccione un método de compartir y siga las indicaciones.

Ajustes del calendario

Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso del calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Cámara y videocámara



Cómo tomar fotos

Tome fotos con la cámara delantera o trasera del dispositivo, o combine tomas con la cámara dual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Utilizando la pantalla como un visor, componga la toma apuntando la cámara al sujeto. Mientras compone la imagen, utilice las opciones en pantalla o estos gestos:
 - Toque la pantalla con dos dedos y pellizque o sepárelos en la pantalla para acercar o alejar la imagen.
 - Pulse en la pantalla para enfocar en el área que tocó.

3. Si lo desea, antes de tomar la foto, puede tocar los iconos en pantalla para acceder a las varias opciones y ajustes de la cámara. También puede tocar la pantalla para mover el campo de enfoque al área donde toca.
4. Pulse en para tomar la foto.

Nota: También puede presionar la tecla de **volumen** hacia arriba o hacia abajo para tomar una foto. Ésta es la acción predeterminada de la tecla de volumen. También puede configurar la tecla de volumen para que actúe como la tecla para grabar video o como una tecla para acercar/alejar.

Modo de captura

Están disponibles varios efectos visuales. Algunos modos no están disponibles al tomar autorretratos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.
2. Pulse en  **MODO** para que aparezcan las siguientes opciones:
 - **Automático:** permite que la cámara evalúe los alrededores y determine el modo adecuado para la foto.
 - **Belleza facial:** le permite tomar una foto con caras iluminadas para conseguir imágenes más tiernas.
 - **Disparo y más:** toma una serie de fotos en sucesión rápida y le permite aplicarles efectos.
 - **Panorámica:** cree una imagen lineal tomando fotos en sentido horizontal o vertical.
 - **Tour virtual:** le permite crear tours virtuales interactivos de sus alrededores.
 - **Cámara dual:** le permite tomar fotos y grabar videos utilizando las cámaras delantera y trasera al mismo tiempo. Se dispone de varios estilos de imagen en imagen.
 - **Administrar:** seleccione cuáles modos de captura se deben visualizar cuando se pulsa en MODO.
 - **Descargar:** le permite descargar modos de captura adicionales desde la tienda GALAXY Apps.

Nota: Los modos de captura que aparecen varían según los modos seleccionados en **Administrar**.

Modo de cámara dual

Le permite tomar fotos y grabar videos utilizando las cámaras delantera y trasera al mismo tiempo. Se dispone de varios estilos de imagen en imagen.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.
2. Pulse en  **MODO** > **Cámara dual**.
3. Toque y arrastre la imagen insertada hasta otra posición en la pantalla.
4. Pulse en la imagen insertada, después toque y arrastre las esquinas del recuadro para ampliar o reducir el tamaño de la imagen insertada.

5. Pulse en  **Efectos** y después pulse en un estilo para la imagen insertada.

Ajustes de la cámara

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.
2. Pulse en  **Ajustes** con el fin de configurar ajustes para la cámara. Las opciones disponibles varían según el modo de cámara/ videocámara que se utiliza.
 - **Tamaño de imagen:** le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Las fotos con resolución más alta utilizan más memoria.
 - **Disparo continuo:** se toma una serie de fotos de sujetos en movimiento.
 - **Detección nocturna automática:** el dispositivo detectará automáticamente condiciones de baja iluminación y realizará los correspondientes ajustes en la cámara.
 - **Detección de rostro:** detecta rostros en fotos para etiquetarlos con el nombre de la persona.
 - **ISO:** le permite seleccionar un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad lumínica de la cámara. Se mide en equivalentes de cámara de película. Los valores bajos son para objetos estáticos u objetos bien iluminados. Los valores más altos son para objetos en movimiento rápido o poco iluminados.
 - **Modos de medición:** le permite seleccionar un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de luz. Centrado mide la luz de fondo en el centro de la escena. Enfocado mide el brillo de la luz en una ubicación específica. Matriz calcula el promedio en toda la escena.
 - **Pulsar para capturar:** pulse en la imagen en la pantalla de vista previa para tomar fotos.
 - **Enfoque selectivo:** le permite hacer que determinados objetos se distingan del fondo. Deben estar dentro de 1.5 pies desde usted y por lo menos a 3 veces esta distancia desde el fondo.
 - **Tamaño del video:** le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Los videos con resolución más alta utilizan más memoria.

- **Modo de grabación:** seleccione el modo Normal, Límite de mensajes multimedia, Movimiento lento, Movimiento rápido o Movimiento suave.
- **Estabilización de video:** activa el antivibración. La antivibración ayuda a mantener estable el enfoque cuando la cámara está en movimiento.
- **Efectos:** le permite añadir efectos gráficos especiales.
- **Flash:** le permite activar o desactivar el flash.
- **Temporizador:** le permite tomar fotos o videos con un retraso de tiempo.
- **HDR (enriquecido):** guarda la foto en HDR (tono enriquecido) solamente.
- **Ubicación:** le permite adjuntar una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.
- **Revisar:** le permite configurar que se muestren las fotos o los videos después de capturarlos.
- **Visor remoto:** le permite tomar fotos utilizando el visor de un dispositivo conectado. Se requiere una conexión de Wi-Fi Directo.
- **Balance de blancos:** seleccione un balance de blancos apropiado para que las imágenes tengan un rango de colores parecidos a la realidad. Los ajustes están diseñados para situaciones específicas de iluminación. Estos ajustes son similares a la gama de calor para la exposición de balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Valor de exposición:** le permite cambiar el valor de exposición. Esto determina cuánta luz recibirá el sensor de la cámara. Para situaciones de poca luz, utilice una exposición más alta.
- **Líneas guía:** muestra líneas de cuadrícula en el visor para ayudarle con la composición al seleccionar sujetos.
- **Sonido del obturador:** se reproduce un sonido cuando se pulsa en el botón de captura para tomar una foto.
- **Tecla de volumen:** le permite utilizar la tecla de volumen como la tecla de cámara, la tecla de grabación o una tecla de acercar o alejar con zoom.
- **Control de voz:** le permite establecer que la cámara tome fotos con comandos de voz.
- **Ayuda:** muestra ayuda sobre el uso de la cámara.
- **Restablecer:** restablece los ajustes de la cámara.

Reloj

La aplicación Reloj ofrece características para llevar la cuenta del tiempo y programar alarmas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en una ficha para utilizar una característica:
 - **Alarma:** esta característica le permite programar una alarma para que suene a una hora específica.
 - **Reloj mundial:** le permite ver la hora del día o de la noche en otras partes del mundo. Reloj mundial muestra la hora de cientos de ciudades diferentes, en las 24 zonas horarias del mundo.
 - **Cronómetro:** le permite medir intervalos de tiempo.
 - **Temporizador:** utilice un temporizador para hacer una cuenta regresiva hasta un evento basándose en una duración de tiempo preestablecido (horas, minutos y segundos).

Creación de una alarma

Cree un evento de alarma. Puede configurar alarmas sólo para una vez o repetitivas y elegir opciones sobre cómo ser notificado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse  **Crear alarma** para configurar:
 - **Hora:** fije una hora para la alarma.
 - **Días:** elija los días para utilizar esta alarma.
 - **Repetir semanalmente:** elija esta opción para repetir la alarma todas las semanas.
 - **Tipo de alerta:** elija si la alarma utilizará sonido, vibración o vibración y sonido para alertarle.

- **Tono de alarma:** si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, elija un sonido que se reproducirá para la alarma.
- **Volumen:** si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, arrastre el control deslizante para ajustar el volumen de la alarma.
- **Aplazar:** permite el aplazamiento y fijar los valores de Intervalo y Repetir para el aplazamiento de la alarma.
- **Alarma inteligente:** cuando esta opción está activada, la alarma empezará a reproducir un tono a un volumen bajo en un intervalo antes de la hora de la alarma e irá subiendo lentamente el volumen. Elija un intervalo de tiempo y un tono para utilizar con la alarma inteligente. Está disponible cuando ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido.
- **Nombre:** introduzca un nombre para la alarma.

3. Pulse en **REALIZADO**.

Eliminación de una alarma

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Toque sin soltar una alarma y después pulse en  **Eliminar**.

Contactos

Almacene y administre sus contactos con la aplicación Contactos, la cual se puede sincronizar con varias cuentas personales existentes, incluyendo Google, Correo, Facebook y su cuenta de Samsung.

Para obtener más información sobre cómo conectarse a y administrar sus cuentas mediante su dispositivo, consulte [Cuentas](#).

Administración de contactos

Acceda a su lista de contactos utilizando la aplicación Contactos, que es un atajo a la ficha Contactos. Para acceder a su lista de contactos:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.

Búsqueda de un contacto

Puede buscar un contacto o desplazarse por la lista para encontrar uno por nombre.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el campo **Buscar** y después introduzca caracteres para encontrar contactos que coincidan.
 - o bien –

Pulse en una letra al costado de la lista para saltar directamente a esa letra en la lista alfabética. También puede presionar y deslizar el dedo por la lista alfabética para seleccionar una letra con mayor precisión.

Adición de un contacto

Realice el siguiente procedimiento para añadir un nuevo contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.

2. Pulse en  **Crear contacto** y después pulse en campos del contacto para introducir información.
 - Elija una cuenta de almacenamiento para el contacto. Puede almacenar el contacto en el dispositivo, en la tarjeta SIM o sincronizarlo con una cuenta.
 - Pulse en  **Imagen del contacto** para asignar una imagen al nuevo contacto.
 - Introduzca un nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico, asigne el contacto a un grupo y elija un tono de timbre predeterminado. Pulse en **AÑADIR OTRO CAMPO** con el fin de añadir información adicional para el contacto.
 - Pulse en  **Añadir** para introducir entradas adicionales.
 - Pulse en  **Quitar** para quitar una entrada.
 - Pulse en  **Expandir** para ver campos adicionales.
 - Pulse en  **Etiqueta** con el fin de elegir una etiqueta para el campo.

3. Pulse en **GUARDAR**.

Edición de un contacto

Cuando edita un contacto, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar la información, o puede añadir campos adicionales a la lista de información del contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para mostrarlo y después pulse en  **Editar**.
3. Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
4. Pulse en **GUARDAR**.

Cómo compartir una tarjeta de presentación

Cuando comparte una tarjeta de presentación, la información del contacto se envía como un archivo vCard (.vcf). Puede compartir una tarjeta vCard mediante Bluetooth o Wi-Fi Directo, adjuntarla a un mensaje, o guardarla en una ubicación de almacenamiento.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en  **Más opciones** > **Compartir tarjeta de presentación**.
3. Elija un método de compartir y siga las indicaciones.

Cómo guardar una tarjeta de presentación como un contacto

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Tarjetas de presentación** >  **Añadir**.
3. Al abrirse la cámara, centre la tarjeta de presentación entre las líneas guía en la pantalla. Si la cámara puede reconocer la tarjeta de presentación, tomará la foto automáticamente. De no ser así, usted puede tomar la foto manualmente.
4. El dispositivo analizará la imagen de la tarjeta de presentación para crear un nuevo contacto. También puede añadir más información al contacto.
5. Pulse en **GUARDAR**. La tarjeta de presentación aparecerá como la imagen para el contacto.

Nota: puede ver todas sus tarjetas de presentación pulsando en  **Más opciones** > **Tarjetas de presentación**.

Cómo unir contactos

Cuando se tienen contactos desde varias fuentes (Gmail, Facebook, etc.), pudieran existir varias entradas similares para un contacto individual. La aplicación Contactos le permite unir varias entradas en un solo contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para mostrarlo y después pulse en  **Contacto unido**.
3. Pulse en **UNIR OTRO CONTACTO** y después seleccione contactos para unirlos al contacto original.
4. Pulse en **ACEPTAR**.

Cómo desunir contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para mostrarlo y después pulse en  **Contacto unido**.
3. Pulse en  **Separar** al lado de los contactos para desunirlos del contacto principal.

Eliminación de contactos

Puede eliminar un solo contacto o elegir múltiples contactos para eliminar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Toque sin soltar un contacto para seleccionarlo. También puede pulsar en otros contactos o en la casilla de verificación **seleccionados** al principio de la pantalla para seleccionar todos.
3. Pulse en  **Eliminar**.

Favoritos

Cuando marca contactos como favoritos, los mismos quedan fácilmente accesibles desde otras aplicaciones. Los favoritos se visualizan juntos en la ficha Favoritos en los contactos.

Marcación de contactos como favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en  **Añadir a favoritos** (la estrella cambiará a color dorado .

Cómo quitar contactos de los favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Favoritos** y después toque sin soltar un contacto para seleccionarlo. También puede pulsar en otros contactos o en la casilla de verificación **seleccionados** al principio de la pantalla para seleccionar todos.
3. Pulse en  **Eliminar**.

Nota: esto sólo quita el contacto de los favoritos. No elimina el contacto.

Creación de un atajo a un favorito

Puede crear un atajo a un favorito en la pantalla de inicio para acceder a su información directamente desde la pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Favoritos** y después toque sin soltar un contacto para seleccionarlo.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Añadir atajo a pantalla de inicio**. El nuevo atajo se mostrará en un área vacía de la pantalla de inicio.

Grupos

Puede utilizar grupos para organizar sus contactos. El dispositivo viene con grupos precargados, y usted puede crear su propio grupo. Puede crear un grupo para su familia, para compañeros de trabajo o para un equipo. Los grupos facilitan encontrar contactos, y puede enviar mensajes a los miembros de un grupo.

Creación de un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Grupos** y después pulse en  **Crear grupo**.
3. Pulse en los campos para introducir información sobre el grupo:
 - Pulse en **Crear grupo <ubicación>** para elegir donde se guardará el grupo. Puede guardarlo en una cuenta específica, en la memoria del dispositivo o en todas las cuentas.
 - Pulse en **Nombre del grupo** para introducir un nombre para un nuevo grupo.
 - Pulse en **Tono del grupo, Tono de mensaje del grupo y Patrón de vibración** para seleccionar notificaciones de identificación para el grupo.
4. Pulse en **Añadir miembro**, seleccione contactos para añadirlos al nuevo grupo y después pulse en **ACEPTAR**.
5. Pulse en **GUARDAR** para guardar el nuevo grupo.

Cambio del nombre de un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Editar grupo** e introduzca un nuevo nombre.
4. Pulse en **GUARDAR**.

Adición de contactos a un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Añadir miembro** y después pulse en los contactos que desea añadir.
4. Pulse en **ACEPTAR**.

Envío de un mensaje o correo electrónico a un grupo

Puede enviar un mensaje o correo electrónico a los miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Enviar mensaje o correo**.
4. Pulse en **Mensaje o Correo**.
5. Pulse en contactos para seleccionarlos o pulse en la casilla **seleccionados** al principio de la pantalla para seleccionar todos y después pulse en **ACEPTAR**. Solo verá miembros del grupo que tengan números de teléfono (para la opción Mensaje) o direcciones de correo electrónico (para la opción Correo).
6. Elija la cuenta que desea utilizar (para la opción Correo) y siga las indicaciones.

Eliminación de un grupo

Los grupos preestablecidos, como Familia, no se pueden eliminar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Grupos**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar grupo**.
4. Pulse en grupos para seleccionarlos o pulse en la casilla **seleccionados** al principio de la pantalla para seleccionar todos y después pulse en **ACEPTAR**.
5. Pulse **Sólo grupo** para eliminar sólo el grupo o pulse en **Grupos y miembros** para eliminar los grupos y los contactos en los grupos.

Ajustes de contactos

Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes** > **Contactos**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Correo

Utilice la aplicación Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.

Para acceder a la aplicación Correo:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.

Configuración de cuentas de correo electrónico

Puede configurar la aplicación Correo para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar su cuenta de correo electrónico.

Para añadir otra cuenta de correo electrónico:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes** > **Administrar cuentas**.
3. Pulse en  **Añadir cuenta**.

El dispositivo se comunicará con el servidor apropiado para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su correo electrónico aparecerá en el Buzón de entrada de la cuenta.

Nota: Para configurar ajustes de las cuentas de correo electrónico en cualquier momento, pulse en  **Más opciones** > **Ajustes**. Pulse en **Administrar cuentas** y después pulse en la cuenta para que se muestren los ajustes de la cuenta.

Actualización de su cuenta de correo electrónico

Utilice la opción de actualización en su cuenta para actualizar sus cuentas de correo electrónico.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Actualizar**.

Administración de sus cuentas de correo electrónico

Desde la pantalla **Vista combinada** puede ver los correos electrónicos que recibe para todas las cuentas, o puede ver cuentas de correo electrónico en forma individual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Menú** en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar:
 - **Buzón de entrada combinado:** muestra todos los correos electrónicos en un buzón de entrada combinado.
 - **[Nombre de la cuenta]:** muestra los correos electrónicos sólo para esta cuenta.

Eliminación de cuentas de correo

Para eliminar una cuenta de correo electrónico:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Menú** > **ADMINISTRAR CUENTAS**.
3. Toque sin soltar la cuenta que desea eliminar y después pulse en  **Eliminar**.

Ajustes del correo electrónico

Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Correo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes**.
3. Bajo **Configuración general**, pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.
4. Con el fin de configurar ajustes para cada cuenta, pulse en **Administrar cuentas** y después pulse en la cuenta que desea configurar.

GALAXY Apps

Samsung GALAXY Apps es una tienda gratuita que brinda una manera rápida y fácil de buscar y descargar aplicaciones que son compatibles con su dispositivo Galaxy.

GALAXY Essentials es una colección de aplicaciones especialmente seleccionadas que están disponibles a través de Samsung Apps.

Desde GALAXY Essentials, puede acceder a y descargar una colección de contenido premium gratuito.

Para acceder al sitio web de Samsung GALAXY Apps:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **GALAXY Apps**.

Para acceder a GALAXY Essentials:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **GALAXY Essentials**.
3. Siga las instrucciones en pantalla para descargar aplicaciones de GALAXY Essentials elegidas especialmente desde Samsung Apps.

Nota: Se requiere una cuenta de Samsung para comprar y descargar aplicaciones.

Galería

Vea, edite y administre fotos y videos.

Visualización de imágenes y videos

Cuando se abre la galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente la carpeta Download (Descarga) para contener la imagen. De forma análoga, cuando se realiza una captura de pantalla, se crea automáticamente la carpeta Screenshots (Capturas de pantalla).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en  **Menú** y después pulse en **Fecha** o **Álbum** para elegir cómo se mostrarán los elementos.
3. Pulse en  **Menú** > **Álbum** y después pulse en  **Más opciones** > **Crear álbum** para crear un nuevo álbum.
4. Pulse en una carpeta para abrirla.
5. Pulse en una imagen o un video para verlo a pantalla completa. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen o el video siguiente o anterior.

Acercamiento y alejamiento

Utilice uno de los siguientes métodos para acercar o alejar una imagen:

- Pulse dos veces en cualquier lugar en la pantalla para acercar o alejar la imagen.
- Separe dos dedos en cualquier parte de la pantalla para acercar la imagen, y pellizque la pantalla para alejar la imagen.

Reproducción de videos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en una carpeta para abrirla.
3. Pulse en un video para verlo.

Recorte de segmentos en un video

1. Seleccione un video y después pulse en  **Recortar**.
2. Utilice los controles deslizantes al final de la pantalla para recortar el video. Mueva el corchete al punto de inicio deseado y mueva el corchete derecho al punto final deseado.
3. Pulse en **REALIZADO** para guardar el video.

Edición de imágenes

Mientras visualiza una imagen:

- Pulse en  **Más opciones**:
- **Editar**: le permite utilizar herramientas básicas para editar la foto.
 - **Más información**: muestra detalles de la imagen.
 - **Copiar a portapapeles**: coloca una copia en el portapapeles.
 - **Estudio**: le permite editar la foto con herramientas avanzadas.
 - **Girar a la izquierda**: gira la foto hacia la izquierda.
 - **Girar a la derecha**: gira la foto hacia la derecha.
 - **Recortar**: le permite cambiar el tamaño del marco para recortar la imagen.
 - **Renombrar**: le permite cambiar el nombre del archivo.
 - **Presentación de diapositivas**: inicia una presentación de diapositivas con las imágenes y los videos en la carpeta actual.

- **Definir como:** le permite establecer la imagen como fondo de pantalla o como la imagen de un contacto.
- **Imprimir:** le permite imprimir la imagen mediante una conexión USB o Wi-Fi. Algunas impresoras pudieran no ser compatibles con el dispositivo.
- **Ajustes:** le permite cambiar los ajustes de la aplicación Galería.

Cómo compartir imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en una carpeta para abrirla.
3. Desde una carpeta, pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**, seleccione imágenes y después pulse en  **Compartir vía** para enviarlas a otras personas o compartirlas mediante servicios de redes sociales.

– o bien –

Al visualizar una imagen individual, pulse en  **Compartir vía** para enviarla a otras personas o compartirla mediante servicios de medios sociales.

Etiquetar amigo y Etiqueta de rostro

La característica Etiquetar amigo etiqueta automáticamente sus fotos y videos con la fecha y hora en que se tomaron y, opcionalmente, añade la ubicación donde se tomaron (si los [Ajustes de ubicación](#) están habilitados).

Puede ver esas etiquetas pulsando en  **Más opciones** > **Más información** mientras visualiza la foto o el video.

Para habilitar la característica Etiquetar amigo:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración** > **Etiquetar amigo**.
3. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar la característica.

Etiqueta de rostro

La característica Etiqueta de rostro le permite añadir un nombre de contacto a las personas en sus fotos. Al utilizar etiquetas de rostro puede filtrar sus fotos por nombres de personas en la aplicación Galería y en otras aplicaciones compatibles con las etiquetas de rostro.

Al visualizar fotos, aparecerán etiquetas de rostro identificando a sus contactos. Pulse en una etiqueta de rostro para llamar o enviar un mensaje al contacto.

Para habilitar la característica Etiqueta de rostro:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes**.
3. Pulse en **Etiqueta de rostro** para activar la característica.

Para utilizar la característica Etiqueta de rostro:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en una imagen para verla a pantalla completa.
 - Siempre que sea posible, la aplicación Galería identificará rostros con un cuadrado. Pulse en el cuadrado para añadir el nombre de un contacto.
 - Para añadir manualmente una etiqueta de rostro, toque sin soltar la foto en el lugar donde desea poner la etiqueta. Mueva o recorte el cuadrado si lo desea y pulse en **GUARDAR**. Seleccione un contacto.
 - Si el contacto su seleccione no tiene una foto asociada, se le preguntará si desea utilizar la foto como su imagen de contacto.

Eliminación de imágenes

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en una carpeta para abrirla.
3. Desde una carpeta, pulse en  **Más opciones** > **Eliminar**, seleccione imágenes y después pulse en **Realizado**.

– o bien –

Al visualizar una imagen individual, pulse en  **Eliminar**.

Ajustes de la aplicación Galería

Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la galería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.
4. Pulse en  **Más opciones** > **Añadir cuenta** para añadir una cuenta DE Samsung, Google o Facebook.

Internet

Acceda a Internet mediante un navegador web con todas las funciones.

Acceso a Internet

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Internet**.

Teclas de comandos

Las siguientes teclas de comandos están disponibles:

-  **Atrás** o  **Atrás** para regresar a la página anterior.
-  **Adelante** para avanzar a una página reciente.
-  **Inicio** para que aparezca la pantalla de inicio de Internet.
-  **Páginas guardadas** para ver una lista de páginas web guardadas.
-  **Favoritos** para ver páginas marcadas como favoritas.
-  **Actualizar** para volver a cargar la página actual.

Visualización de un sitio web

Para ver un sitio web:

- Pulse en el campo de dirección, introduzca la dirección web y después pulse en **Ir**.

Para compartir, guardar o imprimir la página web actual:

- Pulse en  **Más opciones**.

Para acercar o alejar la imagen:

- Pulse en la pantalla dos veces o pellizque la pantalla para alejar la imagen y separe los dedos sobre la pantalla para acercar la imagen.

Fichas del navegador

Utilice fichas para ver varias páginas web al mismo tiempo.

Para abrir una nueva ficha:

- Pulse en  **Más opciones** > **Nueva ventana**.

Para cerrar una ficha:

1. Pulse en  **Administrador de ventanas**.
2. Pulse en el icono  **Cerrar** junto a las fichas que desea cerrar.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita:

1. Pulse en  **Favoritos** >  **Añadir a favoritos**.
2. Introduzca un nombre para el favorito y pulse en **GUARDAR**.

Para abrir una página web marcada como favorita:

- Pulse en  **Favoritos** y pulse en una entrada.

Historial

Para ver una lista de páginas web recientemente visitadas:

- Pulse en  **Favoritos** > **Historial**.

Páginas guardadas

Para guardar una página web:

- Pulse en  **Más opciones** > **Guardar página web**.

Para ver una lista de páginas web guardadas:

- Pulse en  **Páginas guardadas**.

Cómo compartir páginas

Para compartir una dirección de página web con otras personas:

- Pulse en  **Más opciones** > **Compartir vía** y siga las indicaciones.

Fichas de incógnito

Las páginas que se visualicen con las fichas de incógnito no aparecerán dentro del historial del navegador o historial de búsqueda, y no se dejará ningún rastro (como cookies) en su dispositivo.

Las fichas de incógnito muestran  **Incógnito** en la ficha.

Nota: Los archivos descargados permanecerán en su dispositivo después de que cierre la ficha de incógnito.

Para empezar el modo de incógnito:

- Pulse en  **Más opciones** > **Modo de incógnito**.

Para abrir una nueva ventana de incógnito:

- Mientras está en el modo de incógnito, pulse en  **Más opciones** > **Nueva ventana de incógnito**.

Ajustes de Internet

Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Internet**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Notas

Utilice la aplicación Notas para escribir y guardar notas en el dispositivo.

Redacción de una nota

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Notas**.
2. Pulse en  **Crear nota** y escriba una nota.
3. Para cambiar la categoría, pulse en  **Categoría**.
4. Para insertar una imagen en la nota, pulse en  **Insertar**.
5. Para introducir texto en la nota utilizando su voz, pulse en  **Voz**.
6. Cuando haya terminado de crear su nota, pulse en **GUARDAR**.

Administración de notas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Notas**.
2. Pulse en una nota para abrirla.
3. Para editar una nota, pulse en el contenido de la misma.
4. Para eliminar notas, pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**, seleccione notas y pulse en  **Eliminar**.
5. Para enviar una nota a otros, pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**, seleccione una nota y pulse en  **Compartir vía**.
6. Para enviar la nota a una impresora Google o Samsung, pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**, seleccione una nota y pulse en  **Más opciones** > **Imprimir**.

Exploración de notas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Notas**.
2. Explore las notas desplazándose hacia arriba o hacia abajo.
3. Para buscar una nota, pulse en  **Buscar**.

Opciones de notas

Mientras explora miniaturas de notas:

- Pulse en  **Más opciones** para ver las siguientes opciones:
 - **Seleccionar**: le permite seleccionar notas para compartirlas, imprimirlas o eliminarlas.
 - **Eliminar**: le permite eliminar notas.
 - **Cuenta**: elija una cuenta con el fin de utilizarla para almacenar notas fuera de su dispositivo.

Mensajes

Vea información sobre cómo enviar y recibir diferentes mensajes utilizando la aplicación de mensajería predeterminada en el teléfono.

Tipos de mensajes

La aplicación de mensajería predeterminada ofrece los siguientes tipos de mensajes:

- Mensajes de texto (SMS)
- Mensajes multimedia (MMS)

El servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes de texto desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes de su proveedor de servicio.

El servicio de mensajería multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes multimedia (por ejemplo, mensajes con foto, video y audio) desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes multimedia de su proveedor de servicio.

Los iconos de mensajería aparecen en la parte superior de la pantalla e indican cuándo se reciben mensajes y de qué tipo son.

Creación y envío de mensajes

En esta sección se describe cómo crear y enviar un mensaje utilizando la aplicación Mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
2. Pulse en  **Redactar**.
3. Pulse en el campo **Introducir destinatarios** para introducir un destinatario manualmente o pulse en  **Añadir destinatario** para seleccionar un destinatario entre sus contactos. También puede seleccionar el destinatario desde Grupos, Favoritos o Registros.
4. Si está añadiendo un destinatario desde sus contactos, pulse en el contacto para colocar una marca de verificación, después pulse en **ACEPTAR**. El contacto se colocará en el campo de destinatarios.
5. Introduzca destinatarios adicionales separando cada entrada con un punto y coma (;) y después utilizando el procedimiento anterior. Se pueden añadir más destinatarios en cualquier momento antes de enviar el mensaje.
6. Pulse en el campo **Introducir mensaje** y utilice el teclado en pantalla para introducir un mensaje.
7. Pulse en  **Añadir emoticones** para elegir un emoticón disponible en la lista en pantalla y después añadirlo al mensaje (en la posición del cursor), si lo desea.
8. Revise el mensaje y pulse en  **Enviar**.

Nota: Si sale de un mensaje antes de enviarlo, se guardará automáticamente como borrador.

Visualización de nuevos mensajes

Cuando reciba un nuevo mensaje, parpadeará una notificación en el borde de la pantalla y aparecerá un icono de nuevo mensaje en la barra de estado.

Para ver el mensaje:

1. Abra el panel de notificaciones y seleccione el mensaje. Para obtener más información, consulte [Panel de notificación](#).
– o bien –
Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes** y después pulse en el nuevo mensaje para verlo.
2. Para reproducir el archivo adjunto (de audio o video) de un mensaje multimedia, pulse en  **Reproducir**.
3. Para recorrer la lista de mensajes, pulse en la pantalla y desplácese hacia arriba o hacia abajo por la página.

Eliminación de mensajes

Para eliminar mensajes, siga estos pasos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**.
3. Pulse en cada mensaje que desea eliminar o pulse en la casilla **seleccionados** al principio de la pantalla para seleccionar todos los mensajes.
4. Pulse en  **Eliminar**.
5. En la indicación **Eliminar conversación**, pulse en **ELIMINAR** o en **CANCELAR**.

Búsqueda en los mensajes

1. Puede realizar búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda en los mensajes.
2. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
3. Pulse en  **Buscar**.
4. Introduzca una palabra o frase que desea buscar y después pulse en  **Buscar** en el teclado.

Ajustes de mensajes

Configure los ajustes de mensajes de texto, mensajes multimedia, mensajes de difusión (“push”) y otros más.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes**.

Alertas de emergencia

Este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia inalámbricas desde el sistema comercial de alertas móviles (CMAS, por sus siglas en inglés), que también se conoce como la red de alertas personales localizadas (PLAN, por sus siglas en inglés). Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio móvil.

Las alertas de emergencia permiten a los clientes recibir mensajes de enfoque geográfico. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos proporciona los mensajes de alerta y avisará a los clientes de amenazas inminentes a su seguridad dentro de su zona. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.

Existen tres tipos de alertas de emergencia:

- Alertas emitidas por el Presidente
- Alertas que implican amenazas inminentes a la seguridad de la vida (extremas y graves)
- Alertas AMBER (alerta de niño desaparecido)

Los clientes pueden optar por no recibir alertas por amenaza inminente (extremas y graves) y AMBER. Las alertas emitidas por el Presidente no se pueden inhabilitar.


Para inhabilitar las alertas por amenaza inminente y AMBER, siga las instrucciones a continuación:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración** > **Alertas de emergencia**.
3. Pulse en **Alertas de emergencia**.

Todas las alertas están habilitadas en forma predeterminada (se muestra la marca de verificación).

4. Pulse en una opción de alerta para inhabilitarla.

Reproductor de música

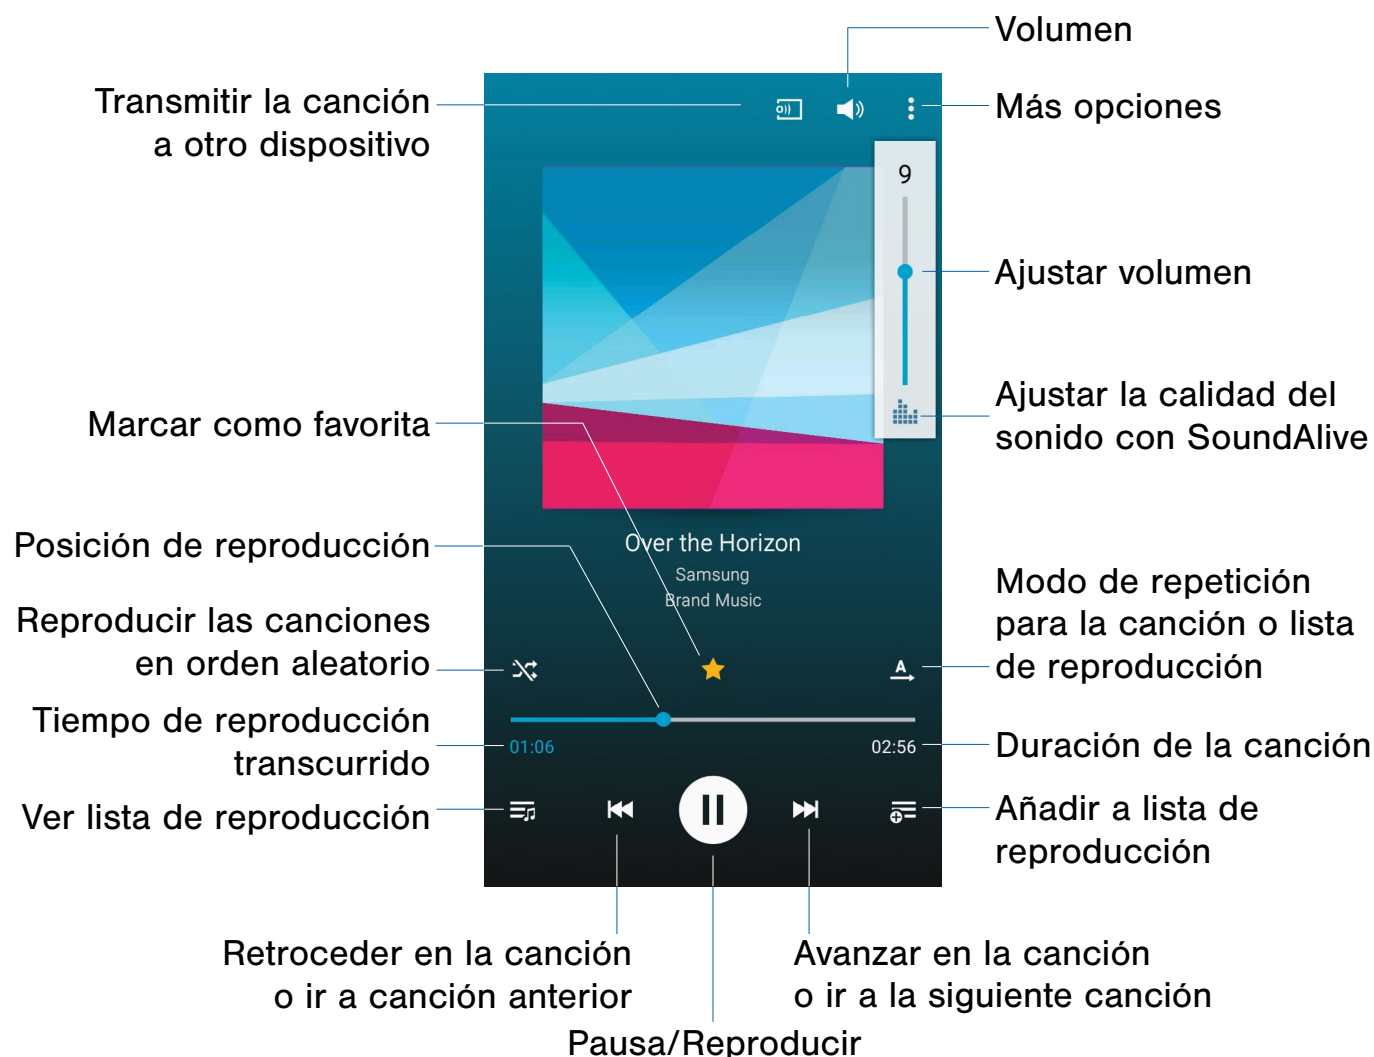

Escuche sus canciones favoritas con el reproductor de música. Navegue por su biblioteca de música, reproduzca canciones y cree listas de reproducción personalizadas.

Cómo escuchar música

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Música**.
2. Pulse en una categoría de la biblioteca en la parte superior de la pantalla para ver sus archivos de música.
3. Recorra la lista de canciones y pulse en una entrada para empezar la reproducción.

Mis archivos

Acceda a archivos almacenados en su dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y clips de audio.

Para acceder a la aplicación Mis archivos:

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mis archivos**.

Grupos de archivos

Los archivos almacenados en el dispositivo están organizados en los siguientes grupos:

-  **Archivos recientes:** muestra los archivos guardados recientemente.
-  **Imágenes:** muestra archivos de imágenes.
-  **Videos:** muestra archivos de videos.
-  **Audio:** muestra archivos de audio.
-  **Documentos:** muestra archivos de documentos.
-  **Aplicaciones descargadas:** muestra aplicaciones descargadas.
-  **Historial de descarga:** muestra todas las aplicaciones y archivos que se hayan descargado al dispositivo.

Atajos

Cuando se añaden carpetas de atajos, aparece  en la pantalla principal de la aplicación Mis archivos.

- ▶ Toque sin soltar un atajo  para cambiar su nombre o eliminarlo.

Almacenamiento local:

Para ver carpetas y archivos ubicados en el dispositivo:

- ▶ Pulse en  **Dispositivo**.

Visualización de archivos en Mis archivos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mis archivos**.
2. Pulse en un grupo.
3. Pulse en un archivo o carpeta para abrirlo.

Opciones de Mis archivos

En pantalla principal de la aplicación Mis archivos:

1. Pulse en  **Buscar** y después introduzca los criterios de búsqueda.
2. Pulse en  **Uso de almacenamiento** para ver información de memoria del dispositivo.
3. Pulse en  **Más opciones** para tener acceso a estas opciones:
 - **Añadir atajo:** le permite añadir un atajo a una carpeta en la pantalla principal de la aplicación Mis archivos.
 - **Añadir servidor FTP:** le permite añadir un atajo de servidor FTP en la pantalla principal de la aplicación Mis archivos.
 - **Buscar dispositivos:** le permite buscar dispositivos que tengan activada la función de compartir contenido multimedia.
 - **Ajustes:** le permite cambiar los ajustes de la visualización de archivos.

Opciones de grupos

Después de seleccionar un grupo:

1. Pulse en  **Inicio** para regresar a la pantalla principal de la aplicación Mis archivos.
2. Pulse en  **Buscar** y después introduzca los criterios de búsqueda.
3. Pulse en  **Más opciones** para tener acceso a estas opciones:
 - **Seleccionar:** le permite seleccionar archivos o carpetas.
 - **Eliminar:** le permite seleccionar y eliminar archivos o carpetas.
 - **Crear carpeta:** le permite añadir una carpeta a la lista actual. Esta opción sólo aparece en las categorías de Almacenamiento local.
 - **Ver por:** le permite cambiar el aspecto de los archivos o carpetas.
 - **Ordenar por:** le permite cambiar el orden de los archivos.
 - **Añadir atajo:** le permite añadir un atajo a la ubicación actual en una pantalla de inicio o en la pantalla principal de la aplicación Mis archivos. Esta opción sólo aparece en las categorías de Almacenamiento local.
 - **Ajustes:** le permite cambiar los ajustes de la visualización de archivos.

Opciones de archivos

1. Pulse en una carpeta para abrirla.
2. Pulse en archivos para seleccionarlos o pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**, seleccione archivos y después utilice una de estas funciones:



Compartir vía: le permite enviar archivos a otras personas o compartir los archivos con ellas.



Eliminar: le permite eliminar archivos o carpetas.

Pulse en  **Más opciones** para tener acceso a opciones adicionales:

- **Mover:** le permite mover archivos o carpetas a otra carpeta.
- **Copiar:** le permite copiar archivos o carpetas en otra carpeta.
- **Renombrar:** le permite cambiar el nombre de un archivo o carpeta. Esta opción sólo aparece cuando un solo archivo o carpeta está seleccionado.
- **Archivo comprimido:** le permite crear una carpeta comprimida que contiene los archivos seleccionados. Esta opción sólo aparece en las categorías de Almacenamiento local. Una carpeta comprimida seleccionada tiene estas opciones adicionales: **Extraer** y **Extraer a la carpeta actual**.
- **Detalles:** le permite ver detalles de los archivos o carpetas seleccionados.

Utilice S Health para planear, hacer el seguimiento de y administrar sus objetivos y actividades, incluyendo el ejercicio, el sueño y las comidas.

Precaución: La información recolectada por este dispositivo, S Health o su software relacionado no tiene como fin utilizarse para el diagnóstico de enfermedades o de otras condiciones médicas, ni para el remedio, alivio, tratamiento o prevención de enfermedades.

La exactitud de la información y los datos que proporcione este dispositivo y su software relacionado, incluyendo las lecturas de ritmo cardíaco, puede verse afectada por factores como condiciones ambientales, condición de la piel, actividad específica realizada mientras se usaba el dispositivo, ajustes del dispositivo, configuración del usuario/información proporcionada por el usuario, posición del sensor en el cuerpo y otras interacciones del usuario final. Favor de consultar el manual del usuario para obtener más información sobre la posición y el uso apropiados, o consulte www.samsung.com/us/heartratesensor

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  S Health.**
2. Lea y acepte los términos y condiciones.
3. Configure su perfil y objetivos de salud.

Antes de empezar a hacer ejercicio

Esta aplicación puede utilizarse para controlar su ejercicio. Mientras que la actividad física moderada, como caminar a paso ligero, es seguro para la mayoría de las personas, los expertos en salud sugieren que hable con su médico antes de empezar un programa de ejercicio, especialmente si usted padece de una de las siguientes condiciones médicas:

- Enfermedad del corazón;
- Asma o enfermedad pulmonar;
- Diabetes o enfermedad del hígado o de los riñones;
- Artritis.

También debe consultar a su médico si tiene síntomas que sugieran una enfermedad del corazón, del pulmón u otra enfermedad grave, como:

- Dolor o molestia en el pecho, cuello, mandíbula o brazos durante una actividad física;
- Mareo o pérdida del conocimiento;
- Dificultad para respirar al hacer poco esfuerzo o estar en reposo, o al acostarse o irse a dormir;
- Inflamación de los tobillos, especialmente en la noche;
- Un soplo en el corazón o un latido rápido o fuerte del corazón;
- Dolor muscular al subir las escaleras o al caminar cuesta arriba, el cual desaparece cuando descansa.

Por último, el Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda que consulte a un médico antes de participar en ejercicio vigoroso si existen dos de las siguientes situaciones:

- Es usted un hombre mayor de 45 años de edad o una mujer mayor de 55 años de edad;
- Tiene un historial familiar de enfermedades del corazón antes de los 55 años de edad;
- Fuma o dejó de fumar en los últimos seis meses;
- No ha hecho ejercicio durante tres meses o más;
- Tiene sobrepeso u obesidad;
- Tiene la presión arterial alta o el colesterol alto;
- Tiene intolerancia a la glucosa, también llamada pre-diabetes.

Si tiene duda... investigue

Si no está seguro de su estado de salud, tiene varios problemas médicos o está embarazada, debe hablar con su médico antes de empezar un nuevo programa de ejercicio. Trabajar con su médico de forma anticipada es una buena manera de planificar un programa de ejercicio que sea adecuado y seguro para usted. Considérelo el primer paso en su camino hacia la buena condición física.

S Voice

Diga comandos para realizar acciones en el dispositivo, y diga criterios de búsqueda y de otras operaciones.

Utilice S Voice™ para buscar desde indicaciones viales hasta respuestas triviales y pronóstico actual del tiempo.

Uso de S Voice

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **S Voice**.
2. Diga un comando.
3. Pulse en el icono de micrófono si el dispositivo no le oye o para darle otro comando.

Consejo: Pulse en  **Más opciones** para ver ejemplos de comandos y un tutorial.

Ajustes de S Voice

Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación S Voice.


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **S Voice**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Estudio

Utilice las herramientas de edición de Estudio para añadir efectos a fotos y editar películas en la galería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Estudio**.
2. Aparecerán los siguientes estudios:
 - **Estudio fotográfico:** mejore la calidad de sus fotos ajustando el brillo, contraste, etc. Recorte y gire sus fotos, añada efectos, decoraciones y más.
 - **Estudio de collage:** cree collages utilizando varias fotos.
 - **Disparo y más:** edite y refine fotos que haya tomado con el modo de captura Disparo y más. Para obtener más información, consulte [Modo de captura](#).
 - **Estudio de video:** cree un video utilizando varios videoclips. Añada música de fondo y efectos visuales a sus videos.
 - **Recortador de video:** utilice los controles deslizantes izquierdo y derecho con el fin de establecer nuevos puntos inicial y final para el video.

Reproductor de video

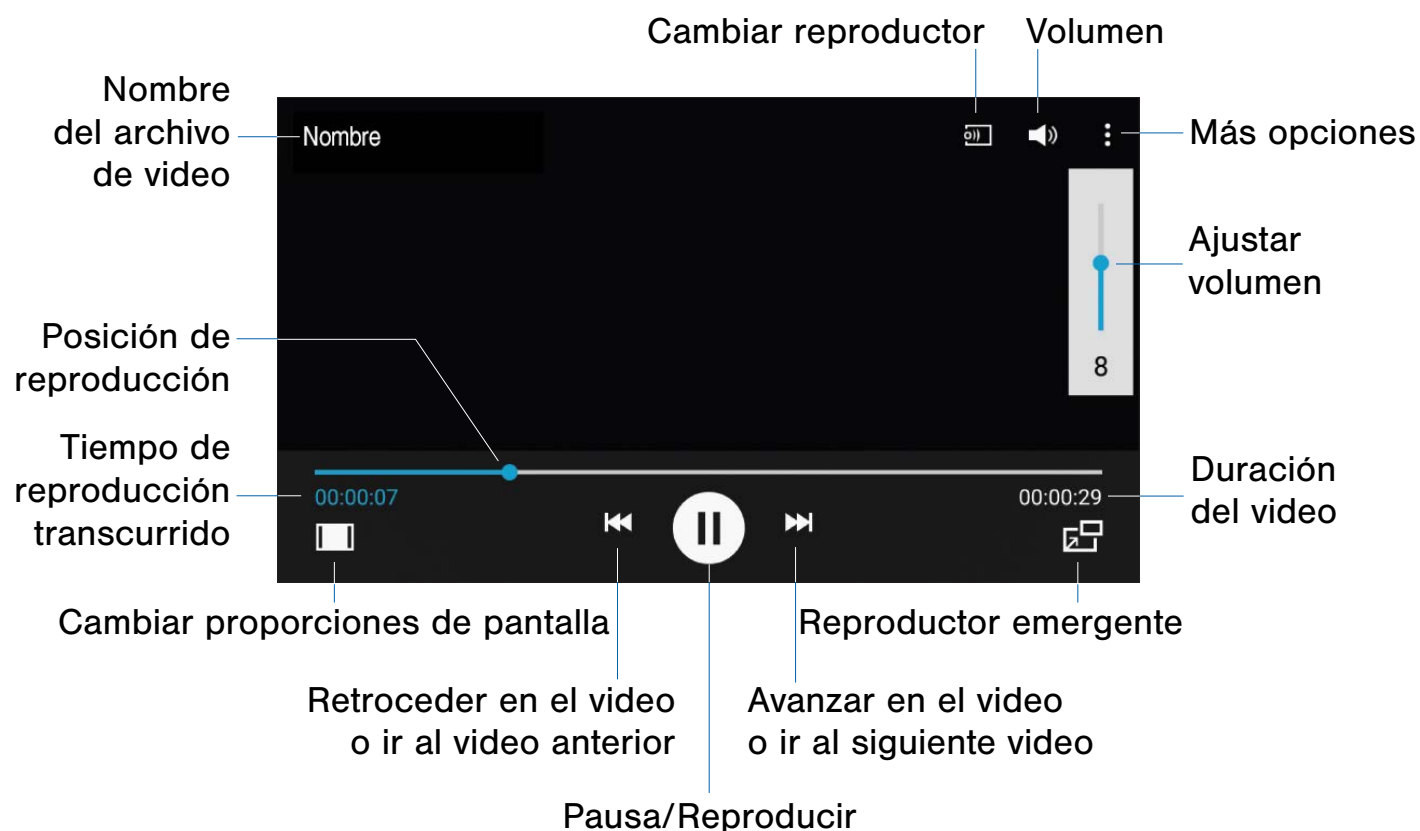

Reproduzca y administre videos almacenados en su dispositivo.

Para acceder a la aplicación Video:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Video**.
2. Desplácese por los videos almacenados en su dispositivo. Después de algunos segundos, cada miniatura de video comenzará a reproducir una vista previa del clip.
3. Pulse en un video para verlo.

Uso de la reproducción emergente

Realice múltiples tareas con la reproducción emergente; transforme su reproductor de video en una ventana emergente. El video continuará reproduciéndose y se podrá cambiar el tamaño de la ventana emergente o moverla a cualquier parte de la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Video**.
2. Pulse en un video para verlo.
3. Pulse en  para continuar reproduciendo el video en una ventana flotante.
 - Arrastre la ventana a cualquier ubicación en la pantalla.
 - Utilice dos dedos para cambiar el tamaño de la ventana flotante, pellizcándolos o separándolos.

Grabadora de voz

Grabe notas de voz.

Creación de una grabación de VOZ

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Grabadora de voz**.
 - Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes** > **Calidad de grabación** para ajustar la calidad de la grabación.
 - Pulse en  **Seleccionar modo** para elegir el modo de grabación apropiado:
 - **Normal**: en este modo de grabación se captan sonidos que se detecten mediante los micrófonos.
 - **Entrevista**: los micrófonos superior e inferior se utilizan para la grabación bidireccional. Las partes superior e inferior del dispositivo captan cantidades iguales de sonido. Los micrófonos pueden silenciarse durante la grabación y reproducción.
 - **Conversación**: los micrófonos son sensibles a sonido desde todas las direcciones y pueden distinguir hasta ocho fuentes de sonido. Las fuentes de sonido pueden silenciarse durante la grabación y reproducción.
 - **Nota de voz**: la entrada de voz se convierte a texto en la pantalla. El tiempo máximo de grabación es cinco minutos.
 - Pulse en  **Grabar** para grabar un archivo de audio.
 - Pulse en  **Detener** para detener la grabación. El archivo se guardará automáticamente.
 - Pulse en  **Pausar** para poner en pausa la grabación de un archivo de audio.
 - Pulse en  **Cancelar** para cancelar la grabación de un archivo de audio.
 - Pulse en  **Favorito** para añadir una marcación de favorito a la grabación.

Administración de grabaciones

Para mostrar una lista de grabaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Grabadora de voz**.
2. Pulse en  **Lista**.

Para compartir o eliminar una o más grabaciones de voz:

1. Pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**.
2. Pulse en cada grabación que desea eliminar o pulse en la casilla **seleccionados** al principio de la pantalla para seleccionar todas las grabaciones.
3. Pulse en  **Compartir vía** para compartir las grabaciones o pulse en  **Eliminar** para eliminarlas.

Para realizar búsquedas en las grabaciones disponibles:

- Pulse en  **Buscar**.

Para acceder a opciones adicionales:

- Pulse en  **Más opciones**.
 - **Seleccionar**: le permite elegir las grabaciones que desee.
 - **Ordenar por**: le permite ordenar la lista de grabaciones.
 - **Filtrar por categoría**: le permite filtrar las entradas por categoría.
 - **Editar categorías**: le permite modificar las categorías.
 - **Configuración**: le permite configurar la grabadora de voz.

Ajustes

Configure las conexiones y los ajustes de su dispositivo, añada cuentas y personalice la pantalla de inicio, aplicaciones y características.

- Algunas opciones utilizan un botón **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar () o desactivar () la opción.
- Para algunas opciones, debe pulsar en un campo, como **Dirección de correo**, para visualizar y configurar opciones.
- Algunas opciones se activan o se desactivan pulsando en una casilla de verificación . Cuando una opción está habilitada, aparece una marca de verificación. Pulse en la marca de verificación para quitarla e inhabilitar la opción.

Cómo utilizar los ajustes

Acceso a los ajustes

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, arrastre el dedo hacia abajo desde la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones, y después pulse en  **Ajustes**.

Búsqueda de ajustes

Si no está seguro dónde encontrar un cierto ajuste, puede utilizar la característica de búsqueda en el menú Ajustes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en  **Buscar**.
 - Introduzca una palabra o palabras en el campo de búsqueda. Conforme escribe, aparecerán en pantalla ajustes que coinciden.
 - Pulse en una entrada para dirigirse a ese ajuste.

Cambio de la forma en que se muestran los ajustes

Los ajustes se pueden mostrar en una vista de cuadrícula (vista predeterminada), una vista de lista o una vista de fichas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ver por**.
3. Seleccione una vista distinta.

Personalización del menú de ajustes rápidos

Los ajustes rápidos son los ajustes que más probable utilice frecuentemente. Cuando se accede al menú Ajustes por primera vez, la configuración rápida contiene una lista de ajustes predeterminados.

Cambio del menú de ajustes rápidos

Puede cambiar el menú de ajustes rápidos para incluir los ajustes utilizados con mayor frecuencia.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Editar ajustes rápidos**.
 - Seleccione los ajustes que desea que aparezcan en su menú de ajustes rápidos. Los ajustes seleccionados son los que aparecen en el menú de ajustes rápidos.
 - Deseleccione un ajuste para quitarlo de los ajustes rápidos.
3. Pulse en **REALIZADO** para guardar su nuevo menú de ajustes rápidos.

Ajustes de Wi-Fi

Wi-Fi es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN). Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP).

Activación o desactivación de Wi-Fi

Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a WAP compatibles dentro del alcance.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar Wi-Fi.

Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar Wi-Fi.

Cuando se activa Wi-Fi por primera vez, el dispositivo busca automáticamente redes disponibles y las muestra.

3. Pulse en la red con la que desea conectarse.

Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma. De lo contrario, introduzca una contraseña para conectarse.

4. Para buscar manualmente redes, pulse en  **Más opciones** > **Buscar**.

Conexión manual a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar Wi-Fi.
3. Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla y pulse en **Añadir red Wi-Fi**.
4. Introduzca información acerca de la red Wi-Fi:
 - **Red SSID:** introduzca el nombre de la red Wi-Fi.
 - **Seguridad:** seleccione una opción de seguridad e introduzca su contraseña.
 - **Mostrar opciones avanzadas:** pulse en esta opción si necesita añadir opciones avanzadas como Proxy, Configuración de IP o Administración de contraseñas.
5. Pulse en **CONECTAR** para almacenar la nueva información y conectarse al WAP de destino.

Opciones de Wi-Fi

El menú de ajustes de Wi-Fi le permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **Cambio de red inteligente** con el fin de cambiar automáticamente entre Wi-Fi y las redes móviles, para así mantener una conexión a Internet estable.
4. Pulse en  **Más opciones** para tener acceso a estas opciones:
 - **Buscar**: inicia otra búsqueda para redes Wi-Fi cercanas.
 - **Wi-Fi Directo**: le permite configurar una conexión Wi-Fi con un dispositivo cercano.
 - **Avanzados**:
 - **Notificación de red**: reciba una notificación cuando estén disponibles nuevos puntos de acceso inalámbricos (WAP).
 - **Passpoint**: conéctese automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi con Passpoint habilitado.
 - **Ordenar por**: le permite ordenar las redes Wi-Fi por Orden alfabético o Intensidad de la señal.
 - **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión**: le permite especificar cuándo se debe desconectar de Wi-Fi.
 - **Permitir buscar siempre**: permite al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones buscar redes, incluso si Wi-Fi está desactivado.
 - **Conexión automática**: se conectará automáticamente a una zona Wi-Fi de AT&T tan pronto la detecte su teléfono.
 - **Instalar certificados**: se instalan certificados de autenticación.
 - **Dirección MAC**: muestra la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).

– **Dirección IP**: muestra la dirección IP (protocolo de Internet) de su dispositivo, la cual no se puede configurar.

- **Pulsador de WPS**: le permite configurar una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.
- **Introducción de PIN de WPS**: muestra el código PIN utilizado por el dispositivo para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no configurable).
- **Compartir el perfil de Wi-Fi**: le permite compartir con otras personas los perfiles Wi-Fi que haya creado.
- **Ayuda**: le proporciona información sobre cómo configurar y utilizar redes Wi-Fi y otros ajustes.

Indicadores de estado de Wi-Fi

Su estado de conexión Wi-Fi actual se indica mediante iconos en la barra de estado:

- Aparece  cuando Wi-Fi está conectado, activo y en comunicación con un punto de acceso inalámbrico (WAP).
- Aparece  cuando hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero su dispositivo no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones directas del dispositivo a otro dispositivo mediante Wi-Fi, sin necesidad de conexión a una red Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar Wi-Fi. Wi-Fi debe estar activado para configurar los ajustes.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Wi-Fi Directo**. El dispositivo buscará automáticamente dispositivos Wi-Fi Directo cercanos, o usted puede pulsar en **Buscar** para iniciar la búsqueda.
4. Después de buscar dispositivos, seleccione un dispositivo y después siga las indicaciones para completar la conexión.

Para cambiar el nombre del dispositivo (como lo verán los otros dispositivos):

- Pulse en  **Más opciones** > **Renombrar dispositivo**.

Para desconectarse de un dispositivo:

- Pulse en **END CONNECTION** (Cerrar conexión).

Indicador de estado de Wi-Fi Directo

Aparece  en la barra de estado cuando el dispositivo está conectado a otro dispositivo utilizando Wi-Fi Directo.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que le permite conectarse en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, sistemas de manos libres para automóviles y computadoras compatibles con Bluetooth, impresoras y dispositivos inalámbricos.

Nota: El alcance de la comunicación con Bluetooth es aproximadamente 30 pies.

Activación y desactivación de Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar Bluetooth.

Indicadores de estado de Bluetooth

Cuando Bluetooth está activado, aparece  en la barra de estado.

Búsqueda de dispositivos Bluetooth

Cuando quiera vincularse con otro dispositivo Bluetooth, puede buscar dispositivos cercanos que estén disponibles.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar Bluetooth.
3. Cuando se activa Bluetooth por primera vez, busca dispositivos Bluetooth cercanos y los muestra.
 - Para realizar una nueva búsqueda manualmente, pulse en **Buscar**.

Cómo hacer que su dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth

Cuando hace que su dispositivo sea visible, otros dispositivos Bluetooth pueden encontrarlo en una búsqueda e iniciar la vinculación. Puede seleccionar la duración de tiempo que su dispositivo permanecerá visible.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar Bluetooth.
3. Pulse en **Bluetooth** >  **Más opciones** > **Tiempo de espera visible**.
4. Seleccione un período de tiempo durante el cual su dispositivo permanecerá visible después de que haya activado la visibilidad.

Revisión de archivos recibidos mediante Bluetooth

Cuando recibe archivos desde otro dispositivo mediante Bluetooth, puede acceder a los mismos desde los ajustes de Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Bluetooth** >  **Más opciones** > **Archivos recibidos**.

Cambio del nombre de su dispositivo

Cambie el nombre que otras personas utilizarán al vincularse con su dispositivo a través de Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Bluetooth** >  **Más opciones** > **Renombrar dispositivo**.
3. Pulse en el campo del nombre del dispositivo y editelo.

Vinculación con dispositivos Bluetooth

El proceso de vinculación de Bluetooth le permite establecer conexiones confiables entre el dispositivo y otro dispositivo Bluetooth.

La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin la necesidad de volver a introducir un código de acceso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar Bluetooth.
3. Asegúrese de que el dispositivo de destino esté en modo visible para que su dispositivo pueda encontrarlo. Consulte las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo para averiguar cómo ponerlo en modo visible.
4. Pulse en **BUSCAR**. Su dispositivo empezará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.

5. Cuando vea el nombre del dispositivo de destino en la sección de dispositivos Bluetooth, pulse en el nombre. Su teléfono intentará vincularse automáticamente con el dispositivo de destino. Si falla la vinculación automática, introduzca el código de acceso suministrado con el dispositivo de destino.

Nota: Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Eliminación de un dispositivo vinculado (desvincularlo)

Cuando se desvincula de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejarán de reconocerse entre sí. Para restablecer la conexión, necesita vincular los dispositivos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar Bluetooth.
3. Desde la página de ajustes de Bluetooth, pulse en  **Ajustes** junto al dispositivo vinculado anteriormente y después pulse en **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

Anclaje de red y zona portátil

Comparta la conexión de datos móviles del teléfono con una zona portátil o el anclaje a red de USB.

Utilice Mobile Hotspot (Zona portátil) para compartir la conexión a Internet de su dispositivo con otros dispositivos utilizando su dispositivo como una zona Wi-Fi portátil.

Mobile Hotspot

Nota: debe tener un plan de anclaje a red en su cuenta de servicio para utilizar la zona Wi-Fi portátil.

Advertencia: la zona Wi-Fi portátil consume energía de la batería y utiliza el servicio de datos.

Activación o desactivación de la zona Wi-Fi portátil

Active la aplicación de zona Wi-Fi portátil de su dispositivo para permitir que otros dispositivos utilicen la conexión a Internet del mismo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mobile Hotspot**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Anclaje de red y zona portátil** > **Mobile Hotspot**.

2. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar la zona Wi-Fi portátil.

Advertencia: De manera predeterminada, la zona Wi-Fi portátil del dispositivo no tiene aplicada ninguna seguridad, y cualquier otro dispositivo puede conectarse a la misma.
Para obtener más información, consulte [Configuración de los ajustes de la zona portátil](#).

Conexión de un dispositivo a su zona portátil

Utilice el control Wi-Fi del otro dispositivo para conectarlo a la zona Wi-Fi portátil de su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Anclaje de red y zona portátil** > **Mobile Hotspot**.
2. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar la zona Wi-Fi portátil.
3. Active Wi-Fi en el dispositivo de destino.
4. Busque zonas Wi-Fi portátiles y seleccione el dispositivo de destino en la lista.
5. En el dispositivo de destino, introduzca la contraseña de la zona Wi-Fi portátil de su dispositivo.

Lista de dispositivos permitidos

Mediante la lista de dispositivos permitidos, controle si los dispositivos podrán conectarse a su zona Wi-Fi portátil. Después de que añada dispositivos a la lista, éstos pueden buscar su dispositivo y conectarse utilizando el nombre y contraseña de su zona Wi-Fi portátil.

Nota: Cuando utiliza su dispositivo como una zona Wi-Fi portátil, se consume energía de la batería y se usa el servicio de datos. Mientras está activa la zona Wi-Fi portátil, las aplicaciones de su dispositivo utilizarán el servicio de datos de la zona Wi-Fi portátil. El roaming mientras utiliza el dispositivo como una zona Wi-Fi portátil incurrirá en cargos de datos adicionales.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Anclaje de red y zona portátil** > **Mobile Hotspot**.
2. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar la zona Wi-Fi portátil.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Dispositivos permitidos** y después pulse en  **Añadir** para introducir el nombre y la dirección MAC del otro dispositivo.
4. Pulse en **ACEPTAR** para añadir el dispositivo.

Cambio de la contraseña de la zona portátil

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Anclaje de red y zona portátil** > **Mobile Hotspot**.
2. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar la zona Wi-Fi portátil.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Configurar zona portátil**.
4. Pulse en el campo **Seguridad**, seleccione **WPA2 PSK** e introduzca una nueva contraseña.

Configuración de los ajustes de la zona portátil

Administre la seguridad y los ajustes de conexión de su zona Wi-Fi portátil.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Anclaje de red y zona portátil** > **Mobile Hotspot**.
2. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar la zona Wi-Fi portátil.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Configurar zona portátil**.
 - **Red SSID:** le permite ver y cambiar el nombre de su zona Wi-Fi portátil.
 - **Ocultar mi dispositivo:** le permite hacer que su zona Wi-Fi portátil no esté visible para otros dispositivos Wi-Fi durante una búsqueda. Otros dispositivos pueden conectarse aún a su zona Wi-Fi portátil, pero tendrán que configurar la conexión manualmente utilizando su red SSID y contraseña.
 - **Seguridad:** elija el nivel de seguridad para su zona Wi-Fi portátil.
 - **Contraseña:** si elije un nivel de seguridad que utiliza una contraseña, introduzca la contraseña.
 - **Mostrar contraseña:** muestra su contraseña en vez de ocultarla.
 - **Mostrar opciones avanzadas:** brinda acceso a opciones avanzadas, incluyendo el canal de difusión y la opción de especificar el canal que su dispositivo utilizará para la zona Wi-Fi portátil.

Desactivación automática de la zona Wi-Fi portátil

Configure su dispositivo para que desactive automáticamente la zona Wi-Fi portátil si no hay ningún dispositivo conectado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Anclaje de red y zona portátil** > **Mobile Hotspot**.
2. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar la zona Wi-Fi portátil.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Inactividad** y seleccione una cantidad de tiempo.

Anclaje a red de USB

Para conectar su dispositivo a una computadora utilizando el anclaje a red de USB:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Anclaje de red y zona portátil**.
2. Conecte una computadora a su teléfono utilizando un cable USB.
3. Pulse **Anclaje a red USB** para activar el anclaje a red.

Ayuda

Para obtener más información:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Anclaje de red y zona portátil**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ayuda**.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea desconecta su dispositivo de todas las redes y desactiva características de conectividad, como llamadas telefónicas y Wi-Fi.

En el perfil fuera de línea puede utilizar otras características como reproducir música, ver videos y utilizar otras aplicaciones en líneas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Perfil fuera de línea** y después pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para habilitar o inhabilitar la opción.

Nota: También puede controlar el perfil fuera de línea desde el menú Opciones de dispositivo. Presione sin soltar la tecla **Encendido/Bloqueo** y después pulse en **Perfil fuera de línea**.

Uso de datos

Supervise su uso de datos móviles.

Nota: Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Uso de datos** para tener acceso a estas opciones:
 - **Datos móviles:** habilita los datos móviles. También puede controlar los datos móviles en el panel de notificaciones.
 - **International Data Roaming** (Datos en modo roaming internacional): habilita el modo de roaming de datos en el dispositivo.
 - **Definir límite de datos móviles:** inhabilita su conexión de datos móviles cuando se alcanza el límite especificado. Arrastre la línea roja del límite para definir el límite de uso de datos.
 - **Ciclo de uso de datos:** pulse en el menú desplegable y después elija un período de tiempo para el uso de datos. El uso de datos para el período se mostrará en el gráfico, junto con el uso por aplicación debajo del gráfico.
2. Pulse en  **Más opciones:**
 - **Restringir datos de fondo:** restringe el funcionamiento de ciertos servicios y aplicaciones, a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.
 - **Mostrar uso de Wi-Fi:** presenta una ficha Wi-Fi que muestra el uso de Wi-Fi.
 - **Zonas portátiles:** le permite seleccionar redes Wi-Fi que sean zonas portátiles. Puede restringir el uso de esas redes por parte de las aplicaciones y configurar aplicaciones para que le avisen antes de utilizar esas redes para descargas de gran volumen.
 - **Redes móviles:** muestra los ajustes de redes móviles: Datos móviles, Roaming de datos internacional, Nombres de punto de acceso y Operadores de red.

Ajustes de ubicación

Algunas aplicaciones, como Google Maps, pudieran requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener la plena funcionalidad de la aplicación.

Método de localización

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en **Método de localización** para seleccionar cómo se determina su ubicación:
 - **Precisión alta:** se utilizan redes de GPS, Wi-Fi y móviles.
 - **Ahorro de energía:** se utilizan redes Wi-Fi y móviles (no de GPS).
 - **Sólo GPS:** se utilizan redes de GPS solamente.

Solicitudes de ubicación recientes

Las aplicaciones que hayan solicitado su ubicación se muestran bajo Solicitudes de ubicación recientes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en una entrada para ver los ajustes de la aplicación.

Servicios de ubicación

Google emplea los informes de ubicación para almacenar y utilizar los datos de ubicación más recientes de su dispositivo. Las aplicaciones de

Google, como Google Maps, pueden utilizar esos datos para mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que usted haya visitado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en **Google Location Reporting** (Informes de ubicación de Google) para tener acceso a estas opciones:
 - **Location Reporting** (Informes de ubicación): permite que las aplicaciones de Google utilicen los datos de ubicación más recientes en su dispositivo.
 - **Historial de ubicaciones de Google:** permite que Google almacene un historial de sus datos de ubicación. Pulse en **ELIMINAR HISTORIAL DE UBICACIONES** para eliminar de forma permanente su historial de ubicaciones.

Fuentes de ubicación

Puede guardar sus ubicaciones favoritas para utilizarlas con servicios que requieran información de ubicación. Esa información puede mejorar sus resultados de búsqueda y otras actividades relacionadas con la ubicación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en **Mis lugares**.
4. Pulse en  **Añadir** para añadir categorías adicionales.
5. Pulse en una categoría (Privado, Trabajo o Automóvil) para añadir una ubicación.
6. Para eliminar una categoría personalizada, pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**, seleccione la categoría que desea eliminar y después pulse en  **Eliminar**.

Nota: Privado, Trabajo y Automóvil no se pueden eliminar.

Más redes

Los ajustes de Más redes le permiten configurar una variedad de ajustes de comunicaciones para su dispositivo.

Selección de la aplicación de mensajería predeterminada

Es posible instalar más de una aplicación para mensajería de texto y multimedia en su dispositivo móvil. Para seleccionar una aplicación de mensajería predeterminada:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Más redes** > **Mensajería predeterminada** con el fin de seleccionar la aplicación que desea utilizar para mensajes de texto y multimedia.

Configuración de redes móviles

Puede controlar el acceso del dispositivo a redes y a los servicios de datos móviles como se indica a continuación:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Más redes** > **Redes móviles** para tener acceso a estas opciones:
 - **Datos móviles:** permite que su dispositivo se conecte a una red de datos móviles.
 - **Roaming de datos internacional:** permite que su dispositivo se conecte a los servicios de datos en el modo roaming. Pudieran aplicarse cargos significativamente más altos.
 - **Nombres de punto de acceso:** le permite seleccionar el nombre del punto de acceso para la conexión móvil a Internet.
 - **Operadores de red:** elija redes disponibles y preferidas.

Redes privadas virtuales (VPN)

Puede preparar y configurar redes privadas virtuales en su dispositivo.

Nota: Debe establecer un código PIN o contraseña de bloqueo de pantalla antes de configurar una VPN. Para obtener más información, consulte [Pantalla de bloqueo](#).

Adición de una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Más redes** > **VPN**.
2. Pulse en **VPN básico** o **IPsec VPN avanzado** y siga las indicaciones para configurar su VPN.

Conexión a una red VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Más redes** > **VPN**.
2. Pulse en **VPN básico** o **IPsec VPN avanzado**.
3. Pulse en la VPN a la que desea conectarse, introduzca su información de inicio de sesión y pulse en **Conectar**.

Edición o eliminación de una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Más redes** > **VPN**.
2. Pulse en **VPN básico** o **IPsec VPN avanzado**.
3. Toque sin soltar la red VPN que desea editar o eliminar.

Cómo compartir archivos mediante NFC

NFC (comunicación de campo cercano) permite el intercambio de datos cuando toca su dispositivo con otro dispositivo compatible. Esto se utiliza para aplicaciones como Android Beam y S Beam.

Para activar NFC:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **NFC**.
2. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar NFC.

Android Beam

Cuando Android Beam está activado, puede transmitir contenido de aplicaciones a otro dispositivo con capacidad NFC con sólo sostener los dispositivos cerca uno del otro. Puede transmitir páginas del navegador, videos de YouTube, contactos y más.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **NFC**.
2. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar NFC.
3. Pulse en **Android Beam**.
4. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar Android Beam.
5. Toque la parte trasera de su dispositivo con otro dispositivo que tenga capacidad NFC y el contenido se transferirá.

S Beam

Cuando S Beam está activado, puede transmitir archivos a otro dispositivo con capacidad NFC con sólo sostener los dispositivos cerca uno del otro.

Puede transmitir imágenes y videos desde la galería, archivos de música desde la aplicación Música, y otros más.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **NFC**.
2. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar NFC.
3. Pulse en **S Beam**.
4. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar S Beam.
5. Toque la parte trasera de su dispositivo con otro dispositivo que tenga capacidad NFC y el contenido se transferirá.

Pulsar y pagar

Pulsar y pagar le permite seleccionar una aplicación de pago predeterminada que desea utilizar para realizar compras con el teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **NFC**.
2. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar NFC.
3. Pulse en **Pulsar y pagar**.
4. Seleccione la aplicación que desea como aplicación predeterminada.

Dispositivos cercanos

Comparta sus archivos de multimedia con dispositivos cercanos mediante Wi-Fi, Wi-Fi Directo o Zona móvil.

Advertencia: Si la característica de compartir archivos está habilitada, otros dispositivos pueden acceder a sus datos. Utilice esta opción con cuidado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivos cercanos**.
2. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para habilitar Dispositivos cercanos.
3. Configure las siguientes opciones:
 - **Contenido para compartir:** seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Imágenes y Música.
 - **Dispositivos permitidos:** indique los dispositivos que tendrán acceso a su dispositivo.
 - **Dispositivos no permitidos:** indique los dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.
 - **Descargar en:** los datos se descargan siempre a su dispositivo.
 - **Recibir archivos:** se genera una advertencia en el caso de que un dispositivo intente cargar datos a su dispositivo.

Cambio del nombre de su teléfono

Cambie el nombre que otras personas verán al conectarse con su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Dispositivos cercanos**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Renombrar dispositivo**.
3. Pulse en el campo del nombre del dispositivo y edítelo.
4. Pulse en **ACEPTAR** para confirmar.

Impresión

Imprima imágenes y documentos en impresoras Samsung y en otras impresoras compatibles (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Impresión**.
2. Pulse en un servicio de impresión y siga las indicaciones.

Nota: Pulse en **Complemento de descarga** para instalar controladores de servicio de impresión adicionales.

Screen Mirroring

Comparta la pantalla de su dispositivo con otro dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Screen Mirroring**.

Aparecerán los dispositivos disponibles.

2. Pulse en **BUSCAR** para encontrar dispositivos disponibles.
3. Pulse en un dispositivo y siga las indicaciones para conectarse.

MirrorLink

Refleje en la pantalla de entretenimiento e información de su automóvil lo que se visualiza en la pantalla de su dispositivo, utilizando una conexión USB. Para utilizar esta característica, el sistema de su automóvil debe apoyar MirrorLink.

Para activar MirrorLink:

1. Conecte su dispositivo al sistema de su automóvil utilizando el cable USB (no se incluye).
2. En la pantalla de inicio de su dispositivo, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **MirrorLink**.
3. Pulse en **Conéctese al vehículo vía USB**.

Sonidos y notificaciones

Configure los sonidos y vibraciones utilizados para indicar notificaciones, pulsaciones en la pantalla y otras actividades.

Ajuste del volumen

Establezca el nivel de volumen del sistema y el volumen predeterminado para tonos de timbre, notificaciones y otro contenido multimedia.

Consejo: También puede establecer el volumen del sistema desde la pantalla de inicio presionando la tecla de **volumen**.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** y después arrastre los controles deslizantes con el fin de fijar el volumen predeterminado para:
 - Tono de llamada
 - Multimedia
 - Notificaciones
 - Sistema

Cambio del modo de sonido

Puede cambiar entre los modos de sonido, a la vez que conserva los ajustes de sonido individuales que haya configurado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Sonidos y notificaciones**.
2. Pulse en **Modo de sonido** y después elija un modo:
 - **Sonido:** su dispositivo utilizará los sonidos, vibraciones y niveles de volumen que haya elegido en los ajustes de sonido para notificaciones y alertas.
 - **Vibrar:** el dispositivo vibrará para notificaciones y alertas. Esto utiliza la intensidad de vibración que haya elegido en los ajustes de sonido.
 - **Silencio:** el dispositivo no reproduce ni sonidos ni vibraciones. Seguirán ocurriendo los recordatorios en pantalla.

Establecimiento de la intensidad de vibración

Establezca la intensidad de vibración para las llamadas entrantes, notificaciones y respuesta táctil.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Sonidos y notificaciones**.
2. Pulse en **Intensidad de vibración**.
3. Arrastre los controles deslizantes para establecer las varias intensidades de vibración.

Vibrar cuando suena

Además de timbrar cuando se recibe una llamada, su dispositivo puede vibrar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Sonidos y notificaciones**.
2. Pulse en **Vibrar cuando suena** para activar la característica.

Nota: Esta característica sólo está disponible cuando Modo de sonido está establecido en **Sonido**.

Selección de un tondo de timbre predeterminado

Elija entre tonos de timbre preestablecidos o añada sus propios.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Sonidos y notificaciones**.
2. Pulse en **Tonos de llamada**.
3. Pulse en un tono para escuchar una muestra y después pulse en **ACEPTAR** para establecerlo como su tono de timbre predeterminado.

– o bien –

Pulse en **AÑADIR** para utilizar un archivo de audio como un tono de timbre.

Selección de un patrón de vibración predeterminado

Elija entre patrones de vibración preestablecidos o cree su propio patrón.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Sonidos y notificaciones**.
2. Pulse en **Vibraciones**.
3. Pulse en un patrón para escuchar una muestra y después pulse en **ACEPTAR** para establecerlo como su patrón de vibración predeterminado.

– o bien –

Pulse en **CREAR** y siga las indicaciones para crear un nuevo patrón de vibración.

Cambio del sonido de notificación

Elija un sonido para las notificaciones, como para nuevos mensajes y recordatorios de eventos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Sonidos y notificaciones**.
2. Pulse en **Tono de notificación**.
3. Pulse en un sonido para escuchar una muestra y después pulse en **ACEPTAR** para establecerlo como su sonido de notificación predeterminado.

Otros sonidos

Configure varias otras opciones de sonido.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Otros sonidos**.
3. Pulse en la casilla junto a las opciones que se encuentran bajo **Sistema** y **Teclado Samsung** para indicar si se habilitará el sonido o la vibración.
4. Para modificar ajustes de sonido relacionados con varias aplicaciones de uso frecuente, pulse en una de las siguientes opciones para acceder a los ajustes de sonido de la aplicación:
 - **Llamadas:** le permite configurar alertas y notificaciones de llamadas.
 - **Mensajes:** le permite configurar alertas y notificaciones de mensajes.
 - **Correo:** le permite configurar las notificaciones para la cuenta de correo electrónico.
 - **Calendario:** le permite configurar las notificaciones de eventos.

Modo de no molestar

Puede configurar el teléfono para que silencie todas las llamadas y alertas excepto durante las horas que especifique.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **No molestar**.
3. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar la característica.
4. Pulse en **Permitir excepciones** para permitir alarmas, llamadas, mensajes o eventos y recordatorios.
5. Pulse en **Definir programa** y después pulse en **Día(s)**, **Hora inicial** y **Hora final** para especificar un programa de no molestar.

Establecimiento del sonido del bloqueo de pantalla

Para definir cómo debe mostrarse las notificaciones en la pantalla de bloqueo de su teléfono:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones**.
3. Pulse en **Notificaciones en la pantalla de bloqueo** y seleccione una opción: **Mostrar todo el contenido**, **Ocultar contenido** o **No mostrar notificaciones**.

Establecimiento de notificaciones de aplicaciones

Para establecer si se mostrará las notificaciones de aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Notificaciones de aplicación**.
3. Recorra la lista alfabética de aplicaciones y pulse en una aplicación.
4. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para bloquear todas las notificaciones desde esa aplicación o para mostrar notificaciones de prioridad correspondientes a la aplicación seleccionada.

Ajustes de la pantalla

Ajuste del brillo de la pantalla

Ajuste el brillo de la pantalla para adaptarlo al entorno o a sus preferencias personales. También puede ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Brillo** para tener acceso a estas opciones:
 - Pulse en **Brillo automático** para permitir que el dispositivo ajuste el brillo automáticamente.
 - Para establecer un nivel de brillo personalizado, quite la marca de verificación de la casilla Brillo automático y después pulse en y arrastre el **Nivel de brillo**.

Nota: También puede controlar el brillo desde el panel de notificaciones. Arrastre hacia abajo la barra de estado en la parte superior de la pantalla para encontrar opciones de brillo.

Cambio del estilo y tamaño de la fuente

Puede establecer el estilo y tamaño de la fuente para todo el texto que aparece en la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Fuente** para elegir un estilo y tamaño de fuente.
 - Pulse en **Estilo de fuente** > **DESCARGAR** para encontrar nuevas fuentes en Google Play Store.
 - Pulse en **Tamaño de fuente** y después pulse en un tamaño de fuente.

Rotación automática de la pantalla

Utilice la cámara delantera para girar la pantalla según la orientación de su rostro.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Rotación de la pantalla**
3. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) y después pulse en **Rotación inteligente** para activar la característica.

Fijado inteligente

Al utilizar la cámara delantera para detectar su rostro, no se agotará el tiempo de espera de la pantalla siempre que usted esté mirando la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Fijado inteligente** para activar la característica.

Establecimiento del retraso de tiempo de espera de la pantalla

Elija por cuánto tiempo la pantalla permanecerá iluminada la pantalla después de que se presiona una tecla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Tiempo de espera de la pantalla** y después elija un período de tiempo.

Selección de un modo de pantalla

Elija un modo de pantalla que coincida con su tipo de visualización. Puede elegir que el dispositivo adapte automáticamente la pantalla dependiendo del tipo de imagen visualizándose y de otros criterios, como el nivel de carga de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Modo de pantalla** y después elija un modo de pantalla.
 - Para que el dispositivo optimice automáticamente la pantalla de forma que coincida con el tipo de imagen visualizándose y de otros criterios, como el nivel de carga de la batería, pulse en **Pantalla adaptable**.

– o bien –

Elija un tipo específico de modo de pantalla basándose en lo que está visualizando.

Ajuste automático de tonalidad de la pantalla

Su dispositivo analizará las imágenes visualizadas en la pantalla y ajustará automáticamente el brillo para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Ajuste automático de tonalidad** para activar la característica.

Protector de pantalla

El ajuste Protector de pantalla controla lo que la pantalla mostrará cuando el teléfono esté acoplado en la base (ésta no está incluida) o mientras se esté cargando. Puede elegir mostrar colores o mostrar fotos que estén almacenadas en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Protector de pantalla**.
3. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar Protector de pantalla y configurar las siguientes opciones:
 - **Colores**: pulse en el selector para que se muestre una pantalla cambiante de colores.
 - **Flipboard**: muestra fotos de Flipboard. Pulse en  **Ajustes** para tener acceso a opciones.
 - **Google Fotos**: muestra fotos de su cuenta de Google Fotos. Pulse en  **Ajustes** para tener acceso a opciones.
 - **Marco de imágenes**: muestra imágenes en un marco para fotos. Pulse en  **Ajustes** para tener acceso a opciones.
 - **Tabla de imágenes**: muestra imágenes en una tabla de fotos. Pulse en  **Ajustes** para tener acceso a opciones.
4. Pulse en  **Más opciones** > **Vista previa** para ver una demostración del protector de pantalla.

Configuración del indicador de pantalla

Seleccione qué funciones (como el proceso de carga o un estado de batería baja) mostrará el indicador de pantalla (LED) del frente del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Indicador de pantalla** para tener acceso a opciones.

Establecimiento de la duración de iluminación de las teclas táctiles

Fije la duración de tiempo en que  **Aplicaciones recientes** y  **Atrás** permanecerán iluminadas después de tocarlas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Duración de iluminación de teclas del panel táctil** para elegir un periodo de tiempo de espera.

Aumento de la sensibilidad táctil de la pantalla

Aumente la sensibilidad de la pantalla táctil para mejorar los resultados al tener puestos guantes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Aumentar sensibilidad** para activar la característica.

Ajustes de fondo de pantalla

Utilice un fondo de pantalla para cambiar el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo.

Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Fondo de pantalla**.
3. Pulse en **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
4. Pulse en una imagen para ver una vista previa y después pulse en **DEFINIR COMO FONDO DE PANTALLA**.
 - Pulse en **Desde Galería** para ver fondos de pantalla adicionales.
 - Pulse en **Burbujas** o en **Haz de luz** para ver fondos de pantalla animados. (Los fondos de pantalla animados consumen energía adicional de la batería.)
 - Pulse en **Fondo de pantalla de viaje** para configurar esa opción (pantalla de bloqueo solamente).

Para obtener más información, consulte [Cambio del fondo de pantalla](#).

Ajustes de la pantalla de inicio

Utilice los ajustes de la pantalla de inicio para configurar un efecto de transición de la pantalla de inicio y para indicar cómo se mostrarán las actualizaciones de Mi revista.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla de inicio** para tener acceso a estas opciones:
 - **Efecto de transición:** elija un efecto que se utilizará cuando deslice el dedo por la pantalla de inicio. Seleccione Ninguno, Pila de cartas o Rotación 3D.
 - **Mi revista:** le permite ver todas las actualizaciones de Mi revista en un solo lugar en la pantalla de inicio.

Pantalla de bloqueo

Elija un método para desbloquear la pantalla. Los distintos bloqueos de pantalla tienen diferentes niveles de seguridad y opciones.

Establecimiento de un bloqueo de pantalla

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse de **Bloqueo de pantalla**.
3. Pulse en **Pantalla de bloqueo** para seleccionar un bloqueo de pantalla y un nivel de seguridad:
 - **Deslizar**: deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla. Esta opción no proporciona ningún tipo de seguridad.
 - **Patrón**: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un gesto táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo. Esta opción proporciona seguridad media.
 - **PIN**: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
 - **Contraseña**: cree una contraseña para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad alta.
 - **Huella digital**: utilice el reconocimiento de huella digital para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.

Nota: El reconocimiento de huellas digitales utiliza las características únicas de cada huella digital para mejorar la seguridad de tu dispositivo. La probabilidad de que el sensor de huellas digitales confunda incluso áreas pequeñas de dos huellas digitales diferentes es muy baja. Sin embargo, en raros casos el sensor pudiera reconocer una huella digital que sea similar a otra registrada.

- **Ninguno**: no se utilizará una pantalla de bloqueo en ningún caso.

Cómo mostrar u ocultar notificaciones con contenido confidencial

Después de elegir un bloqueo, puede seleccionar si desea que se muestren o se oculten notificaciones con contenido confidencial en la pantalla de bloqueo.

1. Pulse en **Mostrar todo el contenido**, **Ocultar contenido** o **No mostrar notificaciones**.
2. Pulse en **REALIZADO**.

Opciones de bloqueo de pantalla

Deslizar solamente

- **Atajo del teléfono**: muestra un atajo del teléfono en la pantalla de bloqueo.
- **Efecto de desbloqueo**: le permite establecer el efecto visual que se utilizará al desbloquear la pantalla.
- **Texto de ayuda**: muestra en la pantalla de bloqueo información de ayuda sobre cómo desbloquear la pantalla.

Patrón solamente

- **Tipo de patrón**: seleccione un tipo de patrón.
- **Hacer visible el patrón**: muestra el patrón conforme lo traza.
- **Respuesta de vibración**: se vibra cuando se introduce incorrectamente el patrón de desbloqueo.

Todos los bloqueos de pantalla

- **Reloj dual:** muestra un reloj dual en la pantalla de bloqueo cuando está en roaming.
- **Tamaño de reloj:** seleccione el tamaño del reloj que aparecerá en la pantalla de bloqueo.
- **Mostrar fecha:** muestra la fecha en la pantalla de bloqueo.
- **Atajo a cámara:** muestra un atajo a cámara en la pantalla de bloqueo.
- **Información del propietario:** muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
- **Información adicional:** muestra información del clima o el conteo de paso cuando el podómetro está activado en S Health.
- **Lapso de bloqueo seguro:** la pantalla quedará bloqueada tras 10 minutos de inactividad. (No en la opción Deslizar.)

Ajustes de ventana múltiple

Active la característica Ventana múltiple.

Para obtener más información, consulte [Uso de Ventana múltiple](#).

1. Desde una ventana de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Ventana múltiple**.
2. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para habilitar la característica. La siguiente opción estará disponible:
 - **Abrir en vista Ventana múltiple:** muestra contenido automáticamente en una ventana múltiple cuando se abren archivos desde Mis archivos o desde Video, o archivos adjuntos a mensajes de correo electrónico.

Panel de notificación

Personalice cuáles botones de ajuste rápido aparecerán en el panel de notificaciones.

También puede personalizar cuáles aplicaciones aparecerán en el menú Aplicaciones recomendadas del Panel de notificación cuando realice ciertas acciones, como conectar audífonos.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Panel de notificación**.

– o bien –

Desde el panel de notificaciones, pulse en  **Ver todos** >  **Editar**.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Ajuste del brillo:** ajuste el brillo de la pantalla desde el panel de notificaciones.
- **Aplicaciones recomendadas:** se mostrarán aplicaciones seleccionadas en el panel de notificaciones después de realizarse ciertas acciones, como conectar audífonos. pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar la característica.

Para personalizar cuáles botones de ajustes rápidos aparecerán al principio del panel de notificaciones:

- Toque y arrastre los botones para reordenarlos.

Para utilizar el diseño predeterminado:

- Pulse en **Restablecer**.

Aplicaciones recomendadas

Cuando se realizan ciertas acciones, como conectarse audífonos, el panel de notificaciones puede mostrar atajos a sus aplicaciones relacionadas favoritas, como Música o Google Play Music.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Panel de notificación**.
2. Pulse en **Aplicaciones recomendadas**.
3. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar la característica.
4. Pulse en **EDITAR** y elija cuáles aplicaciones aparecerán en el panel de notificaciones cuando inserte los audífonos.

Caja de herramientas

La caja de herramientas es un menú flotante de atajos que se visualiza en todas las pantallas, brindando acceso rápido a sus aplicaciones favoritas.

Para activar la caja de herramientas:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Caja de herramientas**.
3. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar la característica.
4. Pulse en **Editar** para elegir hasta cinco aplicaciones que se visualizarán en la caja de herramientas.

Modo fácil

Cambie entre el diseño de pantalla predeterminado y un diseño más sencillo. El diseño Modo fácil tiene texto e iconos más grandes, lo que brinda una experiencia visual más sencilla y directa.

Para habilitar Modo fácil:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.

2. Pulse en **Modo fácil** para habilitar la característica.

Cuando Modo fácil está habilitado, usted puede desplazarse hacia abajo por la página y seleccionar cuáles aplicaciones desea que aparezcan en las pantallas de inicio.

3. Pulse en la casilla de verificación junto a las aplicaciones que desea añadir o quitar.

4. Cuando termine, pulse en **REALIZADO**.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales que facilitan el uso del dispositivo para esas personas con ciertas discapacidades físicas.

Nota: Puede descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales desde Google Play Store.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Accesibilidad** para tener acceso a estas opciones:

Visión

- **Accesibilidad mejorada:** utilice esta opción para controlar el dispositivo mediante combinaciones de teclas configurables. pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar la característica. Pulse en **AJUSTES** para obtener más opciones.
- **TalkBack:** proporciona retroalimentación en voz alta para ayudar a los usuarios ciegos o con baja visión.
 - TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.
- **Pantalla oscura:** la pantalla se mantiene apagada en todo momento con el fin de ofrecer privacidad.
- **Ingreso con tecla rápida:** levante el dedo para introducir una selección en vez de pulsar dos veces.
- **Pronunciar contraseñas:** le permite decir los caracteres en voz alta a medida que introduce sus contraseñas.
- **Tamaño de fuente:** le permite establecer el tamaño de fuente.

- **Gestos de aumento:** puede utilizar gestos exagerados como triple pulsación, juntar o separar los dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla.
- **Aviso de notificaciones:** se reproduce un pitido cuando se ha perdido una notificación para una llamada, mensaje, etc.
- **Colores negativos:** invierte la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Ajuste del color:** le permite ajustar el color de la pantalla si es daltónico o tiene dificultad leyendo la pantalla debido al color de la misma. Pulse en **Ajuste del color** para tener acceso a opciones.
- **Atajo de accesibilidad:** le permite activar rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos. pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar la característica.
- **Opciones de salida de texto a voz:** le permite establecer su motor de TTS preferido y las correspondientes opciones. Para obtener más información, consulte [Opciones de salida de texto a voz](#).

Audición

- **Notificación de flash:** le permite configurar la luz de la cámara para que parpadee cuando reciba una notificación.
- **Desactivar todos los sonidos:** para fines de privacidad, desactive todas las notificaciones y el audio.
- **Aparatos auditivos:** mejora la calidad del sonido de su dispositivo para utilizarlo con aparatos auditivos.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** se utilizan subtítulos de Samsung, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Pulse en Subtítulos de Samsung (CC) para tener acceso a opciones.

- **Subtítulos de Google (CC):** se utilizan subtítulos de Google, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Pulse en Subtítulos de Google (CC) para tener acceso a opciones.
- **Balance de audio:** utilice el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al emplear un dispositivo estéreo.
- **Audio mono:** cambia el audio de estéreo a mono para cuando se utiliza un solo audífono.
- **Háptica automática:** el dispositivo vibrará a la par con el sonido al escuchar música, ver videos o jugar juegos. También vibrará cuando se pulse en los botones de ciertas aplicaciones. Esto puede consumir energía de la batería, y no todas las aplicaciones son compatibles con esta característica.

Habilidad e interacción

- **Menú de asistencia:** mejora la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza.
- **Retraso al mantener pulsado:** seleccione un intervalo de tiempo para este gesto táctil.
- **Control de interacción:** le permite bloquear la interacción táctil en ciertas áreas de la pantalla. Inhabilita la rotación automática de la pantalla y las funciones de teclas físicas. Sólo muestra notificaciones de aplicaciones en el panel de notificaciones y en la barra de estado.

Más configuraciones

- **Atajo:** le permite abrir los ajustes de accesibilidad con sólo presionar la tecla de inicio 3 veces en sucesión rápida.
- **Responder/Finalizar llamadas:** le permite contestar llamadas presionando la tecla Inicio, utilizando comandos de voz o presionando la tecla Encendido.
- **Modo de un solo toque:** le permite pulsar para detener/aplazar alarmas y eventos de calendario.
- **Administrar accesibilidad:** le permite exportar sus ajustes de accesibilidad o compartirlos con otro dispositivo.

Servicios

- **Keeper FastFill:** le permite llenar en forma segura y rápida sus credenciales de inicio de sesión para sus sitios web y aplicaciones móviles.

Pueden descargarse aplicaciones de accesibilidad adicionales desde Google Play Store. Es posible configurar aquí algunos servicios de accesibilidad que se instalan.

Modo privado

Oculte contenido privado para evitar que otra persona que utilice su dispositivo acceda a ello.

El modo privado sólo está disponible para determinadas aplicaciones.

Nota: Se requiere un bloqueo de pantalla seguro (Patrón, PIN, Huella digital o Contraseña) para utilizar el modo privado.

Configuración del modo privado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Modo privado**.
3. Siga las indicaciones para aprender sobre y configurar el modo privado.

Escáner de dedo

Utilice el reconocimiento de huellas digitales como una alternativa a la introducción de contraseñas en determinadas aplicaciones.

También puede utilizar su huella digital para verificar su identidad al iniciar sesión en su cuenta de Samsung.

Nota: El reconocimiento de huellas digitales utiliza las características únicas de cada huella digital para mejorar la seguridad de tu dispositivo. La probabilidad de que el sensor de huellas digitales confunda incluso áreas pequeñas de dos huellas digitales diferentes es muy baja. Sin embargo, en raros casos el sensor pudiera reconocer una huella digital que sea similar a otra registrada.

Registro de una huella digital

Puede registrar hasta 3 huellas digitales. También se configurará una contraseña como una alternativa a su huella digital.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Escáner de dedo** > **Administrar huellas**.

Para añadir a una huella digital:

Si no hay huellas digitales registradas, el administrador abrirá automáticamente la pantalla **Registrar huella digital**. De lo contrario

- Pulse en  **Añadir** y siga las instrucciones para registrar una huella digital y una contraseña.

Para cambiar el nombre de una huella digital:

- Toque sin soltar la huella digital y después pulse en  **Renombrar**.

Para eliminar una huella digital:

- Toque sin soltar la huella digital y después pulse en  **Eliminar**.

Cambio de su contraseña de respaldo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Escáner de dedo** > **Contraseña alterna**.
3. Introduzca su huella digital o contraseña.

Ajustes adicionales

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Escáner de dedo** para tener acceso a opciones.
 - **Pantalla de bloqueo:** le permite cambiar su bloqueo de pantalla y acceder a los ajustes de bloqueo de pantalla. Para obtener más información, consulte [Pantalla de bloqueo](#).
 - **Iniciar sesión en la web:** le permite iniciar sesión en sitios web colocando cualquiera de los dedos registrados sobre la tecla Inicio.
 - **Verificar cuenta Samsung:** le permite verificar su identidad utilizando su huella digital cuando inicie sesión en su cuenta de Samsung.
 - **Pagar con PayPal:** enlace su cuenta de PayPal al dispositivo para realizar pagos más rápido y con mayor seguridad mediante PayPal, utilizando una de las huellas digitales registradas.

Movimientos y gestos

Controle determinadas acciones del dispositivo tocando la pantalla con la palma de la mano.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Movimientos y gestos**.
3. Pulse en una opción y pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar cada una de las siguientes opciones:
 - **Llamada directa:** le permite llamar al contacto cuyo registro de llamada, mensaje o detalles de contacto están en la pantalla acercando el dispositivo a su oído.
 - **Alerta inteligente:** le permite configurar que el dispositivo vibre cuando lo levante, con el fin de notificarle sobre llamadas y mensajes perdidos.
 - **Silenciar/Pausar:** le permite silenciar o pausar sonidos y video cubriendo la pantalla o volteando el dispositivo.
 - **Deslizar para capturar:** le permite capturar una imagen de la pantalla al barrer la pantalla con la mano hacia la izquierda o hacia la derecha.

Vista aérea

Obtenga una vista previa de información, extienda el texto o amplíe imágenes con sólo suspender el dedo sobre la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Vista aérea**.
3. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar la característica.

Cuentas

Configure y administre cuentas, incluyendo sus cuentas de Google, de Samsung, de correo electrónico y de redes sociales.

Dependiendo de la cuenta, puede elegir sincronizar el calendario, los contactos y otros tipos de contenido.

Adición de una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas** >  **Añadir cuenta**.
3. Pulse en uno de los tipos de cuenta.
4. Siga las indicaciones para introducir sus credenciales y configurar la cuenta.

Sincronización de cuentas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas** > (tipo de cuenta).
3. Pulse en una cuenta con el fin de ver los ajustes de sincronización para la misma.
 - Seleccione elementos de datos individuales para sincronizarlos.
 - Pulse en  **Más opciones** > **Sincronizar** para sincronizar la cuenta.

Ajustes de cuentas

Cada cuenta tiene su propio conjunto de ajustes. Por otra parte, puede configurar ajustes comunes para todas las cuentas del mismo tipo.

Nota: Los ajustes de cuentas y las características disponibles varían entre tipos de cuentas y proveedores de servicio. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más información sobre los ajustes de su cuenta.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas** > (tipo de cuenta).
 - Pulse en una cuenta para configurar los ajustes de esa cuenta.
 - Pulse en **Ajustes** o en otras opciones disponibles con el fin de configurar ajustes comunes para todas las cuentas de ese tipo.

Eliminación de una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas** > (tipo de cuenta).
3. Pulse en la cuenta y después pulse en  **Más opciones** > **Eliminar cuenta**.

Copia de seguridad y restablecer

Realice copias de seguridad de sus datos, en los servidores de Google. También puede restablecer el dispositivo a su valores predeterminados de fábrica.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Habilite la realización de copias de seguridad de su información, en los servidores de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** para tener acceso a estas opciones:
 - **Copia de seguridad de mis datos:** habilita la realización de copias de seguridad de los datos de aplicaciones, las contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, en los servidores de Google.
 - **Cuenta de copia de seguridad:** seleccione una cuenta de Google para utilizarla como su cuenta de copia de seguridad.
 - **Restauración automática:** habilita la restauración automática de ajustes desde los servidores de Google. Cuando este ajuste está habilitado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.

Restablecer valores predeterminados

Restablezca el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.

Advertencia: Esta acción borra de forma permanente TODOS los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer valores predeterminados**.
3. Pulse en **RESTABLECER DISPOSITIVO** y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

Ajustes de idioma e introducción

Configure los ajustes de idioma e introducción del dispositivo.

Establecimiento del idioma predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Idioma**.
3. Seleccione un idioma en la lista.

Selección del teclado o método de introducción predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Predeterminado**.
3. Seleccione un teclado.

Nota: Pueden descargarse teclados adicionales desde Google Play Store.

Ajustes del teclado Samsung

Configure opciones para utilizar el teclado Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en **Teclado Samsung** para tener acceso a opciones.
 - **Español(US):** establezca el tipo de teclado: Teclado Qwerty o Teclado 3x4.
 - **Seleccionar idiomas de entrada:** le permite elegir cuáles idiomas estarán disponibles en el teclado. Para cambiar entre los idiomas, deslice la barra espaciadora horizontalmente.

- **Texto predictivo:** permite que la característica Texto predictivo sugiera palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, complete las palabras comunes automáticamente. La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura desde sus contactos, mensajes, Gmail y sitios de redes sociales, mejorando la precisión de predicción de sus entradas de texto.
- Hay ajustes adicionales del teclado que proporcionan asistencia con el uso de mayúsculas/minúsculas, los signos de puntuación, y mucho más.

Ajustes del teclado Swype

Configure opciones para utilizar el teclado Swype.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en **Swype** para tener acceso a estas opciones:
 - **Opciones:** le permite configurar opciones básicas.
 - **Temas:** le permite cambiar el diseño del teclado.
 - **Mis palabras:** le permite administrar su diccionario personal, nuevas actualizaciones de palabras, así como la manera en que Swype puede aprender desde su estilo de escritura en varias aplicaciones.
 - **Idiomas:** le permite fijar el idioma actual. Pueden descargarse idiomas adicionales.
 - **Gestos:** brinda información para aprender a utilizar los gestos de Swype.
 - **Ayuda:** muestra información sobre el uso de Swype.

Ajustes del dictado por voz de Google

Dicte en vez de teclear sus entradas de texto, utilizando el dictado por voz de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en **Dictado por voz de Google** para tener acceso a estas opciones.
 - **Idiomas**: seleccione idiomas para el dictado por voz de Google.
 - **Bloquear palabras ofensivas**: se ocultarán palabras que muchas personas consideran ofensivas en los resultados de búsquedas por voz de Google. Las palabras ofensivas se sustituyen en los resultados con un indicador (####).
 - **Reconocimiento de voz sin conexión**: descargue e instale motores de reconocimiento de voz para que pueda utilizar la entrada por voz sin estar conectado a la red.

Entrada de voz

Utilice el reconocimiento de voz de Google para realizar búsquedas con Google mediante comandos de voz.

Para realizar una búsqueda por voz, pulse en  en la barra o widget de búsqueda con Google. O bien diga “OK Google” para iniciar una búsqueda con Google (si la opción de detección de palabras clave está habilitada).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Entrada de voz** para tener acceso a estas opciones:
 - **Servicio Google mejorado**: interacción de voz completa.
 - **Reconocimiento de Google**: reconocimiento de voz simple.
3. Pulse en  **Ajustes** junto al servicio de reconocimiento para personalizar la opción.

Opciones de salida de texto a voz

Configure sus opciones de texto a voz (TTS, por sus siglas en inglés). TTS se utiliza para varias características de accesibilidad, como, por ejemplo, TalkBalk. Para obtener más información, consulte [Accesibilidad](#).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Opciones de salida de texto a voz** para tener acceso a estas opciones:
 - Elija el motor de texto a voz de Samsung o de Google. Pulse en  **Ajustes** junto a cada motor TTS para tener acceso a opciones.
 - **Índice de velocidad**: le permite establecer la velocidad a la que se pronunciará el texto.
 - **Escuchar un ejemplo**: reproduce una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados los datos de voz).
 - **Estado de idioma**: muestra el idioma predeterminado que se está utilizando.

Notificación en voz alta

Configure el dispositivo para que lea en voz alta nuevas notificaciones para llamadas, mensajes y correos electrónicos entrantes, así como información sobre la persona que llama o el remitente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Notificación en voz alta**.
3. Pulse en la casilla para habilitar cada opción.

Ajustes de puntero/panel táctil

Configure ajustes para el uso de un ratón (“mouse”) o panel táctil opcional (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Velocidad del puntero**.
3. Arrastre el control deslizante hacia la derecha para aumentar la velocidad o hacia la izquierda para disminuirla.
4. Pulse **ACEPTAR** para guardar el ajuste.

Ajustes de fecha y hora

De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica.

Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de fecha y hora.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Fecha y hora**.
3. Establezca la fecha, la hora, la zona horaria, el formato de hora y el formato de fecha.

Asistencia de seguridad

Reciba información en tiempo real sobre emergencias y condiciones climatológicas severas.

También puede habilitar el modo de emergencia: un modo de ahorro de energía que restringe ciertas aplicaciones y funciones mientras permite el acceso a mensajes, contactos y llamadas de emergencia.

Modo de emergencia

Utilice el modo de emergencia para conservar energía de la batería durante emergencias. Se inhabilitan las aplicaciones y funciones que consumen mucha energía, pero aún podrá enviar mensajes, utilizar los contactos y realizar llamadas de emergencia.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Asistencia de seguridad**.
2. Pulse en **Modo de emergencia**.
3. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar la característica.

Geo News

Durante emergencias, reciba información sobre el clima, situaciones ambientales e información geográfica para su ubicación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Asistencia de seguridad**.
2. Pulse en **Geo News**.
3. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar la característica.
 - **Notificaciones emergentes de Geo News:** le permite recibir alertas emergentes.

Enviar mensajes de ayuda

Envíe una alerta rápida a sus contactos primarios cuando se encuentre en una situación de emergencia.

Para habilitar esta característica:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Asistencia de seguridad**.
2. Pulse en **Enviar mensajes de ayuda**.
3. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar la característica y configurar las siguientes opciones:
 - **Enviar imágenes:** le permite enviar fotos tomadas con las cámaras delantera y trasera a sus contactos de emergencia.
 - **Enviar grabación de sonido:** le permite enviar un corto mensaje de audio a sus contactos de emergencia.

Para enviar un mensaje de ayuda:

- Presione la tecla **Encendido/Bloqueo** tres veces rápidamente.

Contactos principales

Seleccione contactos o cree nuevos para que sean sus contactos de emergencia. Estos contactos recibirán automáticamente su mensaje de ayuda.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Asistencia de seguridad**.
2. Pulse en **Contactos principales**.
3. Pulse en **Crear contacto principal** y seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Crear contacto:** introduzca un nombre y número de teléfono para un nuevo contacto de emergencia.
 - **Seleccionar desde contactos:** designe un contacto como contacto de emergencia.

Batería

Vea cómo se utiliza la energía de la batería para las actividades del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Batería** para tener acceso a estas opciones:
 - **Mostrar porcentaje de batería:** muestra el porcentaje de carga de la batería, junto al icono de la batería en la barra de estado.

Gráfico de uso de la batería

El nivel de carga de la batería aparece como un porcentaje. También aparece la cantidad de tiempo en que se ha utilizado la batería.

Uso por parte de las aplicaciones y del sistema operativo

El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.

1. Pulse en **Pantalla, Sistema Android, SO Android** o en una aplicación para ver cómo afectan el uso de la batería.
2. Pulse en  **Actualizar** para actualizar la lista.

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

Ahorro de energía

Conserve energía de la batería con el ajuste automático del brillo de la pantalla, la restricción del desempeño de la CPU y otras actividades de reducción de consumo de energía.

El modo ultra de ahorro de energía ahorra incluso más energía de la batería utilizando un tema de escala de grises en la pantalla de inicio y limitando el número de aplicaciones utilizables.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Ahorro de energía** para tener acceso a estas opciones:
 - **Modo de ahorro de energía:** pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar la característica. Pulse en **Modo de ahorro de energía** para seleccionar opciones.
 - **Modo ultra de ahorro de energía:** pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar la característica. Pulse en **Modo ultra de ahorro de energía** para tener acceso a opciones.

Consejo: Pulse en  **Más opciones** > **Ayuda** para ver más información sobre cómo conservar energía.

Almacenamiento

Vea la memoria del dispositivo y los métodos para aumentar la memoria disponible.

Memoria del dispositivo

Vea y administre la memoria utilizada por el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Almacenamiento**.
 - La Memoria del dispositivo muestra el Espacio total y Espacio disponible.
 - También aparecen las cantidades de memoria que utilizan las aplicaciones, imágenes, videos, audio, descargas, datos de caché y varios archivos.

Aumento de la memoria disponible

1. Pulse en **Datos de caché** con el fin de borrar todos los datos de la memoria caché para todas las aplicaciones.
2. Pulse en **Varios archivos**, seleccione archivos que no sean necesarios (o pulse en **TODO**) y después pulse en  **Eliminar**.

Seguridad

Asegure su dispositivo y proteja sus datos mediante los ajustes de seguridad.

Administración del dispositivo

Administre los administradores del dispositivo y los privilegios de instalación de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Seguridad** para tener acceso a estas opciones:
 - **Administración del dispositivo:** le permite añadir o quitar administradores del dispositivo.
 - **Orígenes desconocidos:** habilita la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.

Advertencia: Habilitar la instalación de aplicaciones de terceros puede hacer que su dispositivo y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de orígenes desconocidos.

Encriptación de sus datos

Requiera que se utilice un código PIN numérico o una contraseña para desencriptar el dispositivo cada vez que lo enciende.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Encriptar dispositivo** y siga las indicaciones para encriptar todos los datos en el dispositivo.

Localizar mi móvil

Proteja su dispositivo en caso de que lo pierda o se lo roben, permitiendo bloquear y rastrear el dispositivo, y eliminar sus datos de forma remota.

Nota: Deberá registrarse en una cuenta de Samsung y habilitar el servicio de ubicación de Google para poder utilizar los controles remotos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Seguridad** para tener acceso a estas opciones:
 - **Controles remotos:** bloquee y elimine sus datos de forma remota en caso de que el dispositivo se pierda o lo roben.
 - **Alerta de cambio de tarjeta SIM:** introduzca otro número de teléfono para recibir una alerta si se cambia su tarjeta SIM.
 - **Ir al sitio web:** enlace directo al sitio web Find My Mobile (Localizar mi móvil).
 - **Bloqueo de reactivación:** utilice su cuenta de Samsung para impedir que otras personas reactiven su dispositivo.

Configurar/Cambiar contraseña

Utilice esta opción para configurar su contraseña cuando sea necesario introducir una contraseña por primera vez o para cambiar su contraseña actual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Configurar/Cambiar contraseña**.
3. Introduzca una nueva contraseña y toque **Confirmar**.
4. Vuelva a introducir la nueva contraseña y toque **Confirmar**.

Bloqueo de tarjeta SIM

Bloquee su tarjeta SIM requiriendo que se introduzca un código PIN.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Definir bloqueo de tarjeta SIM** > **Bloquear tarjeta SIM** e introduzca el código PIN. Seleccione **Cambiar PIN** para cambiar el código PIN.

Visualización de contraseñas

Vea caracteres de contraseña brevemente conforme los teclee.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Hacer visibles las contraseñas** para activar la característica.

Servicio de actualización de seguridad

Reciba automáticamente actualizaciones de seguridad.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Seguridad** para tener acceso a estas opciones:
 - **Políticas de seguridad:** le permite comprobar automática o manualmente si hay actualizaciones de la política de seguridad.
 - **Enviar informes de seguridad:** se envían informes de seguridad a Samsung mediante Wi-Fi para un análisis de amenazas.

Almacenamiento de credenciales

Administre sus certificados de seguridad. Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Seguridad** para tener acceso a estas opciones:
 - **Tipo de almacenamiento:** seleccione una ubicación de almacenamiento para el contenido de credenciales.
 - **Credenciales de confianza:** se muestran los certificados en la memoria ROM de su dispositivo y otros certificados que haya instalado.
 - **Instalar desde almacenamiento:** le permite instalar un nuevo certificado desde el almacenamiento.
 - **Eliminar credenciales:** borra el contenido de credenciales del dispositivo y restablece la contraseña.

Seguridad avanzada

Proteja el dispositivo con estas opciones de seguridad avanzada.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Seguridad** para tener acceso a estas opciones:
 - **Agentes de confianza:** (sólo está disponible cuando se ha establecido un bloqueo de pantalla seguro.) establezca un tipo de bloqueo de pantalla para utilizar esta opción.
 - **Aplicaciones con acceso a los datos de uso:** vea cuáles aplicaciones pueden acceder al historial de uso del dispositivo.
 - **Smart Lock:** (sólo está disponible cuando se ha establecido un bloqueo de pantalla seguro.) Configure el teléfono para que permanezca desbloqueado cuando esté conectado a dispositivos de confianza o cuando esté en un lugar de confianza.

Ayuda

Vea consejos y directrices para utilizar el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Ayuda** para obtener información sobre nuevas características, cómo comenzar, aplicaciones, configuración, etcétera-

Acerca del dispositivo

Vea información acerca de su dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y de software, y un tutorial.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** y después pulse en elementos para obtener más detalles:
 - **Actualización de software:** compruebe la disponibilidad de actualizaciones de software e instálelas.
 - **Estado:** muestra el estado de la batería, red y otra información acerca del dispositivo.
 - **Información legal:** vea avisos legales y otra información legal, incluyendo la información legal de Samsung.
 - **Notificar diagnósticos:** dé consentimiento para proporcionar datos de diagnóstico y de uso a Samsung para así ayudar a mejorar la calidad y el desempeño de sus productos y servicios.
 - **Nombre del dispositivo:** le permite ver y cambiar el nombre de su dispositivo.
 - La información adicional sobre el dispositivo incluye el número de modelo, la versión de Android, el número de compilación y más.

Actualización de software

Utilice la actualización de software para actualizar el software del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** > **Actualización de software** > **Comprobar actualizaciones**.
3. Siga las indicaciones para comprobar si hay actualizaciones de software disponibles con el fin de poder descargarlas e instalarlas.

Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar nuevas aplicaciones en su dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar sus aplicaciones descargadas y precargadas.

Advertencia: Ya que este dispositivo puede configurarse con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google o alguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos bajo su propio riesgo.

Uso de la memoria

Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Deslice un dedo horizontalmente por la pantalla con el fin de ver DESCARGADO, EN USO o TODO para que se muestre el uso de la memoria en esa categoría de aplicaciones.

El gráfico en la ficha EN USO muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.

Descargado

Muestra las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.

3. Para cambiar el orden en la lista DESCARGADO, pulse en  **Más opciones** > **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
4. Para restablecer todas sus preferencias de aplicaciones, pulse en  **Más opciones** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.
5. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos. Aparecerán las siguientes opciones (no todas las aplicaciones son compatibles con estas opciones):
 - **FORZAR CIERRE:** detiene una aplicación que esté causando problemas. Vuelva a iniciar el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio, el dispositivo ya no funciona correctamente.
 - **DESINSTALAR/DESINSTALAR ACTUALIZACIONES:** le permite eliminar la aplicación del dispositivo o desinstalar actualizaciones realizadas a aplicaciones que no pueden eliminarse.
 - **Mostrar notificaciones:** pulse en la casilla de verificación para habilitar o inhabilitar las notificaciones de la aplicación. Las notificaciones aparecen en la barra de estado.
 - **ELIMINAR DATOS:** borra los datos de aplicación de la memoria.
 - **ELIMINAR CACHÉ:** borra el almacenamiento temporal en memoria de una aplicación.
 - **ELIMINAR PREDETERMINADOS:** borra la personalización de una aplicación.
 - **Accesos:** muestra información sobre el acceso por parte de la aplicación a su dispositivo y datos.

Servicios en uso

Vea y controle servicios en uso en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **EN USO** para ver una lista de los servicios en uso.

Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
3. Pulse en **MOSTRAR PROCESOS EN CACHE** para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Pulse en **MOSTRAR SERVICIOS EN USO** para regresar.
4. Pulse en una de las aplicaciones para ver información sobre la misma.
 - **DETENER:** detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo. Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación. (No todos los servicios se pueden detener. Detener algunos servicios pudiera tener consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.)
 - **INFORME:** informa sobre fallas y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Aplicaciones predeterminadas

Si varias aplicaciones del mismo tipo, como aplicaciones de correo electrónico, puede seleccionar una aplicación como la predeterminada.

También puede utilizar una pantalla de inicio más sencilla, la cual proporciona una experiencia más fácil para las personas que utilizan el teléfono inteligente por primera vez.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Predeterminadas**.
2. Pulse en **Inicio** y seleccione un modo de pantalla de inicio:
 - **Inicio**: proporciona una experiencia más fácil para las personas que utilizan el teléfono inteligente por primera vez.
 - **Inicio TouchWiz**: es la pantalla de inicio que se muestra inicialmente en su teléfono.
3. Pulse en **Mensajes** y seleccione una aplicación de mensajería predeterminada.
4. Para borrar los valores predeterminados que haya configurado, pulse en **ELIMINAR**.

Atajos a ajustes de aplicaciones

Los atajos a los ajustes para varias aplicaciones están disponibles en una ubicación conveniente.

Para acceder rápidamente a los ajustes de Calendario, Llamadas, Contactos, Correo, Galería, Internet, Mensajes o S Voice:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en una de las siguientes aplicaciones para mostrar los ajustes para la misma:
 - **Calendario**
 - **Llamadas**
 - **Contactos**
 - **Correo**
 - **Galería**
 - **Internet**
 - **Mensajes**
 - **S Voice**