

Guía de inicio rápido clara y simple

SAMSUNG Galaxy Amp Prime 2

Familiarízate con tu Galaxy Amp Prime

Para desbloquear el teléfono

- Oprime la tecla de encender/bloquear en el costado del teléfono.
- Desliza la pantalla.



Configuración del teléfono

Para colocar la batería y la tarjeta SIM

- Retira la cubierta posterior utilizando la ranura detrás de la tecla de volumen.



- Inserta la tarjeta SIM con los contactos de color dorado hacia abajo.



Nota: La ranura SIM está por debajo de la ranura para la tarjeta SIM.

- Inserta una tarjeta microSD™ (no se incluye) con los contactos de color dorado hacia abajo.



Nota: La ranura para la tarjeta microSD está por encima de la ranura para la tarjeta SIM.

- Inserta la batería y asegúrate de que los conectores estén alineados.



- Coloca de nuevo la cubierta posterior y carga el teléfono.

Pantalla táctil

Para explorar el teléfono

- Utiliza la punta de un dedo para tocar ligeramente la pantalla.
- Utiliza gestos rápidos con el dedo sobre la pantalla táctil para deslizarlo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha.

- Para volver a la pantalla anterior, toca la tecla **Atrás**.

- Oprime la tecla **Inicio** en cualquier momento para volver a la pantalla de inicio principal.

- Mantén oprimida la tecla **Inicio** para abrir **Google Now**.


- Toca **Aplicaciones** para tener acceso a las aplicaciones del teléfono.

- Toca la tecla **Reciente** para ver las aplicaciones recientes.

Panel de notificaciones

El panel de notificaciones permite obtener acceso rápido a las alertas, que incluyen mensajes nuevos, correos electrónicos y actualizaciones de software.

- Toca la barra de notificaciones y arrastra el dedo hacia abajo para ver el panel de notificaciones. Arrastra el dedo por segunda vez para revelar opciones adicionales.

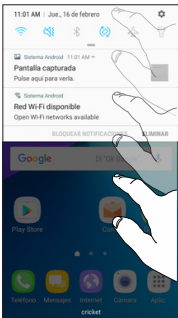

- Deslízate hacia la derecha para borrar notificaciones individuales o toca **ELIMINAR** para borrarlas todas.

Personalización

- Toca sin soltar un espacio en blanco en una de las pantallas de inicio y elige:

- Fondos y temas:** te permite asignar el fondo de pantalla y temas a la pantalla de inicio y a la pantalla de bloquear.

- Widgets:** te permite tener acceso rápido a la pestaña Widget donde puedes luego arrastrar un widget o aplicación a una pantalla seleccionada.

- Cuadrícula:** te permite cambiar el número de íconos que se pueden colocar en cada pantalla de inicio.

- Toca en la opción que desees y sigue las instrucciones.



Para organizar las pantallas de inicio

- Para mover un widget, un acceso directo o una carpeta, toca sin soltar el elemento que desees y arrástralo a una nueva ubicación. Para eliminarlo, toca sin soltar el elemento y arrástralo al cubo de basura.

- Para añadir una pantalla de inicio, coloca dos dedos sobre la pantalla y pellízcalos para activar el modo de edición.

Desliza hacia la izquierda y toca **+** para añadir una pantalla. Para eliminarla, toca sin soltar la miniatura y arrástrala al cubo de basura.

Para crear una carpeta

- Solo se pueden crear carpetas en una pantalla de inicio, simplemente toca sin soltar una aplicación y deslízala encima de otra aplicación y toca **Introducir nombre de la carpeta** para añadir un nombre. Toca **Añadir**. Toca la tecla de **Inicio** para completar la configuración.

Llamadas y correo de voz

Haz una llamada

- Desde la pantalla de inicio, toca **Teléfono**.
- Selecciona una opción para hacer una llamada:

- Teclado:** ingresa manualmente el número de teléfono.

- Recientes:** devuelve una llamada o intenta volver a hacer una llamada.

- Contactos:** realiza una llamada desde la libreta de direcciones.

Nota: Pulsa en **para mostrar el teclado. Pulsa en **para ocultar el teclado.****



Llamada en espera

Para contestar una nueva llamada mientras tienes una llamada en progreso:

- Toca y desliza **en cualquier dirección para contestar la llamada nueva.**

- Toca **Cambiar** para cambiar entre las dos llamadas.

- Toca **Multiconferencia** para fusionar las llamadas.

Para revisar el correo de voz

- Desde la pantalla de inicio, toca **Teléfono**.
- Toca **Correo de voz**.

Más información

En Internet

Puedes obtener información detallada de ayuda, como las especificaciones de tu equipo y el manual completo del usuario, en www.cricketwireless.com/support/devices.

Por teléfono

- Llama al servicio al cliente al **1-855-246-2461** o
- Marca **611** desde tu teléfono

Accesorios

Cricket ofrece una línea completa de accesorios. Para obtener más información, visita www.cricketwireless.com/shop/accessories o ve a la tienda Cricket más cercana.

El producto cumple con las normas sobre límites de exposición de radio frecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones—FCC ID A3LSMJ327A. Este equipo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este equipo debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluso las que puedan causar un funcionamiento no deseado. © 2017 Samsung Electronics America, Inc. Samsung y Galaxy Amp Prime 2 son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd. Las capturas de pantalla son simuladas. La apariencia del equipo puede variar.

© 2017 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas registradas bajo licencia a Cricket Wireless LLC.

No envíes mensajes de texto mientras conduces.

Correo electrónico

Configuración de correo electrónico

- Desde la pantalla de inicio, toca **Correo**.
- Escribe la dirección de correo electrónico y contraseña, luego toca **INICIAR SESIÓN**.



Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

- Desde la pantalla de inicio, toca **Correo**.
- Para redactar un nuevo mensaje, toca **✉**.
- Toca en el campo **Para** y escribe la dirección de correo electrónico o el nombre.
- Introduce un asunto y el mensaje de correo electrónico.
- Para adjuntar archivos al mensaje de correo electrónico, toca **ADJUNTAR** y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Toca **ENVIAR** para enviar el mensaje.

Nota: Para configurar el correo electrónico empresarial, comunícate con tu departamento de informática.

Servicios de Cricket

¡Con estos servicios, usar Cricket es aún mejor y más fácil!

- myCricket:** Ten acceso a la facturación, haz pagos rápidos, consulta tu uso y recibe ayuda desde la palma de tu mano.


- Visual Voicemail:** Consulta, ten acceso y reproduce tus mensajes del correo de voz rápidamente. Guarda fácilmente los números importantes en tu lista de favoritos, y responde los mensajes mediante llamadas o mensajes de texto.

- Deezer:** Escucha música de transmisión continua y sin comerciales mientras vas de un lado a otro, descarga tus temas favoritos a tu teléfono y obtén listas de reproducción personalizadas según tus preferencias.

Aplicaciones en Google Play™

Cómo tener acceso a Google Play

- Desde la pantalla de inicio, toca **Play Store**.
- Utiliza tu cuenta existente de Google™ o sigue los pasos que aparecen en pantalla para crear una.

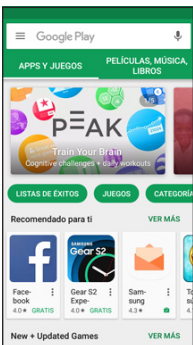

Para navegar en Google Play

Desde Play Store, tendrás varias formas de buscar aplicaciones, juegos y más.

- Toca una categoría para explorar APLICACIONES Y JUEGOS o PELÍCULAS, MÚSICA, LIBROS.
- Busca o explora contenido.
- Para instalar, toca la aplicación y sigue las instrucciones.


Nota: Se requiere una forma de pago Google Checkout para comprar aplicaciones.

Cámara y video

Toma una foto

- Desde la pantalla de inicio, toca **Cámara**.
- Toca **Captura** para tomar una foto.

- Desliza hacia la derecha para seleccionar el modo.
- Desliza hacia la izquierda para seleccionar un efecto.

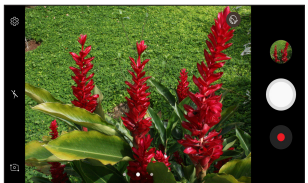

Graba un video

- Desde la pantalla de inicio, toca **Cámara**.
- Toca **Grabar** para iniciar la grabación.
- Toca **Cámara** para tomar fotografías durante la grabación.
- Toca **Pausa** para pausar la grabación.
- Toca **Detener** para finalizar la grabación.

Envía una imagen

- Después de tomar la fotografía, toca el cuadro de visor de imágenes en la esquina de la pantalla y luego toca **Compartir** en la parte inferior de la pantalla.
- Selecciona la opción deseada para enviar la imagen por mensaje de texto o por correo electrónico, y más.