

# Samsung GALAXY E5™

---

SMARTPHONE

## **Manual del usuario**

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo  
y consérvelo para consultarlo en el futuro.



# Avisos legales

---

**Advertencia:** Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva. Para obtener más información, sírvase llamar al 1-800-SAMSUNG (726-7864).

## Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el teléfono SAMSUNG, incluyendo, pero no limitada a los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el “Sistema del teléfono”), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

## Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite: [opensource.samsung.com](https://opensource.samsung.com).

## Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO “TAL CUAL” Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O

RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

## Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

## Samsung Electronics America (SEA), Inc

### **Dirección:**

85 Challenger Road  
Ridgefield Park,  
New Jersey 07660

1-800-SAMSUNG (726-7864)

**Dirección de Internet:** [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

©2015 Samsung Electronics America, Inc. Samsung, Galaxy, Galaxy Note, S Pen, Multi Window y S Health son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.

## ¿Tiene alguna pregunta sobre su dispositivo móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en:

[www.samsung.com/us/support](http://www.samsung.com/us/support)

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance®, VSuite™, T9® Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

La palabra marca Bluetooth®, su logotipo (el “diseño de la B” estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el “diseño de la B” estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Maps, Google Music, Google Hangouts, Picasa, Play Newsstand, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

## Información legal en línea

La versión en línea de la manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo se puede encontrar en:

### Inglés

[www.samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide](http://www.samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide)

### Español

[www.samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide-SP](http://www.samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide-SP)

La versión en línea de **Aceptar el acuerdo de licencia del usuario** se puede encontrar en:  
[www.samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA2](http://www.samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA2).

# Contenido

---

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| <b>Para comenzar</b> .....                   | 1  |
| Vista delantera .....                        | 2  |
| Vista trasera .....                          | 4  |
| Ensamblaje del dispositivo.....              | 6  |
| Configuración del dispositivo.....           | 9  |
| Configuración de cuentas .....               | 11 |
| <br><b>Explicación del dispositivo</b> ..... | 13 |
| Pantalla de inicio .....                     | 14 |
| Barra de estado.....                         | 22 |
| Navegación y movimientos .....               | 26 |
| Panel de notificaciones .....                | 28 |
| Introducción de texto .....                  | 31 |
| <br><b>Llamadas</b> .....                    | 34 |
| Realización y contestación de llamadas ..... | 35 |
| <br><b>Aplicaciones</b> .....                | 45 |
| Lista de aplicaciones.....                   | 46 |
| Aplicaciones de Google .....                 | 51 |
| Otras aplicaciones .....                     | 55 |
| Calculadora.....                             | 56 |
| Calendario .....                             | 58 |
| Cámara y videocámara.....                    | 62 |
| Reloj.....                                   | 69 |
| Contactos .....                              | 72 |
| Correo .....                                 | 83 |

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Galaxy Apps.....                            | 86         |
| Galería.....                                | 88         |
| Internet .....                              | 92         |
| Notas .....                                 | 96         |
| Mensajes.....                               | 99         |
| Música.....                                 | 105        |
| Mis archivos .....                          | 107        |
| Video .....                                 | 112        |
| Grabadora de voz .....                      | 114        |
| <b>Ajustes.....</b>                         | <b>116</b> |
| Cómo usar los ajustes .....                 | 118        |
| Wi-Fi y Wi-Fi Directo.....                  | 120        |
| Bluetooth.....                              | 125        |
| Perfil Fuera de línea.....                  | 129        |
| Uso de datos .....                          | 130        |
| Redes móviles .....                         | 131        |
| NFC y pago .....                            | 132        |
| Más ajustes de conexión.....                | 135        |
| Sonidos y notificaciones.....               | 138        |
| Ajustes de pantalla .....                   | 147        |
| Movimientos y gestos.....                   | 152        |
| Aplicaciones.....                           | 153        |
| Ajustes del fondo de pantalla.....          | 160        |
| Pantalla de bloqueo y seguridad .....       | 161        |
| Privacidad.....                             | 170        |
| Modo fácil.....                             | 173        |
| Accesibilidad.....                          | 174        |
| Cuentas.....                                | 179        |
| Copia de seguridad y restablecimiento.....  | 181        |
| Configuración de idioma e introducción..... | 183        |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Batería .....                  | 188 |
| Almacenamiento.....            | 190 |
| Ajustes de fecha y hora .....  | 194 |
| Acerca del teléfono.....       | 196 |
| Actualización de software..... | 197 |

# Para comenzar

---

*Vea información acerca del hardware de su dispositivo móvil, los procedimientos de ensamblaje y cómo comenzar a utilizar su nuevo dispositivo.*

# Vista delantera

---



- **Atrás:** pulse para regresar a la pantalla anterior o para cerrar un cuadro de diálogo, menú o teclado.
- **Auricular:** le permite escuchar una llamada.
- **Cámara delantera:** tome autorretratos y grabe videos de usted mismo.
- **Tecla Inicio:** pulse en esta tecla para regresar a la pantalla de inicio.
- **Ranura para tarjeta microSD:** bandeja para una tarjeta microSD opcional (no se incluye).
- **Ranura para tarjeta SIM nano:** bandeja para una tarjeta SIM Nano.
- **Sensor de proximidad:** detecta la presencia de objetos cercanos al dispositivo.
- **Tecla de encender/bloquear:** presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presione para bloquear o reactivar la pantalla. Presione sin soltar para apagar o reiniciar el dispositivo, o para tener acceso fácil al Perfil fuera de línea, Modo de emergencia y los modos Silencio, Vibrar y Sonido.
- **Aplicaciones recientes:** pulse en esta tecla para ver aplicaciones recientes o toque sin soltarla para ver opciones de la pantalla de inicio.
- **Tecla de volumen:** presione para ajustar el volumen de sonidos y audio del dispositivo.

# Vista trasera

---



- **Cámara trasera:** le permite tomar fotos y grabar videos.
- **Flash:** le permite iluminar objetos en ambientes de baja iluminación al tomar una foto o grabar un video.
- **Conector para auriculares:** conecte un auricular opcional (no se incluye).
- **Micrófono:** graba audio y detecta los comandos de voz.
- **Altavoz:** reproduce música y otros sonidos.
- **Puerto para accesorios y cargador USB:** le permite conectar el cable del cargador/USB (se incluye) y otros accesorios opcionales (no se incluyen).

# Ensamblaje del dispositivo

---

*En esta sección se explica el ensamblaje del teléfono.*

## Instalación de una tarjeta opcional de memoria

Para instalar una tarjeta de memoria opcional (no está incluida), consulte

[“Instalación de una tarjeta de memoria” en la página 191.](#)

## Carga de la batería

**Nota:** Para cargar el dispositivo más rápidamente, use el cargador de carga rápida adaptable que se incluye. Este cargador proporciona carga rápida sólo cuando está conectado a dispositivos compatibles con la carga rápida adaptable.

**Precaución:** Utilice solamente baterías y dispositivos de carga aprobados por Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios podría invalidar la garantía y causar daños.



1. Inserte el cable USB en el puerto.
2. Conecte el cable USB a la unidad de carga y después conecte la unidad de carga en un tomacorriente estándar.
3. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.

## Cuándo se debe cargar la batería

Cuando la carga de la batería está baja y sólo quedan unos cuantos minutos de funcionamiento, el dispositivo emite un tono de advertencia a intervalos regulares.

Cuando esto sucede, el dispositivo atenúa la pantalla para conservar la energía restante de la batería. Cuando el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apaga automáticamente.

- Para revisar rápidamente el nivel de carga de la batería, mire el indicador de carga ubicado en la barra de estado del dispositivo. Un color sólido (  ) indica una carga completa.

También puede elegir ver un valor de porcentaje. Ver un valor de porcentaje puede dar una mejor idea de cuánta carga queda en la batería. Para obtener más información, consulte [“Batería” en la página 188](#).

# Configuración del dispositivo

---

## Encendido y apagado del dispositivo

### Encendido del dispositivo

- Presione sin soltar la tecla de **encender/bloquear** hasta que el dispositivo vibre y se encienda.

### Apagado del dispositivo

1. Presione sin soltar la tecla de **encender/bloquear** hasta que el dispositivo vibre y se muestre el menú Opciones de dispositivo.
2. Pulse en **Apagar**.

## Pantalla de bienvenida

La primera vez que encienda el dispositivo, aparecerá la pantalla de bienvenida. Esta pantalla le guiará por el proceso básico de programación del dispositivo.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, conectarse a una red Wi-Fi, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación, aprender sobre las funciones del dispositivo y mucho más.

## Protección del dispositivo

Use las funciones de bloqueo de pantalla del dispositivo para asegurarlo.

### Bloqueo del dispositivo

En forma predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla.

- Para bloquear el dispositivo, presione la tecla de **encender/bloquear**.

### Desbloqueo del dispositivo

El bloqueo de pantalla predeterminado en el dispositivo es Deslizar.

- Para desbloquear el dispositivo, presione la tecla de **encender/bloquear** o la tecla **Inicio**, después toque y arrastre un dedo por la pantalla.

### Configuración de un bloqueo de pantalla seguro

El bloqueo de pantalla predeterminado es Deslizar, lo que no ofrece ningún tipo de seguridad. Para elegir un bloqueo de pantalla más seguro, consulte

[“Establecimiento de un bloqueo de pantalla” en la página 162.](#)

# Configuración de cuentas

---

## Cuenta de Google

Su nuevo dispositivo utiliza su cuenta de Google para aprovechar al máximo las características de Android, incluyendo Gmail, Google Hangouts y Google Play Store.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta de Google existente o cree una nueva cuenta de Google.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta de Google o configurar su cuenta de Google en el dispositivo en cualquier momento, use los ajustes de Cuentas. Para obtener más información, consulte

[“Cuentas” en la página 179.](#)

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Google**.

## Cuenta Samsung

Cree una cuenta Samsung para tener acceso a contenido y aplicaciones de Samsung en el dispositivo.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta de Samsung existente o cree una nueva cuenta de Samsung.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta de Samsung o configurar su cuenta de Samsung en el dispositivo en cualquier momento, utilice los ajustes de configuración de Cuentas. Para obtener más información, consulte [“Cuentas” en la página 179](#).

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Cuenta Samsung**.

# Explicación del dispositivo

---

*Vea información sobre algunas de las funciones del dispositivo móvil, incluidos los iconos y las pantallas, así como la forma de navegar por el dispositivo e introducir texto usando el teclado.*

**Advertencia:** Tome en cuenta que una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero del dedo o de un apuntador no metálico. Utilizar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado e invalidar la garantía.

# Pantalla de inicio

Iconos de notificación

Iconos de estado



- **Carpeta de aplicaciones:** para su comodidad, hay varias aplicaciones que están agrupadas en carpetas en la pantalla de inicio principal.
- **Atajos de aplicaciones:** son atajos a sus aplicaciones favoritas.
- **Lista de aplicaciones:** permite tener acceso a todas las aplicaciones.
- **Indicador de pantalla de inicio:** indica qué pantalla de inicio está actualmente visualizada.
- **Iconos de notificación:** vea nuevos mensajes, correos, notificaciones, actualizaciones disponibles de software y más.
- **Barra de estado:** vea iconos de estado del dispositivo (a la derecha) e iconos de notificación (a la izquierda).
- **Iconos de estado:** muestran información acerca del dispositivo, como la intensidad de señal de la red, nivel de carga de la batería, la hora, etcétera.
- **Widget:** es una aplicación autónoma que se ejecuta en la pantalla de inicio (no es un atajo).

*La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo.*

*Personalice la pantalla de inicio añadiendo atajos de aplicaciones, widgets y carpetas, y usando fondos de pantalla.*

## Administración de las pantallas de inicio

El dispositivo viene con varias pantallas de inicio que contienen aplicaciones y widgets. Usted puede reorganizar las pantallas de inicio en un orden distinto.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.

– o bien –

Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.

2. Use estas opciones para administrar las pantallas:

- **Añadir una pantalla:** desplácese hasta el final de las pantallas y después pulse en  **Añadir**.
- **Eliminar una pantalla:** toque sin soltar una pantalla y después arrástrela a  **Eliminar**.
- **Asigne una pantalla como la pantalla de inicio principal:** pulse en  **Pantalla de inicio principal** en la parte superior de la pantalla. Esta pantalla se aparece cuando se presiona la tecla de inicio.
- **Cambie el orden de las pantallas:** toque sin soltar una pantalla y después arrástrela hasta una nueva posición.

## Atajos de aplicaciones

Puede utilizar los atajos de aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla de inicio.

### Cómo añadir un atajo a una pantalla de inicio

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar el atajo de una aplicación, arrástrelo hasta una pantalla de inicio y suéltelo.

### Cómo quitar un atajo

1. Toque sin soltar un atajo de aplicación para liberarlo.
2. Arrastre el atajo de aplicación a  **Eliminar** y suéltelo.

**Nota:** Quitar un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.

## Cambio del fondo de pantalla

Utilice un fondo de pantalla para cambiar el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo. Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.  
– o bien –  
Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.
2. Pulse en **Fondos de pantalla** y después elija **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.

Pulse en un fondo de pantalla para ver un ejemplo y después pulse en **DEFINIR COMO FONDO DE PANTALLA**.

# Widgets

Los widgets son aplicaciones autónomas que se ejecutan en una pantalla de inicio. Existen varios tipos de widgets, incluyendo enlaces a un contacto específico, páginas favoritas de Internet, Gmail y cuentas de correo electrónico, y muchos otros.

## Cómo añadir un widget a una pantalla de inicio

1. Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla y después pulse en **Widgets**.
2. Toque sin soltar un widget, arrástrelo a una pantalla de inicio y suéltelo.

## Cómo quitar un widget

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un widget para desacoplarlo.
2. Arrastre el widget a  **Eliminar** y después suéltelo.

**Nota:** quitar un widget no lo elimina, tan sólo lo quita de la pantalla de inicio.

# Carpetas

Coloque carpetas en una pantalla de inicio para organizar elementos.

## Cómo crear una carpeta

Puede crear una carpeta de aplicaciones en una pantalla de inicio.

1. En una pantalla de inicio, toque sin soltar el icono de una aplicación y después arrástrelo encima de otra aplicación hasta que aparezca un marco resaltado alrededor de ella.
2. Suelte el icono de aplicación para crear la carpeta.
3. Pulse en la línea para introducir un nombre para la carpeta.
4. Pulse en el icono de  **Paleta** para cambiar el color (si lo desea).
5. Pulse en cualquier lugar afuera de la carpeta para cerrarla.
6. Para añadir más aplicaciones, toque sin soltar una aplicación y arrástrela hacia la carpeta.

## Cómo añadir una carpeta a una pantalla de inicio

Las carpetas que se creen en una pantalla de aplicaciones pueden añadirse a una pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de aplicaciones, toque sin soltar una carpeta de aplicaciones.
2. Arrastre la carpeta a una pantalla de inicio y suéltela.

## Cómo quitar una carpeta de una pantalla de inicio

1. Toque sin soltar la carpeta hasta que se libere.
2. Arrastre la carpeta a  **Eliminar** y suéltela.

# Barra de estado

---

*La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.*

## Iconos de estado



La batería está completamente cargada.



La carga de la batería está baja. El área en amarillo cambia a rojo cuando el nivel de carga se hace crítico.



La batería se está cargando.



El modo de vibrar está habilitado.



El modo de silencio está habilitado.



El dispositivo está conectado a una red inalámbrica 4G LTE.



Indica la potencia de la señal.



Wi-Fi está activo.



No hay una red inalámbrica disponible.

## Iconos de notificación



Indica una llamada perdida.



Hay una llamada en curso.



Hay una llamada retenida.



Se está usando el altavoz para la llamada.



Se ha recibido un nuevo correo electrónico.



Se ha recibido un nuevo mensaje de Gmail.



Se ha recibido un nuevo mensaje de voz.



Se ha recibido un nuevo mensaje de texto o multimedia.



Se encuentra en curso la descarga de un archivo o de una aplicación.



Se está cargando o enviando un archivo.



El servicio de ubicación (GPS) está activo.

## Iconos de notificación



Hay actualizaciones de aplicaciones disponibles en Google Play Store.

---



Se han completado las actualizaciones de aplicaciones.

---



El teclado está en uso.

---

# Navegación y movimientos

---

## Navegación por la pantalla táctil

### Pulsar

Pulse en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse en el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Pulse en un elemento para seleccionarlo.
- Pulse en un icono para iniciar la aplicación.

### Tocar sin soltar

Active elementos en pantalla mediante una acción de tocar sin soltar.

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

## Deslizar o desplazar

Para deslizar, arrastre ligeramente el dedo verticalmente u horizontalmente sobre la pantalla.

- Deslice el dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.
- Deslice el dedo por la pantalla para recorrer la pantalla de inicio o un menú.

## Arrastrar

Para arrastrar un elemento, tóquelo sin soltarlo, después muévelo a una nueva ubicación.

- Arrastre un atajo de aplicaciones para añadirlo a la pantalla de inicio.
- Arrastre un widget para colocarlo en una nueva ubicación en una pantalla de inicio.

## Pellizcar y extender

Pellizque la pantalla utilizando el dedo pulgar y el dedo índice, o separe esos dedos sobre la pantalla.

- Pellizque la pantalla para acercar una imagen o página web.
- Extienda los dedos sobre la pantalla para alejar al tomar una foto.

# Panel de notificaciones



*Los iconos de notificación en la barra de estado muestran eventos de calendario, estado del dispositivo y más. Para obtener detalles, abra el panel de notificaciones.*

## Vista del panel de notificaciones

1. Desplace la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
2. Recorra la lista para ver detalles de notificaciones.
  - Pulse en un elemento para abrirlo.
  - Para eliminar una sola notificación, arrastre la notificación de izquierda a derecha.
  - Pulse en  **Eliminar** para borrar todas las notificaciones.
3. Para cerrar el panel de notificaciones, desplace la pantalla de abajo hacia arriba o pulse en  **Atrás**.

## Ajustes rápidos

Además de notificaciones, el panel de notificaciones también ofrece acceso a funciones del dispositivo como Wi-Fi, permitiéndole así activarlas o desactivarlas rápidamente.

### **Para ver ajustes rápidos adicionales:**

- ▶ En el panel de notificaciones, desplace un dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre los iconos que se muestran.

### **Para personalizar los ajustes rápidos que aparecen:**

- ▶ En el panel de notificaciones, pulse en **EDITAR**.

# Introducción de texto

---

## Uso del teclado Samsung

Escriba texto utilizando el teclado QWERTY.



### Texto predictivo

El texto predictivo sugiere palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, completa las palabras comunes automáticamente. La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura a través de sus contactos, mensajes, Gmail y sitios de redes sociales, mejorando así la precisión de predicción de sus entradas de texto.

## Teclas especiales

Sym

Pulse en esta tecla para introducir números y símbolos.

ABC

Pulse en esta tecla para introducir letras.

Toque sin soltar la tecla de **Opciones** para:



Usar Voz de Google.



Copiar contenido del portapapeles.



Insertar emoticones.




Ingresar a las configuraciones del teclado.

## Configuración del teclado Samsung

Para personalizar el teclado Samsung, consulte [“Ajustes del teclado Samsung” en la página 184.](#)

# Uso del dictado por voz de Google

En vez de escribir, diga su texto.

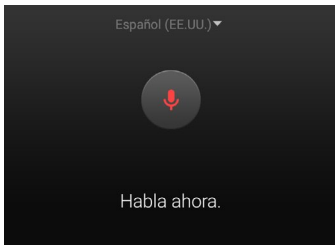

1. En el teclado Samsung, pulse en  **Dictado por voz de Google**. Para encontrarlo es posible que tenga que tocar sin soltar la tecla de **Opciones** (a la izquierda de la tecla de **Espacio**).
2. Dikte su texto.

## Configuración del dictado por voz de Google

Para personalizar el dictado por voz de Google, consulte [“Ajustes del dictado por voz de Google” en la página 185](#).

# Llamadas

---

*Realice llamadas telefónicas usando una variedad de funciones y servicios.*

# Realización y contestación de llamadas

---

*Vea información sobre cómo realizar o contestar una llamada. Explore características y funcionalidades asociadas con la realización o contestación de una llamada.*

## Realización de llamadas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Introduzca un número y pulse en  **Marcar**.

**Nota:** Si el teclado no aparece, pulse en el icono  **Teclado**.

## Marcación rápida de un número en la lista de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Al visualizar su lista de contactos, deslice el dedo hacia la derecha sobre un contacto para llamar al contacto.

## Marcación de un número reciente

Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se registran en el registro de llamadas. Si el número o la persona que ha llamado figuran en la lista de contactos, se mostrará el nombre correspondiente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en **RECIENTE**. Aparecerá una lista de llamadas recientes.
3. Pulse en un contacto y después pulse en  **Marcar**.

## Finalización de una llamada

- ▶ Cuando esté listo para finalizar la llamada, pulse en  **Finalizar**.

## Contestación de una llamada

Cuando se reciba una llamada, sonará el teléfono y se mostrará el número telefónico de la persona que llama, o su nombre si está almacenado en la lista de contactos.

- ▶ En la pantalla de la llamada entrante:
  - Toque y arrastre  **Responder** en cualquier dirección para contestar la llamada.
  - Toque y arrastre  **Rechazar** en cualquier dirección para rechazar la llamada y enviarla al correo de voz.

## Realización de múltiples tareas durante una llamada

Si sale de la pantalla de llamadas y regresa a una pantalla de inicio, la llamada activa se indicará mediante  en la barra de estado.

Esto le permite continuar con la llamada activa y hacer algo más, como ingresar a la lista de contactos, ver un correo reciente, localizar una foto y otras cosas más.

### Para regresar a la pantalla de llamadas:

- ▶ Deslice la barra de estado hacia abajo para revelar el panel de notificaciones y después pulse en la notificación de llamadas.

### Para terminar una llamada estando en cualquier aplicación:

- ▶ Deslice la barra de estado hacia abajo para revelar el panel de notificaciones y después pulse en  **Finalizar**.

## Opciones durante una llamada

El teléfono le ofrece una variedad de funciones que puede utilizar durante una llamada.

### Ajuste del volumen de las llamadas

- ▶ Presione la tecla de **volumen** para aumentar o reducir el volumen.

– o bien –

Añada más volumen rápidamente al audio entrante pulsando en  **Volumen extra**.

## Cómo escuchar con el altavoz o el auricular Bluetooth

Escuche la llamada utilizando el altavoz o a través de unos auriculares Bluetooth (no se incluyen).

► Pulse en  **Altavoz** para escuchar al interlocutor mediante el altavoz.

– o bien –

Pulse en  **Bluetooth** para usar un auricular Bluetooth (no se incluye).

## Cómo realizar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso

Si su plan de servicio apoya esta función, puede realizar otra llamada mientras ya está en una llamada en curso.

1. Desde la llamada activa, pulse en **Añadir llamada** para marcar la segunda llamada. La primera llamada aparecerá como una miniatura.
2. Marque el nuevo número y pulse en  **Marcar**.
  - Pulse en **Cambiar** para cambiar de una llamada a otra.
  - Pulse en **Unir** para escuchar a los dos interlocutores a la vez (multiconferencia).

## Llamada en espera

Si su plan de servicio apoya esta función, puede contestar una llamada mientras ya está en una llamada en curso. Se le notificará que está recibiendo una llamada mediante un tono de llamada en espera.

### Para contestar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso:

- ▶ Desplace  **Responder** en cualquier dirección para contestar la llamada.
  - Pulse en  **Cambiar** para cambiar de una llamada a otra. Esto pondrá la nueva llamada en espera y activará la llamada anterior.

## Registro de llamadas

Los números de las llamadas que usted haya marcado, recibido o no contestado se guardarán en el registro de llamadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en **RECIENTE**. Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si la persona que llama figura en su lista de contactos, se mostrará el nombre de esa persona.

## Cómo guardar una llamada reciente en la lista de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono > RECIENTE.**
2. Pulse en la llamada que contiene la información que desea guardar en la lista de contactos.
3. Pulse en **CREAR CONTACTO.**

– o bien –

Si desea sustituir el número por un contacto existente, pulse en **ACTUALIZAR EXISTENTE.**

## Eliminación de una llamada del registro de llamadas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono > RECIENTE.**
2. Toque sin soltar la llamada que desea eliminar del registro de llamadas.
3. Pulse en **ELIMINAR.**

## Adición de una llamada a la lista de rechazados

Al añadir un número a la lista de rechazados, las llamadas futuras de este número se enviarán directamente al buzón de voz.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono > RECIENTE.**
2. Pulse en la llamada que desea añadir a la lista de rechazados.
3. Pulse en **MÁS > AÑADIR A LISTA DE RECHAZADOS.**

## Realización de una llamada usando la marcación rápida

Puede asignar un número de atajo a un contacto para marcar rápidamente su número predeterminado.

### **Para realizar una llamada usando la marcación rápida:**

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono.**
2. Toque sin soltar el número de marcación rápida.  
  
Si el número de marcación rápida tiene más de un (1) dígito, introduzca los primeros dígitos y después mantenga presionado el último dígito.

## Creación de una marcación rápida

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Teléfono**.
2. Pulse en **CONTACTOS** > **MÁS** > **Marcación rápida**. Aparecerá la pantalla Marcación rápida mostrando los números del 1 al 100. El número 1 está reservado para el buzón de voz.
3. Pulse en un número que no esté usado, el cual se indica con **Añadir contacto**. Aparecerá una lista de contactos.
4. Pulse en un contacto para asignarlo al número. El contacto seleccionado aparecerá en el cuadro del número de marcación rápida.

### Para quitar la asignación de un número de marcación rápida:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Teléfono** > **CONTACTOS**.
2. Pulse en **MÁS** > **Marcación rápida**.
3. Busque el contacto que desea quitar de la marcación rápida y pulse en  **Eliminar**.

## Cómo realizar una llamada de emergencia

El modo de llamada de emergencia hace que marcar un número de emergencia se realice con una sola pulsación.

**Nota:** Este modo puede absorber la potencia de la batería más rápidamente que el modo de llamadas normal.

### Cómo realizar una llamada de emergencia sin una tarjeta SIM

Sin una tarjeta SIM, sólo puede realizar una llamada de emergencia con el teléfono, el servicio normal de teléfono móvil no está disponible.

1. Desde la pantalla de bloqueo, pulse en el icono del teléfono y deslice hacia afuera.
2. Pulse LLAMADA DE EMERGENCIA.
3. Introduzca **911** y pulse en  **Marcar**.
4. Complete su llamada. Durante este tipo de llamada tendrá acceso a las opciones Altavoz, Teclado y Finalizar.
5. Pulse en  **Finalizar**.

## Cómo realizar una llamada de emergencia con una tarjeta SIM

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Introduzca el número de emergencia (por ejemplo: 911), después pulse en  **Marcar**.

## Ajustes de llamadas

Para acceder al menú Ajustes de llamadas:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** > **MÁS** > **Ajustes**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Teléfono**.

# Aplicaciones

---

*La pantalla de aplicaciones muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo, tanto las aplicaciones que venían preinstaladas como las que descargue e instale usted mismo.*

*Vea información sobre cómo cambiar la forma en que aparecerán las aplicaciones, cómo organizar aplicaciones en carpetas y cómo desinstalar o desactivar aplicaciones.*

# Lista de aplicaciones

---

*La lista de aplicaciones muestra todas las aplicaciones previamente cargadas y las aplicaciones que usted haya cargado. Puede desinstalar o inhabilitar aplicaciones, u ocultarlas para que no se vean.*

Los atajos de aplicaciones se pueden colocar en cualquier pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte [“Cómo añadir un atajo a una pantalla de inicio” en la página 17.](#)

## Acceso a aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en el icono de una aplicación para iniciar la aplicación.
3. Para regresar a la pantalla de inicio principal, presione la tecla de **inicio**.

## Descarga e instalación de aplicaciones nuevas

Encuentre nuevas aplicaciones para descargarlas e instalarlas en su dispositivo:

-  **Play Store:** descargue nuevas aplicaciones desde Google Play Store. Visite [play.google.com/store/apps](https://play.google.com/store/apps) para obtener más información.
-  **Galaxy Apps:** vea y descargue aplicaciones Samsung que se hayan optimizado para usarse con dispositivos Galaxy. Visite [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com) para obtener más información.

## Desinstalación o desactivación de aplicaciones

Puede desinstalar o desactivar aplicaciones que usted descargue e instale.

- No se pueden desinstalar las aplicaciones precargadas.
  - Las aplicaciones desactivadas se inhabilitarán y se ocultarán para que no estén a la vista.
1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
  2. Pulse en **EDITAR**. Las aplicaciones que se pueden desinstalar o desactivar muestran  **Eliminar** en su icono.
  3. Pulse en  **Eliminar** y siga las indicaciones para desinstalar o desactivar la aplicación.

## Para activar aplicaciones desactivadas:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Deslice su dedo hasta la pantalla DESACTIVADO y pulse en la aplicación que desea activar.
3. Pulse en **ACTIVAR**. La aplicación aparecerá de nuevo en la lista de aplicaciones.

## Cómo organizar sus aplicaciones

Los iconos de aplicaciones pueden organizarse en carpetas y enlistarse alfabéticamente o en el orden que usted prefiera.

### Cómo cambiar el orden en que aparecen las aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en **EDITAR**.
3. Toque sin soltar un icono o carpeta de aplicaciones y arrástrelo a la ubicación que desee.
4. Cuando termine, pulse en **REALIZADO**.

## Para organizar las aplicaciones en orden alfabético:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en **A-Z**.
3. Pulse en **ACEPTAR** para confirmar. Las aplicaciones se organizan en orden alfabético.

## Cómo usar carpetas para organizar aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en **EDITAR**.
3. Toque sin soltar un icono de aplicación y arrástrelo sobre otra aplicación hasta que aparezca un cuadro resaltado.
4. Suelte el icono de aplicación para crear la carpeta.
5. Pulse en la línea para introducir un nombre para la carpeta.
6. Pulse en el icono de  **Paleta** para cambiar el color (si lo desea).
7. Pulse en cualquier lugar afuera de la carpeta para cerrarla.
8. Para añadir más aplicaciones, toque sin soltar un icono de aplicación y arrástrelo a la carpeta.

## Cómo eliminar una carpeta de una pantalla de aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en **EDITAR**.
3. Pulse en la carpeta.
4. Pulse en **Eliminar carpeta** y después en **ELIMINAR**.  
Si existen atajos de aplicación en la carpeta, estos no se eliminarán sino que se transferirán a la pantalla de aplicaciones.

# Aplicaciones de Google

---

*Disfrute de estas aplicaciones de Google.*

**Nota:** Algunas aplicaciones requieren una cuenta de Google. Visite [google.com](https://www.google.com) para obtener más información.



## Chrome

Use Google Chrome para explorar Internet y transferir las ventanillas abiertas, páginas favoritas y datos de la barra de direcciones, desde su computadora a su dispositivo móvil.



## Google Drive

Abra, vea, cambie el nombre y comparta Google Docs y archivos.



## Gmail

Envíe y reciba correo electrónico con Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.



## Google

Realice búsquedas no sólo en Internet, sino también en las aplicaciones y en contenido para su dispositivo.

## Google Now

Google Now funciona en segundo plano para recolectar información que usted busca con frecuencia y la organiza en tarjetas convenientes que aparecen cuando usted las necesita.

► Presione sin soltar la tecla **Inicio**.

**Nota:** Cuando Google Now está activado, usted puede tener acceso al mismo con sólo tocar .



## Configuración de Google

Cambie rápida y fácilmente los ajustes de las aplicaciones de Google para adaptarlas a sus preferencias.

**Nota:** Debe conectarse a la aplicación que desea configurar. Por ejemplo, conéctese a Google+ para configurar los ajustes de Google+.



## Google+

Permanezca conectado y comparta cosas mediante Google+. Puede chatear con amigos y familiares, publicar fotos y ver lo que otros están compartiendo.



## Hangouts

Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familiares, compartir fotos y organizar videollamadas. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de su cuenta de Gmail.



## Maps

Use Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener direcciones y otra información basada en su ubicación.

**Nota:** Es necesario habilitar los servicios de ubicación para usar Maps. Consulte [“Ubicación” en la página 170.](#)



## Fotos

Esta aplicación respalda automáticamente sus fotos y videos en su cuenta Google+.



## Play Books

Con Google Play Books puede encontrar millones de libros electrónicos gratuitos y cientos de miles más para comprar en la librería electrónica (eBookstore).



## Play Games

Descubra cientos de juegos para descargarlos y comprarlos a través de Google Play Store.



## Play Películas y TV

Vea películas y programas de televisión que haya comprado en Google Play. Puede transmitirlos al instante o descargarlos para verlos cuando no esté conectado a Internet. También puede ver videos almacenados en su dispositivo.



## Play Music

Con Google Play Music, puede reproducir archivos de música y audio en el dispositivo.



## Play Kiosco

Suscríbase a sus revistas favoritas para leerlas en el dispositivo cuando quiera.



## Play Store

Encuentre nuevas aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos en Google Play Store.



## Búsqueda por voz

Utilice comandos de voz para realizar búsquedas en la web con Google.



## YouTube

Vea y cargue videos de YouTube directamente en el dispositivo.

# Otras aplicaciones

---



## My Account Downloader

Esta aplicación le brinda acceso a la información actual de su cuenta.



## My Extras

Aplicaciones recomendado especialmente de TracFone.

# Calculadora

---

*La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.*

## Funcionamiento básico

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calculadora**.
2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
3. Pulse en la tecla de la función aritmética apropiada.
4. Introduzca el siguiente número.
5. Para ver el resultado, pulse en la tecla  **igual**.

## Funciones adicionales

### Para borrar los resultados:

- Pulse en  **Borrar**.

### Para borrar el historial de la calculadora:

- Pulse en **HISTORIAL > ELIMINAR HISTORIAL**.

**Consejo:** Pulse en **TECLADO** para regresar a las teclas de la calculadora.

### Para copiar todo o parte del cálculo al portapapeles:

- Toque sin soltar una entrada en el campo de la pantalla.

## Calculadora científica

Coloque el dispositivo en posición horizontal para usar las funciones aritméticas avanzadas *sin*, *cos* y *tan*.

# Calendario

---

*Administre sus eventos y tareas.*

## Creación de un evento

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en  **Añadir** para añadir un evento:
3. Introduzca detalles para el evento y después pulse en **GUARDAR**.

## Cómo eliminar un evento

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en un evento para mostrarlo y después pulse en **ELIMINAR**.

## Cómo compartir un evento

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en un evento para verlo.
3. Pulse en **COMPARTIR** y pulse en un formato para compartirlo.
4. En la ventana Compartir como pulse en **Archivo de evento (VCS)** o **Texto**.
5. En la ventana Compartir vía, pulse en un método de compartir y siga las indicaciones.

## Cómo crear una tarea

Las tareas son elementos que se añaden al calendario para completarse en cierta fecha. Una tarea aparece como un elemento en una lista y esta se elimina después de marcarla como realizada.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en el menú desplegable en la esquina superior izquierda (el mes y año se muestran en forma predeterminada) y pulse en **Tareas**.
3. Pulse en el campo **Introducir nueva tarea** para introducir una nueva tarea.
4. Puede establecer la tarea para **HOY**, **MAÑANA** o pulsar en el icono  **Expandir** para ver y establecer las opciones siguientes:
  - **Fecha final:** pulse en **ON/OFF** para seleccionar una fecha en el calendario para la tarea.
  - **Aviso:** pulse para establecer una alerta de recordatorio.
  - **Notas:** pulse para guardar una nota con su tarea.
  - **Prioridad:** pulse para asignar una prioridad a la tarea.
5. Pulse en **GUARDAR** para guardar la tarea.

## Cómo eliminar una tarea

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en un día en el calendario para ver las tareas para el día o seleccione **Tareas** en el menú desplegable.
3. Pulse en la casilla junto a cada tarea para marcarla como completada y quitarla del calendario.
4. Para eliminar la tarea permanentemente, pulse en la tarea para abrirla y luego pulse en **ELIMINAR**.


## Ajustes del calendario

Estos ajustes le permiten modificar ajustes asociados con el uso del calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en **MÁS > Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

# Cámara y videocámara

---

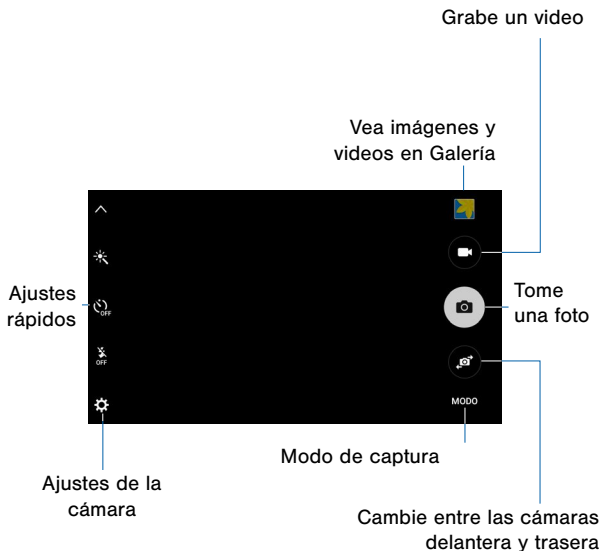

## Toma de fotos

Tome fotos con la cámara delantera o trasera del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.
2. Usando la pantalla como un visor, ajuste la toma apuntando la cámara al objetivo. Mientras compone la imagen, utilice las opciones en pantalla o estos movimientos:
  - Toque la pantalla con dos dedos y pellizque o extiéndalos en la pantalla para acercar o alejar la imagen.
  - Pulse en la pantalla para enfocarse en el área que tocó.
3. Si lo desea, antes de tomar la foto, puede tocar en los iconos en pantalla para acceder a las varias opciones y ajustes de la cámara. También puede tocar la pantalla para mover el campo de enfoque al área donde toca.
4. Pulse en  **Capturar** para tomar la foto.

**Nota:** También puede presionar la tecla de **volumen** hacia arriba o hacia abajo para tomar una imagen mientras graba un video o en lugar de usar el icono de captura en la pantalla. Puede configurar la tecla de volumen para que actúe como la tecla para grabar video o como una tecla para acercar/alejar.

## Modo de captura

Existen varios efectos visuales disponibles. Algunos modos no están disponibles al tomar autorretratos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.
2. Pulse en **MODO** y después desplácese por las opciones:

### Sólo cámara trasera

- **Automático:** permita que la cámara evalúe el entorno y determine el modo ideal para la foto.
- **Pro:** ajuste manualmente la sensibilidad ISO, el valor de exposición, balance de blancos y tono de color, mientras que la toma de fotografías.
- **Belleza facial:** tome una foto con rostros iluminados para obtener imágenes más tiernas.
- **Selfie posterior:** tome una foto de usted mismo con la cámara trasera.
- **Panorámica:** cree una imagen lineal tomando fotos en sentido horizontal o vertical.
- **Continúa:** tome varios disparos continuos presionando sin soltar el botón  **Captura**.
- **HDR (Tono enriquecido):** le permite guardar la foto en HDR (tono enriquecido) solamente.
- **Disparo:** Utilice diversas funciones con sus disparos de ráfaga después de tomarlas, incluyendo mejor imagen, mejor rostro, drama, borrador, y disparo panorámico.

## Sólo cámara delantera

- **Selfie:** tome una selfie y aplique varios efectos como un efecto aerográfico.
- **Selfie amplia:** tome selfies con ángulo amplio para incluir a más personas en las fotos.
- **Captura en intervalos:** seleccione las mejores fotos de una serie de tomas continuas que se tomen a intervalos especificados.

## Ambas cámaras

- **GIF animado:** presione sin soltar el botón  **Captura** para tomar varios disparos continuos en movimiento. Puede editar la imagen para crear un GIF animado.
- **Nocturno:** tome fotos más iluminadas y más claras en condiciones de baja iluminación sin usar el flash.
- **Descargar:** descargue modos de captura adicionales desde la tienda de GALAXY Apps.

## Ajustes de la cámara

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.
2. Los ajustes rápidos se enlistan a lo largo de un lado del visor de la cámara. Las opciones disponibles varían según el modo de cámara/videocámara que use. Los ajustes predeterminados incluyen:
  - **Flash:** active o desactive el flash (sólo cámara trasera).
  - **Belleza:** tome una foto con rostros iluminados para obtener imágenes más tiernas (sólo cámara delantera).
  - **Temporizador:** tome fotos o videos con un retraso de tiempo.
  - **Efectos:** añada efectos gráficos especiales.
3. Pulse en  **Ajustes** para configurar ajustes para la cámara. Las opciones disponibles varían según el modo de cámara/videocámara que use.

## Ambas cámaras

- **Tamaño de imagen:** seleccione una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Las fotos con resolución más alta utilizan más memoria.
- **Tamaño de video:** seleccione una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Los videos con resolución más alta utilizan más memoria.
- **Líneas guías:** muestre líneas de cuadrícula en el visor para ayudarlo con la composición al seleccionar objetivos.
- **Etiquetas de ubicación:** adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.
- **Revisar imágenes:** establezca que se muestren imágenes después de tomarlas.
- **Control de voz:** para capturar imágenes, diga Sonrisa, Patata, Capturar y Disparar. Para grabar videos, diga Grabar video.
- **Almacenamiento:** seleccione dónde se guardarán las fotos.
- **Función de las teclas de volumen:** use la tecla de volumen como la tecla de cámara, la tecla de grabación o como una tecla para acercar y alejar.
- **Sonido de obturador:** active o desactive un sonido de obturador al tomar fotos.
- **Restablecer configuración:** restablezca los ajustes de la cámara.

## Sólo cámara delantera

- **Control de gestos:** extienda la mano con la palma hacia la cámara para capturar su propia imagen después de dos segundos.
- **Guardar en horizontal:** guarde el autorretrato o la autograbación como una imagen invertida (o 'a espejo').

# Reloj

---

*La aplicación Reloj ofrece funciones para mantener registro del tiempo y programar alarmas.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en una ficha para utilizar una característica:
  - **Alarma:** esta característica le permite programar una alarma para que suene a una hora específica.
  - **Reloj mundial:** vea la hora del día o de la noche en otras partes del mundo. Reloj mundial muestra la hora de cientos de ciudades diferentes, en las 24 zonas horarias del mundo.
  - **Cronómetro:** puede utilizar esta opción para medir intervalos de tiempo.
  - **Temporizador:** puede utilizar esta opción para establecer una cuenta regresiva. Utilice un temporizador para hacer una cuenta regresiva hasta un evento basándose en una duración de tiempo preestablecido (horas, minutos y segundos).

## Creación de una alarma

Cree un evento de alarma. Puede programar alarmas que timbren una sola vez o recurrentes, y elegir opciones sobre cómo le notificarán.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en los siguientes elementos para configurar una alarma:
  - **Fecha:** elija el día para esta alarma.
  - **Hora:** fije una hora para la alarma.
  - **Repetir semanalmente:** elija cuando repetir la alarma, si lo desea.
  - **OPCIONES:** pulse para ver y fijar las opciones siguientes:
    - **Tipo de alerta:** elija **Sonido**, **Vibrar**, o **Sonar y vibrar** para que se le avise cuando hay una alarma activa.
    - **Volumen:** si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, arrastre el deslizador para fijar el volumen de la alarma.
    - **Tono de alarma:** si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, elija un sonido que se reproducirá con la alarma.
    - **Aplazar:** permita el aplazamiento y fije los valores de intervalo y repetición para la alarma mientras se aplaza.

- **Volumen ascendente:** cuando se active esta opción, la alarma empezará a reproducir un tono a bajo volumen en un intervalo antes de la hora de la alarma y subirá de volumen lentamente. Disponible cuando ha elegido un tipo de alarma que incluye una melodía.
- **Nombre de alarma:** introduzca un nombre para la alarma.

3. Pulse en **GUARDAR** para guardar la alarma.

## Eliminación de una alarma

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Localice la alarma en la lista de las alarmas (bajo la ficha **Alarma**), y luego pulse en  **Eliminar** en la esquina superior derecha de la entrada de la alarma.

# Contactos

---

*Guarda y administre sus contactos con la aplicación Contactos, la cual puede sincronizarse con una variedad de cuentas personales existentes, como Google, Correo, Facebook y su cuenta Samsung.*

Para obtener más información sobre cómo conectarse con y administrar sus cuentas en el dispositivo, consulte [“Cuentas” en la página 179.](#)

**Nota:** La aplicación Contactos es diferente de la ficha CONTACTOS en la aplicación Teléfono. Aunque ambos contienen una lista de los contactos guardados en el teléfono y en sus cuentas, las opciones y funciones disponibles son distintos.

# Contactos

Acceda a su lista de contactos utilizando la aplicación Contactos, que es un atajo a la ficha Contactos. Para acceder a su lista de contactos:

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.

## Búsqueda de un contacto

Puede buscar un contacto o desplazarse por la lista para encontrar uno por nombre.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el campo **Buscar** y después introduzca caracteres para encontrar contactos que coincidan.
  - o bien –

Pulse en una letra al costado de la lista para saltar directamente a esa letra en la lista alfabética. También puede presionar y deslizar el dedo por la lista alfabética para seleccionar una letra con mayor precisión.

## Cómo añadir un contacto

Realice el siguiente procedimiento para añadir un contacto nuevo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Añadir** y después pulse en campos de contacto para introducir información.
  - Elija una cuenta de almacenamiento para el contacto. Puede guardar el contacto en el dispositivo, o sincronizarlo con una cuenta.
  - Pulse en  **Foto** para asignar una imagen al nuevo contacto.
  - Introduzca un nombre y número de teléfono y asigne el contacto a un grupo. Pulse en **AÑADIR OTRO CAMPO** para añadir información adicional para el contacto.
    - Pulse en  **Añadir** para introducir otro contacto.
    - Pulse en  **Eliminar** para quitar una entrada.
    - Pulse en  **Expandir** para ver campos adicionales.
    - Pulse en la etiqueta al lado derecho del campo para escoger otra etiqueta (por ejemplo, **Privado** o **Trabajo**).
3. Pulse en **GUARDAR**.

## Cómo editar un contacto

Cuando edita un contacto, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar la información, o puede añadir campos adicionales a la lista de información del contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para verlo y después pulse en **EDITAR**.
3. Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
4. Pulse en **GUARDAR**.

## Cómo compartir una tarjeta de presentación

Cuando comparte una tarjeta de presentación, la información del contacto se envía como un archivo de tarjeta visual (.vcf). Puede compartir una tarjeta visual mediante Bluetooth o Wi-Fi Directo, adjuntarla a un mensaje o guardarla en una ubicación de almacenamiento.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en **MÁS** > **Compartir tarjeta de presentación**.
3. Elija un método de compartir y siga las indicaciones.

## Cómo unir contactos

Cuando se tienen contactos desde varias fuentes (Gmail, Facebook, etc.), pudieran existir varias entradas similares para un contacto individual. La aplicación Contactos le permite unir varias entradas en un solo contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para verlo y después pulse en  **Unir**.
3. Pulse en **UNIR OTRO CONTACTO** y después seleccione contactos para unirlos con el contacto original.
4. Pulse en **VINCULAR**.

## Cómo separar contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para verlo y después pulse en  **Unir**.
3. Pulse en  **Eliminar** junto a los contactos que desea separar del contacto principal.

## Eliminación de contactos

Puede eliminar un solo contacto o elegir varios contactos para eliminarlos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Toque sin soltar un contacto para seleccionarlo. También puede pulsar en otros contactos.
3. Pulse en **ELIMINAR**.

## Creación de un atajo a un contacto

Puede crear un atajo a un contacto en la pantalla de inicio, para acceder a su información directamente desde la pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para verlo.
3. Pulse en **MÁS** > **Añadir atajo a Inicio**. El nuevo atajo se mostrará en un área vacía de la pantalla de inicio.

## Favoritos

Cuando marca contactos como favoritos, se puede acceder a ellos fácilmente desde otras aplicaciones. Los favoritos aparecen juntos en la ficha Favoritos, en Contactos.

### Asignación de contactos como favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en  **Favorito** (la estrella cambiará a color dorado .

### Cómo eliminar contactos favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en  **Favorito** (la estrella perderá el color dorado .

# Grupos

Puede utilizar grupos para organizar sus contactos. El dispositivo viene con grupos precargados y usted puede crear su propio grupo. Puede crear un grupo para su familia, para colegas o para un equipo. Los grupos facilitan encontrar contactos, y puede enviar mensajes a los miembros de un grupo.

## Creación de un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en **GRUPOS** y después pulse en **AÑADIR**.
3. Pulse en campos para introducir información acerca del grupo:
  - Pulse en **Nombre de grupo** para introducir un nombre para el nuevo grupo.
  - Pulse en **Añadir miembro**, seleccione contactos para añadirlos al nuevo grupo y después pulse en **REALIZADO**.
  - Pulse en **Tono del grupo** para asignarle un tono al grupo.
4. Pulse en **GUARDAR**.

## Cambio del nombre de un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en **GRUPOS** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **MÁS > Editar grupo** e introduzca un nuevo nombre.
4. Pulse en **GUARDAR**.

## Adición de contactos a un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en **GRUPOS** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **AÑADIR** y después pulse en los contactos que desea añadir.
4. Pulse en **REALIZADO**.

## Envío de un mensaje o correo electrónico a un grupo

Puede enviar un mensaje o correo electrónico a los miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en **GRUPOS** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **MÁS** > **Enviar mensaje o correo**.
4. Pulse en **Mensaje** o **Correo**.
5. Pulse en contactos para seleccionarlos, o pulse en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todo, y después pulse en **ACEPTAR**. Sólo verá miembros de grupo que tengan la información apropiada (un número de teléfono o una dirección de correo) en sus registros de contacto.
6. Para el correo, elija una cuenta y siga las indicaciones.

## Eliminación de un grupo

Los grupos predeterminados, como Familia, no se pueden eliminar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en **GRUPOS**.
3. Pulse en **ELIMINAR**.
4. Pulse en la categoría de grupo para abrirla.
5. Pulse en los grupos que desea seleccionar, o pulse en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todo.
6. Pulse en **ELIMINAR**.
7. Pulse en **Sólo el grupo** para eliminar sólo el grupo, o pulse en **Grupos y miembros** para eliminar los grupos y los contactos del grupo.

## Ajustes de contactos

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en **MÁS** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

# Correo

---

*Use la aplicación Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo electrónico en una sola aplicación.*

## Para acceder al correo:

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.

## Configuración de cuentas de correo electrónico

Puede configurar la aplicación Correo para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar su cuenta de correo.
  - o bien –

Para cuentas adicionales, pulse en **MÁS > Ajustes** >  **Añadir cuenta**.

El dispositivo se comunicará con el servidor correspondiente para configurar la cuenta y sincronizar su correo electrónico. Una vez terminado, el correo aparecerá en el buzón de entrada de la cuenta.

**Nota:** Para configurar ajustes en la cuenta de correo en cualquier momento, pulse en **MÁS > Ajustes**. Pulse en la cuenta para que aparezcan los ajustes de esa cuenta.

## Administración de sus cuentas de correo electrónico

Desde la pantalla **Vista combinada** puede ver los correos electrónicos que recibe para todas las cuentas, o puede ver cuentas de correo electrónico en forma individual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en el menú desplegable en la parte superior izquierda de la pantalla para ver el buzón de voz de la cuenta actual.
3. Pulse en el nombre de la cuenta para ver:
  - **Vista combinada:** le permite ver todo el correo en un buzón de entrada combinado.
  - **[Nombre de la cuenta]:** le permite ver los correos electrónicos sólo para dicha cuenta.

## Eliminación de cuentas de correo electrónico

Para eliminar una cuenta de correo:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en **MÁS** > **Ajustes**.
3. Pulse en la cuenta que desea eliminar.
4. Pulse en **ELIMNAR**. Confirme pulsando en **ELIMINAR** en la indicación.

## Configuración del correo electrónico

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Correo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en **MÁS** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

# Galaxy Apps

---

*Samsung Galaxy Apps es una tienda gratuita que le brinda una manera rápida y fácil de buscar y descargar aplicaciones que son compatibles con su dispositivo Galaxy.*

*Galaxy Essentials es una colección de aplicaciones especialmente elegidas que están disponibles en Samsung Apps.*

*Desde Galaxy Essentials, puede acceder a y descargar una colección de contenido premium, sin cargo alguno.*

**Para tener acceso al sitio web de Samsung Galaxy Apps:**

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones > Galaxy Apps.**

## Para tener acceso a Galaxy Essentials:

1. Desplace un dedo por la pantalla Galaxy Apps y después pulse en **Galaxy Essentials**.

– o bien –

Desplace un dedo por las pantallas de inicio, después localice y pulse en el widget Galaxy Essentials.

2. Siga las instrucciones en pantalla para descargar aplicaciones de Galaxy Essential elegidas especialmente desde Samsung Apps.

**Nota:** Se requiere una cuenta de Samsung para comprar y descargar aplicaciones.

# Galería

---

*Vea, edite y administre fotos y videos.*

## Visualización de imágenes y videos

Cuando se abre la galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente la carpeta Download (Descarga) para contener la imagen. De igual forma, cuando se realiza una captura de pantalla, se crea automáticamente la carpeta Screenshots (Capturas de pantalla).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en el menú desplegable en la esquina superior izquierda y luego pulse en **Tiempo** o **Álbumes** para seleccionar cómo los elementos se visualizan.
  - En la vista de álbum puede crear álbumes para organizar sus imágenes. En el menú desplegable, pulse en **Álbumes** y luego pulse en **MÁS > Crear álbum**.

3. Dependiendo del modo de vista seleccionado, puede pulsar en una imagen o video para verlo o puede primero pulsar en un álbum o carpeta y después pulsar en una imagen o video.
4. Cuando vea una imagen o un video, puede desplazarse hacia la izquierda o derecha para ver la imagen o el video siguiente o anterior.

## Cómo acercar y alejar una imagen

Utilice uno de los siguientes métodos para acercar o alejar una imagen:

- Pulse dos veces en cualquier lugar de la pantalla para acercar o alejar la imagen.
- Extienda dos dedos en cualquier parte de la pantalla para acercar, y pellizque la pantalla para alejar la imagen.

## Reproducción de videos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en una carpeta o categoría para abrirla.
3. Pulse en un video para verlo.
4. Pulse en el icono **Reproducir** para reproducir el video.

## Edición de imágenes

1. Mientras ve una imagen, pulse en la pantalla una vez para ver las opciones de las imágenes.
2. Pulse en  **Editar** para ver y usar las herramientas de edición.

## Eliminación de imágenes

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en una carpeta o categoría para abrirla.
3. Pulse en **MÁS** > **Editar**.
4. Pulse en imágenes para seleccionarlás.
5. Pulse en **ELIMINAR**.

## Cómo compartir imágenes

Puede compartir imágenes usando el siguiente procedimiento:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en una carpeta o categoría para abrirla.
3. Pulse en **MÁS** > **Compartir**.
4. Pulse en imágenes que desea seleccionar y después pulse en **COMPARTIR**.
5. Pulse en un servicio de compartir y siga las indicaciones para compartir las imágenes.

# Internet

---

*Acceda a Internet con un explorador web completo.*

## Acceso a Internet

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Internet**.

## Teclas de comando

Las siguientes teclas de comando estarán disponibles:

- < **Atrás** o ↶ **Atrás** para regresar a la página anterior.
- > **Adelante** para avanzar a una página reciente.
- 🏠 **Inicio** para que aparezca la pantalla de inicio de Internet.
- ★ **Favoritos** para administrar páginas marcadas como favoritas, páginas guardadas e historial.
- 1 **Ventanas** para administrar pestañas abiertas. El número en el icono indica el número de pestañas abiertas en este momento.
- ↻ **Actualizar** para actualizar o volver a cargar la página web actual.

## Visualización de un sitio web

### Para ver un sitio web:

- ▶ Pulse en el campo de dirección, introduzca la dirección web y después pulse en **Ir** en el teclado.

### Para acercar o alejar:

- ▶ Pulse en la pantalla dos veces o pellizque la pantalla para alejar la imagen y extienda los dedos sobre la pantalla para acercar la imagen.

## Pestañas del navegador

Use pestañas para ver varias páginas web al mismo tiempo.

### Para abrir una nueva pestaña:

- ▶ Pulse en  **Ventanas > NUEVA VENTANA.**

### Para cerrar una pestaña:

- ▶ Pulse en  **Ventanas** y pulse en  **Cerrar ventana.**

## Favoritos

**Para marcar la página web actual como favorita:**

1. Pulse en  **Favoritos** > **AÑADIR**.
2. Introduzca un nombre para el favorito y pulse en **GUARDAR**.

**Para abrir una página web marcada como favorita:**

- ▶ Pulse en  **Favoritos**, luego pulse en una carpeta y en una entrada.

## Historial

**Para ver una lista de páginas web recientemente visitadas:**

- ▶ Pulse en  **Favoritos** > **HISTORIAL**.

## Páginas guardadas

**Para guardar una página web:**

- ▶ Pulse en **MÁS** > **Guardar página web**.

**Para ver una lista de páginas web guardadas:**

- ▶ Pulse en  **Favoritos** > **PÁGINAS GUARDADAS**.

## Cómo compartir páginas

**Para compartir la dirección de una página web con otras personas:**

- ▶ Pulse en **MÁS** > **Compartir** y siga las indicaciones.

## Modo incógnito

Las páginas que se visualizan en el modo de incógnito no aparecen dentro del historial del navegador o historial de búsquedas, y no dejan ningún rastro (como cookies) en su dispositivo. Las pestañas de incógnito tienen un color más oscuro que las ventanas de las pestañas normales.

**Nota:** Los archivos que se descarguen permanecerán en el dispositivo después de cerrar la ventana de incógnito.

**Para abrir una nueva ventana secreta:**

► Pulse en  **Ventanas > MÁS > Nueva ventana secreta.**

## Configuración de Internet

Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Internet.**
2. Pulse en **MÁS > Ajustes.**
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

# Notas

---

*Use la aplicación Notas para escribir y guardar notas en el dispositivo.*

## Redacción de una nota

1. Pulse en  **Aplicaciones** >  **Notas**.
2. Pulse en  **Crear nota** y escriba una nota.
  - Para cambiar la categoría, pulse en el icono de  **Categoría**.
  - Para insertar una imagen en la nota, pulse en el icono  **Imagen**.
  - Para usar su voz con el fin de insertar texto en la nota, pulse en el icono  **Voz**.
  - Para agregar tareas, pulse en el icono  **Tareas**.
3. Cuando haya terminado de crear su nota, pulse en **GUARDAR**.

## Visualización de una nota

1. Pulse en  **Aplicaciones** >  **Notas**.
2. Pulse en la miniatura de una nota para abrirla.
  - Para editar la nota, pulse en el contenido de la misma.
  - Para eliminar notas, pulse en **MÁS** > **Editar**, seleccione notas y pulse en **ELIMINAR**.
  - Para enviar una nota a otras personas, pulse en **MÁS** > **Compartir**, seleccione una nota y luego seleccione un método de compartir la nota.

## Exploración de notas

1. Pulse en  **Aplicaciones** >  **Notas**.
2. Explore las miniaturas de las notas desplazándose hacia arriba o hacia abajo.
3. Para buscar una nota, pulse en **BUSCAR**.

## Opciones de notas

- ▶ Mientras explora miniaturas de notas, pulse en **MÁS** para tener acceso a las siguientes opciones:
  - **Editar:** seleccione notas para eliminarlas o moverlas.
  - **Compartir:** comparta notas.
  - **Administrar categorías:** cree y administre categorías para organizar sus notas.

# Mensajes

---

*Vea información sobre cómo enviar y recibir diferentes mensajes usando la aplicación predeterminada de Mensajes en el teléfono.*

## Tipos de mensajes

La aplicación de mensajería predeterminada ofrece los siguientes tipos de mensajes:

- Mensajes de texto (SMS)
- Mensajes multimedia (MMS)

El servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes de texto desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes de su proveedor de servicio.

El servicio de mensajería multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes multimedia (por ejemplo, mensajes con foto, video y audio) desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes multimedia de su proveedor.

Los iconos de mensajería aparecen en la parte superior de la pantalla e indican cuándo se reciben mensajes y de qué tipo son.

## Creación y envío de mensajes

En esta sección se describe cómo crear y enviar un mensaje mediante la aplicación Mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes** >  **Redactar**.
2. Pulse en el campo **Introducir destinatarios** para introducir un destinatario manualmente o pulse en  **Añadir destinatario** para seleccionar un destinatario entre sus contactos.
  - Cuando introduzca destinatarios manualmente, introduzca destinatarios adicionales separando cada entrada con un punto y coma (;). Se pueden añadir más destinatarios en cualquier momento antes de enviar el mensaje.
  - Si está añadiendo un destinatario entre sus contactos, pulse en el contacto para colocar una marca, después pulse en **REALIZADO**. El contacto se colocará en el campo de destinatarios.
  - Para la opción Grupos, si el número de destinatarios es inferior a 10, se pueden añadir todos los miembros del grupo colocando una marca de verificación junto a los contactos y luego pulsando en **REALIZADO**.

3. Pulse en el campo **Introducir mensaje** y utilice el teclado en pantalla para introducir un mensaje.
  - Pulse en 😊 **Añadir emoticones** para elegir un emoticon disponible en la lista y luego añadirlo al mensaje (en la posición del cursor), si lo desea.
4. Revise el mensaje y pulse en  **ENVIAR**.

**Nota:** Si sale de un mensaje antes de enviarlo, se guardará automáticamente como borrador.

## Visualización de nuevos mensajes

Cuando reciba un nuevo mensaje, el icono de nuevo mensaje aparecerá en la barra de estado.

### Para ver el mensaje:

1. Abra el panel de notificaciones y seleccione el mensaje. Para obtener más información, consulte [“Panel de notificaciones” en la página 28](#).

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**, y después pulse en el nuevo mensaje para verlo.

2. Para reproducir un mensaje multimedia (con audio o video), pulse en  **Reproducir**.
3. Para recorrer la lista de mensajes, pulse en la pantalla y desplácese hacia arriba o hacia abajo por la página.

## Eliminación de mensajes

**Para eliminar mensajes, siga estos pasos:**

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
2. Pulse en **MÁS** > **Editar**.
3. Pulse en cada mensaje que desea eliminar o pulse en la casilla **Todo**.
4. Pulse en **ELIMINAR**.

## Búsqueda en los mensajes

Puede realizar búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda en mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
2. Pulse en **BUSCAR**.
3. Introduzca una palabra o frase que desea buscar y después pulse en  **Buscar** en el teclado.

## Configuración de mensajes

Configure los ajustes de mensajes de texto, mensajes multimedia, mensajes de difusión (“push”) y otros más.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes** > **MÁS** > **Ajustes**.

## Alertas de emergencia

Este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia inalámbricas del sistema comercial de alertas móviles (Commercial Mobile Alerting System, o CMAS), que también se conoce como la red de alertas personales localizadas (Personal Localized Alerting Network, o PLAN). Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio móvil.

Las alertas de emergencia permiten a los clientes recibir mensajes de enfoque geográfico. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos proporciona los mensajes de alerta y avisará a los clientes de amenazas inminentes a su seguridad dentro de su zona. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.

Existen tres tipos de alertas de emergencia:

- Alertas emitidas por el Presidente
- Alertas que implican amenazas inminentes a la seguridad de la vida (extremas y graves)
- Alertas AMBER (alerta de niño desaparecido)

Los clientes pueden optar por no recibir alertas por amenaza inminente (extremas y graves) y AMBER. Las alertas emitidas por el Presidente no se pueden inhabilitar.

**Para inhabilitar las alertas por amenaza inminente y AMBER, siga las instrucciones a continuación:**

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Mensajes**.
2. Pulse en **MÁS > Ajustes > Alertas de emergencia > Alertas de emergencia**.
3. Todas las alertas están habilitadas en forma predeterminada (se muestra la marca de verificación). Pulse en una opción de alerta para desactivarla. No es posible desactivar las alertas presidenciales.

# Música



*Escuche sus canciones favoritas con el reproductor de música. Navegue por su biblioteca de música, reproduzca canciones y cree listas de reproducción personalizadas.*

## Cómo escuchar música

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Música**.
2. Pulse en una categoría de la colección en la parte superior de la pantalla para ver sus archivos de música.
3. Recorra la lista de canciones y pulse en una canción para empezar la reproducción.

# Mis archivos

---

*Acceda a archivos almacenados en su dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y clips de audio.*

## **Para ver archivos en Mis archivos:**

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mis archivos**.
2. Pulse en una categoría para ver los archivos o carpetas pertinentes.
3. Pulse en un archivo o carpeta para abrirlo.

## Visualización de archivos

Los archivos almacenados en el dispositivo están organizados en los siguientes grupos:

- **Categoría:** los archivos se agrupan en las siguientes categorías:
  - **Imágenes:** le permite ver los archivos de imágenes.
  - **Videos:** le permite ver los archivos de videos.
  - **Audio:** le permite ver los archivos de audio.
  - **Documentos:** le permite ver los archivos de documentos.
  - **Historial de descarga:** vea todas las aplicaciones y archivos que se hayan descargado al dispositivo.
- **Almacenamiento local:** le permite ver carpetas y archivos en sus ubicaciones de almacenamiento.
  - **Dispositivo:** le permite ver carpetas y archivos ubicados en el dispositivo.
- **Almacenamiento en la nube:** contiene atajos a servidores FTP u otras ubicaciones de almacenamiento en la nube que usted haya añadido.
  - **Google Drive:** inicie sesión para ver carpetas y archivos colocados en su cuenta de Google Drive.

## Opciones de Mis archivos

En la pantalla principal de Mis archivos están disponibles las siguientes opciones:

- **BUSCAR:** busque un archivo o carpeta.
- **MÁS:** pulse para ver las siguientes opciones:
  - **Mostrar/No mostrar archivos ocultos:** muestre u oculte archivos ocultos.
- **USO DE ALMACENAMIENTO:** pulse para ver información de memoria del dispositivo.

## Opciones de categorías


Después de pulsar en una categoría, las siguientes opciones están disponibles:

- **INICIO:** le permite regresar a la pantalla principal de Mis archivos.
- **BUSCAR:** le permite buscar un archivo en la categoría seleccionada.
- **MÁS:** Pulse para ver las siguientes opciones:
  - **Editar:** seleccione archivos o carpetas.
  - **Compartir:** seleccione archivos para compartirlos.
  - **Ver por:** elija cómo ver los archivos: Lista, detallada o Miniatura.
  - **Ordenar por:** cambie el orden de los archivos.
  - **Mostrar/No mostrar archivos ocultos:** muestre o oculte archivo ocultos.

## Opciones para carpetas y archivos seleccionados

- ▶ Pulse en **MÁS > Editar**, seleccione un archivo o carpeta y después use una de estas funciones:
  - **ELIMINAR**: le permite eliminar archivos o carpetas.
  - **MÁS**: Seleccione una de las siguientes opciones:
    - **Mover**: le permite mover archivos o carpetas a otra carpeta.
    - **Copiar**: copie archivos o carpetas a otra carpeta.
    - **Renombrar**: cambie el nombre de un archivo o carpeta. Esta opción sólo aparece cuando un solo archivo o carpeta está seleccionado.
    - **Añadir atajo en pantalla de inicio**: añade un atajo a la pantalla de inicio.
    - **Comprimir**: le permite crear un archivo comprimido que contenga los archivos seleccionados. Esta opción sólo aparece en las categorías de Almacenamiento local. Una carpeta comprimida seleccionada tiene las opciones adicionales de **Extraer**.
    - **Detalles**: muestra detalles de los archivos o carpetas seleccionados.

# Video

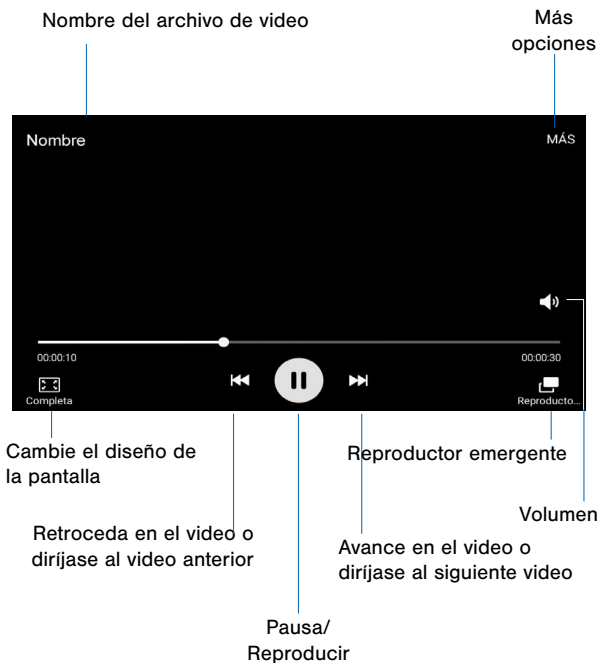

## Reproduzca y administre videos almacenados en su dispositivo.

### Para tener acceso a videos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Video**.
2. Recorra los videos guardados en el dispositivo. Después de unos segundos, cada miniatura de video empezará a reproducir una vista preliminar del corto.
3. Pulse en un video para verlo.

### Uso de la reproducción emergente

Realice varias tareas al mismo tiempo con el reproductor emergente al transformar el reproductor de video en una ventana emergente. El video continuará reproduciéndose y se podrá cambiar el tamaño de la ventana emergente o moverla a cualquier parte de la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Video**.
2. Pulse en un video para verlo.
3. Pulse en  para continuar reproduciendo el video en una ventana flotante.
  - Arrastre la ventana a cualquier ubicación en la pantalla.
  - Utilice dos dedos para cambiar el tamaño de la ventana flotante, pellizcándolos o separándolos.

# Grabadora de voz

---

## *Grabe notas y memorándum de voz.*

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Grabadora de voz.**
- Pulse en  **Grabar** para grabar un archivo de audio.
  - Pulse en  **Detener** para detener la grabación. El archivo se guardará automáticamente.
  - Pulse en  **Pausar** para poner en pausa la grabación de un archivo de audio.
  - Pulse en  **Favoritos** para marcar un sitio en la grabación como referencia en el futuro.
  - Durante la grabación, pulse en **MÁS > Activar rechazo de llamada** para rechazar llamadas entrantes durante una grabación.

# Administración de grabaciones

## Para mostrar una lista de grabaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Grabadora de voz**.
2. Pulse en  **Grabaciones**.
3. Pulse en una grabación para reproducirla.
4. Pulse en **MÁS** para ver opciones adicionales:
  - **Editar**: pulse para seleccionar grabaciones. Una vez seleccionadas, las siguientes opciones estarán disponibles:
    - **ELIMINAR**: elimine la grabación.
    - **MÁS**: pulse en **Renombrar** los archivos o **Escribir a Etiqueta de voz** (escribe grabaciones de voz en las etiquetas NFC).
  - **Compartir**: pulse para seleccionar y compartir los archivos de grabación.
  - **Buscar**: pulse para buscar una grabación.

# Ajustes

---

*Configure las conexiones y los ajustes de su dispositivo, añada cuentas y personalice la pantalla de inicio, aplicaciones y características.*

- Algunas opciones usan un botón **ON/OFF** para activar (  ) o desactivar (  ) la opción.
- Para algunas opciones, debe pulsar en un campo, como **Dirección de correo**, para visualizar y asignar opciones.
- Algunas opciones se activan o se desactivan pulsando en una casilla de verificación . Cuando una opción está activada, aparece una marca de verificación. Pulse en la marca de verificación para quitarla y desactivar la opción.

# Cómo usar los ajustes

---

## Acceso a los ajustes

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, en la parte superior arrastre la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones y después pulse en  **Ajustes**.

## Búsqueda de ajustes

Si no está seguro dónde encontrar un cierto ajuste, puede utilizar la característica de búsqueda en el menú Ajustes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **BUSCAR**.
  - Introduzca un palabra o palabras en el campo de búsqueda. Conforme escribe, aparecerán ajustes que coincidan.
  - Pulse en una entrada para dirigirse a ese ajuste.

## Personalización del menú Ajustes rápidos

Ajustes rápidos se refiere a los ajustes que probablemente utilizará con más frecuencia. Cuando se accede al menú Ajustes por primera vez, los ajustes rápidos contienen una lista de ajustes predeterminados.

Para encontrar el menú Ajustes rápidos:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.

## Cambio de los ajustes rápidos

Puede cambiar la lista de Ajustes rápidos para incluir los ajustes que usted utiliza con mayor frecuencia.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **EDITAR**.
  - Seleccione ajustes adicionales para que aparezcan en el menú Ajustes rápidos. Los ajustes que ya se encuentran en el menú Ajustes rápidos están marcados. Se puede seleccionar un máximo de nueve ajustes.
  - Pulse en un elemento resaltado para quitarlo del menú Ajustes rápidos.
3. Pulse en la  **Flecha atrás** para guardar su nuevo menú de Ajustes rápidos.

# Wi-Fi y Wi-Fi Directo

---

*Wi-Fi es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN). La comunicación Wi-Fi requiere acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP).*

*Wi-Fi Directo crea una conexión directa entre dos o más dispositivos que usan Wi-Fi.*

## Activación o desactivación de Wi-Fi

Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a WAP compatibles dentro del alcance.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Wi-Fi.

## Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi. Cuando se activa Wi-Fi por primera vez, el dispositivo busca automáticamente redes disponibles y las muestra.
3. Pulse en la red con la que desea conectarse. Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma. De lo contrario, introduzca una contraseña para conectarse.

## Conexión manual a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **MÁS** > **Añadir red**.
4. Introduzca información acerca de la red Wi-Fi:
  - Pulse en **Introducir el nombre de la red** para introducir el nombre de la red Wi-Fi.
  - Pulse en el campo **Seguridad**, seleccione una opción de seguridad e introduzca su contraseña.
  - Pulse en **Mostrar opciones avanzadas** si necesita añadir opciones avanzadas como Configuración de IP o Proxy.
5. Pulse en **CONECTAR** para almacenar la nueva información y conectarse al WAP de destino.

## Ajustes de Wi-Fi

El menú de ajustes de Wi-Fi le permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **MÁS** para ver las opciones:
  - **Añadir red:** añada manualmente una red Wi-Fi.
  - **Pulsador de WPS:** establezca una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.
  - **Introducción de PIN de WPN:** vea el código PIN que utiliza el dispositivo para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no configurable).
  - **Cambio de Red inteligente:** cambie automáticamente entre redes Wi-Fi y redes móviles, para así mantener una conexión a Internet estable.
  - **Wi-Fi activado suspensión:** especifique cuándo se debe desconectar de Wi-Fi.
  - **Permitir buscar siempre:** permita al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones que busquen redes, incluso cuando Wi-Fi esté desactivado.
  - **Instalar certificados de red:** instale certificados de autenticación.

## Indicadores de estado de Wi-Fi

Estos iconos de la barra de estado muestran su estado actual de conexión Wi-Fi:



Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y comunicándose con un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero su dispositivo no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.

## Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones directas entre dispositivos mediante Wi-Fi, sin tener que conectarse a una red Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi. Wi-Fi debe estar activado para configurar ajustes.
3. Pulse en **Wi-Fi Directo**. El dispositivo buscará automáticamente dispositivos Wi-Fi Directo cercanos.
4. Después de buscar dispositivos, seleccione un dispositivo y después siga las indicaciones para completar la conexión.

### Indicador de estado de Wi-Fi Directo



Aparece cuando está conectado a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo.

# Bluetooth

---

*Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que permite conectarse en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, sistemas Bluetooth tipo manos libres para automóviles y computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth.*

**Nota:** El alcance de la comunicación con Bluetooth es de aproximadamente 30 pies de distancia.

## Activación y desactivación de Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Bluetooth.

## Búsqueda de dispositivos Bluetooth

Cuando quiera vincularse con otro dispositivo Bluetooth, puede buscar dispositivos cercanos que estén disponibles.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Cuando se activa Bluetooth por primera vez, éste busca dispositivos Bluetooth cercanos y los muestra.
  - Para realizar una nueva búsqueda manualmente, pulse en **BUSCAR**.

## Vinculación con dispositivos Bluetooth

El proceso de vinculación de Bluetooth permite establecer conexiones confiables entre su dispositivo y otro dispositivo Bluetooth.

La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin la necesidad de volver a introducir un código de acceso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Asegúrese de que el dispositivo de destino esté en modo visible para que su dispositivo pueda encontrarlo. Consulte las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo para averiguar cómo ponerlo en modo visible.
4. Pulse en **BUSCAR**. Su dispositivo empezará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
5. Cuando vea el nombre del dispositivo receptor en la sección de dispositivos Bluetooth, pulse en el nombre. Su dispositivo intentará vincularse automáticamente con el dispositivo de destino. Si la vinculación automática falla, introduzca la contraseña que proporciona el dispositivo receptor.

**Nota:** Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pudieran ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pudieran no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

## Eliminación de un dispositivo vinculado (desvincularlo)

Cuando se desvincula de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejan de reconocerse entre sí. Para restablecer la conexión, necesita vincular los dispositivos.

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página de los ajustes de Bluetooth, pulse en  junto al dispositivo vinculado anteriormente y después pulse en **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

## Indicadores de estado de Bluetooth

Cuando Bluetooth está activado,  aparece en la barra de estado.

# Perfil Fuera de línea

---

*El perfil fuera de línea desconecta su dispositivo de todas las redes y desactiva características de conectividad, como llamadas telefónicas y Wi-Fi.*

*Con el perfil fuera de línea todavía puede utilizar otras características como reproducir música, ver videos y utilizar otras aplicaciones en línea.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Perfil Fuera de línea**, y después pulse en **ON/OFF** para habilitar o inhabilitar la opción.

**Nota:** También puede controlar el perfil fuera de línea desde el menú de opciones del dispositivo. Presione sin soltar la tecla de **encender/bloquear** y después pulse en **Perfil Fuera de línea**.

# Uso de datos

---

## *Supervise el uso de datos móviles.*

**Nota:** Su proveedor de servicio puede contar el uso de datos de diferente manera.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Uso de datos** para tener acceso a estas opciones:
  - **Datos móviles:** habilita los datos móviles. También puede controlar los datos móviles en el panel de notificaciones.
  - **Definir límite de datos móviles:** inhabilite su conexión de datos móviles cuando se alcance el límite especificado. Arrastre la línea roja del límite para definir el límite de uso de datos.
  - **Ciclo de uso de datos:** pulse en el menú y después elija un período de tiempo para el uso de datos. El uso de datos para el período de tiempo seleccionado aparecerá en el gráfico, junto con la cantidad de datos que usan las aplicaciones que se muestran más abajo.
  - **Por aplicación:** vea el uso de datos por aplicación.
2. Pulse en **MÁS**:
  - **Restringir datos de fondo:** impida que algunas aplicaciones y servicios funcionen a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.
  - **Mostrar uso de Wi-Fi:** vea una ficha Wi-Fi que muestre el uso de Wi-Fi.

# Redes móviles

---

*Controle el acceso del dispositivo a redes y al servicio de datos móviles.*

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Redes móviles** para ver las opciones:
  - **Itinerancia de datos:** permita que el dispositivo se conecte al servicio de datos mientras está en roaming.
  - **Modo de red:** elija un modo de red que prefiera.
  - **Selección de sistema:** cambie el modo de roaming para redes.

# NFC y pago

---

*NFC (comunicación de campo cercano) permite el intercambio de datos cuando toca su dispositivo con otro dispositivo compatible. Esto se utiliza para funciones como Android Beam.*

## **Para activar NFC:**

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **NFC y pago**.
2. Pulse en **NFC**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar NFC.

## Android Beam

Cuando Android Beam está activado, puede transmitir contenido de aplicaciones a otro dispositivo con capacidad NFC con sólo sostener los dispositivos cerca uno del otro. Puede transmitir páginas del navegador, videos de YouTube, contactos y más.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **NFC y pago**.
2. Pulse en **NFC**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar NFC. cuando active NFC, Android Beam se activará automáticamente.
4. Pulse en **Android Beam**.
5. Pulse en **ON/OFF** para activar Android Beam.
6. Toque la parte trasera de su dispositivo con otro dispositivo que tenga capacidad NFC y el contenido se transferirá.

## Pulsar y pagar

Pulsar y pagar le permite seleccionar una aplicación de pago predeterminada que desea utilizar para realizar compras con el teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **NFC y pago**.
2. Pulse en **NFC**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar NFC.
4. Pulse en  **Atrás** para regresar a la pantalla NFC y pago.
5. Pulse en **Pulsar y pagar**.
6. Seleccione la aplicación que desea como la predeterminada.

# Más ajustes de conexión

---

*Más ajustes de conexión le permite configurar varios ajustes de comunicación de su dispositivo.*

## Impresión

Imprima imágenes y documentos en impresoras Samsung y otras impresoras compatibles (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Más ajustes de conexión** > **Impresión**.
2. Pulse en un servicio de impresión y siga las indicaciones.

**Nota:** Pulse en **Complemento de descarga** para instalar complementos del servicio de impresión adicionales.

# Redes privadas virtuales (VPN)

Configure y administre sus redes privadas virtuales (VPN).

**Nota:** Debe establecer un código PIN o contraseña de bloqueo de pantalla antes de configurar una VPN. Para obtener más información, consulte [“Pantalla de bloqueo y seguridad” en la página 161](#).

## Cómo añadir una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
2. Pulse en **AÑADIR VPN** y siga las indicaciones para configurar su VPN.

## Conexión a una red VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
2. Pulse en la VPN, introduzca su información de inicio de sesión y pulse en **CONECTAR**.

## Edición o eliminación de una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
2. Toque sin soltar la red VPN que desea editar o eliminar.
3. Pulse en **Editar red** o **Eliminar red**.

## Aplicación de mensajería predeterminada

Si tiene instaladas varias aplicaciones de mensajería, puede seleccionar cuál será la aplicación de mensajería predeterminada.

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Más ajustes de conexión** > **Mensajería predeterminada** para seleccionar una predeterminada.

# Sonidos y notificaciones

---

*Configure los sonidos y vibraciones que se utilizarán para indicar notificaciones, pulsaciones en pantalla y otras actividades.*

## Cambio del modo de sonido

Puede cambiar entre los modos de sonido, a la vez que conserva los ajustes de sonido individuales que haya realizado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Modo de sonido** y después pulse en un modo:
  - **Sonido:** su dispositivo usará los sonidos, vibraciones y niveles de volumen que haya elegido en los ajustes de sonido para notificaciones y alertas.
  - **Vibrar:** el dispositivo vibrará para notificaciones y alertas. Esto usa la intensidad de vibración que elija en los ajustes de sonido.
  - **Silencio:** se silencian todos los sonidos y notificaciones del dispositivo.

## Ajuste del volumen

Establezca el nivel de volumen del sistema y el volumen predeterminado para tonos de llamada, notificaciones y otro contenido de audio.

**Consejo:** También puede establecer el volumen del sistema desde la **pantalla de inicio**, presionando la **tecla de volumen**.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Volumen** y después arrastre los deslizadores para fijar el volumen predeterminado para:
  - Tono de llamada
  - Multimedia
  - Notificaciones
  - Sistema

## Selección de un tono predeterminado

Elija entre tonos preestablecidos o añada sus propios tonos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Tonos y sonidos** > **Tono de llamada**.
3. Pulse en un tono para escuchar una muestra y seleccionarla.  
– o bien –

Pulse en **Añadir tono** para utilizar un archivo de audio como un tono de llamada.

## Cambio del tono de notificación

Elija un tono para notificaciones, como para nuevos mensajes y recordatorios de eventos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Tonos y sonidos** > **Sonido de notificación predeterminado**.
3. Pulse en un sonido para escuchar una muestra y seleccionarlo.

# Asignación de sonidos de notificación para aplicaciones Samsung

Elija alertas de notificaciones para nuevos mensajes, eventos del calendario y correo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Tonos y sonidos** y pulse para configurar cada opción:
  - **Mensajes:** configure las notificaciones y alertas de mensajería.
  - **Calendario:** configure las notificaciones de eventos.
  - **Correo:** configure las notificaciones para la cuenta de correo.

## Sonidos de sistema

Configure varias opciones para los sonidos de sistema.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Tonos y sonidos** y pulse para habilitar cada opción:
  - **Tonos táctiles:** configure que se reproduzcan tonos cuando toque la pantalla para realizar selecciones.
  - **Tono del teclado:** configure que se reproduzcan tonos cuando se pulsa en el teclado de marcación.
  - **Sonidos bloqueo pantalla:** configure que se reproduzca un sonido al desbloquear la pantalla.
  - **Tono de emergencia:** configure que se reproduzca un sonido o una vibración cuando se reciba una alerta de emergencia. Esta opción se puede también configurar en Silencio.
  - **Sonido del teclado:** configure que se reproduzca un sonido cuando se pulsa en el teclado Samsung.

## Vibraciones

Fije la intensidad de la vibración para llamadas entrantes, notificaciones y la respuesta táctil.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Vibraciones**.
  - Pulse en **Patrón de vibración** para elegir un patrón.
  - Pulse en **Vibrar mientras suena** para que vibre el teléfono cuando suena.

## Calidad y efectos de sonido

Elija entre opciones avanzadas de sonido para personalizar su experiencia audio.

### Adapt Sound

Encuentre el mejor sonido de su preferencia.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Calidad y efectos sonido**.
3. Pulse en **Adapt Sound** (Adaptar sonido) y siga las indicaciones para personalizar los ajustes de sonido.

## Otras opciones avanzadas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Calidad y efectos sonido**.
3. Pulse en **ON/OFF** para habilitar cada opción:
  - **SoundAlive+**: use para recrear un efecto de sonido envolvente de calidad.
  - **Amplificador de tubo**: use para simular el timbre suave de un amplificador de tubo.

## No molestar

Este ajuste le permite bloquear todas las notificaciones y alertas entrantes. Las opciones a continuación determinan cuáles notificaciones pueden hacer sonido y durante qué períodos de tiempo desea entrar a este modo.

### Para activar el modo No molestar:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **No molestar**.
3. Pulse en **ON/OFF** para habilitar la opción.

## Permitir excepciones

Esta opción le permite personalizar qué notificaciones se permiten aunque el teléfono esté en el modo No molestar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **No molestar**.
3. Pulse en **Permitir excepciones** y pulse en **ON/OFF** para habilitar las opciones que desea permitir.

## Definir programa

Esta opción le permite activar y desactivar automáticamente el modo No molestar en horas especificadas.

**Nota:** La programación no está disponible si se ha activado el modo No molestar manualmente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **No molestar**.
3. Pulse en **Definir programa** y seleccione **Días**, **Hora inicial** y **Hora final**.

## Notificaciones en la pantalla de bloqueo

Elija qué notificaciones desea que se muestren cuando el dispositivo está bloqueado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Notificaciones en la pantalla de bloqueo** y elija una opción.

## Notificaciones de aplicación

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Notificaciones de aplicación** y elija una aplicación en la que desea activar o desactivar notificaciones.

# Ajustes de pantalla

---

## Ajuste del brillo de la pantalla

Ajuste el brillo de la pantalla para adaptarlo al entorno o a sus preferencias personales. También puede ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Brillo** y arrastre el control deslizante para ajustar el nivel del brillo.

**Nota:** También puede controlar el brillo desde el panel de notificaciones. Arrastre la barra de estado desde el principio de la pantalla para encontrar el control deslizante del brillo.

## Cambio del estilo y tamaño de la fuente

Puede establecer el tipo y tamaño de la letra para todo el texto que aparecerá en la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Fuente** para elegir un estilo y tamaño de letra.
  - Pulse en la barra bajo **Tamaño de fuente** para cambiar el tamaño del texto principal. El texto de ejemplo cambiará de tamaño.
  - Pulse en una fuente bajo **Estilo de fuente** para cambiar la fuente.
  - Puede descargar fuentes adicionales desde Galaxy Apps pulsando en **Descargar fuentes**.
3. Pulse en **REALIZADO** para guardar los cambios.

## Operación con una mano

Cambiar el diseño de la pantalla para acomodar el funcionamiento del dispositivo con una sola mano.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Operación con una mano** > **Reducir tamaño pantalla**, y pulse **ON/OFF** para habilitar.

## Establecimiento del retraso de tiempo de espera de la pantalla

Elija por cuánto tiempo permanecerá iluminada la pantalla después de que se presiona una tecla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Tiempo de espera de la pantalla** y después elija en un período de tiempo.

## Fijado inteligente

El uso de la cámara frontal para detectar el rostro, la pantalla no superará el tiempo, siempre y cuando se enfrentan a la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Fijado inteligente** para activar esta función.

## Modo de pantalla

Elija un modo de pantalla que coincida con su tipo de visualización. Puede elegir que el dispositivo adapte automáticamente la visualización dependiendo del tipo de imagen visualizándose y otros criterios, como nivel de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Modo de pantalla**, y después elija un modo de pantalla.
  - Para que el teléfono optimice automáticamente la visualización de forma que coincida con el tipo de imagen visualizándose y otros criterios, como nivel de la batería, habilite **Pantalla adaptable**.

- o bien -

Elija un tipo específico de modo de pantalla en base a lo que está viendo.

## Protector de pantalla

El ajuste Protector de pantalla controla lo que se muestra en la pantalla cuando el dispositivo está en la base (no se incluye base) o mientras se está cargando. Puede elegir que se muestren colores o fotos que tenga guardadas en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Protector de pantalla**. Pulse en **ON/OFF** para activar Protector de pantalla. Configure estas opciones:
  - **Colores:** pulse en el selector para mostrar una pantalla de colores cambiantes.
  - **Google Fotos:** muestre fotos desde su cuenta Google Fotos. Pulse en  **Ajustes** para tener acceso a opciones.
  - **Marco de imágenes:** muestre fotos en un marco de imagen. Pulse en  **Ajustes** para ver opciones.
  - **Tabla de imágenes:** muestre fotos en una tabla de imágenes. Pulse en  **Ajustes** para ver opciones.
3. Pulse en **VISTA PREVIA** para ver una demostración del Protector de pantalla.

# Movimientos y gestos

---

*Controle ciertas acciones del dispositivo con sólo tocar la pantalla con la palma de la mano.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Movimientos y gestos**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar cada una de las siguientes opciones:
  - **Alerta inteligente:** le permite configurar que el dispositivo vibre cuando lo levante, con el fin de notificarle sobre llamadas y mensajes perdidos.
  - **Silenciar:** silencie sonidos y video con sólo cubrir la pantalla o voltear el dispositivo.
  - **Deslizar para capturar:** capture una imagen de la pantalla cuando deslice la mano hacia la izquierda o derecha por la pantalla.

# Aplicaciones

---

*Administre los ajustes para llamar con el teléfono.*

## Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar nuevas aplicaciones en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar las aplicaciones descargadas y precargadas.

**Advertencia:** Ya que este dispositivo puede configurarse con software de sistemas no proporcionados ni apoyados por Google o alguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos bajo su propio riesgo.

## Uso de la memoria

Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Desplace un dedo por la pantalla para ver DESCARGADO, TARJETA DE MEMORIA, EN USO o TODO para que se muestre el uso de la memoria en cada categoría de aplicaciones.

El gráfico en la ficha DESCARGADO muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico en la ficha EN USO muestra la memoria RAM utilizada y la libre.

## Descargado

Se muestran las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
  - Para cambiar el orden en la lista DESCARGADO, pulse en **MÁS** > **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
  - Para restablecer todas sus preferencias de aplicaciones, pulse en **MÁS** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.
  - Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos. Aparecerán las siguientes opciones:
    - **FORZAR CIERRE**: detenga una aplicación con mal desempeño. Restablezca el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio el dispositivo deja de funcionar correctamente.
    - **DESINSTALAR ACTUALIZACIONES**: elimine la aplicación del dispositivo o desinstale actualizaciones realizadas a aplicaciones que no pueden eliminarse.
    - **DESACTIVAR**: inhabilite aplicaciones que no se pueden eliminar.
    - **MOVER A TARJETA DE MEMORIA**: Mueva la aplicación en una tarjeta SD.

- **ELIMINAR DATOS:** elimine los datos de aplicación de la memoria.
- **ELIMINAR CACHÉ:** elimine el almacenamiento temporal de memoria de una aplicación.
- **ELIMINAR PREDETERMINADOS:** elimine la personalización de una aplicación.
- **Accesos:** muestra información sobre el acceso por parte de la aplicación a su dispositivo y datos.

## Tarjeta de memoria

Se muestran las aplicaciones que usted haya descargado a la tarjeta de memoria (no se incluye).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **TARJETA DE MEMORIA** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en la tarjeta SD.
  - Para cambiar el orden en la lista TARJETA DE MEMORIA, pulse en **MÁS** > **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
  - Para restablecer las preferencias de sus aplicaciones, pulse en **MÁS** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.

**Nota:** Cuando restablezca las preferencias de las aplicaciones no se perderá ningún dato de aplicaciones.

3. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

## Servicios en uso

Vea y controle los servicios en uso en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **EN USO** para ver una lista de servicios en uso.  
Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
3. Pulse en **MÁS** > **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Pulse en **MÁS** > **Mostrar servicios en uso** para regresar.
4. Pulse en una de las aplicaciones para ver información de la aplicación.
  - **DETENER:** haga que la aplicación deje de funcionar en el dispositivo. Generalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación. (No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera causar consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.)
  - **INFORME:** reporte la falla y otra información de la aplicación.

**Nota:** Las opciones varían según la aplicación.

## Aplicaciones predeterminadas

Si tiene varias aplicaciones del mismo tipo, como aplicaciones de correo, puede seleccionar una aplicación para que sea la predeterminada.

También puede utilizar una pantalla de inicio más sencilla, la cual proporciona una experiencia más fácil para las personas que utilizan el teléfono inteligente por primera vez.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Predeterminadas**.
2. Pulse en **Inicio** y seleccione un modo de pantalla de inicio:
  - **Inicio fácil de TouchWiz:** proporciona una experiencia más fácil para las personas que utilizan el teléfono inteligente por primera vez.
  - **Inicio TouchWiz:** es la pantalla de inicio que se muestra inicialmente en su teléfono.
3. Pulse en **Mensajes** y seleccione una aplicación de mensajería predeterminada.
4. Para borrar los valores predeterminados que usted haya configurado, pulse en **ELIMINAR**.

## Ajustes de las aplicaciones

Los atajos a los ajustes para varias aplicaciones están disponibles en una ubicación conveniente.

### Para acceder rápidamente a los ajustes:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Aplicaciones**.
2. Pulse en una de las siguientes opciones para ver los ajustes de la aplicación seleccionada:
  - **Calendario**
  - **Cámara**
  - **Clima**
  - **Contactos**
  - **Correo**
  - **Internet**
  - **Mensajes**
  - **Música**
  - **Teléfono**

# Ajustes del fondo de pantalla

---

*Cambie el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo con el fondo de pantalla.*

*Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Fondo de pantalla**.
2. Pulse en **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
3. Pulse en una imagen para ver una vista previa y después pulse en **DEFINIR COMO FONDO DE PANTALLA**.

# Pantalla de bloqueo y seguridad

---

*Elija un método para desbloquear la pantalla.  
Los bloqueos de pantalla tienen diferentes  
niveles de seguridad y opciones.*

# Establecimiento de un bloqueo de pantalla

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad**.
3. Pulse en **Tipo de bloqueo de pantalla** para seleccionar un bloqueo de pantalla y un nivel de seguridad:
  - **Deslizar**: deslice la pantalla para desbloquearla. Esta opción no proporciona ningún tipo de seguridad.
  - **Patrón**: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un movimiento táctil que usted crea y usa para desbloquear el dispositivo. Esta opción proporciona seguridad media.
  - **PIN**: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
  - **Contraseña**: cree una contraseña para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona una alta seguridad.
  - **Ninguno**: no se utilizará una pantalla de bloqueo en ningún caso.
4. Si elige una opción de la pantalla de bloqueo con seguridad, seleccione los ajustes de notificación:
  - **Mostrar contenido**
  - **Ocultar contenido**
  - **No mostrar notificaciones**

## Opciones del bloqueo de pantalla

**Nota:** Las opciones varían dependiendo del tipo de bloqueo de pantalla.

- **Mostrar información:** muestre el reloj dual u otros detalles, como la información del clima, en la pantalla de bloqueo.
- **Efecto de desbloqueo:** determine el efecto visual que se usará al desbloquear la pantalla. (Esta opción está disponible sólo con Deslizar.)
- **Ajustes del bloqueo seguro:** fije las siguientes funciones de bloqueo seguro:
  - **Hacer visible el patrón:** el patrón se muestra conforme lo traza. (Disponible sólo con una pantalla de bloqueo del patrón.)
  - **Bloquear automáticamente:** fije el tiempo de espera antes que su dispositivo se bloquee después que la pantalla se apague.
  - **Bloquear con tecla encender/bloquear:** pulse en **ON/OFF** para habilitar o inhabilitar la opción de bloquear inmediatamente la pantalla al presionar la tecla de **encender/bloquear**.
  - **Smart Lock:** asigne que el teléfono permanezca desbloqueado cuando esté conectado a dispositivos de confianza o cuando esté en un lugar de confianza.

## Bloqueo de reactivación

Parar cualquier persona de reactivando el teléfono sin su permiso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes.** > **Bloqueo de pantalla.**
2. Pulse en **Bloqueo de reactivación** para activar esta función.  
Para desactivar esta función, usted tendrá que introducir su contraseña de la cuenta de Samsung.

## Orígenes desconocidos

Habilite la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes.**
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Orígenes desconocidos** para activar esta opción.

**Advertencia:** Activar la instalación de aplicaciones externas puede hacer que su dispositivo y sus datos personales sean más vulnerables a ataques de fuentes desconocidas.

## Otra configuración de seguridad

Puede configurar ajustes adicionales de seguridad, incluidos el cifrado y certificados de seguridad.

### Cifrado de los datos

Requiera que se utilice un código PIN numérico o una contraseña para descifrar el dispositivo cada vez que lo enciende.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Encriptar dispositivo** para ver las siguientes opciones:
  - Pulse en **Encriptar dispositivo** y siga las indicaciones para cifrar todos los datos en el dispositivo.
  - Pulse en **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para encriptar datos en una tarjeta de memoria opcional (no se incluye).

## Contraseña de restablecimiento de datos de fábrica

Configurar o cambiar su contraseña de fábrica restablecer datos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Hacer visible las contraseñas** e introducir una nueva contraseña.

## Vista de contraseñas

Muestre brevemente los caracteres de contraseña cuando los escribe.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Hacer visible las contraseñas** para activar la función.

## Servicio de actualización de seguridad

Reciba automáticamente actualizaciones de seguridad.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para ver las siguientes opciones de Servicio de actualización:
  - **Políticas de seguridad:** le permite comprobar automática o manualmente si hay actualizaciones de la política de seguridad.
  - **Enviar informes de seguridad:** envíe informes de seguridad a Samsung mediante Wi-Fi para el análisis de amenazas.

## Administración del dispositivo

Gestione los administradores del teléfono y los privilegios de instalación de una aplicación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Administración del dispositivo**.
3. Pulse en **Administración del dispositivo** para permitir el bloqueo o el borrado de un dispositivo perdido.

## Almacenamiento de credenciales

Administre sus certificados de seguridad. Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para ver las siguientes opciones de Almacenamiento de credenciales:
  - **Tipo de almacenamiento:** seleccione una ubicación de seguridad para contenido de credenciales.
  - **Ver certificados de seguridad:** muestre los certificados de CA en la memoria ROM de su dispositivo y otros certificados que haya instalado.
  - **Instalar desde almacenamiento de dispositivo:** instale un nuevo certificado del almacenamiento.
  - **Eliminar credenciales:** borre el contenido de credenciales del dispositivo y restablezca la contraseña.

## Ajustes de seguridad avanzados

Use estas opciones para configurar ajustes de seguridad avanzados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para las opciones avanzadas siguientes:
  - **Agentes de confianza:** realice acciones seleccionadas cuando se conectan dispositivos de confianza.
  - **Anclar ventanas:** ancle una aplicación determinada a la pantalla del dispositivo para impedir el acceso a otras características del teléfono.
  - **Acceso a datos de uso:** vea cuáles aplicaciones pueden acceder al historial de uso del dispositivo.
  - **Acceso a notificaciones:** vea las aplicaciones que pueden leer las notificaciones que recibe en su teléfono.

**Nota:** Para ver Agentes de confianza debe configurar un bloqueo de pantalla (número PIN, contraseña o patrón). Para obtener más información, consulte

[“Establecimiento de un bloqueo de pantalla” en la página 162.](#)

# Privacidad

---

*Elija entre varios modos diseñados para ocultar contenido privado para evitar que otra persona que utilice su dispositivo acceda a ello o para asistirle en una situación de emergencia.*

**Nota:** Se requiere un bloqueo de pantalla seguro (Patrón, PIN, Huella digital o Contraseña) para utilizar el modo privado.

## Ubicación

Algunas aplicaciones, como Google Maps, pueden requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener plena funcionalidad.

## Método de localización

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Privacidad** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de Ubicación.
3. Pulse en **Método de localización** para seleccionar cómo se determinará su ubicación:
  - **Precisión alta:** se utilizan redes de GPS, Wi-Fi y móviles.
  - **Ahorro de energía:** se utilizan redes de Wi-Fi y móviles (no GPS).
  - **Sólo GPS:** se utiliza sólo GPS.

## Solicitudes de ubicación reciente

Las aplicaciones que han solicitado su ubicación se mostrarán bajo Solicitudes de ubicación reciente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Privacidad** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de Ubicación.
3. Pulse en una entrada bajo **Solicitudes de ubicación reciente** para ver los ajustes de la aplicación.

## Informes de ubicación

Google usa Informes de ubicación para guardar y usar los datos de ubicación más recientes del dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden usar estos datos para mejorar los resultados de búsqueda en base a lugares que usted haya visitado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Privacidad** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de Ubicación.
3. Pulse en **Informes de Ubicación de Google** de opciones:
  - Pulse en **ON/OFF** permite que Google almacene un historial de sus datos de ubicación.
  - Pulse en **ELIMINAR HISTORIAL DE UBICACIONES** para eliminar de forma permanente su historial de ubicaciones.

## Notificar diagnósticos

Esta característica envía información diagnóstica sobre su teléfono cuando tenga problemas técnicos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Privacidad**, y luego pulse en **ON/OFF** para **Notificar diagnósticos** con el fin de activar o desactivar esta función.

# Modo fácil

---

*Cambie entre el diseño de pantalla predeterminado y un diseño más sencillo. El diseño Modo fácil tiene texto e iconos más grandes, lo que brinda una experiencia visual más sencilla y directa.*

## Para habilitar Modo fácil:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Modo fácil**.
2. Pulse en **Modo fácil** para habilitar la característica. Cuando Modo fácil esté habilitado, usted podrá desplazarse hacia abajo por la página y seleccionar cuáles aplicaciones desea que aparezcan en las pantallas de inicio.
3. Pulse en **ON OFF** junto a las aplicaciones que desea añadir o eliminar.
4. Cuando termine, pulse en **REALIZADO**.

## Para regresar al modo estándar:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Ajustes** > **Modo fácil**.
2. Pulse en **Modo estándar**.
3. Pulse en **REALIZADO**.

# Accesibilidad

---

*Los servicios de accesibilidad son características especiales que facilitan el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas.*

**Nota:** Puede descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales desde Google Play Store.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Accesibilidad** para ver las opciones:

## Visión

- **Voice Assistant:** proporciona mensajes en voz alta para ayudar a los usuarios ciegos o con baja visión.
  - Voice Assistant puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede guardar sus interacciones en interfaz de usuario con el dispositivo.
- **Ayud Voice Assistant:** pulse para ver ayuda usando Voice Assistant.
- **Pantalla oscura:** la pantalla se mantiene apagada en todo momento con el fin de ofrecer privacidad.

- **Ingreso con tecla rápida:** levante el dedo para introducir una selección en vez de pulsar dos veces.
- **Pronunciar contraseñas:** se leen los caracteres en voz alta a medida que introduce las contraseñas.
- **Etiqueta de voz:** escriba grabaciones de voz en las etiquetas NFC para proporcionar información acerca de los objetos cercanos.
- **Tamaño de fuente:** fije el tamaño de la letra.
- **Gestos de aumento:** le permite utilizar movimientos exagerados como triple pulsación, juntar o separar los dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla.
- **Escala de gris:** cambie todos los colores a gris.
- **Colores negativos:** invierta la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Ajuste del color:** le permite ajustar el color de la pantalla si es daltónico o tiene dificultad leyendo la pantalla debido al color de la misma. Pulse en **Ajuste del color** para tener acceso a opciones.

- **Atajo de accesibilidad:** active rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
- **Opciones de salida de texto a voz:** le permite establecer su motor de texto a voz (TTS) preferido y las opciones correspondientes. Para obtener más información, consulte ["Opciones de salida de texto a voz" en la página 187.](#)

## Audición

- **Notificación de flash:** le permite configurar la luz de la cámara para que parpadee cuando reciba una notificación.
- **Desactivar todos los sonidos:** desactive todas las notificaciones y audio con el fin de ofrecer privacidad.
- **Aparatos auditivos:** mejora la calidad del sonido para utilizar aparatos auditivos.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** utilice subtítulos de Samsung, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Pulse en Subtítulos de Samsung (CC) para tener acceso a opciones.
- **Subtítulos de Google (CC):** utilice subtítulos de Google, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Pulse en Subtítulos de Google (CC) para tener acceso a opciones.

- **Balance audio izquierda y derecha:** le permite usar el deslizador para fijar el balance izquierdo y derecho al usar un dispositivo estéreo.
- **Audio mono:** cambie el audio de estéreo a mono para cuando se utilice un solo audífono.

## Habilidad e interacción

- **Menú de asistencia:** mejore la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza.
- **Retraso al mantener pulsado:** le permite seleccionar un intervalo de tiempo para este movimiento táctil.
- **Control de interacción:** bloquee la interacción táctil en ciertas áreas de la pantalla. Inhabilite la rotación automática de la pantalla y las funciones de las teclas físicas. Sólo muestre notificaciones de aplicaciones en el panel de notificaciones y en la barra de estado.

## Más configuraciones

- **Atajo:** abra los ajustes de accesibilidad con sólo presionar la tecla de inicio tres veces en sucesión rápida.
- **Aviso de notificaciones:** configure el dispositivo para que emita un pitido a intervalos determinados cuando tenga notificaciones no leídas.
- **Responder/finalizar llamadas:** seleccione atajos para contestar y finalizar llamadas.
- **Modo de un solo toque:** le permite pulsar para detener/aplazar alarmas y eventos de calendario.
- **Administrar accesibilidad:** exporte sus ajustes de accesibilidad o compártalos con otro dispositivo.

## Servicios

- En Google Play Store se pueden descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales. Ciertos servicios de accesibilidad que instale pueden configurarse aquí.

# Cuentas

---

*Configure y administre cuentas, incluyendo su cuenta de Google, cuenta Samsung, correo y cuentas de red social.*

*Dependiendo de la cuenta, puede optar por sincronizar su calendario, contactos y otro tipo de contenido.*

## Cómo añadir una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Cuentas** > **Añadir cuenta**.
2. Pulse en uno de los tipos de cuenta.
3. Siga las indicaciones para introducir su información y registrar la cuenta.

## Sincronización de cuentas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Cuentas** > [tipo de cuenta].
2. Pulse en una cuenta para ver los ajustes de sincronización de esa cuenta.
3. Pulse en elementos individuales de datos para sincronizarlos.
4. Pulse en **MÁS** > **Sincronizar** para sincronizar la cuenta.

## Ajustes de las cuentas

Cada cuenta tiene su propio grupo de ajustes. Por otra parte, puede configurar ajustes comunes para todas las cuentas del mismo tipo.

**Nota:** Los ajustes de cuenta y las características disponibles varían según los tipos de cuenta y los proveedores de servicio. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más información sobre los ajustes de la cuenta.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Cuentas** > [tipo de cuenta].
2. Pulse en una cuenta para configurar los ajustes de esa cuenta.

## Eliminación de una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Cuentas** > [tipo de cuenta].
2. Pulse en la cuenta y después pulse en **MÁS** > **Eliminar cuenta**.

# Copia de seguridad y restablecimiento

---

*Realice copias de seguridad de sus datos, en los servidores de Google. También puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados.*

## Realizar copia de seguridad y restablecer

Active el restablecimiento de su información en los servidores de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** para ver opciones:
  - **Cuenta Samsung:** configure las opciones de respaldo y restablecimiento usando una cuenta Samsung.
    - **Copia de seguridad de mis datos:** active el respaldo del registro del teléfono, los mensajes y más mediante su cuenta Samsung.
    - **Restaurar:** use su cuenta Samsung para restaurar los datos de respaldo.

- **Cuenta de Google:** configure las opciones de respaldo y restablecimiento usando una cuenta de Google.
  - **Cuenta de copia de seguridad:** seleccione una cuenta de Google que se usará como su cuenta de respaldo.
  - **Copia de seguridad de mis datos:** habilite la realización de copias de seguridad de los datos de aplicaciones, las contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, en los servidores de Google.
  - **Restauración automática:** active la restauración automática de ajustes desde servidores de Google. Cuando este ajuste está habilitado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.

## Restablecimiento de valores predeterminados

Devuelva el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.

**Advertencia:** Esta acción borra de forma permanente **TODOS** los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer valores predeterminados**.
3. Pulse en **RESTABLECER DISPOSITIVO** y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

# Configuración de idioma e introducción

---

*Configure los ajustes de idioma e introducción del dispositivo.*

## Asignación del idioma predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Idioma**.
3. Seleccione un idioma en la lista.

## Selección del teclado o método de introducción predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Teclado predeterminado**.
3. Seleccione un teclado.

**Nota:** En Google Play Store se pueden descargar teclados adicionales.

## Ajustes del teclado Samsung

Configure opciones para utilizar el teclado Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en **Teclado Samsung** para ver opciones:
  - **Seleccionar idiomas de entrada:** le permite elegir cuáles idiomas estarán disponibles en el teclado. Para cambiar entre los idiomas, deslice la barra espaciadora horizontalmente.
  - **Texto predictivo:** permita que el texto predictivo sugiera palabras que coincidan con sus entradas de texto y, opcionalmente, complete palabras comunes automáticamente. La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura desde sus contactos, mensajes, Gmail y sitios de redes sociales, mejorando la precisión de predicción de sus entradas de texto.
  - Hay ajustes adicionales del teclado que proporcionan asistencia con el uso de mayúsculas/minúsculas, los signos de puntuación, y mucho más.

## Ajustes del dictado por voz de Google

Diga su texto en vez de escribirlo, a través del dictado por voz de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en **Dictado por voz de Google** para ver opciones:
  - **Elegir idiomas de entrada:** seleccione idiomas para el dictado por voz de Google.
  - **Bloquear palabras ofensivas:** oculte palabras que muchas personas consideran ofensivas cuando aparezcan en resultados de la búsqueda por voz de Google. Las palabras ofensivas se sustituyen en los resultados con un marcador (####).
  - **Reconocimiento de voz sin conexión:** descargue e instale motores de reconocimiento de voz para poder usar la entrada de voz cuando no esté conectado a la red.

## Entrada de voz

Utilice el reconocimiento de voz de Google para realizar búsquedas con Google mediante comandos de voz.

Para realizar una búsqueda por voz, pulse  en la barra o widget de búsqueda con Google. O bien diga “OK Google” para iniciar una búsqueda con Google (si la opción de detección de palabras clave está habilitada).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Entrada de voz** para ver opciones.
3. Pulse en **Servicio Google mejorado** para una interacción de voz completa o en **Reconocimiento de Google básico** para un reconocimiento de voz simple.
4. Pulse en  **Ajustes** junto a la opción seleccionada para configurar sus opciones.

## Opciones de salida de texto a voz

Configure sus opciones de texto a voz (TTS, por sus siglas en inglés). TTS se utiliza para varias características de accesibilidad, como, por ejemplo, TalkBack. Para obtener más información, consulte [“Accesibilidad” en la página 174](#).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Opciones de salida de texto a voz** para tener acceso a estas opciones:
  - Elija un motor de texto a voz. Pulse en  **Configuración** junto al motor de TTS para tener acceso a opciones.
  - **Índice de velocidad:** le permite establecer la velocidad a la que se pronunciará el texto.
  - **Estado de idioma predeterminado:** muestre el idioma predeterminado que se está utilizando.

## Ajustes de puntero/panel táctil

Configure ajustes para el uso de un ratón (“mouse”) o panel táctil opcional (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Idioma e introducción**.
2. Pulse en **Velocidad del puntero** para ajustar la velocidad del puntero.

# Batería

---

*Vea cómo se utiliza la potencia de la batería para actividades del dispositivo.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Batería** para tener acceso a estas opciones:
  - Pulse en **Modo Ahorro de energía** para configurar esta función, lo que ayuda a ahorrar potencia de la batería reduciendo el uso de potencia de muchas funciones y aplicaciones del teléfono.
    - Pulse en **ON/OFF** para activar el modo de ahorro de energía.
    - Pulse en **Iniciar ahorro de energía** para seleccionar un porcentaje de batería restante donde el modo de ahorro de energía se activará automáticamente.

- Pulse en **Modo Ultra ahorro de energía** para configurar esta función, que aplica un tema de escala de grises simplificado a la pantalla de inicio y limita el número de aplicaciones utilizables.
  - Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
  - Para desactivar el modo Ultra ahorro de energía, desde la pantalla de inicio, pulse en **MÁS > Desactivar**.
- Pulse en **Mostrar porcentaje de batería** para ver el porcentaje de carga de la batería junto al icono de batería en la barra de estado.
- Pulse en **ACTUALIZAR** para actualizar el gráfico de uso de la batería.

# Almacenamiento

---

*Vea la memoria del dispositivo y su uso, o inserte, retire y formatee una tarjeta opcional de memoria (no se incluye).*

## Memoria del dispositivo

Vea y administre la memoria que usa el dispositivo.

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Almacenamiento**.
  - El gráfico de barra Memoria del dispositivo muestra cómo la memoria se está utilizando.
  - **Espacio total** muestra cuánta memoria está disponible en su teléfono.
  - La memoria utilizada se divide en Espacio disponible, Memoria del sistema, Espacio utilizado, Datos de caché y Varios archivos.

## Para aumentar la memoria disponible:


1. Pulse en **Datos de caché > ELIMINAR** para eliminar todos los datos de caché de todas las aplicaciones.
2. Pulse en **Varios archivos**, seleccione archivos que no sean necesarios (o pulse en **TODO**), y después pulse en **ELIMINAR**.

## Tarjeta de memoria (SD)

Una vez que se instale una tarjeta opcional de memoria (no se incluye) en el dispositivo, la tarjeta de memoria mostrará Espacio total y Espacio disponible.

### Instalación de una tarjeta de memoria

Puede usar una tarjeta opcional microSD (no se incluye) para agregar espacio de memoria adicional al dispositivo.

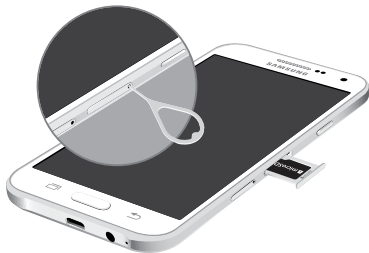

**Precaución:** Tenga cuidado al usar la herramienta metálica de extracción para expulsar la ranura para la tarjeta de memoria.

1. Inserte la herramienta de extracción en el pequeño orificio colocado en la bandeja para la tarjeta microSD y empuje hasta que la bandeja salte hacia afuera.
2. Coloque la tarjeta microSD en la bandeja y deslice la bandeja en la ranura.

**Precaución:** Si la tarjeta de memoria no se inserta correctamente, el dispositivo no la detectará. Si no se detecta la tarjeta, vuelva a orientarla y colóquela de nuevo en la ranura.

## Montaje de una tarjeta de memoria

Al instalar una tarjeta opcional de memoria, esta se monta (se conecta al dispositivo) y se prepara automáticamente para usarla. Sin embargo, si desmontó la tarjeta de memoria pero no la sacó del dispositivo, tendrá que montarla para poder acceder a ella.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Almacenamiento**.
2. Pulse en **Insertar tarjeta de memoria**.

## Desmonte de una tarjeta de memoria

Para prevenir daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte siempre la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

Desmontar una tarjeta SD puede hacer que algunas aplicaciones dejen de funcionar hasta que monte la tarjeta SD de nuevo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Almacenamiento**.
2. Pulse en **Retirar la tarjeta de memoria**.

## Cómo sacar una tarjeta de memoria

**Advertencia:** Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte siempre la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Almacenamiento**.
2. Pulse en **Retirar la tarjeta de memoria**.

**Precaución:** Tenga cuidado al usar la herramienta metálica de extracción para expulsar la ranura para la tarjeta de memoria.

3. Inserte la herramienta de extracción en el pequeño orificio colocado en la bandeja para la tarjeta microSD y empuje hasta que la bandeja salte hacia afuera.
4. Extraiga la tarjeta microSD de la bandeja y deslice la bandeja en la ranura.

## Formateo de una tarjeta de memoria

**Advertencia:** Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Almacenamiento**.
2. Pulse en **Formatear tarjeta de memoria** y siga las indicaciones.

# Ajustes de fecha y hora

---

*En forma predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica.*

*Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente usando los ajustes de fecha y hora.*

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Fecha y hora**.
  - **Fecha y hora automática:** pulse en la casilla para usar la hora en la red móvil y/o Wi-Fi. Si se marca esta opción, no podrá asignar manualmente la fecha y hora.
  - **Zona horaria automática:** pulse en la casilla para usar la zona horaria detectada en la red móvil y/o Wi-Fi. Si se marca esta opción, no podrá asignar manualmente la zona horaria.
  - **Definir fecha:** pulse en esta opción para establecer manualmente la fecha. Esta opción estará bloqueada si **Fecha y hora automática** está activada.

- **Definir hora:** pulse en esta opción para establecer manualmente la hora. Esta opción estará bloqueada si **Fecha y hora automática** está activada.
- **Seleccionar zona horaria:** pulse en esta opción para establecer manualmente la zona horaria. Esta opción estará bloqueada si **Zona horaria automática** está activada.
- **Usar formato de 24 horas:** pulse en esta opción para usar el formato de 24 horas (en vez de 12 horas con AM y PM).
- **Seleccionar formato de fecha:** pulse en esta opción para elegir su formato de fecha preferido.

# Acerca del teléfono

---

*Permite ver información sobre el teléfono, como el estado, información legal, y versiones de hardware y software.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** y después pulse en elementos para ver más detalles:
  - **Estado:** muestra el estado de la batería, red y otra información acerca del dispositivo.
  - **Información legal:** vea las licencias de origen abierto e información legal de Google.
  - **Nombre del dispositivo:** vea y cambie el nombre del dispositivo.
  - La información adicional sobre su dispositivo que incluye el número de modelo, la versión de Android, el número de compilación y más.

# Actualización de software

---

*Vea si hay actualizaciones del teléfono.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
2. Pulse en **Actualización de software**.
  - Pulse en **Buscar actualización** para comprobar si hay actualizaciones de software disponibles, descargarlas e instalarlas.
  - Pulse en **Obtener versión del software** para ver su versión actual del software.
  - Pulse en **Configuración bootstrap** para ver los ajustes del teléfono para instalar software.