



Guía de inicio rápido clara y simple

SAMSUNG Galaxy Halo

Familiarízate con tu Galaxy Halo

Para desbloquear el teléfono

- Oprime la tecla de encender/bloquear en el costado del teléfono.
- Desliza la pantalla.



Configuración del teléfono

Para colocar la batería y la tarjeta SIM

- Retira la cubierta posterior utilizando la ranura detrás de la tecla de volumen.
- Inserta la tarjeta SIM con los contactos de color dorado hacia abajo.
- Inserta una tarjeta microSD™ (no se incluye) con los contactos de color dorado hacia abajo.
- Inserta la batería y asegúrate de que los conectores estén alineados.
- Coloca de nuevo la cubierta posterior y carga el teléfono.



Pantalla táctil

Para explorar el teléfono

- Utiliza la punta de un dedo para tocar ligeramente la pantalla.
- Utiliza gestos rápidos con el dedo sobre la pantalla táctil para deslizarte hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha.
- Para volver a la pantalla anterior, toca la tecla **Atrás**.
- Oprime la tecla **Inicio** en cualquier momento para volver a la pantalla de inicio principal.
 - Mantén oprimida la tecla **Inicio** para abrir **Google Now**.
- Toca **Aplicaciones** para tener acceso a las aplicaciones del teléfono.
- Toca la tecla **Reciente** para ver las aplicaciones recientes.

Panel de notificaciones

- El panel de notificaciones permite obtener acceso rápido a las alertas, que incluyen mensajes nuevos, correos electrónicos y actualizaciones de software.
- Toca la barra de notificaciones y arrastra el dedo hacia abajo para ver el panel de notificaciones. Arrastra el dedo por segunda vez para revelar opciones adicionales.
 - Deslízate hacia la derecha para borrar notificaciones individuales o toca **ELIMINAR** para borrarlas todas.

Personalización

- Toca sin soltar un espacio en blanco en una de las pantallas de inicio y elige:
 - Fondos y temas:** te permite asignar el fondo de pantalla y temas a la pantalla de inicio y a la pantalla de bloquear.
 - Widgets:** te permite tener acceso rápido a la pestaña Widget donde puedes luego arrastrar un widget o aplicación a una pantalla seleccionada.
 - Cuadrícula:** te permite cambiar el número de íconos que se pueden colocar en cada pantalla de inicio.
- Toca en la opción que desees y sigue las instrucciones.



Para organizar las pantallas de inicio

- Para mover un widget, un acceso directo o una carpeta, toca sin soltar el elemento que desees y arrástralo a una nueva ubicación. Para eliminarlo, toca sin soltar el elemento y arrástralo al cubo de basura.
 - Para añadir una pantalla de inicio, coloca dos dedos sobre la pantalla y pellízcalos para activar el modo de edición.

Desliza hacia la izquierda y toca **+** para añadir una pantalla. Para eliminarla, toca sin soltar la miniatura y arrástrala al cubo de basura.
- ### Para crear una carpeta
- Solo se pueden crear carpetas en una pantalla de inicio, simplemente toca sin soltar una aplicación y deslízala encima de otra aplicación y toca **Introducir nombre de la carpeta** para añadir un nombre. Toca **Añadir**. Toca la tecla de **Inicio** para completar la configuración.

Llamadas y correo de voz

Haz una llamada

- Desde la pantalla de inicio, toca **Teléfono**.
- Selecciona una opción para hacer una llamada:
 - Teclado:** ingresa manualmente el número de teléfono.
 - Recientes:** devuelve una llamada o intenta volver a hacer una llamada.
 - Contactos:** realiza una llamada desde la libreta de direcciones.



Nota: Pulsa en **Mostrar teclado** para mostrar el teclado. Pulsa en **Ocultar teclado** para ocultar el teclado.

Llamada en espera

Para contestar una nueva llamada mientras tienes una llamada en progreso:

- Toca y desliza **Contestar** en cualquier dirección para contestar la llamada nueva.
 - Toca **Cambiar** para cambiar entre las dos llamadas.
 - Toca **Multiconferencia** para fusionar las llamadas.

Para revisar el correo de voz

- Desde la pantalla de inicio, toca **Teléfono**.
- Toca **Correo de voz**.

Más información

En Internet

Puedes obtener información detallada de ayuda, como las especificaciones de tu equipo y el manual completo del usuario, en www.cricketwireless.com/support/devices.

Por teléfono

- Llama al servicio al cliente al **1-855-246-2461** o
- Marca **611** desde tu teléfono


Accesorios

Cricket ofrece una línea completa de accesorios. Para obtener más información, visita www.cricketwireless.com/shop/accessories o ve a la tienda Cricket más cercana.

Mensajess

Para un mensaje

- Desde la pantalla de inicio, toca **Mensajes** y luego toca **Crear**.
- Toca **Crear** para redactar el mensaje.
- Introduce el nombre, el número de teléfono o la dirección de correo electrónico del destinatario.
- Toca en el campo **Introducir mensaje** y usa el teclado para introducir el mensaje.
 - Toca **Adjuntar** para seleccionar el tipo de archivo.
 - Toca **Emoticonos** para elegir un emoticono.
- Revisa el mensaje y toca **Enviar**.

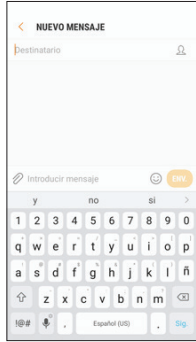

Correo electrónico

Configuración de correo electrónico

- Desde la pantalla de inicio, toca **Correo**.
- Escribe la dirección de correo electrónico y contraseña, luego toca **INICIAR SESIÓN**.

Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

- Desde la pantalla de inicio, toca **Correo**.
- Para redactar un nuevo mensaje, toca **Componer**.
- Toca en el campo **Para** y escribe la dirección de correo electrónico o el nombre.
- Introduce un asunto y el mensaje de correo electrónico.
- Para adjuntar archivos al mensaje de correo electrónico, toca **ADJUNTAR** y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Toca **ENVIAR** para enviar el mensaje.



Servicios de Cricket

¡Con estos servicios, usar Cricket es aún mejor y más fácil!

- myCricket:** Ten acceso a la facturación, haz pagos rápidos, consulta tu uso y recibe ayuda desde la palma de tu mano.
- Visual Voicemail:** Consulta, ten acceso y reproduce tus mensajes del correo de voz rápidamente. Guarda fácilmente los números importantes en tu lista de favoritos, y responde los mensajes mediante llamadas o mensajes de texto.
- Deezer:** Escucha música de transmisión continua y sin comerciales mientras vas de un lado a otro, descarga tus temas favoritos a tu teléfono y obtén listas de reproducción personalizadas según tus preferencias.

Aplicaciones en Google Play™


Cómo tener acceso a Google Play

- Desde la pantalla de inicio, toca **Play Store**.
- Utiliza tu cuenta existente de Google™ o sigue los pasos que aparecen en pantalla para crear una.

Para navegar en Google Play

Desde Play Store, tendrás varias formas de buscar aplicaciones, juegos y más.

- Toca una categoría para explorar **APLICACIONES Y JUEGOS** o **PELÍCULAS, MÚSICA, LIBROS**.
- Busca o explora contenido.
- Para instalar, toca la aplicación y sigue las instrucciones.

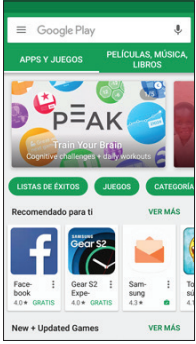

Cámara y video

Toma una foto

- Desde la pantalla de inicio, toca **Cámara**.
- Toca **Captura** para tomar una foto.
 - Desliza hacia la derecha para seleccionar el modo.
 - Desliza hacia la izquierda para seleccionar un efecto.



Graba un video

- Desde la pantalla de inicio, toca **Cámara**.
 - Toca **Grabar** para iniciar la grabación.
 - Toca **Cámara** para tomar fotografías durante la grabación.
 - Toca **Pausa** para pausar la grabación.
 - Toca **Detener** para finalizar la grabación.

Envía una imagen

- Después de tomar la fotografía, toca el cuadro de visor de imágenes en la esquina de la pantalla y luego toca **Compartir** en la parte inferior de la pantalla.
- Selecciona la opción deseada para enviar la imagen por mensaje de texto o por correo electrónico, y más.



Nota: Para configurar el correo electrónico empresarial, comunícate con tu departamento de informática.

Nota: Se requiere una forma de pago Google Checkout para comprar aplicaciones.

No envíes mensajes de texto mientras conduces.