

SAMSUNG

Manual del usuario

Galaxy Halo



Contenido

Características especiales	1	Uso del asistente para la configuración	10
Cómo empezar	2	Bloqueo o desbloqueo del dispositivo	11
Vista delantera	3	Adición de una cuenta de Google	11
Vista trasera	4	Adición de una cuenta Samsung	12
Ensamblaje del dispositivo	5	Adición de una cuenta de correo electrónico	12
Extracción de la cubierta trasera	5	Transferencia de datos desde su dispositivo antiguo	13
Instalación de una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria	5	Configuración del buzón de voz	13
Instalación de la batería	7	Navegación	14
Recolocación de la cubierta trasera	7	Opciones comunes	15
Carga de la batería	8	Pantalla de inicio	16
Cómo empezar a usar el dispositivo	10	Personalización de la pantalla de inicio	17

Barra de estado	23	Ajustes de aplicaciones	40
Panel de notificaciones	25	Aplicaciones de Samsung	42
Ventana múltiple	27	Calculadora	42
Introducción de texto	29	Calendario	44
Modo de emergencia	33	Cámara y video	47
Aplicaciones	36	Reloj	53
Uso de aplicaciones	37	Contactos	57
Acceso a aplicaciones	37	Correo electrónico	65
Adición de un atajo de aplicaciones	37	Galaxy Apps	69
Búsqueda de aplicaciones	38	Galería	70
Galaxy Essentials	38	Internet	75
Desinstalación o desactivación de aplicaciones	38	Mensajes	79
Clasificación de aplicaciones	39	Mis archivos	82
Creación y uso de carpetas	39	Teléfono	84
		Samsung Gear	97

Samsung Notes	98	Aplicaciones de proveedores	108
Samsung+	100	Deezer	108
Carpeta segura	102	myCricket	108
Aplicaciones de Google	105	Visual voicemail	108
Chrome	105	Aplicaciones adicionales	109
Google Drive	105	Amazon compras	109
Duo	105	Ajustes	110
Gmail	105	Acceso a los ajustes	111
Google	105	Búsqueda de ajustes	111
Maps	106	Conexiones	112
Fotos	106	Wi-Fi	112
Play Películas	106	Bluetooth	115
Play Música	106	Uso de datos	117
Play Store	107	Perfil fuera de línea	119
YouTube	107	Mobile hotspot	119

Anclaje a red	122	Calidad y efectos de sonido	133
Redes móviles	122	Notificaciones	134
Ubicación	123	Administración de notificaciones	134
Búsqueda de dispositivos cercanos	125	Alerta inteligente	134
Conexión a una impresora	125	Pantalla	135
Redes privadas virtuales	126	Ajustes de pantalla apagada	135
Sonidos y vibración	128	Brillo de la pantalla	135
Modo de sonido	128	Fuente y zoom de pantalla	136
Vibraciones	129	Modo de operación con una mano	136
Volumen	129	Mantenimiento del dispositivo	137
Tono de llamada	130	Optimización rápida	137
Sonidos de notificación	131	Batería	138
No molestar	131	Almacenamiento	139
Sonidos del sistema	132	Memoria	141
Respuesta de toque de teclas	132	Idioma y entrada	141

Fecha y hora	146	Monitor de permisos de aplicaciones	157
Envío de información de diagnóstico	146	Inicio seguro	157
Restablecimiento	147	Cómo encriptar la tarjeta de memoria	157
Restablecimiento de valores predeterminados	148	Contraseña de restablecimiento de datos de fábrica	158
Reinicio automático	151	Configuración de bloqueo de tarjeta SIM	159
Actualización de software	151	Visualización de contraseñas	159
Bloqueo y seguridad	152	Servicio de actualización de seguridad	160
Tipos de bloqueo de pantalla	152	Administración del dispositivo	160
Reloj e información	153	Almacenamiento de credenciales	161
Google Play Protect	154	Ajustes de seguridad avanzados	161
Localización de mi móvil	154	Cuentas	163
Actualización de seguridad	155	Samsung Cloud	163
Instalación de aplicaciones desconocidas	156	Adición de una cuenta	163
Carpeta segura	156	Copiar y restaurar	165

Ajustes de Google	166	Consejos	174
Accesibilidad	167	Samsung Care	174
Visión	167	Legal	175
Audición	168	Propiedad intelectual	176
Habilidad e interacción	169	Software de fuente abierta	177
Más ajustes de accesibilidad	170	Limitaciones de garantías; exclusión de responsabilidad	178
Servicios de accesibilidad	171	Modificación de software	179
Otros ajustes	172	Aviso de Cricket	179
Ayuda	172	Samsung Knox	180
Asistencia de dispositivo	172	Restricción de acceso de los niños a su dispositivo móvil	180
Mensajería dual	173	Samsung Electronics America, Inc.	181
Acerca del teléfono	173		
Cómo obtener ayuda	174		
Videos	174		
Simulador inteligente	174		

Características especiales



Direct share

Comparta contenido con personas específicas directamente. Consulte [Direct share](#) en la página 64.



Limitador de volumen de multimedia

Limite la salida máxima de volumen del dispositivo. Consulte [Limitador de volumen de multimedia](#) en la página 130.



Ventana múltiple

Realice múltiples tareas usando dos aplicaciones al mismo tiempo. Consulte [Ventana múltiple](#) en la página 27.

Cómo empezar

Vista delantera	3
Vista trasera	4
Ensamblaje del dispositivo	5
Cómo empezar a usar el dispositivo	10



Vista delantera



Los dispositivos y el software están en constante evolución; las ilustraciones que ve aquí son sólo como referencia.

Vista trasera



Los dispositivos y el software están en constante evolución; las ilustraciones que ve aquí son sólo como referencia.

Ensamblaje del dispositivo

Obtenga información sobre el hardware de su dispositivo, procedimientos de ensamblaje y cómo empezar a usar su nuevo dispositivo.

Extracción de la cubierta trasera



- Levante la cubierta y muévela hacia la izquierda del dispositivo.

Instalación de una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria

Cuando se suscribe a una red celular, se le otorga una tarjeta SIM. Es posible que pueda usar su tarjeta SIM anterior.

Puede instalar una tarjeta de memoria microSD™ opcional (no se incluye) para añadir más espacio de memoria al dispositivo. Una tarjeta de memoria puede instalarse en cualquier momento. No es necesario instalarla antes de usar el dispositivo.

1. Deslice con cuidado la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM. Asegúrese que los contactos dorados de la tarjeta estén dirigidos hacia abajo en el dispositivo y que la tarjeta se coloque como se muestra.



2. Deslice la tarjeta de memoria en la ranura con los contactos dorados dirigidos hacia abajo.



Instalación de la batería

La batería está instalada al reverso del dispositivo.



1. Inserte la batería en la abertura al reverso del dispositivo, asegurando que los conectores estén alineados.
2. Presione suavemente para asegurar la batería.

Recolocación de la cubierta trasera

Se debe volver a colocar la cubierta trasera antes de usar el dispositivo.



1. Coloque la cubierta trasera al reverso del dispositivo y presione.
2. Presione a lo largo del borde de la cubierta trasera hasta que tenga un sello seguro.

Carga de la batería

El dispositivo se alimenta de una batería recargable. El dispositivo viene con un cargador (unidad de carga y cable USB) para cargar la batería desde cualquier tomacorriente estándar.

La batería viene parcialmente cargada. Usted puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

Nota: Use sólo dispositivos de carga que estén aprobados por Samsung. Los dispositivos de carga y baterías Samsung fueron diseñados para maximizar la vida de la batería de su dispositivo. Usar otros dispositivos de carga y baterías pudiera anular la garantía y causar daños.

1. Inserte el cable USB en el puerto para accesorios/cargador USB.



2. Conecte el cable USB a la unidad de carga y después enchufe la unidad de carga a un tomacorriente estándar.
3. Desconecte la unidad de carga desde el tomacorriente y quite el cable USB del dispositivo cuando se complete la carga.

Durante la carga, es posible que el dispositivo y el cargador se pongan calientes y dejen de cargar. Esto normalmente no afecta la vida útil o el desempeño del dispositivo y se encuentra dentro del rango normal de operación.

Desconecte el cargador del dispositivo y espere a que el dispositivo se enfríe. Para mayor información, visite samsung.com/us/support/answer/ANS00076952.

Cómo empezar a usar el dispositivo

Las instrucciones a continuación explican cómo encender y apagar el dispositivo.

Para encender el dispositivo:

- Presione sin soltar la tecla de **encender** hasta que el dispositivo se encienda.

Para apagar el dispositivo:

1. Presione sin soltar la tecla de **encender**.
2. Pulse en **Apagar** y confirme cuando se le indique.

Uso del asistente para la configuración

La primera vez que encienda el dispositivo, el Asistente para la configuración le guiará por el proceso básico para configurar el dispositivo.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, conectarse a una red Wi-Fi®, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación, informarse sobre las características del dispositivo y mucho más.

Bloqueo o desbloqueo del dispositivo

Use las características de bloqueo de pantalla del dispositivo para proteger el dispositivo. En forma predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla.

Para bloquear el dispositivo:

- Presione la tecla de **encender**.

Para desbloquear el dispositivo:

- Presione la tecla de **encender**, y después arrastre un dedo por la pantalla.

El bloqueo de pantalla predeterminado del dispositivo es Deslizar. Para elegir un bloqueo de pantalla seguro, consulte [Asignación de un bloqueo de seguridad](#) en la página 152.

Adición de una cuenta de Google

Su nuevo dispositivo usa su cuenta de Google™ para aprovechar al máximo sus funciones Android™.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Nube y cuentas** > **Cuentas**.
2. Pulse en  **Añadir cuenta** > **Google**.

Nota: Cuando inicia sesión en una cuenta de Google, se activa la protección en caso de un restablecimiento de fábrica (FRP). FRP requiere información de su cuenta de Google al restablecer los ajustes a sus valores de fábrica. Para mayor información, consulte [Protección en caso de un restablecimiento de fábrica](#) en la página 149.

Adición de una cuenta Samsung

Cree una cuenta Samsung para tener acceso a contenido y aplicaciones de Samsung en el dispositivo.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Nube y cuentas > Cuentas**.
2. Pulse en  **Añadir cuenta > Samsung account**.

Nota: Para acceder rápidamente a su cuenta Samsung, pulse en  **Ajustes >  Samsung account**.

Adición de una cuenta de correo electrónico

Vea y administre todas sus cuentas de correo.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Nube y cuentas > Cuentas**.
2. Pulse en  **Añadir cuenta > Correo**.

Transferencia de datos desde su dispositivo antiguo

Use Smart Switch™ para transferir contactos, fotos y otro contenido desde el dispositivo anterior.

Para mayor información, visite samsung.com/us/support/owners/app/smart-switch.

Para usar Smart Switch:

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Nube y cuentas > Smart Switch**.
2. Siga las indicaciones y seleccione el contenido que desea transferir.

Visite samsung.com/smarts witch para mayor información.

Configuración del buzón de voz

Puede ingresar al buzón de voz desde una pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en  **Buzón de voz**.
3. Siga el tutorial para crear una contraseña, grabar un saludo y grabar su nombre.

Para mayor información, consulte [Buzón de voz](#) en la página 95.

Navegación

Tome en cuenta que una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero del dedo o de un lápiz óptico capacitivo. El uso de fuerza excesiva o de un objeto metálico en la pantalla táctil puede dañar la superficie del cristal templado y anular la garantía.

Pulsar

Pulse suavemente en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse en el teclado para introducir caracteres o texto.
- Pulse en un elemento para seleccionarlo.
- Pulse en un atajo de aplicación para iniciar la aplicación.

Pulsar dos veces

Pulse suavemente dos veces en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse dos veces en una imagen para ampliarla o reducirla.

Tocar sin soltar

Toque sin soltar elementos para activarlos.

- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar

Arrastre ligeramente un dedo vertical u horizontalmente por la pantalla.

- Deslice un dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.
- Deslice un dedo por la pantalla para recorrer las pantallas de inicio u opciones de menú.

Arrastrar

Toque sin soltar un elemento y después muévelo a una nueva ubicación.

- Arrastre un atajo de aplicación para añadirlo a una pantalla de inicio.
- Arrastre un widget para colocarlo en una nueva ubicación.

Pellizcar y extender

Pellizque la pantalla usando el pulgar y el dedo índice o extiéndala con sólo separar los dedos.

- Pellizque la pantalla para alejar una imagen o página web.
- Extienda los dedos sobre la pantalla para acercar una imagen o página web.

Opciones comunes

El dispositivo utiliza opciones de comandos básicos para ejecutar acciones comunes.

-  **Más opciones:** pulse para ver más opciones de menú para una pantalla.
-  **Eliminar:** pulse para seleccionar los elementos que desee eliminar.
-  **Compartir:** pulse en elementos para compartirlos y luego elija un método para compartirlos.
-  **Editar:** pulse para personalizar la pantalla.
- **Activado/Desactivado:** pulse para activar () o desactivar () la opción.
-  **Menú:** pulse para ver opciones disponibles para el campo.

Pantalla de inicio



Los dispositivos y el software están en constante evolución; las ilustraciones que ve aquí son sólo como referencia.

Personalización de la pantalla de inicio

Su dispositivo tiene múltiples pantallas de inicio para contener atajos de aplicaciones y widgets. Puede añadir, eliminar y cambiar el orden de las pantallas, así como elegir una pantalla de inicio principal distinta.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Use estas opciones para administrar las pantallas:
 - Para alinear atajos en una línea en la parte superior de una pantalla, pulse en  **Alinear arriba**.
 - Para alinear atajos en una línea en la parte inferior de una pantalla, pulse en  **Alinear abajo**.

- Para quitar una pantalla de inicio, pulse en  **Eliminar**.
- Para asignar una pantalla como la pantalla de inicio principal, pulse en  **Principal**. Esta pantalla aparece cuando presiona la tecla **Inicio**.
- Para cambiar el orden de las pantallas, toque sin soltar una pantalla y después arrástrela hasta una nueva posición.
- Para añadir una pantalla, deslice las pantallas hasta llegar al final y después pulse en  **Añadir**.

Atajos de aplicaciones

Puede usar los atajos de aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla de inicio.

1. Desde **Aplicaciones**, toque sin soltar un atajo de aplicación para abrir el menú de opciones.
2. Pulse en  **Añadir a inicio**.

Para quitar un atajo:

1. Toque sin soltar un atajo de aplicación para abrir el menú de opciones.
2. Pulse en  **Eliminar de inicio**.
 - Eliminar un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de una pantalla de inicio.

Para mover un atajo desde una pantalla de inicio a otra:

1. Toque sin soltar un atajo de aplicación para liberarlo.
2. Arrastre el atajo de aplicación a una nueva pantalla de inicio y luego suéltelo.

Uso de carpetas

Puede organizar atajos de aplicaciones en carpetas en una pantalla de aplicaciones y en la pantalla de inicio.

Para mayor información, consulte [Creación y uso de carpetas](#) en la página 39.

Fondos de pantalla

Cambie el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo con un fondo de pantalla. Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Pulse en **Fondos** para personalizar.
3. Pulse en una imagen para elegirla.
 - Pulse en la pantalla o pantallas a las que desea aplicarles el fondo de pantalla.
4. Pulse en **Definir como fondo de pantalla** y confirme cuando se le indique.

Temas

Fije el tema que se aplicará a las pantallas de inicio y bloqueo, a los fondos de pantalla y a los iconos de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Pulse en **Temas** para personalizar.
 - Pulse en un tema para previsualizarlo y descargarlo en Mis temas.
3. Pulse en **Ver todo** para ver los temas descargados.
4. Pulse en un tema y después pulse en **Aplicar** para aplicar el tema seleccionado.

Iconos

Aplice iconos personalizados para sustituir los iconos de aplicación integrados.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Pulse en **Fondos > Iconos** para personalizar.
3. Pulse en un juego de iconos para previsualizarlo y descargarlo a Mis iconos.
 - Pulse en **Ver todo** para ver los iconos descargados.
4. Pulse en un icono y después pulse en **Aplicar** para aplicar el icono seleccionado.

Marcos de iconos

Puede mostrar los iconos con marcos sombreados para que resalten en la pantalla de inicio y en la pantalla de aplicaciones.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Pantalla > Marcos de iconos** y elija una de las siguientes opciones:
 - **Iconos solamente:** muestre sólo iconos.
 - **Iconos con borde:** muestre iconos con marcos sombreados.
2. Pulse en **Realizado** y confirme cuando se le indique.

Widgets

Los widgets son extensiones simples de aplicaciones que se ejecutan en una pantalla de inicio.

Para añadir un widget a una pantalla de inicio:

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Pulse en **Widgets**.
3. Toque sin soltar un widget, arrástrelo a una pantalla de inicio y suéltelo.

Para quitar un widget de una pantalla de inicio:

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un widget para abrir el menú de opciones.
2. Pulse en  **Eliminar de pantalla de inicio**.

Ajustes de la pantalla de inicio

Personalice las pantallas de inicio y de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Pulse en **Ajustes de pantalla** para personalizar:
 - **Diseño de la pantalla de inicio:** configure el dispositivo para que tenga una pantalla de inicio y aplicaciones, o sólo una pantalla de inicio donde estarán todas las aplicaciones.
 - **Cuadrícula de la pantalla de inicio:** elija una opción de dimensiones para determinar cómo se organizarán los iconos en la pantalla de inicio.
 - **Cuadrícula de la pantalla de aplicaciones:** elija una opción de dimensiones para determinar cómo se organizarán los iconos en la pantalla de aplicaciones.
 - **Botón de aplicaciones:** añada un botón de aplicaciones a la pantalla de inicio para tener acceso fácil a la pantalla de aplicaciones.

- **Globos de notificación de aplicaciones:** seleccione cómo mostrar globos de notificación cuando las aplicaciones reciban notificaciones.
- **Añadir a pantalla de inicio:** automáticamente agregue aplicaciones recientemente descargadas a la pantalla de inicio.
- **Abrir rápido el panel de notificaciones:** active esta característica para abrir el panel de notificaciones desde la pantalla de inicio con sólo deslizar hacia abajo.
- **Sólo modo de vertical:** impida que la pantalla de inicio gire al modo horizontal.
- **Ocultar aplicaciones:** seleccione aplicaciones que desea ocultar.
- **Acerca de la pantalla de inicio:** vea información de la versión.

Modo fácil

Alterne entre el diseño de pantalla predeterminado y un diseño más sencillo. El diseño del modo fácil tiene texto e iconos más grandes, lo que brinda una experiencia visual más sencilla y directa.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Pantalla > Modo fácil**.
2. Pulse en **Modo fácil** para habilitar la característica.
3. Pulse en **Realizado** para confirmar.

Para inhabilitar el modo fácil:

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Pantalla > Modo fácil > Modo estándar**.
2. Pulse en **Realizado** para salir del modo fácil.

Barra de estado

La barra de estado proporciona información del dispositivo al lado derecho, y alertas de notificaciones al lado izquierdo.

Iconos de estado

-  Batería llena
-  Batería baja
-  Batería en proceso de carga
-  Modo de vibración
-  Modo de silencio
-  4G LTE™ activo
-  Potencia de la señal
-  Red no disponible
-  Wi-Fi activo
-  Servicio de ubicación activo

Iconos de notificación


-  Llamada perdida
-  Llamada en curso
-  Llamada en espera
-  Nuevo correo electrónico
-  Nuevo mensaje de voz
-  Nuevo mensaje de texto
-  Descarga de archivo en curso
-  Carga de archivo en curso
-  Wi-Fi disponible
-  Actualizaciones de aplicación disponibles

Visualización de la barra de estado

Configure las opciones de visualización para la barra de estado.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulse en **Pantalla > Barra de estado** para los siguientes ajustes:
 - Pulse en **Sólo notificaciones recientes** para que en la barra de estado sólo aparezcan los iconos de las tres notificaciones más recientes.
 - Pulse en **Mostrar porcentaje de batería** para ver el porcentaje de carga de la batería junto al icono de batería en la barra de estado.

Panel de notificaciones

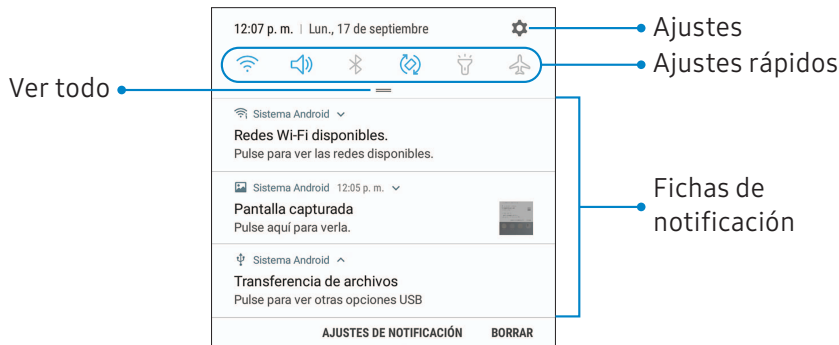

Los dispositivos y el software están en constante evolución; las ilustraciones que ve aquí son sólo como referencia.

Visualización del panel de notificaciones

Puede tener acceso al panel de notificaciones desde cualquier pantalla.

1. Arrastre la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
2. Desplácese por la lista para ver detalles de las notificaciones.
 - Para abrir un elemento, pulse en él.
 - Para eliminar una sola notificación, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha.
 - Para borrar todas las notificaciones, pulse en **Borrar**.
3. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o pulse en la tecla  **Atrás**.

Ajustes rápidos

El panel de notificaciones también ofrece acceso rápido a funciones del dispositivo, permitiéndole así activarlas o desactivarlas rápidamente.

1. Arrastre la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
2. Arrastre **Ver todo** hacia abajo.
 - Pulse en un ajuste para activarlo o desactivarlo.
 - Pulse en  **Más opciones** para redistribuir los ajustes rápidos o para cambiar el orden de los botones.
3. Arrastre **Ver todo** hacia arriba para cerrar los ajustes rápidos.

Ventana múltiple

Realice múltiples tareas utilizando dos aplicaciones al mismo tiempo. Las aplicaciones que son compatibles con Ventana múltiple pueden mostrarse juntas en una pantalla dividida. Puede cambiar entre las aplicaciones y ajustar el tamaño de las ventanillas.

1. Desde cualquier pantalla, toque  **Aplicaciones recientes**.
2. Pulse en  **Ventana múltiple** en la barra del título para iniciar una aplicación en la vista de pantalla dividida.
 - Las aplicaciones abiertas recientemente se mostrarán en la ventanilla inferior. Las aplicaciones que apoyan Ventana múltiple tienen el icono  **Ventana múltiple** en la barra del título.

- Si no se han abierto aplicaciones recientemente que apoyan Ventana múltiple, o si desea abrir una aplicación distinta, pulse en **Aplicaciones**.

3. Pulse en una aplicación en la ventanilla inferior para añadirla a la vista de pantalla dividida.



Controles de la ventana

Los controles de la ventana modifican la forma en que aparecen las ventanillas de aplicaciones en la vista de pantalla dividida.

- Pulse en medio del borde de las ventanas para ver las siguientes opciones:
 - **Añadir App pair a la pantalla de inicio:** agregue el par de aplicaciones abiertas como un atajo a la pantalla de inicio.
 - **Cambiar ventanas:** intercambie las dos ventanillas.
 - **Cerrar aplicación:** cierre la aplicación seleccionada.

Acción de vista de pantalla dividida

La tecla de aplicaciones recientes puede configurarse para que cambie entre vista de pantalla completa y vista de pantalla dividida.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulse en **Funciones avanzadas** > **Ventana múltiple** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar **Acción de vista de pantalla dividida**
 - Para cambiar la aplicación actual de vista de pantalla completa a vista de pantalla dividida, toque sin soltar  **Aplicaciones recientes**.
 - Mientras esté en la vista de pantalla dividida, toque sin soltar  **Aplicaciones recientes** para cerrar la aplicación de la parte inferior.

Introducción de texto

Se puede introducir texto usando el teclado o la voz.

Funciones de la barra de herramientas



- ▶ Pulse en un campo para mostrar el teclado Samsung.
 - Pulse en  **Mostrar texto predictivo** para ver palabras sugeridas mientras escribe.
 - Pulse en  **Mostrar las funciones de la barra de herramientas** para ver todas las opciones del teclado.

Funciones de la barra de herramientas

La barra de herramientas proporciona funciones de ayuda adicionales.

- ▶ Desde el teclado Samsung, pulse en  **Expandir la barra de herramientas** para ver las siguientes opciones:
 -  **Portapapeles:** acceda al portapapeles.
 -  **Emojis:** inserte un emoticón.
 -  **Teclado GIF:** añada GIF animados.
 -  **Teclado con una mano:** cambie el diseño del teclado para usarlo con una mano.
 -  **Ajustes:** ingrese a los ajustes del teclado.
 -  **Adhesivos:** añada calcomanías ilustradas.
 -  **Entrada de voz:** use dictado por voz de Google TM.

Configuración del teclado Samsung


Asigne opciones personalizadas para el teclado Samsung.

- ▶ Desde el teclado Samsung, pulse en  **Ajustes** para ver las siguientes opciones:
 - **Idiomas y tipos:** fije el tipo de teclado y elija cuáles idiomas estarán disponibles en el teclado.
 - Para cambiar entre idiomas, deslice la barra espaciadora hacia los lados.
 - **Escritura inteligente:** use texto predictivo y características de autocorrección para prevenir errores tipográficos comunes. Escriba con sólo desplazar un dedo entre las letras.
 - **Diseño y respuesta del teclado:** personalice la apariencia y función del teclado.

- **Restablecer a ajustes predeterminados:** devuelva el teclado a sus ajustes originales y borre datos personalizados.
- **Sobre el teclado Samsung:** vea información legal y de versión para el teclado Samsung.

Uso de Dictado por voz de Google

En vez de teclear, introduzca texto dictándolo.

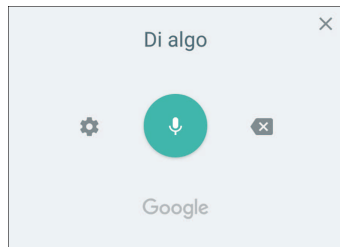

1. En el teclado Samsung, pulse en  **Entrada de voz**.
2. Pulse en la pantalla y dicte su texto.

Configuración del dictado por voz de Google

Asigne opciones personalizadas para el dictado por voz de Google.

1. En el teclado Samsung, pulse en  **Entrada de voz**.
2. Pulse en  **Ajustes** para ver opciones.
 - **Idiomas:** elija el idioma para el teclado.
 - **Reconocimiento de voz sin conexión:** descargue idiomas para el dictado por voz de Google fuera de línea.
 - **Bloquear palabras ofensivas:** oculte palabras potencialmente ofensivas sustituyéndolas con asteriscos.

Modo de emergencia

Use el modo de emergencia para tener acceso a funciones de emergencia útiles y conservar la energía del dispositivo durante una situación de emergencia.

Para ahorrar energía de la batería, el modo de emergencia:

- Restringe el uso de aplicaciones a sólo las aplicaciones esenciales y a las que usted seleccione.
- Desactiva las funciones de conectividad y datos móviles cuando se apaga la pantalla.

Activación del modo de emergencia

Para activar el modo de emergencia:

1. Presione sin soltar la tecla de **encender**.
2. Pulse en **Modo de emergencia**.
 - Al ingresar por primera vez, lea y acepte los términos y condiciones.
3. Pulse en **Activar**.

Características del modo de emergencia

Durante el modo de emergencia, solamente las siguientes aplicaciones y funciones están disponibles en la pantalla de inicio:

- **Linterna:** use el flash del dispositivo como una fuente continua de luz.
- **Alarma de emergencia:** sonido con una sirena audible.
- **Compartir mi ubicación:** envíe información de su ubicación a sus contactos de emergencia.
- **Teléfono:** inicie la pantalla de llamadas.
- **Internet:** inicie el navegador web.
-  **Añadir:**
 - **Correo:** inicie la aplicación Correo.
 - **Maps:** abra Google Maps[™].

-  **Carga de la batería:** vea el nivel aproximado de la carga restante de la batería.
- **Tiempo de uso restante estimado:** muestre el tiempo inactivo aproximado que se puede lograr en base al uso y la carga actual de la batería.
- **Llamada de emergencia:** marque el número telefónico de emergencia (por ejemplo, 911). Este tipo de llamada puede realizarse incluso sin tener servicio celular activado.
-  **Más opciones:**
 - **Desactivar modo de emergencia:** desactive el modo de emergencia y regrese al modo estándar.
 - **Eliminar:** elija aplicaciones que desee eliminar de la pantalla.

- **Administrar contactos de emergencia:** administre su perfil médico y los contactos en el grupo ICE (en caso de emergencia).
- **Ajustes:** configure los ajustes disponibles. Sólo un número limitado de ajustes están habilitados en el modo de emergencia.

Desactivación del modo de emergencia

Cuando se desactiva el modo de emergencia, el dispositivo regresa al modo estándar.

1. Presione sin soltar la tecla de **encender**.
2. Pulse en **Modo de emergencia**.

Nota: Cuando el modo de emergencia está activado, el método de localización se programa en Ahorro de batería. Después de apagar el modo de emergencia, revise sus ajustes de ubicación. Para mayor información, consulte [Ubicación](#) en la página 123.

Aplicaciones

Uso de aplicaciones	37
Aplicaciones de Samsung	42
Aplicaciones de Google	105
Aplicaciones de proveedores	108
Aplicaciones adicionales	109



Uso de aplicaciones

La lista de aplicaciones muestra todas las aplicaciones precargadas y descargadas. Puede desinstalar o desactivar aplicaciones de la lista.

Acceso a aplicaciones

Acceda y abra todas las aplicaciones desde la lista de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba o abajo para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en el atajo de una aplicación para abrirla.
 - Para regresar a la pantalla de inicio principal, presione la tecla de **inicio**.

Adición de un atajo de aplicaciones

Además de deslizar para tener acceso a las aplicaciones, también puede añadir un botón de aplicaciones en la pantalla de inicio.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Más opciones** > **Ajustes de pantalla de inicio** > **Botón de aplicaciones**.
2. Pulse en **Mostrar botón Aplicaciones** > **Aplicar**.

Búsqueda de aplicaciones

Si no está seguro exactamente dónde encontrar un cierto ajuste, puede utilizar la característica de búsqueda.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Buscar teléfono**.
2. Introduzca una palabra o palabras en el campo **Buscar teléfono**. Conforme escribe, en la pantalla aparecen las aplicaciones que coinciden.
3. Pulse en una entrada para dirigirse a esa aplicación.
 - Para personalizar los ajustes de búsqueda, pulse en  **Más opciones > Ajustes**.

Galaxy Essentials

Vea y descargue aplicaciones de Samsung que estén optimizadas para utilizarse con dispositivos Galaxy.

- Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Más opciones > Galaxy Essentials**.

Desinstalación o desactivación de aplicaciones

Desinstale o desactive aplicaciones que haya descargado.

- Desde **Aplicaciones**, toque sin soltar una aplicación para abrir el menú de opciones.
 - Para desinstalar una aplicación, pulse en **Desinstalar**.
 - Para desactivar una aplicación, pulse en **Desactivar**.

Nota: Algunas aplicaciones precargadas sólo pueden desactivarse, no desinstalarse. Las aplicaciones que se desactiven se inhabilitarán y quedarán ocultas.

Clasificación de aplicaciones

Los atajos de aplicaciones se pueden organizar en orden alfabético o en un orden personalizado.

- ▶ Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Más opciones** > **Ordenar**.
 - **Orden personalizado:** organice aplicaciones manualmente.
 - Para eliminar espacios vacíos entre las aplicaciones, pulse en  **Más opciones** > **Ordenar páginas**.
 - **Orden alfabético:** organice aplicaciones alfabéticamente.

Creación y uso de carpetas

Cree una carpeta para organizar los atajos de aplicaciones en una pantalla de aplicaciones.

1. Desde **Aplicaciones**, toque sin soltar un atajo de aplicación y después arrástrelo sobre otro atajo de aplicación hasta que se resalte.
2. Suelte el atajo de aplicación para crear la carpeta.
 - **Introducir nombre de carpeta:** asigne un nombre a la carpeta.
 -  **Paleta:** cambie el color de la carpeta.
 -  **Añadir aplicaciones:** coloque más aplicaciones en la carpeta. Pulse en aplicaciones para seleccionarlas y después pulse en **Añadir**.
3. Pulse en  **Atrás** para cerrar la carpeta.

Copia de una carpeta a una pantalla de inicio

Cree una carpeta y cópiela a una pantalla de inicio.

1. Desde **Aplicaciones**, toque sin soltar una carpeta para abrir el menú de opciones.
2. Pulse en  **Añadir a inicio**.

Eliminación de una carpeta

Cuando elimina una carpeta, los atajos de aplicaciones se regresan a la pantalla de aplicaciones.

1. Desde **Aplicaciones**, toque sin soltar una carpeta que desee eliminar.
2. Pulse en  **Eliminar carpeta** y confirme cuando se le indique.

Ajustes de aplicaciones

Administre sus aplicaciones descargadas y precargadas.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Aplicaciones**.
2. Pulse en ▼ **Menú** para asignar cuáles aplicaciones se mostrarán, y después elija **Todas las aplicaciones**, **Activada** o **Desactivada**.
3. Pulse en ⋮ **Más opciones** para ver las siguientes opciones:
 - **Ordenar por tamaño/nombre**: ordene las aplicaciones según su tamaño o su nombre.
 - **Aplicaciones predeterminadas**: elija o cambie aplicaciones que se usan de manera predeterminada para ciertas características, como correo o navegación de Internet.
 - **Permisos de aplicación**: controle cuáles aplicaciones tendrán permiso para usar ciertas funciones del dispositivo.

- **Mostrar/Ocultar aplicaciones del sistema:** muestre o esconda aplicaciones del sistema (fondo).
 - **Acceso especial:** seleccione cuáles aplicaciones tendrán permiso de acceso especial a ciertas funciones del dispositivo.
 - **Restablecer preferencias:** restablezca las opciones que se hayan cambiado. Los datos de las aplicaciones existentes no se eliminarán.
4. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación. Las siguientes opciones pueden aparecer:
- **Desinstalar/Desactivar:** desinstale o desactive la aplicación. Algunas aplicaciones precargadas sólo pueden desactivarse, no desinstalarse.
 - **Forzar cierre:** detenga una aplicación que no esté funcionando correctamente.
 - **Datos móviles:** vea el uso de datos móviles.
 - **Batería:** vea el uso de la batería desde la última carga completa.
 - **Almacenamiento:** administre el uso de almacenamiento de la aplicación.
 - **Memoria:** vea el uso de la memoria.
 - **Notificaciones:** configure notificaciones desde la aplicación.
 - **Accesos:** vea los permisos concedidos a la aplicación para acceder a la información de su dispositivo.
 - **Definir como predeterminada:** asigne la aplicación como predeterminada para una cierta categoría de aplicaciones.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Aplicaciones de Samsung

Las siguientes aplicaciones vienen preinstaladas o descargadas por señales de aire hacia su dispositivo.

Calculadora

La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.

- Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Calculadora**.

Visualización del historial de la calculadora

Vea y despeje el historial de la calculadora.

- Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Calculadora** > **Historial**.
 - Para regresar a la calculadora, pulse en **Teclado**.
 - Para eliminar el historial de la calculadora, pulse en **Eliminar historial**.

Conversor de unidades de medida

Convierta rápidamente unidades de medida usando el conversor de unidades.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Calculadora** >  **Conversor de unidades**.
2. Seleccione una categoría y use los menús desplegables para seleccionar las unidades de medida.
3. Escriba un valor numérico para ver la conversión.

Calculadora científica

La aplicación Calculadora también brinda funciones aritméticas avanzadas.

- Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Calculadora** y gire el dispositivo a la vista horizontal.
 - Si Giro automático no está activado, pulse en  **Calculadora científica**.

Calendario

Gestione sus eventos y tareas.

Adición de calendarios

Agregue calendarios existentes a la aplicación Calendario.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Calendario** >  **Más opciones**.
2. Pulse en **Administrar calendarios** >  **Añadir cuenta** y seleccione un tipo de cuenta.
3. Escriba la información de su cuenta y siga las indicaciones.

Vista del calendario

Existen varias maneras de ver el calendario.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Calendario** > **Vista** y después pulse en una opción:
 - **Año:** muestre los doce meses de este año. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro año.
 - **Mes:** muestre el mes en curso. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro mes. También se muestran eventos y tareas.
 - **Semana:** muestre la semana en curso. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otra semana.
 - **Día:** muestre el itinerario del día, hora por hora. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro día.
 - **Tareas:** muestre todas las tareas.
2. Pulse en **Hoy** para regresar a la fecha en curso.

Creación de un evento

Use el calendario para crear eventos.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Calendario** >  **Añadir** para añadir un evento.
2. Introduzca detalles para el evento y después pulse en **Guardar**.

Cómo compartir un evento

Comparta eventos del calendario.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Calendario**, pulse en un evento y pulse de nuevo para editarlo.
2. Pulse en **Compartir**, elija un método para compartir y siga las indicaciones.

Eliminación de un evento

Elimine eventos del calendario.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Calendario**, pulse en un evento y pulse de nuevo para editarlo.
2. Pulse en **Eliminar** y confirme cuando se le indique.

Creación de tareas

Use el calendario para crear tareas. Las tareas son elementos que se añaden al calendario para cumplirlos en un determinado día. Una tarea se muestra como un elemento de una lista de verificación y se elimina cuando se marca como completado.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Calendario** > **Vista** > **Tareas**.

2. Pulse en  **Añadir** para añadir una tarea.
3. Introduzca detalles de la tarea y después pulse en **Guardar**.

Eliminación de una tarea

Elimine tareas del calendario.


1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Calendario** y pulse en un día en el calendario para ver las tareas del día, o pulse en **Vista > Tareas**.
2. Pulse en la  **casilla** junto a la tarea para marcarla como completada y quitarla del calendario.
 - Para eliminar una tarea, pulse en la tarea para abrirla, pulse en **Eliminar** y confirme cuando se le indique.

Ajustes del calendario

Use los ajustes del calendario para personalizar el calendario.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Calendario** >  **Más opciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Cámara y video

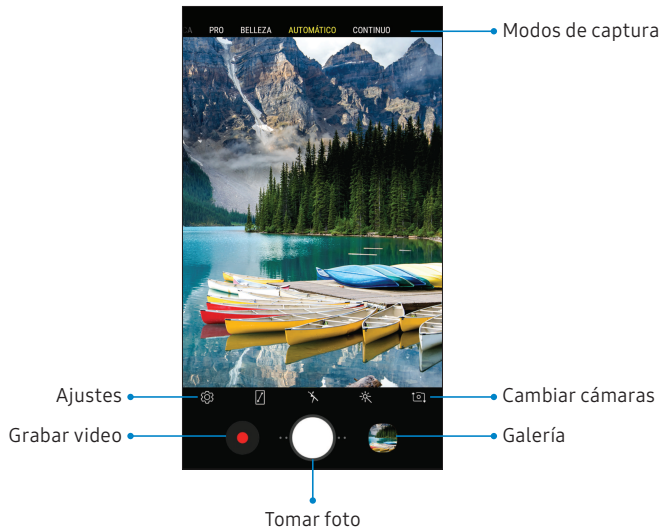

Los dispositivos y el software están en constante evolución; las ilustraciones que ve aquí son sólo como referencia.

Cómo tomar fotos

Tome fotos con la cámara frontal o posterior del dispositivo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Cámara**.
2. Use la pantalla como un visor.
 - Para enfocar la toma, pulse en la pantalla. Cuando pulse en la pantalla, aparecerá una escala de brillo. Desplace el foco para ajustar el brillo.
 - Deslice hacia la derecha o hacia la izquierda por la pantalla para cambiar el modo de captura.
 - Para cambiar rápidamente entre las cámaras frontal y posterior, deslice hacia arriba o hacia abajo por la pantalla.
 - Para cambiar un ajuste de la cámara, pulse en  **Ajustes**.

3. Pulse en  **Tomar foto**.

Grabación de videos

Grabe videos de alta calidad usando su dispositivo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Cámara** y apunte la cámara a su objetivo.
2. Pulse en  **Grabar** para comenzar a grabar un video.
 - Para tomar una foto mientras hace una grabación, pulse en  **Capturar**.
 - Para detener temporalmente la grabación, pulse en  **Pausar**. Para continuar grabando, pulse en  **Reanudar**.
3. Pulse en  **Detener** cuando termine la grabación.

Configuración del modo de cámara

Permita que la cámara determine el modo ideal para sus fotos o elija entre varios modos de captura.

- Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Cámara** y deslice hacia la izquierda o derecha para ver los modos de captura disponibles. Para ver y reorganizar modos de captura, toque sin soltar un modo de captura.

Cámara posterior

- **HDR:** active las funciones de sensibilidad de luz e intensidad del color para producir una imagen más iluminada y nítida.
- **Nocturno:** use esto para tomar fotos bajo condiciones de baja iluminación, sin usar el flash.
- **Panorámica:** cree una imagen lineal tomando fotos en sentido horizontal o vertical.

- **Pro:** ajuste manualmente la sensibilidad de ISO, el valor de exposición, el balance de blancos y el tono del color al tomar fotos.
- **Belleza:** automáticamente corrija imperfecciones menores al tomar fotos de personas.
- **Automático:** permita que la cámara determine el modo adecuado para la foto.
- **Continuo:** toque sin soltar el botón de Cámara para tomar fotos continuas.
- **Deportes:** tome imágenes más nítidas de objetos moviéndose rápidamente.

Cámara frontal

- **Selfie:** tome autorretratos y aplique varios efectos, como un efecto aerográfico.
- **Selfie amplia:** tome autorretratos con ángulo amplio para incluir más personas en las fotos.

Ajustes de la cámara

Use los iconos en el visor de la cámara principal y el menú de ajustes para configurar los ajustes de la cámara.

► Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Cámara** >

 **Ajustes.**

Cámara posterior

- **Tamaño de imagen:** seleccione una resolución. Seleccionar una resolución más alta para obtener una mayor calidad requiere más memoria.
- **Tamaño del video:** seleccione una resolución. Seleccionar una resolución más alta para obtener una mayor calidad requiere más memoria.
- **Temporizador:** tome fotos o videos con un tiempo de retraso.

Cámara frontal

- **Tamaño de imagen:** seleccione una resolución. Seleccionar una resolución más alta para obtener una mayor calidad requiere más memoria.
- **Tamaño del video:** seleccione una resolución. Seleccionar una resolución más alta para obtener una mayor calidad requiere más memoria.
- **Temporizador:** tome fotos o videos con un tiempo de retraso.
- **Guardar imágenes previsualizadas:** guarde autorretratos o autograbaciones tal como se ven en la pantalla de la cámara y no como imágenes volteadas.

- **Métodos de disparo:**
 - **Pulsar pantalla:** pulse en la pantalla para tomar selfies.
 - **Mostrar palma:** estire la mano con la palma dirigida hacia la cámara para que se tome la foto después de unos segundos.

Común

- **Editar modos de la cámara:** active, desactive y reorganice los modos de captura.
- **Líneas guía:** muestre líneas guía en el visor para ayudar a crear una foto o video.
- **Etiquetas de ubicación:** adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.
- **Revisar imágenes:** revise imágenes después de tomarlas.
- **Quick launch:** presione la tecla de encender dos veces en sucesión rápida para abrir la cámara.

- **Almacenamiento:** seleccione una ubicación de memoria.
 - Se debe instalar una tarjeta de memoria (no se incluye) para ver la ubicación de almacenamiento. Para obtener más información, consulte [Instalación de una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria](#) en la página 5.
- **Botón de cámara flotante:** añada un botón extra de cámara que puede moverse a cualquier lugar de la pantalla en los modos Automático y Selfie.
- **Presionar la tecla de volumen para:** utilice la tecla de volumen para tomar fotos, grabar video, acercar/alejar con zoom o controlar el volumen del sistema.

- **Sonido de obturador:** reproduzca un tono al tomar una foto.
- **Restablecer ajustes:** restablezca los ajustes de la cámara.

Reloj

La aplicación Reloj ofrece funciones para mantener el registro del tiempo y programar alarmas.

- Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Reloj** y pulse en una pestaña para usar una función.

Alarma

Use la pestaña Alarma para asignar alarmas una sola vez o repetitivas y para elegir opciones sobre cómo se le notificará.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Reloj** >

 **Añadir alarma.**

2. Pulse en los siguientes elementos para configurar una alarma:

- **Fecha:** elija el día para esta alarma.
- **Hora:** programe una hora para la alarma.
- **Repetir:** elija cuándo repetir la alarma.

- **Nombre de alarma:** escriba un nombre para la alarma.
 - **Aplazar:** permita el aplazamiento. Asigne los valores de intervalo y de repetición para el aplazamiento de la alarma.
 - **Sonido de alarma:** elija un sonido que desee reproducir en la alarma y arrastre el deslizador para fijar el volumen de la alarma.
 - **Vibración:** elija si la alarma usará una alerta de vibración.
 - **Leer la hora en voz alta:** asigne que el dispositivo lea la hora en voz alta cuando timbre la alarma.
3. Pulse en **Guardar** para guardar la alarma.

Desactivación de la alarma

A la hora en que se programa la alarma, el teléfono timbra y/o vibra.

1. Para detener una alarma, pulse en **Descartar** o deslice  **Descartar** hacia la izquierda o derecha.
2. Para posponer la alarma, pulse en **Aplazar**.

Eliminación de una alarma

Puede eliminar una alarma que haya creado.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Reloj** y encuentre la alarma en la lista de alarmas (bajo Alarma), después toque sin soltarla para seleccionarla.
2. Pulse en **Eliminar**.

Reloj mundial

El reloj mundial le permite saber la hora en curso de múltiples ciudades por todo el mundo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Reloj** > **Reloj mundial**.
2. Pulse en  **Añadir ciudad**.
3. Pulse en **Buscar** e introduzca el nombre de la ciudad.
4. Pulse en el nombre de una ciudad en la lista y después pulse en **Añadir**.
 - Para quitar una ciudad, tóquela sin soltarla y pulse en **Eliminar**.

Convertidor de zona horaria

Asigne una hora en una ciudad en su lista de Reloj mundial para ver cuál sería la hora local en las otras ciudades de la lista.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Reloj** > **Reloj mundial**.
2. Pulse en  **Convertidor de zona horaria**.
3. Pulse en  **Menú** para elegir una ciudad diferente.
 - Para añadir una ciudad a la lista, pulse en **Añadir ciudad**.
4. Deslice las horas, los minutos y el período (**a.m.** o **p.m.**) en el reloj para fijar una hora. Las horas locales para las otras ciudades en la lista se actualizan automáticamente.
 - Para regresar el reloj a la hora actual, pulse en **Restablecer**.

Cronómetro

El cronómetro le permite cronometrar eventos hasta una centésima de segundo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Reloj** > **Cronómetro**.
2. Pulse en **Iniciar** para empezar el cronometraje.
 - Para mantener un registro de lapsos de tiempo, pulse en **Parcial**.
3. Pulse en **Detener** para detener el cronometraje.
 - Para continuar el cronometraje después de detener el reloj, pulse en **Reanudar**.
 - Para restablecer el cronómetro a cero, pulse en **Restablecer**.

Temporizador

El temporizador proporciona una cuenta regresiva de hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Reloj** > **Temporizador**.
2. Use el teclado y pulse en **Horas**, **Minutos** y **Segundos** para asignar la duración del temporizador.
3. Pulse en **Iniciar** para empezar el temporizador.
 - Para detener temporalmente el temporizador, pulse en **Pausar**. Para continuar el cronometraje después de pausar el reloj, pulse en **Reanudar**.
 - Para detener y restablecer el temporizador, pulse en **Cancelar**.

Contactos

Almacene y administre sus contactos. Se puede sincronizar con cuentas personales que añada al dispositivo. Para mayor información, consulte [Adición de una cuenta](#) en la página 163.

Nota: La aplicación Contactos y la pestaña Contactos en la aplicación Teléfono tienen distintas opciones y funciones.

Adición de contactos

Use el siguiente procedimiento para añadir un contacto nuevo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Contactos** >  **Crear contacto** y después pulse en campos del contacto para escribir información.
 - Elija una cuenta de almacenamiento para el contacto. Puede almacenar el contacto en el dispositivo o sincronizarlo con una cuenta.

- Pulse en  **Imagen del contacto** para asignar una foto o un GIF animado al nuevo contacto.
- Introduzca un nombre y otra información de contacto.
 - Pulse en  **Añadir campo** para introducir entradas adicionales.
 - Pulse en  **Eliminar campo** para quitar una entrada.
 - Pulse en  **Ver más** para tener acceso a campos adicionales.
 - Pulse en la etiqueta a la derecha de una entrada con el fin de elegir una etiqueta para el campo (por ejemplo, Casa o Trabajo).

- Pulse en **Escanear tarjeta** para importar información de contacto desde una tarjeta de presentación a través de la cámara del dispositivo.
2. Pulse en **Guardar**.

Edición de contactos

Cuando edita un contacto, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar información, o puede añadir más campos a la lista de información del contacto.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Contactos** y después pulse en un contacto.
2. Pulse en  **Detalles** > **Editar**.
3. Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
4. Pulse en **Guardar**.

Cómo compartir un contacto

Comparta un contacto usando varios métodos de compartir.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Contactos** y después pulse en un contacto.
2. Pulse en  **Detalles** > **Compartir**.
3. Pulse en **Archivo de presentación (VCF)** o **Texto**.
4. Elija un método para compartir y siga las indicaciones.

Importación de contactos

El dispositivo puede importar contactos desde una tarjeta de memoria instalada (no se incluye).

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Administrar contactos**.
2. Pulse en **Importar/Exportar contactos**.
3. Pulse en **Importar** y siga las indicaciones.

Exportación de contactos

Respalde contactos manualmente en una tarjeta de memoria instalada (no se incluye).

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Administrar contactos**.
2. Pulse en **Importar/Exportar contactos**.
3. Pulse en **Exportar** y siga las indicaciones.

Vinculación o desvinculación de contactos

Consolide información de contacto de múltiples fuentes en un solo contacto con sólo enlazar entradas en un solo contacto.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Contactos** y después pulse en el contacto para seleccionarlo.
2. Pulse en  **Detalles** >  **Más opciones** > **Vincular contactos**.
3. Pulse en los contactos que desea seleccionar.
4. Pulse en **Vincular**.

Para desvincular contactos:

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Contactos** y después pulse en el contacto para seleccionarlo.
2. Pulse en  **Detalles** >  **Más opciones** > **Administrar contactos vinculados**.
3. Pulse en **Desvincular** al lado de los contactos que desee separar del contacto principal.

Favoritos

Cuando marca contactos como favoritos, estos quedan fácilmente accesibles desde otras aplicaciones.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Contactos** y después pulse en un contacto.
2. Pulse en  **Detalles**.
3. Pulse en  **Añadir a favoritos** para marcar el contacto como un favorito. La estrella se ilumina .

 - Para eliminar el contacto de Favoritos, pulse en  **Eliminar de favoritos**. La estrella se atenúa .

Eliminación de contactos

Elimine un solo contacto o múltiples contactos.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Contactos** y después toque sin soltar un contacto para seleccionarlo.
 - También puede pulsar en otros contactos para seleccionarlos y eliminarlos.
2. Pulse en **Eliminar** y confirme cuando se le indique.

Grupos

Puede usar grupos para organizar sus contactos.

Creación de un grupo

Cree sus propios grupos de contactos.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Contactos** > **Grupos**.
2. Pulse en **Crear** y después pulse en campos para introducir información sobre el grupo:
 - **Nombre del grupo:** introduzca un nombre para el nuevo grupo.
 - **Tono del grupo:** personalice los sonidos para el grupo.
 - **Añadir miembro:** seleccione contactos para añadirlos al nuevo grupo y después pulse en **Realizado**.
3. Pulse en **Guardar**.

Adición y eliminación de contactos de un grupo

Agregue más contactos a un grupo, o elimine contactos.

- ▶ Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Contactos** > **Grupos** y después pulse en un grupo.
 - Para eliminar un contacto, toque sin soltar un contacto para seleccionarlo y después pulse en **Eliminar**.
 - Para añadir un contacto, pulse en **Editar** > **Añadir miembro** y después pulse en los contactos que desea añadir. Cuando termine, pulse en **Realizado** > **Guardar**.

Envío de un mensaje a un grupo

Envíe un mensaje de texto a miembros de un grupo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Contactos** > **Grupos** y después pulse en un grupo.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Enviar mensaje**.

Envío de un correo electrónico a un grupo

Envíe un correo electrónico a miembros de un grupo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Contactos** > **Grupos** y después pulse en un grupo.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Enviar correo**.
3. Pulse en contactos para seleccionarlos, o pulse en la casilla **Todo** en la parte superior de la pantalla para seleccionar todos los contactos, y después pulse en **Realizado**.
 - Sólo se muestran los miembros de grupo que tienen una dirección de correo en sus registros.
4. Elija una cuenta de correo electrónico y siga las indicaciones.

Eliminación de un grupo

Elimine un grupo que haya creado.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Contactos** > **Grupos** y después pulse en un grupo.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar**.
 - Para eliminar el grupo solamente, pulse en **Sólo grupo**.
 - Para eliminar al grupo y los contactos en el grupo, pulse en **Grupo y miembros**.

Ajustes de los contactos

Estos ajustes le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Contactos.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en una opción y siga las instrucciones.

Direct share

Comparta contenido directamente con sus contactos desde adentro de cualquier aplicación. Una vez que se active esta opción, sus contactos frecuentes se mostrarán en la ventana de compartir.

- Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Direct share** y pulse en **Activado/Desactivado** para activar la opción.

Correo electrónico

Vea y gestione todas sus cuentas de correo electrónico en una sola aplicación. Para añadir una cuenta de correo electrónico, consulte [Adición de una cuenta de correo electrónico](#) en la página 12.

Creación y envío de un correo electrónico

Infórmese cómo crear y enviar mensajes de correo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Correo** >

Redactar un nuevo correo.

- Una cuenta de correo electrónico distinta puede tener pasos u opciones adicionales.

2. Pulse en el campo **A** para añadir manualmente una dirección de correo o pulse en

 **Añadir desde contactos** para seleccionar un destinatario desde sus contactos.

- Al añadir varios destinatarios, sepárelos con un punto y coma (;) después de cada uno. Se pueden agregar más destinatarios en cualquier momento antes de enviar el mensaje.
- Si añade un destinatario de entre los contactos, pulse en el contacto para colocarle una marca de verificación y después pulse en **Realizado**. El contacto aparecerá en el campo de destinatarios.
- Pulse en  **Mostrar campos adicionales** para añadir los campos Cc y Cco.

3. Pulse en los campos **Asunto** y **Mensaje** para introducir texto.
 - Pulse en **Adjuntar** para añadir archivos, imágenes, audio y más a su correo electrónico.
 - Pulse en  **Más opciones** para ver opciones adicionales del correo electrónico.
4. Revise el mensaje y pulse en **Enviar**.

Administración de la bandeja de entrada

Existen varias herramientas disponibles en la pantalla de la bandeja de entrada.

- ▶ Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Correo**.
 - Pulse en un mensaje para leerlo y responder al mismo, o para reenviarlo.
 - Pulse en **Buscar** para buscar palabras clave en su bandeja de entrada de correo electrónico.
 - Pulse en **Editar** para ver opciones de mensaje adicionales.
 - Pulse en **Ordenar** para personalizar cómo se mostrarán los mensajes.

Vista de múltiples cuentas de correo electrónico

Puede ver correo que reciba de varias cuentas o puede ver cuentas de correo individualmente.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Correo**.
2. Pulse en  **Bandeja de entrada** en la parte superior izquierda de la pantalla para elegir una vista diferente:
 - **[Nombre de la cuenta]**: vea los correos electrónicos sólo para una cuenta de correo.
 - **Todas las cuentas**: vea todos los correos electrónicos en una bandeja de entrada combinada.

Eliminación de cuentas de correo electrónico

Las cuentas de correo se pueden eliminar del dispositivo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Correo**.
2. Pulse en  **Bandeja de entrada** >  **Ajustes**.
3. Pulse en la cuenta que desea eliminar.
4. Pulse en **Eliminar** y confirme cuando se le indique.

Ajustes del correo electrónico

Modifique ajustes asociados con el uso de la aplicación Correo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Correo**.
2. Pulse en  **Bandeja de entrada** >  **Ajustes**.
 - Bajo **General**, pulse en una opción y siga las instrucciones.
 - Pulse en una cuenta con el fin de configurar ajustes específicos sólo para dicha cuenta.

Galaxy Apps

Encuentre y descargue aplicaciones premium que sean exclusivas para dispositivos Galaxy. Se requiere una cuenta Samsung para descargar desde Galaxy Apps.

► Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Galaxy Apps**.

Galería

Vea, edite y gestione fotos y videos.

Las siguientes categorías le permiten organizar el contenido:

- **Imágenes:** vea fotos y videos en el orden en que se guardaron. El contenido se organiza por fecha.
- **Álbumes:** cree álbumes personalizados para organizar sus fotos y videos.
- **Historias:** cree colecciones personalizadas de fotos y videos relacionados y compártalos con sus contactos.
- **Compartido:** conéctese a su cuenta Samsung para compartir fotos y videos con sus familiares y amigos a través de Samsung Social.

Visualización de fotos

Las imágenes guardadas en el dispositivo pueden verse en la aplicación Galería.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Galería** > **Imágenes**.
2. Pulse en una imagen para verla. Deslice la pantalla hacia la izquierda o derecha para ver otras fotos o videos.
 - Para marcar la foto como favorita, pulse en  **Favorito**. La imagen se añade a Favoritos, bajo la pestaña Álbumes.
 - Para ingresar a las siguientes funciones, pulse en  **Más opciones**:
 - **Detalles:** vea y modifique información sobre la imagen.
 - **Definir como fondo de pantalla:** asigne la foto como fondo de pantalla.

- **Mostrar etiqueta de fecha/ubicación:** vea las etiquetas de fecha y ubicación al ver las imágenes.
- **Imprimir:** envíe la foto a una impresora conectada.
- **Abrir en Photo Editor Pro:** modifique la imagen en Photo Editor Pro.

Edición de imágenes

Modifique imágenes almacenadas en el dispositivo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Galería** > **Imágenes**.
2. Pulse en una imagen para verla.
 -  **Transformar:** gire, voltee, recorte o haga otros cambios a la apariencia general de la imagen.
 -  **Efectos:** añada efectos de color.
 -  **Adhesivos:** superponga etiquetas ilustradas o animadas.
 -  **Dibujar:** añada texto escrito a mano o contenido dibujado a mano.

Reproducción de video

Reproduzca videos almacenados en el dispositivo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Galería** > **Imágenes**.
2. Pulse en un video para verlo. Deslice la pantalla hacia la izquierda o derecha para ver otras fotos o videos.
 - Para marcar el video como favorito, pulse en  **Favorito**. El video se añade a Favoritos, bajo la pestaña Álbumes.
 - Para ingresar a las siguientes funciones, pulse en  **Más opciones**:
 - **Detalles**: vea y modifique información sobre el video.
 - **Mostrar etiqueta de fecha/ubicación**: vea las etiquetas de fecha y ubicación al ver los videos.

3. Pulse en  **Reproducir video** para reproducir el video.

Edición de video

Modifique videos almacenados en el dispositivo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Galería** > **Imágenes**.
2. Pulse en un video para verlo.
3. Pulse en  **Editar** para cortar segmentos del video.
4. Pulse en **Guardar** y después confirme cuando se le indique.

Cómo compartir fotos y videos

Comparta fotos y videos desde la aplicación Galería.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Galería** > **Imágenes**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Compartir** y después pulse en imágenes y videos para seleccionarlos.
3. Pulse en **Compartir** y después elija una aplicación o conexión que desea usar para compartir su selección. Siga las instrucciones.

Eliminación de fotos y videos

Elimine fotos y videos almacenados en el dispositivo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Galería**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Editar**.
3. Pulse en imágenes y videos para seleccionarlos, o pulse en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todas las imágenes y todos los videos.
4. Pulse en **Eliminar** y confirme cuando se le indique.

Cómo tomar una captura de pantalla

Capture una imagen de la pantalla.

Automáticamente se creará el álbum Capturas de pantalla en la aplicación Galería.

- Desde cualquier pantalla, presione sin soltar las teclas de **encender** y de **volumen hacia abajo**.

Internet

Acceda a Internet con un explorador web completo.

Para mayor información, visite samsung.com/us/support/owners/app/samsung-internet.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Internet**.
2. Pulse en el campo de dirección, introduzca la dirección web y después pulse en **Ir** en el teclado.
 -  **Añadir a favoritos**: añada la página web actual a favoritos.
 -  **Actualizar**: actualice o vuelva a cargar la página web actual.
 -  **Atrás** o  **Atrás**: regrese a la página anterior.
 -  **Adelante**: avance a una página reciente.
 -  **Inicio**: muestre la pantalla de inicio de Internet.

-  **Favoritos**: administre páginas marcadas como Favoritos, Páginas guardadas e Historial.
-  **Pestañas**: administre pestañas abiertas. El número en el icono indica el número de pestañas abiertas en ese momento.

Menú rápido

Ingresa a funciones comunes de su navegador.

- Pulse en  **Menú rápido** para ver las siguientes opciones:
 -  **Compartir**: comparta la página web con otras personas.
 -  **Nueva pestaña**: abra una nueva pestaña.
 -  **Activar modo de noche**: cambie al modo nocturno.
 -  **Tamaño de texto de página web**: cambie el tamaño de fuente.
 -  **Cerrar**: cierre el menú rápido.
 -  **Ajustes**: cambie las opciones del menú rápido.

Pestañas de navegación

Utilice pestañas para ver varias páginas web al mismo tiempo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Internet**.
2. Pulse en  **Pestañas** > **Nueva pestaña**.
 - Para cerrar una pestaña, pulse en  **Cerrar pestaña**.

Favoritos

La página Favoritos contiene Favoritos, Páginas guardadas e Historial.

Cómo guardar como favorito

Asignar una página web como favorita guarda la dirección web para poder acceder rápidamente a la misma.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Internet**.
2. Pulse en  **Añadir a favoritos**.

Cómo abrir un favorito

Abra rápidamente una página web desde la página Favoritos.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Internet**.
2. Pulse en  **Favoritos** > **Favoritos**.
3. Pulse en una entrada de favorito.

Cómo guardar una página web

Guardar una página web almacena su contenido en el dispositivo para poder acceder al mismo sin tener que conectarse a Internet.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Internet**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Guardar página web**.

Cómo abrir una página web guardada

Vea una página web que se haya guardado.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Internet**.
2. Pulse en  **Favoritos** > **Páginas guardadas**.
3. Pulse en una página guardada.

Cómo ver el historial

Para ver una lista de páginas web visitadas recientemente:

- Pulse en  **Favoritos** > **Historial**.

Cómo compartir páginas

Las páginas web se pueden compartir con sus contactos.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Internet**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Compartir** y siga las indicaciones.

Modo secreto

Las páginas que se visualizan en el modo secreto no aparecen en el historial del navegador ni en el historial de búsquedas, y no dejan ningún rastro (como cookies) en el dispositivo. Las pestañas secretas tienen un color más oscuro que las pestañas normales.

Los archivos que se descargan permanecen en el dispositivo después de cerrar la pestaña secreta.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Internet**.
2. Pulse en  **Pestañas > Activar modo secreto**.
3. Pulse en **Definir contraseña** para proteger los datos en el modo secreto con una contraseña.

– o bien –

Pulse en **No usar contraseña**.

Para desactivar el modo secreto:

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Internet**.
2. Pulse en  **Pestañas > Desactivar modo secreto**.

Ajustes de Internet

Modifique ajustes relacionados con el uso de la aplicación Internet.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Internet**.
2. Pulse en  **Más opciones > Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones.

Mensajes

Aprenda cómo enviar y recibir mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS).

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Mensajes** >
 **Redactar**.
2. Pulse en contactos, si lo desea, y después pulse en **Crear**.
 - Pulse en el campo **Destinatario** para introducir manualmente un destinatario. También puede seleccionar el destinatario mediante Grupos o llamadas recientes.
 - Introduzca destinatarios adicionales separando cada entrada con un punto y coma (;) y después use el procedimiento anterior. Se pueden agregar más destinatarios en cualquier momento antes de enviar el mensaje.

3. Pulse en el campo **Introducir mensaje** para introducir un mensaje.
 -  **Adjuntar**: agregue imágenes audio y más a su mensaje.
 -  **Emotición**: elija un emoticón disponible de la lista y agréguelo al mensaje donde se encuentre el cursor.
4. Revise el mensaje y pulse en **Enviar**.

Nota: Si sale de un mensaje antes de enviarlo, se guardará automáticamente como borrador.

Envío de mensajes de emergencia

Envíe un mensaje con su ubicación a contactos designados cuando se encuentre en una situación de emergencia.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Funciones avanzadas** > **Enviar mensaje de emergencia** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar esta función.
2. Pulse en **Enviar mensajes a** > **Añadir** y agregue destinatarios creando nuevos contactos o seleccionando entre contactos.
 - Para incluir una foto de la cámara frontal y posterior, pulse en **Adjuntar imágenes**.
 - Para incluir una grabación de audio de cinco segundos en su mensaje de emergencia, pulse en **Adjuntar grabación de audio**.
3. Presione la tecla de **encender** tres veces rápidamente para enviar un mensaje de emergencia.

Visualización de mensajes

- ▶ Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Mensajes** y después pulse en un mensaje para verlo.
 - Para reproducir un adjunto de audio o video, pulse en  **Reproducir**.
 - Para recorrer la lista de mensajes, deslice hacia arriba o hacia abajo.

Eliminación de mensajes

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Mensajes** >  **Más opciones** > **Editar**.
2. Pulse en cada mensaje que desee eliminar.
3. Pulse en **Eliminar** y confirme cuando se le indique.

Búsqueda en los mensajes

Realice búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Mensajes** > **Buscar**.
2. Introduzca una palabra o frase para buscarla y después pulse en  **Buscar** en el teclado.

Ajustes de los mensajes

Configure los ajustes para los mensajes de texto y multimedia.

- Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Mensajes** >  **Más opciones** > **Ajustes**.

Alertas de emergencia

Las alertas de emergencia le notifican sobre amenazas inminentes y otras situaciones. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Mensajes** >  **Más opciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Alertas de emergencia inalámbricas** para personalizar notificaciones para alertas de emergencia.

Mis archivos

Vea y administre archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, música y clips de audio.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Mis archivos**.
2. Pulse en una categoría para ver los archivos o carpetas pertinentes.
3. Pulse en un archivo o carpeta para abrirlo.

Grupos de archivos

Los archivos almacenados en el dispositivo se organizan en los siguientes grupos:

- **Archivos recientes:** vea los archivos a los que haya accedido recientemente.
 - Esta opción aparece si se ha accedido recientemente a uno o más archivos.
- **Categorías:** vea sus archivos basados en el tipo de archivo.
- **Teléfono :** vea carpetas y archivos ubicados en el dispositivo y en una tarjeta de memoria opcional (no se incluye).
- **Nube:** vea archivos guardados en sus cuentas de nube.
 - Los controladores de nube varían dependiendo de los servicios a los que se conecte.

Opciones de Mis archivos

Utilice las opciones de Mis archivos para buscar, editar, borrar el historial de archivos y mucho más.

- Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Mis archivos**.

Están disponibles las siguientes opciones:

-  **Buscar**: busque un archivo o una carpeta.
-  **Más opciones**:
 - **Obtener más espacio**: vea información de almacenamiento para el dispositivo.
 - **Ajustes**: vea ajustes para la aplicación.

Teléfono



Los dispositivos y el software están en constante evolución; las ilustraciones que ve aquí son sólo como referencia.

Realización de llamadas

Realice una llamada desde una pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Introduzca un número en el teclado y pulse en  **Llamar**.
 - Pulse en  **Teclado**, si el teclado no aparece.

Activación de deslizamiento para llamar

Deslice un contacto o número hacia la derecha para realizar una llamada.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Funciones avanzadas** > **Deslizar llamar/enviar mensaje**.
2. Pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.

Realización de llamadas desde Recientes

Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se registran en el registro de llamadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en **Recientes** para ver una lista de llamadas recientes.
3. Pulse en un contacto y después pulse en  **Llamar**.

Realización de llamadas desde Contactos

Llame a un contacto desde la aplicación Contactos.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Contactos**.
2. Deslice el dedo hacia la derecha sobre un contacto para llamar al contacto.

Llamadas directas

Llame al contacto cuyo registro de llamada, mensaje o detalles de contacto estén en la pantalla, con sólo acercar el dispositivo a su oído.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulse en **Funciones avanzadas** > **Llamada directa** y pulse en **Activado/Desactivado** para activar la opción.

Contestación de llamadas

Cuando se recibe una llamada, suena el teléfono y se muestra el número de teléfono y nombre de la persona que llama. Si está utilizando una aplicación, aparecerá una pantalla emergente para la llamada entrante.

- ▶ En la pantalla de llamada entrante, arrastre  **Responder** hacia la derecha para contestar la llamada.

– o bien –

En la pantalla emergente de llamada entrante, pulse en  **Responder** para contestar la llamada.

Rechazo de llamadas

Puede elegir rechazar una llamada entrante. Si está utilizando una aplicación, aparecerá una pantalla emergente para la llamada entrante.

- ▶ En la pantalla de llamada entrante, arrastre  **Rechazar** hacia la izquierda para rechazar la llamada y enviarla al buzón de voz.

– o bien –

En la pantalla emergente de llamada entrante, pulse en  **Rechazar** para rechazar la llamada y enviarla al buzón de voz.

Rechazo con mensaje

Puede elegir rechazar una llamada entrante con una respuesta de mensaje de texto.

- ▶ En la pantalla de llamada entrante, arrastre **Enviar mensaje** hacia arriba y seleccione un mensaje.

– o bien –

En la pantalla emergente de llamada entrante, pulse en **Enviar mensaje** y seleccione un mensaje.

Finalización de llamadas

- ▶ Pulse en  **Fin** cuando esté listo para finalizar una llamada.

Acciones durante una llamada

Puede ajustar el volumen, cambiar a audífonos o altavoz e incluso realizar varias tareas durante una llamada.

Ajuste del volumen de llamadas

- Presione las teclas de **volumen** para subir o bajar el volumen.

– o bien –

Pulse en  **Volumen extra** para añadir más volumen rápidamente al audio entrante.

Cambio al auricular o altavoz

Escuche la llamada usando el altavoz o a través de un auricular Bluetooth® (no se incluye).

- Pulse en  **Altavoz** para escuchar al interlocutor mediante el altavoz.

– o bien –

Pulse en  **Bluetooth** para escuchar al interlocutor a través de auriculares Bluetooth.

Realización de múltiples tareas

Si sale de la pantalla de llamada para usar otra aplicación, la llamada activa se indicará en la barra de estado.

Para regresar a la pantalla de llamada:

- Desplace la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones y pulse en la llamada.

Para finalizar una llamada mientras realiza otras tareas:

- Arrastre la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones y después pulse en  **Finalizar llamada**.

Registro de llamadas

Los números de las llamadas que usted haya marcado, recibido o no contestado se almacenan en el registro de llamadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en **Recientes**. Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si la persona que llamó figura en su lista de contactos, se mostrará el nombre de esa persona.

Cómo guardar un contacto de una llamada reciente

Use información de llamadas recientes para crear un contacto o actualizar la lista de contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
 2. Pulse en **Recientes**.
 3. Pulse en la llamada que contiene la información que desea guardar en la lista de contactos.
 4. Pulse en  **Detalles**.
 5. Pulse en **Crear contacto**.
- o bien –

Si desea reemplazar el número de un contacto existente, pulse en **Actualizar**.

Eliminación de registros de llamadas

Para eliminar entradas en el registro de llamadas:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en **Recientes**.
3. Toque sin soltar la llamada que desea eliminar del registro de llamadas.
4. Pulse en **Eliminar**.

Bloqueo de números

Al añadir una llamada a la lista de bloqueados, las llamadas futuras de ese número se enviarán directamente al buzón de voz y no se recibirán mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en **Recientes**.
3. Pulse en la llamada que desea añadir a la lista de bloqueados.
4. Pulse en  **Detalles** > **Bloquear número** y confirme cuando se le indique.

También puede modificar la lista de bloqueados en Ajustes:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**
>  **Más opciones** > **Ajustes** > **Bloquear números**.

Marcación rápida

Puede asignar un número de atajo a un contacto para marcar rápidamente su número predeterminado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
 - Pulse en  **Teclado**, si el teclado no aparece.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Números de marcación rápida**. La pantalla Números de marcación rápida mostrará los números de marcación rápida reservados.
3. Pulse en un número no asignado.
 - Pulse en  **Menú** para seleccionar un número de marcación rápida diferente del que sigue en secuencia.
 - El número 1 está reservado para el buzón de voz.

4. Introduzca un nombre o número, o pulse en  **Añadir desde Contactos** para asignar un contacto al número.
 - El contacto seleccionado aparecerá en el cuadro del número de marcación rápida.

Realización de llamadas con Marcación rápida

Puede realizar una llamada utilizando la marcación rápida.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
 - Pulse en  **Teclado**, si el teclado no aparece.
2. Toque sin soltar el número de marcación rápida.
 - Si el número de marcación rápida tiene más de un dígito, introduzca los primeros dígitos y después mantenga presionado el último dígito.

Eliminación de un número de marcación rápida

Puede eliminar un número de marcación rápida asignado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
 - Pulse en  **Teclado**, si el teclado no aparece.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Números de marcación rápida**.
3. Pulse en  **Eliminar** junto al contacto que desea eliminar de la marcación rápida.

Llamadas de emergencia

Puede marcar el número telefónico de emergencia en su región independientemente del estatus de servicio celular del teléfono. Si su teléfono no está activado, sólo puede hacer llamadas de emergencia.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Introduzca el número telefónico de emergencia (911 en Norteamérica) y pulse en  **Llamar**.
3. Complete su llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a la mayoría de las características disponibles durante una llamada.

Realización de una llamada de emergencia desde una pantalla bloqueada

Se puede marcar el número telefónico de emergencia incluso si el teléfono está bloqueado, lo cual permite que cualquiera pueda usar el teléfono para llamar y pedir auxilio en caso de emergencia. Cuando se acceda al teléfono desde una pantalla bloqueada, el usuario sólo tendrá acceso a la función de llamada de emergencia. El resto del teléfono permanecerá protegido.

1. Arrastre  **Teléfono** hacia arriba para abrir la pantalla de llamada.
2. Pulse en **Llamada de emergencia** para que se muestre el marcador de emergencia.

3. Introduzca el número telefónico de emergencia (911 en Norteamérica) y pulse en  **Llamar**.
4. Complete su llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a la mayoría de las características disponibles durante una llamada.

Buzón de voz

Use la característica de buzón de voz del teléfono.

Para obtener más información sobre la configuración del buzón de voz, consulte [Configuración del buzón de voz](#) en la página 13.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en  **Buzón de voz**.

– o bien –

Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Visual Voicemail**.

3. Siga las indicaciones vocales del centro de buzón de voz.

Servicios opcionales durante las llamadas

Si están disponibles con su plan de servicio móvil, se apoyan los siguientes servicios de llamada.

Llamadas multipartitas

Si su plan de servicio apoya esta función, puede realizar otra llamada mientras ya está en una llamada en curso.

1. Desde la llamada activa, pulse en  **Añadir llamada** para marcar a la segunda llamada.
2. Marque el nuevo número y pulse en  **Llamar**. Cuando se conteste la llamada:
 - Pulse en  **Cambiar** para cambiar de una llamada a otra.
 - Pulse en  **Unir** para escuchar a los dos interlocutores a la vez (multiconferencia).

Llamadas Wi-Fi

Realice llamadas con Wi-Fi cuando esté conectado a una red Wi-Fi. Comuníquese con su proveedor de servicio inalámbrico para ver detalles.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones** > **Llamadas Wi-Fi**.
2. Pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.
3. Siga las indicaciones para programar y configurar las Llamadas Wi-Fi.

Ajustes del teléfono

Estos ajustes le permiten modificar ajustes asociados con la aplicación Teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** >  **Más opciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en una opción y siga las instrucciones.

Samsung Gear

Conecte el dispositivo a su Samsung Gear mediante esta aplicación. Para mayor información, visite samsung.com/us/support/owners/app/samsung-gear.

- Desde **Aplicaciones**, pulse en la carpeta **Samsung**
 - >  **Samsung Gear**.

Samsung Notes

Utilice Samsung Notes para escribir y guardar notas.

Para mayor información, visite samsung.com/us/support/owners/app/samsung-notes.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Samsung Notes**.
2. Pulse en  **Crear** y escriba una nota. Las opciones disponibles incluyen:
 - **Texto**: use el teclado para escribir texto.
 - **Bolígrafo**: use el dedo para escribir texto.
 - **Pincel**: cree un dibujo.
 -  **Adjuntar**: inserte una imagen o un archivo de voz en la nota.
 -  **Más opciones** > **Activar/Desactivar texto enriquecido**: use formateo de texto mejorado.
3. Cuando termine, pulse en **Guardar**.

Modificación de notas

Haga modificaciones a las notas que haya creado.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Samsung Notes**.
2. Pulse en una nota para verla.
3. Pulse en **Editar** para realizar cambios.
4. Pulse en **Guardar**.

Exploración de notas

Explore notas que haya creado.

- Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Samsung Notes**.
 - Explore las notas deslizando la pantalla hacia arriba o hacia abajo.
 - Para buscar una nota, pulse en  **Buscar**.

Opciones de las notas

Puede editar, compartir o administrar las notas.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en  **Samsung Notes**.
2. Pulse en  **Más opciones** para ver las siguientes opciones:
 - **Editar**: seleccione notas que desee compartir, eliminar o mover.
 - **Ordenar por**: cambie la forma en que se organizan las notas.
 - **Vista de lista/cuadrícula**: alterne entre la vista de lista y de cuadrícula.
 - **Papelera de reciclaje**: vea las notas borradas.
 - **Ajustes**: vea ajustes para la aplicación Samsung Notes.

Samsung+

Samsung+ le permite acceder a asistencia técnica a clientes en vivo, ver diagnósticos del dispositivo y aprender sobre sus dispositivos Samsung registrados. Para asistencia técnica, visite samsung.com/us/samsung-plus.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en la carpeta **Samsung** >  **Samsung+**.
2. Siga las indicaciones para iniciar sesión con una cuenta de Google o una cuenta Samsung.

Ayuda plus

El icono de más se encuentra en la parte inferior de cada pantalla para proveer acceso rápido a la ayuda que necesite.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en la carpeta **Samsung** >  **Samsung+**.
2. Pulse en  **Más** para ver las siguientes opciones:
 - **Search (Buscar)**: escriba palabras clave para encontrar la información que necesite.
 - **Community (Comunidad)**: vea tableros comunitarios donde puede hacer preguntas y dar respuestas a otros usuarios de Samsung.
 - **Text chat (Chat por texto)**: converse por texto con un sistema de asistencia automatizada.
 - **Call us (Llámenos)**: empiece una llamada con servicio a clientes.
 - **Video chat (Videollamada)**: empiece una videollamada con servicio a clientes.

Pestañas rápidas

La aplicación se abrirá en su página de inicio. Deslice las pestañas hacia la izquierda y la derecha para ver los temas de ayuda.

- **Home (Inicio):** registre sus dispositivos Samsung y vea fichas personalizadas.
- **Diagnostics (Diagnóstico):** vea almacenamiento, velocidad de conexión y niveles de batería para su dispositivo.
- **Learn (Aprender):** vea artículos sobre su dispositivo para ayudarle a aprovecharlo al máximo.
- **Community (Comunidad):** vea tableros comunitarios donde puede hacer preguntas y dar respuestas a otros usuarios de Samsung.
- **Get help (Obtener ayuda):** vea enlaces rápidos a llamada, video y apoyo comunitario para su dispositivo.

Carpeta segura

Carpeta segura es un espacio encriptado privado en el dispositivo que puede guardar sus datos, archivos y aplicaciones privados.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en la carpeta **Samsung** >  **Carpeta segura**.
2. Siga las indicaciones para crear un bloqueo seguro para su carpeta.

Adición de aplicaciones a la carpeta segura

Añada aplicaciones a la carpeta segura para agregar un nivel de seguridad adicional.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en la carpeta **Samsung** >  **Carpeta segura**.
2. Pulse en **Añadir aplicaciones** y pulse en las aplicaciones que desee añadir a la carpeta segura.
3. Pulse en **Añadir**.
 - Para eliminar aplicaciones de la carpeta segura, pulse en **Editar aplicaciones**, seleccione las aplicaciones y pulse en **Desinstalar/Desactivar**.

Adición de archivos a la carpeta segura

Añada archivos a la carpeta segura para añadir un nivel de seguridad adicional.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en la carpeta **Samsung** >  **Carpeta segura**.
2. Pulse en **Añadir archivos** y pulse en la ubicación de sus archivos.
3. Pulse en el archivo que desee añadir y después pulse en **Realizado**.
 - Puede ingresar a archivos seguros a través de la aplicación **Mis archivos**.

Bloqueo de la carpeta segura

Evite el acceso no autorizado a la carpeta segura con sólo bloquearla.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en la carpeta **Samsung** >  **Carpeta segura**.
2. Pulse en **Bloquear** para cerrar la aplicación Carpeta segura y bloquearla.

Cómo personalizar la carpeta segura

Para mayor seguridad, puede cambiar la imagen de aplicación y el nombre de la carpeta segura.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en la carpeta **Samsung** >  **Carpeta segura**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Personalizar ícono**.
 - Para cambiar el nombre de la aplicación, pulse bajo Introducir nombre de aplicación y escriba un nuevo nombre, después pulse en **Aplicar**.
 - Para cambiar el ícono de la aplicación, pulse en un ícono y después pulse en **Aplicar**.

Ajustes de la carpeta segura

Personalice los ajustes de su carpeta segura.

1. Desde **Aplicaciones**, pulse en la carpeta **Samsung** >  **Carpeta segura**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes** y pulse en una opción para personalizarla.

Aplicaciones de Google

Disfrute estas aplicaciones de Google. Algunas aplicaciones requieren una cuenta de Google. Visite [google.com](https://support.google.com) para mayor información.



Chrome

Explore Internet con Chrome™ y transfiera las pestañas abiertas, los favoritos y los datos de la barra de direcciones desde su computadora a su dispositivo móvil.

Visite support.google.com/chrome para mayor información.



Google Drive

Abra, vea, cambie el nombre y comparta archivos guardados en su cuenta de nube Google Drive™.

Visite support.google.com/drive para mayor información.



Duo

Realice videollamadas personales.

Visite support.google.com/duo para mayor información.



Gmail

Envíe y reciba correo electrónico con el servicio de correo electrónico de Google basado en la web.

Visite support.google.com/mail para mayor información.



Google

Busque contenido en línea con herramientas que aprenden lo que a usted le interesa. Active su fuente de información personal para recibir contenido personalizado.



Maps

Obtenga indicaciones viales y otra información basada en la ubicación. Debe habilitar los servicios de ubicación para utilizar Google Maps™. Para mayor información, consulte [Ubicación](#) en la página 123.

Visite support.google.com/maps para mayor información.



Fotos

Guarde y respalde sus fotos y videos automáticamente en su cuenta de Google con Google Photos™.

Visite support.google.com/photos para mayor información.



Play Películas

Vea películas y programas de televisión que haya comprado en Google Play. También puede ver los videos almacenados en el dispositivo.

Visite play.google.com/store/movies para mayor información.



Play Música

Reproduzca archivos de música y audio en el dispositivo.

Visite support.google.com/music para mayor información.



Play Store

Encuentre nuevas aplicaciones, películas, programas de televisión, música, libros, revistas y juegos en la tienda de Google Play™.

Visite support.google.com/play para mayor información.



YouTube

Vea y cargue videos de YouTube™ directamente en el dispositivo.

Visite support.google.com/youtube para mayor información.

Aplicaciones de proveedores

Las siguientes aplicaciones del proveedor están precargadas en el dispositivo.



Deezer

Escuche donde quiera que esté con transmisión de música sin publicidad, descargue sus canciones favoritas a su teléfono y obtenga listas de reproducción personalizadas según sus preferencias.



myCricket

Ingresa al área de facturas, realice pagos rápidos, vea el uso de minutos y acceda a información de ayuda desde la palma de la mano.



Visual voicemail

Vea y escuche los mensajes de voz, guarde fácilmente números importantes a su lista de favoritos y responda con sólo llamar o enviar un texto.

Aplicaciones adicionales

Las aplicaciones siguientes se han precargado o descargado por señales de aire al dispositivo.



Amazon compras

Haga compras en [amazon.com](https://www.amazon.com)[™] desde su dispositivo.

Ajustes

Acceso a los ajustes	111
Conexiones	112
Sonidos y vibración	128
Notificaciones	134
Pantalla	135
Mantenimiento del dispositivo	137
Bloqueo y seguridad	152
Cuentas	163
Accesibilidad	167
Otros ajustes	172



Acceso a los ajustes

Existen dos maneras de acceder a los ajustes del dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones** y después pulse en  **Ajustes**.

– o bien –

Arrastre el dedo hacia abajo desde la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones y después pulse en  **Ajustes**.

Búsqueda de ajustes

Si no está seguro dónde encontrar un cierto ajuste, puede utilizar la característica de búsqueda.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Buscar**.
2. Escriba una palabra o palabras en el campo **Buscar**. Conforme escribe, aparecerán en pantalla los ajustes que coincidan.
3. Pulse en una entrada para dirigirse a ese ajuste.

Conexiones

Administre conexiones entre el dispositivo y una variedad de redes y otros dispositivos.

Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones > Wi-Fi** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.
 - Cuando se activa Wi-Fi, el dispositivo busca automáticamente redes disponibles y las muestra.
2. Pulse en la red con la que desea conectarse.
 - Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma. De no ser así, introduzca una contraseña para conectarse.

Conectarse manualmente a una red Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi que esté oculta.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones > Wi-Fi** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.
2. Pulse en  **Añadir red** al final de la lista.
3. Introduzca información sobre la red Wi-Fi:
 - **Nombre de red:** escriba el nombre de la red.
 - **Seguridad:** seleccione una opción de seguridad y escriba su contraseña.
 - **Reconectar automáticamente:** conéctese a esta red automáticamente.
 - **Mostrar opciones avanzadas:** agregue opciones avanzadas, como los ajustes de IP y de Proxy.
4. Pulse en **Conectar**.

Preferencias de Wi-Fi

Personalice servicios Wi-Fi avanzados.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones > Wi-Fi** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.

- **Administrador Wi-Fi de Cricket:** active para ahorrar datos de alta velocidad cuando Wi-Fi esté disponible.

2. Pulse en **Avanzados**.

- **Cambiar a datos móviles:** conéctese automáticamente a una conexión de red móvil cuando la conexión Wi-Fi sea inestable. Cuando la señal de Wi-Fi es fuerte, se regresa a Wi-Fi.
- **Activar Wi-Fi automáticamente:** active Wi-Fi en ubicaciones de uso frecuente.
- **Notificación de red:** reciba notificaciones cuando se detecten redes abiertas dentro del alcance.

- **Administrar redes:** vea sus redes Wi-Fi guardadas.
- **Historial de control de Wi-Fi:** vea dispositivos que han activado o desactivado su Wi-Fi.
- **Hotspot 2.0:** conéctese automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi que apoyan Hotspot 2.0.
- **Pulsador de WPS:** conéctese a una red Wi-Fi presionando el botón WPS en un enrutador.
- **Introducción de PIN de WPS:** conéctese a una red Wi-Fi escribiendo su PIN de WPS.
- **Instalar certificados de red:** instale certificados de autenticación.
- **Dirección MAC:** vea la dirección MAC del dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes protegidas (no configurables).
- **Dirección IP:** vea la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo (no configurable).

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo usa la funcionalidad Wi-Fi para compartir datos entre dispositivos. No se requiere de una conexión a red Wi-Fi.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones** > **Wi-Fi** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.
2. Pulse en **Wi-Fi Directo**.
 - Su dispositivo busca dispositivos Wi-Fi Directo detectables.
3. Pulse en un dispositivo y después siga las indicaciones para conectarse.

Cómo compartir archivos con Wi-Fi Directo

Comparta archivos con otro dispositivo usando Wi-Fi Directo.

1. Desde una aplicación, pulse en  **Compartir**.
– o bien –
Pulse en  **Más opciones** > **Compartir**.
2. Pulse en **Wi-Fi Directo** y siga las indicaciones.

Recepción de archivos con Wi-Fi Directo

Cuando otro dispositivo intente enviar un archivo a su dispositivo usando Wi-Fi Directo, su dispositivo empezará a descargar el archivo.

- Para abrir el archivo, desplace hacia abajo la barra de estado y pulse en **Archivo recibido**.

Desconexión de Wi-Fi Directo

Desconecte su dispositivo de un dispositivo Wi-Fi Directo.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Directo**.
2. Pulse en un dispositivo para desconectarlo.

Bluetooth

Bluetooth le permite vincular su dispositivo con otro dispositivo habilitado con Bluetooth. Una vez creada la vinculación, los dispositivos continuarán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin necesidad de volver a introducir un código de acceso.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones** > **Bluetooth**, y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Bluetooth.
 - El dispositivo busca dispositivos Bluetooth detectables. Para buscar otra vez, pulse en **Buscar**.
2. Pulse en un dispositivo y siga las indicaciones para conectarse.

Cambio de nombre de un dispositivo vinculado

Cambie el nombre de un dispositivo vinculado para que sea más fácil reconocerlo.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones** > **Bluetooth**, y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Bluetooth.
2. Pulse en  **Ajustes** junto al dispositivo previamente vinculado y después pulse en **Renombrar**.
3. Introduzca un nuevo nombre y pulse en **Renombrar**.

Cómo compartir archivos con Bluetooth

Use Bluetooth para transferir información a un dispositivo vinculado.

1. Desde una aplicación, pulse en  **Compartir**.
– o bien –
Pulse en  **Más opciones** > **Compartir**.
2. Pulse en **Bluetooth** y siga las indicaciones.

Recepción de archivos con Bluetooth

Cuando otro dispositivo intente enviar un archivo a su dispositivo usando Bluetooth, usted verá una solicitud de aceptación del archivo.

1. Pulse en **Aceptar**.
2. Para abrir el archivo, desplace hacia abajo la barra de estado y pulse en **Archivo recibido**.

Desvinculación de un dispositivo Bluetooth

Cuando se desvincula de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejan de reconocerse entre sí. Para restablecer la conexión, tiene que vincular los dispositivos.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones** > **Bluetooth**, y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Bluetooth.
2. Pulse en  **Ajustes** al lado del dispositivo vinculado y después pulse en **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

Uso de datos

Vea el uso actual de datos móviles y Wi-Fi.

- Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones** > **Uso de datos**.

Activación del ahorro de datos

Evite que aplicaciones seleccionadas envíen o reciban datos en segundo plano.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones** > **Uso de datos** > **Ahorro de datos**.
2. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar Ahorro de datos.
 - Para permitir que ciertas aplicaciones usen datos sin restricciones, pulse en **Permitir aplicación con ahorro de datos** y después pulse en **Activado/Desactivado** junto a cada aplicación a la que desee especificarle restricciones.

Monitor de datos móviles

Permita que los datos móviles accedan a Internet a través de la red móvil.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones** > **Uso de datos**. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Datos móviles:** active servicios de datos móviles.
 - **Roaming de datos internacional:** active los servicios de datos móviles durante el roaming internacional.
 - **Uso de datos móviles:** supervise el uso de datos móviles por parte de las aplicaciones.
 - **Ciclo de facturación y aviso de datos:** establezca el día del mes para comenzar el ciclo de facturación para su dispositivo.

Monitor de datos Wi-Fi

Vea el uso de datos Wi-Fi y asigne restricciones para las redes Wi-Fi.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones** > **Uso de datos**. Están disponibles las siguientes opciones:
 - **Uso de datos Wi-Fi:** vea el uso de datos a través de conexiones Wi-Fi.
 - **Restringir redes:** seleccione redes para evitar que las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano las usen.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea desconecta su dispositivo de todas las redes y desactiva características de conectividad.

1. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Perfil fuera de línea**.
2. Pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.

Mobile hotspot

Active Mobile hotspot en su dispositivo para permitir que otros dispositivos usen la conexión a Internet de su dispositivo.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones** > **Mobile hotspot y anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
2. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar Mobile hotspot.
3. Active Wi-Fi en el dispositivo de destino.
4. Busque puntos de acceso Wi-Fi y seleccione el Mobile hotspot de su dispositivo.
5. Introduzca la contraseña del Mobile hotspot de su dispositivo en el dispositivo de destino.

Cambio de contraseña del Mobile hotspot

Cambie la contraseña del Mobile hotspot.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones > Mobile hotspot y anclaje a red > Mobile hotspot**.
2. Pulse en la contraseña e introduzca una nueva contraseña.
3. Pulse en **Guardar**.

Lista de dispositivos permitidos

Controle cuáles dispositivos pueden conectarse a su Mobile hotspot.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones > Mobile hotspot y anclaje a red > Mobile hotspot**.
2. Pulse en  **Más opciones > Dispositivos permitidos** y después pulse en **Añadir** para introducir el nombre y la dirección MAC del otro dispositivo.
3. Pulse en **Añadir** para añadir el dispositivo.
 - Para restringir las conexiones a la lista de dispositivos permitidos, pulse en **Sólo dispositivos permitidos**.

Configuración de ajustes del Mobile hotspot

Administre sus ajustes de seguridad y conexión.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones > Mobile hotspot y anclaje a red > Mobile hotspot**.
2. Pulse en  **Más opciones > Configurar Mobile hotspot** para ver los siguientes ajustes:
 - **Nombre de red:** vea y cambie el nombre del Mobile hotspot.
 - **Ocultar mi dispositivo:** evite que otros dispositivos detecten su Mobile hotspot.
 - **Seguridad:** elija el nivel de seguridad para el Mobile hotspot.
 - **Contraseña:** si elige un nivel de seguridad que utiliza una contraseña, puede verla o cambiarla.
 - **Mostrar opciones avanzadas:** configure ajustes de Mobile hotspot adicionales.

Ajustes de inactividad

Desactive Mobile hotspot automáticamente si no hay dispositivos conectados

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones > Mobile hotspot y anclaje a red > Mobile hotspot**.
2. Pulse en  **Más opciones > Inactividad** y después seleccione un intervalo.

Anclaje a red

Puede utilizar Anclaje a red para compartir la conexión a Internet de su dispositivo con una computadora.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones > Mobile hotspot y anclaje a red**.
2. Conecte la computadora al dispositivo usando un cable USB y después pulse en **Anclaje a red USB**.

Redes móviles

Controle el acceso del dispositivo a redes y al servicio de datos móviles.

- Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones > Redes móviles**.
- **Datos móviles:** active el uso de datos móviles.
 - **Servicios LTE mejorados:** active la voz HD y los servicios de comunicación avanzados, donde estén disponibles.
 - **Roaming de datos internacional:** cambie los ajustes de roaming para voz, texto y datos en roaming internacional.
 - **Desactivar 2G:** no use redes de datos móviles 2G.
 - **Nombres de punto de acceso:** elija o agregue redes APN.
 - **Operadores de red:** elija redes disponibles y preferentes.

Ubicación

Tal vez algunas aplicaciones requieran que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener plena funcionalidad.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones > Ubicación**.
2. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar los servicios de Ubicación.
3. Pulse en **Método de ubicación** para seleccionar cómo se determinará su ubicación:
 - **Precisión alta**: use GPS, Wi-Fi y redes móviles.
 - **Ahorro de batería**: use Wi-Fi y redes móviles (no GPS).
 - **Sólo teléfono**: use GPS solamente.

4. Pulse en **Mejorar la precisión** para usar otras conexiones para determinar su ubicación:
 - **Búsqueda con Wi-Fi**: permita que las aplicaciones y los servicios busquen redes Wi-Fi automáticamente, incluso cuando Wi-Fi esté desactivado.
 - **Búsqueda con Bluetooth**: permita que las aplicaciones busquen y se conecten a dispositivos cercanos automáticamente a través de Bluetooth, incluso cuando Bluetooth esté desactivado.

Solicitudes de ubicación reciente

Las aplicaciones que han solicitado su ubicación se mostrarán bajo Solicitudes de ubicación reciente.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones > Ubicación**.
2. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar los servicios de Ubicación.
3. Pulse en una entrada bajo **Solicitudes de ubicación reciente** para ver los ajustes de la aplicación.

Servicios de ubicación

Los servicios de ubicación almacenan y utilizan los datos de ubicación más recientes de su dispositivo. Las aplicaciones de Google pueden usar estos datos para mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que haya visitado.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones > Ubicación**.
2. Pulse en una entrada bajo **Servicios de ubicación** para usarla como un servicio de ubicación.

Búsqueda de dispositivos cercanos

Busque dispositivos cercanos para conectarse a ellos y programarlos fácilmente. Recibirá una notificación cuando haya dispositivos disponibles para conectarse.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **Buscar dispositivos**.
2. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar la función.

Conexión a una impresora

Conecte el dispositivo a una impresora en la misma red Wi-Fi.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **Impresión**.
2. Pulse en  **Añadir servicio** y siga las indicaciones para añadir un servicio de impresión.
3. Pulse en el servicio de impresión y después pulse en  **Más opciones** > **Añadir impresora**.

Redes privadas virtuales

Configure y administre sus redes privadas virtuales (VPN). Debe establecer un bloqueo de pantalla seguro antes de configurar una VPN. Para mayor información, consulte [Asignación de un bloqueo de seguridad](#) en la página 152.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones > Más ajustes de conexión > VPN**.
2. Pulse en **Añadir VPN** y siga las indicaciones para configurar la VPN.

Administración de una VPN

Use el menú de ajustes de VPN para editar o eliminar una conexión VPN.

1. Pulse en  **Ajustes > Conexiones > Más ajustes de conexión > VPN**.
2. Pulse en  **Ajustes** junto a una VPN.
3. Modifique la red VPN y pulse en **Guardar**.
– o bien –
Pulse en **Eliminar** para eliminar la VPN.

Conexión a una red VPN

Luego que haya configurado una conexión VPN es fácil conectarse o desconectarse de una VPN.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Conexiones > Más ajustes de conexión > VPN**.
2. Pulse en una **VPN**, introduzca su información de inicio de sesión y pulse en **Conectar**.
 - Para desconectarla pulse en la VPN y luego pulse en **Desconectar**.

Sonidos y vibración

Configure los sonidos y vibraciones que se usarán para indicar notificaciones, toques de pantalla y otras interacciones.

Modo de sonido

Cambie entre los modos de sonido, a la vez que conserva los ajustes de sonido individuales que haya seleccionado.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulse en **Sonidos y vibración** > **Modo de sonido** y después elija un modo:
 - **Sonido:** utilice los sonidos, vibraciones y niveles de volumen que haya elegido en los ajustes de sonido para notificaciones y alertas.
 - **Vibrar:** use vibración sólo para notificaciones y alertas.

- **Silencio:** asigne que el dispositivo no emita ningún sonido.
 - **Silencio temporal:** asigne un tiempo límite para silenciar el dispositivo.

Silenciador rápido

Silencie sonidos y videos con sólo cubrir la pantalla o voltear el dispositivo.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulse en **Funciones avanzadas** > **Silenciador rápido** y pulse en **Activado/Desactivado** para activar la función.

Vibraciones

Configure las vibraciones del dispositivo.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Sonidos y vibración**.
2. Pulse en opciones para personalizar:
 - **Vibrar mientras suena:** asigne que su dispositivo vibre, además de timbrar, cuando reciba una llamada.
 - **Intensidad de vibración:** asigne los niveles de intensidad de la vibración para llamadas, notificaciones y respuesta de vibración con sólo desplazar los deslizadores.
 - **Patrón de vibración:** elija entre patrones de vibración preestablecidos.

Volumen

Asigne el nivel de volumen para tonos de llamada, notificaciones y otro contenido de audio.

- Desde  **Ajustes**, pulse en **Sonidos y vibración** > **Volumen** y arrastre los deslizadores.

Nota: También puede usar las teclas de **volumen** para ajustar el volumen. Pulse en  **Más** para personalizar todas las opciones de volumen.

Uso de teclas de volumen para multimedia

Asigne el valor predeterminado de la tecla de volumen para controlar el volumen del multimedia.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Sonidos y vibración**.
2. Pulse en **Usar teclas de volumen para multimedia** para habilitar esta característica.

Limitador de volumen de multimedia

Limite la salida máxima de volumen del dispositivo al usar auriculares o altavoces Bluetooth (no se incluyen).

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Sonidos y vibración > Volumen**.
2. Pulse en  **Más opciones > Limitador de volumen de archivos multimedia**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.
 - Para asignar el volumen de salida máximo, desplace el deslizador de **Límite personalizado**.
 - Para requerir un PIN para hacer cambios al ajuste de volumen, pulse en **PIN de límite de volumen**.

Tono de llamada

Elija entre tonos preestablecidos o añada sus propios tonos.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Sonidos y vibración > Tono de llamada**.
2. Pulse en un tono de llamada para escuchar una muestra y seleccionar el tono.
– o bien –
Pulse en **Añadir** para utilizar un archivo de audio como un tono de llamada.

Sonidos de notificación

Personalice los sonidos de notificación para ciertas aplicaciones o elija un valor predeterminado para todas las notificaciones.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulse en **Sonidos y vibración** > **Sonidos de notificación** y pulse en un sonido para elegirlo.

No molestar

Asigne que el dispositivo silencie todos o algunos sonidos y notificaciones durante ciertos períodos de tiempo.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulse en **Sonidos y vibración** > **No molestar** y configure lo siguiente:
 - **Activar ahora:** active esta opción.
 - **Activar según programa:** configure **Días** y **Definir horario** para configurar un horario regular.
 - **Permitir excepciones:** personalice cuáles notificaciones se permitirán mientras el dispositivo esté en el modo No molestar.
 - **Reglas de aplicaciones:** administre las reglas establecidas por las aplicaciones.
 - **Ocultar notificaciones visuales:** seleccione opciones para evitar que No molestar silencie las notificaciones visuales de aplicaciones.

Sonidos del sistema

Asigne otras opciones de sonido del sistema.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulse en **Sonidos y vibración** para ver las siguientes opciones:
 - **Tonos táctiles:** asigne que se reproduzcan tonos cuando se toque o se pulse en la pantalla al realizar selecciones.
 - **Sonidos de bloqueo de pantalla:** asigne que se reproduzca un sonido cuando se desbloquee la pantalla.
 - **Sonido de carga:** asigne que se reproduzca un sonido cuando se conecte un cargador.
 - **Respuesta de vibración:** habilite vibraciones cuando se pulse en las teclas de navegación.

Respuesta de toque de teclas

Reproduzca tonos al pulsar las teclas.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulse en **Sonidos y vibración** y seleccione una opción para personalizarla.
 - **Tonos del teclado de marcación:** asigne que se reproduzca un tono cuando se pulse en el teclado de marcación.
 - **Sonido del teclado:** asigne que se reproduzca un sonido cuando se pulse en el teclado Samsung.
 - **Vibración del teclado:** habilite vibraciones cuando se pulse en el teclado Samsung.

Calidad y efectos de sonido

Elija entre opciones de sonido avanzadas para personalizar su experiencia de audio.

► Desde  **Ajustes**, pulse en **Sonidos y vibración** >

Calidad y efectos de sonido. Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Ecualizador:** elija un audio predeterminado que se personalice a diferentes géneros de música.
- **Avanzados/Básico:** ajuste manualmente varias calidades de sonido.
- **Envolvente:** recree la riqueza del sonido envolvente.
- **Amplificador de tubo Pro:** simule el tono suave de un amplificador de tubo.

- **Sala de conciertos:** simule la reverberación de una sala de conciertos.
- **Adapt Sound:** personalice los ajustes de sonido.

Notificaciones

Seleccione desde cuáles aplicaciones desea recibir alertas. Las alertas incluyen notificaciones, sonidos y vibraciones.

Administración de notificaciones

Permita o bloquee notificaciones de aplicaciones y servicios.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulse en **Notificaciones**.
 - Para personalizar los globos de notificación de aplicaciones, pulse en **Globos de notificación de aplicaciones**.
 - Para activar las notificaciones, pulse en **Todas las aplicaciones** o pulse en **Activado/Desactivado** junto a una aplicación.

- Para configurar ajustes de notificación adicionales, pulse en **Avanzados**.
- Para personalizar ajustes de notificación individuales, pulse en una aplicación o servicio.

Alerta inteligente

Asigne que el dispositivo vibre cuando lo levante, con el fin de notificarle sobre llamadas y mensajes perdidos.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulse en **Funciones avanzadas** > **Alerta inteligente** y pulse en **Activado/Desactivado** para activar la opción.

Pantalla

Configure el brillo de la pantalla, el tiempo de espera de la pantalla y otros ajustes.

Ajustes de pantalla apagada

Personalice cuándo se apagará la pantalla.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Pantalla**.
2. Pulse en una opción para personalizarla:
 - **Tiempo de espera de la pantalla:** elija un tiempo en el que se apagará la pantalla.
 - **Nota:** La proyección prolongada de imágenes estáticas, excepto por Always On Display, puede resultar en el reflejo permanente de imágenes fantasmagóricas o menor calidad en las imágenes. Apague la pantalla cuando no la use.

- **Salvapantallas:** muestre colores o imágenes después de que la pantalla se apague o mientras se carga.

Brillo de la pantalla

Ajuste el brillo de la pantalla para adaptarla a su entorno o a sus preferencias personales. También puede ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Pantalla**.
2. Para personalizar las opciones bajo Brillo:
 - Arrastre el deslizador del **Brillo** para establecer un nivel de brillo personalizado.
 - Pulse en **Modo exterior** para aumentar el brillo de la pantalla 15 minutos para una mayor visibilidad al aire libre.

Fuente y zoom de pantalla

Puede asignar el nivel de zoom de pantalla, así como el tamaño y estilo de fuente.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Pantalla > Fuente y zoom de pantalla** para ver las siguientes opciones:
 - Arrastre el deslizador de **Zoom de pantalla** para ajustar el nivel del zoom.
 - Arrastre el deslizador de **Tamaño de fuente** para ajustar el tamaño del texto.
 - Pulse en una fuente para seleccionarla o pulse en  **Descargar fuentes** para encontrar nuevas fuentes en Galaxy Apps.
2. Pulse en **Realizado** para fijar la fuente y el zoom de pantalla.

Modo de operación con una mano

Cambie el diseño de la pantalla para que sea más fácil manipular el dispositivo con una mano.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Funciones avanzadas > Modo de operación con una mano**.
2. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar lo siguiente:
 - **Gesto**: deslice diagonalmente desde cualquier esquina inferior para reducir el tamaño de la pantalla.
 - **Botón**: presione la tecla **Inicio** tres veces en sucesión rápida para reducir el tamaño de la pantalla.
 - **Mostrar teclas en pantalla**: muestre las teclas Inicio, Atrás y Recientes en la pantalla.

Mantenimiento del dispositivo

Vea el estado de la batería, el almacenamiento y la memoria del dispositivo. También puede optimizar automáticamente los recursos del sistema del dispositivo.

Optimización rápida

La característica de optimización rápida mejora el desempeño del dispositivo a través de las siguientes acciones:

- Identifica aplicaciones que usan una potencia excesiva de la batería y elimina elementos innecesarios de la memoria.
- Elimina archivos innecesarios y cierra aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.
- Busca malware.

Para utilizar la característica de optimización rápida:

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Mantenimiento del dispositivo**.
2. Pulse en **Optimizar ahora**.

Batería

Vea cómo se utiliza la energía de la batería para actividades del dispositivo.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulse en **Mantenimiento del dispositivo** > **Batería** para ver las opciones:
 - **Uso de la batería:** vea el uso de energía por elemento.
 - **Modo de ahorro de energía:** seleccione un modo de energía para prolongar la duración de la batería.
 - **Monitor de energía:** vea el uso de energía por parte de cada aplicación.
 - **Sin supervisión:** seleccione aplicaciones que desee que el monitor de energía no las ponga en modo inactivo.

- **Aplicaciones siempre en suspensión:** seleccione aplicaciones que desea poner en el modo inactivo inmediatamente si no se usan.
-  **Más opciones** > **Ajustes avanzados:** configure las notificaciones y los ajustes de batería avanzados.

Almacenamiento

Vea el uso y la memoria del dispositivo. Monte, desmonte o formatee una tarjeta de memoria opcional (no se incluye).

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulse en **Mantenimiento del dispositivo** > **Almacenamiento**.
 - Para aumentar la memoria disponible, pulse en **Liberar ahora**.

Tarjeta de memoria (tarjeta SD)

Una vez que se instale una tarjeta de memoria (no se incluye) en el dispositivo, la tarjeta de memoria aparecerá en el ajuste Almacenamiento.

Para mayor información, consulte [Instalación de una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria](#) en la página 5.

Montaje de una tarjeta de memoria

Cuando se instala una tarjeta de memoria, ésta se monta (se conecta al dispositivo) automáticamente y se prepara para su uso. Sin embargo, si desmonta la tarjeta de memoria sin sacarla del dispositivo, necesitará montarla para poder acceder a ella.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Mantenimiento del dispositivo** > **Almacenamiento**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes de almacenamiento**.
3. Bajo **Almacenamiento portátil**, pulse en su tarjeta de memoria y después pulse en **Montar**.

Extracción de una tarjeta de memoria

Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de sacarla del dispositivo.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Mantenimiento del dispositivo** > **Almacenamiento**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes de almacenamiento**.
3. Bajo **Almacenamiento portátil**, pulse en su tarjeta de memoria y después pulse en **Desmontar**.
4. Extraiga la tarjeta de memoria del dispositivo.

Formateo de una tarjeta de memoria

Al formatear una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Mantenimiento del dispositivo** > **Almacenamiento**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes de almacenamiento**.
3. Bajo **Almacenamiento portátil**, pulse en su tarjeta de memoria, pulse en **Formatear** y después siga las indicaciones.

Memoria

Verifique la cantidad de memoria disponible. Puede cerrar aplicaciones en segundo plano y reducir la cantidad de memoria que se está utilizando para así aumentar la velocidad del dispositivo.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Mantenimiento del dispositivo > Memoria**.
 - Se mostrará la memoria usada y la disponible.
2. Para liberar tanta memoria como sea posible, pulse en **Liberar ahora** y siga las indicaciones.
 - Se cerrarán las aplicaciones y los servicios seleccionados de la lista.

Idioma y entrada

Configure los ajustes de idioma y entrada del dispositivo.

Cambio de idioma del dispositivo

Puede añadir idiomas a la lista y organizarlos según su preferencia. Si una aplicación no apoya su idioma predeterminado, se mostrará el siguiente idioma que se apoya en la lista.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Administración general > Idioma y entrada > Idioma**.
2. Pulse en  **Añadir idioma** y seleccione un idioma en la lista.
3. Pulse en **Definir como predeterminado** para cambiar el idioma del dispositivo.
 - Para cambiar a otro idioma de la lista arrastre  **Mover** junto al idioma que desee al principio de la lista, y después pulse en **Realizado**.

Teclado predeterminado

Puede seleccionar un teclado predeterminado para los menús y teclados del dispositivo. En la tienda Google Play se pueden descargar teclados adicionales.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Administración general > Idioma y entrada**.
2. Pulse en **Teclado predeterminado** y seleccione un teclado.

Dictado por voz de Google

Dicte en vez de teclear sus entradas de texto utilizando Google Voice.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Administración general > Idioma y entrada**.
2. Pulse en **Teclado en pantalla > Dictado por voz de Google**.
 - **Idiomas:** seleccione idiomas para Dictado por voz de Google.
 - **Voice Match:** entrene al asistente de Google para que reconozca su voz cuando diga "Ok Google".
 - **Manos libres:** permita que se soliciten acciones con el dispositivo bloqueado.
 - **Salida de voz:** seleccione opciones para la respuesta hablada.

- **Reconocimiento de voz sin conexión:** descargue e instale motores de reconocimiento de voz para poder usar la entrada de voz cuando no esté conectado a la red.
- **Bloquear palabras ofensivas:** oculte resultados de búsqueda que contengan palabras ofensivas.
- **Auriculares Bluetooth:** grabe audio a través de un auricular Bluetooth, si estuviera disponible.

Administración de los teclados en pantalla

Active o desactive los teclados en pantalla.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Administración general** > **Idioma y entrada**.
2. Pulse en **Teclado en pantalla** >  **Administrar teclados**.
3. Pulse en cada teclado para activarlo o desactivarlo.

Teclados físicos

Personalice opciones cuando tenga un teclado físico conectado al dispositivo (se vende por separado).

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Administración general > Idioma y entrada**.
2. Pulse en **Teclado físico** y después seleccione una opción:
 - **Mostrar teclado en pantalla:** muestre el teclado en pantalla a la vez que se usa un teclado físico.
 - **Atajos de teclado:** se mostrarán explicaciones de los atajos del teclado en la pantalla.

Servicio de autorrellenado

Ahorre tiempo al proporcionar información usando los servicios de autorrellenado.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Administración general > Idioma y entrada**.
2. Pulse en **Servicio de autorrellenado** y seleccione su servicio preferido.

Texto a voz

Configure las opciones de salida de texto a voz (TTS, por sus siglas en inglés). TTS se utiliza para varias características de accesibilidad, tal como Asistente de voz.

► Desde  **Ajustes**, pulse en **Administración general > Idioma y entrada > Texto a voz** para ver opciones:

- **Motor preferido:** elija el motor de texto a voz de Samsung o de Google. Pulse en  **Ajustes** para ver opciones.
- **Usar el idioma del sistema:** seleccione un idioma para usarlo como predeterminado.
- **Índice de velocidad:** fije la velocidad a la que se pronunciará el texto.
- **Tono:** fije el tono de la voz.
- **Reproducir:** pulse para reproducir una demostración corta de la síntesis de la voz.

- **Restablecer:** restablezca el tono y la velocidad de la voz.

Velocidad del puntero

Configure la velocidad del puntero para un ratón (“mouse”) o panel táctil opcional (no se incluyen).

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Administración general > Idioma y entrada**.
2. Bajo **Velocidad del puntero**, arrastre el deslizador hacia la derecha para aumentar la velocidad o hacia la izquierda para disminuirla.

Fecha y hora

En forma predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red móvil. Afuera de la cobertura de red, puede asignar la fecha y hora manualmente.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulse en **Administración general > Fecha y hora**. Están disponibles las siguientes opciones:
 - **Fecha y hora automática**: reciba actualizaciones de fecha y hora desde su red móvil. Cuando Fecha y hora automática está desactivada, están disponibles las siguientes opciones:
 - **Seleccionar zona horaria**: elija una nueva zona horaria.
 - **Definir fecha**: escriba la fecha actual.
 - **Definir hora**: escriba la hora actual.
 - **Usar formato de 24 horas**: asigne el formato en el que se mostrará la hora.

Envío de información de diagnóstico

Esta característica enviará información de diagnóstico sobre su dispositivo cuando tenga problemas técnicos.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Administración general > Enviar información de diagnóstico a Samsung**.
2. Lea y acepte la información de consentimiento para activar esta función.

Restablecimiento

Restablezca el dispositivo y los ajustes de la red. También puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados.

Cómo restablecer ajustes

Puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados, lo que restablece todo excepto los ajustes de seguridad, idioma y cuentas. Los datos personales no se afectan.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Administración general > Restablecer > Restablecer ajustes**.
2. Pulse en **Restablecer ajustes** y confirme cuando aparezca la indicación.

Restablecimiento de ajustes de red

Puede restablecer los ajustes de Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth con Restablecer ajustes de red.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Administración general > Restablecer > Restablecer ajustes de red**.
2. Pulse en **Restablecer ajustes** y confirme cuando aparezca la indicación.

Restablecimiento de valores predeterminados

Puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados mediante la eliminación de todos los datos del dispositivo.

Esta acción borra de forma permanente TODOS los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google o de otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos. No se verá afectado ningún dato almacenado en una tarjeta SD externa.

Nota: Cuando se conecta a una cuenta de Google en el dispositivo, se activa la Protección en caso de un restablecimiento de fábrica. Esto protege el dispositivo en caso de pérdida o robo.

Si restablece el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica con la función FRP (Protección en caso de un restablecimiento de fábrica) activada, deberá introducir el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta de Google registrada con el fin de obtener de nuevo acceso al dispositivo. No podrá acceder al dispositivo sin la información correcta.

Si restablece la contraseña de su cuenta de Google, puede que se requieran 24 horas para que el restablecimiento de la contraseña se sincronice con todos los dispositivos registrados para la cuenta.

Antes de restablecer el dispositivo:

1. Verifique que la información que desea conservar se haya transferido al área de almacenamiento.
2. Conéctese a su cuenta de Google y confirme su nombre de usuario y contraseña.

Nota: Si se realiza un restablecimiento de los valores predeterminados en el dispositivo, éste ya no podrá acceder a una tarjeta de memoria encriptada. Antes de iniciar un restablecimiento de los valores predeterminados, asegúrese de descriptar primero la tarjeta de memoria instalada.

Para restablecer el dispositivo:

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Administración general > Restablecer > Restablecer valores predeterminados**.
2. Pulse en **Restablecer** y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.
3. Cuando el dispositivo se reinicie, siga las indicaciones para configurar el dispositivo.

Protección en caso de un restablecimiento de fábrica

Cuando se conecta a una cuenta de Google en el dispositivo, se activa la Protección en caso de un restablecimiento de fábrica. Protección en caso de un restablecimiento de fábrica (FRP) impide que otras personas utilicen el dispositivo si se restablecen los valores de fábrica sin su permiso. Por ejemplo, si se le pierde o le roban el dispositivo y se aplica un restablecimiento de datos a valores de fábrica, sólo alguien que tenga el nombre de usuario y contraseña de su cuenta de Google podrá usar el dispositivo.

Después de realizar un restablecimiento de datos a valores de fábrica, si no tiene el nombre de usuario y contraseña de su cuenta de Google, no podrá tener acceso al dispositivo.

Precaución: Antes de enviar el dispositivo de regreso a Samsung o de llevarlo a un centro cercano de servicio autorizado por Samsung, debe eliminar su cuenta de Google antes de restablecer el dispositivo a los valores de fábrica. Para mayor información, visite samsung.com/us/support/frp.

Activación de la protección en caso de un restablecimiento de fábrica

Cuando se añade una cuenta de Google al dispositivo, se activa automáticamente la característica de seguridad FRP.

Desactivación de la protección en caso de un restablecimiento de fábrica

Para desactivar FRP, elimine todas las cuentas de Google del dispositivo.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Nube y cuentas > Cuentas > [Cuenta de Google]**.
2. Pulse en **Eliminar cuenta**.

Reinicio automático

Optimice su dispositivo para que se reinicie automáticamente a horarios definidos. Todos los datos que no se hayan guardado se perderán cuando se reinicie el dispositivo.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Administración general > Restablecer > Reinicio automático**.
2. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar Reinicio automático y luego configure los siguientes parámetros:
 - **Hora:** establezca la hora del día para reiniciar el dispositivo.
 - **Día:** seleccione el día de la semana en que se reiniciará automáticamente el dispositivo.

Actualización de software

Verifique e instale actualizaciones de software disponibles para el dispositivo.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulse en **Actualización de software** para ver las siguientes opciones:
 - **Comprobar actualizaciones:** busque actualizaciones de software manualmente.
 - **Continuar con la actualización:** reanude una actualización que se interrumpió.

Bloqueo y seguridad

Asegure su dispositivo y proteja sus datos con los ajustes de bloqueo y seguridad.

Tipos de bloqueo de pantalla

Los varios tipos de bloqueo de pantalla ofrecen seguridad alta, seguridad media o nada de seguridad. Elija entre las siguientes opciones: Deslizar, Patrón, PIN, Contraseña y Ninguno.

Asignación de un bloqueo de seguridad

Se recomienda que proteja el dispositivo usando un bloqueo de pantalla seguro (Patrón, PIN o Contraseña).

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Pantalla de bloqueo** > **Tipo de bloqueo de pantalla** y pulse en un bloqueo de pantalla seguro (**Patrón**, **PIN** o **Contraseña**).

2. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar la visualización de notificaciones en la pantalla de bloqueo. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Ocultar contenido:** active que se oculte el contenido de notificaciones.
 - **Sólo iconos de notificación:** active para ocultar detalles de notificación y mostrar sólo el icono.
 - **Transparencia:** ajuste la transparencia de notificaciones.
 - **Autorrevertir el color del texto:** invierta el color del texto de notificación automáticamente en base al color de fondo.
3. Cuando termine, pulse en **Realizado**.
4. Configure las siguientes opciones de bloqueo:

- **Smart Lock:** desbloquee el dispositivo automáticamente cuando se detecten ubicaciones u otros dispositivos de confianza. Para esta característica se requiere un bloqueo de pantalla seguro.
- **Ajustes de bloqueo seguro:** personalice sus ajustes de bloqueo seguro. Para esta característica se requiere un bloqueo de pantalla seguro.

Reloj e información

Configure funciones para la pantalla de bloqueo.

- Desde  **Ajustes**, pulse en **Pantalla de bloqueo** para ver las opciones:
 - **Estilo de reloj:** asigna el tipo y color de reloj en la pantalla de bloqueo.
 - **Reloj de roaming:** cambie a relojes digitales que muestren las zonas horarias local y de base cuando esté en roaming.

- **FaceWidgets:** active widgets en la pantalla de bloqueo para tener acceso rápido a información útil.
- **Información de contacto:** muestre su información de contacto, como su número de teléfono o una dirección de correo.
- **Notificaciones:** seleccione las notificaciones que se mostrarán en la pantalla de bloqueo .
- **Atajos de aplicaciones:** seleccione las aplicaciones que se abrirán desde la pantalla de bloqueo.
- **Acerca de la pantalla de bloqueo:** vea más información sobre la función Pantalla de bloqueo.

Google Play Protect

Configure medidas de seguridad de aplicaciones desde Google Play.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Seguridad > Google Play Protect**.
2. Pulse en opciones para personalizar la seguridad.

Localización de mi móvil

Proteja su dispositivo en caso de que lo pierda o se lo roben, mediante el bloqueo y rastreo del dispositivo, así como la eliminación de datos de forma remota. Para mayor información, visite samsung.com/us/support/owners/app/find-my-mobile. Deberá registrarse en una cuenta Samsung y habilitar el servicio de ubicación de Google para poder utilizar Localizar mi móvil.

Para tener acceso a su dispositivo en forma remota, visite findmymobile.samsung.com.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Seguridad > Localizar mi móvil**.
2. Introduzca la contraseña de su cuenta Samsung, o si no tiene una cuenta Samsung, pulse en **Añadir cuenta** y siga las indicaciones. Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Controles remotos:** active o desactive los controles remotos, lo que le permite acceder a su dispositivo de forma remota.
- **Servicio de ubicación de Google:** active o desactive el servicio de ubicación de Google. Este servicio debe estar activado para poder encontrar el dispositivo.
- **Enviar última ubicación:** permita que el dispositivo envíe su última ubicación al servidor de Localizar mi móvil cuando la batería descienda por debajo de un cierto nivel.

Actualización de seguridad

Verifique la fecha de la última actualización de software de seguridad.

- Desde  **Ajustes**, pulse en **Seguridad** > **Actualización de seguridad** para ver si está instalada la última actualización de seguridad.

Instalación de aplicaciones desconocidas

Permita aplicaciones seleccionadas para instalar aplicaciones externas desconocidas.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Seguridad > Instalar aplicaciones desconocidas**.
2. Pulse en una aplicación.
3. Pulse en **Permitir desde esta fuente** para activar que aplicaciones se instalen usando esta aplicación.

Carpeta segura

Bloquee aplicaciones y contenido privado para mejorar la seguridad. Debe iniciar una sesión en su cuenta Samsung para poder utilizar Carpeta segura. También debe fijar un bloqueo seguro para el dispositivo.

- Desde  **Ajustes**, pulse en **Seguridad > Carpeta segura** y siga las indicaciones para proteger contenido en su dispositivo.

Monitor de permisos de aplicaciones

Reciba notificaciones cuando las aplicaciones de fondo estén usando los permisos que seleccione.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Seguridad > Monitor de permisos de aplicaciones**.
2. Pulse en **Activado/Desactivado** junto a las aplicaciones que desea para que se le notifique cuando dichas aplicaciones usen ciertos permisos.

Inicio seguro

Proteja su dispositivo requiriendo la introducción de un código PIN numérico, un patrón o una contraseña antes de que se inicie. Para que esta opción esté disponible debe haber configurado un bloqueo de pantalla seguro.

- Desde  **Ajustes**, pulse en **Seguridad > Inicio seguro** y seleccione una opción.

Cómo encriptar la tarjeta de memoria

Proteja su tarjeta de memoria opcional (no se incluye) mediante la codificación de datos.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Seguridad > Encriptar tarjeta de memoria**.
2. Pulse en **Encriptar tarjeta memoria** y siga las indicaciones para encriptar todos los datos en la tarjeta de memoria.

Nota: Si se realiza un restablecimiento de los valores predeterminados en el dispositivo, éste ya no podrá acceder a una tarjeta de memoria encriptada. Antes de iniciar un restablecimiento de los valores predeterminados, asegúrese de desencriptar primero la tarjeta de memoria instalada.

Cómo descriptar la tarjeta de memoria

Si una tarjeta de memoria opcional (no se incluye) ha sido encriptado por el dispositivo, se puede descriptar. Esta opción sólo está disponible si la tarjeta de memoria se encriptó mediante este dispositivo.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Seguridad** > **Descriptar tarjeta**.
2. Pulse en **Descriptar tarjeta** y siga las indicaciones para descriptar todos los datos en la tarjeta de memoria.

Contraseña de restablecimiento de datos de fábrica

Requiera una contraseña para que se restablezca el dispositivo a sus ajustes predeterminados de fábrica.

- Desde  **Ajustes**, pulse en **Seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Configurar/cambiar contraseña** y escriba una contraseña.

Configuración de bloqueo de tarjeta SIM

Requiera el PIN de su tarjeta SIM para desbloquear y usar la tarjeta SIM.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulse en **Seguridad > Otros ajustes de seguridad > Definir bloqueo de tarjeta SIM** y siga las indicaciones.
 - Pulse en **Bloquear tarjeta SIM** para habilitar la característica.
 - Pulse en **Cambiar PIN de tarjeta SIM** para crear un PIN distinto.

Visualización de contraseñas

Vea brevemente los caracteres de contraseña cuando los escriba.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulse en **Seguridad > Otros ajustes de seguridad > Hacer visible las contraseñas** para activar la función.

Servicio de actualización de seguridad

Reciba automáticamente actualizaciones sobre seguridad.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulse en **Seguridad > Otros ajustes de seguridad** para ver las siguientes opciones de servicio de actualización de seguridad:
 - **Políticas de seguridad:** revise automáticamente o manualmente si hay actualizaciones de la política de seguridad.
 - También se puede limitar que las actualizaciones automáticas ocurran sólo cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.
 - **Enviar informes de seguridad:** utilice Wi-Fi con el fin de enviar informes de seguridad a Samsung para el análisis de amenazas.

Administración del dispositivo

Gestione los administradores del dispositivo y los privilegios de instalación de aplicaciones.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Seguridad > Otros ajustes de seguridad > Aplicaciones de administración del dispositivo**.
2. Pulse en una opción para activarla como un administrador del dispositivo.

Almacenamiento de credenciales

Gestione sus certificados de seguridad. Puede desactivar o eliminar certificados.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulse en **Seguridad > Otros ajustes de seguridad** para ver las siguientes opciones:
 - **Tipo de almacenamiento:** seleccione una ubicación de almacenamiento para el contenido de credenciales.
 - **Ver certificados de seguridad:** muestre los certificados en la memoria ROM del dispositivo y otros certificados que haya instalado.
 - **Certificados de usuario:** vea los certificados de usuario.
 - **Instalar desde almacenamiento:** instale un nuevo certificado desde el almacenamiento.

- **Eliminar credenciales:** borre el contenido de credenciales del dispositivo y restablezca la contraseña.

Ajustes de seguridad avanzados

Utilice estas opciones para configurar ajustes de seguridad avanzados.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulse en **Seguridad > Otros ajustes de seguridad** para ver las siguientes opciones avanzadas:
 - **Agentes de confianza:** realice ciertas acciones cuando tenga conectados dispositivos de confianza.
 - Esta opción sólo aparece cuando se asigna una pantalla de bloqueo. Para mayor información, consulte [Asignación de un bloqueo de seguridad](#) en la página 152.

- **Anclar ventanas:** coloque una aplicación en la pantalla del dispositivo, evitando así el acceso a otras funciones del dispositivo.
- **Acceso a datos de uso:** vea las aplicaciones que pueden acceder al historial de uso del dispositivo.
- **Acceso a notificaciones:** vea las aplicaciones que pueden tener acceso a las notificaciones que reciba en el dispositivo.
- **Permiso de No molestar:** vea cuáles aplicaciones tienen permiso de cambiar los ajustes de No molestar.

Cuentas

Configure y administre cuentas, incluyendo sus cuentas de Google, Samsung, correo electrónico y redes sociales.

Samsung Cloud

Mantenga sus datos seguros mediante las copias de seguridad y la restauración del dispositivo. También puede sincronizar datos desde múltiples dispositivos. Para mayor información, visite samsung.com/us/support/owners/app/samsung-cloud.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Nube y cuentas** > **Samsung Cloud**.
 - Si no se ha añadido una cuenta Samsung, siga las indicaciones para añadir una.
2. Una vez que se configure una cuenta Samsung, podrá ver y administrar elementos guardados en la nube de Samsung.

Adición de una cuenta

Puede añadir y administrar todas sus cuentas de correo electrónico, de redes sociales, así como las de compartir fotos y videos.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Nube y cuentas** > **Cuentas** >  **Añadir cuenta**.
2. Pulse en uno de los tipos de cuentas.
3. Siga las indicaciones para introducir su información de acceso y configurar la cuenta.
 - Pulse en **Sincronizar datos automáticamente** para permitir las actualizaciones automáticas en sus cuentas.

Ajustes de las cuentas

Cada cuenta tiene su propio grupo de ajustes. Por otra parte, puede configurar ajustes comunes para todas las cuentas del mismo tipo.

Los ajustes de las cuentas y las características disponibles varían entre los tipos de cuentas y los proveedores de servicio. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más información sobre los ajustes de su cuenta.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Nube y cuentas > Cuentas > [Tipo de cuenta]**.
2. Pulse en una cuenta para configurar los ajustes de sincronización de esa cuenta.
3. Pulse en otras opciones disponibles para el tipo de cuenta.

Eliminación de una cuenta

Puede eliminar cuentas del dispositivo.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Nube y cuentas > Cuentas > [Tipo de cuenta]**.
2. Pulse en la cuenta y después pulse en **Eliminar cuenta**.

Copiar y restaurar

Configure el dispositivo para que respalde datos en sus cuentas personales.

Cuenta Samsung

Active el restablecimiento de su información en la cuenta Samsung.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulse en **Nube y cuentas** > **Copiar y restaurar** para ver opciones:
 - **Hacer copia de seguridad de los datos:** configure su cuenta Samsung para hacer copia de seguridad de los datos.
 - **Restaurar datos:** utilice su cuenta Samsung para restaurar los datos contenidos en la copia de seguridad.

Cuenta de Google

Active el restablecimiento de su información en su cuenta de Google.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulse en **Nube y cuentas** > **Copiar y restaurar** para ver opciones:
 - **Copia de seguridad de mis datos:** active el respaldo de datos de aplicación, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes de los servidores de Google.
 - **Cuenta de copia de seguridad:** seleccione una cuenta de Google para utilizarla como su cuenta de copia de seguridad.
 - **Restauración automática:** active la restauración automática de ajustes de los servidores de Google.

Transferencia de almacenamiento externo

Respalde sus datos a una tarjeta SD o a un dispositivo de almacenamiento USB, o restablezca la copia de datos usando Smart Switch. Para obtener más información, consulte [Transferencia de datos desde su dispositivo antiguo](#) en la página 13.

- Desde  **Ajustes**, pulse en **Nube y cuentas** > **Copiar y restaurar** > **Transferencia externa**.

Ajustes de Google

Configure los ajustes de Google del dispositivo. Las opciones disponibles dependen de su cuenta de Google.

- Desde  **Ajustes**, pulse en **Google** y seleccione una opción para personalizarla.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales que se ofrecen con el fin de que el dispositivo sea más fácil de usar para personas con ciertos impedimentos físicos.

Para mayor información sobre accesibilidad para productos de Samsung, sírvase comunicarse con nosotros en accessibility@sea.samsung.com.

Visión

Puede activar las características de accesibilidad para que le ayuden con los aspectos visuales del dispositivo.

► Desde  **Ajustes**, pulse en **Accesibilidad > Visión** y pulse en una opción:

- **Pantalla oscura:** mantenga la pantalla apagada en todo momento para gozar de privacidad.

- **Ingreso con tecla rápida:** suelte el dedo para asignar una selección en vez de pulsar dos veces.
- **Fuente y zoom de pantalla:** configure el nivel de zoom de pantalla, así como el tamaño y estilo de fuente.
- **Fuentes de contraste alto:** ajuste el color y el delineado de las fuentes para que contrasten más con el fondo.
- **Teclado de contraste alto:** modifique el tamaño del teclado Samsung y cambie los colores para aumentar el contraste entre las teclas y el fondo.
- **Mostrar formas de botones:** muestre botones con fondos sombreados para que resalten.
- **Ventana de aumento:** amplifique el contenido que se muestra en la pantalla.

- **Ampliación:** use movimientos exagerados como triple pulsación, junte o separe los dedos dos veces y arrastre dos dedos sobre la pantalla.
- **Puntero de mouse/panel táctil grande:** habilite un puntero más grande para un mouse o panel táctil conectado.
- **Eliminar animaciones:** elimine ciertos efectos de pantalla si es sensible a la animación o al movimiento de la pantalla.
- **Invertir colores:** invierta la visualización de los colores de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Corrección de color:** ajuste el color de la pantalla si es daltónico o tiene dificultad leyendo la pantalla debido al color de la misma.

Audición

Puede activar las características de accesibilidad para que le ayuden con los aspectos de audio del dispositivo.

► Desde  **Ajustes**, pulse en **Accesibilidad** > **Audición** y pulse en una opción:

- **Notificación de flash:** programe que la luz de la cámara o la pantalla parpadeen cuando se reciba una notificación.
- **Silenciar todos los sonidos:** desactive todas las notificaciones y el audio con el fin de ofrecer privacidad.
- **Aparatos auditivos:** mejore la calidad del sonido para el uso con aparatos auditivos.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** utilice subtítulos de Samsung, cuando estén disponibles, con archivos multimedia.

- **Subtítulos de Google (CC):** utilice subtítulos de Google, cuando estén disponibles, con archivos multimedia.
- **Balance izquierdo/derecho:** use el deslizador para establecer el balance izquierdo y derecho al usar un dispositivo estéreo.
- **Audio mono:** cambie el audio de estéreo a mono para cuando se utiliza un solo audífono.

Habilidad e interacción

Puede activar las características de accesibilidad para que le ayuden con los aspectos de habilidad e interacción del dispositivo.

► Desde  **Ajustes**, pulse en **Accesibilidad** > **Habilidad e interacción** y pulse en una opción:

- **Menú de asistencia:** mejore la accesibilidad del dispositivo para los usuarios con menor destreza.
- **Retraso de pulsar y mantener pulsado:** seleccione un intervalo de tiempo para esta acción.
- **Clic al parar puntero:** haga clic automáticamente sobre un elemento luego que el puntero se detenga sobre el mismo.
- **Control de interacción:** personalice las áreas de interacción o no interacción, las teclas físicas y el teclado.

Más ajustes de accesibilidad

Personalice características adicionales de accesibilidad para el dispositivo.

► Desde  **Ajustes**, pulse en **Accesibilidad** y pulse en una opción:

- **Texto a voz:** establezca el motor de texto a voz (TTS) y las opciones que prefiera. Para mayor información, consulte [Texto a voz](#) en la página 145.
- **Bloqueo con direcciones:** desbloquee la pantalla deslizando el dedo en una serie de direcciones.
- **Atajo:** abra sus ajustes de accesibilidad presionando al mismo tiempo la tecla de subir volumen y la tecla de encender.

- **Atajo de accesibilidad:** active rápidamente las funciones de accesibilidad usando las teclas de volumen.
- **Aviso de notificaciones:** escuche un bip en intervalos para recordarle que tiene notificaciones que no ha leído.
- **Responder/Finalizar llamadas:** seleccione atajos para contestar y finalizar llamadas.
- **Modo de un solo toque:** descarte o aplase alarmas, eventos del calendario y alertas del temporizador, y conteste o rechace llamadas entrantes con un solo toque.

Servicios de accesibilidad

En la tienda Google Play se pueden descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Accesibilidad**.
2. Bajo Servicios, se podrían encontrar otros servicios de accesibilidad instalados.

Otros ajustes

Configure funciones en el dispositivo que facilitan su uso.

Ayuda

Vea el manual de usuario en su dispositivo.

- Desde  **Ajustes**, pulse en **Ayuda**.

Asistencia de dispositivo

Asistencia de dispositivo le ayuda reuniendo información desde la pantalla que se muestra en ese momento.

1. Pulse en  **Ajustes** > **Aplicaciones** >  **Más opciones** > **Aplicaciones predeterminadas** > **Asistencia de dispositivo**.
2. Pulse en una opción para personalizarla:
 - **Asistencia de dispositivo:** seleccione la aplicación de asistencia predeterminada.
 - **Analizar texto en pantalla:** analice el texto que se muestra en pantalla para proveer contenido relacionado.
 - **Analizar imágenes en pantalla:** tome y analice imágenes de la pantalla.

Mensajería dual

Use dos cuentas independientes para la misma aplicación.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Funciones avanzadas** > **Dual messenger**.
2. Pulse en **Activado/Desactivado** junto a las aplicaciones compatibles para activar la función en cada aplicación.

Acerca del teléfono

Vea información sobre el dispositivo, incluyendo el estado actual, información legal, versiones de hardware y software, y más.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en **Acerca del teléfono** y después vea su número de teléfono, número de modelo, número de serie e información de IMEI.
2. Pulse en elementos adicionales para ver más información acerca del dispositivo.

Cómo obtener ayuda



Videos

samsung.com/us/support/videos



Simulador inteligente

samsungsimulator.com



Consejos

samsung.com/us/support/tips



Samsung Care

samsung.com/us/support

Legal

LEA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO MÓVIL.

Acuerdo de arbitraje: Este producto está sujeto a un acuerdo de arbitraje vinculante entre usted y SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. ("Samsung"). Puede optar por excluirse del acuerdo dentro de los 30 días calendarios después de la compra del primer consumidor enviando un correo electrónico a optout@sea.samsung.com o llamando al 1-800-SAMSUNG (726-7864) y proporcionando la información correspondiente. Para obtener los términos y condiciones completos que lo vinculan a usted y a Samsung, consulte la sección "Acuerdo de arbitraje" de los Términos y condiciones que se incluyen con el producto.

Encuentre información legal en línea

El Acuerdo de arbitraje, Garantía limitada estándar, Acuerdo de licencia del usuario final (EULA) e Información de salud y seguridad completos para su dispositivo están disponibles en línea.

Acuerdo de arbitraje, Garantía limitada estándar e Información de salud y seguridad:

Teléfono:

- Inglés: samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide
- Español: samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide-SP

Tablet:

- Inglés: samsung.com/us/Legal/Tablet-HSGuide
- Español: samsung.com/us/Legal/Tablet-HSGuide-SP

Acuerdo de licencia del usuario final:

- Inglés: samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA4
- Español: samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA4/#SPANISH

Encuentre información legal en el dispositivo móvil

El Acuerdo de arbitraje, Garantía limitada estándar, Acuerdo de licencia del usuario final (EULA) e Información de salud y seguridad completos también están disponibles en el dispositivo, en la sección legal de Samsung, bajo Ajustes. La ubicación depende del dispositivo y usualmente está en la sección “Acerca del dispositivo” o “Acerca del teléfono”, por ejemplo:

- **Ajustes > Acerca del teléfono o Acerca del dispositivo o Acerca del tablet > Información legal > Samsung legal**
- O bien, use la opción de búsqueda para buscar “Legal”.

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el producto, incluyendo, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo, es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, leyes estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que pueden o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexas y demás obras de autoría.

Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar (ni intentar modificar), preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software. A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. Todos los derechos correspondientes de la propiedad intelectual permanecerán con SAMSUNG y sus proveedores.

Software de fuente abierta

Algunos componentes de software de este producto, incluyendo, entre otros, a 'PowerTOP' y 'e2fsprogs', incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL, BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite opensource.samsung.com.

Limitaciones de garantías; exclusión de responsabilidad

La información a continuación explica que un usuario acepta este producto tal como se vende, incluidos los componentes de hardware y software conforme se crearon y se empacaron para su venta. Si el usuario cambia estos parámetros mediante una modificación única, Samsung no se responsabilizará por los daños o problemas que resulten de dichos cambios realizados por el usuario final.

Excepto según se establece en la garantía limitada estándar que se incluye con el producto, el comprador adquiere el producto "tal cual" y Samsung no ofrece garantía explícita ni implícita de absolutamente ningún tipo con respecto al producto, incluyendo, entre otros:

- la de condiciones aptas para la venta o la de que el producto se adapta a los fines o usos específicos para los que se adquirió;
- el diseño, la condición o calidad del producto;
- el desempeño del producto;
- la mano de obra del producto o de los componentes contenidos en el mismo;
- ni la de cumplimiento del producto con los requisitos de ley, norma, especificación o contrato alguno relacionados con el producto.

Nada de lo contenido en el manual del usuario deberá interpretarse como que se otorga una garantía explícita o implícita de absolutamente ningún tipo con respecto al producto. Además, Samsung no se hace responsable por ningún daño de ningún tipo que resulte de la compra o el uso del producto o que surja del incumplimiento de la garantía explícita, incluidos los daños incidentales, especiales o resultantes ni por la pérdida de ganancias o beneficios esperados.

Modificación de software

Samsung no se hace responsable por problemas de desempeño o incompatibilidades que resulten de modificaciones que haga usted en la configuración del registro o en el software del sistema operativo.

El uso de software personalizado del sistema operativo puede causar que el dispositivo y las aplicaciones no funcionen correctamente. Es posible que su proveedor no permita a los usuarios descargar cierto software, como el sistema operativo personalizado.

Aviso de Cricket

Su dispositivo está diseñado para facilitarle el acceso a una amplia variedad de contenido. Para su protección, deseamos advertirle que algunas aplicaciones que active pueden implicar que se comparte la ubicación de su dispositivo. Para aplicaciones disponibles a través de Cricket, ofrecemos controles de privacidad que le permiten decidir cómo una aplicación puede usar la ubicación de su dispositivo y otros dispositivos en su cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de Cricket no se aplican a aplicaciones disponibles fuera de Cricket. Revise los términos y condiciones y la política de privacidad relacionada para cada servicio basado en ubicación, con el fin de ver cómo se usará y protegerá la información de ubicación.

Además, su dispositivo Cricket se puede usar para tener acceso a Internet y descargar y/o comprar artículos, aplicaciones y servicios de Cricket o algún otro lugar de terceras partes.

Cricket proporciona herramientas para que usted controle el acceso a Internet y a cierto contenido de Internet. Es posible que estos controles no estén disponibles para ciertos dispositivos que evaden los controles de Cricket.

Samsung Knox

Samsung Knox es la plataforma de seguridad de Samsung y es una marca para un dispositivo Samsung sometido a prueba de seguridad teniendo en mente el uso empresarial. Se podría requerir una cuota de licencia adicional. Para más información sobre Knox, consulte: samsung.com/us/knox.

Restricción de acceso de los niños a su dispositivo móvil

Su dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el mismo porque podrían lastimarse a sí mismos y a otras personas, dañar el dispositivo o hacer llamadas que aumenten la factura del dispositivo. Mantenga el dispositivo y todas sus partes y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

Samsung Electronics America, Inc.

Dirección:

85 Challenger Road

Ridgefield Park

New Jersey 07660

Teléfono: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Internet: samsung.com

©2018 Samsung Electronics America, Inc. Samsung, Samsung Galaxy, Multi Window, y Smart Switch son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd.

Otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

© 2018 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales registradas bajo la licencia de Cricket Wireless LLC.



Algunos archivos de multimedia (audio/video) contienen tecnología de administración de derechos digitales (Digital Rights Management, o DRM) para verificar que usted tiene el derecho a usar los archivos. Es posible que las aplicaciones precargadas en su dispositivo no sean compatibles con los archivos protegidos con DRM.

Las imágenes en pantalla son simulaciones. La apariencia del dispositivo puede variar.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada porque el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar cuando actualiza el dispositivo.

Consulte con su proveedor de servicio para verificar los servicios/características admisibles.