

SAMSUNG

S M A R T P H O N E

Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo y
consérvelo para consultarlo en el futuro.

Galaxy J3₆

Contenido

Características especiales 1

Llamadas Wi-Fi 2

Ventana múltiple 2

Localizar mi móvil.....2

Alerta inteligente.....2

Para comenzar..... 3

Vista delantera 4

Vista trasera.....6

Programación del dispositivo 7

Ensamblaje del dispositivo.....8

Cómo comenzar a usar el dispositivo.....13

Explicación del dispositivo 16

Navegación.....17

Pantalla de inicio.....19

Personalización de la pantalla de inicio 21

Panel de notificaciones 26

Ventana múltiple 28

Introducción de texto..... 30

Aplicaciones 34

Uso de aplicaciones 35

Ajustes de aplicaciones..... 38

Calculadora..... 40

Calendario..... 42

ATT_J320A_SP_UM_TN_QI5_111517_FINAL

Cámara y video.....	45
Reloj	50
Contactos	53
Correo	61
Galaxy Apps	64
Galería	65
Aplicaciones de Google.....	69
Internet	73
Notas	78
Mensajes.....	80
Mis archivos	83
Teléfono.....	85
Grabadora de voz	96
Aplicaciones de AT&T.....	98
Aplicaciones adicionales.....	103

Ajustes	105
Acceso a los ajustes	106
Búsqueda de ajustes	106
Conexiones	107
Wi-Fi.....	108
Bluetooth	111
Uso de datos.....	113
Perfil fuera de línea	115
Mobile hotspot	116
Anclaje a red	118
Redes móviles	119
Ubicación	119
Buscar dispositivos.....	121
Conexión a una impresora	122
Redes privadas virtuales (VPN).....	122

Sonidos y vibración	124
Modo de sonido	125
Silenciador rápido	125
Vibraciones	126
Volumen	126
Tono de llamada	128
Sonidos de notificación	128
No molestar	129
Sonidos del sistema	129
Respuesta de toque de teclas	130
Calidad y efectos de sonido	130
Notificaciones	132
Bloqueo de notificaciones de aplicaciones ..	133
Personalización de notificaciones de aplicaciones	133

Alerta inteligente	134
Pantalla	135
Tiempo de espera de la pantalla	136
Brillo de la pantalla	136
Modo de pantalla	137
Zoom y fuente de pantalla	137
Modo fácil	138
Marcos de iconos	138
Barra de estado	139
Salvapantallas	139
Modo de operación con una mano	140
Mantenimiento del dispositivo	141
Optimización rápida	142
Batería	142
Almacenamiento	143

Memoria	145	Ajustes de bloqueo de tarjeta SIM	159
Idioma y entrada	146	Vista de contraseñas	159
Fecha y hora	149	Servicio de actualización de seguridad.....	160
Restablecer.....	150	Administración del dispositivo	160
Restablecer valores predeterminados.....	151	Almacenamiento de credenciales	161
Actualización de software	152	Protección activa de Knox.....	161
Bloqueo y seguridad	153	Ajustes de seguridad avanzados.....	162
Tipos de bloqueo de pantalla.....	154	Cuentas	163
Ajustes de la pantalla de bloqueo	155	Samsung Cloud	164
Localizar mi móvil.....	155	Mi perfil.....	165
Orígenes desconocidos	156	Adición de una cuenta.....	166
Monitor de permisos de aplicaciones	157	Copiar y restaurar	168
Encriptar dispositivo	157	Ajustes de Google.....	169
Encriptar tarjeta de memoria	158	Accesibilidad	170
Contraseña de restablecimiento de los datos de fábrica.....	158	Visión.....	171
Contenido	v		

Audición	172
Habilidad e interacción	173
Más ajustes de accesibilidad	173
Servicios de accesibilidad.....	174
Otros ajustes.	175
Aplicación de asistencia de dispositivo.....	176
Acerca del teléfono.....	176
Dual Messenger.....	177
Cómo obtener ayuda	178
Videos	179
Simuladores.....	179
Consejos	179
Soporte de Samsung	179
Legal	180
Información legal	181

Características especiales

Vea información acerca de las características especiales de su dispositivo móvil.

Llamadas Wi-Fi

Puede hacer llamadas con Wi-Fi cuando está conectado a una red Wi-Fi.

Para obtener más información, consulte [“Llamada Wi-Fi” en la página 95.](#)

Ventana múltiple

Realice múltiples tareas utilizando dos aplicaciones al mismo tiempo.

Para obtener más información, consulte [“Ventana múltiple” en la página 28.](#)

Localizar mi móvil

Proteja su dispositivo en caso de que lo pierda o se lo roben, mediante el bloqueo y rastreo del dispositivo, así como la eliminación de los datos de forma remota.

Para obtener más información, consulte [“Localizar mi móvil” en la página 155.](#)

Alerta inteligente

Reciba notificación de llamadas y mensajes perdidos mediante vibración cuando levante el teléfono.

Para obtener más información, consulte [“Alerta inteligente” en la página 134.](#)

Para comenzar

Vea información sobre el hardware de este dispositivo móvil, los procedimientos de montaje y cómo comenzar a utilizar este nuevo dispositivo.

Vista delantera



Los dispositivos y el software están en constante evolución; las ilustraciones que ves aquí son sólo para referencia.

- **Sensores de proximidad**

- Apagan la pantalla y desactivan la funcionalidad táctil durante una llamada cuando el dispositivo está muy cerca del cuerpo.
- Vuelven a encender la pantalla y activan la funcionalidad táctil durante una llamada cuando el dispositivo está más allá de una distancia específica del cuerpo.

- **Tecla de encender**

- Presione para activar o desactivar la pantalla.
- Presione sin soltar para seleccionar una opción de control de energía.

- **Teclas de volumen**

- Ajuste el volumen para tonos de llamada, llamadas, notificaciones y sonidos del sistema.
- En la aplicación Cámara, presione una tecla de volumen para tomar una foto.

Vista trasera



Programación del dispositivo

Vea información sobre cómo configurar el dispositivo por primera vez.

Ensamblaje del dispositivo

Instale una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria opcional (no se incluye), y cargue el dispositivo antes de usarlo.

Retiro de la tapa trasera

Quite la tapa trasera utilizando la ranura ubicada en la parte superior izquierda del dispositivo.

- Levante la tapa y sepárela hacia la derecha del dispositivo.



Advertencia: No doble ni tuerza excesivamente la tapa trasera. Usar fuerza excesiva sobre la tapa durante el retiro o la instalación de un componente interno puede causar que el material se quiebre.

Instale la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le otorga una tarjeta SIM. Tal vez pueda usar su tarjeta SIM anterior. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más detalles.

Advertencia: Los componentes pequeños, como las tarjetas SIM, representan un riesgo de asfixia. Tenga cuidado al manipular estas tarjetas para evitar dañarlas.

- Deslice la tarjeta SIM en la ranura, con los contactos dorados orientados hacia abajo.



Instalación de una tarjeta de memoria opcional

También puede instalar una tarjeta microSD™ opcional (no se incluye) para añadir más espacio de memoria al dispositivo. Una tarjeta de memoria puede instalarse en cualquier momento. No es necesario instalarla antes de usar el dispositivo.

Advertencia: Los componentes pequeños, como las tarjetas de memoria, representan un riesgo de asfixia. Tenga cuidado al manipular estas tarjetas para evitar dañarlas.

- Deslice la tarjeta de memoria en la ranura, con los contactos dorados orientados hacia abajo.



Instalación de la batería

La batería está instalada en la parte posterior del dispositivo.

1. Inserte la batería en la abertura de la parte posterior del dispositivo, asegurándose de que los conectores estén alineados.
2. Presione suavemente para asegurar la batería en su lugar.



Recolocación de la tapa trasera

Antes de usar el dispositivo se debe volver a colocar la tapa trasera.

1. Coloque la tapa trasera en la parte trasera del dispositivo y presiónela.
2. Presione sobre los bordes de la tapa trasera hasta que se obtenga un sello seguro.



Carga de la batería

El dispositivo se alimenta de una batería recargable. El dispositivo viene con una unidad de carga y cable USB para cargar la batería desde cualquier tomacorriente estándar.

La batería viene parcialmente cargada. Usted puede utilizar el dispositivo mientras se carga.



1. Inserte el cable USB en el puerto para accesorios/ cargador USB.

Precaución: Use sólo dispositivos de carga que estén aprobados por Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para su dispositivo con el fin de prolongar la vida de la batería. El uso de otros accesorios pudiera anular la garantía y causar daños.

2. Conecte el cable USB a la unidad de carga y después conecte la unidad de carga a un tomacorriente estándar.
3. Desconecte la unidad de carga desde el tomacorriente y quite el cable USB del dispositivo cuando se complete la carga.

Mientras se carga el dispositivo, el cargador podría ponerse caliente. Esto no afecta el desempeño ni la vida útil del dispositivo, y se considera dentro del funcionamiento normal del dispositivo.

El cargador podría dejar de cargar si la batería se calienta demasiado.

Si el dispositivo se pone caliente al cargar la batería:

1. Desconecte el cargador del dispositivo y cierre aplicaciones que estén abiertas.
2. Espere a que el dispositivo se enfríe y después empiece a cargar el dispositivo otra vez.
 - Si la parte inferior del dispositivo se sobrecalienta, revise si hay daños en el cable USB conectado. Reemplace el cable USB dañado con un nuevo cable aprobado por Samsung.

Cómo comenzar a usar el dispositivo

Encendido y apagado del dispositivo

Las instrucciones a continuación explican cómo encender y apagar el dispositivo.

Para encender el dispositivo:

- Presione sin soltar la tecla de **encender** hasta que el dispositivo se encienda.

Para apagar el dispositivo:

1. Presione sin soltar la tecla de **encender**.
2. Pulse en **Apagar** y, cuando aparezca la indicación, confirme.

Uso del asistente para la configuración

La primera vez que encienda el teléfono, el Asistente para la configuración le guiará por el proceso básico para configurar el dispositivo.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, conectarse a una red Wi-Fi®, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación, informarse sobre las características del dispositivo y mucho más.

Bloqueo o desbloqueo del dispositivo

Use las características de bloqueo de pantalla del dispositivo para proteger el dispositivo. En forma predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla.

Para bloquear el dispositivo:

- Presione la tecla de **encender**.

El bloqueo de pantalla predeterminado del dispositivo es Deslizar. Para elegir un bloqueo de pantalla más seguro, consulte “Programación de un bloqueo de pantalla seguro” en la página 154.

Para desbloquear el dispositivo:

- Presione la tecla de **encender** o la tecla de **inicio** y después arrastre un dedo por la pantalla.

Cómo añadir una cuenta de Google

Su nuevo dispositivo usa su cuenta de Google™ para utilizar plenamente sus funciones de Android™.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas**.
3. Pulse en  **Añadir cuenta** > **Google**.

Nota: Cuando se conecta a una cuenta de Google, se activa la Protección en caso de un restablecimiento de fábrica (FRP). FRP requiere información de su cuenta de Google al restablecer los valores a los ajustes de fábrica. Para obtener más información, consulte “Protección en caso de un restablecimiento de fábrica” en la página 152.

Cómo añadir una cuenta Samsung

Cree una cuenta Samsung para tener acceso a contenido y aplicaciones de Samsung en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas**.
3. Pulse en  **Añadir cuenta** > **Samsung account**.

Cómo añadir una cuenta de correo electrónico

Vea y administre todas sus cuentas de correo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas**.
3. Pulse en  **Añadir cuenta** > **Correo**.

Configuración del buzón de voz

Use la aplicación Teléfono para configurar el buzón de voz.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** >  **Buzón de voz**.
2. Siga el tutorial para crear una contraseña, grabar un saludo y grabar su nombre.

Para obtener más información sobre el buzón de voz, consulte [“Buzón de voz” en la página 93](#).

Explicación del dispositivo

En esta sección encontrará información sobre algunas de las características más importantes de su dispositivo móvil, incluyendo las pantallas y los iconos, así como la forma de navegar por el dispositivo y de escribir texto utilizando el teclado.

Navegación

Vea los elementos básicos para navegar por el dispositivo.

Navegación por la pantalla táctil

Tome en cuenta que una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero del dedo o de un apuntador capacitivo. Usar fuerza excesiva o un objeto metálico sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía.

Pulsar

Pulse suavemente en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse en el teclado para introducir caracteres o texto.
- Pulse en un elemento para seleccionarlo.
- Pulse en el atajo de una aplicación para iniciarla.

Pulsar dos veces

Pulse suavemente dos veces en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse dos veces en una imagen para ampliarla o reducirla.

Tocar sin soltar

Toque sin soltar elementos en la pantalla para activarlos.

- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar

Arrastre ligeramente un dedo vertical u horizontalmente por la pantalla.

- Deslice un dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.
- Deslice un dedo por la pantalla para recorrer las pantallas de inicio u opciones de menú.

Arrastrar

Toque sin soltar un elemento y después muévelo a una nueva ubicación.

- Arrastre un atajo de aplicación para añadirlo a una pantalla de inicio.
- Arrastre un widget para colocarlo en una nueva ubicación en una pantalla de inicio.

Pellizcar y extender

Pellizque la pantalla usando el pulgar y el dedo índice o extienda con sólo separar los dedos.

- Pellizque la pantalla para alejar una imagen o página web.
- Extienda los dedos sobre la pantalla para acercar una imagen o página web.

Opciones comunes

El dispositivo utiliza opciones de comandos básicos para ejecutar acciones comunes.

-  **Más opciones:** pulse para ver más opciones de menú para una pantalla. A menudo esto le permite seleccionar elementos para eliminarlos o compartirlos.
-  **Eliminar:** pulse para seleccionar los elementos que desee eliminar.
-  **Compartir:** pulse en elementos para compartirlos y luego elija un método para compartirlos.
-  **Editar:** pulse para personalizar la pantalla.
- **Activado/Desactivado:** pulse para activar () o desactivar () la opción.
-  **Menú:** pulse para ver opciones disponibles para el campo.

Pantalla de inicio



Los dispositivos y el software están en constante evolución; las ilustraciones que ves aquí son sólo para referencia.

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de una pantalla de inicio proporciona información del dispositivo en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

Iconos de estado

-  Batería llena
-  Batería baja
-  Batería en proceso de carga
-  Modo de vibración
-  Modo de silencio
-  4G LTE™ activo
-  Potencia de la señal
-  Red no disponible
-  Wi-Fi activo
-  GPS activo

Iconos de notificaciones

-  Nuevo correo electrónico
-  Nuevo correo Gmail
-  Descarga de archivo en curso
-  Carga de archivo en curso
-  Wi-Fi disponible
-  Actualizaciones de aplicación disponibles
-  Actualizaciones de aplicación completadas

Personalización de la pantalla de inicio

Pantallas

Su dispositivo viene con múltiples pantallas de inicio para contener atajos de aplicaciones y widgets. Puede añadir, eliminar y cambiar el orden de las pantallas, así como elegir una pantalla de inicio principal distinta.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Use estas opciones para administrar las pantallas:
 - Para alinear atajos en una línea al principio de una pantalla, pulse en  **Alinear arriba.**
 - Para alinear atajos en una línea al final de una pantalla, pulse en  **Alinear abajo.**
 - Para quitar una pantalla de inicio, pulse en  **Eliminar.**

- Para asignar una pantalla como la pantalla de inicio principal, pulse en  **Principal.** Esta pantalla se mostrará cuando presione la tecla de **inicio**.
- Para cambiar el orden de las pantallas, toque sin soltar una pantalla y después arrástrela hasta una nueva posición.
- Para añadir una pantalla, deslice las pantallas hasta llegar al final y después pulse en  **Añadir.**

Atajos a aplicaciones

Puede usar los atajos a aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla de inicio.

Para añadir un atajo:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar un atajo de aplicación para abrir el menú de opciones.
3. Pulse en  **Añadir atajo a inicio**.

Para quitar un atajo:

1. Toque sin soltar un atajo de aplicación para abrir el menú de opciones.
2. Pulse en  **Eliminar atajo**.
 - La acción de quitar un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.

Puede mover un atajo de una pantalla de inicio a otra.

1. Toque sin soltar un atajo de aplicación para liberarlo.
2. Arrastre el atajo de aplicación a una nueva pantalla de inicio, y luego suéltelo.

Uso de las carpetas

Puede organizar atajos de aplicaciones en carpetas en la pantalla de aplicaciones.

Para obtener más información, consulte ["Creación y uso de carpetas" en la página 37](#).

Fondos de pantalla

Cambie el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo con un fondo de pantalla. Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Pulse en **Fondos de pantalla y temas** para personalizar opciones.
3. Pulse en **Ver todo** para ver todas las imágenes de fondo disponibles.
4. Pulse en una imagen para seleccionarla.
 - Se aplicarán los fondos de pantalla de infinidad a todas las pantallas.
 - Otros fondos de pantalla le pedirán que seleccione en cuál pantalla quiere usar el fondo.
5. Pulse en **Definir como fondo de pantalla** y confirme cuando se le indique.

Temas

Personalice el dispositivo con colores coordinados, fondos de pantalla, fuentes e iconos de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Pulse en **Fondos de pantalla y temas > Temas** para personalizar opciones.
 - Pulse en un tema para previsualizarlo y descargarlo en Mis temas.
3. Pulse en **Ver todo** para ver los temas descargados.
4. Pulse en un tema y después pulse en **Aplicar** para aplicar el tema seleccionado.

Iconos

Aplice iconos personalizados para sustituir los iconos de aplicación integrados.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Pulse en **Fondos de pantalla y temas > Iconos** para personalizar opciones.
 - Pulse en un icono para previsualizarlo y descargarlo en Mis iconos.
3. Pulse en **Ver todo** para ver los iconos descargados.
4. Pulse en un icono y después pulse en **Aplicar** para aplicar el icono seleccionado.

Widgets

Los widgets son extensiones simples de aplicaciones que se ejecutan en una pantalla de inicio.

Para añadir un widget a una pantalla de inicio:

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Pulse en **Widgets**.
3. Toque sin soltar un widget, arrástrelo a una pantalla de inicio y suéltelo.

Para quitar un widget de una pantalla de inicio:

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un widget para abrir el menú de opciones.
2. Pulse en  **Eliminar**.


Ajustes de la pantalla de inicio

Personalice la pantalla de inicio y de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Pulse en **Ajustes de pantalla** para personalizar:
 - **Diseño de la pantalla de inicio:** configure el dispositivo para que tenga pantallas de inicio y de aplicaciones, o sólo una pantalla de inicio donde estarán todas las aplicaciones.
 - **Cuadrícula de la pantalla de inicio:** elija una opción de dimensiones para determinar cómo se organizarán los iconos en la pantalla de inicio.
 - **Cuadrícula de la pantalla de aplicaciones:** elija una opción de dimensiones para determinar cómo se organizarán los iconos en la pantalla de aplicaciones.
 - **Botón de aplicaciones:** añada un botón de aplicaciones a la pantalla de inicio para tener acceso fácil a la pantalla de aplicaciones.

- **Abrir rápido panel de notificaciones:** active esta característica para abrir el panel de notificaciones desde la pantalla de inicio con sólo deslizar hacia abajo.
- **Ocultar aplicaciones:** seleccione aplicaciones que desea ocultar y después pulse en **Aplicar**.
- **Acerca de la pantalla de inicio:** vea información de la versión.

Panel de notificaciones

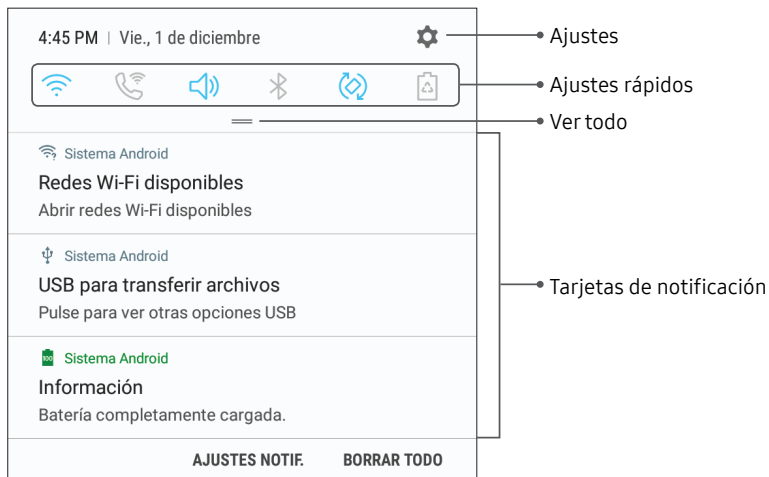

Los dispositivos y el software están en constante evolución; las ilustraciones que ves aquí son sólo para referencia.

Visualización del panel de notificaciones

Puede tener acceso al panel de notificaciones desde cualquier pantalla.

1. Arrastre la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
 - Para abrir un elemento, pulse en él.
 - Para eliminar una sola notificación, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha.
 - Para borrar todas las notificaciones, pulse en **Borrar todo**.
2. Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o pulse en la tecla  **Atrás** para cerrar el panel de notificaciones.

Ajustes rápidos

El panel de notificaciones también ofrece acceso rápido a funciones del dispositivo, permitiéndole así activarlas o desactivarlas rápidamente.

1. Arrastre la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
2. Arrastre  **Ver todo** hacia abajo.
 - Pulse en un ajuste para activarlo o desactivarlo.
 - Pulse en  **Más opciones** para redistribuir los ajustes rápidos o para cambiar el orden de los botones.
3. Arrastre  **Ver todo** hacia arriba para cerrar los ajustes rápidos.


Ventana múltiple

Realice múltiples tareas utilizando dos aplicaciones al mismo tiempo. Las aplicaciones que son compatibles con Ventana múltiple pueden mostrarse juntas en una pantalla dividida. Puede cambiar entre las aplicaciones y ajustar el tamaño de las ventanillas.

1. Desde cualquier pantalla, toque sin soltar  **Aplicaciones recientes**.
2. Pulse en  **Ventana múltiple** en la barra del título para iniciar una aplicación en la vista de pantalla dividida.
 - Las aplicaciones abiertas recientemente se mostrarán en la ventanilla inferior. Las aplicaciones que apoyan Ventana múltiple tienen el icono  **Ventana múltiple** en la barra del título.

- Si no se han abierto aplicaciones recientemente que son compatibles con Ventana múltiple, o si desea abrir una aplicación distinta, pulse en **Aplicaciones**.

3. Pulse en una aplicación en la ventanilla inferior para añadirla a la vista de pantalla dividida.

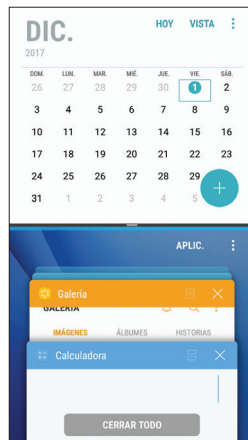

Los dispositivos y el software están en constante evolución; las ilustraciones que ves aquí son sólo para referencia.

Controles de la ventana

Los controles de la ventana modifican la forma en que aparecen las ventanillas de aplicaciones en la vista de pantalla dividida.

- ▶ Pulse en medio del borde de la ventana para ver las siguientes opciones:
 -  **Intercambiar ventanas:** cambie posiciones entre las aplicaciones de Ventana múltiple.
 -  **Cerrar aplicación:** cierre la aplicación seleccionada.

Acción de vista de pantalla dividida

La tecla de aplicaciones recientes puede configurarse para cambiar entre vista de pantalla completa y vista de pantalla dividida.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Ventana múltiple** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar **Acción de vista de pantalla dividida**.
 - Para cambiar la aplicación de recientes desde la vista de pantalla completa a vista de pantalla dividida, toque sin soltar  **Aplicaciones recientes**.
 - Mientras esté en la vista de pantalla dividida, toque sin soltar  **Aplicaciones recientes** para cerrar la aplicación de la parte inferior.

Introducción de texto

El texto se puede escribir usando un teclado en pantalla o su voz.



► Pulse en un campo para mostrar el teclado Samsung.

- Pulse en  **Símbolo** para introducir símbolos.

Teclas de opciones

Use estas teclas especiales al escribir texto.

► Desde el teclado Samsung, toque sin soltar la tecla  **Opciones** para ver lo siguiente:

-  **Entrada de voz:** use la entrada de voz de Samsung.
-  **Emoticono:** inserte un emoticono.
-  **Teclado con una mano:** cambie el diseño del teclado para que sea más fácil su uso con una mano.
-  **Ajustes del teclado:** ingrese a los ajustes del teclado.

Nota: La tecla Opciones muestra la última opción que se usó.

Configuración del teclado Samsung

Asigne opciones personalizadas para el teclado Samsung.

1. Desde el teclado Samsung, toque sin soltar la tecla  **Opciones**.
2. Pulse en  **Ajustes del teclado** para ver opciones.
 - **Idiomas y tipos:** fije el tipo de teclado y elija cuáles idiomas estarán disponibles en el teclado.
 - Para cambiar entre idiomas, deslice la barra espaciadora hacia los lados.
 - **Escritura inteligente:** use texto predictivo y características de autocorrección para prevenir errores tipográficos comunes. Escriba con sólo desplazar un dedo entre las letras.

- **Personalización:** utilice caracteres alternativos y atajos de texto, cambie el tamaño del teclado o use un teclado de contraste alto.
- **Otros valores de ajustes:** restablezca los ajustes del teclado, elimine datos personalizados y vea información acerca del teclado Samsung.

Uso del dictado por voz de Google.

En vez de teclear, introduzca texto dictándolo.



1. De voz en el teclado de Samsung, pulse en  **Entrada de voz** el teclado Samsung.
2. Pulse en la pantalla y dicte su texto.

Configuración de la entrada de voz de Google

Asigne opciones personalizadas para la entrada de voz de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada** > **Teclado en pantalla** > **Dictado por voz de Google**.
 - **Idiomas:** seleccione idiomas para Dictado por voz de Google.
 - **Detección de "Ok Google":** inicie una búsqueda con Google cada vez que diga "OK Google".
 - **Manos libres:** permita que se soliciten acciones con el dispositivo bloqueado.
 - **Salida de voz:** seleccione opciones para la respuesta hablada.

- **Reconocimiento de voz sin conexión:** descargue e instale motores de reconocimiento de voz para poder usar la entrada de voz cuando no esté conectado a la red.
- **Bloquear palabras ofensivas:** oculte resultados de búsqueda que contienen palabras ofensivas.
- **Auriculares Bluetooth:** se utilizará la entrada de audio desde auriculares Bluetooth® (no se incluyen), si están conectados.

Aplicaciones

Infórmese sobre cómo cambiar la forma en que se mostrarán las aplicaciones, cómo organizar las aplicaciones en carpetas y cómo desinstalar o desactivar aplicaciones.

Uso de aplicaciones

La lista de aplicaciones muestra todas las aplicaciones precargadas y descargadas. Puede desinstalar o desactivar aplicaciones, u ocultarlas para que no se muestren.

Acceso a las aplicaciones

Puede tener acceso a todas las aplicaciones, e iniciarlas, desde la lista de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en el atajo de una aplicación para abrirla.
 - Para regresar a la pantalla de inicio principal, pulse en la tecla de **inicio**.

Cómo añadir atajos de aplicaciones

Además de deslizar con el dedo para tener acceso a las aplicaciones, también puede añadir un atajo a la lista de aplicaciones en la pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en **⋮ Más opciones > Ajustes > Botón de aplicaciones**.
3. Pulse en **Mostrar botón Aplicaciones > Aplicar**.

Galaxy Essentials

Vea y descargue aplicaciones de Samsung que estén optimizadas para utilizarse con dispositivos Galaxy.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en **⋮ Más opciones > Galaxy Essentials**.

Desinstalación o desactivación de aplicaciones

Desinstale o desactive las aplicaciones que usted haya descargado e instalado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar una aplicación para abrir el menú de opciones.
 - Para desinstalar una aplicación, pulse en **Desinstalar**.
 - Para desactivar una aplicación, pulse en **Desactivar**.

Nota: Algunas aplicaciones precargadas sólo pueden desactivarse, no desinstalarse. Las aplicaciones que se desactiven se inhabilitarán y quedarán ocultas.

Cómo organizar aplicaciones

Los atajos de aplicaciones se pueden organizar en orden alfabético o en un orden personalizado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ordenar**.
 - **Orden alfabético:** organice aplicaciones alfabéticamente.
 - **Orden personalizado:** organice aplicaciones manualmente.
 - Para eliminar espacios vacíos entre las aplicaciones, pulse en  **Más opciones** > **Ordenar páginas**.

Creación y uso de carpetas

Cree una carpeta para organizar los atajos de aplicaciones en una pantalla de lista de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar un atajo de aplicación y después colóquelo encima de otro atajo de aplicación hasta que se resalte.
3. Suelte el atajo de aplicación para crear la carpeta.
 - **Introducir nombre de carpeta:** escriba un nombre para la carpeta.
 -  **Paleta:** cambie el color de la carpeta.
 -  **Añadir aplicaciones:** coloque más aplicaciones en la carpeta. Pulse en aplicaciones para seleccionarlasy después pulse en **Añadir**.
4. Pulse en  **Atrás** para cerrar la carpeta.

Copiar una carpeta a una pantalla de inicio

Cree una carpeta y cópiela a una pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar una carpeta, y después arrástrela hasta la parte superior o inferior de la pantalla.
3. Arrastre la carpeta hasta la ubicación que desee en la pantalla de inicio y después suéltela.

Eliminación de una carpeta

Cuando elimina una carpeta, los atajos de aplicaciones se regresan a la pantalla de la lista de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar una carpeta para eliminarla.
3. Pulse en **Eliminar carpeta** y confirme cuando se le indique.

Ajustes de aplicaciones

Administre sus aplicaciones descargadas y precargadas.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Aplicaciones**.
3. Pulse en ▼ **Menú** en la parte superior izquierda de la pantalla y después elija **Todas las aplicaciones**, **Activada** o **Desactivada**.
4. Pulse en ⋮ **Más opciones** para ver las siguientes opciones:
 - **Ordenar por tamaño/nombre:** ordene las aplicaciones por tamaño o por nombre.
 - **Aplicaciones predeterminadas:** elija o cambie aplicaciones que se usan de manera predeterminada para ciertas características, como correo o navegación de Internet.
 - **Permisos de aplicación:** controle cuáles aplicaciones tendrán permiso para usar ciertas funciones del dispositivo.
 - **Mostrar/Ocultar aplicaciones del sistema:** muestre u oculte aplicaciones del sistema (aplicaciones en segundo plano).
 - **Acceso especial:** seleccione cuáles aplicaciones tendrán permiso de acceso especial a ciertas funciones del dispositivo.
 - **Restablecer preferencias:** restablezca las opciones que se hayan cambiado. No se perderán los datos existentes de las aplicaciones.
5. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación. Las siguientes opciones pueden aparecer:
 - **Desinstalar/Desactivar:** desinstale o desactive la aplicación. Las aplicaciones precargadas sólo pueden desactivarse.

- **Forzar cierre:** detenga una aplicación que no esté funcionando correctamente.
- **Datos móviles:** vea el uso de datos móviles.
- **Batería:** vea el uso de la batería desde la última carga completa.
- **Almacenamiento:** administre el uso del almacenamiento de la aplicación.
- **Memoria:** vea el uso de la memoria.
- **Notificaciones:** configure notificaciones de la aplicación.
- **Accesos:** vea los permisos concedidos a la aplicación para acceder a la información de su dispositivo.
- **Definir como predeterminada:** asigne la aplicación como predeterminada para una cierta categoría de aplicaciones.

Calculadora

La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calculadora** e introduzca el primer número usando las teclas numéricas.
3. Pulse en la tecla de función aritmética apropiada y escriba el siguiente número.
4. Pulse en  **Igual** para ver el resultado.
5. Pulse en  **Borrar** para eliminar el resultado.

Visualización del historial de la calculadora

Vea y elimine el historial de la calculadora.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calculadora > Historial**.
 - Para regresar a la calculadora, pulse en **Teclado**.
 - Para eliminar el historial de la calculadora, pulse en **Eliminar historial**.

Conversión de unidades de medida

Convierta rápidamente unidades de medida usando el conversor de unidades.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calculadora** >  **Conversor de unidades**.
3. Seleccione una categoría y use los menús desplegables para seleccionar las unidades de medida.
4. Introduzca el valor numérico para ver la conversión.

Calculadora científica

La aplicación Calculadora también brinda funciones aritméticas avanzadas.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calculadora** y gire el dispositivo a la vista horizontal.
 - Si Giro automático no está habilitado, pulse en  **Girar la pantalla**.

Calendario

Gestione sus eventos y tareas.

Cómo añadir calendarios

Agregue calendarios a la aplicación Calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calendario** >  **Más opciones**.
3. Pulse en **Administrar calendarios** >  **Añadir cuenta** y seleccione un tipo de cuenta.
4. Escriba la información de su cuenta y siga las indicaciones.

Vista del calendario

Existen varias maneras de ver el calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Calendario** > **Vista** y después pulse en una opción:

- **Año:** muestre los doce meses de este año. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro año.
- **Mes:** muestre el mes en curso. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro mes. También se muestran eventos y tareas.
- **Semana:** muestre la semana en curso. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otra semana.
- **Día:** muestre el itinerario del día, hora por hora. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro día.
- **Tareas:** muestre todas las tareas.

3. Pulse en **Hoy** para regresar a la fecha en curso.

Cómo crear un evento

Use el calendario para crear eventos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calendario** >  **Añadir** para añadir un evento.
3. Introduzca detalles para el evento y después pulse en **Guardar**.

Cómo compartir un evento

Comparta eventos del calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calendario**, pulse en un evento y después pulse otra vez para editarlo.
3. Pulse en **Compartir**, elija un método para compartir y siga las indicaciones.

Cómo eliminar un evento

Elimine eventos del calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calendario**, pulse en un evento y después pulse otra vez para editarlo.
3. Pulse en **Eliminar** y confirme cuando se le indique.

Cómo crear una tarea

Use el calendario para crear tareas. Las tareas son elementos que se añaden al calendario para cumplirlos en un determinado día. Una tarea aparece como un elemento en una lista de actividades y se quita cuando se marca la tarea como completada.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calendario** > **Vista** > **Tareas**.

3. Pulse en  **Añadir** para añadir una tarea.
4. Introduzca detalles de la tarea y después pulse en **Guardar**.

Cómo eliminar una tarea

Elimine tareas del calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calendario** y pulse en un día en el calendario para ver las tareas de ese día, o pulse en **Vista > Tareas**.
3. Pulse en la ☒ **casilla** junto a la tarea para marcarla como completada y quitarla del calendario.
 - Para eliminar una tarea, pulse en la tarea para abrirla, pulse en **Eliminar** y confirme cuando se le indique.

Ajustes del calendario

Use los ajustes del calendario para personalizar el calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Calendario** >  **Más opciones** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Cámara y video



Los dispositivos y el software están en constante evolución; las ilustraciones que ves aquí son sólo para referencia.

Cómo tomar fotos

Tome fotos con la cámara delantera o trasera del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Cámara**.
3. Use la pantalla como un visor apuntando la cámara al objetivo. Mientras compone la imagen, utilice las opciones disponibles o estos movimientos:
 - Para enfocar la toma, pulse en la pantalla.
 - Para añadir un filtro de efectos, deslice la pantalla hacia la izquierda y pulse en un filtro para aplicarlo a la pantalla.
 - Para añadir un modo de captura, desplace la pantalla hacia la derecha y seleccione un modo.
 - Para cambiar rápidamente entre las cámaras frontal y posterior, deslice hacia arriba o hacia abajo por la pantalla.

- Para añadir un ajuste de cámara, pulse en un icono de ajustes rápidos o en  **Ajustes**.

4. Pulse en  **Tomar foto**.

Grabación de videos

Grabe videos de alta calidad usando el teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Cámara** y apunte la cámara hacia su objetivo.
3. Pulse en  **Grabar** para comenzar a grabar un video.
 - Para detener temporalmente la grabación, pulse en  **Pausa**. Para continuar grabando, pulse en  **Reanudar**.
4. Pulse en  **Detener** cuando termine la grabación.

Configuración del modo de captura

Permita que la cámara determine el modo ideal para sus fotos o elija entre varios modos de captura.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Cámara** y desplace hacia la derecha para ver las opciones de modo. Cada sección indica para qué cámara (frontal o posterior) están disponibles los modos y cuáles opciones son comunes en ambos.

Cámara posterior

- **Automático:** permita que la cámara determine el modo adecuado para la foto.
- **Pro:** ajuste manualmente la sensibilidad de ISO, el valor de exposición, el balance de blancos y el tono del color al tomar fotos.
- **Panorámica:** cree una imagen lineal tomando fotos en sentido horizontal o vertical.

- **Continuo:** toque sin soltar el botón de la cámara para tomar fotos continuamente.
- **Belleza facial:** tome un retrato con un efecto aerográfico.
- **Deportes:** tome imágenes más nítidas de objetos moviéndose rápidamente.

Cámara frontal

- **Selfie:** tome autorretratos y aplique varios efectos, como un efecto aerográfico.

Común

- **Sonido y captura:** mejore las imágenes añadiendo algunos segundos de sonido de fondo.
-  **Más opciones:** vea más opciones para los modos de la cámara.

Ajustes de la cámara

Use los iconos en el visor de la cámara principal y el menú de ajustes para configurar los ajustes de la cámara.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Cámara** >  **Ajustes**.

Cámara posterior

- **Tamaño de imagen:** seleccione una resolución. Seleccionar una resolución más alta para obtener una mayor calidad requiere más memoria.
- **Tamaño del video:** seleccione una resolución. Seleccionar una resolución más alta para obtener una mayor calidad requiere más memoria.
- **Temporizador:** tome fotos o videos con un tiempo de retraso.

- **Modo de enfoque:** pulse en **Enfoque automático** para distancias normales o **Macro** para sujetos cercanos.

Cámara frontal

- **Tamaño de imagen:** seleccione una resolución. Seleccionar una resolución más alta para obtener una mayor calidad requiere más memoria.
- **Tamaño del video:** seleccione una resolución. Seleccionar una resolución más alta para obtener una mayor calidad requiere más memoria.
- **Guardar imágenes previsualizadas:** guarde autorretratos o autograbaciones tal como se ve en la pantalla de la cámara y no como imágenes volteadas.

- **Métodos de disparo:**
 - **Pulsar pantalla:** pulse en la pantalla para tomar selfies.
 - **Mostrar palma:** sostenga la palma de la mano dirigida hacia la cámara para que se tome la foto después de unos segundos.
- **Temporizador:** tome fotos o videos con un tiempo de retraso.

Común

- **Líneas guía:** muestre líneas guía en el visor para ayudar con la composición al seleccionar objetivos.
- **Etiquetas de ubicación:** adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.
- **Revisar imágenes:** revise imágenes después de tomarlas.
- **Quick launch:** presione la tecla de **encender** dos veces en sucesión rápida para abrir la cámara.

- **Almacenamiento:** seleccione la ubicación de memoria para el almacenamiento.
 - Se debe instalar una tarjeta de memoria (no se incluye) para ver la ubicación de almacenamiento. Para obtener más información, consulte [“Instalación de una tarjeta de memoria opcional” en la página 9.](#)
- **Botón de cámara flotante:** añada un botón extra de cámara que puede moverse a cualquier lugar de la pantalla en los modos Automático y Selfie.
- **Función de la tecla de volumen:** utilice la tecla de volumen para tomar fotos, grabar video, acercar/alejar con zoom o controlar el volumen del sistema.
- **Sonido de obturador:** reproduzca un sonido cuando tome una foto.
- **Restablecer ajustes:** restablezca las configuraciones de la cámara.

Reloj

La aplicación Reloj ofrece funciones para mantener el registro del tiempo y programar alarmas.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Reloj** y pulse en una ficha para usar una característica:

Alarma

Use la pestaña Alarma para programar alarmas sólo para una vez o repetitivas, y elegir opciones sobre cómo ser notificado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Reloj** >  **Añadir alarma**.
3. Pulse en los siguientes elementos para configurar una alarma:
 - **Fecha:** elija el día para esta alarma.

- **Hora:** programe una hora para la alarma.
- **Repetir:** elija cuándo repetir la alarma.
- **Nombre de alarma:** introduzca un nombre para la alarma.
- **Aplazar:** permita el aplazamiento de la alarma. Asigne los valores de intervalo y de repetición para el aplazamiento de la alarma.
- **Tono y volumen de alarma:** elija un sonido que desee reproducir en la alarma y arrastre el deslizador para fijar el volumen de la alarma.
- **Vibración:** elija si la alarma usará una alerta de vibración.
- **Leer la hora en voz alta:** se lee la hora en voz alta cuando timbra la alarma.

4. Pulse en **Guardar** para guardar la alarma.

Desactivación de alarmas

A la hora en que se programa la alarma, el teléfono timbra y/o vibra.

- Para detener una alarma, pulse en **Ignorar** o deslice  **Ignorar** hacia la izquierda o derecha.
- Para posponer la alarma, pulse en **Aplazar**.

Eliminación de una alarma

Puede eliminar una alarma que haya creado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Reloj**, encuentre la alarma en la lista de alarmas (bajo **Alarma**) y después tóquela sin soltarla para seleccionarla.
3. Pulse en **Eliminar**.

Reloj mundial

El reloj mundial le permite saber la hora de múltiples ciudades por todo el mundo.

Para mostrar una ciudad en la pantalla de Reloj mundial:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Reloj** > **Reloj mundial** >  **Añadir ciudad**.
3. Pulse en una ciudad o pulse en **Buscar** para buscar más ciudades.
4. Pulse en **Añadir** para añadir la ciudad su Reloj mundial.
 - Para quitar una ciudad, tóquela sin soltarla y pulse en **Eliminar**.

Cronómetro

Mida el tiempo de eventos hasta una centésima de segundo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Reloj > Cronómetro**.
3. Pulse en **Iniciar** para empezar el cronometraje.
 - Para mantener un registro de lapsos de tiempo, pulse en **Parcial**.
4. Pulse en **Detener** para detener el cronometraje.
 - Para continuar el cronometraje después de detener el reloj, pulse en **Reanudar**.
 - Para restablecer el cronómetro a cero, pulse en **Restablecer**.

Temporizador

El temporizador proporciona una cuenta regresiva de hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Reloj > Temporizador**.
3. Use el teclado numérico y pulse en **Horas**, **Minutos** y **Segundos** para asignar la duración del temporizador.
4. Pulse en **Iniciar** para empezar el temporizador.
 - Para detener temporalmente el cronómetro, pulse en **Pausar**. Para continuar el cronometraje después de pausar el reloj, pulse en **Reanudar**.
 - Pulse en **Cancelar** para detener y restablecer el temporizador.

Contactos

Almacene y administre sus contactos. Se puede sincronizar con cuentas personales que añada al dispositivo. Para obtener más información, consulte [“Adición de una cuenta” en la página 166](#).

Nota: La aplicación Contactos y la pestaña Contactos en la aplicación Teléfono tienen distintas opciones y funciones.

Cómo añadir un contacto

Use el siguiente procedimiento para añadir un contacto nuevo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** >  **Crear contacto** y después pulse en campos del contacto para introducir información.

- Elija una cuenta de almacenamiento para el contacto. Puede almacenar el contacto en el dispositivo o sincronizarlo con una cuenta.
- Pulse en  **Imagen del contacto** para asignar una foto o un GIF animado al nuevo contacto.
- Introduzca un nombre y otra información de contacto.
 - Pulse en  **Añadir campo** para introducir entradas adicionales.
 - Pulse en  **Eliminar campo** para quitar una entrada.
 - Pulse en  **Ver más** para tener acceso a campos adicionales.
 - Pulse en la etiqueta a la derecha de una entrada con el fin de elegir una etiqueta para el campo (por ejemplo, Casa o Trabajo).

- Pulse en **Escanear tarjeta** para importar información de contacto desde una tarjeta de presentación a través de la cámara del dispositivo.

3. Pulse en **Guardar**.

Cómo editar un contacto

Cuando edita un contacto, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar la información, o puede añadir más campos a la lista de información del contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** y después pulse en el contacto para seleccionarlo.
3. Pulse en  **Detalles** > **Editar**.
4. Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
5. Pulse en **Guardar**.

Cómo compartir contactos

Comparta un contacto usando varios métodos de compartir.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** y después pulse en un contacto.
3. Pulse en  **Detalles** > **Compartir**.
4. Pulse en **Archivo de tarjeta de presentación (VCF)** o **Texto**.
5. Elija un método para compartir y siga las indicaciones.

Cómo importar contactos

El dispositivo puede importar contactos desde una tarjeta de memoria instalada (no se incluye).

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Administrar contactos**.
3. Pulse en **Importar/Exportar contactos**.
4. Pulse en **Importar** y siga las indicaciones.

Cómo exportar contactos

Respalde contactos manualmente en una tarjeta de memoria instalada (no se incluye).

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Administrar contactos**.
3. Pulse en **Importar/Exportar contactos**.
4. Pulse en **Exportar** y siga las indicaciones.

Vincular o desvincular contactos

Consolide información de contacto de múltiples fuentes en un solo contacto con sólo enlazar entradas en un solo contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** y después pulse en un contacto.
3. Pulse en  **Detalles** >  **Más opciones** > **Vincular contactos**.
4. Pulse en los contactos para seleccionarlos.
5. Pulse en **Vincular**.

Desvincular contactos

Desvincule información de contactos que se haya enlazado y restablézcala a múltiples fuentes.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** y después pulse en un contacto.
3. Pulse en  **Detalles** >  **Más opciones** > **Administrar contactos vinculados**.
4. Pulse en  **Desconectar** junto a los contactos que desea separar del contacto principal.

Cómo eliminar contactos

Elimine un solo contacto o múltiples contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** y después toque sin soltar un contacto.
 - También puede pulsar en otros contactos, o en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todos los contactos.
3. Pulse en **Eliminar** y confirme cuando se le indique.

Favoritos

Cuando marca contactos como favoritos, estos quedan fácilmente accesibles desde otras aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** y después pulse en un contacto.
3. Pulse en  **Detalles**.
4. Pulse en  **Añadir a favoritos** para marcar contactos como favoritos y la estrella se iluminará .
 - Para eliminar contactos de Favoritos, pulse en  **Eliminar de favoritos** y la estrella se atenuará .

Grupos

Use grupos para organizar sus contactos.

Cómo crear un grupo

Cree su propio grupo de contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Grupos**.
3. Pulse en **Crear** y después pulse en campos para introducir información sobre el grupo:
 - Elija una cuenta de almacenamiento para el grupo. Puede almacenar el grupo en el dispositivo o sincronizarlo con una cuenta.
 - **Nombre del grupo:** introduzca un nombre para el nuevo grupo.
 - **Tono del grupo:** asigne un tono del grupo.

- **Añadir miembro:** seleccione contactos para añadirlos al nuevo grupo. Después pulse en **Realizado**.

4. Pulse en **Guardar**.

Cómo añadir o eliminar contactos de grupos

Agregue más contactos a un grupo, o elimine contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **Editar**.
 - Para añadir un contacto, pulse en **Añadir miembro**, y después pulse en los contactos que desea añadir. Cuando termine, pulse en **Realizado**.

- Para eliminar un contacto, pulse en  **Eliminar** junto a un contacto.

4. Pulse en **Guardar**.

Cómo enviar un mensaje a un grupo

Envíe un mensaje de texto a miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Enviar mensaje**.

Cómo enviar un correo electrónico a un grupo

Envíe un correo electrónico a miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Enviar correo**.
4. Pulse en contactos para seleccionarlos, o pulse en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todo y después pulse en **Realizado**.
 - Sólo se muestran los miembros de grupo que tienen una dirección de correo en sus registros.
5. Elija una cuenta de correo y siga las indicaciones.

Eliminación de un grupo

Elimine un atajo que haya creado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar**.
4. Pulse en **Sólo grupo** para eliminar sólo el grupo, o pulse en **Grupo y miembros** para eliminar el grupo y los contactos en el grupo.

Ajustes de contactos

Estos ajustes le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Direct Share

Comparta contenido directamente con sus contactos desde adentro de cualquier aplicación. Una vez que se active esta opción, sus contactos frecuentes se mostrarán en la ventana de compartir.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Direct share**, y pulse en **Activado/Desactivado** para activar la opción.

Correo

Vea y gestione todas sus cuentas de correo electrónico en una sola aplicación.

Para añadir una cuenta de correo electrónico, consulte [“Cómo añadir una cuenta de correo electrónico” en la página 15.](#)

Creación y envío de un correo

En esta sección se describe cómo crear y enviar un correo electrónico utilizando la aplicación Correo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Correo** >  **Escribir nuevo correo**.
3. Pulse en el campo **A** para añadir manualmente una dirección de correo o pulse en  **Añadir desde contactos** para seleccionar un destinatario desde Contactos, Grupos o Recientes.

- Si introduce destinatarios manualmente, separe cada entrada con un punto y coma (;). Se pueden agregar más destinatarios en cualquier momento antes de que se envíe el mensaje.
 - Si añade un destinatario de entre los contactos, pulse en el contacto para colocarle una marca de verificación y después pulse en **Realizado**. El contacto aparecerá en el campo de destinatarios.
 - Pulse en  **Mostrar campos adicionales** para añadir los campos Cc y Cco.
4. Pulse en los campos **Asunto** y **Mensaje** para introducir texto.
 - Pulse en **Adjuntar** para añadir archivos, imágenes, audio y más a su correo.
 - Pulse en  **Más opciones** para tener acceso a opciones de correo adicionales.
 5. Revise el mensaje y pulse en **Enviar**.

Administración de la bandeja de entrada

Existen varias herramientas disponibles en la pantalla de la bandeja de entrada.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Correo**.
 - Pulse en un mensaje para leerlo y responder al mismo, o para reenviarlo.
 - Pulse en **Buscar** para buscar palabras clave en su bandeja de entrada de correo electrónico.
 - Pulse en **Editar** para ver opciones de mensaje adicionales.
 - Pulse en **Ordenar por** para personalizar cómo se muestran los mensajes.

Visualización de varias cuentas de correo electrónico

Vea correo que reciba de varias cuentas o puede ver cuentas de correo individualmente.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Correo**.
3. Pulse en  **Bandeja de entrada** en la parte superior izquierda de la pantalla para elegir una vista diferente:
 - **[Nombre de la cuenta]**: vea los correos electrónicos sólo para una cuenta.
 - **Todas las cuentas**: vea todos los correos electrónicos en un buzón de entrada combinado.

Eliminación de cuentas de correo electrónico

Para quitar una cuenta de correo electrónico:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Correo**.
3. Pulse en  **Bandeja de entrada** >  **Ajustes**.
4. Pulse en la cuenta que desea eliminar.
5. Pulse en **Eliminar**. Confirme cuando se le indique.

Ajustes del correo

Estos ajustes le permiten modificar configuraciones asociadas con el uso de la aplicación Correo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Correo**.
3. Pulse en  **Bandeja de entrada** >  **Ajustes**.
 - Bajo **General**, pulse en una opción y siga las instrucciones.
 - Pulse en una cuenta con el fin de configurar ajustes específicos sólo para dicha cuenta.

Galaxy Apps

Encuentre y descargue aplicaciones premium que sean exclusivas para dispositivos Galaxy. Se requiere una cuenta Samsung para descargar desde Galaxy Apps.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Galaxy Apps**.

Galería

Vea, edite y gestione fotos y videos. Las siguientes categorías le permiten organizar el contenido:

- **Imágenes:** vea fotos y videos en el orden en que se guardaron. El contenido se organiza por fecha.
- **Álbumes:** cree álbumes personalizados para organizar sus fotos y videos.
- **Historias:** cree colecciones personalizadas de fotos y videos relacionados y compártalos con sus contactos.

Visualización de imágenes

Las imágenes guardadas en el dispositivo pueden verse en la aplicación Galería.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Galería > Imágenes**.

3. Pulse en una foto para verla. Deslice la pantalla hacia la izquierda o derecha para ver otras fotos o videos.

- Para marcar la foto como favorita, pulse en  **Favorito**. La foto se agregará a Favoritos bajo la pestaña Álbumes.
- Para ingresar a las siguientes funciones, pulse en  **Más opciones**:
 - **Detalles:** vea información acerca de una foto.
 - **Definir como fondo de pantalla:** fije la foto como el fondo de pantalla.
 - **Imprimir:** envíe la foto a una impresora conectada.
 - **Abrir en Photo Editor Pro:** modifique la imagen en Photo Editor Pro.

Cómo editar fotos

Modifique imágenes almacenadas en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Galería** y pulse en una imagen para verla.
 -  **Modificar**: gire, voltee, recorte o haga otros cambios a la apariencia general de la imagen.
 -  **Efectos**: añada efectos visuales a la imagen.
 -  **Adhesivo**: añada adhesivos ilustrados a la imagen.
 -  **Dibujo**: dibuje sobre la imagen.
3. Pulse en **Guardar** y después confirme cuando se le indique.

Reproducción de videos

Reproduzca videos almacenados en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Galería** y pulse en una carpeta o categoría para abrirla.
3. Pulse en un video para verlo.
4. Pulse en  **Reproducir video** para reproducir el video.

Cómo editar videos

Modifique videos almacenados en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Galería** y pulse en un video para verlo.
3. Pulse en  **Editar**.
4. Use los deslizadores en la parte inferior de la pantalla para recortar el video. Mueva la línea izquierda al punto de inicio deseado y después mueva la línea derecha al punto final deseado.
5. Pulse en **Guardar** para guardar el nuevo video.

Cómo compartir imágenes y videos

Comparta fotos y videos con la aplicación Galería.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Galería** > **Imágenes**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Compartir** y después pulse en imágenes y videos para seleccionarlos.
4. Pulse en **Compartir** y después elija una aplicación o conexión que desea usar para compartir su selección. Siga las instrucciones.

Eliminación de imágenes y videos

Elimine imágenes y videos almacenados en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Galería** > **Imágenes**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Editar**.
4. Pulse en imágenes y videos para seleccionarlos, o pulse en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todas las imágenes y todos los videos.
5. Pulse en **Eliminar** y confirme cuando se le indique.

Cómo tomar una captura de pantalla

Capture una imagen de la pantalla. Se crea automáticamente un álbum de captura de pantalla en la aplicación Galería.

- Desde cualquier pantalla, presione sin soltar las teclas de **encender** y de **bajar volumen**.

Aplicaciones de Google

Las siguientes aplicaciones de Google están precargadas en el dispositivo. Algunas aplicaciones requieren una cuenta de Google.

Chrome

Explore Internet y transfiera las pestañas abiertas, las páginas favoritas y los datos de la barra de direcciones desde su computadora a su dispositivo móvil.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Chrome**.

Visite support.google.com/chrome para obtener más información acerca de Chrome™.

Google Drive

Abra, vea, cambie el nombre de y comparta archivos guardados en su cuenta de nube Google Docs™.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Google** >  **Google Drive**.

Visite support.google.com/drive para obtener más información acerca de Google Drive.

Gmail

Envíe y reciba mensajes de correo electrónico con el servicio de correo electrónico de Google basado en la web.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Google** >  **Gmail**.

Visite support.google.com/mail para obtener más información.

Google

Busque contenido en línea con herramientas que aprenden lo que a usted le interesa. Active su fuente de información personal para recibir contenido personalizado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Google** >  **Google**.
3. Siga las indicaciones para activar la fuente.

Hangouts

Reúnase con amigos y familiares en línea, comparta fotos, haga videollamadas y envíe mensajes de SMS y de Hangouts.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Google** >  **Hangouts**.

Visite support.google.com/hangouts para obtener más información.

Maps

Obtenga indicaciones viales y otra información basada en la ubicación. Debe habilitar los servicios de ubicación para utilizar Google Maps. Para obtener más información, consulte [“Ubicación” en la página 119](#).

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Maps**.

Visite support.google.com/maps para obtener más información.

Fotos

Guarde y respalde sus fotos y videos en su cuenta de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Google** >  **Fotos**.

Visite support.google.com/photos para obtener más información acerca de Google Photos™.

Play Películas

Vea películas y programas de televisión que haya comprado en Google Play. También puede ver los videos almacenados en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Google** >  **Play Películas**.

Visite play.google.com/store/movies para obtener más información.

Play Música

Reproduzca archivos de música y audio en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Google** >  **Play Música**.

Visite support.google.com/music para obtener más información.

Play Store

Busque nuevas aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos en Google Play Store.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Play Store**.

Visite support.google.com/play para obtener más información.

YouTube

Vea y cargue videos de YouTube™ directamente en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **YouTube**.

Visite support.google.com/youtube para obtener más información.

Internet

Acceda a Internet con un explorador web completo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Internet**.
3. Pulse en el campo de dirección, introduzca la dirección web y después pulse en **Ir** en el teclado.
 -  **Añadir a favoritos:** añada la página web actual a favoritos.
 -  **Información de página:** vea la dirección y certificado para esta página.
 -  **Actualizar:** actualice o vuelva a cargar la página web actual.
 -  **Atrás** o  **Atrás:** regrese la pantalla anterior.
 -  **Adelante:** avance a una página reciente.
 -  **Inicio:** muestre su pantalla de inicio de Internet.

-  **Favoritos:** administre las páginas marcadas como favoritas, páginas guardadas y explorar historial.
-  **Pestañas:** administre las pestañas abiertas. El número en el icono indica el número de ventanas abiertas en ese momento.

Menú rápido

Ingresa a funciones de uso común de su navegador.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Internet**.
3. Pulse  **Menú rápido** para ver las siguientes opciones:
 -  **Compartir:** comparta la página web con otras personas.
 -  **Nueva ventana:** abra una nueva pestaña.

-  **Tamaño de texto de la página web:** cambie el tamaño de fuente.
-  **Cerrar:** cierre el menú rápido.
-  **Ajustes:** cambie las opciones del menú rápido.

Ventanas del navegador

Utilice pestañas para ver varias páginas web al mismo tiempo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Internet**.
3. Pulse en  **Pestañas** > **Nueva pestaña**.
 - Para cerrar una pestaña, pulse en  **Cerrar pestaña**.

Página Favoritos

La página Favoritos contiene Favoritos, Páginas guardadas e Historial.

Guardar como favorito

Asignar una página web como favorita guarda la dirección web para poder abrirla rápidamente.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Internet**.
3. Pulse en  **Añadir a favoritos**.

Cómo abrir un favorito

Abra rápidamente una página web desde la página Favoritos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Internet**.
3. Pulse en  **Favoritos** > **Favoritos**.
4. Pulse en una entrada de favorito.

Cómo guardar una página web

Guardar una página web almacena su contenido en el dispositivo para poder acceder al mismo sin tener que conectarse a Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Internet**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Guardar página web**.

Cómo abrir una página web guardada

Las páginas web guardadas se pueden abrir en el dispositivo incluso si el dispositivo no está conectado a Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Internet**.
3. Pulse en  **Favoritos** > **Páginas guardadas**.
4. Pulse en una página guardada para abrirla en el navegador.

Cómo ver el historial

Puede abrir páginas web visitadas recientemente en Historial.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Internet**.
3. Pulse en  **Favoritos** > **Historial**.
4. Pulse en una entrada para abrir la página web.

Cómo compartir páginas

Las páginas web se pueden compartir con sus contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Internet**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Compartir** y siga las indicaciones.

Modo secreto

Las páginas que se visualizan en el modo secreto no aparecen en el historial del navegador ni en el historial de búsquedas, y no dejan ningún rastro (como cookies) en el dispositivo. Las pestañas secretas tienen un color más oscuro que las pestañas normales. Los archivos que se descargan permanecen en el dispositivo después de cerrar la pestaña secreta.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Internet**.
3. Pulse en  **Pestañas**.
4. Pulse en **Activar modo secreto**.
5. Pulse en **Definir contraseña** para proteger los datos en el modo secreto con una contraseña.
– o bien –
Pulse en **No usar contraseña**.

6. Explore Internet como de costumbre.
 - Para desactivar el modo secreto, pulse en  **Pestañas > Desactivar modo secreto.**

Ajustes de Internet

Estos ajustes le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Internet**.
3. Pulse en  **Más opciones > Ajustes**.
4. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Notas

Utilice Notas para escribir y guardar notas en el dispositivo.

Cómo redactar una nota

Cree notas usando la aplicación Notas.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Notas** >  **Crear nota** y después escriba una nota. Las opciones disponibles incluyen:
 -  **Categoría:** añada o cambie la categoría.
 -  **Tareas:** agregue tareas.
 -  **Imagen:** inserte una imagen en la nota.
 -  **Dibujo:** cree un dibujo y añádalo a la nota.
 -  **Voz:** use la voz para insertar texto en la nota.
3. Cuando termine, pulse en **Guardar**.

Cómo editar notas

Haga modificaciones a las notas que haya creado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Notas** y después pulse en una imagen para verla.
3. Pulse en el contenido y realice modificaciones.
4. Cuando termine, pulse en **Guardar**.

Exploración de notas

Explore notas que haya creado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Notas**.
 - Explore las notas deslizando la pantalla hacia arriba o hacia abajo.
 - Para buscar una nota, pulse en **Buscar**.

Opciones de las notas

Modifique, comparta o administre las notas.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Notas**.
 - Mientras explora notas, pulse en  **Más opciones** para ver las siguientes opciones:
 - **Editar**: seleccione notas para eliminarlas o moverlas.
 - **Administrar categorías**: cree y administre categorías para organizar sus notas.
 - Pulse en una nota, pulse en  **Más opciones** y después pulse en una de las siguientes opciones:
 - **Compartir**: envíe la nota a otras personas usando una variedad de métodos de compartir o utilizando medios sociales.
 - **Eliminar**: elimina la nota.

- **Anclar a pantalla de inicio**: coloque un atajo a la nota en una pantalla de inicio.
- **Imprimir**: seleccione una impresora para imprimir la nota.

Mensajes

Aprenda cómo enviar y recibir mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS).

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Mensajes** >  **Crear**.
 - Para ingresar manualmente un destinatario, pulse en el campo **Destinatario**.
 - Para añadir un destinatario desde sus contactos, pulse en  **Añadir desde Contactos**.
3. Pulse en el campo **Introducir mensaje** para introducir un mensaje.
 -  **Adjuntar**: añada imágenes, audio y más a su mensaje.
 -  **Emoticon**: elija un emoticon disponible de la lista y añádalo al mensaje en donde está posicionado el cursor.

4. Revise el mensaje y pulse en  **Enviar**.

Nota: Si sale de un mensaje antes de enviarlo, se guardará automáticamente como borrador.

Visualización de mensajes

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Mensajes** y después pulse en un mensaje para verlo.
 - Para reproducir un mensaje multimedia (con audio o video), pulse en  **Reproducir**.
 - Para recorrer la lista de mensajes, desplácese hacia arriba o hacia abajo por la página.

Eliminación de mensajes

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Mensajes** >  **Más opciones** > **Editar**.
3. Pulse en cada mensaje que desee eliminar o pulse en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todos los mensajes.
4. Pulse en **Eliminar** y confirme cuando se le indique.

Búsqueda en los mensajes

Puede realizar búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Mensajes** > **Buscar**.
3. Introduzca una palabra o frase para buscarla y después pulse en  **Buscar** en el teclado.

Ajustes de los mensajes

Configure los ajustes para los mensajes de texto y multimedia.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Mensajes** >  **Más opciones** > **Ajustes**.

Alertas de emergencia

Las alertas de emergencia notifican a los clientes acerca de amenazas inminentes a su seguridad dentro de su área geográfica. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis. Puede elegir no recibir alertas extremas, graves y AMBER.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Mensajes** >  **Más opciones** > **Ajustes** > **Ajustes de alertas de emergencia**.

3. Pulse en **Alertas de emergencia**.

- Todas las alertas están habilitadas en forma predeterminada.

4. Pulse en una opción de alerta para inhabilitarla.

Nota: Las alertas presidenciales no pueden desactivarse.

Cómo enviar mensajes de emergencia

Envíe un mensaje con su ubicación a contactos designados cuando se encuentre en una situación de emergencia.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes > Funciones avanzadas > Enviar mensaje de emergencia** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar la opción.

3. Pulse en **Enviar mensajes a > Añadir** y agregue destinatarios creando nuevos contactos o seleccionando entre Contactos.

- Para incluir una foto de la cámara frontal y posterior en sus mensajes de alerta, pulse en **Adjuntar imágenes**.
- Para incluir una grabación de audio de cinco segundos en su mensaje de emergencia, pulse en **Adjuntar grabación de audio**.

4. Presione la tecla de **encender** tres veces rápidamente para enviar un mensaje de emergencia.

Mis archivos

Vea y administre archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, música y clips de audio.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Mis archivos**.
3. Pulse en una categoría para ver los archivos o carpetas pertinentes.
4. Pulse en un archivo o carpeta para abrirlo.

Grupos de archivos

Los archivos almacenados en el dispositivo se organizan en los siguientes grupos:

- **Archivos recientes:** vea los archivos a los que haya accedido recientemente.
 - Esta opción aparece si se ha ingresado a uno o más archivos recientemente.
- **Categorías:** vea sus archivos basados en el tipo de archivo.
- **Teléfono:** vea carpetas y archivos ubicados en el dispositivo y/o en una tarjeta de memoria opcional (no se incluye).

Opciones de Mis archivos

Use las opciones de Mis archivos para buscar, editar, borrar el historial de archivos y más.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **Samsung** >  **Mis archivos**. Las siguientes opciones están disponibles:
 -  **Buscar**: busque un archivo o una carpeta.
 -  **Más opciones**: pulse para ver las siguientes opciones:
 - **Obtener más espacio**: vea información sobre el almacenamiento en el dispositivo.
 - **Ajustes**: vea ajustes para la aplicación Mis archivos.

Teléfono



Los dispositivos y el software están en constante evolución; las ilustraciones que ves aquí son sólo para referencia.

Cómo realizar una llamada

Puede realizar una llamada desde una pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Introduzca un número en el teclado y pulse en  **Llamar**.
 - Pulse en  **Teclado**, si el teclado no aparece.

Cómo activar Deslizar para llamar

Deslice un contacto con número hacia la derecha para realizar una llamada.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Deslizar para llamar/enviar mensaje**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.

Cómo realizar una llamada desde Recientes:

Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se registran en los registros de llamadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en **Recientes**. Aparecerá una lista de llamadas recientes.
3. Pulse en un contacto y después pulse en  **Llamar**.

Realizar una llamada desde Contactos

Puede llamar a un contacto desde la aplicación Contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Deslice el dedo hacia la derecha sobre un contacto para llamar al contacto.

Contestación de llamadas

Cuando se recibe una llamada, suena el teléfono y se muestra el número de teléfono de la persona que llama y su nombre. Si está utilizando una aplicación, aparecerá una pantalla emergente para la llamada entrante.

- En la pantalla de llamada entrante, arrastre  **Responder** hacia la derecha para contestar la llamada.

– o bien –

En la pantalla emergente de llamada entrante, pulse en  **Responder** para contestar la llamada.

Rechazo de una llamada

Puede elegir rechazar una llamada entrante. Si está utilizando una aplicación, aparecerá una pantalla emergente para la llamada entrante.

- En la pantalla de llamada entrante, arrastre  **Rechazar** hacia la izquierda para rechazar la llamada y enviarla al buzón de voz.

– o bien –

En la pantalla emergente de llamada entrante, pulse en  **Rechazar** para rechazar la llamada y enviarla al buzón de voz.

Rechazo de llamada con un mensaje

Puede elegir rechazar una llamada entrante con una respuesta de mensaje de texto.

- ▶ En la pantalla de llamada entrante, arrastre **Enviar mensaje** hacia arriba y seleccione un mensaje.

– o bien –

En la pantalla emergente de llamada entrante, pulse en **Enviar mensaje** y seleccione un mensaje.

Finalización de una llamada

- ▶ Pulse  **Finalizar** cuando esté listo para finalizar una llamada.

Acciones durante una llamada

Puede ajustar el volumen, cambiar a audífonos o altavoz e incluso realizar varias tareas durante una llamada.

Ajuste del volumen de las llamadas

- ▶ Presione las teclas de **volumen** para subir o bajar el volumen.

– o bien –

Pulse en  **Más opciones** > **Activar volumen extra** para añadir más volumen rápidamente al audio entrante.

Cambio al auricular o al altavoz

Escuche la llamada utilizando el altavoz o a través de un auricular Bluetooth (no se incluye).

- ▶ Pulse en  **Altavoz** para escuchar al interlocutor mediante el altavoz.

– o bien –

Pulse en  **Bluetooth** para escuchar al interlocutor a través de auriculares Bluetooth.

Realización de múltiples tareas

Si sale de la pantalla de llamada para usar otra aplicación, la llamada activa se indicará en la barra de estado.

Para regresar a la pantalla de llamada:

- Arrastre la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones y después pulse en la **notificación de llamada**.

Para finalizar una llamada mientras realiza otras tareas:

- Arrastre la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones y después pulse en  **Finalizar llamada**.

Registro de llamadas

Las llamadas que usted haya marcado, recibido o no contestado se almacenan en el registro de llamadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en **Recientes**. Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si la persona que llamó figura en su lista de contactos, se mostrará el nombre de esa persona.

Guardar un contacto desde una llamada reciente

Use información de llamadas recientes para crear un contacto o actualizar un contacto en la lista de Contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en **Recientes**.
3. Pulse en la llamada que contiene la información que desea guardar en la lista de contactos.

4. Pulse en ⓘ **Detalles**.
5. Pulse en **Crear contacto**.

– o bien –

Pulse en **Actualizar** para reemplazar el número por un contacto existente.

Cómo eliminar un registro de llamadas

Las entradas de registro de llamadas se pueden eliminar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en **Recientes**.
3. Toque sin soltar la llamada que desea eliminar del registro de llamadas.
4. Pulse en **Eliminar**.

Cómo bloquear un número

Al añadir una llamada a la lista de bloqueados, las llamadas de ese número se enviarán directamente al buzón de voz y no se recibirán mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en **Recientes**.
3. Pulse en la llamada que desea añadir a la lista de bloqueados.
4. Pulse en ⓘ **Detalles** > ⋮ **Más opciones** > **Bloquear número** y confirme cuando se le indique.

También puede modificar la lista de bloqueados en Ajustes:

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** > ⋮ **Más opciones** > **Ajustes** > **Bloquear números**.

Marcación rápida

Puede asignar un número de atajo a un contacto para marcar rápidamente su número predeterminado.

Creación de una asignación de marcación rápida

Se pueden asignar hasta 999 números de marcación rápida.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
 - Pulse en  **Teclado**, si el teclado no aparece.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Marcación rápida**.
La pantalla Marcación rápida mostrará los números de marcación rápida reservados.
3. Pulse en un número no asignado.
 - Pulse en  **Menú** para seleccionar un número de marcación rápida diferente del que sigue en secuencia.
 - El número 1 está reservado para el buzón de voz.

4. Introduzca un nombre o número, o pulse en  **Añadir desde Contactos** para asignar un contacto al número.

- El contacto seleccionado aparecerá en el cuadro del número de marcación rápida.

Realización de una llamada con la marcación rápida

Puede realizar una llamada utilizando la marcación rápida.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
 - Pulse en  **Teclado**, si el teclado no aparece.
2. Toque sin soltar el número de marcación rápida.
 - Si el número de marcación rápida tiene más de un dígito, introduzca los primeros dígitos y después mantenga presionado el último dígito.

Cómo quitar un número de marcación rápida

Puede eliminar un número de marcación rápida asignado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Marcación rápida**.
3. Localice el contacto que desea quitar de la marcación rápida.
4. Pulse en  **Eliminar**.

Llamadas de emergencia

Puede marcar el número telefónico de emergencia en su región independientemente del estatus de servicio celular del teléfono. Si su teléfono no está activado, sólo puede hacer llamadas de emergencia.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Introduzca el número telefónico de emergencia (911 en Norteamérica) y pulse en  **Llamada**.
3. Complete su llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a la mayoría de las características de llamada entrante.

Cómo realizar una llamada de emergencia desde una pantalla bloqueada

Se puede marcar el número telefónico de emergencia incluso si el teléfono está bloqueado, lo cual permite que cualquiera pueda usar el teléfono para llamar y pedir auxilio en caso de emergencia. Cuando se acceda al teléfono desde una pantalla bloqueada, el usuario sólo tendrá acceso a la función de llamada de emergencia. El resto del teléfono permanecerá protegido.

1. Arrastre  **Teléfono** hacia arriba para abrir la pantalla de llamada.
2. Pulse en **Llamada de emergencia** para que se muestre el marcador de emergencia.
3. Introduzca el número telefónico de emergencia (911 en Norteamérica) y pulse en  **Llamar**.
4. Complete su llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a la mayoría de las características de llamada entrante.

Buzón de voz

Use la característica buzón de voz del teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** >  **Buzón de voz**.
 - Tal vez se le indique que introduzca una contraseña.
2. Siga las indicaciones vocales del centro de buzón de voz.

Servicios opcionales de llamadas

Si están disponibles con su plan de servicio móvil, se apoyan los siguientes servicios de llamada.

Realizar una llamada multipartita

Puede hacer otra llamada mientras tiene una llamada en curso.

1. Desde la llamada activa, pulse en  **Añadir** para marcar la segunda llamada.
2. Marque el nuevo número y pulse en  **Llamar**.
Cuando se conteste la llamada:
 - Pulse en  **Cambiar** para cambiar de una llamada a otra.
 - Pulse en  **Unir** para escuchar a los dos interlocutores a la vez.

Videollamadas

Para realizar videollamadas:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Introduzca un número y pulse en  **Videollamada**.

Nota: No todos los dispositivos apoyan las videollamadas. El interlocutor tiene la opción de aceptar la videollamada, o contestar la llamada como una llamada de voz regular.

Llamada Wi-Fi

Puede hacer llamadas con Wi-Fi cuando está conectado a una red Wi-Fi. Llamada Wi-Fi es un servicio que proporciona su proveedor de servicio inalámbrico.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Llamadas Wi-Fi**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.
4. Siga las indicaciones para programar y configurar Llamadas Wi-Fi.

Ajustes del teléfono

Estos ajustes le permiten modificar ajustes asociados con la aplicación Teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Teléfono** >  **Más opciones** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Grabadora de voz

Grabe notas y memorándum de voz.

Creación de una grabación de voz

Para crear una grabación de voz:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en carpeta **Samsung** >  **Grabadora de voz**. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 -  **Grabar**: grabe un archivo de audio.
 -  **Pausar**: ponga en pausa la grabación de un archivo de audio.
 -  **Reproducir**: reproduzca la grabación actual.
 -  **Guardar**: guarde la grabación actual.
 -  **Favoritos**: marque la posición actual de la grabación como una favorita.

- **Lista**: haga una lista de sus grabaciones.
-  **Más opciones** > **Ajustes**. Configure la calidad de grabación, rechace automáticamente las llamadas telefónicas durante la grabación, asigne la ubicación de grabación y vea información de la grabadora de voz.

Administración de las grabaciones

Una vez que haya grabado y guardado al menos una grabación, están disponibles las siguientes opciones:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en carpeta **Samsung** >  **Grabadora de voz**.
3. Pulse en **Lista** >  **Buscar** para buscar una grabación.
4. Pulse en una grabación para reproducirla.

5. Pulse en  **Más opciones** para ver opciones adicionales:
- **Editar:** seleccione grabaciones. Una vez seleccionadas, las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Renombrar:** cambie el nombre de la grabación.
 - **Eliminar:** elimine la grabación.
 - **Mover** o  **Más opciones** > **Mover:** mueva una o más grabaciones a una categoría diferente.
 - **Compartir:** seleccione y comparta archivos de grabación.
 - **Ordenar por:** personalice cómo se enlistarán sus grabaciones.
 - **Ajustes:** ingrese a ajustes de la grabadora de voz.

Aplicaciones de AT&T

Ciertas aplicaciones requieren un plan de datos o una suscripción pagada. Visite att.com para obtener más información, o comuníquese con su proveedor de servicio para obtener información adicional.

AT&T Family Map

Localice cómodamente a un familiar desde su dispositivo móvil o computadora y sabrá que la información de ubicación de su familia es segura y privada, usando AT&T FamilyMap.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **AT&T FamilyMap**.

AT&T Locker

Guarde, comparta y sincronice todas sus fotos, videos y documentos en un lugar seguro y conveniente: la nube de AT&T.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **AT&T** >  **AT&T Locker**.

AT&T Navigator

Ingresa a aplicaciones impulsadas por GPS en tiempo real. Estos programas no sólo le permiten obtener la navegación detallada guiada, sino que también puede acceder a búsquedas locales.

Nota: Debe tener un plan de datos para usar esta característica. Es posible que estos servicios requieran la compra de suscripciones por separado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **AT&T** >  **AT&T Navigator**.

AT&T Protect Plus

Acceda al Paquete de Protección Móvil y con una suscripción pagada puede reemplazar su dispositivo si lo pierde o se daña, localizar el dispositivo si lo pierde, y recibir apoyo de respaldo y con el dispositivo. Tiene que comprar el Paquete de Protección Móvil dentro de los 30 días después de la compra/activación de un nuevo dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **AT&T** >  **AT&T Protect Plus**.

AT&T Smart Wi-Fi

Para incrementar al máximo el desempeño de la batería, simplifique el acceso a zonas portátiles (HotSpots) de AT&T y redes Wi-Fi, automatice sus conexiones Wi-Fi y supervise su uso de datos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **AT&T** >  **AT&T Smart Wi-Fi**.

Caller Name ID

Suscríbase a Caller Name ID para identificar a los interlocutores desconocidos por su nombre, foto, ciudad y estado.

Nota: Caller Name ID requiere de una suscripción.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Caller Name ID**.

DeviceHelp

Acceda a información en línea para obtener ayuda con preguntas acerca del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **AT&T** >  **Device Help**.

DIRECTV

Sincronice el dispositivo con su cuenta DIRECTV®.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **AT&T** >  **DirectTV**.

DriveMode

Envíe un mensaje de respuesta automática cuando esté conduciendo y no desea contestar el teléfono. Usted puede contestar automáticamente a mensajes, correos y llamadas telefónicas. También puede permitir que hasta cinco de sus contactos se comuniquen con usted mientras utiliza DriveMode®.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **AT&T** >  **DriveMode**.

myAT&T

Administre su cuenta AT&T. Puede revisar y pagar su factura, comprobar los minutos y el uso de datos, actualizar a un nuevo dispositivo o cambiar su plan.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **myAT&T**.

Configuración y transferencia

Transfiera sus contactos, registros de llamadas, mensajes y multimedia cuando cambie de teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Configuración y transferencia**.

Smart Limits

Establezca límites para compras y mensajes de texto, bloquee datos y números de teléfono y vea la actividad del teléfono con este servicio de control parental.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **AT&T** >  **Smart Limits**.

Administrador de uso

Abra la página de los ajustes de uso de datos para administrar su uso de datos móviles.

Para obtener más información, consulte [“Uso de datos” en la página 113](#).

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en la carpeta **AT&T** >  **Administrador de uso**.

Visual Voicemail

Revise y administre sus mensajes del buzón de voz directamente desde su dispositivo sin tener que marcar al buzón de voz. También puede ver una lista de sus mensajes en el dispositivo y seleccionar cuáles desea reproducir, llamar de vuelta, compartir, eliminar o guardar.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Visual Voicemail**.

Aplicaciones adicionales

Las siguientes aplicaciones también están precargadas en el dispositivo.

Amazon

Haga compras en amazon.com™ desde su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Amazon**.

Amazon Kindle

Descargue libros para leerlos directamente en el dispositivo. Debe tener una cuenta con Amazon para utilizar la aplicación Kindle™.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Amazon Kindle**.

Fullscreen

Vea programas exclusivos con sus estrellas favoritas, largometrajes, programas de televisión y series digitales populares.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Fullscreen**.

Juegos

Juegue versiones completas de juegos en forma gratuita. Utilice WildCoins para alquilar o comprar juegos y artículos para usar en los juegos. Disfrute nuevos juegos cada semana.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Juegos**.

Lookout

Configure y gestione opciones de seguridad clave, como tecnología de antivirus y de antimalware, un servicio localizador de dispositivos perdidos o robados, un asesor de privacidad de la aplicación y un servicio de copias de seguridad.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Lookout**.

Plenti

Plenti es un programa de recompensas que le permite acumular puntos a través de compras en una tienda y usarlos para descuentos en otra tienda, con una sola tarjeta.

Para obtener más información, visite plenti.com.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Plenti**.

Uber

Alquile un vehículo con chófer privado en más de 130 ciudades y 30 países. Uber es una forma totalmente nueva y moderna de viajar.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Uber**.

YP

Utilice YP (Yellow Pages) para aprovechar los recursos de comercios, ubicaciones y eventos locales, y para conectarse con su búsqueda en tiempo real. Le brinda acceso rápido e instantáneo a comercios, ubicaciones en mapa y almacenamiento de sus búsquedas favoritas.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **YP**.

Ajustes

Configure las conexiones y los ajustes de su dispositivo, añada cuentas y personalice las pantallas de inicio, aplicaciones y características.

Acceso a los ajustes

Existen varias maneras para acceder a los ajustes del dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones** y después pulse en  **Ajustes**.

– o bien –

Arrastre el dedo hacia abajo desde la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones y después pulse en  **Ajustes**.

Búsqueda de ajustes

Si no está seguro dónde encontrar un cierto ajuste, puede utilizar la característica de búsqueda.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** >  **Buscar**.
 - Introduzca una palabra o palabras en el campo **Buscar**. Conforme escribe, en la pantalla aparecerán ajustes que coincidan.
 - Pulse en una entrada para dirigirse a ese ajuste.

Conexiones

Administre conexiones entre el dispositivo y una variedad de redes y otros dispositivos.

Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Wi-Fi** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.
 - Cuando se activa Wi-Fi, el dispositivo busca automáticamente redes disponibles y las muestra.
3. Pulse en la red con la que desea conectarse.
 - Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma. De lo contrario, introduzca una contraseña para conectarse.

Conexión manual a una red Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi que está oculta.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Wi-Fi** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en  **Añadir red**.
4. Introduzca información sobre la red Wi-Fi:
 - **Nombre de red:** escriba el nombre de la red Wi-Fi.
 - **Seguridad:** seleccione una opción de seguridad y anote su contraseña.
 - **Reconectar automáticamente:** conéctese automáticamente a esta red cuando esté disponible.
 - **Mostrar opciones avanzadas:** añada opciones avanzadas como Ajustes de IP y Proxy.
5. Pulse en **Conectar** para almacenar la nueva información y conectarse al AP inalámbrico de destino.

Preferencias de Wi-Fi

Personalice servicios Wi-Fi avanzados.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Wi-Fi** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **Avanzados** para ver opciones:
 - **Adaptive Wi-Fi:** conéctese automáticamente a una conexión de red móvil cuando la conexión Wi-Fi sea inestable. Cuando la señal de Wi-Fi sea fuerte, regresará a conexión Wi-Fi.
 - **Notificación de red:** reciba notificaciones cuando se detecten redes abiertas dentro del alcance.
 - **Hotspot 2.0:** conéctese automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi públicos que apoyan Hotspot 2.0.

- **Administrar redes:** vea sus redes Wi-Fi guardadas.
- **Pulsador de WPS:** conéctese a una red Wi-Fi presionando el botón WPS en un enrutador.
- **Introducción de PIN de WPS:** conéctese a una red Wi-Fi escribiendo su PIN de WPS.
- **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión:** especifique si desea desconectarse del Wi-Fi cuando el dispositivo esté inactivo.
- **Conectar automáticamente a Wi-Fi de AT&T:** se conecta automáticamente a una zona Wi-Fi portátil de AT&T cuando se detecta.
- **Instalar certificados de red:** instale certificados de autenticación.
- **Historial de control de Wi-Fi:** vea dispositivos que han activado o desactivado su Wi-Fi.

- **Dirección MAC:** vea la dirección MAC del dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no se puede modificar).
- **Dirección IP:** vea la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo, la cual no se puede modificar.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo usa la funcionalidad Wi-Fi para compartir datos entre dispositivos. No se requiere de una conexión a red Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Wi-Fi** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.

3. Pulse en **Wi-Fi Directo**.

- El dispositivo busca dispositivos Wi-Fi Directo detectables. Para escanear otra vez, pulse en **Buscar**.

4. Pulse en un dispositivo y después siga las indicaciones para conectarse.

Compartir datos con Wi-Fi Directo

Comparta datos con otro dispositivo usando Wi-Fi Directo.

1. Desde una aplicación, pulse en  **Compartir** o en  **Más opciones** > **Compartir**.
2. Pulse en **Wi-Fi Directo** y siga las indicaciones,

Recibir datos con Wi-Fi Directo

Cuando otro dispositivo intente enviar un archivo a su dispositivo usando Wi-Fi Directo, verá una solicitud de aceptación del archivo.

1. Pulse en **Aceptar**.
2. Para abrir el archivo, arrastre hacia abajo el panel de notificaciones y pulse en **Archivo recibido**.

Desconexión de Wi-Fi Directo

Desconecte el dispositivo de un dispositivo Wi-Fi Directo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Directo**.
3. Pulse en un dispositivo para desconectarlo.

Bluetooth

Bluetooth le permite vincular su dispositivo con otro dispositivo habilitado con Bluetooth. Una vez creada la vinculación, los dispositivos continuarán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin necesidad de volver a introducir un código de acceso.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Bluetooth** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Bluetooth.
 - El dispositivo busca dispositivos Bluetooth detectables. Para buscar otra vez, pulse en **Buscar**.
3. Pulse en un dispositivo y siga las indicaciones para conectarse.

Cambio de nombre de un dispositivo vinculado

Cambie el nombre del dispositivo vinculado para que sea más fácil reconocerlo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Bluetooth** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Bluetooth.
3. Pulse en  **Ajustes** junto al dispositivo previamente vinculado y después pulse en **Renombrar**.
4. Introduzca un nuevo nombre y pulse en **Renombrar**.

Compartir datos con Bluetooth

Use Bluetooth para transferir información a un dispositivo vinculado.

1. Desde una aplicación, pulse en  **Compartir** o en  **Más opciones** > **Compartir**.
2. Pulse en **Bluetooth** y siga las indicaciones.

Recibir datos con Bluetooth

Cuando otro dispositivo intente enviar un archivo a su dispositivo usando Bluetooth, usted verá una solicitud de aceptación del archivo.

1. Pulse en **Aceptar**.
2. Para abrir el archivo, arrastre hacia abajo el panel de notificaciones y pulse en **Archivo recibido**.

Desvinculación de un dispositivo Bluetooth

Cuando se desvincula de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejan de reconocerse entre sí.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Bluetooth** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Bluetooth.
3. Pulse en  **Ajustes** junto al dispositivo vinculado y después pulse en **Desvincular**.

Uso de datos

Vea el uso actual de datos móviles y Wi-Fi.

Activar el ahorro de datos

Evite que aplicaciones seleccionadas envíen o reciban datos en el fondo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Uso de datos** > **Ahorro de datos**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar Ahorro de datos.
 - Para permitir que ciertas aplicaciones usen datos sin restricciones, pulse en **Permitir aplicación con Ahorro de datos** y después pulse en **Activado/Desactivado** junto a cada aplicación a la que desee especificarle restricciones.

Verificación del uso de datos móviles por las aplicaciones

Supervise el uso de datos móviles por parte de las aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Uso de datos** > **Uso de datos móviles**.
3. Pulse en una aplicación para ver detalles del uso de datos.

Supervisión de datos móviles

Permita que los datos móviles accedan a Internet a través de la red móvil.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Uso de datos**. Las siguientes opciones están disponibles:

- **Datos móviles:** active o desactive los datos móviles.
- **Roaming de datos internacional** active los datos móviles al estar en roaming afuera de Estados Unidos y sus territorios.
- **Uso de datos móviles:** supervise el uso de datos móviles por parte de las aplicaciones.
- **Ciclo de facturación y aviso de datos:** establezca el día del mes para comenzar el ciclo de facturación para su dispositivo.

Supervisión de datos Wi-Fi

Vea el uso de datos de Wi-Fi y asigne restricciones para las redes Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Uso de datos**. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Uso de datos Wi-Fi**: vea el uso de datos a través de conexiones Wi-Fi.
 - **Restringir redes**: seleccione redes para evitar que las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano las usen.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea desconecta su dispositivo de todas las redes y desactiva características de conectividad.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Perfil fuera de línea** y después pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar o inhabilitar la opción.

Mobile hotspot

Active Mobile hotspot en su dispositivo para permitir que otros dispositivos usen la conexión a Internet de su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Mobile hotspot y Anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar Mobile hotspot.

Conexión de un dispositivo a un Mobile hotspot

Use el control Wi-Fi del otro dispositivo para conectarlo al Mobile hotspot.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Mobile hotspot y Anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar Mobile hotspot.
4. Active Wi-Fi en el dispositivo de destino.
5. Busque puntos de acceso Wi-Fi y seleccione el Mobile hotspot del dispositivo.
6. Introduzca la contraseña del Mobile hotspot de su dispositivo en el dispositivo de destino.

Cambio de contraseña del Mobile hotspot

Puede cambiar la contraseña del Mobile hotspot.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Mobile hotspot y Anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
3. Pulse en la contraseña e introduzca una nueva contraseña.
4. Pulse en **Guardar**.

Lista de dispositivos permitidos

Controle si los dispositivos pueden conectarse a su Mobile hotspot.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Mobile hotspot y Anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Dispositivos permitidos** y después pulse en **Añadir** para introducir el nombre y la dirección MAC del otro dispositivo.
4. Pulse en **Añadir** para añadir el dispositivo.
 - Para restringir las conexiones a la lista de dispositivos permitidos, pulse en **Sólo dispositivos permitidos**.

Configuración de los ajustes del Mobile hotspot

Administre la seguridad y los ajustes de conexión del Mobile hotspot.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Mobile hotspot y Anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Configurar Mobile hotspot** para ver los siguientes ajustes:
 - **Nombre de red:** vea y cambie el nombre del Mobile hotspot.
 - **Ocultar mi dispositivo:** evite que otros dispositivos detecten su Mobile hotspot.
 - **Seguridad:** elija el nivel de seguridad para el Mobile hotspot.

- **Contraseña:** si elige un nivel de seguridad que utiliza una contraseña, puede verla o cambiarla.
- **Mostrar opciones avanzadas:** configure ajustes adicionales de Mobile hotspot, incluyendo canales y frecuencia.

Anclaje a red

Use Anclaje a red USB para compartir la conexión a Internet de su dispositivo con una computadora.

1. Conecte la computadora al dispositivo utilizando el cable USB.
2. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
3. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Mobile hotspot y Anclaje a red**.
4. Pulse en **Anclaje a red USB** para activar el anclaje a red.

Redes móviles

Controle el acceso del dispositivo a redes y al servicio de datos móviles.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Redes móviles** para ver las opciones:
 - **Datos móviles:** active o desactive las funciones de datos móviles, tales como correo electrónico, exploración de la web, videollamadas y notificaciones de inserción por la red celular.
 - **Servicios LTE mejorados:** active Voz HD y los servicios avanzados de comunicación, cuando estén disponibles.
 - **Roaming de datos internacional:** permita que su dispositivo se conecte a datos internacionales mientras está en el modo roaming. Esto puede dar como resultado cargos considerablemente altos.

- **Desactivar 2G:** desactive el servicio 2G en el dispositivo.
- **Nombres de punto de acceso:** elija o añada nombres de punto de acceso (APN).
- **Operadores de red:** elija redes disponibles y preferidas.

Ubicación

Tal vez algunas aplicaciones requieran que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener plena funcionalidad.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Ubicación**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar los servicios de Ubicación.

4. Pulse en **Método de localización** para seleccionar cómo se determinará su ubicación:
 - **Precisión alta:** use GPS, Wi-Fi y redes móviles.
 - **Ahorro de batería:** use Wi-Fi y redes móviles (no GPS).
 - **Sólo teléfono:** use GPS solamente.
5. Pulse en **Mejorar la precisión** para usar otras conexiones para determinar su ubicación:
 - **Busqueda con Wi-Fi:** permita que las aplicaciones y los servicios busquen redes Wi-Fi automáticamente, aun cuando Wi-Fi esté desactivado.
 - **Búsqueda con Bluetooth:** permita que las aplicaciones busquen y se conecten a dispositivos cercanos automáticamente a través de Bluetooth, incluso cuando Bluetooth esté desactivado.

Solicitudes de ubicación reciente

Las aplicaciones que han solicitado su ubicación se mostrarán bajo Solicitudes de ubicación reciente.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Ubicación**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar los servicios de Ubicación.
4. Pulse en una entrada bajo **Solicitudes de ubicación reciente** para ver los ajustes de la aplicación.

Servicios de ubicación

Los servicios de ubicación almacenan y utilizan los datos de ubicación más recientes de su dispositivo. Las aplicaciones de Google pueden usar estos datos para mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que haya visitado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Ubicación**.
3. Pulse en una entrada bajo **Servicios de ubicación** para usar un servicio de ubicación.

Buscar dispositivos

Busque dispositivos cercanos para conectarse a ellos y programarlos fácilmente. Recibirá una notificación cuando haya dispositivos disponibles para conectarse.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **Buscar dispositivos**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar la función.

Conexión a una impresora

Conecte el dispositivo a una impresora en la misma red Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **Impresión**.
3. Pulse en **Complemento de descarga** y siga las indicaciones para añadir un servicio de impresión.
4. Pulse en el servicio de impresión y después pulse en  **Más opciones** > **Añadir imprenta**.

Redes privadas virtuales (VPN)

Configure y administre sus redes privadas virtuales (VPN). Debe establecer un bloqueo de pantalla seguro antes de configurar una VPN. Para obtener más información, consulte [“Programación de un bloqueo de pantalla seguro” en la página 154.](#)

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
3. Pulse en **Añadir VPN** y siga las indicaciones para configurar la VPN.

Administrar una VPN

Use el menú de ajustes de VPN para editar o eliminar una conexión VPN.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
3. Pulse en  **Ajustes** junto a una VPN.
4. Modifique la red VPN y pulse en **Guardar**.
– o bien –
Pulse en **Eliminar** para eliminar la VPN.

Conexión a una red VPN

Luego que haya configurado una conexión VPN, es fácil conectarse a, o desconectarse de una VPN.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
3. Pulse en la VPN, introduzca su información de inicio de sesión y pulse en **Conectar**.
 - Para desconectarla pulse en la VPN y luego pulse en **Desconectar**.

Sonidos y vibración

Configure los sonidos y vibraciones que se utilizarán para indicar notificaciones, pulsaciones en pantalla y otras interacciones.

Modo de sonido

Puede cambiar entre los modos de sonido, a la vez que conserva los ajustes de sonido individuales que haya seleccionado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Modo de sonido** y después seleccione un modo:
 - **Sonido:** utilice los sonidos, vibraciones y niveles de volumen que haya elegido en los ajustes de sonido para notificaciones y alertas.
 - **Vibrar:** haga que vibre para notificaciones y alertas. Esto usa la intensidad de vibración que elija en los ajustes de sonido.
 - **Silencio:** se silenciarán todos los sonidos y las notificaciones.

Silenciador rápido

Silencie sonidos y video con sólo cubrir la pantalla o voltear el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Silenciador rápido** y pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar.

Vibraciones

Configure las vibraciones del dispositivo.

Vibrar mientras suena

Además de timbrar cuando se recibe una llamada, el dispositivo puede vibrar.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Vibrar mientras suena** para activar esta opción.

Patrón de vibración

Elija entre patrones de vibración preestablecidos o cree su propio patrón.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Patrón de vibración**.
3. Pulse en un patrón para escuchar una muestra y seleccionarlo.

Volumen

Asigne el nivel de volumen del sistema y el volumen predeterminado para tonos de llamada, notificaciones y otro contenido de audio.

Teclas de volumen para multimedia

Configure la tecla de volumen para controlar el volumen del multimedia de forma predeterminada.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración**.
3. Pulse en **Usar teclas de volumen para multimedia** para habilitar esta característica.

Asignación del volumen

También puede establecer el volumen del tono de llamada desde una pantalla de inicio presionando la tecla de **volumen**.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Volumen** y después arrastre los controles deslizantes con el fin de fijar el volumen predeterminado para Tono de llamada, Multimedia, Notificaciones y Sistema.

Limitador de volumen de archivos multimedia

Limite la salida máxima de volumen del dispositivo. También puede establecer un PIN para prevenir que usuarios no autorizados cambien este ajuste.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Volumen**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Limitador de volumen de archivos multimedia**.
 - Pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.
 - Cuando esté activado, arrastre el deslizador **Límite personalizado** para establecer el volumen de salida máximo.
 - Pulse en **PIN de límite de volumen** para prevenir cambios al ajuste del volumen.

Tono de llamada

Elija entre tonos preestablecidos o añada sus propios tonos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Tono de llamada**.
3. Pulse en un tono de llamada para escuchar una muestra y seleccionar el tono.

– o bien –

Pulse en  **Añadir desde el teléfono** para utilizar un archivo de audio como un tono de timbre.

Sonidos de notificación

Elija un sonido para las notificaciones, como para nuevos mensajes y recordatorios de eventos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Sonidos de notificación** y configure las siguientes opciones:

- **Sonido predeterminado:** elija un sonido predeterminado para todas las notificaciones.
- **Notificaciones de mensajes:** elija un sonido para notificaciones de mensajes y active o desactive la alerta de vibración.
- **Notificaciones de calendario:** elija un sonido para notificaciones del calendario y habilite o inhabilite la alerta de vibración.
- **Notificaciones de correo:** configure las notificaciones de cuentas de correo electrónico.
 - Para que esta opción esté disponible, se debe configurar una cuenta de correo. Para obtener más información, consulte [“Cómo añadir una cuenta de correo electrónico” en la página 15.](#)

No molestar

Use estas opciones para determinar cuáles notificaciones pueden emitir sonidos y durante cuáles períodos de tiempo usted desea entrar a este modo.

Para activar el modo No molestar:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **No molestar** y configure lo siguiente:
 - **Activar ahora:** habilite esta opción.
 - **Activar según programa:** configure **Días, Hora inicial** y **Hora final** para configurar un programa de no molestar.
 - **Permitir excepciones:** personalice cuáles notificaciones se permitirán mientras el dispositivo esté en el modo No molestar.
 - **Reglas de aplicaciones:** administre las reglas establecidas por las aplicaciones.

- **Ocultar notificaciones visuales:** seleccione opciones para prevenir notificaciones visuales para aplicaciones silenciadas mediante No molestar.

Sonidos del sistema

Asigne otras opciones de sonido del sistema.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice un dedo hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** y después pulse en cada opción para habilitarla:
 - **Tonos táctiles:** asigne que se reproduzcan tonos cuando se toque o se pulse en la pantalla al realizar selecciones.
 - **Sonidos de bloqueo de pantalla:** asigne que se reproduzca un sonido cuando se desbloquee la pantalla.
 - **Sonido de carga:** asigne que se reproduzca un sonido cuando se conecte un cargador.

Respuesta de toque de teclas

Reproduzca tonos cuando se pulse en el teclado de marcación o en el teclado alfabético.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** y después pulse en cada opción para habilitarla:
 - **Tonos del teclado de marcación:** asigne que se reproduzca un tono cuando se pulse en el teclado de marcación.
 - **Sonido del teclado:** asigne que se reproduzca un sonido cuando se pulse en el teclado Samsung.

Calidad y efectos de sonido

Puede habilitar los efectos de sonido al conectar un auricular. Los efectos de sonido sólo están disponibles cuando están conectados audífonos o un juego de auriculares compatible con Bluetooth (no se incluyen).

Elija entre opciones de sonido avanzadas para personalizar su experiencia de audio.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Calidad y efectos de sonido**.
3. Pulse en **Ecualizador** y elija un ajuste o pulse en **Avanzados** o **Básico** para personalizar los ajustes de sonido.

4. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar cada opción:
 - **Envolvente:** recree el efecto de sonido envolvente enriquecido.
 - **Amplificador de tubo Pro:** simule el tono suave de un amplificador de tubo.
 - **Sala de conciertos:** simule la reverberación de una sala de conciertos.
5. Pulse en **Adapt Sound** y siga las indicaciones para personalizar los ajustes de sonido.

Notificaciones

Seleccione desde cuáles aplicaciones desea recibir alertas. Las alertas incluyen notificaciones, sonidos y vibraciones.

Bloqueo de notificaciones de aplicaciones

Bloquee notificaciones para aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Notificaciones**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** junto a una aplicación o en **Todas las aplicaciones** para habilitar o inhabilitar notificaciones.

Personalización de notificaciones de aplicaciones

Personalice los ajustes de notificaciones para cada aplicación de manera individual.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Notificaciones**.
3. Pulse en una aplicación y seleccione una opción:
 - **Permitir notificaciones:** reciba notificaciones desde esta aplicación.
 - **Mostrar en silencio:** no permita que se reproduzca un sonido o vibración, ni permita que se muestren vistas previas en ventanas emergentes.

- **En la pantalla de bloqueo:** muestre contenido de esta aplicación en la pantalla de bloqueo.
 - (Esta opción sólo aparece cuando se asigna una pantalla de bloqueo.) Para obtener más información, consulte “Programación de un bloqueo de pantalla seguro” en la página 154.
- **Definir como prioridad:** permita que las notificaciones de esta aplicación suenen y enciendan la pantalla cuando esté activado el modo No molestar.

Alerta inteligente

Asigne que el dispositivo vibre cuando lo levante, con el fin de notificarle sobre llamadas y mensajes perdidos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Alerta inteligente** y pulse en **Activado/Desactivado** para activar la opción.

Pantalla

Configure el brillo de la pantalla, el tiempo de espera de la pantalla y otros ajustes de la pantalla.

Tiempo de espera de la pantalla

Elija un tiempo en el que se apagará la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Tiempo de espera de la pantalla** y elija un período de tiempo.

Brillo de la pantalla

Ajuste el brillo de la pantalla para adaptarla a su entorno o a sus preferencias personales. También puede ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla**.
3. Para personalizar las opciones bajo Brillo:
 - Arrastre el deslizador del **Brillo** para establecer un nivel de brillo personalizado.
 - Pulse en **Modo exterior** para aumentar el brillo de la pantalla durante 15 minutos y conseguir mayor visibilidad en exteriores.

Modo de pantalla

Elija un modo de pantalla que coincida con su tipo de visualización.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Modo de pantalla** y elija un modo de pantalla:

- Pulse en **Pantalla adaptable** si desea que el dispositivo optimice automáticamente la pantalla de forma que coincida con el tipo de imagen a la vista y de otros criterios, como el nivel de carga de la batería.

– o bien –

Elija un tipo específico de modo de pantalla basándose en lo que está visualizando.

Zoom y fuente de pantalla

Puede definir el nivel del zoom de la pantalla y el tamaño y estilo de fuente.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Zoom y fuente de pantalla** para ver las siguientes opciones:
 - Arrastre el deslizador de **Zoom de pantalla** para ajustar el nivel del zoom.
 - Arrastre el deslizador de **Tamaño de fuente** para ajustar el tamaño del texto.
 - Pulse en un estilo de fuente para seleccionarlo o pulse en  **Descargar fuentes** para encontrar nuevas fuentes en Galaxy Apps.
3. Pulse en **Aplicar** para fijar el zoom y fuente de pantalla.

Modo fácil

Cambie entre el diseño de pantalla predeterminado y un diseño más sencillo. El diseño Modo fácil tiene texto e iconos más grandes, lo que brinda una experiencia visual más sencilla y directa.

Para habilitar el modo fácil:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Modo fácil**.
3. Pulse en **Modo fácil** para habilitar la característica.
4. Pulse en **Aplicar** para confirmar.

Para inhabilitar el modo fácil:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Modo fácil** > **Modo estándar**.
3. Pulse en **Aplicar** para salir del Modo fácil.

Marcos de iconos

Puede mostrar los iconos con marcos sombreados para que resalten en la pantalla de inicio y en la pantalla de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Marcos de iconos** y elija una de las siguientes opciones:
 - **Iconos solamente:** muestre sólo iconos.
 - **Iconos con borde:** muestre iconos con marcos sombreados.
3. Pulse en **Realizado** y confirme cuando se le indique.

Barra de estado

Configure las opciones de visualización para la barra de estado.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Barra de estado**.
 - Pulse en **Sólo notificaciones recientes** para visualizar en la barra de estado sólo los iconos de las tres notificaciones más recientes.
 - Pulse en **Mostrar porcentaje de batería** para ver el porcentaje de carga de la batería junto al icono de batería en la barra de estado.

Salvapantallas

El ajuste Salvapantallas controla lo que se muestra en la pantalla cuando el dispositivo está en la base (la base no se incluye) o mientras se está cargando. Puede elegir mostrar colores o mostrar fotos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Pantalla** > **Salvapantallas**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar el protector de pantalla.
4. Configure estas opciones:
 - **Colores:** pulse en el selector para que se muestre una pantalla cambiante de colores.
 - **Tabla de imagen:** muestre imágenes en una tabla de imágenes. Pulse en  **Ajustes** para ver opciones.

- **Marco de imagen:** muestre imágenes en un marco de fotos. Pulse en  **Ajustes** para ver opciones.
 - **Fotos:** muestre fotos de su cuenta de Google Fotos. Pulse en  **Ajustes** para ver opciones.
5. Pulse en  **Más opciones** para ver opciones adicionales:
- **Vista previa:** vea una demostración del protector de pantalla.
 - **Definir cuándo usar:** seleccione cuándo el dispositivo podrá pasar al modo de Salvapantallas.

Modo de operación con una mano

Cambie el diseño de la pantalla para que sea más fácil manipular el dispositivo con una mano.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Modo de operación con una mano**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar o desactivar lo siguiente:
 - **Gesto:** deslice diagonalmente desde cualquier esquina inferior para reducir el tamaño de la pantalla.
 - **Botón:** presione la tecla de **inicio** tres veces en sucesión rápida para reducir el tamaño de la pantalla.
 - **Mostrar teclas en pantalla:** muestre las teclas Inicio, Atrás y Recientes en la pantalla.

Mantenimiento del dispositivo

Vea el estado de la batería, el almacenamiento y la memoria del dispositivo. También puede optimizar automáticamente los recursos del sistema del dispositivo.

Optimización rápida

La característica de optimización rápida mejora el desempeño del dispositivo a través de las siguientes acciones:

- Identifica aplicaciones que usan una potencia excesiva de la batería y elimina elementos innecesarios de la memoria.
- Elimina archivos innecesarios y cierra aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.
- Busca malware.

Para utilizar la característica de optimización rápida:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo**.
3. Pulse en **Optimizar ahora**.

Batería

Vea cómo se utiliza la energía de la batería para actividades del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo** > **Batería** para ver las siguientes opciones:
 - **Uso de la batería:** vea detalles sobre cuánta batería usa cada elemento.
 - **Modo de ahorro de energía:** prolongue la vida de la batería seleccionando un nivel de modo de ahorro de energía. Elija entre **Desactivado**, **Medio** o **Máximo**. Se muestra la potencia restante estimada para cada modo.
 - **Monitor de energía:** suspenda aplicaciones para que no usen potencia de la batería cuando no se utilicen. Pulse en **Ahorrar energía** para activar la función.

- **Sin supervisión:** seleccione aplicaciones que serán excluidas del modo inactivo por el monitor de energía.
- **Aplicaciones siempre en suspensión:** seleccione aplicaciones que se inactivarán inmediatamente después de que dejen de usarse.
- **Más opciones > Ajustes avanzados:** configure ajustes de batería avanzados y notificaciones.

Almacenamiento

Vea el uso y la memoria del dispositivo. Monte, desmonte o formatee una tarjeta de memoria opcional (no se incluye).

Memoria del dispositivo

Vea y gestione la memoria utilizada por el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Ajustes > Mantenimiento del dispositivo > Almacenamiento**.

Para aumentar la memoria disponible:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes > Mantenimiento del dispositivo > Almacenamiento**.
3. Pulse en **Liberar ahora** y siga las indicaciones.

Tarjeta de memoria (tarjeta SD)

Una vez que se instale una tarjeta de memoria (no se incluye) en el dispositivo, la tarjeta de memoria aparecerá en el ajuste Almacenamiento.

Para mayor información, consulte [“Instalación de una tarjeta de memoria opcional” en la página 9.](#)

Montaje de una tarjeta de memoria

Cuando se instala una tarjeta de memoria, esta se monta (se conecta al dispositivo) automáticamente y se prepara para su uso. Sin embargo, si desmonta la tarjeta de memoria sin sacarla del dispositivo, tiene que montarla para poder acceder a ella.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo** > **Almacenamiento**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes de almacenamiento**.
4. Bajo **Almacenamiento portátil**, pulse en su tarjeta de memoria, y después pulse en **Montar**.

Cómo sacar una tarjeta de memoria

Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de sacarla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo** > **Almacenamiento**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes de almacenamiento**.
4. Bajo **Almacenamiento portátil**, pulse en su tarjeta de memoria y después pulse en **Desmontar**.
5. Saque la tarjeta de memoria del dispositivo.

Formateo de una tarjeta de memoria

Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo** > **Almacenamiento**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes de almacenamiento**.
4. Bajo **Almacenamiento portátil**, pulse en su tarjeta de memoria, pulse en **Formatear** y después siga las indicaciones.

Memoria

Verifique la cantidad de memoria disponible. Puede cerrar aplicaciones en segundo plano y reducir la cantidad de memoria que se está utilizando para así aumentar la velocidad del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Mantenimiento del dispositivo** > **Memoria**.
 - Se mostrará la memoria usada y la disponible.
3. Para liberar tanta memoria como sea posible, pulse en **Liberar ahora** y siga las indicaciones.
 - Se cerrarán las aplicaciones y los servicios seleccionados de la lista.

Idioma y entrada

Configure los ajustes de idioma y entrada del dispositivo.

Cambio de idioma del dispositivo

Puede añadir idiomas a la lista y organizarlos según su preferencia. Si una aplicación no apoya su idioma predeterminado, se aplicará el idioma compatible que sigue en la lista.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada** > **Idioma**.
3. Pulse en  **Añadir idioma** y seleccione un idioma en la lista.

4. Toque sin soltar  **Mover** junto a un idioma, y arrástrelo al principio de la lista para asignarlo como el idioma del dispositivo.
5. Pulse en **Realizado**.

Teclado predeterminado

Puede seleccionar un teclado predeterminado para los menús y teclados del dispositivo. En la tienda Google Play se pueden descargar teclados adicionales.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada**.
3. Pulse en **Teclado predeterminado** y seleccione un teclado.

Dictado por voz de Google

Dicte en vez de teclear sus entradas de texto, utilizando el dictado por voz de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada**.
3. Pulse en **Teclado en pantalla** > **Dictado por voz de Google**.
 - **Idiomas**: seleccione idiomas para Dictado por voz de Google.
 - **Detección de “Ok Google”**: inicie una búsqueda con Google cada vez que diga “OK Google”.
 - **Manos libres**: permita que se soliciten acciones con el dispositivo bloqueado.
 - **Salida de voz**: seleccione opciones para la respuesta hablada.

- **Reconocimiento de voz sin conexión**: descargue e instale motores de reconocimiento de voz para poder usar la entrada de voz cuando no esté conectado a la red.
- **Bloquear palabras ofensivas**: oculte resultados de búsqueda que contienen palabras ofensivas.
- **Auriculares Bluetooth**: grabe audio a través de un auricular Bluetooth si estuviera disponible.

Administración de teclados en pantalla

Active o desactive los teclados en pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada**.
3. Pulse en **Teclado en pantalla** > **Administrar teclados**.
4. Pulse en cada teclado para activarlo o desactivarlo.

Teclados físicos

Personalice opciones cuando tenga un teclado físico conectado al dispositivo (se vende por separado).

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada**.
3. Pulse en **Teclado físico** y después seleccione una opción:
 - **Mostrar teclado en pantalla:** muestre el teclado en pantalla a la vez que se usa un teclado físico.
 - **Atajos de teclado:** se mostrarán explicaciones de los atajos del teclado en la pantalla.

Opciones de texto a voz

Configure las opciones de salida de texto a voz (TTS, por sus siglas en inglés). TTS se utiliza para varias características de accesibilidad, como, por ejemplo, Asistente de voz.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada** > **Texto a voz** para tener acceso a estas opciones:
 - **Motor de TTS preferido:** pulse  **Ajustes** junto al motor de texto a voz de Google para tener acceso a opciones.
 - **Índice de velocidad:** fije la velocidad a la que se pronunciará el texto.
 - **Tono:** asigne la inflexión con la que se pronunciará el texto.
 - **Restablecer velocidad de voz:** restablezca la velocidad de la voz.

- **Restablecer tono:** restablezca la inflexión de la voz.
- **Escuchar un ejemplo:** reproduzca una demostración corta de la síntesis de la voz.
- **Estado de idioma:** muestre el idioma predeterminado que se utilizará.

Velocidad del puntero

Configure la velocidad del cursor para un ratón (“mouse”) o panel táctil opcional (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes > Administración general > Idioma y entrada**.
3. Bajo **Velocidad del puntero**, arrastre el deslizador hacia la derecha para aumentar la velocidad o hacia la izquierda para disminuirla.

Fecha y hora

En forma predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red móvil. Cuando se encuentre fuera de la cobertura de red, puede fijar la información de fecha y hora manualmente usando los ajustes de fecha y hora.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes > Administración general > Fecha y hora**. Las siguientes opciones están disponibles:

- **Fecha y hora automática:** reciba actualizaciones de fecha y hora desde la red móvil. Cuando Fecha y hora automática está desactivada, están disponibles las siguientes opciones:
 - **Definir fecha:** introduzca la fecha actual.
 - **Definir hora:** vea la hora en curso.

- **Seleccionar zona horaria:** seleccione su zona horaria local.
- **Usar formato de 24 horas:** establezca el formato en el que se mostrará la hora.

Restablecer

Restablezca el dispositivo y los ajustes de la red. También puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados.

Restablecer ajustes

Puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados, lo que restablece todo excepto los ajustes de seguridad, idioma y cuentas. Los datos personales no se afectan.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Restablecer** > **Restablecer ajustes**.
3. Pulse en **Restablecer ajustes** y, cuando aparezca la indicación, confirme.

Restablecer los ajustes de red

Puede restablecer los ajustes de Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth con la función Restablecer ajustes de red.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Administración general** > **Restablecer** > **Restablecer ajustes de red**.
3. Pulse en **Restablecer ajustes** y, cuando aparezca la indicación, confirme.

Restablecer valores predeterminados

Puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados mediante la eliminación de todos los datos del dispositivo.

Esta acción borra de forma permanente TODOS los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos. Los datos guardados en una tarjeta SD externa no se afectan.

Antes de restablecer el dispositivo:

1. Verifique que la información que desea conservar se haya transferido al área de almacenamiento.
2. Conéctese a su cuenta de Google y confirme el nombre de usuario y contraseña.

Para restablecer el dispositivo:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes > Administración general > Restablecer > Restablecer valores predeterminados**.
3. Pulse en **Restablecer** y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.
4. Cuando el dispositivo se reinicie, siga las indicaciones para configurar el dispositivo.

Protección en caso de un restablecimiento de fábrica

Cuando se conecta a una cuenta de Google en el dispositivo, se activa la Protección en caso de un restablecimiento de fábrica (FRP). FRP impide que otras personas utilicen el dispositivo si se restablecen los ajustes de fábrica sin su permiso. Por ejemplo, si se le pierde o le roban el dispositivo y se aplica un restablecimiento de datos a valores de fábrica, sólo alguien que tenga el nombre de usuario y contraseña de su cuenta de Google podrá usar el dispositivo. Para obtener más información, visite samsung.com/us/support/frp.

Después de realizar un restablecimiento de datos a valores de fábrica, si no tiene el nombre de usuario y contraseña de su cuenta de Google, no podrá tener acceso al dispositivo.

Actualización de software

Verifique e instale actualizaciones de software disponibles para el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Actualización de software** para ver las siguientes opciones:
 - **Comprobar actualizaciones:** busque actualizaciones de software.
 - **Continuar con la actualización:** reanude una actualización que se interrumpió.

Bloqueo y seguridad

Asegure su dispositivo y proteja sus datos con los ajustes de Bloqueo y seguridad.

Tipos de bloqueo de pantalla

Los varios tipos de bloqueo de pantalla ofrecen seguridad alta, seguridad media o nada de seguridad. Elija entre las siguientes opciones: Deslizar, Patrón, PIN, Contraseña y Ninguno.

Programación de un bloqueo de pantalla seguro

Se recomienda que proteja el dispositivo usando un bloqueo de pantalla seguro (Patrón, PIN o Contraseña).

Para programar un bloqueo de pantalla seguro:

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Tipo de bloqueo de pantalla** y pulse en un bloqueo de pantalla seguro (**Patrón**, **PIN** o **Contraseña**).

3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar la visualización de notificaciones en la pantalla de bloqueo. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Ocultar contenido:** active que se oculte el contenido de notificaciones.
 - **Sólo iconos de notificación:** active para ocultar detalles de notificación y mostrar sólo el icono.
4. Cuando termine, pulse en **Realizado**.
5. Configure las siguientes opciones de bloqueo:
 - **Smart Lock:** desbloquee el dispositivo automáticamente cuando se detecten ubicaciones u otros dispositivos de confianza. Para esta característica se requiere un bloqueo de pantalla seguro.
 - **Ajustes de bloqueo seguro:** personalice sus ajustes de bloqueo seguro. Para esta característica se requiere un bloqueo de pantalla seguro.

Ajustes de la pantalla de bloqueo

Configure los ajustes de la pantalla de bloqueo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes > Bloqueo y seguridad** para ver opciones:
 - **Información y FaceWidgets:** establezca un reloj de roaming, FaceWidgets o información de contacto para que se muestre en la pantalla de bloqueo.
 - **Notificaciones:** seleccione qué notificaciones se mostrarán en la pantalla de bloqueo.
 - **Atajos de aplicaciones:** seleccione las aplicaciones que se abrirán desde la pantalla de bloqueo.

Localizar mi móvil

Proteja su dispositivo en caso de que lo pierda o se lo roben, mediante el bloqueo y rastreo del dispositivo, así como la eliminación de los datos de forma remota. Deberá registrarse en una cuenta Samsung y habilitar el servicio de ubicación de Google para poder utilizar Localizar mi móvil.

- Para acceder a su dispositivo de forma remota, visite findmymobile.samsung.com.
1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
 2. Pulse en  **Ajustes > Bloqueo y seguridad > Localizar mi móvil**.

3. Introduzca la contraseña de su cuenta Samsung, o si no tiene una cuenta Samsung, pulse en **Añadir cuenta** y siga las indicaciones. Las siguientes opciones están disponibles:

- **Controles remotos:** active o desactive Controles remotos, lo que le permite acceder a su dispositivo de forma remota.
- **Servicio de ubicación de Google:** active o desactive el servicio de ubicación de Google. Este servicio debe estar activado para poder encontrar el dispositivo.
- **Enviar última ubicación:** permita que el dispositivo envíe su última ubicación al servidor de Localizar mi móvil cuando la batería descienda por debajo de un cierto nivel.

Orígenes desconocidos

Habilite la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Orígenes desconocidos** para habilitar esta opción.

Monitor de permisos de aplicaciones

Reciba notificaciones cuando las aplicaciones de fondo estén usando los permisos que seleccione.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Monintor permisos de aplicaciones**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** junto a las aplicaciones que desea para que se le notifique cuando usen ciertos permisos.

Encriptar dispositivo

Proteja el dispositivo mediante el encriptado de sus datos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Encriptar dispositivo**.
3. Pulse en **Encriptar dispositivo** y siga las indicaciones para encriptar todos los datos en el dispositivo.

Encriptar tarjeta de memoria

Proteja la tarjeta SD mediante el encriptado de sus datos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes > Bloqueo y seguridad > Encriptar tarjeta de memoria**.
3. Pulse en **Encriptar tarjeta de memoria** y siga las indicaciones para encriptar todos los datos en la tarjeta de memoria.

Contraseña de restablecimiento de los datos de fábrica

Requiera una contraseña para que se restablezca el dispositivo a sus ajustes predeterminados de fábrica.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes > Bloqueo y seguridad > Otros ajustes de seguridad > Configurar/cambiar contraseña** y escriba una contraseña.

Ajustes de bloqueo de tarjeta SIM

Requiera el PIN de su tarjeta SIM para desbloquear y usar la tarjeta SIM.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Definir bloqueo de tarjeta SIM**.
 - Pulse en **Bloquear tarjeta SIM** para habilitar la característica.
 - Pulse en **Cambiar PIN de tarjeta SIM** para crear un PIN distinto.

Vista de contraseñas

Vea brevemente los caracteres de contraseña cuando los escriba.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Hacer visible las contraseñas** para activar la característica.

Servicio de actualización de seguridad

Reciba automáticamente actualizaciones sobre seguridad.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para ver las siguientes opciones del servicio de actualización:
 - **Políticas de seguridad:** revise, automáticamente o manualmente, si hay actualizaciones de la política de seguridad.
 - También se puede limitar que las actualizaciones automáticas ocurran sólo cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.

- **Enviar informes de seguridad:** utilice Wi-Fi con el fin de enviar informes de seguridad a Samsung para el análisis de amenazas.

Administración del dispositivo

Gestione los administradores del dispositivo y los privilegios de instalación de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Administración del dispositivo**.
3. Pulse en una opción para activarla como administrador del dispositivo.

Almacenamiento de credenciales

Gestione sus certificados de seguridad. Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede desactivarlo o quitarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para ver las siguientes opciones:
 - **Tipo de almacenamiento:** seleccione una ubicación de almacenamiento para el contenido de credenciales.
 - **Ver certificados de seguridad:** muestre los certificados en la memoria ROM del dispositivo y otros certificados que haya instalado.

- **Certificados de usuario:** vea los certificados de usuario.
- **Instalar desde almacenamiento:** instale un nuevo certificado desde el almacenamiento.
- **Eliminar credenciales:** borre el contenido de credenciales del dispositivo y restablezca la contraseña.

Protección activa de Knox

Proteja su dispositivo contra ataques cibernéticos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Protección activa de Knox**.

Ajustes de seguridad avanzados

Utilice estas opciones para configurar ajustes de seguridad avanzados.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para ver las opciones avanzadas siguientes:
 - **Agentes de confianza:** realice ciertas acciones cuando tenga conectados dispositivos de confianza.
 - Esta opción sólo aparece cuando está activada una pantalla de bloqueo. Para obtener más información, consulte [“Programación de un bloqueo de pantalla seguro” en la página 154.](#)

- **Anclar ventanas:** coloque una aplicación en la pantalla del dispositivo, evitando así el acceso a otras funciones del dispositivo.
- **Acceso a datos de uso:** vea las aplicaciones que pueden acceder al historial de uso del dispositivo.
- **Acceso a notificaciones:** vea las aplicaciones que pueden tener acceso a las notificaciones que reciba en el dispositivo.
- **Permiso de No molestar:** vea qué aplicaciones tienen permiso para cambiar los ajustes de No molestar.

Cuentas

Configure y administre cuentas, incluyendo sus cuentas de Google, Samsung, correo electrónico y redes sociales.

Samsung Cloud

Mantenga sus datos seguros mediante las copias de seguridad y la restauración del dispositivo. También puede sincronizar datos desde múltiples dispositivos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Samsung Cloud**.
 - Si no se ha añadido una cuenta Samsung, pulse en **Iniciar** y siga las indicaciones para añadir una.
3. Luego que se configure una cuenta Samsung, estarán disponibles las siguientes opciones:
 - **Administrar la nube:** vea cuánto almacenamiento están usando sus datos en la nube.
 - **Ajustes de copia de seguridad:** configure una copia de seguridad para aplicaciones compatibles que usan la cuenta Samsung Cloud.

- **Restaurar:** descargue al dispositivo toda la información respaldada que tenga guardada.
- **Datos para sincronizar:** pulse en los siguientes elementos para habilitar o inhabilitar la sincronización:
 - **Contactos (cuenta Samsung):** sincronice la información de contacto.
 - **Calendario (cuenta Samsung):** sincronice sus eventos y tareas.
 - **Nota:** sincronice sus notas y categorías.
 - **Internet de Samsung:** sincronice favoritos, páginas guardadas y pestañas abiertas desde su explorador.
 - **Datos del teclado:** sincronice datos de texto predictivo.
 - **Galería:** sincronice imágenes y videos.

- **Más opciones:**
 - **Sincronizar ahora:** sincronice todos los ajustes seleccionados para su cuenta Samsung.
 - **Información de sincronización:** lea más información acerca de lo que se puede sincronizar con su cuenta Samsung Cloud.
 - **Ajustes:** configure la sincronización, notificaciones o elimine su cuenta Samsung.
 - **Preguntas frecuentes:** inicie el sitio web de ayuda de Samsung para ver información adicional basada en preguntas frecuentes.
 - **Contáctenos:** comuníquese con Samsung.

Mi perfil

Administre su información personal y los detalles de su cuenta Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes > Nube y cuentas > Mi perfil**.
 - Si no se ha añadido una cuenta Samsung, pulse en **Iniciar** y siga las indicaciones para añadir una.

Adición de una cuenta

Puede añadir y administrar todas sus cuentas de correo electrónico, de redes sociales, así como las de compartir fotos y videos.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas** >  **Añadir cuenta**.
3. Pulse en uno de los tipos de cuentas.
4. Siga las indicaciones para introducir su información de acceso y configurar la cuenta.

Sincronización de cuentas

Puede sincronizar su calendario, contactos y otros tipos de cuentas.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas** > **[Tipo de cuenta]**.
3. Pulse en una cuenta con el fin de ver los ajustes de sincronización para dicha cuenta.
4. Pulse en elementos individuales de datos para sincronizarlos.
5. Pulse en  **Más opciones** > **Sincronizar** para sincronizar la cuenta.

Ajustes de las cuentas

Cada cuenta tiene su propio grupo de ajustes. Por otra parte, puede configurar ajustes comunes para todas las cuentas del mismo tipo.

Los ajustes de las cuentas y las características disponibles varían entre los tipos de cuentas y los proveedores de servicio. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más información sobre los ajustes de la cuenta.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas** > **[Tipo de cuenta]**.
3. Pulse en una cuenta para configurar los ajustes de sincronización de esa cuenta.
4. Pulse en otras opciones disponibles para el tipo de cuenta.

Eliminación de una cuenta

Puede eliminar cuentas del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Cuentas** > **[Tipo de cuenta]**.
3. Pulse en la cuenta y después pulse en  **Más opciones** > **Eliminar cuenta**.

Copiar y restaurar

Respalde los datos a sus cuentas Samsung o de Google.

Cuenta Samsung

Active el restablecimiento de su información en la cuenta Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice un dedo hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Copiar y restaurar** para ver opciones:
 - **Ajustes de copia de seguridad:** configure su cuenta Samsung para hacer copia de seguridad de los datos.
 - **Restaurar:** utilice su cuenta Samsung para restaurar los datos contenidos en la copia de seguridad.

Cuenta de Google

Active el restablecimiento de su información en su cuenta de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Nube y cuentas** > **Copiar y restaurar** para ver opciones:
 - **Copia de seguridad de mis datos:** habilite la realización de copias de seguridad de los datos de aplicaciones, las contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, en los servidores de Google.
 - **Cuenta de copia de seguridad:** seleccione una cuenta de Google para utilizarla como su cuenta de copia de seguridad.
 - **Restauración automática:** active la restauración automática de ajustes desde los servidores de Google. Cuando este ajuste está habilitado, los ajustes copiados se restauran al volver a instalar una aplicación.

Ajustes de Google

Configure los ajustes de Google del dispositivo.

Las opciones disponibles dependen de su cuenta de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Google** y seleccione una opción para personalizarla.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales que se ofrecen con el fin de que el dispositivo sea más fácil de usar para personas con ciertos impedimentos físicos.

Para obtener más información sobre accesibilidad para productos Samsung, comuníquese con nosotros en accessibility@sea.samsung.com.

Visión

Puede activar las características de accesibilidad para que le ayuden con los aspectos visuales del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Visión** y pulse en una opción:
 - **Pantalla oscura:** mantenga la pantalla apagada en todo momento para gozar de privacidad.
 - **Ingreso con tecla rápida:** levante el dedo para introducir una selección en vez de pulsar dos veces.
 - **Pronunciar contraseñas:** se leen los caracteres en voz alta a medida que introduce sus contraseñas.
 - **Atajo de accesibilidad:** habilite rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos.

- **Zoom y fuente de pantalla:** configure el nivel de zoom de pantalla, así como el tamaño y estilo de fuente.
- **Fuentes de contraste alto:** ajuste el color y el delineado de las fuentes para que contrasten más con el fondo.
- **Teclado de contraste alto:** modifique el tamaño del teclado Samsung y cambiar los colores para aumentar el contraste entre las teclas y el fondo.
- **Mostrar formas de botones:** muestre los botones con fondo sombreado para que resalten.
- **Ventana de lupa:** amplíe el contenido que se muestra en la pantalla.
- **Gestos de aumento:** use movimientos exagerados como triple pulsación, junte o separe los dedos dos veces y arrastre dos dedos sobre la pantalla.

- **Puntero de mouse/panel táctil grande:** habilite un puntero más grande para un mouse o panel táctil conectado.
- **Escala de grises:** habilite el modo de escala de grises en vez de usar colores.
- **Colores negativos:** invierta la visualización de los colores, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Ajuste del color:** ajuste el color de la pantalla si es daltónico o tiene dificultad para leer la pantalla debido al color de la misma.

Audición

Puede activar las características de accesibilidad para que le ayuden con los aspectos del audio del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.

2. Pulse en  **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Audición** y pulse en una opción:

- **Notificación flash:** programe que la luz de la cámara o la pantalla parpadeen cuando se reciba una notificación.
- **Silencie todos los sonidos:** desactive todas las notificaciones y el audio con el fin de ofrecer privacidad.
- **Aparatos auditivos:** mejore la calidad del sonido al usarse con aparatos auditivos.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** utilice subtítulos de Samsung, cuando estén disponibles, con archivos multimedia.
- **Subtítulos de Google (CC):** utilice subtítulos de Google, cuando estén disponibles, con archivos multimedia.

- **Balance izquierdo/derecho:** utilice el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al emplear un dispositivo estéreo.
- **Audio mono:** cambie el audio de estéreo a mono para cuando se utiliza un solo audífono.

Habilidad e interacción

Puede activar las características de accesibilidad para que le ayuden con los aspectos habilidad e interacción del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Habilidad e interacción** y pulse en una opción:
 - **Menú de asistencia:** mejore la accesibilidad del dispositivo para los usuarios con menor destreza.
 - **Retraso al mantener pulsado:** seleccione un intervalo de tiempo para esta acción.

- **Clic al parar puntero:** haga clic automáticamente sobre un elemento luego que el puntero se detenga sobre el mismo.
- **Control de interacción:** Personalice las áreas con interacción o no interacción, las teclas físicas y el teclado.

Más ajustes de accesibilidad

Personalice características adicionales de accesibilidad para el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Accesibilidad** y pulse en una opción:
 - **Texto a voz:** establezca el motor de texto a voz (TTS) y las opciones que prefiera. Para obtener más información, consulte [“Opciones de texto a voz” en la página 148.](#)

- **Atajo:** abra sus ajustes de accesibilidad presionando al mismo tiempo la tecla de **Subir volumen** y la tecla de **encender**.
- **Aviso de notificaciones:** escuche un bip en intervalos para recordarle que tiene notificaciones que no ha leído.
- **Responder/finalizar llamadas:** seleccione atajos para contestar y finalice llamadas.
- **Modo un solo toque:** descarte o aplase alarmas, eventos de calendario y alertas del temporizador, y conteste o rechace llamadas entrantes con un solo toque.

Servicios de accesibilidad

En la tienda Google Play se pueden descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes > Accesibilidad**.
3. Algunos servicios de accesibilidad que usted instale pueden estar listados y configurados bajo **Servicios**.

Otros ajustes

Configure funciones en el dispositivo que facilitan su uso.

Aplicación de asistencia de dispositivo

Las aplicaciones de asistencia de dispositivo le ayudan reuniendo información desde la pantalla que se muestra actualmente.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Aplicaciones** >  **Más opciones** > **Aplicaciones predeterminadas** > **Asistencia de dispositivo**.
3. Pulse en una opción para personalizarla:
 - **Asistencia de dispositivo:** seleccione la aplicación de asistencia predeterminada.
 - **Analizar texto en pantalla:** analice el texto que se muestra en pantalla para proveer contenido relacionado.
 - **Analizar imágenes en pantalla:** tome y analice imágenes de la pantalla.

Acerca del teléfono

Vea información sobre el dispositivo, incluyendo el estado actual, información legal, versiones de hardware y software, y más.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes** > **Acerca del teléfono** y después pulse en elementos para obtener más detalles:
 - **Mi número de teléfono:** vea su número de teléfono.
 - **Estado:** verifique el estado de la batería, la red y otra información acerca del dispositivo.
 - **Información legal:** vea avisos legales y otra información legal, incluyendo la información legal de Samsung.
 - **Nombre del dispositivo:** vea y cambie el nombre del dispositivo.

- La información adicional sobre el dispositivo incluye el número de modelo, la versión de Android, el número de compilación y más.

Dual Messenger

Use dos cuentas independientes para la misma aplicación.

1. Desde una pantalla de inicio, deslice hacia arriba para tener acceso a **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Ajustes > Funciones avanzadas > Dual messenger**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** junto a las aplicaciones compatibles para activar la función para cada aplicación.

Cómo obtener ayuda

Recursos adicionales para su dispositivo.

Videos

samsung.com/spsn

Simuladores

samsungsimulator.com

Consejos

samsung.com/us/support/tips/galaxy

Suporte de Samsung

samsung.com/us/support

Legal

Ver información legal de
su dispositivo.

Información legal

LEA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR SU DISPOSITIVO MÓVIL.

Acuerdo de arbitraje - Este Producto está sujeto a un acuerdo de arbitraje vinculante entre usted y SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. ("Samsung"). Usted puede optar por excluirse del acuerdo antes de que transcurran 30 días corridos de la fecha de la compra por parte del primer consumidor enviando un correo electrónico optout@sea.samsung.com o llamando al 1-800-SAMSUNG (726-7864) y proporcionando la información que corresponda. Para ver el texto completo de los términos y las condiciones que le vinculan a usted y a Samsung, consulte la sección "Acuerdo de Arbitraje" de este documento.

Encuentre información legal en línea

Los textos completos del Acuerdo de Arbitraje, de la Garantía Limitada Estándar, del Acuerdo de Licencia del Usuario Final (EULA) y de la Información sobre Salud y Seguridad para el dispositivo están disponibles en línea:

Acuerdo de Arbitraje, Garantía Limitada Estándar e Información sobre Salud y Seguridad:

Teléfono:

- Inglés: samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide
- Español: samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide-SP

Tablet:

- Inglés: samsung.com/us/Legal/Tablet-HSGuide
- Español: samsung.com/us/Legal/Tablet-HSGuide-SP

Acuerdo de licencia del usuario final (EULA):

- Inglés: samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA4
- Español: samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA4/#SPANISH

Encuentre información legal en el dispositivo móvil

Los textos completos del Acuerdo de Arbitraje, de la Garantía Limitada Estándar, del Acuerdo de Licencia del Usuario Final (EULA) y de la Información sobre Salud y Seguridad también están disponibles en el dispositivo, en la sección legal de Samsung de Ajustes o Configuración. En la ubicación dependerá del dispositivo, y por lo general se encuentra en la sección “Acerca del dispositivo” o “Acerca del teléfono”, por ejemplo:

- **Ajustes > Acerca del teléfono o Acerca del dispositivo o Acerca del tablet > Información legal > Samsung legal**
- O bien, use la característica de búsqueda para buscar la palabra “Legal”.

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el producto,

incluyendo, pero no limitada a los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo, es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría.

Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. Samsung y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto, incluyendo pero no limitados a 'PowerTOP' y 'e2fsprogs', incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL, BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite: opensource.samsung.com

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

La información a continuación explica que un usuario acepta este dispositivo tal como se vende, incluidos los componentes de hardware y software conforme se crearon y se empaclaron para su venta. Si el usuario cambia estos parámetros a través de una modificación única, Samsung no se responsabilizará por los daños o problemas que resulten de dichos cambios realizados por el usuario final.

Excepto según se establece en la garantía explícita que aparece en la página de garantía incluida con el producto, el comprador adquiere el producto "tal cual" y Samsung no ofrece garantía explícita ni implícita de absolutamente ningún tipo con respecto al producto, incluyendo, pero no limitada a:

- a de condiciones aptas para la venta o la de que el producto se adapta a los fines o usos específicos para los que se adquirió;
- el diseño, la condición o calidad del producto;
- el desempeño del producto;
- la mano de obra del producto o de los componentes contenidos en el mismo; o
- ni la de cumplimiento con los requisitos de ley, norma, especificación o contrato alguno relacionados con el producto.

Nada de lo contenido en el manual de instrucciones deberá interpretarse como que se otorga una garantía explícita o implícita de absolutamente ningún tipo con respecto al producto. Además, Samsung no se hace responsable por ningún daño de ningún tipo que resulte de la compra o el uso del producto o que surja del incumplimiento de la garantía explícita, incluidos los daños incidentales, especiales o resultantes ni por la pérdida de ganancias o beneficios esperados.

Modificación de software

Samsung no se hace responsable por problemas de desempeño o incompatibilidades que resulten de modificaciones que haga usted en la configuración del registro o en el software del sistema operativo (OS, por sus siglas en inglés).

El uso de software personalizado del sistema operativo (OS) puede causar que el dispositivo y las aplicaciones no funcionen correctamente. Es posible que su proveedor no permita a los usuarios descargar cierto software, como el sistema operativo personalizado.

Si su proveedor prohíbe esto, y usted intenta descargar software en el dispositivo sin autorización, se le notificará en la pantalla que se detectó software no autorizado. Entonces deberá apagar el dispositivo y comunicarse con su proveedor para restaurar el dispositivo a los ajustes autorizados por el proveedor.

Software de diagnóstico

Este dispositivo está equipado con software de diagnóstico que presenta información de uso y desempeño, el cual se utiliza exclusivamente para ofrecer una mejor calidad de la red y una mejor experiencia general del dispositivo a los clientes de AT&T. Consulte el Acuerdo de Clientes de AT&T Wireless y /o la Política de Privacidad de AT&T (att.com/privacy) para obtener más información.

Advertencia de AT&T

Los dispositivos comprados para usarse en el sistema de AT&T están diseñados para su uso exclusivamente en el sistema de AT&T. Usted acepta no hacer modificaciones al equipo o a la programación con objeto de habilitar el equipo para que funcione en ningún otro sistema. Se requiere un plan de voz en todos los dispositivos compatibles con voz, a menos que se indique lo contrario en los términos que rigen su acuerdo. Es posible que algunos dispositivos o planes requieran que se suscriba a un plan de datos.

Su dispositivo está diseñado para facilitarle el acceso a una amplia variedad de contenido. Para su protección, AT&T quiere que tenga en cuenta que algunas aplicaciones que habilite podrían compartir la ubicación de su device. Para aplicaciones disponibles a través de AT&T, AT&T ofrece controles de privacidad que le permiten decidir cómo una aplicación puede usar la ubicación de su device y de otros dispositivos en su cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de AT&T no se aplican a aplicaciones de terceros

proveedores. Revise los términos y condiciones, así como la política de privacidad asociada para cada servicio basado en la ubicación con objeto de aprender cómo se usará y se protegerá la información basada en la ubicación.

Además, su device de AT&T podría usarse para acceder a Internet y descargar y/o comprar artículos, aplicaciones y servicios desde AT&T o terceros proveedores. AT&T proporciona herramientas para que pueda controlar el acceso a Internet y a cierto contenido en Internet. Es posible que estos controles no estén disponibles para ciertos dispositivos que evitan los controles de AT&T.

Con objeto de proporcionar asistencia al cliente y mejorar sus servicios, AT&T podría recolectar ciertos tipos de información de su dispositivo cuando usted use los servicios de AT&T.

Para obtener más información acerca de la política de privacidad de AT&T, visite: att.com/privacy

Samsung Knox

Samsung Knox es la plataforma de seguridad de Samsung y es una distinción para un dispositivo Samsung sometido a prueba de seguridad, enfocado al uso empresarial. Se pudiera requerir un pago adicional por derechos de licencia. Para obtener más información sobre Knox, consulte: samsung.com/us/knox

Restricción del acceso de los niños al dispositivo móvil

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el dispositivo porque podrían lastimarse a sí mismos o a otras personas, dañar el dispositivo móvil o hacer llamadas que aumenten la factura de su dispositivo. Mantenga el dispositivo y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

Samsung Electronics America, Inc.

Dirección:
85 Challenger Road
Ridgefield Park,
New Jersey 07660

Teléfono: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Internet: samsung.com

©2017 Samsung Electronics America, Inc.
Samsung, Samsung Galaxy y Multi Window son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.

Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Algunos archivos multimedia (audio/video) contienen tecnología Digital Rights Management (DRM) para verificar que usted posee los derechos de uso de los archivos. Puede que las Aplicaciones precargadas en su dispositivo no sean compatibles con archivos protegidos mediante DRM.

Las imágenes en pantalla son simuladas. La apariencia del dispositivo puede variar.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las Aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Consulte a su proveedor de servicio para verificar los servicios/funciones elegibles.