

Samsung GALAXY MEGA™

4 G L T E S M A R T P H O N E

Manual del usuario

**Por favor lea este manual antes de usar el teléfono
y consérvelo para consultarlo en el futuro.**



¡Advertencia! Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva.

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el teléfono SAMSUNG, incluyendo, pero no limitada a los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del teléfono"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite:

<http://opensource.samsung.com>.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE

ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

SI SU PROVEEDOR PROHÍBE ESTO, Y USTED INTENTA DESCARGAR SOFTWARE EN EL DISPOSITIVO SIN AUTORIZACIÓN, SE LE NOTIFICARÁ EN LA PANTALLA QUE SE DETECTÓ SOFTWARE NO AUTORIZADO. ENTONCES DEBERÁ APAGAR EL DISPOSITIVO Y COMUNICARSE CON SU PROVEEDOR PARA RESTAURAR EL DISPOSITIVO A LOS AJUSTES AUTORIZADOS POR EL PROVEEDOR.

SAFE™ (Samsung Approved For Enterprise)

SAFE™: La marca SAFE™ ("Samsung for Enterprise", Samsung para empresas) aparece en los dispositivos Samsung que han sido probados utilizando los propios criterios internos de Samsung para la interoperabilidad con ciertas soluciones de terceros relacionadas con la seguridad para MDM y VPN. Las pruebas incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Durante las pruebas, las soluciones de seguridad se evalúan en el dispositivo para ver si funcionan con éste de la manera descrita por los terceros proveedores de las mismas.

Las pruebas, por ejemplo, incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Para obtener información sobre el programa SAFE™ de Samsung, consulte www.samsung.com/us/safe.

Renuncia de garantías: EXCEPTO COMO DE OTRA MANERA SE PROVEE EN SU LICENCIA Y GARANTÍA ESTÁNDAR DEL USUARIO FINAL, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC Y SUS EMPRESAS AFILIADAS (SE LES DENOMINA COLECTIVAMENTE "ENTIDADES SAMSUNG" EN EL PRESENTE DOCUMENTO) RENUNCIA EXPLÍCITAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, DE IDONEIDAD PARA LOS FINES PARA LOS SE ADQUIRIÓ, DE INTEROPERABILIDAD O DE NO TRANSGRESIÓN, CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. EN NINGÚN CASO SERÁN LAS ENTIDADES SAMSUNG RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PUNITIVOS O RESULTANTES DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. Además, la protección de seguridad de la tecnología de la información se verá afectada por características o funcionalidad asociadas con, entre otras cosas, la plataforma de correo electrónico, la administración de datos maestros y las soluciones de red privada virtual seleccionadas por el proveedor de software, el proveedor de la solución o el usuario. La selección de un sistema de correo electrónico, administración de datos maestros y solución de red privada virtual queda a la entera discreción del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario, y cualquier efecto asociado sobre la protección de seguridad de la tecnología de la información es responsabilidad exclusiva del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario. Para ver la declaración completa de la garantía limitada, consulte www.samsung.com/us/safe, disponible en la web y en locales donde se venden teléfonos inteligentes Samsung y dispositivos móviles. [051214]

Samsung Telecommunications America (STA), LLC

Oficina central:

1301 E. Lookout Drive

Richardson, TX 75082

Centro de atención al cliente:

1000 Klein Rd.

Plano, TX 75074

Tel. sin costo: 1.888.987.HELP (4357)

Dirección de Internet:

<http://www.samsung.com>

©2014 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung es una marca comercial registrada de Samsung Electronics Co., Ltd.

¿Tiene alguna pregunta sobre su teléfono móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en: <http://www.samsung.com/us/support>.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance®, VSuite™, T9® Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

La palabra marca Bluetooth[®], su logotipo (el "diseño de la B" estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el "diseño de la B" estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD[™] y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Openwave[®] es una marca comercial registrada de Openwave, Inc.

LTE es una marca comercial registrada de ETSI.



son marcas comerciales de SRS Labs, Inc. Las tecnologías CS Headphone y WOW HD están incorporadas bajo la licencia de SRS Labs, Inc.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Gmail, Google Play, Google Hangouts, Google Maps, Google Play Music, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Swype y el logotipo de Swype son marcas comerciales de Swype, Inc. © 2010 Swype, Inc. Todos los derechos reservados.

Los dispositivos comprados para usarse en el sistema de AT&T están diseñados para su uso exclusivamente en el sistema de AT&T.

Usted acepta no hacer modificaciones al equipo o a la programación con objeto de habilitar el equipo para que funcione en ningún otro sistema. Se requiere un plan de voz en todos los dispositivos compatibles con voz, a menos que se indique lo contrario en los términos que rigen su acuerdo. Es posible que algunos dispositivos o planes requieran que se suscriba a un plan de datos.

Su teléfono está diseñado para facilitarle el acceso a una amplia variedad de contenido. Para su protección, AT&T quiere que tenga en cuenta que algunas aplicaciones que habilite podrían compartir la ubicación de su teléfono. Para aplicaciones disponibles a través de AT&T, AT&T ofrece controles de privacidad que le permiten decidir cómo una aplicación puede usar la ubicación de su teléfono y de otros teléfonos en su cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de AT&T no se aplican a aplicaciones de terceros proveedores. Revise los términos y condiciones, así como la política de privacidad asociada para cada servicio basado en la ubicación con objeto de aprender cómo se usará y se protegerá la información basada en la ubicación.

Además, su teléfono de AT&T podría usarse para acceder a Internet y descargar y/o comprar artículos, aplicaciones y servicios desde AT&T o terceros proveedores. AT&T proporciona herramientas para que pueda controlar el acceso a Internet y a cierto contenido en Internet. Es posible que estos controles no estén disponibles para ciertos dispositivos que evitan los controles de AT&T.

Con objeto de proporcionar asistencia al cliente y mejorar sus servicios, AT&T podría recolectar ciertos tipos de información de su dispositivo cuando usted use los servicios de AT&T. Para obtener más información acerca de la política de privacidad de AT&T, visite <http://www.att.com/privacy>.



Su teléfono incluye earSmart™, un inteligente procesador de voz que produce una calidad de voz clara, permitiéndole así **hear and be heard™** (escuchar y que lo escuchen) en casi todos los entornos. La tecnología earSmart usa la ciencia de la audición humana para distinguir sonidos, identificar su voz y eliminar ruidos circundantes, con el fin de lograr conversaciones claras casi en todo lugar.

¿Cómo funciona?

- El procesador de voz earSmart en el teléfono captura su voz y todos los sonidos a su alrededor.
- Con funcionamiento como el oído humano, este procesa y distingue estos sonidos, delimita la conversación de su voz y elimina ruido de fondo -en ambos lados de la llamada.
- Además, automáticamente ecualiza y ajusta el volumen de voz para que pueda escuchar y hablar de forma natural, incluso en los lugares más ruidosos.
- Con la tecnología earSmart, puede hablar donde quiera y tener conversaciones claras para llamadas móviles, charlas por video e incluso llamadas en altavoz sin tener que preocuparse por el ruido de los alrededores.

Información legal en línea

La versión en línea de la manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo se puede encontrar en:

Inglés: www.samsung.com/us/Legal/Phone_HSGuide

Español: www.samsung.com/us/Legal/Phone_HSGuide_SP

La versión en línea de Aceptar el acuerdo de licencia del usuario se puede encontrar en:

En línea: www.samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA1.

Contenido

Sección 1: Para comenzar 6

Explicación de este manual del usuario	6
Cómo quitar la tapa trasera	7
Instalación de las tarjetas SIM y MicroSD	8
Instalación de la batería	9
Reinstalación de la tapa trasera	9
Carga de la batería	10
Encendido o apagado del teléfono	11
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil	12
Configuración del teléfono	12
Creación de una nueva cuenta de Google	13
Creación de una cuenta Samsung	13
Recuperación de la contraseña de su cuenta de Google	14
Configuración del buzón de voz	14

Sección 2: Explicación del teléfono 15

Características del teléfono	15
Vista delantera del teléfono	16
Vistas laterales del teléfono	17
Vista posterior del teléfono	18

Navegación del dispositivo	18
Uso de movimientos y gestos	19
Pantalla de inicio	22
Notificaciones	25
Barra de estado	26
Atajos primarios	30
Otros atajos a aplicaciones	30
Widgets	31
Atajos de aplicaciones	32
Carpetas	33
Fondos de pantalla	34
Pantalla Aplicaciones	34
Navegación por las pantallas de inicio	36
Navegación por las pantallas Aplicaciones	36
Ventana múltiple	37
Pantalla inteligente	41
Video emergente	42
Tarjeta de memoria	42
Introducción de texto	44

Sección 3: Contactos y su agenda

telefónica 51

Su libreta de direcciones 51

Activación de la agenda telefónica
de AT&T 51

Adición de un nuevo contacto 52

Actualización de contactos 54

Uso de los contactos 54

Vinculación de contactos 55

Sincronización de cuentas 57

Opciones de la agenda telefónica 57

Grupos 59

Favoritos de la agenda telefónica 61

Administración de los contactos en
la agenda telefónica 62

Marcaciones rápidas 64

Uso de los números de marcación de servicio . 65

Sección 4: Funciones de llamada 66

Visualización de su número de teléfono 66

Teléfono 66

Realización de una llamada 66

Realización de llamadas de emergencia 68

Realización de una llamada utilizando
marcación rápida 69

Realización de una llamada desde la libreta
de direcciones 69

Contestación de una llamada 70

Opciones de marcación 70

Registro de llamadas 71

Duración de llamadas 73

Opciones durante una llamada 73

Configuración de llamadas 81

Sección 5: Mensajes 82

Tipos de mensajes 82

Creación y envío de mensajes 83

Opciones de mensajes 84

Visualización de nuevos mensajes recibidos .. 85

Eliminación de mensajes 87

Búsqueda en los mensajes 87

Configuración de mensajes 88

Correo electrónico 89

Gmail 92

Mensajes 93

ChatON 94

Google+	95
Hangouts	95
Sección 6: Fotos y videos	96
Cámara	96
Videocámara	101
Galería	103
Sección 7: Conexiones	108
Wi-Fi	108
Bluetooth	112
NFC	116
Conexiones a PC	117
Sección 8: Aplicaciones	118
Administración de aplicaciones	118
Acceso a aplicaciones	120
Amazon Kindle	120
AT&T Code Scanner	120
AT&T FamilyMap	121
AT&T Locker	122
AT&T Navigator	122
AT&T Ready2Go	123
AT&T Smart Wi-Fi	123
Beats Music	123

Browser	123
Calculadora	126
Calendario	127
Cámara	127
ChatON	128
Chrome	128
Reloj	128
Contactos	132
DeviceHelp	132
Descargas	132
Drive	133
DriveMode	133
Correo electrónico	133
Flipboard	134
Galería	134
Juegos	134
Gmail	134
Google	134
Configuración de Google	135
Google+	135
Group Play	135
Hangouts	136

Maps	136
Messages	137
Mensajes	137
Zona Wi-Fi portátil	137
Música	137
Mis archivos	141
myAT&T	142
Teléfono	143
Fotos	143
Play Books	144
Play Games	144
Play Movies y TV	144
Play Music	145
Play Kiosco	145
Play Store	145
Qello	146
S Memo	147
S Traductor	148
S Voice	148
Samsung Apps	149
Samsung Hub	149
Samsung Link	151

Configuración	154
Álbum de historias	154
TripAdvisor	154
Usage Manager	155
Video	155
Grabadora de voz	156
Búsqueda por voz	157
Wallet	157
WatchON	158
YouTube	159
YP (Páginas amarillas)	160
Sección 9: Configuración	162
Acceso a las configuraciones	162
Fichas de configuraciones	162
Wi-Fi	163
Bluetooth	164
Uso de datos	165
Más redes	166
NFC	170
S Beam	171
Dispositivos cercanos	172
Screen Mirroring	173

Pantalla de bloqueo	173
Pantalla	175
Indicador de pantalla	177
Sonido	177
Modo de pantalla de inicio	179
Llamadas	180
Modo de bloqueo	184
Modo de manos libres	185
Modo de ahorro de energía	186
Accesorios	186
Accesibilidad	187
Browser Bar (Barra del navegador)	189
Operación-con una mano	189
Idioma e introducción	190
Movimientos y gestos	194
Pantalla inteligente	196
Vista aérea	197
Control de voz	198
Cuentas	198
Realizar copia de seguridad y restablecer	201
Ubicación	202
Seguridad	203

Administrador de aplicaciones	208
Aplicaciones predeterminadas	210
Batería	210
Almacenamiento	210
Fecha y hora	212
Acerca del dispositivo	212

Sección 10: Registro de producto	
de Samsung	214
Índice	215

Sección 1: Para comenzar

En esta sección se explica cómo empezar a usar el teléfono configurando el hardware, estableciendo cuentas y programando el buzón de voz.

Explicación de este manual del usuario

Las secciones de este manual siguen por lo general las características del dispositivo. A partir de la página 215 aparece un amplio índice para las características.

Las instrucciones de navegación proporcionadas en este manual corresponden a la configuración de pantalla predeterminada. Si selecciona otros ajustes, los pasos de navegación pueden ser diferentes.

A menos que se especifique lo contrario, para todas las instrucciones de este manual se presupone que usted está empezando desde una pantalla de inicio. Para ir a una pantalla de inicio, es posible que tenga que desbloquear el dispositivo. Para obtener más información, consulte “*Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil*” en la página 12.

Nota: Las instrucciones en este manual se basan en los ajustes predeterminados y podrían variar de los correspondientes a su dispositivo, dependiendo de la versión de software instalada en el mismo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del dispositivo.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

Todas las imágenes de pantalla en este manual son simulaciones. Las pantallas reales podrían variar, dependiendo de la versión de software instalada en su dispositivo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del mismo.

Texto especial

En este manual aparece texto que está separado del resto del contenido. Ese texto especial tiene como fin el resaltar información importante, compartir métodos rápidos para activar características, definir términos y más. Éstas son las definiciones de los varios métodos para destacar el texto:

- **Nota:** presentan opciones alternativas para la característica, el menú o el submenú en cuestión.
- **Consejo:** proporcionan métodos rápidos e innovadores o atajos útiles.
- **¡Importante!**: señala información importante acerca de la característica explicada que pudiera afectar el desempeño del teléfono.
- **¡Advertencia!**: llama la atención a información importante que puede ayudar a evitar la pérdida de datos o de funcionalidad, o los daños al dispositivo.

Convenciones de texto

Este manual proporciona información condensada sobre cómo usar el dispositivo. Para que esto sea posible, se utilizan las siguientes convenciones de texto para representar ciertos pasos que se utilizan con frecuencia:



Se utilizan flechas para representar la secuencia de seleccionar opciones sucesivas en procedimientos más largos o repetitivos.

Por ejemplo:

Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**
→ **Configuración** → **Mi dispositivo** →
Pantalla → **Tiempo de espera de la pantalla.**

**Desactivar/
Activar**

Ciertas características y opciones utilizan un botón **Desactivar/Activar**.

Por ejemplo:

Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar o desactivar Bluetooth.

Cómo quitar la tapa trasera

Antes de utilizar el teléfono, es necesario instalar la batería y la tarjeta SIM en sus compartimientos internos correspondientes. La ranura para la tarjeta microSD también está localizada en la misma área interna.

¡Precaución! No doble ni tuerza excesivamente la tapa trasera. De hacerlo así, se pudiera dañar la tapa.

Para quitar la tapa trasera:

1. Retire la tapa trasera colocando una uña en la ranura ubicada en el extremo superior del teléfono (1) y levantándola (2).




Instalación de las tarjetas SIM y MicroSD

Al suscribirse a una red celular, se le proporciona una tarjeta SIM conectable cargada con los detalles de su suscripción, tal como su código PIN, cualquier servicio opcional disponible y muchas otras características. También puede instalar una tarjeta MicroSD (tarjeta de memoria) para guardar multimedia adicional (opcional).

¡Importante! La información de la tarjeta SIM conectable y sus contactos pueden dañarse fácilmente si la tarjeta se raspa o se dobla, por lo que debe tener precaución al manipularla, instalarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

1. Deslice con cuidado la tarjeta SIM debajo de la lámina metálica inferior, en el acoplamiento destinado para la tarjeta SIM (como se muestra).

¡Precaución! Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén dirigidos hacia el teléfono y que la esquina cortada superior izquierda de la tarjeta esté colocada de la manera mostrada.

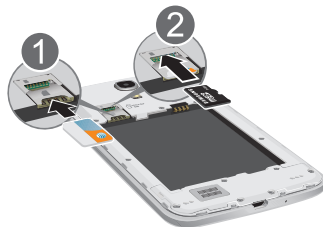

Nota: Si la tarjeta no se inserta correctamente, el teléfono no detectará la tarjeta SIM. Si no se detecta la SIM, vuelva a orientar la tarjeta en la ranura.

2. Para insertar una tarjeta MicroSD (opcional), deslice con cuidado la tarjeta MicroSD debajo de la lámina metálica inferior, en el acoplamiento destinado para la tarjeta MicroSD (como se muestra).


Instalación de la batería

1. Introduzca la batería en la abertura de la parte posterior del teléfono, asegurándose de que los conectores estén alineados (1).
2. Presione suavemente para asegurar la batería en su lugar (2).



Reinstalación de la tapa trasera

1. Coloque la tapa de la batería en la parte trasera del teléfono (1) y presiónela (2).

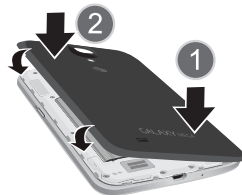

2. Presione sobre los bordes de la tapa trasera (3) hasta que tenga un sello seguro.



Nota: Asegúrese de que la batería quede debidamente instalada antes de encender el teléfono.

Carga de la batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ion de litio recargable. Con el dispositivo se incluye el cargador de viaje para cargar la batería. Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados por Samsung.

Nota: Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el teléfono por primera vez. Una batería descargada se vuelve a cargar completamente en aproximadamente 4 horas.

Nota: Un tiempo prolongado para la iluminación de fondo, la búsqueda de servicio, el modo de vibración y el uso del navegador web son algunas de las variables que pueden reducir los tiempos de conversación y del modo de espera.

Aunque puede utilizar el teléfono mientras la batería se está cargando, hacerlo causará que la batería tarde más en cargarse.

Uso del cargador de viaje

Para utilizar el cargador de viaje:

1. Conecte el extremo plano del cargador de viaje (1) en el conector de interfaz para alimentación y accesorios, y el otro extremo (2) en un tomacorriente de pared de corriente alterna estándar.



2. Cuando termine la carga, retire el extremo plano del conector de interfaz en el teléfono.

Nota: Si no desconecta el cargador de pared antes de extraer la batería, el teléfono pudiera sufrir daños.

¡Importante! Verifique que la batería del teléfono esté instalada antes de conectar el cargador. Si la batería no está instalada debidamente cuando se conecta el cargador de pared, el teléfono pudiera encenderse y apagarse continuamente, impidiendo su funcionamiento correcto.

¡Advertencia! Si su teléfono tiene una pantalla táctil, tenga en cuenta que ésta responde mejor a un toque ligero del dedo. Utilizar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado e invalidar la garantía.

Indicador de carga baja de la batería

Cuando la carga de la batería está baja y sólo quedan unos cuantos minutos de tiempo para conversar, el icono de la batería (🔋) parpadea y el dispositivo emite un tono de advertencia a intervalos regulares. Cuando esto sucede, el teléfono conserva la energía restante de la batería, no apagando la iluminación de fondo, sino entrando al modo de atenuación. Para revisar rápidamente el nivel de carga de la batería, mire el indicador de carga ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla del dispositivo. Un color sólido (🔋) indica una carga completa.

Cuando el nivel de carga de la batería baja demasiado, el teléfono se apaga automáticamente.


También puede elegir que se muestre un valor porcentual. Con el valor porcentual en pantalla se puede tener una idea mejor de la carga que queda en la batería.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** →  **Mi dispositivo** → **Pantalla** → **Mostrar porcentaje de batería.**

Encendido o apagado del teléfono

Para encender el teléfono:

- Presione sin soltar la tecla  **encender-apagar/bloquear** hasta que se encienda el teléfono.

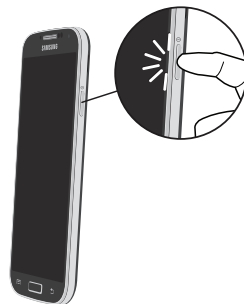

Para obtener más información, consulte “*Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil*” en la página 12.

Nota: El idioma de la pantalla viene preestablecido de fábrica en inglés. Para cambiar el idioma, utilice el menú Idioma. Para obtener más información, consulte “Configuración” en la página 162.

Para apagar el teléfono:

1. Presione sin soltar la tecla  **encender-apagar/bloquear** hasta que aparezca la pantalla **Opciones de dispositivo**.
2. Toque **Apagar** para apagar el teléfono.
3. Cuando aparezca la indicación **Apagar**, toque **Aceptar**.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil

1. Presione  para bloquear la pantalla táctil.
2. Presione  de nuevo para que aparezca la pantalla de bloqueo, después deslice el dedo sobre la pantalla para desbloquearla.

Nota: Deslizar es el método predeterminado de bloqueo de la pantalla. Para cambiar el bloqueo de la pantalla, consulte “Pantalla de bloqueo” en la página 173.

Configuración del teléfono

La primera vez que encienda el teléfono, se le solicitará que configure algunas cosas. Para eso, aparecerán varias pantallas. Algunas pantallas se pueden omitir (toque **Omitir**) o volver a mostrar (toque **Atrás**). Algunas pantallas aparecen según las opciones que elija.

1. Cuando encienda el teléfono, aparecerá la pantalla **¡Vamos a configurar su dispositivo!**.
2. El idioma predeterminado para su teléfono es English (inglés). Si desea seleccionar español, toque **Español** en la parte inferior derecha de la pantalla.
3. Toque **Términos y condiciones**, lea el Contrato de licencia del usuario final de Ready2Go y después toque **Atrás**.
4. Toque **comience**.
– o bien –
Toque **Recuerde más tarde** y después toque **salir** para configurar el teléfono posteriormente. Puede acceder a Ready2Go pulsando en  **Aplicaciones** →  **AT&T Ready2Go**.
5. Lea y siga las instrucciones en cada pantalla para configurar el teléfono.

Creación de una nueva cuenta de Google

Con el objeto de aprovechar al máximo el dispositivo, cree una cuenta de Google cuando lo utilice por primera vez. Con una cuenta de Google, las aplicaciones de Google siempre estarán sincronizadas entre su teléfono y su computadora.

Si no creó una nueva cuenta durante el proceso de configuración al encender el tablet por primera vez, siga estos pasos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Gmail**.
Aparecerá la pantalla **Agregar una cuenta de Google**.
2. Toque **Nueva** para crear una nueva cuenta de Google.
– o bien –
Si ya tiene una cuenta de Google, toque **Existente** para conectarse y añadir la cuenta al teléfono.
3. Siga las instrucciones en pantalla para añadir una cuenta de Google.

Nota: Una vez que haya creado una cuenta de Google, sólo tiene que conectarse.

Creación de una cuenta Samsung

Se requiere una cuenta de Samsung activa para empezar a acceder a aplicaciones como ChatON y Samsung Hub. Si no creó una cuenta de Samsung cuando configuró el tablet, siga estos pasos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** →  **Cuentas** → **Añadir cuenta**.
2. Toque  **Cuenta de Samsung**.
3. Toque **Crear cuenta**.
4. Introduzca la información requerida y toque **Registrarse**.
5. Toque **Términos y condiciones** para leerlos y toque **Cerrar**. Toque Términos especiales para leerlos y toque  **Atrás**.
Toque la casilla **Acepto todos los términos**.
6. Toque **Política de privacidad** para leer la política y toque **Cerrar**.
Toque la casilla de verificación **I acknowledge...** (Reconozco...)
7. Toque **Data combination** (Combinación de datos) para leerla y toque **Cerrar**.
Toque la casilla de verificación **I have read...** (He leído...)
8. Toque **Acepto**.
Su cuenta Samsung está creada.

Recuperación de la contraseña de su cuenta de Google

Se requiere una contraseña de cuenta de Google para las aplicaciones de Google. Si se le extravía u olvida su contraseña de cuenta de Google, siga estas instrucciones para recuperarla:

1. Desde su computadora, utilice un navegador de Internet y navegue a google.com/accounts.
2. Siga el procedimiento de recuperación de la contraseña.

Configuración del buzón de voz

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Teléfono**.
2. Toque  **Correo de voz**.
3. Siga el tutorial para crear una contraseña, grabar un saludo y grabar su nombre.

Nota: Según la red de su servicio, estos pasos pueden ser diferentes.

Acceso a su buzón de voz

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Teléfono**.
2. Toque  **Correo de voz**.
Tal vez se le indique que introduzca una contraseña.
3. Cuando se conecte, siga las indicaciones vocales del centro de buzón de voz.

Acceso a su correo de voz desde otro teléfono

1. Marque su número de teléfono móvil.
2. Cuando escuche el saludo del buzón de voz, presione la tecla de asterisco en el teléfono que está utilizando.
3. Introduzca su contraseña.

Sección 2: Explicación del teléfono


En esta sección se describen algunas de las características clave del teléfono, así como las pantallas y los iconos que aparecen cuando el teléfono está en uso. También se demuestra cómo navegar por el teléfono y se proporciona información sobre cómo utilizar una tarjeta de memoria.

Características del teléfono

El teléfono es ligero, fácil de utilizar y ofrece muchas características útiles. La lista siguiente es un resumen de algunas de las características con las que cuenta el teléfono.

- Red LTE con procesador de doble núcleo de 1.7 GHz
- Versión de Android: KitKat 4.4.2
- Pantalla brillante PLS TFT de alta definición de 6.3 pulgadas
- Pantalla táctil que brinda una respuesta rápida a una variedad de menús y opciones en el teléfono, incluidas aplicaciones, ventanas múltiples y hasta siete pantallas de inicio.
- Compatible con Smart Switch™. Para obtener información adicional, consulte www.samsungsmartswitch.com.
- Acceso rápido a Internet
- Tecnología integrada de Bluetooth y Wi-Fi® avanzada
- Capacidad de zona Wi-Fi portátil y anclaje a red de USB
- Cámara y videocámara de 8 megapíxeles, con cámara delantera
- Remoto inteligente utilizando WatchON
- Funcionalidad de navegación GPS de AT&T que brinda navegación en tiempo real
- Produce velocidades de datos más rápidas usando 4G LTE y acceso a paquetes de alta velocidad Plus (HSPA+).
- Ranura de memoria expandible de hasta 64 GB
- Correo electrónico corporativo y personal
- Sincronización y actualización de aplicaciones de redes sociales
- Más de 750,000 aplicaciones disponibles para descargarse mediante Google Play Store y Samsung Hub
- Integración completa de los servicios Google Mobile™ (Gmail, YouTube, Google Maps, Búsqueda por voz de Google)
- Múltiples opciones de mensajería: mensajería de texto/foto/video y mensajería instantánea con Google Hangouts
- Samsung Link para compartir su contenido multimedia entre dispositivos certificados por DLNA


Vista delantera del teléfono

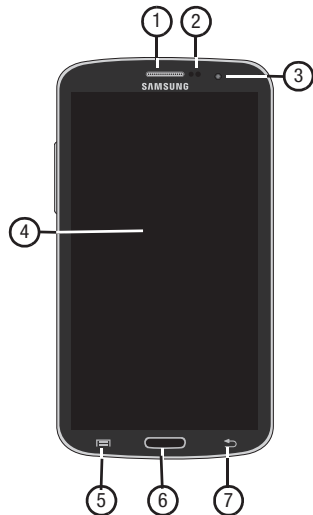

1. Altavoz externo: le permite escuchar a su interlocutor telefónico.

- 2. Sensores de proximidad y luz:** utiliza el nivel de luz ambiental para ajustar el acceso al teclado. Si la trayectoria de la luz está bloqueada, por ejemplo, al sostener el teléfono cerca del oído, la pantalla táctil se apagará.
- 3. Cámara delantera:** se usa para tomar fotos de usted mismo cuando fija el modo de captura de la cámara en Autorretrato.
- 4. Pantalla:** la orientación de la pantalla gira con el teléfono conforme se gira éste. Puede activar y desactivar esta característica. Para obtener más información, consulte “Accesibilidad” en la página 187.
- 5. Tecla Menú:** le permite acceder a submenús con opciones adicionales para distintas características y aplicaciones, como pantalla de inicio, Teléfono, Contactos, Mensajes e Internet.
- 6. Tecla Inicio:** presione para regresar a la pantalla de inicio. Presione sin soltar esta tecla para ver Aplicaciones recientes, Administrador de tareas y Búsqueda con Google. Presione rápidamente dos veces en la misma para activar la aplicación S Voice.
- 7. Tecla de atrás:** se usa para ir retrocediendo al navegar por un menú o una página web.

Vistas laterales del teléfono

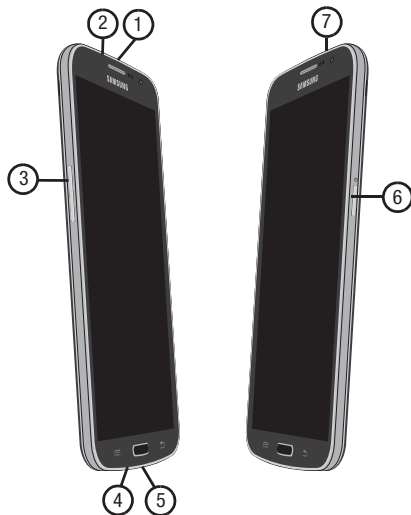

1. **Micrófono:** se utiliza para la cancelación de ruido y la grabación de estéreo.

2. **Conector para auriculares de 3.5 mm:** le permite conectar auriculares.
3. **Teclas de volumen:** se usa para ajustar el volumen del timbre mientras está en el modo de espera o para ajustar el volumen de la voz durante una llamada. Cuando reciba una llamada, presione brevemente la tecla de volumen hacia abajo para silenciar el tono del timbre. También permiten ajustar el tamaño de texto al leer un mensaje.
4. **Micrófono:** posibilita que las personas con quienes habla por teléfono le oigan. También se utiliza para el altoparlante.
5. **Conector de interfaz para alimentación/accesorios:** se utiliza para conectar un cargador de viaje u otros accesorios opcionales, tales como un cable USB/de datos o auriculares para sostener conversaciones en forma conveniente con las manos libres.
6. **Tecla de encendido/bloqueo:** se utiliza para encender y apagar el teléfono. También le permite bloquear o desbloquear la pantalla táctil. Para obtener más información, consulte *"Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil"* en la página 12.
7. **Emisor de infrarrojos:** se utiliza para emitir señales infrarrojas que controlarán dispositivos externos.

Vista posterior del teléfono



1. **Lente de la cámara:** se utiliza para tomar fotos y grabar videos.
2. **Flash:** se utiliza para proporcionar iluminación adecuada al tomar fotos en lugares oscuros.
3. **Altavoz externo:** le permite oír cuando el altoparlante está activado.

Navegación del dispositivo

Utilice botones de comandos y la pantalla táctil para navegar.

Botones de comandos

Menús contextuales

Los menús contextuales ofrecen opciones para características o pantallas. Para acceder a los menús contextuales:

- Toque **Menú** para que aparezca una lista de opciones.
- Toque una opción en la lista.

Inicio

Presione **Inicio** para que aparezca la pantalla de inicio principal, que es normalmente la pantalla de inicio central.

Presione sin soltar para abrir una lista de imágenes en miniatura de aplicaciones con las que haya trabajado recientemente.

Toque una aplicación para abrirla.

Toque para ver el Administrador de tareas.

Para iniciar la búsqueda de Google, toque .

Toque para borrar todas las imágenes en miniatura.

Atrás

Toque **Atrás** para regresar a la pantalla, opción o paso anterior.

Uso de movimientos y gestos

Al activar las varias características de movimientos y gestos, puede acceder a diversas funciones que ahorran tiempo.

Términos que se utilizan en este manual de usuario

Tocar

Toque ligeramente elementos para seleccionarlos o iniciarlos. Por ejemplo:

- Toque el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Toque un elemento de menú para seleccionarlo.
- Toque el icono de una aplicación para iniciar la aplicación.

Tocar sin soltar

Active elementos en pantalla mediante un gesto de tocar sin soltar. Por ejemplo:

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar con el dedo y con la mano

Para deslizar, arrastre ligeramente el dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla. Utilice deslizar para:

- Desbloquear la pantalla.
- Recorrer la pantalla de inicio o un menú.

Para deslizar con la mano, desplace el costado de la mano horizontalmente por la pantalla. Utilice deslizar con la mano para:

- Capturar la pantalla

Mover horizontalmente

Para mover horizontalmente, toque sin soltar un icono seleccionado y después mueva el dispositivo hacia la izquierda o hacia la derecha para reposicionar el icono en otra página. Primero debe activar Movimiento en el dispositivo. Utilice el movimiento horizontal para:

- Mover iconos en las pantallas de inicio o en los menús de aplicaciones a otra página.

Inclinar

Para activar la característica de inclinación, toque sin soltar la pantalla por dos puntos, después incline el dispositivo de un lado a otro para disminuir o ampliar la pantalla. Utilice la inclinación para:

- Reducir o ampliar la pantalla en la galería o el navegador.

Girar

Voltee el teléfono de manera que la pantalla esté orientada hacia abajo. Por ejemplo:

- Silencie las llamadas entrantes y los sonidos emitidos con sólo voltear el teléfono.

Activación de movimientos y gestos

¡Precaución! Sacudir el dispositivo en exceso o provocar un impacto fuerte contra el dispositivo pudieran ocasionar resultados imprevistos.

Para aprender a controlar los movimientos en forma apropiada:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Menú** → **Configuración** →  **Mi dispositivo** → **Movimientos y gestos**.

Cuando se toca en cada entrada, la misma se convierte en un tutorial en la pantalla.

- **Movimiento:** le permite controlar el dispositivo utilizando movimientos naturales (sobre la pantalla).
- **Movimiento de la palma:** le permite controlar el dispositivo tocando la pantalla con la mano completa.

Para activar Movimiento:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Menú** → **Configuración** →  **Mi dispositivo** → **Movimientos y gestos**.
2. Toque **Movimiento**.
3. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) en la parte superior de la pantalla **Movimiento** para activar  **ON**.
4. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) a la derecha de cada característica para activarla .

Para activar Movimiento de la palma:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Menú** → **Configuración** →  **Mi dispositivo** → **Movimientos y gestos**.
2. Toque **Movimiento de la palma**.
3. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) en la parte superior de la pantalla **Movimiento de la palma** para activar  **ON**.
4. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) a la derecha de cada característica para activarla .

Para obtener más información, consulte “*Movimientos y gestos*” en la página 194.

Captura de pantalla

- Toque sin soltar la **tecla de encendido/bloqueo** y  **Inicio** para capturar y guardar una imagen de la pantalla actual.

Nota: Se guardará automáticamente una copia de la captura de pantalla en el portapapeles.

Para ver las capturas de pantalla:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Mis archivos**.
2. Toque **Todos los archivos** → **Device storage** (Almacenamiento en el dispositivo) → **Pictures** (Imágenes) → **Screenshots** (Capturas de pantalla).
3. Toque un archivo de captura de pantalla para visualizarlo.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo. Consiste en lo siguiente:

1. **Notificaciones:** los iconos de notificaciones aparecen en la barra de estado, en la parte superior de la pantalla, para informar sobre nuevos mensajes, eventos de calendario, el estado del dispositivo y más. Arrastre hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
2. **Barra de estado:** la barra de estado mostrará notificaciones en el lado izquierdo e indicadores de estado en el lado derecho.
3. **Indicadores de estado:** vea su estatus de red actual, potencia de la señal, carga de la batería y la hora.
4. **Widgets:** son aplicaciones que se ejecutan en la pantalla de inicio. De manera predeterminada, algunos widgets se encuentran en la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte “*Widgets*” en la página 31.
5. **Atajos a aplicaciones:** toque para iniciar sus aplicaciones favoritas.
6. **Pantalla actual:** vea qué pantalla de inicio se está mostrando actualmente.

7. **Atajos primarios:** permiten el acceso a características importantes como Teléfono, Correo, Navegador y Cámara. Para obtener más información, consulte “*Cómo añadir y quitar atajos primarios*” en la página 32.
8. **Pantalla de aplicaciones:** ingrese a todas sus aplicaciones o widgets.



Pantalla de inicio extendida

La pantalla de inicio consiste del panel de inicio, además de paneles adicionales que se extienden más allá del ancho de la pantalla para proporcionar más espacio donde puede añadir atajos y widgets.

Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para pasar a los paneles del lado izquierdo o derecho. Conforme se deslice, el indicador de pantalla actual mostrará su posición actual.

Nota: Aparece una pantalla de inicio cuando toca  **Inicio**.

Personalización de las pantallas de inicio

Para personalizar las pantallas de inicio según sus preferencias:

1. Navegue a uno de los paneles de la pantalla de inicio.
2. Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca el menú emergente **Pantalla de inicio**.

3. Toque **Definir fondo de pantalla** para cambiar el fondo de la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte *“Fondos de pantalla”* en la página 34.
— o bien —

Bajo **Añadir a pantalla de inicio**, toque:

- **Aplicaciones y widgets:** para añadir atajos de aplicaciones o de widgets en la pantalla de inicio.
- **Carpeta:** para añadir una carpeta en una pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte *“Carpetas”* en la página 33.
- **Página:** para añadir una pantalla de inicio.

Configuración de la pantalla

Puede personalizar los ajustes de la pantalla según sus preferencias. Para obtener más información, consulte *“Pantalla”* en la página 175.

Cómo añadir y quitar paneles de la pantalla de inicio

Puede añadir y eliminar pantallas de inicio. Puede tener hasta siete pantallas de inicio.

Para añadir una nueva pantalla de inicio:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Menú** → **Editar página**.
2. Toque la pantalla de inicio que contenga .
Se añadirá una nueva pantalla.
3. Si lo desea, toque sin soltar la nueva pantalla y arrástrela a una ubicación diferente.
4. Toque el icono de Inicio  en la parte superior de un panel para definirlo como la pantalla de inicio predeterminada.
5. Presione  **Inicio** para regresar a la pantalla de inicio principal.
Entonces podrá añadir elementos a la nueva pantalla de inicio.

Para eliminar una pantalla de inicio:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Menú** → **Editar página**.
2. Toque sin soltar la pantalla de inicio que desea eliminar.
3. Arrástrela a  **Eliminar** ubicado en la parte superior de la pantalla. La página cambiará a rojo.
4. Si existen elementos en la pantalla de inicio, aparecerá el mensaje **Eliminar página de pantalla de inicio**.
5. Toque **Aceptar** para eliminar la página y su contenido; de lo contrario, toque **Cancelar**.
6. Presione  **Inicio** para regresar a la pantalla de inicio principal.

Barra de búsqueda de Google

La barra de búsqueda de Google proporciona en pantalla un motor de búsqueda en Internet impulsado por Google.

1. Desde la pantalla de inicio principal, deslice el dedo hacia la izquierda y toque la barra de búsqueda de Google .
2. Utilice el teclado en pantalla para introducir el elemento que desea buscar, después toque  en el teclado.
3. Toque  para utilizar la búsqueda por voz de Google. Siga las instrucciones en pantalla.

Notificaciones

Los iconos de notificaciones aparecen en la barra de estado, en la parte superior de la pantalla, para informar sobre nuevos mensajes, eventos de calendario, el estado del dispositivo y más. Para obtener detalles sobre esas notificaciones, abra el panel de notificaciones.

Panel de notificaciones

Para ver el panel de notificaciones:

1. Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
2. Recorra la lista hacia abajo para ver detalles de notificaciones adicionales.
3. Toque un elemento para abrirlo.
4. Para borrar una notificación individual, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha.
– o bien –
Toque **Eliminar** para borrar todas las notificaciones.

Para cerrar el panel de notificaciones:

- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o toque  **Atrás**.

Acceso a funciones adicionales del panel

Además de notificaciones, el panel de notificaciones también brinda acceso rápido a diferentes funciones del dispositivo. Estas funciones pueden activarse o desactivarse rápidamente, cambiando entre activado y desactivado. Puede elegir las funciones que desea que aparezcan.

Desde el panel de notificaciones:

1. Para acceder a los ajustes, toque  **Configuración**. Para obtener más información, consulte “Configuración” en la página 162.
2. Toque  para que aparezcan opciones adicionales.

Las siguientes funciones pueden activarse (verde) o desactivarse (gris): Wi-Fi, Ubicación, Sonido/Vibrar/silencio, Pantalla rotación, Bluetooth, Ventana múltiple, Screen Mirroring, S Beam, NFC, Sincronizar, Fijado inteligente, Ahorro de energía, Modo de bloqueo, Fuera de línea y Modo manos libres.

3. Toque  y localice el área Panel de notificación en la parte inferior de la pantalla del panel de notificaciones.
 - Con un solo movimiento, toque sin soltar la función que desee, como Fuera de línea, y después arrástrela a las dos filas superiores.
 - Toque **Ajuste del brillo** para crear una marca de verificación si quiere poder ajustar el brillo de la pantalla y el volumen mediante el panel de notificaciones.
 - Toque  **Atrás** para salir del panel de notificaciones.
4. Toque  para que sólo aparezcan las funciones primarias.
5. Para fijar el brillo de la pantalla, toque el control deslizante  **Brillo** y arrástrelo para ajustar el brillo o toque **Automático** para permitir que el dispositivo establezca el brillo automáticamente basándose en la luz disponible y en el estado de la carga de la batería. Para obtener más información, consulte “*Pantalla*” en la página 175.

Notificaciones muestra notificaciones del sistema.

- Toque una entrada de notificación para ver los detalles. Arrastre una modificación hacia la izquierda o la derecha para eliminarla y elimine iconos de notificación desde la barra de estado.

Para obtener más información, consulte “*Panel de notificaciones*” en la página 25.

Para cerrar el panel de notificaciones:

- Toque  **Atrás** o deslice el dedo desde abajo hacia arriba.

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, la intensidad de la señal, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

Para mostrar la barra de estado:

- Desde una pantalla de inicio, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. Aparecerá la barra de estado gris. Desaparecerá después de unos segundos.

Iconos de la barra de estado

Algunos iconos comunes de estado y de notificación se muestran a continuación.



Muestra la potencia actual de la señal. Entre más barras hay, más potente es la señal.



Indica que el perfil fuera de línea está activo. No puede enviar o recibir llamadas, ni acceder a información en línea.



Aparece cuando no hay una tarjeta SIM en el teléfono.



Aparece cuando no se dispone de una red.



Aparece cuando el teléfono está en el modo de bloqueo.



Aparece cuando hay un error o alerta del sistema.



Aparece cuando la función Fijado inteligente está activada. La pantalla no se apaga mientras la esté viendo.



Aparece para indicar una advertencia de seguridad. Se le solicitará que establezca una contraseña de bloqueo de la pantalla.



Aparece cuando hay una llamada en curso.



Aparece cuando hay una llamada retenida.



Aparece cuando el altavoz está activado.



Aparece cuando se ha perdido una llamada.



Aparece cuando se ha silenciado una llamada.



Aparece cuando la característica Desvío de llamadas está establecida en Desviar siempre. Para obtener más información, consulte “Desvío de llamadas” en la página 79.



Muestra el nivel de carga de la batería. El icono mostrado indica carga completa.



Aparece cuando la batería se está cargando. También muestra el nivel de carga de la batería.



Carga muy baja del dispositivo: muestra que a la batería actual sólo le queda entre el 5 y el 15 por ciento de carga.



Carga crítica del dispositivo: indica que a la batería actual sólo le queda menos del 5 por ciento de carga y el dispositivo se apagará inmediatamente.



Aparece cuando la conexión a una red EDGE está activa.



Aparece cuando el teléfono se está comunicando con la red EDGE.



Aparece cuando la conexión a una red UTMS, HSDPA, HSPA o HSPA+ está activa.



Aparece cuando el teléfono se está comunicando con la red UTMS, HSDPA, HSPA o HSPA+.



Aparece cuando la conexión a una red 4G LTE está activa.



Aparece cuando el teléfono se está comunicando con la red 4G LTE.



Aparece cuando el teléfono está descargando o ha descargado un archivo. Parpadeará en verde cuando se está instalando.



Aparece cuando la transferencia de archivos salientes está en curso.



Aparece cuando se ha completado una descarga de Play Store.



Aparece cuando hay actualizaciones disponibles para descargarse.



Aparece cuando el teléfono está conectado a una computadora mediante una conexión con cable USB compatible.



Aparece cuando el teléfono está anclado a red mediante una conexión con cable USB compatible.



Aparece cuando se recibe un mensaje de texto o multimedia nuevo.



Aparece cuando se recibe un nuevo correo de voz.



Aparece cuando se recibe correo electrónico.



Aparece cuando llega la hora y fecha de un evento en el calendario. Para obtener más información, consulte “*Calendario*” en la página 127.



Aparece cuando se programa una alarma para que suene a una hora especificada. Para obtener más información, consulte “*Alarma*” en la página 128.



Aparece cuando el perfil de sonido está establecido en Silencio.



Aparece cuando el perfil de sonido está establecido en Vibrar.



Aparece cuando Bluetooth está activado.



Aparece cuando un dispositivo Bluetooth se ha vinculado con el teléfono.



Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y comunicándose con un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Aparece cuando hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.



Aparece cuando Wi-Fi Directo está activo y el teléfono está conectado a otro dispositivo.



Aparece cuando el teléfono se ha configurado como una zona Wi-Fi portátil.



Aparece cuando GPS está activo y adquiriendo una señal.



Aparece cuando la sincronización de datos y de aplicaciones está activa y en curso para Gmail, Calendario y Contactos.



Aparece cuando el teléfono se está conectando al servidor de administración del dispositivo al encender el teléfono por primera vez.



Aparece cuando se ha activado la función NFC (comunicación a corto alcance).



Aparece cuando el dispositivo se utiliza para controlar multimedia transmitida y está conectado a un dispositivo certificado por DLNA (Alianza para la vida digital en red) mediante la aplicación Samsung Link.



Aparece cuando el dispositivo está compartiendo/transmitiendo contenido multimedia a un dispositivo vinculado mediante la aplicación Samsung Link.



Aparece cuando un dispositivo TTY ha sido conectado.



Aparece cuando se ha tomado una captura de pantalla.



Aparece cuando el teclado está activo.

Atajos primarios

Los atajos primarios aparecen al final de cada pantalla de inicio.

Los atajos primarios predeterminados son: Teléfono, Mensajes, Internet y Aplicaciones.

Puede cambiar los atajos de las aplicaciones Teléfono, Mensajes e Internet a cualquier icono que aparece en el menú de aplicaciones.

Para obtener más información, consulte “*Cómo añadir y quitar atajos primarios*” en la página 32.

Otros atajos a aplicaciones

También hay otros atajos de aplicaciones en la segunda pantalla de inicio, que son: carpeta la aplicaciones AT&T, Play Store y Galería.

Se pueden añadir atajos de aplicaciones a cualquier pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte “*Atajos de aplicaciones*” en la página 32.

Carpeta de aplicaciones de AT&T

La carpeta de aplicaciones de AT&T le brinda acceso rápido a todas las aplicaciones de AT&T que aparecen en su pantalla de aplicaciones.

- Navegue hasta una tercera pantalla de inicio y toque



AT&T.

Aparecerá la ventana emergente de la carpeta de aplicaciones de AT&T.

Widgets

Los widgets son aplicaciones autónomas que puede colocar en las pantallas de inicio para acceder a sus características favoritas.

Cuando encienda el tablet por primera vez, habrá varios widgets en la pantalla de inicio central. Se pueden añadir widgets a todas las pantallas de inicio.

Adición de widgets a una pantalla de inicio

1. Navegue a la pantalla de inicio donde desea colocar el widget y toque  **Aplicaciones.**
2. Toque la ficha **Widgets.**

Nota: Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver todos los widgets.

3. Toque sin soltar el icono del widget hasta que se visualice la pantalla de inicio, después deslice el dedo hacia donde desea colocar el icono y suéltelo.

Nota: Deberá haber espacio en la pantalla donde desea colocar el widget, de lo contrario el widget no se añadirá a la pantalla de inicio.

Eliminación de widgets

- Toque sin soltar el widget hasta que aparezca  **Eliminar**, después arrastre el widget hasta el icono **Eliminar.**

Nota: Esta acción no elimina realmente el widget, tan sólo lo quita de la pantalla de inicio actual.

Atajos de aplicaciones

Utilice los atajos de aplicaciones para acceder rápidamente a aplicaciones o características tales como Correo u otras aplicaciones.

1. Navegue a la pantalla de inicio donde desea colocar el atajo de aplicación.
2. Toque  **Aplicaciones**.
— o bien —
Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente de opciones **Pantalla de inicio** y luego toque **Aplicaciones y widgets**.
3. Toque la ficha **Aplicaciones**.
4. Toque sin soltar el icono de la aplicación hasta que se visualice la pantalla de inicio, después deslice el dedo hacia donde desea colocar el icono y suéltelo.
Para obtener más información, consulte “*Pantalla Aplicaciones*” en la página 34.
5. Toque sin soltar el atajo de aplicación y después arrastre el icono de la aplicación para reposicionarlo en la pantalla de inicio.

Eliminación de atajos de aplicaciones

- Toque sin soltar el atajo de aplicación hasta que aparezca  **Eliminar**, después arrastre el atajo de aplicación al icono **Eliminar**.

Cómo añadir y quitar atajos primarios

Puede cambiar cualquiera de los atajos primarios con la excepción del atajo  **Aplicaciones**.

1. Presione  **Inicio** para activar la pantalla de inicio principal.
2. Toque sin soltar el atajo de aplicación hasta que aparezca  **Eliminar**, después arrastre el atajo primario al icono **Eliminar**.
3. Toque  **Aplicaciones** y recorra el menú de aplicaciones para encontrar el atajo que desea añadir como el nuevo atajo primario.
4. Toque sin soltar el nuevo atajo y después arrástrelo al espacio vacío en la fila de atajos primarios.
El nuevo atajo primario aparecerá en todas las pantallas de inicio.

Carpetas

Coloque carpetas en una pantalla de inicio para organizar elementos juntos.

Adición de carpetas

Para crear una carpeta en una página de inicio:

1. Navegue hasta la pantalla de inicio que desee.
2. Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente de opciones **Pantalla de inicio** y luego toque **Carpeta**.

Aparecerá la ventana emergente de opciones Crear carpeta.

3. Toque el campo **Carpeta sin nombre**, utilice el teclado para introducir un nombre para la carpeta y toque **Aceptar**.

Aparecerá una nueva carpeta en la pantalla de inicio.

Administración de carpetas

Para cambiar el nombre de una carpeta:

- Toque la carpeta, toque el nombre actual y use el teclado para introducir un nuevo nombre para la carpeta.

Para añadir un atajo de aplicación a una carpeta:

1. Agregue el atajo de aplicación a la pantalla de inicio donde está la carpeta.
2. Toque sin soltar el atajo de aplicación, arrástrelo a la carpeta y suéltelo.

Para eliminar un atajo de aplicación de una carpeta:

1. Toque la carpeta para ver su contenido.
2. Toque el atajo de aplicación, arrástrelo hacia afuera de la carpeta y suéltelo en la pantalla de inicio.

Eliminación de una carpeta

- Toque sin soltar la carpeta hasta que aparezca el icono  **Eliminar**, después arrastre el widget hasta el icono **Eliminar**.

Nota: También se eliminarán todos los atajos de aplicaciones en la carpeta.

Fondos de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre imágenes de fondo precargadas o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar la pantalla. Aparecerá la ventana emergente de opciones **Pantalla de inicio**.
2. Toque **Definir fondo de pantalla**. Aparecerá la ventana emergente Definir fondo de pantalla.
3. Toque **Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y bloqueo**.

El mensaje emergente **Seleccionar fondo de pantalla desde** mostrará las siguientes opciones:

- **Galería**: acceda a la galería para seleccionar una foto. Toque una foto para seleccionarla. Si lo desea, recorte y cambie el tamaño de la imagen. Toque **Realizado** para guardar la foto como fondo de pantalla. Toque **Cancelar** para cancelar.

- **Fondos de pantalla en movimiento**: elija entre fondos de pantalla en movimiento interactivos precargados. Toque un fondo de pantalla para ver una muestra. Si está disponible, toque **Configuración** para ver opciones para la selección. Toque **Definir fondo** para guardar su selección. Toque **Atrás** para regresar al menú Fondos de pantalla en movimiento.
- **Fotos**: acceda a Fotos de Google para seleccionar una foto (pantalla de inicio solamente).
- **Fondos de pantalla**: elija uno de los fondos de pantalla precargados. Toque una imagen para verla. Toque **Definir fondo** para guardarlo como fondo de pantalla. Toque **Atrás** para regresar a la pantalla de inicio.

Nota: Los fondos de pantalla en movimiento no están disponibles para la pantalla de bloqueo.

Pantalla Aplicaciones

La pantalla **Aplicaciones** muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil. Las aplicaciones que se descargan y se instalan desde Google Play o desde la web también se añaden a la pantalla de inicio.

Para obtener más información, consulte “Aplicaciones” en la página 118.

Personalización de la pantalla Aplicaciones

Los iconos de aplicaciones pueden organizarse de varias formas. Para cambiar la organización de los iconos de aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Menú** → **Tipo de vista**.
3. Toque **Cuadrícula personalizada**, **Cuadrícula alfabética** o **Lista alfabética**.

Para cambiar manualmente el orden de los iconos en la pantalla Aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Menú** → **Editar**.
3. Toque sin soltar un icono y arrástrelo a una nueva posición.
4. Toque **Guardar** para guardar los cambios.

Puede colocar atajos de aplicaciones en la pantalla de inicio para obtener acceso rápido a las aplicaciones. Para obtener más información, consulte “*Atajos de aplicaciones*” en la página 32.

Para ver sus aplicaciones descargadas:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Aplicaciones descargadas** para ver las aplicaciones descargadas.
3. Toque un icono en la pantalla **Aplicaciones descargadas** para iniciar la aplicación.

— o bien —

Añada un atajo de aplicación a una pantalla de inicio arrastrando el icono de la aplicación a la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte “*Atajos de aplicaciones*” en la página 32.

Información de aplicaciones

Para ver información sobre una aplicación, tal como la cantidad de almacenamiento que utiliza, forzar el cierre de la aplicación, desinstalar actualizaciones y borrar datos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** →  **Más** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Resalte la ficha **TODO**, recorra la lista de aplicaciones y toque la aplicación para abrir una pantalla con detalles sobre la aplicación.

Navegación por las pantallas de inicio

Su teléfono tiene originalmente tres pantallas de inicio, pero puede ampliarlas a hasta siete pantallas de inicio. Si lo desea, puede colocar aplicaciones diferentes en cada una de las pantallas de inicio.

- Desde la pantalla de inicio principal, deslice la pantalla con el dedo en cualquier dirección. La pantalla de inicio principal se encuentra en medio, con una pantalla de inicio a cada lado.

Navegación por las pantallas Aplicaciones

El teléfono inicialmente tiene tres pantallas Aplicaciones disponibles. Siga estos pasos para navegar por las pantallas Aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**. Aparecerá la primera pantalla Aplicaciones.
2. Deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para acceder a las otras dos pantallas.
3. Toque el icono de una aplicación para iniciar la aplicación.

Nota: Conforme añade aplicaciones, aumentará el número de menús de aplicaciones que tenga disponibles.

Navegación utilizando submenús

Se dispone de submenús cuando se encuentra en cualquier pantalla de inicio o si ha seleccionado una característica o aplicación como Teléfono, Contactos, Mensajes o Internet.

Para acceder a un submenú:

1. Toque  **Menú**.

Aparecerá un submenú en la parte inferior de la pantalla del teléfono.

2. Toque una opción.

Ventana múltiple

Esta característica se puede utilizar para ejecutar múltiples aplicaciones en la pantalla actual al mismo tiempo.

Nota: Sólo las aplicaciones que se encuentran dentro del panel Ventana múltiple pueden activarse sobre otra aplicación activa en la pantalla.

Al iniciar aplicaciones que contienen archivos multimedia (música o video), el audio de ambos archivos se reproducirá al mismo tiempo.

Activación y desactivación de Ventana múltiple

Para activar Ventana múltiple:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** →  **Mi dispositivo** → **Pantalla** → **Ventana múltiple**.
Aparecerá una marca de verificación.
2. Toque  **Inicio** para regresar a la pantalla de inicio.
3. Toque la ficha Ventana múltiple  para abrir el panel de aplicaciones, donde se muestran todas las aplicaciones de Ventana múltiple disponibles.

Nota: Inicialmente, al activar esta característica, aparecerá brevemente todo el panel de aplicaciones y después se minimizará para mostrar únicamente la ficha.

Consejo: Es asimismo posible activar o desactivar Ventana múltiple tocando la parte superior de la pantalla, arrastrando hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y después tocando **Ventana múltiple**.

Para desactivar Ventana múltiple:

- Toque sin soltar la tecla  **Retroceso**. Esta acción ocultará la pestaña de Ventana múltiple.

Nota: Después de haber activado la opción Ventana múltiple, sólo necesita tocar sin soltar  **Atrás** para reactivar la función Ventana múltiple.

Cambio de posición de la ventana múltiple

Ventana múltiple contiene dos componentes: la ficha y el panel de aplicaciones. Se puede mover la ficha manualmente hacia arriba o hacia abajo por el borde izquierdo o derecho de la pantalla. Es posible mover el panel de aplicaciones, que contiene las aplicaciones desplegadas, para fijarlo en el lado izquierdo o derecho de la pantalla.

Para mover la ficha y cambiar la posición del panel de aplicaciones:

1. Active la característica Ventana múltiple.
2. Con un solo movimiento, toque sin soltar la ficha Ventana múltiple  durante aproximadamente un segundo.
3. Arrastre el dedo lentamente hacia arriba o hacia abajo por el lado actual de la pantalla.

Nota: Ésta es una forma rápida de quitar la ficha si no puede acceder a un botón o una opción detrás de la misma.

– o bien –

Con un solo movimiento, toque sin soltar la ficha  durante aproximadamente un segundo para liberarla de la pantalla, después arrástrela lentamente al borde opuesto de la pantalla.

Para quitar o restaurar una aplicación Ventana múltiple:

1. Active la característica Ventana múltiple.
2. Toque la ficha Ventana múltiple  para que aparezca el panel de aplicaciones y las aplicaciones desplegadas.
3. Toque el botón **Editar**, que se encuentra al final de la lista, para revelar un área de almacenamiento provisional que puede albergar las aplicaciones quitadas del panel Ventana múltiple.
4. Con un solo movimiento, toque sin soltar el icono de una aplicación deseada hasta que se libere del panel, después arrástrelo con cuidado fuera del panel de aplicaciones y hacia el área de almacenamiento provisional.
– o bien –
Con un solo movimiento, toque sin soltar una aplicación deseada hasta que se libere del área de almacenamiento provisional, después arrástrela con cuidado a una nueva ubicación en la lista actual de aplicaciones.
5. Toque **Realizado** cuando haya completado el proceso de quitar. Se ocultará el área de almacenamiento provisional.

Uso de la Ventana múltiple

La Ventana múltiple se puede utilizar para ejecutar múltiples aplicaciones en la misma pantalla.


Cualquiera de las aplicaciones que se encuentran en el panel de Ventana múltiple puede ejecutarse al mismo tiempo que una aplicación actual en pantalla.

Quando haya múltiples aplicaciones ejecutándose en la misma pantalla, puede elegir intercambiar sus posiciones o ampliar al máximo una aplicación que desee.

En el siguiente ejemplo, se van a iniciar las aplicaciones Internet y Maps, pero cualquier par de aplicaciones incluidas en el panel de aplicaciones Ventana múltiple funcionará de la misma manera.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Navegador**.
2. Active la característica Ventana múltiple.
3. Toque la ficha para que aparezca el panel de aplicaciones.
4. Toque sin soltar el icono  **Maps** hasta que se libere del panel.
5. Con un solo movimiento, arrástrelo sobre la pantalla **Browser** actual y colóquelo sobre el área superior o inferior de la pantalla.

Nota: Cuando las dos aplicaciones se estén ejecutando, el dispositivo mostrará una vista de pantalla dividida que contiene tanto la aplicación inicial de Ventana múltiple como la segunda aplicación de Ventana múltiple. Cada aplicación continúa siendo independiente una de la otra.

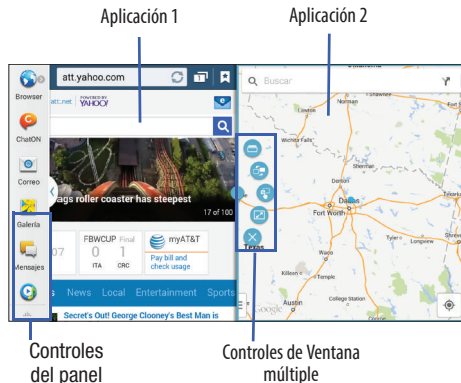

Controles de ventana

Seleccione la ventana de una aplicación y toque  en el centro de las ventanas. Controles de ventana aparecerán:



Cambiar aplicación a pantalla compacta.



Cambie las posiciones entre las aplicaciones de Ventana múltiple.



Compartir elementos entre las ventanas de aplicaciones. Arrastre un elemento para compartirlo de una ventana a otra. Algunas aplicaciones no son compatibles con esta característica.



Maximizar la aplicación.



Cerrar la aplicación.

Creación de una ventana unida

Utilice esta característica para guardar la combinación de aplicaciones de Ventana múltiple que se ejecutan en ese momento.

En el panel de Ventana múltiple:

1. Toque  para acceder a los controles del panel.
2. Toque  **Crear**.
3. Introduzca un título y después pulse en **Aceptar**.

Configuración del panel

Puede reorganizar las aplicaciones en el panel de Ventana múltiple, añadir nuevas aplicaciones o quitar aplicaciones.

En el panel de Ventana múltiple:

1. Toque  para acceder a los controles del panel.
2. Toque  **Editar**.

Configuración de las aplicaciones

Para quitar una aplicación del panel:

- Tóquela y arrástrala fuera del panel y colóquela en el área de almacenamiento.

Para añadir una aplicación al panel:

- Tóquela y arrástrala desde el área de almacenamiento hasta el panel.

Para cambiar la ubicación de una aplicación:

- Tóquela y arrástrala a una nueva ubicación.

Para guardar los cambios:

- Toque  **Realizado**.

Pantalla inteligente

Con Pantalla inteligente activada, el teléfono ajustará automáticamente el tiempo de espera de la pantalla y el giro cuando detecte que usted está mirando la pantalla.

Las características de la pantalla inteligente incluyen:

- **Fijado inteligente:** la pantalla no se apagará mientras la esté mirando.

La pantalla inteligente utiliza la cámara delantera para detectar cuándo usted está mirando la pantalla. Algunos factores que pudieran afectar la capacidad de la cámara delantera para detectar su rostro:

- Cuando el teléfono no está en la base o no se está sosteniendo en posición vertical. Por ejemplo, cuando lo pone sobre una mesa.
- Cuando la cámara delantera no puede detectar su rostro y sus ojos.
- Cuando la cámara delantera no se está utilizando para la aplicación actual.
- Cuando la fuente de luz está detrás de usted o cuando utiliza el teléfono en la oscuridad.

Configuración de la pantalla inteligente

Para habilitar las características de la pantalla inteligente:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** →  **Mis dispositivo** → **Pantalla inteligente**.

Para obtener más información, consulte “Pantalla inteligente” en la página 196.

Video emergente

Realice varias tareas al mismo tiempo con el video emergente, transformando su reproductor de video en una ventana emergente flotante en la pantalla. El video continuará reproduciéndose y a la ventana emergente se le puede cambiar de tamaño o mover a cualquier parte de la pantalla.

Para utilizar el video emergente:

- Al ver un video, toque el icono  **Video emergente** en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Tarjeta de memoria

El dispositivo le permite utilizar una tarjeta microSD (SD) o microSDHC para ampliar el espacio disponible en la memoria. Esta tarjeta digital segura (Secure Digital, o SD) le permite intercambiar imágenes, música y datos entre dispositivos compatibles con SD. En esta sección se explican las características y opciones relacionadas con la funcionalidad SD del dispositivo. El dispositivo tiene un modo de tarjeta SD para USB.

Cómo montar la tarjeta SD

Para almacenar fotos, música, videos y otras aplicaciones adicionales, debe montar (instalar) la tarjeta SD antes de utilizarla. Insertar la tarjeta SD establece una conexión USB con su computadora.

1. Inserte la tarjeta SD en la ranura externa para tarjetas SD. Para obtener más información, consulte “*Instalación de las tarjetas SIM y MicroSD*” en la página 8.
2. Se explorará la tarjeta SD para ver la información disponible que contiene.

Cómo desmontar la tarjeta SD

Retirar la tarjeta SD impide la corrupción y los daños a la tarjeta SD al quitarla de la ranura.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** →  **Más** → **Almacenamiento**.
2. Desplácese al final de la pantalla y toque **Tarjeta de memoria extraída**.
3. Toque **Aceptar**.
Para obtener más información, consulte “*Instalación de las tarjetas SIM y MicroSD*” en la página 8.

Estado de memoria disponible en la tarjeta SD

Para ver la asignación de memoria para la tarjeta SD externa:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** →  **Más** → **Almacenamiento**.
2. La memoria disponible para el dispositivo y tarjeta de memoria aparece bajo los encabezamientos **Espacio total** y **Espacio disponible**.

Cómo borrar archivos de la tarjeta SD

Puede borrar archivos de la tarjeta SD utilizando el teléfono.

1. Asegúrese de que la tarjeta SD esté montada. Para obtener más información, consulte “*Cómo montar la tarjeta SD*” en la página 42.
2. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** →  **Más** → **Almacenamiento**.
3. Toque **Formatear la tarjeta de memoria**.
4. En el mensaje de confirmación **Formatear tarjeta de memoria**, toque **Formatear tarjeta de memoria**.

¡Advertencia! Realizar el siguiente paso borrará todos los datos almacenados en la tarjeta SD.

5. Toque **Eliminar todo** para formatear la tarjeta o toque  **Atrás** para cancelar.

Introducción de texto

En esta sección se describe cómo seleccionar el método de introducción de texto deseado para introducir caracteres en el teléfono. También se describe el sistema de introducción de texto predictivo, el cual reduce la cantidad de pulsaciones de tecla asociadas con la introducción de texto.

El teléfono viene equipado con un detector de orientación que detecta si el teléfono está sostenido en una orientación vertical (prolongada) u horizontal (apaisada). Esto resulta útil al introducir texto.

Métodos de introducción de texto

Se dispone de tres métodos de introducción de texto:

- **Teclado Samsung** (predeterminado): un teclado QWERTY en pantalla de Samsung que se puede utilizar tanto en orientación vertical como horizontal.
- **Swype**: una nueva manera de introducir texto en pantallas táctiles. en vez de tocar cada tecla, pase el dedo sobre cada letra de una palabra.
- **Dictado por voz de Google**: le permite introducir texto con sólo hablar.

Para cambiar el método de introducción, consulte *“Teclados y métodos de entrada”* en la página 190.

Para elegir un método de introducción de texto mientras introduce texto:

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
Aparecerá el panel de notificaciones.
2. Toque  **Seleccionar método de entrada**.
Aparecerá la ventanilla Seleccionar método de entrada.
3. Toque un método de entrada para activarlo.

Para obtener más información, consulte *“Teclados y métodos de entrada”* en la página 190.

Uso del teclado Samsung

El teclado Samsung es un teclado QWERTY virtual personalizado, el cual incluye texto predictivo opcional. Introduzca caracteres tocando las teclas en pantalla con su dedo, o use el reconocimiento de voz.

Puede habilitar el texto predictivo para que el teclado Samsung compare sus pulsaciones de tecla con palabras comunes y las muestre. La opción de personalización aprende de Gmail, Facebook y Twitter. Conéctese a estas aplicaciones para activar el teclado Samsung y así aprender de su introducción de texto.

Tipos de teclado

Además del teclado QWERTY predeterminado, existen otros dos tipos de teclado Samsung: un teclado **Flotante** y un teclado para **Operación con una mano**.

Para cambiar el tipo de teclado:

1. Acceda al teclado QWERTY.
2. Toque sin soltar  **Opciones** en el teclado, toque , y luego seleccione **Flotante** u **Operación con una mano** en el menú emergente.
3. Toque la ficha en la parte superior del teclado flotante para moverlo.
– o bien –

Toque el botón triangular a la izquierda o derecha del teclado Operación con una mano para cambiarlo a la posición de derecha o izquierda.

Configuración del teclado Samsung

Configure el teclado Samsung según sus preferencias.


- Al introducir texto, toque sin soltar  **Opciones** y después seleccione  **Configuración** en el menú emergente.

Aparecerá la pantalla Configuración del teclado Samsung.

Para obtener más información, consulte “Teclado Samsung” en la página 190.

Introducción de texto utilizando el teclado Samsung

Desde una pantalla donde puede introducir texto, gire el teléfono hacia la izquierda, a una orientación horizontal. Aparecerá el teclado QWERTY en pantalla.

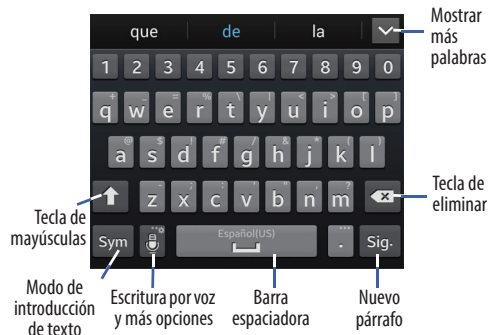

Cambio del modo de introducción de texto

Existen dos diseños de teclado principales que cambiarán las teclas en pantalla dentro del teclado QWERTY.

Los modos de introducción de texto disponibles son: **Sym** (Símbolos) y **Abc**.



Modo de símbolos/numérico: se activan las teclas de números, símbolos y emoticones.



Modo ABC: se activan las teclas alfabéticas predeterminadas. También se puede establecer en **Abc** o **abc** mediante la tecla de mayúsculas ().

Nota: Cuando se está en el modo **Abc**, se muestra el botón **Sym**. Cuando se encuentra activo el modo **Sym**, aparece el botón **Abc/ABC/abc**.

Uso del modo ABC

1. Si lo desea, gire el teléfono hacia la izquierda, a una orientación horizontal.
2. Cuando toque el campo **Introducir mensaje**, aparecerá la siguiente pantalla:
3. Toque los caracteres alfabéticos que desea escribir.
4. La pantalla se abrirá inicialmente en modo ABC. Después de escribir la primer letra, la tecla de mayúsculas () cambiará a y las letras posteriores saldrán en minúscula.
5. Toque para introducir otra letra en mayúscula o pulse dos veces en para cambiar al modo ABC. La tecla de mayúsculas cambiará a en el modo ABC. Todas las letras posteriores saldrán en mayúscula hasta que vuelva a tocar la tecla de mayúsculas.

Uso del modo de símbolos/numérico

Utilice el modo de símbolos/numérico para añadir números, símbolos o emoticones.

1. Gire el teléfono hacia la izquierda, a una orientación horizontal.
2. Toque  en la parte inferior de la pantalla.
3. Toque los caracteres de número, símbolo o emoticón que desea.
4. Toque el botón  para acceder a símbolos adicionales.
5. Toque  para regresar al modo Abc.

Texto predictivo

La opción Texto predictivo proporciona la predicción de la siguiente letra y la corrección de errores regionales, lo cual compensa las pulsaciones de teclas equivocadas en el teclado QWERTY. El texto predictivo está activado de forma predeterminada.

1. Toque sin soltar  **Opciones** en el teclado y después toque  **Configuración**.
Aparecerá la pantalla Configuración del teclado Samsung.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  el texto predictivo.
3. Mientras introduce caracteres, aparecerán posibles coincidencias de palabras en el área de texto predictivo, arriba del teclado. Toque una palabra para insertarla en su texto.

Nota: El modo de texto predictivo está disponible para la orientación horizontal o vertical.

Introducción de texto utilizando la escritura a mano

Puede introducir texto con sólo utilizar el dedo para escribir a mano letras en la pantalla.

1. Desde el teclado, toque sin soltar  **Opciones** y después toque  **Escritura a mano**.
2. Utilice la punta del dedo para escribir cada carácter. Puede escribir con letra de molde o cursiva.
3. Puede escribir todo el mensaje utilizando la característica de escritura a mano o tocar  para volver a cambiar al modo del teclado Samsung.

Uso de la característica Dictado por voz de Google

Puede utilizar su voz para introducir texto utilizando la característica Dictado por voz de Google.

1. Desde el teclado, toque la parte de arriba de la pantalla y arrástrela hacia abajo para que aparezca el panel de notificaciones.
2. Toque **Seleccionar método de entrada**.
3. Toque **Dictado por voz de Google**.
4. En la indicación **Habla ahora**, hable claramente y de forma marcada en el micrófono.
5. Si el micrófono rojo se vuelve gris, significa que se ha agotado el tiempo de espera de la característica y que usted necesita tocar el icono de micrófono para volver a empezar.
El texto aparecerá en el mensaje conforme vaya hablando.
6. Después que haya dejado de hablar durante varios segundos, toque  para regresar al teclado.

Nota: La característica funciona mejor si el mensaje se divide en segmentos más pequeños.

Introducción de texto utilizando Swype

Swype es un método de introducción de texto que le permite introducir una palabra deslizando el dedo o un lápiz táctil de una letra a otra, levantando el dedo o el lápiz entre palabras. Swype utiliza algoritmos de corrección de errores y un modelo de idioma para predecir la siguiente palabra. Swype también incluye un sistema de texto predictivo mediante el tacto.

Habilitación y configuración de Swype

Para habilitar el teclado Swype mientras introduce texto:

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
Aparecerá el panel de notificaciones.
2. Toque  **Seleccionar método de entrada**.
Aparecerá la ventanilla Seleccionar método de entrada.
3. Toque **Swype**.
Aparecerá el teclado Swype.

Consejos de Swype

El ejemplo a continuación muestra cómo introducir la palabra “Esto”. Ponga el dedo en la “E” y, sin levantarlo, deslícelo a la “s”, después a la “t” y finalmente a la “o”.



He aquí algunos consejos para empezar:

- Cree un garabato (como una forma de S) para crear una letra doble (como **rr** en correr).
- Toque sin soltar una tecla para ver el menú de puntuación, después realice una selección.
- Mueva el dedo o lápiz táctil sobre el apóstrofo para introducir contracciones.
- Pulse dos veces en la palabra mal escrita que desea cambiar para corregirla, después toque la tecla de eliminar para borrar un carácter. Toque sin soltar la tecla de eliminar para borrar toda una palabra.

Configuración de Swype

Para configurar Swype según sus preferencias:

- Al introducir texto, toque sin soltar la tecla  **Swype** para ver la pantalla de ajustes.

Para obtener más información, consulte “Swype” en la página 192.

Ayuda de Swype

Al introducir texto, puede obtener información sobre Swype.

1. Toque sin soltar la tecla  **Swype** para acceder al menú Opciones de Swype.
2. Toque **Ayuda → Cómo Swypear**.
Aparecerá el tutorial de Swype.

Sección 3: Contactos y su agenda telefónica

En esta sección se explica cómo administrar los contactos diarios almacenando sus nombres y números en la libreta de direcciones. Las entradas en la agenda telefónica se pueden ordenar por nombre, entrada o grupo.

Su libreta de direcciones

Puede almacenar números de teléfono y sus nombres correspondientes en la tarjeta SIM y en la memoria integrada del teléfono. Estas dos ubicaciones están separadas físicamente pero se utilizan como una entidad única, *llamada libreta de direcciones*.

Dependiendo de su tarjeta SIM en particular, pudiera variar la cantidad máxima de números de teléfono que la tarjeta SIM puede almacenar y cómo se almacenan.

Activación de la agenda telefónica de AT&T

Cuando accede a la agenda telefónica de AT&T, que es el servicio de copia de seguridad en la red, los contactos se sincronizan automáticamente entre su teléfono y la agenda telefónica en línea. Los cambios que haga se guardarán automáticamente y si alguna vez cambia, daña o pierde su teléfono, puede restaurar fácilmente sus contactos en el nuevo teléfono.

Para activar la agenda telefónica de AT&T:

1. Desde la pantalla de inicio principal, toque  **Contactos**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, toque  **Teléfono** →  **Contactos**.

Aparecerá la agenda telefónica.

2. Si no ha sincronizado recientemente el teléfono con los contactos de la agenda telefónica de AT&T en línea, aparecerá la pantalla **AT&T Address Book** (Agenda telefónica de AT&T). Si desea sincronizar su libreta de direcciones, toque **Sí**.
3. Siga las instrucciones en pantalla.

La agenda telefónica de AT&T estará lista para utilizarse. En ese momento podrá realizar llamadas o enviar un mensaje mediante la libreta de direcciones.

También puede administrar la libreta de direcciones en la web, en www.att.com/addressbook.

Sincronización de su libreta de direcciones de AT&T

Si alguna vez actualiza, daña o pierde su teléfono, puede restaurar fácilmente sus contactos en el nuevo teléfono siguiendo estos pasos:

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración** → **AT&T Address Book** (Libreta de direcciones de AT&T).
3. En la pantalla AT&T Address Book, toque **Sí** para sincronizar el teléfono con su agenda telefónica en línea.
4. Si existen contactos en su teléfono, se le preguntará si desea eliminarlos primero. Toque **Sí** o **No**.

Nota: Primero debe copiar al teléfono los contactos que existen en la tarjeta SIM. Para obtener más información, consulte *“Cómo copiar contactos al teléfono”* en la página 63.

Se sincronizará su teléfono y aparecerá su lista de contactos.

Adición de un nuevo contacto

Realice el siguiente procedimiento para añadir un contacto nuevo.

1. Toque  **Contactos** →  **Añadir**.
Aparecerá la pantalla para añadir un contacto.
2. En la parte superior de la pantalla, toque  y después toque **Dispositivo**, **Tarjeta SIM** o una cuenta, dependiendo de dónde desea almacenar el nuevo contacto.
3. Toque la imagen de contacto para elegir una foto que identificará al contacto.
4. Toque campos de contacto para mostrar el teclado e introducir información.
 - Algunos campos tienen valores predeterminados. Toque el campo y después el valor que desee. Por ejemplo, toque la ficha de etiqueta  y toque una etiqueta para el campo.
 - En otros campos hay que introducir información. Toque el campo y utilice el teclado en pantalla para introducir información.
 - Al tocar la casilla de verificación junto a algunos campos, pudieran disponerse de campos adicionales.
 - Toque  para añadir campos adicionales. Toque  para quitar un campo que no se utilizará. Además, toque **Añadir otro campo** para añadir otros campos.

- Toque la pantalla y deslízela hacia arriba o abajo para ver campos adicionales, o toque **Siguiente** en el teclado para moverse al siguiente campo.

5. Toque  **Atrás** para quitar el teclado.
6. Cuando termine de introducir información, toque **Guardar** para guardar sus cambios o toque **Cancelar** → **Aceptar** para cancelar y descartar los cambios.

Consejo: Abra el registro de un contacto y toque el campo **Correo** para enviar un correo electrónico, el campo **Dirección** para ver la dirección en un mapa, o el campo **Sitio web** para establecer un vínculo con el sitio web.

Adición de pausas a los números de contactos

Cuando llama a sistemas automatizados, a menudo se le solicita que introduzca una contraseña o un número de cuenta. En vez de introducir manualmente los números cada vez, puede almacenarlos en sus contactos junto con caracteres especiales llamados pausas y esperas. Una pausa detiene la secuencia de llamada durante dos segundos y una espera la detiene hasta que el usuario introduzca un número o toque una tecla.

Para añadir una pausa o una espera a un contacto existente:

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque el nombre o número para abrir el contacto.
3. Toque  **Editar** para editar el contacto.
4. Toque el campo del número de teléfono.
5. Toque la pantalla en el lugar donde desea añadir la pausa o la espera.
6. Toque .
7. Toque **Pause(,)** para añadir una pausa de dos segundos o toque **Wait(;)** para añadir una espera. Una pausa se visualiza como una , (coma) y una espera se visualiza como un ; (punto y coma).
8. Toque  y utilice el teclado para introducir los números adicionales.
9. Toque **Guardar** para guardar los cambios o toque **Cancelar** → **Aceptar** para cancelar y descartar los cambios.

Actualización de contactos

Para actualizar un contacto existente:

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista de contactos para ver su información.
3. Toque  **Editar**.
4. Continúe introduciendo la información del contacto. Para obtener más información, consulte “*Adición de un nuevo contacto*” en la página 52.

Uso de los contactos

Marcación o envío de mensajes desde la agenda telefónica

Una vez que haya almacenado números de teléfono en la libreta de direcciones, puede llamar a esos contactos fácil y rápidamente utilizando ya sea su número de teléfono o el campo de búsqueda para localizar la entrada de un contacto.

También puede enviar mensajes desde la libreta de direcciones.

Búsqueda de una entrada en la agenda telefónica

Para buscar una entrada en la libreta de direcciones:

1. Toque  **Contactos**.
2. Dentro de la lista de contactos (ordenada alfabéticamente), toque una letra en el lado derecho de la pantalla para saltar rápidamente a los contactos que comiencen con esa letra.
3. Toque el contacto al que desea llamar o enviar un mensaje.
4. Para realizar una llamada telefónica, toque el icono de teléfono .
— o bien —

Para enviar un mensaje, toque el icono de mensaje .

Para obtener más información, consulte “*Creación y envío de mensajes*” en la página 83.

Consejo: Desde la lista de contactos, deslice el dedo hacia la derecha sobre una entrada para realizar una llamada. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre una entrada para enviar un mensaje.

Vinculación de contactos

Unión de información de contactos

El dispositivo puede sincronizarse con varias cuentas, incluyendo las de Google, corporativas y de otros proveedores, además de los sitios de redes sociales como Facebook. Al sincronizar contactos desde estas cuentas con el dispositivo, podría tener múltiples contactos para una persona.

Vincule registros de contactos para ver todos los números y direcciones del contacto agrupados. Vincular también le ayuda a mantener los contactos actualizados ya que cualquier cambio a información en las cuentas respectivas se actualizará automáticamente la próxima vez que usted se sincronice con la cuenta.

La próxima vez que sincronice su teléfono con sus cuentas, cualquier actualización que los contactos hayan hecho a los nombres de cuentas de correo electrónico, las direcciones de correo electrónico, etc., se actualizará automáticamente en su lista de contactos.

Para obtener más información sobre cómo sincronizar cuentas, consulte “Sincronización de cuentas” en la página 57.

Vinculación de contactos

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque el nombre de un contacto que desea vincular a otra entrada.
Nota: Normalmente, éste es el mismo contacto con otro nombre o información de cuenta.
3. Toque la tecla  **Menú** → **Unir contacto**.
Aparecerá la lista de contactos.

Nota: Sólo se pueden unir contactos almacenados en el teléfono.

4. Toque la segunda entrada de contacto que desea vincular a la primera entrada de contacto.
El segundo contacto ahora estará vinculado con el primer contacto y la información de cuenta se fusionará en una sola pantalla.

Nota: Cuando se vinculan los contactos, la información seguirá conservándose en ambas entradas, pero aparecerá en un registro para facilitar la visualización.

5. Toque  en la sección **Conexión** para ver la información del contacto que vinculó. Se mostrará la ubicación del contacto, como Dispositivo o Tarjeta SIM, junto con el nombre del contacto.

Desvinculación de contactos

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque el nombre del contacto vinculado.
En la sección **Conexión**, aparecen varios íconos que muestran cuántos contactos están unidos en este registro.
3. Toque  en la sección **Conexión** para ver la lista de contactos vinculados.
4. Toque  junto a un contacto para quitarlo del registro de contacto vinculado.
5. En la indicación **Separar contacto**, toque **Aceptar**.
El contacto quedará separado y ya no aparecerá en la pantalla de registros fusionados.

Cómo marcar un contacto como el predeterminado

Cuando utiliza aplicaciones de tipo de mensajería, la aplicación necesita saber qué información es la primaria (predeterminada) en una lista de entradas de contactos. Por ejemplo, podría tener tres registros de contacto diferentes para Juan García, de manera que la aplicación estará buscando el número o entrada “predeterminados”.

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque el nombre de un contacto.
3. Toque  **Menú** → **Marcar como predeterminado**.
La pantalla de marcar como predeterminado contiene botones de opción junto a nombres de contactos o números de teléfono de todos los contactos unidos. El botón de opción junto al contacto predeterminado estará verde.
4. Para cambiar el contacto predeterminado, toque el botón de opción junto a otra entrada que desea que sea el contacto predeterminado. El botón de selección se torna verde.
5. Toque **Realizado**.

Sincronización de cuentas

Desde el menú Cuentas puede decidir si desea que las aplicaciones sincronicen, envíen y reciban datos en algún momento dado, o si desea que las aplicaciones se sincronicen automáticamente. Después de determinar cómo quiere que las cuentas se sincronicen, indique qué cuenta desea sincronizar con su lista de contactos.

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque  **Menú** → **Cuentas**.

Si previamente ha añadido alguna cuenta, se visualizará la pantalla **Configuración de sincronización** con la lista de sus cuentas actuales.

3. Toque una cuenta que desea sincronizar.
4. En la pantalla **Configuración de sincronización**, toque las opciones que le gustaría sincronizar para esa cuenta.
5. Toque **Sincronizar ahora** para sincronizar la cuenta. La cuenta se sincronizará.
6. Toque  **Atrás** para regresar a la lista de contactos.

Nota: También puede sincronizar sus cuentas utilizando el menú Configuración. Para obtener más información, consulte “Sincronización de cuentas” en la página 199.

Opciones de la agenda telefónica

Puede acceder a las opciones de la libreta de direcciones desde la pantalla principal de Contactos o desde la pantalla de detalles de una entrada específica.

Opciones en la agenda telefónica

- Toque  **Contactos** →  **Menú**.

Aparecerán las siguientes opciones:

- **Eliminar:** le permite eliminar uno o más contactos.
- **Gestión de SIM:** le permite copiar contactos desde el teléfono a la tarjeta SIM o desde la tarjeta SIM al teléfono. También puede eliminar contactos de su tarjeta SIM.
- **Importar/Exportar:** le permite trasladar contactos hasta o desde la tarjeta de memoria o un almacenamiento USB.
- **Compartir tarjeta de presentación vía:** le permite enviar la información de uno o más contactos mediante Bluetooth, ChatON, Drive, Correo, Gmail, Mensajes o Wi-Fi Directo.
- **Cuentas:** muestra las cuentas configuradas en el teléfono. Toque **Añadir cuenta** para añadir cuentas adicionales o toque una cuenta existente para administrar los ajustes de sincronización.

- **Configuración de marcación rápida:** le permite configurar la marcación rápida. Para obtener más información, consulte *“Realización de una llamada utilizando marcación rápida”* en la página 69.
- **Enviar mensaje/correo:** le permite enviar un mensaje de texto o correo electrónico a uno o más contactos.
- **Contactos para mostrar:** puede optar por mostrar todos los contactos o sólo los contactos guardados en el dispositivo, en la tarjeta SIM o en otras cuentas. También puede tocar Lista personalizada para cambiar otras opciones sobre cómo aparecerán sus contactos.
- **Configuración:** muestra opciones para visualizar contactos:
 - **Sólo contactos con teléfono:** solamente muestra los contactos que tienen números de teléfono.
 - **Ordenar por:** le permite ordenar los contactos por Nombre o Apellido.
 - **Mostrar contactos por:** muestra los contactos por Nombre primero o Apellido primero.

- **Números de servicio:** le permite mostrar o editar sus números de servicio.
- **Compartir contactos:** Toque **Configuración** para especificar cómo se van a transferir los contactos a otro dispositivo, ya sea todos a la vez o individualmente.
- **AT&T Address Book:** le permite acceder a la libreta de direcciones de AT&T para que pueda sincronizar sus contactos.

Opciones de contactos

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto y, en la pantalla de visualización del contacto, toque  **Menú**.

Aparecerán las siguientes opciones:

- **Historial:** le permite ver el historial del teléfono y de los mensajes para el contacto.
- **Editar:** edite la información del contacto.
- **Eliminar:** le permite eliminar el contacto de su libreta de direcciones.
- **Unir contacto:** le permite unir el contacto con otros contactos.
- **Separar contacto:** le permite separar contactos que se han vinculado. Esta opción sólo aparece si el contacto se ha unido.

- **Marcar como predeterminado:** cuando tiene vinculados varios contactos, puede marcar uno de ellos como el predeterminado (sólo aparece cuando el contacto está guardado en el teléfono). Para obtener más información, consulte *“Cómo marcar un contacto como el predeterminado”* en la página 56.
- **Asignar marcación rápida:** le permite asignar el contacto a su lista de marcación rápida. Para obtener más información, consulte *“Realización de una llamada utilizando marcación rápida”* en la página 69.
- **Compartir tarjeta de presentación vía:** le permite enviar la información del contacto usando Bluetooth, ChatON, Drive, Correo, Gmail, Mensajes o Wi-Fi Directo.
- **Añadir a lista de rechazados/Eliminar de lista de rechazados:** le permite añadir o quitar el contacto de la lista de rechazados. Si llaman mientras están en la lista de rechazados, la llamada se enviará directamente al correo de voz.
- **Añadir atajo a Inicio:** le permite colocar un atajo a este contacto en la pantalla de inicio.

Grupos

Asigne contactos a grupos para agilizar la búsqueda de contactos o para llamar o enviar mensajes rápidamente a los miembros de un grupo. Hay varios grupos predeterminados que están predefinidos, los cuales puede utilizar para añadir sus contactos, o puede crear nuevos grupos.

Creación de un nuevo grupo

1. Toque  **Contactos** →  **Grupos** →  **Menú** → **Crear**.
2. Toque el campo **Nombre de grupo** y utilice el teclado en pantalla para introducir un nuevo nombre de grupo. Toque **Realizado** para quitar el teclado.
3. Toque **Tono de grupo** para elegir un tono de timbre y asignarlo a este nuevo grupo. Toque un tono de timbre para escuchar cómo suena y después toque **Aceptar**.
– o bien –
Toque **Añadir** para seleccionar un tono de timbre desde sus archivos de música.
4. Toque **Alerta de mensaje** para elegir un tono de alerta y asignarlo a este nuevo grupo, después toque **Aceptar**.

5. Toque **Patrón de vibración** para elegir un archivo de audio de vibración y asignarlo a este nuevo grupo, después toque **Aceptar**.
– o bien –
Toque **Crear** y siga las instrucciones en pantalla para crear su propio patrón de vibración.
6. Toque **Añadir miembro** para añadir contactos al nuevo grupo.
Toque cada contacto que desea añadir para crear una marca de verificación. También puede tocar **Todo**.
Toque **Realizado** para añadir los miembros.
7. Toque **Guardar** para guardar el nuevo grupo de contactos.

Adición de contactos a un grupo

1. Toque  **Contactos** →  **Grupos**.
2. Toque una entrada de grupo.
3. Toque  **Añadir** para añadir un miembro al grupo.
4. Toque contactos para añadirlos al grupo o toque **Todo**.
5. Toque **Realizado**.
Los contactos se añadirán al grupo.

Cómo quitar un contacto de un grupo

1. Toque  **Contactos** →  **Grupos**.
2. Toque una entrada de grupo.
3. Toque  **Menú** → **Eliminar del grupo**.
4. Toque los contactos que desea quitar de este grupo o toque **Todo**.
5. Toque **Realizado**.
Los contactos se quitarán del grupo.

Edición de un grupo

Para editar una entrada de grupo, debe haber al menos un miembro como parte del grupo seleccionado.

1. Toque  **Contactos** →  **Grupos**.
2. Toque una entrada de grupo.
3. Toque  **Menú** → **Editar grupo**.
4. Realice modificaciones a los campos **Nombre de grupo**, **Tono de grupo**, **Alerta de mensaje** o **Patrón de vibración**.
5. Toque **Añadir miembro** para añadir más contactos a este grupo. Toque **Realizado** para añadir los miembros.
6. Toque **Guardar** para guardar el grupo de contactos editado.

Eliminación de un grupo

1. Toque  **Contactos** →  **Grupos**.
2. Toque  **Menú** → **Eliminar grupos**.
3. Toque cada grupo que desea quitar o toque **Todo**.
4. Toque **Eliminar**, después elija **Sólo grupo** o **Grupo y miembros del grupo**, y toque **Aceptar**.

Nota: No puede eliminar grupos predeterminados.

Envío de un mensaje a los miembros de un grupo

Cree un nuevo mensaje de texto o de correo electrónico, dirigido a los miembros de un grupo.

1. Toque  **Contactos** →  **Grupos**.
2. Toque un grupo para que se muestre.
3. Toque  **Menú** → **Enviar mensaje** o **Enviar correo**.
4. Toque contactos para marcarlos como destinatarios del nuevo mensaje o toque **Todo** y después toque **Realizado**.
Se abrirá el nuevo mensaje con los contactos marcados como destinatarios. Continúe creando el mensaje como desee. Para obtener más información, consulte “*Creación y envío de mensajes*” en la página 83 o consulte “*Correo electrónico*” en la página 89.

Favoritos de la agenda telefónica

Marque contactos con una estrella dorada ★ para identificarlos como favoritos.

Los favoritos aparecen en la ficha Favoritos en las aplicaciones Teléfono y Contactos para llamarlos o enviarles mensajes rápidamente, y están se identifican por el icono ★.

Para ver su lista de favoritos:

- Toque  **Contactos** →  **Favoritos**.

Adición de favoritos

Para añadir múltiples favoritos:

1. Toque  **Contactos** →  **Favoritos**.
2. Toque  **Menú** → **Añadir a favoritos**.
3. Toque contactos para marcarlos como favoritos o toque **Todo** y después toque **Realizado**.

Una estrella dorada aparecerá junto al contacto en la libreta de direcciones.

Para marcar un contacto como un favorito:

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque el contacto.
3. Toque la estrella en la esquina superior de derecha de la pantalla del contacto para que cambie a dorado .

Eliminación de favoritos

1. Toque  **Contactos** →  **Favoritos**.
2. Toque  **Menú** → **Eliminar de favoritos**.
3. Toque contactos que desea quitar para marcarlos o toque **Todo** y después toque **Realizado**.

En la libreta de direcciones desaparecerá la estrella dorada junto a los contactos que ha quitado.

Administración de los contactos en la agenda telefónica

Puede copiar, eliminar y ver el estado de la memoria para los contactos tipo Dispositivo y Tarjeta SIM en el teléfono.

Cómo copiar contactos a la tarjeta SIM

Nota: Al almacenar una entrada de la agenda telefónica en la tarjeta SIM, sólo estarán disponibles los campos Nombre, Número de teléfono y Correo. Además, si traslada la tarjeta SIM a otro teléfono que no admite los campos adicionales en la tarjeta SIM, es posible que esta información adicional no esté disponible.

1. Toque  **Contactos** →  **Menú** → **Gestión de SIM**.
2. Toque **Copiar contactos a SIM**.
Aparecerá una lista de sus contactos actuales en el teléfono.
3. Toque los contactos que desea copiar para marcarlos o toque **Todo**.
4. Toque **Realizado** para copiarlos.
5. En la ventana emergente **Copiar en tarjeta SIM**, toque **Aceptar**.
Los números seleccionados se copiarán a la tarjeta SIM.

Cómo copiar contactos al teléfono

1. Toque  **Contactos** →  **Menú** → **Gestión de SIM**.
2. Toque **Copiar contactos de SIM**.
3. Cuando aparezca **Crear contacto en cuenta**, toque **Teléfono** o el nombre de una cuenta en la cual desea copiar el contacto.
Aparecerá una lista de sus contactos almacenados en la tarjeta SIM.
4. Toque los contactos que desea copiar para marcarlos o toque **Todo**.
5. Toque **Realizado** para copiarlos.
Se copiarán los contactos seleccionados.

Eliminar contactos de la tarjeta SIM

1. Toque  **Contactos** →  **Menú** → **Gestión de SIM**.
2. Toque **Eliminar contactos de SIM**.
Aparecerá una lista de sus contactos almacenados en la tarjeta SIM.
3. Toque los contactos que desea eliminar para marcarlos o toque **Todo**.
4. Toque **Eliminar**.
En la ventana emergente Eliminar contactos de SIM se mostrará el número de contactos que se eliminarán de la tarjeta SIM.
5. Toque **Aceptar**.
Los contactos seleccionados se eliminarán de la tarjeta SIM.

Eliminación de entradas de contacto del teléfono

Puede eliminar de la memoria del teléfono las entradas que están en el teléfono o en la tarjeta SIM.

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque sin soltar un contacto que desea eliminar y después toque **Eliminar** en el menú emergente.

Nota: Cuando se eliminan contactos que están guardados en una cuenta, se eliminarán de la cuenta, si la sincronización está activada.

3. En la indicación Eliminar contacto, toque **Aceptar** para eliminar el contacto o **Cancelar** para salir.

Marcaciones rápidas

Las marcaciones rápidas son atajos de 1, 2 ó 3 dígitos (de 1 a 100) que se asignan a contactos para poder llamarlos rápidamente.

Para obtener más información sobre cómo llamar utilizando marcaciones rápidas, consulte *“Realización de una llamada utilizando marcación rápida”* en la página 69.

Nota: La marcación rápida 1 está reservada para el buzón de voz en forma predeterminada y no se puede asignar.

Asignación de marcaciones rápidas

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración de marcación rápida**. Aparecerá una lista de marcaciones rápidas.
3. Toque un campo de marcación rápida **No asignado** y después toque un contacto para asignarlo a esa ubicación de marcación rápida.

Cómo quitar o reasignar una marcación rápida

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración de marcación rápida**.
3. Toque  **Menú** y después toque una opción:
 - **Cambiar orden:** toque una marcación rápida asignada, después toque una nueva ubicación de marcación rápida para cambiar el orden.
 - **Eliminar:** toque una marcación rápida para quitarla.

Uso de los números de marcación de servicio

Puede ver la lista de números de marcación de servicio (SDN, por sus siglas en inglés) asignados por su proveedor de servicio. Esos números pudieran incluir números de emergencia, números de servicio al cliente y consultas al servicio de directorio.

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración** → **Números de servicio**.
3. Recorra los números disponibles.
4. Toque un número y se realizará la llamada.

Nota: Este menú sólo está disponible si la tarjeta SIM es compatible con los números de marcación de servicio.

Sección 4: Funciones de llamada

En esta sección se describe cómo realizar o contestar llamadas. También se explican las características y funciones asociadas con la realización o contestación de una llamada.

Para obtener más información, consulte “Llamadas” en la página 180.

Visualización de su número de teléfono

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** →  **Más** → **Acerca del dispositivo** → **Estado**.

Su número de teléfono aparece en el campo **Mi número de teléfono**.

Teléfono

Utilice la aplicación Teléfono para acceder al teclado, llamadas recientes, favoritos y contactos.

Existen varias maneras de acceder a la aplicación Teléfono:

- Desde una pantalla de inicio o  **Aplicaciones**, toque  **Teléfono**.
— o bien —

Desde una pantalla de inicio, toque  **Contactos** →

 **Teléfono**.

Realización de una llamada

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Teléfono** y utilice el teclado en pantalla para introducir el número que desea marcar.
2. Toque  **Llamar** para realizar la llamada.

Nota: Cuando se activa la opción **Rellamada automática** en el menú Configuración de llamadas, el teléfono vuelve a marcar automáticamente hasta 10 veces cuando la persona no contesta la llamada o si ya está en el teléfono. Para obtener más información, consulte **Rellamada automática** en la página 181.

Realización de una llamada internacional

1. Toque  **Teléfono** y después toque sin soltar  . Aparecerá el carácter +.
2. Use el teclado en pantalla para introducir el código del país, el código de área y el número de teléfono.
 - Si se equivoca, toque  hasta eliminar los números que desea.
3. Toque  **Llamar** para realizar la llamada.

Marcación manual con pausas

Para llamar manualmente a un número con pausas, sin almacenarlas en la lista de contactos:

1. Toque  **Teléfono** y use el teclado en pantalla para introducir el número de teléfono.
2. Toque  **Menú** para que aparezca el submenú del marcador.
3. Toque **Añadir pausa de 3 segundos** para añadir una pausa de tres segundos, y utilice el teclado para introducir números adicionales.

Consejo: Puede crear pausas de más de tres segundos introduciendo múltiples pausas de tres segundos.

4. Toque  **Menú** → **Añadir espera** para añadir una espera. Una espera hará una pausa en la secuencia de llamada hasta que usted introduzca un número o toque una tecla.
5. Toque  **Llamar** para realizar la llamada.

Para obtener más información, consulte “Adición de pausas a los números de contactos” en la página 53.

Corrección de un número introducido

Realice los siguientes pasos para corregir una entrada introducida por error al marcar.

- Después de introducir un número utilizando el teclado:
 - Si se equivoca, toque  para borrar un solo carácter.
 - Toque sin soltar  para borrar toda la secuencia de números.

Finalización de una llamada

Para finalizar una llamada:

- Toque  **Finalizar**.

Marcación de un número reciente

Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se registran en **Registros**. Si el número o la persona que ha llamado figuran en su agenda telefónica, también se mostrará el nombre correspondiente.

1. Toque  **Teléfono**.
2. Toque  **Registros**.
Aparecerá una lista de llamadas recientes.
3. Toque el contacto que desea para acceder a la página de **detalles**, después toque  **Llamar** para realizar una llamada.

Realización de llamadas de emergencia

Si no tiene una tarjeta SIM instalada la primera vez que encienda el teléfono, aparecerá el mensaje **Insert SIM card to make calls** (Introduzca la tarjeta SIM para realizar llamadas) y un tutorial animado le mostrará cómo instalar la tarjeta SIM.

Sin una tarjeta SIM, sólo podrá realizar llamadas de emergencia con el teléfono. El servicio normal de teléfono celular no estará disponible.

Realización de una llamada de emergencia sin una tarjeta SIM

1. Toque **Emergency call** (Llamada de emergencia) desde la ventana en pantalla para realizar una llamada de emergencia.
2. Marque 9-1-1 y toque  **Llamar**. Complete la llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a las características de Altavoz, Teclado y Finalizar.
3. Toque  **Finalizar** para salir de este modo de llamadas.

Realización de una llamada de emergencia con una tarjeta SIM

En el modo de llamadas de emergencia, remarcar un número de emergencia es un proceso de un solo toque. Antes de poder reanudar operaciones de llamada normales, debe salir primero de este modo.

1. Toque  **Teléfono**.
2. Introduzca el número de emergencia (por ejemplo: 911) y después toque  **Llamar**.
3. Complete la llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a las características de Altavoz, Teclado y Finalizar.

Nota: Este modo puede descargar la batería más rápidamente que el modo de llamadas normal.

Realización de una llamada utilizando marcación rápida

Puede asignar un número de atajo a un número de teléfono en su lista de contactos para marcarlo rápidamente.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos** para ver su lista de contactos.

2. Toque  **Menú** → **Configuración de marcación rápida**.

Aparecerá la pantalla Configuración de marcación rápida mostrando los números del 1 al 100. El número 1 está reservado para el buzón de voz.

3. Toque un número sin utilizar.
Aparecerá la pantalla Seleccionar contacto.
4. Toque un contacto para asignarlo al número.

El contacto seleccionado aparecerá en el cuadro del número de marcación rápida.

Para quitar un número de marcación rápida o cambiar el orden.

1. Desde la pantalla Configuración de marcación rápida, toque  **Menú**.
2. En el menú emergente, toque **Cambiar orden** o **Eliminar**.

Para realizar una llamada utilizando la marcación rápida:

1. Toque  **Teléfono**.
2. Toque  **Teclado**, si fuera necesario.
3. En el teclado en pantalla, toque sin soltar el número de marcación rápida.

Si el número de marcación rápida tiene más de 1 dígito, introduzca los primeros dígitos y después mantenga presionado el último dígito.

Realización de una llamada desde la libreta de direcciones

Puede almacenar los números de teléfono que utiliza con regularidad, ya sea en la tarjeta SIM o en la memoria del teléfono. A estas entradas se les denomina colectivamente **libreta de direcciones**.

Para obtener más detalles acerca de la característica de **agenda telefónica**, consulte “*Búsqueda de una entrada en la agenda telefónica*” en la página 54.

Contestación de una llamada

Puede contestar llamadas entrantes cuando el dispositivo está bloqueado o desbloqueado. Cuando recibe una llamada, se visualiza una pantalla de llamada entrante. Aparece el número de teléfono o el nombre de la persona que llama, si están almacenados en la libreta de direcciones.

Para contestar la llamada:

- Toque y arrastre  en cualquier dirección.

Para rechazar la llamada y enviarla a su correo de voz:

- Toque y arrastre  en cualquier dirección.

Para rechazar la llamada con un mensaje:

- Toque y arrastre hacia arriba la ficha **Rechazar llamada con mensaje**.
 - Toque un mensaje de texto predefinido para enviárselo a la persona que llama.
– o bien –
 - Toque **Crear mensaje nuevo** para redactar un nuevo mensaje.

Para finalizar la llamada:

- Toque  **Finalizar**.

Nota: Puede contestar una llamada mientras utiliza la libreta de direcciones u otras funciones. Después de finalizar la llamada, el teléfono regresará a la pantalla de la función activa anterior.

Opciones de marcación

Desde una pantalla de inicio o el menú de aplicaciones, cuenta con la opción de acceder al marcador e iniciar una llamada.

- Toque  **Teléfono** →  **Teclado**, si fuera necesario.

Desde el marcador y la pantalla de contactos, las siguientes fichas se encuentran en la parte superior de la pantalla:

- **Teclado:** marque el número que se introdujo usando el teclado en pantalla.
- **Registros:** muestra una lista de todas las llamadas marcadas, recibidas y perdidas.
- **Favoritos:** muestra sus contactos que haya marcado como favoritos.
- **Contactos:** lo lleva a la libreta de direcciones, donde puede seleccionar un contacto para llamar.

Después de comenzar a introducir números:

- Toque  **Menú** → **Añadir a contactos** para guardar el contacto, si fuera necesario.
– o bien –

Toque **Añadir a Contactos**, que aparece debajo de los números que está introduciendo.

Registro de Llamadas

El teléfono almacena los números de las llamadas que usted haya marcado, recibido o no contestado en Registros. El registro de llamadas muestra los detalles de la llamada.

1. Toque  **Teléfono**.
2. Toque  **Registros**.

Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si el número o nombre de quien llama están anotados en su libreta de direcciones, aparecerá el nombre correspondiente.

Aparecerá una lista de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas. Los tipos de llamadas se identifican mediante los siguientes iconos:

- Llamadas entrantes: 
- Llamadas salientes: 
- Llamadas perdidas: 
- Llamadas rechazadas: 
- Llamadas rechazadas automáticamente: 

Visualización de llamadas perdidas desde la pantalla de bloqueo

Las llamadas que ha perdido aparecen en la pantalla de bloqueo.

- Toque el número de la llamada pérdida para que se muestre el registro de llamadas.

Aparecerá el registro de llamadas. Las llamadas perdidas se identifican mediante el icono  junto al número.

Nota: Si existe un correo de voz enviado por el mismo número, aparecerán los iconos correspondientes y puede seleccionarlos.

Llamada o envío de un mensaje a una llamada perdida

Para devolver la llamada en caso de una llamada perdida:

1. Toque  **Teléfono** →  **Registros**.

Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si el número o nombre de quien llama están anotados en su libreta de direcciones, aparecerá el nombre correspondiente.

2. Deslice un dedo hacia la derecha sobre la llamada perdida a la que desee llamar.

– o bien –

Deslice un dedo hacia la izquierda sobre la llamada perdida a la que desee enviarle un mensaje.

Para obtener más información, consulte “*Creación y envío de mensajes*” en la página 83.

Cómo guardar una llamada reciente en la libreta de direcciones

1. Toque  **Teléfono** →  **Registros**.
Aparecerá una lista de llamadas recientes.
2. Toque la llamada que desea guardar en su libreta de direcciones.
Aparecerá la página de detalles de la llamada.
3. Toque **Crear contacto** para añadir la llamada a la libreta de direcciones.
Se abrirá la pantalla de creación del contacto.
– o bien –
Si desea remplazar el número de un contacto existente, toque **Actualizar existente**.

4. Introduzca información en los diversos campos utilizando el teclado.

5. Toque **Guardar** para guardar cuando termine.

Para obtener más detalles acerca de la característica de **agenda telefónica**, consulte “*Adición de un nuevo contacto*” en la página 52.

Eliminación de una entrada del registro de llamadas

1. Toque  **Teléfono** →  **Registros**.
Aparecerá una lista de llamadas recientes.
2. Toque sin soltar la llamada que desea eliminar del registro de llamadas.
3. Toque **Eliminar**.
4. En la indicación Eliminar registro, toque **Eliminar**.
La llamada se eliminará del registro de llamadas.

Adición de una llamada a la lista de rechazados

1. Toque  **Teléfono** →  **Registros**.
Aparecerá una lista de llamadas recientes.
2. Toque sin soltar la llamada que desea añadir a la lista de rechazados.
3. Toque **Añadir a lista de rechazados**.

4. En la indicación Añadir a lista de números rechazados, toque **Aceptar**.
Las llamadas futuras desde ese número se rechazarán y se enviarán al buzón de voz.

Consejo: Cuando se añade un número a la lista de rechazados, aparece **Eliminar de lista de rechazados** y se puede utilizar para quitar el número.

Duración de llamadas

1. Toque  **Teléfono** →  **Registros**.
2. Toque  **Menú** → **Duración de llamadas**.
Se mostrarán los siguientes tiempos para llamadas de voz y de datos:
 - **Última llamada:** la duración de la última llamada.
 - **Llamadas realizadas:** la duración total de todas las llamadas realizadas.
 - **Llamadas recibidas:** la duración total de todas las llamadas recibidas.
 - **Todas las llamadas:** la duración total de todas las llamadas realizadas y recibidas.
3. Para restablecer estos tiempos a cero, toque  **Menú** → **Restablecer**.

Opciones durante una llamada

El teléfono ofrece varias funciones de control que puede utilizar durante una llamada.

Ajuste del volumen de las llamadas

Durante una llamada, para ajustar el volumen, utilice las teclas de **volumen** ubicadas en el costado izquierdo del teléfono.

- Presione la tecla de volumen hacia **arriba** para aumentar el nivel de volumen y hacia **abajo** para disminuirlo.

– o bien –

Aumente rápidamente el volumen del audio entrante tocando el botón de **volumen extra**  en la pantalla.

Desde una pantalla de inicio, también puede ajustar el volumen del timbre utilizando las mismas teclas.

Opciones durante una llamada

Durante una llamada activa hay varias funciones disponibles tocando un botón en pantalla correspondiente.

- **Espera:** retiene la actual llamada activa.
- **Añadir:** muestra el marcador para que pueda llamar a otra persona.
- **Teclado:** muestra el teclado en pantalla, donde puede introducir un número utilizando DTMF (multifrecuencia de doble tono).
- **Finalizar llamada:** finaliza la llamada.
- **Altavoz:** envía el audio del teléfono por el altavoz o por el audífono.
 - Toque **Altavoz** para enviar el audio a través del altavoz. (Puede ajustar el volumen del altavoz mediante las teclas de volumen.) Una línea verde aparecerá debajo del botón Altavoz.
 - Vuelva a tocar **Altavoz** para utilizar el auricular del teléfono (consulte “Uso del altavoz durante una llamada en curso” en la página 78) La línea verde desaparece cuando Altavoz no está activado.

- **Silencio/No silencio:** activa o desactiva el micrófono integrado.
 - Toque **Silencio** durante una llamada para silenciar el micrófono. Una línea verde aparecerá debajo del botón Silencio.
 - Vuelva a tocar **Silencio** para desactivar el silencio del micrófono. La línea verde desaparece cuando Silencio no está activado.
- **Auricular:** permite la conexión a auriculares Bluetooth.
 - Toque **Auricular** durante una llamada para activar auriculares Bluetooth. Una línea verde aparecerá debajo del botón Auricular.
 - Vuelva a tocar **Auricular** para desactivar los auriculares Bluetooth. La línea verde desaparece cuando Auricular no está activado.
- Toque  **Menú** para ver más opciones:
 - **Contactos:** acceda a su lista de contactos.
 - **Notas:** escriba una nota utilizando la aplicación S Nota.
 - **Mensajes:** le permite escribir un mensaje durante una llamada.
 - **Activar operación con una mano:** activa la operación con una mano. Para obtener más información, consulte “Operación con una mano” en la página 189.

Personalización del ajuste del sonido de llamada

Durante una llamada tal vez tenga que ajustar el sonido de la misma seleccionando un ajuste del ecualizador de audio para la llamada actual.

1. Desde la pantalla de llamada, toque  para habilitar la característica.  aparece cuando la característica está activada.
2. Seleccione una opción disponible. Elija entre: Desactivado, Sonido suave, Clear sound (Sonido claro), Adapt Sound Left (Adaptar sonido izquierdo) y Adapt Sound right (Adaptar sonido derecho).

Activación de la reducción de ruido

Durante una llamada, tal vez resulte necesario activar la característica de reducción de ruido. Activar esta característica puede mejorar la calidad de su conversación reduciendo el ruido del ambiente. La reducción de ruido está activada de forma predeterminada.

1. Para **Reducción de ruido desactivada**, toque .
2. Para **Reducción de ruido activada**, toque .

Cómo poner una llamada en espera

Puede retener la llamada actual en cualquier momento durante una conversación. También puede realizar otra llamada mientras ya tiene una llamada en curso, si su red apoya este servicio.

1. Durante una llamada, toque  **Retener**. Esta acción retiene la llamada actual.
2. Para reactivar la llamada, toque  **Recuperar**.

Realización de una nueva llamada durante una llamada en curso

Para realizar una nueva llamada mientras tiene otra llamada en curso:

1. Toque  **Retener**.
2. Toque  **Añadir** para que se muestre el marcador.
3. Introduzca el nuevo número y toque  **Llamar**.

Una vez que se conecte, la llamada activa aparecerá en un recuadro grande, en la parte superior de la pantalla, y la llamada retenida aparecerá en un recuadro más pequeño, en medio de la pantalla.

Cómo cambiar de una llamada a otra

Cuando tiene una llamada activa y otra en espera, puede cambiar entre las dos activando la que está retenida y reteniendo la otra.

1. Toque **Cambiar**.

La llamada en curso (llamada núm. 2) se pondrá en espera y la llamada anterior en espera (llamada núm. 1) se reactivará, de manera que puede continuar conversando con esa persona. La llamada activa aparecerá en un recuadro verde.

2. Toque **Finalizar** para poner fin a la llamada activa.

Finalización de una llamada específica

Para finalizar una llamada específica:

1. Toque **Cambiar** hasta que la llamada que desea finalizar aparezca en un recuadro verde.
2. Toque  **Finalizar** para finalizar la llamada específica.
3. Toque  **Finalizar** para finalizar la llamada que queda.

Contestación de una llamada durante una llamada en curso

Puede contestar otra llamada mientras tiene una llamada en curso, si ha activado la característica Llamada en espera. De lo contrario, la otra llamada se enviará a su buzón de correo de voz. Para obtener más información, consulte “Configuración adicional” en la página 181.

Para contestar otra llamada:

1. Toque  y desléclo hacia la derecha.
2. Pulse en **Poner a “número de teléfono” en espera** para retener la primera llamada.
— o bien —
Toque **Finalizar la llamada con “Nombre/número”** para finalizar la primera llamada.
3. Para cambiar entre las dos llamadas, toque **Cambiar**. Cambiar retiene la llamada actual y después activa la llamada anterior. La llamada activa aparecerá en un recuadro verde.
4. Vuelva a tocar Cambiar para regresar a la otra llamada.

Finalización de una llamada retenida

Para finalizar una llamada en espera:

1. Toque  **Finalizar** para desconectar la llamada activa. La llamada retenida ahora será la llamada activa.
2. Toque  **Finalizar** para finalizar la llamada que queda.

Llamada tripartita (multipartita)

Utilice la característica de llamada tripartita o multipartita para contestar una serie de llamadas entrantes y retenerlas. Si la red apoya este servicio, todas las llamadas se pueden unir. Se le notificará que está recibiendo una llamada mediante un tono de llamada en espera.

Nota: La opción **Multiconferencia** combina todas las llamadas que ha establecido con el teléfono (tanto las activas como las en espera). La opción **Cambiar** pone la llamada actual en espera y después activa la llamada anterior.

Esta característica une todas las llamadas que haya establecido con el teléfono (tanto las activas como las en espera) en una sola llamada multipartita.

1. Para contestar la llamada, toque  y deslícelo hacia la derecha.
2. Para contestar la siguiente llamada, toque  y deslícelo hacia la derecha.
3. Pulse en **Poner a “número de teléfono” en espera** para retener la primera llamada.
4. Para unir las dos primeras llamadas en una sola llamada multipartita, toque  **Multiconferencia**.
5. Para salir temporalmente de la llamada en conferencia, toque  **Retener**.
Para regresar a la llamada en conferencia, toque  **Recuperar**.
6. Toque  **Finalizar** para finalizar la llamada.

Uso del altavoz durante una llamada en curso

Durante una llamada activa, es posible habilitar la característica de altavoz.

1. Toque  **Altavoz**.

El botón **Altavoz** ahora aparecerá como  y el altoparlante estará activado.

2. Utilice las teclas de **volumen** (ubicadas en el costado izquierdo del teléfono) para ajustar el volumen.
3. Para desactivar el altoparlante, toque  **Altavoz**.

Apagado del micrófono (Silencio)

Puede apagar temporalmente el micrófono del teléfono, de manera que la otra persona no pueda oírle.

Ejemplo: Desea decirle algo a una persona que está con usted en la misma sala, pero no desea que la persona con quien habla por teléfono le oiga.

Silencio del teléfono durante una llamada

Para silenciar el teléfono durante una llamada:

1. Toque  **Silencio**.

El botón **Silencio** ahora aparecerá como  y el silencio estará activado.

2. Toque  **Silencio** para desactivar la función de silencio y reactivar el micrófono.

Auriculares Bluetooth

1. Toque  **Auricular**.

2. El teléfono buscará sus auriculares Bluetooth. Cuando los encuentre, se conectará a los mismos.

El botón **Bluetooth** ahora aparece como  y los auriculares Bluetooth están activados.

3. Toque  **Auricular** para desactivar los auriculares Bluetooth y reactivar el altavoz del teléfono.

Búsqueda de un número en la agenda telefónica

1. Durante una llamada activa, toque  **Menú** y después toque **Contactos**.
2. Toque la entrada en la libreta de direcciones.

Para obtener más detalles acerca de la característica de **agenda telefónica**, consulte “*Búsqueda de una entrada en la agenda telefónica*” en la página 54.

Llamada en espera

La característica Llamada en espera se puede utilizar para contestar una llamada entrante mientras tiene otra llamada en curso, si este servicio lo apoya la red.

Para activar la característica Llamada en espera:

- Toque  **Teléfono** →  **Menú** → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Llamada en espera**.
El tono de llamada en espera le advertirá de que está recibiendo una llamada.

Desvío de llamadas

Para seleccionar cuando desea redirigir las llamadas entrantes:

1. Toque  **Teléfono** →  **Menú** → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Desvío de llamadas**.
2. Toque una de las siguientes opciones:
 - **Desviar siempre:** se desviarán todas las llamadas de voz.
 - **Desviar si está ocupado:** le permite desviar las llamadas de voz a un número designado en lugar de su número de correo de voz si está en otra llamada.
 - **Desviar si no responde:** le permite desviar las llamadas de voz a un número designado en lugar de su número de correo de voz cuando no se contesta su teléfono. También puede seleccionar la cantidad de tiempo que el teléfono esperará antes de desviar las llamadas.
 - **Desviar si no está disponible:** le permite desviar las llamadas de voz a un número designado en lugar de su número de correo de voz cuando no se encuentra en una área de cobertura de su proveedor de servicio o cuando su teléfono está apagado.

Uso de los números de marcación fija (FDN)

Activación de FDN

Para activar FDN:

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono** →  **Menú** → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Contactos de marcado fijo**.
2. Toque **Activar marcado fijo**.
3. En la indicación, introduzca su código PIN2 y toque **Aceptar**.
FDN quedará activado.

Desactivación de FDN

Para desactivar FDN después de haberlo activado:

1. Toque **Desactivar marcado fijo**.
2. En la indicación, introduzca su código PIN2 y toque **Aceptar**.
FDN quedará desactivado.

¡Importante! No todas las tarjetas SIM utilizan un código PIN2. Si su tarjeta SIM no lo utiliza, este menú no aparecerá. El código PIN2 lo proporciona su proveedor. Introducir un código PIN2 incorrecto pudiera causar que se bloquee el teléfono. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

Cambio del código PIN2

Para cambiar el código PIN2:

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono** →  **Menú** → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Contactos de marcado fijo**.
2. Toque **Change PIN2** (Cambiar PIN2).
3. En la indicación, introduzca su código PIN2 antiguo.
4. En la indicación, introduzca su nuevo código PIN2.
5. Confirme su código PIN2.

Administración de la lista FDN

Cuando esta característica está habilitada, sólo puede llamar a los números de teléfono almacenados en la lista FDN (números de marcación fija) de la tarjeta SIM.

Nota: Antes de que pueda administrar una lista FDN, se debe crear una lista.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono** →  **Menú** → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Contactos de marcado fijo**.
2. Toque **Contactos de marcado fijo**.
3. Aparecerá una lista de todos los números de marcación fija existentes.

Configuración de llamadas

Para acceder al menú Configuración de llamadas:

- Toque  **Teléfono** →  **Menú** → **Configuración de llamadas**.
– o bien –
- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** →  **Mis dispositivo** → **Llamadas**.

Para obtener información detallada sobre todos los ajustes de llamadas, consulte “*Llamadas*” en la página 180.

Sección 5: Mensajes

En esta sección se describe cómo enviar y recibir diferentes tipos de mensajes. También se incluyen las características y funciones asociadas con la mensajería.

Tipos de mensajes

El teléfono proporciona los siguientes tipos de mensajes:

- Mensajes de texto
- Mensajes multimedia (con foto, video y audio)
- Mensajes de correo electrónico y de Gmail
- AT&T Messages
- ChatON
- Mensajes Google+
- Hangouts

El servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes de texto desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes de su proveedor de servicio.

El servicio de mensajería multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes multimedia (por ejemplo, mensajes con foto, video, audio, etc.) desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes multimedia de su proveedor de servicio.

¡Importante! Si al crear un mensaje de texto le añade una imagen, un archivo de sonido o un videoclip, el mensaje se cambiará a un mensaje multimedia.

Los iconos de mensajería aparecen en la parte superior de la pantalla e indican cuándo se reciben mensajes. Para obtener más información, consulte “*Iconos de la barra de estado*” en la página 27.

Creación y envío de mensajes

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Mensajes**.
– o bien –
Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Mensajes**
2. Toque  **Crear**.
3. Toque el campo **Introducir destinatario** para introducir manualmente un destinatario o toque  para seleccionar un destinatario entre sus contactos. También puede seleccionar el destinatario desde Grupos, Favoritos o Registros.
4. Si está añadiendo un destinatario desde sus contactos, toque el contacto para colocar una marca de verificación, después toque **Realizado**.
El contacto se colocará en el campo de destinatarios.

Nota: Para la opción Grupos, si el número de destinatarios es 10 o menos, se añadirán todos los miembros del grupo. Necesitará eliminar los miembros innecesarios de la lista seleccionando el icono de papelera y eliminando las entradas que no desea.

Nota: Introduzca destinatarios adicionales separando cada entrada con un punto y coma (;) y después repitiendo los pasos 3 y 4 de este procedimiento.

5. Toque el campo **Introducir mensaje** y utilice el teclado en pantalla para introducir un mensaje.
6. Para añadir más destinatarios, toque el campo de destinatarios.
7. Revise el mensaje y toque  **Enviar**.

Nota: Si sale de un mensaje antes de enviarlo, éste se guardará automáticamente como borrador.

Adición de adjuntos a un mensaje

Para añadir un adjunto a su mensaje, toque  **Adjuntar** y seleccione una de las siguientes opciones, como Capturar imagen, Grabar video, etc.

Opciones de mensajes

Opciones antes de redactar un mensaje

1. Toque  **Mensajes**.
2. Antes de componer un mensaje, toque  **Menú** para que aparezcan opciones de mensaje adicionales:
 - **Buscar:** le permite buscar una palabra o serie de palabras específicas en todos los mensajes. Introduzca una cadena de búsqueda en la ventana de búsqueda de mensajes y toque  en el teclado.
 - **Eliminar conversaciones:** se elimina una conversación de mensajes. Seleccione los mensajes que desea eliminar; aparecerá una marca de verificación verde junto al mensaje. Toque **Eliminar**.
 - **Mensajes de borrador:** muestra la carpeta de mensajes borradores y su contenido.
 - **Mensajes bloqueados:** muestra la carpeta de mensajes bloqueados y su contenido.
 - **Mensajes programados:** muestra la carpeta de mensajes programados y su contenido.
 - **Mensajes spam:** muestra la carpeta de mensajes spam (no deseados) y su contenido.
 - **Tamaño de fuente:** establezca un tamaño de fuente predeterminado para los mensajes.

- **Configuración:** acceda a los ajustes de mensajes. Para obtener más información, consulte “Configuración de mensajes” en la página 88.

Opciones al redactar un mensaje

Al redactar un mensaje:

- Toque  **Menú** para que aparezcan opciones adicionales para mensajes.

Nota: Las opciones disponibles variarán un poco entre los nuevos mensajes y los mensajes redactados dentro de una conversación.

- **Insertar emoticón:** le permite añadir emoticones, como una carita, al mensaje.
- **Añadir texto:** le permite copiar texto desde los contactos, el calendario o una nota para añadirlo al mensaje. Ésta es una característica útil para añadir nombres, números de teléfono, eventos, etc. al mensaje.
- **Vista previa:** muestra una vista previa del mensaje.
- **Añadir a Contactos:** le permite añadir el destinatario a su lista de contactos. Esta opción sólo aparece si el destinatario todavía no está en su lista de contactos.

- **Ver contacto:** muestra información sobre el destinatario. Esta opción sólo aparece si el destinatario está en su lista de contactos.
- **Añadir diapositiva:** añade una nueva página al mensaje.
- **Eliminar diapositiva:** quita una página recientemente añadida del mensaje.
- **Duración:** duración de la presentación en segundos.
- **Diseño:** diseño del mensaje. Elija entre **Texto en la parte superior** y **Texto en la parte inferior**.
- **Mensaje programado:** le permite asignar el mensaje actual para el envío programado a una hora designada.
- **Descartar:** elimine el mensaje actual.
- **Traducir:** inicie la aplicación S Traductor donde puede asignar el idioma original del remitente y asignar un idioma meta para el destinatario (quienes recibirán su mensaje en el idioma asignado).
Para obtener más información, consulte “S Traductor” en la página 148.
- **Tamaño de fuente:** fije el tamaño de fuente para este mensaje.

Visualización de nuevos mensajes recibidos

Cuando reciba un nuevo mensaje, el icono de nuevo mensaje



aparecerá en la parte superior de la pantalla.

Para ver un mensaje recibido:

- Abra el panel de notificaciones y seleccione el mensaje. Para obtener más información, consulte “Panel de notificaciones” en la página 25.

– o bien –



Toque **Mensajes** y después toque el nuevo mensaje para verlo.

Aparecerá el mensaje seleccionado.

Para reproducir un mensaje multimedia:

1. Toque .
2. Para poner en pausa la reproducción del mensaje multimedia, toque .

Para recorrer el mensaje (si se han añadido páginas de texto adicionales):

- Toque la pantalla y, con un solo movimiento, desplace la página hacia arriba o hacia abajo.

Conversaciones de mensajes

Los mensajes de texto y con foto enviados y recibidos se agrupan en conversaciones de mensajes. Los mensajes ordenados por conversaciones le permiten ver todos los mensajes intercambiados (similar a un programa de chat) y muestran un contacto en la pantalla. Los mensajes de una conversación aparecen en la lista, en el orden en que se recibieron, con el último mensaje ocupando el primer lugar en la lista.

Para acceder a opciones de conversaciones de mensajes:

- Desde la pantalla principal de Mensajes, toque sin soltar el mensaje para que aparezcan las siguientes opciones:
 - **Eliminar:** muestra un cuadro de diálogo de confirmación que cuando se acepta, se elimina toda la conversación.
 - **Ver contacto:** aparecerá la información del contacto. Esta opción sólo aparece si el remitente está en su lista de contactos.
 - **Añadir a Contactos:** muestra la pantalla de información del contacto. Esta opción sólo aparece si el remitente no está en su lista de contactos.
 - **Añadir a números spam:** añade el remitente actual a una lista de números spam. Se bloqueará automáticamente cualquier nuevo mensaje de texto recibido de ese remitente.

- **Eliminar de números spam:** quita el número de la lista de números spam. Esta opción sólo aparece si el número se había registrado anteriormente como spam.

Para acceder a opciones de burbuja adicionales:

- Toque sin soltar la burbuja de mensaje dentro de una conversación de mensajes activa para que aparezcan las siguientes opciones:
 - **Eliminar:** elimina cualquier burbuja de mensaje actualmente seleccionada de la conversación.
 - **Ver presentación de diapositivas:** vea una presentación de diapositivas de las fotos y los videos adjuntos.
 - **Copiar texto:** copia la burbuja de mensaje actualmente seleccionada de la conversación.
 - **Reenviar:** reenviar la burbuja de mensaje actualmente seleccionada a un destinatario externo.
 - **Bloquear/Desbloquear:** bloquea o desbloquea la burbuja de mensaje actualmente seleccionada para evitar que se elimine accidentalmente.
 - **Guardar adjunto:** guardar fotos y videos adjuntos.
 - **Copiar en tarjeta SIM:** copie la burbuja de mensaje actualmente seleccionada como un mensaje de texto individual en la tarjeta SIM.

- **Ver detalles de mensaje:** vea los detalles para la burbuja de mensaje actualmente seleccionada.
- **Traducir:** inicie la aplicación S Traductor. Para obtener más información, consulte “S Traductor” en la página 148.

Eliminación de mensajes

Para eliminar un solo mensaje:

1. Toque  **Mensajes**.
2. Toque sin soltar un mensaje y después toque **Eliminar**.
3. En la indicación **Eliminar**, toque **Aceptar** para eliminar el mensaje o **Cancelar** para cancelar.

Para eliminar múltiples conversaciones de mensajes:

1. Toque  **Mensajes**.
2. Toque  **Menú** → **Eliminar conversaciones**.
3. Toque cada mensaje que le gustaría eliminar o toque **Todo**.

Una marca aparecerá junto a cada mensaje que seleccione.

4. Toque **Eliminar**.
5. En la indicación **Eliminar todo**, toque **Aceptar** para eliminar el mensaje o **Cancelar** para cancelar.

Búsqueda en los mensajes

Puede realizar búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda en los mensajes.

1. Toque  **Mensajes**.
2. Toque  **Menú** → **Buscar**.
3. Utilice el teclado en pantalla para introducir una palabra o frase que desea buscar, después toque  en el teclado.
4. Se mostrarán todos los mensajes que contengan la cadena de búsqueda introducida.

Configuración de mensajes

Para configurar los ajustes de mensajes de texto, mensajes multimedia, correos de voz y mensajes de difusión ("push"):

1. Toque  **Mensajes** →  **Menú** → **Configuración**.

Se mostrarán los ajustes de Configuración general, Configuración de mensajes de texto, Configuración de mensajes multimedia, Mostrar, Configuración de mensajes de difusión, Configuración de canales de información, Configuración de notificación, Configuración de mensaje de emergencia, Configuración de firma y Configuración de Spam.

2. Las opciones se describen en la pantalla.

Toque la casilla de verificación para colocar una marca de verificación , la cual indica que una opción está habilitada. La colocación de marcas de verificación en algunas opciones hace que otras opciones queden disponibles para configurar.

Toque  para configurar algunas opciones.

Toque otras opciones, como Estilo de burbuja, con el fin de visualizar instrucciones adicionales para configurar la opción.

3. Toque  **Menú** → **Restore default settings** (Restaurar ajustes predeterminados) para restaurar todos los ajustes de mensajería a su estado original.

Alertas de emergencia

Este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia inalámbricas desde el sistema comercial de alertas móviles (CMAS, por sus siglas en inglés), que también se conoce como la red de alertas personales localizadas (PLAN, por sus siglas en inglés). Si su proveedor de servicio móvil ha elegido participar en CMAS/PLAN, las alertas están disponibles mientras está en el área de cobertura del proveedor. Si sale del área de cobertura de su proveedor, las alertas de emergencia móviles pudieran no estar disponibles. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio móvil.

Las alertas de emergencia permiten a los clientes recibir mensajes de enfoque geográfico. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos proporcionará los mensajes de alerta y avisará a los clientes de amenazas inminentes a su seguridad dentro de su zona. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.

Existen tres tipos de alertas de emergencia:

- Alertas emitidas por el Presidente
- Alertas que implican amenazas inminentes a la seguridad de la vida (extremas y graves)
- Alertas AMBER (alerta de niño desaparecido)

Los clientes pueden optar por no recibir alertas por amenaza inminente (extremas y graves) y AMBER. Las alertas emitidas por el Presidente no se pueden inhabilitar.

Para inhabilitar las alertas por amenaza inminente y AMBER, siga las instrucciones a continuación:

1. Toque  **Mensajes**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración**.
3. Desplácese hasta la sección de Configuración de mensaje de emergencia y toque **Alertas de emergencia**.
Todas las alertas están habilitadas en forma predeterminada (se muestra la marca de verificación).
4. Para desactivar una alerta, toque la opción de alerta y quitar la marca de verificación.

Correo electrónico

La aplicación Correo electrónico le permite ver y crear correos electrónicos utilizando varios servicios para esta función. También puede recibir alertas de mensaje de texto al recibir un correo electrónico importante.

Para acceder a la aplicación Correo:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Correo**.
– o bien –

Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Correo**.

Adición de una cuenta de correo

Para crear su primera cuenta de correo electrónico:

1. Toque  **Correo**.
Aparecerá la pantalla de Configurar cuenta.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico en el campo **Dirección de correo**.
3. Introduzca su contraseña en el campo **Contraseña**.
4. Si desea ver su contraseña conforme la escribe, toque **Mostrar contraseña** para crear una marca de verificación.
5. Toque **Siguiente** o toque **Realizado** en el teclado.
Aparecerá la pantalla Opciones de cuenta.
6. Revise y configure los ajustes.
7. Toque **Siguiente**.
8. Introduzca un nombre para esta cuenta de correo electrónico (opcional).
9. Toque **Realizado**.

Adición de una cuenta de correo electrónico corporativo

Utilice el siguiente procedimiento para configurar que su teléfono se sincronice con una cuenta de correo electrónico corporativo.

1. Toque  **Correo**.
Aparecerá la pantalla Configurar correo.
2. Introduzca su dirección y contraseña de correo electrónico.
3. Toque **Configuración manual**.
4. Toque el campo **Microsoft Exchange ActiveSync**.
5. Introduzca toda la información del servidor Exchange, dominio, nombre de usuario y contraseña, después toque **Siguiente**.
6. En la indicación **Activación**, toque **Aceptar**.
Aparecerá la pantalla **Opciones de cuenta**.
7. Introduzca la información que desea en los diferentes campos, después toque **Siguiente**.
8. Introduzca un nombre de cuenta para esta cuenta (opcional) y toque **Realizado**.
Espere a que el buzón de entrada se sincronice antes de utilizarlo.
9. Toque  **Menú → Configuración** para cambiar los ajustes de la cuenta.

Adición de cuentas de correo electrónico adicionales

Para crear cuentas de correo electrónico adicionales después de configurar su primera cuenta, siga estos pasos:

1. Toque  **Correo**.
Aparecerá la pantalla de su correo electrónico mostrando los correos electrónicos desde la cuenta activa.
2. Toque  **Menú → Configuración**.
3. Toque **Añadir cuenta**.
4. Introduzca la información que se requiere para configurar otra cuenta.
Toque **Enviar correo desde cuenta predeterminada**, si desea habilitar la opción. Toque la casilla de verificación para crear una marca de verificación.
Para obtener más información, consulte “Adición de una cuenta de correo” en la página 89.

Cambio entre cuentas de correo electrónico

1. Toque  **Correo**.

Aparecerá la pantalla de su correo electrónico mostrando los correos electrónicos desde la cuenta activa.

2. Toque  **Buzón de entrada** en la parte superior de la pantalla.

Aparecerá la pantalla de sus cuentas de correo electrónico.

3. Toque el **Buzón de entrada** de la cuenta de correo electrónico que desea activar.
– o bien –

Toque **Buzón de entrada combinado** para visualizar mensajes de correo electrónico desde todas las cuentas.

Aparecerá el buzón de entrada de la nueva cuenta de correo electrónico o el buzón de entrada combinado.

Sincronización de cuentas de correo electrónico

Sincronizar actualiza el teléfono con los servidores de la cuenta. Cuando configure una cuenta de correo electrónico, puede elegir si la cuenta se sincronizará en segundo plano o manualmente.

- Toque  **Correo** →  **Actualizar**.

Eliminación de cuentas de correo electrónico del teléfono

Para eliminar una cuenta de correo electrónico del teléfono:

1. Toque  **Correo**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración** → **Configuración de cuenta**.
3. Toque  **Eliminar cuenta**.
4. Toque cada cuenta que desea eliminar para crear una marca de verificación .
5. Toque **Eliminar** y después toque **Aceptar**.

Las cuentas seleccionadas se eliminarán del teléfono.

Configuración de correo electrónico

Utilice los ajustes de Correo para configurar sus preferencias de correo electrónico.

Nota: Los ajustes disponibles dependen del proveedor de correo.

1. Toque  **Correo**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración**. Aparecerán las siguientes opciones de **Configuración general**:
 - **Pantalla:** le permite establecer cómo se verán los mensajes de correo electrónico en la lista de los mismos y cuando usted abra los mensajes.

- **Redactar y enviar:** le permite establecer qué funciones estarán disponibles al redactar y enviar mensajes de correo electrónico.
 - **Avanzar automáticamente:** le permite determinar qué pantalla aparecerá después de eliminar un mensaje. Las opciones son: Correo siguiente, Correo anterior o Lista de correos.
 - **Confirmar eliminaciones:** se pide confirmación antes de eliminar mensajes de correo electrónico.
 - **Remitentes con prioridad:** introduzca direcciones de correo que desea que se consideren como una prioridad.
 - **Direcciones spam:** le permite administrar su lista de direcciones de correo no deseado (spam).
 - **Reglas para el filtro:** le permite crear reglas para filtrar el correo electrónico basado en nombres, direcciones o asunto.
 - **Dividir modo de vista:** para activar la vista dividida en una pantalla horizontal.
3. Toque una cuenta para configurar ajustes específicos. Las opciones disponibles dependen de la cuenta.

Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, que es el correo electrónico de Google basado en la web.

Para tener acceso a Gmail:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Gmail**

Configuración de su cuenta de Gmail

Nota: Para acceder a Gmail deberá conectarse a su cuenta de Gmail.

1. Conéctese a su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte “*Creación de una nueva cuenta de Google*” en la página 13.
2. Toque  **Gmail**.
3. Siga las instrucciones en pantalla. En la Bandeja de entrada se cargarán las conversaciones y los correos electrónicos.

Actualización de su cuenta de Gmail

Actualice su cuenta para poner al día su dispositivo mediante los servidores de Gmail.

1. Toque  **Gmail**.
2. Toque  **Menú** → **Actualizar**.

Ajustes de Gmail

Utilice los ajustes de Gmail para configurar sus preferencias de Gmail.

1. Toque  **Gmail**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración** para tener acceso a los ajustes.

Consejo: Toque  **Menú** → **Ayuda** para obtener más información.

Redacción y envío de Gmail

1. Toque  **Gmail**.
2. Toque  **Redactar** y después toque campos para redactar el mensaje.
Al redactar un mensaje, toque  **Menú** para tener acceso a opciones.
3. Toque  **ENVIAR** para enviar el mensaje.
– o bien –
Toque  **Menú** → **Guardar como borrador** para guardar un borrador del mensaje.

Mensajes

AT&T Messages combina sus mensajes de texto, llamadas y mensajes de voz en una sola conversación, a la que se puede acceder mediante el teléfono o la computadora.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Messages**.
2. Inicie sesión en su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte “Configuración de su cuenta de Gmail” en la página 92.

Nota: La primera vez que utilice la aplicación Messages, toque **Update AT&T Messages** (Actualizar AT&T Messages) para descargar la aplicación actualizada desde Play Store. Cuando aparezca la página Play Store, toque **ACTUALIZAR** → **ACEPTAR** → **ABRIR**. Para obtener más información, consulte “Play Store” en la página 145.

3. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar la aplicación Messages.

ChatON

Proporciona un servicio de comunicación móvil global donde puede chatear con más de dos amigos mediante una sesión de chat en grupo. Comparta cosas como fotos, videos, mensajes de animación (garabatos), audio, contactos, entradas del calendario e información de ubicación.

¡Importante! La cuenta de Samsung administra la información de acceso (nombre de usuario/contraseña) para varias aplicaciones, como ChatON y Samsung Hub. Para obtener más información, consulte *“Conexión con su cuenta de Samsung”* en la página 200.

1. Conéctese a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte *“Configuración de su cuenta de Gmail”* en la página 92.
2. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **ChatON**.
Aparece la pantalla Términos y privacidad.
3. Lea los Términos y condiciones y la Política de privacidad, y presione **Aceptar**.

Nota: La primera vez que utilice la aplicación ChatON, aparecerá una notificación emergente sobre la actualización. Toque **Aceptar** y siga las instrucciones en pantalla para descargar la aplicación actualizada.

Aparecerá la pantalla principal de ChatON.

4. Toque  **Menú** → **Ajustes** para configurar sus preferencias de ChatON.
5. Toque  **Menú** → **Soporte** → **Ayuda** para visualizar información de ayuda adicional.
— o bien —

Visite: web.samsungchaton.com para obtener más información.

Google+

Permanezca conectado y comparta su vida sobre la marcha, con Google+ en su dispositivo. Puede unirse a un Hangout, publicar una foto o ver lo que sus amigos están compartiendo, en donde sea que se encuentre.

1. Conéctese a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte *“Configuración de su cuenta de Gmail”* en la página 92.
2. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Google+.**
3. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Google+.
4. Toque  **Menú** → **Configuración** para configurar las preferencias de Google+.
5. Toque  **Menú** → **Ayuda** para visualizar información de ayuda adicional.
– o bien –
Visite www.google.com/mobile/+/ para obtener más información.

Hangouts

Hangouts es una aplicación gratuita basada en la web para la mensajería instantánea, ofrecida por Google. Puede conectarse con sus amigos a través de computadoras y varios dispositivos Android. Puede tener conversaciones o hacer videollamadas con hasta 10 amigos.

1. Conéctese a su cuenta de Google si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte *“Configuración de su cuenta de Gmail”* en la página 92.
2. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Hangouts.**
3. La primera vez que acceda a Hangouts, toque **Confirmar** para confirmar su número móvil. Si el número no es correcto, toque **Editar el número** para cambiarlo.
4. Empiece a utilizar Hangouts.
5. Toque  **Menú** → **Ayuda** para obtener más información sobre cómo utilizar Hangouts.

Sección 6: Fotos y videos

En esta sección se explican características relacionadas con el uso de la cámara y la videocámara del teléfono. Puede tomar fotografías y grabar videos utilizando la funcionalidad de cámara integrada. La cámara de 8 megapíxeles produce fotos en formato JPEG.

Cámara

Utilice la cámara y videocámara integradas del dispositivo para tomar fotos y grabar videos.

Para acceder a la cámara:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Cámara**.
– o bien –

Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Cámara**.

Si está insertada una tarjeta de memoria, aparecerá la ventana emergente Ubicación de almacenamiento.

2. Toque **Aceptar** para cambiar la ubicación de almacenamiento a la tarjeta de memoria para almacenar fotos y videos.

– o bien –

Toque **Cancelar** usar el almacenamiento del dispositivo.

Aparecerá la pantalla de la cámara.

¡Importante! No tome fotos de personas sin su permiso.


No tome fotos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.

No tome fotos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

Pantalla del visor de la cámara

Los siguientes elementos pueden encontrarse en la pantalla de cámara:

1. Cámara delantera
2. Configuración rápida
3. Modo de cámara actual
4. Botón para grabar videos
5. Botón de cámara
6. Botón del modo
7. Visor de imágenes
8. Visor
9. Efectos

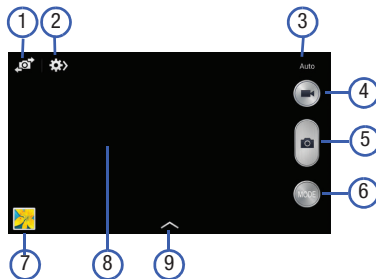

Cómo tomar fotos

Tomar fotos con la cámara integrada del dispositivo es muy sencillo, tan sólo hay que elegir un objetivo, apuntar la cámara y después presionar la tecla de cámara.

Nota: Al tomar una foto bajo la luz directa del sol o en condiciones con mucha iluminación, es posible que aparezcan sombras en la foto.

Para tomar una foto:

1. Toque  **Cámara** para activar el modo de cámara.
2. Usando la pantalla principal del teléfono como un visor, ajuste la imagen apuntando la cámara al objetivo.
3. Antes de tomar una foto, utilice las teclas de volumen hacia **arriba** y hacia **abajo** para acercar o alejar la imagen. Puede ampliar la foto hasta cuatro veces (400 por ciento).
– o bien –

Utilice dos dedos para hacer un movimiento de pellizco hacia adentro en la pantalla para alejar la imagen o un movimiento hacia afuera deslizando los dedos para acercar la imagen.

4. Si lo desea, antes de tomar la foto, puede tocar los iconos en pantalla para tener acceso a las varias opciones y ajustes de la cámara.
5. También puede tocar la pantalla para mover el enfoque al área donde toca.
6. Presione la tecla de cámara () hasta que suene el obturador. (La foto se almacenará automáticamente dentro de la ubicación de almacenamiento designada. Si no está instalada una tarjeta microSD, todas las fotos se almacenarán en el teléfono).
7. Al visualizar una foto después de tomarla, haga el movimiento contrario a pellizcar en la pantalla para acercar la imagen o pellizque para alejarla. Puede ampliar la foto hasta cuatro veces (400 por ciento).
8. Toque  **Atrás** para regresar al visor.

Modos de cámara

Hay muchos modos de cámara diferentes que puede utilizar como ayuda para optimizar sus fotos dependiendo de las condiciones y de su experiencia.

1. Desde el visor de la cámara, toque el botón Modo  para cambiar el modo a uno de los siguientes:
 - **Automático:** ajusta automáticamente la cámara para optimizar el color y el brillo. Este es el ajuste predeterminado
 - **Belleza facial:** para tomar fotos con caras iluminadas y conseguir imágenes más tiernas.
 - **Mejor imagen:** para tomar múltiples fotos en un corto período de tiempo, y después elegir las mejores fotos entre ellas. Presione el botón del obturador para tomar múltiples fotos. Cuando se inicie la Galería, toque sin soltar miniaturas de fotos para guardarlas y luego toque Realizado.
 - **Captura continua:** use esta opción para tomar fotos en forma continua a una velocidad de 3 por segundo. Puede tomar hasta 20 fotos continuas al mismo tiempo.

- **Mejor rostro:** para tomar múltiples fotos de grupo al mismo tiempo y combinarlas para crear la mejor imagen posible. Presione el botón del obturador para tomar múltiples fotos. Cuando se abra la Galería, toque el marco amarillo en cada cara y elija la mejor cara individual para el sujeto. Después de seleccionar una pose para cada persona, toque Realizado para fusionar las imágenes en una sola foto, y toque Guardar.
- **Sonido/Captura:** para enriquecer fotos añadiendo sonidos de fondo durante algunos segundos. El sonido de fondo se grabará durante un máximo de 9 segundos después de tomar la foto.
- **Tono enriquecido (HDR):** use esto para tomar fotos con colores y contrastes más vívidos.
- **Panorámica:** para tomar fotos panorámicas. Presione el botón del obturador para tomar una foto y luego mueva la cámara en cualquier dirección. Cuando el marco azul se alinea con la pantalla previa, la cámara toma automáticamente otra foto en la secuencia panorámica. Para detener la grabación, presione otra vez el botón del obturador.
- **Deportes:** para tomar fotos de acción rápida.
- **Nocturno:** para tomar fotos en condiciones con poca iluminación, sin usar el flash. Presione el botón del obturador para tomar múltiples fotos. Las fotos se fusionan automáticamente en una sola foto.

Configuración rápida

Toque  > en la parte superior de la pantalla para cambiar rápidamente los ajustes de la cámara. No todas las siguientes opciones están disponibles para los modos de cámara fija y videocámara. Las opciones disponibles varían según el modo.



Le permite configurar los ajustes de la cámara.



active o desactive el flash.



Active o desactive el control por voz al tomar fotos.



Fije un temporizador.



Seleccione una resolución para los videos.



Active o desactive las opciones de compartir.



Oculte la configuración rápida.

Configuración de cámara y videocámara

Esta sección describe los diferentes ajustes que puede configurar en la cámara. No todas las siguientes opciones están disponibles para los modos de cámara fija y videocámara. Las opciones disponibles varían según el modo.

1. Desde el visor, toque  > (Configuración rápida) →  (Configuración de la cámara).
2. Los ajustes siguientes se ubican bajo las fichas Cámara, Videocámara y General. Los ajustes que aparezcan dependerán del modo de cámara en que esté.

Cámara

- **Tamaño de la imagen:** seleccione una resolución para las fotos. Use una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Las fotos con resolución más alta usan más memoria.
- **Detección de rostro:** el enfoque de la cámara se ajusta basándose en la tecnología de detección de rostro de la cámara.
- **Modos de medición:** establezca cómo la cámara medirá la fuente de luz: Centrado, Matriz o Enfocado.

- **ISO:** determine el nivel de sensibilidad de la medición de luz de la cámara digital. Elija entre Automático, 100, 200, 400 u 800. Utilice un número de ISO más bajo para que la cámara sea menos sensible a la luz, un número de ISO más alto para tomar fotos con menos luz, o Automático para dejar que la cámara se ajuste automáticamente para cada toma.
- **Antivibración:** compensa el movimiento de la cámara.
- **Guardar como:** asigne el uso de un tono intenso a una imagen.

Videocámara

- **Tamaño del video:** seleccione una resolución para videos. Use una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Los videos con resolución más alta usan más memoria.

Configuración

- **Etiqueta de ubicación:** adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a la foto. Para mejorar las señales de GPS, evite hacer grabaciones en lugares donde la señal pueda resultar obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o también bajo condiciones meteorológicas adversas. Su ubicación pudiera aparecer en las fotos cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive el ajuste de etiqueta GPS.

- **Revisar imágenes/videos:** vea cada foto después de tomarla. Seleccione un valor de tiempo.
- **Tecla de volumen:** le permite asignar una función a la tecla de volumen. Elija entre La tecla de zoom, La tecla de la cámara o La tecla de grabación.
- **Temporizador:** use esto para tomas con un retraso de tiempo. Puede ajustar el temporizador en Desactivado, 2 segundos, 5 segundos o 10 segundos.
- **Balance de blancos:** seleccione un balance de blancos adecuado, de forma que las imágenes tengan una gama de colores realista. Los ajustes están diseñados para situaciones específicas de iluminación. Estos ajustes son similares a la gama de calor para la exposición de balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Valor de exposición:** ajuste el nivel de brillo moviendo el control deslizante.
- **Instrucciones** (Líneas de guía): muestra guías en el visor para ayudarlo con la composición al seleccionar motivos.
- **Flash:** active o desactive el flash.
- **Control de voz:** active o desactive la característica de control por voz que le permite tomar una foto verbalmente.
- **Nombre del archivo contextual:** añada su ubicación como parte del nombre del archivo. Primero debe activar la etiqueta de ubicación descrita anteriormente.

- **Almacenamiento:** seleccione la ubicación de memoria para el almacenamiento.
- **Sonido de obturador:** active o desactive el sonido del obturador.
- **Restablecer:** restablezca la configuración de la cámara.

Visualización de sus fotos

Después de tomar una foto, puede acceder a varias opciones desde el visor de imágenes. El visor de imágenes utiliza la galería. Para obtener más información, consulte “Galería” en la página 103.

Videocámara

Además de tomar fotos, la cámara también actúa como una videocámara que le permite grabar, ver y enviar videos.

Nota: Es posible que la cámara no grave videos de manera apropiada en una tarjeta de memoria con una velocidad de transferencia lenta.

Grabación de videos

Consejo: Al grabar video bajo la luz directa del sol o en condiciones con mucha iluminación, se recomienda que se sitúe con la fuente de luz a sus espaldas para que haya suficiente luz en el sujeto.

1. Toque  **Cámara** para activar el modo de cámara.
2. Utilizando la pantalla principal de la cámara como un visor, ajuste la imagen apuntando la videocámara al sujeto.
3. Antes de grabar un video, utilice las teclas de volumen hacia **arriba** y hacia **abajo** para acercar o alejar la imagen. Puede ampliar el video hasta cuatro veces (400 por ciento).
– o bien –
Utilice dos dedos para hacer un movimiento de pellizco hacia adentro en la pantalla para alejar la imagen o un movimiento hacia afuera deslizando los dedos para acercar la imagen.
4. Para iniciar la grabación, toque  **Grabar**.
Durante la grabación, el **indicador de grabación**  parpadea.

5. Puede tocar la pantalla para mover el enfoque al área donde toca.
6. Para capturar una imagen del video al grabar, toque . Esta característica no está disponible cuando la característica antivibración está activada.
7. Para poner en pausa la grabación, toque  **Pausa**.
8. Para detener la grabación y guardar el archivo de video en la carpeta Cámara, toque  **Parar**.
9. Una vez que guarde el archivo, toque el visor de imágenes y después toque  para reproducir el video y revisarlo.
10. Toque  **Atrás** para regresar al visor.

Visualización de sus videos

Después de grabar un video, puede acceder a varias opciones desde el visor de imágenes. El visor de imágenes utiliza la galería y el reproductor de video. Para obtener más información, consulte “Galería” en la página 103. También consulte “Video” en la página 155.

Galería

La galería puede utilizarse para ver fotos y reproducir videos. En el caso de fotos, también puede realizar tareas básicas de edición, ver una presentación de diapositivas, fijar fotos como fondo de pantalla o como imagen para contactos, y compartir fotos como un mensaje con foto.

Para acceder a la galería:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Galería**.

Aparecerán todos los álbumes donde están sus fotos y videos con el nombre de carpeta y el número de archivos.

2. Toque un álbum.

Se visualizarán miniaturas del contenido.

Nota: Si cuando accede a la galería el dispositivo indica que la memoria está llena, elimine algunos archivos utilizando **Mis archivos** u otra aplicación de administración de archivos y vuelva intentarlo. Para obtener más información, consulte “*Mis archivos*” en la página 141.

Visualización de fotos

Para ver fotos:

1. Toque una miniatura para ver una foto individual.

Nota: Si, además de la imagen, no aparecen iconos de control en la pantalla, toque cualquier lugar en la pantalla para que aparezcan.

2. Las siguientes opciones estarán disponibles en la parte superior de la pantalla:



Cambiar reproductor: Seleccione un dispositivo habilitado para DLNA.



Compartir vía: le permite compartir la foto utilizando ChatON, Group Play, AT&T Locker, Bluetooth, Drive, Correo, etc.



Eliminar: elimine la foto.



Cámara: active la cámara.

3. Toque  **Menú** para tener acceso a opciones adicionales.

Edición de una foto

Puede editar sus fotos utilizando la aplicación Editor de imágenes integrada en el dispositivo. La aplicación Editor de imágenes proporciona funciones básicas de edición para fotos que se toman con el teléfono. Junto con los ajustes de imagen básicos como brillo, contraste y color, también proporciona una amplia variedad de efectos que se utilizan para editar la foto.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Galería**.
2. Seleccione una ubicación de carpeta y toque un archivo para abrirlo.
3. Con la imagen visualizada, toque  **Menú** → **Editar** para iniciar el editor de imágenes.
4. Seleccione un área de la imagen tocando sin soltar la imagen y después seleccionando una opción disponible:
 - **Modo de selección:** le brinda varias opciones para selección en la pantalla como: Seleccionar área, Selección inversa, Selección de tamaño y Modo de selección (Magnético, Lazo, Pincel, Redondo y Cuadrado).
 - **Todo:** seleccione toda el área de la imagen actual.
 - **Portapapeles:** copie el área actualmente seleccionada en el portapapeles de su dispositivo.

5. Utilice los siguientes controles del editor para editar su foto:



Anterior: se desplaza al proyecto de foto anterior.



Siguiente: se desplaza al siguiente proyecto de foto.



Rotar: le permite girar una foto en las 4 direcciones. También puede crear una imagen a espejo de una foto.



Recortar: le permite recortar (cortar y separar) un área de una foto.



Color: le permite ajustar las opciones Configuración automática del color, Brillo, Contraste, Saturación, Ajustar RGB, Temperatura, Exposición y Tono de una foto.



Efectos: le permite añadir varios efectos a la foto.



Retrato: le permite aplicar diversos efectos de corrección del rostro como: Reparar ojos rojos, Aerógrafo facial, Brillo facial, Fuera de foco, Belleza facial, Cambiar forma de rostro o Quitar grano.



Adhesivo: le permite colocar varios adhesivos creados previamente en la pantalla sobre su imagen actual.



Dibujo: le permite añadir un dibujo directamente sobre la imagen actual usando un pincel/lápiz o un borrador.



Marco: coloque un borde creado previamente sobre su imagen actual.

6. Toque  **Menú** para acceder a las siguientes opciones:

- **Guardar como:** le permite cambiar el nombre de la imagen actual y guardarla en la galería.
- **Seleccionar imagen:** le permite seleccionar una imagen nueva para editarla.
- **Capturar imagen:** activa la cámara para que pueda tomar una nueva foto y editarla.
- **Compartir vía:** le permite compartir la foto utilizando AT&T Locker, Bluetooth, ChatON, Drive, Correo, etc.
- **Definir como:** le permite asignar la imagen actualmente guardada como Imagen de contacto, Pantallas de inicio y de bloqueo, Pantalla de inicio o Pantalla de bloqueo.

Visualización de videos

Nota: Si, además de la imagen, no aparecen iconos de control en la pantalla, toque cualquier lugar en la pantalla para que aparezcan.

1. Toque un video para seleccionarlo.
2. Toque  para reproducir el video.
3. Toque  **Menú** para tener acceso a opciones adicionales.

Para ver información sobre los controles del reproductor de video, consulte “Video” en la página 155.

Uso de S Beam para compartir fotos

Esta característica (cuando se activa mediante NFC) le permite transmitir grandes archivos a otro dispositivo compatible que esté en contacto directo. Estos archivos pueden ser más grandes, como videos, fotos de alta definición (HD) y otros archivos grandes. Puede transmitir imágenes y videos desde la galería, archivos de música desde Música y más.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** →  **Conexiones**.
2. Si aún no está activa, toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) a la derecha de **NFC** para activar  la característica NFC.
3. Si aún no está activa, toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) a la derecha de **S Beam** para activar  la característica.
4. En el dispositivo fuente, que contiene la imagen o video que desea, toque  **Aplicaciones** →  **Galería**.
5. Localice y toque la imagen seleccionada para abrirla en la ventana de vista previa.

¡Importante! Ninguno de los dispositivos debe estar en modo de bloqueo ni mostrar la pantalla de bloqueo. Ambos deben estar activos y desbloqueados. Se recomienda que el dispositivo receptor esté en la pantalla de inicio.

6. Para empezar, junte las partes traseras de los dos dispositivos habilitados con NFC y activos.
-

Nota: Si la pantalla **Touch to beam** (Tocar para transmitir) no aparece en el dispositivo fuente:

- Sepárelos
 - Verifique que la imagen esté visible en la ventana de previsualización del dispositivo fuente (el que proporciona el archivo)
 - Júntelos de nuevo
-

7. Desde la pantalla **Touch to beam** (Tocar para transmitir), toque la imagen de vista previa reducida para empezar la transferencia.
8. Cuando se le indique, separe los dos dispositivos. Después de unos segundos (dependiendo del tamaño del archivo) el destinatario verá el archivo transferido en su pantalla.

Para compartir varias fotos utilizando S Beam:

1. En el dispositivo fuente, que contiene la imagen o video que desea, toque  **Aplicaciones** →  **Galería**.
2. Localice la carpeta seleccionada.
3. Toque sin soltar la primera imagen y coloque una marca en ella y en todas las imágenes que desee.
4. Para empezar, junte las partes traseras de los dos dispositivos habilitados con NFC y activos.
5. Desde la pantalla **Touch to beam** (Tocar para transmitir), toque la imagen de vista previa reducida para empezar la transferencia.
6. Cuando se le indique, separe los dos dispositivos.
7. Las fotos se transferirán al otro dispositivo.

Sección 7: Conexiones

En esta sección se describen las diversas conexiones que el teléfono puede hacer, incluyendo el acceso a Wi-Fi, Bluetooth y una conexión con la computadora.

Wi-Fi

Acerca de Wi-Fi

Wi-Fi (abreviatura en inglés de “fidelidad inalámbrica” y a veces llamado ‘wifi’) es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN). Estos tipos de dispositivos usan una especificación inalámbrica 802.11 para transmitir y recibir datos inalámbricos. La comunicación Wi-Fi requiere acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP, por sus siglas en inglés) existente y disponible. Estos WAP pueden estar abiertos (no protegidos), como la mayoría de las zonas Wi-Fi (“hotspots”), o protegidos (precisando el nombre del enrutador y la contraseña).

Activación o desactivación de Wi-Fi

De manera predeterminada, la característica Wi-Fi del dispositivo se encuentra desactivada. Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a WAP compatibles dentro del alcance.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** →  **Conexiones** → **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  **ON** o desactivar  **OFF** Wi-Fi.

Nota: El uso de conexiones de datos inalámbricas, como Wi-Fi y Bluetooth, puede causar que se descargue más rápidamente la batería y reducir sus tiempos de uso.

Conexión a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** →  **Conexiones** → **Wi-Fi**.

Los nombres y ajustes de seguridad (red abierta o protegida con WEP) de redes Wi-Fi detectadas aparecerán en la sección Redes Wi-Fi.

2. Toque la red con la que desea conectarse.

Nota: Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma.

3. Introduzca una contraseña de la red inalámbrica, si fuera necesario.

Adición manual de una nueva conexión de red

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** →  **Conexiones** → **Wi-Fi**.
2. Toque **Añadir red Wi-Fi**.
3. Introduzca la SSID de la red en el campo **Red SSID**. Se trata del nombre de su punto de acceso inalámbrico.
4. Toque el campo **Seguridad** y seleccione una opción de seguridad. Esto debe coincidir con el ajuste de seguridad actual en el WAP de destino.
5. Si el WAP está protegido, también tendrá que introducir la contraseña del mismo.
6. Toque **Mostrar opciones avanzadas** si necesita añadir opciones avanzadas como Configuración de proxy, Configuración de IP o Key management (Administración de claves).
7. Toque **Conectar** para almacenar la nueva información y conectarse al WAP de destino.

Nota: La próxima vez que el dispositivo se conecte a una red inalámbrica protegida o a la que accedió anteriormente, no se le indicará que introduzca la clave WAP otra vez, a menos que restablezca el dispositivo a sus ajustes predeterminados de fábrica.

Búsqueda manual de una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** →  **Conexiones** → **Wi-Fi**.
2. Toque **Buscar**.
Aparecerán todas las redes Wi-Fi disponibles.

Indicadores de estado de Wi-Fi

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de la conexión Wi-Fi:



Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y comunicándose con un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Aparece cuando hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.



Aparece cuando está conectado a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo. Para obtener más información, consulte “*Wi-Fi Directo*” en la página 111.

Ajustes de Wi-Fi avanzados

El menú Wi-Fi - Avanzados se puede utilizar para configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados del dispositivo.

Para acceder al menú Wi-Fi - Avanzados:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** →  **Conexiones** → **Wi-Fi**.
2. Toque  **Menú** → **Avanzados**.

Para obtener más información, consulte “*Ajustes avanzados de Wi-Fi*” en la página 163.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.

Nota: Consulte su plan de servicio para ver los cargos aplicables a Wi-Fi Directo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** →  **Conexiones** → **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  **Wi-Fi**.
3. Al final de la pantalla Wi-Fi, toque **Wi-Fi Directo**.
4. Active Wi-Fi Directo en el otro dispositivo con el que se desea conectar.
Los pasos en el otro dispositivo pueden variar dependiendo del dispositivo. Consulte la documentación para ese dispositivo.
5. En su teléfono, toque **Buscar**.
El dispositivo buscará otros dispositivos con Wi-Fi Directo.
6. Una vez que aparezca el dispositivo al que desea conectarse, tóquelo.
7. El otro dispositivo tiene 2 minutos para que se toque **Accept** (Aceptar) con el fin de realizar la conexión.

8. Una vez que se conecte, el otro dispositivo aparecerá como **Conectado** en su lista de dispositivos Wi-Fi Directo y el icono  aparecerá en la parte superior de la pantalla.

Cómo compartir información con el dispositivo conectado

Para compartir videos, fotos u otra información con el dispositivo conectado, siga estos pasos:

1. Vea la información que desea compartir. Por ejemplo, si desea compartir una foto, encuentre la foto en el visor de la cámara o en la carpeta **Mis archivos**, después toque la opción **Compartir vía**.
2. Toque la opción **Wi-Fi Directo**.
3. Toque el nombre del dispositivo conectado.
Por ejemplo: Android_55ca.
4. Toque **Realizado**.
El archivo se transferirá y el otro dispositivo recibirá una notificación en pantalla de que se recibió un archivo Wi-Fi. El archivo puede encontrarse en **Mis archivos** → **Todos los archivos** → **Almacenamiento en el dispositivo**, en la carpeta **ShareViaWifi**.

Nota: Dependiendo del modelo del otro dispositivo, los mensajes y la información de la carpeta compartida pudieran ser diferentes.

AT&T Smart Wi-Fi

Utilice AT&T Smart Wi-Fi para maximizar el desempeño de la batería, maximizar los datos, simplificar el acceso a zonas Wi-Fi de AT&T y redes Wi-Fi, automatizar las conexiones Wi-Fi y mantener registro del uso de datos.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **AT&T Smart Wi-Fi**.
2. Toque **Continuar** para usar AT&T Smart Wi-Fi o toque **No Thanks** (No gracias) para salir.
3. Lea el acuerdo de licencia y toque **Accept** (Aceptar) para continuar.
4. En la pantalla de bienvenida, toque **OK**.
5. En la pantalla Initial Setting (Ajuste inicial), toque **Yes** (Sí) si desea que AT&T Smart Wi-Fi se conecte automáticamente a cualquier zona Wi-Fi que esté disponible para uso público. De lo contrario, toque **No**.
6. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar AT&T Smart Wi-Fi.

Para obtener más información sobre cómo utilizar esta aplicación, vaya a www.att.com/smartwifi.

Bluetooth

Acerca de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que se utiliza para conectar en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, equipos de manos libres para automóviles y dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth. El alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies (10 m) aproximadamente.

Activación y desactivación de Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** →  **Conexiones** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  o desactivar  Bluetooth.

Nota: Cuando está habilitado, el icono de Bluetooth  aparece en la barra de estado.

Indicadores de estado de Bluetooth

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de su conexión a Bluetooth:



Aparece cuando Bluetooth está activo.



Aparece cuando Bluetooth está conectado (vinculado) y en comunicación con ciertos dispositivos, como un auricular.

Ajustes de Bluetooth

El menú de ajustes de Bluetooth se utiliza para configurar muchas de las características del servicio Bluetooth del dispositivo, incluyendo:

- Introducir o cambiar el nombre que el dispositivo usa para la comunicación y descripción Bluetooth.
- Configurar la visibilidad (o “detectabilidad”) del dispositivo ante otros dispositivos Bluetooth.

Menú de ajustes de Bluetooth

Para acceder al menú de ajustes de Bluetooth:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Configuración** → **Conexiones** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar Bluetooth.
3. Toque la casilla de verificación junto a **SAMSUNG-SGH-I527**, si desea que su teléfono esté visible ante otros dispositivos Bluetooth.

Cambio del nombre de Bluetooth

Para cambiar el nombre de Bluetooth:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Configuración** → **Más** → **Acerca del dispositivo** → **Nombre del dispositivo**.
2. Utilice el teclado para modificar el nombre del dispositivo y toque **Aceptar**.

Cómo hacer que el dispositivo esté visible

Para hacer que el dispositivo esté visible:

1. Desde la página de ajustes de Bluetooth, toque  **Menú → Tiempo de espera visible.**

Hacer que el dispositivo esté visible permite que otros dispositivos lo detecten para la vinculación y comunicación.

2. Seleccione un tiempo en que le gustaría que el dispositivo esté visible.

Cómo mostrar archivos recibidos

Para mostrar archivos recibidos:

- Desde la página de ajustes de Bluetooth, toque  **Menú → Archivos recibidos.**

Aparecerá una lista de todos los archivos recibidos mediante Bluetooth.

Cambiar el nombre del dispositivo

Para cambiar el nombre del dispositivo:

- Desde la pantalla de ajustes de Bluetooth, toque  **Menú → Renombrar dispositivo.**

Este es el nombre que los otros dispositivos Bluetooth verán.

Búsqueda de dispositivos Bluetooth

Para buscar dispositivos Bluetooth:

1. Verifique que Bluetooth esté activado .
2. Desde la pantalla de ajustes de Bluetooth, toque **Buscar** para buscar dispositivos externos compatibles con Bluetooth que estén visibles, como auriculares, dispositivos, impresoras y computadoras.

Vinculación de dispositivos Bluetooth

Utilice el proceso de vinculación de Bluetooth para establecer conexiones confiables entre su dispositivo y otro dispositivo Bluetooth. Cuando se vinculan dispositivos, éstos comparten una clave de acceso, lo que permite que se establezcan conexiones rápidas y seguras mientras que se evita el proceso de detección y autenticación.

Para vincular su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth:

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Toque **Buscar**. El dispositivo mostrará una lista de los dispositivos Bluetooth detectados dentro del alcance.
3. Toque un dispositivo en la lista para iniciar la vinculación.
4. Introduzca la clave de acceso o el código PIN, si se requieren, y toque **Aceptar**.
5. El dispositivo externo tendrá que aceptar también la conexión e introducir el código PIN de su dispositivo.

Nota: Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Nota: La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin la necesidad de volver a introducir un código de acceso.

Cambio de nombre o desvinculación de un dispositivo vinculado

Desvincule un dispositivo vinculado para interrumpir la conexión entre el dispositivo y su teléfono, pero conservan la información de la vinculación. Cuando desee volver a conectar el dispositivo en otro momento, no hay necesidad de volver a configurar la información de conexión.

Nota: Las desconexiones a menudo se producen automáticamente si el dispositivo vinculado sale del alcance del teléfono o se apaga. Luego de la reconexión, puede que se requiera reintroducir toda la información de vinculación previa.

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la pantalla de ajustes de Bluetooth, toque  junto al dispositivo previamente vinculado. Esto abrirá las opciones de menú del dispositivo conectado.
3. Toque **Rename** (Cambiar nombre) para cambiar el nombre del dispositivo vinculado.
4. Toque **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

Envío de contactos con Bluetooth

En función de los ajustes y capacidades de los dispositivos vinculados, es posible que pueda enviar fotos, información de los contactos u otros elementos utilizando una conexión Bluetooth.

Nota: Antes de utilizar esta característica, Bluetooth primero debe estar habilitado y el dispositivo del destinatario debe estar visible.

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la pantalla de inicio, toque  **Contactos**.
3. Toque  **Menú** → **Compartir tarjeta de presentación vía**.
4. Toque cada contacto que desea enviar mediante Bluetooth. Una marca de verificación verde aparecerá junto a cada entrada seleccionada.

5. Toque **Realizado**.
6. Toque **Bluetooth**.
7. Seleccione el dispositivo vinculado al que desea enviar los contactos.

Nota: El dispositivo Bluetooth externo debe estar visible y en comunicación para que la vinculación tenga éxito.

Una notificación de compartir mediante Bluetooth aparecerá en su lista de notificaciones.

NFC

NFC (comunicación de corto alcance) permite el intercambio de datos cuando toca su dispositivo con otro dispositivo compatible. Esto se usa para aplicaciones como S Beam y Android Beam. Para activar NFC en el dispositivo, consulte “NFC” en la página 170.

Conexiones a PC

Puede conectar el dispositivo a una computadora mediante un cable de datos PC utilizando varios modos de conexión USB.

Almacenamiento: utilice la capacidad de almacenamiento integrado del teléfono para almacenar y cargar archivos. Esta opción permite que la computadora detecte el teléfono como una unidad de almacenamiento extraíble.

Kies: utilice Kies para administrar música, películas y fotos. También puede hacer copias de seguridad de contactos y calendarios apreciados, descargar aplicaciones y podcasts, y actualizar automáticamente firmware del dispositivo. Kies sincroniza en forma conveniente su vida en todos sus dispositivos.

Nota: Para sincronizar su dispositivo con una computadora, es muy recomendable que instale Samsung Kies, que se puede obtener en samsung.com/us/kies (para Windows o Mac).

Nota: Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener instalado Windows XP Service Pack 3 o posterior en su computadora. También cerciórese de que Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10, o posteriores, estén instalados en su computadora.

Conexión como un dispositivo de almacenamiento

Puede conectar el dispositivo a una computadora como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, también puede acceder al directorio de archivos desde la tarjeta de memoria usando el dispositivo como un lector de tarjetas de memoria.

Nota: El directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparece como un disco extraíble, independiente de la memoria interna.

1. Conecte el cable USB al dispositivo y después a la computadora. Después de unos segundos, aparecerá una ventana emergente en la computadora cuando se establezca la conexión.
2. En la ventana emergente en la computadora, haga clic en **Open device to view files** (Abrir dispositivo para ver archivos).
3. Copie archivos desde la computadora a la tarjeta de memoria.

Sección 8: Aplicaciones

Esta sección contiene una descripción de cada aplicación que está disponible en la pantalla de aplicaciones, su función y cómo navegar a través de esa aplicación en particular. Si la aplicación se describe en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa descripción.

Administración de aplicaciones

Las pantallas Aplicaciones presentan todas las aplicaciones instaladas en el teléfono, incluidas aplicaciones que descargue e instale.

Desde Aplicaciones, puede cambiar la forma en que las aplicaciones aparecerán en la pantalla, desinstalar aplicaciones que haya descargado y compartir aplicaciones con amigos. Cuando instale nuevas aplicaciones, se añadirán nuevas pantallas para contenerlas.

Consejo: Para abrir aplicaciones rápidamente, añada los iconos de las aplicaciones que utilice con frecuencia a una de las pantallas de inicio, si es que no están ya allí de manera predeterminada. Para obtener detalles, consulte *“Atajos de aplicaciones”* en la página 32.

Actualización de aplicaciones

Luego que ha registrado su dispositivo (consulte *“Actualización de software”* en la página 213) e iniciado sesión en la cuenta de Google (consulte *“Creación de una nueva cuenta de Google”* en la página 13), puede que vea la notificación 

Actualizaciones disponibles en la barra de estado si está disponible una versión nueva de una o más aplicaciones, o cuando abre una aplicación que está precargada en su dispositivo, puede que se visualice el mensaje **Actualización disponible**.

Para actualizar las aplicaciones:

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
Aparecerá el panel de notificaciones.
2. Toque **Actualizaciones disponibles**.

Para obtener más información, consulte *“Actualizaciones para aplicaciones descargadas”* en la página 146.

Desinstalación de aplicaciones

Puede desinstalar las aplicaciones que haya descargado e instalado. Las aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Menú** → **Desinstalar/desactivar aplicaciones**.
3. El icono de las aplicaciones que pueden desinstalarse contiene el símbolo . Toque  y después siga las indicaciones para desinstalar la aplicación. Las aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar.

Personalización de las pantallas Aplicaciones

Selección de una vista

En forma predeterminada, los iconos de aplicaciones aparecen en la vista de cuadrícula. Puede cambiar la vista a una vista de lista.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Menú** y después toque **Tipo de vista**.
3. Elija una opción:
 - **Cuadrícula personalizada:** es la vista predeterminada, que le permite tocar sin soltar aplicaciones para moverlas de una pantalla a otra.

- **Cuadrícula alfabética:** los iconos están organizados en una cuadrícula, de la A a la Z.
- **Lista alfabética:** los iconos aparecen en una lista, ordenados de la A a la Z.

Opciones de las pantallas de aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Menú** para tener acceso a estas opciones:
 - **Editar:** toque sin soltar el icono de una aplicación y después arrástrelo al icono de Crear carpeta para crear una nueva carpeta. Arrástrelo al icono de Crear página para crear una nueva pantalla Aplicaciones y colocar el icono en la misma. O arrástrelo a Información de aplicación para ver información sobre la aplicación.
 - **Crear carpeta:** le permite crear una nueva carpeta para guardar el icono de la aplicación.
 - **Desinstalar/desactivar aplicaciones:** quite una aplicación que usted haya descargado al teléfono. No puede desinstalar aplicaciones precargadas. Toque  para eliminar la aplicación seleccionada.
 - **Tipo de vista:** configure la pantalla de aplicaciones.
 - **Mostrar aplicaciones desactivadas:** muestra aplicaciones desactivadas.
Toque una aplicación para que vuelva a estar visible.

Acceso a aplicaciones

Para acceder a aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Localice el icono de la aplicación y tóquelo para iniciar la aplicación.
3. Para regresar a la pantalla de inicio principal, presione  **Inicio**.

Nota: Este manual cubre las aplicaciones que se cargaron en el dispositivo antes de la fecha de compra. La información respecto a aplicaciones de terceros que usted haya elegido descargar desde Google Play Store, o por otro medio, se debe obtener directamente del proveedor de la aplicación y no de Samsung.

Amazon Kindle

Esta aplicación le permite descargar libros, revistas y periódicos para leerlos en el teléfono.

1. Toque  **Amazon Kindle**.
2. En la pantalla de Kindle, pulse en **Descargar Kindle para Android**.

3. Acceda a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte “*Creación de una nueva cuenta de Google*” en la página 13.
4. Siga las instrucciones en pantalla para descargar la aplicación de Play Store.

AT&T Code Scanner

Utilice AT&T Code Scanner para escanear códigos de barras bidimensionales (códigos QR y de matriz de datos) y unidimensionales (UPC y EAN) que se encuentran en revistas, tiendas y en línea.

1. Toque  **AT&T Code Scanner**.
2. Conéctese a su cuenta de Google. Si no tiene configurada una cuenta, consulte “*Creación de una nueva cuenta de Google*” en la página 13.
3. La primera vez que utilice AT&T Code Scanner, deberá descargar la aplicación actualizada desde Play Store. Toque **Update AT&T Code Scanner** (Actualizar AT&T Code Scanner).
4. Cuando aparezca la página de Play Store, toque **UPDATE** (ACTUALIZAR) y siga las instrucciones en pantalla para descargar la aplicación. Para obtener más información, consulte “*Play Store*” en la página 145.

5. En la pantalla de permiso para aplicaciones, toque **ACCEPT** (Acepto).
6. En la pantalla de licencia, toque **Agree** (Aceptar) para continuar o **Disagree** (No aceptar) para salir.
7. En la pantalla de bienvenida, siga las instrucciones en pantalla para utilizar AT&T Code Scanner.
8. Toque  **Menú → Help** (Ayuda) para obtener más información.

AT&T FamilyMap

La aplicación AT&T FamilyMap le permite estar tranquilo al saber que puede utilizarla para localizar cómodamente a un familiar en un mapa desde su dispositivo móvil. Además, AT&T FamilyMap es segura y privada. Solo los usuarios autorizados tienen permiso para localizar a sus familiares.

Nota: FamilyMap requiere una suscripción pagada. Si desea suscribirse al servicio, visite www.att.com/familymap para obtener más información o comuníquese con el representante de servicio al cliente de AT&T.

1. Inicie sesión en su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte “*Creación de una nueva cuenta de Google*” en la página 13.
2. Toque  **AT&T FamilyMap**.
Aparecerá la pantalla AT&T FamilyMap.
3. Toque **Get FamilyMap** (Obtener FamilyMap) para actualizar el software.
4. Toque **ACTUALIZAR** en la pantalla AT&T FamilyMap en Play Store y después toque **ACEPTAR**.
La aplicación AT&T FamilyMap se descargará y se instalará.
5. En la pantalla de inicio de sesión de AT&T FamilyMap, toque **Get Started** (Empezar) para crear una cuenta.
– o bien –
Toque **Sign In** (Iniciar sesión) si ya tiene una cuenta.
6. Siga las instrucciones en pantalla.

AT&T Locker

Use AT&T Locker para guardar, compartir y sincronizar todas sus fotos, videos y documentos en un lugar seguro y conveniente – la nube de AT&T.

1. Inicie sesión en su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte *“Creación de una nueva cuenta de Google”* en la página 13.
2. Toque  **AT&T Locker**.
3. En la pantalla de inicio de sesión de AT&T Locker, toque **Sign Up** (Registrarse) para crear una cuenta.
– o bien –
Toque **Log In** (Iniciar sesión) si ya tiene una cuenta.
4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar AT&T Locker.

AT&T Navigator

AT&T Navigator brinda acceso a aplicaciones controladas por GPS en tiempo real. Esos programas no sólo le permiten obtener la navegación detallada guiada, sino también acceder a búsquedas locales.

¡Importante! Debe tener un plan de datos para utilizar esta característica.

Nota: Estos servicios requieren la compra de una suscripción.

Para iniciar la aplicación AT&T Navigator.

1. Toque  **AT&T Navigator**.
Aparece la pantalla Términos de servicio.
2. Toque **Términos y condiciones**, lea el contrato de licencia del usuario final (“End User License Agreement”), toque  **Atrás** y después toque **I Accept** (Acepto).
3. Siga las instrucciones en pantalla.

AT&T Ready2Go

AT&T Ready2Go se utiliza para configurar sus cuentas de Google, Gmail y correo electrónico, importar contactos y configurar Wi-Fi, todo de forma rápida y fácil.

- Toque  **AT&T Ready2Go**.

Para obtener más información, consulte “*Configuración del teléfono*” en la página 12.

AT&T Smart Wi-Fi

Con AT&T Smart Wi-Fi puede maximizar el desempeño de la batería, maximizar los datos, simplificar el acceso a zonas Wi-Fi de AT&T y redes Wi-Fi, automatizar las conexiones Wi-Fi y mantener registro del uso de datos.

- Toque  **AT&T Smart Wi-Fi**.

Para obtener más información, consulte “*AT&T Smart Wi-Fi*” en la página 112.

Beats Music

1. Toque  **Beats Music**.
2. Inicie sesión en su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte “*Creación de una nueva cuenta de Google*” en la página 13.
3. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Beats Music.

Browser

La aplicación Internet es su acceso a la web móvil. En esta sección se explica cómo navegar con la aplicación Internet y se presentan las características básicas.

Para acceder a la aplicación Internet:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Browser**.
– o bien –

Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Browser**.

Aparecerá la pantalla de inicio móvil de AT&T/YAHOO!.

Navegación con la aplicación Internet

1. Para seleccionar un elemento, toque una entrada.
2. Para desplazarse por un sitio web, deslice el dedo sobre la pantalla verticalmente.
3. Para moverse lateralmente por una página web, deslice la pantalla de izquierda a derecha.
4. Para regresar a una página anterior, toque .
5. Para avanzar a una página web, toque .

Acercamiento y alejamiento de la pantalla en el navegador

Existen varias formas de acercar y alejar la pantalla en el navegador. Después de tocar en un vínculo o artículo, utilice uno de estos métodos:

- **Inclinar:** toque sin soltar la pantalla en dos puntos, después incline el dispositivo hacia atrás y hacia adelante para disminuir o ampliar la pantalla. Primero debe activar el movimiento en la sección Configuración. Para obtener más información, consulte “*Movimientos y gestos*” en la página 194.
- **Pulsar dos veces:** pulse rápidamente en la página web dos veces para acercar o alejar la imagen.
- **Pellizcar:** desplace los dedos en sentidos opuestos al mismo tiempo para acercar o alejar (utilice un movimiento de pellizco o de separación de los dedos).

Opciones de Internet

- Desde cualquier página web, toque  **Menú** para acceder a las opciones del navegador.

Introducción de una dirección URL

Puede acceder rápidamente a un sitio web introduciendo la dirección URL. Los sitios web se optimizan para verlos en el teléfono.

Para introducir una dirección URL y dirigirse a un sitio web en particular, siga estos pasos:

1. Toque el campo de **dirección URL** en la parte superior de la pantalla.
2. Introduzca la URL usando el teclado en pantalla.
Aparecerá el sitio web.

Búsqueda en Internet

Para realizar una búsqueda en Internet utilizando palabras clave, siga estos pasos:

1. Toque la barra de búsqueda en la parte superior del navegador.
2. Introduzca una palabra o frase de búsqueda utilizando el teclado en pantalla y toque Ir.
3. Toque un vínculo para ver el sitio web.

Adición y eliminación de ventanas

Puede tener abiertas hasta ocho ventanas de Internet a la vez. Para añadir una nueva ventana, siga estos pasos:

1. Desde el navegador, toque  **Menú** → **Nueva ventana**.
Se abrirá una nueva ventana de navegador.
2. Toque  (**Ventanas**) para ver miniaturas de todas las ventanas abiertas.
3. Toque una ventana de Internet en la lista para abrirla.
4. Toque  en la esquina superior derecha de la miniatura de página web para eliminar la ventana.

Estar de incógnito

Utilice la característica de incógnito para ver sitios de Internet fuera de la exploración normal. Las páginas que se visualicen en esta ventana de incógnito no aparecerán dentro del historial del navegador o historial de búsqueda, y no se dejará ningún rastro (como cookies) en su dispositivo.

Nota: Los archivos descargados se conservarán y permanecerán en su dispositivo después de que salga del modo de incógnito.

Para añadir una nueva ventana de incógnito:

1. Desde la ventana del navegador, toque  (**Ventanas**) →  **Página de incógnito**.
2. Se abrirá una nueva ventana de navegador.

Para salir de la ventana de incógnito:

1. Desde la ventana del navegador, toque  (**Ventanas**).
2. Desplácese por las ventanas disponibles y localice la ventana de incógnito. El icono de incógnito  aparece en la parte inferior de la ventana del navegador mientras se está en ese modo.
3. Toque  junto a la entrada de incógnito en la lista para eliminar esa ventana.

Uso de favoritos

Mientras navega por un sitio web, puede marcar el sitio para acceder a éste rápida y fácilmente en un futuro. Las direcciones URL (de sitio web) de los sitios marcados como favoritos se visualizan en la página Favoritos. Desde la página Favoritos también puede ver los sitios web más visitados y el historial.

1. Desde la página web de inicio, toque  (**Favoritos**). Aparecerá la página Favoritos.
2. Toque  **Menú** para que aparezcan las opciones de favoritos.

Calculadora

La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas para solucionar problemas aritméticos sencillos, y operadores avanzados para solucionar problemas más complejos. La calculadora mantiene también un historial de los cálculos recientes.

1. Toque  **Calculadora**.
2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
3. Introduzca la operación para el cálculo tocando la tecla de función aritmética en pantalla correspondiente.
4. Introduzca el siguiente número.

5. Para ver el resultado, toque la tecla = (igual).
6. Repita los pasos del 3 al 5 cuantas veces sea necesario.
7. Toque  para borrar el resultado.
8. Para ver el historial de la calculadora, toque  ubicada arriba de los botones de la calculadora. Aparecerá un historial de sus cálculos anteriores. Para borrar el historial de la calculadora, toque  **Menú**, y después toque **Borrar historial**.
9. Toque sin soltar entradas en el campo de visualización de la calculadora para copiar o cortar el contenido del campo de visualización. Aparecerá el mensaje **Copiado al portapapeles**. Pegue el valor copiado en otra aplicación.
10. Toque  **Menú** y seleccione **Activar operación con una sola mano** y toque el botón  o  para colocar el teclado de la calculadora a la izquierda o la derecha de la pantalla. Toque **Desactivar operación con una mano** para visualizar el teclado predeterminado.

Calendario

Su dispositivo incluye un calendario muy eficaz que le ayuda a organizar sus agendas de una forma más conveniente y eficaz. Aprenda a crear y administrar eventos y tareas, y configure alarmas para que le recuerden que tiene eventos y tareas importantes.

Para acceder al calendario:

1. Toque  **Calendario**.
2. Las siguientes fichas estarán disponibles en la parte derecha de la pantalla:
 - **Año**: muestra la vista de año.
 - **Mes**: muestra la vista de mes.
 - **Semana**: muestra la vista de semana.
 - **Día**: muestra la vista de día.
 - **Lista**: muestra la vista de lista.
 - **Tarea**: le permite buscar tareas.
3. Toque  **Añadir nuevo** para crear un nuevo evento de calendario.
4. Toque **Hoy** para ver la fecha actual, la cual se indica con un recuadro azul.

5. Toque  **Menú** y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Ir a**: vea una fecha específica.
- **Eliminar**: le permite eliminar todos los eventos, todos los eventos antes de hoy o un evento individual.
- **Buscar**: le permite realizar búsquedas entre sus eventos actuales.
- **Calendarios**: muestra diversa información, como Mi calendario, Mi tarea, sus cuentas enlazadas y Cumpleaños de contactos.
- **Configuración**: muestra una lista de ajustes configurables.

Cámara

Tome fotos y grabe videos con la cámara integrada del dispositivo.

- Toque  **Cámara**. Para obtener más información, consulte “Cámara” en la página 96.

ChatON

Utilice ChatON para enviar y recibir mensajes instantáneos desde cualquier dispositivo que tenga un número de teléfono móvil. Puede interactuar con amigos y familiares compartiendo texto, imágenes, notas escritas a mano y video al instante. Puede chatear en grupos, mientras que un cliente web permite compartir fácilmente contenidos y conversaciones entre su teléfono y la computadora.

- Toque  **ChatON**. Para obtener más información, consulte “ChatON” en la página 94.

Chrome

La aplicación Google Chrome utiliza el navegador web Google Chrome en el teléfono.

1. Toque  **Chrome**.
2. Siga las instrucciones en pantalla.

Reloj

Utilice la aplicación Reloj para acceder a alarmas, ver el reloj mundial, configurar un cronómetro y utilizar un temporizador.

Alarma

Esta característica se puede utilizar para programar una alarma para que suene a una hora específica.

1. Toque  **Reloj** → **Alarma** →  **Crear alarma**.

Aparecerán las siguientes opciones:

- **Hora:** toque  **arriba** o  **abajo** para fijar la nueva hora a la que sonará la alarma. Toque **AM** o **PM**.
- **Repetición de alarma:** fije el estado de repetición para la alarma tocando los días que desea que suene la alarma. Toque la casilla **Repetir semanalmente** para que la alarma se repita todas las semanas.
- **Tipo de alerta:** le permite establecer la manera en que sonará la alarma cuando se active: Melodía, Vibración, Vibración y melodía o Resumen informativo.
- **Tono de alarma:** establece el archivo de sonido que se reproducirá cuando se active la alarma. Seleccione una opción o toque **Añadir** para opciones adicionales.
- **Volumen de la alarma:** arrastre el control deslizante para ajustar el volumen de la alarma.

- **Alarma de ubicación:** cuando se activa esta opción, la alarma sólo timbra cuando está en una ubicación específica. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la opción, después siga las instrucciones en pantalla para introducir una ubicación.-
- **Aplazar:** utilice esta opción para fijar Intervalo en 3, 5, 10, 15 ó 30 minutos y Repetir en 1, 2, 3, 5 ó 10 veces. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la opción.
- **Alarma inteligente:** le da seguimiento a sus movimientos corporales y calcula la mejor hora para sonar la alarma. Coloque el teléfono en algún lugar en la cama. El sensor de movimiento (conocido también como acelerómetro) del teléfono es lo suficientemente sensible para que funcione desde cualquier lugar de la cama. Fije lo siguiente: Intervalo y Tono. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la opción.
- **Nombre:** le permite utilizar un nombre específico para la alarma. El nombre se mostrará cuando la alarma se active.

2. Toque **Guardar** para almacenar los detalles de la alarma.

Cómo apagar una alarma

- Para apagar una alarma cuando suena, toque y deslice el icono  hacia la derecha.

Configuración de la característica de aplazamiento

- Para activar la característica de aplazamiento después de que suena una alarma, toque y deslice el icono  hacia la izquierda. La opción Aplazar debe programarse primero en los ajustes de la alarma. Para obtener más información, consulte “Alarma” en la página 128.

Eliminación de alarmas

Para eliminar una alarma:

1. Toque  **Reloj** → **Alarma** →  **Menú** → **Eliminar**.
2. Toque la alarma o las alarmas que desea eliminar. Una marca de verificación verde aparecerá junto a cada selección. Toque **Todo** para eliminar todas las alarmas.
3. Toque **Eliminar**.

Reloj mundial

Reloj mundial muestra la hora de cientos de ciudades diferentes, en las 24 zonas horarias del mundo.

1. Toque  **Reloj → Reloj mundial**.
Aparecerá una lista de las ubicaciones que haya añadido.
2. Toque **Añadir ciudad** para añadir otra ciudad a la lista.
3. Recorra la lista de ciudades para encontrar la ciudad que desea añadir, o toque la barra de búsqueda y utilice el teclado para introducir el nombre de la ciudad que desea añadir.

Consejo: Toque la primera letra del nombre de la ciudad, a la derecha de la lista, para encontrar la ciudad más rápidamente.

4. Toque la ciudad.
Aparecerá la lista de sus ubicaciones, incluida la ciudad que acaba de añadir.
5. Para establecer el horario de verano, toque sin soltar una ciudad y después toque **Configuración de horario de verano**. Seleccione Automático, Desactivado o 1 hora.
Si está activo el horario de verano, aparecerá un símbolo de sol en la lista de reloj mundial.

Eliminación de una entrada de reloj mundial

1. Toque  **Reloj → Reloj mundial**.
2. Toque sin soltar una ciudad y después toque **Eliminar**.
– o bien –
Toque  **Menú → Eliminar** para eliminar una o más entradas.

Cronómetro

Puede utilizar esta opción para medir intervalos de tiempo.

1. Toque  **Reloj → Cronómetro**.
2. Toque **Iniciar** para poner en marcha el cronómetro y toque **Parcial** para marcar una unidad de tiempo por lapso.
3. Toque **Detener** para detener el cronómetro.
4. Toque **Reiniciar** para continuar o toque **Restablecer** para borrar todos los tiempos registrados.

Temporizador

puede utilizar esta opción para establecer un temporizador. Utilice un temporizador para hacer una cuenta regresiva hasta un evento basándose en una duración de tiempo preestablecido (horas, minutos y segundos).

1. Toque  **Reloj** → **Temporizador**.
2. El campo **Minutos** estará resaltado y fijado en 1 minuto. Utilice el teclado para establecer el número de minutos que desea.
3. Toque el campo **Horas** para fijar las horas, si lo desea. A medida que toque campos diferentes, se resaltarán.
4. Toque el campo **Segundos** para fijar los segundos.
5. Toque **Iniciar** para poner en marcha el temporizador y toque **Detener** para ponerlo en pausa.
6. Después de detenerlo, toque **Reiniciar** para continuar o toque **Restablecer** para volver a poner el temporizador en el ajuste original.

Reloj de escritorio

Puede utilizar el reloj de escritorio cuando tenga una base de escritorio y quiere que el teléfono muestre la hora, el día, la fecha, la ubicación y condiciones climatológicas cuando esté colocado en la base.

1. Toque  **Reloj** → **Reloj de escritorio**. Aparecerá el reloj de escritorio predeterminado.
2. Para ver el reloj de escritorio en el modo de pantalla completa, toque .
3. Para realizar cambios, toque  **Menú** → **Configuración**.

Las siguientes opciones aparecerán cuando esté en el modo de pantalla completa:

- **Ocultar barra de estado**: cuando está seleccionada esta opción, la barra de estado no está a la vista.
- **Fondo de pantalla**: toque para seleccionar fondos del reloj de escritorio entre Predeterminado, Galería o Igual que la pantalla de inicio.
- **Calendario**: muestra el calendario.
- **Clima**: muestra la ubicación, la temperatura y las condiciones climatológicas. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la opción.
- **Dock** (Base): le permite fijar los ajustes del dock, como Sonidos de acoplamiento, Modo de salida de audio, Pantalla inicial del escritorio y Automatic unlock (Desbloqueo automático).

Contactos

Puede administrar sus contactos diarios almacenando sus nombres y números en la agenda telefónica. Las entradas en la agenda telefónica se pueden ordenar por nombre, entrada o grupo.

También puede sincronizar su teléfono con la agenda telefónica de AT&T, el servicio de respaldo de red.

- Toque  **Contactos**.

Para obtener más información, consulte “*Contactos y su agenda telefónica*” en la página 51.

DeviceHelp

DeviceHelp proporciona información en línea para ayudar con preguntas relacionadas al dispositivo.

1. Toque  **DeviceHelp**.

Aparecerá la pantalla **AT&T Device Help**.

2. Siga las instrucciones en pantalla para acceder a información útil.

Descargas

Utilice la aplicación Descargas para administrar todas las descargas provenientes de Play Store y del navegador.

1. Toque  **Descargas**.
Aparecerá una lista de todas las descargas.
2. Toque la ficha **Descargas Internet** para ver todas las descargas que haya realizado desde Internet.
3. Toque la ficha **Otras descargas** para ver todas las demás descargas.
4. Toque **Ordenar por tamaño** para ver sus descargas organizadas por orden de tamaño.
5. Toque **Ordenar por fecha** para ver sus descargas organizadas por orden de fecha/hora.
6. Toque **Eliminar lista** para quitar todos los elementos descargados.

Drive

Utilice la aplicación Google Drive para abrir, ver, cambiar el nombre de y compartir sus documentos de Google Docs y archivos.

1. Toque  **Drive**.
2. Conéctese a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte “*Creación de una nueva cuenta de Google*” en la página 13.
La primera vez que acceda a Drive, se visualizará un recorrido del producto.
3. Toque **Next** (Siguiendo) para ver el recorrido del producto o toque **Go to Drive** (Ir a Drive) para empezar.

Consejo: Toque  **Menú** → **Vista del producto** para repetir el recorrido del producto en cualquier momento.

4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Drive.
5. Toque  **Menú** → **Configuración** para configurar sus preferencias de Drive.
6. Toque  **Menú** → **Ayuda** para visualizar información de ayuda adicional.

DriveMode

Con la aplicación AT&T DriveMode puede configurar el teléfono para que éste responda automáticamente cuando usted está manejando y no desea contestar el teléfono. Puede configurar el teléfono para que responda automáticamente a mensajes, mensajes de correo electrónico y llamadas. Además, puede escoger hasta cinco contactos que podrán contactarle mientras se encuentra en el modo de conducir.

1. Toque  **DriveMode**.
Aparecerá la pantalla **AT&T DriveMode**.
2. Lea los términos y condiciones, la Política de privacidad y toque **Accept** (Acepto) para continuar.
3. Lea la información adicional y toque **Next** (Siguiendo).
4. Siga las instrucciones en pantalla para configurar las opciones de AT&T DriveMode.

Correo electrónico

Envíe y reciba correo electrónico utilizando servicios de correo electrónico populares. También puede recibir alertas de mensaje al recibir un correo electrónico importante.

- Toque  **Correo**.

Para obtener más información, consulte “*Correo electrónico*” en la página 89.

Flipboard

Esta aplicación crea una revista digital personalizada con todo lo que se comparte con usted. Acceda a noticias, fuentes personales y otro material relacionado. Recorra las noticias de Facebook, tweets de su cuenta de Twitter, fotos desde amigos, y mucho más.

1. Toque  **Flipboard**.
2. Toque **Toca para iniciar sesión** para conectarse a su cuenta de Flipboard previamente creada.
— o bien —
Deslice la pantalla de Flipboard hacia arriba y seleccione la categoría que desee.
3. Toque **Crea tu Flipboard** para crear su Flipboard.
4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Flipboard.

Galería

Utilice Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos.

- Toque  **Galería**. Para obtener más información, consulte “*Galería*” en la página 103.

Juegos

Acceda a juegos sociales y premium. Únase a Game Hub para disfrutar de juegos gratuitos con sus amigos.

1. Toque  **Juegos**.
2. Pulse en un juego y siga las indicaciones en pantalla.

Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, que es el correo electrónico de Google basado en la web.-

- Toque  **Gmail**. Para obtener más información, consulte “*Gmail*” en la página 92.

Google

Realice búsquedas en Internet utilizando el motor de búsqueda de Google.

Consejo: De manera predeterminada, Búsqueda con Google aparece en la pantalla de inicio principal.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Google**.
— o bien —
Toque  **Google**.

2. Utilice el teclado para introducir criterios de búsqueda con el fin de que se muestren resultados de la búsqueda.
– o bien –

Toque  y diga su criterio de búsqueda lenta y claramente. Google buscará la información y mostrará los resultados.

Aparecerán sugerencias debajo del área de introducción de texto.

3. Toque una sugerencia para buscar ese término o toque  en el teclado para iniciar la búsqueda.
Los resultados de la búsqueda aparecerán en una ventana del navegador.

Para obtener más información, consulte “*Barra de búsqueda de Google*” en la página 24.

Configuración de Google

Use esta aplicación para administrar sus ajustes de Google.

1. Toque  **Configuración de Google**.
2. Siga las indicaciones en pantalla para modificar su configuración de Google.

Google+

Permanezca conectado y comparta su vida sobre la marcha, con Google+ en su dispositivo. Puede unirse a un Hangout, publicar una foto o ver lo que sus amigos están compartiendo, en donde sea que se encuentre.

- Toque  **Google+.**

Para obtener más información, consulte “*Google+*” en la página 95.

Group Play

Utilizando Group Play, puede compartir documentos o fotos que esté viendo o música que esté escuchando con otros dispositivos conectados a la misma red Wi-Fi que su dispositivo.

1. Toque  **Group Play.**

La primera vez que acceda a Group Play, lea la exención de responsabilidad y toque **Acepto**.

Aparecerá la pantalla principal de Group Play.

2. Toque **Crear grupo** para crear una sesión de Group Play o toque **Unirse al grupo** para unirse a una sesión de Group Play en curso.
3. Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar Group Play, toque  **Menú → Información.**

Hangouts

Hangouts es una aplicación gratuita basada en la web para la mensajería instantánea, ofrecida por Google. Puede conectarse con sus amigos a través de computadoras y varios dispositivos Android. Puede tener conversaciones o hacer videollamadas con hasta 10 amigos.

- Toque  **Hangouts**.

Para obtener más información, consulte “*Hangouts*” en la página 95.

Maps

Dependiendo de su ubicación, puede ver mapas básicos, personalizados y de satélite, e información de comercios locales, incluyendo ubicaciones, información de contacto e indicaciones de ruta. También puede enviar mensajes públicos acerca de una ubicación y darle seguimiento a sus amigos.

¡Importante! Antes de utilizar Google Maps, debe tener al menos una conexión de datos (3G) activa. La aplicación Maps no cubre todos los países o ciudades.

Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Maps. Para obtener más información, consulte “*Ubicación*” en la página 202.

Uso de Maps

1. Toque  **Maps**.
Aparecerá un mapa con su ubicación justo en el centro.
2. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar la aplicación Maps.

Menú de Maps

Al visualizar un mapa:

- Toque  **Menú** en la esquina inferior izquierda de la pantalla para tener acceso a opciones.

Para configurar los ajustes de Maps:

- Toque  **Menú** → **Configuración**.
Siga las instrucciones en pantalla.

Para obtener más información, toque  **Menú** → **Ayuda**.

Messages

La aplicación AT&T Messages combina sus mensajes de texto, llamadas y mensajes de voz en una sola conversación, a la que se puede acceder mediante el teléfono o la computadora.

- Toque  **Messages**.

Para obtener más información, consulte “*Mensajes*” en la página 93.

Mensajes

Puede enviar y recibir diferentes tipos de mensajes.

- Toque  **Mensajes**.

Para obtener más información, consulte “*Mensajes*” en la página 82.

Zona Wi-Fi portátil

Utilice Zona Wi-Fi portátil para compartir la conexión de datos móviles del teléfono mediante USB o como una zona Wi-Fi (“hotspot”) portátil

- Toque  **Zona Wi-Fi portátil**.

Para obtener más información, consulte “*Zona Wi-Fi y anclaje a red*” en la página 168.

Música

Música es una aplicación que puede reproducir archivos de música. La aplicación Música es compatible con archivos que tengan las extensiones AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, 3GP, MP4 y M4A. Inicie la aplicación Música para navegar por su biblioteca de música, reproducir canciones y crear listas de reproducción (aparecerán los archivos de música mayores de 300 KB).

Reproducción de música

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Música**.
2. Toque una categoría de biblioteca en la parte superior de la pantalla (Canciones, Listas de reproducción, Álbumes, Artistas o Carpetas) para ver los archivos de música disponibles.
3. Desplácese por la lista de canciones y toque una entrada para comenzar la reproducción.
4. Los siguientes controles de música estarán disponibles:



Transmite el archivo de video actual a otro dispositivo mediante Samsung Link.



Control de volumen y SoundAlive.



Control de volumen mostrando el volumen silenciado.



Reproduce en orden aleatorio la lista actual de canciones.



Reproduce canciones en orden consecutivo, no aleatorio.



Asigna la canción actual como una favorita.



Reproduce toda la lista de canciones una vez.



Vuelve a reproducir la lista actual cuando se termina.



Repite la canción actualmente en reproducción.



Muestra la canción actual en la ventana del reproductor.



Toque sin soltar este control para retroceder en la canción. Tóquelo para ir a la canción anterior.



Pone en pausa la canción.



Reinicia la canción después de estar en pausa.



Toque sin soltar este control para avanzar rápidamente en la canción. Tóquelo para ir a la canción siguiente.



Muestra las canciones en la lista de reproducción actual.

Opciones de la aplicación Música

Para acceder a opciones adicionales, siga estos pasos:

1. Toque  **Música**.
2. Toque  **Menú**.

Las siguientes opciones estarán disponibles antes de que reproduzca música:

Nota: Las siguientes opciones pudieran aparecer o no dependiendo de si realmente se está reproduciendo música. Además, las opciones serán diferentes si la canción que está escuchando está en una lista de reproducción.

- **Añadir a lista de reproducción:** añade el archivo de música actual a una lista de reproducción seleccionada.
- **Vía Bluetooth:** le permite buscar dispositivos y vincularse con auriculares Bluetooth.
- **Eliminar:** elimina el archivo de música.
- **Buscar:** le permite buscar una canción específica en su dispositivo.
- **Buscar dispositivos:** le permite buscar dispositivos cercanos para compartir música.
- **Configuración:** el menú de configuración de Música le permite configurar preferencias para la aplicación Música.
 - **Menú del reproductor de música:** seleccione las categorías que desea que se visualicen. Toque cada elemento que desea que aparezca en el menú de música.
 - **Adapt Sound:** active Adapt sound cuando está escuchando, auriculares para que le alerte acerca de llamadas y notificaciones entrantes.
 - **SoundAlive:** le permite establecer un tipo de ecualización, como Normal, Pop, Rock, Jazz, Dance (Danza), Clásica, etc.
 - **Velocidad de reproducción:** le permite establecer la velocidad de reproducción entre 0.5X y 2.0X utilizando el control deslizante.

- **Desactivación automática de música:** cuando esta opción está activada, la música se apaga automáticamente después de un intervalo establecido.
- **Letra:** cuando esta opción está activada, se muestra la letra si la misma está disponible.
- **Volumen inteligente:** esta opción ajusta automáticamente el volumen de cada pista al mismo nivel.
- **Control de voz:** le permite utilizar comandos de voz para controlar la aplicación Música.
- **Finalizar:** finaliza la aplicación Música.

Uso de listas de reproducción

Las listas de reproducción se utilizan para asignar y agrupar canciones en una lista de multimedia preferida para reproducirlas posteriormente. Estas listas de reproducción pueden crearse ya sea mediante el menú de opciones de la aplicación Música del teléfono o desde dentro de una aplicación de música de terceros (como Windows Media Player) y después descargarse al teléfono.

Creación de una lista de reproducción

1. Toque  **Música**.
2. Toque la ficha **Listas de reproducción**.
3. Toque  **Menú** → **Crear lista de reproducción**.
4. Escriba un nombre para la lista de reproducción en el campo y toque **Aceptar**.
5. Adición de música a la lista de reproducción

Adición de música a una lista de reproducción

Para añadir archivos de música a la lista de reproducción:

1. Toque  **Música**.
2. Toque la ficha **Listas de reproducción**.
3. Toque el nombre de la lista de reproducción a la que desea añadir música.
4. Toque  **Añadir música**.
5. Toque la casilla a la izquierda de cada pista que desea añadir a esta lista de reproducción. Toque **Todo** para añadir todas las pistas de música a la lista de reproducción.
6. Toque **Realizado**.

Cómo quitar música de una lista de reproducción

Para quitar archivos de música de una lista de reproducción:

1. Toque  **Música**.
2. Toque la ficha **Listas de reproducción**.
3. Toque el nombre de la lista de reproducción de la que desea eliminar música.
4. Toque  **Menú** → **Eliminar**.
5. Toque la casilla a la izquierda de cada pista que desea eliminar de esta lista de reproducción. Toque **Todo** para quitar todas las pistas de la lista de reproducción.
6. Toque **Eliminar**.

Edición de una lista de reproducción

Además de añadir y eliminar archivos de música en una lista de reproducción, puede cambiar el nombre de la lista.

Para editar una lista de reproducción:

1. Toque  **Música**.
2. Toque **Listas de reproducción**.
3. Toque  **Menú** → **Editar título**.
4. Toque el nombre de una lista de reproducción para editarlo.
5. Introduzca un nuevo nombre para la lista de reproducción y después toque **Aceptar**.

Mis archivos

Administre desde un lugar conveniente sus sonidos, imágenes, videos, archivos Bluetooth, archivos Android y otros datos en la tarjeta de memoria.

1. Toque  **Mis archivos** → **Todos los archivos**.
2. Toque **Almacenamiento en el dispositivo** para ver el contenido de su tarjeta SD interna.

Nota: Dependiendo de cómo está configurado el teléfono, pudieran aparecer carpetas diferentes.

3. Si hay una tarjeta SD externa insertada, toque **SD memory card** (Tarjeta de memoria SD) para ver el contenido de su tarjeta SD (tarjeta de memoria) externa.
4. Toque una carpeta y desplácese hacia abajo o hacia arriba hasta localizar un archivo.

Nota: Tal vez tenga que tocar una o más subcarpetas antes de encontrar archivos.

5. Toque un archivo para abrirlo en la aplicación asociada, si el archivo está asociado con una aplicación.

6. Mientras explora archivos, utilice estos controles:



Inicio: muestra el directorio raíz.



Arriba: muestra un directorio superior.



Menú: muestra las siguientes opciones:

- **Todo:** marca todos los archivos o carpetas.
- **Crear carpeta:** crea una carpeta nueva.
- **Buscar:** muestra los archivos y carpetas que contengan las palabras clave que introduce en el teclado en pantalla.
- **Ver por:** le permite determinar cómo desea ver sus archivos y carpetas.
- **Ordenar por:** le permite determinar el orden en que desea ver sus archivos y carpetas.
- **Configuración:** le permite administrar los ajustes de Mis archivos.



Marcar archivos: toque la casilla a la izquierda de cada archivo o junto a la carpeta para seleccionar todos los archivos en la carpeta. Después toque **Eliminar** en la barra de la aplicación para eliminar los elementos seleccionados. Toque **seleccionado** para seleccionar **Todo** o **Cancelar todo**.



Más opciones: una vez marcado un archivo o carpeta, toque este icono para mover, copiar o cambiar el nombre del archivo o carpeta, o ver detalles sobre el archivo o carpeta.

7. Para ver un archivo de fotos:

- Toque el archivo.

Se utilizará la aplicación Galería para abrir la foto.

Para obtener más información, consulte “*Visualización de fotos*” en la página 103.

8. Para ver un archivo de video:

- Toque el archivo.

Se iniciará el reproductor de video y se reproducirá el video.

Para obtener más información, consulte “*Video*” en la página 155.

myAT&T

Utilice myAT&T para administrar su propia cuenta de AT&T. Puede revisar y pagar su factura, comprobar el uso de minutos y de datos, actualizarse a un nuevo dispositivo o cambiar su plan de tarifas.

Configuración inicial

La primera vez que utilice myAT&T, deberá descargar la aplicación actualizada desde Play Store. Para obtener más información, consulte “*Play Store*” en la página 145.

1. Toque  **myAT&T**.

2. Toque **Instalar ahora** para ir a Google Play Store.

Si no está conectado a su cuenta de Google, aparecerá la pantalla Agregar una cuenta de Google. Siga las instrucciones en pantalla.- Para obtener más información, consulte “*Creación de una nueva cuenta de Google*” en la página 13.

Después de conectarse a su cuenta de Google, Play Store mostrará la aplicación **myAT&T**.

3. Toque **ACTUALIZAR → ACEPTAR**.

La aplicación myAT&T actualizada se descargará a su dispositivo.

4. Cuando la aplicación termine de descargarse satisfactoriamente, toque **ABRIR**.
– o bien –
Toque  **Atrás** para regresar a la pantalla Aplicaciones.

Uso de myAT&T

1. Toque  **myAT&T**.
Aparecerá la pantalla de End User License Agreement (Acuerdo de licencia del usuario final) para myAT&T .
2. Lea el acuerdo y toque **Aceptar** para continuar.
3. Introduzca su **Identificación** de usuario y **Contraseña** utilizando el teclado en pantalla y después toque **Iniciar sesión**.
4. Siga las instrucciones en pantalla.

Teléfono

Utilice la aplicación Teléfono para acceder al teclado del marcador, a los registros de llamadas y a los favoritos.

- Toque  **Teléfono**.

Para obtener más información, consulte “*Funciones de llamada*” en la página 66.

Fotos

Utilice esta aplicación para ver y compartir imágenes o videos mediante los servicios de redes sociales de Google.

1. Toque  **Fotos**.

Nota: Es posible que esta aplicación no esté disponible dependiendo de la región o el proveedor de servicio.

2. Seleccione una de las siguientes categorías:
 - **CÁMARA:** vea todas las imágenes o videos que se tomen o se descarguen al dispositivo.
 - **DESTACADAS:** vea imágenes o videos agrupados por fecha o álbum. Toque para ver todas las imágenes o videos en el grupo.
3. Seleccione una imagen o video.
4. Al visualizar la imagen o el video, use una de las siguientes opciones:
 -  : Modifique la imagen.
 -  : Comparta la imagen o el video con otras personas.
 -  : Elimine la imagen o el video.

Play Books

Utilice la aplicación Play Books para leer libros electrónicos desde el servicio Google Play Books, basado en Internet. Google eBooks es una nueva manera de descubrir, comprar y disfrutar de sus libros favoritos, tanto en línea como fuera de línea.

- Toque  **Play Books**.

Aparecerá la pantalla principal de Google Play Books.

Nota: Se le pudiera solicitar que cree una cuenta de Google o que se conecte, si ya tiene una. Para obtener más información, consulte “*Creación de una nueva cuenta de Google*” en la página 13.

Menú de Play Books

Desde la pantalla principal de Play Books:

- Toque  **Menú** para tener acceso a opciones.

Para configurar los ajustes de Play Books:

- Toque  **Menú → Configuración**.

Siga las instrucciones en pantalla.

Para obtener más información, toque  **Menú → Ayuda**.

Play Games

Utilice esta la aplicación para descargar y jugar juegos.

- Toque  **Play Games**.

Play Movies y TV

Con Google Play Movies y TV puede alquilar miles de películas y programas de televisión distintos. Puede ver su película o programa al instante o descargarlo para verlo después fuera de línea.

1. Toque  **Play Movies y TV**.
2. Conéctese a su cuenta de Google si aún no lo ha hecho.
3. Siga las instrucciones en pantalla para alquilar y ver películas y programas de televisión.
4. Para configurar los ajustes de Play Movies y TV, toque  **Menú → Configuración**.
5. Para obtener más información, toque  **Menú → Ayuda**.

Play Music

Con Google Play Music, puede reproducir música que haya descargado y música que haya copiado de la computadora. Mientras no esté en línea, puede escuchar música que haya copiado desde su computadora.

- Toque  **Play Music**.

Aparecerá la pantalla de Google Play Music.

Menú de Play Music

Desde cualquier pantalla de Play Music:

- Toque  **Menú** para tener acceso a opciones.

Para configurar los ajustes de Play Music:

- Toque  **Menú** → **Configuración**.

Siga las instrucciones en pantalla.

Para obtener más información, toque  **Menú** → **Ayuda**.

Play Kiosco

Suscríbase a sus revistas favoritas y téngalas disponibles en su tablet para que las pueda leer tranquilamente.

Visite play.google.com/store/newsstand para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Toque  **Play Kiosco**.

Play Store

Google Play Store le brinda acceso a aplicaciones y juegos descargables para que pueda instalarlos en su teléfono. También puede proporcionar opiniones y comentarios sobre una aplicación, o marcar una aplicación que pudiera no ser compatible con su teléfono.

Nota: Antes de utilizar Play Store, debe tener una cuenta de Google. Para obtener más información, consulte “*Creación de una nueva cuenta de Google*” en la página 13.

1. Toque  **Play Store**.
2. Conéctese a su cuenta de Google.
3. La primera vez que se conecte, aparecerán los términos de servicio de Play Store. Toque **Aceptar** para continuar o **Rechazar** para salir.
4. Toque **APLICACIONES, JUEGOS, PELÍCULAS Y TV, MÚSICA, LIBROS o KIOSCO** para descargar o comprar juegos, aplicaciones, etc. También puede descargar actualizaciones a aplicaciones existentes.
5. Siga las instrucciones en pantalla.

Actualizaciones para aplicaciones descargadas

Puede revisar si hay nuevas versiones de aplicaciones visitando Google Play Store. Los elementos que tengan una nueva versión disponible dirán **Actualización**.

También puede seleccionar aplicaciones que le gustaría actualizar automáticamente. Para ello:

1. Toque  **Play Store**.
2. Toque  **Menú** → **Mis aplicaciones**.
3. Toque la ficha **INSTALADAS** para ver una lista de aplicaciones de Play Store instaladas en su dispositivo. Si existe una actualización disponible para la aplicación, aparecerá **ACTUALIZACIÓN**.

4. Toque **ACTUALIZAR TODAS** para actualizar todas las aplicaciones.
5. Toque una aplicación y después toque **ABRIR** para abrir la aplicación en su dispositivo.
— o bien —
Toque **ACTUALIZAR** para actualizar inmediatamente la aplicación en el dispositivo.
6. Toque una aplicación y después toque  **Menú** → **Actualización automática** para habilitar la actualización automática.

Qello

Qello es una aplicación de transmisión en demanda para conciertos y documentales musicales en alta definición.

Nota: Qello requiere una suscripción pagada. Si desea suscribirse al servicio, comuníquese con el representante de servicio al cliente de AT&T.

1. Toque  **Qello**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar su cuenta y usar Qello.

S Memo

La aplicación S Memo puede usarse para crear notas utilizando el teclado, el dedo o ambos. Puede añadir imágenes, grabaciones de voz y texto, todo en un único lugar.

Creación de una nueva nota

1. Toque  S Memo.
2. Toque una nota existente para abrirla y después toque la pantalla para entrar al modo de edición.
– o bien –
Toque  para empezar una nueva nota en modo de texto con el teclado visualizado.
– o bien –
Toque  para empezar una nueva nota en modo de dibujo usando su dedo o una herramienta compatible de escritura en pantalla. En una nota puede intercambiar entre el teclado y el lápiz para añadir texto.

Opciones de visualización de notas

Al visualizar sus notas:

1. Presione  **Menú** → **Ver por lista** para ver sus notas en un modo de lista.
– o bien –
Presione  **Menú** → **Ver por miniatura** para ver sus notas en un modo de miniaturas.
2. Para eliminar una o más notas, presione  **Menú** → **Eliminar**, seleccione una o más notas y toque **Eliminar**.
3. Toque sin soltar la miniatura de una nota o una entrada en la lista para que aparezcan las siguientes opciones: Eliminar, Compartir vía, Exportar, Copiar, Renombrar, Bloquear/Desbloquear e Imprimir.

Opciones de notas

Al visualizar una nota:

- Presione  **Menú** para tener acceso a las siguientes opciones: Eliminar, Compartir vía, Exportar, Añadir a favoritos, Crear evento, Definir como e Imprimir.

S Traductor

Use S Traductor para traducir texto o voz en 9 diferentes idiomas escritos o hablados hacia o desde inglés del Reino Unido o inglés de Estados Unidos.

Con S Traductor puede traducir palabras y frases fácilmente a muchos idiomas diferentes.

1. Conéctese a su cuenta Samsung si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte “*Conexión con su cuenta de Samsung*” en la página 200.
2. Toque  **S Traductor**.
3. En la pantalla S Traductor, toque la barra de idioma superior e introduzca un idioma.
4. Toque la barra de idioma de la parte superior de la pantalla para seleccionar un idioma diferente.
5. Introduzca texto en el cuadro superior y toque .
El texto traducido aparece en el cuadro inferior traducido a ese idioma.
– o bien –
Introduzca texto en el cuadro inferior y toque .
El texto traducido aparece en el cuadro superior traducido a ese idioma.

6. Toque cualquiera de los botones **Speak/Hablar** en la parte inferior de la pantalla para traducir utilizando cualquiera de los idiomas mediante su voz. La traducción aparece automáticamente en el cuadro apropiado.
7. Presione  **Menú** para tener acceso a opciones adicionales.

S Voice

Con la aplicación S Voice, puede utilizar su voz para realizar operaciones que normalmente tendría que hacer a mano, como marcar un número de teléfono, enviar un mensaje de texto, reproducir música, etc.

1. Toque  **S Voice**.
2. Lea la exención de responsabilidad en la pantalla Aviso de Samsung y después toque **Confirmar** para continuar.
3. Lea las condiciones del servicio y después toque **Acepto** para continuar.
4. Lea la información en las pantallas **Acerca de S Voice**, **Di lo que quieras**, **Despertar S Voice** y **Editar lo que ha dicho** y toque **Siguiente** para ver la siguiente pantalla.
5. Lea la información en la pantalla **Ayuda** y después toque **Terminar**.
6. En la pantalla S Voice, toque  o diga “Hola Galaxy” para despertar S Voice.
7. Hable en el teléfono y siga las instrucciones en pantalla.
8. Toque  **Menú** para tener acceso a configuración.

Samsung Apps

Con Samsung Apps, puede descargar cientos de aplicaciones desde diversas categorías.

Nota: Para utilizar esta característica para descargar aplicaciones, debe tener una cuenta de Samsung. Para obtener más información, consulte “*Conexión con su cuenta de Samsung*” en la página 200.

1. Toque  **Samsung Apps**.
Aparecerá la pantalla de Exención de responsabilidad.
2. Lea los Términos y condiciones y la Política de privacidad, y toque **Aceptar**.
3. Toque una aplicación que desee conseguir y después siga las instrucciones en pantalla para descargarla.
4. Toque  **Menú** → **Ayuda** para obtener información adicional.

Samsung Hub

Samsung Hub facilita encontrar, probar y comprar películas, programas de televisión, libros, juegos y música, en un lugar fácil de utilizar.- Puede alquilar o comprar su contenido favorito y mirarlo cómodamente desde cualquier lugar. Samsung Hub es su portal a entretenimiento móvil.

Nota: El uso de Samsung Hub se basa en la disponibilidad del servicio.

¡Importante! Debe estar utilizando una conexión Wi-Fi/4G/LTE activa para previsualizar y descargar un archivo multimedia. La memoria interna actúa como una ubicación de almacenamiento para sus descargas de contenido alquilado o comprado.

Acceso a Samsung Hub

Para acceder a Samsung Hub:

1. Toque  **Samsung Hub**.
2. Seleccione Music (Música), Video, Books (Libros) o Games (Juegos) desde la pantalla de Samsung Hub.
3. Siga las instrucciones en pantalla para explorar, ver o comprar contenido multimedia.
4. Toque  **Menú** → **Ayuda** para obtener más información.

Avisos sobre Samsung Hub

- Todo elemento de multimedia (contenido multimedia) puede alquilarse o comprarse después de crear una cuenta en Samsung Hub.
- El contenido multimedia que se compre y se descargue pudiera verse simultáneamente en hasta cinco (5) dispositivos con Samsung Hub (o “el servicio”) que también estén registrados en la misma cuenta.
- Puede quitar un dispositivo de su cuenta no más de una vez cada 90 días.

- Puede quitar contenido multimedia de un dispositivo todas las veces que desee. Tendrá la oportunidad de volver a descargar el contenido multimedia más adelante, en función de la disponibilidad del contenido para descargarlo nuevamente y de los permisos del proveedor del contenido.
- Puede que necesite cobertura de red para acceder a contenido multimedia que haya adquirido a través del servicio.
- Puede utilizar la conectividad 3G, 4G o Wi-Fi para descargar contenido multimedia.
- A diferencia del contenido multimedia comprado, el contenido multimedia alquilado podrá verse en sólo 1 dispositivo en su cuenta al mismo tiempo.
- El contenido multimedia se descargará y se guardará en la tarjeta SD del dispositivo autorizado. No se incluye ninguna tarjeta SD en la caja.
- En redes con una señal débil, es posible que la descarga del contenido multimedia se ponga en pausa, se interrumpa o que ni siquiera se ponga en marcha.
- Podrá empezar a ver contenido multimedia descargado en cuanto: a) haya adquirido la licencia correspondiente y b) se haya guardado la cantidad suficiente del contenido multimedia en el búfer.

- Debe terminar de ver el contenido multimedia dentro del límite de tiempo establecido para cada pieza de contenido (que pudiera ser tan corto como 24 horas consecutivas).
 - Detener, poner en pausa o reiniciar contenido multimedia no extiende el tiempo disponible para verlo.
 - En ningún caso estará el contenido multimedia disponible durante un período mayor de treinta (30) días (o menos días, según cada título individual) después de que el contenido multimedia haya sido alquilado (por ejemplo, si empieza a ver contenido multimedia alquilado el día 29 después de la transacción de alquiler, pero no termina de ver todo el título, ese contenido multimedia podría no estar disponible durante todo el período de veinticuatro [24] horas consecutivas, si dicho período extendería el tiempo más allá del espacio de alquiler de treinta [30] días).

A menos que existan restricciones por parte de los proveedores de contenido, puede descargar contenido multimedia a su televisor utilizando conexiones HDMI; de lo contrario, no puede reproducir contenido multimedia descargado desde la salida de su dispositivo móvil.

Samsung Link

Esta aplicación sincroniza en forma inalámbrica su dispositivo Samsung con su televisor, transmite continuamente contenido e incluso mantiene un registro de dónde provienen las llamadas o los mensajes de texto con la información en tiempo real en la pantalla. Samsung Link facilita mantenerse conectado.

Samsung Link permite a los usuarios a compartir su contenido multimedia guardado en el dispositivo con otros dispositivos externos DLNA Certified™ (Alianza para la vida digital en red). Los dispositivos externos deben también ser certificados por DLNA. La capacidad de Wi-Fi puede proporcionarse a televisores mediante un transmisor de multimedia digital.

¡Importante! Primero debe conectar los dos dispositivos de comunicación a la misma red Wi-Fi.
Para obtener más información, consulte “Wi-Fi” en la página 163.

1. Toque  **Samsung Link**.
2. Si se le indica, lea el mensaje en pantalla sobre los costos por el uso de red y toque **OK** (Aceptar) para continuar y regresar a la pantalla principal de Samsung Link.

3. Toque **Sign in** (Iniciar sesión) para conectarse a su cuenta Samsung, si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte “*Conexión con su cuenta de Samsung*” en la página 200.
Aparecerá la pantalla Todo el contenido de Samsung Link.
4. La pantalla Todo el contenido de Samsung Link contiene dos opciones distintas para la transmisión de contenido multimedia:
 - **Dispositivos registrados:** puede transmitir/compartir contenido multimedia seleccionado desde su dispositivo a otro dispositivo certificado por DLNA, conectado al mismo punto de acceso móvil (WAP).
 - **Almacenamientos registrados:** le permite recibir y reproducir contenido multimedia almacenado externamente (servidor, computadora portátil, etc.) directamente en su dispositivo, añadiendo un servicio de almacenamiento web para contenido de transmisión.

Configuración de los ajustes de Samsung Link

Samsung Link debe configurarse antes de su uso inicial. Deberá configurar parámetros tales como Wi-Fi conectado, elementos a compartir, dirección del servidor de origen y derechos de aceptación del dispositivo externo.

1. Toque  **Samsung Link**.

2. Toque  **Menú** → **Configuración** y configure los siguientes ajustes según lo desea:
 - **Almacenamientos registrados:** le permite añadir una ubicación de almacenamiento web. Sin añadir un servicio/ubicación de almacenamiento, no podrá utilizar Samsung Link.
 - **Guardar en:** le permite guardar su contenido multimedia en la memoria interna del teléfono o en una tarjeta de memoria (SD).
 - **Cargar automáticamente:** habilita la carga automática de imágenes desde el dispositivo a las ubicaciones de almacenamiento especificadas dentro de la lista de almacenamiento web. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la opción.
 - **Optimización de video:** le permite configurar la calidad de video para contenido de video transmitido. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la opción.
 - **Bloqueo por contraseña:** le permite restringir el acceso a Samsung Link requiriendo que un usuario introduzca la contraseña actualmente activa y asociada de la cuenta de Samsung. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la opción.
 - **Mi cuenta:** brinda información sobre la cuenta de Samsung.
 - **Acerca de este servicio:** muestra información sobre la aplicación.

Uso de Samsung Link para compartir contenido multimedia con un dispositivo receptor

¡Importante! Asegúrese de que todos los dispositivos en comunicación estén conectados a la misma red Wi-Fi.

1. Inicie Samsung Link en el dispositivo receptor, como un televisor de Internet o tablet de Samsung.
 2. Toque  **Samsung Link**.
-

Nota: Debe estar conectado en su cuenta Samsung antes de poder utilizar esta característica.

3. Deslice la pantalla hacia la derecha para mostrar la pantalla Todo el contenido.
4. Toque el nombre de su dispositivo en el área **Dispositivos registrados**.
5. Toque la ficha de una categoría disponible (Foto, Música, Video o Documento) y seleccione un archivo.
 - Un archivo marcado con  indica que está almacenado remotamente en una ubicación de almacenamiento web. Seleccionar ese contenido multimedia hace que su dispositivo acceda al archivo que está almacenado actualmente en los servidores de sus servicios.

6. Toque sin soltar un archivo para tener acceso a estas opciones:
 - **Enviar a:** le permite enviar archivos directamente a un dispositivo receptor. En la pantalla Enviar a, toque el dispositivo receptor.
 - **Compartir vía:** le permite compartir archivos utilizando AT&T Locker, Bluetooth, ChatON, Drive, Correo, Gmail, etc.
 - **Cambiar reproductor:** le permite seleccionar un dispositivo receptor y transmitirle archivos. En el dispositivo receptor, como un televisor de Internet, seleccione el botón **Allow** (Permitir) en pantalla para continuar.
- Nota:**  **Dispositivos cercanos** aparece en el área de notificaciones de la parte superior del dispositivo para indicar que usted está utilizando su dispositivo como la fuente de contenido multimedia.
- **Eliminar:** le permite eliminar el archivo.
 - **Detalles:** muestra detalles sobre el archivo, como nombre de archivo, tamaño de archivo, etc.

Para obtener información adicional, toque  **Menú** → **Ayuda**.

Configuración

Configure el dispositivo según sus preferencias. Incluye ajustes como: pantalla, seguridad, memoria y cualquier ajuste adicional relacionado con el teléfono.

- Toque  **Configuración**.

Para obtener más información, consulte “*Configuración*” en la página 162.

Álbum de historias

Con Álbum de historias puede crear un álbum digital de su historia en los medios. Los momentos especiales aparecerán en una línea de tiempo y, si lo desea, puede hacer que su álbum se publique en copia impresa.

Nota: Esta aplicación debe instalarse cuando se abra por primera vez. Lea la información sobre instalación y toque **Aceptar** para aceptar las condiciones. A continuación, seleccione **Instalar** para instalar la aplicación.

1. Toque  **Álbum de historias**.
2. Lea la información introductoria y toque **Siguiente**.
3. Toque **Iniciar** para empezar su Álbum de historias.
4. Siga las instrucciones en pantalla.

TripAdvisor

Use TripAdvisor para planificar y disfrutar del viaje perfecto. TripAdvisor le brinda acceso a reseñas y opiniones de viajeros, lo cual hace que resulte más fácil encontrar los mejores hoteles, restaurantes y cosas divertidas para hacer.

Nota: Esta aplicación requiere conexión a una cuenta Samsung para tener acceso a sus características.

Nota: Esta aplicación debe instalarse cuando se abra por primera vez. Lea la información sobre instalación y toque **Aceptar** para aceptar las condiciones. A continuación, seleccione **Instalar** para instalar la aplicación.

1. Toque  **TripAdvisor**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar TripAdvisor.

Usage Manager

Esta aplicación es un atajo a los ajustes del uso de datos para que pueda administrar sus datos.

- Toque  **Usage Manager**.

Para obtener más información, consulte “Uso de datos” en la página 165.

Video

La aplicación Video reproduce archivos de video almacenados en su teléfono o tarjeta microSD.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Video**.

Aparecerán todos los videos que tenga guardados en el teléfono y en la tarjeta de memoria.

2. Toque el video que desea reproducir.
El video empezará a reproducirse.

Los siguientes controles de video estarán disponibles:



Transmite el archivo de video actual a otro dispositivo mediante Samsung Link.



Control de volumen.



Control de volumen mostrando el volumen silenciado.



Vista de pantalla completa en proporción. El video se ampliará lo más posible sin distorsionarse.



Vista de pantalla completa. Se utilizará toda la pantalla, lo que pudiera causar una distorsión mínima.



Vista de tamaño original. El video se reproducirá en su tamaño original.



Expandir para ajustar. El video se ampliará para ajustarse a la pantalla sin distorsionarse.



Tóquelo sin soltarlo para retroceder en el video. Tóquelo para ir al video anterior.



Pone en pausa el video.



Inicia el video después de una pausa.



Tóquelo sin soltarlo para avanzar rápidamente en el video. Tóquelo para ir al siguiente video.



Le permite reproducir un video como una ventana emergente de video mientras visualiza otra pantalla. Toque y arrastre el video del recuadro hasta la ubicación deseada en la pantalla. Pulse dos veces la ventana emergente para regresar al modo de pantalla completa.

Nota: Los iconos de vista de pantalla son un conmutador de cuádruple acción. El icono que aparece, es el modo que se visualizará después de tocar el icono.

Grabadora de voz

Grabe su voz u otros sonidos y comparta las grabaciones utilizando Bluetooth, Mensajes, Gmail, etc. El tiempo de grabación variará en función de la memoria disponible en el teléfono.

1. Toque  **Grabadora de voz**.
2. Para comenzar a grabar, toque  **Grabar** y hable en el micrófono.

3. Durante el proceso de grabación puede tocar  **Detener** para detener y guardar la grabación o  **Pausa** para suspender temporalmente la grabación. Después de ponerla en pausa, toque  **Grabar** para reanudar la grabación. Cuando se detiene la grabación de audio, el mensaje se guarda automáticamente. Toque en  **Cancelar** para cancelar la grabación sin guardarla.
4. Toque  **Archivos grabados** para que se muestre una lista de todas sus grabaciones de voz. Toque una grabación de voz para reproducirla.
5. Toque  **Calidad de la grabación** para ajustar la calidad de la grabación. Elija Normal o Alta para la calidad de la grabación.
6. Toque  **Menú** para tener acceso a opciones adicionales.

Búsqueda por voz

La aplicación Búsqueda por voz de Google se puede utilizar para buscar en la web utilizando sólo su voz.

1. Toque  **Búsqueda por voz**.
2. Cuando aparezca la pantalla Búsqueda por voz de Google, diga la palabra o palabras que le gustaría buscar en Internet.
3. Si el temporizador se agota y el icono del micrófono cambia de rojo a gris, toque el icono de micrófono y diga la palabra o palabras que le gustaría buscar en Internet. Los resultados aparecerán en el teléfono.
4. Los ejemplos se visualizan al final de la pantalla. Toque **Mostrar otro ejemplo** para que aparezcan ejemplos adicionales.
5. Toque  **Menú** para tener acceso a opciones.
 - Para configurar ajustes de Búsqueda por voz, toque **Configuración** y siga las instrucciones en pantalla.
 - Para enviar comentarios por correo electrónico, toque **Enviar comentario**.
 - Para obtener más información, toque **Ayuda**.

Wallet

Isis Mobile Wallet utiliza la tecnología NFC para permitirle pagar por sus compras con tan sólo pulsar en el teléfono. Wallet puede alojar tarjetas de crédito, de débito y de fidelidad, mientras organiza ofertas, gangas y promociones. Isis le ayuda a administrar sus gastos mostrándole los saldos de sus tarjetas y las compras recientes para la mayoría de las tarjetas en su “wallet” (billetera).

1. Asegúrese de que NFC esté activado en el teléfono. Para obtener más información, consulte “NFC” en la página 116.
2. Toque  **Wallet**.

Nota: Isis Mobile Wallet requiere una tarjeta SIM especial. Consulte con su representante de servicio al cliente de AT&T para obtener más información.

3. Si no ha adquirido su tarjeta SIM mejorada, toque **LEARN MORE** para aprender más acerca de Isis Mobile Wallet.
4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Isis Mobile Wallet.

WatchON

Disfrute todas sus películas y programas de televisión favoritos con WatchON. Luego que haya completado la configuración de WatchON, puede usar su teléfono para controlar su televisor y otros dispositivos.

¡Importante! Antes de usar WatchON, verifique que tiene una conexión a Internet activa disponible (ya sea una conexión a red móvil o a Wi-Fi). Para obtener más información, consulte “*Wi-Fi*” en la página 108.

Notas:

- Si no está conectado a una red Wi-Fi activa, puede que se le indique que continúe el proceso de configuración mediante una red móvil. Haga clic en **Conectar** para continuar.
- Antes de comenzar la configuración inicial de la aplicación WatchON, asegúrese de que su televisor esté apagado.
- Inicie sesión en su cuenta de Samsung antes de utilizar WatchON. Para obtener más información, consulte “*Conexión con su cuenta de Samsung*” en la página 200.

Configuración inicial

1. Toque  **WatchON**.
2. Toque **Selecione país o región** y toque su país o región.
3. Introduzca su código postal actual y toque **Realizado**. Este código postal debe corresponder con la ubicación del televisor y el decodificador deseados.
4. Desde la pantalla **Encontrar su servicio de TV**, seleccione un proveedor de servicio en la lista de canales disponibles.
5. Desde la pantalla **Personalizar**, puede seguir las indicaciones en pantalla para personalizar el contenido que desea o tocar **Omitir** para continuar sin personalizar el contenido.
6. Lea la exención de responsabilidad de Peel en pantalla y toque **Acepto** para completar el proceso de configuración.
7. Desde la parte superior de la pantalla principal, toque  **(Control remoto) → Continuar**.
8. Siga las instrucciones en pantalla.

Menú de WatchON

1. Toque  WatchON.
2. Presione  Menú para tener acceso a las siguientes opciones.
 - **Cambiar sala:** indique una sala.
 - **Editar canales:** agregue o elimine canales de su lista personalizada.
 - **Ajustes:** le permite configurar los ajustes de Samsung WatchON. Siga las instrucciones en pantalla.
 - **Acerca de:** muestra la versión de WatchON e información de compilación y propiedad intelectual.
 - **Ayuda:** muestra información de ayuda de Samsung WatchON.

YouTube

YouTube es un sitio web para compartir videos, donde los usuarios pueden cargar y compartir videos. El sitio se utiliza para mostrar una amplia variedad de contenido de video generado por los usuarios, incluyendo clips de películas, clips de televisión y videos musicales, además de contenido de video como blogs de video, informaciones breves y otros videos originales.

Nota: YouTube es una característica que utiliza muchos datos. Se recomienda actualizar a un plan de grandes cantidades de datos para evitar cargos de datos adicionales.

1. Toque  **YouTube**.
2. Toque el campo de búsqueda  para buscar videos específicos, desplácese hacia abajo para explorar las miniaturas en la página principal, o desplácese hasta el final para explorar opciones adicionales.
3. Para ver un video, toque una miniatura de vista previa disponible o toque el vínculo del título.
4. Toque  **Menú** para tener acceso a opciones adicionales.

Nota: Precargar videos de YouTube utiliza parte del espacio de almacenamiento del dispositivo y es posible que se apliquen cargos adicionales si su plan de Wi-Fi no es ilimitado.

YP (Páginas amarillas)

La aplicación Yellowpages Mobile brinda acceso rápido e instantáneo a comercios, ubicaciones de mapa y almacenamiento de sus búsquedas favoritas. Utilice YP para aprovechar los recursos de comercios, ubicaciones y eventos locales, y conectarse con su búsqueda en tiempo real.-

1. Toque  **YP**.
Aparecerá la pantalla de bienvenida de YP.
2. Toque **Take a Tour!** para ver información sobre YPmobile.
– o bien –
Toque **Skip** (Omitir).
Aparecerá la pantalla para inscribirse a YP.
3. Toque **facebook**, **Sign Up With Email** (Inscribirse con correo electrónico) o **Sign in** (Iniciar sesión), si ya tiene una cuenta.
– o bien –
Toque **Skip to Home** (Omitir e ir a inicio), si prefiere no iniciar sesión.
4. Su ubicación se encontrará mediante GPS. Toque **Please select a location** (Seleccione una ubicación) para configurar su ubicación actual.

5. Toque el campo **What do you want to find?** (¿Qué desea buscar?), use el teclado en pantalla para introducir el valor de búsqueda, y toque  en el teclado para buscar.
– o bien –

Toque uno de los atajos visualizados (Gas Prices [Precios de la gasolina], Restaurants [Restaurantes]). Toque **More Nearby** (Más en las proximidades) para aún más atajos.

Aparecerán resultados.

6. Toque **Add New** (Añadir nuevo) para crear un nuevo atajo.
Toque una o más categorías para marcarlas (añadir) o desmarcarlas (eliminar).
7. Toque  **Menú** para que aparezcan opciones adicionales.

Sección 9: Configuración

En esta sección se explican los ajustes que se utilizan para personalizar el dispositivo. Si los ajustes se describen en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa descripción.

Acceso a las configuraciones

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.

— o bien —

Desde una pantalla de inicio, toque  **Menú** → **Configuración**.

— o bien —

Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, después toque  **Configuración**.

Aparecerá la pantalla Configuración.

Fichas de configuraciones

Los ajustes están divididos en cuatro grupos principales. Cuando se visualiza la pantalla Configuración, en la parte superior de la pantalla pueden verse las cuatro fichas siguientes:



Conexiones: toque esta ficha para ver todos los ajustes relacionados con la conexión de su dispositivo a fuentes externas, como Wi-Fi, Bluetooth y Dispositivos cercanos.



Mi dispositivo: toque esta ficha para acceder a características de configuración y personalización del dispositivo, como Pantalla de bloqueo, Pantalla, Sonido, Modo de ahorro de energía y Accesibilidad.



Cuentas: toque esta ficha para poder crear y modificar sus cuentas (como Samsung account [Cuenta de Samsung], Correo y Cuenta de Google), así como realizar copias de seguridad de y restablecer características.



Más: toque esta ficha para acceder al conjunto restante de ajustes del dispositivo que no figuran en las otras tres fichas, como Ubicación, Seguridad, Administrador de aplicaciones y Acerca del dispositivo.

Nota: Los ajustes para su dispositivo se describen a continuación en el orden en que aparecen en el menú Configuración. Las opciones en la ficha Conexiones se enumeran primero, seguidas por los ajustes de Mi teléfono, Cuentas y Más.

Wi-Fi

En esta sección se describen los ajustes de Wi-Fi. Para obtener información sobre cómo utilizar Wi-Fi, consulte “Wi-Fi” en la página 108.

Activación de Wi-Fi

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Conexiones** → **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  **Wi-Fi**.
3. Toque **Buscar** para buscar redes Wi-Fi disponibles. Para obtener más información, consulte “Conexión a una red Wi-Fi” en la página 109.

Ajustes avanzados de Wi-Fi

Los ajustes avanzados de Wi-Fi le permiten configurar y administrar puntos de acceso móviles.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Conexiones** → **Wi-Fi**.

2. Toque **Cambio de red inteligente** para cambiar automáticamente entre redes Wi-Fi y móviles para mantener una conexión estable a Internet.
3. Toque  **Menú** → **Avanzados**.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Notificación de red:** le alerta cuando está disponible un nuevo punto de acceso móvil (WAP).
- **Passpoint:** conéctese automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi con passpoint activado. Toque la casilla de verificación para crear una marca de verificación y activar la característica.
- **Ordenar por:** organiza las redes Wi-Fi en orden alfabético o por RSSI (indicador de potencia de la señal recibida).
- **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión:** le permite especificar cuándo se debe desconectar de Wi-Fi.
- **Permitir buscar siempre:** permite que el servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones busquen redes, incluso si Wi-Fi está desactivado.
- **Conexión automática:** le conecta automáticamente a una zona Wi-Fi de AT&T tan pronto la detecte su teléfono.
- **Instalar certificados:** instale certificados de autenticación.
- **Dirección MAC:** vea la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
- **Dirección IP:** vea la dirección IP de su dispositivo.

Activación de Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Conexiones** → **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  Wi-Fi.
3. Al final de la pantalla Wi-Fi, toque **Wi-Fi Directo**.
Para obtener más información, consulte “Wi-Fi Directo” en la página 111.

Bluetooth

En este menú puede activar Bluetooth, ver o asignar un nombre de dispositivo, activar el teléfono para que otros dispositivos Bluetooth puedan detectarlo, o buscar otros dispositivos Bluetooth disponibles con los que puede vincular el teléfono.

Activación de Bluetooth

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Conexiones**.
2. Toque el botón **ON/OFF** (Activar/Desactivar), ubicado a la derecha del campo Bluetooth, para activar  Bluetooth.

Nota: Cuando está habilitado, el icono de Bluetooth  aparece en la barra de estado.

Ajustes adicionales de Bluetooth

Cuando Bluetooth está activado, están disponibles ajustes adicionales.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Conexiones** → **Bluetooth**.
2. Toque **Buscar** para buscar dispositivos detectables cercanos.
3. Después de buscar, toque un dispositivo para vincularse con el mismo.
Para obtener más información, consulte “Vinculación de dispositivos Bluetooth” en la página 115.
4. Toque  **Menú** y seleccione un ajuste de Bluetooth para configurarlo:

- **Tiempo de espera visible:** utilice este ajuste para controlar cuándo desactivar automáticamente la opción de visibilidad: 2 minutos, 5 minutos, 1 hora o Tiempo de espera desactivado.
- **Archivos recibidos:** muestra la lista de archivos recibidos utilizando Bluetooth.
- **Renombrar dispositivo:** cambie el nombre del dispositivo.

5. Toque la casilla de verificación junto a **SAMSUNG-SGH-I527** para crear una marca de verificación, si desea que su teléfono esté visible ante otros dispositivos Bluetooth.

Uso de datos

Desde esta pantalla puede ver el uso de datos móviles y activar o desactivar la capacidad de datos móviles.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Conexiones** → **Uso de datos**.
2. Toque **Datos móviles** para crear una marca de verificación y activar el uso de datos móviles.
3. Toque **Definir límite de datos móviles** para crear una marca de verificación y permitir que se fije un límite de datos.
4. Toque y arrastre la barra de límite roja hacia arriba o hacia abajo hasta el límite de GB deseado.
5. Toque el menú desplegable **Ciclo de uso de datos** y seleccione una fecha.

El uso de datos aparecerá como una imagen visual (tabla) y también mostrará una lista de cada aplicación con un desglose de cuántos datos se utilizaron para cada aplicación.

Nota: Su dispositivo mide los datos. Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

6. Toque  **Menú** para que aparezcan opciones adicionales. Toque para activar.
 - **Roaming de datos:** activa el modo roaming de datos en el dispositivo.
 - **Restringir datos de fondo:** restringe el funcionamiento de ciertos servicios y aplicaciones, a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.
 - **Sincronizar datos automáticamente:** le permite establecer que sus cuentas se sincronicen automáticamente.
 - **Mostrar uso de Wi-Fi:** aparece una ficha Wi-Fi que muestra el uso de Wi-Fi.
 - **Zonas Wi-Fi portátiles:** muestra zonas Wi-Fi móviles disponibles.

Más redes

Esta opción muestra información adicional de conectividad.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Conexiones** → **Más redes**.

Aparecerán las siguientes opciones.

Perfil fuera de línea

Utilice el perfil fuera de línea cuando está en un avión o en cualquier otra área donde se prohíbe realizar o recibir llamadas o transmisiones de datos. Cuando el modo perfil fuera de línea está activo, todavía puede utilizar muchas de las características del teléfono, como Cámara, Juegos y más.

¡Importante! Cuando el teléfono está en el modo de perfil fuera de línea, no puede enviar o recibir llamadas ni acceder a información o aplicaciones en línea.

- Presione sin soltar el botón de **encendido** y después toque **Fuera de línea**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, toque la parte superior de la pantalla y deslice hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Toque  para que aparezcan opciones adicionales y luego toque **Perfil Fuera de línea**.

– o bien –

Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Conexiones** → **Más redes** y después toque la casilla **Perfil fuera de línea** para crear una marca de verificación y activar la característica.

Nota: Cuando está habilitado, el icono del perfil fuera de línea  aparece en la barra de estado.

Aplicación de mensajes predeterminada

Esta opción le permite establecer la aplicación de mensajería predeterminada que podrá utilizar para enviar todos sus mensajes.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Conexiones** → **Más redes** → **Aplicación de mensajes predeterminada** y realice una selección.

Impresión

Con la opción Impresión, puede configurar el dispositivo para que imprima en impresoras Wi-Fi Samsung compatibles.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Conexiones** → **Más redes** → **Impresión**.
2. Toque **Complemento del servicio de impresión de Samsung**.
3. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  Impresión.
El dispositivo buscará impresoras compatibles.
4. Siga las instrucciones en pantalla.
5. Toque  **Menú** para tener acceso a opciones adicionales.

Redes móviles

Antes de utilizar aplicaciones como Google Maps y encontrar su ubicación o buscar lugares de interés, debe habilitar las opciones de redes móviles.

- Toque **Redes móviles** para que aparezcan las siguientes opciones:
 - **Datos móviles:** toque esta opción para crear una marca de verificación y activar la característica. Para habilitar el acceso a datos sobre la red móvil, esta opción debe estar seleccionada. Está activada de forma predeterminada.

- **Roaming de datos:** toque esta opción para crear una marca de verificación y activar la característica. Roaming de datos hace que su dispositivo se conecte a las redes asociadas con su proveedor de servicio y acceda a servicios de datos cuando esté fuera del área de cobertura de su proveedor de servicio.
- **Nombres de punto de acceso:** Para utilizar Wi-Fi necesita tener acceso a un punto de acceso inalámbrico ("zona Wi-Fi"). Toque esta opción para que se muestre una lista de los nombres de puntos de acceso. El punto de acceso activo muestra un círculo relleno de color verde a la derecha del nombre.
- **Operadores de red:** Al utilizar esta característica puede ver la conexión de red actual. También puede buscar y seleccionar un operador de red manualmente o establecer la selección de red en automático. La conexión de red actual aparecerá en la parte inferior de la lista.

¡Importante! Deberá desactivar el servicio de datos antes de buscar una red disponible.

Nota: Conectarse a redes 2G reduce la velocidad y aumenta el tiempo de transferencia de datos.

Opciones de configuración predeterminada

La configuración predeterminada del teléfono está establecida en Automatic (Automática), lo que hace que el teléfono busque automáticamente una red disponible.

Para seleccionar una red cada vez que se conecte, establezca esta opción en Manual:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Conexiones** → **Más redes** → **Redes móviles**.
2. Toque **Operadores de red**.
3. Toque **Configuración predeterminada**.
4. Toque **Manual** para localizar y conectarse a una red manualmente, o toque **Automatic** para permite que el dispositivo seleccione automáticamente una red.

Zona Wi-Fi y anclaje a red

Utilice esta opción para compartir la conexión de datos móviles del teléfono con una zona portátil o el anclaje a red de USB.

Zona Wi-Fi portátil

Nota: Para habilitar Zona Wi-Fi portátil en su teléfono, marque 611 o visite att.com/mywireless para configurar el servicio.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Zona Wi-Fi portátil**.
– o bien –

Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Conexiones** → **Más redes** → **Zona Wi-Fi y anclaje a red** → **Zona Wi-Fi portátil**.

Aparecerá la pantalla Zona Wi-Fi portátil.

2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) en la parte superior de la pantalla para activar  **Zona Wi-Fi portátil**.

Nota: Cuando está habilitada, el icono de zona Wi-Fi portátil  aparece en la barra de estado.

3. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar la zona Wi-Fi portátil.

Anclaje a red de USB

Nota: Para habilitar el anclaje a red de USB en su teléfono, marque 611 o visite att.com/mywireless para configurar el servicio.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Conexiones** → **Más redes** → **Zona Wi-Fi y anclaje a red**.

2. Conecte el teléfono a su computadora utilizando un cable USB.
3. Toque **Anclaje a red de USB** para añadir una marca de verificación y activar la característica.

Nota: Cuando está habilitado, el icono de anclaje a red de USB  aparece en la barra de estado.

4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Anclaje a red de USB.

Ayuda

- En el menú **Zona Wi-Fi y anclaje a red**, toque **Ayuda** para obtener información adicional.

VPN

El menú de ajustes de VPN se puede utilizar para configurar y administrar redes virtuales privadas (VPN, por sus siglas en inglés).

Antes de utilizar VPN, debe configurar un código PIN o contraseña para el desbloqueo de la pantalla. Para obtener más información, consulte “Pantalla de bloqueo” en la página 173.

¡Importante! Antes de que pueda utilizar una red VPN, debe establecerla y configurarla.

Adición de una VPN básica

Antes de añadir una red VPN, debe determinar el protocolo VPN que se debe utilizar: PPTP, L2TP/IPSec PSK, L2TP/IPSec RSA, IPSec Xauth PSK, IPSec Xauth RSA e IPSec Hybrid RSA.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Conexiones** → **Más redes** → **VPN**.
2. Toque **VPN básico**.
3. Toque  **Añadir**.
4. Introduzca un nombre para la red VPN en el campo **Nombre**.
5. Seleccione un tipo de VPN en el menú desplegable **Tipo**.
6. Introduzca la dirección del servidor y los otros campos que son necesarios según el **Tipo** que introdujo anteriormente.
7. Toque la casilla de verificación **Mostrar opciones avanzadas** para ver opciones VPN adicionales.
8. Toque **Guardar** para guardar los ajustes de VPN.

Adición de una VPN IPsec

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Conexiones** → **Más redes** → **VPN**.
2. Toque **IPsec VPN avanzado**.
3. Toque  **Añadir conexión VPN**.
4. Introduzca un nombre para la conexión a VPN en el campo **VPN connection name** (Nombre de conexión VPN).
5. Seleccione un tipo de conexión IPsec en el menú desplegable.
6. Introduzca la demás información que se requiera.
7. Toque **Show advanced options** (Mostrar opciones avanzadas) para ver opciones VPN adicionales.
8. Toque **Guardar** para guardar los ajustes de VPN.

NFC

Utilice NFC (comunicación de corto alcance) para compartir información entre su teléfono y otro dispositivo NFC, tocando los dispositivos por sus partes traseras entre sí. Esto se utiliza para aplicaciones como Android Beam y S Beam.

Para activar NFC:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Conexiones** → **NFC**.
Aparecerá la pantalla NFC.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) en la parte superior de la pantalla para activar  **NFC**.

Nota: NFC debe estar activado para utilizar Android Beam, Pulsar y pagar o S Beam.

Android Beam

Cuando Android Beam está activado, puede transmitir contenido de aplicaciones a otro dispositivo con capacidad NFC con sólo sostener los dispositivos cerca uno del otro. Puede transmitir páginas del navegador, videos de YouTube, contactos y más.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Conexiones → NFC**.
2. De ser necesario, toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) junto a **Android Beam** para activar  ON Android Beam.
3. Toque la parte trasera de su dispositivo con otro dispositivo que tenga capacidad NFC, y el contenido se transferirá.

Pulsar y pagar

Cuando NFC esté activado, podrá usar la función Pulsar y pagar para pagar por elementos con sólo hacer que el teléfono toque un lector en una registradora.

Para administrar las aplicaciones de Pulsar y pagar:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Conexiones → NFC**.
2. Toque **Pulsar y pagar**.
3. Toque una aplicación para convertirla en la aplicación de pago predeterminada.

Consejo: Su aplicación de pago predeterminada es Isis Wallet. Explore Google Play Store para ver otras aplicaciones de pago.

S Beam

Cuando S Beam está activado, puede transmitir archivos a otro dispositivo con capacidad NFC con sólo sostener los dispositivos cerca uno del otro. Puede transmitir imágenes y videos desde la galería, archivos de música desde la aplicación Música, y otros más.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Conexiones → S Beam**.
Aparecerá la pantalla S Beam.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) en la parte superior de la pantalla para activar  ON S Beam.
3. Toque la parte trasera de su dispositivo con otro dispositivo que tenga capacidad para transferir el contenido.

Dispositivos cercanos

Comparta sus archivos de multimedia con dispositivos cercanos utilizando estándares DLNA (Alianza para la vida digital en red) a través de Wi-Fi.

1. Conéctese a una red Wi-Fi. Para obtener más información, consulte “*Activación de Wi-Fi*” en la página 163.
2. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Conexiones** → **Dispositivos cercanos**. Aparecerá la pantalla Dispositivos cercanos.
3. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) en la parte superior de la pantalla para activar  **Dispositivos cercanos**, lo cual activa la función de compartir archivos. El nombre del dispositivo se muestra debajo de Nombre del dispositivo. El valor predeterminado es el número de modelo: SAMSUNG-SGH-I527.

Nota: Cuando está habilitado, el icono Dispositivos cercanos  aparece en la barra de estado.

4. En la sección Avanzados, fije las siguientes opciones:

- **Contenidos compartidos:** seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Imágenes y Música.
- **Dispositivos permitidos:** indique los dispositivos que tendrán acceso a su dispositivo.
- **Dispositivos rechazados:** indique los dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.
- **Descargar en:** fije si se descargarán datos al dispositivo o a la tarjeta de memoria.
- **Descargar de otros dispositivos:** si un dispositivo cercano intenta enviar datos, este ajuste indica la respuesta. Las opciones son: Aceptar siempre, Preguntar siempre o Rechazar siempre.

Screen Mirroring

Utilice la característica Screen Mirroring para compartir archivos multimedia en el teléfono con un dispositivo HDMI, como un televisor HDMI.

Nota: Esta característica requiere un accesorio verificador (“dongle”) opcional para AllShare Cast. Consulte con su representante de servicio al cliente de AT&T para obtener más información.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Conexiones** → **Screen Mirroring**.
2. Conecte el verificador de AllShare Cast opcional al dispositivo HDMI utilizando un cable HDMI A-a-A (no se incluye).
3. Toque  **Menú** → **Ayuda** para visualizar información de ayuda sobre Screen Mirroring.

Pantalla de bloqueo

Elija ajustes para desbloquear la pantalla. Para obtener más información sobre cómo utilizar las características de bloqueo y de desbloqueo, consulte “*Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil*” en la página 12.

Bloqueo de pantalla

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Mi dispositivo** → **Pantalla de bloqueo**.
2. Toque **Bloqueo de pantalla** para tener acceso a las siguientes opciones, después siga las instrucciones en pantalla para configurar su bloqueo de pantalla:
 - **Deslizar:** deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla.
 - **Desbloqueo facial:** mire su teléfono para desbloquearlo.
 - **Rostro y voz:** mire su teléfono y hable para desbloquearlo.
 - **Patrón:** un patrón de desbloqueo de la pantalla es un gesto táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo. Siga las indicaciones para crear o cambiar el patrón de desbloqueo de la pantalla.
 - **PIN:** seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla.
 - **Contraseña:** cree una contraseña para desbloquear la pantalla.
 - **Ninguno:** no se requiere un patrón, código PIN o contraseña. La pantalla nunca se bloqueará.

Opciones de pantalla de bloqueo

Las siguientes opciones están disponibles, dependiendo del tipo de bloqueo de pantalla que haya seleccionado.

Opciones de deslizado

Las opciones disponibles cuando la pantalla de bloqueo está establecida en Deslizar son:

- **Varios widgets:** muestre varios widgets en su pantalla de bloqueo. Aparece como una opción después de habilitarse un modo de bloqueo.
- **Widget en pantalla de bloqueo:** le permite fijar los widgets que aparecerán en las pantallas de inicio.
- **Atajos:** establezca los atajos que aparecerán al final de la pantalla de bloqueo. Puede seleccionar: Ninguno, Cámara o Personalizar.
- **Editar atajos:** (aparece si se ha seleccionado Personalizar en Atajos), fija atajos personalizados para que aparezcan al final de la pantalla de bloqueo. Las opciones son Teléfono, Mensajes, Google, Correo o Cámara.
- **Efecto de desbloqueo:** fije el efecto que se recibirá al desbloquear el teléfono. Puede seleccionar entre Ninguno, Efecto ondulatorio o Efecto de luz.
- **Texto de ayuda:** muestra información de ayuda en la pantalla de bloqueo.

- **Despertar en pantalla de bloqueo:** requiere que usted diga un comando para reactivar el teléfono.
- **Definir comando para despertar:** designe los comandos de reactivación. Toque Definir comando para despertar y siga las instrucciones en pantalla para crear un nuevo comando verbal.

Opciones de desbloqueo facial

Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en Desbloqueo facial o Rostro y voz, las opciones disponibles son:

- **Widget en pantalla de bloqueo:** le permite fijar los widgets que aparecerán en las pantallas de inicio.
- **Mejorar detección de rostro:** mejore la capacidad de identificación de rostros de su dispositivo capturando su cara bajo diferentes iluminaciones, con o sin gafas, y con barba o completamente afeitado. Siga las instrucciones en pantalla.
- **Comprobar presencia:** requiere que usted parpadee al utilizar la característica Desbloqueo facial. Esto aumentará la seguridad de la característica.
- **Secured lock time** (Lapso de bloqueo seguro): le permite fijar un tiempo de espera para la pantalla de bloqueo.

Opciones de patrón

Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en Patrón, las opciones disponibles son:

- **Widget en pantalla de bloqueo:** le permite fijar los widgets que aparecerán en las pantallas de inicio.
- **Hacer visible el patrón:** le permite ver el patrón según lo traza.
- **Secured lock time** (Lapso de bloqueo seguro): le permite fijar un tiempo de espera para la pantalla de bloqueo.

Opciones de PIN y contraseña

Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en Pin o Contraseña, las opciones disponibles son:

- **Widget en pantalla de bloqueo:** le permite fijar los widgets que aparecerán en las pantallas de inicio.
- **Secured lock time** (Lapso de bloqueo seguro): le permite fijar un tiempo de espera para la pantalla de bloqueo.

Pantalla

En este menú puede cambiar varios ajustes para la pantalla.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Mi dispositivo** → **Pantalla**.

Aparecerán las siguientes opciones:

General

- **Fondo de pantalla:** le permite fijar el fondo de pantalla para la pantalla de inicio, pantalla de bloqueo o ambas.
Para obtener más información, consulte *“Fondos de pantalla”* en la página 34.
- **Panel de notificación:** le permite fijar el brillo del panel de notificaciones y también brinda los botones de ajuste rápido que desea aparezca en la parte superior del panel de notificaciones. Para obtener más información, consulte *“Panel de notificaciones”* en la página 25.
- **Ventana múltiple:** le permite habilitar o inhabilitar la característica automática Ventana múltiple.

Pantalla

- **Modo de pantalla:** le permite seleccionar entre varios modos de color diferentes.
- **Brillo:** configure los niveles de brillo de la pantalla LCD. Toque Brillo automático para permitir que el teléfono se ajuste automáticamente, o arrastre el control deslizante y toque Aceptar.
- **Girar pantalla automáticamente:** se cambiará automáticamente la orientación de la pantalla cuando se gire el teléfono.
- **Tiempo de espera de la pantalla:** Le permite ajustar el tiempo de retraso antes de que la pantalla se apague automáticamente. Las opciones son: 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos y 10 minutos.
- **Protector de pantalla:** le permite controlar lo que hará la pantalla cuando el dispositivo esté en la base o inactivo. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  Protector de pantalla. Siga las instrucciones en pantalla.

Fuente

- **Estilo de fuente:** le permite establecer el estilo de fuente que utilizará el teléfono. También puede tocar Obtener fuentes en línea para elegir entre una selección más amplia.
- **Tamaño de fuente:** le permite seleccionar el tamaño de fuente que se visualizará.
- **Aumentar legibilidad:** mejora la claridad del texto.

Más configuraciones

- **Duración de iluminación de teclas del panel táctil:** le permite ajustar el tiempo de retraso antes de que la luz de las teclas táctiles se apague automáticamente.
- **Mostrar porcentaje de batería:** muestra el porcentaje de carga de la batería, junto al icono de carga de la batería en la parte superior de la pantalla.
- **Editar después de capturar la pantalla:** le permite editar una pantalla inmediatamente después de tomar una captura de pantalla.

Indicador de pantalla

Esta opción se utiliza para activar las luces LED como avisos de carga, eventos perdidos y notificaciones entrantes. La luz se encenderá en forma predeterminada, a menos que usted la desactive.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Mi dispositivo → Indicador de pantalla**.
2. Toque las siguientes opciones del indicador de pantalla para activarlas o desactivarlas:
 - **Cargando**: la luz LED se enciende cuando el dispositivo está conectado al cargador.
 - **Batería baja**: la luz LED se enciende cuando el nivel de carga de la batería está muy bajo.
 - **Notificaciones**: la luz LED se enciende cuando tiene llamadas perdidas, mensajes o eventos de aplicación.
 - **Grabación de voz**: la luz LED se enciende cuando se está haciendo una grabación de voz. La luz LED sólo se enciende cuando la pantalla está apagada.

Sonido

Desde este menú puede controlar los sonidos del teléfono.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Mi dispositivo → Sonido**.

Aparecerán las siguientes opciones:

- **Volumen**: le permite cambiar el volumen de todos los sonidos del teléfono en una sola ubicación conveniente. Toque y arrastre los controles deslizantes con el fin de ajustar el sonido para Tono de llamada, Música, video, juegos y otros archivos multimedia, Notificaciones y Sistema. Toque **Aceptar**.
- **Intensidad de vibración**: le permite establecer la intensidad de vibración de las llamadas entrantes, las notificaciones y la vibración al pulsar.

Tonos de llamada y notificaciones

- **Tonos de llamada:** le permite fijar el tono de timbre. Toque un tono de timbre y después toque **Aceptar**.
 - o bien —
 - Toque **Añadir** para seleccionar un archivo desde sus archivos de música.
- **Vibraciones:** le permite configurar el teléfono para que vibre y timbre. Seleccione un patrón de vibración y toque **Aceptar**.
 - o bien —
 - Toque **Crear** y siga las instrucciones en pantalla para crear su propia vibración.
- **Notificaciones:** le permite establecer el tono de timbre que sonará para notificaciones y alarmas. Toque un tono de timbre y después toque **Aceptar**.
- **Vibrar cuando suena:** habilita el teléfono para que vibre cada vez que timbre. Toque **Vibrar cuando suena** para crear una marca de verificación y habilitar la característica.

Sistema

Toque cualquiera de las siguientes opciones para crear una marca de verificación y activar la característica:

- **Tono del teclado de marcación:** se emite un sonido cuando se toca una tecla del teclado.
- **Tonos táctiles:** se emite un sonido cuando se toca la pantalla.

- **Sonido de bloqueo de pantalla:** se emite un sonido cuando se bloquea o se desbloquea la pantalla.
- **Respuesta táctil:** provoca una vibración cuando se tocan teclas suaves y en ciertas interacciones con el interfaz del usuario.

Aplicaciones Samsung

Establezca los sonidos de las aplicaciones. Toque cualquiera de las siguientes opciones para visualizar más opciones para la característica:

- **Llamadas:** configure los sonidos para Alertas de llamadas, Tonos de llamada y teclado, y Buzón de voz.
- **Mensajes:** configure notificaciones para Mensajes, tonos y la repetición de alerta de mensaje.
- **Correo:** configure notificaciones para Correo, seleccione un tono y fije una vibración.
- **Calendario:** establezca alerta y notificaciones para Calendario, seleccione un tono y fije una vibración.

Teclado Samsung

Establezca los sonidos del teclado. Toque cualquiera de las siguientes opciones para crear una marca de verificación y activar la característica:

- **Sonido al pulsar teclas:** active una reacción auditiva al tocar una tecla en pantalla.
- **Vibrar al pulsar teclas:** habilite la vibración del dispositivo al tocar una tecla en pantalla.

HDMI

Para establecer el ajuste de audio HDMI (interfaz multimedia de alta definición):

- **Salida de audio:** toque Estéreo o Envolvente para establecer el ajuste de salida de audio.

Más configuraciones

- **Adapt Sound:** La característica Adapt Sound le permite personalizar los sonidos de sus llamadas. Lea las instrucciones y toque **Iniciar**. Siga las instrucciones en pantalla para configurar su sonido de llamada personal.

Modo de pantalla de inicio

El modo de pantalla de inicio se utiliza para fijar la pantalla en el diseño convencional del **Modo estándar** o proporcionar una experiencia más fácil para las personas que utilizan un teléfono inteligente por primera vez mediante **Modo fácil**.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Mi dispositivo** → **Modo de pantalla de inicio**.
2. Toque el botón de opción para seleccionar una de estas opciones:
 - **Modo estándar:** se utiliza un diseño convencional para las aplicaciones y los widgets en sus pantallas de inicio.
 - **Modo fácil:** se proporciona una experiencia más fácil en las pantallas de inicio para las personas que utilizan un teléfono inteligente por primera vez.
3. Toque **Aplicar**.

Llamadas

Para acceder al menú Configuración de Llamadas:

- Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Mi dispositivo** → **Llamadas**.
– o bien –

Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono** →  **Menú** → **Configuración de Llamadas**.

Aparecerán las siguientes opciones.

Rechazo de Llamadas

1. Toque **Modo de rechazo automático** y después toque una de las siguientes opciones:
 - **Desactivado**: desactiva el modo de rechazo automático.
 - **Todos los números**: se rechazan todas las llamadas.
 - **Números de rechazo automático**: se rechazan todas las llamadas en la lista de rechazados.
2. Toque **Lista de rechazados** y después toque  **Crear** para añadir números manualmente a la lista de rechazados.
Toque **Desconocido** para crear una marca de verificación y rechazar automáticamente todas las llamadas que no se encuentran en su lista de contactos.

Configurar los mensajes para rechazar llamadas

1. Toque **Configurar los mensajes para rechazar llamadas**.
2. Toque  **Crear** para añadir manualmente un mensaje de rechazo.
– o bien –
Toque uno de los mensajes ya escritos para que éste aparezca cuando desee rechazar una llamada. Puede editar el mensaje, si lo desea.
3. Toque **Guardar** para guardar el mensaje de rechazo.
4. Toque  **Eliminar** para quitar mensajes.

Responder/Finalizar Llamadas

- Toque **Responder/Finalizar llamadas**.
Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **La tecla Inicio sirve para responder llamadas**: se presiona la tecla de inicio para aceptar las llamadas entrantes.
 - **Control de voz**: le permite aceptar llamadas entrantes utilizando su voz.
 - **La tecla Encendido para finalizar llamadas**: presione la tecla de encendido/bloqueo para finalizar una llamada sin apagar la pantalla.

Apagar la pantalla durante las llamadas

Esta opción activa el sensor de proximidad durante llamadas para que el teléfono apague la pantalla y así ahorrar energía.

- Toque **Apagar la pantalla durante las llamadas** para crear una marca de verificación y habilitar la característica.

Alertas de llamadas

- Toque **Alertas de llamadas** y después toque las siguientes opciones para crear una marca de verificación y activar las características:
 - **Vibración de respuesta:** configure el teléfono para que vibre cuando conteste la persona a la que llamó.
 - **Vibración de fin de llamada:** configure el teléfono para que vibre cuando finalice la llamada.
 - **Tono de conexión de llamada:** reproduce un tono cuando se conecta una llamada.
 - **Tono por minuto:** suena dos veces cada minuto que está en una llamada.
 - **Tono de fin de llamada:** reproduce un tono cuando termina una llamada.
 - **Alertas en llamada:** activa las notificaciones de alarmas y mensajes durante una llamada.

Accesorios de llamadas

- Toque **Accesorios de llamadas**.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Respuesta automática:** se contesta automáticamente una llamada entrante cuando se detectan auriculares.
- **Tiempo de respuesta automática:** le permite configurar el tiempo de retraso antes de que el dispositivo acepte automáticamente la llamada entrante.
- **Condiciones de llamada saliente:** configure si hará llamadas cuando el dispositivo está bloqueado o solo cuando está desbloqueado.

Configuración adicional

- Toque **Configuración adicional**.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **ID del llamante:** le permite elegir cómo se visualizará su identificación de llamante. Seleccione Predeterminado (de red), Ocultar número o Mostrar número.
- **Desvío de llamadas:** le permite desviar las llamadas a otro número.
 - **Desviar siempre:** se desviarán todas las llamadas de voz.

- **Desviar si está ocupado:** le permite desviar las llamadas de voz a un número designado en lugar de su número de correo de voz si está en otra llamada.
- **Desviar si no responde:** le permite desviar las llamadas de voz a un número designado en lugar de su número de correo de voz cuando no se contesta su teléfono. También puede seleccionar la cantidad de tiempo que el teléfono esperará antes de desviar las llamadas.
- **Desviar si no está disponible:** le permite desviar las llamadas de voz a un número designado en lugar de su número de correo de voz cuando no se encuentra en una área de cobertura de su proveedor de servicio o cuando su teléfono está apagado.
- **Código de área automático:** se agrega automáticamente un código de área específico a todas las llamadas salientes.
- **Llamada en espera:** el servicio de la red le informa cuando alguien está tratando de comunicarse con usted durante otra llamada. Toque para activar.
- **Rellamada automática:** vuelve a marcar automáticamente el último número si la llamada se cortó o no pudo conectarse. Toque para activar.

- **Contactos de marcado fijo:** restringe las llamadas salientes a un grupo limitado de números de teléfono. Para obtener más información, consulte “*Uso de los números de marcación fija (FDN)*” en la página 80.

Tonos de llamada y teclado

■ Toque Tonos de llamada y teclado.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Tonos de llamada:** Seleccione un tono de timbre y toque **Aceptar**.
- Toque **Vibraciones**, seleccione un tipo de vibración y después toque **Aceptar**.
- **Vibrar cuando suena:** cree una marca de verificación, si desea que el teléfono vibre cuando reciba una llamada.
- **Tono del teclado de marcación:** cree una marca de verificación, si desea que se reproduzcan tonos cuando se toque el teclado de marcación.

Personalizar sonido de llamada

Utilice esta opción para personalizar los sonidos que escuche durante una llamada con y sin auriculares.

- Toque **Personalizar sonido de llamada**.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **EQ sonido de llamada entrante:** toque y seleccione una de las siguientes opciones: Desactivado, Sonido suave, Eliminar sonido, Adapt Sound izquierdo o Adapt Sound derecho.
- **Adapt Sound:** toque esta opción y siga las instrucciones en pantalla para configurar su sonido de llamada personal.

Reducción de ruido

Esta opción ayuda a suprimir el ruido de fondo en su entorno durante una llamada.

- Toque **Reducción de ruido** para crear una marca de verificación y habilitar la característica.

Aumentar el volumen en bolsillo

Esta opción sube el volumen del tono de timbre cuando el dispositivo está en un bolsillo o en una bolsa. Utiliza el sensor de proximidad para detectar su ubicación.

- Toque **Aumentar el volumen en bolsillo** para crear una marca de verificación y habilitar la característica.

Servicio de buzón de voz

1. Toque **Servicio de buzón de voz**.

El servicio de buzón de voz predeterminado es el que proporciona su proveedor.

2. Toque **Mi proveedor** para quitar el servicio de buzón de voz del proveedor.

Configuración de buzón de voz

Para ver o modificar su número de correo de voz:

1. Toque **Configuración de buzón de voz**.
2. Toque el campo **Número de buzón de voz**, retroceda para borrar los dígitos e introduzca un nuevo número de buzón de voz utilizando el teclado, después toque **Aceptar**.
3. Toque **Aceptar**.

Sonido

Para establecer su tono de timbre predeterminado:

1. Toque **Sonido**.
2. Toque un tono de timbre para escuchar cómo suena.
3. Seleccione un tono de timbre y toque **Aceptar**.

Vibrar

Esta opción le permite seleccionar los ajustes de vibración.

- Toque **Vibrar** para crear una marca de verificación y activar la característica de vibración.

Modo TTY

Un dispositivo TTY (también llamado TDD o teléfono de texto) es un dispositivo de telecomunicaciones que permite que las personas sordas, con impedimentos auditivos o con dificultades del habla puedan comunicarse por teléfono.

El teléfono es compatible con determinados dispositivos TTY. Póngase en contacto con el fabricante del dispositivo TTY para asegurarse de que sea compatible con los teléfonos móviles digitales.

El teléfono y el dispositivo TTY se conectan mediante un cable especial que se enchufa en el conector para auriculares del teléfono. Si el dispositivo TTY no incluía el cable especial, comuníquese con el fabricante del dispositivo para comprar el cable de conexión.

1. Toque **Modo TTY**.
2. Toque **TTY total**, **TTY HCO** o **TTY VCO**.
Un círculo verde aparecerá junto a su selección.
3. Toque **TTY apagado** para desactivarlo.

Audífonos

Para activar la compatibilidad de aparatos auditivos en su dispositivo:

- Toque **Audífonos** para crear una marca de verificación y habilitar la característica de aparatos auditivos.

Modo de bloqueo

Cuando se habilita el modo de bloqueo, se inhabilitan notificaciones para características seleccionadas. Solamente recibirá notificaciones de llamadas entrantes de personas en su lista permitida.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Mi dispositivo** → **Modo de bloqueo**.

Aparecerá la pantalla Modo de bloqueo.

2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) en la parte superior de la pantalla para activar  **Modo de bloqueo**.

Nota: Cuando está habilitado, el icono activo del Modo de bloqueo  aparece en la barra de estado.

3. Toque **Bloquear llamadas entrantes**, **Desactivar notificaciones**, **Desactivar alarma y temporizador** o **Desactivar indicador LED** para colocar una marca de verificación verde adyacente a aquellas características que le gustaría habilitar.
4. Configure un marco de tiempo para que estas características estén activas. Quite la marca de verificación del campo **Siempre** para configurar los campos de hora **De** y **A**.
5. Toque **Contactos permitidos** para asignar los contactos que están exentos de estas normas. Elija entre Ninguno, Todos los contactos, Favoritos o Personalizar. Los contactos permitidos aparecerán en la **Lista de contactos permitidos**.

Modo de manos libres

Cuando el modo de manos libres está activado, las llamadas entrantes y notificaciones se leen en voz alta automáticamente.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Mi dispositivo** → **Modo de manos libres**. Aparecerá la pantalla Modo de manos libres.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) en la parte superior de la pantalla para activar  **Modo de manos libres**.

Nota: Cuando está habilitado, el icono activo del modo de manos libres  aparece en la barra de estado.

3. Toque **Llamada entrante**, **Mensajes**, **Alarma** o **Información de evento de calendario** para permitir que las notificaciones se leen en voz alta automáticamente.

Nota: Puede inhabilitar el modo de manos libres con sólo decir “Modo de manos libres desactivado” mientras está en S Voice, o accediendo al menú Configuración y tocando el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para desactivar  el modo de manos libres, o mediante el panel de notificaciones.

Modo de ahorro de energía

Utilice el modo de ahorro de energía con el fin de administrar el teléfono para conservar energía.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Mi dispositivo** → **Modo de ahorro de energía**. Aparecerá la pantalla Modo de ahorro de energía.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) en la parte superior de la pantalla para activar  **Modo de ahorro de energía**.
3. Toque **Seleccionar cuando está activo** para ajustar **Siempre** o **Activar automáticamente**, el cual automáticamente activa el Modo de ahorro de energía cuando la batería cae por debajo del 20%.
4. Toque las siguientes opciones para crear una marca de verificación y conservar energía:
 - **Rendimiento del CPU**: limita el desempeño máximo del CPU.
 - **Salida de pantalla**: reduce el nivel de energía de la pantalla.
 - **Desactivar retroalimentación táctil**: se desactiva la vibración cuando se toca la pantalla para extender la vida de la batería.
5. Toque **Más información sobre ahorro de energía** para aprender sobre distintas formas de conservar energía de la batería.

Accesorios

Para seleccionar el modo de salida de audio al utilizar una base (“dock”) de vehículo o de escritorio:

- Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Mi dispositivo** → **Accesorios**.

Aparecerán las siguientes opciones:

Dock

- **Sonidos de acoplamiento**: se reproducen sonidos al insertar o quitar el teléfono de la base de acoplamiento.
- **Modo de salida de audio**: se utilizan los altavoces de la base externa cuando el teléfono está acoplado en la misma.
- **Pantalla de inicio del escritorio**: se muestra la pantalla de inicio de escritorio siempre que el teléfono esté en la base.

Cubierta S View

- **Desbloqueo automático**: configure esta opción si está usando una cubierta para teléfono y quiere que el teléfono se desbloquee cuando abra la cubierta.

HDMI

- **Salida de audio**: le permite establecer la salida de audio en Estéreo o Envoltente.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales para facilitar el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas. Utilice los ajustes de accesibilidad para activar dichos servicios.

Nota: Aquí puede descargar aplicaciones de accesibilidad de Play Store y administrar su uso.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Mi dispositivo** → **Accesibilidad**.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Girar pantalla automáticamente:** gira automáticamente la pantalla de orientación horizontal a vertical cuando se gira el teléfono.
 - **Tiempo de espera de la pantalla:** establece el tiempo de retraso entre la última pulsación de tecla o toque de pantalla y el agotamiento automático del tiempo de espera de la pantalla (se atenúa y se bloquea).
 - **Secured lock time** (Lapso de bloqueo seguro): se bloquea la pantalla después de agotarse la cantidad seleccionada para el tiempo de inactividad.

Nota: La opción **Secured lock time** (Lapso de bloqueo seguro) sólo aparece después de fijar un bloqueo de pantalla distinto de Deslizar o Ninguno. Para obtener más información, consulte “*Bloqueo de pantalla*” en la página 173.

- **Pronunciar contraseñas:** lee en voz alta la información de contraseñas.
- **Responder/finalizar llamadas:** se aceptan las llamadas entrantes presionando la tecla de **inicio** o se finalizan llamadas utilizando la tecla de encendido.
- **Mostrar atajo:** le permite añadir Accesibilidad y Talkback como atajos bajo las opciones del dispositivo disponibles después de presionar sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo**.
- **Administrar accesibilidad:** le permite guardar y actualizar sus ajustes de accesibilidad o compartirlos con otro dispositivo. Puede exportar sus ajustes, importar un archivo previamente guardado o compartir su archivo con otro dispositivo.

Servicios

- **TalkBack:** active la función TalkBack.

Nota: TalkBack, cuando se instala y se activa, proporciona mensajes de voz para ayudar a usuarios ciegos o con baja visión.

¡Importante! TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.

Visión

- **Tamaño de fuente:** le permite cambiar el tamaño de las fuentes que se utilizan en el dispositivo dentro de los menús, las opciones y otras áreas. Elija entre: Diminuto, Pequeño, Normal, Grande o Enorme.
- **Gestos de aumento:** puede utilizar gestos exagerados como triple pulsación, juntar o separar los dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla.
- **Colores negativos:** invierte la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.

- **Ajuste del color:** ajuste la visualización de colores si es daltónico y tiene dificultad leyendo la pantalla debido a los colores. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la opción. Siga las instrucciones en pantalla.
- **Atajo de accesibilidad:** le permite activar rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la opción. Siga las instrucciones en pantalla.
- **Opciones de salida de texto a voz:** le permite modificar los ajustes de texto a voz. Para obtener más información, consulte “Voz” en la página 193.

Audición

- **Balance de audio:** utilice el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al emplear un dispositivo estéreo.
- **Audio mono:** habilita que el audio estéreo se comprima en un sola transmisión de audio mono para utilizarla con un solo audífono o auricular.
- **Desactivar todos los sonidos:** silencia todos los sonidos emitidos por el dispositivo.
- **Notificación de flash:** configura la luz de la cámara para que parpadee cuando reciba una notificación.

- **Subtítulos de Google (CC):** se utilizan subtítulos de Google, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la característica. Toque **Subtítulos de Google (CC)** para tener acceso a opciones.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** se utilizan subtítulos de Samsung, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la característica. Toque **Subtítulos de Samsung (CC)** para tener acceso a opciones.

Habilidad

- **Menú de asistencia:** le permite mejorar la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar)  para activarlo. Siga las instrucciones en pantalla.
- **Retraso al mantener pulsado:** seleccione un intervalo de tiempo para esta acción.

Reconocimiento

- **Control de interacción:** le permite habilitar o inhabilitar movimientos y el tiempo de espera de la pantalla. También puede bloquear la interacción táctil en áreas de la pantalla. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la opción. Siga las instrucciones en pantalla.

Browser Bar (Barra del navegador)

Use la opción Browser Bar para configurar la barra del navegador de web.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Mi dispositivo** → **Browser Bar**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar o modificar barra del navegador.

Operación con una mano

Los ajustes de operación con una mano le ayudan a utilizar los teclados del teléfono fácilmente con una sola mano.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Mi dispositivo** → **Operación con una mano**.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Teclado y botón de llamada entrante:** le permite ajustar la posición del teclado de marcación y botones durante una llamada, hacia la izquierda o hacia la derecha, para facilitar el uso con una mano.
- **Calculadora:** le permite ajustar la posición del teclado de la calculadora, hacia la izquierda o hacia la derecha, para facilitar el uso con una mano.
- **Patrón de desbloqueo:** le permite ajustar la escala del patrón de desbloqueo para utilizarlo con una mano.

- **Obtenga más información sobre la operación con una mano:** muestra más información sobre la operación con una mano.

Idioma e introducción

Utilice este menú para configurar el idioma utilizado para mostrar texto en su teléfono. También puede establecer las opciones de teclado en pantalla.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Mi dispositivo → Idioma e introducción**.

Aparecerán las siguientes opciones.

Idioma

Puede cambiar el idioma que utiliza el dispositivo, siguiendo estos pasos:

1. Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque **Idioma**.
2. Toque un idioma en la lista.

Teclados y métodos de entrada

Puede cambiar el teclado que utiliza el dispositivo, siguiendo estos pasos:

1. Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque **Predeterminado** y seleccione un teclado.
 Seleccione Teclado Samsung, o Swype.
 — o bien —
 Toque **Set up input methods** (Configurar métodos de entrada).
2. Toque  **Configuración** junto al método de entrada que desea configurar.
 Según el método de entrada seleccionado, aparecerán los correspondientes ajustes, que se explican a continuación.

Teclado Samsung

Para configurar el teclado Samsung:

- Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque  junto a **Teclado Samsung**.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Español (US):** define el tipo de teclado: Teclado Qwerty o Teclado 3x4.

- **Seleccionar idiomas de entrada:** le permite fijar el idioma de entrada. Toque un idioma en la lista disponible. El teclado se actualizará según el idioma seleccionado.

Escritura inteligente

- **Texto predictivo:** habilita el modo de introducción de texto predictivo. Es necesario habilitar esto para obtener acceso a la configuración avanzada. Toque sin soltar esta opción para acceder a los ajustes avanzados. Toque el botón

OFF/ON (Desactivar/Activar) para activar  la opción.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Actualización de palabras en vivo:** el texto predictivo se actualiza automática y diariamente con nuevas palabras populares.
- **Datos personalizados:** le permite utilizar un idioma personalizado que haya añadido para mejorar los resultados de predicción.
- **Más información sobre Facebook:** le permite conectarse a su cuenta de Facebook para que su teléfono aprenda el estilo de su Facebook.
- **Más información sobre Gmail:** le permite conectarse a su cuenta de Gmail para que su teléfono aprenda el estilo de su Gmail.

- **Más información sobre Twitter:** le permite conectarse a su cuenta de Twitter para que su teléfono aprenda el estilo de su Twitter.
- **Más información sobre Mensajes:** permite a su teléfono aprender el estilo de sus mensajes.
- **Más información sobre Contactos:** permite a su teléfono aprender el estilo de sus contactos.
- **Eliminar datos del servidor:** se eliminarán los datos anónimos que estén almacenados en el servidor de personalización.
- **Eliminar datos personalizados:** se quitarán todos los datos personalizados que haya introducido.
- **Política de privacidad:** lea la política de privacidad. Siga las instrucciones en pantalla.
- **Sustitución automática:** cuando esta opción está activada, le permite completar o sustituir la palabra que está escribiendo con la palabra más probable con sólo tocar en la barra de espacio o un signo de puntuación.
- **Uso de mayúsculas automático:** escribe automáticamente en mayúscula la primera palabra de cada frase (estilo inglés estándar).
- **Espaciado automático:** inserta automáticamente espacios entre palabras.

- **Autopuntuar:** se inserta automáticamente un punto al final de una oración cuando se toca dos veces la barra espaciadora, contenida en el teclado QWERTY en pantalla.

Teclado swipe

- **Ninguno:** se desactiva el deslizamiento sobre el teclado.
- **Introducción continua:** se habilita la característica Introducción continua. Cuando está activada esta opción, puede introducir texto deslizando el dedo por el teclado.
- **Control del cursor:** le permite mover el cursor desplazando el dedo por el teclado.

Respuesta táctil del teclado

- **Sonido:** habilite o inhabilite la retroalimentación acústica cuando se toca una tecla en pantalla.
- **Vibración:** habilite o inhabilite la retroalimentación de vibración cuando se toca una tecla en pantalla.
- **Vista previa de caracteres:** brinda una vista previa automática de la actual selección de caracteres dentro de la cadena de texto. Esto resulta útil cuando hay múltiples caracteres disponibles dentro de una tecla.

Más configuraciones

- **Tutorial:** muestra más información sobre cómo utilizar el teclado Samsung.

- **Restablecer configuración:** restablece los ajustes del teclado otra vez a su configuración original.

Swype

Para configurar los ajustes de Swype:

- Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque  junto a **Swype** para que aparezcan las siguientes opciones:
 - **Configuración:** le permite configurar los ajustes básicos de Swype. Cuando una opción está habilitada, una marca de verificación  aparece en su casilla.
 - **Temas:** fije las opciones del teclado.
 - **Mis palabras:** le permite establecer opciones para administrar su diccionario y sus datos.
 - **Idiomas:** le permite administrar el idioma que se utilizará para Swype. El idioma predeterminado es English (inglés). Toque **Descargar idiomas** para descargar idiomas adicionales.
 - **Gestos:** se presenta información útil sobre el uso de gestos mientras usa Swype.
 - **Ayuda:** toque **Cómo Swypear** a fin de ver un manual en pantalla para Swype. Toque **Mostrar consejos útiles** para obtener más información acerca de Swype.
 - **Actualizaciones:** se comprobará si hay actualizaciones disponibles de Swype.

Dictado por voz de Google

Para configurar los ajustes del dictado por voz de Google:

- Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque  junto a **Dictado por voz de Google**.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Elegir idiomas de entrada:** toque un idioma que desea utilizar para la introducción de texto. Seleccione **Automático** para utilizar el idioma local o seleccione un idioma en la lista.
- **Bloquear palabras ofensivas:** cree una marca de verificación para habilitar el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados del dictado por voz de Google.
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** habilita la entrada de voz mientras está sin conexión.

Voz

Utilice este menú para establecer los ajustes de voz para la introducción por voz.

Búsqueda de voz

- Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque **Búsqueda de voz** para configurar lo siguiente:
 - **Idioma:** elija un idioma para la entrada de voz.
 - **“Ok Google” hotword detection** (Detección de palabra clave “Ok Google”): habilite esta opción para poder iniciar la búsqueda de voz diciendo la palabra “OK Google”. Toque el botón **OFF/ON** (Activar/Desactivar) para activar  la detección de palabra clave.
 - **Salida de voz:** le permite determinar si se utilizará la salida de voz siempre o sólo cuando se utiliza el modo de manos libres.
 - **Bloquear palabras ofensivas:** habilite o inhabilite el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas en Google introducidas por voz.
 - **Reconocimiento de voz sin conexión:** habilita la entrada de voz mientras está sin conexión.
 - **Auriculares Bluetooth:** le permite grabar audio a través de auriculares Bluetooth, si están disponibles.

Opciones de salida de texto a voz

La salida de voz proporciona la lectura audible de texto, por ejemplo, el contenido de mensajes de correo electrónico.

1. Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque **Opciones de salida de texto a voz** y seleccione el motor de TTS preferido: **Motor de texto a voz de Samsung** o **Motor de texto a voz de Google**.
2. Toque  junto al motor de TTS preferido y configure los ajustes.
3. Bajo General, configure lo siguiente:
 - **Índice de velocidad**: le permite establecer la velocidad a la que se pronunciará el texto.
 - **Escuchar un ejemplo**: reproduce una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados los datos de voz).
 - **Estado de idioma predeterminado**: muestra el idioma predeterminado que se está utilizando.

Velocidad del puntero

Esta opción le permite fijar la velocidad del puntero para su ratón o panel táctil al utilizar un accesorio de acoplamiento del teclado.

1. Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque **Velocidad del puntero**.
2. Arrastre el control deslizante hacia la derecha para aumentar la velocidad o hacia la izquierda para disminuirla.
3. Toque **Aceptar** para guardar su ajuste.

Movimientos y gestos

Los ajustes de movimientos y gestos le permiten configurar varios servicios de activación de movimiento. Para obtener más información sobre cómo utilizar los gestos, consulte *“Uso de movimientos y gestos”* en la página 19.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Mi dispositivo** → **Movimientos y gestos**.

Movimiento

Movimiento le permite controlar el dispositivo realizando movimientos naturales.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Mi dispositivo** → **Movimientos y gestos** → **Movimiento**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) en la parte superior de la pantalla para activar  **Movimiento**.
3. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Llamada directa:** una vez habilitada esta opción, el dispositivo marcará la entrada de contacto mostrada en pantalla en ese momento, en cuanto ponga el dispositivo junto a su oído. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la opción.
 - **Alerta inteligente:** una vez habilitada esta opción, levante el dispositivo para que se le avise y notifique si ha perdido alguna llamada o mensaje. Toque el icono **OFF/ON** (Desactivar/Activar)  para activar la característica.
 - **Acercar:** una vez habilitada esta opción, debe estar en una pantalla con contenido que se puede ampliar. Con un solo movimiento, toque sin soltar dos puntos en la pantalla y después incline el dispositivo hacia adelante y hacia atrás para ampliar o reducir el contenido. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la opción.

- **Mover un icono:** cuando se active la opción, podrá mover un icono a otra página con sólo sostener el icono y después mover el dispositivo a la izquierda o derecha. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la opción.
- **Explorar una imagen:** una vez habilitada esta opción, toque sin soltar una imagen deseada en pantalla para desplazarla. Mueva el dispositivo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazar la imagen verticalmente, o hacia arriba y hacia abajo para desplazarla horizontalmente. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la opción.
- **Silenciar/Pausar:** una vez habilitada esta opción, si volteo la pantalla del dispositivo sobre una superficie, se silencian las llamadas entrantes y los sonidos de reproducción. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la opción.

Movimiento de la palma

Movimiento de la palma le permite controlar el dispositivo tocando la pantalla con la palma de la mano.

1. Desde la pantalla **Movimientos y gestos**, toque

Movimiento de la palma.

2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) en la parte superior de la pantalla para activar  **Movimiento de la palma**.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Capturar pantalla:** una vez habilitada esta opción, puede capturar información en pantalla deslizando la mano horizontalmente por la pantalla. Con un solo movimiento, presione el costado de la mano sobre la pantalla y deslícela de izquierda a derecha. La imagen se copiará en el portapapeles. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la opción.
- **Silenciar/Pausar:** una vez habilitada esta opción, puede pausar videos en pantalla o silenciar los sonidos actuales con sólo cubrir la pantalla con la mano. Una vez que quite la mano de la pantalla, el dispositivo regresará al estado anterior, ya sea que continuará reproduciendo el video activo o emitiendo el sonido en curso. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la opción.

Pantalla inteligente

Las opciones de Pantalla inteligente le permiten personalizar los ajustes de la pantalla de forma que ésta responda mejor y sea más fácil de utilizar.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque 

Mi dispositivo → Pantalla inteligente.

2. Toque la siguiente opción para crear una marca de verificación y activar la característica:
 - **Fijado inteligente:** establece que la pantalla permanezca activada todo el tiempo que la esté mirando.

Vista aérea

Con la función Vista aérea, puede posicionar el dedo en el aire sobre la pantalla y se visualizarán las características de Vista aérea. Por ejemplo, puede posicionar su dedo en el aire sobre un elemento programado en su calendario para ver más detalles.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque 

Mi dispositivo → Vista aérea.

2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) en la parte superior de la pantalla para activar  Vista aérea.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Vista previa:** vea información previa, texto extendido e imágenes ampliadas cuando posiciona su dedo en el aire sobre la pantalla. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la opción.
- **Vista previa del progreso:** vea una vista previa de una escena o el tiempo transcurrido cuando posiciona su dedo sobre la barra de progreso mientras ve un video. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la opción.

- **Vista previa de marcación rápida:** vea los contactos y sus números de marcación rápida cuando posiciona su dedo en el aire sobre ellos en la lista de contactos. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la opción.
- **Lupa de página web:** vea enlaces aumentados en páginas web cuando posiciona su dedo en el aire sobre los mismos. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la opción.

Consejo: Toque cualquiera de las opciones anteriores para probar la característica.

- **Respuesta de sonido y vibración:** reproduzca un sonido y sienta la vibración cuando posiciona su dedo en el aire sobre elementos de Vista aérea. Toque la casilla de verificación para crear una marca de verificación y habilitar la característica.

Control de voz

Los ajustes de Control de voz le permiten configurar comandos de voz para controlar el dispositivo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque 

Mi dispositivo → Control de voz.

Aparecerá la pantalla Control de voz.

2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) en la parte superior de la pantalla para activar  Control de voz.

Toque las siguientes opciones para crear una marca de verificación y activar la característica.

- **Llamadas entrantes:** conteste o rechace llamadas utilizando los comandos **Responder** y **Rechazar**.
- **Alarma:** pare o aplase una alarma utilizando los comandos **Parar** y **Repetir**.
- **Cámara:** tome fotos utilizando comandos de voz como **Capturar**, **Disparar**, **Sonrisa** y **Patata**.
- **Música:** controle la aplicación Música utilizando los comandos de voz **Siguiente**, **Anterior**, **Reproducir**, **Pausa**, **Subir volumen** y **Bajar volumen**.

Nota: Si fija el tipo de alerta para llamadas o alarmas en vibración, el control de voz no está disponible.

Cuentas

Utilice esta opción para configurar, administrar y sincronizar cuentas, incluyendo las cuentas de Google y de correo electrónico.

Adición de una cuenta

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Cuentas → Añadir cuenta.**

2. Toque uno de los tipos de cuenta.

3. Utilice el teclado y siga las indicaciones para introducir su información y configurar la cuenta.

Aparecerá un botón verde junto al tipo de cuenta una vez que haya creado una cuenta. Sus cuentas se muestran también en la sección **Mis cuentas** del menú Cuentas principal.

Sincronización de cuentas

Seleccione los elementos que desea sincronizar en su cuenta, como libros, calendario, contactos y más.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Cuentas**.
2. Toque el tipo de cuenta, que está ubicado en la sección **Mis cuentas**.
3. Toque el nombre de la cuenta.
 - Toque los elementos que desea sincronizar con su cuenta para crear una marca de verificación, después toque **Sincronizar ahora**.

Esto incluye elementos como datos de aplicaciones, calendario, contactos, Gmail o correo electrónico, fotos, etc.

Nota: Los elementos que estén disponibles para sincronizarse dependen del tipo de cuenta.
 - Toque **Cancelar sincronización** para detener la sincronización.
4. Toque **Configuración** o **Configuración de cuenta** para acceder a los ajustes de la cuenta.
5. Toque **Uso de almacenamiento**, si está disponible, para ver su uso de almacenamiento para diferentes aplicaciones.
6. Toque **Sincronizar todo** para sincronizar todas las cuentas de ese tipo.

Cómo quitar una cuenta

¡Importante! Al quitar una cuenta también se eliminan todos sus mensajes, contactos y otros datos del dispositivo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Cuentas**.
2. Toque el tipo de cuenta, que está ubicado en la sección **Mis cuentas**.
3. Toque el nombre de la cuenta.
4. En la parte inferior de la pantalla, toque **Eliminar cuenta** y después toque **Eliminar cuenta** en el mensaje de confirmación para quitar la cuenta y eliminar todos sus mensajes, contactos y otros datos.

Google

Configure opciones para cuentas y ajustes de privacidad de Google.

Nota: Para ver estas opciones, debe tener una cuenta de Google configurada en el teléfono.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Cuentas** → **Añadir cuenta**.

2. Toque **Google**.

Configure las siguientes opciones:

- **Cuentas:** vea las cuentas de Google configuradas en el dispositivo. Toque una cuenta de Google para configurar la sincronización o quitar la cuenta.
- **Privacidad:** Configure Búsqueda, Configuración de la ubicación, Google+ y Anuncios.

Conexión con su cuenta de Samsung

Existen diversas aplicaciones y opciones que requieren que cree una cuenta de Samsung y se conecte con la misma.

Para iniciar sesión en su cuenta de Samsung:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Cuentas** → **Añadir cuenta**.

2. Toque  **Cuenta de Samsung**.

Aparecerá la pantalla de inicio de sesión en la cuenta de Samsung.

3. Toque **Learn more** (Saber más) para ver información sobre los servicios de Samsung que están disponibles.

4. Si tiene una cuenta de Samsung, toque **Iniciar sesión**.
– o bien –

Si no tiene una cuenta de Samsung, toque **Crear cuenta**. Aparecerá la pantalla Cuenta de Samsung.

5. Utilice el teclado para introducir la información necesaria, después toque **Iniciar sesión** o **Registrarse**.

Consejo: La contraseña es para su cuenta de Samsung, no la contraseña que utiliza para la dirección de correo electrónico que está introduciendo. Por otra parte, sólo puede utilizar letras, números, !, @, \$, %, &, ^ y * para la contraseña de su cuenta de Samsung.

6. Si está creando una nueva cuenta, aparecerá la pantalla Términos y condiciones. Lea los Términos y condiciones, Términos especiales y Política de privacidad, después toque **Acepto todos los términos que se indican arriba**. La pantalla Configuración mostrará la cuenta de Samsung listada bajo Cuentas.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Los ajustes de Realizar copia de seguridad y restablecer le permiten realizar una copia de seguridad de sus datos y cuentas, restaurar automáticamente el teléfono y restablecer los ajustes del teléfono en sus valores de fábrica.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Cuentas** → **Realizar copia de seguridad y restablecer**.

Aparecerán las siguientes opciones:

- **Copia de seguridad de mis datos:** al establecer esta opción, el servidor de Google hará copias de seguridad de todos sus ajustes y datos, como datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** Si ha habilitado la opción **Copia de seguridad de mis datos**, entonces estará disponible la opción **Cuenta de copia de seguridad**. Toque **Cuenta de copia de seguridad** y toque su cuenta de Google Gmail o toque **Agregar cuenta** para configurar que se haga una copia de seguridad de su cuenta de Google Gmail en el servidor de Google.
- **Restauración automática:** al configurar esta opción, cuando reinstale una aplicación, todos sus ajustes y datos en copias de seguridad se restaurarán desde el servidor de Google.

Restablecer valores predeterminados

Desde este menú puede restablecer los ajustes del teléfono y de sonido a los valores predeterminados de fábrica.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Cuentas** → **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Restablecer valores**.
Aparecerá la pantalla Restablecer valores predeterminados, con información de restablecimiento.
3. Toque **Restablecer dispositivo** y después siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

¡Advertencia! Realizar un restablecimiento de datos de fábrica borrará todos los datos del teléfono y de la tarjeta SD interna, incluyendo su cuenta de Google, datos y ajustes del sistema y de aplicación, y aplicaciones descargadas. No borrará el software actual del sistema, aplicaciones en paquete ni archivos guardados en una tarjeta SD externa, como música y fotos.

Ubicación

Deberá habilitar los servicios de ubicación en su dispositivo para que aplicaciones, como Google Maps, usen su ubicación.

Nota: Algunas aplicaciones pudieran requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener la plena funcionalidad de una aplicación.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Más** → **Ubicación**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  los servicios de ubicación.
3. Toque **Método de localización** para seleccionar cómo se determina su ubicación:
 - **Precisión alta:** se utilizan redes de GPS, Wi-Fi y móviles.
 - **Ahorro de energía:** se utilizan redes Wi-Fi y redes móviles (no GPS).
 - **Sólo GPS:** se utiliza solo GPS.
4. Las aplicaciones que hayan solicitado su ubicación se muestran bajo **Solicitudes de ubicación recientes**. Toque una entrada ver sus ajustes.

Informes de ubicación

Google emplea los informes de ubicación para almacenar y utilizar los datos de ubicación más recientes de su dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden utilizar esos datos para mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que usted haya visitado.

Para administrar los ajustes de los informes de ubicación:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Más** → **Ubicación**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  los servicios de ubicación.
3. Toque **Informes de ubicación de Google** para tener acceso a estas opciones:
 - **Informes de ubicación:** permite que las aplicaciones de Google utilicen los datos de ubicación más recientes en su dispositivo. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  Informes de ubicación.
 - **Historial de ubicaciones:** permite que Google almacene un historial de sus datos de ubicación. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  Historial de ubicaciones. Toque **ELIMINAR HISTORIAL DE UBICACIONES** para eliminar de forma permanente su historial de ubicaciones.
 - Toque  **Menú** → **Ayuda** para obtener más información.

Mis lugares

Puede guardar sus ubicaciones favoritas para utilizarlas con servicios que requieran información de ubicación. Esa información puede mejorar sus resultados de búsqueda y otras actividades relacionadas con la ubicación.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Más** → **Ubicación**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  los servicios de ubicación.
3. Toque **Mis lugares**.
4. Toque una categoría (Home [Casa], Office [Oficina] o Car [Carro]) para añadir una ubicación:
 - Toque **Seleccionar método** para seleccionar cómo se determina su ubicación para ese lugar en particular.
 - Toque **Guardar**.
5. Toque  **Añadir** para añadir categorías adicionales.
6. Toque  **Menú** → **Eliminar** para eliminar una categoría personalizada.

Nota: Home (Casa), Office (Oficina) o Car (Carro) no se pueden eliminar.

Seguridad

Los ajustes de seguridad le permiten determinar el nivel de seguridad de su teléfono.

Encriptado

Para requerir un código PIN numérico o una contraseña para desencriptar su teléfono cada vez que lo encienda, o encriptar los datos en la tarjeta SD cada vez que se conecte:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Más** → **Seguridad**.
2. Primero debe configurar un tipo de bloqueo de pantalla si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte “*Bloqueo de pantalla*” en la página 173.
3. Toque **Encriptar dispositivo**. Para obtener más información, lea la pantalla de ayuda que aparece.
4. Toque **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para habilitar el encriptado de los datos en la tarjeta SD, de manera que se requiera que se introduzca una contraseña cada vez que se conecte la tarjeta microSD.

Consejo: Asegúrese de que la batería esté cargada más del 80 por ciento. El encriptado pudiera tardar una hora o más.

Configurar/cambiar contraseña

Utilice esta opción para configurar su contraseña cuando se requiera, o cambiar su contraseña actual.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Más** → **Seguridad** → **Configurar/cambiar contraseña**.
2. Introduzca una nueva contraseña y toque **Confirmar**.
3. Vuelva a introducir la nueva contraseña y toque **Confirmar**.

Definir bloqueo de tarjeta SIM

Para impedir que otros usuarios utilicen su tarjeta SIM para realizar llamadas no autorizadas o que accedan a información almacenada en la tarjeta SIM, puede proteger la información mediante un código PIN.

Cuando esta característica está habilitada, se le pedirá un código PIN cada vez que utilice el teléfono. También puede cambiar su código PIN de la tarjeta SIM mediante esta opción.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Más** → **Seguridad** → **Definir bloqueo de tarjeta SIM**.
2. Toque **Bloquear tarjeta SIM**, introduzca su código PIN de la tarjeta SIM, después toque **Aceptar**.

Nota: Deberá activar **Bloquear tarjeta SIM** antes de que pueda cambiar el código PIN de la tarjeta SIM.

Para cambiar el código PIN de la tarjeta SIM:

1. Toque **Cambiar PIN**.
2. Introduzca su código PIN actual de la tarjeta SIM y toque **OK** (Aceptar).
3. Introduzca su código PIN nuevo de la tarjeta SIM y toque **OK** (Aceptar).
4. Vuelva a introducir su código PIN nuevo de la tarjeta SIM y toque **OK** (Aceptar).

Si se olvida el código PIN de la tarjeta SIM

Si introduce un código PIN de la tarjeta SIM incorrecto más de 3 veces, debe comunicarse con un representante de servicio al cliente de AT&T para obtener el código PUK para su dispositivo.

1. Cada vez que introduzca un código PIN de la tarjeta SIM incorrecto, el teléfono le indicará cuántos intentos le quedan.
2. Después del tercer intento incorrecto, aparecerá **SIM is now disabled, Enter PUK code to continue. Contact carrier for details** (La tarjeta SIM ahora está inhabilitada. Introduzca el código PUK para continuar. Comuníquese con el proveedor para obtener detalles) y la tarjeta SIM se bloqueará.
3. Cuando reciba el nuevo código PUK de su representante de servicio al cliente de AT&T, introdúzcalo en el campo **PUK code** (Código PUK).
4. Introduzca un nuevo código PIN en el campo **Enter un new PIN** (Introducir nuevo PIN) y toque **OK** (Aceptar).
5. Introduzca el nuevo código PIN nuevamente en el campo **Confirm your new PIN** (Confirmar su nuevo PIN) y toque **OK** (Aceptar).

Nota: Mientras el código PIN de la tarjeta SIM está bloqueado, aún se pueden realizar llamadas de emergencia, en caso de ser necesario.

Hacer visibles las contraseñas

Cuando este ajuste está habilitado, los caracteres de contraseña se muestran brevemente a medida que los toca al introducir contraseñas.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Más → Seguridad**.
2. Toque **Hacer visibles las contraseñas** para habilitar o inhabilitar la visualización momentánea de los caracteres de las contraseñas.

Administración del dispositivo

Utilice la característica Administración del dispositivo para seleccionar una o más aplicaciones de administración que controlan su dispositivo para fines de seguridad (por ejemplo, si el teléfono se extravía o lo roban). Estas aplicaciones hacen cumplir las políticas de seguridad remotas o locales para el dispositivo.

Algunas características que se pudieran controlar con la aplicación de administración del dispositivo son:

- Establecer el número de intentos fallidos de contraseña antes de que el dispositivo se restaure a sus ajustes de fábrica.
- Bloquear el dispositivo automáticamente.
- Restaurar los ajustes de fábrica en el dispositivo.

Nota: Si un dispositivo utiliza varias aplicaciones de administración habilitadas, se cumple la política más estricta.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Más → Seguridad**.
2. Toque **Administración del dispositivo** para seleccionar un administrador del dispositivo, y siga las indicaciones. Si no aparecen administradores del dispositivo, puede descargarlos de Play Store.

3. Toque **Orígenes desconocidos** para descargar e instalar aplicaciones que no sean de Android Market.

¡Advertencia! Habilitar esta opción hace que su teléfono y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de fuentes desconocidas.

4. Toque **Verificar las aplicaciones** para hacer que el teléfono bloquee la instalación de aplicaciones que puedan causar daño al teléfono o le advierte antes de instalarlas.

Servicio de actualización de seguridad

Para establecer los ajustes del servicio de actualización de seguridad:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Más → Seguridad**.
2. Toque **Actualizaciones de política de seguridad** para comprobar automáticamente si hay cambios a la política de seguridad y descargar cualquier actualización para mejorar la seguridad y el servicio.
3. Toque **Enviar informes de seguridad** para enviar informes de seguridad a Samsung utilizando Wi-Fi para el análisis de amenazas.

Almacenamiento de credenciales

Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Más** → **Seguridad**.
2. Toque **Tipo de almacenamiento** para establecer un tipo de almacenamiento para el contenido de credenciales.
3. Toque **Credenciales de confianza**.
La pantalla Credenciales de confianza tiene dos fichas:
 - **Sistema**: muestra los certificados CA que están instalados permanentemente en la memoria ROM de su dispositivo.
 - **Usuario**: muestra los certificados CA que usted haya instalado, por ejemplo: en el proceso de instalación de un certificado de cliente.
4. Toque un certificado CA para ver sus detalles.
Una pantalla de desplazamiento mostrará los detalles.
Desplácese hasta el final de la pantalla de detalles y toque **Desactivar** para inhabilitar un certificado del sistema.

¡Precaución! Cuando se inhabilita un certificado CA del sistema, el botón **Desactivar** cambia a **Activar** para que se pueda habilitar el certificado otra vez, si fuese necesario.

Toque **Aceptar** para regresar a la lista de certificados.

5. Toque **Instalar desde almacenamiento**, después elija un certificado y siga las indicaciones para instalar certificados encriptados desde la ubicación de almacenamiento USB.

Nota: Para utilizar esta característica, la tarjeta de memoria instalada debe contener certificados encriptados.

6. Toque **Eliminar credenciales** para borrar el contenido de credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Nota: Este ajuste sólo aparece si ha instalado certificados encriptados.

Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones desde Play Store, o crear aplicaciones utilizando el SDK (kit de desarrollo de software) de Android e instalarlas en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar aplicaciones.

¡Advertencia! Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

Uso de la memoria

Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Más → Administrador de aplicaciones**.
2. Toque **DESCARGADO, TARJETA DE MEMORIA, EN USO o TODO** para que se muestre el uso de la memoria para esa categoría de aplicaciones.

El gráfico al final de la ficha **DESCARGADO** muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico al final de la ficha **EN USO** muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.

Descargado

Muestra las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Más → Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
3. Para cambiar el orden de las listas que aparecen en la ficha Descargado, toque  **Menú → Ordenar por tamaño**.
4. Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, toque  **Menú → Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.

Nota: Esto restablecerá las preferencias para aplicaciones desactivadas, notificaciones de aplicaciones desactivadas, aplicaciones predeterminadas para acciones y restricciones de datos de fondo para aplicaciones. No perderá datos de aplicaciones.

5. Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Tarjeta de memoria

Muestra las aplicaciones que haya descargado a la tarjeta SD.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Más → Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **TARJETA DE MEMORIA** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
3. Para cambiar el orden de las listas que aparecen en la ficha TARJETA DE MEMORIA, toque  **Menú → Ordenar por tamaño**.
4. Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, toque  **Menú → Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.

Nota: Al restablecer sus preferencias de aplicaciones, no perderá datos de aplicaciones.

5. Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Servicios en uso

Vea y controle servicios en uso en el dispositivo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Más → Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **EN USO**. Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
3. Toque **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Toque **Mostrar servicios en uso** para regresar.
4. Toque una de las aplicaciones para ver información sobre la misma.

Aparecerán las siguientes opciones:

- **Detener:** detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo. Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación.

¡Advertencia! No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera tener consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.

- **Informe:** informe sobre fallas y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Aplicaciones predeterminadas

Establezca y administre sus aplicaciones predeterminadas.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Más →** **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque una aplicación para establecerla como la predeterminada.
— o bien —
Toque una aplicación para quitarla como la predeterminada.

Batería

Vea cuánta energía de la batería utilizan las actividades del teléfono.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Más →** **Batería**.
El nivel de carga de la batería aparece como un porcentaje. También aparece la cantidad de tiempo en que se ha utilizado la batería. El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.
2. Toque **Pantalla**, **Sistema Android**, **SO Android** o en cualquier otra aplicación en la lista para ver cómo afecta el uso de la batería.

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

3. Toque  **Actualizar** para actualizar la lista.
4. Toque **Mostrar porcentaje de batería** para ver el porcentaje de carga de la batería, junto al icono de carga de la batería en la barra de estado.

Almacenamiento

Desde este menú puede ver la asignación de memoria para la tarjeta de memoria, así como insertar o retirar la tarjeta SD.

Memoria del dispositivo

Para ver la asignación de memoria para el teléfono:

- Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Más →** **Almacenamiento**.
La memoria del dispositivo aparece como Espacio total, Memoria del sistema, Espacio utilizado, Datos de caché, Varios archivos y Espacio disponible.

Tarjeta de memoria

Una vez que se instale una tarjeta de memoria en el dispositivo, la tarjeta SD aparecerá como Espacio total y Espacio disponible.

Cómo montar una tarjeta de memoria

1. Instale una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte “*Instalación de las tarjetas SIM y MicroSD*” en la página 8.
2. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Más → Almacenamiento**.
3. Toque **Insertar tarjeta de memoria**.

Cómo desmontar una tarjeta de memoria

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Más → Almacenamiento**.
2. Toque **Retirar la tarjeta de memoria**.
3. En la indicación, seleccione **Aceptar** para desmontar sin peligro la tarjeta de memoria.
4. Extraiga la tarjeta de memoria de la ranura.

Nota: Desmontar una tarjeta de memoria hará que algunas aplicaciones dejen de funcionar. Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles hasta que vuelva a insertar la tarjeta de memoria.

Formateo de una tarjeta de memoria.

Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Más → Almacenamiento**.
2. Toque **Formatear la tarjeta de memoria** y después toque **Formatear tarjeta de memoria** otra vez en la pantalla de advertencia.
3. Toque **Eliminar todo**.

Nota: La opción **Formatear la tarjeta de memoria** sólo está disponible cuando la tarjeta de memoria está insertada.

Fecha y hora

Para cambiar la fecha y hora actualmente visualizadas:

- Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Más** → **Fecha y hora**.

Aparecerán las siguientes opciones:

- **Fecha y hora automática:** permite que la red fije la fecha y hora. Inhabilite esta opción para fijar la fecha y hora manualmente.
 - **Definir fecha:** introduzca la fecha actual.
 - **Definir hora:** introduzca la hora actual.
- **Zona horaria automática:** cuando esta opción está habilitada, el teléfono toma la zona horaria desde la red inalámbrica. Inhabilite esta opción para fijar la zona horaria manualmente.
 - **Seleccionar zona horaria:** elija su zona horaria local (sólo está disponible cuando el ajuste automático está inhabilitado).
- **Usar formato de 24 horas:** establezca el formato para la presentación de la hora. Si no se selecciona esta opción, el teléfono utiliza automáticamente un formato de 12 horas.
- **Seleccionar formato de fecha:** establezca el formato para la presentación de la fecha.

Acerca del dispositivo

Este menú contiene información legal, información instructiva (tutorial) del sistema y otra información del teléfono, como el número de modelo, versión de firmware, versión de banda base, versión del kernel (núcleo) y número de compilación del software.

Para acceder a la información del teléfono:

- Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Más** → **Acerca del dispositivo**.

Aparecerá la siguiente información:

- **Actualización de software:** actualiza el software del teléfono, si está disponible. Para obtener más información, consulte “Actualización de software” en la página 213.
- **Estado:** muestra el estado del dispositivo. Se muestran el estado de la batería, el nivel de la batería, la intensidad de la señal, etc., como se describen en la pantalla.
- **Información legal:** muestra información sobre Licencias de código abierto y Departamento legal de Google. Esta información proporciona claramente información legal y datos de copyright y de distribución, así como los términos de servicio de Google, los términos de servicio para teléfonos controlados por el software Android e información mucho más pertinente, como una referencia.

- **Nombre del dispositivo:** introduzca el nombre de su dispositivo. El valor predeterminado es el número de modelo: SAMSUNG-SGH-I527.
- **Número de modelo:** muestra el número de modelo del teléfono.
- **Versión de Android:** muestra la versión de Android cargada en este teléfono.
- **Versión de banda base:** muestra la versión de banda base cargada en este teléfono.
- **Versión de kernel (núcleo):** muestra la versión de kernel cargada en este teléfono.
- **Número de compilación:** muestra el número de compilación del software.
- **Estado de SE para Android:** muestra mejoras de seguridad (SE) para la información de estado de Android.
- **Secure boot status:** muestra el estado del inicio seguro.

Nota: Los números de banda base, de kernel (núcleo) y de compilación se utilizan normalmente para actualizaciones del teléfono o asistencia técnica. Para obtener información adicional, comuníquese con el representante del servicio técnico de AT&T.

Actualización de software

La característica Actualización de software de AT&T le permite utilizar el teléfono para conectarse a la red y cargar cualquier software nuevo directamente al teléfono. El teléfono se actualiza automáticamente con el software más reciente disponible cuando usted accede a esta opción.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque  **Más** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software**.
2. Toque **Comprobar actualizaciones**.
3. En la indicación **AT&T Software update** (Actualización de software de AT&T), toque **OK** (Aceptar) para continuar.
4. El teléfono actualizará automáticamente el software (si está disponible); de lo contrario, cuando aparezca el mensaje **El software actual está actualizado**, toque **Aceptar**.

Al actualizar software, una vez que se descargue el archivo para la actualización, puede retrasar la actualización en la pantalla inicial, posponiéndola por un cierto periodo de tiempo. Si desea continuar la actualización antes de la hora seleccionada, toque **Continuar con la actualización**.

Regístrate ahora

Personaliza tu experiencia con el dispositivo Samsung

- Activa la garantía del producto
- Obtén acceso a una cuenta personalizada de Mi teléfono móvil Samsung
 - Sin tarifas mensuales

Consigue más

- Informaciones más actualizadas sobre promociones, eventos y ofertas especiales de productos relacionados
- Examina los productos de Samsung y expresa tu opinión
- Ofertas fantásticas para descargas



Regístrate ahora en
www.samsung.com/register

Escanea el código para dirigirte
directamente a la página de registro.

SAMSUNG
mob!le

A

Abc, modo 46

Acerca del dispositivo 212

Actualización de aplicaciones 118

Actualización de software 213

Agenda telefónica 51

administrar contactos 62

ajustes de grupos 59

añadir pausas a los números de
contactos 53

añadir un nuevo contacto 52

buscar una entrada en la libreta de
direcciones 54

copiar contactos a la tarjeta
SIM 62

copiar contactos al teléfono 63

copiar un contacto al teléfono 63

eliminación de entradas 64

eliminar contactos

de la tarjeta SIM 63

favoritos 61

marcar un número 54

números de marcación de
servicio 65

usar la lista de contactos 54

Agenda telefónica, opciones de la 57

Air gesture

vistazo rápido 21

Alarma 128

Álbum de historias 154

Alertas de emergencia (CMAS) 88

Alimentación

encender o apagar 11

Altavoz, tecla del 78

Amazon Kindle 120

Añadir cuentas 198

Anclaje a red 168

Anclaje a red de USB 168

Android Beam 170

Apazamiento 129

Aplicaciones 34

cámara 96

desinstalar 119

lista de 118

videocámara 101

Aplicaciones, ajustes de las

administrar 208

servicios en uso 209

AT&T Code Scanner 120

AT&T DriveMode 133

AT&T FamilyMap 121

AT&T Locker 122

AT&T Navigator 122

AT&T Ready2Go 123

AT&T Smart Wi-Fi 112, 123

Atajos 30, 32

Atajos de aplicaciones 32

B

Batería

cargar 10

indicador de carga baja de la
batería 11

instalar 9

mostrar porcentaje 11

Beats Music 123

Bluetooth 112

enviar contactos 116

Borradores, mensajes 84**Burbuja**

opciones 86

Búsqueda de voz 157**Buzón de voz**

acceder a 14

configurar 14

desde otro teléfono 14

C**Calculadora** 126**Calendario** 127**Cámara**

configuración 100

configuración rápida 99

modos 98

tomar fotos 97

Cambiar 76**Carga de la batería** 10**Cargador de viaje** 10

utilizar 10

ChatON 94**Chrome** 128**CMAS (sistema comercial de alertas móviles)** 88**Code Scanner** 120**Colores negativos** 188**Condiciones de llamada saliente** 181**Configuración** 100, 162

sonido 177

ubicaciones 202

Configuración de Google 135**Configuración de grupo**

editar un grupo de llamada 60

Configuración de Seguridad

administración del

dispositivo 206

Configuración de sonido 177**Configuración del Dictado por voz de**

Google 193

Contactos 51

actualizar 54

marcaciones rápidas 64

Control de voz 198**Control remoto WatchON** 158**Copia de seguridad de sus datos** 201**Correo electrónico** 89

actualizar sus cuentas 91

adición de cuentas de correo

electrónico adicionales 90

añadir una cuenta de correo

electrónico corporativa 90

buzón de entrada combinado 91

cambiar entre cuentas de correo

electrónico 91

Creación de una lista de reproducción 140**Cronómetro** 130**Cuentas** 198**D****Descargas** 132**Desinstalación de aplicaciones** 119**DeviceHelp** 132**Dispositivos cercanos** 172**Drive** 133**DriveMode** 133**E****Editar una foto** 104**Escritura a mano, característica** 48

Explicación del teléfono 15

características del teléfono 15

vista delantera 16

vista trasera 18

vistas laterales 17

F

FamilyMap 121

Flipboard 134

Foto

correcciones de rostro 104

marco 105

Fotos 134

compartir 106

corrección del color 104

editar 104

galería 103, 134

Fuente más grande

programar 188

G

Galería 134

fotos 103

ver fotos 103

ver videos 105

Gestos

información general 19

Girar pantalla automáticamente 176

Gmail 92

actualizar su cuenta 92

configuración 93

configurar su cuenta 92

redactar y enviar 93

Google

configuración 135

Google Chrome 128

Google Maps 136

Google Play Music 145

Google, dictado por voz de 48

Google+

configuración 135

Grabadora de voz 156

Group Play 135

Grupo

añadir un contacto 60

editar 60

quitar un contacto 60

Grupos

enviar un mensaje 61

H

Hangouts 95

Horizontal 45

I

Idioma e introducción

seleccionar idioma 190

teclados y métodos de

entrada 190

Incógnito 125

crear ventana 125

salir de la ventana 125

Internet 123

Introducción de texto

cambiar el modo de introducción

de texto 46

métodos 44

modo Abc 46

modo de símbolos 47

modo numérico 47

utilizar el modo 123Sym 47

utilizar el modo Abc 46

utilizar el modo de símbolos/

numérico 47

utilizar Swype 49

Isis Mobile Wallet 157

J

Juegos 134

K

Kies mediante Wi-Fi 168

Kindle 120

L

Lista de rechazados 72

Llamada internacional 66

Llamada, funciones de 66

agenda telefónica 69

ajustar el volumen de las
llamadas 73

buscar un número en la libreta de
direcciones 79

contestar una llamada 70

corregir el número 67

desvío de llamadas 79

devolver llamada perdida 71

duración de llamadas 73

finalizar una llamada 67

guardar el número de una llamada
reciente en la libreta de
direcciones 72

llamada en espera 79

llamada internacional 66

llamada tripartita (multipartita) 77

marcación manual con pausas 67

marcar un número reciente 67

opciones durante una llamada 73

realizar una llamada 66

registro de llamadas 71

retener una llamada 75

utilizar el altoparlante 78

ver llamadas perdidas 71

ver todas las llamadas 71

Llamadas de emergencia

con tarjeta SIM 68

realizar 68

sin tarjeta SIM 68

M

Manos libres, modo de 185

Maps 136

Marcaciones rápidas

asignar 64

quitar o reasignar 65

Mensaje

opciones de conversaciones 86

Mensajes

añadir una cuenta de correo 89

bloqueados 84

borrador 84

buscar 87

configuración 88

creación y envío de mensajes de
texto 83

eliminar un mensaje 87

escritura a mano 48

Gmail 92

mensajes programados 84

opciones 84

registrar un número como
spam 86

spam 84

tipos de mensajes 82

traducir texto 85, 87

microSD, tarjeta 42

microSDHC, tarjeta 42

Mis archivos 141

Mobile Wallet 157
Modo de ahorro de energía 186
Modo de bloqueo 184
Modo de pantalla de inicio 179
Modo de símbolos/numérico 47
Modo TTY 184
Mono
 configuración de audio 188
Movimiento 195
 activar 21
 información general 19
Movimiento de la palma
 activar 21
Música 137
 listas de reproducción 139
myAT&T 142

N

Navegación 18
 menús contextuales 19
 movimientos con el tacto 19
 teclas de comandos 18
 términos utilizados 19
Navigator 122
No silencio 74

Notificaciones 25
Números de marcación de servicio 65

O

Ojos rojos
 corrección 104
Opciones de marcación 70
Opciones durante una llamada 74
Operación con una mano 189

P

Pantalla
 utilizar colores negativos 188
Pantalla de bloqueo
 atajos 174
 decir comando para despertar 174

Pantalla de inicio
 añadir widgets 31
 carpetas 33
 fondo de pantalla 34
Pantalla inteligente 196
Pantalla táctil 12
 bloquear/desbloquear 12

Para comenzar 6
 buzón de voz 14
PC, conexiones a 117
Películas 144
Perfil fuera de línea 166
PLAN (red de alertas personales localizadas) 88
Play Games 144
Play Movies y TV 144
Play Books 144
Play Kiosco 145
Play Music 145
Play Store 145
Privacidad, configuración de
 restablecer valores de fábrica 201

Q

Qello 146
QWERTY, teclado 45

R

Rechazo de llamadas 180
Reducción de ruido 75
Reloj 128
Reloj mundial
 eliminar una entrada 130

Reproductor de música 137

- añadir música 140
- crear una lista de reproducción 140
- quitar música 140

Reproductor de video 155

Restablecimiento

- valores predeterminados 201

S

S Beam 171

- compartir fotos 106
- compartir varias fotos 107

S Memo 147

- crear una nueva nota 147

S Traductor 148

S Voice 148

- definir comando para despertar 174

Samsung Apps 149

Samsung Hub 149

Samsung Link 151

- compartir contenido multimedia 153
- configuración 152

Samsung, cuenta

- iniciar sesión 200

Seguridad 201, 203

Silencio 74, 78

SIM, tarjeta

- instalación 8
- instalar 8

Sincronizar cuentas 199

Smart Switch 15

Smart Wi-Fi 112

Sonido de llamada

- aumentar el volumen 73
- personalizar 75

Spam

- añadir número 86
- configuración 88

Spam, mensajes

- asignar 84

Swype

- ajustes del teclado 192
- configuración 50
- introducir texto utilizando 49

T

Tamaño de fuente

- cambiar 188

Tarjeta de memoria 42

Tecla Atrás 18

Tecla de inicio 18

Teclado

- cambiar la introducción de texto 46

Teclado Samsung

- configurar 45
- introducir texto 44

Teclado, ajustes del 190

Teclado, métodos de introducción mediante 190

Teléfono

- encender o apagar 11
- vista delantera 16
- vista lateral 17
- vista trasera 18

Temporizador 131

- respuesta automática 181

Tipos de archivos compatibles 137

Traducir 85, 87

Traductor 148

Transferir archivos grandes 106

TripAdvisor 154

U

Ubicación, configuración de los servicios de 202

Ubicaciones 202

Usage Manager 155

USB, configuración

dispositivo de almacenamiento
masivo 117

V

Velocidad del puntero 194

Ventana múltiple

activar/desactivar 37
cambio de posición de la ficha 38
ejecutar múltiples
aplicaciones 39
quitar aplicaciones 38
reubicación del panel 38
utilizar 37

Video 155

Videocámara 101
configuración 100

221

grabación de video 102

Videocámara, opciones de la

opciones de la videocámara
después de grabar un
video 102

Vinculación de contactos 55

Vista aérea 197

Volumen 177

Volumen extra 73

W

Wallet 157

WatchON 158

ayuda 159
configuración 159
configuración inicial 158

Web 123

Web móvil 123

introducir texto en el navegador de
web móvil 124
navegar con la web móvil 124
utilizar favoritos 126

Widgets 31

Wi-Fi 108

Wi-Fi Directo 111, 164

Wi-Fi, ajustes de 163

Y

YouTube 159

YP (Yellowpages mobile) 160

Z

Zona Wi-Fi 165, 167, 168

Zona Wi-Fi portátil 168