

SM - S766C

SMARTPHONE

Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo
y consérvelo para consultarlo en el futuro.



Avisos legales

Advertencia: Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva.

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el teléfono SAMSUNG, incluyendo, pero no limitada a los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el “Sistema del teléfono”), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexas y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra

forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite: <http://opensource.samsung.com>.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO “TAL CUAL” Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O

USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

SAFE™ (Samsung For Enterprise)

SAFE™: La marca SAFE™ (“Samsung for Enterprise”, Samsung para empresas) aparece en los dispositivos Samsung que han sido probados utilizando los propios criterios internos de Samsung para la interoperabilidad con ciertas soluciones de terceros relacionadas con la seguridad para MDM y VPN. Las pruebas incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Durante las pruebas, las soluciones de seguridad se evalúan en el dispositivo para ver si funcionan con éste de la manera descrita por los terceros proveedores de las mismas. Las pruebas, por ejemplo, incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Para obtener información sobre el programa SAFE™ de Samsung, consulte www.samsung.com/us/safe.

Renuncia de garantías: EXCEPTO COMO DE OTRA MANERA SE PROVEE EN SU LICENCIA Y GARANTÍA ESTÁNDAR DEL USUARIO FINAL, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC Y SUS EMPRESAS AFILIADAS (SE LES DENOMINA COLECTIVAMENTE “ENTIDADES SAMSUNG” EN EL PRESENTE DOCUMENTO) RENUNCIA EXPLÍCITAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, DE IDONEIDAD PARA LOS FINES PARA LOS SE ADQUIRIÓ, DE INTEROPERABILIDAD O DE NO TRANSGRESIÓN, CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. EN NINGÚN CASO SERÁN LAS ENTIDADES SAMSUNG RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PUNITIVOS O RESULTANTES DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. Además, la protección de seguridad de la tecnología de la información se verá afectada por características o funcionalidad asociadas con, entre otras cosas, la plataforma de correo electrónico, la administración de datos maestros y las soluciones de red privada virtual seleccionadas por el proveedor de software, el proveedor de la solución o el usuario. La selección de un sistema de correo electrónico, administración de datos maestros y solución de

red privada virtual queda a la entera discreción del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario, y cualquier efecto asociado sobre la protección de seguridad de la tecnología de la información es responsabilidad exclusiva del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario. Para ver la declaración completa de la garantía limitada, consulte www.samsung.com/us/safe, disponible en la web y en locales donde se venden teléfonos inteligentes Samsung y dispositivos móviles. [091714]

Samsung Telecommunications America (STA), LLC

Oficina central:

1301 E. Lookout Drive
Richardson, TX 75082

1-800-SAMSUNG (726-7864)
1-888-987-HELP (4357)

Dirección de Internet: www.samsung.com

©2014 Samsung Telecommunications America, LLC.
Samsung, Galaxy, Galaxy Note, S Pen, Multi Window y
S Health son marcas comerciales registradas de Samsung
Electronics Co., Ltd.

¿Tiene alguna pregunta sobre su teléfono móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en: www.samsung.com/us/support

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance®, VSuite™, T9® Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

ACCESS® y NetFront™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de ACCESS Co., Ltd. en Japón y otros países.

La palabra marca Bluetooth®, su logotipo (el “diseño de la B” estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el “diseño de la B” estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Openwave® es una marca comercial registrada de Openwave, Inc.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Maps, Google Music, Google Hangouts, Picasa, Play Newsstand, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Información legal en línea

La versión en línea de la manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo se puede encontrar en:

Inglés

www.samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide

Español

www.samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide-SP

La versión en línea de **Aceptar el acuerdo de licencia del usuario** se puede encontrar en:

www.samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA1.

Contenido

Para comenzar	1
Vista delantera	2
Vista trasera	4
Ensamblaje del dispositivo.....	6
Configuración del dispositivo.....	13
Configuración de cuentas	15
 Explicación del dispositivo	17
Pantalla de inicio	18
Barra de estado.....	25
Navegación y movimientos	29
Panel de notificaciones.....	31
Introducción de texto	34
 Llamadas	37
Realización y contestación de llamadas	38
 Aplicaciones	48
Pantalla de aplicaciones.....	49
Aplicaciones de Google	55
Otras aplicaciones	60
Calculadora	61
Calendario	63

Cámara y videocámara.....	65
Reloj.....	71
Contactos	74
Correo	85
Galería.....	88
Internet	93
Notas	98
Mensajes.....	100
Música.....	109
Mis archivos	111
Video	113
Grabadora de voz	115

Configuración.....	117
Wi-Fi y Wi-Fi Directo.....	119
Bluetooth.....	126
Uso de datos	131
Perfil fuera de línea.....	133
Redes móviles	134
Redes privadas virtuales (VPN)	135
Pantalla de bloqueo.....	137
Configuración de la pantalla.....	140
Configuración de sonido	145
Modo de pantalla de inicio.....	151
Configuración de llamadas	152
Modo Bloqueo	154
Modo de manos libres.....	156
Ahorro de energía.....	157

Accesibilidad.....	159
Configuración de idioma e introducción.....	163
Movimientos	168
Cuentas.....	169
Copia de seguridad y restablecimiento	173
Servicios de ubicación.....	175
Seguridad	177
Administrador de aplicaciones.....	181
Batería	186
Almacenamiento.....	187
Configuración de fecha y hora	192
Acerca del dispositivo	193

Para comenzar

Vea información acerca del hardware de su dispositivo móvil, los procedimientos de ensamblaje y cómo comenzar a utilizar su nuevo dispositivo.

Vista delantera



- **Tecla Atrás:** pulse en esta tecla para regresar a la pantalla anterior o para cerrar un cuadro de diálogo, menú o teclado.
- **Auricular:** le permite escuchar una llamada.
- **Cámara delantera:** tome autorretratos y grabe videos de usted mismo.
- **Conector para audífonos:** le permite conectar un auricular opcional (no se incluye).
- **Tecla Inicio:** pulse en esta tecla para regresar a la pantalla de inicio.
- **Tecla Menú:** pulse para ver un menú de opciones.
- **Tecla de encendido/bloqueo:** presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presione para bloquear o reactivar la pantalla. Presione sin soltar para apagar o reiniciar el dispositivo, o para tener acceso fácil al Perfil fuera de línea, Modo de emergencia y los modos Silencio, Vibrar y Sonido.
- **Sensor de proximidad:** detectan la presencia de objetos cercanos al dispositivo.
- **Volumen:** presione para ajustar el volumen de sonidos y audio del dispositivo.

Vista trasera




- **Cámara trasera:** le permite tomar fotos y grabar videos.
- **Micrófono:** le permite grabar audio y detectar los comandos de voz.
- **Altavoz:** le permite reproducir música y otros sonidos.
- **Puerto para accesorios y cargador USB:** le permite conectar el cable del cargador/USB (se incluye) y otros accesorios opcionales (no se incluyen).

Ensamblaje del dispositivo.

Esta sección le ayuda a ensamblar su dispositivo.

Extracción de la tapa trasera

1. Quite la tapa trasera usando la ranura en un lado del teléfono.
2. Mueva la tapa hacia arriba y hacia la parte inferior del dispositivo.

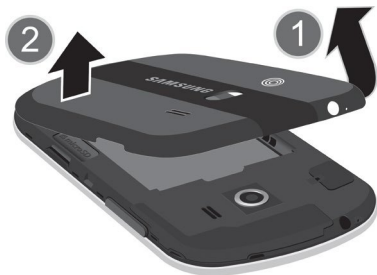

Advertencia: No doble ni tuerza excesivamente la tapa trasera. De hacerlo así, se pudiera dañar la tapa.

Instalación de una tarjeta de memoria

Puede instalar una tarjeta opcional de memoria microSD o microSDHC (no se incluyen) para ampliar el espacio de memoria disponible.

Nota: Se puede instalar una tarjeta de memoria en cualquier momento; no es necesario instalarla antes de usar el teléfono.

Para obtener información sobre cómo instalar una tarjeta de memoria, consulte

[“Instalación de una tarjeta de memoria” en página 188.](#)


Instalación de la batería

1. Inserte la batería en la apertura de la parte posterior del dispositivo, asegurándose de que los conectores estén alineados.
2. Presione suavemente para asegurar la batería en su lugar.



Reinstalación de la tapa trasera

1. Coloque la tapa trasera en la parte atrás del dispositivo y presiónela.
2. Presione sobre los bordes de la tapa trasera hasta que tenga un sello seguro.

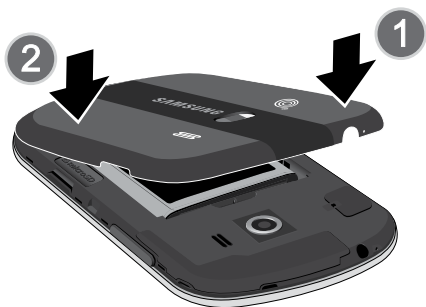

Carga de la batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ion de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (conector de cargador y cable USB) para cargar la batería en cualquier tomacorriente estándar.


La batería viene parcialmente cargada. Una batería completamente descargada tarda hasta cuatro horas en cargarse. Puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

Precaución: Utilice solamente baterías y dispositivos de carga aprobados por Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios pudiera invalidar la garantía y causar daños.



Para cargar la batería:

1. Inserte el cable USB en el puerto.
2. Conecte el cable USB a la unidad de carga y después conecte la unidad de carga en un tomacorriente estándar.

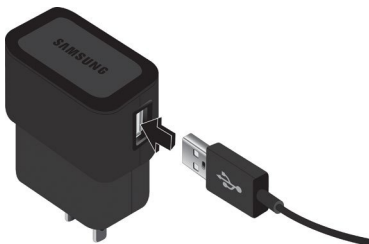

3. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.

Precaución: Si no desconecta el cargador de pared antes de extraer la batería, el dispositivo pudiera sufrir daños.

Cuándo se debe cargar la batería

Cuando la carga de la batería está baja y sólo quedan unos cuantos minutos de funcionamiento, el icono de la batería () parpadea y el dispositivo emite un tono de advertencia a intervalos regulares.

Cuando esto sucede, el dispositivo atenúa la pantalla para conservar la energía restante de la batería.

Cuando el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apaga automáticamente.

- Para verificar rápidamente el nivel de carga de la batería, observe el indicador de carga de la batería que está ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla del dispositivo. Un color sólido () indica una carga completa.

También puede elegir ver un valor de porcentaje. Ver un valor de porcentaje puede dar una mejor idea de cuánta carga queda en la batería.

Para obtener más información, consulte [“Batería” en página 186](#).

Configuración del dispositivo

Encendido y apagado del dispositivo

Encendido del dispositivo

- Presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo** hasta que el dispositivo vibre y se encienda.

Apagado del dispositivo

1. Presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo** hasta que aparezca el menú Opciones de dispositivo.
2. Pulse en **Apagar**.

Pantalla de bienvenida

La primera vez que encienda el dispositivo, aparecerá la pantalla de bienvenida. Esta pantalla le guiará por el proceso básico de configurar el dispositivo.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, conectarse a una red Wi-Fi, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación, aprender sobre las funciones del dispositivo y más.

Protección del dispositivo

Use las funciones de bloqueo de pantalla del dispositivo para asegurarlo.

Bloqueo del dispositivo

En forma predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla.

- Para bloquear el dispositivo, presione la tecla de **encendido/bloqueo**.

Desbloqueo del dispositivo

El bloqueo de pantalla predeterminado en el dispositivo es Deslizar.

- Para desbloquear el dispositivo, presione la tecla de **encendido/bloqueo** o la tecla **Inicio**, después toque y arrastre un dedo por la pantalla.

Configuración de un bloqueo de pantalla seguro

El bloqueo de pantalla predeterminado es Deslizar, lo que no ofrece ningún tipo de seguridad.

Para elegir un bloqueo de pantalla más seguro, consulte [“Asignación de un bloqueo de pantalla” en página 137](#).

Configuración de cuentas

Cuenta de Google

Su nuevo dispositivo utiliza su cuenta de Google para aprovechar al máximo las características de Android, incluyendo Gmail, Google Hangouts y Google Play Store.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta de Google existente o cree una nueva cuenta de Google.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta de Google o configurar su cuenta de Google en el dispositivo en cualquier momento, use los ajustes de Cuentas.

Para obtener más información, consulte [“Cuentas” en página 169](#).

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Google**.

Cuenta Samsung

Cree una cuenta Samsung para tener acceso a contenido y aplicaciones de Samsung en el dispositivo.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta Samsung existente o cree una nueva cuenta Samsung.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta Samsung o configurar su cuenta Samsung en el dispositivo en cualquier momento, use los ajustes de Cuentas. Para obtener más información, consulte [“Cuentas” en página 169](#).

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Cuenta Samsung**.

Explicación del dispositivo

Vea información sobre algunas de las funciones del dispositivo móvil, incluidos los iconos y las pantallas, así como la forma de navegar por el dispositivo e introducir texto usando el teclado.

Advertencia: Tome en cuenta que una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero del dedo o de un apuntador no metálico. Utilizar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado e invalidar la garantía.

Pantalla de inicio



- **Pantalla de aplicaciones:** le permite tener acceso rápido a todas las aplicaciones.
- **Atajos de aplicaciones:** son atajos a sus aplicaciones favoritas.
- **Indicador de pantalla de inicio:** le indica qué pantalla de inicio está actualmente visualizada.
- **Iconos de notificación:** vea nuevos mensajes, correos, notificaciones, actualizaciones disponibles de software y más.
- **Barra de estado:** vea iconos de estado del dispositivo (a la derecha) e iconos de notificación (a la izquierda).
- **Iconos de estado:** vea información acerca del dispositivo, como la intensidad de señal de la red, el nivel de carga de la batería, la hora, etcétera.
- **Widgets:** son aplicaciones autónomas que se ejecutan en la pantalla de inicio (no son atajos).

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo.

Personalice la pantalla de inicio añadiendo atajos de aplicaciones, widgets y carpetas, y usando fondos de pantalla.

Administración de las pantallas de inicio

El dispositivo viene con varias pantallas de inicio que contienen aplicaciones y widgets. Usted puede reorganizar las pantallas de inicio en un orden distinto.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
2. Use estas opciones para administrar las pantallas:
 - **Añada una pantalla:** desplácese hasta el final de las pantallas y después pulse en  **Añadir**.
 - **Elimine una pantalla:** toque sin soltar una pantalla y después arrástrela a  **Eliminar**.
 - **Asigne una pantalla como la pantalla de inicio principal:** pulse en  **Pantalla de inicio principal** en la parte superior de la pantalla. Esta pantalla se visualizará cuando presione la tecla Inicio.

- **Cambie el orden de las pantallas:** toque sin soltar una pantalla y después arrástrela hasta una nueva posición.

Atajos de aplicaciones

Puede usar atajos de aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla de inicio.

Cómo añadir un atajo a una pantalla de inicio

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar un atajo de aplicación, arrástrelo a una pantalla de inicio y después suéltelo.

Cómo quitar un atajo

1. Toque sin soltar un atajo de aplicación para liberarlo.
2. Arrastre el atajo de aplicación a  **Eliminar** y suéltelo.

Nota: La acción de quitar un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.

Widgets

Los widgets son aplicaciones autónomas que se ejecutan en una pantalla de inicio. Existen todo tipo de widgets, incluidos los enlaces a un contacto específico, sitios favoritos de Internet, cuentas de Gmail y de correo, y muchos otros.

Cómo añadir un widget a una pantalla de inicio

1. Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla y después pulse en **Aplicaciones y widgets > Widgets**.
2. Toque sin soltar un widget, arrástrelo a una pantalla de inicio y después suéltelo.

Cómo quitar un widget

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un widget para liberarlo.
2. Arrastre el widget a  **Eliminar** y después suéltelo.

Nota: La acción de quitar un widget no elimina el widget, tan sólo lo quita de la pantalla de inicio.

Carpetas

Coloque carpetas en una pantalla de inicio para organizar elementos.

Cómo añadir una carpeta a una pantalla de inicio

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un atajo de aplicación.
2. Arrastre el atajo a  **Crear carpeta** y suéltelo.
3. Introduzca el nombre de una carpeta y pulse en **Aceptar**.

Cómo usar las carpetas

1. Pulse en una carpeta para abrirla y acceder a los atajos contenidos en la misma.
2. Para añadir atajos a una carpeta, toque sin soltar el atajo, luego arrástrelo a la carpeta y suéltelo.
3. Para eliminar una carpeta, toque sin soltar la carpeta hasta que se libere, después arrástrala a  **Eliminar** y suéltela.

Cambio del fondo de pantalla

Utilice un fondo de pantalla para cambiar el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo. Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.
2. Pulse en **Definir fondo de pantalla** y después elija **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
3. Elija una ubicación:
 - **Galería**: elija imágenes de la aplicación Galería.
 - **Fondos de pantalla en movimiento**: elija fondos de pantalla que se mueven.
 - **Fondos de pantalla**: elija entre las imágenes previamente cargadas.
 - **Fotos**: elija fotos de su cuenta Google Fotos. (Sólo en Pantalla de inicio.)
4. Pulse en un fondo de pantalla para ver una muestra y después pulse en **Definir fondo**.

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

Iconos de estado



La batería está completamente cargada.



La carga de la batería está baja. El área en amarillo cambia a rojo cuando el nivel de carga se hace crítico.



La batería se está cargando.



El modo de vibrar está habilitado.



El modo de silencio está habilitado.



El dispositivo está conectado a la red inalámbrica 4G LTE.



Indica la potencia de la señal.



Wi-Fi está activo.



No hay una red inalámbrica disponible.

Iconos de notificación



Indica una llamada perdida.



Hay una llamada en curso.



Hay una llamada en espera.



Se está usando el altavoz para la llamada.



Se ha recibido un nuevo correo electrónico.



Se ha recibido un nuevo mensaje de Gmail.



Se ha recibido un nuevo mensaje de voz.



Se ha recibido un nuevo mensaje de texto o multimedia.



Se encuentra en curso la descarga de un archivo o de una aplicación.



Se está cargando o enviando un archivo.

Iconos de notificación



El servicio de ubicación (GPS) está activo.



Hay actualizaciones de aplicaciones disponibles en Google Play Store.



Se han completado las actualizaciones de aplicaciones.



El teclado está en uso.



Conectado a una computadora mediante un cable USB.

Navegación y movimientos

Navegación por la pantalla táctil

Pulsar

Pulse ligeramente en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse en el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Pulse en un elemento para seleccionarlo.
- Pulse en un icono de aplicación para iniciar la aplicación.

Toca sin soltar

Active elementos en pantalla mediante una acción de tocar sin soltar.

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar o desplazar

Para deslizar, arrastre ligeramente el dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla.

- Deslice el dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.
- Deslice el dedo por la pantalla para recorrer las pantallas de inicio o las opciones de un menú.

Arrastrar

Para arrastrar un elemento, tóquelo sin soltarlo, después muévelo a una nueva ubicación.

- Arrastre una aplicación para añadirla a una pantalla de inicio.
- Arrastre un widget para colocarlo en una nueva ubicación en una pantalla de inicio.

Pellizcar y extender

Pellizque la pantalla utilizando el dedo pulgar y el dedo índice, o extienda esos dedos sobre la pantalla.

- Pellizque la pantalla para acercar una imagen o página web.
- Extienda los dedos sobre la pantalla alejar al tomar una foto.

Panel de notificaciones



Los iconos de notificación en la barra de estado de los eventos de calendario, estado del dispositivo y más.

Para obtener detalles, abra el panel de notificaciones.

Visualización del panel de notificaciones

1. Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones.
2. Recorra la lista para ver detalles de notificaciones.
 - Pulse en un elemento para abrirlo.
 - Para eliminar una sola notificación, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha. Pulse en **Eliminar** para borrar todas las notificaciones.
3. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o pulse en la tecla  **Atrás**.

Configuraciones rápidas

Además de notificaciones, el panel de notificaciones también ofrece acceso a funciones del dispositivo como Wi-Fi, permitiéndole así activarlas o desactivarlas rápidamente.

Para ver configuraciones rápidas adicionales:

- ▶ Desplace un dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre los iconos que se muestran.
 - o bien –
- Pulse en  **Ver todo**.

Configuración del panel de notificaciones

Para personalizar el panel de notificaciones, consulte [“Panel de notificaciones” en página 141](#).

Introducción de texto

Uso del teclado Samsung

Escriba su texto utilizando el teclado QWERTY.



Tecla de opciones

Texto predictivo

El texto predictivo sugiere palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, completa las palabras comunes automáticamente. La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura desde sus contactos, mensajes, Gmail y sitios de redes sociales, mejorando así la precisión de predicción de sus entradas de texto.

Teclas especiales

123
Sym

Pulse en esta tecla para introducir números y símbolos.

Toque sin soltar la tecla de **Opciones** para:



Usar Dictado por voz de Google.



Ingresar al portapapeles.




Ingresar a los ajustes del teclado.

Configuración del teclado Samsung

Para personalizar el teclado Samsung, consulte [“Configuración del teclado Samsung” en página 164.](#)

Uso del dictado por voz de Google

En vez de escribir, diga su texto.

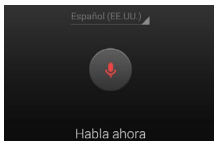

Para habilitar el dictado por voz de Google:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo** > **Idioma e introducción**.
2. Pulse en la casilla junto a **Dictado por voz de Google** para activar esta función.
3. En el teclado Samsung, pulse en  **Dictado por voz de Google**. Para encontrarlo es posible que tenga que tocar sin soltar la tecla de **Opciones** (a la izquierda de la tecla de **Espacio**).
4. Dicte su texto.

Configuración del dictado por voz de Google

Para personalizar el dictado por voz de Google, consulte [“Configuración del dictado por voz de Google” en página 165](#).

Llamadas

Realice llamadas telefónicas usando una variedad de funciones y servicios para llamadas.

Realización y contestación de llamadas

Vea información sobre cómo realizar o contestar una llamada. Explore características y funcionalidades asociadas con la realización o contestación de una llamada.

Realización de llamadas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Introduzca un número y pulse en  **Marcar**.

Marcación rápida de un número en su lista de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Mientras ve la lista de contactos, deslice el dedo hacia la derecha sobre un contacto para llamar a ese contacto.

Marcación de un número reciente

Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se registran en el registro de llamadas. Si el número o la persona que ha llamado figuran en la lista de contactos, se mostrará el nombre correspondiente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en la ficha **Reciente**. Aparecerá una lista de llamadas recientes.
3. Pulse en un contacto y después pulse en  **Llamar**.

Finalización de una llamada

- Cuando esté listo para finalizar una llamada, pulse en  **Finalizar llamada**.

Contestación de una llamada

Cuando se reciba una llamada, sonará el teléfono y se mostrará el número telefónico de la persona que llama, o su nombre si está almacenado en la lista de contactos.

En la pantalla de la llamada entrante:

- Toque y arrastre  **Responder** en cualquier dirección para contestar la llamada.

- Toque y arrastre  **Rechazar** en cualquier dirección para rechazar la llamada y enviarla a su correo de voz.

Realización de múltiples tareas durante una llamada

Si sale de la pantalla de llamadas y regresa a la pantalla de inicio, su llamada activa se indicará mediante un icono en la barra de estado.

Esto le permite mantenerse en la llamada actual y hacer otra cosa, como acceder a la lista de contactos, ver un correo electrónico reciente, localizar una foto, etc.

Para regresar a la pantalla de llamadas:

- Deslice la barra de estado hacia abajo para revelar el panel de notificaciones y después pulse en  **Pantalla de llamadas**.

Para terminar una llamada desde cualquier aplicación:

- Deslice la barra de estado hacia abajo para revelar el panel de notificaciones y después pulse en **Finalizar**.

Opciones durante una llamada

El teléfono le ofrece una variedad de funciones que puede utilizar durante una llamada.

Ajuste del volumen de las llamadas

- ▶ Presione la tecla de **volumen** para subir o bajar el volumen.

– o bien –

Añada más volumen rápidamente al audio entrante pulsando en  **Volumen extra.**

Reducción de ruido

Activar la reducción de ruido puede mejorar la calidad de su conversación mediante la reducción del ruido ambiental.

- ▶ Pulse en  **Reducción de ruido** para activar la función.

Cómo escuchar con el altavoz o un auricular Bluetooth

Escuche la llamada utilizando el altavoz o a través de unos auriculares Bluetooth (no se incluyen).

- ▶ Pulse en **Altavoz** para escuchar al interlocutor mediante el altavoz.

– o bien –

Pulse en **Auricular** para usar un auricular Bluetooth (no se incluye).

Cómo personalizar el ajuste de sonido de la llamada

Ajuste el sonido utilizando un ecualizador de audio.

- ▶ Desde la llamada actualmente activa, pulse en  **Personalizar sonido de llamada**.

Cómo realizar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso

Si su plan de servicio apoya esta función, puede realizar otra llamada mientras ya está en una llamada en curso.

1. Desde la llamada activa, pulse en **Añadir** para marcar la segunda llamada. La primera llamada aparecerá como una miniatura.

2. Marque el nuevo número y pulse en  **Marcar**.
 - Pulse en **Cambiar** para cambiar de una llamada a otra.
 - Pulse en **Multiconferencia** para escuchar ambas llamadas a la vez.

Llamada en espera

Si su plan de servicio apoya esta función, puede contestar una llamada mientras ya está en una llamada en curso. Se le notificará que está recibiendo una llamada mediante un tono de llamada en espera.

Para contestar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso:

1. Desplace  **Responder** en cualquier dirección para contestar la llamada. Esto coloca la llamada activa en espera.
2. Pulse en la entrada del número que está **En espera** y seleccione **Cambiar** para cambiar entre las dos llamadas. Esto pondrá la nueva llamada en espera y activará la llamada anterior.

Registro de llamadas

Los números de las llamadas que usted haya marcado, recibido o no contestado se guardarán en el registro de llamadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en la ficha **Reciente**. Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si la persona que llama figura en su lista de contactos, se mostrará el nombre de esa persona.

Cómo guardar una llamada reciente en la lista de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** > ficha **Reciente**.
2. Pulse en la llamada que contiene la información que desea guardar en la lista de contactos.
3. Pulse en **Crear contacto**.
– o bien –

Si desea sustituir el número para un contacto existente, pulse en **Actualizar existente**.

Eliminación de una llamada del registro de llamadas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** > ficha **Reciente**.
2. Toque sin soltar la llamada que desea eliminar del registro de llamadas.
3. Pulse en **Eliminar**.

Cómo añadir una llamada a la lista de rechazados

Al añadir una llamada a su lista de rechazados, las llamadas de ese número se enviarán directamente al buzón de voz.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** > ficha **Reciente**.
2. Toque sin soltar la llamada que desea añadir a la lista de rechazados.
3. Pulse en **Añadir a lista de rechazados**.

Realización de una llamada usando la marcación rápida

Puede asignar un número de atajo a un contacto para marcar rápidamente su número predeterminado.

Para realizar de una llamada usando la marcación rápida:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** > **Teclado**.
2. Toque sin soltar el número de marcación rápida.

Si el número de marcación rápida tiene más de un dígito, introduzca los primeros dígitos y después mantenga presionado el último dígito.

Creación de una marcación rápida

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** > ficha  **Contactos**.
2. Pulse en  **Menú** > **Configuración de marcación rápida**. Aparecerá la pantalla Marcación rápida mostrando los números del 1 al 100. El número 1 está reservado para el buzón de voz.
3. Pulse en un número que no esté usado. Aparecerá una lista de contactos.
4. Pulse en un contacto para asignarlo al número. El contacto seleccionado aparecerá en el cuadro del número de marcación rápida.

Para quitar la asignación de un número de marcación rápida:

- Pulse en  **Menú** > **Eliminar**.

Cómo realizar una llamada de emergencia

El modo de llamada de emergencia hace que marcar un número de emergencia se realice con una sola pulsación.

Nota: Este modo puede absorber la potencia de la batería más rápidamente que el modo de llamadas normal.

Cómo realizar una llamada de emergencia con una tarjeta SIM

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Introduzca el número de emergencia (por ejemplo: 911), después pulse en  **Marcar**.

3. Configuración de llamadas

Para acceder al menú Configuración de llamadas:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**
>  **Menú** > **Configuración de llamadas**.
– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo** > **Llamadas**.

Para obtener más información, consulte [“Configuración de llamadas” en página 152.](#)

Aplicaciones

La pantalla Aplicaciones muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo, tanto las aplicaciones que venían preinstaladas como las que descargue e instale usted mismo.

Aprenda a cambiar la forma en que aparecerán las aplicaciones, organice las aplicaciones en carpetas y desinstale o desactive aplicaciones.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla Aplicaciones muestra todas las aplicaciones previamente cargadas y las aplicaciones que usted haya cargado. Puede desinstalar, desactivar u ocultar aplicaciones.

Los atajos de aplicaciones se pueden colocar en cualquier pantalla de inicio.

Para obtener más información, consulte

[“Cómo añadir un atajo a una pantalla de inicio” en página 21.](#)

Acceso a aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en el icono de una aplicación para iniciar dicha aplicación.
3. Para regresar a la pantalla de inicio principal, presione la tecla **Inicio**.

Descarga e instalación de nuevas aplicaciones

Encuentre nuevas aplicaciones para descargarlas e instalarlas en su dispositivo:

-  **Play Store:** descargue nuevas aplicaciones desde Google Play Store. Visite play.google.com/store/apps para obtener más información.

Desinstalación o desactivación de aplicaciones

Puede desinstalar o desactivar las aplicaciones que usted haya descargado e instalado.

- No se pueden desinstalar las aplicaciones precargadas.
 - Las aplicaciones inhabilitadas se desactivarán y se ocultarán para que no se muestren.
1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
 2. Pulse en  **Menú** > **Desinstalar**. Las aplicaciones que pueden desinstalarse muestran el símbolo  **Eliminar** en su icono.
 3. Pulse en  **Eliminar** y después siga las indicaciones para desinstalar o desactivar la aplicación.

Cómo organizar sus aplicaciones

Los iconos de aplicaciones pueden organizarse en carpetas y enlistarse alfabéticamente o en el orden que usted prefiera.

Cambio del orden en que aparecerán las aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Menú > Tipo de vista**.
3. Pulse en una opción:
 - **Cuadrícula personalizada:** le permite tocar sin soltar aplicaciones para moverlas de una pantalla a otra.
 - **Cuadrícula alfabética:** las aplicaciones están organizadas en una cuadrícula, de la A a la Z.
 - **Lista alfabética:** las aplicaciones están organizadas en una lista, de la A a la Z.

Cómo usar carpetas para organizar aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Menú > Crear carpeta**.
3. Introduzca el nombre de una carpeta y pulse en **Aceptar**.

4. Toque una carpeta para ver las aplicaciones contenidas en la misma.
 - Toque una aplicación para iniciarla.

Cómo ocultar y mostrar aplicaciones

Cómo ocultar aplicaciones

Puede ocultar (en vez de desinstalar o desactivar) cualquier aplicación que no desee ver en la pantalla de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Menú > Ocultar aplicaciones**.
3. Pulse en cada aplicación que desea ocultar y después pulse en **Realizado**.

Cómo mostrar aplicaciones ocultas

Puede mostrar las aplicaciones que haya ocultado y devolverlas a la pantalla de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en la tecla  **Menú > Mostrar aplicaciones ocultas**.
3. Pulse en las aplicaciones que desea que se muestren de nuevo y después pulse en **Realizado**.

Opciones en la pantalla de aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Menú** para ver estas opciones:
 - **Play Store:** esta opción le dirige a Google Play Store, donde puede descargar aplicaciones.
 - **Editar:** toque sin soltar el icono de una aplicación y después arrástrelo a:
 -  **Crear carpeta** para crear una nueva carpeta.
 -  **Crear página** para añadir una nueva página a la pantalla de aplicaciones.
 -  **Información de aplicación** para ver información sobre esta aplicación.
 -  **Desinstalar** para desinstalar una aplicación descargada.
 - **Crear carpeta:** le permite crear una nueva carpeta para guardar el icono de aplicaciones.
 - **Tipo de vista:** le permite configurar la pantalla Aplicaciones.

- **Desinstalar:** le permite desinstalar una aplicación que usted haya descargado al dispositivo. Toque  **Eliminar** para quitar o desactivar la aplicación seleccionada.
- **Aplicaciones descargadas:** le permite ver las aplicaciones descargadas.
- **Compartir aplicaciones:** le permite compartir aplicaciones descargadas.
- **Ocultar aplicaciones:** le permite ocultar aplicaciones de la pantalla Aplicaciones.
- **Mostrar aplicaciones ocultas:** le permite mostrar aplicaciones escondidas.

Aplicaciones de Google

Disfrute de estas aplicaciones de Google.

Nota: Algunas aplicaciones requieren una cuenta de Google. Visite google.com para obtener más información.



Chrome

Use Google Chrome para explorar Internet y transferir las ventanillas abiertas, favoritos y datos de la barra de direcciones, desde su computadora a su dispositivo móvil.



Gmail

Envíe y reciba correo electrónico con Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.



Google

Realice búsquedas no sólo en Internet, sino también en las aplicaciones y en contenido para su dispositivo.

Google Now

Google Now funciona en segundo plano para recolectar información que usted busca con frecuencia y la organiza en tarjetas convenientes que aparecen cuando usted las necesita.

► Presione sin soltar la tecla **Inicio**.

Nota: Cuando Google Now está activado, se puede tener acceso al mismo con sólo tocar .



Configuración de Google

Cambie rápida y fácilmente los ajustes de las aplicaciones de Google para adaptarlas a sus preferencias.

Nota: Debe estar conectado a la aplicación que desea configurar. Por ejemplo, conéctese a Google+ para configurar los ajustes de Google+.



Google+

Manténgase conectado y comparta contenido a través de Google+. Puede chatear con amigos y familiares, publicar fotos y ver lo que otros están compartiendo.



Hangouts

Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familiares, compartir fotos y organizar videollamadas. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de su cuenta de Gmail.



Maps

Use Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener instrucciones viales y otra información basada en su ubicación.

Nota: Es necesario habilitar los servicios de ubicación para usar Maps. Consulte [“Servicios de ubicación” en página 175.](#)



Fotos

Esta aplicación respalda automáticamente sus fotos y videos en su cuenta Google+.



Play Books

Con Google Play Books puede encontrar millones de libros electrónicos gratuitos y cientos de miles más para comprar en la librería electrónica (eBookstore).



Play Games

Descubra cientos de juegos para descargarlos y comprarlos a través de Google Play Store.



Play Movies

Vea películas y programas de televisión que haya comprado en Google Play. Puede transmitirlos al instante o descargarlos para verlos cuando esté conectado a Internet. También puede ver videos almacenados en su dispositivo.



Play Music

Con Google Play Music, puede reproducir archivos de música y audio en el dispositivo.



Play Kiosco

Suscríbase a sus revistas favoritas para leerlas en su dispositivo cuando quiera.



Play Store

Encuentre nuevas aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos en Google Play Store.



Búsqueda por voz

Utilice comandos de voz para realizar búsquedas en la web con Google.



YouTube

Vea y cargue videos de YouTube directamente en el dispositivo.

Otras aplicaciones



Descargas

Use esta aplicación para administrar sus descargas de archivos.



Glympse

Comparta su ubicación en tiempo real con sus amigos. Visite www.glympse.com para obtener más información.



Ayuda

Vea consejos y directrices para utilizar el dispositivo.



Norton Family

Norton Family permite a los padres monitorear cuáles sitios web visitan los niños y establecer restricciones para bloquear contenido que no sea apropiado.

Visite www.onlinefamily.norton.com para obtener más información.

Calculadora

La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.

Funcionamiento básico

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calculadora**.
2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
3. Pulse en la tecla de función aritmética apropiada.
4. Introduzca el siguiente número.
5. Para ver el resultado, pulse en la tecla = (**igual**).

Funciones adicionales

Para borrar los resultados:

- ▶ Pulse en  **Borrar**.

Para borrar el historial de la calculadora:

- ▶ Pulse en  **Menú > Eliminar historial**.

Para copiar todo o parte del cálculo al portapapeles:

- ▶ Toque sin soltar una entrada en el campo de la pantalla.

Calculadora científica

Coloque el dispositivo en posición horizontal para usar las funciones aritméticas avanzadas *sin*, *cos* y *tan*.

Calendario

Administre sus eventos y tareas.

Creación de un evento o tarea

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en  **Añadir** y use uno de los siguientes métodos:
 - **Añadir evento:** introduzca un evento con un ajuste opcional de repetición.
 - **Añadir tarea:** introduzca una tarea con un ajuste opcional de prioridad.
3. Introduzca detalles para el evento o la tarea y después pulse en **Guardar**.

Eliminación de un evento o tarea

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.

2. Pulse para ver un evento o tarea. Pulse en  **Menú** > **Eliminar**.

– o bien –

Para eliminar varios eventos o tareas, pulse en  **Menú** > **Eliminar**, seleccione eventos o tareas y después pulse en **Eliminar**.

Cómo compartir eventos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse para ver un evento o tarea.
3. Pulse en  **Menú** > **Compartir vía**, seleccione un método para compartir y siga las indicaciones.

Configuración del calendario

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso del calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en  **Menú** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Cámara y videocámara

Alterne entre la cámara
delantera y la trasera

Configuración
de la cámara

Tome una foto

Grabe video

Modo de captura actual

Auto



Vea fotos y videos
en la galería



Efectos



Cambie el modo
de captura

Toma de fotos

Tome fotos con la cámara delantera o trasera del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.
2. Usando la pantalla como un visor, ajuste la toma apuntando la cámara al objetivo. Mientras compone la imagen, utilice las opciones en pantalla o estos movimientos:
 - Toque la pantalla con dos dedos y pellizque o extiéndalos en la pantalla para acercar o alejar la imagen.
 - Pulse en la pantalla para enfocar en el área que tocó.
3. Pulse en  para tomar la foto.

Nota: También puede presionar la tecla de **Volumen** hacia arriba o abajo para tomar una foto. Esta es la acción predeterminada para la tecla de volumen. Puede asignar que la tecla de volumen actúe como la tecla para grabar video o como una tecla para acercar/alejar.

Modo de captura

Existen varios efectos visuales disponibles. Algunos modos no están disponibles al tomar autorretratos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.
2. Pulse en  **MODO** y después recorra las opciones al lado derecho de la pantalla.
 - **Automático:** permita que la cámara evalúe el entorno y determine el modo ideal para la foto.
 - **Belleza facial:** le permite tomar una foto con rostros iluminados para obtener imágenes más tiernas.
 - **Sonido/Captura:** grabe hasta 9 segundos de sonido para acompañarlo con su imagen.
 - **Panorámica:** cree un imagen linear tomando fotos en una dirección horizontal o vertical.
 - **Deportes:** tome fotos de movimiento rápido.
 - **Nocturno:** tome fotos más iluminadas y más claras en ambientes con poca luz sin usar el flash.

Configuración de la cámara

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.
2. Pulse en  **Configuración** para ver los atajos de configuración de la cámara.
 - **Modo de enfoque:** elija un modo de enfoque.
 - **Temporizador:** asigne un tiempo en el que se tomarán las fotos.
 - **Valor de exposición:** ajuste el valor de exposición.
 - **Modo de grabación:** seleccione Normal o el modo Límite de MMS.
 - **Compartir:** elija entre Desactivado, Compartir imagen y Compartir imagen de amigo.
 - Pulse en  **Configuración** para configurar los ajustes para la cámara. Las opciones disponibles varían según el modo de cámara/ videocámara que use.
 - **Tamaño de la imagen:** le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Las fotos con resolución más alta utilizan más memoria.

- **Modo de enfoque:** elija entre Enfoque automático y Macro.
- **Modos de medición:** seleccione un método para medir. Esto determina cómo se calcularán los valores de iluminación. La opción Centrado mide la luz de fondo en el centro de la escena. Enfocado mide el brillo de la luz en una ubicación específica. Matriz calcula la media en toda la imagen.
- **ISO:** seleccione un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad lumínica de la cámara.
- **Tamaño del video:** le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Los videos con resolución más alta utilizan más memoria.
- **Etiqueta de ubicación:** adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.
- **Tecla de volumen:** use la tecla de volumen como la tecla de cámara, la tecla de grabación o como una tecla de acercamiento (zoom).
- **Temporizador:** le permite tomar fotos o videos con un retraso de tiempo.

- **Balance de blancos:** le permite seleccionar un balance de blancos apropiado para que las imágenes tengan un rango de colores parecidos a la realidad.
- **Valor de exposición:** cambie el valor de exposición. Esto determina cuánta luz recibirá el sensor de la cámara. Para situaciones de baja iluminación, use una exposición más alta.
- **Líneas de guía:** le permite mostrar líneas de cuadrícula en el visor para ayudarle con la composición al seleccionar objetivos.
- **Nombre del archivo contextual:** esta opción sólo está disponible cuando Etiqueta de ubicación está activada.
- **Guardar como volteada:** guarde el auto retrato o la autograbación como una imagen invertida (o tipo espejo).
- **Almacenamiento:** le permite seleccionar la ubicación de memoria para almacenamiento.
- **Restablecer:** le permite restablecer los ajustes de la cámara.

Efectos

- Pulse en  **Efectos** y elija un efecto para añadirlo a la imagen.

Reloj

La aplicación Reloj ofrece funciones para mantener registro del tiempo y programar alarmas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en una ficha para utilizar una característica:
 - **Alarma:** esta característica le permite programar una alarma para que suene a una hora específica.
 - **Reloj mundial:** vea la hora del día o de la noche en otras partes del mundo. Reloj mundial muestra la hora de cientos de ciudades diferentes, en las 24 zonas horarias del mundo.
 - **Cronómetro:** puede utilizar esta opción para medir intervalos de tiempo.
 - **Temporizador:** puede utilizar esta opción para establecer un temporizador. Utilice un temporizador para hacer una cuenta regresiva

hasta un evento basándose en una duración de tiempo preestablecido (horas, minutos y segundos).

- **Reloj de escritorio:** use el reloj de escritorio para mostrar la hora, el día y la fecha.

Creación de una alarma

Cree un evento de alarma. Puede programar alarmas que timbren una sola vez o recurrentes, y elegir opciones sobre cómo le notificarán.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en  **Crear alarma** para configurar:
 - **Hora:** elija una hora para la alarma.
 - **Días:** elija los días en que se utilizará esta alarma.
 - **Repetir semanalmente:** cuando se activa esta opción, la alarma se repite cada semana.
 - **Tipo de alerta:** elija si la alarma utilizará melodía, vibración o vibración y melodía para alertarle.
 - **Tono de alarma:** si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, elija un sonido que se reproducirá con la alarma.

- **Volumen:** si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, desplace el deslizador para establecer el volumen de la alarma.
 - **Alarma de ubicación:** la alarma sólo se activará cuando usted esté en una ubicación especificada.
 - **Aplazar:** permita el aplazamiento y fije los valores de intervalo y repetición para la alarma mientras se aplaza.
 - **Alarma inteligente:** cuando se active esta opción, la alarma empezará a reproducir un tono a bajo volumen en un intervalo antes de la hora de la alarma y subirá de volumen lentamente. Elija un intervalo de tiempo y un tono para usarlo con la alarma inteligente. Disponible cuando ha elegido un tipo de alarma que incluye un sonido.
 - **Nombre:** introduzca un nombre para la alarma.
3. Pulse en **Guardar**.

Eliminación de una alarma

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Toque sin soltar una alarma y después pulse en **Eliminar**.

Contactos

Guarde y administre sus contactos con la aplicación Contactos, la cual puede sincronizarse con una variedad de cuentas personales existentes, como Google, Correo, Facebook y su cuenta Samsung.

Para obtener más información sobre cómo conectarse con y administrar sus cuentas en el dispositivo, consulte [“Cuentas” en página 169.](#)

Contactos

Acceda a su lista de contactos utilizando la aplicación Contactos, que es un atajo a la ficha Contactos. Para acceder a su lista de contactos:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos.**

Búsqueda de contactos

Puede buscar un contacto o desplazarse por la lista para encontrar uno por nombre.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el campo **Buscar** y después introduzca caracteres para encontrar contactos que coincidan.
– o bien –

Pulse en una letra al costado de la lista para saltar directamente a esa letra en la lista alfabética.

También puede presionar y deslizar el dedo por la lista alfabética para seleccionar una letra con mayor precisión.

Adición de un contacto

Realice el siguiente procedimiento para añadir un nuevo contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Añadir** y después pulse en campos de contacto para introducir información.
 - Elija una cuenta de almacenamiento para el contacto. Puede guardar el contacto en el dispositivo o sincronizarlo con una cuenta.
 - Pulse en  **Foto** para asignar una imagen al nuevo contacto.
 - Introduzca un nombre, número de teléfono, dirección de correo y asigne el contacto a un grupo. Pulse en **Añadir otro campo** para añadir información adicional del contacto.
 - Pulse en  **Añadir** para introducir entradas adicionales.
 - Pulse en  **Eliminar** para quitar una entrada.
 - Pulse en  **Etiqueta** para elegir una etiqueta para el campo.
3. Pulse en **Guardar**.

Edición de un contacto

Cuando edita un contacto, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar la información, o puede añadir campos adicionales a la lista de información del contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para verlo y después pulse en  **Editar**.
3. Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
4. Pulse en **Guardar**.

Cómo compartir una tarjeta de presentación

Cuando comparte una tarjeta de presentación, la información del contacto se envía como un archivo de tarjeta visual (.vcf). Puede compartir una tarjeta visual mediante Bluetooth o Wi-Fi Directo, adjuntarla a un mensaje o guardarla en una ubicación de almacenamiento.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.

2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en  **Menú > Compartir tarjeta de presentación vía.**
3. Elija un método de compartir y siga las indicaciones.

Unión de contactos

Cuando se tienen contactos desde varias fuentes (Gmail, Facebook, etc.), pudieran existir varias entradas similares para un contacto individual. La aplicación Contactos le permite unir varias entradas en un solo contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos.**
2. Pulse en el contacto para verlo y después pulse en  **Unir contacto.**
3. Pulse en **Unir otro contacto** y después seleccione contactos para unirlos al contacto original.

Cómo separar contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos.**
2. Pulse en el contacto para verlo y después pulse en  **Unir contacto.**

3. Pulse en **Eliminar** junto a los contactos que desea separar del contacto principal.

Eliminación de contactos

Puede eliminar un solo contacto o elegir varios contactos para eliminarlos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Toque sin soltar un contacto.
3. Pulse en **Eliminar**.

Favoritos

Cuando marca contactos como favoritos, se puede acceder a ellos fácilmente desde otras aplicaciones. Los favoritos aparecen juntos en la ficha Favoritos, en Contactos.

Asignación de contactos como favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en  **Favorito** (la estrella cambiará a color dorado ).

Eliminación de contactos favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos.**
2. Pulse en la ficha **Favoritos** y después toque sin soltar un contacto.
3. Pulse en **Eliminar de favoritos.**

Creación de un atajo a un favorito

Puede crear un atajo a un favorito en la pantalla de inicio, para acceder a su información directamente desde la pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos.**
2. Pulse en la ficha **Favoritos** y después toque sin soltar un contacto.
3. Pulse en **Añadir atajo a inicio.** El nuevo atajo se mostrará en un área vacía de la pantalla de inicio.

Grupos

Puede utilizar grupos para organizar sus contactos. El dispositivo viene con grupos precargados y usted puede crear su propio grupo. Puede crear un grupo para su familia, para colegas o para un equipo. Los grupos facilitan encontrar contactos, y puede enviar mensajes a los miembros de un grupo.

Creación de un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha  **Grupos** >  **Menú** > **Crear**.
3. Pulse en campos para introducir información acerca del grupo:
 - Pulse en **Crear grupo en <ubicación>** para elegir dónde se guardará el grupo. Puede guardarlo en una cuenta específica, en la memoria del dispositivo o en todas las cuentas.
 - Pulse en **Nombre de grupo** para introducir un nombre para el nuevo grupo.
4. Pulse en **Añadir miembro**, seleccione contactos para añadirlos al nuevo grupo y después pulse en **Realizado**.
5. Pulse en **Guardar**.

Cambio del nombre de un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha  **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Menú** > **Editar grupo** e introduzca un nuevo nombre.
4. Pulse en **Guardar**.

Adición de contactos a un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha  **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Añadir** y después pulse en los contactos que desea añadir.
4. Pulse en **Realizado**.

Envío de un correo a un grupo

Puede enviar un correo a los miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha  **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Menú** > **Enviar correo**.
4. Pulse en los contactos para seleccionarlos o pulse en **Todo** y después pulse en **Realizado**. (Sólo verá miembros del grupo que tienen direcciones de correo en los registros de contacto.)
5. Escoja una cuenta y siga las indicaciones.

Eliminación de un grupo

Los grupo predeterminados, como Familia, no se pueden eliminar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha  **Grupos**.
3. Pulse en  **Menú** > **Eliminar grupos**.
4. Seleccione grupos que desea eliminar y pulse en **Eliminar**.

Configuración de contactos

Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos** > ficha **Contactos**.
2. Pulse en  **Menú** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Correo

Use la aplicación Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo en una sola aplicación.

Para acceder al correo:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.

Configuración de cuentas de correo

Puede configurar la aplicación Correo para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar su cuenta de correo.

– o bien –

Para configurar cuentas adicionales, pulse en  **Menú** > **Configuración** > **Añadir cuenta**.

El dispositivo se comunicará con el servidor correspondiente para configurar la cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su correo electrónico aparecerá en el Buzón de entrada de la cuenta.

Nota: Para configurar ajustes de las cuentas de correo en cualquier momento, pulse en  **Menú > Configuración**. Pulse en la cuenta para ver la configuración de cuenta.

Actualización de la cuenta de correo

Utilice la opción de actualización en la cuenta para actualizar sus cuentas de correo electrónico.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Correo**.
2. Pulse en  **Actualizar**.

Administración de sus cuentas de correo

Puede ver correo que reciba de todas las cuentas en la pantalla **Vista combinada** o puede ver cuentas de correo individualmente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Correo**.

2. Pulse en  **Menú** en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar:
 - **Vista combinada:** le permite ver todo el correo en un buzón de entrada combinado.
 - **<Nombre de la cuenta>:** le permite ver los correos electrónicos sólo para esta cuenta.

Eliminación de cuentas de correo

Para eliminar una cuenta de correo:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Menú** > **Configuración**.
3. Pulse en la cuenta que desea eliminar y después pulse en  **Eliminar**.

Configuración del correo

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Correo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Menú** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Galería

Vea, edite y administre fotos y videos.

Visualización de imágenes y videos

Cuando se abre la galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente la carpeta Download (Descarga) para contener la imagen. De forma análoga, cuando se realiza una captura de pantalla, se crea automáticamente la carpeta Screenshots (Capturas de pantalla).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en  **Menú** y después pulse en una opción para elegir cómo se mostrarán los elementos.
3. Pulse en  **Menú** > **Álbumes** y después pulse en  **Crear álbum** para crear un nuevo álbum.
4. Seleccione una carpeta para abrirla.
5. Pulse en una imagen o un video para verlo a pantalla completa. Desplácese hacia la izquierda o derecha para ver la imagen o el video siguiente o anterior.

Acercamiento y alejamiento

Utilice uno de los siguientes métodos para acercar o alejar una imagen:

- Pulse dos veces en cualquier lugar en la pantalla para acercar o alejar la imagen.
- Separe dos dedos en cualquier parte de la pantalla para acercar, y pellizque la pantalla para alejar la imagen.

Edición de imágenes

- Mientras visualiza una imagen, pulse en  **Menú:**
- **Favorito:** le permite añadir a la categoría Favoritos.
 - **Presentación de diapositivas:** le permite iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes y los videos en la carpeta actual.
 - **Marco de imagen:** añada un marco decorativo a la foto.
 - **Nota de imagen:** le permite escribir una nota al 'reverso' de la foto.
 - **Copiar a portapapeles:** le permite colocar una copia en el portapapeles.
 - **Imprimir:** le permite imprimir la imagen mediante una conexión USB o Wi-Fi. Algunas impresoras pueden no ser compatibles con el dispositivo.

- **Renombrar:** le permite cambiar el nombre del archivo.
- **Compartir imagen de amigo:** le permite compartir fotos con amigos a través de la detección de rostro.
- **Girar a la izquierda:** le permite girar la foto hacia la izquierda.
- **Girar a la derecha:** le permite girar la foto hacia la derecha.
- **Recortar:** le permite cambiar el tamaño del marco para recortar la imagen.
- **Definir como:** le permite establecer la imagen como fondo de pantalla o como imagen del contacto.
- **Detalles:** le permite mostrar detalles acerca de la foto.
- **Configuración:** le permite cambiar la configuración de Galería.

Eliminación de imágenes

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Seleccione una carpeta para abrirla.

3. En una carpeta, pulse en  **Menú** > **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes y después pulse en  **Eliminar**.

– o bien –

Cuando vea una sola imagen, pulse en  **Eliminar**.

Cómo compartir imágenes

Use uno de los siguientes métodos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
 2. Pulse en  **Menú** y después elija una carpeta para abrirla.
 3. En una carpeta, pulse en  **Menú** > **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes y después pulse en  **Compartir vía** para enviarlos a otras personas o compartirlos a través de servicios de red social.
- o bien –

Al visualizar una imagen en pantalla completa, pulse en  **Compartir vía** para enviarla a otras personas o compartirla mediante servicios de red social.

Reproducción de videos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.

2. Seleccione una carpeta para abrirla.
3. Pulse en un video para verlo.

Cómo recortar segmentos en un video

1. Seleccione un video y después pulse en  **Recortar**.
2. Utilice los controles deslizantes al final de la pantalla para recortar el video. Mueva el control deslizante izquierdo al punto de inicio deseado y mueva el control deslizante derecho al punto final deseado.
3. Pulse en **Realizado** para guardar el video.

Configuración de Galería

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la Galería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en  **Menú** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.
4. Pulse en  **Menú** > **Añadir cuenta** para añadir una cuenta de Google o Facebook.

Internet

Acceda a Internet mediante un navegador web con todas las funciones.

Acceso a Internet

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Internet**.

Tecclas de comando

Las siguientes teclas de comando estarán disponibles:

-  **Atrás** o  **Atrás** para regresar a la página anterior.
-  **Adelante** para avanzar a una página reciente.
-  **Actualizar** para volver a cargar la página actual.

Visualización de un sitio web

Para ver un sitio web:

- ▶ Pulse en el campo de dirección, introduzca la dirección web y después pulse en **Ir**.

Para compartir, guardar o imprimir la página web actual:

- ▶ Pulse en  **Menú**.

Para acercar o alejar:

- ▶ Pulse en la pantalla dos veces o pellizque la pantalla para alejar la imagen y extienda los dedos sobre la pantalla para acercar la imagen.

Ventanas del navegador

Utilice ventanas para ver varias páginas web al mismo tiempo.

Para abrir una nueva ventana:

- ▶ Pulse en  **Menú > Nueva ventana**.

Para cerrar una ventana:

- ▶ Pulse en  **Administrador de ventanas > Cerrar**.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita:

1. Pulse en  **Favoritos** > **Añadir a favoritos**.
2. Introduzca un título y pulse en **Guardar**.

Para abrir una página web marcada como favorita:

- ▶ Pulse en  **Favoritos** y pulse en una entrada.

Historial

Para ver una lista de páginas web recientemente visitadas:

- ▶ Pulse en  **Favoritos** > ficha **Historial**.

Páginas guardadas

Para guardar una página web:

- ▶ Pulse en  **Menú** > **Guardar página**.

Para ver una lista de páginas web guardadas:

- ▶ Pulse en  **Favoritos** > ficha **Páginas guardadas**.

Cómo compartir páginas

Para compartir la dirección de una página web con otras personas:

- ▶ Pulse en  **Menú** > **Compartir vía** y siga las indicaciones.

Fichas de incógnito

Las páginas que se ven en ventanas de incógnito no aparecen dentro del historial del navegador ni el historial de búsqueda y no dejan huellas (como cookies) en el dispositivo.

Las fichas de incógnito muestran  **Incógnito** en su ventana.

Nota: Los archivos que se descarguen permanecerán en el dispositivo después de cerrar la ventana de incógnito.

Para cambiar a una ventana de incógnito:

- ▶ Pulse en  **Menú** > **Modo de incógnito**.

Para abrir una nueva ventana de incógnito:

1. Pulse en  **Administrador de ventanas**.
2. Pulse en  **Menú** > **Nueva ventana de incógnito**.

Configuración de Internet

Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Internet**.
2. Pulse en  **Menú** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Notas

Cree y administre notas de texto y use Bluetooth para enviar notas a dispositivos vinculados con Bluetooth.

Elaboración de una nota

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Notas**.
2. Pulse en  **Añadir** y elabore la nota.
3. Pulse en **Guardar**.

Opciones de las notas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Notas**.
2. Pulse en una nota para verla y después pulse en  **Menú**.

3. Elija una opción:
 - **Eliminar:** le permite eliminar la nota.
 - **Color:** le permite elegir un color para el fondo de la nota.
 - **Bloquear:** le permite inhabilitar la opción de editar la nota.
 - **Imprimir:** le permite imprimir la nota.
 - **Compartir texto vía:** le permite elegir un método para compartir sólo el texto.
 - **Compartir vía:** le permite elegir un formato para compartir el archivo de la nota.

Eliminación de notas

Para eliminar varias notas:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Notas**.
2. Pulse en  **Menú** > **Eliminar** y seleccione las notas que desea eliminar.
3. Pulse en **Eliminar**.

Mensajes

Vea información sobre cómo enviar y recibir diferentes mensajes usando la aplicación predeterminada de Mensajes en el dispositivo.

Tipos de mensajes

La aplicación predeterminada de Mensajes ofrece los siguientes tipos de mensajes:

- Mensajes de texto (SMS)
- Mensajes multimedia (MMS)

El servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes de texto desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes de su proveedor de servicio.

El servicio de mensajería multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes multimedia (por ejemplo, mensajes con foto, video y audio) desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes multimedia de su proveedor.

Los iconos de mensajería aparecen en la parte superior de la pantalla e indican cuándo se reciben mensajes y de qué tipo son.

Creación y envío de mensajes

En esta sección se describe cómo crear y enviar un mensaje mediante la aplicación Mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Mensajes** >  **Redactar**.
2. Pulse en el campo **Introducir destinatario** para introducir un destinatario manualmente o pulse en  **Añadir destinatario** para seleccionar un destinatario entre sus contactos. También puede seleccionar el destinatario desde Grupos, Favoritos o Registros.
3. Si está añadiendo un destinatario entre sus contactos, pulse en el contacto para colocar una marca, después pulse en **Realizado**. El contacto se colocará en el campo de destinatarios.
4. Introduzca destinatarios adicionales separando cada entrada con un punto y coma (;) y después utilizando el procedimiento anterior. Se pueden añadir más destinatarios en cualquier momento antes de enviar el mensaje.

Para la opción Grupos, si el número de destinatarios es inferior a 10, se añadirán todos los miembros del grupo. Necesitará eliminar los miembros innecesarios de la lista seleccionando el icono de papelera y eliminando las entradas que no desea.

5. Pulse en el campo **Introducir mensaje** y utilice el teclado en pantalla para introducir un mensaje.
6. Revise el mensaje y pulse en  **Enviar**.

Nota: Si sale de un mensaje antes de enviarlo, éste se guardará automáticamente como borrador.

Visualización de nuevos mensajes

Cuando reciba un nuevo mensaje, el icono de nuevo mensaje aparecerá en la barra de estado.

Para ver el mensaje:

1. Abra el panel de notificaciones y seleccione el mensaje. Para obtener más información, consulte [“Panel de notificaciones” en página 31](#).

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Mensajes** y después pulse en el nuevo mensaje para verlo.

2. Para reproducir un mensaje multimedia (con audio o video), pulse en  **Reproducir**.
3. Para recorrer la lista de mensajes, pulse en la pantalla y desplácese hacia arriba o hacia abajo por la página.

Eliminación de mensajes

Para eliminar mensajes, siga estos pasos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Mensajes**.
2. Pulse en una conversación, después pulse en  **Menú > Eliminar mensajes**.
3. Pulse en cada mensaje que desea eliminar o pulse en **Todo**.
4. Pulse en **Eliminar**.

Búsqueda en los mensajes

1. Puede realizar búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda en mensajes.
2. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Mensajes**.
3. Pulse en  **Menú** > **Buscar**.
4. Introduzca una palabra o frase que desea buscar y después pulse en  **Buscar** en el teclado.

Configuración de mensajería

Configure los ajustes de mensajes de texto, mensajes multimedia, mensajes de difusión (“push”) y otros más

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes** >  **Menú** > **Configuración**.

Alertas de emergencia

Este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia inalámbricas del sistema comercial de alertas móviles (Commercial Mobile Alerting System, o CMAS), que también se conoce como la red de alertas personales localizadas (Personal Localized Alerting Network, o PLAN). Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio móvil.

Las alertas de emergencia permiten a los clientes recibir mensajes de enfoque geográfico. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos proporciona los mensajes de alerta y avisará a los clientes de amenazas inminentes a su seguridad dentro de su zona. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.

Existen tres tipos de alertas de emergencia:

- Alertas emitidas por el Presidente
- Alertas que implican amenazas inminentes a la seguridad de la vida (extremas y graves)
- Alertas AMBER (alerta de niño desaparecido)

Para inhabilitar las alertas por amenaza inminente y AMBER, siga las instrucciones a continuación:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Mensajes**.
2. Pulse en  **Menú > Configuración > Alertas de emergencia**.
3. Todas las alertas están habilitadas en forma predeterminada (se muestra la marca de verificación). Pulse en una opción de alerta para desactivarla.

Nota: Los clientes pueden optar por no recibir alertas por amenaza inminente (extremas y graves) y AMBER. Las alertas emitidas por el Presidente no se pueden inhabilitar.

Música



Escuche sus canciones favoritas con el reproductor de música. Navegue por la colección de música, reproduzca canciones y cree listas de reproducción personalizadas.

Cómo escuchar música

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Música**.
2. Pulse en una categoría de la colección en la parte superior de la pantalla para ver sus archivos de música.
3. Desplácese por la lista de canciones y pulse en una entrada para comenzar la reproducción.

Mis archivos

Acceda a archivos almacenados en su dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y clips de audio.

Visualización de archivos

Los archivos almacenados en el dispositivo se organizan en grupos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mis archivos**.
2. Seleccione un grupo y después pulse en un archivo o carpeta para abrirlo.

Opciones de los grupos

- Después de seleccionar un grupo, pulse en  **Menú** para ver las opciones:
 - **Seleccionar elemento:** le permite seleccionar archivos o carpetas.
 - **Crear carpeta:** le permite añadir una carpeta para organizar los archivos.
 - **Ver como:** le permite elegir que los archivos se vean como listas, lista y detalles, o miniaturas.

- **Ordenar por:** le permite organizar archivos o carpetas.
- **Añadir atajo:** le permite añadir un atajo de un archivo o carpeta a la pantalla de inicio.
- **Configuración:** le permite personalizar la forma en que se configurará el grupo.

Opciones de los archivos

- Pulse en  **Menú > Seleccionar elemento**, seleccione un archivo o carpeta y después utilice una de las siguientes funciones:



Compartir vía: le permite enviar archivos a otras personas o compartirlos.




Eliminar: le permite eliminar archivos o carpetas.

Pulse en  **Menú** para ver opciones adicionales.

- **Mover:** le permite mover archivos o carpetas a otra carpeta.
- **Copiar:** le permite copiar archivos o carpetas a otra carpeta.
- **Renombrar:** le permite cambiar el nombre de un archivo o carpeta.
- **Zip:** le permite crear un archivo comprimido de una carpeta.
- **Detalles:** le permite ver detalles del archivo o carpeta.

Video

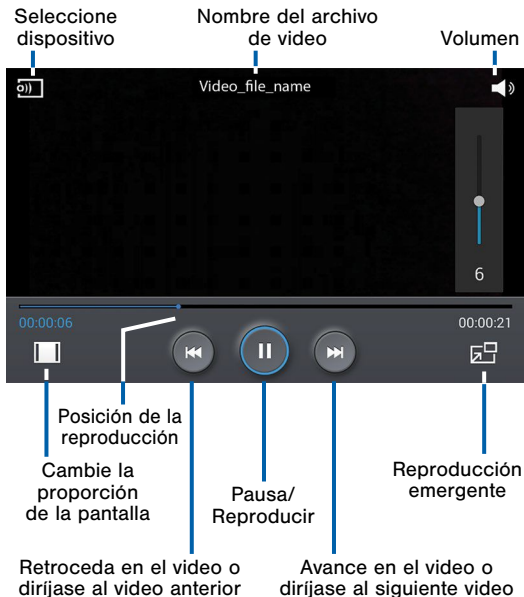

Reproduzca y administre videos almacenados en su dispositivo.

Para tener acceso a videos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Video**.
2. Recorra los videos almacenados en su dispositivo. Después de unos segundos, cada miniatura de video empezará a reproducir una vista preliminar del corto.
3. Pulse en un video para verlo.

Uso de la reproducción emergente

Realice múltiples tareas con la reproducción emergente; transforme su reproductor de video en una ventana emergente. El video continuará reproduciéndose y se podrá cambiar el tamaño de la ventana emergente o moverla a cualquier parte de la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Video**.
2. Pulse en un video para verlo.
3. Pulse en  para continuar reproduciendo el video en una ventana flotante.
 - Arrastre la ventana a cualquier ubicación en la pantalla.
 - Utilice dos dedos para cambiar el tamaño de la ventana flotante, pellizcando o separándolos.

Grabadora de voz

Grabe notas y memorándum de voz.

Creación de una grabación de voz

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Grabadora de voz**.
- Pulse en  **Calidad de grabación** para ajustar la calidad de la grabación.
 - Pulse en  **Grabar** para grabar un archivo de audio.
 - Pulse en  **Detener** para detener la grabación. El archivo se guardará automáticamente.
 - Pulse en  **Pausar** para poner en pausa la grabación de un archivo de audio.
 - Pulse en  **Cancelar** para cancelar la grabación de un archivo de audio.

Visualización de grabaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Grabadora de voz**.
2. Pulse en  **Lista** para ver los archivos de grabación.
3. Pulse en  **Menú**:
 - **Compartir vía**: le permite seleccionar archivos y compartirlos.
 - **Eliminar**: le permite seleccionar archivos y eliminarlos.
 - **Configuración**: le permite configurar la grabadora de voz.
 - **Finalizar**: le permite salir de la grabadora de voz.

Configuración

Configure las conexiones y los ajustes del dispositivo, añada cuentas y personalice la pantalla de inicio, aplicaciones y funciones.

- Algunas opciones de Configuración usan un botón **ON/OFF** para activar () o desactivar () la opción.
- Para algunas opciones, debe pulsar en un campo, como **Dirección de correo**, para visualizar y asignar opciones.
- Algunas opciones se habilitan o se inhabilitan pulsando en una casilla de verificación . Cuando una opción está habilitada, aparece una marca de verificación. Pulse en la marca de verificación para quitarla e inhabilitar la opción.

Acceso a la configuración

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, en la parte superior arrastre la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones y después pulse en  **Configuración**.

Wi-Fi y Wi-Fi Directo

Wi-Fi es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN). La comunicación Wi-Fi requiere acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP).

Wi-Fi Directo crea una conexión directa entre dos o más dispositivos que usan Wi-Fi.

Activación o desactivación de Wi-Fi

Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a los WAP compatibles dentro del alcance.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Wi-Fi.

Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Cuando se activa Wi-Fi por primera vez, el dispositivo busca automáticamente redes disponibles y las muestra.
4. Pulse en la red con la que desea conectarse.
 - Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma. De lo contrario, introduzca una contraseña para conectarse.
 - Para buscar redes manualmente, pulse en **Menú**.

Conexión manual a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **Añadir red Wi-Fi**.
4. Introduzca información sobre la red Wi-Fi:
 - Pulse en **Red SSID** para introducir el nombre de la red Wi-Fi.
 - Pulse en el campo **Seguridad**, seleccione una opción de seguridad e introduzca su contraseña.
 - Pulse en **Mostrar opciones avanzadas** si necesita añadir opciones avanzadas como Configuración de Proxy, Configuración de IP o Administración de contraseñas.
5. Pulse en **Conectar** para almacenar la nueva información y conectarse al WAP de destino.

Indicadores de estado de Wi-Fi

Estos iconos de la barra de estado muestran su estado actual de conexión Wi-Fi:



Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y comunicándose con un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero su dispositivo no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.

Configuración de Wi-Fi

El menú de configuración de Wi-Fi le permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en  **Menú** para ver las opciones:
 - **Avanzados:**
 - **Notificaciones de Wi-Fi:** reciba una notificación cuando haya nuevo Wi-Fi disponible.
 - **Ordenar por:** ordene las redes Wi-Fi por Alfabeto o Intensidad de la señal.
 - **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión:** le permite especificar cuándo se debe desconectar de Wi-Fi.
 - **Permitir buscar siempre:** permita al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones que busquen redes, incluso cuando Wi-Fi esté desactivado.

- **Cambio automático de red:** cambie automáticamente entre las redes Wi-Fi y las redes móviles.
 - **Temporizador Wi-Fi:** conéctese/ desconéctese automáticamente de la red Wi-Fi según un tiempo límite.
 - **Instalar certificados:** instale certificados de autenticación.
 - **Dirección MAC:** vea la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
 - **Dirección IP:** vea la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo, la cual no se puede modificar.
- **Administrar redes:** modifique o elimine redes.
 - **Pulsador de WPS:** establezca una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.
 - **Introducción de PIN de WPS:** vea el código PIN que utiliza el dispositivo para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no configurable).
 - **Ayuda:** le proporciona información sobre cómo configurar y utilizar redes Wi-Fi y otros ajustes.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones directas del dispositivo a otro dispositivo mediante Wi-Fi, sin necesidad de conexión a una red Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi. Wi-Fi debe estar activado para configurar los ajustes.
3. Pulse en **Wi-Fi Directo**. El dispositivo automáticamente buscará dispositivos con Wi-Fi Directo cercanos, o puede pulsar en **Buscar** para empezar una búsqueda.
4. Después de buscar dispositivos, seleccione un dispositivo y siga las indicaciones para completar la conexión.
 - Pulse en **Conexión múltiple** para buscar dispositivos que apoyan la conexión múltiple. Seleccione los dispositivos y siga las indicaciones para establecer las conexiones.

Indicador de estado de Wi-Fi Directo



Aparece cuando está conectado a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que permite conectarse en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, sistemas Bluetooth tipo manos libres para automóviles y computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth.

Nota: El alcance de la comunicación con Bluetooth es de aproximadamente 30 pies de distancia.

Activación y desactivación de Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Bluetooth.

Cómo hacer que el dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth

Cuando hace que su dispositivo sea visible, otros dispositivos Bluetooth pueden encontrarlo en una búsqueda e iniciar la vinculación. Puede seleccionar la duración de tiempo que su dispositivo permanecerá visible.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Pulse en **Bluetooth** >  **Menú** > **Tiempo de espera visible**.
4. Seleccione un período de tiempo en que el dispositivo permanecerá visible después de activar la visibilidad.

Búsqueda de dispositivos Bluetooth

Cuando quiera vincularse con otro dispositivo Bluetooth, puede buscar dispositivos cercanos que estén disponibles.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Cuando se activa Bluetooth por primera vez, éste busca dispositivos Bluetooth cercanos y los muestra.
 - Para realizar una nueva búsqueda manualmente, pulse en **Buscar**.

Vinculación con dispositivos Bluetooth

El proceso de vinculación de Bluetooth permite establecer conexiones confiables entre su dispositivo y otro dispositivo Bluetooth.

La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin la necesidad de volver a introducir un código de acceso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Asegúrese de que el dispositivo de destino esté en modo visible para que su dispositivo pueda encontrarlo. Consulte las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo para averiguar cómo ponerlo en modo visible.
4. Pulse en **Buscar**. Su dispositivo empezará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
5. Cuando vea el nombre del dispositivo receptor en la sección de dispositivos Bluetooth, pulse en el nombre. Su dispositivo intentará vincularse automáticamente con el dispositivo de destino. Si falla la vinculación automática, introduzca el código de acceso suministrado con el dispositivo de destino.

Nota: Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Eliminación de un dispositivo vinculado (desvincularlo)

Cuando se desvincula de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejan de reconocerse entre sí. Para restablecer la conexión, necesita vincular los dispositivos.

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página de configuración de Bluetooth, pulse en  junto al dispositivo vinculado anteriormente y después pulse en **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

Revisión de archivos recibidos mediante Bluetooth

Cuando reciba archivos de otro dispositivo mediante Bluetooth, puede acceder a ellos desde la configuración de Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth** >  **Menú** > **Archivos recibidos**.

Indicadores de estado de Bluetooth

La barra de estado mostrará  cuando Bluetooth esté activado.

Uso de datos

Supervise el uso de datos móviles.

Nota: Su proveedor de servicio puede contar el uso de datos de diferente manera.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Uso de datos** para ver estas opciones:
 - **Datos móviles:** habilite los datos móviles. También puede controlar los datos móviles en el panel de notificaciones.
 - **Definir límite de datos móviles:** inhabilite su conexión de datos móviles cuando se alcance el límite especificado. Arrastre la línea roja del límite para definir el límite de uso de datos.
 - **Ciclo de uso de datos:** pulse en el menú y después elija un período de tiempo para el uso de datos. El uso de datos para el período aparecerá en el gráfico, junto con el uso que hagan las aplicaciones que se muestran más abajo.

2. Pulse en **Menú**:

- **Restringir datos de fondo:** impida que algunas aplicaciones y servicios funcionen a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.
- **Sincronizar datos automáticamente:** establezca que sus cuentas se sincronicen automáticamente.
- **Mostrar uso de Wi-Fi:** vea una ficha Wi-Fi que muestre el uso de Wi-Fi.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea desconecta su dispositivo de todas las redes y desactiva características de conectividad, como llamadas telefónicas y Wi-Fi.

En el perfil fuera de línea puede utilizar otras características como reproducir música, ver videos y utilizar otras aplicaciones en línea.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Más redes** > **Perfil fuera de línea** y después pulse en **ON/OFF** para habilitar o inhabilitar la opción.

Nota: También puede controlar el perfil fuera de línea desde el menú Opciones de dispositivo. Presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo** y después pulse en **Perfil fuera de línea**.

Redes móviles

Controle el acceso del dispositivo a redes y al servicio de datos móviles.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Más redes** > **Redes móviles** para ver las opciones:
 - **Datos móviles:** permita que el dispositivo se conecte a una red de datos móviles.
 - **Roaming de datos:** permita que el dispositivo se conecte a servicios de datos mientras está en roaming. Pudieran aplicarse cargos significativamente más altos.
 - **Sistema seleccionado:** elija un modo de roaming CDMA.

Redes privadas virtuales (VPN)

Configure y administre sus redes privadas virtuales (VPN).

Nota: Debe establecer un código PIN o contraseña de bloqueo de pantalla antes de configurar una VPN. Para obtener más información, consulte [“Pantalla de bloqueo” en página 137](#).

Adición de una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Más redes** > **VPN**.
3. Pulse en **+ Añadir** y siga las indicaciones para configurar el VPN.

Conexión a una red VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Más redes** > **VPN**.
3. Pulse en la VPN, introduzca su información de inicio de sesión y pulse en **Conectar**.

Edición o eliminación de una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Más redes** > **VPN**.
3. Toque sin soltar la red VPN que desea editar o eliminar.

Pantalla de bloqueo

Elija un método para desbloquear la pantalla. Los distintos bloqueos de pantalla tienen diferentes niveles de seguridad y opciones.

Asignación de un bloqueo de pantalla

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo**.
3. Pulse en **Bloqueo de pantalla** para seleccionar un bloqueo de pantalla y un nivel de seguridad.
 - **Deslizar**: deslice la pantalla para desbloquearla. Esta opción no proporciona ningún tipo de seguridad.
 - **Desbloqueo facial**: mire el dispositivo para desbloquear la pantalla con reconocimiento facial.

- **Patrón:** un patrón de desbloqueo de pantalla es un movimiento táctil que usted crea y usa para desbloquear el dispositivo. Esta opción proporciona seguridad media.
- **PIN:** seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
- **Contraseña:** cree una contraseña para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona una alta seguridad.
- **Ninguno:** no se utilizará una pantalla de bloqueo en ningún caso.

Opciones del bloqueo de pantalla

Deslizar solamente

- **Atajos:** asigne atajos en la pantalla de bloqueo.
- **Efecto de desbloqueo:** determine el efecto visual que se usará al desbloquear la pantalla.
- **Texto de ayuda:** muestre información de ayuda sobre cómo desbloquear la pantalla en la pantalla de bloqueo.

Desbloqueo facial solamente

- **Mejorar detección de rostro:** tome una nueva foto para mejorar el reconocimiento facial.
- **Comprobar presencia:** se requiere que usted parpadee para desbloquear la pantalla.

Patrón solamente

- **Hacer visible el patrón:** muestre el patrón conforme lo traza.

Desbloqueo facial, Patrón, PIN y Contraseña solamente

- **Bloquear automáticamente:** la pantalla se bloqueará en un tiempo especificado después de que la pantalla se apague automáticamente.
- **Bloquear con tecla Encendido:** active esta opción para bloquear inmediatamente la pantalla al presionar la tecla de encendido.

Configuración de la pantalla

Fondo de pantalla

Utilice un fondo de pantalla para cambiar el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Fondo de pantalla**.
3. Pulse en **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
4. Elija una ubicación:
 - **Galería**: elija imágenes de la aplicación Galería.
 - **Fondos de pantalla en movimiento**: elija fondos de pantalla que se mueven.
 - **Fotos**: elija fotos de su cuenta Google Fotos. (Sólo en Pantalla de inicio.)
 - **Fondos de pantalla**: elija entre imágenes previamente cargadas.
5. Pulse en un fondo de pantalla para ver una muestra y después pulse en **Definir fondo**.

Panel de notificaciones

Personalice cuáles botones de configuraciones rápidas aparecerán en el panel de notificaciones.

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo** > **Pantalla** > **Panel de notificación**.

– o bien –

Desde el panel de notificaciones, pulse en  **Ver todo** >  **Editar**.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Ajuste del brillo:** pulse para habilitar el ajuste del brillo de la pantalla desde el panel de notificaciones.

Para personalizar cuáles botones de configuraciones rápidas aparecerán al principio del panel de notificaciones:

- ▶ Toque sin soltar botones y después arrástrelos para reorganizarlos.

Para utilizar el diseño predeterminado:

- ▶ Pulse en **Restablecer**.

Ajuste del brillo de la pantalla

Ajuste el brillo de la pantalla para adaptarlo al entorno o a sus preferencias personales. También puede ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Brillo** para asignar un nivel de brillo personalizado.

Giro de pantalla automáticamente

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Girar pantalla automáticamente** para activar la característica.

Asignación del retraso de tiempo de espera de la pantalla

Elija por cuánto tiempo permanecerá iluminada la pantalla después de pulsar en la pantalla o presionar una tecla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Tiempo de espera de la pantalla** y después elija en un período de tiempo.

Protector de pantalla

El ajuste Protector de pantalla controla lo que se muestra en la pantalla cuando el dispositivo está en la base (no se incluye base) o mientras se está cargando.

Puede elegir que se muestren colores o fotos que tenga guardadas en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Protector de pantalla**. Pulse en **ON/OFF** para activar Protector de pantalla. Configure estas opciones:
 - **Colores**: pulse en el selector para mostrar una pantalla de colores cambiantes.
 - **Google Fotos**: muestre fotos desde su cuenta Google Fotos. Pulse en  **Configuración** para tener acceso a opciones.
 - **Tabla de imágenes**: muestre fotos en una tabla de imágenes. Pulse en  **Configuración** para ver opciones.
 - **Marco de imágenes**: muestre fotos en un marco de imágenes. Pulse en  **Configuración** para ver opciones.
3. Pulse en **Iniciar ahora** para ver una demostración del Protector de pantalla.

Cambio del estilo de fuente

Puede establecer el tipo de la fuente para todo el texto que aparecerá en la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Estilo de fuente** para elegir un estilo de fuente.
 - Pulse en **Obtener fuentes en línea** para encontrar nuevas fuentes en Google Play Store.

Cambio del tamaño de fuente

Puede establecer el tamaño de la fuente para todo el texto que aparecerá en la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Tamaño de fuente** para elegir un tamaño de fuente.

Mostrar porcentaje de batería

Puede mostrar el porcentaje de la vida de la batería en la barra de estado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Mostrar porcentaje de batería** para activar la característica.

Configuración de sonido

Configure los sonidos y vibraciones que se utilizarán para indicar notificaciones, pulsaciones en pantalla y otras actividades.

Ajuste del volumen

Establezca el nivel de volumen del sistema y el volumen predeterminado para tonos de timbre, notificaciones y otro contenido de audio.

Consejo: También puede establecer el volumen del sistema desde la **pantalla de inicio con sólo presionar la tecla de volumen**.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Volumen** y después arrastre los deslizadores para fijar el volumen predeterminado para:
 - Música, video, juegos y otros archivos multimedia.
 - Tono de llamada
 - Notificaciones
 - Sistema

Selección de un tono predeterminado

Elija entre tonos preestablecidos o añada sus propios tonos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Tonos de llamada**.
3. Pulse en un tono para escuchar una muestra y después pulse en **Aceptar** para establecerlo como su tono predeterminado.

– o bien –

Pulse en **Añadir** para utilizar un archivo de audio como un tono de llamada.

Selección de un patrón de vibración predeterminado

Elija entre patrones de vibración preestablecidos o cree su propio patrón.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Vibraciones**.

3. Pulse en un patrón para escuchar una muestra y después pulse en **Aceptar** para establecerlo como el patrón de vibración predeterminado.

– o bien –

Pulse en **Crear** y siga las indicaciones para crear un nuevo patrón de vibración.

Cambio del sonido de notificación

Elija un sonido para notificaciones, como para nuevos mensajes y recordatorios de eventos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Sonido de notificación predeterminado**.
3. Pulse en un sonido para escuchar una muestra y después pulse en **Aceptar** para establecerlo como el sonido de notificación predeterminado.

Vibrar cuando suena

Además de timbrar cuando se recibe una llamada, su dispositivo puede vibrar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Vibrar cuando suena** para activar la característica.

Reproducción de tonos al introducir un número de teléfono

Configure que se reproduzcan tonos cuando se pulse en el teclado de marcación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Tono del teclado de marcación** para activar la característica.

Reproducción de tonos cuando se toca o se pulsa en la pantalla

Configure que se reproduzcan tonos cuando se toque o se pulse en la pantalla para realizar selecciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Tonos táctiles** para activar la característica.

Asignación del sonido de bloqueo de pantalla

Configure que se reproduzca un sonido cuando se desbloquee la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Sonido de bloqueo de pantalla** para activar la característica.

Selección de un tono de emergencia

Asigne un tono de alerta o vibración al recibir un mensaje de emergencia.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.

2. Pulse en **Sonido > Tono de emergencia** y seleccione Desactivar, Alerta o Vibrar.

Reproducción de un sonido al utilizar el teclado Samsung

Reproduzca un tono al pulsar teclas en el teclado Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo** > **Sonido**.
2. Pulse en **Sonido de las teclas** para habilitar la reacción auditiva al tocar una tecla en pantalla.

Más configuraciones

Ajuste el sonido según sus preferencias personales mediante Adapt Sound.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido > Adapt Sound** y siga las indicaciones en pantalla.

Modo de pantalla de inicio

Cambie entre el diseño de pantalla predeterminado y un diseño más sencillo. El diseño Modo fácil tiene texto e iconos más grandes, lo que brinda una experiencia visual más sencilla y directa.

Para habilitar Modo fácil:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo** > **Modo de pantalla de inicio**.
2. Pulse en **Modo fácil** para habilitar la característica. Cuando Modo fácil esté habilitado, usted podrá desplazarse hacia abajo por la página y seleccionar cuáles aplicaciones desea que aparezcan en las pantallas de inicio.
3. Pulse en **Aplicar**.

Configuración de llamadas

Personalice sus llamadas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo** > **Llamadas**.
2. Pulse en una opción para personalizarla:
 - **Bloqueo de llamadas:** administre sus llamadas bloqueadas.
 - **Configurar los mensajes para rechazar llamadas:** elija o cree un mensaje de rechazo de llamadas.
 - **Responder/Finalizar llamadas:** elija métodos alternativos para contestar y finalizar llamadas.
 - **Apagar la pantalla durante las llamadas:** pulse para habilitar esta característica.
 - **Alertas de llamadas:** configure ajustes para alertas de llamadas.
 - **Accesorios de llamadas:** asigne opciones secundarias para las llamadas.

- **Tonos de llamada y teclado:** elija opciones para sus tonos de llamada, vibraciones y teclado.
- **Personalizar sonido de llamada:** elija un sonido de llamadas según su preferencia.
- **Reducción de ruido:** pulse para habilitar esta característica.
- **Servicio de buzón de voz:** elija un servicio para su buzón de voz.
- **Configuración de buzón de voz:** personalice el atajo de marcación al buzón de voz.
- **Sonido:** elija un timbre predeterminado.
- **Vibrar:** haga que el teléfono vibre.
- **Reintento automático:** haga que el teléfono automáticamente vuelva a intentar llamar cuando no se conteste.
- **Modo TTY:** elija un modo TTY.
- **Audífonos:** mejore la calidad del sonido de su teléfono para utilizarlo con aparatos auditivos.
- **Tonos de DTMF:** asigne la duración de los tonos DTMF.
- **Privacidad de voz:** pulse para habilitar el modo de privacidad mejorado.

Modo Bloqueo

Desactive las notificaciones para características seleccionadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Modo de bloqueo**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la característica y configurar estas opciones:
 - Pulse en **Bloquear llamadas entrantes** para bloquear todas las llamadas excepto las de las personas en su lista de permitidos.
 - Pulse en **Desactivar notificaciones** para bloquear todas las notificaciones.
 - Pulse en **Desactivar alarma y temporizador** para bloquear todas las alarmas.

- La opción Definir hora le permite fijar el modo de bloqueo para un rango de tiempo específico o mantenerlo siempre activado.
 - Pulse en el campo **Siempre** para inhabilitarlo y configurar los campos de hora **De** y **A**.
- **Contactos permitidos:** le permite añadir contactos a su lista de permitidos:
- **Lista de contactos permitidos:** le permite administrar su lista de permitidos.

Nota: Cuando Modo de bloqueo está activado,  aparece en la barra de estado.

Modo de manos libres

El modo manos libres permite que las notificaciones se lean en voz alta para que así usted no tenga que mirar la pantalla.

Para habilitar las características manos libres:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo** > **Modo manos libres**.
2. Pulse en **OFF/ON** para activar el modo manos libres.
3. Pulse en cualquiera de las siguientes opciones para activarla o desactivarla:
 - **Llamada entrante:** cuando se reciben llamadas, se lee en voz alta la información de quien llama.
 - **Mensaje:** cuando se recibe un nuevo mensaje, se lee en voz alta la información del remitente.
 - **Alarma:** cuando suena una alarma, se lee en voz alta la información de la alarma.
 - **Cita:** cuando suena una alarma, se lee en voz alta la información del recordatorio.

Ahorro de energía

Conserve energía de la batería con el ajuste automático del brillo de la pantalla, la restricción de desempeño del CPU y otras actividades de reducción de consumo de energía.

El modo ultra de ahorro de energía ahorra incluso más energía de la batería utilizando un tema de escala de grises en la pantalla de inicio y limitando el número de aplicaciones utilizables.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Ahorro de energía** para tener acceso a estas opciones:
 - Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
 - Pulse en **Ahorro de energía del CPU**: esto limita el desempeño máximo del CPU.
 - Pulse en **Ahorro de energía de la pantalla**: esto utiliza poco nivel de energía para la pantalla.
 - Pulse en **Más información sobre ahorro de energía** para obtener más información sobre el ahorro de energía.

Consejo: Pulse en  **Menú** > **Ayuda** para ver más información sobre cómo conservar energía.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales que facilitan el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas.

Nota: Puede descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales desde Google Play Store.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Accesibilidad** para tener acceso a estas opciones:
 - **Girar pantalla automáticamente:** pulse para habilitar esta característica.
 - **Tiempo de espera de la pantalla:** pulse para seleccionar un período de tiempo.
 - **Pronunciar contraseñas:** se leen los caracteres en voz alta a medida que introduce las contraseñas.

- **Responder/Finalizar llamadas:** elija métodos alternativos para contestar y finalizar llamadas.
- **Mostrar atajo:** active esta opción para añadir ajustes de accesibilidad bajo las opciones del dispositivo cuando presione sin soltar la tecla de encendido.
- **Administrar accesibilidad:** le permite exportar sus ajustes de accesibilidad o compartirlos con otro dispositivo.

Servicios

- **TalkBack:** le proporciona mensajes en voz alta para ayudar a los usuarios ciegos o con baja visión.
 - TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.

Las aplicaciones de accesibilidad adicionales pueden descargarse de Google Play Store. Ciertos servicios de accesibilidad que instale pueden configurarse aquí.

Visión

- **Tamaño de fuente:** le permite establecer el tamaño de fuente.
- **Ampliación:** le permite utilizar movimientos exagerados como triple pulsación, juntar o separar los dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla.
- **Colores negativos:** le permite invertir la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Aviso de notificaciones:** se reproduce un pitido si tiene notificaciones sin leer.
- **Atajo de accesibilidad:** le permite activar rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos. Pulse en **ON** para activar la función.
- **Opciones de salida de texto a voz:** le permite establecer su motor de TTS preferido y las opciones correspondientes. Para obtener más información, consulte [“Opciones de salida de texto a voz” en página 167.](#)

Audición

- **Balance de audio:** use el deslizador para fijar el balance izquierdo y derecho al usar un dispositivo estéreo.
- **Audio mono:** cambie el audio de estéreo a mono para cuando se utilice un solo audífono.
- **Desactivar todos los sonidos:** para fines de privacidad, desactive todas las notificaciones y audio.

Movilidad

- **Menú de asistencia:** mejore la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza.
- **Retraso al mantener pulsado:** seleccione un intervalo de tiempo para este movimiento táctil.

Reconocimiento

- **Control de interacción:** bloquee la interacción táctil en ciertas áreas de la pantalla. Inhabilite la rotación automática de la pantalla y las funciones de las teclas físicas. Sólo muestre notificaciones de aplicaciones en el panel de notificaciones y en la barra de estado.

Configuración de idioma e introducción

Configure los ajustes de idioma e introducción del dispositivo.

Asignación del idioma predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Idioma**.
3. Seleccione un idioma en la lista.

Selección del teclado o método de introducción predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Predeterminado**.
3. Seleccione un teclado.

Nota: Los teclados adicionales pueden descargarse de Google Play Store.

Configuración del teclado Samsung

Configure opciones para utilizar el teclado Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en  **Configuración** junto a Teclado Samsung para tener acceso a estas opciones:
 - **Tipos de teclados verticales:** elija un diseño de teclado.
 - **Números y símbolos:** elija un diseño de teclado cuando use números y símbolos.
 - **Idioma de entrada:** elija cuáles idiomas estarán disponibles en el teclado. Para cambiar entre los idiomas, deslice la barra espaciadora horizontalmente.
 - **Texto predictivo:** permita que el texto predictivo sugiera palabras que coincidan con sus entradas de texto y, opcionalmente, que complete palabras comunes automáticamente. La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura desde sus contactos, mensajes, Gmail y sitios de redes sociales, mejorando la precisión de predicción de sus entradas de texto.

- Hay ajustes adicionales del teclado que proporcionan asistencia con el uso de mayúsculas/minúsculas, los signos de puntuación, y mucho más.

Configuración del dictado por voz de Google

Diga su texto en vez de escribirlo, a través del dictado por voz de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en  **Configuración** junto a Dictado por voz de Google para tener acceso a estas opciones:
 - **Elegir idiomas de entrada:** seleccione idiomas para el dictado por voz de Google.
 - **Bloquear palabras ofensivas:** oculte palabras que muchas personas consideran ofensivas cuando aparezcan en resultados de la búsqueda por voz de Google. Las palabras ofensivas se sustituyen en los resultados con un marcador (####).
 - **Reconocimiento de voz sin conexión:** descargue e instale motores de reconocimiento de voz para poder usar la entrada de voz cuando no esté conectado a la red.

Búsqueda de voz

Utilice el reconocimiento de voz de Google para realizar búsquedas con Google mediante comandos de voz.

Para realizar una búsqueda por voz, pulse  en la barra o widget de búsqueda con Google. O bien diga “OK Google” para iniciar una búsqueda con Google (si la opción de detección de palabras clave está habilitada).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Búsqueda de voz** para ver opciones:
 - Pulse en **Detección de 'OK Google'** para iniciar una búsqueda en Google cada vez que diga “Ok Google.”
 - Las opciones adicionales incluyen seleccionar un idioma predeterminado, bloquear palabras ofensivas y más.

Opciones de salida de texto a voz

Configure sus opciones de texto a voz (TTS, por sus siglas en inglés). TTS se utiliza para varias características de accesibilidad, como, por ejemplo, TalkBack. Para obtener más información, consulte [“Accesibilidad” en página 159](#).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Opciones de salida de texto a voz** para tener acceso a estas opciones:
 - Elija el motor de texto a voz de Samsung o de Google. Pulse en  **Configuración** junto a cada motor TTS para tener acceso a opciones.
 - **Índice de velocidad**: asigne la velocidad a la que se pronunciará el texto.
 - **Escuchar un ejemplo**: reproduzca una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados datos de voz).

Configuración del puntero/panel táctil

Configure ajustes para usar un puntero o panel táctil opcional (no se incluye).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Velocidad del puntero**. fije la velocidad del puntero.

Movimientos

Controle el dispositivo haciendo ciertos movimientos con la mano por encima de la pantalla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo** > **Movimiento**.
2. Toque **ON/OFF** para habilitar cada opción:
 - **Alerta inteligente:** el dispositivo vibrará cuando lo levante, con el fin de notificarle sobre llamadas y mensajes perdidos.
 - **Girar para silenciar o pausar:** silencie llamadas entrantes y alarmas, y pause contenido multimedia con sólo voltear el dispositivo.

Nota: Para ver un tutorial pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Mi dispositivo** > **Movimiento** > **Conocer sobre movimientos**.

Cuentas

Configure y administre cuentas, incluyendo su cuenta de Google, cuenta Samsung, correo y cuentas de red social.

Dependiendo de la cuenta, puede optar por sincronizar su calendario, contactos y otro tipo de contenido.

Adición de una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Cuentas**.
2. Pulse en **Añadir cuenta**.
3. Pulse en uno de los tipos de cuenta.
4. Siga las indicaciones para escribir su información de conexión y configurar la cuenta.

Sincronización de cuentas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Cuentas**.
2. Pulse en **Cuentas** > (tipo de cuenta).
3. Pulse en una cuenta para ver los ajustes de sincronización para la misma.
 - Seleccione elementos de datos individuales para sincronizarlos.
 - Pulse en  **Sincronizar** para sincronizar la cuenta.

Configuración de cuenta

Cada cuenta tiene su propio grupo de configuraciones. Por otra parte, puede configurar ajustes comunes para todas las cuentas del mismo tipo.

Nota: Los ajustes de cuenta y las características disponibles varían según los tipos de cuenta y los proveedores de servicio. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más información sobre los ajustes de la cuenta.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Cuentas**.
2. Pulse en **Cuentas** > (tipo de cuenta).
 - Pulse en una cuenta para configurar los ajustes de esa cuenta.
 - Pulse en **Configuración** o en otras opciones disponibles con el fin de configurar ajustes comunes para todas las cuentas de ese tipo.

Eliminación de una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Cuentas**.
2. Pulse en **Cuentas** > (tipo de cuenta).
3. Pulse en la cuenta y después pulse en **Eliminar cuenta**.

Copia de seguridad y restablecimiento

Realice copias de seguridad de sus datos, en los servidores de Google. También puede restablecer el dispositivo a su valores predeterminados de fábrica.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Habilite la realización de copias de seguridad de su información, en los servidores de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Cuentas**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** para ver opciones:
 - **Copia de seguridad de mis datos:** active el respaldo de datos de aplicaciones, contraseñas de Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google.
 - **Cuenta de copia de seguridad:** seleccione una cuenta de Google que se usará como su cuenta de respaldo.

- **Restauración automática:** active la restauración automática de ajustes desde servidores de Google. Cuando este ajuste está habilitado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.

Restablecer valores predeterminados

Restablezca el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.

Advertencia: Esta acción borra de forma permanente TODOS los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Cuentas**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer valores**.
3. Pulse en **Restablecer dispositivo** y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

Servicios de ubicación

Algunas aplicaciones, como Google Maps, pueden requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener funcionalidad completa.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Más** > **Servicios de ubicación**.
2. Pulse en una opción para activarla o desactivarla:
 - **Acceso a mi ubicación:** permita a las aplicaciones que hayan solicitado permiso puedan usar información de su ubicación.
 - **Usar satélites GPS:** permita que las aplicaciones usen GPS para identificar su ubicación.
 - **Usar redes inalámbricas:** permita que las aplicaciones usen el servicio de ubicación de Google para determinar su ubicación más rápidamente.

- **Mis lugares:** guarde sus ubicaciones favoritas.
- **Cámara:** permita que la aplicación use datos de su ubicación.

Mis lugares

Puede guardar sus ubicaciones favoritas para usarlas con servicios que requieren información de ubicación. Esta información puede mejorar los resultados de búsqueda y otras actividades relacionadas a la ubicación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Más** > **Servicios de ubicación**.
2. Pulse en **Mis lugares**.
 - Pulse en una categoría para añadir una ubicación:
 - Pulse en  **Añadir** para añadir categorías adicionales.
 - Pulse en  **Menú** > **Eliminar** para eliminar una categoría especializada.

Nota: [Home (Casa), Office (Oficina) o Car (Automóvil)] no se pueden borrar.

Seguridad

Asegure su dispositivo y proteja sus datos con los ajustes de Seguridad.

Encriptación de datos

Requiera un código PIN numérico o una contraseña para desencriptar su dispositivo cada vez que lo encienda, o encripte los datos en una tarjeta de memoria (no se incluye) cada vez que se conecte:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Más**.
2. Pulse en **Seguridad** para tener acceso a estas opciones:
 - Pulse en **Encriptar dispositivo** y siga las indicaciones para encriptar todos los datos en el dispositivo.
 - Pulse en **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para encriptar datos en una tarjeta de memoria opcional (no se incluye).

Bloqueo de reactivación

Use su cuenta Samsung para evitar que otras personas reactiven su dispositivo después de haberlo restablecido.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Más**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Bloqueo de reactivación** para activar la característica.

Visualización de contraseñas

Vea caracteres de contraseña brevemente conforme los teclee.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Más**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Hacer visible las contraseñas** para activar la característica.

Administración del dispositivo

Gestione los administradores del dispositivo y los privilegios de instalación de una aplicación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Más**.
2. Pulse en **Seguridad** para tener acceso a estas opciones:
 - **Administración del dispositivo:** le permite añadir o quitar administradores del dispositivo.
 - **Orígenes desconocidos:** le permite habilitar la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.
 - **Verificar las aplicaciones:** le permite bloquear o alertar antes de instalar aplicaciones que pueden causar daño.

Advertencia: Activar la instalación de aplicaciones externas puede hacer que su dispositivo y sus datos personales sean más vulnerables a ataques de fuentes desconocidas.

Almacenamiento de credenciales

Administre sus certificados de seguridad. Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Más**.
2. Pulse en **Seguridad** para tener acceso a estas opciones:
 - **Tipo de almacenamiento:** seleccione una ubicación de seguridad para el contenido de credenciales.
 - **Credenciales de confianza:** muestre los certificados en la memoria ROM de su dispositivo y otros certificados que haya instalado.
 - **Instalar desde almacenamiento:** instale un nuevo certificado del almacenamiento.
 - **Eliminar credenciales:** le permite borrar el contenido de credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar nuevas aplicaciones en su dispositivo.

Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar sus aplicaciones descargadas y precargadas.

Advertencia: Ya que este dispositivo puede configurarse con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google o alguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos bajo su propio riesgo.

Uso de la memoria

Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Configuración** > ficha **Más** > **Administrador de aplicaciones**.

2. Desplace un dedo por la pantalla para ver **DESCARGADO**, **TARJETA DE MEMORIA**, **EN USO** o **TODO** para que se muestre el uso de la memoria en esa categoría de aplicaciones.

El gráfico en la ficha **DESCARGADO** muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico en la ficha **EN USO** muestra la memoria RAM utilizada y la libre.

Descargado

Se muestran las aplicaciones que usted haya descargado al dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Más** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
 - Para cambiar el orden en la lista **DESCARGADO**, pulse en  **Menú** > **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
 - Para restablecer todas sus preferencias de aplicaciones, pulse en  **Menú** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.

3. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación. Aparecerán las siguientes opciones:
- **Forzar cierre:** detenga la ejecución de una aplicación. Restablezca el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio el dispositivo deja de funcionar correctamente.
 - **Desinstalar actualizaciones:** elimine la aplicación del dispositivo.
 - **Desactivar:** detenga la ejecución de la aplicación.
 - **Mover a tarjeta de memoria:** mueva esta aplicación a su tarjeta microSD.
 - **Eliminar datos:** elimine los datos de aplicación de la memoria.
 - **Eliminar caché:** elimine el almacenamiento temporal de memoria de una aplicación.
 - **Eliminar valores predeterminados:** elimine la personalización de una aplicación.
 - **Accesos:** vea información sobre el acceso por parte de la aplicación a su dispositivo y datos.

Tarjeta de memoria

Se muestran las aplicaciones que usted haya descargado a la tarjeta de memoria (no se incluye).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Más** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **TARJETA DE MEMORIA** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en la tarjeta SD.
 - Para cambiar el orden en la lista TARJETA DE MEMORIA, pulse en  **Menú** > **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
 - Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, pulse en  **Menú** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.
3. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Nota: Cuando restablezca las preferencias de las aplicaciones no se perderá ningún dato de aplicaciones.

Servicios en uso

Vea y controle los servicios en uso en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Más** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **EN USO** para ver una lista de servicios en uso.

Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.

3. Pulse en **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Pulse en **Mostrar servicios en uso** para regresar.
4. Pulse en una de las aplicaciones para ver información de la aplicación.
 - **Detener:** detenga la ejecución de la aplicación en el dispositivo. Generalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación. (No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera causar consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.)
 - **Informe:** reporte una falla y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Batería

Vea cómo se utiliza la potencia de la batería para actividades del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Más**.
2. Pulse en **Batería** para tener acceso a estas opciones:
 - **Gráfico de uso de la batería:** el nivel de carga de la batería aparece como un porcentaje. También aparecerá la cantidad de tiempo en que se ha utilizado la batería.
 - **Uso por parte de las aplicaciones y del sistema operativo:** El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.
 - Pulse en **Pantalla, Sistema Android, SO Android** o en una aplicación para ver cómo se afecta el uso de la batería.
 - **Mostrar porcentaje de batería:** muestre el porcentaje de carga de la batería en la barra de estado.
 - Pulse en  **Actualizar** para actualizar la lista.

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

Almacenamiento

Vea la memoria del dispositivo y su uso, o inserte, retire y formatee una tarjeta opcional de memoria (no se incluye).

Memoria del dispositivo

Vea y administre la memoria que usa el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Más**.
2. Pulse en **Almacenamiento**.
 - La MEMORIA DEL DISPOSITIVO muestra el Espacio total y Espacio disponible.
 - También aparece la cantidad de memoria que usan las Aplicaciones, Imágenes y videos, Audio, Descargas, Datos de caché y Varios archivos.

Para aumentar la memoria disponible:

1. Pulse en **Datos de caché** con el fin de eliminar todos los datos de caché para todas las aplicaciones.
2. Pulse en **Varios archivos**, seleccione archivos que no sean necesarios (o pulse en **Todo**) y después pulse en  **Eliminar**.

Tarjeta de memoria (SD)

Una vez que se instale una tarjeta opcional de memoria (no se incluye) en el dispositivo, la tarjeta de memoria mostrará Espacio total y Espacio disponible.

Instalación de una tarjeta de memoria

Puede usar una tarjeta opcional microSD o microSDHC (no se incluyen) para agregar espacio de memoria adicional al dispositivo.



1. Quite la tapa trasera. Para obtener más información, consulte [“Extracción de la tapa trasera” en página 6](#).
2. Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura, empujándola suavemente hasta que se acomode en su lugar.
3. Coloque nuevamente la tapa trasera. Para obtener más información, consulte [“Reinstalación de la tapa trasera” en página 9](#).

Montaje de una tarjeta de memoria

Al instalar una tarjeta opcional de memoria, esta se monta (se conecta al dispositivo) y se prepara automáticamente para usarla. Sin embargo, si desmontó la tarjeta de memoria pero no la sacó del dispositivo, tendrá que montarla para poder acceder a ella.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Configuración** > ficha **Más**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Insertar tarjeta de memoria**.

Desmonte de una tarjeta SD

Para prevenir daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte siempre la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

Desmontar una tarjeta SD puede hacer que algunas aplicaciones dejen de funcionar hasta que monte la tarjeta SD de nuevo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Configuración** > ficha **Más**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Retirar la tarjeta de memoria**.

Cómo sacar una tarjeta de memoria

Advertencia: Para prevenir daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Configuración** > ficha **Más**.

2. Pulse en **Almacenamiento > Retirar la tarjeta de memoria**.
3. Quite la tapa trasera. Para obtener más información, consulte [“Reinstalación de la tapa trasera” en página 9](#).
4. Presione ligeramente la tarjeta de memoria hasta que esta se salga de la ranura, y posteriormente extraiga la tarjeta con cuidado.
5. Coloque nuevamente la tapa trasera. Para obtener más información, consulte [“Extracción de la tapa trasera” en página 6](#).

Formateo de una tarjeta SD

Advertencia: Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Configuración > ficha Más**.
2. Pulse en **Almacenamiento > Formatear tarjeta de memoria** y siga las indicaciones.

Configuración de fecha y hora

De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica.

Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de fecha y hora.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Más**.
2. Pulse en **Fecha y hora**.
3. Establezca la fecha, la hora, la zona horaria, el formato de hora y el formato de fecha.

Acerca del dispositivo

Vea información acerca del dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y de software, y un tutorial.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Más**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** y después pulse en elementos para ver más detalles:
 - **Actualizar software:** busque actualizaciones de software.
 - **Estado:** vea el estado de la batería, la red y otra información acerca del dispositivo.
 - **Información legal:** vea las licencias de origen abierto e información legal de Google.
 - **Nombre del dispositivo:** vea y cambie el nombre del dispositivo.
 - La información adicional sobre su dispositivo que incluye el número de modelo, la versión de Android, el número de compilación y más.

Actualización de software

Utilice la actualización de software para actualizar el software del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Más**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** > **Actualizar software**.
3. Siga las indicaciones con el fin de comprobar si hay actualizaciones de software disponibles, para descargarlas e instalarlas.