



GOTRAX

RIVAL

ELECTRIC SCOOTER

USER MANUAL

Contents

English	01-17
Français	18-34



**Congratulations
on your purchase!**



GOTRAX

This user manual will help you assemble and operate your new electric scooter. Be sure to read **ALL OF THE INFORMATION** in this manual before riding.

NOTE TO ALL RIDERS UNDER 18 YEARS OF AGE:
It's very important that you get parental permission before riding your electric scooter.



Don't Ride Until You Read This



ALWAYS wear a helmet when riding your electric scooter.



Make sure your Scooter has a **full battery** before taking it out to ride.



Always be aware of local road laws, and follow them.



Do not rider the Scooter under the influence of drugs or alcohol.



Always respect pedestrians.



Do not ride under wet conditions. The scooter may slide from under your feet causing injury. Wet conditions may damage the electronics and void the warranty.



Warning Message


1. **Avoid water** - The scooter is not waterproof. The electronics may be damaged due to water and water damage is not covered by our warranty. Riding in wet conditions is also very dangerous and may result in injury.
2. **Abuse** - We do not cover physical damage due to negligent care and extreme riding.
3. **Whenever you ride the Gotrax Electric Scooter**, you risk severe injury or even death from loss of control, collisions, and falls. Use caution and ride at your own risk
4. **Do not** modify the product from the manufacturer's original design; this will void the warran
5. **Keep** hands and all body parts away from moving parts while operating the scooter.
6. **Before riding** - be sure to check the scooter over and make sure the scooter is operating correctly before each use.
7. **Before riding** - be sure to check that the braking system is functioning properly; also be sure to check that all safety labels are in place and you understand the safety warnings.
8. **Before riding** - be sure that any and all axle guards, chain guards, or other covers or guards supplied by the manufacturer are in place and in serviceable condition.
9. **Before riding** - be sure to check that the tires are in good condition, inflated properly, and have sufficient tread remaining.
10. **Never exceed** the 220lbs(100kg) maximum load rating.
11. **The electric scooter should never be used by children under the age of 13.**
12. **Maximum Speed** - Your electric scooter goes the maximum speed of 15.5 mph (25 km/h).



Unpack

You should find each of these item in your box:


1. Electric scooter
2. Console & Handlebars
3. Approved Power Adapter/Charging Unit
4. Allen Wrench
5. Tire Gauge Pipe

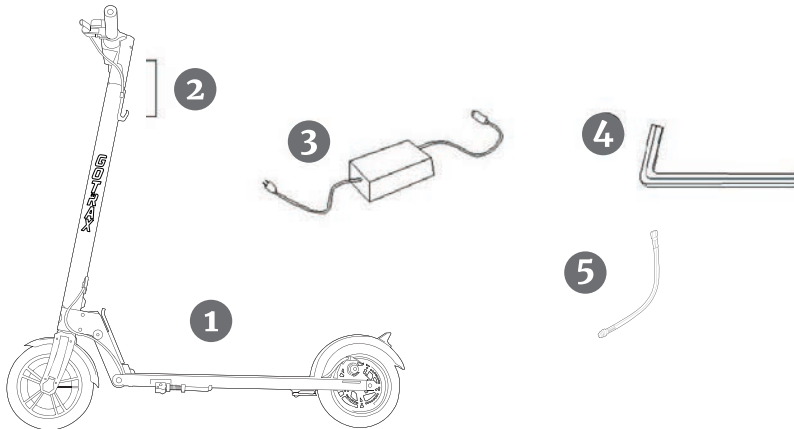

Remove all packaging material, then inspect each item for any accidental damage that may have occurred during shipping.



Get To Know Your Scooter

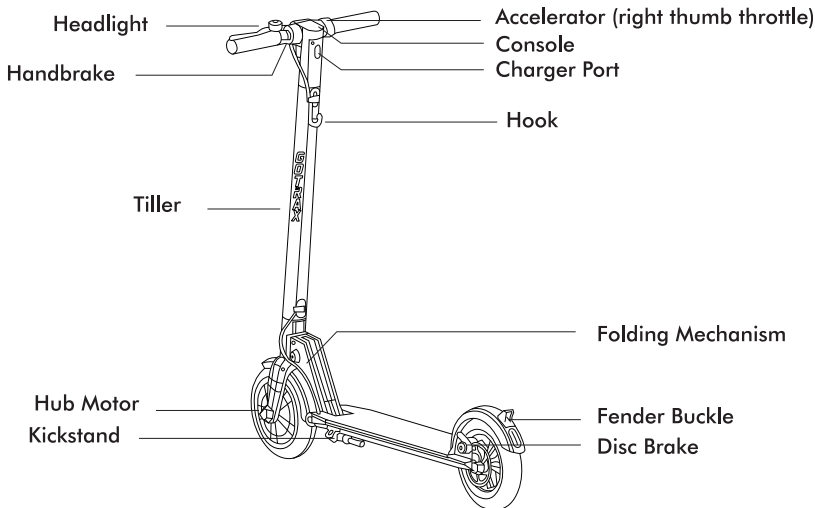

The electric scooter comes partially assembled.


Specifications

Top Speed:	15.5 mph
Weight Range Up To:	220 lbs
Battery Type:	36V 5.2Ah
Battery Charger:	DC 42V 0.85A
Charge Time:	6.5 hours
Power Requirements:	AC100-240V~50/60Hz 1.5A




Assemble Your Scooter

1

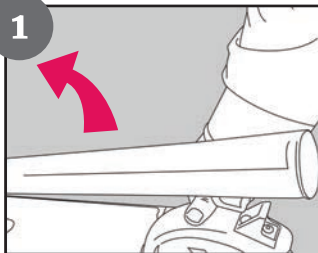


Press down on the rear fender, separate the folding hook and fender buckle, then lift tiller upright (as shown in the figure). Once the scooter is locked in the upright position, verify by gently trying to fold.

2

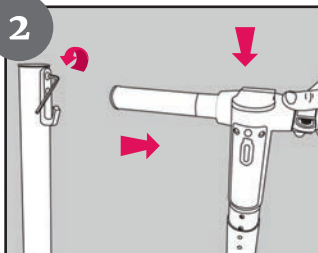


Use an Allen wrench to loosen the screws located at the hook and detach. Once you're removed the hook and screws, make sure to remove the cover from the top of the tiller.


3

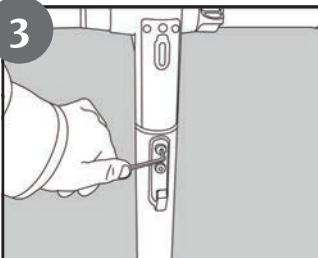

Place the console into top of the tiller.

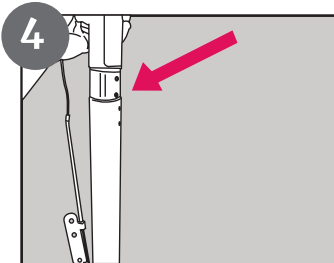

Take the cord that is attached to the hook and bring it to the front of the tiller. Pull the handbrake towards you and insert the round metal piece into opening. String the small silver cord through the solid piece of the handbrake. Make sure the metal piece on the red cord is pushed fully into the handbrake.

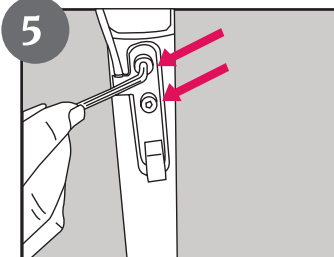


Grab the red cord and hook and bring it back behind the tiller and reattach the hook to the back of the tiller using the screws and an Allen wrench. (The red cord should go around the tiller.)



Charge Your Scooter

Before using the scooter, you must fully charge the battery.

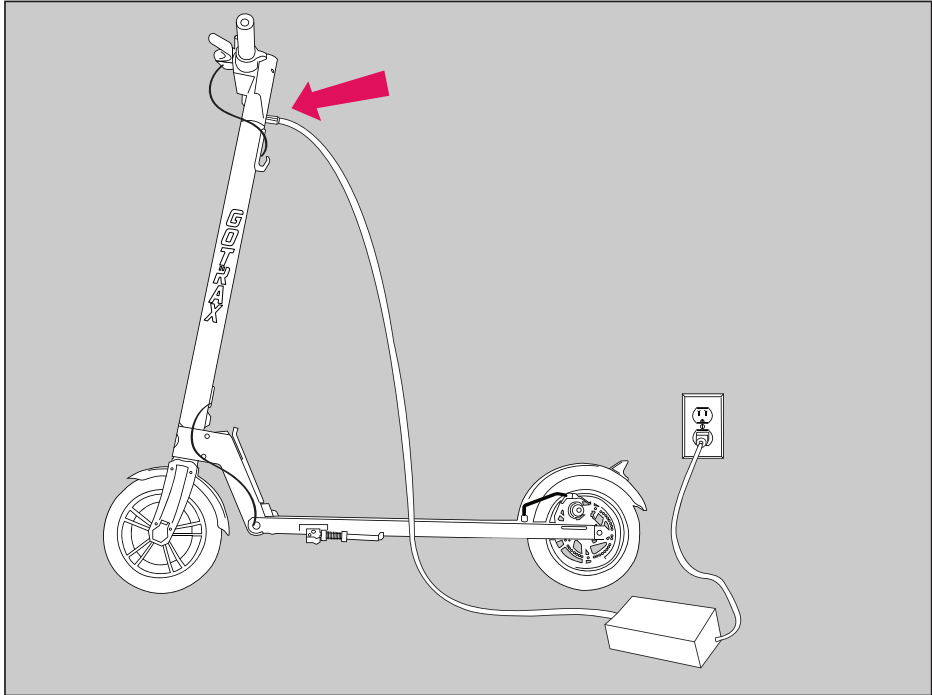


1. Open the rubber charging port cover.
2. Insert the charging plug into the port.
3. The charger box will have a green light when fully charged and a red light when charging.
4. When you are done charging be sure cover the charging port to keep it clear of dust and debris.
5. Charging Time: 6.5 hours

Charging Requirement: Make sure to charge your scooter in condition that do not exceed 104 degrees Fahrenheit or below 32 degrees Fahrenheit.



Scooter Console Functions

- **To power the scooter on**, press and hold the red button for 1 seconds.
- **To power the scooter off**, press and hold the red button for 5 seconds.
- **To power the headlight on or off**, press the red button for 1 second while the scooter is powered on.
- The console on the scooter displays speed in MPH, Battery life, and headlight.
- When the scooter is power on, press the power button 3 times to switch speed unit display. The default speed unit is MPH, the console will diaplay KM/H after switching.

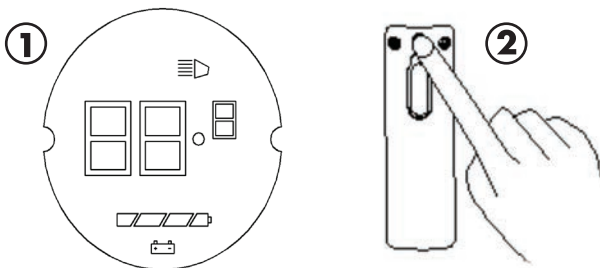



Riding Tips

1. You need to start riding your electric scooter with one foot on the deck and the other foot on the ground. Push with your foot on the ground and while reaching 3.1 mph, press the throttle to start moving.
2. Press the handbrake to slow down or stop.
3. The scooters perform best when on a smooth surface e.g. car parks, smooth roads, footpaths, & bike lanes.
4. Always clean your scooter (wheels, platform, etc.), it's a machine and it needs to be maintained.
5. Do not press the throttle while walking with the scooter beside you.
6. Be aware of the terrain you are riding on, watch out for curbs and obstacles!
7. Cruise Control: To activate the cruise control press the right-hand throttle down for 10 seconds. To deactivate the cruise control press either the right-hand throttle or brake button to deactivate the cruise control.



Putting Your Scooter Away/Folding

Before folding the scooter, make sure that the scooter is powered off.


Folding: Ensure the electric scooter is powered off, hold the tiller and pull out the spring pin on the right folding panel then rotate the spring pin clockwise. Insert the hook on the tiller into the loop on the pin clockwise. Insert the hook on the tiller into the loop on the rear fender buckle. You may hear a click which indicates that you were successful in folding and locking the scooter.

Unfolding: Press the rear fender and pull the tiller up to unfold the electric scooter, the spring pin will insert itself in place within the folding lever to lock the folding mechanism.

1



2

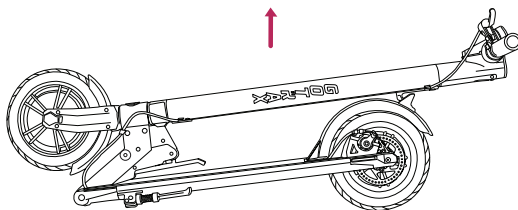



Maintenance & Repair

If you regularly clean and maintain your electric scooter, it will extend its life.

Cleaning and storage: If the scooter is dirty, wipe it clean with a soft damp cloth.

Brake Adjustments & Service: If you notice you need brake adjustments or any service on your scooter, contact our customer service team and we will adjust and repair your scooter. Do not repair your scooter yourself, this can void your warranty and you risk damaging the scooter.

Tires: If you notice that the tire pressure is low, please fill to the recommended PSI on the side of the tire. **Recommended PSI: 50.**

DO NOT use alcohol, gasoline, kerosene, or other corrosive chemical solvents to clean the scooter. It can severely damage the appearance and structure of the scooter. Please do not use a pressure washer as it may also cause damage to the electronics.


Storage: When you're not using your scooter store in a dry and cool location. Avoid storing your scooter outdoors because sun exposure can damage its appearance and may cause wear on the life of the battery and tires.

Tightening the Tiller: If you notice that the tiller is loose or wiggles while riding, you can tighten the screws. Open the plastic cover, and use the Allen wrench to tighten the screws as shown in the figure below.




Safety Lock Instructions


1. **Unfolding:** Lift the tiller in the upright position and insert the safety lock. Rotate the safety lock clockwise to tighten the safety lock before you ride!
2. **Folding:** Rotate the Safety Lock counterclockwise to pull out the safety lock. Fold the scooter and then insert the safety lock and rotate clockwise to lock the safety lock again.

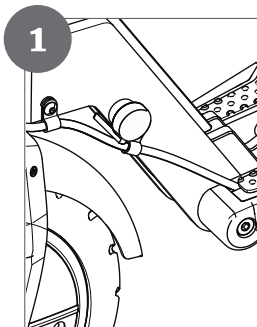


Finding the spring pin on the left side of the folder

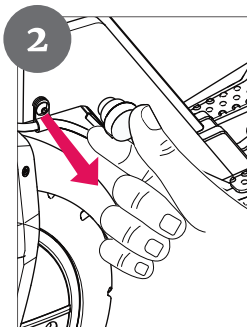

Pull the spring pin

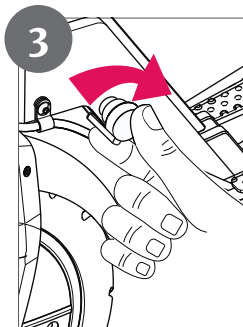

Spin the spring pin clockwise and hole it on the frame

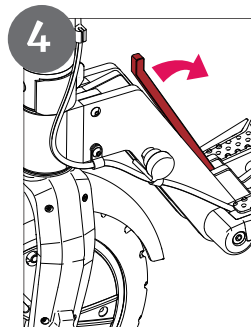

Pull the folder lever outward and fold the scooter



Battery Information

Only use the approved GOTRAX power adapter to charge your scooter, others may cause risk of fire & equipment may be damaged.

Improper disposal of used batteries may seriously pollute the environment. Please comply with local disposal regulations.

Make sure to store your scooter and power adapter in conditions that do not exceed 122 degrees Fahrenheit or below -4 degrees Fahrenheit.

Warning - Risk of Fire. No User Serviceable Parts, the prolonged exposure to UV Rays, rain and the elements may damage the enclosed materials, store indoors when not in use.



Troubleshooting

We frequently update our user manuals at **GOTRAX.com**, and reserve the rights to update and change manuals online.

Please contact our customer service team if you are experiencing problems or need more detailed information. They can be reached at **GOTRAX.com**



Warranty

Please contact our customer service team if you are experiencing problems or need more detailed information.

US team after-sales email: **support@gotrax.com**

CA team after-sales email: **CanadaSupport@gotrax.com**



**Félicitations
pour votre achat!**



GOTRAX

Ce manuel d'instructions vous aidera à assembler et à utiliser votre nouveau Scooter Électrique. Veuillez lire **TOUTES LES INSTRUCTIONS** contenues dans le présent manuel avant de conduire.

REMARQUES POUR TOUS LES CYCLISTES DE MOINS DE 18 ANS :

Il vous est très important d'obtenir une autorisation parentale avant l'utilisation de votre scooter électrique.



Ne pas rouler avant d'avoir lu les instructions suivantes :



Veillez à porter **TOUJOURS** un casque lors de la conduite de votre Scooter Électrique.



Assurez-vous que la batterie de votre scooter électrique est complètement chargée avant de rouler.



Soyez toujours conscient du code de la route local et le respecter.



Ne pas conduire le scooter sous l'influence de drogues ou d'alcool.



Veillez respecter toujours les piétons.



Ne pas rouler dans les zones humides. Le scooter électrique peut glisser sous vos pieds et causer des blessures. Les conditions humides peuvent endommager les composants électroniques et rendre la garantie invalide.



Message d'avertissement


1. Éviter de l'eau - Ce scooter électrique n'est pas imperméable à l'eau. Les composants électroniques peuvent être endommagés par l'eau et les dommages causés par l'eau ne sont pas couverts par notre garantie. Il est très dangereux de rouler dans des conditions humides, car cela peut causer des blessures.
2. Abus - Les dommages physiques découlant d'une négligence ou d'une conduite extrême ne sont pas couverts par la garantie.
3. Lors de l'utilisation du scooter électrique GOTRAX, il existe un risque des blessures graves voire la mort en cas de perte de contrôle, de collisions et de chutes. Soyez prudent et roulez à vos propres risques.
4. Ne pas modifier le produit par rapport à la conception originale du fabricant Cette action annulera la garantie.
5. Veuillez tenir les mains et toutes les parties du corps à l'écart des pièces mobiles lors du fonctionnement du scooter électrique.
6. Avant de conduire, veuillez vérifier que le scooter électrique fonctionne correctement avant chaque utilisation.
7. Avant de conduire, veuillez vérifier que le système de freinage fonctionne correctement, que toutes les étiquettes de sécurité sont mises en place et que vous comprenez les avertissements de sécurité.
8. Avant de conduire, assurez-vous que les protecteurs d'essieu, de chaîne ou d'autres couvertures ou protecteurs fournis par le fabricant sont en place et marchent bien.
9. Avant de conduire-Veuillez vérifier que les pneus sont en bon état correctement gonflé et qu'ils ont une bande de roulement suffisante avant de rouler.
10. Ne jamais dépasser la charge maximale de 220lbs (100kg).
11. Ne jamais laisser utiliser ce scooter par des enfants de moins de 13 ans.
12. Vitesse maximale - Votre scooter électrique peut atteindre une vitesse maximale de 15.5mph (25 km/h).



Déballage

Vous devriez trouver tous les articles suivants dans votre boote:


1. Scooter électrique
2. Console et Guidon
3. Adaptateur électrique/ Unité de charge approuvés
4. Clé Allen
5. Tuyau de jauge de pression

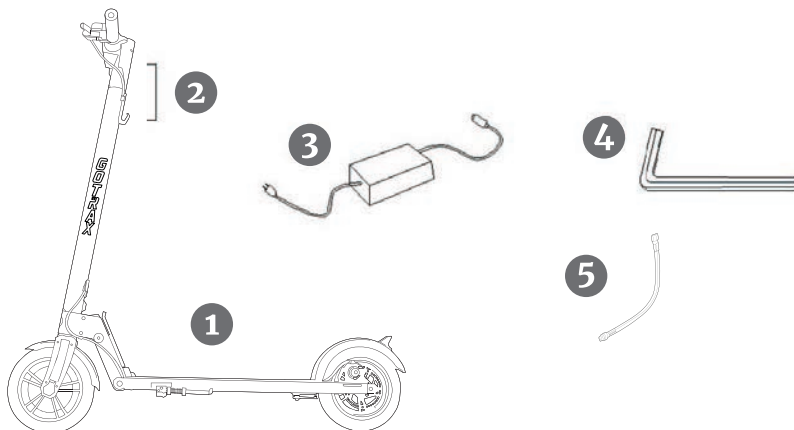

Veuillez retirer l'emballage entier, puis inspecter toutes les parties pour vérifier qu'elles n'ont pas subi de dommages accidentels au cours du transport.



Apprendre à connaître Votre Scooter

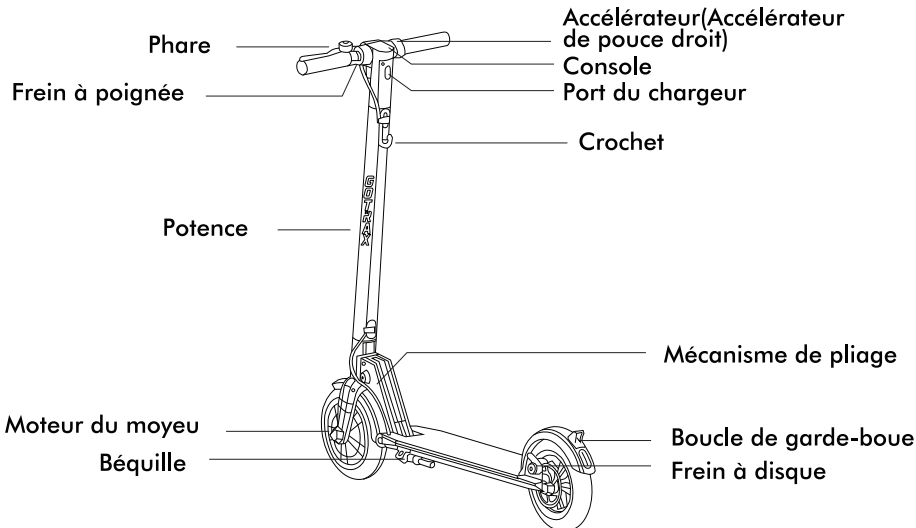


Votre scooter électrique est livré partiellement assemblé.

Spécifications


Vitesse maximale:	15.5 mph
Charge maximale:	220 lbs
Type de batterie:	36V 5.2Ah
Chargeur de batterie:	DC 42V 0.85A
Durée de charge:	6.5heures
Exigences de puissance:	AC 100-240V ~ 50/60Hz 1.5A




Assembler votre scooter électrique

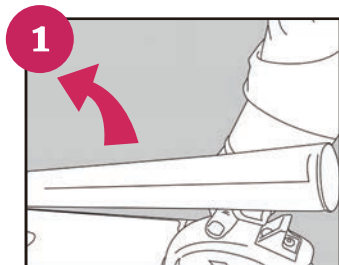


Veillez appuyer sur le garde-boue arrière vers le bas, séparer le crochet de pliage et la boucle du garde-boue, puis soulever la potence à la verticale (comme indiqué sur la figure). Une fois que le scooter aura été verrouillé en position verticale, veuillez vérifier son état en essayant doucement de le plier.

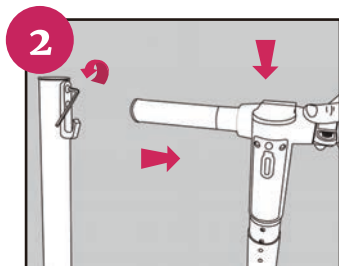


Veillez desserrer les vis situées au crochet et les détacher à l'aide d'une clé Allen. Après avoir retiré le crochet et les vis, assurez-vous de retirer le couvercle depuis le haut de la potence.

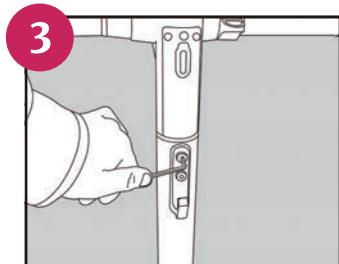

Veillez placer la console dans le haut de la potence.

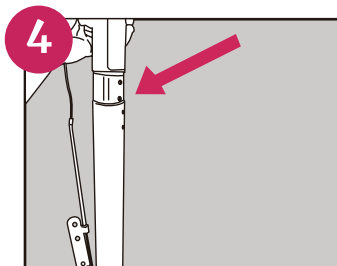

Veillez prendre le cordon attaché au crochet et l'apporter à l'avant de la potence. Veillez tirer le frein à main vers vous et insérer la pièce métallique ronde dans l'ouverture. Veillez enfiler le petit cordon en argent à travers la pièce solide du frein à main. Assurez-vous d'enfoncer complètement la pièce métallique sur le cordon rouge dans le frein à main.

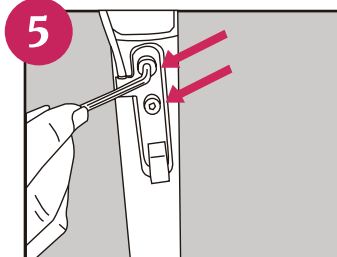


Veillez saisir le cordon rouge et le crochet et les rapporter derrière la potence et rattacher le crochet à l'arrière de la potence à l'aide des vis et d'une clé Allen. (Le cordon rouge doit faire le tour de la potence.)



Charger votre scooter électrique

Avant l'utilisation du scooter électrique, veuillez charger complètement la batterie.

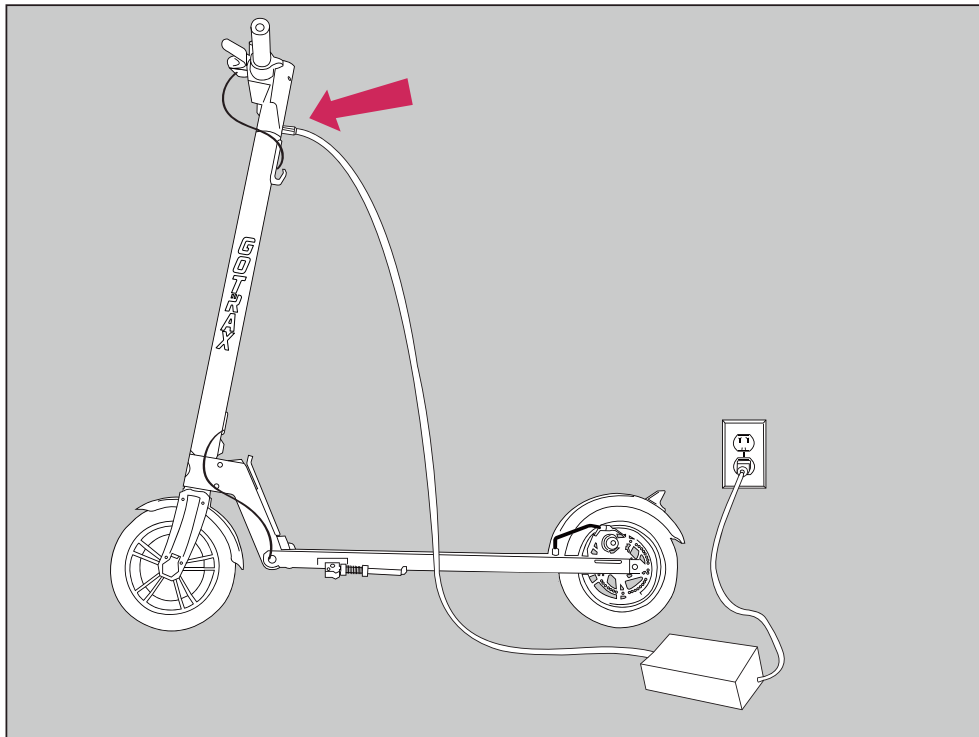



1. Veuillez ouvrir le couvercle du port de charge en caoutchouc.
2. Veuillez insérer la fiche de charge dans le port.
3. Le boîtier du chargeur aura une lumière verte après une charge complète et une lumière rouge au cours de la charge.
4. Après avoir fini la charge, assurez-vous de couvrir le port de charge pour le garder exempt de poussière et de débris.
5. Durée de charge: 6.5 heures.

Exigence de charge: Assurez-vous de charger votre scooter dans des conditions entre 104 et 32 degrés Fahrenheit.



Fonctions de la console de scooter

- Pour allumer le scooter, veuillez appuyer longuement sur le bouton rouge pendant 1 seconde.
- Pour éteindre le scooter, veuillez appuyer longuement sur le bouton rouge pendant 5 secondes.
- Pour allumer ou éteindre le phare, veuillez double-cliquer sur le bouton rouge pendant 1 seconde dans l'état mis en marche du scooter.
- La console sur le scooter affiche la vitesse en MPH, la durée de vie de la batterie, et le rapport actuellement engagé sur le scooter.
- Après la mise en marche du scooter, veuillez appuyer trois fois sur le bouton marche/Arrêt pour changer l'unité de vitesse. L'unité de vitesse par défaut est MPH. Après la commutation, la console affichera km/h.

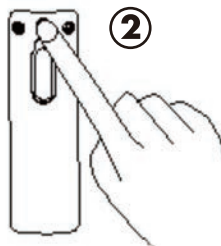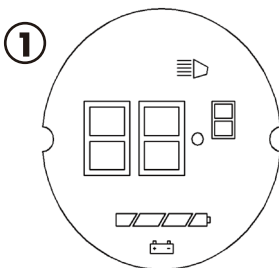



Conseils sur la conduite

1. Vous devez commencer à monter votre scooter électrique avec un pied sur le pont et l'autre pied sur le sol. Poussez avec le pied sur le sol et tout en atteignant 3.1 miles, appuyez sur l'accélérateur pour commencer à bouger.
2. Vous pouvez appuyer sur le frein à main pour ralentir ou arrêter.
3. Les scooters fonctionnent mieux sur une surface lisse, à titre d'exemple, les parkings, les routes lisses, les sentiers pédestres et les pistes cyclables.
4. Veillez à nettoyer votre scooter (roues, plate-forme, etc.), car il est une machine qui nécessite l'entretien.
5. Ne pas appuyer sur l'accélérateur en marchant avec le scooter à côté de vous.
6. Veuillez faire attention au terrain sur lequel vous roulez, surtout aux bordures et aux obstacles!
7. Régulateur de vitesse: Veuillez appuyer sur le bouton de l'accélérateur droit pendant 10 secondes afin d'activer le régulateur de vitesse. Veuillez appuyer sur le bouton de l'accélérateur droit ou sur le bouton de frein afin de désactiver le régulateur de vitesse.




Putting Your Scooter Away/Folding

Avant de plier le scooter, assurez-vous d'avoir éteint le scooter.


Pliage: Assurez-vous que le scooter électrique est éteint, veuillez maintenir la potence et retirer la goupille à ressort sur le panneau de pliage droit, puis faire tourner la goupille à ressort dans le sens anti-horaire. Veuillez insérer le crochet de la potence dans la boucle du garde-boue arrière. Vous entendrez un clic qui indique la réussite du pliage et du verrouillage du scooter.

Dépliage : Veuillez appuyer sur le garde-boue arrière et tirer la potence vers le haut pour déplier le scooter électrique. La goupille à ressort s'insérera en place elle-même dans le levier de pliage afin de verrouiller le mécanisme de pliage.

1

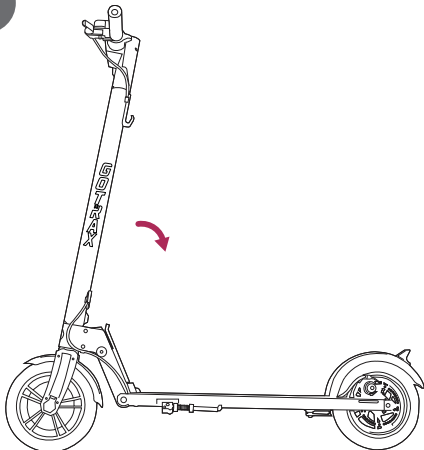

2

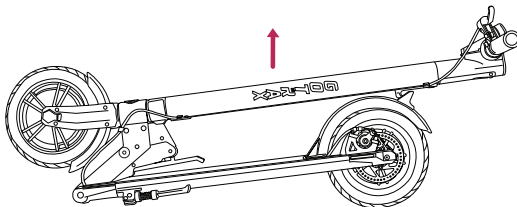



Maintenance et Réparation

Si vous nettoyez et entretenez régulièrement votre scooter électrique, sa durée de vie sera prolongée.

Nettoyage et stockage: Si le scooter est sale, veuillez l'essuyer avec un chiffon doux et humide.

Entretien et réparation: Si vous remarquez que vous devez entretenir et réparer une partie quelconque de votre scooter, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle pour que votre scooter soit réparé et entretenu par notre équipe. Ne pas réparer votre scooter vous-même, car cela peut rendre invalide votre garantie et endommager le scooter.

Pneus: Si vous remarquez que la pression des pneus est faible, veuillez remplir le PSI recommandé sur le côté du pneu. PSI recommandé: 50.

Ne pas nettoyer le scooter avec de l'alcool, de l'essence, du kérosène ou d'autres solvants chimiques corrosifs, car ces derniers peuvent gravement endommager l'apparence et la structure du scooter. Veuillez à ne pas utiliser le nettoyeur à haute pression car il pourrait aussi endommager les composants électriques.


Stockage: Quand votre scooter n'est pas utilisé, veuillez le stocker dans un endroit sec et frais. Veuillez éviter de ranger votre scooter à l'extérieur, car l'exposition au soleil peut endommager son apparence, sa batterie et ses pneus.

Serrage de la potence: Si vous remarquez que la potence est desserrée ou bouge au cours de la conduite, vous pouvez serrer les vis. Veuillez ouvrir le couvercle en plastique et serrer les vis à l'aide de la clé Allen comme indiqué sur la figure ci-dessous.




Instructions de verrouillage de sécurité


1. **Dépliage:** Soulevez la barre de direction en position verticale et insérez le verrou de sécurité. Tournez le verrou de sécurité dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer avant de monter.
2. **Pliage:** Tournez le verrou de sécurité dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le verrou de sécurité. Pliez la trottinette, puis insérez le verrou de sécurité et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller à nouveau le verrou de sécurité.

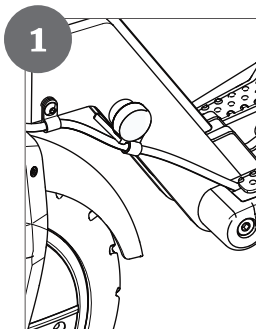


Trouver la goupille à ressort du côté gauche du classeur.

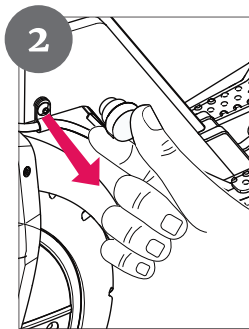

Tirer sur la goupille à ressort.

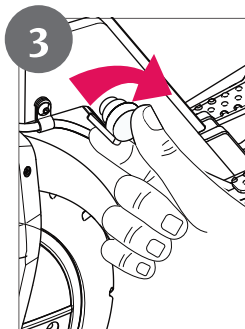

Tournez la goupille à ressort dans le sens des aiguilles d'une montre et maintenez la sur le cadre.

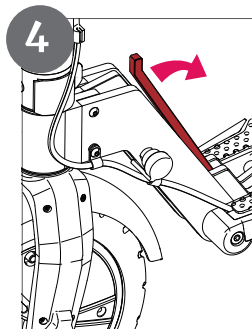

Tirez le levier du dossier vers l'extérieur et pliez la trottinette.



Informations sur la batterie

N'utilisez que l'adaptateur secteur **GOTRAX** approuvé pour charger votre scooter, car un adaptateur d'autres marques peut causer des risques d'incendie et endommager ce scooter.

L'élimination inappropriée des batteries usagées peut gravement polluer l'environnement. Veillez à respecter les réglementations locales en matière d'élimination.

Assurez-vous de ranger votre scooter et votre adaptateur secteur dans des conditions entre 122 et -4 degrés Fahrenheit.

Avertissement - Risque d'incendie - Aucune pièce réparable par l'utilisateur. L'exposition prolongée aux rayons UV et à la pluie peut endommager les matériaux enfermés. Donc, veuillez stocker ce scooter à l'intérieur quand il n'est pas utilisé.

Le dépannage

Nous mettons fréquemment à jour nos manuels d'instructions au **GOTRAX.com** et nous nous réservons le droit de mettre à jour et de modifier le contenu de nos manuels en ligne.

Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez besoin d'informations plus détaillées, n'hésitez pas à contacter notre équipe du service clientèle au **GOTRAX.com**

Garantie

Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez besoin d'informations plus détaillées, n'hésitez pas à contacter notre équipe du service clientèle:

E-mail de service après-vente de l'équipe américaine : **support@gotrax.com**

E-mail de service après-vente de l'équipe canadienne : **CanadaSupport@gotrax.com**



WWW.GOTRAX.COM
WWW.GOTRAXCANADACOM

#RideGOTRAX





(US) GOLABS, INC

GOTRAX.com
2201 Luna Rd.
Carrollton, TX 75006

(CA) Tao Motor Canada Inc.

170 Bantor Road, Unit 1 North York,
Ontario M9M 2W6,
Canada.