



User Manual

Model: H16B0
Govee Floor Lamp 3

English

01

Deutsch

08

Français

15

Español

22

Italiano

29

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- Use the product with the provided power adapter only.
- The product is not waterproof. Do not expose it to areas susceptible to water splashes or water drops.
- Avoid installing the device near potentially dangerous sources or heat sources (e.g. candles, liquid-filled objects.)
- The working temperature should be between 14 to 104°F (-10 to 40°C).
- Store the product in places where the temperature is within -4 to 140°F (-20 to 60°C) if you do not plan to use it for a long time.
- Do not install the product with a dimming driver.
- CAUTION-The product is not a toy. Children and the disabled should use it under adult supervision.
- All safety messages will alert you to know what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and let you know what can happen if the instructions are not followed.
- Correct voltage: Make sure your local outlet voltage and circuit frequency correspond to the values indicated on the appliance's rating label.
- WARNING- DO NOT ATTEMPT TO OPEN, MODIFY, OR REPAIR THIS PRODUCT. Any alteration or use of non-approved parts voids all warranties, negates compliance certifications, and may result in malfunction, electric shock, fire, or personal injury.
- Do not cover the product with flammable materials such as cloth or paper to prevent fire accidents.
- When the product is not in use for a long period of time, please unplug the power cord from the outlet to prevent fire accidents.
- Regularly inspect the cable, power supply, and all other components. Do not use this product if any component is damaged.
- This product is intended for indoor use (ambient temperature: 40°C). Do not use it in damp locations such as bathrooms or outdoors. This product is not waterproof, and improper use may result in poor insulation, leading to electric shock.
- If the LED light source does not illuminate when the light is turned on, please disconnect the power supply, perform troubleshooting checks first, and if it still does not illuminate, please consult after-sales service.
- The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the whole luminaire shall be replaced.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- The control gear of this luminaire is a non-serviceable component, do not attempt to gain access to the control gear.
- Do not use the rope light when covered or recessed into a surface.
- Do not open or cut the rope light.
- To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.


Introduction

Thanks for choosing the Govee Floor Lamp 3. Its modernized appearance makes it a perfect fit for your living room, bedroom, office, and other spaces. The expanded illumination area and the delicate lamp base will bring you a more surprising lighting experience.


What You Get

Item	Quantity
Floor Lamp (Lamp Base x 1, Lamp Slot 3, Connecting Parts x 3, Silicone Strip Light x 1)	1
Accessory Kit	1
Power Adapter	1
Remote Controller	1
Remote Controller Holder	1
Quick Start Guide	1
User Manual	1
Service Card	1

At a Glance

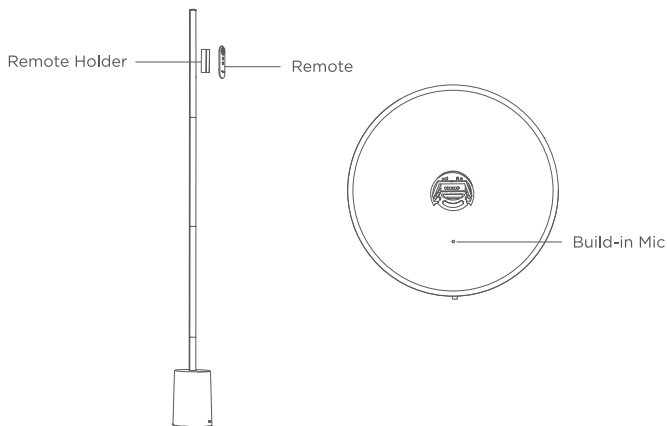


The effective control distance of this remoter is 10m, please use it within this range.

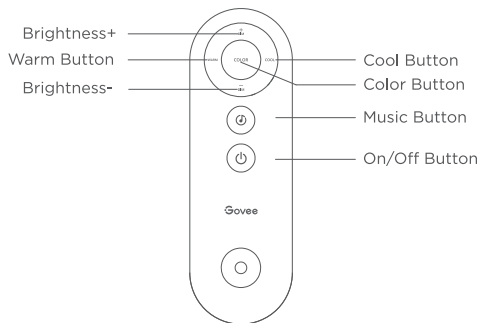

Buttons	Instructions
On/Off Button	Press to power the lamp on/off.
Brightness+	Press to increase the brightness of the lamp.
Brightness-	Press to decrease the brightness of the lamp.
Color Button	Press to change colors. Tips: Enter the Device Settings page in Govee Home App. Tap “Preset Features” to manage the colors.
Warm Button	Press to make colors warmer.
Cool Button	Press to make colors cooler.
Music Button	Press to switch between different music modes.

Disassembly Tip:

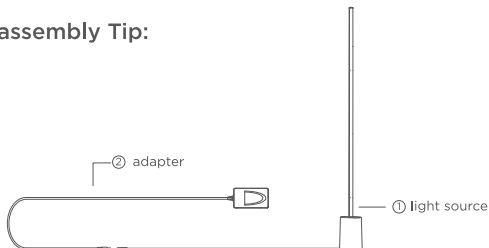

The product is divided into two parts: (1) a light source and (2) an adapter. By detaching the output terminal of the adapter, you can easily remove the light source or the adapter.

Pairing Your Device with the Govee Home App

What You Need:

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11b/g/n bands. 5GHz is not supported.
- ❶ Download the Govee Home app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
- ❷ Turn on the Bluetooth in your smartphone.
- ❸ Open the app, tap “+” icon in the top right corner and search “H16B0”.
- ❹ Tap the device icon and follow the onscreen instructions to complete pairing.



The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. Apple Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.



Google Play is a trademark of Google LLC.

Controlling the Light with Your Voice

- 1 Open the app, then tap the device icon to enter the details page.
- 2 Tap the settings icon in the top right corner.
- 3 Select User Guide and follow the on-screen instructions to control the device using your voice.

Specifications

Model	H16B0
Adapter Input	AC 100-240V $\sim$ 50/60Hz(US Plug) AC 200-240V $\sim$ 50/60Hz(EU&BS Plug)
Lamp Input	12VDC 4A
Lumens	2100lm@6500K
Light Displaying Technology	RGBWWIC
Control Methods	Remote Controller, Govee Home App, Voice
Working Temperature	-10° to 40 °C /14° to 104°F

Troubleshooting

❶ Cannot connect to Govee Home App.

- Check if the light has been powered on.
- Check if your smartphone's Bluetooth has been turned on or try connecting the light to another smartphone.
- Ensure that your smartphone is near the light when connecting for the first time.
- If the problem persists, go to the "Device" page to delete the device and follow the previous instructions to reconnect.

❷ Cannot connect to Wi-Fi.

- Check if the light has been powered on.
- Do not skip connecting to Wi-Fi during the pairing process.
- Ensure that your Wi-Fi router is 2.4GHz capable (5GHz is not supported).
- Ensure that you entered the correct Wi-Fi password during the Wi-Fi connection process.
- Shorten the distance between the device and the Wi-Fi router to less than 50ft, then try reconnecting.
- Use another smartphone to pair with the device to check if your Wi-Fi network is working.

❸ Cannot pair or connect with Alexa or Google Assistant.

- Ensure that the Wi-Fi connection is stable.
- Go to the app's Settings page and follow the instructions under "User Guide" to pair the device again.

❹ The light does not display the selected color fully or some LED beads do not light up.

Please contact the Govee support team for a rapid product replacement.

❺ If the product cannot connect to the app

Press the switch key on the remote control and then push the color key ten times within 7 seconds to reset the product to factory settings before attempting to connect again.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Produkten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, darunter die folgenden:

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE.

- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzadapter.
- Das Produkt ist nicht wasserdicht. Setzen Sie es nicht Orten aus, die anfällig für Spritzwasser oder Wassertropfen sind.
- Vermeiden Sie es, das Gerät in der Nähe von potenziell gefährlichen Objekten oder Wärmequellen (z. B. Kerzen, mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände) zu montieren.
- Die Betriebstemperatur sollte zwischen -10 und 40 °C (14 bis 104 °F) liegen.
- Lagern Sie das Produkt an einem Ort, an dem die Temperatur zwischen -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F) liegt, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden möchten.
- Installieren Sie das Produkt nicht mit einem Dimmertreiber.
- **VORSICHT:** Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder und Menschen mit Behinderungen sollten es nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Alle Sicherheitshinweise machen Sie auf die potenzielle Gefahr aufmerksam, erklären Ihnen, wie Sie das Verletzungsrisiko verringern können, und informieren Sie darüber, was passieren kann, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.
- Richtige Spannung: Vergewissern Sie sich, dass die lokale Steckdosenspannung und Netzfrequenz mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.
- **WARNUNG: VERSUCHEN SIE NICHT, DIESES PRODUKT ZU ÖFFNEN, ZU MODIFIZIEREN ODER ZU REPARIEREN.** Jegliche Änderung oder Verwendung nicht zugelassener Teile führt zum Erlöschen aller Garantien, zur Ungültigkeit von Konformitätsbescheinigungen und kann zu Fehlfunktionen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen führen.
- Um Brandunfälle zu vermeiden, decken Sie das Produkt nicht mit brennbaren Materialien wie Stoff oder Papier ab.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, ziehen Sie bitte das Netzkabel aus der Steckdose, um Brandunfälle zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel, das Netzteil und alle anderen Bauteile. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn ein Bauteil beschädigt ist.
- Dieses Produkt ist für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen (Umgebungstemperatur: 40°C). Verwenden Sie es nicht an feuchten Orten wie Badezimmern oder im Außenbereich. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht und eine unsachgemäße Verwendung kann zu einer schlechten Isolierung und damit zu einem Stromschlag führen.
- Wenn die LED-Lichtquelle beim Einschalten des Lichts nicht leuchtet, trennen Sie bitte die Stromversorgung, führen Sie zunächst eine Fehlerprüfung durch und wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Licht immer noch nicht leuchtet.
- Das externe flexible Kabel oder die Leitung dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
- Die in dieser Lampe enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.
- Das Steuergerät dieser Leuchte ist ein nicht servicefähiges Bauteil, versuchen Sie nicht, sich Zugang zum Steuergerät zu verschaffen.
- Benutzen Sie die Lichterkette nicht, wenn sie abgedeckt oder sich auf einer Oberfläche befindet.
- Öffnen oder zerschneiden Sie die Lichterkette nicht.
- Um die Gefahr einer Strangulation zu verringern, muss die flexible Leitung, die an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Leitung in Reichweite befindet.


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Govee Stehlampe 3 entschieden haben. Durch sein modernisiertes Aussehen passt es perfekt in Ihr Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro und andere Räume. Die vergrößerte Beleuchtungsfläche und der filigrane Lampenfuß sorgen für ein angenehmeres Beleuchtungserlebnis.


Was Sie erhalten

Artikel	Anzahl
Stehlampe (1x Lampenfuß, 3x Lampenfassung, 3x Verbindungssteile, 1x Silikon-Lichtleiste)	1
Zubehör-Set	1
Netzadapter	1
Fernsteuerung	1
Fernbedienungshalterung	1
Kurzanleitung	1
Benutzerhandbuch	1
Service-Karte	1

Auf einen Blick

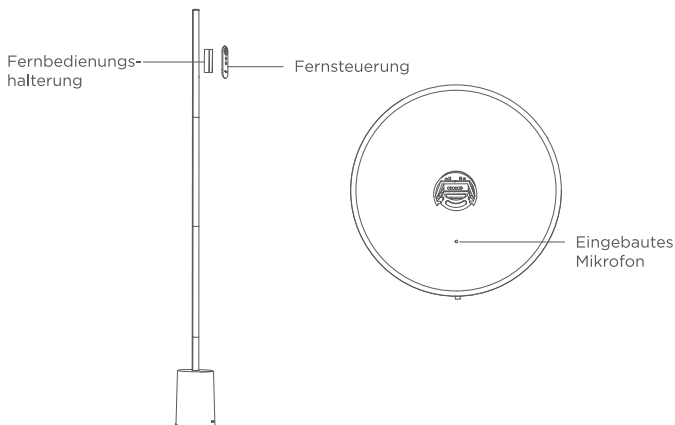


Die effektive Reichweite dieser Fernbedienung beträgt 10 m. Bitte verwenden Sie diese innerhalb dieser Reichweite.

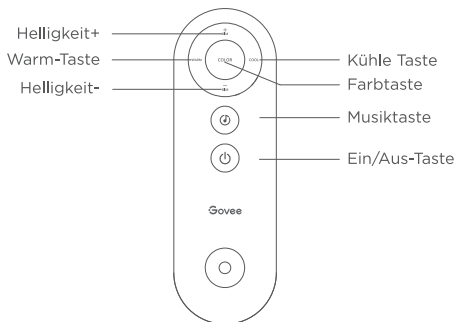

Tasten	Anweisungen
Ein/Aus-Taste	Drücken Sie diese Taste, um die Lampe ein-/auszuschalten.
Helligkeit+	Drücken Sie diese Taste, um die Helligkeit der Lampe zu erhöhen.
Helligkeit-	Drücken Sie diese Taste, um die Helligkeit der Lampe zu verringern.
Farbtaste	Drücken Sie diese Taste, um die Farbe zu ändern. Tipp: Rufen Sie die Seite „Geräteeinstellungen“ in der Govee Home-App auf. Tippen Sie auf „Voreingestellte Funktionen“, um die Farben zu verwalten.
Warm-Taste	Betätigen, um auf warmes Licht umzuschalten.
Kühle Taste	Betätigen, um auf kaltes Licht umzuschalten.
Musiktaste	Drücken Sie diese Taste, um zwischen verschiedenen Musikmodi zu wechseln.

Tipp zur Demontage:

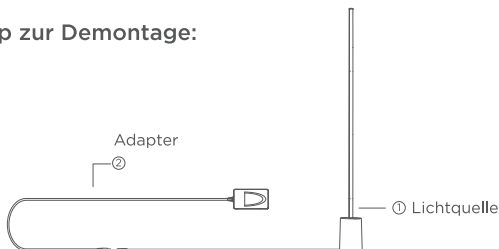

Das Produkt ist in zwei Teile unterteilt: (1) eine Lichtquelle und (2) einen Adapter. Durch Abnehmen des Ausgangsanschlusses des Adapters können Sie die Lichtquelle oder den Adapter einfach entfernen.

Koppeln Ihres Geräts mithilfe der Govee Home-App

Was Sie benötigen:

- Ein WLAN-Router, der die 2,4-GHz- und 802.11b/g/n Bänder unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
- ① Laden Sie die Govee Home-App im App Store (iOS-Geräte) oder bei Google Play (Android-Geräte) herunter.
- ② Schalten Sie Bluetooth in Ihrem Smartphone ein.
- ③ Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke und suchen Sie nach „H16B0“.
- ④ Tippen Sie auf das Gerätesymbol und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung abzuschließen.



Das Apple-Logo ist eine eingetragene Marke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen ist.
Apple Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen ist.

Google Play ist eine Marke von Google LLC.

Steuerung der Beleuchtung per Sprachbefehl

- 1 Öffnen Sie die App und tippen Sie dann auf das Gerätesymbol, um die Detailseite aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf das Einstellungssymbol oben rechts.
- 3 Wählen Sie „Benutzerhandbuch“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät mit Ihrer Stimme zu steuern.

Technische Daten

Modell	H16B0
Stromeingang	Wechselstrom 100-240 V ~ 50/60 Hz (US-Stecker) Wechselstrom 200-240 V ~ 50/60 Hz (EU- und BS-Stecker)
Lampeneingang	12VDC 4A
Lumen	2100lm@6500K
Technologie für Lichtanzeigen	RGBWWIC
Kontrollverfahren	Fernbedienung, Govee Home-App, Sprache
Betriebstemperatur	-10 bis 40 °C / 14 bis 104 °F

Problembhebung

❶ **Verbindung zur Govee Home-App nicht möglich.**

- a. Überprüfen Sie, ob die Leuchte eingeschaltet ist.
- b. Prüfen Sie, ob Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist, oder versuchen Sie, die Lampe mit einem anderen Smartphone zu verbinden.
- c. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smartphone beim ersten Verbinden in der Nähe der Leuchte befindet.
- d. Sollte das Problem weiterhin bestehen, gehen Sie zur Seite „Gerät“, um das Gerät zu löschen, und befolgen Sie die obigen Anweisungen, um die Verbindung wiederherzustellen.

❷ **WLAN-Verbindung nicht möglich.**

- a. Überprüfen Sie, ob die Leuchte eingeschaltet ist.
- b. Während des Kopplungsvorgangs darf die Verbindung zum WLAN nicht unterbrochen werden.
- c. Vergewissern Sie sich, dass Ihr WLAN-Router 2,4 GHz unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
- d. Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige WLAN-Passwort während des Verbindungsvorgangs mit dem WLAN eingegeben haben.
- e. Verringern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem WLAN-Router auf weniger als 15 Meter und versuchen Sie dann, die Verbindung erneut herzustellen.
- f. Verwenden Sie ein anderes Smartphone, um es mit dem Gerät zu koppeln und zu überprüfen, ob Ihr WLAN-Netzwerk funktioniert.

❸ **Die Kopplung oder Verbindung mit Alexa oder Google Assistant ist nicht möglich.**

- a. Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Verbindung stabil ist.
- b. Rufen Sie die Einstellungsseite der App auf und folgen Sie den Anweisungen unter „Benutzerhandbuch“, um das Gerät erneut zu koppeln.

❹ **Die Lampe zeigt die ausgewählte Farbe nicht vollständig an oder einige LED-Kugeln leuchten nicht.**

Wenden Sie sich an das Govee-Supportteam, um rasch ein Ersatzprodukt zu erhalten.

❺ **Wenn das Produkt keine Verbindung zur App herstellen kann.**

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung und anschließend, innerhalb von 7 Sekunden, zehnmal die Farbtaste, um das Produkt auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, bevor Sie erneut versuchen, eine Verbindung herzustellen.

Kundendienst

 Garantie: 12-monatige beschränkte Garantie

 Support: Lebenslange technische Unterstützung

 E-Mail: support@govee.com

 Offizielle Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits, des précautions essentielles doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- N'utilisez le produit qu'avec l'adaptateur secteur fourni.
- Le produit n'est pas étanche. Ne l'exposez pas à des zones sensibles aux éclaboussures d'eau ou aux gouttes d'eau.
- Évitez d'installer l'appareil à proximité de sources potentiellement dangereuses ou de sources de chaleur (par exemple, des bougies, des objets remplis de liquide).
- La température de fonctionnement doit être comprise entre 14 et 104 °F (-10 à 40 °C).
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le produit pendant une longue période, conservez-le dans un endroit où la température est comprise entre -4 et 140 °F (-20 et 60 °C).
- N'installez pas le produit avec un pilote à gradation.
- ATTENTION-Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants et les personnes handicapées doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- Tous les messages de sécurité vous avertiront de la nature du danger potentiel, vous indiqueront comment réduire les risques de blessures et vous informeront de ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.
- Tension correcte : Assurez-vous que la tension de votre prise locale et la fréquence du circuit correspondent aux valeurs indiquées sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- AVERTISSEMENT - N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIER, DE MODIFIER OU DE RÉPARER CE PRODUIT. Toute modification ou utilisation de pièces non approuvées rend toutes les garanties inefficaces, invalide les certifications de conformité et peut entraîner un dysfonctionnement, un choc électrique, un incendie ou des blessures corporelles.
- Ne couvrez pas le produit avec des matériaux inflammables tels que du tissu ou du papier pour éviter les accidents d'incendie.
- Si le produit ne sera pas utilisé pour une longue période, veuillez débrancher le cordon d'alimentation de la prise pour éviter les accidents d'incendie.
- Inspectez régulièrement le câble, l'alimentation et tous les autres composants. N'utilisez pas ce produit si tout composant est endommagé.
- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur (température ambiante : (40°C). Ne l'utilisez pas dans des endroits humides tels que les salles de bains ou à l'extérieur. Ce produit n'est pas étanche et une utilisation incorrecte peut entraîner une mauvaise isolation, provoquant un choc électrique.
- Si la source lumineuse LED ne s'allume pas lorsque la lumière est allumée, veuillez la débrancher de l'alimentation électrique, effectuer d'abord le dépannage, et si elle ne s'allume toujours pas, veuillez consulter le service après-vente.
- Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée équivalente.
- Le dispositif de commande de ce luminaire est un composant non réparable, n'essayez pas d'y accéder.
- N'utilisez pas le cordon lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface.
- N'ouvrez pas ou ne coupez pas le cordon lumineux.
- Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé solidement au mur si le câblage est à portée de main.


Introduction

Merci d'avoir choisi la lampe à pied Govee 3. Son apparence modernisée en fait un choix parfait pour votre salon, chambre, bureau et autres espaces. La zone d'éclairage élargie et le socle de lampe délicat vous offriront une expérience d'éclairage plus confortable.


Contenu du carton

Article	Quantité
Lampe à pied (Socle de lampe × 1, Emplacement pour la lampe × 3, Pièces de connexion × 3, Bande lumineuse en silicone × 1)	1
Kit d'accessoires	1
Adaptateur secteur	1
Télécommande	1
Support de télécommande	1
Guide de démarrage rapide	1
Manuel d'utilisation	1
Carte de service	1

Vue d'ensemble

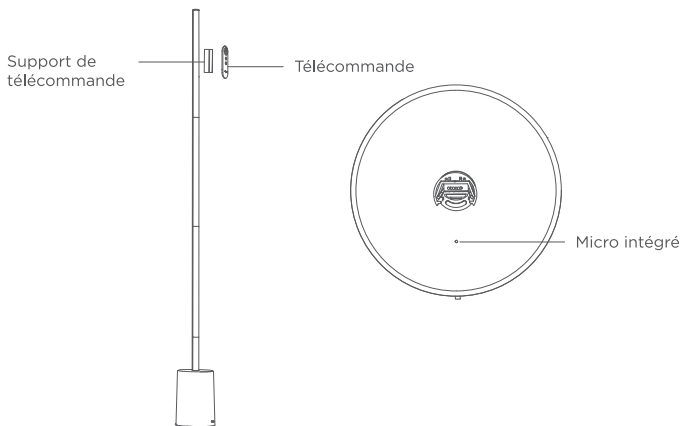


La distance de contrôle effective de cette télécommande est de 10 m, veuillez l'utiliser dans cette limite.

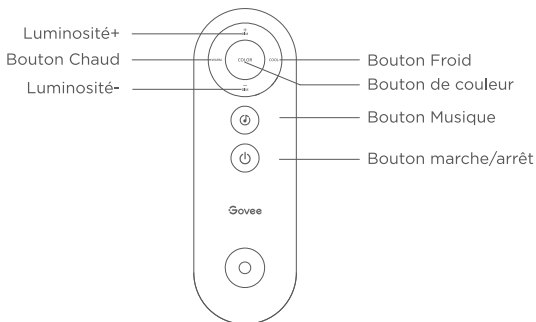

Boutons	Instructions
Bouton marche/arrêt	Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre la lampe.
Luminosité+	Appuyez pour augmenter la luminosité de la lampe.
Luminosité-	Appuyez pour diminuer la luminosité de la lampe.
Bouton de couleur	Appuyez sur ce bouton pour changer les couleurs. Conseil : Accédez à la page Paramètres de l'appareil dans l'Application Govee Home. Appuyez sur « Fonctionnalités prédéfinies » pour gérer les couleurs.
Bouton Chaud	Appuyez pour passer à la lumière chaude.
Bouton Froid	Appuyez pour passer à la lumière froide.
Bouton Musique	Appuyez sur ce bouton pour basculer entre les différents modes musicaux.

Conseil de démontage :

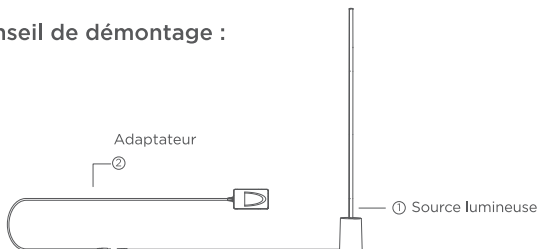

Le produit est divisé en deux parties : (1) une source de lumière et (2) un adaptateur. En séparant la borne de sortie de l'adaptateur, vous pouvez facilement retirer la source lumineuse ou l'adaptateur.

Association de votre appareil à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin :

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes de 2,4 GHz et 802.11b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
- ① Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
- ② Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
- ③ Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H16B0 ».
- ④ Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.



Le logo Apple est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Apple Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.



Google Play est une marque de Google LLC.

Contrôle de la lumière par la voix

- 1 Ouvrez l'application, puis appuyez sur l'icône de l'appareil pour accéder à la page des détails.
- 2 Appuyez sur l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit.
- 3 Sélectionnez le Manuel utilisateur et suivez les instructions à l'écran pour contrôler l'appareil à l'aide de votre voix.

Caractéristiques techniques

Modèle	H16B0
Entrée d'alimentation	100-240 V CA $\sim$ 50/60 Hz (prise américaine) 200-240 V CA $\sim$ 50/60 Hz (prise UE et Royaume-Uni)
Entrée de la lampe	12 V CC 4A
Lumens	2 100 lm à 6 500 K
Technologie d'affichage de la lumière	RGBWWIC
Méthodes de contrôle	Télécommande, application Govee Home, commande vocale
Température de fonctionnement	-10° à 40 °C/14° à 104°F

Dépannage

❶ Impossible de se connecter à l'application Govee Home.

- Vérifiez que la lampe a été mise sous tension.
- Vérifiez si le Bluetooth de votre smartphone est activé ou essayez de connecter la lampe à un autre smartphone.
- Assurez-vous que votre smartphone est à proximité de la lampe lors de la première connexion.
- Si le problème persiste, accédez à la page « Appareil » pour supprimer l'appareil et suivez les instructions précédentes pour réessayer la connexion.

❷ Impossible de connecter au Wi-Fi.

- Vérifiez que la lampe a été mise sous tension.
- Ne sautez pas l'étape de connexion au Wi-Fi pendant le processus d'association.
- Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi est compatible avec la bande 2,4 GHz. La fréquence 5 GHz n'est pas prise en charge.
- Assurez-vous d'avoir saisi le bon mot de passe Wi-Fi lors du processus de connexion Wi-Fi.
- Réduisez la distance entre l'appareil et le routeur Wi-Fi à moins de 50 pieds, puis essayez de vous reconnecter.
- Utilisez un autre smartphone pour vous associer à l'appareil et vérifier que votre réseau Wi-Fi fonctionne.

❸ Impossible de s'associer ou de se connecter à Alexa ou à l'Assistant Google.

- Assurez-vous que la connexion Wi-Fi est stable.
- Accédez à la page Paramètres de l'application et suivez les instructions dans le « Manuel utilisateur » pour associer à nouveau l'appareil.

❹ La lampe n'affiche pas complètement la couleur sélectionnée ou certaines billes LED ne s'allument pas.

Veuillez contacter l'équipe d'assistance Govee pour un remplacement rapide du produit.

❺ Si le produit ne peut pas se connecter à l'application.

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de la télécommande, puis appuyez dix fois sur le bouton Couleur en moins de 7 secondes pour réinitialiser le produit aux paramètres d'usine avant de réessayer la connexion.

Service clients

 Garantie : Garantie limitée 12 mois

 Assistance : Assistance technique à vie

 E-mail : support@govee.com

 Site Internet officiel : www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficiel  @GOVEE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Al utilizar productos, siempre se deben tomar precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Utilice únicamente el producto con el adaptador de corriente proporcionado.
- El producto no es resistente al agua. No lo exponga a áreas susceptibles a salpicaduras de agua o gotas de agua.
- Evite instalar el dispositivo cerca de fuentes potencialmente peligrosas o fuentes de calor (por ejemplo, velas, objetos llenos de líquido).
- La temperatura de trabajo debe estar entre 14 y 104 °F (-10 y 40 °C).
- Guarde el producto en lugares donde la temperatura esté entre -4 y 140 °F (-20 y 60 °C) si no planea usarlo durante un tiempo prolongado.
- No instale el producto con un controlador de atenuación.
- PRECAUCIÓN: este producto no es un juguete. Los niños y las personas con discapacidad deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto.
- Todos los mensajes de seguridad le alertarán para que sepa cuál es el peligro potencial, le indicarán cómo reducir la posibilidad de lesiones y le permitirán saber qué puede suceder si no se siguen las instrucciones.
- Voltaje correcto: Asegúrese de que el voltaje de su toma de corriente local y la frecuencia del circuito correspondan a los valores indicados en la etiqueta de clasificación del aparato.
- ADVERTENCIA: NO INTENTE ABRIR, MODIFICAR NI REPARAR ESTE PRODUCTO. Cualquier alteración o uso de piezas no aprobadas anula todas las garantías, anula las certificaciones de cumplimiento y puede provocar mal funcionamiento, descarga eléctrica, incendio o lesiones personales.
- No cubra el producto con materiales inflamables como tela o papel para evitar accidentes de incendio.
- Cuando el producto no vaya a utilizarse durante un largo periodo de tiempo, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente para evitar incendios.
- Inspeccione periódicamente el cable, la fuente de alimentación y todos los demás componentes. No utilice este producto si algún componente está dañado.
- Este producto está diseñado para uso en interiores (temperatura ambiente: 40°C). No lo utilice en lugares húmedos como baños o exteriores. Este producto no es resistente al agua y su uso inadecuado puede provocar un aislamiento deficiente y provocar una descarga eléctrica.
- Si la fuente de luz LED no se ilumina cuando se enciende la luz, desconecte la fuente de alimentación, realice primero las comprobaciones de solución de problemas y, si aún no se ilumina, consulte con el servicio posventa.
- El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable está dañado, se deberá reemplazar toda la luminaria.
- La fuente de luz contenida en esta luminaria sólo podrá ser sustituida por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada similar.
- El equipo de control de esta luminaria es un componente que no se puede reparar, no intente acceder al equipo de control.
- No se debe utilizar la tira de luces cuando esté cubierta o empotrada en una superficie.
- No se debe abrir ni cortar la tira de luces.
- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación debe fijarse de forma efectiva a la pared en caso de que esté al alcance de la mano.


Introducción

Gracias por elegir Govee Lámpara de pie 3. La apariencia modernizada la hace perfecta para su sala de estar, dormitorio, oficina y otros espacios. El área de iluminación ampliada y la delicada base de la lámpara le brindarán una experiencia de iluminación más cómoda.


Contenido

Artículo	Cantidad
Lámpara de pie (Base de lámpara × 1, Ranura de lámpara × 3, Piezas de conexión × 3, Tira de luces de silicona × 1)	1
Kit de accesorios	1
Adaptador de corriente	1
Control remoto	1
Soporte para control remoto	1
Guía de inicio rápido	1
Manual del usuario	1
Tarjeta de servicio	1

De un vistazo

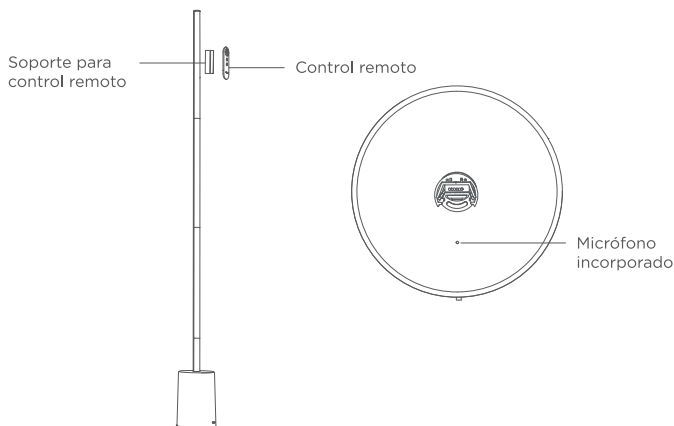


La distancia de control efectiva de este control remoto es de 10 m, utilícelo dentro de este rango.

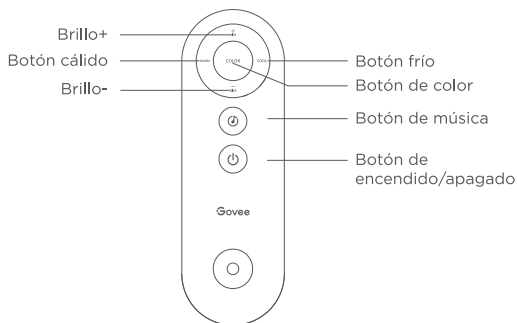

Botones	Instrucciones
Botón de encendido/apagado	Pulsar para encender/apagar la lámpara.
Brillo+	Pulsar para aumentar el brillo de la lámpara.
Brillo-	Pulsar para disminuir el brillo de la lámpara.
Botón de color	Pulsar para cambiar el color. Consejo: Vaya a la página de Ajustes del dispositivo en la aplicación Govee Home. Toque "Funciones predeterminadas" para administrar los colores.
Botón cálido	Presione para cambiar a luz cálida.
Botón frío	Presione para cambiar a luz fría.
Botón de música	Pulsar para cambiar entre diferentes modos de música.

Consejo de desmontaje:

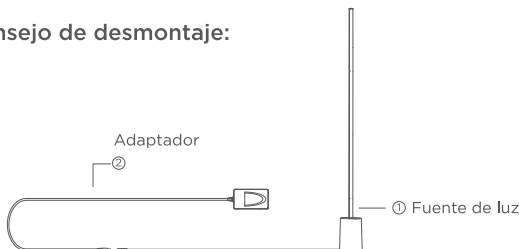

El producto se divide en dos partes: (1) una fuente de luz y (2) un adaptador. Al desconectar el terminal de salida del adaptador, se puede retirar fácilmente la fuente de luz o el adaptador.

Emparejar su dispositivo con la aplicación Govee Home

Lo que necesita:

- Un router Wi-Fi compatible con las bandas de 2,4 GHz y 802.11b/g/n. No es compatible con 5 GHz.
- ① Descargue la aplicación Govee Home en la App Store (dispositivos iOS) o en Google Play (dispositivos Android).
- ② Encienda el Bluetooth en su teléfono inteligente.
- ③ Abra la aplicación, toca el icono "+" en la esquina superior derecha y busca "H16B0".
- ④ Pulse el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.



El logotipo de Apple es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones. Apple Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones.



Google Play es una marca comercial de Google LLC.

Controlar su dispositivo por voz

- 1 Abra la aplicación, luego toque el ícono del dispositivo para entrar en la página de detalles.
- 2 Toque el ícono de ajustes en la esquina superior derecha.
- 3 Seleccione Guía del usuario y siga las instrucciones en pantalla para controlar el dispositivo usando la voz.

Especificaciones

Modelo	H16B0
Potencia absorbida	CA 100-240 V ~ 50/60 Hz (enchufe de EE. UU.) CA 200-240 V ~ 50/60 Hz (enchufe UE y BS)
Entrada de la lámpara	12 VCC 4 A
Lúmenes	2100lm@6500K
Tecnología de visualización de iluminación	RGBWWIC
Métodos de control	Control remoto, Aplicación Govee Home, Voz
Temperatura de funcionamiento	-10° a 40 °C/14° a 104 °F

Solución de problemas

❶ No se puede conectar a la aplicación Govee Home.

- Compruebe si la luz se ha encendido.
- Compruebe si el Bluetooth de su teléfono inteligente se ha activado o intente conectar la luz a otro teléfono inteligente.
- Asegúrese de que su smartphone esté cerca de la luz cuando se conecte por primera vez.
- Si el problema persiste, vaya a la página "Dispositivo" para eliminar el dispositivo y siga las instrucciones anteriores para volver a conectarlo.

❷ No se puede conectar a la Wi-Fi.

- Compruebe si la luz se ha encendido.
- No omita conectarse a Wi-Fi durante el proceso de emparejamiento.
- Asegúrese de que su enrutador Wi-Fi sea compatible con 2.4 GHz. No es compatible con 5 GHz.
- Asegúrese de haber introducido correctamente la contraseña del Wi-Fi durante el proceso de conexión Wi-Fi.
- Reduzca la distancia entre el dispositivo y el router del Wi-Fi a menos de 50 pies, luego intente volver a conectarse.
- Utilice otro smartphone para emparejar con el dispositivo para verificar si su red Wi-Fi está funcionando.

❸ No se puede emparejar ni conectar con Alexa o el Asistente de Google.

- Asegúrese de que la conexión Wi-Fi sea estable.
- Vaya a la página Ajustes de la aplicación y siga las instrucciones de la sección "Guía del usuario" para volver a emparejar el dispositivo.

❹ La lámpara no muestra el color seleccionado por completo. O algunas perlas de LED no se iluminan.

Póngase en contacto con el equipo de apoyo de Govee para un realizar un cambio del producto rápidamente.

❺ Si el producto no puede conectarse a la aplicación.

Presione el botón de encendido/apagado en el control remoto y luego presione el botón de color diez veces en 7 segundos para restablecer el producto a la configuración de fábrica antes de intentar conectarlo nuevamente.

Servicio de atención al cliente

-  Garantía: Garantía limitada de 12 meses
-  Asistencia: Asistencia técnica de por vida
-  Correo electrónico: support@govee.com
-  Página web oficial: www.govee.com
-  @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official
-  @GoveeOfficial  @GOVEE

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano i prodotti, è necessario adottare sempre le seguenti precauzioni di base:

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

- Utilizzare il prodotto soltanto con l'adattatore di alimentazione in dotazione.
- Il prodotto non è impermeabile. Non esporlo in aree a rischio di spruzzi o gocce d'acqua.
- Evitare di installare il dispositivo vicino a fonti potenzialmente pericolose o fonti di calore (ad esempio candele, oggetti contenenti liquidi).
- La temperatura di lavoro deve essere compresa tra -10 e 40 °C.
- Se si prevede di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo, conservarlo in luoghi in cui la temperatura sia compresa tra -20 e 60 °C.
- Non installare il prodotto con un driver di oscuramento.
- **ATTENZIONE** - Il prodotto non è un giocattolo. I bambini e i disabili devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.
- Tutti i messaggi di sicurezza avvisano del potenziale pericolo, indicando come ridurre il rischio di lesioni e cosa può succedere se non vengono seguite le istruzioni.
- Tensione corretta: Assicurarsi che la tensione della presa elettrica locale e la frequenza del circuito corrispondano ai valori indicati sull'etichetta dei dati nominali dell'apparecchio.
- **ATTENZIONE: NON TENTARE DI APRIRE, MODIFICARE O RIPARARE QUESTO PRODOTTO.** Qualsiasi modifica o utilizzo di parti non approvate annulla tutte le garanzie, annulla le certificazioni di conformità e può causare malfunzionamenti, scosse elettriche, incendi o lesioni personali.
- Per evitare incendi, non coprire il prodotto con materiali infiammabili come stoffa o carta.
- Quando il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa per evitare incendi.
- Ispezionare regolarmente il cavo, l'alimentatore e tutti gli altri componenti. Non utilizzare questo prodotto se uno qualsiasi dei suoi componenti risulta danneggiato.
- Questo prodotto è destinato all'uso in ambienti interni (temperatura ambiente: 40°C). Non utilizzarlo in luoghi umidi come bagni o all'aperto. Questo prodotto non è impermeabile e un uso improprio potrebbe compromettere l'isolamento, con conseguente rischio di scosse elettriche.
- Se la sorgente luminosa a LED non si illumina quando la luce è accesa, scollegare l'alimentazione, eseguire prima i controlli per la risoluzione dei problemi e, se ancora non si illumina, consultare il servizio post-vendita.
- Il cavo flessibile esterno o il filo di questa lampada non può essere sostituito; se il filo è danneggiato, l'intera lampada deve essere sostituita.
- La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio di illuminazione deve essere sostituita solo dal produttore, da un agente di assistenza o da una persona qualificata.
- L'alimentatore di questo apparecchio di illuminazione è un componente non riparabile, non tentare di accedervi.
- Non utilizzare la corda luminosa quando è coperta o incassata in una superficie.
- Non aprire o tagliare la corda luminosa.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete se il cablaggio è a portata di mano.


Introduzione

Grazie per aver scelto la lampada da terra Govee 3. Il suo design moderno la rende perfetta per il soggiorno, la camera da letto, l'ufficio e altri spazi. L'area di illuminazione ampliata e la delicata base della lampada garantiscono un'esperienza di illuminazione più confortevole.


Contenuto

Articolo	Quantità
1 Lampada da terra (base lampada, 3 fessure lampada, 3 parti di collegamento, 1 striscia luminosa in silicone)	1
Kit accessori	1
Adattatore di alimentazione	1
Telecomando	1
Supporto per telecomando	1
Guida rapida	1
Manuale utente	1
Scheda di servizio	1

A prima vista

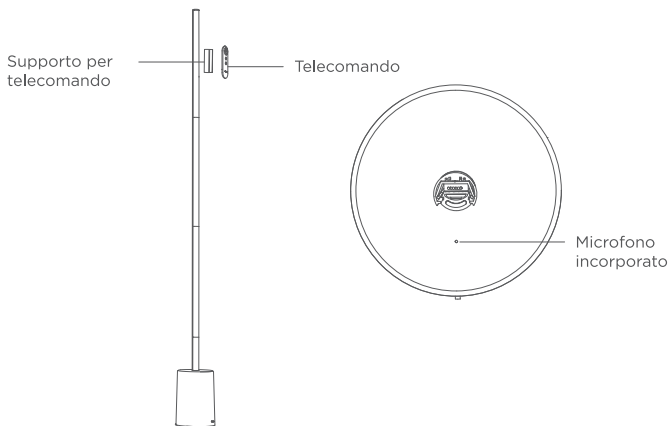

La distanza di controllo effettiva di questo telecomando è di 10 m, utilizzarlo entro questo raggio.

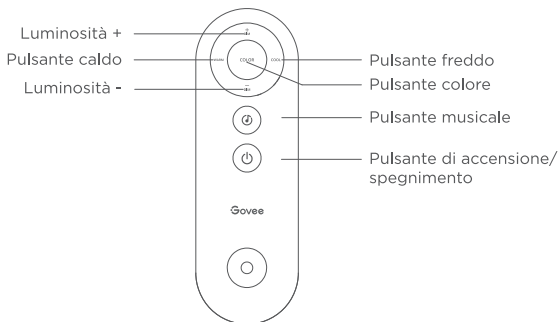

Pulsanti	Istruzioni
Pulsante di accensione/spengimento	Premere per accendere/spengere la lampada.
Luminosità +	Premere per aumentare la luminosità della lampada.
Luminosità -	Premere per diminuire la luminosità della lampada.
Pulsante colore	Premere per cambiare i colori. Suggerimento: Accedere alla pagina Impostazioni del dispositivo nell'app Govee Home. Toccare "Funzionalità predefinite" per gestire i colori.
Pulsante caldo	Premere per passare alla luce calda.
Pulsante freddo	Premere per passare alla luce fredda.
Pulsante musicale	Premere per passare da una modalità musicale all'altra.

Consiglio per lo smontaggio:



Il prodotto è diviso in due parti: (1) una sorgente luminosa e (2) un adattatore. Staccando il terminale di uscita dell'adattatore, è possibile rimuovere facilmente la sorgente luminosa o l'adattatore.

Associazione del dispositivo all'app Govee Home

Cosa serve:

- Un router Wi-Fi che supporta le bande a 2,4 GHz e 802.11b/g/n. La banda a 5 GHz non è supportata.
- ① Scaricare l'app Govee Home dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).
- ② Attiva il Bluetooth nel tuo smartphone.
- ③ Apri l'app, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cerca "H16B0".
- ④ Toccare l'icona del dispositivo e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.



Il logo Apple è un marchio registrato di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni. Apple Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni.



Google Play è un marchio registrato di Google LLC.

Controllare la luce con la tua voce

- 1 Aprire l'app, quindi toccare l'icona del dispositivo per accedere alla pagina dei dettagli.
- 2 Toccare l'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra.
- 3 Selezionare Guida all'uso e seguire le istruzioni sullo schermo per controllare il dispositivo utilizzando la voce.

Specifiche

Modello	H16B0
Ingresso alimentazione	CA 100-240 V ~ 50/60 Hz (spina USA) CA 200-240V ~ 50/60Hz (spina UE e BS)
Ingresso lampada	12VCC 4A
Lumen	2100lm@6500K
Tecnologia di illuminazione	RGBWWIC
Metodi di controllo	Controllo remoto, app Govee Home, voce
Temperatura di lavoro	Da 14° a 104°F/da -10° a 40 °C

Risoluzione dei problemi

❶ Impossibile connettersi all'app Govee Home.

- Controlla se la luce è stata accesa.
- Controllare se il Bluetooth dello smartphone è attivato oppure provare a connettere la luce a un altro smartphone.
- Assicurati che lo smartphone sia vicino alla luce quando ti connetti per la prima volta.
- Se il problema persiste, passare alla pagina "Dispositivo" per eliminare il dispositivo e seguire le istruzioni precedenti per riconnettersi.

❷ Impossibile connettersi al Wi-Fi.

- Controlla se la luce è stata accesa.
- Non ignorare la connessione al Wi-Fi durante il processo di associazione.
- Assicurarsi che il router Wi-Fi supporti la banda da 2,4 GHz. La frequenza 5 GHz non è supportata.
- Assicurarsi di aver inserito la password Wi-Fi corretta durante il processo di connessione Wi-Fi.
- Ridurre la distanza tra il dispositivo e il router Wi-Fi a meno di 15 metri, quindi provare a riconnettersi.
- Utilizzare un altro smartphone per l'associazione al dispositivo per verificare se la rete Wi-Fi funziona.

❸ Impossibile associare o connettersi ad Alexa o all'Assistente Google.

- Assicurarsi che la connessione Wi-Fi sia stabile.
- Passare alla pagina Impostazioni dell'app e seguire le istruzioni nella sezione "Guida utente" per associare di nuovo il dispositivo.

❹ La lampada non visualizza completamente il colore selezionato oppure alcune sfere LED non si accendono.

Contatta il team di assistenza Govee per una rapida sostituzione del prodotto.

❺ Se il prodotto non riesce a connettersi all'app.

Premere il pulsante On/Off sul telecomando, quindi premere il pulsante colorato dieci volte entro 7 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica del prodotto prima di tentare di riconnetterlo.

Assistenza clienti

-  Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi
-  Assistenza: Assistenza tecnica a vita
-  Email: support@govee.com
-  Sito Web ufficiale: www.govee.com
-  @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official
-  @GoveeOfficial  @GOVEE

Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD. here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

EU contact address:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD. dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/doc

Kontaktadresse innerhalb der EU:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD. déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/doc

Adresse de contact pour l'UE :

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD. por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de

provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/doc

Dirección de contacto de la UE:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD. dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/doc

Indirizzo di contatto UE:

EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

UK Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

	Bluetooth®	Wi-Fi
Operation Frequency (For Europe & UK only)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power (For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

Shenzhen Qianyan Technology LTD. hereby declares that this product complies with the UK Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for

Relevant Connectable Products) Regulations 2023, A copy of the UK Statement of Conformity is available online at www.govee.com/doc

UK Authorised Representative:
GOVEE MOMENTS(UK) TRADING LIMITED
(uk_rep@govee.com)
4th Floor, 18 St Cross Street, London EC1N 8UN



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

FCC and ISED Canada Statement

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: certification@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>

Regulatory information: Canada

CAN ICES (B) / NMB (B)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference; and

(2) This device must accept any interference,

including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B lighting equipment complies with Canadian ICES-005.

HVIN:H16B0

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the equipment and your body.

Déclaration de la FCC et d'ISDE Canada

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage nuisible, et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement : Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiées en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration de la FCC relative à l'exposition aux rayonnements

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Partie responsable (ces coordonnées concernent uniquement les questions liées à la FCC) :

Nom : GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

E-mail : certification@govee.com

Contact : <https://www.govee.com/support>

Informations réglementaires : Canada

CAN ICES (B) / NMB (B)

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Cet appareil est conforme à la licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada,

norme(s) RSS exemptée(s). L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement d'éclairage de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-005.

NIVM:H16B0

Déclaration sur l'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre l'équipement et votre corps.



Warning: contains coin battery

1. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
2. Even used batteries may cause severe injury or death.
3. Compatible battery types: CR2025
4. Nominal battery voltage: 3V
5. Call a local poison control center for treatment information.
6. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
7. Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 60°C/140°F or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
8. Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
9. Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
10. Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
11. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

WARNING

- **INGESTION HAZARD** : This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



WARNING:

Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard

This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

WARNUNG:

Batterie nicht verschlucken, es besteht Verätzungsgefahr

Dieses Produkt enthält eine Münz-/Knopfzellenbatterie. Wird die Münz-/Knopfzellenbatterie verschluckt, kann es innerhalb von 2 Stunden zu schweren innere Verbrennungen kommen, die zum Tode führen können.

Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in Körperteile gelangt sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

AVERTISSEMENT :

Ne pas ingérer la batterie, Risque de brûlure chimique

Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort.

Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.

ADVERTENCIA:

No ingiera la batería, peligro de quemaduras químicas

Este producto contiene una batería de tipo moneda/botón. Si se traga la batería de tipo moneda/botón, puede causar graves quemaduras internas en solo 2 horas y provocar la muerte.

Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños en todo momento. Si el compartimiento de la batería no se cierra de forma segura, deje de usar el producto, y manténgalo alejado de los niños. Si usted piensa que las baterías podrían haber sido ingeridas o estar dentro de cualquier parte del cuerpo, solicite atención médica de inmediato.

AVVERTENZA:

Non ingerire la batteria, pericolo di ustione chimica

Questo prodotto contiene una batteria a bottone/moneta. Se la batteria a bottone/moneta viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e può portare alla morte.

Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'utilizzo del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o collocate all'interno di qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.



FOR INDOOR USE ONLY

NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT

SÓLO PARA USO EN INTERIORES

SOLO PER USO INTERNO

This product contains a light source of energy efficiency class G.

Colour - tuneable light sources that can be set to at least the colours listed in this point and which have for each of these colours, measured at the dominant wavelength, a minimum excitation purity of:

Blue	466.5nm	96.0%
Green	520.0nm	73.9%
Red	623.5nm	100.0%

and are intended for use in applications requiring high-quality coloured light.

Reference control settings: 6500K, "White Light" in Govee Home App.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Farbabstimmbare Lichtquellen, die mindestens auf die in diesem Punkt aufgeführten Farben eingestellt werden können und die für jede dieser Farben, gemessen an der dominanten Wellenlänge, eine minimale Anregungsreinheit aufweisen von:

Blau	466,5nm	96,0%
Grün	520,0nm	73,9%
Rot	623,5nm	100,0%

und sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, die hochwertiges farbiges Licht erfordern.

Referenzeinstellungen der Steuerung: 6500K, "Weißes Licht" in der Govee Home App.

Cet appareil contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Sources lumineuses accordables en couleur susceptibles d'être réglées au moins sur les couleurs énumérées ici et qui affichent, pour chacune de ces couleurs, une pureté d'excitation minimale, mesurée à la longueur d'onde dominante, de :

Bleu	466,5nm	96,0%
Vert	520,0nm	73,9%
Rouge	623,5nm	100,0%

et sont destinées à être utilisées dans des applications nécessitant une lumière colorée de qualité supérieure.

Réglages de contrôle de référence : 6500K, « Lumière blanche » dans l'application Govee Home

Este producto contiene una fuente de luz de el grado de eficiencia energética G. Fuentes de luz de colores sintonizables que se pueden ajustar al menos a los colores enumerados en este punto y que tienen para cada uno de estos colores, medidos en la longitud de onda dominante, una pureza de excitación mínima de:

Azul	466,5nm	96,0%
Verde	520,0nm	73,9%
Rojo	623,5nm	100,0%

y están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad. Ajustes de control de referencia: 6500K, "Luz blanca" en la aplicación Govee Home.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G. Sorgenti luminose regolabili in base al colore che possono essere impostate almeno sui colori elencati in questo punto e che hanno per ciascuno di questi colori, misurato alla lunghezza d'onda dominante, una purezza di eccitazione minima di:

Blu	466,5nm	96,0%
Verde	520,0nm	73,9%
Rossa	623,5nm	100,0%

e sono destinati all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità. Impostazioni di controllo di riferimento: 6500K, "Luce bianca" nell'app Govee Home.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD. Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD. All Rights Reserved.



FR

Cet appareil,
ses accessoires et
piles se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Raccolta Carta



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com