

GOZNEY°

ROCCBOX

GAS BURNER
USER MANUAL

DANGER

If you smell gas:

- Shut gas off to the appliance.
- Extinguish any open flame.
- If odour continues, keep away from the appliance and immediately call your fire department.

This instruction manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of the appliance.

Read and follow all warnings and instructions before assembling and using the appliance.

Follow all warnings and instructions when using the appliance.

Keep this manual for future reference.

Never operate this appliance in enclosed areas.

Failure to follow these instructions could result in fire or explosion which could cause property damage, personal injury or death.

- Never operate this appliance unattended.
- Never operate this appliance within 5ft (1.5m) of any structure, combustible material or other gas cylinder.
- Never operate this appliance within 25ft (7.5m) of any flammable liquid.
- Do not fill cooking vessel beyond the limitation of the door dimensions.
- Heated liquids remain at scalding temperatures long after cooking process. Never touch cooking appliance until liquids have cooled to 115OF (45OC) or less.
- If a fire should occur, keep away from the appliance and immediately call your fire department. Do not attempt to extinguish an oil or a grease fire with water.

FIRE

Most fires are caused by a build up of grease, or (if using gas) an improper gas connection.
Ensure all people and pets are kept as far away as possible.

If you are able, turn the gas off at the cylinder or the on/off valve where applicable. Use a fire extinguisher if possible. If water is the only fire retardant available, thoroughly soak the area around the appliance. When spraying water on the Rocibox itself, do not use a strong jet of water, as this may cause splashing of burning grease, resulting in a further spreading of the fire.

CARBON MONOXIDE

Carbon Monoxide is a highly poisonous gas which can be produced when the device isn't receiving enough ventilation. We therefore recommend using the gas and wood burners in a well ventilated area away from direct wind and to never cover the oven mouth.

It is difficult to know if your device is producing Carbon Monoxide as it is an odourless and colourless gas. It can, however cause these symptoms when you are exposed to it:

Tightness across the forehead
Headache,
Weakness,
Dizziness,
Nausea,
Vomiting,
Coma, intermittent convulsions,
Depressed heart action, slowed respiration,
If the exposure has been severe it may cause death.

Warning: Contact your local municipality for any building codes regulating the installation of outdoor barbecue appliances. Outdoor installations must conform to local codes or, in the absence of local codes, with the following:

USA: National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54

CAN: CGA: B149.1 Natural Gas & Propane Installation Code.

AUST/NZ: Australian Standards Code AS: 5601 as well as the requirements of any local council, gas electricity authority or other statutory regulation.

The following harmonized standards have been applied:
EN 498:2012

Spanner tighten all gas fittings as per instructions. Do not modify the appliance. Parts sealed by the manufacturer or the company shall not be manipulated.



GENERAL SAFETY


PRODUCT INFORMATION

Gozney Group Ltd. Bobby's, Third Floor, The Square, 2-12 Commercial Rd, Bournemouth, BH2 5LP.			
Appliance Name		Roccbox oven	
Model/Type No.		RBX1.1	
Trade name		Roccbox	
Total nominal heat output for the gas burner		14330 BTU/HR	
Injector size		1.1mm	
Gas Type	LPG	Gas Pressure	11 "W.C.
Use outdoors only. Read the instructions before using the appliance. WARNING: accessible parts may be very hot. Keep young children away. WARNING! Do not use spirit or petrol for lighting or re-lighting!			




SETTING UP THE GAS


①

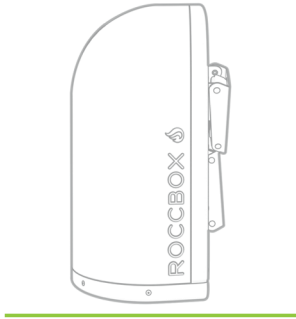


②

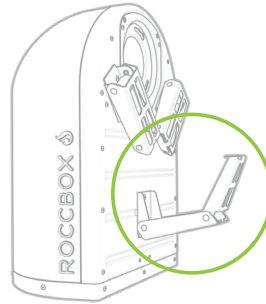


③

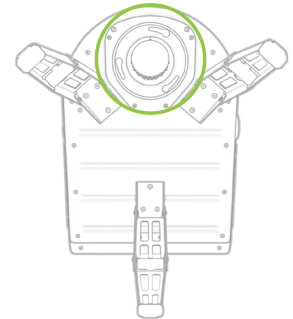


④

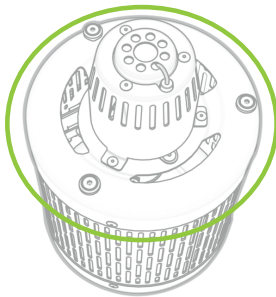

⑤

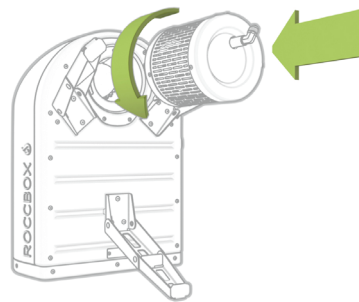

⑥

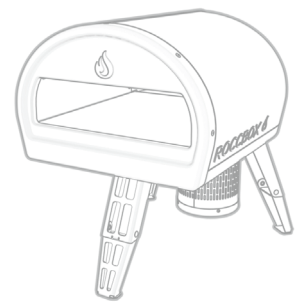

GAS SAFETY

WARNING

Prior to use, check the oven and burner and venturi for blockages (eg, food residue or insect nests - Wasps, Bees or Ants.) If an insect nest is found they can be dangerous and must be cleaned out thoroughly. Please refer to the cleaning and maintenance sections at the end of this chapter for guidance on how to do this.

Should the appliance go out for any reason, turn off the control knob and the cylinder gas valve. Wait 5 minutes before attempting to relight the appliance.

Some foods produce flammable fats and juices. Attend to an operating Rocccbox at all times. Damage caused by fat and grease fires is not covered by warranty. If a grease or fat fire should occur, immediately turn off burner knob and the gas cylinder valve until the fire is out. Remove all food from the appliance.

A leak test must be carried out prior to using the appliance for the first time and whenever the gas cylinder is refilled or whenever the gas hose and regulator have been disconnected from the gas cylinder or appliance.

Please take a moment to review all of the safety requirements before operating the appliance when using gas.

- ⚠ Do not disconnect any gas fittings while the appliance is operating.
- ⚠ Check all gas hose lines and connections for cuts, cracks and other damage.
- ⚠ Gas cylinders must not be stored in enclosed areas.
- ⚠ Keep the fuel supply hose away from heated surfaces or direct sunlight.
- ⚠ Do not use any additional flammable substance whilst operating with gas.
- ⚠ Do not touch! The Rocccbox can get extremely hot when in operation. Be sure to wear protective gloves.
- ⚠ Keep the cylinder outdoors in it's upright position.
- ⚠ Do not connect multiple gas canisters to Rocccbox or store a spare within the same vicinity.
- ⚠ A regulator which complies with EN16129 must fit between the gas canister and the oven.
- ⚠ Do not position the gas canister under the oven.
- ⚠ Never use a naked flame to check for gas leaks.
- ⚠ Do not use natural gas! It can damage the oven.
- ⚠ Maximum length of hose cannot exceed 1.5m. In Finland, hose length cannot exceed 1.2m.
- ⚠ National requirements state how often to replace the hose. Please review this for your area.
- ⚠ Never fill the cylinder beyond 80 percent full.
- ⚠ Make sure the flexible tube is not twisting when the appliance is in operation.
- ⚠ Do not put the pizza peel in the dishwasher.

CONNECTING TO GAS

STEP 1 Check that the gas you have is Propane LPG.

The gas cylinder used must have a safety collar to protect the valve assembly. Do not use a cylinder that is rusty, dented or has a damaged valve.

For US & Canadian Customers

Gas cylinder, must be constructed and marked in accordance with the specifications for LP gas cylinders, U.S. Department of Transportation (DOT) or the Standard for Cylinders, Spheres and Tubes for the Transportation of Dangerous Goods, CAN/CSA-B339.

WARNING

If at any point you smell gas:
Shut off the gas from the canister,
turn off the switch on the Rocbox and
extinguish any open flames.
If odour continues, move away from the
oven and gas supply then contact your gas
supplier or fire service.



CAPACITY

MAX: 13 kg / 29 lb.

MIN: 4kg / 9 lb.




CONNECTING TO GAS

STEP 2 Connect the regulator to the gas canister, following the instructions for your regulator accordingly. Don't force the regulator as this could damage the gas bottle.

WARNING

Ensure that the LP cylinder or regulator valve is closed. Do not store a spare LP cylinder under or near this appliance.

CLOCKWISE GAS REGULATOR

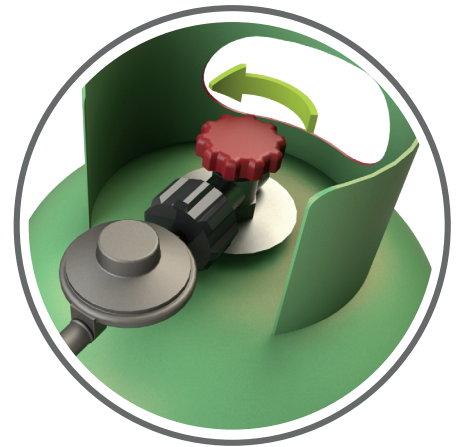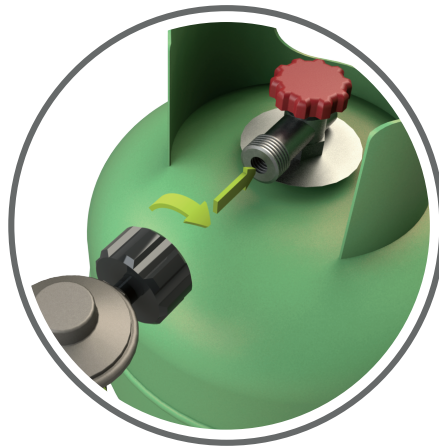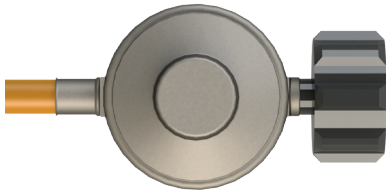

GAS LEAKS

To test for gas leaks, apply a mixture of soapy water to these highlighted areas using a brush as well as any areas that show cracks on the piping.


WARNING

Check for gas leaks every time you disconnect and reconnect a gas fitting.

Do not ignite burners when leak checking.

Do not use an open flame to check for gas leaks. Do not create sparks or have open flames in the area whilst changing gas supply.

The changing of gas canisters must be carried out away from any sources of ignition.

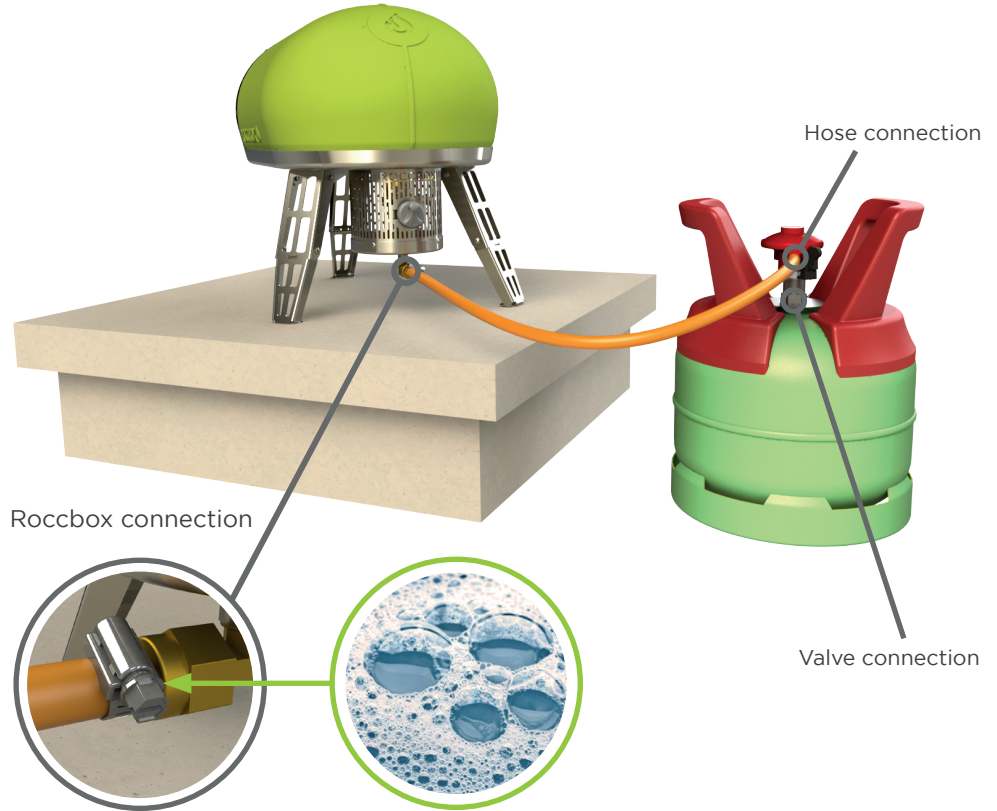


FIRING UP GAS

WARNING


If there is a leak at the Rocibox connection, re-tighten the fitting with a spanner and recheck for leaks with soap-and-water solution. If a leak persists turn off the gas. and DO NOT OPERATE THE OVEN.

If there is a leak at the Valve connection, remove LP cylinder. Do not operate oven. Use a different LP cylinder and recheck for leaks with soap-and-water solution.

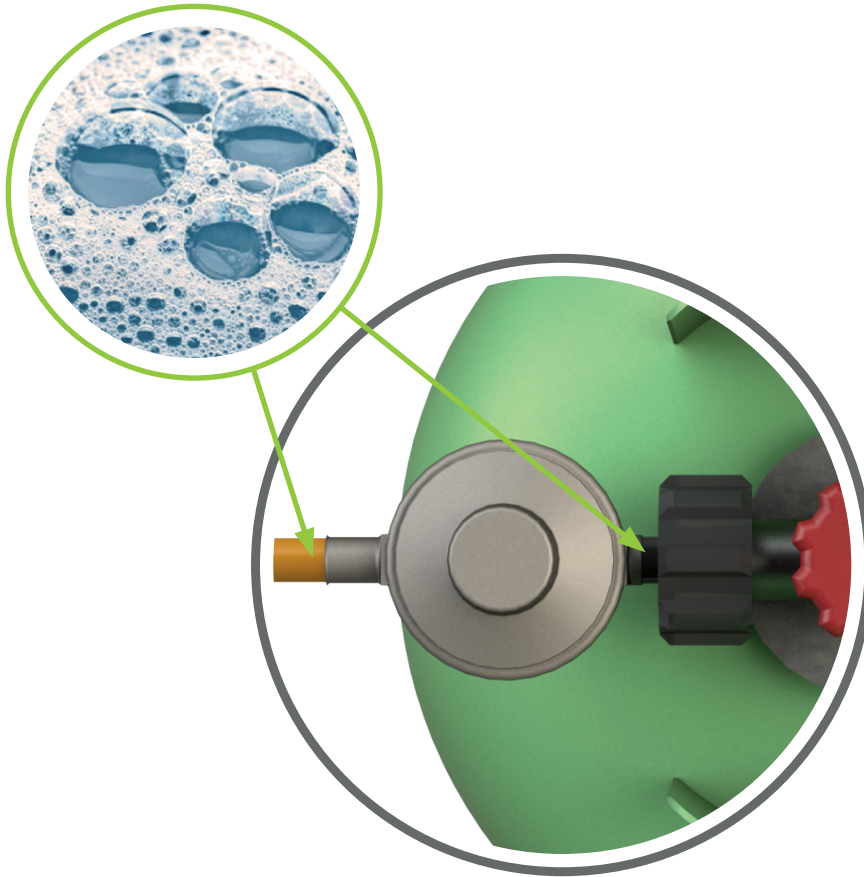

DISCONNECTING GAS

After cooking, turn off the gas from the gas canister before turning off Rocibox. This will allow any gas left in the burner or pipe to be used up safely.

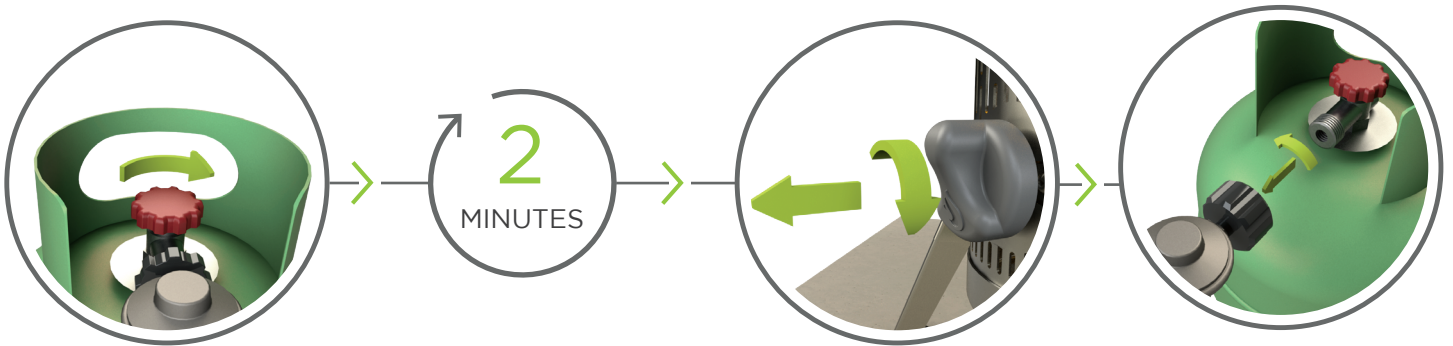

FIRING UP GAS

FIRST FIRING


STEP 1



WARNING

Remove single-use carry strap before using the oven.

STEP 2

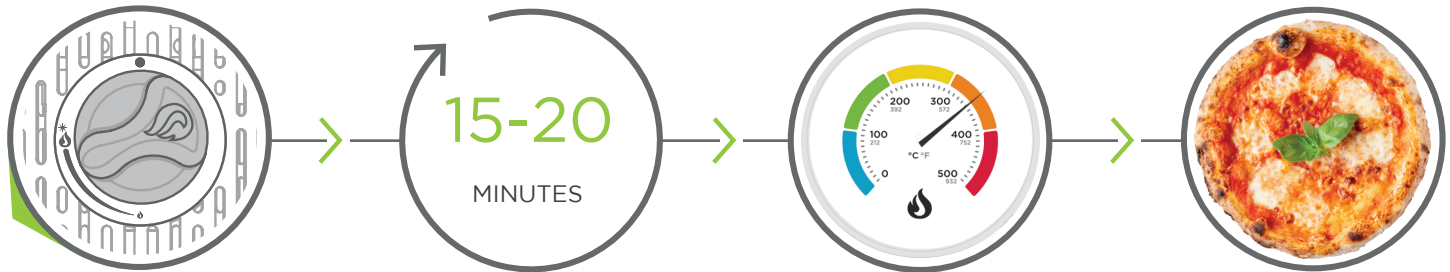

CLEANING AND MAINTENANCE

We recommend cleaning and inspection of the gas burner and included peel every time you use your oven. To do this simply detach the burner once it has cooled and use a brush and can of compressed air to clean it out. The peel should be hand cleaned with soapy water only, do not place the peel in the dishwasher.

For general oven cleaning, all you have to do is wipe down the outside with some warm soapy water. The same goes for the burner as well, just empty it of any ash first.



TROUBLESHOOTING

If you think you've got a problem with your Rocbox, follow these troubleshooting pointers to sort the problem. For replacement parts and servicing contact Rocbox for further details. It is recommended to replace the gas hose every 5 years. Some countries may have different requirements, therefore you must adhere to their specified time period. Hose and regulators can be purchased from your nearest hardware store.

Problem	Cause	Solution
Weak flame	• Empty/low gas cylinder • High altitude • Cold gas cylinder	• Try a different gas cylinder. • Check gas regulator
Noisy burner	• Debris blocking head • Debris in venturi	• Clean burner. View Cleaning and maintenance section.
Slow heat up	• Empty gas cylinder • Cold weather • Windy conditions	• Try a different gas cylinder. • Check gas regulator • Sheltered location

GOZNEY°

ROCCBOX

MODE D'EMPLOI

Complet mode d'emploi: <https://www.gozney.com/uk/resources>

DANGER

Si vous sentez le gaz :

- Fermez le gaz au niveau de l'appareil.
- Éteignez toute flamme.
- Si l'odeur persiste, restez à distance de l'appareil et appelez immédiatement les pompiers.

Ce mode d'emploi contient des informations importantes nécessaires au bon assemblage et à l'utilisation sûre de l'appareil.

Lire et respecter tous les avertissements et instructions avant de procéder au montage et d'utiliser l'appareil.

Respecter tous les avertissements et instructions lorsque vous utilisez l'appareil.

Conserver ce manuel afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Ne jamais utiliser cet appareil dans des zones fermées.

Un manquement à respecter ces instructions pourrait engendrer un incendie ou une explosion qui pourrait endommager les biens, causer des blessures ou des décès.

- Ne jamais laisser cet appareil allumé sans surveillance.
- Ne jamais utiliser cet appareil à moins de 3 mètres de toute structure, matériau combustible ou autre bonbonne de gaz.
- Ne jamais utiliser cet appareil à moins de 7.5 mètres d'un liquide inflammable.
- Ne pas remplir de récipients de cuisine plus grands que les portes.
- Les liquides chauffés demeurent à des températures très élevées après la cuisson. Ne jamais toucher l'appareil de cuisson avant que les liquides n'aient refroidit et atteint au maximum 115 OF (45 OC).
- En cas d'incendie, rester à distance de l'appareil et appeler immédiatement les pompiers. Ne pas tenter d'éteindre un incendie d'huile ou de graisse avec de l'eau.

INCENDIE

La plupart des incendies sont causés par une accumulation de graisse, ou (si vous utilisez le gaz) une mauvaise connexion au gaz. S'assurer que la totalité des personnes et des animaux reste le plus loin possible.

Si vous le pouvez, éteignez le gaz au niveau de la bonbonne à l'aide de la vanne marche/arrêt, le cas échéant. Utilisez un extincteur lorsque cela est possible. Si l'eau est le seul retardateur de feu à disposition, inondez la zone autour de l'appareil. Lorsque vous vaporisez de l'eau sur le Rocbox même, n'utilisez pas de jet d'eau puissant car cela pourrait produire des éclaboussures de graisse brûlante et entraîner une propagation du feu.

MONOXYDE DE CARBONE

Le monoxyde de carbone est un gaz extrêmement toxique pouvant être produit lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement. Que vous utilisiez du gaz ou du bois, le monoxyde de carbone peut être produit lorsque la ventilation du brûleur est insuffisante. Nous conseillons donc d'utiliser l'appareil dans un endroit bien aéré, à l'abri des vents directs, et de ne jamais couvrir la bouche du four.

Il est difficile de savoir lorsque votre appareil produit du monoxyde de carbone car il s'agit d'un gaz inodore et incolore. Toutefois, en cas d'exposition, il peut provoquer ces symptômes :

tension dans le front,
maux de tête,
faiblesse,
vertiges,
nausées,
vomissements,
coma, convulsions intermittentes,
rythme cardiaque affaibli, respiration ralentie, si l'exposition a été importante, elle peut causer la mort.

Attention : Contactez votre municipalité afin de prendre connaissance de tout code de la construction réglementant l'installation d'appareils de barbecue extérieurs. Les installations dédiées à l'extérieur doivent être conformes aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, aux règles suivantes :

États-Unis : Code national du gaz combustible, ANSI Z223.1/ NFPA 54

Canada : CGA : B149.1 Code d'installation du gaz naturel et propane.

Australie/Nouvelle-Zélande : Code AS des normes australiennes : 5601 ainsi que les exigences de tout conseil local, autorités compétentes en gaz et électricité ou autre réglementation statutaire.

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :
EN 498:2012

Serrer à la clé anglaise tous les raccords de gaz, conformément aux instructions.



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Gozney Group Ltd. Bobby's, Third Floor, The Square, 2-12 Commercial Rd, Bournemouth, BH2 5LP.	
Nom de l'appareil	Four Rocbox
Numéro du modèle/type	RBX1.1
Nom commercial	Rocbox
Puissance nominale totale de la chaleur au niveau du brûleur à gaz	14330 BTU/HR
Taille de l'injecteur	1.1mm
Type de gaz	LPG
Pression du gaz	11 pouces W.C.
Exclusivement réservé à une utilisation en extérieur. Veuillez lire les instructions avant d'utiliser l'appareil. ATTENTION Des pièces accessibles peuvent être très chaudes. Tenir les jeunes enfants éloignés de l'appareil. ATTENTION ! Ne pas utiliser d'alcool ni d'essence pour allumer ou rallumer ! (Pour le brûleur à bois.)	



GAS SAFETY

WARNING

Avant de l'utiliser, vérifiez que le four, le brûleur et le venturi ne sont pas bloqués (par exemple par des résidus alimentaires ou des nids d'insectes, comme des guêpes, des abeilles ou des fourmis). S'ils renferment un nid d'insectes, cela peut être dangereux et doit être correctement nettoyé. Veuillez consulter la partie Nettoyage et Entretien se trouvant à la fin de ce chapitre pour en savoir plus sur la méthode à employer.

Si l'appareil s'éteint, quelle qu'en soit la raison, éteignez le bouton de contrôle ainsi que la valve de la bonbonne de gaz. Attendez 5 minutes avant de rallumer l'appareil.

Certains aliments produisent des graisses et des jus inflammables. Surveillez constamment tout appareil Rocbox en marche. Les dommages causés par les incendies de graisse ne sont pas couverts par la garantie. Si un incendie de graisse devait se produire, éteignez immédiatement le bouton du brûleur et la valve de la bonbonne de gaz jusqu'à ce que le feu soit éteint. Retirez tous les aliments de l'appareil.

Un test de fuite doit être réalisé avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et à chaque fois que la bonbonne de gaz est de nouveau remplie ou que le tuyau de gaz et le régulateur ont été débranchés de la bonbonne de gaz ou de l'appareil.

Veuillez prendre un instant pour étudier toutes les exigences de sécurité avant d'utiliser l'appareil s'il fonctionne au gaz.

- ⚠ Ne défaitez aucun branchement de gaz pendant que l'appareil est en cours d'utilisation. Vérifiez tous les tuyaux et raccords de gaz afin de vous assurer qu'ils ne présentent aucune coupure, fissure et autre dommage.
- ⚠ Les bonbonnes de gaz ne doivent pas être stockées dans des zones fermées.
- ⚠ Maintenez le tuyau d'alimentation en essence à distance des surfaces chauffées ou de la lumière directe du soleil.
- ⚠ N'utilisez aucune substance inflammable supplémentaire lorsqu'il fonctionne au gaz.
- ⚠ Ne pas toucher ! Le Rocbox peut devenir extrêmement chaud lorsqu'il est en marche. Veillez à porter des gants de protection.
- ⚠ Conservez la bonbonne à l'extérieur en position droite.
- ⚠ Ne branchez pas plusieurs bonbonnes de gaz à Rocbox, ne stockez aucune bonbonne de rechange à proximité.
- ⚠ Un régulateur conforme à la norme EN16129 doit être installé entre la bonbonne de gaz et le four.
- ⚠ Ne placez pas la bonbonne de gaz sous le four.
- ⚠ N'utilisez jamais de flamme nue pour contrôler l'absence de fuite de gaz.
- ⚠ N'utilisez pas le gaz naturel ! Cela peut endommager le four.
- ⚠ La longueur maximale du tuyau ne peut pas excéder 1,5 mètre. En Finlande, la longueur du tuyau ne peut pas excéder 1,2 mètre.
- ⚠ Les exigences nationales indiquent la fréquence à laquelle remplacer le tuyau. Veuillez lire celles qui s'appliquent à votre zone géographique.
- ⚠ Ne remplissez jamais la bonbonne à plus de 80 %.
- ⚠ Vérifiez que le flexible n'est pas tordu lorsque l'appareil est en marche.

SE CONNECTER AU GAZ

ÉTAPE 1 Avant de commencer, vérifiez que le gaz dont vous disposez est du gaz propane LPG.

La taille minimum de la bonbonne gaz propane LPG à utiliser avec cet appareil est de 4 kg. La taille maximale de la bonbonne est de 9 kg. La bonbonne de gaz utilisée doit porter un collier de sécurité afin de protéger le montage de la valve. N'utilisez pas de bonbonne de gaz rouillée ou cabossée comportant une valve de gaz endommagée.

Pour les clients américains et canadiens

La bonbonne de gaz doit être fabriquée et marquée conformément aux caractéristiques des bonbonnes de gaz LP stipulées par le DOT (Department of Transportation - Ministre américain des transports) ou la Norme CAN/CSA-B339 (Standard for Cylinders, Spheres and Tubes for the Transportation of Dangerous Goods) visant les bonbonnes, sphères et tubes pour le transport de biens dangereux.

ATTENTION

Si à tout moment, vous sentez le gaz :
Éteignez le gaz de la bonbonne.
Éteignez l'interrupteur sur le Rocbox.
Éteignez toutes les flammes nues.
Si l'odeur persiste, éloignez-vous du four et de l'alimentation en gaz et contactez votre fournisseur de gaz ou les pompiers.

ÉTAPE 2 Connectez le régulateur à la bonbonne de gaz. Certains régulateurs s'enclenchent sur la bonbonne alors que d'autres sont dotés d'une vis sur la droite ou la gauche. Prenez un moment pour déterminer le type de régulateur dont vous disposez et suivre les instructions en conséquence. Ne forcez pas sur le régulateur sous risque d'endommager la bouteille de gaz.

ÉTAPE 3 Avant d'allumer l'alimentation en gaz, prenez une brosse et de l'eau savonneuse. Ils serviront à détecter toute fuite au niveau des raccords. Étalez l'eau et le savon sur les points de raccord, ainsi que sur toute zone présentant des fentes sur la tuyauterie.

ATTENTION

Veillez à ce que la bonbonne LP ou la valve du régulateur soit fermée.

Ne stockez pas une bonbonne LP de recharge sous ou près de l'appareil.

WARNING

Vous devez vérifier qu'il n'y a aucune fuite de gaz à chaque fois que vous débranchez et rebranchez un raccord de gaz.

N'allumez pas les brûleurs pendant que vous vérifiez l'absence de fuite.

N'utilisez pas de flamme nue pour contrôler l'absence de fuite de gaz. Ne créez pas d'étincelle et ne placez pas de flamme nue dans la zone avoisinante pendant que vous changez une alimentation de gaz.

Le changement de bonbonne de gaz doit être réalisé loin de toute source d'allumage.



CAPACITY

MAX: 13 kg / 29 lb.

MIN: 4kg / 9 lb.

ATTENTION

S'il y a une fuite sur la connexion du Roc-box, resserrez les raccords avec une clé et contrôlez de nouveau qu'il n'y a pas de fuite à l'aide d'une solution d'eau savonneuse. Si une fuite persiste après le resserrage des raccords, éteignez le gaz. **NE FAITES PAS FONCTIONNER LE FOUR.**

En cas de fuite à la connexion de la valve, retirez la bonbonne LP. Ne faites pas fonctionner le barbecue. Utilisez une autre bonbonne LP et vérifiez l'absence de fuite à l'aide d'une solution d'eau savonneuse.

Retirez la bandoulière de transport à usage unique avant d'utiliser le four.

Après avoir fini de cuisiner, veillez à éteindre le gaz de la bonbonne de gaz avant d'éteindre le Roc-box. Cela permettra à tout gaz restant dans le brûleur ou le tuyau d'être utilisé en toute sécurité.

Retirez la bandoulière de transport à usage unique avant d'utiliser le four.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Il est recommandé de nettoyer et contrôler le brûleur à gaz à chaque utilisation. Pour cela, il suffit de détacher le brûleur une fois qu'il a refroidi et d'utiliser une brosse et une canette d'air comprimé pour le nettoyer.

Pour le nettoyage général, vous n'avez qu'à essuyer l'extérieur avec de l'eau tiède savonneuse. Il en va de même pour le brûleur : videz simplement les cendres d'abord.

Pour le nettoyage de la pelle à pizza, vous n'avez qu'à essuyer la pelle avec de l'eau tiède savonneuse. Ne mettez pas la pelle à pizza au lave-vaisselle

