



User Manual of HTVRONT Auto Heat Press 2 - Digit

Contents

User Manual of HTVRONT Auto Heat Press 2 - Digit	01
Mode d'emploi de la Presse à chaud automatique HTVRONT 2 - Digit	08
Manual de usuario de prensa térmica automática 2 HTVRONT - Dígit	15
Manuale d'Uso di HTVRONT Pressa Termica Automatica 2 - Digit	21
Benutzerhandbuch für HTVRONT Auto-Heizpresse 2 – Digital	27


Included in the Box

EN

Thank you for purchasing HTVRONT Auto Heat Press 2 - Digit. Before using this product for the first time, please read this user manual carefully and keep it for future reference.

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • HTVRONT Auto Heat Press 2 - Digit | • Teflon Sheet×1 |
| • Heat Press Mat×1 | • User Manual×1 |

Machine Overview

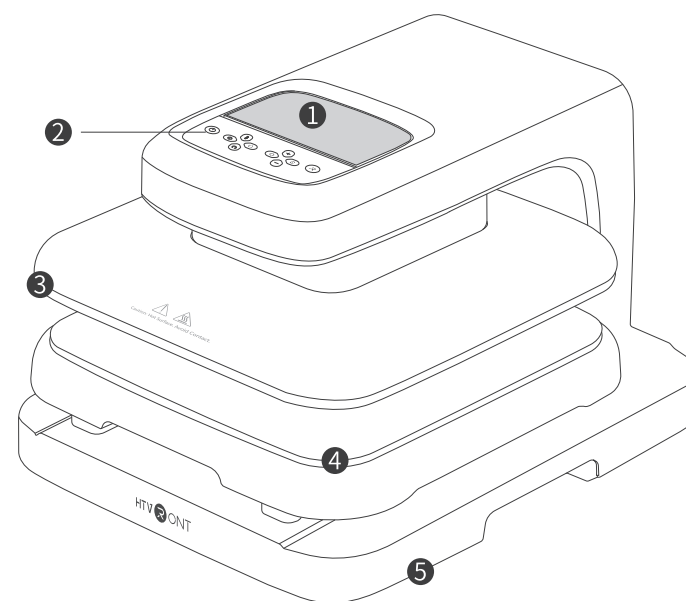

- | | | |
|------------------|------------|---------------|
| 1. LED Screen | 2. Buttons | 3. Heat Plate |
| 4. Ironing Board | 5. Base | |

Time: 1 ~ 999 s
Temp: 100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)
Pressure: 20 ~ 80 kg (50 ~ 170 lb)

Details of Buttons

**Power**

After powering on, the "Power" button flashes white. Press the "Power" button to turn on the machine.

**Temp**

Short press (press once): The temperature value flashes. Adjust the temperature immediately with the "+" or "-" button;
Long press (2 s): Convert the temp units (°C/°F).

**Time**

Press the "Time" button, and the time value flashes. Adjust the time immediately with the "+" or "-" button.

**Pressure**

Short press (press once): The pressure value flashes. Adjust the pressure immediately with the "+" or "-" button;
Long press (2 s): Convert the pressure units (kg/lb).

**Increase**

Short press (press once): Temp will increase by 5°C (5°F); time will increase by 5 s; pressure will increase by 10 kg(20 lb);
Long press (≥ 2 s): Increase the temperature by 10 units, time by 10 units, or pressure by 20 kg(40 lb) continuously until you stop pressing.

**Decrease**

Short press (press once): Temp will decrease by 5°C (5°F); time will decrease by 5 s; pressure will decrease by 10 kg(20 lb);
Long press (≥ 2 s): Decrease the temperature by 10 units, time by 10 units, or pressure by 20 kg(40 lb) continuously until you stop pressing.

**Mode**

Press the "Mode" button to switch among 4 preset modes. The selected mode icon (①②③④) will light up on the digital screen accordingly. Press the "Mode" button for 2 s to exit.

***Note: The temperature, time, and pressure of the four preset modes are fixed.**

Mode	Ironing Parameters	Recommended Materials
①	145°C (295°F) / 15 s/80 kg (170 lb)	Pure Heat Transfer Vinyl, Chameleon Heat Transfer Vinyl
②	150°C (300°F) / 15 s/80 kg (170 lb)	Glitter Heat Transfer Vinyl, Holographic Heat Transfer Vinyl, DTF Transfer Film
③	160°C (320°F) / 20 s/80 kg (170 lb)	Printable Heat Transfer Vinyl, Heat Transfer Paper
④	200°C (390°F) / 40 s/80 kg (170 lb)	Sublimation Paper

**Custom**

Press the "Custom" button to customize the ironing modes (Max: Four modes). Select one mode and the selected mode icon will light up on the digital screen accordingly. Press the "Temp", "Time" or "Pressure" button and adjust the settings with the "+" or "-" button. Press the "Custom" button for 2 s to exit.

**Auto**

After setting, press the "Auto" button to start automatic ironing. Once the ironing board is pushed back into place, the machine will press down on the project continuously without pressing the "Start" button. Press the "Auto" button again to exit.

**Start**

Press the "Start" button to iron automatically with a countdown. The "Start" button flashes red when preheating, then turns green once it reaches the set temperature.

Functions

**Memory mode**

The set parameters will be remembered for the next operation;

**Auto turn-off**

This machine will turn off automatically if there's no operation in 15 minutes. There will be beeps and flashing lights in the last 10 seconds before the shutdown;

**Emergency stop**

Press any button when the heat plate is descending, and the heat plate will stop descending and back to the original position;

**Back to the default setting
(100°C/210°F, 20 s, 20 kg/50 lb)**

Press the "Power" button for 5 s to turn off the machine and reset the settings.


Usage Notes

1. For fabrics, please iron them first to remove wrinkles before heat transferring;
2. Please ensure the ironing board has been fully pushed back before pressing the "Start" button to iron.

Instructions for Use


Precautions

1

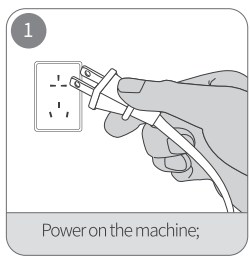


Power on the machine;

2

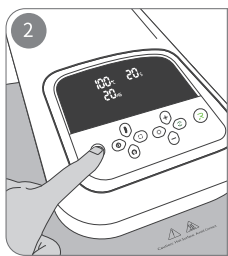


Press the "Power" button to turn on the machine (Default setting: 100°C/210°F, 20 s, 20 kg/50 lb);

3

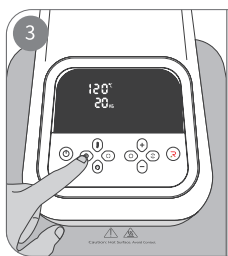


Set the proper temperature, time, and pressure to preheat the machine. The "Start" button is red during the process;

4

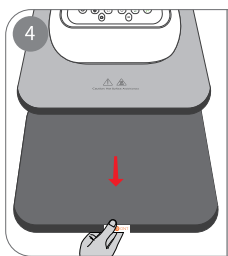


Once the "Start" button turns green, pull out the ironing board and ensure there is a heat press mat;

5

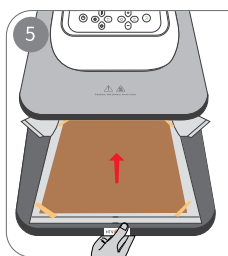


Place the substrate and material on the heat press mat in order; fix the material with the heat-resistant tape (*Not included in the box) and cover with the Teflon sheet;

6

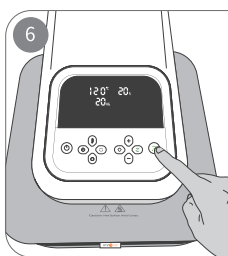

Press the "Start" button to start the countdown and iron;

7

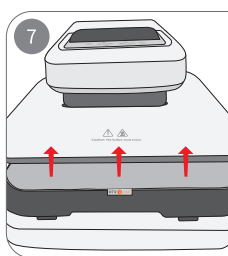

After the countdown, the heat plate will ascend to the original position.

To reduce the risk of electric shock, this product has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. When the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. When it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way. Close supervision is required when this product is used near children.

HOUSEHOLD USE ONLY.

DO NOT IMMERSE IN WATER.

When the appliance provided with a power-supply cord that is less than 4 - 1/2 feet (1.4 m) long shall be provided with instructions that include the following information:

- A short power-supply cord (or short detachable power-supply cord) is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord;
- Extension cords (or longer detachable power-supply cords) are available and are not prohibited from being used when care is exercised in their use.
- When an extension cord is used:
 - The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord shall be no less than the marked electrical rating of the product;
 - The longer cord shall be arranged so that it does not drape over the counter-top or tabletop where it is capable of being tripped over, snagged, or pulled on unintentionally, especially by children.

- Do NOT use this product outdoors. It's ONLY for household use;
- You can ONLY use this product on a flat, stable, and heat-resistant surface;
- Keep the product away from flammables while in use;
- When using this product, please keep an eye on it to avoid accidents. Turn off the product and unplug the power cord while leaving;
- Do NOT touch the heat plate after powering on to prevent burns;
- Do NOT let the power cord touch the heat plate during the operation;
- Please note the distance between your hands and the heat plate while pushing back the ironing board to prevent burns;
- After use, please wait until the machine is completely cool before storing it away;
- Please unplug the power cord after use or before cleaning the product to avoid electric leaks and any risks;
- Do NOT immerse the product in any liquid;
- When there are beeps and "E1/E2/E3/E4/E5" on the screen, please cut the power immediately and restart. Feel free to contact HTVRONT's customer service if you have more questions;
- If the product is malfunctioning or damaged, please stop using the product immediately and contact HTVRONT's customer service;
- Children under 14 MUST have adult supervision while using the machine;
- To prevent leakage and other accidents, please use this machine according to the product manual, and do not use it for other purposes;
- Please check the power cord regularly to prevent accidents. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or professionals from a qualified service agency;
- Please hold the plug firmly when unplugging the product. Do not pull the power cord directly.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before performing cleaning and maintenance, ensure that the power supply has been turned off, unplug the power cord, and wait for the body to completely cool before performing cleaning and maintenance. Do not put the appliance into water. Please use a soft dry cloth to dry the body without using special cleaning agents to clean it. When the product is not in use, please clean it and place it in a clean and ventilated place, and store it out of the reach of children.

Specifications

Product Name	HTVRONT Auto Heat Press 2 - Digit	Model	HPA01
Input	120V~ 60Hz 1500W	Temp	100°C - 210°C (210°F - 410°F)
Time	1-999 s	Heat Plate Size	38.1 × 38.1 cm/15 × 15 in
Product Size	53.0 X 43.5 X 33.0 cm 20.9 X 17.1 X 13.0 in	Package Size	58.5 x 49.5 x 38.5cm 23.0 X 19.5 X 15.2 in
Product Weight	19.6kg /43.2 lb	Package Weight	21.5 kg/47.4 lb

FAQs

Q1: What to do if the heat plate cannot lift up after pressing down?

A1: Turn off the machine and wait until it is completely cool. Turn the machine on and gently shake the ironing board while pressing the "Start" button simultaneously;

A2: Contact HTVRONT's customer service if the above step doesn't work.

Q2: Why does the heat plate not press down after pressing the "Start" button?

A1: Make sure the ironing board has been fully pushed back into place;

A2: Contact HTVRONT's customer service if the above step doesn't work.

Q3: Why does the machine emit slight smoke?

A1: It's normal as the moisture caused by a long-time unused or a humid environment will evaporate when heated;

A2: It is normal as the sublimation ink will sublimate into gas at high temperatures when using sublimation materials.

Q4: Why is my machine making beep sounds?

A1: Beep once: the machine is powered, turned on/off, finishes time/temp/pressure setting, or the countdown ends;

A2: Beep constantly: the heat plate is pressing down;

A3: Beep constantly with "E1/2/3/4/5" on the screen: cut the power immediately and restart the machine. Contact HTVRONT's customer service if this step doesn't work.

HTVRONT Auto Heat Press 2 - Digit Limited Warranty

The warranty period of this machine is one year from the date of purchase. Other HTVRONT accessories (such as heat insulation pads, high-temperature cloth, etc.) are guaranteed for free within three months from the date of purchase. Warranty service is available when there's a malfunction in normal use during the warranty period. If consumers need warranty service, they need to provide proof of purchase.

To the extent permitted by applicable laws, HTVRONT is not responsible for the warranty in the following situations: malfunctions caused by improper use, maintenance, and storage by consumers; malfunctions caused by self-repair or dismantling by those who do not undertake the three-guarantee repair without the permission of our company; products that can continue to be used after repair when the warranty expired; damage caused by force majeure. Meanwhile, HTVRONT disclaims all implied and legal warranties, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The warranties that are allowed to be denied are for the duration of this warranty.

Proof of purchase may be required.


Inclus dans la boîte

FR

Merci d' avoir acheté la Presse à chaud automatique HTVRONT 2 - Digit Avant d' utiliser ce produit pour la première fois, veuillez lire attentivement ce mode d' emploi et le conserver pour référence ultérieure.

- | | |
|--|---------------------------------|
| • Presse à chaud automatique HTVRONT 2 - Digit | • Tapis de Presse Thermique x 1 |
| • Mode d' emploi x 1 | • Feuille de téflon x 1 |

Vue d' ensemble de l' appareil

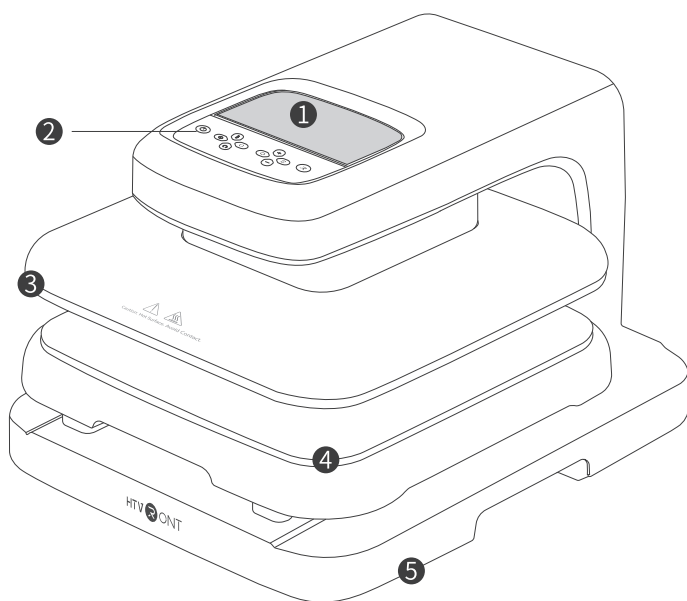

1. Écran LED 2. Boutons 3. Plaque chauffante
4. Planche à repasser 5. Base

Temps : 1 ~ 999 s
Température : 100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)
Tension : 20 ~ 80 kg (50 ~ 170 lb)

Détails des boutons



Alimentation

Après la mise sous tension, le bouton « Alimentation » clignote en blanc. Appuyez sur le bouton « Alimentation » pour mettre l' appareil en marche.



Température

Appuyez brièvement (appuyez une fois) : La valeur de température clignote. Ajustez immédiatement la température à l' aide des boutons « + » ou « - » ;
Appuyez longuement (2 s) : Convertissez l' unité de température (°C/°F).



Temps

Appuyez sur le bouton « Temps », la valeur de l' heure clignote. Ajustez immédiatement le temps à l' aide des boutons « + » ou « - ».



Pression

Appuyez brièvement (appuyez une fois) : La valeur de pression clignote. Ajustez immédiatement la pression à l' aide des boutons « + » ou « - » ;
Appuyez longuement (2 s) : Convertissez l' unité de pression (kg/lb).



Augmentation

Appui court (appuyer une fois) : La température augmentera de 5°C (5°F) ; le temps augmentera de 5 s ; la pression augmentera de 10 kg(20 lb) ;
Appuyez longuement (≥ 2 s) : Augmentez la température de 10 unités, le temps de 10 unités, ou la pression de 20 kg(40 lb) en continu jusqu' à ce que vous arrêtez d' appuyer.



Diminution

Appui court (appuyer une fois) : La température diminuera de 5°C (5°F) ; le temps diminuera de 5 s ; la pression diminuera de 10 kg (20 lb) ;
Appuyez longuement (≥ 2 s) : Diminuez la température de 10 unités, le temps de 10 unités ou la pression de 20 kg (40 lb) en continu jusqu' à ce que vous arrêtez d' appuyer.



Mode

Appuyez sur le bouton « Mode » pour basculer entre les 4 modes prédéfinis. L' icône du mode sélectionné (①②③④) s' allumera en conséquence sur l' écran numérique. Appuyez sur le bouton « Mode » pendant 2 s pour quitter.

***Remarque : La température, le temps et la pression des quatre modes préréglés sont fixes.**

Mode	Paramètres de Repassage	Matériaux Recommandés
①	145°C (295°F) / 15 s/80 kg (170 lb)	Vinyle de transfert thermique pur, Vinyle de transfert thermique caméléon
②	150°C (300°F) / 15 s/80 kg (170 lb)	Vinyle de transfert thermique pailleté, Vinyle de transfert thermique holographique, Film de Transfert DTF
③	160°C (320°F) / 20 s/80 kg (170 lb)	Vinyle de Transfert Thermique Imprimable, Papier de transfert thermique
④	200°C (390°F) / 40 s/80 kg (170 lb)	Papier de sublimation



Personnalisé

Appuyez sur le bouton « Personnalisé » pour personnaliser les modes de repassage (Max : Quatre modes). Sélectionnez un mode, l' icône du mode sélectionné s' allumera sur l' écran numérique en conséquence. Appuyez sur le bouton « Température », « temps », ou « Pression », et réglez les paramètres à l' aide des boutons « + » ou « - ». Appuyez sur le bouton « Personnalisé » pendant 2 s pour quitter.

Mode d'emploi

**Auto**

Après le réglage, appuyez sur le bouton « Auto » pour démarrer le repassage automatique. Une fois que la planche à repasser est revenue en place, l'appareil continuera à appuyer sur l'élément sans appuyer sur le bouton « Démarrer ». Appuyez à nouveau sur le bouton « Auto » pour quitter.

**Démarrer**

Appuyez sur le bouton « Démarrer » pour repasser automatiquement avec un compte à rebours. Le bouton « Démarrer » clignote en rouge pendant le préchauffage, puis devient vert lorsqu'il atteint la température réglée.

Fonctions

**Mode mémoire**

Les paramètres définis seront mémorisés pour la prochaine utilisation;

**Désactivation automatique**

Cette machine s'éteint automatiquement si aucune opération n'est effectuée dans les 15 minutes. Il y aura des bips et des indicateurs clignotants dans les 10 dernières secondes avant l'arrêt;

**Arrêt d'urgence**


Appuyez sur n'importe quel bouton lorsque la plaque chauffante descend, et la plaque chauffante s'arrêtera de descendre et reviendra à la position d'origine;

**Retour au réglage par défaut
(100°C/210°F, 20 s, 20 kg/50 lb)**


Appuyez sur le bouton « Alimentation » pendant 5s pour éteindre l'appareil et réinitialiser les réglages.

Instruction des utilisations


1. Pour les tissus, veuillez d'abord les repasser pour les défroisser avant le transfert thermique;
2. Assurez-vous que la planche à repasser a été complètement repoussée avant d'appuyer sur le bouton « Démarrer » pour repasser.

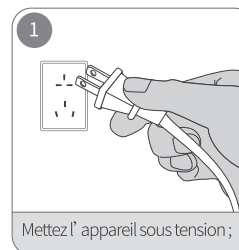


Mettez l'appareil sous tension;

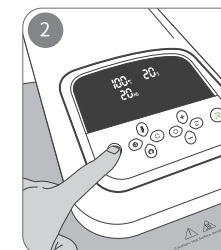


Appuyez sur le bouton « Alimentation » pour mettre l'appareil sous tension. (Réglage par défaut : 100°C/210°F, 20 s, 20 kg/50 lb);

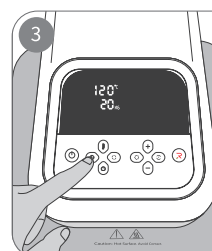


Réglez la température, le temps, et la pression appropriées pour préchauffer l'appareil. Le bouton « Démarrer » est rouge pendant le processus;

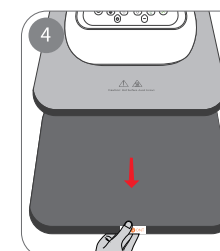


Une fois que le bouton « Démarrer » devient vert, sortez la planche à repasser et assurez-vous qu'il y a un tapis de presse thermique;

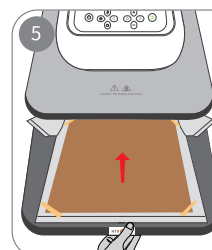

Placez le support et le matériau dans l'ordre sur le tapis de presse thermique; fixez le matériau avec le ruban thermorésistant (*Non inclus dans la boîte) et recouvrez-le avec la feuille de téflon;

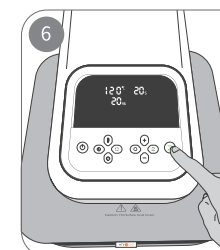

Appuyez sur le bouton « Démarrer » pour lancer le compte à rebours et le fer à repasser;

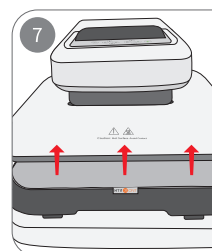

Après le compte à rebours, la plaque chauffante remonte à sa position initiale.

Précautions

1. Veuillez NE PAS utiliser pas ce produit à l' extérieur. Il est UNIQUEMENT destiné à un usage domestique ;
2. Vous pouvez utiliser ce produit UNIQUEMENT sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur ;
3. Tenez le produit à l' écart des produits inflammables pendant son utilisation ;
4. Lorsque vous utilisez ce produit, gardez-le à l' œil afin d' éviter tout accident. Éteignez l' appareil et débranchez le cordon d' alimentation lorsque vous quittez le lieu ;
5. NE touchez PAS la plaque chauffante après la mise sous tension pour éviter les brûlures ;
6. NE laissez PAS le cordon d' alimentation toucher la plaque chauffante pendant le fonctionnement ;
7. Veuillez faire attention à la distance entre vos mains et la plaque chauffante lors du retour de la planche à repasser pour éviter les brûlures ;
8. Débranchez le cordon d' alimentation après utilisation ou avant de nettoyer l' appareil afin d' éviter les fuites électriques et tout autre risque ;
9. N' immergez PAS le produit dans un liquide ;
10. Lorsque vous entendez des bips et que « E1/E2/E3/E4/E5 » s' affiche à l' écran, coupez immédiatement le courant et redémarrez. N' hésitez pas à contacter le service clientèle de HTVRONT si vous avez d' autres questions ;
11. En cas de dysfonctionnement ou de dommage du produit, il est impératif de cesser immédiatement son utilisation et de prendre contact avec le service clientèle de HTVRONT ;
12. Les enfants de moins de 14 ans doivent être surveillés par un adulte lorsqu' ils utilisent l' appareil.

Caractéristiques techniques

Nom du produit	Presse à chaud automatique HTVRONT 2 - Digit	Modèle	HPA01
Entrée	120V~ 60Hz 1500W;	Température	100°C - 210°C (210°F - 410°F)
Temps	1-999 s	Taille de la plaque chauffante	38.1 × 38.1 cm/15 × 15 in
Dimensions du produit	53.0 X 43.5 X 33.0 cm 20.9 X 17.1 X 13.0 in	Dimensions de l' emballage	58.5 x 49.5 x 38.5cm 23.0 X 19.5 X 15.2 in
Poids du produit	19.6kg /43.2 lb	Poids de l' emballage	21.5 kg/47.4 lb

Q1: Que faire si la plaque chauffante ne se soulève pas après avoir été descendue?

A1: Éteignez l' appareil et attendez qu' elle soit complètement refroidie. Mettez l' appareil en marche et secouez doucement la planche à repasser tout en appuyant simultanément sur le bouton « Démarrer » ;

A2: Contactez le service clientèle de HTVRONT si l' étape ci-dessus ne fonctionne pas.

Q2: Pourquoi la plaque chauffante n' est-elle pas pressée après avoir appuyé sur le bouton « Démarrer » ?

A1: Assurez-vous que la planche à repasser a été complètement remise en place ;

A2: Contactez le service clientèle de HTVRONT si l' étape ci-dessus ne fonctionne pas.

Q3 : Pourquoi la machine émet-elle une légère fumée ?

A1: C'est normal, car l'humidité due à une longue période d'inutilisation ou à un environnement humide s'évaporera lorsqu'elle est chauffée;

A2: C'est normal, car l'encre de sublimation se sublimera en gaz à haute température lorsqu'on utilise des matériaux de sublimation.

Q4: Pourquoi mon appareil émet-il des bips sonores ?

A1: Un seul bip : l' appareil est alimenté, allumée/éteinte, le réglage du temps/de la température/de la pression est terminée ou le compte à rebours est terminé ;

A2: Bip constant : La plaque chauffante est sur le point de descendre;

A3: Le Bip constant avec « E1/2/3/4/5 » à l' écran : coupez immédiatement le courant et redémarrez l' appareil. Contactez le service clientèle de HTVRONT si cette étape ne fonctionne pas.

Presse à chaud automatique HTVRONT 2 - Digit Garantie limitée

La période de garantie de cette machine est de 1 an à compter de la date d'achat. Les autres accessoires HTVRONT (tels que les coussinets d'isolation thermique, le tissu haute température, etc.) sont garantis gratuitement dans les trois mois à compter de la date d'achat. Le service de garantie est disponible en cas de dysfonctionnement lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie. Si les consommateurs ont besoin d'un service de garantie, ils doivent fournir une preuve d'achat.

Dans la mesure permise par les lois applicables, HTVRONT n'est pas responsable de la garantie dans les situations suivantes : dysfonctionnements causés par une utilisation, un entretien et un stockage inappropriés par les consommateurs; dysfonctionnements causés par la réparation par le client lui-même ou le démontage par ceux qui n'entreprennent pas la réparation à trois garanties sans l'autorisation de notre société ; produits qui peuvent continuer à être utilisés après réparation lorsque la garantie a expiré ; dommages causés par un cas de force majeure. De plus, HTVRONT décline toutes les garanties implicites et légales, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les garanties qui peuvent être refusées sont valables pour la durée de cette garantie.

Une preuve d'achat sous garantie peut être exigée.


Incluido en la caja

ES

Gracias por comprar prensa térmica automática 2 HTVRONT - Dígito. Antes de utilizar este producto por primera vez, lea atentamente este manual del usuario y consérvelo para futuras consultas.

• Prensa Térmica Automática 2-Dígito HTVRONT	• Alfombrilla de prensa térmica x 1
• Manual de Usuario x 1	• Hoja de teflón x 1

Descripción general de la máquina

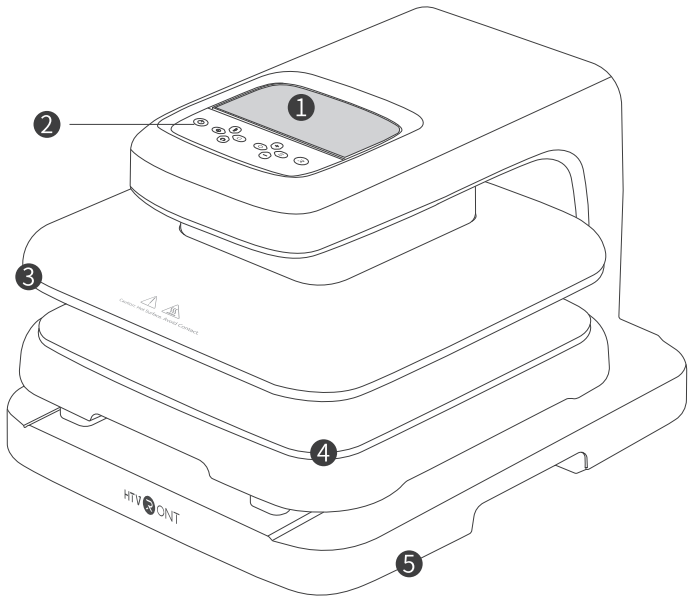

1. Pantalla LED
2. Botones
3. Placa calefactora
4. Tabla de planchar
5. Base

Tiempo: 1 ~ 999 s
Temperatura: 100 ~ 210 °C (210 ~ 410 °F)
Presión: 20 ~ 80 kg (50 ~ 170 lb)

Détails des boutons



Encendido

Después de encenderlo, el botón "Power" (encendido) parpadea en blanco. Presione el botón "Power" para encender la máquina.



Temp

Pulsación corta (pulsación una vez): El valor de temperatura parpadea. Ajuste la temperatura inmediatamente con el botón "+" o "-";
Pulsación larga (2 s): Convierte las unidades de temperatura (°C/°F).



Hora

Presione el botón "Time (hora)" y el valor de la hora parpadeará. Ajuste la hora inmediatamente con el botón "+" o "-".



Presión

Pulsación corta (pulsación una vez): El valor de presión parpadea. Ajuste la presión inmediatamente con el botón "+" o "-";
Pulsación larga (2 s): Convierte las unidades de presión (kg/lb).



Aumentar

Pulsación corta (pulsación una vez): la temperatura aumentará en 5 °C (5 °F); el tiempo aumentará en 5 s; la presión aumentará en 10 kg (20 libras);
Pulsación larga (≥ 2 s): Aumente la temperatura en 10 unidades, el tiempo en 10 unidades o la presión en 20 kg (40 libras) de forma continua hasta que deje de presionar.



Disminuir

Pulsación corta (pulsación una vez): La temperatura disminuirá en 5 °C (5 °F); el tiempo disminuirá en 5 s; la presión disminuirá en 10 kg (20 libras);
Pulsación larga (≥ 2 s): Disminuye la temperatura en 10 unidades, el tiempo en 10 unidades o la presión en 20 kg (40 lb) de forma continua hasta que deje de presionar.



Modo

Presione el botón "Mode" para cambiar entre 4 modos preestablecidos. El icono de modo seleccionado (①②③④) se iluminará en la pantalla digital en consecuencia. Presione el botón "Modo" durante 2 segundos para salir.

***Nota: La temperatura, el tiempo y la presión de los cuatro modos preestablecidos son fijos.**

Modo	Parámetros de Planchado	Materiales Recomendados
①	145°C (295°F) / 15 s/80 kg (170 lb)	Vinilo Termotransferible Puro, Vinilo Termotransferible Camaleón
②	150°C (300°F) / 15 s/80 kg (170 lb)	Vinilo Termotransferible de Purpurina, Vinilo Termotransferible Holográfico, Película de Transferencia DTF
③	160°C (320°F) / 20 s/80 kg (170 lb)	Vinilo de Transferencia de Calor Imprimible, Papel Termotransferible
④	200°C (390°F) / 40 s/80 kg (170 lb)	Papel de Sublimación



Personalizado

Presione el botón "Custom" para personalizar los modos de planchado (Máx.: Cuatro modos). Seleccione un modo y el icono de modo seleccionado se iluminará en la pantalla digital en consecuencia. Presione el botón "Temp", "Time" o "Pressure" y ajuste la configuración con el botón "+" o "-". Presione el botón "Custom" durante 2 segundos para salir.



Automático

Después de la configuración, presione el botón "Auto" para iniciar el planchado automático. Una vez que la tabla de planchar se vuelve a colocar en su lugar, la máquina presionará el proyecto continuamente sin presionar el botón "Inicio". Presione el botón "Auto" nuevamente para salir.



Empezar

Presione el botón "Start" para planchar automáticamente con una cuenta regresiva. El botón "Start" parpadea en rojo durante el precalentamiento, luego se vuelve verde una vez que alcanza la temperatura establecida.

Funciones



Modo de memoria

Los parámetros establecidos se recordarán para la próxima operación;



Apagado automático

Esta máquina se apagará automáticamente si no hay operación en 15 minutos. Habrá pitidos y luces intermitentes en los últimos 10 segundos antes del apagado;



Parada de emergencia

Presione cualquier botón cuando la placa de calor esté descendiendo, y la placa de calor dejará de descender y volverá a la posición original;



Vuelva a la configuración predeterminada (100°C/210°F, 20 s, 20 kg / 50 lb)

Presione el botón "Power" durante 5 segundos para apagar la máquina y restablecer la configuración.

Notas de uso


1. Para las telas, pláncelas primero para eliminar las arrugas antes de la transferencia de calor;
2. Asegúrese de que la tabla de planchar se haya empujado completamente hacia atrás antes de presionar el botón "Start" para planchar.

Instrucciones de uso


Precauciones




Encienda la máquina;

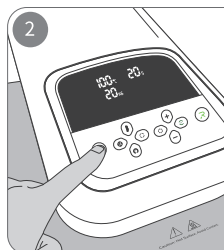


Presione el botón "Power" para encender la máquina (configuración predeterminada: 100 °C/210 °F, 20 s, 20 kg/50 lb);

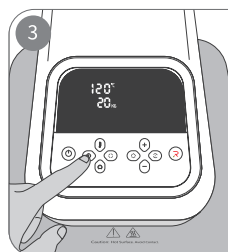


Establezca la temperatura, el tiempo y la presión adecuados para precalentar la máquina. El botón "Start" es rojo durante el proceso;

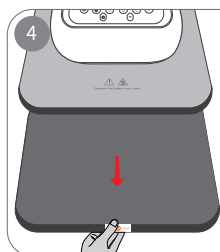


Una vez que el botón "Start" se vuelva verde, saque la tabla de planchar y asegúrese de que haya una alfombra de presión térmica;

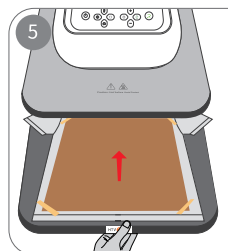

Coloque la base y el material en la alfombra de prensa térmica en orden; fije el material con la cinta resistente al calor (*No incluido en la caja) y cúbralo con la lámina de teflón;

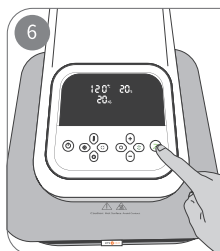

Presione el botón "Start" para iniciar la cuenta regresiva y planchar;

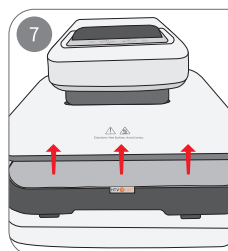

Después de la cuenta regresiva, la placa de calor ascenderá a la posición original.

1. NO utilice este producto al aire libre. Sirve SOLO para uso doméstico;
2. SOLO puede usar este producto en una superficie plana, estable y resistente al calor;
3. Mantenga el producto alejado de inflamables mientras esté en uso;
4. Cuando utilice este producto, vigílelo para evitar accidentes. Apague el producto y desenchufe el cable de alimentación mientras se va;
5. NO toque la placa térmica después de encenderla para evitar quemaduras;
6. NO permita que el cable de alimentación toque la placa térmica durante el funcionamiento;
7. Tenga en cuenta la distancia entre sus manos y la placa calefactora al retroceder la tabla de planchar para evitar quemaduras;
8. Desenchufe el cable de alimentación después de usar o antes de limpiar el producto para evitar fugas eléctricas y cualquier riesgo;
9. NO sumerja el producto en ningún líquido;
10. Cuando haya pitidos y "E1/E2/E3/E4/E5" en la pantalla, corte la energía inmediatamente y reinicie. No dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de HTVRONT si tiene más preguntas;
11. Si el producto no funciona correctamente o está dañado, deje de usar el producto inmediatamente y comuníquese con el servicio de atención al cliente de HTVRONT;
12. Los niños menores de 14 años DEBEN tener la supervisión de un adulto mientras usan la máquina.

Especificaciones

Nombre del producto	Prensa térmica automática 2 HTVRONT - Dígito	Modelo	HPA01
Entrada	120V~ 60Hz 1500W	Temperatura	100 °C - 210 °C (210 °F - 410 °F)
Tiempo	1-999 s	Tamaño de la placa térmica	38,1 × 38,1 cm/15 × 15 pulgadas
Dimensiones del producto	53,0 X 43,5 X 33,0 cm / 20,9 X 17,1 X 13,0 pulgadas	Dimensión del paquete	58,5 X 49,5 X 38,5 cm / 23,0 X 19,5 X 15,2 pulgadas
Peso del producto	19,6 kg / 43,2 lb	Peso del paquete	21,5 kg/47,4 lb

Preguntas frecuentes

Inclusi nella Confezione

P1: ¿Qué se debe hacer si la placa térmica no puede levantarse después de presionar hacia abajo?

R1: Apague la máquina y espere hasta que se enfríe por completo. Encienda la máquina y agite suavemente la tabla de planchar mientras presiona el botón "Start" simultáneamente;

R2: Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HTVRONT si el paso anterior no funciona.

P2: ¿Por qué la placa calefactora no se presiona hacia abajo después de presionar el botón "Start"?

R1: Asegúrese de que la tabla de planchar se haya vuelto a colocar completamente en su lugar;

R2: Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HTVRONT si el paso anterior no funciona.

P3: ¿Por qué la máquina emite un poco de humo?

R1: Es normal que la humedad causada por un largo tiempo de inactividad o un entorno húmedo se evapore al calentarse;

R2: Es normal que la tinta de sublimación se sublime en gas a altas temperaturas cuando se utilizan materiales de sublimación.

P4: ¿Por qué mi máquina emite pitidos?

R1: Pitido una vez: la máquina se enciende, se enciende / apaga, finaliza el ajuste de tiempo / temperatura / presión o finaliza la cuenta regresiva;

R2: Pitido constante: la placa calefactora está presionando hacia abajo;

R3: Emite un pitido constante con "E1/2/3/4/5" en la pantalla: corte la energía inmediatamente y reinicie la máquina. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HTVRONT si este paso no funciona.

Prensa Térmica Automática 2-Dígito HTVRONT Garantía limitada

El período de garantía de esta máquina es 1 desde la fecha de compra. Otros accesorios de HTVRONT (como las almohadillas de aislamiento térmico, el paño de alta temperatura, etc.) están garantizados de forma gratuita durante un plazo de tres meses desde la fecha de compra. El servicio de garantía está disponible cuando haya un funcionamiento incorrecto en el uso normal durante el período de garantía. Si los consumidores necesitan un servicio en garantía, tienen que presentar una prueba de compra.


En la medida permitida por la legislación aplicable, HTVRONT no se hace responsable de la garantía en las siguientes situaciones: averías causadas por el uso, mantenimiento y almacenamiento inadecuados realizados por los consumidores; averías causadas por la autorreparación o el desmontaje por personas que no realicen la reparación de tres garantías sin el permiso de nuestra empresa; productos que pueden seguir utilizándose después de la reparación cuando la garantía ha expirado; daños causados por fuerza mayor. Al mismo tiempo, HTVRONT rechaza todas las garantías implícitas y legales, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Las garantías que se pueden denegar son por la duración de esta garantía.

Es posible que se requiera una prueba de compra para utilizar la garantía.

Grazie per aver acquistato la HTVRONT Pressa Termica Automatica 2 - Digit. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere attentamente il presente manuale dell'utente e conservarlo per future consultazioni.

• HTVRONT Pressa Termica Automatica 2 - Digit	• Tappetino per pressa termica x 1
• Manuale d'uso x 1	• Foglio di Teflon x 1

Panoramica della Macchina

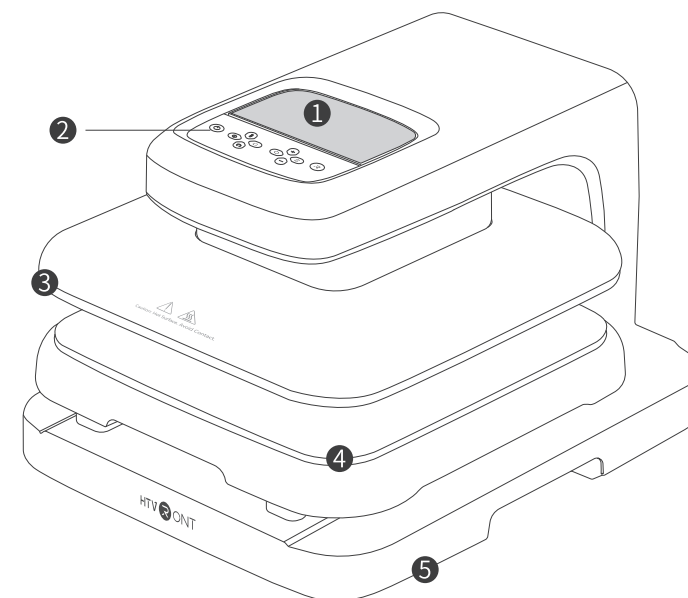

1. Schermo LED
4. Tavola da Stiro

2. Pulsanti
5. Base

3. Piastra termica

Tempo: 1 ~ 999 s
Temperatura: 100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)
Pressione: 20 ~ 80 kg (50 ~ 170 lb)

Dettagli dei Pulsanti



Alimentazione

Dopo l'accensione, il pulsante "Alimentazione" lampeggia in bianco. Premere il pulsante "Alimentazione" per accendere la macchina.



Temperatura

Pressione breve (premere una volta): Il valore della temperatura lampeggia. Regolare immediatamente la temperatura con il pulsante "+" o "-";
Premere a lungo (2 s): Conversione delle unità di misura della temperatura (°C/°F).



Tempo

Premere il pulsante "Tempo" e il valore del tempo lampeggia. Regolare immediatamente il tempo con il pulsante "+" o "-".



Pressione

Pressione breve (premere una volta): Il valore della pressione lampeggia. Regolare immediatamente la pressione con il pulsante "+" o "-";
Premere a lungo (2 s): Conversione delle unità di misura della pressione (kg/lb).



Aumento

Pressione breve (premere una volta): La temperatura aumenterà di 5°C (5°F); il tempo aumenterà di 5 s; la pressione aumenterà di 10 kg (20 lb);
Pressione lunga (≥ 2 s): Aumenta la temperatura di 10 unità, il tempo di 10 unità o la pressione di 20 kg (40 lb) in modo continuo finché non si smette di premere.



Diminuzione

Pressione breve (premere una volta): La temperatura diminuirà di 5°C (5°F); il tempo diminuirà di 5 s; la pressione diminuirà di 10 kg (20 lb);
Pressione lunga (≥ 2 s): Diminuisce la temperatura di 10 unità, il tempo di 10 unità o la pressione di 20 kg (40 lb) in modo continuo finché non si smette di premere.



Modalità

Premere il pulsante "Modalità" per passare tra le 4 modalità preimpostate. L'icona della modalità selezionata (①②③④) si illuminerà di conseguenza sullo schermo digitale. Premere il pulsante "Modalità" per 2 s per uscire.

***Nota: La temperatura, il tempo e la pressione delle quattro modalità preimpostate sono fissi.**

Modalità	Parametri di Stiratura	Materiali Consigliati
①	145°C (295°F) / 15 s/80 kg (170 lb)	Vinile termotrasferibile puro, Vinile termotrasferibile camaleonte
②	150°C (300°F) / 15 s/80 kg (170 lb)	Vinile termotrasferibile glitter, Vinile termotrasferibile olografico, Pellicola di Trasferimento DTF
③	160°C (320°F) / 20 s/80 kg (170 lb)	Vinile Termotrasferibile Stampabile, Carta termotrasferibile
④	200°C (390°F) / 40 s/80 kg (170 lb)	Carta a sublimazione



Personalizzato

Premere il pulsante "Personalizzato" per personalizzare le modalità di stiratura (Massimo: Quattro modalità). Selezionare una modalità e l'icona della modalità selezionata si illuminerà di conseguenza sullo schermo digitale. Premere il pulsante "Temperatura", "Tempo" o "Pressione" e regolare le impostazioni con i pulsanti "+" o "-". Premere il pulsante "Personalizzato" per 2 s per uscire.



Auto

Dopo l'impostazione, premere il pulsante "Auto" per avviare la stiratura automatica. Una volta rimesso in posizione l'asse da stiro, la macchina premerà continuamente sul progetto senza premere il pulsante "Avvia". Premere nuovamente il pulsante "Auto" per uscire.



Avvia

Premere il pulsante "Avvia" per stirare automaticamente con un conto alla rovescia. Il pulsante "Avvia" lampeggia in rosso durante il preriscaldamento e diventa verde una volta raggiunta la temperatura impostata.

Funzioni



Modalità memoria

L parametri impostati verranno memorizzati per la prossima operazione;



Spegnimento automatico

La macchina si spegne automaticamente se non viene utilizzata per 15 minuti. Negli ultimi 10 secondi prima dello spegnimento, vengono emessi segnali acustici e lampeggianti;



Arresto di emergenza

Premendo un pulsante qualsiasi quando la piastra di calore sta scendendo, la piastra di calore smetterà di scendere e tornerà alla posizione originale;



Ritorno all'impostazione predefinita (100°C/210°F, 20 s, 20 kg/50 lb)

Premere il pulsante "Alimentazione" per 5 s per spegnere la macchina e ripristinare le impostazioni.


Note sull'Uso

1. Per i tessuti, si consiglia di stirarli prima di trasferire il calore per eliminare le grinze;
2. Assicurarsi che l'asse da stiro sia stato spinto completamente indietro prima di premere il pulsante "Avvia" per stirare.

Istruzioni per l'Uso


Precauzioni

1

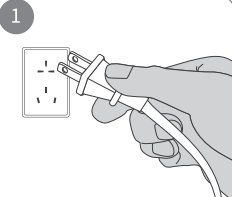


Alimentare la macchina;

2

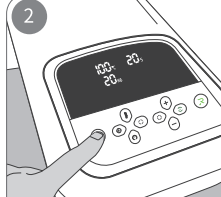


Premere il pulsante "Alimentazione" per accendere la macchina (impostazione predefinita: 100°C/210 °F, 20 s, 20 kg/50 lb);

3

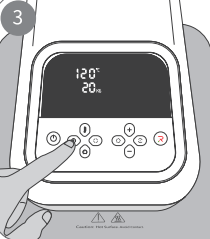


Impostare la temperatura, il tempo e la pressione corretti per preriscaldare la macchina. Il pulsante "Avvia" è rosso durante il processo;

4

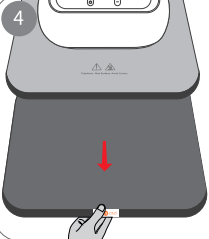


Una volta che il pulsante "Avvia" diventa verde, estrarre l'asse da stiro e assicurarsi che ci sia un tappetino per la pressa termica;

5

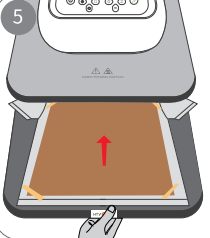


Posizionare in ordine il substrato e il materiale sul tappetino per la pressa termica; fissare il materiale con il nastro termo-resistente (*Non incluso nella confezione) e coprire con il foglio di teflon;

6

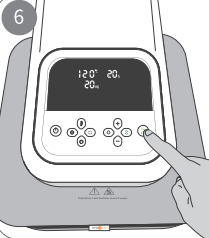

Premere il pulsante "Avvia" per avviare il conto alla rovescia e stirare;

7

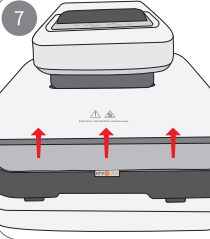

Al termine del conto alla rovescia, la piastra di calore risalirà alla posizione originale.

1. NON utilizzare questo prodotto all'aperto. È SOLO per uso domestico;
2. È possibile utilizzare questo prodotto SOLO su una superficie piana, stabile e resistente al calore;
3. Tenere il prodotto lontano da sostanze infiammabili durante l'uso;
4. Quando si utilizza questo prodotto, è meglio tenerlo d'occhio per evitare incidenti. Spegnerlo il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione quando si esce;
5. Per evitare scottature, NON toccare la piastra di calore dopo l'accensione;
6. NON lasciare che il cavo di alimentazione tocchi la piastra di calore durante il funzionamento;
7. Si prega di prestare attenzione alla distanza tra le mani e la piastra riscaldante mentre si spinge indietro l'asse da stiro per evitare scottature;
8. Si prega di scollegare il cavo di alimentazione dopo l'uso o prima di pulire il prodotto per evitare perdite elettriche e qualsiasi rischio;
9. NON immergere il prodotto in alcun liquido;
10. Quando sullo schermo compaiono segnali acustici e "E1/E2/E3/E4/E5", interrompere immediatamente l'alimentazione e riavviare. Per ulteriori domande, contattare il servizio clienti di HTVRONT;
11. Se il prodotto funziona male o è danneggiato, smettere immediatamente di usarlo e contattare il servizio clienti di HTVRONT;
12. I bambini sotto i 14 anni DEVONO essere sorvegliati da un adulto durante l'uso della macchina.

Specifiche

Nome del prodotto	HTVRONT Pressa Termica Automatica 2 - Digit	Modello	HPA01
Ingresso	120V~ 60Hz 1500W	Temperatura	100 °C - 210 °C (210 °F - 410 °F)
Tempo	1-999 s	Dimensioni della piastra termica	38,1 × 38,1 cm/15 × 15 pollici
Dimensioni del prodotto	53,0 X 43,5 X 33,0 cm / 20,9 X 17,1 X 13,0 pollici	Dimensioni della confezione	58,5 X 49,5 X 38,5 cm / 23,0 X 19,5 X 15,2 pollici
Peso del prodotto	19,6 kg/43,2 lb	Peso della confezione	21,5 kg/47,4 lb

Q1: Cosa fare se la piastra termica non si solleva dopo averla premuta?

A1: Spegner la macchina e attendere che si raffreddi completamente. Accendere la macchina e scuotere delicatamente l'asse da stiro premendo contemporaneamente il pulsante "Avvia";

A2: Contattare il servizio clienti HTVRONT se il passaggio precedente non funziona.

Q2: Perché la piastra non si preme dopo aver premuto il pulsante "Start"?

A1: Assicurarsi che l'asse da stiro sia stato completamente spinto in posizione;

A2: Contattare il servizio clienti HTVRONT se il passaggio precedente non funziona.

Q3: Perché la macchina emette un leggero fumo?

A1: È normale che l'umidità causata da un lungo periodo di inutilizzo o da un ambiente umido si evapori quando viene riscaldata;

A2: È normale che l'inchiostro per sublimazione sublima in gas ad alte temperature quando si utilizzano materiali per sublimazione.

Q4: Perché la mia macchina emette dei segnali acustici?

A1: Bip una volta: la macchina è alimentata, accesa/spenta, termina l'impostazione di tempo/temperatura/pressione o termina il conto alla rovescia;

A2: Segnale acustico continuo: la piastra termica sta premendo verso il basso;

A3: Bip continuo con "E1/2/3/4/5" sullo schermo: interrompere immediatamente l'alimentazione e riavviare la macchina. Contattare il servizio clienti HTVRONT se questa procedura non funziona.

HTVRONT Pressa Termica Automatica 2 - Digi Garanzia limitata


Il periodo di garanzia della presente macchina è di 1 anno dalla data di acquisto. Altri accessori (come i cuscinetti isolanti termici, l'abbigliamento per le alte temperature, ecc.) sono garantiti gratuitamente per tre mesi dalla data di acquisto. L'assistenza in garanzia è disponibile in caso di anomalie che si verificano durante il normale utilizzo entro il periodo della garanzia. Se i consumatori necessitano di assistenza in garanzia, devono presentare la prova d'acquisto.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, HTVRONT non è responsabile della garanzia nelle seguenti situazioni: malfunzionamenti causati da utilizzo, manutenzione e stoccaggio impropri da parte dei consumatori; malfunzionamenti dovuti a riparazioni o smontaggio in maniera autonoma da parte di coloro che non rientrano nella riparazione prevista dalle tre garanzie senza l'autorizzazione della nostra azienda; dopo la riparazione viene continuato l'utilizzo dei prodotti dopo che la garanzia è scaduta; i danni sono stati causati da forza maggiore. Al contempo, HTVRONT declina ogni garanzia implicita e legale, comprese le garanzie di commerciabilità e di idoneità a uno scopo particolare. Ogni garanzia che può essere negata per la durata della presente garanzia.

Per la garanzia potrebbe essere richiesta una prova dell'acquisto.

Vielen Dank, dass Sie sich für HTVRONT Auto-Heizpresse 2 - Digital entschieden haben. Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| • HTVRONT Auto-Heizpresse 2 - Digital | • Heizpressmatte x 1 |
| • Benutzerhandbuch x 1 | • Teflonfolie x 1 |

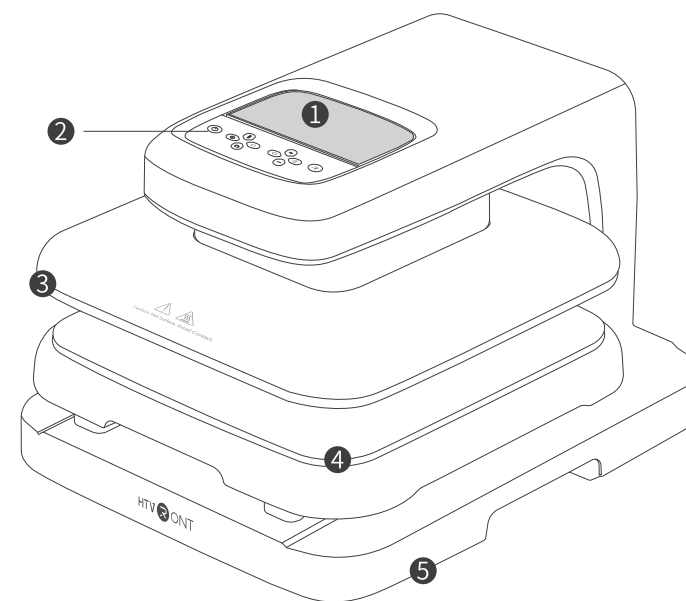

1. LED-Bildschirm
4. Bügelbrett

2. Tasten
5. Sockel

3. Heizplatte

Zeit: 1~999 s
Temperatur: 100-210°C (210-410°F)
Druck: 20 ~ 80 kg (50 ~ 170 lb)

Details zu Tasten



„Power“-Taste

Nach dem Anschließen ans Stromnetz blinkt die „Power“-Taste weiß. Drücken Sie die „Power“-Taste, um das Gerät ein-/auszuschalten.



„Temp“-Taste

Kurz drücken (einmal drücken): Der Temperaturwert blinkt. Stellen Sie die Temperatur sofort mit der Taste „+“ oder „-“ ein;
Lang drücken (2 s): Die Temperatureinheiten werden umgerechnet (°C/°F).



„Zeit“-Taste

Drücken Sie die „Zeit“-Taste, dann blinkt der Zeitwert. Stellen Sie die Zeit sofort mit der Taste „+“ oder „-“ ein.



„Druck“-Taste

Kurz drücken (einmal drücken): Der Druckwert blinkt. Stellen Sie den Druck sofort mit der Taste „+“ oder „-“ ein;
Lang drücken (2 s): Die Druckeinheiten werden umgerechnet (kg/lb).



Aufwärts-Taste

Kurz drücken (einmal drücken): Die Temperatur wird um 5°C (5°F), die Zeit um 5 s oder der Druck um 10 kg (20 lb) erhöht;
Lang drücken (≥ 2 s): Die Temperatur wird um 10 Einheiten, die Zeit um 10 Einheiten oder der Druck um 20 kg (40 lb) kontinuierlich erhöht, bis Sie aufhören zu drücken.



Abwärts-Taste

Kurz drücken (einmal drücken): Die Temperatur wird um 5°C (5°F), die Zeit um 5 s oder der Druck um 10 kg (20 lb) reduziert;
Lang drücken (≥ 2 s): Die Temperatur wird um 10 Einheiten, die Zeit um 10 Einheiten oder der Druck um 20 kg (40 lb) kontinuierlich reduziert, bis Sie aufhören zu drücken.



Modus-Taste

Drücken Sie die Modus-Taste, um zwischen 4 voreingestellten Modi umzuschalten. Das Symbol für den ausgewählten Modus (①②③④) leuchtet entsprechend auf dem digitalen Bildschirm auf. Halten Sie die Modus-Taste für 2 s gedrückt, um den Modus zu deaktivieren.

***Hinweis: Die Temperatur, die Zeit und der Druck der vier voreingestellten Modi sind fest eingestellt.**

Modus	Bügelparameter	Empfohlene Materialien
①	145°C (295°F) / 15 s/80 kg (170 lb)	Reines Heat Transfer Vinyl, Chameleon Heat Transfer Vinyl.
②	150°C (300°F) / 15 s/80 kg (170 lb)	Glitzer Heat Transfer Vinyl, Holographisches Heat Transfer Vinyl, DTF-Transferfolie.
③	160°C (320°F) / 20 s/80 kg (170 lb)	Bedruckbares Hitzeübertragungs-Vinyl, Wärmeübertragungspapier.
④	200°C (390°F) / 40 s/80 kg (170 lb)	Sublimationspapier.



„Custom“-Taste

Drücken Sie die „Custom“-Taste, um die Bügelmodi einzustellen (maximal vier Modi). Wählen Sie einen Modus aus, dann leuchtet das entsprechende Symbol für den ausgewählten Modus auf dem digitalen Bildschirm auf. Drücken Sie die „Temp“- , „Zeit“- oder „Druck“-Taste und passen Sie die Einstellungen mit den Tasten „+“ oder „-“ an. Halten Sie die „Custom“-Taste für 2 s gedrückt, um den Vorgang zu beenden.



„Auto“-Taste

Nach dem Einstellen drücken Sie die „Auto“-Taste, um den automatischen Bügelvorgang zu starten. Sobald das Bügelbrett wieder an seinen Platz geschoben wird, presst das Gerät kontinuierlich auf das Objekt, ohne die „Start“-Taste zu betätigen. Zum Beenden drücken Sie erneut die „Auto“-Taste.



„Start“-Taste

Drücken Sie die „Start“-Taste, um automatisch mit einem Countdown zu bügeln. Die „Start“-Taste blinkt beim Vorheizen rot und wird grün, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Funktionen



Speichermodus

Die eingestellten Parameter werden für den nächsten Vorgang gespeichert;



Automatische Abschaltung

Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 15 Minuten keine Betätigung erfolgt. In den letzten 10 Sekunden vor der Abschaltung ertönen Pieptöne und blinken die Leuchten;



Not-Aus

Drücken Sie eine beliebige Taste, wenn sich die Heizplatte absenkt, dann hält die Heizplatte an und kehrt in die Ausgangsposition zurück;



Zurück zur Standardeinstellung (100 °C/210 °F, 20 s, 20 kg/50 lb)


Halten Sie die „Power“-Taste für 5 s gedrückt, um das Gerät auszuschalten und die Einstellungen zurückzusetzen.


Nutzungshinweise


1. Bei Stoffen bügeln Sie diese vor der Hitzeübertragung bitte zuerst, um Falten zu entfernen;
2. Bitte achten Sie darauf, dass das Bügelbrett vollständig zurückgeschoben ist, bevor Sie die „Start“-Taste zum Bügeln drücken.


Gebrauchsanweisungen


Vorsichtsmaßnahmen

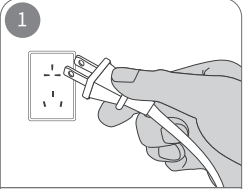
- 

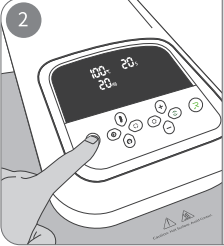
1. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an;
- 

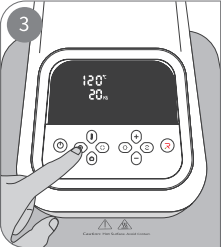2. Drücken Sie die „Power“-Taste, um es einzuschalten
(Standardeinstellung: 100°C/210°F, 20 s, 20 kg/50 lb);
- 

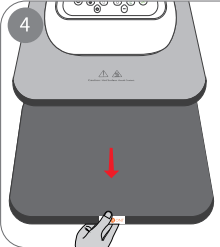3. Stellen Sie die richtige Temperatur, Zeit und den Druck ein, um das Gerät vorzuheizen. Die „Start“-Taste ist während des Vorgangs rot;
- 

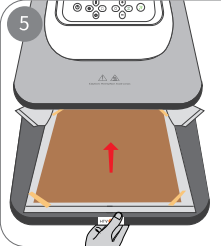4. Sobald die „Start“-Taste grün leuchtet, ziehen Sie das Bügelbrett heraus und stellen Sie sicher, dass eine Heipressmatte vorhanden ist;
- 

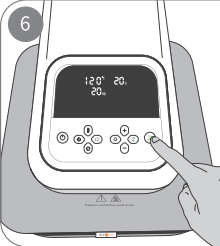5. Legen Sie das Substrat und das Material der Reihe nach auf die Heipressmatte; fixieren Sie das Material mit dem hitzebeständigen Klebeband (*Nicht im Lieferumfang enthalten) und decken Sie es mit der Teflonfolie ab;
- 

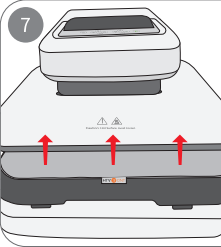6. Drücken Sie die „Start“-Taste, um den Countdown zu aktivieren und den Bügelvorgang zu starten;
- 

7. Nach Ablauf des Countdowns fährt die Heizplatte in die Ausgangsposition zurück.

1. Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien. Es ist NUR für den Hausgebrauch vorgesehen.
2. Dieses Produkt darf NUR auf einer stabilen, flachen und hitzebeständigen Oberfläche aufgestellt werden.
3. Halten Sie das Produkt während des Gebrauchs von brennbaren Materialien fern.
4. Behalten Sie das Gerät im Auge, wenn Sie es benutzen, um Unfälle zu vermeiden. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es verlassen.
5. Fassen Sie die Heizplatte nach dem Einschalten NICHT an, um Verbrennungen zu vermeiden.
6. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel während des Betriebs nicht mit der Heizplatte in Berührung kommt.
7. Achten Sie beim Zurückschieben des Bügelbretts auf den Abstand zwischen Ihren Händen und der Heizplatte, um Verbrennungen zu vermeiden.
8. Bitte ziehen Sie nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker aus, um elektrische Lecks und andere Risiken zu vermeiden.
9. Tauchen Sie das Gerät NICHT in jegliche Flüssigkeit ein.
10. Wenn die Pieptöne ertönen und die Meldung „E1/E2/E3/E4/E5“ auf dem Bildschirm erscheint, schalten Sie das Gerät bitte sofort aus und starten Sie es neu. Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit an den Kundendienst von HTVRONT wenden.
11. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts bitte sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst von HTVRONT.
12. Kinder unter 14 Jahren müssen bei der Benutzung des Geräts von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Spezifikationen

Produktname	HTVRONT Auto-Heizpresse 2 - Digital	Modell	HPA01
Eingang	120V~ 60Hz 1500W	Temperatur	100 °C - 210 °C (210 °F - 410 °F)
Zeit	1-999 s	Abmessungen Heizplatte	38,1 × 38,1 cm/15 × 15 pollici
Abmessungen Produkt	53,0 × 43,5 × 33,0 cm/ 20,9 × 17,1 × 13,0 Zoll	Abmessungen mit Verpackung	58,5 × 49,5 × 38,5 cm/ 23,0 × 19,5 × 15,2 Zoll
Produktgewicht	19,6 kg/43,2 lb	Gewicht mit Verpackung	21,5 kg/47,4 lb

F1: Was ist zu tun, wenn sich die Heizplatte nach dem Herunterdrücken nicht anheben lässt?

A1: Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis es vollständig abgekühlt ist. Schalten Sie das Gerät ein und schütteln Sie das Bügelbrett leicht, während Sie gleichzeitig die „Start“-Taste drücken;

A2: Wenden Sie sich an den Kundendienst von HTVRONT, wenn der obige Schritt nicht hilft.

F2: Warum drückt die Heizplatte nach dem Drücken der „Start“-Taste nicht nach unten?

A1: Stellen Sie sicher, dass das Bügelbrett wieder vollständig zurückgeschoben wurde;

A2: Wenden Sie sich an den Kundendienst von HTVRONT, wenn der obige Schritt nicht hilft.

F3: Warum raucht die Maschine leicht?

A1: Es ist normal, dass sich Feuchtigkeit, die durch längere Nichtbenutzung oder eine feuchte Umgebung entstanden ist, beim Erhitzen verdampft;

A2: Es ist normal, dass Sublimationstinte bei hohen Temperaturen in Gas übergeht, wenn Sublimationsmaterialien verwendet werden.

F4: Warum gibt das Gerät Pieptöne von sich?

A1: Einmaliger Piepton: Das Gerät wird ans Stromnetz angeschlossen, ein-/ausgeschaltet, die Zeit-/Temperatur-/Druckeinstellung ist abgeschlossen oder der Countdown endet;

A2: Ständiger Signalton: Die Heizplatte wird heruntergedrückt;

A3: Ständiger Piepton mit der Meldung „E1/2/3/4/5“ auf dem Bildschirm: Das Gerät muss sofort vom Stromnetz getrennt und neu gestartet werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst von HTVRONT, wenn der obige Schritt nicht hilft.

HTVRONT Auto-Heizpresse 2 - Digital Eingeschränkte Garantie

Die Garantiezeit für dieses Gerät beträgt 1 Jahr ab dem Kaufdatum. Auf sonstiges HTVRONT-Zubehör (z. B. Wärmeisoliertücher, Hochtemperaturtücher usw.) gewähren wir drei Monate ab dem Kaufdatum eine Garantie. Der Garantieservice steht zur Verfügung, falls während der Garantiezeit bei normalem Gebrauch eine Störung auftritt. Falls Verbraucher Garantieleistungen benötigen, müssen sie einen Kaufnachweis erbringen.

Soweit es die geltenden Gesetze zulassen, ist HTVRONT nicht für die Garantie in den folgenden Situationen verantwortlich: Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Verwendung, Wartung und Lagerung durch Verbraucher verursacht werden; Fehlfunktionen, die durch Selbstreparatur oder Demontage durch diejenigen verursacht werden, die die Drei-Garantie-Reparatur nicht ohne die Erlaubnis unseres Unternehmens durchführen; Produkte, die nach der Reparatur weiter verwendet werden können, wenn die Garantie abgelaufen ist; Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden. Unterdessen lehnt HTVRONT alle stillschweigenden und gesetzlichen Garantien ab, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Ein Nachweis über den Erwerb kann verlangt werden.

