



User Manual of Manual Heat Press


Included in the Box

EN

Thank you for purchasing the HTVRONT Manual Heat Press. Before using this product for the first time, please read this product manual carefully and keep it for future reference.

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| • Manual Heat Press ×1   | • Control Pad ×1 |
| • Heat Insulation Pad ×1 | • User Manual ×1 |

Machine Overview

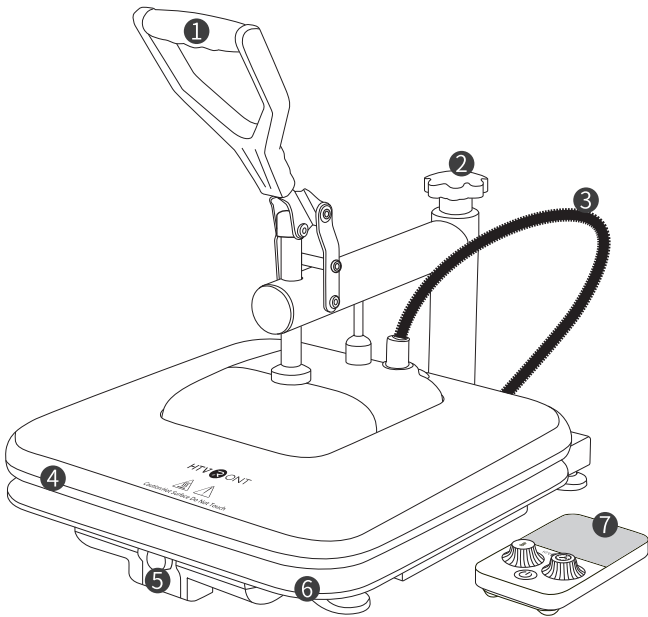

1. Handle

4. Heat Plate
2. Pressure Regulator

5. Metal Base
3. Wire Protective Tube

6. Ironing Board
7. Control Pad

## Details of Buttons

## Instructions for Use



### Power:

- 1. Turn On:** After powering on, press the "Power" button once to turn on the machine;
- 2. Turn Off:** Long press the "Power" button to turn off the machine.



### Temp:

- 1. Adjust:** After turning on, rotate the "Temp" button to adjust the temperature by  $\pm 5^{\circ}\text{C}$  ( $5^{\circ}\text{F}$ );
- 2. Confirm:** After setting up the appropriate temperature, press the "Temp" button once or wait for 3 s to confirm the temperature;
- 3. Covert Units:** Long press for 2 s the "Temp" button to convert the temp unit ( $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ ).



### Time:

- 1. Adjust:** After finishing the temp setting, rotate the "Time" button to adjust the time by  $\pm 5$  s;
- 2. Confirm/Exit:** After setting up the appropriate time, press the "Time" button once or wait for 3 s to exit the time setting;
- 3. Countdown:** Long press for 2 s the "Time" button to start the countdown.

## Functions



### Memory mode

The set temp and time will be remembered for the next operation.



### Auto turn-off

This machine will turn off automatically if there's no operation in 15 minutes. There will be beeps in the last 10 s before the shutdown.




### Back to the default setting ( $100^{\circ}\text{C}/210^{\circ}\text{F}$ , 20 s)


Press the "Power" button for 3 s in the turn-off status to turn on the machine and reset the settings.

## Usage Notes


1. Please ensure a clear half-meter radius space near the product before operation;
2. Do not rotate the heat plate 360 degrees to tangle the wire protective tube;
3. Please turn off the power after use or before cleaning to avoid electric leaks and any risks;
4. If the product malfunctions or the power cord is damaged, please stop using the product immediately and contact the HTVRONT customer service.

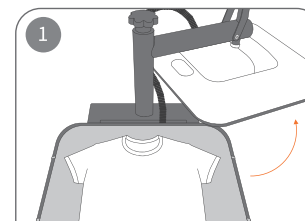


Power on the machine and rotate the heat plate away to place the substrate and material on the ironing board in order.

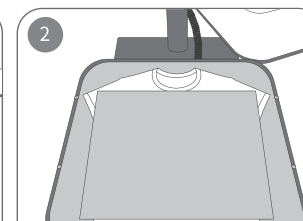


Fix the material with the heat-resistant tape and cover the design with the Teflon sheet.

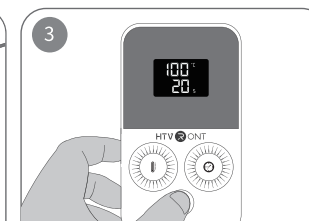


Press the "Power" button once to turn it on (Default setting:  $100^{\circ}\text{C}/210^{\circ}\text{F}$ , 20 s).

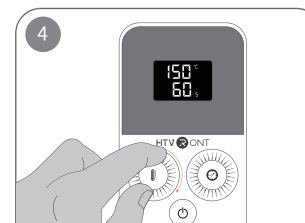


Rotate the "Temp" button to adjust the temperature and press the "Temp" button once or wait for 3 s to heat up.

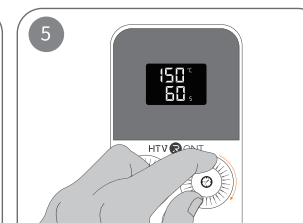

Rotate the "Time" button to adjust the time and press the "Time" button once or wait for 3 s to exit the setting.

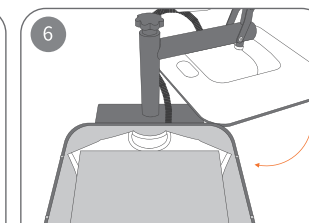

Rotate the heat plate back and adjust the appropriate pressure by rotating the pressure regulator.

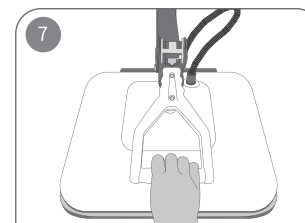

Once the control pad beeps 3 times, pull down the handle and press the "Time" button for 2 s to start the countdown and iron.

## Quick Reference Chart

| Materials                            | Textile                                                       | Temp        | Time | Note      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|
| Heat Transfer Vinyl                  | 100% Cotton, Polyester-cotton, Polyester, Modal, Canvas, etc. | 145°C/290°F | 15 s | Cold Peel |
| Glitter Heat Transfer Vinyl          | 100% Cotton, Polyester-cotton, Polyester, Modal, Canvas, etc. | 150°C/300°F | 15 s | Cold Peel |
| Holographic Heat Transfer Vinyl      | 100% Cotton, Polyester-cotton, Polyester, Modal, Canvas, etc. | 150°C/300°F | 15 s | Cold Peel |
| Chameleon Heat Transfer Vinyl        | 100% Cotton, Polyester-cotton, Polyester, Modal, Canvas, etc. | 145°C/290°F | 15 s | Cold Peel |
| Soft Metallic Heat Transfer Vinyl    | 100% Cotton, Polyester-cotton, Polyester, Modal, Canvas, etc. | 145°C/290°F | 10 s | Cold Peel |
| Glow-in-the-dark Heat Transfer Vinyl | 100% Cotton, Polyester-cotton, Polyester, Modal, Canvas, etc. | 145°C/290°F | 15 s | Cold Peel |
| Reflective Heat Transfer Vinyl       | 100% Cotton, Polyester-cotton, Polyester, Modal, Canvas, etc. | 150°C/300°F | 15 s | Cold Peel |
| Flocked Heat Transfer Vinyl          | 100% Cotton, Polyester-cotton, Polyester, Modal, Canvas, etc. | 150°C/300°F | 15 s | Cold Peel |
| Puff Heat Transfer Vinyl             | 100% Cotton, Polyester-cotton, Polyester, Modal, Canvas, etc. | 155°C/310°F | 15 s | Hot Peel  |
| Pattern Heat Transfer Vinyl          | 100% Cotton, Polyester-cotton, Polyester, Modal, Canvas, etc. | 145°C/290°F | 15 s | Cold Peel |
| DTF Transfer Film                    | 100% Cotton, Polyester-cotton, Polyester, Modal, Canvas, etc. | 150°C/300°F | 15 s | Cold Peel |
| Heat Transfer Paper (Dark)           | 100% Cotton, Polyester-cotton, Polyester, Modal, Canvas, etc. | 160°C/320°F | 20 s | Cold Peel |
| Heat Transfer Paper (Light)          | 100% Cotton, Polyester-cotton, Polyester, Modal, Canvas, etc. | 160°C/320°F | 20 s | Cold Peel |
| Sublimation Paper                    | ≤30% Cotton, Polyester, Modal, Canvas, etc                    | 200°C/390°F | 40 s | Hot Peel  |

## Precautions

1. Do not use this product outdoors. It's only for household use;
2. This product has to work on a stable, flat, and heat-resistant surface;
3. Keep the product away from flammables while in use;
4. When using this product, please keep an eye on it to avoid accidents. Turn off the product and unplug the power cord while leaving;
5. Do not touch the heat plate after powering on to prevent burns;
6. Do not let the power cord and the USB cable touch the heat plate during the operation;
7. After use, please wait until the machine is completely cool before storing it away;
8. Please unplug the power cord after use or before cleaning the product;
9. Do not immerse the product in any liquid;
10. When there are beeps and "E1" or "E2" on the screen, please cut the power immediately and restart. Feel free to contact us if you have more questions;
11. If the product is malfunctioning or damaged, please stop using the product immediately and contact HTVRONT customer service;
12. Children under 14 must have adult supervision while using the machine.

## Specifications

|                 |                                                     |                |                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Product Name    | Manual Heat Press                                   | Model          | HPS02                                            |
| Input           | 120V ~ 60 Hz 1500 W; 220 - 240V ~ 50 - 60 Hz 1500 W |                |                                                  |
| Temp            | 40 - 210°C(104 - 410°F)                             | Time           | 1 - 999 s                                        |
| Heat Plate Size | 38.1 × 38.1 cm/15 × 15 in                           |                |                                                  |
| Product Size    | 49.2 × 40.0 × 31.0 cm<br>(19.4 × 15.7 × 12.2 in)    | Package Size   | 55.5 × 46.0 × 38.0 cm<br>(21.9 × 18.1 × 14.9 in) |
| Machine Weight  | 15.5 kg/34.2 lb                                     | Package Weight | 17.6 kg/38.8 lb                                  |

## FAQs

Inclus dans la boîte

### Q1: How to adjust ironing pressure?

A1: Adjust the height of the heat plate by screwing the pressure regulator. (Optimal height: 1-3 mm)

### Q2: How to start the countdown?

A1: After pulling down the handle, press the "Time" button for 2 s to start the countdown. The countdown does not pause when lifting the handle during the operation.

### Q3: Why does the control pad not respond?

A1: Ensure the control pad is powered on;

A2: Restart the control pad;

A3: Follow the instructions strictly while in use.

### Q4: Why does the machine beep constantly with the "E1" or "E2" on the screen?

A1: Beep Once: the machine is powered, turned on/off, or finishes time/temp setting;

A2: Beep 3 Times: the preheating is finished;

A3: Beep 5 Times: the countdown ends;

A4: Beep constantly with "E1" or "E2" on the screen: cut the power immediately and restart the machine.

### Q5: How to convert temperature units?

A1: Press for 2 s the "Temp" button to convert the temp unit (°C/°F).

### Q6: Why are the USB and data cables non-detachable?

A1: For your safety, the USB and data cables are not detachable because it is a high-power machine.

## HTVRONT Manual Heat Press Limited Warranty

The warranty period of this machine is one year from the date of purchase. Other HTVRONT accessories are guaranteed for free within three months from the date of purchase. Warranty service is available when there's a malfunction in normal use during the warranty period. If consumers need warranty service, they need to provide proof of purchase.


To the extent permitted by applicable laws, HTVRONT is not responsible for the warranty in the following situations: malfunctions caused by improper use, maintenance, and storage by consumers; malfunctions caused by self-repair or dismantling by those who do not undertake the three-guarantee repair without the permission of our company; products that can continue to be used after repair when the warranty expired; damage caused by force majeure. Meanwhile, HTVRONT disclaims all implied and legal warranties, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The warranties that are allowed to be denied are for the duration of this warranty.

Proof of purchase may be required to verify warranty eligibility.

Merci d'avoir acheté la Presse à Chaud Manuelle. Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, veuillez lire ce manuel produit avec attention, et conservez-le pour référence future.

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| • Presse à chaud manuelle×1       | • Panneau de commande×1        |
| • Panneau d'isolation thermique×1 | • Instructions d'utilisation×1 |

## Vue d'ensemble de l'appareil

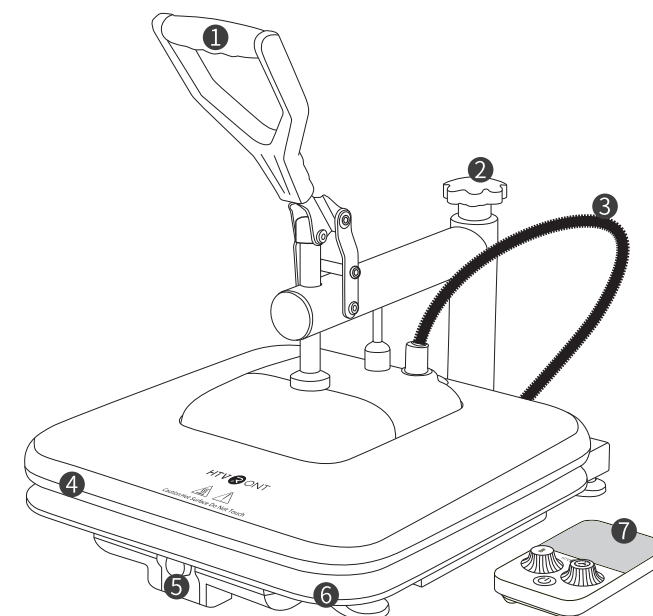

1. Poignée 2. Régulateur de pression 3. Tube de protection du fil  
4. Plaque chauffante 5. Base métallique 6. Planche à repasser 7. Panneau de commande

## Détails des boutons

## Instructions d'utilisation



### Puissance:

- 1. Allumer :** Après la mise sous tension, appuyez une fois sur le bouton « Puissance » pour allumer la machine ;
- 2. Éteindre :** Appuyez longuement sur le bouton « Puissance » pour éteindre la machine.



### Température:

- 1. Ajuster :** Après la mise sous tension, tournez le bouton « Température » pour ajuster la température de  $\pm 5^{\circ}\text{C}$  ( $5^{\circ}\text{F}$ ) ;
- 2. Confirmer :** Après avoir réglé la température appropriée, appuyez une fois sur le bouton « Température » ou attendez 3 s pour confirmer la température ;
- 3. Convertir l'unité:** Appuyez longuement pendant 2 s sur le bouton « Température » pour convertir l'unité de température ( $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ ).



### Temps:

- 1. Ajuster :** Après avoir terminé le réglage de la température, tournez le bouton « Temps » pour ajuster le temps de  $\pm 5$  s ;
- 2. Confirmer/Quitter :** Après avoir réglé le temps approprié, appuyez une fois sur le bouton « Temps » ou attendez 3 s pour quitter le réglage du temps ;
- 3. Compte à rebours :** Appuyez longuement pendant 2 s sur le bouton « Temps » pour lancer le compte à rebours.

## Fonctions



### Mode mémoire

La température et le temps réglés seront mémorisés pour la prochaine.



### Arrêt automatique

Cette machine s'éteint automatiquement si aucune opération n'est effectuée dans les 15 minutes. Il y aura des bips dans les 10 dernières secondes avant l'arrêt.




### Retour au réglage par défaut (100°C/210°F, 20 s)


Appuyez sur le bouton « Puissance » pendant 3 s dans l'état d'arrêt pour allumer la machine et réinitialiser les réglages.

## Notes d'utilisation


1. Avant toute manipulation, vérifiez qu'il y a un espace libre dans un rayon d'un demi-mètre à proximité du produit ;
2. Ne faites pas tourner la plaque chauffante de 360 degrés pour ne pas emmêler le tube protecteur en fil de fer ;
3. Veuillez éteindre l'appareil après l'avoir utilisé ou avant de le nettoyer afin d'éviter les fuites d'électricité et tout autre risque ;
4. En cas de dysfonctionnement du produit, ou de dommage du cordon d'alimentation, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et contactez le service clientèle de HTVRONT.

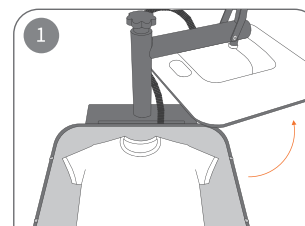


Allumez la machine et faites pivoter la plaque chauffante pour placer le support et le matériau sur la planche à repasser dans l'ordre.

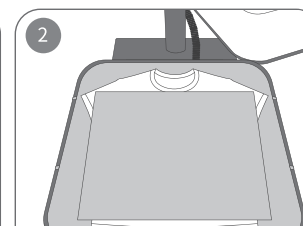


Fixez le matériau avec le ruban thermorésistant et couvrez le motif avec la feuille de téflon.

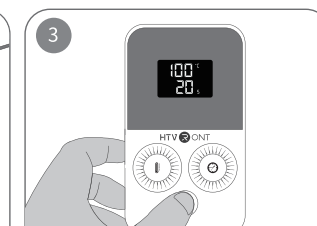


Appuyez une fois sur le bouton « Puissance » pour l'allumer (Réglage par défaut : 100°C/210°F, 20 s).

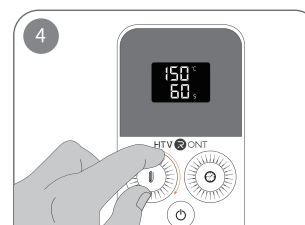


Tournez le bouton « Temp » « Température » pour ajuster la température et appuyez sur le bouton « Temp » « Température » une fois ou attendez 3 s pour chauffer.

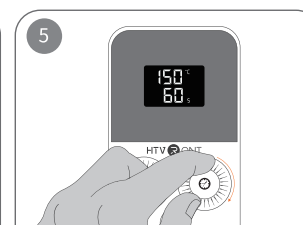

Tournez le bouton « Temps » pour ajuster le temps et appuyez sur le bouton « Temps » une fois ou attendez 3 s pour quitter le réglage.

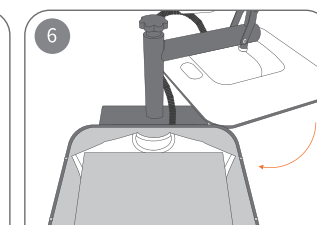

Tournez la plaque chauffante vers l'arrière et réglez la pression appropriée en tournant le régulateur de pression.

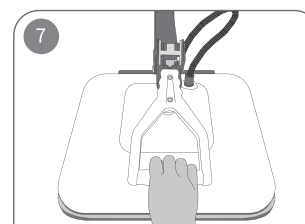

Lorsque le panneau de commande émet 3 bips, tirez la poignée vers le bas et appuyez sur le bouton « Temps » pendant 2 s pour lancer le compte à rebours et le repassage.

## Tableau de référence rapide

## Précautions

| Matériaux                                     | Textile                                                    | Température | Temps | Remarque       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------------|
| Vinyle de transfert thermique                 | 100% Coton, Polyester-coton, Polyester, Modal, Toile, etc. | 145°C/290°F | 15 s  | Pelage à froid |
| Vinyle de transfert thermique pailleté        | 100% Coton, Polyester-coton, Polyester, Modal, Toile, etc. | 150°C/300°F | 15 s  | Pelage à froid |
| Vinyle de transfert thermique holographique   | 100% Coton, Polyester-coton, Polyester, Modal, Toile, etc. | 150°C/300°F | 15 s  | Pelage à froid |
| Vinyle de transfert thermique caméléon        | 100% Coton, Polyester-coton, Polyester, Modal, Toile, etc. | 145°C/290°F | 15 s  | Pelage à froid |
| Vinyle de transfert thermique métallique doux | 100% Coton, Polyester-coton, Polyester, Modal, Toile, etc. | 145°C/290°F | 10 s  | Pelage à froid |
| Vinyle de transfert thermique phosphorescent  | 100% Coton, Polyester-coton, Polyester, Modal, Toile, etc. | 145°C/290°F | 15 s  | Pelage à froid |
| Vinyle de transfert thermique réfléchissant   | 100% Coton, Polyester-coton, Polyester, Modal, Toile, etc. | 150°C/300°F | 15 s  | Pelage à froid |
| Vinyle de transfert thermique à effet velours | 100% Coton, Polyester-coton, Polyester, Modal, Toile, etc. | 150°C/300°F | 15 s  | Pelage à froid |
| Vinyle transfert de chaleur bouffant          | 100% Coton, Polyester-coton, Polyester, Modal, Toile, etc. | 155°C/310°F | 15 s  | Pelage à chaud |
| Vinyle de transfert thermique à motif         | 100% Coton, Polyester-coton, Polyester, Modal, Toile, etc. | 145°C/290°F | 15 s  | Pelage à froid |
| Film de transfert DTF                         | 100% Coton, Polyester-coton, Polyester, Modal, Toile, etc. | 150°C/300°F | 15 s  | Pelage à froid |
| Papier de transfert thermique (Foncée)        | 100% Coton, Polyester-coton, Polyester, Modal, Toile, etc. | 160°C/320°F | 20 s  | Pelage à froid |
| Papier de transfert thermique (Claire)        | 100% Coton, Polyester-coton, Polyester, Modal, Toile, etc. | 160°C/320°F | 20 s  | Pelage à froid |
| Papier de sublimation                         | ≤30% Coton, Polyester, Modal, Toile, etc.                  | 200°C/390°F | 40 s  | Pelage à chaud |

1. N'utilisez pas ce produit à l'extérieur. Il est réservé à un usage domestique ;
2. Ce produit doit être utilisé sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur ;
3. Tenez le produit à l'écart des produits inflammables pendant son utilisation ;
4. Lorsque vous utilisez ce produit, gardez-le à l'œil afin d'éviter tout accident. Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous quittez le lieu ;
5. Ne touchez pas la plaque chauffante après la mise sous tension pour éviter les brûlures ;
6. Pour éviter tout risque, veuillez à ce que le cordon d'alimentation et le câble USB ne touchent pas la plaque chauffante pendant son utilisation ;
7. Après utilisation, il est important d'attendre que l'appareil soit complètement refroidi avant de le ranger ;
8. Débranchez le cordon d'alimentation après utilisation ou avant de nettoyer l'appareil ;
9. N'immergez pas le produit dans un liquide ;
10. Lorsque vous entendez des bips et que « E1 » ou « E2 » s'affiche à l'écran, coupez immédiatement le courant et redémarrez. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter ;
11. En cas de dysfonctionnement ou de dommage du produit, il est impératif de cesser immédiatement son utilisation et de prendre contact avec le service clientèle de HTVRONT ;
12. Les enfants de moins de 14 ans doivent être surveillés par un adulte lorsqu'ils utilisent l'appareil.

## Caractéristiques techniques

|                                |                                                      |                           |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Nom du produit                 | Presse à chaud manuelle                              | Modèle                    | HPS02                                                |
| Entrée                         | 120V ~ 60 Hz 1500 W; 220 - 240V ~ 50 - 60 Hz 1500 W  |                           |                                                      |
| Température                    | 40 - 210°C (104 - 410°F)                             | Temps                     | 1 - 999 s                                            |
| Taille de la plaque chauffante | 38,1 × 38,1 cm / 15 × 15 pouces                      |                           |                                                      |
| Dimensions du produit          | 49,2 × 40,0 × 31,0 cm<br>(19,4 × 15,7 × 12,2 pouces) | Dimensions de l'emballage | 55,5 × 46,0 × 38,0 cm<br>(21,9 × 18,1 × 14,9 pouces) |
| Poids de la machine            | 15,5 kg / 34,2 lb                                    | Poids de l'emballage      | 17,6 kg / 38,8 lb                                    |

## Questions fréquemment posées

Incluido en la Caja

### Q1 : Comment régler la pression de repassage ?

A1 : Réglez la hauteur de la plaque chauffante en vissant le régulateur de pression. (Hauteur optimale : 1-3 mm)

### Q2 : Comment lancer le compte à rebours ?

A1 : Après avoir abaissé la poignée, appuyez sur le bouton « Temps » pendant 2 s pour lancer le compte à rebours. Le compte à rebours ne s'interrompt pas lorsque l'on soulève la poignée pendant l'opération.

### Q3 : Pourquoi le clavier de commande ne répond-il pas ?

A1 : Assurez-vous que le boîtier de commande est sous tension ;

A2 : Redémarrez le panneau de commande ;

A3 : Suivez strictement les instructions pendant l'utilisation.

### Q4 : Pourquoi l'appareil émet-il constamment des bips alors que l'écran affiche « E1 » ou « E2 » ?

A1 : Un Bip : l'appareil est alimenté, allumée/éteinte ou termine le réglage de la durée/température ;

A2 : 3 Bips : le préchauffage est terminé ;

A3 : 5 Bip : le compte à rebours est terminé ;

A4 : Le Bip constant avec « E1 » ou « E2 » à l'écran : couper immédiatement le courant et redémarrer l'appareil.

### Q5 : Comment convertir les unités de température ?

A1 : Appuyez pendant 2 s sur le bouton « Temp » « Température » pour convertir l'unité de température (°C/°F).

### Q6 : Pourquoi les câbles USB et de données ne sont-ils pas détachables ?

A1 : Pour votre sécurité, les câbles USB et de données ne sont pas détachables car il s'agit d'un appareil à haute puissance.

## Presse à chaud pour chapeaux Garantie limitée

La période de garantie de cette machine est de 1 an à compter de la date d'achat. Les autres accessoires HTVRONT (tels que les coussinets d'isolation thermique, le tissu haute température, etc.) sont garantis gratuitement dans les trois mois à compter de la date d'achat. Le service de garantie est disponible en cas de dysfonctionnement lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie. Si les consommateurs ont besoin d'un service de garantie, ils doivent fournir une preuve d'achat.


Dans la mesure permise par les lois applicables, HTVRONT n'est pas responsable de la garantie dans les situations suivantes : dysfonctionnements causés par une utilisation, un entretien et un stockage inappropriés par les consommateurs ; dysfonctionnements causés par la réparation par le client lui-même ou le démontage par ceux qui n'entreprennent pas la réparation à trois garanties sans l'autorisation de notre société ; produits qui peuvent continuer à être utilisés après réparation lorsque la garantie a expiré ; dommages causés par un cas de force majeure. De plus, HTVRONT décline toutes les garanties implicites et légales, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les garanties qui peuvent être refusées sont valables pour la durée de cette garantie.

Une preuve d'achat sous garantie peut être exigée.

Gracias por comprar la Prensa Térmica para Gorras. Antes de usar este producto por primera vez, lea atentamente este manual del producto y guárdelo para futuras consultas.

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| • Prensa Térmica Manual              | • Panel de Control  |
| • Almohadilla de Aislamiento Térmico | • Manual de Usuario |

## Visión General de la Máquina

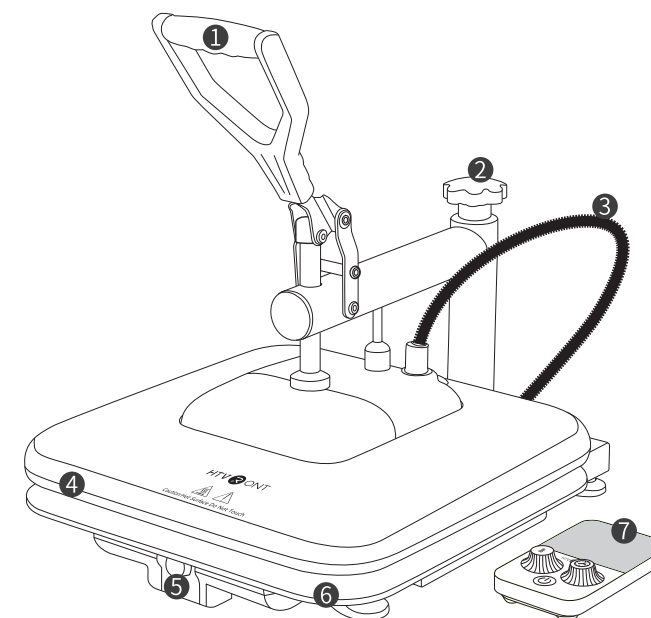

1. Manija    2. Regulador de Presión    3. Tubo Protector de Cables  
4. Placa Calefactora    5. Base Metálica    6. Tablero de Planchado    7. Panel de Control



## Detalles de los Botones

## Instrucciones de Uso



### Encendido:

- 1. Encendido:** Después de alimentar, presiona una vez el botón "Encendido" para encender la máquina;
- 2. Apagado:** Mantén presionado el botón "Encendido" para apagar la máquina.



### Temperatura:

- 1. Ajustar:** Después de encender, gira el botón "Temp" para ajustar la temperatura en  $\pm 5^{\circ}\text{C}$  ( $5^{\circ}\text{F}$ );
- 2. Confirmar:** Después de establecer la temperatura adecuada, presiona una vez el botón "Temp" o espera 3 s para confirmar la temperatura;
- 3. Convertir Unidades:** Mantén presionado el botón "Temp" durante 2 s para convertir la unidad de temperatura ( $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ ).



### Tiempo:

- 1. Ajustar:** Después de terminar el ajuste de temperatura, gira el botón "Tiempo" para ajustar el tiempo en  $\pm 5$  s;
- 2. Confirmar/Salir:** Después de establecer el tiempo adecuado, presiona una vez el botón "Tiempo" o espera 3 s para salir del ajuste de tiempo;
- 3. Cuenta regresiva:** Mantén presionado el botón "Tiempo" durante 2 s para iniciar la cuenta regresiva.

## Funciones



### Modo de memoria

La temperatura y el tiempo establecidos se recordarán para la próxima operación.




### Apagado automático

Esta máquina se apagará automáticamente si no hay ninguna operación en 15 minutos. Habrá pitidos en los últimos 10 s antes del apagado.




### Volver a la configuración predeterminada (100°C/210°F, 20 s)


Presiona el botón "Encendido" durante 3 s en el estado de apagado para encender la máquina y restablecer la configuración;

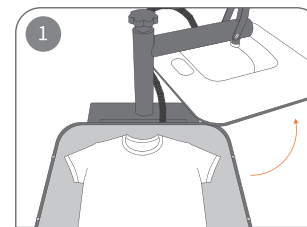


Alimente la máquina y gire la placa calefactora hacia un lado para colocar el sustrato y el material en el tablero de planchado en orden.

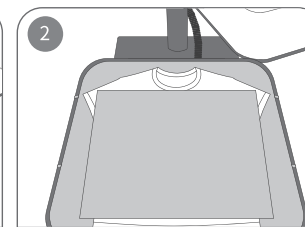


Fije el material con la cinta resistente al calor y cubra el diseño con la hoja de teflón.

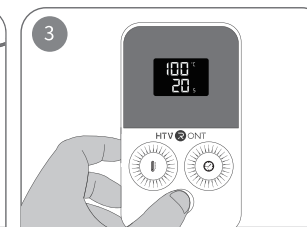


Presione una vez el botón "Encendido" para encenderlo (Configuración predeterminada: 100°C/210°F, 20 s).

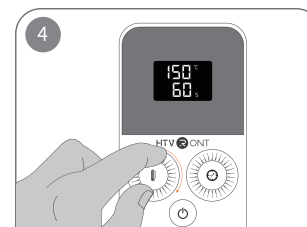


Gire el botón "Temp" para ajustar la temperatura y presione el botón "Temp" una vez o espere 3 s para calentarse o attendre 3 s pour chauffer.

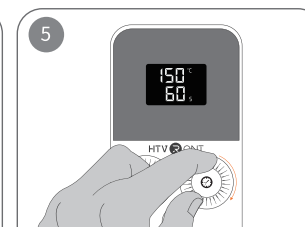

Gire el botón "Tiempo" para ajustar el tiempo y presione el botón "Tiempo" una vez o espere 3 s para salir del ajuste.

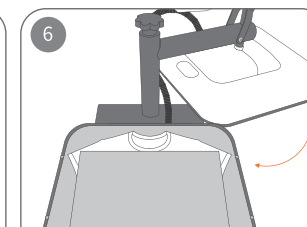

Gire la placa calefactora hacia atrás y ajuste la presión adecuada girando el regulador de presión.

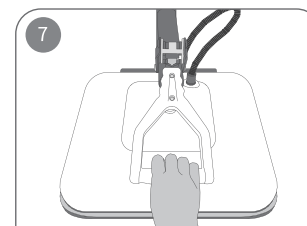

Una vez que el panel de control emita 3 pitidos, baje la manija y presione el botón "Tiempo" durante 2 s para iniciar la cuenta regresiva y planchar.

## Notas de Uso

- Asegúrate de contar con un espacio libre de medio metro de radio alrededor del producto antes de la operación;
- No gires la placa calefactora 360 grados para evitar enredar el tubo protector de cables;
- Por favor, apaga la energía después de usar o antes de limpiar para evitar fugas eléctricas y cualquier riesgo;
- Si el producto presenta fallos o el cable de alimentación está dañado, por favor, deja de usar el producto inmediatamente y contacta al servicio al cliente de HTVRONT.

## Tabla de Referencia Rápida

## Precauciones

| Materiales                                          | Textil                                                        | Temperatura | Tiempo | Nota             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|
| Vinilo termotransferible                            | Algodón 100%, Poliéster-algodón, Poliéster, Modal, Lona, etc. | 145°C/290°F | 15 s   | Pelar en Frío    |
| Vinilo termotransferible de purpura                 | Algodón 100%, Poliéster-algodón, Poliéster, Modal, Lona, etc. | 150°C/300°F | 15 s   | Pelar en Frío    |
| Vinilo termotransferible holográfico                | Algodón 100%, Poliéster-algodón, Poliéster, Modal, Lona, etc. | 150°C/300°F | 15 s   | Pelar en Frío    |
| Vinilo termotransferible camaleón                   | Algodón 100%, Poliéster-algodón, Poliéster, Modal, Lona, etc. | 145°C/290°F | 15 s   | Pelar en Frío    |
| Vinilo termotransferible metálico suave             | Algodón 100%, Poliéster-algodón, Poliéster, Modal, Lona, etc. | 145°C/290°F | 10 s   | Pelar en Frío    |
| Vinilo termotransferible que brilla en la oscuridad | Algodón 100%, Poliéster-algodón, Poliéster, Modal, Lona, etc. | 145°C/290°F | 15 s   | Pelar en Frío    |
| Vinilo termotransferible reflectante                | Algodón 100%, Poliéster-algodón, Poliéster, Modal, Lona, etc. | 150°C/300°F | 15 s   | Pelar en Frío    |
| Vinilo termotransferible de terciopelo              | Algodón 100%, Poliéster-algodón, Poliéster, Modal, Lona, etc. | 150°C/300°F | 15 s   | Pelar en Frío    |
| Vinilo termotransferible expansivo                  | Algodón 100%, Poliéster-algodón, Poliéster, Modal, Lona, etc. | 155°C/310°F | 15 s   | Pelaren Caliente |
| Vinilo termotransferible con patrón                 | Algodón 100%, Poliéster-algodón, Poliéster, Modal, Lona, etc. | 145°C/290°F | 15 s   | Pelage à froid   |
| Película de transferencia DTF                       | Algodón 100%, Poliéster-algodón, Poliéster, Modal, Lona, etc. | 150°C/300°F | 15 s   | Pelage à froid   |
| Papel termotransferible (Oscura)                    | Algodón 100%, Poliéster-algodón, Poliéster, Modal, Lona, etc. | 160°C/320°F | 20 s   | Pelage à froid   |
| Papel termotransferible (Clara)                     | Algodón 100%, Poliéster-algodón, Poliéster, Modal, Lona, etc. | 160°C/320°F | 20 s   | Pelage à froid   |
| Papel de sublimación                                | ≤30% Algodón, Poliéster, Modal, Lona, etc.                    | 200°C/390°F | 40 s   | Pelaren Caliente |

1. No utilice este producto en exteriores. Es solo para uso doméstico;
2. Este producto debe trabajar sobre una superficie estable, plana y resistente al calor;
3. Mantenga el producto alejado de materiales inflamables mientras esté en uso;
4. Al usar este producto, por favor mantenga un ojo en él para evitar accidentes. Apague el producto y desenchufe el cable de alimentación al salir;
5. No toque la placa calefactora después de encenderla para evitar quemaduras;
6. No deje que el cable de alimentación y el cable USB toquen la placa calefactora durante la operación;
7. Después de usar, por favor espere hasta que la máquina esté completamente fría antes de guardarla;
8. Por favor, desenchufe el cable de alimentación después de usarlo o antes de limpiar el producto.
9. No sumerja el producto en ningún líquido;
10. Cuando haya pitidos y "E1" o "E2" en la pantalla, corte inmediatamente la energía y reinicie. No dude en contactarnos si tiene más preguntas;
11. Si el producto está funcionando mal o dañado, por favor, deje de usarlo inmediatamente y contacte al servicio al cliente de HTVRONT;
12. Los niños menores de 14 años deben estar supervisados por un adulto mientras usan la máquina.

## Especificaciones

|                                |                                                        |                         |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nombre del producto            | Prensa Térmica Manual                                  | Modelo                  | HPS02                                                  |
| Entrada                        | 120V ~ 60 Hz 1500 W; 220 - 240V ~ 50 - 60 Hz 1500 W    |                         |                                                        |
| Temperatura                    | 40 - 210°C(104 - 410°F)                                | Tiempo                  | 1 - 999 s                                              |
| Tamaño de la Placa Calefactora | 38,1 × 38,1 cm/15 × 15 pulgadas                        |                         |                                                        |
| Dimensiones del Producto       | 49,2 × 40,0 × 31,0 cm<br>(19,4 × 15,7 × 12,2 pulgadas) | Dimensiones del Paquete | 55,5 × 46,0 × 38,0 cm<br>(21,9 × 18,1 × 14,9 pulgadas) |
| Peso de la Máquina             | 15,5 kg/34,2 lb                                        | Peso del Paquete        | 17,6 kg/38,8 lb                                        |

**Q1: ¿Cómo ajustar la presión de planchado?**

A1: Ajuste la altura de la placa calefactora girando el regulador de presión. (Altura óptima: 1-3 mm)

**Q2: ¿Cómo iniciar la cuenta regresiva?**

A1: Después de bajar la manija, presione el botón "Tiempo" durante 2 s para iniciar la cuenta regresiva. La cuenta regresiva no se detiene al levantar la manija durante la operación.

**Q3: ¿Por qué el panel de control no responde?**

A1: Asegúrese de que el panel de control esté encendido;

A2: Reinicie el panel de control;

A3: Siga estrictamente las instrucciones mientras lo está usando.

**Q4: ¿Por qué la máquina emite pitidos constantes con "E1" o "E2" en la pantalla?**

A1: Un pitido: la máquina se alimenta, se enciende/apaga o termina el ajuste de tiempo/temperatura;

A2: Tres pitidos: se ha completado el precalentamiento;

A3: Cinco pitidos: la cuenta regresiva ha terminado;

A4: Pitidos constantes con "E1" o "E2" en la pantalla: corte la energía inmediatamente y reinicie la máquina.

**Q5: ¿Cómo convertir las unidades de temperatura?**

A1: Presione durante 2 s el botón "Temp" para convertir la unidad de temperatura (°C/°F).

**Q6: ¿Por qué los cables USB y de datos no son desmontables?**

A1: Por su seguridad, los cables USB y de datos no son desmontables porque es una máquina de alta potencia.

**Garantía limitada de la Prensa Térmica Manual**

El período de garantía de esta máquina es 1 desde la fecha de compra. Otros accesorios de HTVRONT (como las almohadillas de aislamiento térmico, el paño de alta temperatura, etc.) están garantizados de forma gratuita durante un plazo de tres meses desde la fecha de compra. El servicio de garantía está disponible cuando haya un funcionamiento incorrecto en el uso normal durante el período de garantía. Si los consumidores necesitan un servicio en garantía, tienen que presentar una prueba de compra.


En la medida permitida por la legislación aplicable, HTVRONT no se hace responsable de la garantía en las siguientes situaciones: averías causadas por el uso, mantenimiento y almacenamiento inadecuados realizados por los consumidores; averías causadas por la autorreparación o el desmontaje por personas que no realicen la reparación de tres garantías sin el permiso de nuestra empresa; productos que pueden seguir utilizándose después de la reparación cuando la garantía ha expirado; daños causados por fuerza mayor. Al mismo tiempo, HTVRONT rechaza todas las garantías implícitas y legales, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Las garantías que se pueden denegar son por la duración de esta garantía.

Es posible que se requiera una prueba de compra para utilizar la garantía.

Ringraziamo per aver acquistato la Prensa Térmica Manuale. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere con attenzione il manuale del prodotto e conservarlo per consultarlo in futuro.

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| • Prensa Térmica Manuale         | • Pannello di Controllo |
| • Pannello d' Isolamento Termico | • Manuale d' Uso        |

**Panoramica della Macchina**

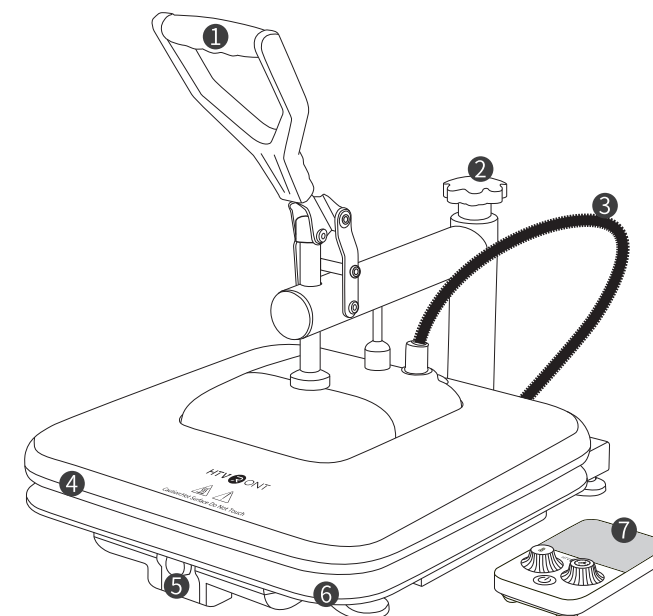

- |                    |                            |                                |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Maniglia        | 2. Regolatore di Pressione | 3. Tubo di Protezione per Cavi |
| 4. Piastra Termica | 5. Base Metallica          | 6. Asse da Stiro               |
|                    |                            | 7. Pannello di Controllo       |

## Dettagli dei Pulsanti

## Istruzioni per l'Uso



### Alimentazione:

- 1. Accensione:** Dopo l'accensione, premere una volta il pulsante "Alimentazione" per accendere la macchina;
- 2. Spegnimento:** Premere a lungo il pulsante "Alimentazione" per spegnere la macchina.



### Temp:

- 1. Regolazione:** Dopo l'accensione, ruotare il pulsante "Temp" per regolare la temperatura di  $\pm 5^{\circ}\text{C}$  ( $5^{\circ}\text{F}$ );
- 2. Conferma:** Dopo aver impostato la temperatura appropriata, premere una volta il pulsante "Temp" o attendere 3 s per confermare la temperatura;
- 3. Unità di copertura:** Premere a lungo per 2 s il pulsante "Temp" per convertire l'unità di misura della temperatura ( $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ ).



### Tempo:

- 1. Regolazione:** Dopo aver terminato l'impostazione della temperatura, ruotare il pulsante "Tempo" per regolare l'ora di  $\pm 5$  s;
- 2. Conferma/Esci:** Dopo aver impostato il time appropriato, premere una volta il pulsante "Tempo" o attendere 3 s per uscire dall'impostazione del tempo;
- 3. Conto alla rovescia:** Premere a lungo per 2 s il pulsante "Tempo" per avviare il conto alla rovescia.

## Funzioni



### Modalità Memoria

La temperatura e l'ora impostate verranno ricordate per l'operazione successiva.



### Spegnimento automatico

La macchina si spegne automaticamente se non viene utilizzata per 15 minuti. Gli ultimi 10 s prima dello spegnimento verranno emessi dei segnali acustici.




### Ritorno all'impostazione predefinita (100°C/210°F, 20 s)


Premere il pulsante "Alimentazione" per 3 s nello stato di spegnimento per accendere la macchina e ripristinare le impostazioni.

## Note sull'Uso


- Assicurare uno spazio libero di mezzo metro di raggio vicino al prodotto prima dell'uso;
- Non ruotare la piastra di calore di 360 gradi per non aggrovigliare il tubo di protezione per cavi;
- Spegnere il prodotto dopo l'uso o prima di pulirlo per evitare perdite elettriche e qualsiasi rischio;
- In caso di malfunzionamento del prodotto o di danneggiamento del cavo di alimentazione, interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto e contattare il servizio clienti HTVRONT.

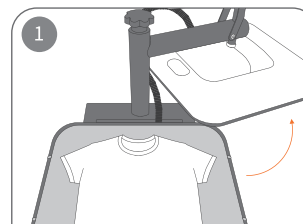


Accendere la macchina e ruotare la piastra di calore per posizionare il substrato e il materiale sull'asse da stiro.

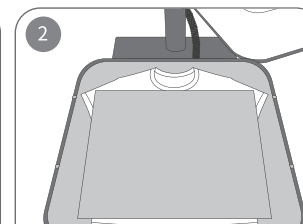


Fissare il materiale con il nastro resistente al calore e coprire il disegno con il foglio di teflon.

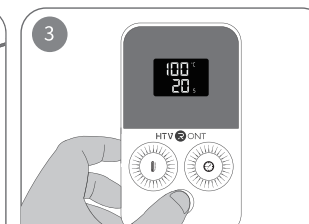


Premere una volta il pulsante "Alimentazione" per accendere la macchina (impostazione predefinita: 100°C/210°F, 20 s).

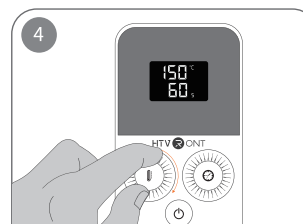


Ruotare il pulsante "Temp" per regolare la temperatura e premere una volta il pulsante "Temp" o attendere 3 s per il riscaldamento.

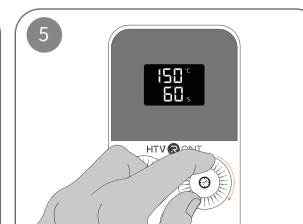

Ruotare il pulsante "Tempo" per regolare l'ora e premere una volta il pulsante "Tempo" o attendere 3 s per uscire dall'impostazione.

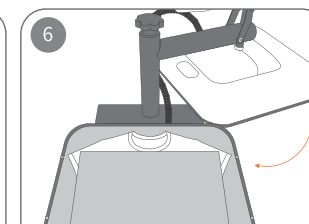

Ruotare la piastra di riscaldamento e regolare la pressione appropriata ruotando il regolatore di pressione.

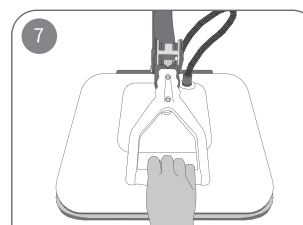

Una volta che il pannello di controllo emette 3 segnali acustici, abbassare l'impugnatura e premere il pulsante "Tempo" per 2 s per avviare il conto alla rovescia e stirare.

## Tabella di riferimento rapido

## Precauzioni

| Materiale                                     | Tessuto                                                       | Temperatura | Tempo | Nota                |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------|
| Vinile termotrasferibile                      | 100% Cotone, Poliestere-cotone, Poliestere, Modal, Tela, ecc. | 145°C/290°F | 15 s  | Spellatura a Freddo |
| Vinile termotrasferibile glitter              | 100% Cotone, Poliestere-cotone, Poliestere, Modal, Tela, ecc. | 150°C/300°F | 15 s  | Spellatura a Freddo |
| Vinile termotrasferibile olografico           | 100% Cotone, Poliestere-cotone, Poliestere, Modal, Tela, ecc. | 150°C/300°F | 15 s  | Spellatura a Freddo |
| Vinile termotrasferibile camaleonte           | 100% Cotone, Poliestere-cotone, Poliestere, Modal, Tela, ecc. | 145°C/290°F | 15 s  | Spellatura a Freddo |
| Vinile termotrasferibile metallico morbido    | 100% Cotone, Poliestere-cotone, Poliestere, Modal, Tela, ecc. | 145°C/290°F | 10 s  | Spellatura a Freddo |
| Vinile termotrasferibile fosforescente        | 100% Cotone, Poliestere-cotone, Poliestere, Modal, Tela, ecc. | 145°C/290°F | 15 s  | Spellatura a Freddo |
| Vinile termotrasferibile riflettente          | 100% Cotone, Poliestere-cotone, Poliestere, Modal, Tela, ecc. | 150°C/300°F | 15 s  | Spellatura a Freddo |
| Vinile termotrasferibile floccato             | 100% Cotone, Poliestere-cotone, Poliestere, Modal, Tela, ecc. | 150°C/300°F | 15 s  | Spellatura a Freddo |
| Vinile termotrasferibile a sbuffo             | 100% Cotone, Poliestere-cotone, Poliestere, Modal, Tela, ecc. | 155°C/310°F | 15 s  | Spellatura a Caldo  |
| Vinile termotrasferibile a sbuffo del modello | 100% Cotone, Poliestere-cotone, Poliestere, Modal, Tela, ecc. | 145°C/290°F | 15 s  | Spellatura a Freddo |
| Pellicola di trasferimento DTF                | 100% Cotone, Poliestere-cotone, Poliestere, Modal, Tela, ecc. | 150°C/300°F | 15 s  | Spellatura a Freddo |
| Carta termotrasferibile (scura)               | 100% Cotone, Poliestere-cotone, Poliestere, Modal, Tela, ecc. | 160°C/320°F | 20 s  | Spellatura a Freddo |
| Carta termotrasferibile (leggera)             | 100% Cotone, Poliestere-cotone, Poliestere, Modal, Tela, ecc. | 160°C/320°F | 20 s  | Spellatura a Freddo |
| Carta per sublimazione                        | ≤30% Cotone, Poliestere, Modal, Tela, ecc.                    | 200°C/390°F | 40 s  | Spellatura a Caldo  |

1. Non utilizzare questo prodotto all'aperto. È solo per uso domestico;
2. Questo prodotto deve funzionare su una superficie stabile, piana e resistente al calore;
3. Tenere il prodotto lontano da sostanze infiammabili durante l'uso;
4. Quando si utilizza questo prodotto, è meglio tenerlo d'occhio per evitare incidenti. Spegnerne il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione quando si esce;
5. Non toccare la piastra termica dopo l'accensione per evitare ustioni;
6. Non lasciare che il cavo di alimentazione e il cavo USB tocchino la piastra di calore durante il funzionamento;
7. Dopo l'uso, attendere che la macchina sia completamente fredda prima di riportarla;
8. Scollegare il cavo di alimentazione dopo l'uso o prima di pulire il prodotto;
9. Non immergere il prodotto in alcun liquido;
10. Quando sullo schermo compaiono dei segnali acustici e le scritte "E1" o "E2", interrompere immediatamente l'alimentazione e riavviare. Non esitare a contattarci se hai altre domande;
11. Se il prodotto funziona male o è danneggiato, smettere immediatamente di usarlo e contattare il servizio clienti di HTVRONT;
12. I bambini di età inferiore ai 14 anni devono essere sorvegliati da un adulto durante l'utilizzo della macchina.

## Specifiche

|                                  |                                                       |                         |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto                | Pressa Termica Manuale                                | Modello                 | HPS02                                                 |
| Ingresso                         | 120V ~ 60 Hz 1500 W; 220 - 240V ~ 50 - 60 Hz 1500 W   |                         |                                                       |
| Temp                             | 40 - 210°C (104 - 410°F)                              | Tempo                   | 1 - 999 s                                             |
| Dimensioni della Piastra Termica | 38,1 × 38,1 cm / 15 × 15 pollici                      |                         |                                                       |
| Dimensioni del prodotto          | 49,2 × 40,0 × 31,0 cm<br>(19,4 × 15,7 × 12,2 pollici) | Dimensiones del Paquete | 55,5 × 46,0 × 38,0 cm<br>(21,9 × 18,1 × 14,9 pollici) |
| Peso della macchina              | 15,5 kg / 34,2 lb                                     | Peso della confezione   | 17,6 kg / 38,8 lb                                     |

## Domande frequenti

### Q1: Come si regola la pressione di stiratura?

A1: Regolare l'altezza della piastra termica avvitando il regolatore di pressione. (Altezza ottimale: 1-3 mm)

### Q2: Come si avvia il conto alla rovescia?

A1: Dopo aver abbassato la maniglia, premere il pulsante "Time" per 2 s per avviare il conto alla rovescia. Il conto alla rovescia non si interrompe quando si solleva la maniglia durante l'operazione.

### Q3: Perché il pannello di controllo non risponde?

A1: Assicurarsi che il pannello di controllo sia acceso;

A2: Riavviare il pannello di controllo;

A3: Seguire scrupolosamente le istruzioni durante l'uso.

### Q4: Perché la macchina emette un segnale acustico continuo con "E1" o "E2" sullo schermo?

A1: Bip una volta: la macchina è alimentata, accesa/spenta o termina l'impostazione di tempo/temperatura;

A2: Bip 3 volte: il preriscaldamento è terminato;

A3: Bip 5 volte: il conto alla rovescia termina;

A4: Segnale acustico costante con "E1" o "E2" sullo schermo: interrompere immediatamente l'alimentazione e riavviare la macchina.

### Q5: Come convertire le unità di misura della temperatura?

A1: Premere per 2 s il pulsante "Temp" per convertire l'unità di misura della temperatura (°C/°F).

### Q6: Perché i cavi USB e dati non sono staccabili?

A1: Per la vostra sicurezza, i cavi USB e dati non sono staccabili perché si tratta di un apparecchio ad alta potenza.

## Garanzia limitata per la Pressa Termica Manuale

Il periodo di garanzia della presente macchina è di 1 anno dalla data di acquisto. Altri accessori HTVRONT (come i cuscinetti isolanti termici, l'abbigliamento per le alte temperature, ecc.) sono garantiti gratuitamente per tre mesi dalla data di acquisto. L'assistenza in garanzia è disponibile in caso di anomalie che si verificano durante il normale utilizzo entro il periodo della garanzia. Se i consumatori necessitano di assistenza in garanzia, devono presentare la prova d'acquisto.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, HTVRONT non è responsabile della garanzia nelle seguenti situazioni: malfunzionamenti causati da utilizzo, manutenzione e stoccaggio impropri da parte dei consumatori; malfunzionamenti dovuti a riparazioni o smontaggio in maniera autonoma da parte di coloro che non rientrano nella riparazione prevista dalle tre garanzie senza l'autorizzazione della nostra azienda; dopo la riparazione viene continuato l'utilizzo dei prodotti dopo che la garanzia è scaduta; i danni sono stati causati da forza maggiore. Al contempo, HTVRONT declina ogni garanzia implicita e legale, comprese le garanzie di commerciabilità e di idoneità a uno scopo particolare. Ogni garanzia che può essere negata per la durata della presente garanzia.

Per la garanzia potrebbe essere richiesta una prova dell'acquisto.


## Lieferumfang

DE

Vielen Dank für den Kauf von Manuelle Heizpresse. Bitte lesen Sie vor der ersten Verwendung dieses Produktes das Produkthandbuch aufmerksam und bewahren Sie es für spätere Nachschlagezwecke auf.

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| • Manuelle Heizpresse | • Bedieneinheit    |
| • Wärmedämmkisse      | • Benutzerhandbuch |

## Übersicht

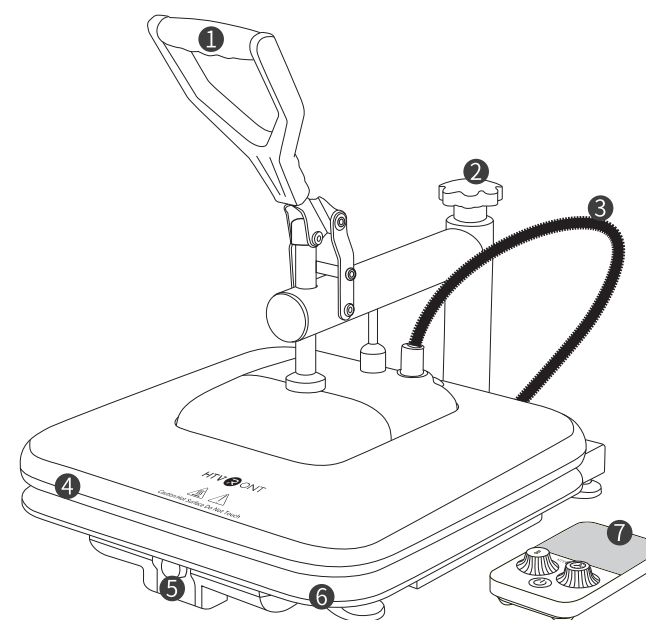

- |               |                 |                    |                  |
|---------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 1. Griff      | 2. Druckregler  | 3. Kabelschutzrohr | 7. Bedieneinheit |
| 4. Heizplatte | 5. Metallsockel | 6. Pressbrett      |                  |



## Details zu Tasten



### „Power“-Taste:

- 1. Einschalten:** Drücken Sie die „Power“-Taste einmal nach dem Anschluss ans Stromnetz, um das Gerät einzuschalten;
- 2. Ausschalten:** Halten Sie die „Power“-Taste lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.



### „Temp“-Taste:

- 1. Einstellen:** Drehen Sie nach dem Einschalten die „Temp“-Taste, um die Temperatur um jeweils 5 °C (5 °F) einzustellen;
- 2. Bestätigen:** Drücken Sie nach dem Einstellen der entsprechenden Temperatur einmal die „Temp“-Taste oder warten Sie 3 s, um die Temperatur zu übernehmen;
- 3. Einheitenwechsel:** Halten Sie die „Temp“-Taste 2 s lang, um die Temperatureinheit (°C/°F) zu wechseln.



### „Time“-Taste:

- 1. Einstellen:** Drehen Sie nach Abschluss der Zeitvoreinstellung die „Time“-Taste, um die Zeit um jeweils 5 s einzustellen;
- 2. Übernehmen/Beenden:** Drücken Sie nach dem Einstellen der entsprechenden Temperatur einmal die „Time“-Taste oder warten Sie 3 s, um die Zeiteinstellung zu verlassen;
- 3. Countdown:** Drücken Sie die „Time“-Taste 2 s lang, um die Countdown-Funktion zu aktivieren.

## Funktionen



### Speichermodus

Die eingestellte Temperatur und Zeit werden für den nächsten Vorgang gespeichert.



### Automatische Abschaltung

Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 15 Minuten keine Betätigung erfolgt. In den letzten 10 Sekunden vor der Abschaltung ertönen Signaltöne.




### Zurück zur Standardeinstellung (100 °C/210 °F, 20 s)

Drücken Sie die „Power“-Taste für 3 s im ausgeschalteten Zustand, um das Gerät einzuschalten und die Einstellungen zurückzusetzen.


## Nutzungshinweise

- Bitte achten Sie vor der Inbetriebnahme auf einen freien halben Meter Radius um das Produkt;
- Drehen Sie die Heizplatte nicht um 360 Grad, um das Verdrehen des Kabelschutzhohrs zu vermeiden;
- Bitte schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor dem Reinigen aus, um elektrische Lecks und Risiken zu vermeiden;
- Wenn das Produkt eine Fehlfunktion aufweist oder das Netzkabel beschädigt ist, beenden Sie bitte sofort die Verwendung des Produkts und wenden Sie sich an den Kundendienst von HTVRONT.


## Gebrauchsanweisungen

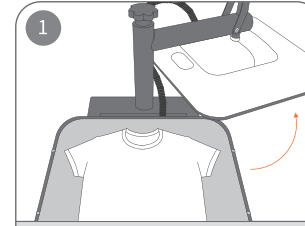


Schließen Sie das Gerät ans Stromnetz an und drehen Sie die Heizplatte weg, um das Substrat und das Material auf dem Pressbrett in der Reihenfolge aufzustellen.

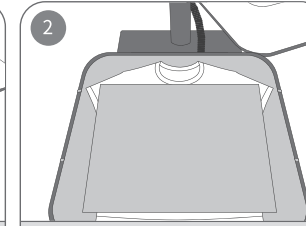


Befestigen Sie das Material mit dem hitzebeständigen Band und bedecken Sie die Konstruktion mit der Teflonschicht.

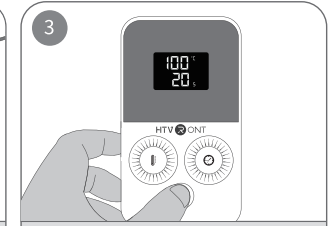


Drücken Sie die „Power“-Taste einmal, um das Gerät einzuschalten (Standardeinstellung: 100 °C/210 °F, 20 s).

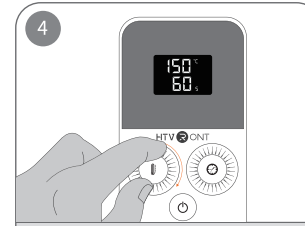


Drehen Sie die „Temp“-Taste, um die Temperatur anzupassen; und drücken Sie dann die „Temp“-Taste einmal oder warten Sie 3 s, um den Heizvorgang zu starten.

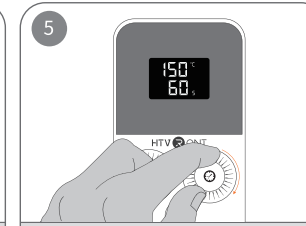

Drehen Sie die „Time“-Taste, um die Zeit anzupassen; und drücken Sie dann die „Time“-Taste einmal oder warten Sie 3 s, um die Einstellung zu verlassen.

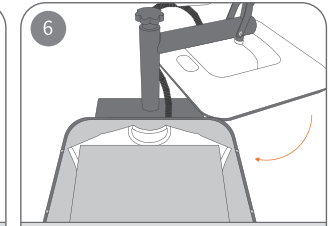

Drehen Sie die Heizplatte zurück und stellen Sie den entsprechenden Druck ein, indem Sie den Druckregler drehen.

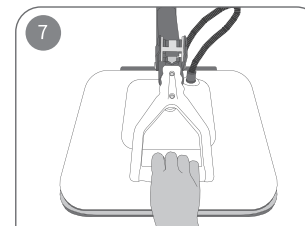

Sobald die Bedieneinheit dreimal piept, ziehen Sie den Griff nach unten und halten Sie die „Time“-Taste 2 s gedrückt, um die Countdown-Funktion zu aktivieren und den Heizpressvorgang zu starten.

## Kurzreferenz-Tabelle

## Vorsichtsmaßnahmen

| Stoffe                                 | Textile                                                            | Temp        | Time | Anmerkung      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------|
| Heat Transfer Vinyl                    | 100% Baumwolle, Polyester-Baumwolle, Polyester, Modal, Leinen usw. | 145°C/290°F | 15 s | Kühles Peeling |
| Glitzer Heat Transfer Vinyl            | 100% Baumwolle, Polyester-Baumwolle, Polyester, Modal, Leinen usw. | 150°C/300°F | 15 s | Kühles Peeling |
| Holographisches Heat Transfer Vinyl    | 100% Baumwolle, Polyester-Baumwolle, Polyester, Modal, Leinen usw. | 150°C/300°F | 15 s | Kühles Peeling |
| Chameleon Heat Transfer Vinyl          | 100% Baumwolle, Polyester-Baumwolle, Polyester, Modal, Leinen usw. | 145°C/290°F | 15 s | Kühles Peeling |
| Leichtmetallisches Heat Transfer Vinyl | 100% Baumwolle, Polyester-Baumwolle, Polyester, Modal, Leinen usw. | 145°C/290°F | 10 s | Kühles Peeling |
| Glow-In-The-Dark Heat Transfer Vinyl   | 100% Baumwolle, Polyester-Baumwolle, Polyester, Modal, Leinen usw. | 145°C/290°F | 15 s | Kühles Peeling |
| Reflektierendes Heat Transfer Vinyl    | 100% Baumwolle, Polyester-Baumwolle, Polyester, Modal, Leinen usw. | 150°C/300°F | 15 s | Kühles Peeling |
| Beflocktes Heat Transfer Vinyl         | 100% Baumwolle, Polyester-Baumwolle, Polyester, Modal, Leinen usw. | 150°C/300°F | 15 s | Kühles Peeling |
| Puff Heat Transfer Vinyl               | 100% Baumwolle, Polyester-Baumwolle, Polyester, Modal, Leinen usw. | 155°C/310°F | 15 s | Heißes Peeling |
| Muster Heat Transfer Vinyl             | 100% Baumwolle, Polyester-Baumwolle, Polyester, Modal, Leinen usw. | 145°C/290°F | 15 s | Kühles Peeling |
| DTF Transfer Folie                     | 100% Baumwolle, Polyester-Baumwolle, Polyester, Modal, Leinen usw. | 150°C/300°F | 15 s | Kühles Peeling |
| Wärmeübertragungs-papier (Dunkel)      | 100% Baumwolle, Polyester-Baumwolle, Polyester, Modal, Leinen usw. | 160°C/320°F | 20 s | Kühles Peeling |
| Wärmeübertragungs-papier (Hell)        | 100% Baumwolle, Polyester-Baumwolle, Polyester, Modal, Leinen usw. | 160°C/320°F | 20 s | Kühles Peeling |
| Sublimationspapier                     | ≤30% Baumwolle, Polyester, Modal, Leinen usw.                      | 200°C/390°F | 40 s | Heißes Peeling |

1. Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien. Es ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen.
2. Dieses Produkt muss auf einer stabilen, flachen und hitzebeständigen Oberfläche aufgestellt werden.
3. Halten Sie das Produkt während des Gebrauchs von brennbaren Materialien fern.
4. Behalten Sie das Gerät im Auge, wenn Sie es benutzen, um Unfälle zu vermeiden. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es verlassen.
5. Fassen Sie die Heizplatte nach dem Einschalten nicht an, um Verbrennungen zu vermeiden.
6. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel und das USB-Kabel während des Betriebs nicht mit der Heizplatte in Berührung kommen.
7. Nach dem Gebrauch sollte das Gerät zuerst vollständig abgekühlt sein, bevor es zur Aufbewahrung weggestellt wird.
8. Bitte ziehen Sie nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker aus.
9. Tauchen Sie das Gerät nicht in jegliche Flüssigkeit ein.
10. Wenn die Pieptöne ertönen und die Meldung „E1“ oder „E2“ auf dem Bildschirm erscheint, schalten Sie das Gerät bitte sofort aus und starten Sie es neu. Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit an uns wenden.
11. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts bitte sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst von HTVRONT.
12. Kinder unter 14 Jahren müssen bei der Benutzung des Geräts von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

## Technische Daten

| Produktbezeichnung         | Manuelle Heizpresse                                 | Modell                     | HPS02                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Eingang                    | 120V ~ 60 Hz 1500 W; 220 - 240V ~ 50 - 60 Hz 1500 W |                            |                                                    |
| Temp                       | 40 - 210°C (104 - 410°F)                            | Zeit                       | 1 - 999 s                                          |
| Abmessungen der Heizplatte | 38,1 × 38,1 cm / 15 × 15 Zoll                       |                            |                                                    |
| Abmessungen des Gerätes    | 49,2 × 40,0 × 31,0 cm<br>(19,4 × 15,7 × 12,2 Zoll)  | Abmessungen mit Verpackung | 55,5 × 46,0 × 38,0 cm<br>(21,9 × 18,1 × 14,9 Zoll) |
| Gewicht des Gerätes        | 15,5 kg / 34,2 lb                                   | Gewicht mit Verpackung     | 17,6 kg / 38,8 lb                                  |



## FAQ

### F1: Wie wird der Pressdruck eingestellt?

A1: Verstellen Sie die Höhe der Heizplatte, indem Sie den Druckregler an- bzw. abschrauben. (Optimale Höhe: 1-3 mm)

### F2: Wie wird die Countdown-Funktion aktiviert?

A1: Nach dem Herunterziehen des Griffs halten Sie die „Time“-Taste 2 s lang gedrückt, um die Countdown-Funktion zu aktivieren. Der Countdown wird nicht angehalten, wenn der Griff während des Betriebs angehoben wird.

### F3: Warum reagiert die Bedieneinheit nicht entsprechend?

A1: Stellen Sie sicher, dass die Bedieneinheit mit Strom versorgt wird;

A2: Starten Sie die Bedieneinheit neu;

A3: Befolgen Sie während des Gebrauchs strikt die Anweisungen.

### F4: Warum gibt das Gerät ständig Pieptöne von sich, während die Meldung „E1“ oder „E2“ erscheint?

A1: Einmaliger Piepton: Das Gerät wird mit Strom versorgt, ein- bzw. ausgeschaltet, oder die Zeit-/Temperatureinstellung wird abgeschlossen;

A2: Dreimaliger Piepton: Der Vorheizvorgang wird abgeschlossen;

A3: Fünfmaliger Piepton: Der Countdown wird beendet;

A4: Ständiger Piepton mit der Meldung „E1“ oder „E2“ auf dem Bildschirm: Das Gerät muss sofort vom Stromnetz getrennt und neu gestartet werden.

### F5: Wie wird die Temperatureinheit umgestellt?

A1: Halten Sie die „Temp“-Taste 2 s lang gedrückt, um die Temperatureinheit (°C/°F) umzustellen.

### F6: Warum sind die USB- und Datenkabel nicht abnehmbar?

A1: Da es sich um ein Hochleistungsgerät handelt, sind die USB- und Datenkabel zu Ihrer Sicherheit nicht abnehmbar.

## Beschränkte Garantie für Manuelle Heizpresse

Die Garantiezeit für dieses Gerät beträgt 1 Jahr ab dem Kaufdatum. Auf sonstiges HTVRONT-Zubehör (z. B. Wärmeisolierpads, Hochtemperaturtücher usw.) gewähren wir drei Monate ab dem Kaufdatum eine Garantie. Der Garantieservice steht zur Verfügung, falls während der Garantiezeit bei normalem Gebrauch eine Störung auftritt. Falls Verbraucher Garantieleistungen benötigen, müssen sie einen Kaufnachweis erbringen.

Soweit es die geltenden Gesetze zulassen, ist HTVRONT nicht für die Garantie in den folgenden Situationen verantwortlich: Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Verwendung, Wartung und Lagerung durch Verbraucher verursacht werden; Fehlfunktionen, die durch Selbstreparatur oder Demontage durch diejenigen verursacht werden, die die Drei-Garantie-Reparatur nicht ohne die Erlaubnis unseres Unternehmens durchführen; Produkte, die nach der Reparatur weiter verwendet werden können, wenn die Garantie abgelaufen ist; Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden. Unterdessen lehnt HTVRONT alle stillschweigenden und gesetzlichen Garantien ab, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Ein Nachweis über den Erwerb kann verlangt werden.

