



Husqvarna[®]




EN Operator's manual
ES-MX Manual del usuario

2-11 FR-CA Manuel d'utilisation
12-23

24-35

40-USB150X

Product overview

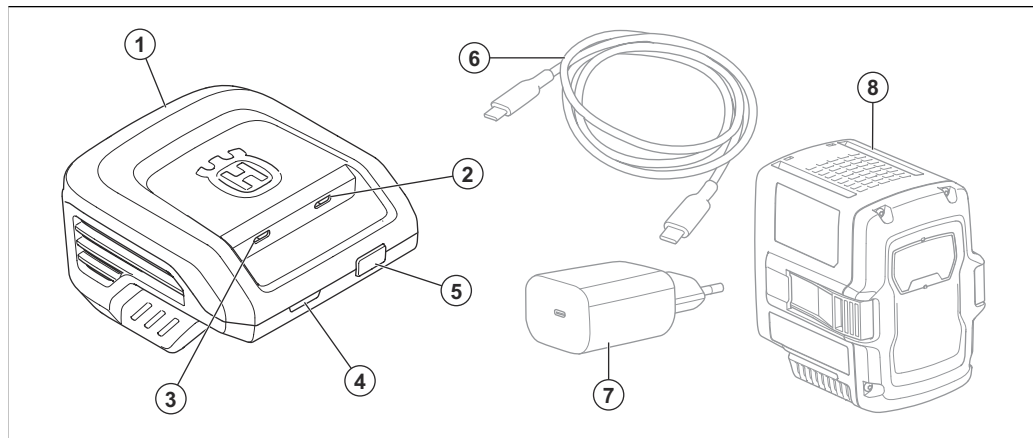

- 1. USB charger
- 2. Bi-directional USB-C PD port, input/output 100W
- 3. Single directional USB-C PD port, output 45W
- 4. Charging and error indicator

- 5. Discharge mode button
- 6. USB cable
- 7. USB power adapter
- 8. Battery (Accessory)

Symbols on the product



Be careful and use the product correctly. This product can cause serious injury or death to the operator or others.



Read the operator's manual carefully and make sure that you understand the instructions before use.



Use and keep the battery charger indoors only.

Note: Other symbols/decals on the product refer to certification requirements for some commercial areas.

Product damage

We are not responsible for damages to our product if:

- the product is incorrectly repaired.
- the product is repaired with parts that are not from the manufacturer or not approved by the manufacturer.

- the product has an accessory that is not from the manufacturer or not approved by the manufacturer.
- the product is not repaired at an approved service center or by an approved authority.

Safety definitions

Warnings, cautions and notes are used to point out specially important parts of the manual.



WARNING: Used if there is a risk of injury or death for the operator or bystanders if the instructions in the manual are not obeyed.



CAUTION: Used if there is a risk of damage to the product, other materials or the adjacent area if the instructions in the manual are not obeyed.

Note: Used to give more information that is necessary in a given situation.

Important safety instructions



WARNING: Read all safety warnings and all

instructions. Failure to obey the warnings and instructions may result in electrical shock, fire and/or serious injury.

Note: Save all warnings and instructions.

- Only use the USB charger 40-USB150X with Husqvarna original batteries. Refer to *Technical data on page 10* for specific batteries. The batteries are software encrypted.

- Do not use non-rechargeable batteries.
- Do not try to disassemble or repair the USB charger.
- Do not connect the USB charger terminals to metal objects.
- Use an approved USB power adapter that is not damaged.
- Regularly examine that the USB cable is not damaged. Immediately disconnect the USB charger if the USB cable is damaged.
- If the USB cable is damaged, replace the USB cable.
- Do not lift the USB charger by the USB cable. To disconnect the USB charger from a power outlet, pull out the power plug.
- Keep all cables and extension leads away from water, oil and sharp edges. Make sure that the USB cable is not caught between doors, fences or equivalent.
- Do not clean the battery or the USB charger with water.
- Do not use a damaged USB charger or battery.
- Do not use the USB charger when there is a risk of lightning.

- Only use the USB charger indoors, such as in a residential location, with an environment of good airflow and correct temperature.
- Keep the USB charger away from sunlight. Do not use the USB charger outdoors or in wet conditions.
- Do not operate the USB charger with wet hands.
- Do not use the USB charger near flammable materials or materials that can cause corrosion. Remove the battery from the USB charger, and disconnect the USB cable from the USB charger if there is smoke or fire.
- Do not put a cover on the USB charger during operation.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user

maintenance shall not be made by children without supervision.

Operation

- Use the USB charger only when the ambient temperature is between 5 °C (41 °F) and 40 °C (104 °F).
- The battery does not charge if the battery temperature is more than 50 °C (122 °F).
- The battery does not charge if the battery temperature is less than 0 °C (32 °F).

To charge a Husqvarna BLi-X 36V battery



CAUTION: Make sure that the battery, the USB charger and the terminals on the battery are clean and dry. Do not connect the battery to the USB charger if it is dirty or wet.

1. Connect the USB charger to a USB power adapter with a USB cable. Make sure that the USB cable is connected to the bi-directional port on the USB charger.
 2. Connect the power adapter to a power outlet. The charging indicator on the USB charger flashes red 1 time, green 1 time and yellow 1 time.
-
-
- CAUTION:** Only connect the power adapter to a power outlet with the voltage and frequency specified on the rating plate.
-
3. Connect a battery to the USB charger. When the battery is correctly connected, the charging indicator on the USB charger shows a green light.
-
- Note:** The default mode is to charge a Husqvarna BLi-X 36V battery. As a result, it is not necessary to push the discharge mode button on the USB charger to start charging.
-
4. Push the state of charge button on the battery for battery charging status. When all charging indicators on the battery are on, the battery is fully charged.
-
- Note:** The charging indicator on the charger stays green during the full charging process.
-
5. Remove the battery from the USB charger and remove the power adapter from the power outlet.

To charge a USB device

1. Use a USB cable to connect your USB device to a port on the USB charger. Output power is available from both USB ports. Choose the power level that is optimal for your device.
2. Connect a battery to the USB charger. Make sure that the battery is fully seated.
3. Push the discharge mode button on the USB charger. The charging indicator on the USB charger shows a green light and the charging of the USB device starts.

Note: To charge a Husqvarna BLi-X 36V battery, use a USB power adapter that gives a minimum of

30 W. Make sure that your adapter complies with this requirement.

Note: The default mode is to charge a HusqvarnaBLi-X 36V battery. As a result, it is necessary to push the discharge mode button on the USB charger to start charging your USB device.

When the charging is completed, long press the discharge mode button until the indicator on the USB charger comes off, or remove the battery from the USB charger. This prevents a loss of battery charging level.

Troubleshooting

Symptoms	Possible faults	Possible procedure
The charging indicator on the USB charger is yellow. The temperature indicator on the battery is on, or the error indicator on the battery flashes.	The battery is too hot or too cold to use or charge.	If the battery is too hot, let the temperature of the battery decrease. If the battery is too cold, move it indoors. When the battery has the correct temperature, it can be used or charged again. Obey the temperature range for operation, refer to <i>Operation on page 7</i>. Keep the USB charger away from sunlight. If the problem continues, speak to your dealer.
The charging indicator on the USB charger is yellow. The battery error indicator on the battery is on.	The battery has a critical error.	Speak to your dealer.
The charging indicator on the USB charger is red.	The USB charger has a critical error.	Speak to your dealer.

Transportation and storage

- Disconnect the power plug and remove the battery from the charger.
- Safely attach the product during transportation to prevent damage and accidents.
- Keep the product in a locked area to prevent access for children or persons that are not approved.

- Put the product in a dry, frost-free and clean space with correct temperature.
- Put the product in storage where the temperature is between 5 °C (41 °F) and 25 °C (77 °F). Keep the product away from sunlight.
- Keep the battery away from the USB charger during storage.

Disposal

Husqvarna products are not domestic waste and must only be discarded as given in this manual.

- Obey the local disposal requirements and applicable regulations.
- Recycle the USB charger and package at an applicable disposal location.
- Speak to your local Husqvarna dealer for more information on how to recycle and discard the battery.

Technical data

For technical data, refer to the rating plate of the USB charger.

Approved batteries for the USB charger:

	40-B140X	40-B220X	40-B330X	40-B540X
Type	Li-ion battery	Li-ion battery	Li-ion battery	Li-ion battery
Battery capacity, Ah	4	6	9	15
Nominal voltage, V	36	36	36	36
Weight, kg/lb	1.2/2.6	1.4/3.2	1.9/4.3	2.9/6.4

Supplier's Declaration of Conformity

Responsible party: Husqvarna Professional Products, Inc.
9335 Harris Corners Parkway Charlotte, NC 28269 United States, USA Tel: +1 704 597 5000, www.husqvarna.com/us/support/e-mail/.

Compliance requirements


Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
-



WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

Descripción general del producto

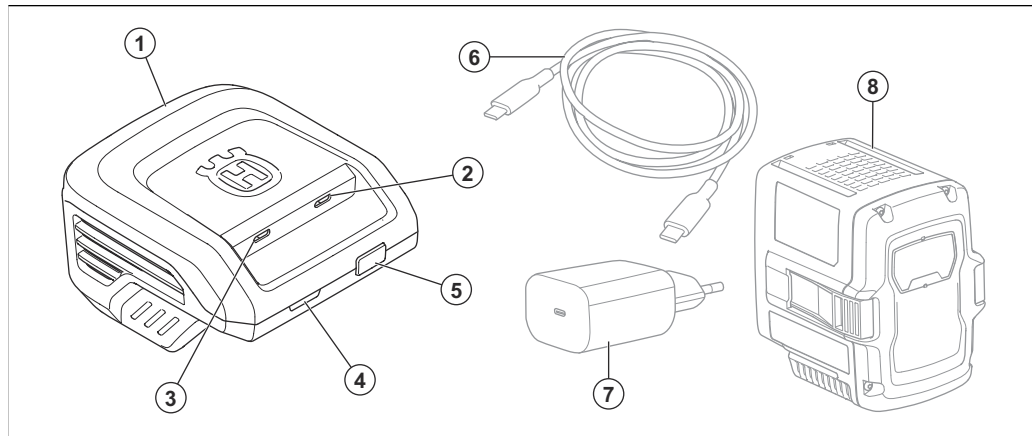

1. Cargador USB
2. Puerto USB-C PD bidireccional, entrada/salida 100 W
3. Puerto USB-C PD unidireccional, salida 45 W
4. Indicador de carga y error

5. Botón de modo de descarga
6. Cable USB
7. Adaptador de corriente USB
8. Batería (accesorio)

Símbolos en el producto



Tenga cuidado y utilice el producto correctamente. Este producto puede causar daños graves o fatales al operador o a otras personas.



Lea atentamente el manual de instrucciones y asegúrese de que entiende las instrucciones antes de usar el producto.



Use y mantenga el cargador de batería únicamente en interiores.

Tenga en cuenta: Otros símbolos o etiquetas del producto hacen referencia a requisitos de certificación de algunas zonas comerciales.

Daños en el producto

No somos responsables de los daños a nuestro producto en los siguientes casos:

- el producto se repara incorrectamente

- el producto se repara con piezas que no son del fabricante o que este no autoriza
- el producto tiene un accesorio que no es del fabricante o que este no autoriza
- el producto no se repara en un centro de servicio autorizado o por una autoridad aprobada.

Definiciones de seguridad

Las advertencias, precauciones y notas se utilizan para señalar las piezas particularmente importantes del manual.



ADVERTENCIA: Se utilizan con fin de señalar el riesgo de lesiones graves o mortales para el operador o aquellos que se encuentren cerca si no

se siguen las instrucciones del manual.



AVISO: Se utilizan para señalar el riesgo de dañar la máquina, otros materiales o el área adyacente si no se siguen las instrucciones del manual.

Tenga en cuenta: Se utilizan para entregar más información necesaria en situaciones particulares.

Instrucciones de seguridad importantes



ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. Si no respeta las advertencias ni sigue las instrucciones, se pueden producir sacudidas eléctricas, incendios o daños graves.

Tenga en cuenta: Guarde todas las advertencias y las instrucciones.

- Solo utilice el cargador USB 40-USB150X con baterías originales de Husqvarna. Consulte *Datos técnicos en la página 21* para obtener baterías específicas. Las baterías cuentan con un software cifrado.
- No utilice baterías no recargables.
- No intente desarmar ni reparar el cargador USB.
- No conecte los terminales del cargador USB a objetos metálicos.
- Utilice un adaptador de alimentación USB aprobado que no esté dañado.
- Examine con regularidad que el cable USB no esté dañado. Desconecte inmediatamente el cargador USB si está dañado.
- Si el cable USB está dañado, reemplácelo.
- No levante el cargador USB tirando del cable. Para desconectar el cargador USB

- de una toma de corriente, sostenga el enchufe.
- Mantenga todos los cables y extensiones alejados del agua, aceite y bordes afilados. Asegúrese de que el cable USB no quede atrapado entre puertas, cercos u objetos similares.
 - No limpie la batería o el cargador USB con agua.
 - No utilice baterías ni cargadores USB que tengan daños.
 - No utilice el cargador USB cuando haya riesgo de tormentas eléctricas.
 - Solo utilice el cargador USB en interiores, como en un lugar residencial, en un ambiente con buen flujo de aire y una temperatura correcta.
 - Mantenga el cargador USB alejado de la luz solar. No utilice el cargador USB en espacios exteriores o en condiciones de humedad.
 - No manipule el cargador USB con las manos mojadas.

- No utilice el cargador USB cerca de materiales inflamables o corrosivos. Quite la batería del cargador USB y desconecte el cable USB del cargador USB si hay humo o fuego.
- No cubra el cargador USB durante el funcionamiento.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso

del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no debe hacerlo un niño sin supervisión.

Funcionamiento

- Utilice el cargador USB solo cuando la temperatura ambiente se encuentre entre 5 °C (41 °F) y 40 °C (104 °F).
- La batería no se carga si su temperatura es superior a 50 °C (122 °F).
- La batería no se carga si su temperatura es inferior a 0 °C (32 °F).

Para cargar la batería Husqvarna BLi-X 36V



AVISO: Asegúrese de que la batería, el cargador USB y los terminales de la batería estén limpios y secos. Si la batería está sucia o húmeda, no la conecte al cargador USB.

1. Conecte el cargador USB a un adaptador de corriente USB con un cable USB. Asegúrese de que el cable USB esté conectado al puerto bidireccional del cargador USB.
 2. Conecte el adaptador de alimentación a una toma de corriente. El indicador de carga en el cargador USB parpadea en rojo una vez, verde una vez y amarillo una vez.
-



AVISO: Solo conecte el adaptador de alimentación a una toma de corriente con la tensión y la frecuencia que se especifican en la placa de características.

3. Conecte la batería al cargador USB. Cuando la batería está conectada correctamente, el indicador de carga en el cargador USB muestra una luz verde.
-

Tenga en cuenta: El modo predeterminado es para cargar una batería Husqvarna BLi-X 36V. Como resultado, no es necesario presionar el botón de modo de descarga en el cargador USB para iniciar la carga.

4. Presione el botón de estado de carga de la batería para ver el estado de carga de la batería. La batería está completamente cargada cuando todos los indicadores de carga de la batería se encienden.
-

Tenga en cuenta: El indicador de carga del cargador permanece verde durante el proceso de carga completa.

5. Quite la batería del cargador USB y quite el adaptador de corriente de la toma de corriente.
-

Para cargar un dispositivo USB

1. Utilice un cable USB para conectar el dispositivo USB a un puerto en el cargador USB. La potencia de salida está disponible en ambos puertos USB. Elija el nivel de potencia que sea óptimo para su dispositivo.
 2. Conecte la batería al cargador USB. Asegúrese de que la batería esté totalmente asentada.
-

3. Presione el botón de modo de descarga en el cargador USB. El indicador de carga en el cargador USB muestra una luz verde y se inicia la carga del dispositivo USB.

Tenga en cuenta: Para cargar una batería Husqvarna BLi-X 36V, utilice un adaptador de corriente USB que proporcione un mínimo de 30 W. Asegúrese de que su adaptador cumple con este requisito.

Tenga en cuenta: El modo predeterminado es para cargar una batería Husqvarna BLi-X 36V. Como

resultado, es necesario presionar el botón de modo de descarga en el cargador USB para comenzar a cargar su dispositivo USB.

Cuando se complete la carga, mantenga presionado el botón de modo de descarga hasta que se apague el indicador del cargador USB o quite la batería del cargador USB. Esto evita una pérdida del nivel de carga de la batería.

Solución de problemas

Síntomas	Posibles fallas	Procedimiento posible
El indicador de carga del cargador USB está de color amarillo. El indicador de temperatura de la batería está ENCENDIDO o el indicador de error de la batería parpadea.	La batería se encuentra demasiado fría o caliente para utilizarla o cargarla.	Si la batería está demasiado caliente, deje que la temperatura de la batería disminuya. Si la batería está demasiado fría, muévela a un espacio en interiores. Cuando la batería tenga la temperatura correcta, se puede utilizar o cargar nuevamente. Respete el rango de temperatura para el funcionamiento; consulte <i>Funcionamiento en la página 17</i>. Mantenga el cargador USB alejado de la luz solar. Si el problema continúa, comuníquese con su concesionario.
El indicador de carga del cargador USB está de color amarillo. El indicador de error de la batería está encendido.	La batería tiene un problema grave.	Consulte a su distribuidor.
El indicador de carga del cargador USB está de color rojo.	El cargador USB presenta un error grave.	Consulte a su distribuidor.

Transporte y almacenamiento

- Desconecte el enchufe de alimentación y extraiga la batería del cargador.
- Asegure bien el producto durante el transporte para evitar daños y accidentes.
- Mantenga el producto en un área cerrada para evitar que los niños u otras personas sin autorización puedan acceder a él.
- Coloque el producto en un lugar seco, limpio, protegido de la escarcha y con la temperatura correcta.
- Guarde el producto a una temperatura de entre 5 °C (41 °F) y 25 °C (77 °F). Mantenga el producto alejado de la luz solar.
- Mantenga la batería lejos del cargador USB durante el almacenamiento.

Eliminación

Los productos de Husqvarna no son residuos domésticos y solo se deben desechar como se indica en este manual.

- Respete las regulaciones aplicables y las normas locales de eliminación de residuos.
- Recicle el cargador USB y el empaque en un lugar adecuado para tal propósito.
- Comuníquese con su distribuidor local de Husqvarna para obtener más información sobre cómo reciclar y desechar la batería.

Datos técnicos

Para conocer los datos técnicos, consulte la placa de características del cargador USB.

Baterías aprobadas para el cargador USB:

	40-B140X	40-B220X	40-B330X	40-B540X
Tipo	Batería de ion-litio	Batería de ion-litio	Batería de ion-litio	Batería de ion-litio

	40-B140X	40-B220X	40-B330X	40-B540X
Capacidad de la batería, Ah	4	6	9	15
Tensión nominal, V	36	36	36	36
Peso, kg/lb	1,2/2,6	1,4/3,2	1,9/4,3	2,9/6,4

Declaración de conformidad del proveedor

Parte responsable: Husqvarna Professional Products, Inc.
9335 Harris Corners Parkway Charlotte, NC 28269 United States, USA Tel: +1 704 597 5000, www.husqvarna.com/us/support/e-mail/.

Requisitos de cumplimiento

Tenga en cuenta: Este equipo se probó y se comprobó que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, conforme con el Segmento 15 de las Reglas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.


Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa una interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando o encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que trate de corregir las interferencias mediante una de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte a un distribuidor o técnico de radio o televisión experimentado para obtener ayuda.



ADVERTENCIA: Cáncer y
daños a los órganos reproductivos:
www.P65Warnings.ca.gov.

Présentation de l'appareil

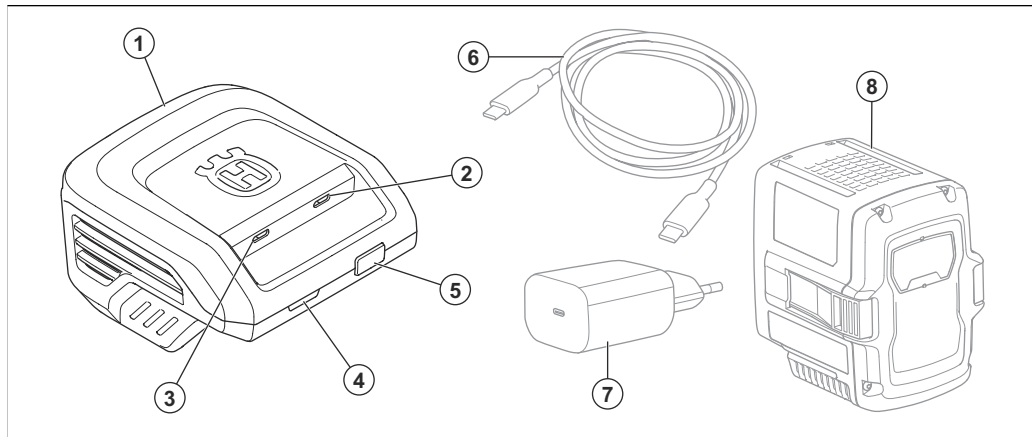

- 1. Chargeur USB
- 2. Port PD USB-C bidirectionnel, entrée-sortie de 100 W
- 3. Port PD USB-C unidirectionnel, sortie de 45 W
- 4. Indicateur de recharge et d'erreur

- 5. Bouton de mode de décharge
- 6. Câble USB
- 7. Adaptateur d'alimentation USB
- 8. Batterie (accessoire)

Symboles figurant sur le produit



Soyez prudent et utilisez le produit correctement. Ce produit peut causer des blessures graves, voire mortelles, à l'opérateur ou à d'autres personnes.



Avant d'utiliser la tondeuse, lire attentivement le manuel d'utilisation et veiller à bien comprendre les directives.



Utiliser et garder le chargeur de batterie seulement dans un endroit clos.

Remarque : Les autres symboles et autocollants apposés sur le produit se rapportent aux exigences en matière de certification pour certaines zones commerciales.

Produit endommagé

Nous ne sommes pas responsables des dommages causés à notre produit si :

- Le produit n'est pas réparé de façon adéquate.

- Le produit est réparé avec des pièces qui ne sont pas fournies ou homologuées par le fabricant.
- Le produit comprend un accessoire qui n'est pas fourni ou homologué par le fabricant.
- Le produit n'est pas réparé par un centre de service après-vente agréé ou par une autorité homologuée.

Définitions de sécurité

Les avertissements, recommandations et remarques soulignent des points du manuel qui revêtent une importance particulière.



AVERTISSEMENT :

Symbole utilisé en cas de risque de blessures ou de mort pour l'opérateur ou les personnes à proximité

si les instructions du manuel ne sont pas respectées.



MISE EN GARDE :

Symbole utilisé en cas de risque de dommages pour le produit, d'autres matériaux ou les environs si les instructions du manuel ne sont pas respectées.

Remarque : Symbole utilisé pour donner des informations

supplémentaires pour une situation donnée.

Importantes consignes de sécurité



AVERTISSEMENT : Lire toutes les instructions et consignes de sécurité. Le non-respect de ces instructions et consignes peut provoquer une électrocution, un incendie et des blessures graves.

Remarque : Conserver tous les avertissements et toutes les instructions.

- Utiliser uniquement le chargeur USB 40-USB150X avec des batteries Husqvarna d'origine. Se reporter à *Caractéristiques techniques à la page 33* pour connaître les batteries particulières. Les batteries sont codées par logiciel.
- Ne pas utiliser des batteries non rechargeables.
- Ne pas essayer de démonter ou de réparer le chargeur USB.
- Ne pas brancher les bornes du chargeur USB à des objets métalliques.
- Utiliser un adaptateur d'alimentation USB approuvé et qui n'est pas endommagé.
- Vérifier régulièrement que le câble USB n'est pas endommagé. Débrancher immédiatement le chargeur USB si le câble USB est endommagé.
- Si le câble USB est endommagé, le remplacer.

- Ne pas soulever le chargeur USB au moyen du câble USB. Pour débrancher le chargeur USB de la prise d'alimentation, tirer la fiche d'alimentation.
- Conservez tous les câbles et toutes les rallonges loin de l'eau, de l'huile et des bords tranchants. S'assurer que le câble USB n'est pas coincé dans une porte, une barrière ou un objet semblable.
- Ne pas nettoyer la batterie ou le chargeur USB avec de l'eau.
- Ne pas utiliser de batterie ou de chargeur USB endommagés.
- Ne pas utiliser le chargeur USB en cas de risque de foudre.
- Utiliser le chargeur USB à l'intérieur uniquement, comme dans un lieu de résidence, où la circulation de l'air et la température sont adéquates.
- Conserver le chargeur USB à l'abri de la lumière du soleil. Ne pas utiliser le chargeur USB à l'extérieur ou dans des conditions humides.
- Ne pas manipuler le chargeur USB avec les mains humides.

- Ne pas utiliser le chargeur USB à proximité de matériaux inflammables ou de matériaux qui peuvent causer de la corrosion. Retirer la batterie du chargeur USB et débrancher le câble USB du chargeur USB s'il y a de la fumée ou des flammes.
- Ne pas placer de couvercle sur un chargeur USB en cours de fonctionnement.
- Cette machine peut être utilisée par des enfants âgés de 8 ans et plus, des personnes à capacités physique, mentale ou sensorielle réduites, ou

des personnes avec un manque d'expérience et de connaissances s'ils sont supervisés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sécuritaire et s'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et les opérations d'entretien à effectuer par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants laissés sans surveillance.

Fonctionnement

- Utiliser le chargeur USB seulement lorsque la température ambiante est comprise entre 5 °C et 40 °C (entre 41 °F et 104 °F).
- La batterie ne se charge pas si sa température est supérieure à 50 °C (122 °F).
- La batterie ne se charge pas si sa température est inférieure à 0 °C (32 °F).

Pour recharger une batterie Husqvarna BLi-X 36V



MISE EN GARDE : S'assurer que la batterie, le chargeur USB et les bornes de la batterie sont propres et secs. Ne pas placer la batterie dans le chargeur USB si elle est sale ou humide.

1. Brancher le chargeur USB à un adaptateur d'alimentation USB à l'aide d'un câble USB. S'assurer que le câble USB est branché au port bidirectionnel du chargeur USB.

2. Brancher l'adaptateur d'alimentation à une prise de courant. Le voyant de recharge du chargeur USB clignote en rouge une fois, en vert une fois et en jaune une fois.



MISE EN GARDE : Brancher uniquement l'adaptateur d'alimentation à une prise de courant à la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique.

3. Connecter la batterie au chargeur USB. Lorsque la batterie est correctement branchée, le voyant vert de recharge du chargeur USB s'allume.

Remarque : Le mode par défaut est de recharger une batterie Husqvarna BLi-X 36V. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton de mode de décharge du chargeur USB pour commencer la recharge.

4. Enfoncer le bouton d'état de recharge de la batterie pour connaître l'état de recharge. Quand tous les voyants de recharge de la batterie sont allumés, la batterie est complètement chargée.

Remarque : L'indicateur de charge sur le chargeur reste vert pendant toute la durée du processus de charge.

5. Retirer la batterie du chargeur USB et débrancher l'adaptateur d'alimentation de la prise de courant.

Pour recharger un dispositif USB

1. Utiliser un câble USB pour connecter le dispositif USB à un port du chargeur USB. La puissance de sortie est disponible à partir des deux ports USB. Choisir le niveau de puissance qui convient le mieux au dispositif.
2. Connecter la batterie au chargeur USB. Vérifier que la batterie est correctement en place.
3. Appuyer sur le bouton de mode de décharge du chargeur USB. Le voyant de recharge du chargeur USB s'allume en vert et la recharge du dispositif USB commence.

Remarque : Pour recharger une batterie Husqvarna de BLi-X 36V, utilisez un adaptateur d'alimentation USB qui fournit une puissance minimale de 30 W. Assurez-vous que votre adaptateur est conforme à cette exigence.

Remarque : Le mode par défaut sert à recharger une batterie Husqvarna de BLi-X 36V. Par conséquent, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton de mode de décharge du chargeur USB pour commencer à recharger le dispositif USB.

Une fois la recharge terminée, appuyer longuement sur le bouton de mode de décharge jusqu'à ce que le voyant du chargeur USB s'éteigne; ou retirer la batterie du chargeur USB. Cela prévient la perte de charge de la batterie.

Recherche de pannes

Symptômes	Anomalies potentielles	Procédure possible
Le voyant de recharge du chargeur USB est jaune. Le voyant de température de la batterie est allumé ou le voyant d'erreur de celle-ci clignote.	La batterie est trop froide ou trop chaude pour être utilisée ou rechargée.	Si la batterie est trop chaude, la laisser se refroidir. Si la batterie est trop froide, la déplacer à l'intérieur. Lorsque la température de la batterie est correcte, elle peut à nouveau être utilisée ou rechargée. Respecter la plage de température pour le fonctionnement. Se reporter à la section <i>Fonctionnement à la page 30</i>. Conserver le chargeur USB à l'abri de la lumière du soleil. Si le problème persiste, communiquer avec votre concessionnaire.
Le voyant de recharge du chargeur USB est jaune. L'indicateur d'erreur de la batterie est allumé.	La batterie présente une erreur critique.	Communiquer avec votre centre de services.
Le voyant de recharge sur le chargeur USB est rouge.	Le chargeur USB présente une erreur critique.	Communiquer avec votre centre de services.

Transport et entreposage

- Débranchez la fiche d'alimentation et retirez la batterie du chargeur.
- Immobiliser le produit en sécurité pendant le transport pour éviter tout dommage ou accident.
- Garder le produit dans un endroit verrouillé hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Placer le produit dans un endroit sec, à l'abri du gel et propre à la température adéquate.
- Stocker le produit dans les zones où la température ambiante est comprise entre 5 °C (41 °F) et 25 °C (77 °F). Garder le produit à l'écart des enfants.
- Conserver la batterie à l'écart du chargeur USB lors du rangement.

Mise au rebut

Les produits Husqvarna ne sont pas des déchets ménagers et doivent être mis au rebut uniquement suivant la procédure indiquée dans ce manuel.

- Respectez les consignes locales de mise au rebut et les réglementations applicables.
- Recycler le chargeur USB et son emballage dans un site de traitement approprié.
- Communiquer avec votre concessionnaire Husqvarna local pour plus d'informations sur le recyclage et la mise au rebut de la batterie.

Caractéristiques techniques

Pour les caractéristiques techniques, se reporter à la plaque signalétique du chargeur USB.

Batteries approuvées pour le chargeur USB :

	40-B140X	40-B220X	40-B330X	40-B540X
Type	Batterie au lithium-ion	Batterie au lithium-ion	Batterie au lithium-ion	Batterie au lithium-ion

	40-B140X	40-B220X	40-B330X	40-B540X
Capacité de la batterie, Ah	4	6	9	15
Tension nominale, V	36	36	36	36
Poids, kg/lb	1,2/2,6	1,4/3,2	1,9/4,3	2,9/6,4

Déclaration de conformité du fournisseur

Partie responsable : Husqvarna Professional Products, Inc.
9335 Harris Corners Parkway Charlotte, NC 28269 United States, USA Tel: +1 704 597 5000, www.husqvarna.com/us/support/e-mail/.

Exigences de conformité

Remarque : Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites d'un appareil de classe B, conformément à l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio, et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer

des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne pourront pas se produire dans une installation particulière. Si cet équipement engendre des interférences nuisibles pour la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccordez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est raccordé le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.



AVERTISSEMENT : cancer
et problèmes reproductifs -
www.P65Warnings.ca.gov.



www.husqvarna.com

Original instructions
Instrucciones originales
Instructions d'origine



1144534-49



2026-01-27