




Ibanez

IBANEZ ACOUSTIC GUITAR

**Informação sobre o Pré-Amplificador
AEQ-2UT Ver.2**

WWW.IBANEZACOUSTIC.COM

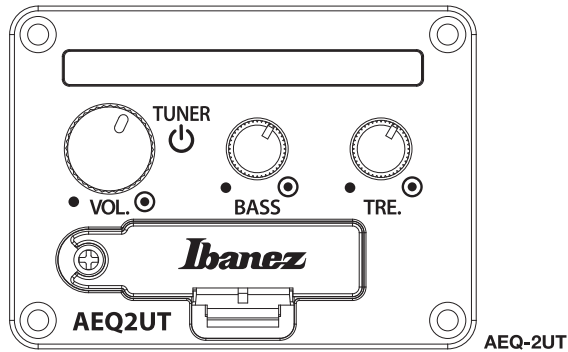

Controlos Básicos

VOLUME

Controla os ganhos globais do Pré-Amplificador.

TREBLE

Controla o reforço/corte das frequências agudas.

BASS

Controla o reforço/corte das frequências graves.

Funções do afinador

INTERRUPTOR ON/OFF DO AFINADOR

Pressionando o botão de volume alternadamente, liga e desliga o afinador. O afinador desliga-se automaticamente após 5 minutos.

LED INDICADOR DA NOTA



Estas luzes LED indicam a nota das cordas que está a tocar. Quando afina notas mais altas ou graves, por exemplo um sol sustenido, acendem quer o indicador G quer o indicador #. Se a nota exibida no LED indicador da nota for diferente da pretendida, tente esticar ou afrouxar a corda até acender a luz LED correta. Tenha o cuidado de não esticar demasiado as cordas (afinação acima), já que as cordas poderão partir-se. Em caso de dúvida, é preferível afinar abaixo e afrouxar as cordas, voltando depois a afinar para encontrar a altura desejada.

LED GUIA DE AFINAÇÃO

Quando as cordas estão afinadas, a luz LED verde no meio acende. Se a afinação da corda estiver baixa, acende a luz LED vermelha à esquerda. Se a afinação da corda estiver alta, acende a luz LED vermelha à direita.

⚠ Notas

Substitua as pilhas se verificar uma das seguintes situações.

- Diminuição da qualidade ou do volume sonoro
- O afinador não responde quando o liga
- As luzes LED não funcionam quando liga o afinador
- A luz LED do verificador das pilhas está acesa ou a piscar.

Para evitar gastar desnecessariamente a pilha, desligue a ficha do jack de saída quando não está a utilizar a guitarra.

- ※ Elimine as pilhas usadas de acordo com as regulamentações locais.
- ※ O aspeto e as especificações podem ser alterados sem aviso prévio.

===== Observe the following instructions with a product that uses coin batteries =====

● Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
● Even used batteries may cause severe injury or death.
● Call a local poison control center for treatment information.
● Use only the CR2032 coin battery. (The nominal battery voltage: 3V)
● Non rechargeable batteries are not to be recharged.
● Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
● Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
● Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
● Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
● Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD** : This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- KEEP new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.
- Always completely secure the battery compartment. does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep it away from children.
- For treatment information call: [phone number for the National Battery Ingestion Hotline, currently 1-(800) 498-8666].

