

get started

INSTANT POT® **MILK FROTHER**
MOUSSEUR À LAIT D'INSTANT POT™

Instant Pot®

Welcome

Welcome to your new Instant Pot® Milk Frother!

Make your morning a little more amazing. Be your own barista and create café-quality drinks.

Get started online with your new product!



⚠ WARNING

Before using your new appliance, read all instructions, including the Important Safeguards. **Failure to follow the safeguards and instructions may result in personal injury and/or property damage.**

CONTENTS

Important safeguards	2
What's in the box?	5
Initial setup	6
Initial cleaning	6
Your Instant Pot Milk Frother	7
Using Your Instant Pot Milk Frother	9
Care, Cleaning, Storing	10
Learn more	11
Warranty	12



IMPORTANT SAFEGUARDS

⚠ WARNING

Failure to follow safety instructions may result in personal injury and/or property damage and may void your warranty.

READ ALL INSTRUCTIONS

Before using your new appliance, please read all instructions, including the Safety Information below. Keep this manual for reference.

Placement

- **DO** place the appliance on a countertop only. Always operate the appliance on a stable, non-combustible, level surface.
- **DO NOT** place the appliance or power cord on or close to a gas or electric stovetop or oven. **NEVER** use the appliance on your stove.
- **DO NOT** use the appliance near water, an external heat source or flame.
- **DO NOT** use the appliance outdoors.
- **DO NOT** leave the appliance exposed to sun, wind and/or snow.

General Use

- **DO** operate and store the appliance above 32°F / 0°C.
- **DO** use extreme caution when moving the appliance containing hot liquids.
- **DO** fill the pitcher with only water, milk or non-dairy milk alternatives. **Never** fill the pitcher with oil or other liquids.
- **DO NOT** let the appliance operate without water, milk or non-dairy milk alternatives.
- **DO NOT** touch the appliance's hot surfaces. Only use the appliance's handles or knobs.
- To avoid the risk of personal injury or damage to property, **DO NOT** open the top cover during the foaming, frothing or warming process. There are extremely hot liquids within the unit during the foaming, frothing and warming process. Spilled liquids from this appliance can cause serious burns.
- **DO NOT** move the appliance while it is in use and use extreme caution when disposing of hot liquids.

⚠ WARNING

- **DO NOT** allow children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities to operate this appliance. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. Children should not play with this appliance.
- **DO NOT** use the appliance for anything other than household use. It is not intended for commercial use.
- **DO NOT** leave the appliance unattended while in use.
- **DO** use only accessories or attachments authorized by Instant Pot Brands. The use of parts, accessories or attachments not recommended by the manufacturer may cause a risk of injury, fire or electric shock.

Care and Storage

- **DO** unplug from outlet when not in use before cleaning. Allow the appliance to cool to room temperature before putting on or taking off parts, and before cleaning or storage.
- **DO NOT** store any materials in the appliance when not in use.

Power Cord

A short power-supply cord is used to reduce the hazards resulting from grabbing, entanglement or tripping. **WARNING:** Hot spilled liquid can cause serious burns.

- **DO** keep appliance and power cord away from children.
- **DO** disconnect the power cord from the electrical outlet when not using the appliance and before cleaning.
- **DO NOT** let the power cord hang over edges of tables or counters.
- **DO NOT** let the power cord touch hot surfaces or open flame, including a stovetop.
- **DO NOT** use below-counter power outlets.
- **DO NOT** use with extension cords, power converters or adapters, timer switches or separate remote-control systems.

This appliance has a polarized plug and one blade is wider than the other. To reduce the risk of electric shock:

- **DO** plug this appliance into a polarized outlet one way.
- **DO** contact a qualified electrician if the plug does not fit in the outlet.
- **DO NOT** attempt to modify the plug. If the plug does not fit full into the outlet, reverse the plug.

⚠ WARNING

Electrical Warning

The unit contains electrical components that are an electrical shock hazard. **Failure to follow these instructions may result in electric shock and/or death.**

To protect against electrical shock:

- To disconnect, select Start/**Cancel**, then remove the plug from the power source. Always unplug when not in use, as well as before adding or removing parts or accessories, and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. **NEVER** pull from the power cord.
- **DO** regularly inspect the appliance and power cord for any signs of damage or fraying.
- **DO** keep the appliance and cord away from children.
- **DO NOT** operate the appliance if the power cord or plug is damaged, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. For assistance, contact Consumer Care by email at **support@instantpot.com**.
- To reduce the risk of fire or electric shock, **DO NOT** remove the bottom cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only.
- **DO NOT** attempt to repair, replace or modify components of the appliance, as this may cause electric shock or other personal injury, fire and/or property damage, and will void the warranty. For assistance, contact Consumer Care by email at **support@instantpot.com**.
- **DO NOT** tamper with any of the safety mechanisms, as this may result in personal injury and/or property damage.
- **DO NOT** immerse the power cord, plug or the appliance in water or other liquid.
- **DO NOT** clean the appliance by rinsing it under a faucet.
- **DO NOT** use the appliance in electrical systems other than 120 V ~ 60 Hz for North America.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

Failure to follow safety instructions may result in personal injury and/or property damage and may void your warranty.

WHAT'S IN THE BOX?

Instant Pot® Milk Frother

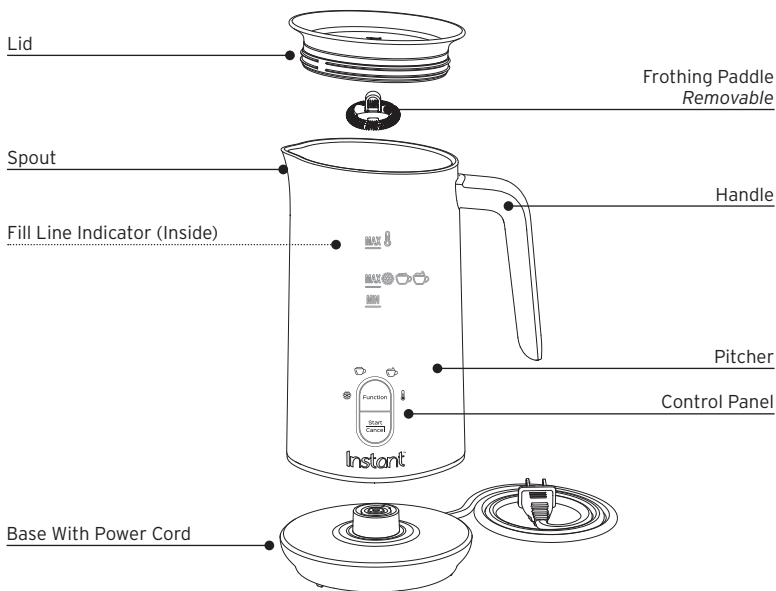

Illustrations are for reference only and may differ from the actual product.

Remember to recycle!

We designed this packaging with sustainability in mind. Please recycle everything that can be recycled where you live. Be sure to keep this User Manual for reference.

INITIAL SETUP

Before you begin creating your first at-home, café-style drink, follow these initial setup steps.

1. Remove the Instant Pot Milk Frother and all accessories out of the box.
2. Remove all packaging materials from within and around the unit.
3. Plug in the frother base into a two-prong, Polarized outlet.
4. Follow the **Initial cleaning** steps before you begin frothing.

INITIAL CLEANING

It's important to clean the components before you begin frothing.

1. Remove the lid from the pitcher, put it aside.
2. Gently pull up on the frothing paddle at the bottom of the frothing pitcher.
3. Hand wash and rinse the lid and frothing paddle with dish soap and warm water.
4. Without immersing the pitcher in water, wash and rinse the inside of the frothing pitcher with dish soap and warm water.
5. Dry the lid, frothing paddle and pitcher with a soft, dry cloth.
6. Once dry, place the frothing paddle back into the pitcher by positioning the square end of the frothing paddle over the shaft at the bottom of the pitcher, and rotating the paddle until it aligns with the shaft, then push down paddle until is secure.


Now you're ready to start making froth for your favorite drinks!

YOUR INSTANT POT MILK FROTHER

Get familiar with your frother's controls and programs.

Control Panel

The Instant Pot® Milk Frother has a simple, two button-control panel.

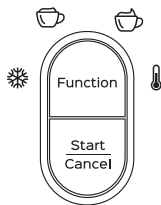

Function

You can toggle between the programs to create different types of foams, perfect for your drinks.

Start/Cancel

Starts and stops a selected program.

Cold foam

Create cold, silky microfoam to top your cold brew.



Light, warm foam

This setting heats and froths milk for a café au lait and matcha lattes.



Thick, warm foam

You can create thick, rich and warm foam, perfect for topping a cappuccino.



Warming

Heat your drink without creating foam. This setting slowly stirs the frothing paddle to keep your drink from burning. This setting is great for warming milk, creating hot chocolate and more.



USING YOUR INSTANT POT MILK FROTHER

Non-dairy milk

The Instant Pot Milk Frother allows you to make both light and thick froth, warm or cold, with dairy and dairy-free milks. However, **not all milk alternatives produce foam.**

Use **oat** or **soy milk** when using the **warm** or **cold foam** setting. **Coconut milk** will **only** produce foam with the **cold foam** setting. Keep in mind that frothing dairy-free milks may not produce the same results as dairy milk.

How to froth milk

Always use the freshest, coldest milk or milk alternative possible for best results. When frothing large quantities of milk, allow the frother to rest for **3 minutes** after every **2 frothing cycles**.

1. Ensure the froth paddle is securely in place at the bottom of the pitcher.
2. Remove the lid from the pitcher and pour your choice of milk into the pitcher. **Do not** overfill the pitcher as this may cause the milk frother to overflow when using a foam setting.
3. Place the lid on the pitcher and press down until secure.
4. Place the pitcher onto the base.
5. If the base is not plugged into an outlet, connect the plug into an outlet.
6. Press **Function** to toggle between programs.
7. Press **Start/Cancel** to begin.
8. To stop the program at any time, press **Start/Cancel**. Otherwise, the milk frother will stop on its own when the program ends.

Programs run for a maximum of 3 minutes.

CARE, CLEANING, STORING

Clean your Instant Pot Milk Frother after every use to ensure the best possible results, and to prevent milk residue from burning onto the inside of the pitcher.

Always unplug the milk frother and let it cool to room temperature before cleaning. **DO NOT** use metal scouring pads, abrasive powders or harsh chemical detergents to clean the milk frother or any of its components. Let all parts dry thoroughly before use or before storage.

Part	Cleaning method and instruction
Lid	• Remove lid from pitcher before cleaning. • Top-rack dishwasher safe.
Pitcher	• After use, let frother cool completely. Remove pitcher from the base before cleaning. • With a cloth, hand wash the inside of the pitcher with hot water and dish soap. Then, rinse the inside of the pitcher with clean, warm water. • With a damp cloth, hand wash the outside of the pitcher and wipe dry to prevent streaking. Let pitcher dry completely before placing pitcher back onto base. • DO NOT rinse the pitcher's exterior. • DO NOT store liquids in the pitcher.
Frothing paddle	• Remove from the pitcher before cleaning. Dishwasher safe.
Base	• Disconnect the base from outlet before cleaning. • With a damp cloth, wipe visible particles from the base as needed. • Allow to dry thoroughly before placing the pitcher.
Power cord	• With a barely damp cloth, wipe visible particles from the power cord as needed. • DO NOT fold the power cord when storing.

⚠ WARNING

The pitcher and base contain electrical components. To avoid fire, electric shock or personal injury, **DO NOT** machine wash, rinse or immerse the milk frother base, pitcher, power cord or plug in water or other liquids.

LEARN MORE

There's a whole world of information about your Instant Pot product just waiting for you. Here are some of the most helpful resources.

Register your product

Instantpot.com/register

Contact Consumer Care

In the Instant Connect™ App

Instantpot.com/customer-care-center

support@instantpot.com

Download the Instant Connect™ App

Discover guided cooking and recipes

Available at iOS and Android app stores

Replacement parts and accessories

Instantpot.com

Join the community



Product specifications

Model	Volume	Wattage	Power
Instant Pot Milk Frother	10 ounces / 296 mL	500 W	120V ~ 60Hz

WARRANTY

One (1) Year Limited Warranty

This One (1) Year Limited Warranty applies to purchases made one year from the purchase date or delivery date, whichever is later, from authorized retailers of Instant Pot Brands by the original appliance owner and is not transferable. Proof of original purchase date and, if requested by Instant Pot Brands, return of your appliance, is required to obtain service under this Limited Warranty. Provided the appliance was used in accordance with the use & care instructions, Instant Pot Brands will, in its sole and exclusive discretion, either: (i) repair defects in materials or workmanship; or (ii) replace the appliance. In the event that your appliance is replaced, the Limited Warranty on the replacement appliance will expire twelve (12) months from the date of receipt. Failure to register your product will not reduce your warranty rights. The liability of Instant Pot Brands, if any, for any allegedly defective appliance or part will not exceed the purchase price of a comparable replacement appliance.

What is not covered by this warranty?

- Products purchased, used, or operated outside of the United States and Canada.
- Products that have been modified or attempted to be modified.
- Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, neglect, unreasonable use, use contrary to the operating instructions, normal wear and tear, commercial use, improper assembly, disassembly, failure to provide reasonable and necessary maintenance, fire, flood, acts of God, or repair by anyone unless directed by an Instant Pot Brands representative.
- Use of unauthorized parts and accessories.
- Incidental and consequential damages.
- The cost of repair or replacement under these excluded circumstances.

EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED HEREIN AND TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, INSTANT POT BRANDS MAKES NO WARRANTIES, CONDITIONS OR REPRESENTATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, BY STATUTE, USAGE, CUSTOM OF TRADE OR OTHERWISE WITH RESPECT TO THE APPLIANCES OR PARTS COVERED BY THIS WARRANTY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES, CONDITIONS, OR REPRESENTATIONS OF WORKMANSHIP, MERCHANTABILITY, MERCHANTABLE QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR DURABILITY.

Some states or provinces do not allow for: (1) the exclusion of implied warranties of merchantability or fitness; (2) limitations on how long an implied warranty lasts; and/or (3) the exclusion or limitation of incidental or consequential damages; so these limitations may not apply to you. In these states and provinces, you have only the implied warranties that are expressly required to be provided in accordance with applicable law. The limitations of warranties, liability, and remedies apply to the maximum extent permitted by law. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

Product Registration

Please visit **www.instantpot.com/register** to register your new Instant Pot Brands appliance. Failure to register your product will not diminish your warranty rights. You will be asked to provide the store name, date of purchase, model number (found on the back of your appliance) and serial number (found on the bottom of your appliance) along with your name and email address. The registration will enable us to keep you up to date with product developments and recipes, and contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering, you acknowledge that you have read and understand the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

Warranty Service

To obtain warranty service, please contact our Consumer Care Department by email to **support@instantpot.com**. You can also create a support ticket online at **www.instantpot.com**. If we are unable to resolve the problem, you may be asked to send your appliance to the Service Department for quality inspection. Instant Pot Brands is not responsible for shipping costs related to warranty service. When returning your appliance, please include your name, mailing address, email address, phone number, and proof of the original purchase date as well as a description of the problem you are encountering with the appliance.

Bienvenue

Félicitations pour l'achat de votre nouveau mousser à lait d'Instant Pot!

Rendez votre matinée encore plus extraordinaire. Soyez votre propre barista et créez des boissons de qualité café.

Explorez les ressources en ligne liées à votre nouveau produit!



⚠ AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser votre nouvel appareil, lisez toutes les instructions, y compris celles sur la sécurité et la garantie. **Le non-respect des instructions de sécurité peut non seulement causer des blessures corporelles et des dommages matériels, mais aussi annuler votre garantie.**

TABLE DES MATIÈRES

Précautions importantes	16
Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte?	20
Configuration initiale	21
Nettoyage initial	21
Votre mousser à lait d'Instant Pot	22
Utilisation de votre mousser à lait d'Instant Pot	24
Entretien, nettoyage et entreposage	25
Pour en savoir plus	26
Garantie	27
Remarques	29

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect des instructions de sécurité peut non seulement causer des blessures corporelles et des dommages matériels, mais aussi annuler votre garantie.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

Avant d'utiliser votre nouvel appareil, veuillez lire toutes les instructions, y compris les consignes de sécurité ci-dessous. Conservez ensuite ce manuel pour le consulter plus tard.

Emplacement

- **PLACEZ** l'appareil sur un comptoir seulement. Faites toujours fonctionner l'appareil sur une surface de niveau stable et incombustible.
- **NE PLACEZ PAS** l'appareil ou le cordon d'alimentation sur ou à proximité d'une cuisinière ou d'un four à gaz ou électrique. **N'UTILISEZ JAMAIS** l'appareil sur votre cuisinière.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil près de l'eau, d'une source de chaleur externe ou d'une flamme.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil à l'extérieur.
- **NE LAISSEZ PAS** l'appareil exposé au soleil, au vent et/ou à la neige.

Usage générale

- **FAIRE** fonctionner et entreposer l'appareil au-dessus de 32 °F / 0 °C.
- **FAITES** preuve d'une extrême prudence lorsque vous déplacez l'appareil contenant des liquides chauds.
- **REMPLISSEZ** le pichet avec seulement de l'eau, du lait ou des substituts de lait non laitiers. Ne remplissez **jamais** le pichet d'huile ou d'autres liquides.
- **NE LAISSEZ PAS** l'appareil fonctionner sans eau, lait ou substituts de lait non laitiers.
- **NE TOUCHEZ PAS** les surfaces chaudes de l'appareil. N'utilisez que les poignées ou les boutons de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour éviter le risque de blessures corporelles ou de dommages à la propriété, **N'OUVREZ PAS** le couvercle supérieur pendant le processus de moussage, de mousse ou de réchauffement. Il y a des liquides extrêmement chauds dans l'unité pendant le processus de moussage, de mousse et de réchauffement. Les liquides déversés de cet appareil peuvent causer de graves brûlures.
- **NE DÉPLACEZ PAS** l'appareil pendant qu'il est en cours d'utilisation et faites preuve d'une extrême prudence lors de l'élimination des liquides chauds.
- **NE PAS** permettre aux enfants ou aux personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites de faire fonctionner cet appareil. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants et de personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Les enfants ne devraient pas jouer avec cet appareil.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil pour autre chose que pour un usage domestique. Il n'est pas destiné à un usage commercial.
- **NE LAISSEZ PAS** l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- **N'UTILISEZ QUE** des accessoires ou des pièces jointes autorisés par Instant Pot Brands. L'utilisation de pièces, d'accessoires ou d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un risque de blessure, d'incendie ou de choc électrique.

Entretien et stockage

- **DÉBRANCHEZ** de la sortie lorsqu'il n'est pas utilisé avant le nettoyage. Laissez l'appareil refroidir à la température ambiante avant de mettre ou de retirer les pièces, et avant de les nettoyer ou de les entreposer.
- **NE STOCKEZ AUCUN** matériel dans l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Cordon d'alimentation

Un court cordon d'alimentation est utilisé pour réduire les dangers résultant de la saisie, de l'enchevêtrement ou du déclenchement.

AVERTISSEMENT : Le liquide déversé à chaud peut causer de graves brûlures.

- **GARDEZ** l'appareil et le cordon d'alimentation à l'écart des enfants.
- **DÉBRANCHEZ** le cordon d'alimentation de la prise électrique lorsque vous n'utilisez pas l'appareil et avant de le nettoyer.

⚠ AVERTISSEMENT

- **NE LAISSEZ PAS** le cordon d'alimentation pendre sur les bords des tables ou des comptoirs.
- **NE LAISSEZ PAS** le cordon d'alimentation toucher les surfaces chaudes ou les flammes nues, y compris une cuisinière.
- **N'UTILISEZ PAS** de prises de courant sous le comptoir.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil avec des rallonges, des convertisseurs ou adaptateurs de puissance, des minuteries ou des systèmes de télécommande séparés.

Cet appareil a un bouchon polarisé et une lame est plus large que l'autre. Pour réduire le risque de choc électrique :

- **BRANCHEZ** cet appareil dans une prise polarisée dans un sens.
- **COMMUNIQUEZ** avec un électricien qualifié si la fiche ne tient pas dans la prise.
- **N'ESSAYEZ PAS** de modifier la fiche. Si la fiche ne tient pas complètement dans la prise, inversez-la.

Précautions électriques

L'unité contient des composants électriques qui présentent un risque de choc électrique. **Le non-respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique et / ou la mort.**

Pour vous protéger contre les chocs électriques :

- Pour vous déconnecter, sélectionnez **Démarrer/Annuler**, puis retirez la fiche de la source d'alimentation. Débranchez toujours lorsqu'il n'est pas utilisé, ainsi qu'avant d'ajouter ou de retirer des pièces ou des accessoires, et avant le nettoyage. Pour débrancher, saisissez le bouchon et tirez de la prise. **NE TIREZ JAMAIS** du cordon d'alimentation.
- **INSPECTEZ** régulièrement l'appareil et le cordon d'alimentation pour détecter tout signe de dommage ou d'effilochage.
- **GARDEZ** l'appareil et le cordon loin des enfants.
- **NE PAS FAIRE** fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, ou après que l'appareil fonctionne mal ou est largué ou endommagé de quelque manière que ce soit. Pour obtenir de l'aide, communiquez avec le Service aux consommateurs par courriel à **support@instantpot.com**.

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, **NE RETIREZ PAS** le capot inférieur. Il n'y a pas de pièces utilisables par l'utilisateur à l'intérieur. Les réparations ne devraient être effectuées que par le personnel de service autorisé.
- **NE TENTEZ PAS** de réparer, de remplacer ou de modifier les composants de l'appareil, car cela peut causer des chocs électriques ou d'autres blessures corporelles, un incendie et / ou des dommages matériels, et annulera la garantie. Pour obtenir de l'aide, communiquez avec le Service aux consommateurs par courriel à **support@instantpot.com**.
- **NE PAS** altérer l'un des mécanismes de sécurité, car cela peut entraîner des blessures corporelles et / ou des dommages matériels.
- **NE PAS** immerger le cordon d'alimentation, le bouchon ou l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide.
- **NE NETTOYEZ PAS** l'appareil en le rinçant sous un robinet.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil dans des systèmes électriques autres que 120 V ~ 60 Hz pour l'Amérique du Nord.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect des instructions de sécurité peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels et peut annuler votre garantie.

QU'EST-CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE?

Mousseur à lait d'Instant Pot®

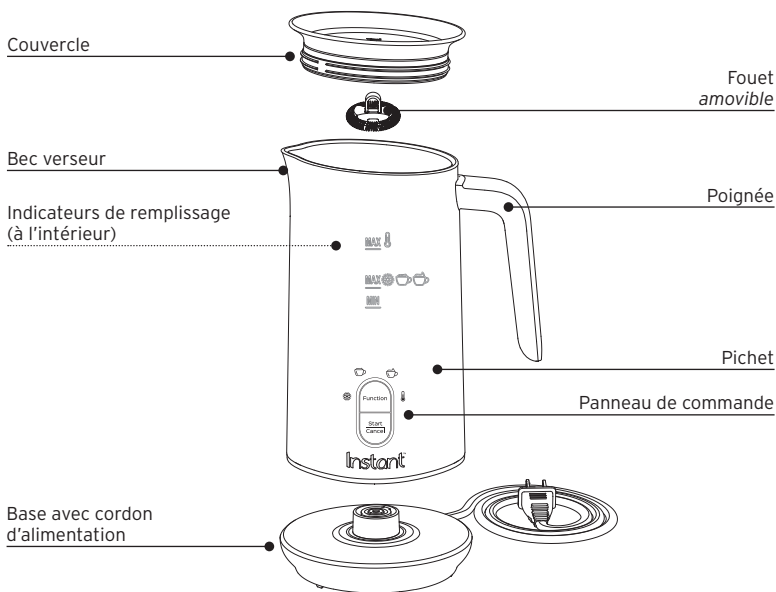

Les illustrations ne sont fournies qu'à titre indicatif et peuvent être différentes du produit réel.

N'oubliez pas de recycler!

Nous avons conçu cet emballage dans un esprit de développement durable. Veuillez mettre au recyclage tout ce qui peut être recyclé dans votre région. Assurez-vous de conserver ce manuel de l'utilisateur pour consultation ultérieure.

CONFIGURATION INITIALE

Avant de commencer à préparer votre première boisson de style café à la maison, veuillez suivre ces étapes de configuration initiale.

1. Sortez le mouseur à lait d'Instant Pot et tous les accessoires de la boîte.
2. Retirez tout le matériel d'emballage se trouvant à l'intérieur ou autour de l'appareil.
3. Branchez la base du mouseur dans une prise polarisée à deux trous.
4. Suivez les étapes de la rubrique **Nettoyage initial** avant de commencer à utiliser le mouseur.

NETTOYAGE INITIAL

It's important to clean the components before you begin frothing.

1. Retirez le couvercle du pichet, puis mettez-le de côté.
2. Tirez doucement sur le fouet situé au fond du pichet.
3. Nettoyez et rincez le couvercle et le fouet à la main en utilisant du savon à vaisselle et de l'eau chaude.
4. Sans immerger le pichet dans l'eau, nettoyez et rincez l'intérieur du pichet avec du savon à vaisselle et de l'eau chaude.
5. Séchez le couvercle, le fouet et le pichet à l'aide d'un linge doux et sec.
6. Lorsque toutes les pièces sont sèches, remettez le fouet dans le pichet en plaçant l'extrémité carrée du fouet au-dessus de la tige située au fond du pichet, puis faites tourner le fouet jusqu'à ce qu'il s'aligne sur la tige, puis appuyez sur le fouet jusqu'à ce qu'il soit bien en place.


Vous êtes maintenant prêt à faire de la mousse et préparer vos boissons préférées!

VOTRE MOUSSEUR À LAIT D'INSTANT POT

Familiarisez-vous avec les commandes et les programmes de votre moussEUR à lait.

Panneau de commande

Le moussEUR à lait d'Instant Pot® comprend un panneau de commande simple, muni de deux boutons.

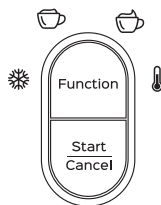

Function (Fonction)

Vous pouvez choisir le programme vous permettant de créer le type de mousse idéal pour votre boisson.

Start/Cancel (Mise en marche/Annuler)

Ce bouton permet de lancer et d'arrêter le programme sélectionné.

Mousse froide

Préparez une micromousse froide et soyeuse à déposer sur le dessus de votre infusion froide.



Mousse chaude

Ce réglage vous permet de réchauffer et de faire mousser du lait pour votre café au lait et votre matcha latte.



Mousse chaude et épaisse

Ce réglage vous permet de réchauffer et de faire mousser du lait pour votre café au lait et votre matcha latte.



Réchaud

Réchauffez votre boisson sans faire de mousse. L'appareil agite doucement le fouet afin d'empêcher votre boisson de brûler. Ce réglage est idéal pour réchauffer le lait, préparer un chocolat chaud et bien plus encore.



UTILISATION DE VOTRE MOUSSEUR À LAIT D'INSTANT POT

Laits végétaux

Le mousser à lait d'Instant Pot vous permet de préparer une mousse légère ou épaisse, chaude ou froide, avec des laits de vache ou des laits végétaux. Cependant, **ce ne sont pas tous les succédanés de lait qui peuvent mousser.**

Utilisez du lait **d'avoine** ou de **soja** lors de l'utilisation des réglages de **mousse chaude** ou de **mousse froide**. Le **lait de coco** ne produira de la mousse **que** lors de l'utilisation du réglage de **mousse froide**. Gardez en tête que la mousse produite avec des succédanés de lait pourrait être différente de celle produite avec du lait de vache.

Comment faire mousser le lait

Pour obtenir les meilleurs résultats possible, utilisez toujours le lait ou le succédané de lait le plus frais et le plus froid possible. Lorsque vous faites mousser de grandes quantités de lait, laissez reposer le mousser à lait pendant **3 minutes** après **2 cycles de moussage** consécutifs.

1. Assurez-vous que le fouet est bien en place au fond du pichet.
2. Retirez le couvercle du pichet et versez votre lait dans le pichet. Évitez de trop remplir le pichet lors de l'utilisation d'un réglage menant à la production de mousse, car cela pourrait faire déborder le mousser à lait.
3. Placez le couvercle sur le pichet et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
4. Déposez le pichet sur la base.
5. Si cela n'est pas déjà fait, branchez le cordon d'alimentation de la base dans une prise.
6. Appuyez sur **Function (Fonction)** pour passer d'un programme à un autre.
7. Appuyez sur **Start/Cancel (Mise en marche/Annuler)** pour lancer le programme.
8. Appuyez sur **Start/Cancel (Mise en marche/Annuler)** pour arrêter le programme à n'importe quel moment. Si vous n'arrêtez pas le programme, le mousser à lait s'arrêtera automatiquement lorsque le programme sera terminé.

Les programmes durent un maximum de 3 minutes.

ENTRETIEN, NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE

Nettoyez votre mouseur à lait d'Instant Pot après chaque utilisation afin d'obtenir les meilleurs résultats possible et d'empêcher des résidus de lait de brûler à l'intérieur du pichet.

Débranchez toujours le mouseur à lait et laissez-le refroidir jusqu'à ce qu'il atteigne la température ambiante avant de le nettoyer. **N'utilisez PAS** de tampons à récuser en métal, de poudres abrasives ou de produits chimiques corrosifs pour nettoyer le mouseur à lait ou ses composants. Laissez sécher toutes les pièces avant d'utiliser ou d'entreposer l'appareil.

Pièce	Méthodes et directives de nettoyage
Couvercle	- Retirez le couvercle du pichet avant de le nettoyer. - Lavable au lave-vaisselle, dans le panier du haut.
Pichet	- Après chaque utilisation, laissez le mouseur refroidir complètement. Retirez le pichet de la base avant de le nettoyer. - À l'aide d'un linge, nettoyez l'intérieur du pichet à la main avec de l'eau chaude et du savon à vaisselle, puis rincez-le avec de l'eau chaude et propre. - À l'aide d'un linge humide, nettoyez l'extérieur du pichet à la main, puis essuyez-le pour prévenir les taches. Laissez sécher le pichet avant de le redéposer sur la base. NE rincez PAS l'extérieur du pichet. N'entreposez PAS le pichet s'il contient du liquide.
Fouet	Retirez le fouet du pichet avant de le nettoyer. Lavable au lave-vaisselle.
Base	- Débranchez la base de la prise de courant avant de la nettoyer. - À l'aide d'un linge humide, éliminez les particules visibles de la base, au besoin. - Asséchez la base avant d'y déposer le pichet.
Cordon d'alimentation	- À l'aide d'un linge légèrement humide, éliminez les particules visibles du cordon d'alimentation, au besoin. NE pliez PAS le cordon d'alimentation lors de l'entreposage de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

Le pichet et la base contiennent des composants électriques. Pour éviter les incendies, les décharges électriques et les blessures, **NE PAS** laver au lave-vaisselle, rincer ou immerger dans l'eau ou dans tout autre liquide la base du mousser à lait, le pichet, le cordon d'alimentation ou la fiche.

POUR EN SAVOIR PLUS

Tout un monde de renseignements et de conseils pour les produits Instant Pot s'offre à vous. Voici quelques-unes des ressources les plus utiles.

Enregistrez votre produit

Instantpot.com/register

Communiquez avec le Service à la clientèle

Dans l'application Instant Connect^{MC}
Instantpot.com/customer-care-center
support@instantpot.com

Téléchargez l'application Instant Connect^{MC}

Découvrez la cuisine et les recettes guidées.
Disponible dans les magasins d'applications iOS et Android

Pièces et accessoires de rechange

Instantpot.com

Joignez-vous à la communauté



Spécifications du produit remarques

Modèle	Capacité	Puissance	Alimentation
Mousser à lait d'Instant Pot	10 oz/296 ml	500 W	120V ~ 60Hz

GARANTIE

Garantie limitée d'un (1) an

Cette garantie limitée d'un (1) an s'applique aux achats effectués dans l'année suivant la date d'achat ou la date de livraison, selon la date la plus tardive, auprès de détaillants agréés de marques Instant Pot Brands par le propriétaire d'origine de l'appareil et n'est pas transférable. Une preuve de la date d'achat originale et, si Instant Pot Brands le demande, le retour de votre appareil, sont requis pour obtenir un service au titre de cette garantie limitée. À condition que l'appareil ait été utilisé conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien, Instant Pot Brands, à sa seule et exclusive discrétion, soit : (i) réparera les défauts de matériaux ou de fabrication ; ou (ii) remplacera l'appareil. Dans le cas où votre appareil est remplacé, la garantie limitée sur l'appareil de remplacement expirera douze (12) mois à compter de la date de réception. Le fait de ne pas enregistrer votre produit ne réduira pas vos droits à la garantie. La responsabilité d'Instant Pot Brands, le cas échéant, pour tout appareil ou pièce prétendument défectueux ne dépassera pas le prix d'achat d'un appareil de remplacement comparable.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

- Produits achetés, utilisés ou exploités en dehors des États-Unis et du Canada.
- Produits qui ont été modifiés ou tentés d'être modifiés.
- Dommages résultant d'un accident, d'une altération, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence, d'une utilisation déraisonnable, d'une utilisation contraire aux instructions d'utilisation, d'une usure normale, d'un usage commercial, d'un mauvais montage, d'un démontage, d'un défaut d'entretien raisonnable et nécessaire, d'un incendie, d'une inondation, d'actes de Dieu, ou réparer par quiconque, sauf indication contraire d'un représentant d'Instant Pot Brands.
- Utilisation de pièces et accessoires non autorisés.
- Dommages accessoires et consécutifs.
- Le coût de réparation ou de remplacement dans ces circonstances exclues.

SAUF TEL QUE PRÉVU EXPRESSÉMENT AUX PRÉSENTES ET DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, INSTANT POT BRANDS NE FAIT AUCUNE GARANTIE, CONDITION OU DÉCLARATION, EXPRESSE OU IMPLICITE, PAR LA STATUT, L'USAGE, LES COUTUMES DU COMMERCE OU AUTRE CONCERNANT LES APPAREILS OU LES PIÈCES COUVERTS PAR CETTE GARANTIE, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES, CONDITIONS OU REPRÉSENTATIONS DE FABRICATION, DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE DURABILITÉ.

Certains États ou provinces n'autorisent pas : (1) l'exclusion des garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation; (2) les limitations sur la durée d'une garantie implicite; et/ou (3) l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs; ces limitations peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Dans ces États et provinces, vous bénéficiez uniquement des garanties implicites qui doivent être expressément fournies conformément à la loi applicable. Les limitations de garanties, de responsabilité et de recours s'appliquent dans toute la mesure permise par la loi. Cette garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

Enregistrement du produit

Veuillez visiter **www.instantpot.com/register** pour enregistrer votre nouvel appareil Instant Pot Brands. Le fait de ne pas enregistrer votre produit ne diminuera pas vos droits à la garantie. Il vous sera demandé de fournir le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle (qui se trouve à l'arrière de votre appareil) et le numéro de série (qui se trouve au bas de votre appareil), ainsi que votre nom et votre adresse de courriel. L'enregistrement nous permettra de vous tenir au courant des développements de produits et des recettes, et de vous contacter dans le cas peu probable d'une notification de sécurité du produit. En vous inscrivant, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions d'utilisation et les avertissements énoncés dans les instructions qui l'accompagnent.

Service de garantie

Pour obtenir un service de garantie, veuillez contacter notre service consommateur par courriel à **support@instantpot.com**. Vous pouvez également créer une demande d'assistance en ligne sur **www.instantpot.com**. Si nous ne parvenons pas à résoudre le problème, il vous sera peut-être demandé d'envoyer votre appareil au service après-vente pour une inspection de qualité. Instant Pot Brands n'est pas responsable des frais d'expédition liés au service de garantie. Lors du retour de votre appareil, veuillez inclure votre nom, votre adresse postale, votre adresse de courriel, votre numéro de téléphone, et une preuve de la date d'achat originale ainsi qu'une description du problème que vous rencontrez avec l'appareil.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

⚠ WARNING

DO NOT place this appliance on or close to a gas or electric burner, or inside an oven. NEVER use on your stove. Always operate this appliance on a stable, non-combustible, level surface, such as a kitchen countertop.

⚠ AVERTISSEMENT

NE PLACEZ PAS cet appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique, ou à l'intérieur d'un four. N'utilisez JAMAIS sur votre cuisinière. Faites toujours fonctionner cet appareil sur une surface stable, non combustible et plane, comme un comptoir de cuisine.



Distributed by / Distribué par

In/En Canada

Instant Pot Brands

199 Bay Street, Suite 4000

Toronto, ON M5L 1A9 Canada

In/En U.S.

Instant Pot Brands

8725 W Higgins Road, Suite 725

Chicago, IL 60631 U.S.

instantpot.com

© 2025 Instant Pot Brands

140-3556-01, 140-3656-01, 140-6001-01,
140-3456-01, 140-6002-01B, 140-6002-02

Art release date / Date de publication

10/17/2025

INSTANT POT is a registered trademark
of Instant Pot Brands

INSTANT POT est une marque déposée
de Instant Pot Brands