

# Roomba Combo™

10 Max

robot · rôbo

+ AutoWash™ | dock · station  
acople

Quick Start & Safety Guide

Guide de démarrage rapide et guide de sécurité

Guía de inicio rápido y de seguridad

Guia de início rápido e de segurança




Looking for your Owner's Guide?

Vous cherchez votre guide du propriétaire?

¿Buscas la guía del usuario?

Procurando o Guia do proprietário?

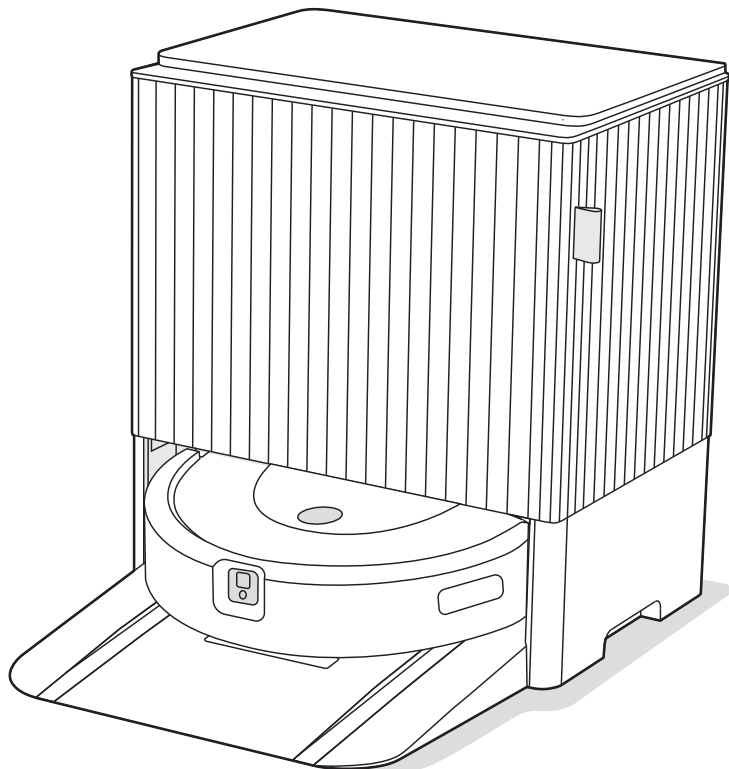

# Safety information

## Important safety information

This owner's guide includes information for Regulatory Model(s): Robot: RCA-Y2 | Dock: ADL-N1 | Battery: ABL-F, ABL-D2Ax, ABL-D2Bx (x = 1 or 2) | Robot Radio Module: 6233E-UUB

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

**⚠ WARNING:** When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

### READ ALL INSTRUCTIONS

**⚠ WARNING:** to reduce the risk of injury or damage, read and follow the safety precautions when setting up, using, and maintaining your robot.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

**⚠** This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential physical injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

**⚡** Risk of electric shock

**🏠** For indoor use only

**⚡→** Rated power output, d.c.

**📖** Read operator's manual

**♻** General symbol for recycling

**🔥** Risk of fire

**📏** Class II equipment

**⚡→** Rated power input, d.c.

**🚫** Keep out of reach of children

**🔌** Separate Supply Unit

**⚠** Caution

**📏** Class III equipment

**⚡→** Rated power input, a.c.

**WARNING:** Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.

**CAUTION:** Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

**NOTICE:** Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in property damage.

#### GENERAL



## WARNING

- This product comes with a region approved power supply cord and is designed to be plugged into a standard household AC power outlet only. Do not use any other power supply cord. For replacement cords, please contact Customer Care to ensure proper selection of country specific power supply cord.
- Do not disassemble or open this product other than instructed in the Owner's Guide. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
- Risk of electric shock use indoors in dry location only.
- Do not handle this product with wet hands.
- Do not place anything hazardous or flammable on top of your robot or dock.
- This product is not a toy. Small children and pets should be supervised when your robot is operating. Do not sit or stand on your robot or dock.
- Do not sit or stand on this product.
- Store and operate this product in room temperature environments only.
- Do not use unauthorized chargers. Use of an unauthorized charger could cause the battery to generate heat, smoke, catch fire, or explode.
- If the room to be cleaned contains a balcony, a physical barrier should be used to prevent access to the balcony and ensure safe operation.
- If the room to be cleaned contains equipment, such as a stove, fan, portable heater, or humidifier, remove the equipment before operation. There is a risk of injury, accident or malfunction if the robot comes in contact with and pushes the equipment.
- Do not allow your robot or dock to become wet.
- Clean cliff sensors for buildup.

- Do not use the Mopping Pad Plate as a handle to lift or move the robot.
- Be aware that floors may be slippery after wet cleaning with your robot.



## CAUTION

- Do not operate the robot in areas with exposed electrical outlets or gas shut-off valves in the floor.
- Do not use this device to pick up sharp objects, glass, or anything that is burning or smoking.
- Be aware that the robot moves on its own. Take care when walking in the area that the robot is operating in to avoid stepping on it.
- If the device passes over a power cord and drags it, there is a chance an object could be pulled off a table or shelf. Before using this device, pick up objects like clothing, loose papers, pull cords for blinds or curtains, power cords, and any fragile objects. Extinguish candles. Shut off portable heaters.
- Perform the required maintenance as per the Owner's Guide to ensure safe operation of the robot and dock.
- If the robot is operating on a floor with stairs, please remove any clutter from the top step.

## NOTICE

- Do not allow your robot or dock to become wet.
- The failure to maintain cleanliness of charger contacts could result in loss of ability for the robot to charge the battery and the contacts to become hot to the touch.
- Before running your robot on hard floors, please test your robot on a small section of the hard floor to ensure that it is compatible. Using your robot on a hard floor that is not compatible could result in damage to your floor. Contact your hard floor manufacturer with questions on compatibility.
- Before running your robot on carpets or rugs, ensure that the carpets or rugs are compatible with the dual multi-surface rubber brushes on your robot, otherwise known as beater bars. Using your robot on a carpet

or rug that is not compatible could result in damage to your carpet or rug. Contact your carpet or rug manufacturer with questions on compatibility.

## DOCK



## WARNING



- Do not use if the cord or plug is damaged. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors or dropped into water, return it to a service center.
- Always disconnect your robot from the dock before cleaning or maintaining it.
- Do not use the dock as a step.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- To properly maintain your dock, do not place foreign objects in your Debris Evacuation Port and ensure that it is clear of debris.
- In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
- Do not allow liquids to get on or into the dock.
- Do not pour any liquids into the device and do not immerse in water.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual.
- To reduce the risk of electric shock, unplug your dock before cleaning.
- Keep the dock and power cord away from heated surfaces.
- To avoid accidental contact with or ingestion of the cleaning solution, do not allow children to remove the tanks from the dock.
- Full tank is heavy. To avoid risk of injury, take additional care when inserting or removing the tanks. Do not allow children to insert or remove the tank.

- To prevent the risk of your robot falling down stairs, ensure that the dock is placed at least 1.2 metres (4 feet) away from stairs.

## NOTICE

- Product may not be used with any type of power converter. Use of power converters will immediately void the warranty.
- If you live in an area prone to electrical storms, it is recommended that you use additional surge protection. Your dock may be protected with a surge protector in the event of severe electrical storms.
- Do not use without a dust bag and/or filters in place.

## CLEANING SOLUTION



## WARNING

- Household cleaning products are safe when used and stored according to the instructions on the label. Always be sure to read and follow the directions carefully.
- Only use authorised cleaning solutions found on [answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser](https://answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser)
- For cleaning solution warnings, please refer to the outer box and solution bottle.



Keep away from children



Keep away from eyes. If product gets into eyes rinse thoroughly with water.



Rinse hands after use

## BATTERY



- Do not open, crush, heat above 80°C (176°F) or incinerate. Follow the Owner's Guide instructions for proper use, maintenance, handling and disposal.
- Do not short-circuit the Battery by allowing metal objects to contact the battery terminals or by immersing it in liquid. Do not subject batteries to mechanical shock.
- Lithium ion batteries and products that contain lithium ion batteries are subject to stringent transportation regulations. If you need to post this product (with the Battery included) for service, travel or any other reason, you must refer to the Troubleshooting section of your Owner's Guide or contact Customer Care for postage instructions.
- Periodically inspect the battery pack for any sign of damage or leakage. Do not charge damaged or leaking battery packs. Do not allow the liquid to come into contact with skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with large amounts of water and seek medical advice. Place the Battery in a sealed plastic bag and recycle or dispose of it safely according to local environmental regulations or return it to your local authorised iRobot Service Center for disposal.
- Keep the battery pack clean and dry. Wipe the cell/battery terminals with a clean dry cloth if they become dirty.



- Battery usage by children should be supervised. Seek medical advice immediately if a cell or a battery has been swallowed.

## NOTICE

- The battery pack must be removed from the robot before recycling or disposal.
- For best results, only use the Lithium Ion Battery that comes with the robot.

- Do not use non-rechargeable batteries. Use only the rechargeable battery supplied with the product. For replacement, purchase identical iRobot battery or contact iRobot Customer Care for alternative battery options.
- Always charge and remove the battery from your robot and accessories before long-term storage.

## ADL-N1

| NOMINAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Input voltage: 100-127 V           | Input frequency: 50/60 Hz |
| Output voltage: 19.5 VDC           | Current output: 1.25 A    |



This symbol on the battery indicates that the battery must not be disposed of with unsorted common municipal waste. As the end-user, it is your responsibility to dispose of the end-of-life battery in your appliance in an environmentally sensitive manner as follows:

- (1) returning it to the distributor/dealer from whom you purchased the product; or
- (2) depositing it in a designated collection point.

The separate collection and recycling of end-of-life batteries at the time of disposal will help to conserve natural resources and to ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information, please contact your local recycling office or the dealer from whom you originally purchased the product. Failure to properly dispose of end-of-life batteries may result in the negative potential effects on the environment and human health due to the substances in the batteries and accumulators.

For battery recycling go to [call2recycle.org](https://www.call2recycle.org) or call 1-800-822-8837.

# Get started

## 1 Download the iRobot Home App


Scan the QR code with the camera on your mobile device or find the iRobot Home App in your app store.

- Follow step-by-step instructions to set up your robot.
- Complete setup in the app to allow your robot to identify and avoid obstacles in real time.
- Set an automatic cleaning schedule and customize cleaning preferences.
- Create smart maps to tell your robot where, when and how to clean.
- Access to tips, tricks, and answers to commonly asked questions. Follow step-by-step instructions to set up your robot.



**IMPORTANT:** Read enclosed safety information guide first before using your robot.

## 2 Position the dock

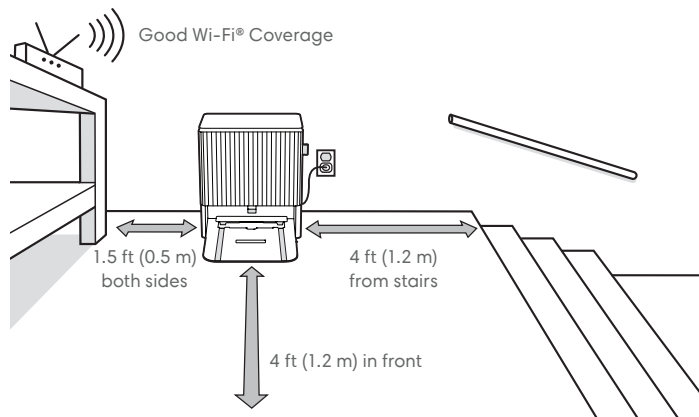


- Position your dock on hard surface flooring, near an outlet, in an area with good WiFi® coverage.
- Do not place it in direct sunlight.
- Ensure the area around the dock is free of clutter to improve docking performance.




**WARNING:** To prevent the risk of your robot falling down stairs, ensure that your dock is placed at least 4 feet (1.2 meters) away from stairs.

### 3 Install the dock ramp

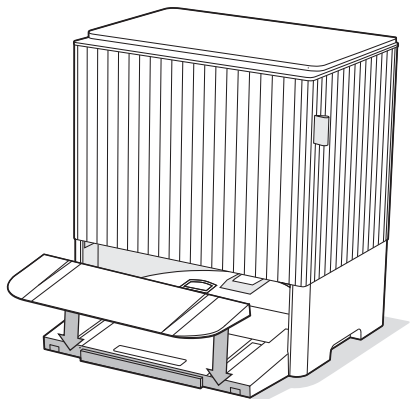

- Install the removable ramp by aligning with the dock.
- Press down to snap into place.


### 4 Install the Pad Washing Roller

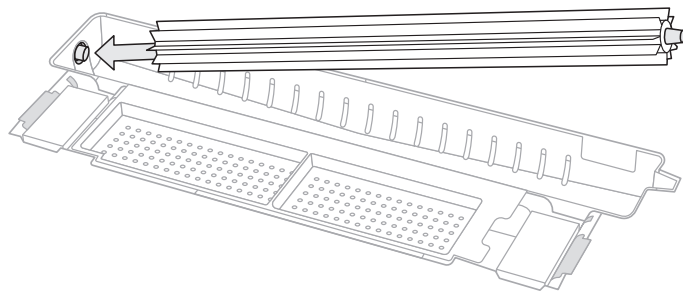

- Remove stickers from Pad Washing Filter.
- Install Pad Washing Roller from left to right by aligning the roller peg into place.

## 5 Prepare the Clean and Dirty tanks

EN

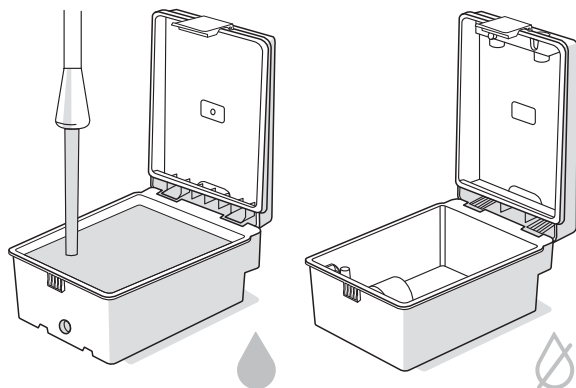


- Remove both tanks from the dock.
- Fill the Clean Tank (left) with water or compatible cleaning solution.



**IMPORTANT:** Only certain cleaning solutions can be safely used with your robot. A full list of compatible cleaning solutions can be found on <http://answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser> or by visiting the app. Please do not use other cleaning solutions or bleach-based products.

- Both the Clean Tank and Dirty tank are shipped unlatched. You must latch both tanks before initial use.

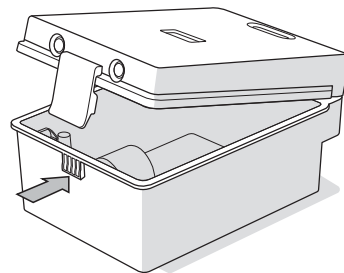


- Reinstall the tanks.




**IMPORTANT:** Ensure the latch is properly closed on the tank before reinstalling.

## 6 Plug in the dock

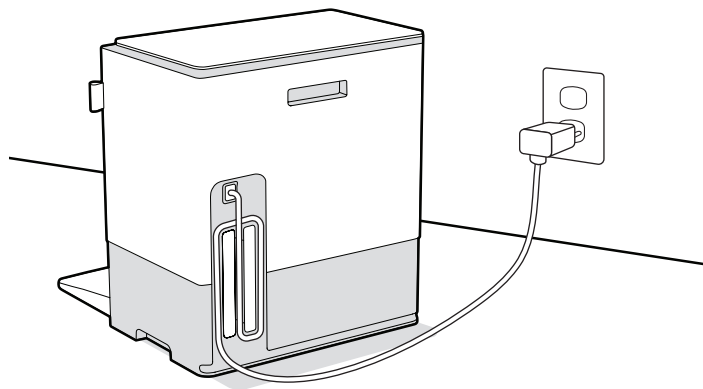

- Plug the power cord into the dock, then into the wall.
- Wrap the cord back so it won't get in the way of the robot as it comes and goes.

## 7 Wake up the robot

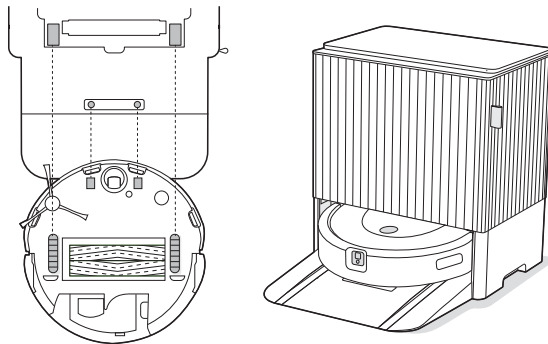

- Place your robot on the dock with the camera facing out.
- Make sure the metal charging contacts are lined up and the wheels are placed over the wheel switches.
- The charging LED indicator on the dock will briefly illuminate when the robot is docked correctly.
- After two full minutes your robot will chime when ready and display a solid or slowly filling white ring around its button.



**NOTE:** Your robot comes with a partial charge, but we recommend that you charge the robot for 3 hours prior to starting the first cleaning job.

If the light ring is swirling white, the robot is not ready and is still waking up.

# Regulatory information

## FCC SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

iRobot Corporation

Roomba Combo® robot model: RCA-Y2

AutoWash dock Model: ADL-N1

### Roomba Combo® robot

Contains FCC ID: 2AATL-6233E-UUB and contains IC: 12425A-6233EUUB

This device complies with part 15 of the FCC Rules and ICES-003(B) / NMB-003(B).

### AutoWash dock

Contains FCC ID: <<D-FCC>> and contains IC: <<D-IC>>

This device complies with part 15 of the FCC Rules and ICES-003(B) / NMB-003(B).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Changes or modifications not expressly approved by iRobot Corporation could void the user's authority to operate the equipment.

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules as well as CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference to radio communication will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television

reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than the necessary for successful communication.
  - FCC Radiation Exposure Statement: This product complies with FCC §2.1091(b) for mobile device RF exposure limits, set forth for an uncontrolled environment and is safe for the intended operation as described in this manual. Per FCC requirements, maintain a distance of more than 8 inches (20 cm) between any person and the host device (Roomba robot).
  - ISED Radiation Exposure Statement: This product complies with the Canadian Standard RSS-102 for mobile device RF exposure limits, set forth for an uncontrolled environment and is safe for the intended operation as described in this manual. Per ISED requirements, maintain a distance of more than 8 inches (20 cm) between any person and the robot.

### Brazil Radio

For more information, see the ANATEL website: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). This equipment is not entitled to protection against harmful interference and must not cause interference in duly authorized systems.

**RCA-Y2:** This product contains the 6233E-UUB board Anatel approval code 19366-22-11470.

### **Brazil Battery Recycling**

Please be sure to dispose the battery properly when necessary. Please discard it at a recycling center or contact our Support Team for more information.

### **Mexico Radio**

For use in Mexico, the operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) this equipment or device may not cause harmful interference and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

**RCA-Y2 IFT: NEIRRV23-27863**

### **Argentina Radio**

**RCA-Y2 CONTAINS**

 C-28835

iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA

<https://global.irobot.com>

For battery recycling go to [call2recycle.org](http://call2recycle.org) or call  
1-800-822-8837.





©2024 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. All rights reserved.

iRobot and Roomba Combo are registered trademarks of iRobot Corporation. Dirt Detect is a trademark of the iRobot Corporation. Wi-Fi and the Wi-Fi logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance. Apple and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play is a trademark of Google LLC.

# Consignes de sécurité

## Consignes de sécurité importantes

Ce guide du propriétaire comprend des renseignements sur les modèles de réglementation : Robot : RCA-Y2 | Station : ADL-N1 | Batterie : ABL-F, ABL-D2Ax, ABL-D2Bx (x = 1 or 2) | Module de radio du robot : 6233E-UUB

### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

 Avertissement : Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours respecter certaines précautions de base, notamment :

### LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

 Avertissement : Pour réduire tout risque de blessure ou de dommage, lisez et respectez les consignes de sécurité suivantes lors de la configuration, de l'utilisation et de l'entretien de votre robot.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir reçu des conseils ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

 Voici le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous informer d'éventuels risques de blessure. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter tout risque de blessure ou de mort.

 Risque d'électrocution

 Conçu pour une utilisation à l'intérieur uniquement

 Puissance de sortie nominale, c.c.

 Lire le manuel de l'opérateur

 Symbole général de recyclage

 Risque d'incendie

 Équipement de classe II

 Puissance d'entrée nominale, c.c.

 Tenir hors de portée des enfants

 Unité d'alimentation séparée

 Attention

 Équipement de classe III

 Puissance d'entrée nominale, c.a.

**AVERTISSEMENT :** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou de graves blessures.

**ATTENTION :** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

**AVIS :** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.

## GÉNÉRAL

### **AVERTISSEMENT**

- Ce produit est fourni avec un cordon d'alimentation adapté à votre région et est conçu pour être branché uniquement sur une prise de courant c.a. domestique standard. N'utilisez aucun autre cordon d'alimentation. Pour obtenir un cordon de rechange adapté à votre région, communiquez avec le service d'assistance à la clientèle.
- Ne désassemblez pas et n'ouvrez pas ce produit d'une manière différente de celle indiquée dans le guide du propriétaire. Aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur n'est à l'intérieur. Confiez l'entretien à du personnel d'entretien qualifié.
- Risque de décharge électrique; n'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur dans un environnement sec.
- Ne pas manipuler ce produit avec les mains mouillées.
- Ne placez aucun objet dangereux ou inflammable sur votre robot ou votre station.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il est nécessaire de surveiller les jeunes enfants et les animaux domestiques lorsque le robot est en marche. Ne vous asseyez pas ou ne vous tenez pas debout sur le robot ni sur la station de recharge.
- Ne pas s'asseoir ou se tenir debout sur le produit.
- Ne ranger et n'utiliser ce produit qu'à température ambiante.
- N'utilisez pas de chargeurs non autorisés. L'utilisation d'un chargeur non autorisé pourrait faire en sorte que la batterie surchauffe, prenne feu ou explose, ou que de la fumée s'en dégage.
- Si la pièce à nettoyer comprend un balcon, mettez en place une barrière physique pour empêcher l'appareil d'y accéder et pour garantir un fonctionnement sécuritaire.
- Si la pièce à nettoyer comprend des électroménagers, comme un four, un ventilateur, un chauffage portable ou un humidificateur d'air, retirez les appareils avant de commencer le nettoyage. Des blessures, des accidents ou des risques de défectuosité pourraient survenir si le robot entre en contact avec les appareils et les pousse.
- Évitez de mouiller le robot ou la station.

- Nettoyer les détecteurs de vide pour éliminer l'accumulation de saleté.
- N'utilisez pas la plaque de la lingette de nettoyage comme poignée pour soulever ou déplacer le robot.
- Sachez que les sols peuvent être glissants après leur nettoyage humide avec votre robot.

### **ATTENTION**

- N'utilisez pas le robot dans des zones où se trouvent des prises de courant exposées au sol.
- N'utilisez pas cet appareil pour ramasser des objets tranchants, du verre ou tout objet qui brûle ou qui fume.
- N'oubliez pas que le robot se déplace seul. Faites attention en vous déplaçant dans la zone où le robot fait son travail afin d'éviter de marcher dessus.
- Si l'appareil passe sur un cordon d'alimentation et l'entraîne, il est possible qu'un objet sur une table ou une étagère soit également entraîné. Avant d'utiliser cet appareil, ramassez les objets comme les vêtements et les papiers volants et ne laissez pas traîner les cordons de stores ou de rideaux, les cordons d'alimentation et les objets fragiles. Éteignez les chandelles. Éteignez les appareils de chauffage autonomes.
- Effectuez l'entretien requis conformément au guide du propriétaire pour garantir le fonctionnement sécuritaire du robot et de la station.
- Si le robot fonctionne sur un plancher avec des escaliers, veuillez éliminer tout encombrement de la marche supérieure.

### **AVIS**

- Évitez de mouiller le robot ou la station.
- Si les contacts du chargeur ne sont pas nettoyés régulièrement, il est possible que la batterie du robot ne puisse plus se recharger.
- Avant de faire fonctionner votre robot sur des planchers durs, veuillez le tester sur une petite section du plancher dur pour vous assurer qu'il est compatible. L'utilisation de votre robot pour nettoyer un plancher dur qui n'est pas compatible pourrait endommager votre plancher. Communiquez avec le fabricant de votre plancher pour connaître la compatibilité.
- Avant de faire fonctionner votre robot sur des tapis ou des tapis, assurez-vous que les tapis ou les tapis sont compatibles avec les deux brosses en caoutchouc multisurfaces de votre robot, autrement appelées « barres

de battage ». L'utilisation de votre robot pour nettoyer un tapis qui n'est pas compatible pourrait endommager votre tapis. Communiquez avec le fabricant des tapis pour connaître les accessoires à utiliser.

## STATION

### **AVERTISSEMENT**

- N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, s'il a été échappé, endommagé, laissé dehors ou échappé dans l'eau, retournez-le à un centre de services.
- Débranchez toujours votre robot de la station avant son nettoyage ou son entretien.
- Ne marchez pas sur la station.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas si une ouverture est obstruée. Maintenir exempt de poussières, de peluches et de cheveux ainsi que de tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
- Pour entretenir correctement votre station, ne placez pas d'objets dans le port d'évacuation des débris et assurez-vous qu'il est exempt de débris.
- Afin d'éviter tout danger causé par un enclenchement intempestif de la protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ou branché dans un circuit qui est régulièrement mis en marche et arrêté par le service public.
- Ne versez pas de liquide dans ou sur la station.
- Ne versez pas de liquide dans l'appareil et ne l'immergez pas dans l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- Ne permettez pas qu'il soit utilisé comme un jouet. Il est nécessaire de faire bien attention lorsqu'il est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants.
- N'utiliser le robot que conformément aux instructions figurant dans ce guide.
- Pour réduire le risque d'électrocution, débranchez la station de la saleté avant de la nettoyer.
- Tenez la station et le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes.
- Pour éviter tout contact accidentel ou toute ingestion de solution de nettoyage, ne laissez pas les enfants retirer le réservoir de la station.

- Le réservoir est lourd lorsqu'il est plein. Pour éviter tout risque de blessure, faites preuve d'une grande prudence lorsque vous insérez ou retirez le réservoir. Ne laissez pas les enfants insérer ou retirer le réservoir.
- Afin d'éviter que le robot ne déboule les escaliers, assurez-vous que la station est située à au moins 1,2 m (4 pi) des escaliers.

## AVIS

- Le produit ne peut pas être utilisé avec un convertisseur de puissance. L'utilisation d'un convertisseur de puissance annule immédiatement la garantie.
- Si vous vivez dans une zone sujette aux orages violents, nous vous recommandons d'utiliser des parasurtenseurs. Votre station peut être protégée par un parasurtenseur en cas d'orages violents.
- N'utilisez pas l'appareil sans sac à poussière ou filtre installé.

## SOLUTION DE NETTOYAGE

### **AVERTISSEMENT**

- Les produits d'entretien ménager sont sécuritaires lorsqu'ils sont utilisés et stockés conformément aux instructions figurant sur l'étiquette. Assurez-vous de toujours lire et suivre les instructions attentivement.
- N'utilisez que les solutions de nettoyage autorisées qui sont indiquées sur la page [answers.irobot.com/fr/article/?urlName=roomba-combo-cleaner](https://answers.irobot.com/fr/article/?urlName=roomba-combo-cleaner)
- Pour les avertissements concernant les solutions de nettoyage, veuillez vous référer à l'emballage extérieur et à la bouteille contenant la solution.



Garder hors de portée des enfants.



Tenir à l'écart des yeux. Si le produit pénètre dans les yeux, rincer abondamment à l'eau.



Se rincer les mains après l'utilisation.

## BATTERIE

### **AVERTISSEMENT**

- Ne pas ouvrir, écraser, chauffer à plus de 80 °C (176 °F) ou brûler. Suivez les directives du guide du propriétaire pour une utilisation, un entretien, une manipulation et une élimination adéquats.
- Évitez de court-circuiter la batterie en permettant à des objets métalliques d'entrer en contact avec les bornes de la batterie ou en l'immergeant dans un liquide. Évitez de soumettre les batteries à des chocs mécaniques.
- Les batteries au lithium-ion et les produits qui contiennent des batteries au lithium-ion sont soumis à des règles de transport très strictes. Si vous devez envoyer ce produit (batterie incluse) pour réparation, voyage ou toute autre raison, vous devez vous référer à la section Dépannage de votre guide du propriétaire ou contacter le service d'assistance à la clientèle pour obtenir des instructions d'expédition.
- Vérifiez régulièrement le bloc-batterie pour détecter tout signe de dommage ou de fuite. Ne pas recharger des blocs-batterie endommagés ou qui fuient. Évitez tout contact entre le liquide et la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez la zone touchée abondamment à l'eau et consultez un médecin. Placez la batterie dans un sac en plastique hermétiquement fermé et recyclez-la ou éliminez-la conformément aux réglementations environnementales locales, ou retournez-la au centre de service local agréé iRobot aux fins d'élimination.
- Gardez le bloc-batterie propre et sec. Essayez les bornes de la pile ou de la batterie avec un chiffon propre et sec si elles sont sales.

### **ATTENTION**

- L'utilisation de la batterie par de jeunes enfants doit être surveillée. Consultez immédiatement un professionnel de la santé en cas d'ingestion d'une batterie.

## AVIS

- Le bloc-batterie doit être retiré du robot avant d'être recyclé ou éliminé.

- Pour obtenir des résultats optimaux, utiliser uniquement la batterie au lithium-ion qui est fournie avec le robot.
- N'utilisez pas de batteries non rechargeables. Utilisez uniquement la batterie rechargeable fournie avec le produit. Pour la remplacer, procurez-vous une batterie iRobot identique ou communiquez avec le service d'assistance à la clientèle d'iRobot pour connaître d'autres options.
- Avant de ranger à long terme le robot et ses accessoires, chargez toujours la batterie et retirez-la du robot.

### ADL-N1

| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES NOMINALES |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Tension d'entrée : 100-127 V           | Fréquence d'entrée : 50/60 Hz |
| Tension de sortie : 19.5 VCC           | Courant de sortie : 1.25 A    |



Le symbole sur la batterie indique que la batterie ne doit pas être éliminée avec les déchets municipaux non triés. En tant qu'utilisateur final, il est de votre responsabilité d'éliminer la batterie en fin de vie de votre appareil d'une manière respectueuse de l'environnement. Pour ce faire, veuillez procéder comme suit :

- (1) la retourner au distributeur/revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit; ou
- (2) la déposer dans un point de collecte désigné.

La collecte et le recyclage séparés des batteries en fin de vie au moment de leur élimination contribuent à préserver les ressources naturelles et à garantir leur recyclage de manière à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec votre centre de recyclage local ou avec le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Si les batteries en fin de vie ne sont pas correctement éliminées, les substances contenues dans les batteries et les accumulateurs peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine.

Pour recycler la batterie, consultez [call2recycle.org](http://call2recycle.org) ou composez le 1 800-822-8837.

# Commencer

## 1 Télécharger l'application iRobot Home


Balayez le code QR à l'aide de la caméra de votre appareil mobile ou trouvez l'application iRobot Home dans votre boutique d'applications.

- Suivez les instructions étape par étape pour configurer votre robot
- Terminez la configuration dans l'application pour permettre à votre robot d'identifier et d'éviter les obstacles en temps réel.
- Définissez un programme de nettoyage automatique et personnalisez les préférences de nettoyage.
- Créez des cartes intelligentes pour dire à votre robot où, quand et comment nettoyer.
- Accédez à des conseils, des astuces et des réponses aux questions fréquentes. Suivez les instructions étape par étape pour configurer votre robot



**IMPORTANT :** Lisez les consignes de sécurité du guide avant d'utiliser votre robot.

## 2 Placer la station

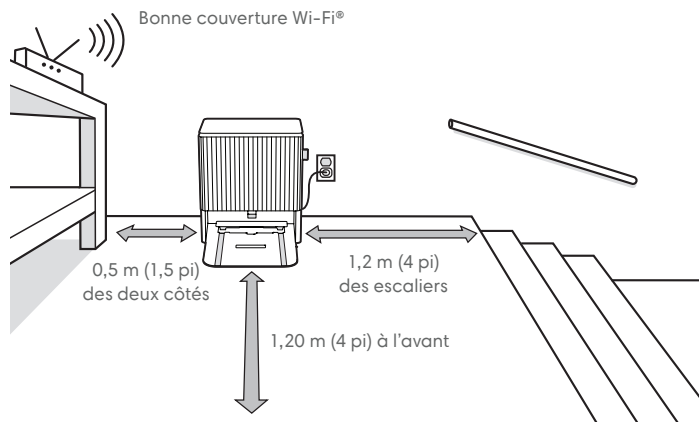


- Placez votre station sur un plancher dur, près d'une prise, dans une zone où le signal Wi-Fi® est puissant.
- Ne l'exposez pas directement au soleil.
- Assurez-vous que la zone à proximité de la station est dégagée pour améliorer la performance de la station.




**AVERTISSEMENT :** Afin d'éviter que le robot ne tombe dans les escaliers, assurez-vous que votre station est située à au moins 1,2 m (4 pi) des escaliers.

### 3 Installer la rampe de la station

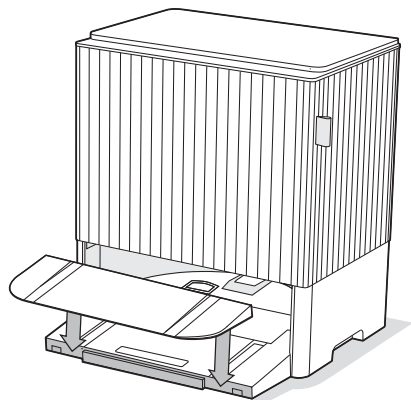


- Installez la rampe amovible en l'alignant avec la station.
- Appuyez vers le bas pour qu'elles s'enclenchent.

### 4 Installer le rouleau de lavage de la lingette

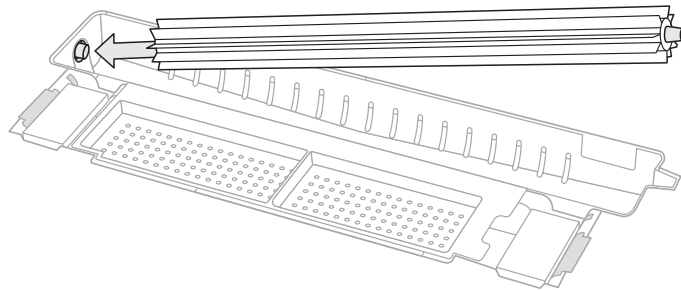

- Retirez les autocollants du filtre de lavage de la lingette.
- Installez le rouleau de lavage de la lingette de la gauche vers la droite en plaçant la tige du rouleau dans la bonne position.

## 5 Préparer les réservoirs d'eau propre et d'eau sale

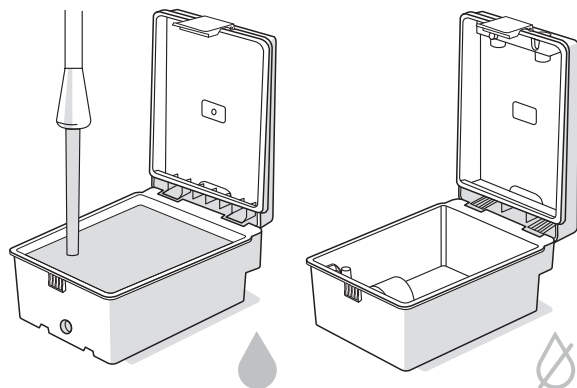


- Retirez les deux réservoirs de la station.
- Remplissez le réservoir d'eau propre (à gauche) avec de l'eau ou une solution nettoyante compatible.



**IMPORTANT :** Seules certaines solutions de nettoyage peuvent être utilisées en toute sécurité avec votre robot. Une liste complète des solutions de nettoyage compatibles est disponible sur le site <http://answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser> et sur l'application. N'utilisez pas d'autres solutions de nettoyage ni de produits à base d'eau de Javel.

- Le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau sale ne sont pas fixés en place lorsque vous les recevez. Vous devez fixer les deux réservoirs avant leur première utilisation.

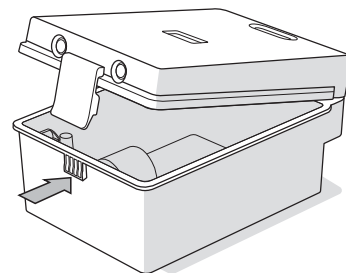


- Réinstallez les réservoirs.




**IMPORTANT :** Assurez-vous que le loquet est bien fermé sur le réservoir avant de le réinstaller.

## 6 Brancher la station

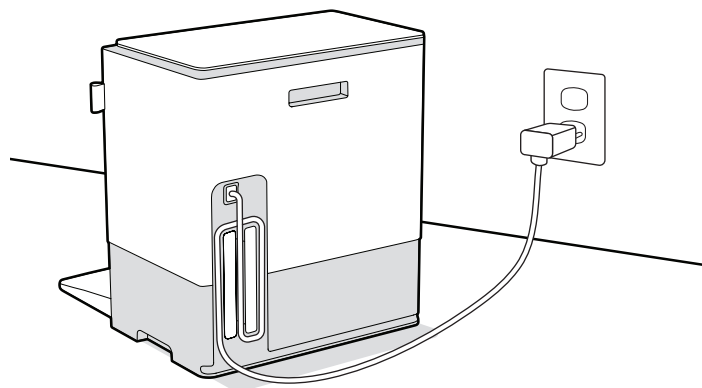

- Branchez le cordon d'alimentation dans la station, puis dans le mur.
- Enroulez le cordon pour qu'il ne gêne pas le robot dans ses déplacements.

## 7 Réveiller le robot

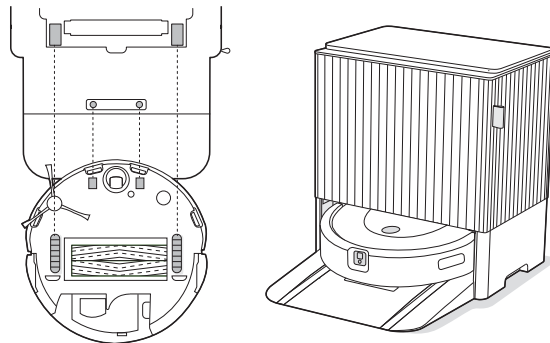

- Placez votre robot sur la station, la caméra orientée vers l'extérieur.
- Assurez-vous que les contacts de chargement en métal sont alignés et que les roues sont positionnées sur les interrupteurs de roues.
- Le voyant DEL de chargement sur la station s'illuminera brièvement lorsque le robot sera ancré correctement.
- Après deux minutes entières, votre robot sera prêt et il sonnera, et il affichera un anneau lumineux blanc fixe ou qui se remplit lentement autour du bouton.



**REMARQUE :** Votre robot est livré avec une charge partielle, mais nous vous recommandons de le charger pendant 3 heures avant de démarrer la première tâche de nettoyage complète.

Si l'anneau lumineux affiche une lumière blanche qui tourne, le robot n'est pas prêt; il est encore en train de se réveiller.

# Renseignements sur la réglementation

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR DE LA FCC

iRobot Corporation

Modèle de robot Roomba Combo® : RCA-Y2

Modèle de station AutoWash dock : ADL-N1

### Robot Roomba Combo®

Porte l'identification FCC : 2AATL-6233E-UUB et comprend le numéro IC : 12425A-6233EUUB

Cet appareil respecte l'alinéa 15 des réglementations de la FCC et ICES-003(B)/NMB-003(B).

### Station AutoWash dock

Porte l'identification FCC : <<D-FCC>> et comprend le numéro IC : <<D-IC>>

Cet appareil respecte l'alinéa 15 des réglementations de la FCC et ICES-003(B)/NMB-003(B).

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit tolérer toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit tolérer toute interférence, y compris les interférences susceptibles d'engendrer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Les changements ou les modifications non approuvés expressément par iRobot Corporation sont susceptibles d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil par l'utilisateur.

- Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des réglementations de la FCC et CAN ICES-003(B)/NMB-003(B). Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement occasionne des interférences

nuisibles aux réceptions radio ou télévisuelles, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger ce problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur la prise d'un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.
- Conformément à la réglementation d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, cet émetteur radio peut fonctionner uniquement avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvés pour l'émetteur par Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Dans le but de réduire les risques d'interférence radio pouvant être subis par les autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.
- Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiations : ce produit est conforme à la règle § 2.1091(b) de la FCC concernant les limites d'exposition aux RF émises par un appareil mobile dans un environnement non contrôlé, et il est considéré comme sécuritaire pour l'utilisation qui est décrite dans le présent manuel. Conformément aux exigences de la FCC, maintenez une distance de plus de 20 cm (8 po) entre toute personne et l'appareil hôte (robot Roomba).
- Déclaration de la ISED sur l'exposition aux radiations : ce produit est conforme à la norme canadienne RSS-102 concernant les limites d'exposition aux RF émises par un appareil portable dans un environnement non contrôlé, et il est considéré comme sécuritaire pour l'utilisation qui est décrite dans le présent manuel. Conformément aux exigences d'ISED, maintenez une distance de plus de 20 cm (8 po) entre toute personne et le robot.

### Brazil Radio

Pour plus de renseignements, visitez le site Web d'ANATEL : [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Cet équipement ne profite pas d'une protection contre les interférences nuisibles et ne doit pas causer d'interférences dans les systèmes dûment autorisés.

**RCA-Y2** : Ce produit contient le code d'autorisation d'Anatel 6233E-UUB board 19366-22-11470.

### Recyclage de la batterie au Brésil

Veuillez vous assurer de jeter la batterie de façon appropriée lorsque c'est nécessaire. Veuillez la jeter dans un centre de recyclage ou communiquer avec notre équipe de soutien pour obtenir plus de renseignements.

### Mexico Radio

Pour une utilisation au Mexique, cet équipement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet équipement doit tolérer toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'engendrer un fonctionnement indésirable.

RCA-Y2 IFT: NEIRRV23-27863

### Argentina Radio

RCA-Y2 CONTIENT

 C-28835

iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 États-Unis  
<https://global.irobot.com>

Pour recycler la batterie, consultez le site [call2recycle.org](https://call2recycle.org) ou appelez le 1 800-822-8837.



# **iRobot®**

©2024 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 États-Unis. Tous droits réservés.  
iRobot et Roomba Combo sont des marques de commerce déposées d'iRobot Corporation.  
Dirt Detect est une marque déposée d'iRobot Corporation. Wi-Fi et le logo Wi-Fi sont des  
marques déposées de Wi-Fi Alliance. Apple et App Store sont des marques de commerce  
d'Apple, Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play est une marque de  
commerce de Google LLC.

# Información de seguridad

## Información de seguridad importante

En esta guía del usuario, se incluye información para los modelos reglamentarios: Robot: RCA-Y2 | Acople: ADL-N1 | Batería: ABL-F, ABL-D2Ax, ABL-D2Bx (x = 1 or 2) | Módulo de radio del robot: 6233E-UUB

### GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

 Advertencia: Cuando se utiliza un aparato eléctrico, siempre se deben tomar precauciones básicas, por ejemplo:

### LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES

 Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones o daños, lee estas precauciones de seguridad y síguelas cuando configures y utilices el robot, y cuando llesves a cabo el mantenimiento.

Este aparato no está diseñado para su uso por parte de personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o les brinde instrucciones de uso. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertar sobre posibles peligros de lesiones físicas.

Obedece todos los mensajes de seguridad que aparecen después de este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.



Riesgo de descarga eléctrica



Solo para uso en áreas interiores



Salida de potencia nominal, CC



Leer el manual del operador



Símbolo general de reciclaje



Riesgo de incendio



Equipo de clase II



Entrada de potencia nominal, CC



Mantener fuera del alcance de los niños



Unidad de suministro independiente



Precaución



Equipo de clase III



Entrada de potencia nominal, CA



Mantener fuera del alcance de los niños



Unidad de suministro independiente

**ADVERTENCIA:** Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

**PRECAUCIÓN:** Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

**AVISO:** Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar daños materiales.

## INFORMACIÓN GENERAL

### **ADVERTENCIA**

- Este producto incluye un cable de suministro de energía aprobado en la región y está diseñado para conectarse exclusivamente a una salida de alimentación de CA para electrodomésticos estándar. No utilices ningún otro tipo de cable de alimentación. Si necesitas cables de repuesto, comunícate con Atención al cliente para seleccionar adecuadamente el cable de alimentación específico para tu país.
- No desarmes ni abras este producto, a menos que se indique en la Guía del usuario. No hay ninguna pieza interna que el usuario pueda reparar. Deja las tareas de mantenimiento en manos de personal de servicio calificado.
- Riesgo de descarga eléctrica; solo para uso en áreas interiores secas.
- No manipules este producto con las manos mojadas.
- No coloques ningún objeto peligroso o inflamable encima del robot o del acople.
- Este producto no es un juguete. Se debe supervisar a los niños pequeños y las mascotas mientras el robot esté en funcionamiento. No te sientes ni te pares sobre el robot o el acople.
- No te sientes ni te pares sobre este producto.
- Guarda y utiliza este producto solamente a temperatura ambiente.
- No utilices cargadores no autorizados. Si utilizas un cargador no autorizado, la batería podría generar calor o humo, incendiarse o explotar.
- Si la habitación que debes limpiar tiene un balcón, se debe utilizar una barrera física para impedir el acceso al balcón y garantizar un funcionamiento seguro.
- Si la habitación que vas a limpiar contiene artefactos, como una estufa, un ventilador, un calefactor portátil o un humidificador, quítalos antes de poner el robot en funcionamiento. Si el robot entra en contacto con el artefacto y lo empuja, existe un riesgo de lesiones, accidentes o averías.
- No permitas que se mojen el robot ni el acople.

- Limpia los sensores de desnivel para evitar la acumulación de residuos.
- No uses la placa del paño de trapeado como asa para levantar o mover el robot.
- Ten presente que los pisos pueden estar resbalosos después de trapearlos con el robot.

### **PRECAUCIÓN**

- No utilices el robot en áreas que tengan enchufes expuestos o válvulas de cierre de gas en el piso.
- No utilices este dispositivo para recoger objetos punzantes, vidrio ni ningún objeto que esté quemándose o produciendo humo.
- Recuerda que el robot se mueve por sí solo. Ten cuidado cuando camines en el área donde está funcionando el robot para evitar pisarlo.
- Si el dispositivo pasa sobre un cable de alimentación y lo arrastra, podría caerse algún objeto que esté sobre una mesa o un estante. Antes de utilizar el dispositivo, recoge objetos como ropa, papeles sueltos, cordones de las persianas o cortinas, cables de alimentación y cualquier objeto frágil. Apaga las velas. Apaga los calefactores portátiles.
- Realiza el mantenimiento requerido según se describe en la Guía del usuario para garantizar un funcionamiento seguro del robot y del acople.
- Si el robot está funcionando en un piso con escaleras, despeja el área del escalón superior.

### **AVISO**

- No permitas que se mojen el robot ni el acople.
- Si no se mantienen limpios los contactos del cargador, se podría perder la capacidad de carga de la batería del robot y los contactos se recalentarán al tacto.
- Antes de utilizar el robot en pisos duros, prueba el robot en una pequeña sección de este para asegurarte de que sea compatible. Si utilizas el robot sobre un piso duro no compatible, podría causarle daños. Comunícate con el fabricante del piso duro en caso de que tengas dudas sobre la compatibilidad.

- Antes de ejecutar el robot en alfombras o tapetes, asegúrate de que las alfombras o los tapetes sean compatibles con los dos cepillos de goma para múltiples superficies del robot, también conocidos como barras agitadoras. Si utilizas el robot sobre una alfombra o un tapete no compatible, podrías causar daños a la alfombra o el tapete. Comunícate con el fabricante de tu alfombra o tapete en caso de que tengas dudas sobre la compatibilidad.

#### ACOPLE

### ADVERTENCIA

- No lo utilices si el cable o el enchufe están dañados. Si el aparato no funciona como debería, se cayó, se dañó, se dejó al aire libre o se sumergió en agua, devuélvelo a un centro de servicio.
- Siempre desconecta el robot del acople antes de limpiarlo o de realizarle mantenimiento.
- No utilices el acople como peldaño.
- No coloques ningún objeto en las aberturas. No lo uses con ninguna abertura bloqueada; mantenlo libre de polvo, pelusas, cabello y cualquier elemento que pueda reducir el flujo de aire.
- Para mantener adecuadamente el acople, no coloques objetos extraños dentro del puerto de evacuación de residuos y comprueba que no haya desechos.
- Con el fin de evitar riesgos causados por el reinicio inadvertido del termofusible, este aparato no debe recibir alimentación eléctrica a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que el servicio público encienda y apague con frecuencia.
- No permitas que entren líquidos en el acople ni que caigan sobre este.
- No viertas ningún líquido en el dispositivo ni lo sumerjas en agua.
- No lo utilices al aire libre ni en superficies mojadas.
- No permitas que se use como juguete. Se requiere estricta supervisión cuando sea utilizado por niños o cerca de ellos.
- Úsalo solo como se describe en este manual.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecta el acople antes de la limpieza.
- Mantén el acople y el cable de alimentación lejos de superficies calientes.
- Para evitar el contacto accidental o la ingesta de la solución de limpieza, no permitas que los niños retiren los tanques del acople.

- El tanque lleno pesa mucho. Para evitar el riesgo de lesiones, ten mucho cuidado al insertar o retirar los tanques. No permitas que los niños inserten o retiren el tanque.
- Para prevenir el riesgo de que el robot se caiga por las escaleras, asegúrate de que el acople permanezca a no menos de 1,2 metros (4 pies) de distancia de cualquier escalera.

## AVISO

- El producto no se puede usar con ningún tipo de transformador de corriente. El uso de transformadores de corriente invalidará inmediatamente la garantía.
- Si vives en una zona propensa a tormentas eléctricas, se recomienda utilizar protección adicional contra sobretensión. Es posible que el acople disponga de un protector de sobretensión en caso de que se produzcan tormentas eléctricas graves.
- No lo uses si no tiene la bolsa de polvo o los filtros en su lugar.

#### SOLUCIÓN DE LIMPIEZA

### ADVERTENCIA

- Los productos de limpieza del hogar son seguros cuando se utilizan y guardan de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la etiqueta. Siempre asegúrate de leer y seguir con cuidado las instrucciones.
- Usa solamente las soluciones de limpieza autorizadas que se encuentran en [answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser](https://answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser)
- Para conocer las advertencias sobre las soluciones de limpieza, consulta la caja externa y la botella de la solución.



Mantener fuera del alcance de los niños.



Mantener alejado de los ojos. Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuágalo bien con agua.



Enjuagar las manos después de usar.

## BATERÍA

### ADVERTENCIA

- No abrir, aplastar, incinerar ni calentar por encima de 80 C grados (176 F). Sigue las instrucciones que aparecen en la guía del usuario para conocer el uso, el mantenimiento, la manipulación y la eliminación adecuados.
- No permitas que objetos de metal entren en contacto con los terminales de la batería ni sumerjas la batería en líquido, ya que podría producirse un cortocircuito. No expongas las baterías a sacudidas mecánicas.
- Las baterías de iones de litio y los productos que contienen esas baterías están sujetos a estrictas regulaciones de transporte. Si necesitas enviar este producto por correo (con la batería incluida) para su reparación, por motivos de viaje o cualquier otro motivo, debes consultar la sección "Solución de problemas" de la guía del usuario o comunicarte con Atención al cliente a fin de que te proporcionen las instrucciones pertinentes de envío por correo.
- Inspecciona periódicamente las baterías para detectar cualquier señal de daño o fuga. No cargues baterías dañadas ni con fugas. No permitas que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si hubo contacto, lava el área afectada con abundante agua y busca atención médica. Coloca la batería en una bolsa de plástico sellada y recíclala o deséchala de forma segura siguiendo las normativas ambientales locales, o bien devuélvela a tu centro de atención autorizado de iRobot para desecharla.
- Mantén la batería limpia y seca. Limpia las celdas o los terminales de la batería con un paño limpio y seco si se ensucian.

### PRECAUCIÓN

- Se debe supervisar a los niños que puedan utilizar la batería. Busca atención médica de inmediato en caso de ingesta de una celda o batería.

## AVISO

- Debes extraer la batería del robot antes de reciclarla o desecharla.
- Para obtener mejores resultados, utiliza la batería de iones de litio que se incluye con el robot.

- No utilices baterías no recargables. Utiliza solo la batería recargable incluida con el producto. Para cambiarla, compra una batería de iRobot idéntica o comunícate con Atención al cliente de iRobot para obtener información sobre otras alternativas.
- Siempre carga la batería y sácala del robot junto con los accesorios antes de guardarlo por mucho tiempo.

## ADL-N1

| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NOMINALES |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Voltaje de entrada: 100-127 V        | Frecuencia de entrada: 50/60 Hz |
| Voltaje de salida: 19.5 VCC          | Corriente de salida: 1.25 A     |



Este símbolo en la batería indica que no debe desecharse con la basura municipal común sin clasificar. Como usuario final, es tu responsabilidad deshacerte de la batería del aparato al final de su vida útil de manera responsable con el medioambiente, por ejemplo:

- (1) devolverla al distribuidor o concesionario a quien le compraste el producto; o
- (2) depositarla en un punto de recolección designado.

La recolección y el reciclaje por separado de las baterías al final de su vida útil en el momento de la eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y a garantizar que se recicle de una manera que proteja la salud humana y el medioambiente. Para obtener más información, comunícate con la oficina local de reciclaje o con el distribuidor a quien le compraste originalmente el producto. Si no te deshaces adecuadamente de las baterías al final de su vida útil, esto podría afectar de manera negativa el medioambiente y la salud humana a causa de las sustancias presentes en las baterías y los acumuladores.

Para obtener información sobre el reciclaje de las baterías, visita [call2recycle.org](https://call2recycle.org) o llama al 1-800-822-8837.

# Introducción

## 1 Descarga la app iRobot Home


Escanea el código QR con la cámara de tu dispositivo móvil (o busca la app iRobot Home en la tienda de aplicaciones).

- Sigue las instrucciones paso a paso para configurar el robot.
- Completa la configuración en la aplicación para que el robot identifique y evite los obstáculos en tiempo real.
- Define un programa de limpieza automático y personaliza las preferencias de limpieza.
- Crea mapas inteligentes para indicarle al robot dónde, cuándo y cómo limpiar.
- Accede a consejos, trucos y respuestas a preguntas frecuentes. Sigue las instrucciones paso a paso para configurar el robot.



**IMPORTANTE:** Antes de utilizar el robot, primero lee la guía adjunta de información de seguridad.

## 2 Coloca el acople

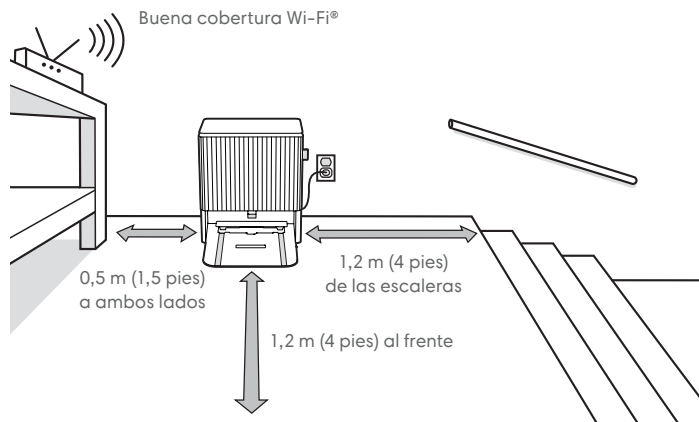


- Coloca el acople sobre pisos de superficie dura, cerca de un enchufe, en un área con una buena cobertura de Wi-Fi®.
- No lo pongas directamente bajo la luz del sol.
- Asegúrate de que el área alrededor del acople esté despejada para mejorar el rendimiento de acoplamiento.




**ADVERTENCIA:** Para evitar que el robot se caiga por las escaleras, asegúrate de que tu acople permanezca a no menos de 1,2 metros (4 pies) de distancia de cualquier escalera.

### 3 Instala la rampa del acople

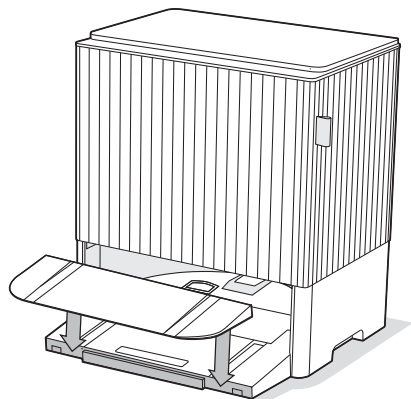


- Instala la rampa extraíble alineándola con el acople.
- Presiona hacia abajo para encajarla en su lugar.

### 4 Instala el rodillo de lavado de paño

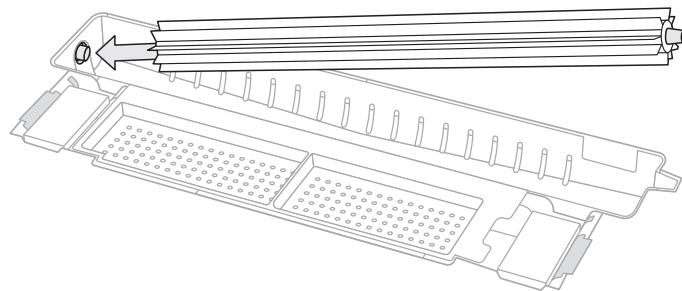

- Retira los adhesivos del filtro de lavado de paño.
- Instala el rodillo de lavado de paño de izquierda a derecha alineando la clavija del rodillo en su lugar.

## 5 Prepara el tanque limpio y el tanque sucio

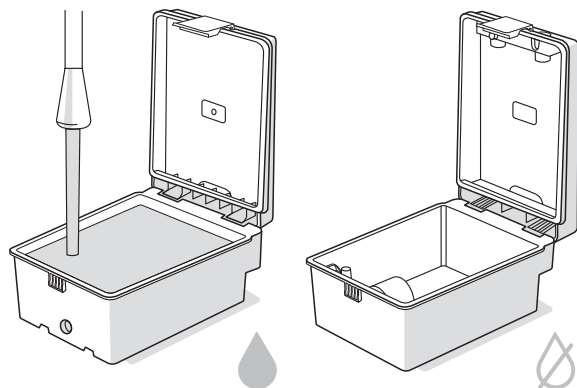


- Retira ambos tanques del acople.
- Llena el tanque limpio (izquierda) con agua o una solución de limpieza compatible.



**IMPORTANTE:** Solo algunas soluciones de limpieza se pueden usar de forma segura en el robot. Una lista completa de soluciones de limpieza compatibles se puede encontrar en <http://answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser> o visitando la aplicación. No utilices otras soluciones de limpieza ni productos a base de lejía.

- Tanto el tanque limpio como el tanque sucio se envían desenganchados. Debes asegurar ambos tanques antes del primer uso.

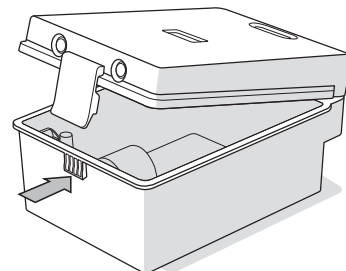


- Vuelve a instalar los tanques.



**IMPORTANTE:** Asegúrate de que el pestillo esté cerrado correctamente en el tanque antes de volver a instalarlo.


## 6 Enchufa el acople

ES

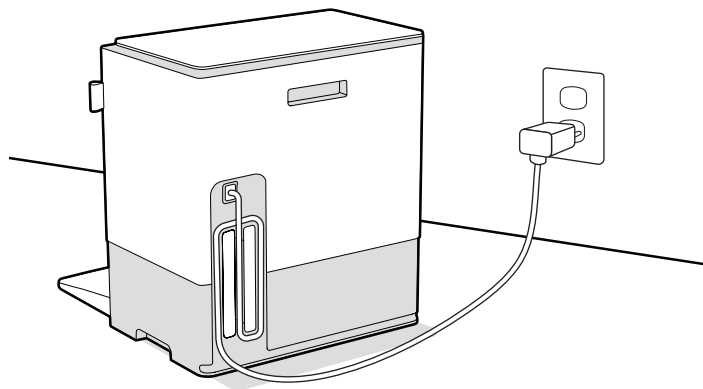

- Enchufa el cable de alimentación al acople y, después, a la pared.
- Enrolla el cable en la parte posterior para que no se interponga en el camino del robot mientras se desplaza.

## 7 Enciende el robot

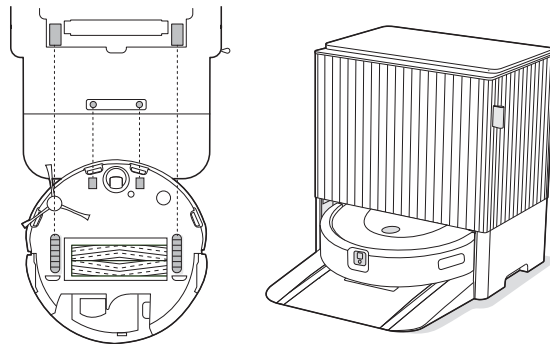

- Coloca el robot en el acople con la cámara mirando hacia afuera.
- Asegúrate de que los contactos de carga metálicos estén alineados y las ruedas estén colocadas sobre los interruptores de rueda.
- El indicador LED de carga en el acople se iluminará brevemente cuando el robot esté acoplado correctamente.
- Después de dos minutos completos, el robot sonará cuando esté listo y mostrará un anillo blanco fijo o que se llena lentamente alrededor del botón.



**NOTA:** El robot se presenta parcialmente cargado, pero se recomienda cargarlo durante tres horas antes de iniciar el primer ciclo de limpieza.

Si el anillo de luz está girando en color blanco, el robot no está listo y sigue encendiéndose.

# Información reglamentaria

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR DE LA FCC

iRobot Corporation

Roomba Combo® modelo del robot: RCA-Y2  
AutoWash dock Modelo: ADL-N1

### Robot Roomba Combo®

Cuenta con el ID de la FCC: 2AATL-6233E-UUB e incluye el IC: 12425A-6233EUUB  
Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC y de ICES-003(B)/NMB-003(B).

### AutoWash dock

Cuenta con el ID de la FCC: <<D-FCC>> e incluye el IC: <<D-IC>>  
Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC y de ICES-003(B)/NMB-003(B).

El funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo cumple los estándares RSS exentos de licencia del Ministerio de Industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Los cambios o las modificaciones no expresamente aprobados por iRobot Corporation pueden invalidar la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

- Este equipo se examinó y se concluyó que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B según la parte 15 de las normas de la FCC y las normas de ICES-003(B)/NMB-003(B) de Canadá. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio, y, si no se instala ni se usa según las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirán interferencias en las comunicaciones por radio en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión,

lo que se puede determinar apagando y volviendo a encender el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar el lugar o la orientación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe en un circuito que no sea al que está conectado el receptor.
- Consulta al distribuidor o a un técnico de radio o televisión con experiencia para obtener ayuda.
- De acuerdo con los reglamentos del Ministerio de Industria de Canadá, este transmisor de radio solo puede funcionar con una antena de un tipo y una ganancia máxima (o inferior) aprobada por tal ministerio para el transmisor. Con el objetivo de reducir la posible interferencia de radio para otros usuarios, el tipo de antena y la ganancia deben seleccionarse de manera que la potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE) no supere el valor máximo para permitir una comunicación exitosa.
- Declaración de exposición a la radiación de la FCC: Este producto cumple con la sección 2.1091(b) de la FCC respecto de los límites de exposición a RF de dispositivos móviles, definidos para un entorno no controlado, y es seguro para los propósitos de funcionamiento deseados según lo descrito en este manual. De acuerdo con los requisitos de la FCC, mantén una distancia de más de 20 cm (8 pulgadas) entre cualquier persona y el dispositivo host (robot Roomba).
- Declaración de exposición a la radiación de la ISED: Este producto cumple con el estándar canadiense RSS-102 respecto de los límites de exposición a RF de dispositivos móviles, definidos para un entorno no controlado, y es seguro para los propósitos de funcionamiento deseados según lo descrito en este manual. De acuerdo con los requisitos de la ISED, mantén una distancia de más de 20 cm (8 pulgadas) entre cualquier persona y el robot.

### En Brasil

Para obtener más información, visita el sitio web de ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Este equipo no cuenta con protección contra interferencias perjudiciales y no debe producir interferencias en sistemas debidamente autorizados.

**RCA-Y2:** Este producto contiene el código de aprobación de Anatel de la placa 6233E-UUB: 19366-22-11470.

**Reciclaje de baterías en Brasil**

Asegúrate de desechar correctamente la batería cuando sea necesario. Deséchala en un centro de reciclaje o comunícate con nuestro equipo de soporte para obtener más información.

**En México**

Para su uso en México, el funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo o dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

RCA-Y2 IFT: NEIRRV23-27863

**En Argentina**

RCA-Y2 CONTIENE

 C-28835

iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 EE. UU.

<https://global.irobot.com>

Para obtener información sobre el reciclaje de las baterías, visita [call2recycle.org](http://call2recycle.org) o llama al 1-800-822-8837.



## Para Mexico Solamente

### IMPORTADOR:

Nestek de México S.A. de C.V.

Calle Emiliano Zapata No. 42, Col. Ex Hacienda Doña Rosa, Lerma de Villada, Edo de Mex, C.P. 52000

Información a Clientes Tel: 01 800 716 7138

Correo: irobot@nestek.com.mx

Horario de Atención: lunes a viernes de 9:00 am a 18:30 pm

### CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIO:

TYSSA Tecnología y Servicio

Av. Guadalupe No. 150 Col. Guadalupe Proletaria Deleg. Gustavo A. Madero,

Ciudad de México, C.P. 07670

Tel: 01 800 5037 866

Correo: servicio.irobot@gmail.com

Horario de Atención: lunes a viernes de 9:00 am a 18:00 pm



©2024 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 EE. UU. Todos los derechos reservados. iRobot y Roomba Combo son marcas comerciales registradas de iRobot Corporation. Dirt Detect es una marca comercial de iRobot Corporation. Wi-Fi y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance. Apple y App Store son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. Google Play es una marca comercial de Google LLC.

# Informações de segurança

## Informações de segurança importantes

Este guia do proprietário inclui informações de modelos regulatórios: Robô: RCA-Y2 | Dock: ADL-N1 | Bateria: ABL-F, ABL-D2Ax, ABL-D2Bx (x = 1 or 2) | Módulo do rádio do robô: 6233E-UUB

### GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

 **ATENÇÃO:** ao usar um aparelho elétrico, as precauções básicas devem sempre ser seguidas, incluindo o seguinte:

### LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES

 **ATENÇÃO:** para reduzir o risco de ferimentos ou danos, leia e siga as medidas de segurança ao configurar, utilizar e fazer a manutenção do robô.

Este aparelho não foi feito para ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou sem experiência e conhecimento, a não ser que recebam supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o robô.



Esse é o símbolo de alerta de segurança. Ele é usado para alertar você sobre possíveis riscos de ferimentos físicos.

Obedeça a todas as mensagens de segurança que acompanham esse símbolo para evitar possíveis ferimentos ou morte.



Risco de choque elétrico



Apenas para uso interno



Potência de saída nominal, CC



Leia o manual do operador



Símbolo geral de reciclagem



Risco de incêndio



Equipamento de classe II



Potência de entrada nominal, CC



Mantenha fora do alcance de crianças



Fonte de alimentação separada



Cuidado



Equipamento de classe III



Potência de entrada nominal, CA

**ATENÇÃO:** indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

**CUIDADO:** indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.

**AVISO:** indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em danos materiais.

## GERAL



- Este produto vem com um cabo de alimentação aprovado para sua região e foi projetado para ser conectado a uma tomada de corrente alternada padrão. Não use outros cabos de alimentação. Para obter cabos de reposição, entre em contato com o Atendimento ao cliente a fim de garantir a seleção apropriada de cabos de alimentação específicos para seu país.
- Abra ou desmonte o produto somente conforme orientado no Guia do proprietário. Não existem peças que podem ser reparadas pelo usuário no interior do aparelho. Realize a manutenção com uma equipe especializada.
- Risco de choque elétrico. Use apenas em ambientes fechados e locais secos.
- Não manuseie este produto com as mãos molhadas.
- Não coloque nada perigoso ou inflamável em cima do robô ou da dock.
- Este produto não é um brinquedo. Crianças pequenas e animais devem ser supervisionados quando o robô estiver em funcionamento. Não se sente ou fique em pé sobre o robô ou a dock.
- Não se sente no produto nem suba nele.
- Guarde e opere este produto somente em locais com temperatura ambiente.
- Não use carregadores não autorizados. O uso de um carregador não autorizado pode levar a bateria a produzir calor, fumaça, incêndio ou explosão.
- Se o ambiente a ser limpo tiver uma varanda, deve-se usar uma barreira física para impedir o acesso à varanda e garantir uma operação segura.
- Se o cômodo a ser limpo contiver equipamentos, tais como fogão, ventilador, aquecedor portátil ou umidificador, remova os equipamentos antes da limpeza. Se o robô entrar em contato com esses equipamentos e empurrá-los, haverá riscos de ferimentos, acidentes ou mau funcionamento.

- Não deixe que o robô e a dock fiquem molhados.
- Limpe os sensores de desnível traseiros.
- Não use a placa do pano de limpeza como alça para levantar ou mover o robô.
- Lembre-se de que os pisos podem ficar escorregadios após a limpeza úmida com o robô.



- Não use o robô em áreas com tomadas elétricas ou válvulas de fechamento de gás expostas no chão.
- Não use o aparelho para recolher objetos pontiagudos, vidros ou algo que esteja queimando ou soltando fumaça.
- Lembre-se de que o robô se movimenta sozinho. Tenha cuidado ao caminhar na área em que o robô estiver operando para evitar pisar nele.
- Se o aparelho passar por cima de um fio elétrico e o arrastar, haverá a possibilidade de que algum objeto seja puxado de cima de uma mesa ou prateleira. Antes de usar o aparelho, recolha objetos como roupas e papéis soltos, puxe as cordas de persianas ou cortinas e os fios elétricos e remova qualquer objeto frágil do caminho. Apague as velas. Desligue os aquecedores portáteis.
- Execute a manutenção necessária de acordo com o Guia do proprietário para garantir a operação segura do robô e da dock.
- Se o robô estiver operando em um piso com escadas, remova qualquer obstrução do degrau superior.

## AVISO

- Não deixe que o robô e a dock fiquem molhados.
- Mantenha os contatos do carregador limpos para evitar que o robô perca a capacidade de carregar a bateria e que os contatos fiquem quentes.
- Antes de utilizar o robô em pisos rígidos, teste-o em uma pequena área para garantir que é compatível. O uso do robô em um piso rígido não compatível pode resultar em danos ao piso. Em caso de dúvidas quanto à compatibilidade, entre em contato com o fabricante do seu piso.

- Antes de utilizar o robô sobre carpetes ou tapetes, certifique-se de que eles são compatíveis com as escovas duplas de borracha multitextura do robô, também conhecidas como barras batedoras. Usar seu robô em carpetes ou tapetes que não podem ser limpos com esses tipos de aspiradores pode resultar em danos a eles. Em caso de dúvidas quanto à compatibilidade, entre em contato com o fabricante de seu carpete ou tapete.

## DOCK



- Não use se o cabo ou plugue estiver danificado. Se o aparelho não funcionar como deveria, tiver caído, sido danificado, ficado ao ar livre ou caído na água, devolva-o em uma assistência técnica.
- Sempre desconecte o robô da dock antes de limpá-lo ou de fazer qualquer tipo de manutenção.
- Não use a dock como degrau.
- Não coloque nenhum objeto nas aberturas. Não use o aparelho com as aberturas bloqueadas. Mantenha-as livres de pó, fiapos, pelos e outros detritos que possam reduzir o fluxo de ar.
- Para conservar a dock de maneira adequada, não coloque objetos estranhos na abertura de evacuação de detritos dela e deixe-a livre de detritos.
- Para evitar um risco devido à redefinição inesperada da proteção térmica, este aparelho não deve ser carregado por meio de um aparelho de comutação externo, como um temporizador, ou conectado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado pelo utilitário.
- Não deixe cair líquidos sobre a dock ou dentro dela.
- Não despeje líquidos no aparelho nem mergulhe-o na água.
- Não use o robô ao ar livre ou em superfícies molhadas.
- Não permita que seja usado como um brinquedo. É necessário ter atenção especial quando o aparelho for usado por crianças ou perto delas.
- Use somente conforme descrito neste manual.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, desconecte a dock da tomada antes de limpá-la.
- Mantenha a dock e o cabo de alimentação longe de superfícies aquecidas.
- Para evitar o contato acidental ou a ingestão da solução de limpeza, não permita que crianças removam os tanques da dock.

- O tanque cheio é pesado. Para evitar o risco de ferimentos, tome cuidado redobrado ao inserir ou remover os tanques. Não permita que crianças insiram ou removam o tanque.
- Para evitar o risco de o robô cair em escadas, mantenha a dock posicionada a pelo menos 1,2 m de distância das escadas.

## AVISO

- O produto não pode ser usado com nenhum tipo de conversor de energia. O uso de conversores de energia invalidará a garantia imediatamente.
- Se você mora em uma área propensa a tempestades elétricas, recomenda-se o uso de proteção adicional contra sobretensão. Sua dock pode ser protegida com um filtro de linha no caso de sobrecargas elétricas severas.
- Não use o aparelho sem o saco de pó e/ou filtros posicionados.

## SOLUÇÃO DE LIMPEZA



- Os produtos de limpeza doméstica são seguros quando usados e guardados de acordo com as instruções no rótulo. Sempre leia e siga as instruções com cuidado.
- Use somente soluções de limpeza autorizadas encontradas em [answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser](https://www.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser)
- Para conhecer os alertas para soluções de limpeza, confira o invólucro e o frasco da solução.



Manter longe das crianças



Manter longe dos olhos. Se o produto entrar em contato com os olhos, enxágue abundantemente com água.



Lavar as mãos após o uso

## BATERIA



# ATENÇÃO



- Não abra, quebre, aqueça acima de 80°C (176°F) nem incinere. Siga as instruções do guia do proprietário quanto ao uso, à manutenção, ao manuseio e ao descarte adequados.
- Não provoque curto-circuito na bateria permitindo que objetos metálicos entrem em contato com os terminais da bateria ou mergulhando-a em líquidos. Não exponha as baterias a choque mecânico.
- as baterias de íon de lítio e os produtos que contêm baterias de íon de lítio estão sujeitos a regulamentações rigorosas de transporte. Se você precisar enviar este produto (com a bateria incluída) para manutenção, transporte ou por qualquer outro motivo, deverá consultar a seção "Solução de problemas" do guia do proprietário ou entrar em contato com o atendimento ao cliente para obter as instruções de envio.
- Inspeção periodicamente a bateria para verificar se há algum sinal de dano ou vazamento. Não carregue baterias danificadas ou com vazamentos. Não permita que o líquido entre em contato com a pele ou com os olhos. Caso haja esse contato, lave a área afetada com uma quantidade abundante de água e procure orientação médica. Coloque a bateria em uma sacola plástica vedada e recicle-a ou descarte-a de acordo com os regulamentos ambientais locais ou devolva-a à Assistência técnica autorizada local da iRobot para descarte.
- Mantenha a bateria limpa e seca. Limpe os terminais do celular/bateria com um pano limpo e seco se eles ficarem sujos.

- Não use baterias não recarregáveis. Use apenas a bateria recarregável fornecida com o produto. Para substituição, compre uma bateria idêntica da iRobot ou entre em contato com o Atendimento ao cliente da iRobot para obter opções alternativas de bateria.
- Sempre carregue e remova a bateria do robô e os acessórios antes de guardá-lo por longos períodos.

## ADL-N1

### CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS NOMINAIS

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Tensão de entrada: 100-127 V | Frequência de entrada: 50/60 Hz |
| Tensão de saída: 19.5 V CC   | Saída de corrente: 1.25 A       |



Este símbolo na bateria indica que ela não deve ser descartada no lixo comum não separado. Como usuário final, é de sua responsabilidade descartar a bateria em fim de vida útil do seu aparelho de uma maneira ambientalmente adequada, como a seguir:

- (1) devolva-a ao distribuidor/revendedor de quem você comprou o produto ou
- (2) leve-a até um ponto de coleta designado.

A coleta e a reciclagem separadas de baterias em fim de vida útil no momento do descarte ajudarão a conservar os recursos naturais e a garantir que as baterias sejam recicladas de maneira a proteger a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações, entre em contato com o escritório local de reciclagem ou com o revendedor do qual você comprou o produto. A falha no descarte adequado das baterias em fim de vida útil pode resultar em efeitos negativos para o meio ambiente e para a saúde das pessoas devido às substâncias contidas nas baterias e acumuladores.

Para reciclagem de baterias, acesse [call2recycle.org](https://call2recycle.org) ou ligue para o número 1-800-822-8837.



# CUIDADO



- O uso de bateria por crianças deve ser supervisionado. Se uma pilha ou bateria for engolida, procure orientação médica imediatamente.

## AVISO

- A bateria deve ser removida do robô antes da reciclagem ou do descarte.
- Para obter melhores resultados, use apenas a bateria de íon de lítio fornecida com o robô.

# Introdução

## 1 Baixe o aplicativo iRobot Home


Leia o código QR com a câmera do seu dispositivo móvel ou encontre o aplicativo iRobot Home na sua loja de aplicativos.

- Siga as instruções passo a passo para configurar seu robô.
- Complete a configuração no aplicativo para permitir que o robô identifique e evite obstáculos em tempo real.
- Defina uma programação de limpeza automática e personalize as preferências de limpeza.
- Crie mapeamentos inteligentes para informar ao robô onde e quando limpar.
- Acesse dicas, truques e respostas às perguntas mais frequentes. Siga as instruções passo a passo para configurar seu robô.



**IMPORTANTE:** antes de usar o robô, leia o guia de informações de segurança anexo.

## 2 Posicione a dock

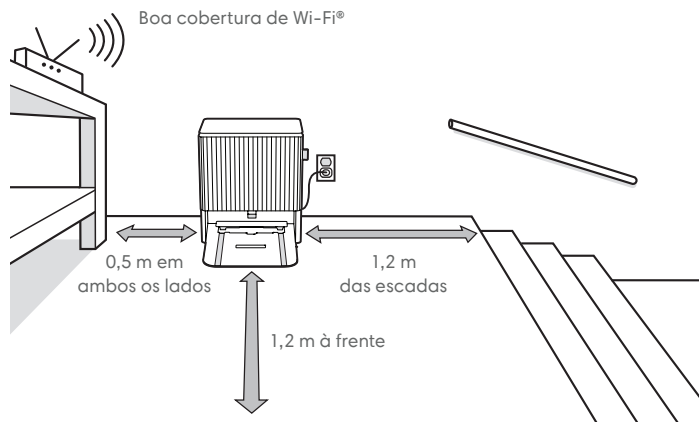


- Posicione sua dock em um piso de superfície dura, próximo a uma tomada, em uma área com boa cobertura de Wi-Fi.
- Não coloque-a sob luz solar direta.
- Elimine o excesso de objetos espalhados ao redor da dock para melhorar o desempenho do acoplamento.




**ATENÇÃO:** para evitar o risco de o robô cair de escadas, confira se a dock está posicionada a pelo menos 1,2 m de distância das escadas.

### 3 Instale a rampa da dock

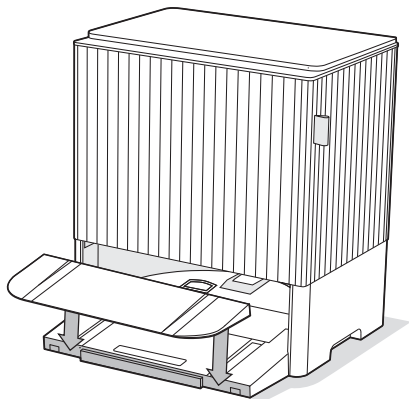

- Instale a rampa removível alinhando-a com a dock.
- Pressione para baixo para encaixar.

### 4 Instale o cilindro de lavagem do pano

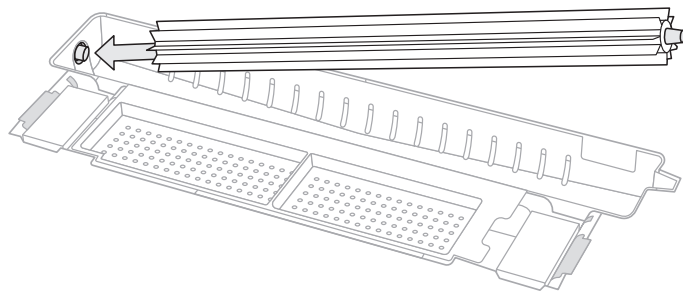


- Remova os adesivos do filtro de lavagem do pano.
- Instale o cilindro de lavagem do pano da esquerda para a direita alinhando a lingueta do cilindro no lugar.

PT

## 5 Prepare os tanques de água limpa e suja

PT

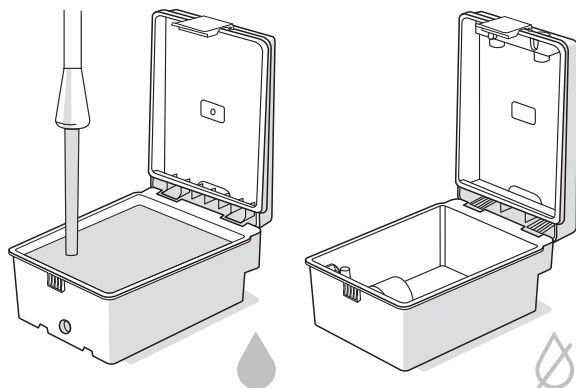


- Remova ambos os tanques da dock.
- Encha o tanque de água limpa (esquerda) ou solução de limpeza compatível.



**IMPORTANTE:** somente algumas soluções de limpeza podem ser usadas com segurança com seu robô. Encontre uma lista completa de soluções de limpeza compatíveis em <http://answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser> ou acesse o aplicativo. Não use outras soluções de limpeza ou produtos à base de alvejante.

- O tanque de água limpa e o tanque de água suja são enviados destravados. Você deve travar ambos os tanques antes do uso inicial.

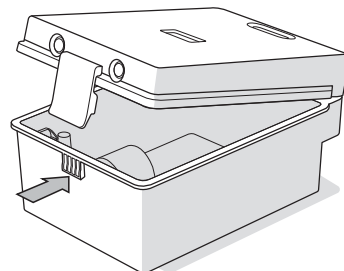


- Reinstale os tanques.




**IMPORTANTE:** certifique-se de que a trava esteja adequadamente fechada no tanque antes de reinstalar.

## 6 Conecte a dock

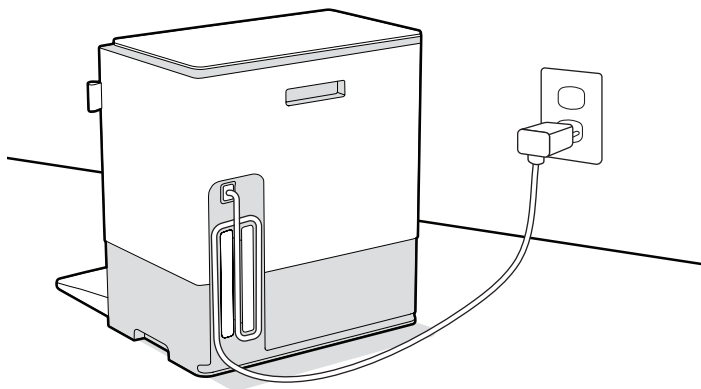

- Conecte o cabo de alimentação à dock e, em seguida, à tomada.
- Enrole o cabo para que ele não fique no caminho do robô enquanto ele se desloca.

## 7 Ative o robô

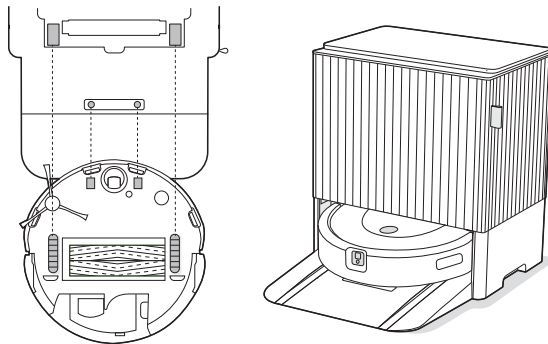

- Coloque o robô na dock com a câmera voltada para fora.
- Certifique-se de que os contatos de carregamento de metal estejam alinhados e as rodas estejam posicionadas sobre os interruptores da roda.
- O indicador LED de carregamento na dock acenderá brevemente quando o robô estiver encaixado corretamente.
- Após dois minutos inteiros, o robô emitirá um sinal sonoro quando estiver pronto e exibirá um anel branco sólido ou que se acende lentamente ao redor de seu botão.



**OBSERVAÇÃO:** o robô vem com uma carga parcial, mas recomendamos que você carregue-o por 3 horas antes de iniciar a primeira tarefa de limpeza.

Se o anel de luz estiver girando em branco, o robô não está pronto e ainda está inicializando.

# Informações regulatórias

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO FORNECEDOR DA FCC

iRobot Corporation

Roomba Combo® modelo do robô: RCA-Y2  
AutoWash dock modelo: ADL-N1

### Roomba Combo® robô

Contém a ID da FCC: 2AATL-6233E-UUB e contém IC: 12425A-6233EUUB  
este aparelho está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC e com a ICES-003(B) / NMB-003(B).

### AutoWash dock

Contém a ID da FCC: <<D-FCC>> e contém IC: <<D-IC>>  
este aparelho está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC e com a ICES-003(B) / NMB-003(B).

A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este aparelho não deve causar interferência prejudicial e (2) deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar a operação indesejada.

Este aparelho está em conformidade com os padrões RSS isentos de licença da Industry Canada. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este aparelho não deve causar interferência e (2) deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar a operação indesejada do aparelho.

Alterações ou modificações que não forem expressamente aprovadas pela iRobot Corporation poderão invalidar a autoridade do usuário de operar o equipamento.

- Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um aparelho digital Classe B, relativos à parte 15 das Regras da FCC, bem como as Regras CAN ICES-003(B) / NMB-003(B). Esses limites foram criados para oferecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia por radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Entretanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência na comunicação de rádio em uma determinada instalação. Se este equipamento

causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou TV, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o aparelho, o usuário deverá tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento em uma tomada ou circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consultar o distribuidor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.
- De acordo com os regulamentos da Industry Canada, este transmissor de rádio pode operar apenas usando uma antena de um tipo e ganho máximo (ou menor) aprovado para o transmissor da Industry Canada. Para reduzir possíveis interferências de rádio para outros usuários, o tipo de antena e seu ganho devem ser escolhidos de forma que a potência equivalente isotropicamente irradiada (EIRP) não seja maior do que a necessária para a comunicação bem-sucedida.
- Declaração de exposição à radiação FCC: Este produto está em conformidade com a FCC §2.1091(b) para limites de exposição de RF, estabelecidos para um ambiente não controlado e é seguro para a operação pretendida, conforme descrito neste manual. De acordo com os requisitos da FCC, mantenha uma distância de mais de 20 cm entre qualquer pessoa e o aparelho host (robô Roomba).
- Declaração de exposição à radiação ISSED: este produto está em conformidade com o Canadian Standard RSS-102 para limites de exposição de RF de aparelhos móveis, estabelecidos para um ambiente não controlado e é seguro para a operação pretendida, conforme descrito neste manual. De acordo com os requisitos da ISSED, mantenha uma distância de mais de 20 cm entre qualquer pessoa e o robô.

### Rádio do Brasil

Para obter mais informações, consulte o site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Este equipamento não está qualificado para a proteção contra interferência prejudicial e não deve causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

**RCA-Y2:** Este produto contém o código de aprovação da Anatel 19366-22-11470 para a placa 6233E-UUB.

### Reciclagem de baterias – Brasil

Descarte a bateria corretamente quando necessário. Descarte-a em um centro de reciclagem ou entre em contato com nossa equipe de suporte para obter mais informações.

### Rádio do México

Para uso no México, a operação deste equipamento está sujeita às duas condições a seguir: (1) este equipamento ou dispositivo não deve causar interferência prejudicial e (2) deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.

RCA-Y2 IFT: NEIRRV23-27863

### Rádio da Argentina

RCA-Y2 CONTÉM

 C-28835

iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA  
<https://global.irobot.com>

Para reciclagem de baterias, acesse [call2recycle.org](http://call2recycle.org)  
ou ligue para o número 1-800-822-8837.



©2024 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 EUA. Todos os direitos reservados. iRobot e Roomba Combo são marcas comerciais registradas da iRobot Corporation. Dirt Detect é uma marca registrada da iRobot Corporation. Wi-Fi e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance. Apple e App Store são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Google Play é uma marca registrada da Google LLC.



## Don't return to store. Let us help.

Download the iRobot Home app or visit [global.irobot.com](http://global.irobot.com) for product support or to contact your local support center. If you need further assistance in the US & Canada, call the US Customer Care team at (877) 855-8593.

### Ne retournez pas votre appareil au magasin. Laissez-nous vous aider.

Téléchargez l'application iRobot Home ou visitez le [global.irobot.com](http://global.irobot.com) pour rejoindre l'assistance produit ou pour communiquer avec votre centre d'assistance local. Si vous avez encore besoin d'aide aux États-Unis ou au Canada, appelez l'équipe du service d'assistance à la clientèle aux États-Unis au 877-855-8593.

### No devuelvas el producto a la tienda. Deja que te ayudemos.

Descarga la app iRobot Home o visita [global.irobot.com](http://global.irobot.com) a fin de obtener asistencia para tus productos o comunicarte con tu centro de asistencia local. Si necesitas más ayuda y te encuentras en Estados Unidos o Canadá, llama al equipo de Atención al cliente en EE. UU. al (877) 855-8593.

### Não devolva à loja. Deixe-nos ajudar.

Baixe o aplicativo iRobot Home ou acesse [global.irobot.com](http://global.irobot.com) para obter suporte ao produto ou entre em contato com o centro de suporte local. Caso precise de assistência adicional nos EUA e no Canadá, ligue para a equipe de atendimento ao cliente dos EUA no número (877) 855-8593.

### iRobot USA Customer Care Hours

Monday to Friday, 9AM — 9PM Eastern Time  
Saturday and Sunday 9AM — 6PM Eastern Time

### Horaires du service d'assistance à la clientèle d'iRobot aux États-Unis

Du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h, heure de l'Est  
Du samedi au dimanche, de 9 h à 18 h, heure de l'Est

### Horarios de Atención al cliente de iRobot en EE. UU.

De lunes a viernes, de 9 a. m. a 9 p. m. (hora del este)  
Sábados y domingos, de 9 a. m. a 6 p. m. (hora del este)

### Horário do atendimento ao cliente da iRobot nos EUA

De segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, horário do leste dos EUA  
Aos sábados e domingos, das 9h às 18h, horário do leste dos EUA



## Looking for your Owner's Guide?

The complete guide is available in the Help section of the iRobot home app or at: [irobot.com/manual](http://irobot.com/manual)

### Vous cherchez votre guide du propriétaire?

Le guide complet est offert dans la section Aide de l'application iRobot Home ou sur le site: [irobot.com/manual](http://irobot.com/manual)

### ¿Buscas la guía del usuario?

La guía completa está disponible en la sección "Ayuda" en la app iRobot Home o en: [irobot.com/manual](http://irobot.com/manual)

### Procurando o Guia do proprietário?

O guia completo está disponível na seção Ajuda do aplicativo iRobot Home ou em: [irobot.com/manual](http://irobot.com/manual)



WC# 4842452 vB

**iRobot**