

SAMSUNG

Manual de usuario

Galaxy J7 Perx



Contenido

Características especiales	1	Uso del asistente para la configuración	10
Para comenzar	2	Bloqueo y desbloqueo del dispositivo	11
Vista delantera	3	Cómo añadir una cuenta de Google	11
Vista trasera	4	Cómo añadir una cuenta Samsung	12
Ensamblaje del dispositivo	5	Cómo añadir una cuenta de correo electrónico	12
Extracción de la cubierta trasera	5	Transferencia de datos desde tu dispositivo anterior	13
Instalación de una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria	5	Configuración del buzón de voz	13
Instalación de la batería	7	Navegación	14
Recolocación de la cubierta trasera	7	Opciones comunes	15
Carga de la batería	8	Pantalla de inicio	16
Cómo comenzar a usar el dispositivo	10	Personalización de la pantalla de inicio	17

Barra de estado	23	Ajustes de aplicaciones	40
Panel de notificaciones	25	Aplicaciones de Samsung	42
Ventana múltiple	27	Calculadora	42
Introducción de texto	29	Calendario	44
Modo de emergencia	33	Cámara y video	47
Aplicaciones	36	Reloj	52
Uso de aplicaciones	37	Contactos	56
Acceso a las aplicaciones	37	Correo	64
Cómo añadir un atajo de aplicaciones	37	Galaxy Apps	68
Búsqueda de aplicaciones	38	Galería	69
Galaxy Essentials	38	Internet	74
Desinstalación o desactivación de aplicaciones	38	Mensajes	79
Cómo organizar aplicaciones	39	Mis archivos	82
Creación y uso de carpetas	39	Teléfono	84
		Samsung Health	97

Samsung Notes	100	YouTube	110
Samsung+	102	Ajustes	111
SmartThings	104	Acceso a los ajustes	112
Carpeta segura	105	Búsqueda de ajustes	112
Aplicaciones de Google	108	Conexiones	113
Chrome	108	Wi-Fi	113
Google Drive	108	Bluetooth	116
Duo	108	Visibilidad del teléfono	118
Gmail	108	Uso de datos	118
Google	109	Perfil fuera de línea	120
Maps	109	Mobile hotspot	120
Fotos	109	Anclaje a red	123
Play Películas	109	Redes móviles	123
Play Música	109	Ubicación	124
Play Store	110	Búsqueda de dispositivos cercanos	126

Conexión a una impresora	126	Alerta inteligente	135
Redes privadas virtuales	127	Pantalla	136
Sonidos y vibración	129	Ajustes de pantalla apagada	136
Modo de sonido	129	Brillo de la pantalla	137
Vibraciones	130	Fuente y zoom de pantalla	137
Volumen	130	Modo de operación con una mano	138
Tono de llamada	131	Mantenimiento del dispositivo	139
Sonidos de notificación	131	Optimización rápida	139
No molestar	132	Batería	140
Sonidos del sistema	132	Almacenamiento	141
Respuesta de toque de teclas	133	Memoria	143
Calidad y efectos de sonido	133	Idioma y entrada	143
Sonido de aplicación independiente	134	Fecha y hora	148
Notificaciones	135	Envío de información de diagnóstico	148
Administración de notificaciones	135	Restablecimiento	149

Restablecimiento de valores predeterminados	150	Visualización de contraseñas	160
Reinicio automático	153	Servicio de actualización de seguridad	161
Actualizaciones del sistema	153	Administración del dispositivo	161
Bloqueo y seguridad	155	Almacenamiento de credenciales	162
Tipos de bloqueo de pantalla	155	Ajustes de seguridad avanzados	162
Reloj e información	156	Cuentas	164
Google Play Protect	157	Samsung Cloud	164
Cómo localizar mi móvil	157	Adición de una cuenta	164
Actualización de seguridad	158	Cómo copiar y restaurar	166
Instalación de aplicaciones desconocidas	159	Ajustes de Google	167
Carpeta segura	159	Accesibilidad	168
Monitor de permisos de aplicaciones	160	Visión	168
Inicio seguro	160	Audición	169
Cómo encriptar la tarjeta de memoria	160	Habilidad e interacción	170
		Más ajustes de accesibilidad	171

Servicios de accesibilidad	172	Exención de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad	179
Otros ajustes	173	Modificación del software	180
Ayuda	173	Samsung Knox	180
Asistencia de dispositivo	173	Restricción de acceso de los niños al dispositivo móvil	181
Dual Messenger	174	Samsung Electronics America, Inc.	181
Acerca teléfono	174		
Cómo obtener ayuda	175		
Videos	175		
Simulador inteligente	175		
Consejos	175		
Samsung Care	175		
Legal	176		
Propiedad intelectual	177		
Software de código abierto	178		

Características especiales



Direct share

Comparte contenido con personas específicas directamente. Consulta [Direct share](#) en la página 63.



Limitador de volumen de archivos multimedia

Limita la salida máxima de volumen del dispositivo. Consulta [Limitador de volumen de archivos multimedia](#) en la página 131.



Ventana múltiple

Realiza múltiples tareas utilizando dos aplicaciones al mismo tiempo. Consulta [Ventana múltiple](#) en la página 27.

Para comenzar

Vista delantera	3
Vista trasera	4
Ensamblaje del dispositivo	5
Cómo comenzar a usar el dispositivo	10



Vista delantera



Los dispositivos y software están en constante evolución; las ilustraciones que ves aquí son sólo como referencia.

Vista trasera



Los dispositivos y software están en constante evolución; las ilustraciones que ves aquí son sólo como referencia.

Ensamblaje del dispositivo

Ve información sobre el hardware de este dispositivo móvil, los procedimientos de ensamblaje y cómo comenzar a utilizar este nuevo dispositivo.

Extracción de la cubierta trasera



- Levanta la cubierta y muévela hacia la izquierda del dispositivo.

Instalación de una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria

Cuando te suscribes a una red celular, se te otorga una tarjeta SIM. Es posible que puedas usar tu tarjeta SIM anterior.

Puedes instalar una tarjeta de memoria microSD™ opcional (no se incluye) para añadir más espacio de memoria al dispositivo. Una tarjeta de memoria puede instalarse en cualquier momento. No es necesario instalarla antes de utilizar el dispositivo.

1. Desliza con cuidado la tarjeta SIM en la ranura para dicha tarjeta. Asegúrate de que los contactos dorados de la tarjeta estén orientados hacia abajo en el dispositivo y que la tarjeta esté colocada de la manera que se muestra.



2. Desliza la tarjeta de memoria en la ranura, con los contactos dorados orientados hacia abajo.



Instalación de la batería

La batería está instalada al reverso del dispositivo.



1. Inserta la batería en la abertura al reverso del dispositivo, asegurando que las conectores estén alineados.
2. Presiona con cuidado para afianzar la batería.

Recolocación de la cubierta trasera

La cubierta trasera debe volver a colocarse antes de usar el dispositivo.



1. Coloca la cubierta trasera al reverso del dispositivo y presiona.
2. Presiona a lo largo de la cubierta trasera hasta que obtengas un sello seguro.

Carga de la batería

El dispositivo se alimenta de una batería recargable. El dispositivo viene con un cargador (unidad de carga y cable USB) para cargar la batería desde cualquier tomacorriente estándar.

La batería viene parcialmente cargada. Puedes utilizar el dispositivo mientras se carga.

Nota: Usa solo dispositivos de carga y baterías que cuenten con la aprobación de Samsung. Los dispositivos de carga y las baterías de Samsung están diseñados para tu dispositivo con el fin de prolongar la vida de la batería. Usar otros dispositivos de carga y baterías pudiera anular la garantía y causar daños.

1. Inserta el cable USB en el puerto para accesorios/cargador USB.



2. Conecta el cable USB a la unidad de carga y después conecta la unidad de carga a un tomacorriente estándar.
3. Desconecta la unidad de carga desde el tomacorriente y quita el cable USB del dispositivo cuando se complete la carga.

Durante la carga, el dispositivo y el cargador pudieran calentarse y dejar de cargarse. Esto no afecta normalmente la vida útil ni el desempeño del dispositivo, y se considera dentro del funcionamiento normal del dispositivo.

Desconecta el cargador del dispositivo y espera hasta que el dispositivo se enfríe. Para mayor información, visita samsung.com/us/support/answer/ANS00076952.

Cómo comenzar a usar el dispositivo

Las instrucciones a continuación explican cómo encender y apagar el dispositivo.

Para encender el dispositivo:

- Presiona sin soltar la tecla de **encender** hasta que el dispositivo se encienda.

Para apagar el dispositivo:

1. Presiona sin soltar la tecla de **encender**.
2. Pulsa en **Apagar** y confirma cuando se te indique.

Uso del asistente para la configuración

La primera vez que enciendas el dispositivo, el Asistente de configuración te guiará por el proceso básico para configurar el dispositivo.

Sigue las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, conectarte a una red Wi-Fi®, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación, informarte sobre las características del dispositivo y mucho más.

Bloqueo y desbloqueo del dispositivo

Usa las características de bloqueo de pantalla del dispositivo para proteger el dispositivo. En forma predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla.

Para bloquear el dispositivo:

- Presiona la tecla de **encender**.

Para desbloquear el dispositivo:

- Presiona la tecla de **encender** y después arrastra un dedo por la pantalla.

El bloqueo de pantalla predeterminado del dispositivo es Deslizar. Para elegir un bloqueo de pantalla seguro, consulta [Programación de un bloqueo de pantalla seguro](#) en la página 155.

Cómo añadir una cuenta de Google

Este nuevo dispositivo utiliza tu cuenta de Google™ para aprovechar al máximo las características de Android™.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Nube y cuentas** > **Cuentas**.
2. Pulsa en  **Añadir cuenta** > **Google**.

Nota: Cuando te conectas a una cuenta de Google, se activa la protección en caso de un restablecimiento de fábrica (FRP). La FRP requiere información de tu cuenta de Google al restablecer los valores a los ajustes de fábrica. Para mayor información, consulta [Protección en caso de restablecimiento a valores de fábrica](#) en la página 151.

Cómo añadir una cuenta Samsung

Crea una cuenta Samsung para tener acceso a contenido y aplicaciones de Samsung en el dispositivo.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Nube y cuentas > Cuentas**.
2. Pulsa en  **Añadir cuenta > Samsung account**.

Note: Para acceder rápidamente a tu cuenta Samsung, pulsa en  **Ajustes >  Samsung account**.

Cómo añadir una cuenta de correo electrónico

Ve y gestiona todas tus cuentas de correo electrónico.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Nube y cuentas > Cuentas**.
2. Pulsa en  **Añadir cuenta > Correo**.

Transferencia de datos desde tu dispositivo anterior

Utiliza Smart Switch™ para transferir contactos, fotos y otro contenido desde tu dispositivo anterior.

Para mayor información, visita samsung.com/us/support/owners/app/smart-switch.

Para usar Smart Switch:

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Nube y cuentas > Smart Switch**.
2. Sigue las indicaciones y selecciona el contenido que deseas transferir.

Visita samsung.com/smartswitch para obtener más información.

Configuración del buzón de voz

Puedes ingresar al buzón de voz desde una pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
2. Pulsa en  **Buzón de voz**.
3. Sigue el tutorial para crear una contraseña, grabar un saludo y grabar tu nombre.

Para mayor información, consulta [Buzón de voz](#) en la página 95.

Navegación

Toma en cuenta que una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero del dedo o de un lápiz óptico capacitivo. El uso de fuerza excesiva o de un objeto metálico en la pantalla táctil puede dañar la superficie del cristal templado y anular la garantía.

Pulsar

Pulsa suavemente en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulsa en el teclado para introducir caracteres o texto.
- Pulsa en un elemento para seleccionarlo.
- Pulsa en el atajo de una aplicación para iniciar la aplicación.

Pulsar dos veces

Pulsa suavemente dos veces en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulsa dos veces en una imagen para ampliarla o reducirla.

Tocar sin soltar

Toca sin soltar elementos para activarlos.

- Toca sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar

Arrastra ligeramente un dedo vertical u horizontalmente por la pantalla.

- Desliza un dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.
- Desliza un dedo por la pantalla para recorrer las pantallas de inicio u opciones de menú.

Arrastrar

Toca sin soltar un elemento y después muévelo a una nueva ubicación.

- Arrastra un atajo de aplicación para añadirlo a una pantalla de inicio.
- Arrastra un widget para colocarlo en una nueva ubicación.

Pellizcar y extender

Pellizca la pantalla usando el pulgar y el dedo índice o extiéndela con sólo separar los dedos.

- Pellizca la pantalla para alejar una imagen o página web.
- Extiende los dedos sobre la pantalla para acercar una imagen o página web.

Opciones comunes

El dispositivo utiliza opciones de comandos básicos para ejecutar acciones comunes.

-  **Más opciones:** pulsa para ver más opciones de menú para una pantalla.
-  **Eliminar:** pulsa para seleccionar los elementos que deseas eliminar.
-  **Compartir:** pulsa en elementos para compartirlos y luego elige un método para compartirlos.
-  **Editar:** pulsa para personalizar la pantalla.
- **Activado/Desactivado:** pulsa para activar () o desactivar () la opción.
-  **Menú:** pulsa para ver opciones disponibles para el campo.

Pantalla de inicio



Los dispositivos y software están en constante evolución; las ilustraciones que ves aquí son sólo como referencia.

Personalización de la pantalla de inicio

Tu dispositivo tiene múltiples pantallas de inicio para contener atajos de aplicaciones y widgets. Puedes añadir, eliminar y cambiar el orden de las pantallas, así como elegir una pantalla de inicio principal diferente.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizca en la pantalla.
2. Usa estas opciones para administrar las pantallas:
 - Para alinear atajos en una línea en la parte superior de una pantalla, pulsa en  **Alinear arriba.**
 - Para alinear atajos en una línea en la parte inferior de una pantalla, pulsa en  **Alinear abajo.**

- Para quitar una pantalla de inicio, pulsa en  **Eliminar.**
- Para asignar una pantalla como la pantalla de inicio principal, pulsa en  **Principal.** Esta pantalla se muestra cuando presionas la tecla **Inicio.**
- Para cambiar el orden de las pantallas, toca sin soltar una pantalla y después arrástrala hasta una nueva posición.
- Para añadir una pantalla, desliza las pantallas hasta llegar al final y después pulsa en  **Añadir.**

Atajos de aplicaciones

Puedes usar atajos de aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla de inicio.

1. Desde **Aplicaciones**, toca sin soltar un atajo de aplicación para abrir el menú de opciones.
2. Pulsa en  **Añadir a inicio**.

Para quitar un atajo:

1. Toca sin soltar un atajo de aplicación para abrir el menú de opciones.
2. Pulsa en  **Eliminar de inicio**.
 - Eliminar un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de una pantalla de inicio.

Puedes mover un atajo desde una pantalla de inicio a otra.

1. Toca sin soltar un atajo de aplicación para liberarlo.
2. Arrastra el atajo de aplicación a una nueva pantalla de inicio y luego suéltalo.

Uso de carpetas

Puedes organizar atajos de aplicaciones en carpetas en una pantalla de aplicaciones y en la pantalla de inicio.

Para mayor información, consulta [Creación y uso de carpetas](#) en la página 39.

Fondos de pantalla

Cambia la apariencia de las pantallas de inicio y de bloqueo con un fondo de pantalla. Puedes mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizca en la pantalla.
2. Pulsa en **Fondos** para personalizarlos.
3. Pulsa en una imagen para elegirla.
 - Pulsa en la pantalla o pantallas a las que deseas aplicarles el fondo de pantalla.
4. Pulsa en **Definir como fondo de pantalla** y confirma cuando se te indique.

Temas

Asigna el tema que se aplicará a las pantallas de inicio y bloqueo, a los fondos de pantalla y a los iconos de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizca en la pantalla.
2. Pulsa en **Temas** para personalizarlos.
 - Pulsa en un tema para ver una vista previa y descargarlo a Mis temas.
3. Pulsa en **Ver todo** para ver los temas descargados.
4. Pulsa en un tema y después pulsa en **Aplicar** para aplicar el tema seleccionado.

Iconos

Aplica iconos personalizados para sustituir los iconos de aplicación integrados.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizca en la pantalla.
2. Pulsa en **Fondos > Iconos** para personalizar.
3. Pulsa en un conjunto de iconos para ver una vista previa y descargarlo a Mis iconos.
 - Pulsa en **Ver todo** para ver los iconos descargados.
4. Pulsa en un icono y después pulsa en **Aplicar** para aplicar el conjunto de iconos seleccionado.

Marcos de iconos

Puedes mostrar los iconos con marcos sombreados para que resalten en la pantalla de inicio y en la pantalla de aplicaciones.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Pantalla > Marcos de iconos** y elige una de las siguientes opciones:
 - **Iconos solamente:** muestra sólo iconos.
 - **Iconos con borde:** muestra iconos con marcos sombreados.
2. Pulsa en **Realizado** y confirma cuando se te indique.

Widgets

Los widgets son extensiones simples de aplicaciones que se ejecutan en una pantalla de inicio.

Para añadir un widget a una pantalla de inicio:

1. Desde una pantalla de inicio, pellizca en la pantalla.
2. Pulsa en **Widgets**.
3. Toca sin soltar un widget, arrástralo a una pantalla de inicio y suéltalo.

Para eliminar un widget de una pantalla de inicio:

1. Desde una pantalla de inicio, toca sin soltar un widget para abrir el menú de opciones.
2. Pulsa en  **Eliminar de pantalla de inicio**.

Ajustes de la pantalla de inicio

Personaliza las pantallas de inicio y de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizca en la pantalla.
2. Pulsa en **Ajustes de pantalla** para personalizar:
 - **Diseño de la pantalla de inicio:** configura el dispositivo para que tenga una pantalla de inicio y aplicaciones, o solo una pantalla de inicio donde estarán todas las aplicaciones.
 - **Cuadrícula de la pantalla de inicio:** elige una opción de dimensiones para determinar cómo se organizarán los iconos en la pantalla de inicio.
 - **Cuadrícula de la pantalla de aplicaciones:** elige una opción de dimensiones para determinar cómo se organizarán los iconos en la pantalla de aplicaciones.
 - **Botón de aplicaciones:** añade un botón a la pantalla de inicio para tener acceso fácil a la pantalla de aplicaciones.

- **Globos de notificación de aplicaciones:** selecciona cómo mostrar globos de notificación cuando las aplicaciones reciban notificaciones.
- **Añadir a pantalla de inicio:** automáticamente añade aplicaciones recientemente descargadas a la pantalla de inicio.
- **Abrir rápido el panel de notificaciones:** activa esta característica para abrir el panel de notificaciones desde la pantalla de inicio con sólo deslizar hacia abajo.
- **Sólo modo vertical:** impide que la pantalla de inicio gire al modo horizontal.
- **Ocultar aplicaciones:** selecciona aplicaciones que desees ocultar.
- **Acerca de la pantalla de inicio:** ve información de la versión.

Modo fácil

Cambia entre el diseño de pantalla predeterminado y un diseño más sencillo. El diseño Modo fácil tiene texto e iconos más grandes, lo que brinda una experiencia visual más sencilla y directa.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Pantalla > Modo fácil**.
2. Pulsa en **Modo fácil** para habilitar la característica.
3. Pulsa en **Realizado** para confirmar.

Para inhabilitar el modo fácil:

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Pantalla > Modo fácil > Modo estándar**.
2. Pulsa en **Realizado** para salir del modo fácil.

Barra de estado

La barra de estado proporciona información del dispositivo en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

Iconos de estado

-  Batería llena
-  Batería baja
-  Batería cargándose
-  Modo de vibración
-  Modo de silencio
-  4G LTE™ activo
-  Potencia de la señal
-  Red no disponible
-  Wi-Fi activo
-  Servicio de ubicación activo

Iconos de notificación


-  Llamada perdida
-  Llamada en curso
-  Llamada en espera
-  Nuevo correo electrónico
-  Nuevo correo de voz
-  Nuevo mensaje
-  Descarga de archivo en curso
-  Carga de archivo en curso
-  Wi-Fi disponible
-  Actualizaciones de aplicación disponibles

Visualización de la barra de estado

Configura las opciones de visualización para la barra de estado.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulsa en **Pantalla > Barra de estado** para ver los siguientes ajustes:
 - Pulsa en **Sólo notificaciones recientes** para que en la barra de estado sólo se muestren los iconos de las tres notificaciones más recientes.
 - Pulsa en **Mostrar porcentaje de batería** para ver el porcentaje de carga de la batería junto al icono de batería en la barra de estado.

Panel de notificaciones

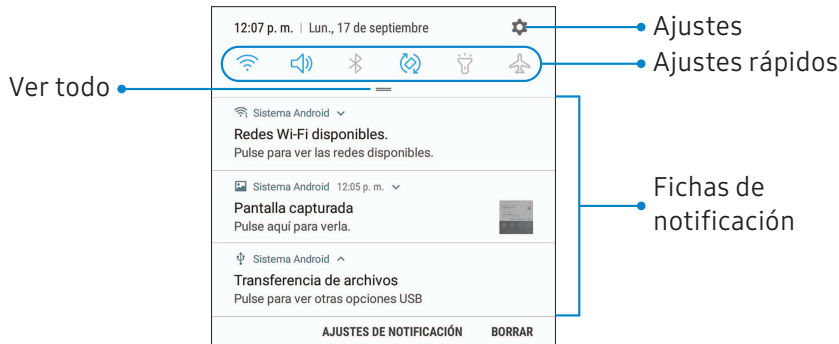

Los dispositivos y software están en constante evolución; las ilustraciones que ves aquí son sólo como referencia.

Visualización del panel de notificaciones

Puedes tener acceso al panel de notificaciones desde cualquier pantalla.

1. Arrastra la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
2. Desliza la lista hacia abajo para ver detalles de las notificaciones.
 - Para abrir un elemento, pulsa en él.
 - Para eliminar una sola notificación, arrastra la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha.
 - Para borrar todas las notificaciones, pulsa en **Borrar**.
3. Para cerrar el panel de notificaciones, desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o pulsa en la tecla  **Atrás**.

Ajustes rápidos

El panel de notificaciones también ofrece acceso rápido a funciones del dispositivo, permitiéndote así activarlas o desactivarlas rápidamente.

1. Arrastra la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
2. Arrastra **Ver todo** hacia abajo.
 - Pulsa en un ajuste para activarlo o desactivarlo.
 - Pulsa en  **Más opciones** para redistribuir los ajustes rápidos o para cambiar el orden de los botones.
3. Arrastra **Ver todo** hacia arriba para cerrar los ajustes rápidos.

Ventana múltiple

Realiza múltiples tareas utilizando dos aplicaciones al mismo tiempo. Las aplicaciones que sean compatibles con Ventana múltiple (Multi window™) pueden aparecer juntas en una pantalla dividida. Puedes alternar entre las aplicaciones y ajustar el tamaño de las ventanas.

1. Desde cualquier pantalla, toca  **Aplicaciones recientes**.
2. Pulsa en  **Ventana múltiple** en la barra del título para iniciar una aplicación en la vista de pantalla dividida.
 - Las aplicaciones abiertas recientemente se mostrarán en la ventana inferior. Las aplicaciones que apoyan Ventana múltiple tienen el icono  **Ventana múltiple** en la barra del título.

- Si no se han abierto aplicaciones recientemente que son compatibles con Ventana múltiple, o si deseas abrir una aplicación distinta, pulsa en **Aplicaciones**.
3. Pulsa en una aplicación en la ventana inferior para añadirla a la vista de pantalla dividida.



Controles de ventana

Los controles de ventana modifican la forma en que aparecen las ventanillas de aplicaciones en la vista de pantalla dividida.

- ▶ Pulsa en medio del borde de las ventanas para ver las siguientes opciones:
 - **Añadir App pair a la pantalla de inicio:** añade el par de aplicaciones abiertas como un atajo a la pantalla de inicio.
 - **Cambiar ventanas:** intercambia entre las dos ventanillas.
 - **Cerrar aplicación:** cierra la aplicación seleccionada.

Acción de vista en pantalla dividida

La tecla de aplicaciones recientes puede configurarse para intercambiar entre la vista de pantalla completa y la vista de pantalla dividida.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Funciones avanzadas** > **Ventana múltiple** y después pulsa en **Activado/Desactivado** para activar **Acción en vista de pantalla dividida**.
2. Para usar  **Aplicaciones recientes** para intercambiar entre las vistas:
 - Para cambiar la aplicación actual desde la vista de pantalla completa a la de pantalla dividida, toca sin soltar  **Aplicaciones recientes**.
 - Mientras estás en la vista de pantalla dividida, toca sin soltar la tecla  **Aplicaciones recientes** para cerrar la aplicación en la parte inferior.

Introducción de texto

Puedes escribir texto mediante un teclado o la voz.

Funciones de la barra de herramientas



- Pulsa en un campo para que se muestre el teclado Samsung.
 - Pulsa en  **Mostrar texto predictivo** para ver sugerencias de palabras conforme escribes.
 - Pulsa en  **Mostrar funciones de la barra de herramientas** para ver todas las opciones del teclado.

Funciones de la barra de herramientas

La barra de herramientas proporciona funciones útiles adicionales.

- ▶ Desde el teclado Samsung, pulsa en  **Expandir barra de herramientas** para ver las siguientes opciones:
 -  **Portapapeles:** accede al portapapeles.
 -  **Emojis:** inserta un emoji.
 -  **Teclado GIF:** añade GIF animados.
 -  **Teclado con una mano:** cambia el diseño del teclado para su uso con una mano.
 -  **Ajustes:** accede a los ajustes del teclado.
 -  **Adhesivos:** añade etiquetas adhesivas ilustradas.
 -  **Entrada de voz:** usa el dictado de Google Voice™.

Configuración del teclado Samsung


Configura opciones personalizadas para el teclado Samsung.

- ▶ Desde el teclado Samsung, pulsa en  **Ajustes** para ver las siguientes opciones:
 - **Idiomas y tipos:** fija el tipo de teclado y elige cuáles idiomas estarán disponibles en el teclado.
 - Para cambiar entre idiomas, desliza la barra espaciadora hacia los lados.
 - **Escritura inteligente:** usa las características de texto predictivo y corrección automática para evitar errores tipográficos comunes. Escribe deslizando un dedo entre las letras.
 - **Diseño y respuesta del teclado:** personaliza la apariencia y función del teclado.

- **Restablecer a ajustes predeterminados:** devuelve el teclado a sus ajustes originales y borra datos personalizados.
- **Sobre el teclado Samsung:** ve información legal y de versión para el teclado Samsung.

Uso del dictado por voz de Google

En vez de escribir, introduce texto dictándolo.

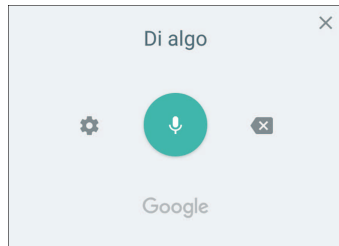

1. Desde el teclado Samsung, pulsa en  **Entrada de voz.**
2. Pulsa en la pantalla y dicta tu texto.

Configuración del dictado por voz de Google

Asigna opciones personalizadas para el dictado por voz de Google.

1. Desde el teclado Samsung, pulsa en  **Entrada de voz**.
2. Pulsa en  **Ajustes** para ver opciones.
 - **Idiomas:** elige el idioma para el teclado.
 - **Reconocimiento de voz sin conexión:** descarga idiomas para el dictado por voz de Google fuera de línea.
 - **Bloquear palabras ofensivas:** oculta palabras potencialmente ofensivas con asteriscos.

Modo de emergencia

Usa el modo de emergencia para tener acceso a características de emergencia útiles y conservar la carga del dispositivo durante una situación de emergencia.

Para ahorrar carga de la batería, el modo de emergencia:

- Restringe el uso de aplicaciones a sólo las aplicaciones esenciales y a las que selecciones.
- Desactiva las características de conectividad y los datos móviles cuando se apaga la pantalla.

Activación del modo de emergencia

Para activar el modo de emergencia:

1. Presiona sin soltar la tecla de **encender**.
2. Pulsa en **Modo de emergencia**.
 - Cuando ingreses por primera vez, lee y acepta los términos y condiciones.
3. Pulsa en **Activar**.

Características del modo de emergencia

En el modo de emergencia, sólo las siguientes aplicaciones y características están disponibles en la pantalla de inicio:

- **Linterna:** usa el flash del dispositivo como una fuente continua de luz.
- **Alarma de emergencia:** sonido con una sirena audible.
- **Compartir mi ubicación:** envía información de tu ubicación a tus contactos de emergencia.
- **Teléfono:** inicia la pantalla de llamadas.
- **Internet:** inicia el navegador web.
-  **Añadir:**
 - **Correo:** inicia la aplicación Correo.
 - **Maps:** inicia Google Maps™.

-  **Carga de la batería:** muestra el nivel aproximado de la carga restante de la batería.
- **Tiempo de uso restante estimado:** muestra el tiempo inactivo aproximado que se puede utilizar en base al uso y la carga actual de la batería.
- **Llamada de emergencia:** marca el número telefónico de emergencia (por ejemplo, 911). Este tipo de llamada puede realizarse incluso sin que el servicio celular este activado.
-  **Más opciones:**
 - **Desactivar modo de emergencia:** desactiva el modo de emergencia y regresa al modo estándar.
 - **Eliminar:** elige aplicaciones que desees eliminar de la pantalla.
 - **Administrar contactos de emergencia:** administra tu perfil médico y los contactos en el grupo ICE (en caso de emergencia).

- **Ajustes:** configura los ajustes disponibles. Sólo un número limitado de ajustes están habilitados en el modo de emergencia.

Desactivación del modo de emergencia

Cuando se desactive el modo de emergencia, regresarás al modo estándar.

1. Presiona sin soltar la tecla de **encender**.
2. Pulsa en **Modo de emergencia**.

Nota: Cuando el modo de emergencia está activado, el método de localización se programa en Ahorro de batería. Después de desactivar el modo de emergencia, verifica tus ajustes de ubicación. Para mayor información, consulta [Ubicación](#) en la página 124.

Aplicaciones

Uso de aplicaciones	37
Aplicaciones de Samsung	42
Aplicaciones de Google	108



Uso de aplicaciones

La lista de aplicaciones muestra todas las aplicaciones precargadas y descargadas. Puedes desinstalar o desactivar aplicaciones de la lista.

Acceso a las aplicaciones

Accede a todas las aplicaciones e inícialas desde la lista de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, desliza hacia arriba o hacia abajo para ingresar a **Aplicaciones**.
2. Pulsa en el atajo de una aplicación para abrirla.
 - Para regresar a la pantalla de inicio principal, presiona la tecla de **Inicio**.

Cómo añadir un atajo de aplicaciones

Además de deslizar para tener acceso a aplicaciones, también puedes añadir un botón de aplicaciones en la pantalla de inicio.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Más opciones** > **Ajustes de la pantalla de inicio** > **Botón de aplicaciones**.
2. Pulsa en **Mostrar botón Aplicaciones** > **Aplicar**.

Búsqueda de aplicaciones

Si no estás seguro exactamente dónde encontrar un cierto ajuste, puedes utilizar la característica de búsqueda.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en Buscar en el teléfono. 
2. Introduce una palabra o palabras en el campo **Buscar en el teléfono**. Conforme escribes, en la pantalla se visualizan las aplicaciones que coinciden.
3. Pulsa en una entrada para dirigirte a esa aplicación.
 - Para personalizar los ajustes de búsqueda, pulsa en **Más opciones > Ajustes**.

Galaxy Essentials

Ve y descarga aplicaciones de Samsung que están optimizadas para utilizarse con dispositivos Galaxy.

- Desde **Aplicaciones**, pulsa en **Más opciones > Galaxy Essentials**.

Desinstalación o desactivación de aplicaciones

Desinstala o desactiva aplicaciones que hayas descargado.

- Desde **Aplicaciones**, toca sin soltar una aplicación para abrir el menú de opciones.
 - Para desinstalar una aplicación, pulsa en **Desinstalar**.
 - Para desactivar una aplicación, pulsa en **Desactivar**.

Nota: Algunas aplicaciones precargadas sólo pueden desactivarse, no desinstalarse. Las aplicaciones que se desactiven, se inhabilitarán y quedarán ocultas.

Cómo organizar aplicaciones

Los atajos de aplicaciones se pueden organizar en orden alfabético o en un orden personalizado.

- Desde **Aplicaciones**, pulsa  **Más opciones** > **Ordenar**.
 - **Orden personalizado:** organiza aplicaciones manualmente.
 - Para eliminar espacios vacíos entre aplicaciones, pulsa en  **Más opciones** > **Ordenar páginas**.
 - **Orden alfabético:** organiza aplicaciones alfabéticamente.

Creación y uso de carpetas

Crea una carpeta para organizar los atajos de aplicaciones en una pantalla de aplicaciones.

1. Desde **Aplicaciones**, toca sin soltar un atajo de aplicación y después colócalo encima de otro atajo de aplicación hasta que aparezca resaltado.
2. Suelta el atajo de aplicación para crear la carpeta.
 - **Introducir nombre de carpeta:** asigna un nombre a la carpeta.
 -  **Paleta:** cambia el color de la carpeta.
 -  **Añadir aplicaciones:** coloca más aplicaciones en la carpeta. Pulsa en aplicaciones para seleccionarlas y después pulsa en **Añadir**.
3. Pulsa en  **Atrás** para cerrar la carpeta.

Cómo copiar una carpeta a una pantalla de inicio

Crea una carpeta y cópiala a una pantalla de inicio.

1. Desde **Aplicaciones**, toca sin soltar una carpeta para abrir el menú de opciones.
2. Pulsa en  **Añadir a inicio**.

Eliminación de una carpeta

Cuando eliminas una carpeta, los atajos de aplicaciones regresan a la pantalla de aplicaciones.

1. Desde **Aplicaciones**, toca sin soltar una carpeta que deseas eliminar.
2. Pulsa en  **Eliminar carpeta** y confirma cuando se te indique.

Ajustes de aplicaciones

Administra tus aplicaciones descargadas y precargadas.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Aplicaciones**.
2. Pulsa en ▼ **Menú** para establecer cuáles aplicaciones verás, y después elige **Todas las aplicaciones**, **Activada** o **Desactivada**.
3. Pulsa en ⋮ **Más opciones** para ver las siguientes opciones:
 - **Ordenar por nombre/tamaño**: ordena las aplicaciones según su tamaño o su nombre.
 - **Aplicaciones predeterminadas**: elige o cambia aplicaciones que se usan de manera predeterminada para ciertas características, como correo o navegación de Internet.
 - **Permisos de aplicación**: controla cuáles aplicaciones tendrán permiso para usar ciertas funciones del dispositivo.

- **Mostrar/ocultar aplicaciones del sistema:** muestra o esconde aplicaciones del sistema (fondo).
 - **Acceso especial:** selecciona cuáles aplicaciones tendrán permiso de acceso especial a ciertas funciones del dispositivo.
 - **Restablecer preferencias:** restablece las opciones que se hayan cambiado. Los datos de aplicaciones existentes no se eliminarán.
4. Pulsa en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación. Las siguientes opciones pueden aparecer:
- **Desinstalar/Desactivar:** desinstala o desactiva la aplicación. Algunas aplicaciones precargadas sólo pueden desactivarse, no desinstalarse.
 - **Forzar cierre:** detén una aplicación que no esté funcionando correctamente.
 - **Datos móviles:** ve el uso de datos móviles.
 - **Batería:** ve el uso de la batería desde la última carga completa.
 - **Almacenamiento:** administra el uso de almacenamiento de la aplicación.
 - **Memoria:** ve el uso de la memoria.
 - **Notificaciones:** configura notificaciones desde la aplicación.
 - **Accesos:** ve los permisos concedidos a la aplicación para acceder a la información de tu dispositivo.
 - **Definir como predeterminada:** asigna la aplicación como predeterminada para una cierta categoría de aplicaciones.

Note: Las opciones varían según la aplicación.

Aplicaciones de Samsung

Las siguientes aplicaciones vienen preinstaladas en tu dispositivo o se pueden descargar por transmisión móvil.

Calculadora

La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.

► Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Calculadora**.

Visualización del historial de la calculadora

Ve y elimina el historial de la calculadora.

- Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Calculadora** > **Historial**.
 - Para regresar a la calculadora, pulsa en **Teclado**.
 - Para eliminar el historial de la calculadora, pulsa en **Eliminar historial**.

Conversión de unidades de medida

Convierte rápidamente unidades de medida utilizando el convertidor de unidades.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Calculadora** >  **Convertor de unidades**.
2. Selecciona una categoría y usa los menús desplegables para seleccionar las unidades de medida.
3. Introduce un valor numérico para ver la conversión.

Calculadora científica

La aplicación Calculadora también brinda funciones aritméticas avanzadas.

- Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Calculadora** y gira el dispositivo a la vista horizontal.
 - Si el giro automático no está activado, pulsa en  **Calculadora científica**.

Calendario

Gestiona tus eventos y tareas.

Cómo añadir calendarios

Añade calendarios existentes a la aplicación Calendario.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Calendario** >  **Más opciones**.
2. Pulsa en **Administrar calendarios** >  **Añadir cuenta** y selecciona un tipo de cuenta.
3. Escribe la información de tu cuenta y sigue las indicaciones.

Vista del calendario

El calendario puede verse de varias formas.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Calendario** > **Vista** y después pulsa en una opción:
 - **Año:** muestra los doce meses de este año. Desliza el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro año.
 - **Mes:** muestra el mes en curso. Desliza el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro mes. También se muestran eventos y tareas.
 - **Semana:** muestra la semana en curso. Desliza el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otra semana.
 - **Día:** muestra el itinerario del día, hora por hora. Desliza el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro día.
 - **Tareas:** muestra todas las tareas.
2. Pulsa en **Hoy** para regresar a la fecha en curso.

Creación de un evento

Usa el calendario para crear eventos.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Calendario** >  **Añadir** para añadir un evento.
2. Introduce detalles para el evento y después pulsa en **Guardar**.

Cómo compartir un evento

Para compartir eventos desde el calendario.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Calendario**, pulsa en un evento y pulsa nuevamente en el mismo para editarlo.
2. Pulsa en **Compartir**, elige un método para compartir y sigue las indicaciones.

Eliminación de un evento

Para eliminar eventos desde el calendario.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Calendario**, pulsa en un evento y pulsa nuevamente en el mismo para editarlo.
2. Pulsa en **Eliminar** y confirma cuando se te indique.

Creación de una tarea

Usa el calendario para crear tareas. Las tareas son elementos que se añaden al calendario para cumplirlas en un determinado día. Una tarea aparece como un elemento en una lista de verificación y se elimina después de marcarse como realizada.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Calendario** > **Vista** > **Tareas**.
2. Pulsa en  **Añadir** para añadir una tarea.
3. Introduce detalles de la tarea y después pulsa en **Guardar**.

Eliminación de una tarea

Elimina tareas del calendario.


1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Calendario** y pulsa en un día en el calendario para ver las tareas de ese día, o pulsa en **Vista > Tareas**.
2. Pulsa en la  **casilla** junto a la tarea para marcarla como completada y quitarla del calendario.
 - Para eliminar una tarea, pulsa en la tarea para abrirla y luego pulsa en **Eliminar**.

Ajustes del calendario

Usa los ajustes del calendario para personalizarlo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Calendario** >  **Más opciones > Ajustes**.
2. Pulsa en una opción y sigue las indicaciones.

Cámara y video

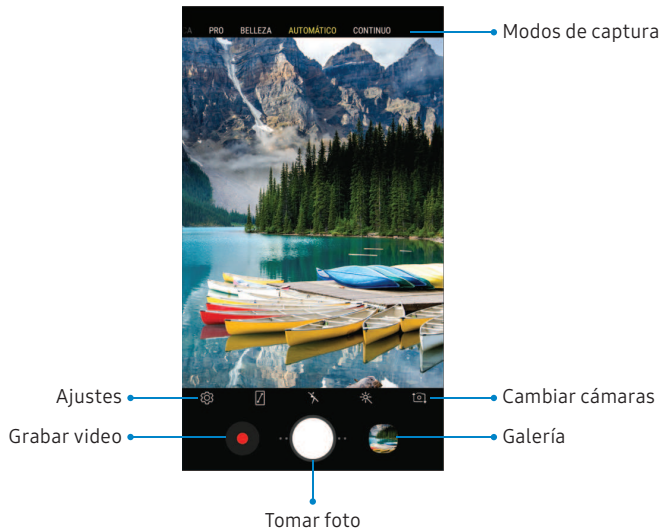

Los dispositivos y software están en constante evolución; las ilustraciones que ves aquí son sólo como referencia.

Cómo tomar fotos

Toma fotos con la cámara frontal o posterior del dispositivo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Cámara**.
2. Usa la pantalla como un visor.
 - Para enfocar la toma, pulsa en la pantalla. Cuando pulses en la pantalla, aparecerá una escala de brillo. Desliza el foco hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo.
 - Desliza la pantalla hacia la derecha o hacia la izquierda para cambiar el modo de captura.
 - Para cambiar rápidamente entre las cámaras frontal y posterior, desliza hacia arriba o hacia abajo por la pantalla.
 - Para cambiar un ajuste de la cámara, pulsa en  **Ajustes**.
3. Pulsa en  **Tomar foto**.

Grabación de videos

Graba videos de alta calidad usando el dispositivo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Cámara** y apunta la cámara hacia el sujeto.
2. Pulsa en  **Grabar** para comenzar a grabar un video.
 - Para capturar una imagen mientras grabas, pulsa en  **Capturar**.
 - Para detener la grabación temporalmente, pulsa en  **Pausar**. Para continuar grabando, pulsa en  **Reanudar**.
3. Pulsa en  **Detener** cuando termines de grabar.

Configuración del modo de captura

Permita que la cámara determine el modo ideal para sus fotos o elija entre varios modos de captura.

- Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Cámara** y desliza hacia la derecha o la izquierda para ver los modos de captura disponibles. Para ver y reorganizar modos de captura, toca sin soltar un modo de captura.

Cámara posterior

- **HDR:** activa las funciones de sensibilidad de luz e intensidad del color para producir una imagen más iluminada y más vívida.
- **Nocturno:** usa esta opción para tomar fotos en condiciones de baja iluminación, sin usar el flash.
- **Panorámica:** crea una imagen lineal tomando fotos en sentido horizontal o vertical.

- **Pro:** ajusta manualmente la sensibilidad de ISO, el valor de exposición, el balance de blancos y el tono del color al tomar fotos.
- **Belleza:** corrige automáticamente con aerógrafo imperfecciones ligeras cuando tomas fotos de personas.
- **Automático:** permite que la cámara determine el modo adecuado para la foto.
- **Continuo:** toca sin soltar el botón de la cámara para tomar fotos continuas.
- **Deportes:** toma imágenes más nítidas de objetivos moviéndose rápidamente.

Cámara frontal

- **Selfie:** toma selfies y aplica varios efectos, como un efecto aerográfico.
- **Selfie amplia:** toma autorretratos con ángulo amplio para incluir más personas en las fotos.

Ajustes de la cámara

Usa los iconos en la pantalla de la cámara principal y el menú de ajustes para configurar los ajustes de la cámara.

- Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Cámara** >  **Ajustes**.

Cámara posterior

- **Tamaño de imagen:** selecciona una resolución. Si seleccionas una resolución más alta para obtener una mayor calidad, se requerirá más memoria..
- **Tamaño del video:** selecciona una resolución. Si seleccionas una resolución más alta para obtener una mayor calidad, se requerirá más memoria..
- **Temporizador:** te permite tomar fotos o videos con un tiempo de retraso.

Cámara frontal

- **Tamaño de imagen:** selecciona una resolución. Si seleccionas una resolución más alta para obtener una mayor calidad, se requerirá más memoria..
- **Tamaño del video:** selecciona una resolución. Si seleccionas una resolución más alta para obtener una mayor calidad, se requerirá más memoria..
- **Temporizador:** te permite tomar fotos o videos con un tiempo de retraso.
- **Guardar imágenes como previsualizadas:** guarda los autorretratos o las autograbaciones como se ven en la pantalla de la cámara y no como imágenes volteadas.

- **Métodos de disparo:**
 - **Pulsar pantalla:** pulsa en la pantalla para tomar selfies.
 - **Mostrar palma:** extiende la mano con la palma apuntando hacia la cámara para que se tome tu foto después de unos segundos.

Común

- **Editar modos de cámara:** activa, desactiva y reorganiza los modos de disparo.
- **Líneas guía:** muestra líneas guía en el visor para ayudar a componer una imagen o un video.
- **Etiquetas de ubicación:** adjunta una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.
- **Revisar imágenes:** revisa imágenes después de tomarlas.
- **Quick launch** (Inicio rápido): presiona la tecla de inicio dos veces en sucesión rápida para abrir la cámara.

- **Ubicación de almacenamiento:** selecciona una ubicación de memoria.
 - Se debe instalar una tarjeta de memoria (no se incluye) para ver la ubicación de almacenamiento. Para mayor información, consulta [Instalación de una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria](#) en la página 5.
- **Botón de cámara flotante:** añade un botón de cámara extra que puedes mover a cualquier lugar en la pantalla en los modos Auto y Selfie.
- **Presiona la tecla de volumen para:** utiliza la tecla de volumen para tomar fotos, grabar video, acercar/alejar con zoom o controlar el volumen del sistema.
- **Restablecer ajustes:** restablece los ajustes de la cámara.

Reloj

La aplicación Reloj ofrece características para mantener el registro del tiempo y programar alarmas.

- Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Reloj** y pulsa en una pestaña para usar una característica.

Alarma

Usa la pestaña Alarma para programar alarmas de una sola vez o periódicas y para elegir opciones sobre cómo se te notificará.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Reloj** >

 **Añadir alarma.**

2. Pulsa en los siguientes elementos para configurar una alarma:
 - **Fecha:** elige el día para esta alarma.
 - **Hora:** programa una hora para la alarma.
 - **Repetir:** elige cuándo repetir la alarma.

- **Nombre de alarma:** escribe un nombre para la alarma.
- **Aplazar:** permite el aplazamiento. Asigna los valores de intervalo y de repetición para el aplazamiento de la alarma.
- **Sonido de alarma:** elige un sonido que desees que se reproduzca para la alarma y arrastra el deslizador para fijar el volumen de la alarma.
- **Vibración:** elige si la alarma usará una alerta de vibración.
- **Leer la hora en voz alta:** asigna que el dispositivo lea la hora en voz alta cuando timbre la alarma.

3. Pulsa en **Guardar** para guardar la alarma.

Desactivación de una alarma

En la hora programada de la alarma el teléfono activará la alarma y/o vibrará.

1. Para detener una alarma, pulsa en **Descartar**, o desliza  **Descartar** hacia la izquierda o la derecha.
2. Para posponer la alarma, pulsa en **Aplazar**.

Eliminación de una alarma

Puedes eliminar una alarma que hayas creado.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Reloj**, encuentra la alarma en la lista de alarmas (bajo Alarma) y después tócala sin soltarla para seleccionarla.
2. Pulsa en **Eliminar**.

Reloj mundial

El reloj mundial te permite saber la hora en curso en múltiples ciudades por todo el mundo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Reloj > Reloj mundial**.
2. Pulsa en  **Añadir ciudad**.
3. Pulsa en **Buscar** e introduce el nombre de una ciudad.
4. Pulsa en el nombre de la ciudad en la lista y después pulsa en **Añadir**.
 - Para eliminar una ciudad, tócala sin soltarla y pulsa en **Eliminar**.

Convertidor de zona horaria

Fija una hora en una ciudad en tu lista de relojes mundiales para ver la hora local en dicha ciudad.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Reloj** > **Reloj mundial**.
2. Pulsa en  **Convertidor de zona horaria**.
3. Pulsa en  **Menú** para elegir otra ciudad.
 - Para añadir una ciudad a la lista, pulsa en **Añadir ciudad**.
4. Desliza las horas, los minutos y el período (**a.m.** o **p.m.**) en el reloj para fijar una hora. Las horas locales para las otras ciudades en la lista se actualizarán automáticamente.
 - Para volver a poner el reloj en la hora actual, pulsa en **Restablecer**.

Cronómetro

El cronómetro te permite cronometrar eventos hasta la centésima de segundo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Reloj** > **Cronómetro**.
2. Pulsa en **Iniciar** para empezar el cronometraje.
 - Para mantener un registro de lapsos de tiempo, pulsa en **Parcial**.
3. Pulsa en **Detener** para detener el cronometraje.
 - Para continuar el cronometraje después de detener el reloj, pulsa en **Reanudar**.
 - Para restablecer el cronómetro a cero, pulsa en **Restablecer**.

Temporizador

El temporizador proporciona una cuenta regresiva de hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Reloj** > **Temporizador**.
2. Utiliza el teclado y pulsa en **Horas**, **Minutos** y **Segundos** para fijar la duración del temporizador.
3. Pulsa en **Iniciar** para empezar el temporizador.
 - Para detener temporalmente el temporizador, pulsa en **Pausar**. Para continuar midiendo el tiempo después de una pausa, pulsa en **Reanudar**.
 - Para detener y restablecer el temporizador, pulsa en **Cancelar**.

Contactos

Almacena y administra tus contactos. Te puedes sincronizar con cuentas personales añadidas al dispositivo. Para mayor información, consulta [Adición de una cuenta](#) en la página 164.

Nota: La aplicación Contactos y la pestaña Contactos en la aplicación Teléfono tienen opciones y funciones diferentes.

Cómo añadir un contacto

Usa el siguiente procedimiento para añadir un contacto nuevo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Contactos** >  **Crear contacto** y después pulsa en campos del contacto para introducir información.
 - Elige una cuenta de almacenamiento para el contacto. Puedes almacenar el contacto en el dispositivo o sincronizarlo con una cuenta.

- Pulsa en  **Imagen del contacto** para asignar una imagen o un GIF animado al nuevo contacto.
- Introduce un nombre y otra información de contacto.
 - Pulsa en  **Añadir campo** para introducir entradas adicionales.
 - Pulsa en  **Eliminar campo** para quitar una entrada.
 - Pulsa en  **Ver más** para tener acceso a campos adicionales.
 - Pulse en la etiqueta a la derecha de una entrada con el fin de elegir una etiqueta para el campo (por ejemplo, Casa o Trabajo).

- Pulsa en **Escanear tarjeta** para importar información de contacto desde una tarjeta de presentación a través de la cámara del dispositivo.
2. Pulse en **Guardar**.

Cómo editar un contacto

Cuando editas un contacto, puedes pulsar en un campo y cambiar o eliminar información, o puedes añadir más campos a la lista de información del contacto.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Contactos** y después pulsa en un contacto para seleccionarlo.
2. Pulsa en  **Detalles** > **Editar**.
3. Pulsa en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
4. Pulsa en **Guardar**.

Cómo compartir un contacto

Comparte un contacto mediante varios de métodos de compartir.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Contactos** y después pulsa en un contacto para seleccionarlo.
2. Pulsa en  **Detalles** > **Compartir**.
3. Pulsa en **Archivo de presentación (VCF)** o en **Texto**.
4. Elige un método para compartir y sigue las indicaciones.

Importación de contactos

El dispositivo puede importar contactos desde una tarjeta de memoria instalada (no se incluye).

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Administrar contactos**.
2. Pulsa en **Importar/Exportar contactos**.
3. Pulsa en **Importar** y sigue las indicaciones.

Exportación de contactos

Haz una copia de seguridad manual de tus contactos en una tarjeta de memoria instalada (no se incluye).

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Administrar contactos**.
2. Pulsa en **Importar/Exportar contactos**.
3. Pulsa en **Exportar** y sigue las indicaciones.

Vinculación o desvinculación de contactos

Consolida información de contacto desde diversas fuentes en un contacto mediante la unión de entradas en un solo contacto.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Contactos** y después pulsa en el contacto para seleccionarlo.
2. Pulsa en  **Detalles** >  **Más opciones** > **Vincular contactos**.
3. Pulsa en los contactos que desees seleccionar.
4. Pulsa en **Vincular**.

Para desvincular contactos:

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Contactos** y después pulsa en el contacto para seleccionarlo.
2. Pulsa en  **Detalles** >  **Más opciones** > **Administrar contactos vinculados**.
3. Pulsa en **Desvincular** junto a los contactos que desees separar del contacto principal.

Favoritos

Cuando marcas contactos como favoritos, estos quedan fácilmente accesibles desde otras aplicaciones.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Contactos** y después pulsa en un contacto para seleccionarlo.
2. Pulsa en  **Detalles**.
3. Pulsa en  **Añadir a favoritos** para marcar contactos como favoritos. La estrella se iluminará .

 - Para eliminar contactos de Favoritos, pulsa en  **Quitar de favoritos**. La estrella se atenuará .

Eliminación de contactos

Elimina un solo contacto o múltiples contactos.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Contactos** y después toca sin soltar un contacto para seleccionarlo.
 - También puedes pulsar en otros contactos para seleccionarlos y eliminarlos.
2. Pulsa en **Eliminar** y confirma cuando se te indique.

Grupos

Puedes utilizar grupos para organizar tus contactos.

Creación de un grupo

Crea tus propios grupos de contactos.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Contactos** > **Grupos**.
2. Pulsa en **Crear** y después pulsa en campos para introducir información sobre el grupo:
 - **Nombre del grupo:** introduce un nombre para el nuevo grupo.
 - **Tono del grupo:** personaliza los sonidos para el grupo.
 - **Añadir miembro:** selecciona contactos que desees añadir al nuevo grupo, luego pulsa en **Realizado**.
3. Pulsa en **Guardar**.

Cómo añadir o eliminar contactos de un grupo

Añade más contactos a un grupo, o elimina contactos.

- ▶ Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Contactos** > **Grupos** y después pulsa en un grupo para seleccionarlo.
 - Para eliminar un contacto, toca sin soltar un contacto para seleccionarlo y después pulsa en **Eliminar**.
 - Para añadir un contacto, pulsa en **Editar** > **Añadir miembro** y después pulsa en los contactos que desees añadir. Cuando termines, pulsa en **Realizado** > **Guardar**.

Envío de un mensaje a un grupo

Envía un mensaje de texto a miembros de un grupo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Contactos** > **Grupos** y después pulsa en un grupo para seleccionarlo.
2. Pulsa en  **Más opciones** > **Enviar mensaje**.

Envío de un correo electrónico a un grupo

Envía un correo electrónico a miembros de un grupo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Contactos** > **Grupos** y después pulsa en un grupo para seleccionarlo.
2. Pulsa en  **Más opciones** > **Enviar correo**.
3. Pulsa en contactos para seleccionarlos, o pulsa en la casilla **Todo** en la parte superior de la pantalla para seleccionar todo, y después pulsa en **Realizado**.
 - Sólo se muestran los miembros de grupo que tienen una dirección de correo en sus registros.
4. Elige una cuenta de correo electrónico y sigue las indicaciones.

Eliminación de un grupo

Elimina un grupo que hayas creado.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Contactos** > **Grupos** y después pulsa en un grupo para seleccionarlo.
2. Pulsa en  **Más opciones** > **Eliminar**.
 - Para eliminar sólo el grupo, pulsa en **Sólo grupo**.
 - Para eliminar el grupo y los contactos en el grupo, pulsa en **Grupo y miembros**.

Ajustes de contactos

Estos ajustes te permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Contactos.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Contactos** >  **Más opciones** > **Ajustes**.
2. Pulsa en una opción y sigue las indicaciones.

Direct share

Comparte contenido directamente con tus contactos desde dentro de cualquier aplicación. Una vez habilitada esta función, tus contactos frecuentes se mostrarán en la ventana de compartir.

- Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Ajustes** > **Funciones avanzadas** > **Direct share** y pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar la opción.

Correo

Ve y gestiona todas tus cuentas de correo electrónico en una aplicación. Para añadir una cuenta de correo electrónico, consulta [Cómo añadir una cuenta de correo electrónico](#) en la página 12.

Creación y envío de un correo electrónico

En esta sección se describe cómo crear y enviar mensajes de correo electrónico.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Correo** >  **Redactar nuevo correo electrónico**.
 - Es posible que otras cuentas de correo electrónico tengan pasos y opciones adicionales.

2. Pulsa en el campo **A** para añadir manualmente una dirección de correo o pulsa en  **Añadir desde contactos** para seleccionar un destinatario desde tus contactos.
 - Si introduces destinatarios manualmente, separa cada entrada con un punto y coma (;). Se pueden agregar más destinatarios en cualquier momento antes de enviar el mensaje.
 - Si añades un destinatario de entre los contactos, pulsa en el contacto para colocarle una marca de verificación y después pulsa en **Realizado**. El contacto se mostrará en el campo de destinatarios.
 - Pulsa en  **Mostrar campos adicionales** para añadir los campos Cc y Cco.

3. Pulsa en los campos **Asunto** y **Mensaje** para introducir texto.
 - Pulsa en **Adjuntar** para añadir archivos, imágenes, audio y más a tu correo.
 - Pulsa en  **Más opciones** para tener acceso a opciones de correo adicionales.
4. Revisa el mensaje y pulsa en **Enviar**.

Administración de la bandeja de entrada

Existen varias herramientas disponibles en la pantalla de la bandeja de entrada.

- ▶ Desde **Aplicaciones**, pulsa en la carpeta **Samsung**
 - >  **Correo**.
 - Pulsa en un mensaje para leerlo y responder al mismo, o para reenviarlo.
 - Pulsa en **Buscar** para buscar palabras clave en la bandeja de entrada de correo electrónico.
 - Pulsa en **Editar** para ver opciones de mensaje adicionales.
 - Pulsa en **Ordenar** para personalizar cómo se mostrarán los mensajes.

Visualización de varias cuentas de correo electrónico

Puedes ver correo que recibas de varias cuentas, o puedes ver cuentas de correo individualmente.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Correo**.
2. Pulsa en  **Bandeja de entrada** en la parte superior izquierda de la pantalla para elegir una vista distinta:
 - **[Nombre de la cuenta]**: ve los correos electrónicos sólo para una cuenta de correo.
 - **Todas las cuentas**: ve todos los correos electrónicos en una bandeja de entrada combinada.

Eliminación de cuentas de correo electrónico

Las cuentas de correo se pueden eliminar del dispositivo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Correo**.
2. Pulsa en  **Bandeja de entrada** >  **Ajustes**.
3. Pulsa en la cuenta que deseas eliminar.
4. Pulsa en **Eliminar** y confirma cuando se te indique.

Ajustes del correo electrónico

Modifica ajustes asociados con el uso de la aplicación Correo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en la carpeta **Samsung**
>  **Correo**.
2. Pulsa en  **Bandeja de entrada** >  **Ajustes**.
 - Bajo **General**, pulsa en una opción y sigue las instrucciones.
 - Pulsa en una cuenta con el fin de configurar ajustes específicos sólo para dicha cuenta.

Galaxy Apps

Encuentra y descarga aplicaciones premium que sean exclusivas para dispositivos Galaxy. Se requiere una cuenta Samsung para descargar aplicaciones desde Galaxy Apps.

- Desde **Aplicaciones**, pulsa en la carpeta **Samsung**
>  **Galaxy Apps**.

Galería

Ve, edita y gestiona fotos y videos.

Las siguientes categorías te permiten organizar el contenido:

- **Imágenes:** ve fotos y videos en el orden en que se guardaron. El contenido se organiza por fecha.
- **Álbumes:** crea álbumes personalizados para organizar las fotos y los videos.
- **Historias:** crea colecciones personalizadas de fotos y videos relacionados y compártelos con tus contactos.
- **Compartido:** inicia sesión en tu cuenta de Samsung para compartir imágenes y videos con tus amigos y familiares a través de Samsung Social.

Visualización de fotos

Las fotos almacenadas en el dispositivo se pueden ver en la aplicación Galería.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Galería** > **Imágenes**.
2. Pulsa en una imagen para verla. Desliza hacia la izquierda o derecha para ver otras imágenes o videos.
 - Para marcar el video como favorito, pulsa en  **Favorito**. La imagen se añadirá a Favoritos, bajo la pestaña Álbumes.
 - Para tener acceso a las siguientes características, pulsa en  **Más opciones**:
 - **Detalles:** ve y modifica información sobre el foto.
 - **Definir como fondo de pantalla:** asigna la imagen como el fondo de pantalla.

- **Mostrar etiqueta de fecha y ubicación:** ve las etiquetas de fecha y de ubicación al ver las imágenes.
- **Imprimir:** envía la imagen a una impresora conectada.
- **Abrir en Photo Editor Pro:** modifica la imagen en Photo Editor Pro.

Cómo editar imágenes

Modifica fotos almacenadas en el dispositivo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Galería** > **Imágenes**.
2. Pulsa en una imagen para verla.
 -  **Transformar:** gira, invierte, recorta o realiza otros cambios a la apariencia general de la imagen.
 -  **Efectos:** añade efectos de color.
 -  **Adhesivos:** puedes superponer etiquetas adhesivas ilustradas o animadas.
 -  **Dibujar:** añade texto escrito a mano o contenido dibujado a mano.

Reproducción de videos

Reproduce videos almacenados en el dispositivo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Galería** > **Imágenes**.
2. Pulsa en un video para verlo. Desliza hacia la izquierda o derecha para ver otras fotos o videos.
 - Para marcar el video como favorito, pulsa en  **Favorito**. El video se añade a Favoritos, bajo la pestaña Álbumes.
 - Para tener acceso a las siguientes características, pulsa en  **Más opciones**:
 - **Detalles**: ve y modifica información sobre el video.
 - **Mostrar etiqueta de fecha y ubicación**: ve las etiquetas de fecha y ubicación al ver los videos.

3. Pulsa en  **Reproducir video** para reproducir el video.

Cómo editar videos

Modifica videos almacenados en el dispositivo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Galería** > **Imágenes**.
2. Pulsa en un video para verlo.
3. Pulsa en  **Editar** para cortar segmentos del video.
4. Pulsa en **Guardar** y después confirma cuando se te indique.

Cómo compartir fotos y videos

Comparte fotos y videos desde la aplicación Galería.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Galería** > **Imágenes**.
2. Pulsa en  **Más opciones** > **Compartir** y después pulsa en imágenes y videos para seleccionarlos.
3. Pulsa en **Compartir** y después elige una aplicación o conexión que desees usar para compartir tu selección. Sigue las instrucciones.

Eliminación de fotos y videos

Elimina fotos y videos almacenados en el dispositivo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Galería**.
2. Pulsa en  **Más opciones** > **Editar**.
3. Pulsa en imágenes y videos para seleccionarlos, o pulsa en la casilla **Todo** en la parte superior de la pantalla para seleccionar todas las fotos y todos los videos.
4. Pulsa en **Eliminar** y confirma cuando se te indique.

Cómo tomar una captura de pantalla

Captura una imagen de la pantalla.

Automáticamente se creará el álbum Capturas de pantalla en la aplicación Galería.

- Desde cualquier pantalla, presiona sin soltar las teclas de **encender** y de **volumen hacia abajo**.

Internet

Accede a Internet con un explorador web completo.

Para mayor información, visita samsung.com/support/owners/app/samsung-internet.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
2. Pulsa en el campo de dirección, introduce la dirección web y después pulsa en **Ir** en el teclado.
 - ☆ **Añadir a favoritos**: añade la página web actual a favoritos.
 - ↺ **Actualizar**: actualiza o vuelve a cargar la página web actual.
 - < **Atrás** o ↶ **Atrás**: regresa a la página anterior.
 - > **Adelante**: avanza a una página reciente.
 - 🏠 **Inicio**: muestra la pantalla de inicio de Internet.

-  **Favoritos**: administra páginas de favoritos, páginas guardadas e historial.
-  **Pestañas**: administra pestañas abiertas. El número en el icono indica el número de pestañas abiertas en ese momento.

Menú rápido

Ingresa a funciones comunes del navegador.

- Pulsa en  **Menú rápido** para tener acceso a las siguientes opciones:
 -  **Compartir**: comparte la página web con otras personas.
 -  **Nueva pestaña**: abre una nueva pestaña.
 -  **Activar modo de noche**: cambia al modo nocturno.
 -  **Tamaño de texto de página web**: cambia el tamaño de fuente.
 -  **Cerrar**: cierra el menú rápido.
 -  **Ajustes**: cambia las opciones del menú rápido.

Pestañas del navegador

Utiliza pestañas para ver varias páginas web al mismo tiempo.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
2. Pulsa en  **Pestañas** > **Nueva pestaña**.
 - Para cerrar una pestaña, pulsa en  **Cerrar pestaña**.

Favoritos

La página Favoritos contiene Favoritos, Páginas guardadas e Historial.

Cómo guardar como favorito

Asignar una página web como favorita guarda la dirección web para poder acceder rápidamente a la misma.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
2. Pulsa en  **Añadir a favoritos**.

Cómo abrir una página favorita

Inicia rápidamente una página web desde la página Favoritos.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
2. Pulsa en  **Favoritos** > **Favoritos**.
3. Pulsa en una entrada de favorito.

Cómo guardar una página web

Guardar una página web almacena su contenido en el dispositivo para poder acceder al mismo sin tener que conectarte a Internet.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
2. Pulsa en  **Más opciones** > **Guardar página web**.

Cómo abrir una página web guardada

Ve una página web que se haya guardado.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
2. Pulsa en  **Favoritos** > **Páginas guardadas**.
3. Pulsa en una página guardada.

Cómo ver el historial

Para ver una lista de páginas web visitadas recientemente:

- Pulsa en  **Favoritos** > **Historial**.

Cómo compartir páginas

Las páginas web pueden compartirse con tus contactos.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
2. Pulsa en  **Más opciones** > **Compartir** y sigue las indicaciones.

Modo secreto

Las páginas que se visualizan en el modo secreto no aparecen en el historial del navegador ni en el historial de búsquedas, y no dejan ningún rastro (como cookies) en el dispositivo. Las pestañas secretas tienen un color más oscuro que las pestañas normales.

Los archivos que se descargan permanecen en el dispositivo después de cerrar la pestaña secreta.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
2. Pulsa en  **Pestañas** > **Activar modo secreto**.
3. Pulsa en **Definir contraseña** para proteger los datos en el modo secreto con una contraseña.
– o bien –
Pulsa en **No usar contraseña**.

Para desactivar el modo secreto:

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
2. Pulsa en  **Pestañas** > **Desactivar modo secreto**.

Ajustes de Internet

Estos ajustes te permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Internet.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Internet**.
2. Pulsa en  **Más opciones** > **Ajustes**.
3. Pulsa en una opción y sigue las indicaciones.

Mensajes

Ve información sobre cómo enviar y recibir mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS).

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Mensajes** >
 **Redactar**.
2. Pulsa en contactos, si lo deseas, y después pulsa en **Crear**.
 - Pulsa en el campo **Destinatario** para introducir manualmente un destinatario. También puedes seleccionar el destinatario desde Grupos o números recientes.
 - Introduce destinatarios adicionales separando cada entrada con un punto y coma (;) y después utilizando el procedimiento anterior. Se pueden añadir más destinatarios en cualquier momento antes de enviar el mensaje.

3. Pulsa en el campo **Introducir mensaje** para introducir un mensaje.

-  **Adjuntar**: añade imágenes, audio y más a tu mensaje.
-  **Emotición**: elige un emoticón disponible de la lista y añádelo al mensaje en donde está posicionado el cursor.

4. Revisa el mensaje y pulsa en **Enviar**.

Nota: Si sales de un mensaje antes de enviarlo, se guardará automáticamente como borrador.

Envío de mensajes de emergencia

Envía un mensaje con tu ubicación a contactos designados cuando te encuentres en una situación de emergencia.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Funciones avanzadas** > **Enviar mensaje de emergencia** y después pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.
2. Pulsa en **Enviar mensajes a** > **Añadir** y añade destinatarios creando nuevos contactos o seleccionando entre Contactos.
 - Para incluir una foto de la cámara frontal y posterior, pulsa en **Adjuntar imágenes**.
 - Para incluir una grabación de audio de cinco segundos en tu mensaje de emergencia, pulsa en **Adjuntar grabación de audio**.
3. Presiona la tecla de **encender** tres veces rápidamente para enviar un mensaje de emergencia.

Visualización de mensajes

- ▶ Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Mensajes** y después pulsa en un mensaje para verlo.
 - Para reproducir un adjunto de audio o video, pulsa en  **Reproducir**.
 - Para recorrer la lista de mensajes, desplázate hacia arriba o hacia abajo por la página.

Eliminación de mensajes

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Mensajes** >  **Más opciones** > **Editar**.
2. Pulsa en cada mensaje que desees eliminar.
3. Pulsa en **Eliminar** y confirma cuando se te indique.

Búsqueda de mensajes

Realiza búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Mensajes** > **Buscar**.
2. Introduce una palabra o frase para buscarla y después pulsa en  **Buscar** en el teclado.

Ajustes de mensajes

Configura los ajustes para mensajes de texto y multimedia.

- Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Mensajes** >  **Más opciones** > **Ajustes**.

Alertas de emergencia

Las alertas de emergencia te notifican sobre amenazas inminentes y otras situaciones. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Mensajes** >  **Más opciones** > **Ajustes**.
2. Pulsa en **Ajustes de alertas de emergencia** para personalizar las notificaciones para alertas de emergencia.

Mis archivos

Ve y administra archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, música y clips de audio.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en la carpeta **Samsung**
>  **Mis archivos**.
2. Pulsa en una categoría para ver los archivos o carpetas pertinentes.
3. Pulsa en un archivo o carpeta para abrirlo.

Grupos de archivos

Los archivos almacenados en el dispositivo se organizan en los siguientes grupos:

- **Archivos recientes:** ve los archivos a los que hayas accedido recientemente.
 - Esta opción aparece si se ha ingresado a uno o más archivos recientemente.
- **Categorías:** ve tus archivos basados en el tipo de archivo.
- **Teléfono:** ve carpetas y archivos ubicados en el dispositivo y en una tarjeta de memoria opcional (no se incluye).
- **Nube:** ve archivos guardados en tus cuentas de nube.
 - Las unidades en la nube varían dependiendo de los servicios a los que te conectes.

Opciones de Mis archivos

Utiliza las opciones de Mis archivos para buscar, editar, borrar el historial de archivos y mucho más.

► Desde **Aplicaciones**, pulsa en la carpeta **Samsung**

>  **Mis archivos**. Las siguientes opciones estarán disponibles:

-  **Buscar**: busca un archivo o carpeta.
-  **Más opciones**:
 - **Obtener más espacio**: ve información de almacenamiento para el dispositivo.
 - **Ajustes**: ve ajustes para la aplicación.

Teléfono



Los dispositivos y software están en constante evolución; las ilustraciones que ves aquí son sólo como referencia.

Realización de una llamada

Realiza una llamada desde una pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
2. Introduce un número en el teclado y pulsa en  **Llamar**.
 - Pulsa en  **Teclado**, si el teclado no aparece.

Cómo activar Deslizar para llamar

Desliza un contacto o número hacia la derecha para realizar una llamada.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Funciones avanzadas** > **Deslizar para llamar/enviar mensaje**.
2. Pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.

Realización de una llamada desde Recientes

Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se registran en los registros de llamadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
2. Pulsa en **Recientes** para ver una lista de llamadas recientes.
3. Pulsa en un contacto y después pulsa en  **Llamar**.

Realización de una llamada desde Contactos

Llama a un contacto desde la aplicación Contactos.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Contactos**.
2. Desliza el dedo hacia la derecha sobre un contacto para llamar al contacto.

Llamadas directas

Llama al contacto cuyo registro de llamada, mensaje o detalles de contacto están en la pantalla, con sólo acercar el dispositivo al oído.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulsa en **Funciones avanzadas > Llamada directa** y pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar la opción.

Contestación de una llamada

Cuando se recibe una llamada, suena el teléfono y se muestra el número de teléfono o el nombre de la persona que llama. Si estás utilizando una aplicación, aparecerá una pantalla emergente para la llamada entrante.

- ▶ En la pantalla de llamada entrante, arrastra  **Responder** hacia la derecha para contestar la llamada.

– o bien –

En la pantalla emergente de llamada entrante, pulsa en  **Responder** para contestar la llamada.

Rechazo de una llamada

Puedes elegir rechazar una llamada entrante. Si estás utilizando una aplicación, aparecerá una pantalla emergente para la llamada entrante.

- ▶ En la pantalla de llamada entrante, arrastra  **Rechazar** hacia la izquierda para rechazar la llamada y enviarla al buzón de voz.

– o bien –

En la pantalla emergente de llamada entrante, pulsa en  **Rechazar** para rechazar la llamada y enviarla al buzón de voz.

Rechazo con mensaje

Puedes elegir rechazar una llamada entrante con una respuesta de mensaje de texto.

- ▶ En la pantalla de llamada entrante, arrastra **Enviar mensaje** hacia arriba y selecciona un mensaje.

– o bien –

En la pantalla emergente de llamada entrante, pulsa en **Enviar mensaje** y selecciona un mensaje.

Finalización de una llamada

- ▶ Pulsa en  **Finalizar** cuando estés listo para finalizar una llamada.

Acciones durante una llamada

Puedes ajustar el volumen de llamada, cambiar a audífonos o altavoz e incluso realizar varias tareas durante una llamada.

Ajuste del volumen de las llamadas

- Presiona las teclas de **volumen** para subir o bajar el volumen.

– o bien –

Pulsa en  **Volumen extra** para añadir más volumen rápidamente al audio entrante.

Cambio al auricular o al altavoz

Escucha la llamada utilizando el altavoz o a través de un auricular Bluetooth® (no se incluye).

- Pulsa en  **Altavoz** para escuchar al interlocutor mediante el altavoz.

– o bien –

Pulsa en  **Bluetooth** para escuchar al interlocutor a través de auriculares Bluetooth.

Realización de múltiples tareas

Si sales de la pantalla de llamada para usar otra aplicación, la llamada activa se indicará en la barra de estado.

Para regresar a la pantalla de llamada:

- ▶ Arrastra la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones y después pulsa en la llamada.

Para finalizar una llamada mientras realizas otras tareas:

- ▶ Arrastra la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones y después pulsa en  **Finalizar llamada**.

Registro de llamadas

Los números de las llamadas que hayas marcado, recibido o no contestado se guardarán en el registro de llamadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulsa en



Teléfono.

2. Pulsa en **Recientes**. Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si la persona que llamó figura en tu lista de contactos, se mostrará el nombre de esa persona.

Cómo guardar un contacto desde una llamada reciente

Usa información de llamadas recientes para crear un contacto o actualizar la lista de contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
2. Pulsa en **Recientes**.
3. Pulsa en la llamada que contiene la información que deseas guardar en la lista de contactos.
4. Pulsa en  **Detalles**.
5. Pulsa en **Crear contacto**.

– o bien –

Si deseas reemplazar el número de un contacto existente, pulsa en **Actualizar**.

Eliminación de registros de llamadas

Para eliminar entradas en el registro de llamadas:

1. Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
2. Pulsa en **Recientes**.
3. Toca sin soltar la llamada que deseas eliminar del registro de llamadas.
4. Pulsa en **Eliminar**.

Bloqueo de un número

Al añadir una llamada a la lista de bloqueados, las llamadas futuras de ese número se enviarán directamente al buzón de voz y no se recibirán mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
2. Pulsa en **Recientes**.
3. Pulsa en la llamada que desees añadir a la lista de bloqueados.
4. Pulsa en ⓘ **Detalles** > **Bloquear número** y confirma cuando se te indique.

También puedes modificar la lista de bloqueados en Ajustes:

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono** > ⋮ **Más opciones** > **Ajustes** > **Bloquear números**.

Marcación rápida

Puedes asignar un número de atajo a un contacto para marcar rápidamente el número predeterminado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
 - Pulsa en  **Teclado** si el teclado no aparece.
2. Pulsa en ⋮ **Más opciones** > **Números de marcación rápida**. La pantalla Marcación rápida mostrará los números de marcación rápida reservados.
3. Pulsa en un número no asignado.
 - Pulsa en ▼ **Menú** para seleccionar un número de marcación rápida diferente del que sigue en secuencia.
 - El número 1 está reservado para el buzón de voz.

4. Introduce un nombre o número, o pulsa en  **Añadir desde Contactos** para asignar un contacto al número.
 - El contacto seleccionado aparecerá en el cuadro del número de marcación rápida.

Realización de una llamada con la marcación rápida

Puedes realizar una llamada usando la marcación rápida.

1. Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
 - Pulsa en  **Teclado**, si el teclado no aparece.
2. Toca sin soltar el número de marcación rápida.
 - Si el número de marcación rápida tiene más de un dígito, introduce los primeros dígitos y después mantén presionado el último dígito.

Cómo quitar un número de marcación rápida

Puedes quitar un número de marcación rápida asignado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
 - Pulsa en  **Teclado** si el teclado no aparece.
2. Pulsa en  **Más opciones** > **Marcación rápida**.
3. Pulsa en  **Eliminar** junto al contacto que deseas eliminar de la marcación rápida.

Llamadas de emergencia

Puedes marcar el número telefónico de emergencia en tu región independientemente del estatus de servicio celular del teléfono. Si tu teléfono no está activado, sólo puedes hacer llamadas de emergencia.

1. Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
2. Introduce el número telefónico de emergencia (911 en Norteamérica) y pulsa en  **Llamar**.
3. Completa la llamada. Durante este tipo de llamada, tendrás acceso a la mayoría de las características disponibles durante una llamada.

Cómo realizar una llamada de emergencia desde una pantalla bloqueada

Se puede marcar el número telefónico de emergencia incluso si el teléfono está bloqueado, lo cual permite que cualquiera pueda usar el teléfono para llamar y pedir auxilio en caso de emergencia. Cuando se acceda al teléfono desde una pantalla bloqueada, el usuario sólo tendrá acceso a la función de llamada de emergencia. El resto del teléfono permanecerá protegido.

1. Arrastra  **Teléfono** hacia arriba para abrir la pantalla de llamada.
2. Pulsa en **Llamada de emergencia** para que se muestre el marcador de emergencia.
3. Introduce el número telefónico de emergencia (911 en Norteamérica) y pulsa en  **Llamar**.

4. Completa la llamada. Durante este tipo de llamada, tendrás acceso a la mayoría de las características disponibles durante una llamada.

Buzón de voz

Usa la característica buzón de voz del teléfono.

Para mayor información sobre la configuración del buzón de voz, consulta [Configuración del buzón de voz](#) en la página 13.

1. Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
2. Pulsa en  **Buzón de voz**.
3. Sigue las indicaciones vocales del centro de buzón de voz.

Servicios opcionales de llamada

Si están disponibles con tu plan de servicio móvil, se apoyan los siguientes servicios de llamada.

Realización de una llamada multipartita

Si tu plan de servicio apoya esta función, puedes realizar otra llamada mientras ya estás en una llamada en curso.

1. Desde la llamada activa, pulsa en  **Añadir llamada** para marcar la segunda llamada.
2. Marca el nuevo número y pulsa en  **Llamar**.
Cuando se conteste la llamada:
 - Pulsa en el número que está **En espera** para cambiar entre las dos llamadas.
 - Pulsa en  **Unir** para escuchar a los dos interlocutores a la vez (multiconferencia).

Llamadas PLUS

Realiza llamadas con Wi-Fi cuando estés conectado a una red Wi-Fi. Comunícate con tu proveedor de servicio móvil para obtener detalles.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Llamadas PLUS**.
2. Pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.
3. Sigue las indicaciones para instalar y configurar Llamadas PLUS.

Ajustes del teléfono

Estos ajustes te permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono** >  **Más opciones** > **Ajustes**.
2. Pulsa en una opción y sigue las indicaciones.

Samsung Health

Utiliza Samsung Health™ para planear, hacer el seguimiento y administrar tus objetivos y actividades de salud, incluyendo el ejercicio, el sueño y las comidas. Para mayor información, visita samsung.com/us/support/owners/app/samsung-health.

Nota: La información recolectada por este dispositivo, Samsung Health o su software relacionado no tiene como fin utilizarse para el diagnóstico de enfermedades o de otras condiciones médicas, ni para el remedio, alivio, tratamiento o prevención de enfermedades.

La precisión de la información y los datos proporcionados por este dispositivo y su software relacionado, incluyendo lecturas del ritmo cardíaco, puede verse afectada por factores tales como condiciones ambientales, condición de la piel, actividad específica realizada al utilizar/llevar el dispositivo, ajustes del dispositivo, configuración del usuario/información suministrada por el usuario, colocación del sensor en el cuerpo y otras interacciones con el usuario final.

Para mayor información sobre la posición y el uso apropiados, visita samsung.com/us/heartratesensor.

Para acceder a Samsung Health:

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Samsung Health**; después lee y acepta los términos y condiciones.
2. Configura tu perfil y objetivos de salud.

Antes de empezar a hacer ejercicio

Aunque la aplicación Samsung Health es un gran acompañante de tu rutina de ejercicio, siempre es mejor asegurarse de consultar al médico antes de empezar cualquier régimen de ejercicio. Mientras que la actividad física moderada, como caminar a paso ligero, es segura para la mayoría de las personas, los expertos en salud sugieren hablar con el médico antes de empezar un programa de ejercicios, especialmente si padeces de una de las siguientes condiciones médicas:

- Enfermedad cardíaca; asma o enfermedad pulmonar; diabetes, o enfermedad del hígado o de los riñones; y artritis.

Antes de empezar tu régimen de ejercicio, consulta a tu doctor si tienes síntomas indicativos de una enfermedad del corazón, del pulmón u otra enfermedad grave, como:

- Dolor o molestia en el pecho, cuello, mandíbula o brazos durante una actividad física;
- Mareo o pérdida del conocimiento;
- Dificultad para respirar al hacer poco esfuerzo o estar en reposo, o al acostarte o irte a dormir;
- Inflamación de los tobillos, especialmente en la noche;
- Un soplo en el corazón o un latido rápido o fuerte del corazón;
- Dolor muscular al subir las escaleras o al caminar cuesta arriba, el cual desaparece cuando descansas.

Se recomienda que antes de empezar una rutina de ejercicios, consultes a tu doctor o profesional médico. Si no estás seguro de tu estado de salud, tienes varios problemas médicos o estás embarazada, debes hablar con tu médico antes de empezar un nuevo programa de ejercicio.

Samsung Notes

Utiliza Samsung Notes para escribir y guardar notas. Para mayor información, visita samsung.com/us/support/owners/app/samsung-notes.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Samsung Notes**.
2. Pulsa en  **Crear** y escribe una nota. Las opciones disponibles incluyen:
 - **Texto**: usa el teclado para escribir texto.
 - **Bolígrafo**: usa un dedo para escribir texto.
 - **Pincel**: crea un dibujo.
 -  **Adjuntar**: inserta un archivo de imagen o voz.
 -  **Más opciones > Activar/Desactivar Texto enriquecido**: usa formato de texto mejorado.
3. Cuando termines, pulsa en **Guardar**.

Modificación de notas

Haga modificaciones a las notas que haya creado.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Samsung Notes**.
2. Pulse en una nota para verla.
3. Pulsa en **Editar** para realizar cambios.
4. Pulsa en **Guardar**.

Exploración de notas

Explore notas que haya creado.

- Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Samsung Notes**.
 - Explora las notas deslizando la pantalla hacia arriba o hacia abajo.
 - Para buscar una nota, pulsa en  **Buscar**.

Opciones de las notas

Puedes editar, compartir o administrar notas.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **Samsung Notes**.
2. Pulsa en  **Más opciones** para ver las siguientes opciones:
 - **Editar**: selecciona notas que desees compartir, eliminar o mover.
 - **Ordenar por**: cambia la forma en que se organizan las notas.
 - **Vista de lista/cuadrícula**: alterna entre la vista de lista y de cuadrícula.
 - **Papelera de reciclaje**: ve las notas borradas.
 - **Ajustes**: ve ajustes para la aplicación Samsung Notes.

Samsung+

Samsung+ te permite acceder a asistencia técnica a clientes en vivo, ver diagnósticos del dispositivo y aprender sobre tus dispositivos Samsung registrados.

Para asistencia técnica, visita samsung.com/us/samsung-plus.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Samsung+**.
2. Sigue las indicaciones para iniciar sesión con una cuenta Samsung o una cuenta de Google.

Ayuda Plus

El icono de más se encuentra en la parte inferior de cada pantalla para brindar acceso rápido a la ayuda que necesites.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Samsung+**.
2. Pulsa en  **Más** para ver las siguientes opciones:
 - **Search** (Buscar): escribe palabras clave para encontrar la información que necesitas.
 - **Community** (Comunidad): ve tableros comunitarios donde puedes hacer preguntas y dar respuestas a otros usuarios de Samsung.
 - **Text chat** (Conversación por texto): conversa por texto con un sistema de asistencia automatizada.
 - **Call us** (Llámanos): empieza una llamada con servicio a clientes.

- **Video chat** (Conversación por texto): empieza una llamada con servicio a clientes.
- **Get help** (Obtener ayuda): ve enlaces rápidos a llamada, video y apoyo comunitario para el dispositivo.

Pestañas rápidas

La aplicación se abrirá en la página de inicio. Desliza las pestañas hacia la izquierda y la derecha para ver los temas de ayuda.

- **Home** (Inicio): registra tus dispositivos Samsung y ve fichas personalizadas.
- **Diagnostics** (Diagnóstico): ve almacenamiento, velocidad de conexión y niveles de batería para el dispositivo.
- **Learn** (Aprender): ve artículos sobre el dispositivo para ayudarte a aprovecharlo al máximo.
- **Community** (Comunidad): vea tableros comunitarios donde puedes hacer preguntas y dar respuestas a otros usuarios de Samsung.

SmartThings

Controla y supervisa tus dispositivos desde un solo lugar. Verifica el estado de tus dispositivos con sólo mirar el panel.

Nota: Los errores o defectos en dispositivos conectados que no sean de Samsung no están cubiertos por la garantía de Samsung; comunícate con el fabricante de dicho dispositivo para obtener asistencia técnica.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en  **SmartThings** e inicia sesión con tu cuenta Samsung.
2. Sigue las indicaciones para empezar a utilizar SmartThings.

Carpeta segura

Carpeta segura es un espacio encriptado privado en el dispositivo que puede guardar tus datos, archivos y aplicaciones privados.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Carpeta segura**.
2. Sigue las indicaciones para crear un bloqueo seguro para la carpeta.

Como añadir aplicaciones a la carpeta segura

Añade aplicaciones a la carpeta segura para agregar un nivel de seguridad adicional.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Carpeta segura**.
2. Pulsa en **Añadir aplicaciones** y pulsa en las aplicaciones que desees añadir a la carpeta segura.
3. Pulsa en **Añadir**.
 - Para eliminar aplicaciones de la carpeta segura, pulsa en **Editar aplicaciones**, selecciona las aplicaciones y pulsa en **Desinstalar/Desactivar**.

Cómo añadir archivos a la carpeta segura

Añade archivos a la carpeta segura para añadir un nivel de seguridad adicional.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Carpeta segura**.
2. Pulsa en **Añadir archivos** y pulsa en la ubicación de tus archivos.
3. Pulsa en el archivo que desees añadir y después pulsa en **Realizado**.
 - Se puede ingresar a archivos seguros mediante la aplicación **Mis archivos**.

Bloqueo de la carpeta segura

Evita el acceso no autorizado a la carpeta segura con sólo bloquearla.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en la carpeta **Samsung** >  **Carpeta segura**.
2. Pulsa en **Bloquear** para cerrar la aplicación Carpeta segura y bloquearla.

Cómo personalizar la carpeta segura

Para mayor seguridad, puedes cambiar la imagen de aplicación y el nombre de la carpeta segura.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en la carpeta **Samsung**
>  **Carpeta segura**.
2. Pulsa en  **Más opciones** > **Personalizar icono**.
 - Para cambiar el nombre de la aplicación, pulsa bajo Introducir nombre de aplicación y escribe un nuevo nombre, después pulsa en **Aplicar**.
 - Para cambiar el icono de la aplicación, pulsa en **Aplicar**.

Ajustes de la carpeta segura

Personaliza los ajustes de tu carpeta segura.

1. Desde **Aplicaciones**, pulsa en la carpeta **Samsung**
>  **Carpeta segura**.
2. Pulsa en  **Más opciones** > **Ajustes** y pulsa en una opción para personalizarla.

Aplicaciones de Google

Disfruta de estas aplicaciones de Google. Ciertas aplicaciones requieren una cuenta de Google. Para mayor información, visita google.com.



Chrome

Explora Internet con Chrome™ y transfiere las pestañas abiertas, las páginas favoritas y los datos de la barra de direcciones, desde la computadora a tu dispositivo móvil.

Para mayor información, visita support.google.com/chrome.



Google Drive

Abre, ve, cambia el nombre y comparte archivos almacenados en tu cuenta de nube Google Drive™.

Para mayor información, visita support.google.com/drive.



Duo

Realiza videollamadas personales.

Para mayor información, visita support.google.com/duo.



Gmail

Envía y recibe correo electrónico con Gmail, el servicio de correo electrónico de Google basado en la web.

Visita support.google.com/mail para obtener más información.



Google

Encuentra contenido en línea con herramientas que aprenden lo que es de tu interés. Activa tu fuente de información personalizada para recibir contenido personalizado.



Maps

Obtén indicaciones viales y otra información basada en ubicación. Debes habilitar los servicios de ubicación para utilizar Google Maps™. Para mayor información, consulta [Ubicación](#) en la página 124.

Visita support.google.com/maps para obtener más información.



Fotos

Almacena y respalda automáticamente tus fotos y videos en tu cuenta con Google Photos™.

Para mayor información, visita support.google.com/photos.



Play Películas

Ve películas y programas de televisión que hayas comprado en Google Play. También puedes ver los videos almacenados en el dispositivo.

Visita play.google.com/store/movies para obtener más información.



Play Música

Reproduce archivos de música y audio en el dispositivo.

Visita support.google.com/music para obtener más información.



Play Store

Busca nuevas aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos en la tienda Google Play™.

Visita support.google.com/play para obtener más información.



YouTube

Ve y carga videos de YouTube™ directamente en el dispositivo.

Visita support.google.com/youtube para obtener más información.

Ajustes

Acceso a los ajustes	112
Conexiones	113
Sonidos y vibración	129
Notificaciones	135
Pantalla	136
Mantenimiento del dispositivo	139
Bloqueo y seguridad	155
Cuentas	164
Accesibilidad	168
Otros ajustes	173



Acceso a los ajustes

Existen dos maneras de acceder a los ajustes del dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, desliza hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones** y después pulsa en  **Ajustes**.

– o bien –

Arrastra el dedo hacia abajo desde la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones y después pulsa en  **Ajustes**.

Búsqueda de ajustes

Si no estás seguro dónde encontrar un cierto ajuste, puedes utilizar la característica de búsqueda.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en  **Buscar**.
2. Introduce una palabra o palabras en el campo **Buscar**. Conforme escribes, en la pantalla aparecerán ajustes que coincidan.
3. Pulsa en una entrada para dirigirte a ese ajuste.

Conexiones

Administra conexiones entre el dispositivo y una variedad de redes y otros dispositivos.

Wi-Fi

Conecta el dispositivo a una red Wi-Fi.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Conexiones > Wi-Fi** y después pulsa en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.
 - Cuando se activa Wi-Fi, el dispositivo busca automáticamente redes disponibles y las muestra.
2. Pulsa en la red con la que deseas conectarte.
 - Cuando seleccionas una red abierta, te conectarás automáticamente a la misma. De no ser así, introduce una contraseña para conectarte.

Conexión manual a una red Wi-Fi

Conecta el dispositivo a una red Wi-Fi que esté oculta.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Conexiones > Wi-Fi** y después pulsa en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.
2. Pulsa en  **Añadir red** al final de la lista.
3. Introduce información acerca de la red Wi-Fi:
 - **Nombre de red:** escribe el nombre de la red.
 - **Seguridad:** selecciona una opción de seguridad y escribe tu contraseña.
 - **Reconectar automáticamente:** conéctate a esta red automáticamente.
 - **Mostrar opciones avanzadas:** añade opciones avanzadas como Ajustes de IP y Proxy.
4. Pulsa en **Conectar**.

Preferencias de Wi-Fi

Personaliza los servicios Wi-Fi avanzados.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Conexiones > Wi-Fi** y después pulsa en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.

2. Pulsa en **Avanzados**.

- **Cambiar a datos móviles:** te conectarás automáticamente a una conexión de red móvil cuando la conexión Wi-Fi sea inestable. Cuando la señal de Wi-Fi sea fuerte, regresarás a la conexión Wi-Fi.
- **Activar Wi-Fi automáticamente:** activa Wi-Fi en ubicaciones que usas con frecuencia.
- **Notificación de red:** recibe notificaciones cuando se detecten redes abiertas dentro del alcance.
- **Administrar redes:** ve tus redes Wi-Fi guardadas.

- **Historia de control de Wi-Fi:** ve dispositivos que han activado o desactivado tu Wi-Fi.
- **Hotspot 2.0:** conéctate automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi que sean compatibles con Hotspot 2.0.
- **Pulsador de WPS:** conéctate a una red Wi-Fi presionando el botón WPS en un enrutador.
- **Introducción de PIN de WPS:** conéctate a una red Wi-Fi introduciendo tu código PIN de WPS.
- **Instalar certificados de red:** instala certificados de autenticación.
- **Dirección MAC:** ve la dirección MAC del dispositivo, la cual se requiere al conectarte a unas redes seguras (no se puede modificar).
- **Dirección IP:** ve la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo (no se puede modificar).

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo usa la capacidad de Wi-Fi para compartir datos entre dispositivos. No se requiere una conexión de Wi-Fi.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Conexiones** > **Wi-Fi** y después pulsa en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.
2. Pulsa en **Wi-Fi Directo**.
 - Tu dispositivo busca dispositivos Wi-Fi Directo detectables.
3. Pulsa en un dispositivo y después sigue las indicaciones para establecer conexión.

Cómo compartir datos con Wi-Fi Directo

Comparte archivos con otro dispositivo usando Wi-Fi Directo.

1. Desde una aplicación, pulsa en  **Compartir**.
– o bien –
Pulsa en  **Más opciones** > **Compartir**.
2. Pulsa en **Wi-Fi Directo** y sigue las indicaciones.

Cómo recibir datos con Wi-Fi Directo

Cuando otro dispositivo intente enviar un archivo a tu dispositivo usando Wi-Fi Directo, tu dispositivo empezará a descargar el archivo.

- Para abrir el archivo, arrastra la barra de estado hacia abajo y pulsa en **Archivo recibido**.

Desconexión de Wi-Fi Directo

Desconecta el dispositivo de un dispositivo Wi-Fi Directo.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Conexiones** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Directo**.
2. Pulsa en un dispositivo para desconectarlo.

Bluetooth

Bluetooth te permite vincular el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth. Una vez creada la vinculación, los dispositivos continuarán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin necesidad de volver a introducir un código de acceso.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Conexiones** > **Bluetooth** y después pulsa en **Activado/Desactivado** para activar Bluetooth.
 - El dispositivo buscará dispositivos Bluetooth que estén en modo visible. Para buscar de nuevo, pulsa en **Buscar**.
2. Pulsa en un dispositivo y sigue las indicaciones para establecer conexión.

Cambio de nombre de un dispositivo vinculado

Cambia el nombre de un dispositivo vinculado para que sea más fácil reconocerlo.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Conexiones** > **Bluetooth** y después pulsa en **Activado/Desactivado** para activar Bluetooth.
2. Pulsa en  **Ajustes** junto al dispositivo previamente vinculado y después pulsa en **Renombrar**.
3. Introduce un nuevo nombre y pulsa en **Renombrar**.

Cómo compartir datos con Bluetooth

Usa Bluetooth para transferir información a un dispositivo vinculado.

1. Desde una aplicación, pulsa en  **Compartir**.
– o bien –
Pulsa en  **Más opciones** > **Compartir**.
2. Pulsa en **Bluetooth** y sigue las indicaciones.

Cómo recibir datos con Bluetooth

Cuando otro dispositivo intente enviar un archivo a tu dispositivo usando Bluetooth, verás una solicitud de aceptación del archivo.

1. Pulsa en **Aceptar**.
2. Para abrir el archivo, arrastra hacia abajo la barra de estado y pulsa en **Archivo recibido**.

Desvinculación de un dispositivo Bluetooth

Cuando te desvinculas de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejan de reconocerse entre sí. Para restablecer la conexión, tienes que vincular los dispositivos.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Conexiones** > **Bluetooth** y después pulsa en **Activado/Desactivado** para activar Bluetooth.
2. Pulsa en  **Ajustes** junto al dispositivo vinculado y después pulsa en **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

Visibilidad del teléfono

Permite que otros dispositivos encuentren tu dispositivo móvil y transfieran archivos.

- Desde  **Ajustes**, pulsa en **Conexiones** > **Visibilidad del teléfono**, y después pulsa en **Activado/Desactivado**.

Uso de datos

Ve tu uso actual de datos móviles y Wi-Fi.

- Desde  **Ajustes**, pulsa en **Conexiones** > **Uso de datos**.

Activación del ahorro de datos

Evita que determinadas aplicaciones envíen o reciban datos en segundo plano.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Conexiones** > **Uso de datos** > **Ahorro de datos**.
2. Pulsa en **Activado/Desactivado** para activar el ahorro de datos.
 - Para permitir que ciertas aplicaciones usen datos sin restricciones, pulsa en **Permitir aplicación con Ahorro de datos** y después pulsa en **Activado/Desactivado** junto a cada aplicación a la que desees especificarle restricciones.

Supervisión de datos móviles

Permite que los datos móviles accedan a Internet a través de la red móvil.

- Desde  **Ajustes**, pulsa en **Conexiones** > **Uso de datos**. Las siguientes opciones estarán disponibles:
- **Datos móviles:** activa servicios de datos móviles.
 - **Avisarme acerca de uso de datos:** activa alertas para cuando el uso de datos móviles llegue a la cantidad que elijas.
 - **Uso de datos móviles:** supervisa el uso de datos móviles por parte de las aplicaciones.
 - **Ciclo de facturación y aviso de datos:** asigna el día del mes para iniciar el ciclo de facturación para tu dispositivo.

Supervisión de datos Wi-Fi

Ve tu uso de datos Wi-Fi y establece restricciones para redes Wi-Fi.

- Desde  **Ajustes**, pulsa en **Conexiones** > **Uso de datos**. Las siguientes opciones estarán disponibles:
- **Uso de datos Wi-Fi:** ve el uso de datos a través de conexiones Wi-Fi.
 - **Restringir redes:** selecciona redes para evitar que las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano las usen.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea desconecta tu dispositivo de todas las redes y desactiva las características de conectividad.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Conexiones > Perfil fuera de línea**.
2. Pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.

Mobile hotspot

Activa Mobile hotspot para permitir que otros dispositivos usen la conexión a Internet de tu dispositivo.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Mobile hotspot y anclaje a red > Mobile hotspot**.
2. Pulsa en **Activado/Desactivado** para activar Mobile hotspot.
3. Activa Wi-Fi en el dispositivo de destino.
4. Busca puntos de acceso Wi-Fi y selecciona el Mobile hotspot de tu dispositivo.
5. Introduce la contraseña del Mobile hotspot de tu dispositivo en el dispositivo de destino.

Cambio de la contraseña del Mobile hotspot

Cambia la contraseña del mobile hotspot.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Mobile hotspot y anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
2. Pulsa en la contraseña e introduce una nueva contraseña.
3. Pulsa en **Guardar**.

Lista de dispositivos permitidos

Controla cuáles dispositivos pueden conectarse a tu mobile hotspot.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Mobile hotspot y anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
2. Pulsa en  **Más opciones** > **Dispositivos permitidos** y después pulsa en **Añadir** para introducir el nombre y la dirección MAC del otro dispositivo.
3. Pulsa en **Añadir** para añadir el dispositivo.
 - Para restringir las conexiones a la lista de dispositivos permitidos, pulsa en **Sólo dispositivos permitidos**.

Configuración de los ajustes del Mobile hotspot

Administra la seguridad y los ajustes de conexión.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Mobile hotspot y anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
2. Pulsa en  **Más opciones** > **Configurar Mobile hotspot** para ver los siguientes ajustes:
 - **Nombre de red:** ve y cambia el nombre del mobile hotspot.
 - **Ocultar mi dispositivo:** evita que otros dispositivos detecten tu Mobile hotspot.
 - **Seguridad:** elige el nivel de seguridad para el Mobile hotspot.
 - **Contraseña:** si eliges un nivel de seguridad que utiliza una contraseña, puedes verla o cambiarla.
 - **Mostrar opciones avanzadas:** configura ajustes adicionales para el Mobile hotspot.

Ajustes de inactividad

Desactiva automáticamente el Mobile hotspot si no hay dispositivos conectados.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Mobile hotspot y anclaje a red** > **Mobile hotspot**.
2. Pulsa en  **Más opciones** > **Inactividad** y después selecciona un intervalo.

Anclaje a red

Puedes usar anclaje a red para compartir la conexión a Internet de tu dispositivo con una computadora.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Mobile hotspot y anclaje a red**.
2. Pulsa en una opción:
 - Pulsa en **Anclaje a red Bluetooth** para compartir la conexión a Internet de tu dispositivo usando Bluetooth.
 - Conecta la computadora al dispositivo mediante un cable USB y después pulsa en **Anclaje a red USB**.

Redes móviles

Controla el acceso del dispositivo a redes y al servicio de datos móviles.

- Desde  **Ajustes**, pulsa en **Conexiones > Redes móviles**.
- **Roaming**: activa o desactiva datos durante roaming en otras redes móviles.
 - **Modo de red**: cambia el modo de red.
 - **Nombres de punto de acceso**: elige o agrega nombres de punto de acceso.
 - **Operadores de red**: elige redes disponibles y preferentes.

Ubicación

Tal vez algunas aplicaciones requieran que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener plena funcionalidad.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Conexiones** > **Ubicación**.
2. Pulsa en **Activado/Desactivado** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulsa en **Método de ubicación** para seleccionar cómo se determinará tu ubicación:
 - **Precisión alta**: usa GPS, Wi-Fi y redes móviles.
 - **Ahorro de batería**: usa Wi-Fi y redes móviles (no GPS).
 - **Sólo teléfono**: usa GPS solamente.

4. Pulsa en **Mejorar la precisión** para usar otras conexiones para determinar tu ubicación:
 - **Búsqueda con Wi-Fi**: permite que aplicaciones y servicios busquen automáticamente redes Wi-Fi, incluso si Wi-Fi está desactivado.
 - **Búsqueda con Bluetooth**: permite que las aplicaciones busquen y se conecten a dispositivos cercanos automáticamente a través de Bluetooth, incluso cuando Bluetooth esté desactivado.

Solicitudes de ubicación reciente

Las aplicaciones que hayan solicitado tu ubicación se mostrarán bajo Solicitudes de ubicación reciente.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Conexiones > Ubicación**.
2. Pulsa en **Activado/Desactivado** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulsa en una entrada bajo **Solicitudes de ubicación reciente** para ver los ajustes de la aplicación.

Servicios de ubicación

Los servicios de ubicación almacenan y utilizan los datos de ubicación más recientes de tu dispositivo.

Las aplicaciones de Google pueden utilizar esos datos para mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que hayas visitado.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Conexiones > Ubicación**.
2. Pulsa en una entrada bajo **Servicios de ubicación** para usarla como un servicio de ubicación.

Búsqueda de dispositivos cercanos

Busca dispositivos cercanos para conectarte a ellos y configurarlos fácilmente. Recibirás una notificación cuando haya dispositivos disponibles para conectarte a ellos.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Conexiones > Más ajustes de conexión > Buscar dispositivos**.
2. Pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar la característica.

Conexión a una impresora

Conecta el dispositivo a una impresora en la misma red Wi-Fi.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Conexiones > Más ajustes de conexión > Impresión**.
2. Pulsa en  **Añadir servicio** y sigue las indicaciones para añadir un servicio de impresión.
3. Pulsa en el servicio de impresión y después pulsa en  **Más opciones > Añadir impresora**.

Redes privadas virtuales

Configura y administra tus redes privadas virtuales (VPN). Debes establecer un bloqueo de pantalla seguro antes de configurar una VPN. Para mayor información, consulta [Programación de un bloqueo de pantalla seguro](#) en la página 155.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Conexiones > Más ajustes de conexión > VPN**.
2. Pulsa en **Añadir VPN** y sigue las indicaciones para configurar la VPN.

Administración de una VPN

Usa el menú de ajustes de VPN para editar o eliminar una conexión VPN.

1. Pulsa en  **Ajustes > Conexiones > Más ajustes de conexión > VPN**.
2. Pulsa en  **Ajustes** junto a una VPN.
3. Modifica la red VPN y pulsa en **Guardar**.
– o bien –
Pulsa en **Eliminar** para eliminar la VPN.

Conexión a una VPN

Luego que hayas configurado una conexión VPN, es fácil conectarse o desconectarse de una VPN.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Conexiones > Más ajustes de conexión > VPN**.
2. Pulsa en una **VPN**, introduce tu información de inicio de sesión y pulsa en **Conectar**.
 - Para desconectarte, pulsa en la VPN y después pulsa en **Desconectar**.

Sonidos y vibración

Configura los sonidos y vibraciones que se utilizarán para indicar notificaciones, pulsaciones en pantalla y otras interacciones.

Modo de sonido

Cambia entre los modos de sonido, a la vez que conservas los ajustes de sonido individuales que hayas seleccionado.

► Desde  **Ajustes**, pulsa en **Sonidos y vibración** > **Modo de sonido** y después elige un modo:

- **Sonido:** utiliza los sonidos, vibraciones y niveles de volumen que hayas elegido en los ajustes de sonido para notificaciones y alertas.
- **Vibrar:** usa vibración sólo para notificaciones y alertas.

- **Silencio:** asigna que el dispositivo no emita sonidos.
- **Silencio temporal:** asigna un tiempo límite para silenciar el dispositivo.

Silenciador rápido

Silencia sonidos y video con sólo cubrir la pantalla o voltear el dispositivo.

- Desde  **Ajustes**, pulsa en **Funciones avanzadas** > **Silenciador rápido** y pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar la opción.

Vibraciones

Configura las vibraciones del dispositivo.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Sonidos y vibración**.
2. Pulsa en opciones para personalizarlas:
 - **Vibrar mientras suena:** asigna niveles de intensidad de vibración para las llamadas, notificaciones y respuesta táctil con solo arrastrar los deslizadores.
 - **Patrón de vibración:** elige entre patrones de vibración preestablecidos.

Volumen

Asigna el nivel de volumen para tonos de llamada, notificaciones y otro contenido de audio.

- Desde  **Ajustes**, pulsa en **Sonidos y vibración** > **Volumen** y arrastra los deslizadores.

Nota: También puedes usar la tecla de **volumen** para ajustar el volumen. Pulsa en  **Más** para personalizar todas las opciones de volumen.

Uso de las teclas de volumen para multimedia

Asigna el valor predeterminado de la tecla de volumen para controlar el volumen de multimedia.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Sonidos y vibración**.
2. Pulsa en **Usar teclas de volumen para multimedia** para habilitar esta característica.

Limitador de volumen de archivos multimedia

Limita la salida máxima de volumen del dispositivo al usar auriculares o altavoces Bluetooth (no se incluyen).

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Sonidos y vibración** > **Volumen**.
2. Pulsa en  **Más opciones** > **Limitador de volumen de archivos multimedia**.
3. Pulsa en **Activado/Desactivado** para activar esta característica.
 - Para asignar el volumen de salida máximo, arrastra el deslizador de **Límite personalizado**.
 - Para requerir un PIN para hacer cambios al ajuste de volumen, pulsa en **PIN de límite de volumen**.

Tono de llamada

Elige entre tonos preestablecidos o añade tus propios tonos.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Sonidos y vibración** > **Tono de llamada**.
2. Pulsa en un tono de llamada para escuchar una muestra y seleccionar el tono.

– o bien –

Pulsa en **Añadir** para utilizar un archivo de audio como un tono de llamada.

Sonidos de notificación

Personaliza el sonido de notificación para ciertas aplicaciones o elige un sonido de notificación predeterminado para todas las notificaciones.

- Desde  **Ajustes**, pulsa en **Sonidos y vibración** > **Sonidos de notificación** y pulsa en un sonido para elegirlo.

No molestar

Asigna que el dispositivo silencie todos o algunos sonidos y notificaciones durante ciertos periodos de tiempo.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulsa en **Sonidos y vibración** > **No molestar** y configura lo siguiente:
 - **Activar ahora**: habilita esta opción.
 - **Activar según programa**: configura **Días y Definir horario** para establecer una programación regular.
 - **Permitir excepciones**: personaliza cuáles notificaciones se permitirán mientras el dispositivo esté en el modo No molestar.
 - **Reglas de aplicaciones**: administra las reglas establecidas por las aplicaciones.
 - **Ocultar notificaciones visuales**: selecciona opciones para evitar que No molestar silencie las notificaciones visuales de aplicaciones.

Sonidos del sistema

Asigna otras opciones de sonido del sistema.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulsa en **Sonidos y vibración** para tener acceso a las siguientes opciones:
 - **Tonos táctiles**: asigna que se reproduzcan tonos cuando se toque o se pulse en la pantalla al realizar selecciones.
 - **Sonidos de bloqueo de pantalla**: asigna que se reproduzca un sonido cuando se desbloquee la pantalla.
 - **Tono de emergencia**: establece el tono de emergencia en Alerta, Vibrar o Silencioso.
 - **Sonido de carga**: asigna que se reproduzca un sonido cuando se conecte un cargador.

Respuesta de toque de teclas

Reproduce tonos al pulsar las teclas.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulsa en **Sonidos y vibración** y selecciona una opción para personalizarla.
 - **Tonos del teclado de marcación:** asigna que se reproduzca un tono cuando se pulse en el teclado de marcación.
 - **Sonido del teclado:** asigna que se reproduzca un sonido cuando se pulse en el teclado Samsung.

Calidad y efectos de sonido

Elige entre opciones de sonido avanzadas para personalizar tu experiencia de audio.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulsa en **Sonidos y vibración** > **Calidad y efectos de sonido**. Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Ecualizador:** elige un audio predeterminado que se personalice a diferentes géneros de música.
 - **Avanzados/Básico:** ajusta manualmente varias calidades de sonido.
 - **Envolvente:** reproduce la riqueza del sonido envolvente.
 - **Amplificador de tubo Pro:** simula el tono suave de un amplificador de tubo.

- **Sala de conciertos:** simula la reverberación de una sala de conciertos.
- **Adapt Sound:** personaliza los ajustes de sonido.
- **Dispositivo de audio:** elige el dispositivo de audio en el que deseas que se reproduzca el sonido de la aplicación.

Sonido de aplicación independiente

Puedes elegir que una aplicación reproduzca un sonido en altavoz o auriculares de forma independiente del resto de los sonidos en el dispositivo.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Sonidos y vibración > Sonido de aplicación independiente**.
2. Pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar Sonido de aplicación independiente, y después configura las siguientes opciones:
 - **Aplicaciones:** elige una aplicación para reproducir su sonido en un dispositivo de audio independiente.

Notificaciones

Selecciona desde cuáles aplicaciones desees recibir alertas. Las alertas incluyen notificaciones, sonidos y vibraciones.

Administración de notificaciones

Permite o bloquea notificaciones de aplicaciones y servicios.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulsa en **Notificaciones**.
 - Para personalizar los globos de notificación de aplicaciones, pulsa en **Globos de notificación de aplicaciones**.
 - Para habilitar notificaciones, pulsa en **Todas las aplicaciones**, o pulsa en **Activado/Desactivado** junto a una aplicación.

- Para configurar ajustes de notificación adicionales, pulsa en **Avanzados**.
- Para personalizar ajustes de notificación individuales, pulsa en una aplicación o en un servicio.

Alerta inteligente

Asigna que el dispositivo vibre cuando lo levantes, con el fin de notificarte sobre llamadas y mensajes perdidos.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulsa en **Funciones avanzadas** > **Alerta inteligente** y pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar la opción.

Pantalla

Configura el brillo de la pantalla, el tiempo de espera de la pantalla y otros ajustes.

Ajustes de pantalla apagada

Personaliza cuándo deseas que se apague la pantalla.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Pantalla**.
2. Pulsa en una opción para personalizarla:
 - **Tiempo de espera de la pantalla:** elige un tiempo en el que se apagará la pantalla.
 - **Nota:** La visualización prolongada de imágenes estáticas, con la excepción de la pantalla Always on Display, puede resultar en imágenes residuales fantasmales permanentes o en una calidad de imagen

degradada. Apaga la pantalla cuando no se esté utilizando.

- **Salvapantallas:** muestra colores o imágenes después de que la pantalla se haya apagado o mientras se carga el dispositivo.

Brillo de la pantalla

Ajusta el brillo de la pantalla para que se adapte a tu entorno o a tus preferencias personales. También puedes ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Pantalla**.
2. Personaliza las opciones bajo Brillo:
 - Arrastra el deslizador del **Brillo** para establecer un nivel de brillo personalizado.
 - Pulsa en **Modo exterior** para aumentar el brillo de la pantalla durante 15 minutos para tener una mayor visibilidad al estar al aire libre.

Fuente y zoom de pantalla

Puedes asignar el nivel del zoom de la pantalla, así como el tamaño y estilo de fuente.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Pantalla** > **Fuente y zoom de pantalla** para ver las siguientes opciones:
 - Arrastra el deslizador de **Zoom de pantalla** para ajustar el nivel del zoom.
 - Arrastra el deslizador de **Tamaño de fuente** para ajustar el tamaño del texto.
 - Pulsa en una fuente para seleccionarla o pulsa en  **Descargar fuentes** para encontrar nuevas fuentes en Galaxy Apps.
2. Pulsa en **Realizado** para fijar el zoom y fuente de pantalla.

Modo de operación con una mano

Cambia el diseño de la pantalla para que sea más fácil manipular el dispositivo con una mano.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Funciones avanzadas**
> **Modo Operación con una mano**.
2. Pulsa en **Activado/Desactivado** para habilitar lo siguiente:
 - **Gesto**: desliza el dedo diagonalmente desde cualquiera esquina inferior para reducir el tamaño de la pantalla.
 - **Botón**: presiona la tecla **Inicio** tres veces en sucesión rápida para reducir el tamaño de la pantalla.
 - **Mostrar teclas en pantalla**: muestra las teclas de Inicio, Atrás y Recientes en la pantalla.

Mantenimiento del dispositivo

Ve el estado de la batería, el almacenamiento y la memoria del dispositivo. También puedes optimizar automáticamente los recursos del sistema del dispositivo.

Optimización rápida

La característica de optimización rápida mejora el desempeño del dispositivo mediante las siguientes acciones:

- Identifica aplicaciones que utilizan un exceso de energía de la batería y elimina elementos innecesarios de la memoria.
- Elimina archivos innecesarios y cierra aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano.
- Realiza búsquedas para detectar malware.

Para utilizar la característica de optimización rápida:

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Mantenimiento del dispositivo**.
2. Pulsa en **Optimizar ahora**.

Batería

Ve cómo se utiliza la energía de la batería para actividades del dispositivo.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulsa en **Mantenimiento del dispositivo** > **Batería** para ver opciones:
 - **Uso de batería:** ve el uso de energía por parte de un elemento.
 - **Modo de ahorro de energía:** selecciona un modo de energía para prolongar la duración de la batería.
 - **Monitor de energía:** ve el uso de energía por parte de cada aplicación.
 - **Sin supervisión:** selecciona aplicaciones que desees que el monitor de energía no las ponga en modo inactivo.

- **Aplicaciones siempre en suspensión:** selecciona aplicaciones que desees poner en el modo inactivo inmediatamente si no se usan.
-  **Más opciones** > **Ajustes avanzados:** configura las notificaciones y los ajustes de batería avanzados.

Almacenamiento

Ve el uso y la memoria del dispositivo. Monta, desmonta o formatea una tarjeta de memoria opcional (no se incluye).

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulsa en **Mantenimiento del dispositivo** > **Almacenamiento**.
 - Para aumentar la memoria disponible, pulsa en **Liberar ahora**.

Tarjeta de memoria (SD)

Una vez que en el dispositivo se instale una tarjeta de memoria opcional (no se incluye), la tarjeta de memoria aparecerá en el ajuste Almacenamiento.

Para mayor información, consulta [Instalación de una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria](#) en la página 5.

Cómo montar una tarjeta de memoria

Cuando se instala una tarjeta de memoria opcional, ésta se monta (se conecta al dispositivo) automáticamente y se prepara para su uso. Sin embargo, si desmontas la tarjeta de memoria sin sacarla del dispositivo, tienes que montarla para poder acceder a ella.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Mantenimiento del dispositivo** > **Almacenamiento**.
2. Pulsa en  **Más opciones** > **Ajustes de almacenamiento**.
3. Bajo **Almacenamiento portátil**, pulsa en tu tarjeta SD y después pulsa en **Montar**.

Cómo sacar una tarjeta de memoria

Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonta la tarjeta antes de sacarla del dispositivo.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Mantenimiento del dispositivo** > **Almacenamiento**.
2. Pulsa en  **Más opciones** > **Ajustes de almacenamiento**.
3. Bajo **Almacenamiento portátil**, pulsa en la tarjeta de memoria y después pulsa en **Desmontar**.
4. Saca la tarjeta de memoria del dispositivo.

Formateo de una tarjeta de memoria

Al formatear una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de tus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Mantenimiento del dispositivo** > **Almacenamiento**.
2. Pulsa en  **Más opciones** > **Ajustes de almacenamiento**.
3. Bajo **Almacenamiento portátil**, pulsa en tu tarjeta SD, pulsa en **Formatear** y después sigue las indicaciones.

Memoria

Comprueba la cantidad de memoria disponible.

Puedes cerrar aplicaciones ejecutándose en segundo plano y reducir la cantidad de memoria que se utiliza para aumentar la velocidad del dispositivo.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Mantenimiento del dispositivo > Memoria**.
 - Se mostrarán la memoria utilizada y la disponible.
2. Para liberar tanta memoria como sea posible, pulsa en **Liberar ahora** y sigue las indicaciones.
 - Se cerrarán las aplicaciones y los servicios seleccionados en la lista.

Idioma y entrada

Configura los ajustes de idioma y entrada del dispositivo.

Cambio de idioma del dispositivo

Puedes añadir idiomas a la lista y organizarlos según tus preferencias. Si una aplicación no apoya tu idioma predeterminado, se aplicará el idioma compatible que sigue en la lista.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Administración general > Idioma y entrada > Idioma**.
2. Pulsa en  **Añadir idioma** y selecciona un idioma en la lista.
3. Pulsa en **Definir como predeterminado** para cambiar el idioma del dispositivo.
 - Para cambiar a otro idioma en la lista, arrastra  **Mover**, junto al idioma deseado, hasta el principio de lista y después pulsa en **Realizado**.

Teclado predeterminado

Puedes seleccionar un teclado predeterminado para los menús y teclados del dispositivo. En la tienda Google Play se pueden descargar teclados adicionales.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Administración general > Idioma y entrada**.
2. Pulsa en **Teclado predeterminado** y selecciona un teclado.

Dictado por voz de Google

Dicta en vez de teclear tus entradas de texto utilizando Google Voice.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Administración general > Idioma y entrada**.
2. Pulsa en **Teclado en pantalla > Dictado por voz de Google**.
 - **Idiomas:** selecciona idiomas para el dictado por voz de Google.
 - **Voice Match:** entrena al asistente de Google para que reconozca tu voz cuando digas "Ok Google".
 - **Manos libres:** permite que se soliciten acciones con el dispositivo bloqueado.
 - **Salida de voz:** selecciona opciones para la respuesta hablada.

- **Reconocimiento de voz sin conexión:** descarga e instala motores de reconocimiento de voz para poder usar la entrada de voz cuando no estés conectado a la red.
- **Bloquear palabras ofensivas:** oculta resultados de búsqueda que contengan palabras ofensivas.
- **Auriculares Bluetooth:** graba audio a través de un auricular Bluetooth, si estuviera disponible.

Administración de teclados en pantalla

Activa o desactiva los teclados en pantalla.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Administración general** > **Idioma y entrada**.
2. Pulsa en **Teclado en pantalla** >  **Administrar teclados**.
3. Pulsa en cada teclado para activarlo o desactivarlo.

Teclados físicos

Personaliza opciones cuando tengas un teclado físico conectado al dispositivo (se vende por separado).

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Administración general > Idioma y entrada**.
2. Pulsa en **Teclado físico** y después elige una opción:
 - **Mostrar teclado en pantalla:** muestra el teclado en pantalla a la vez que se usa un teclado físico.
 - **Atajos de teclado:** muestra explicaciones de los atajos del teclado en pantalla.

Servicio de autorrellenado

Ahorra tiempo al proporcionar información usando los servicios de autorrellenado.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Administración general > Idioma y entrada**.
2. Pulsa en **Servicio de autorrellenado** y selecciona tu servicio preferido.

Texto a voz

Configura las opciones de salida de texto a voz (TTS). TTS se utiliza para varias características de accesibilidad, como, por ejemplo, Asistente de voz.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulsa en **Administración general > Idioma y entrada > Texto a voz** para tener acceso a estas opciones:
 - **Motor preferido:** elige el motor de texto a voz de Samsung o de Google. Pulsa en  **Ajustes** para ver opciones.
 - **Usar el idioma del sistema:** asigna el lenguaje hablado predeterminado.
 - **Índice de velocidad:** asigna la velocidad a la que se pronunciará el texto.
 - **Tono:** asigna el tono de la voz.
 - **Reproducir:** pulsa para reproducir una demostración corta de la síntesis de la voz.
 - **Restablecer:** restablece el tono y la velocidad de la voz.

Velocidad del puntero

Configura la velocidad del puntero para un ratón (mouse) o panel táctil opcionales (no se incluyen).

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Administración general > Idioma y entrada**.
2. Bajo **Velocidad del puntero** arrastra el deslizador hacia la derecha para aumentar la velocidad o hacia la izquierda para disminuirla.

Fecha y hora

De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red móvil.

Afuera de la cobertura de la red, puedes ajustar la fecha y la hora manualmente.

► Desde  **Ajustes**, pulsa en **Administración general > Fecha y hora**. Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Fecha y hora automática:** recibe actualizaciones de fecha y hora desde la red móvil. Cuando Fecha y hora automática está desactivada, están disponibles las siguientes opciones:
 - **Definir fecha:** escribe la fecha actual.
 - **Definir hora:** escribe la hora actual.
 - **Seleccionar zona horaria:** elige una nueva zona horaria.
- **Usar formato de 24 horas:** asigna el formato en el que se mostrará la hora.

Envío de información de diagnóstico

Esta característica enviará información de diagnóstico sobre tu dispositivo cuando tengas problemas técnicos.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Administración general > Envío de información de diagnóstico**.
2. Lee y acepta la información de consentimiento para activar esta función.

Restablecimiento

Restablece los ajustes del dispositivo y de red. También puedes restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.

Restablecimiento de ajustes

Puedes restablecer todos los ajustes del dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica, con la excepción de los ajustes de seguridad, de idioma y de cuentas. Los datos personales no se verán afectados.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Administración general > Restablecer > Restablecer ajustes**.
2. Pulsa en **Restablecer ajustes** y confirma cuando aparezca la indicación.

Restablecimiento de ajustes de red

Puedes restablecer los ajustes de Wi-Fi, de datos móviles y de Bluetooth con la opción Restablecer ajustes de red.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Administración general > Restablecer > Restablecer ajustes de red**.
2. Pulsa en **Restablecer ajustes** y confirma cuando aparezca la indicación.

Restablecimiento de valores predeterminados

Puedes restablecer los valores predeterminados de fábrica del dispositivo, borrando todos los datos del dispositivo.

Esta acción borra de forma permanente TODOS los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, las aplicaciones descargadas, así como tu música, fotos, videos y otros archivos. No se verá afectado ningún dato almacenado en una tarjeta SD externa.

Nota: Cuando te conectas a una cuenta de Google en el dispositivo, se activa la característica Protección en caso de un restablecimiento de fábrica. Esto protege tu dispositivo en el caso de que se pierda o lo roben.

Si restableces el dispositivo a los ajustes predeterminados de fábrica con la característica FRP (protección en caso de un restablecimiento de fábrica) activada, deberás introducir el nombre de usuario y la contraseña para una cuenta de Google registrada con el fin de obtener de nuevo acceso al dispositivo. No podrás acceder al dispositivo sin la información correcta.

Si restableces la contraseña de tu cuenta de Google, puede tardar 24 horas para que la contraseña se restablezca y se sincronice con todos los dispositivos registrados en la cuenta.

Antes de restablecer el dispositivo:

1. Verifica que la información que deseas guardar se haya transferido al área de almacenamiento.
2. Conéctate a tu cuenta de Google y confirma tu nombre de usuario y contraseña.

Para restablecer el dispositivo:

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Administración general > Restablecer > Restablecer valores predeterminados**.
2. Pulsa en **Restablecer** y sigue las indicaciones para realizar el restablecimiento.
3. Cuando el dispositivo se reinicie, sigue las indicaciones para configurar el dispositivo.

Protección en caso de restablecimiento a valores de fábrica

Cuando se inicia sesión en una cuenta de Google en el dispositivo, se activa la característica Protección en caso de un restablecimiento de fábrica.

Protección en caso de un restablecimiento de fábrica (FRP) impide que otras personas utilicen el dispositivo si se restablecen los ajustes de fábrica sin tu permiso. Por ejemplo, si el dispositivo se pierde o lo roban y se realiza un restablecimiento de datos a valores de fábrica, sólo alguien que tenga el nombre de usuario y contraseña de tu cuenta de Google podrá utilizar el dispositivo.

Después de realizar un restablecimiento de datos a valores de fábrica, si no tienes el nombre de usuario y contraseña de tu cuenta de Google, no podrás tener acceso al dispositivo.

Precaución: Antes de enviar el dispositivo de vuelta a Samsung o llevarlo a un centro cercano de servicio autorizado por Samsung, elimina tu cuenta de Google antes de realizar un restablecimiento de datos de fábrica. Para mayor información, visita samsung.com/us/support/frp.

Activación de la protección en caso de un restablecimiento de fábrica

Cuando se añade una cuenta de Google al dispositivo, se activa automáticamente la característica de seguridad FRP.

Desactivación de la protección en caso de un restablecimiento de fábrica

Para desactivar FRP, elimina todas las cuentas de Google del dispositivo.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Nube y cuentas > Cuentas > [Cuenta de Google]**.
2. Pulsa en **Eliminar cuenta**.

Reinicio automático

Optimiza el dispositivo reiniciándolo automáticamente a horas establecidas. Cualquier dato no guardado se perderá cuando se reinicie el dispositivo.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Administración general > Restablecer > Reinicio automático**.
2. Pulsa en **Activado/Desactivado** para activar el reinicio automático, y después configura los siguientes parámetros:
 - **Hora:** asigna la hora del día para reiniciar el dispositivo.
 - **Día:** selecciona el día de la semana en que se reiniciará automáticamente el dispositivo.

Actualizaciones del sistema

Verifica e instala actualizaciones de software disponibles para el dispositivo.

- Desde  **Ajustes**, pulsa en **Actualizaciones del sistema** para tener acceso a las siguientes opciones:
- **Descarga manual:** revisa si hay actualizaciones del software.
 - **Descarga automática:** descarga actualizaciones de software automáticamente cuando estés conectado a una red Wi-Fi.
 - **Información de última actualización:** ve información sobre la última actualización del software.
 - **Actualizar PRL:** descarga e instala la actualización de la lista de roaming preferente.

- **Actualizar perfil:** actualiza automáticamente la información de tu perfil de usuario.
- **Desbloqueo de UICC:** permite que la ranura de la tarjeta SIM acepte la tarjeta SIM de otro proveedor. Comunícate con tu proveedor de servicio para obtener ayuda.

Bloqueo y seguridad

Asegura el dispositivo y protege tus datos con los ajustes de Bloqueo y seguridad.

Tipos de bloqueo de pantalla

Los varios tipos de bloqueo de pantalla ofrecen seguridad alta, seguridad media o nada de seguridad. Elige entre las siguientes opciones: Deslizar, Patrón, PIN, Contraseña y Ninguno.

Programación de un bloqueo de pantalla seguro

Se recomienda que protejas el dispositivo utilizando un bloqueo de pantalla seguro (Patrón, PIN o Contraseña).

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Pantalla de bloqueo** > **Tipo de bloqueo de pantalla** y pulsa en un bloqueo de pantalla seguro (**Patrón**, **PIN** o

Contraseña).

2. Pulsa en **Activado/Desactivado** para activar la visualización de notificaciones en la pantalla de bloqueo. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Ocultar contenido:** habilita que se oculte el contenido de notificaciones.
 - **Sólo iconos de notificación:** habilita para ocultar detalles de notificación y mostrar sólo el icono.
 - **Transparencia:** ajusta la transparencia de notificaciones.
 - **Autorrevertir el color del texto:** invierte el color del texto de notificación automáticamente en base al color de fondo.
3. Cuando termines, pulsa en **Realizado**.
4. Configura las siguientes opciones de bloqueo:

- **Smart Lock:** desbloquea el dispositivo automáticamente cuando se detecten ubicaciones u otros dispositivos de confianza. Para esta característica se requiere un bloqueo de pantalla seguro.
- **Ajustes de bloqueo seguro:** personaliza los ajustes de bloqueo seguro. Para esta característica se requiere un bloqueo de pantalla seguro.

Reloj e información

Configura funciones para la pantalla de bloqueo.

- Desde  **Ajustes**, pulsa en **Pantalla de bloqueo** para ver opciones:
 - **Estilo de reloj:** asigna el tipo y color del reloj en la pantalla de bloqueo.
 - **Reloj de roaming:** cambia a relojes digitales que muestren tanto la zona local como la zona base durante roaming.

- **FaceWidgets:** activa widgets en la pantalla de bloqueo para obtener acceso rápido a información útil.
- **Información de contacto:** muestra tu información de contacto, tal como tu número de teléfono o dirección de correo electrónico.
- **Notificaciones:** selecciona las notificaciones que se mostrarán en la pantalla de bloqueo.
- **Atajos de aplicaciones:** selecciona las aplicaciones que se abrirán desde la pantalla de bloqueo.
- **Acerca de Pantalla de bloqueo:** aprende más acerca de la característica Pantalla de bloqueo.

Google Play Protect

Configura medidas de seguridad de aplicaciones desde Google Play.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Seguridad > Google Play Protect**.
2. Pulsa en opciones para personalizar la seguridad.

Cómo localizar mi móvil

Protege el dispositivo en caso de que lo pierdas o te lo roben, mediante el bloqueo y rastreo del dispositivo, así como la eliminación de datos en forma remota. Para mayor información, visita samsung.com/us/support/owners/app/find-my-mobile. Deberás registrarte en una cuenta Samsung y habilitar el servicio de ubicación de Google para poder utilizar Localizar mi móvil.

Para tener acceso al dispositivo en forma remota, visita findmymobile.samsung.com.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Seguridad > Localizar mi móvil**.
2. Introduce la contraseña de tu cuenta Samsung o, si no estás conectado a tu cuenta Samsung, pulsa en **Añadir cuenta** y sigue las indicaciones. Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Controles remotos:** activa o desactiva Controles remotos, lo que te permite acceder al dispositivo de forma remota.
- **Servicio de ubicación de Google:** activa o desactiva el servicio de ubicación de Google. Este servicio debe estar activado para poder encontrar el dispositivo.
- **Enviar última ubicación:** permite que el dispositivo envíe tu última ubicación al servidor de Localizar mi móvil cuando la batería descienda por debajo de cierto nivel.

Actualización de seguridad

Comprueba la fecha de la última actualización de software de seguridad.

- Desde  **Ajustes**, pulsa en **Seguridad** > **Actualización de seguridad** para ver si se ha instalado la actualización de seguridad más reciente.

Instalación de aplicaciones desconocidas

Permite que ciertas aplicaciones instalen aplicaciones externas desconocidas.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Seguridad > Instalar aplicaciones desconocidas**.
2. Pulsa en una aplicación.
3. Pulsa en **Permitir de esta fuente** para permitir que aplicaciones se instalen usando esta aplicación.

Carpeta segura

Bloquea tu contenido privado y aplicaciones para mejorar la seguridad. Debes iniciar sesión en tu cuenta Samsung para poder utilizar Carpeta segura. También debes fijar un bloqueo seguro para el dispositivo.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulsa en **Seguridad > Carpeta segura** y sigue las indicaciones para proteger contenido del dispositivo.

Monitor de permisos de aplicaciones

Recibe notificaciones cuando las aplicaciones de fondo estén usando los permisos que selecciones.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Seguridad > Monitor de permisos de aplicaciones**.
2. Pulsa en **Activado/Desactivado** junto a las aplicaciones sobre las que deseas que se te notifique cuando usen ciertos permisos.

Inicio seguro

Protege tu dispositivo requiriendo la introducción de un código PIN numérico o una contraseña antes de que se inicie. Para que esta opción esté disponible debes haber configurado un bloqueo de pantalla de seguro.

- Desde  **Ajustes**, pulsa en **Seguridad > Inicio seguro** y selecciona una opción.

Cómo encriptar la tarjeta de memoria

Protege tu tarjeta de memoria opcional (no se incluye) mediante la codificación de datos.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Seguridad > Encriptar tarjeta de memoria**.
2. Pulsa en **Encriptar tarjeta de memoria** y sigue las indicaciones para encriptar todos los datos en la tarjeta de memoria.

Visualización de contraseñas

Ve brevemente los caracteres de contraseña cuando los escribas.

- Desde  **Ajustes**, pulsa en **Seguridad > Otros ajustes de seguridad > Hacer visibles las contraseñas** para habilitar la característica.

Servicio de actualización de seguridad

Recibe automáticamente actualizaciones sobre seguridad.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulsa en **Seguridad > Otros ajustes de seguridad** para ver las opciones avanzadas siguientes:
 - **Políticas de seguridad:** revisa, automática o manualmente, si hay actualizaciones de la política de seguridad.
 - También se puede limitar que las actualizaciones automáticas ocurran sólo cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.
 - **Enviar informes de seguridad:** utiliza Wi-Fi con el fin de enviar informes de seguridad a Samsung para el análisis de amenazas.

Administración del dispositivo

Gestiona los administradores del dispositivo y los privilegios de instalación de aplicaciones.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Seguridad > Otros ajustes de seguridad > Aplicaciones de administración del dispositivo**.
2. Pulsa en una opción para activarla como un administrador de dispositivo.

Almacenamiento de credenciales

Administra tus certificados de seguridad. Puedes desactivar o eliminar certificados.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulsa en **Seguridad > Otros ajustes de seguridad** para ver las opciones avanzadas siguientes:
 - **Tipo de almacenamiento:** selecciona una ubicación de almacenamiento para el contenido de credenciales.
 - **Ver certificados de seguridad:** muestra los certificados en la memoria ROM del dispositivo y otros certificados que hayas instalado.
 - **Certificados de usuario:** ve los certificados de usuario.
 - **Instalar desde almacenamiento:** instala un nuevo certificado desde almacenamiento.

- **Eliminar credenciales:** borra el contenido de credenciales del dispositivo y restablece la contraseña.

Ajustes de seguridad avanzados

Utiliza estas opciones para configurar ajustes de seguridad avanzados.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulsa en **Seguridad > Otros ajustes de seguridad** para ver las opciones avanzadas siguientes:
 - **Agentes de confianza:** realiza ciertas acciones cuando tengas conectados dispositivos de confianza.
 - Esta opción sólo aparece cuando se asigna una pantalla de bloqueo. Para mayor información, consulta [Programación de un bloqueo de pantalla seguro](#) en la página 155.

- **Anclar ventanas:** coloca una aplicación en la pantalla del dispositivo, evitando así el acceso a otras funciones del dispositivo.
- **Acceso a datos de uso:** ve las aplicaciones que pueden acceder al historial de uso del dispositivo.
- **Acceso a notificaciones:** ve las aplicaciones que pueden tener acceso a las notificaciones que recibas en el dispositivo.
- **Permiso de No molestar:** ve cuáles aplicaciones tienen permiso de cambiar los ajustes de No molestar.

Cuentas

Configura y administra cuentas, incluyendo tus cuentas de Google, Samsung, correo electrónico y redes sociales.

Samsung Cloud

Mantén tus datos seguros mediante copias de seguridad y restauración del dispositivo. También puedes sincronizar datos desde múltiples dispositivos. Para mayor información, visita samsung.com/us/support/owners/app/samsung-cloud.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Nube y cuentas** > **Samsung Cloud**.
 - Si no se ha añadido una cuenta Samsung, sigue las indicaciones para añadir una.
2. Una vez que se configure una cuenta Samsung, puedes ver y administrar elementos guardados en la nube de Samsung.

Adición de una cuenta

Puedes añadir y administrar todas tus cuentas de correo electrónico, de redes sociales, así como las de compartir fotos y videos.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Nube y cuentas** > **Cuentas** >  **Añadir cuenta**.
2. Pulsa en uno de los tipos de cuentas.
3. Sigue las indicaciones para introducir tu información de acceso y configurar la cuenta.
 - Pulsa en **Sincronizar automáticamente datos personales** para activar las actualizaciones automáticas de tus cuentas.

Ajustes de cuentas

Cada cuenta tiene su propio grupo de configuraciones. Por otra parte, puedes configurar ajustes comunes para todas las cuentas del mismo tipo.

Los ajustes de las cuentas y las características disponibles varían entre los tipos de cuentas y los proveedores de servicio. Comunícate con tu proveedor de servicio para obtener más información sobre los ajustes de la cuenta.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Nube y cuentas > Cuentas > [Tipo de cuenta]**.
2. Pulsa en una cuenta para configurar los ajustes de sincronización de esa cuenta.
3. Pulsa en otras opciones disponibles para el tipo de cuenta.

Eliminación de una cuenta

Puedes eliminar cuentas del dispositivo.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Nube y cuentas > Cuentas > [Tipo de cuenta]**.
2. Pulsa en la cuenta y después pulsa en **Eliminar cuenta**.

Cómo copiar y restaurar

Configura el dispositivo para respaldar datos a tus cuentas personales.

Cuenta Samsung

Activa el restablecimiento de tu información en la cuenta Samsung.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulsa en **Nube y cuentas** > **Copiar y restaurar** para ver opciones:
 - **Hacer copia de seguridad de los datos:** configura tu cuenta Samsung para hacer una copia de seguridad de los datos.
 - **Restaurar datos:** utiliza tu cuenta Samsung para restaurar los datos contenidos en la copia de seguridad.

Cuenta de Google

Activa el restablecimiento de tu información en tu cuenta de Google.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulsa en **Nube y cuentas** > **Copiar y restaurar** para ver opciones:
 - **Copia de seguridad de mis datos:** habilita el respaldo de los datos de aplicaciones, las contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, en los servidores de Google.
 - **Cuenta de copia de seguridad:** selecciona una cuenta de Google para utilizarla como tu cuenta de copia de seguridad.
 - **Restauración automática:** habilita la restauración automática de ajustes desde los servidores de Google.

Transferencia a almacenamiento externo

Respalda tus datos en una tarjeta SD o un dispositivo de almacenamiento USB, o restaura la copia de seguridad de los datos usando Smart Switch. Para mayor información, consulta [Transferencia de datos desde tu dispositivo anterior](#) en la página 13.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulsa en **Nube y cuentas** > **Copiar y restaurar** > **Transferencia externa**.

Ajustes de Google

Configura los ajustes de Google del dispositivo. Las opciones disponibles dependen de tu cuenta de Google.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulsa en **Google** y selecciona una opción para personalizarla.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales que se ofrecen con el fin de que el dispositivo sea más fácil de usar para personas con ciertos impedimentos físicos.

Para obtener más información sobre la accesibilidad para productos de Samsung, comunícate con nosotros en accessibility@sea.samsung.com.

Visión

Puedes activar las características de accesibilidad con aspectos visuales del dispositivo.

► Desde  **Ajustes**, pulsa en **Accesibilidad > Visión** y pulsa en una opción:

- **Asistente de voz:** se proporcionan mensajes en voz alta para ayudar a los usuarios ciegos o con baja visión.

- **Ayuda de asistente de voz:** ve ayuda sobre el uso de Asistente de voz.
- **Pantalla oscura:** mantén la pantalla apagada en todo momento para gozar de privacidad.
- **Ingreso con tecla rápida:** suelta el dedo para asignar una selección en vez de pulsar dos veces.
- **Fuente y zoom de pantalla:** configura el nivel de zoom de pantalla, así como el tamaño y estilo de fuente.
- **Fuentes de contraste alto:** ajusta el color y el delineado de las fuentes para que contrasten más con el fondo.
- **Teclado de contraste alto:** modifica el tamaño del teclado Samsung y cambia los colores para aumentar el contraste entre las teclas y el fondo.
- **Mostrar formas de botones:** muestra botones con fondo sombreado para que resalten.

- **Ventana de aumento:** amplifica el contenido que se muestra en la pantalla.
- **Ampliación:** utiliza movimientos exagerados como triple pulsación, juntar o separar los dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla.
- **Puntero de mouse/panel táctil grande:** habilita un puntero grande para un ratón (mouse) o panel táctil conectado.
- **Eliminar animaciones:** elimina ciertos efectos de la pantalla si tienes sensibilidad a la animación o al movimiento en la pantalla.
- **Invertir de colores:** invierte la visualización de los colores desde texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Corrección de color:** ajusta el color de la pantalla si eres daltónico o tienes dificultad para leer la pantalla debido al color de la misma.

Audición

Puedes activar las características de accesibilidad con aspectos de audio del dispositivo.

- Desde  **Ajustes**, pulsa en **Accesibilidad** > **Audición** y pulsa en una opción:

- **Notificación de flash:** programa que la luz de la cámara o la pantalla parpadeen cuando recibas una notificación.
- **Silenciar todos los sonidos:** desactiva todas las notificaciones y el audio con el fin de ofrecer privacidad.
- **Aparatos auditivos:** mejora la calidad del sonido para el uso con aparatos auditivos.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** utiliza subtítulos de Samsung, cuando estén disponibles, con archivos multimedia.

- **Subtítulos de Google (CC):** utiliza subtítulos de Google, cuando estén disponibles, con archivos multimedia.
- **Balance izquierdo/derecho:** utiliza el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al emplear un dispositivo estéreo.
- **Audio mono:** cambia el audio de estéreo a mono para cuando se utiliza un solo audífono.

Habilidad e interacción

Puedes activar las características de accesibilidad con aspectos de habilidad e interacción del dispositivo.

► Desde  **Ajustes**, pulsa en **Accesibilidad** > **Habilidad e interacción** y pulsa en una opción:

- **Interruptor universal:** controla el dispositivo con interruptores personalizados.
- **Menú de asistencia:** mejora la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza.
- **Retraso de pulsar y mantener pulsado:** selecciona un intervalo de tiempo para esta acción.
- **Clic al parar puntero:** haz clic automáticamente en un elemento después de que el puntero se detenga sobre dicho elemento.

- **Control de interacción:** personaliza las áreas de interacción o no interacción, las teclas físicas y el teclado.

Más ajustes de accesibilidad

Personaliza características adicionales de accesibilidad para el dispositivo.

- ▶ Desde  **Ajustes**, pulsa en **Accesibilidad** y pulsa en una opción:
 - **Texto a voz:** establece tu motor de TTS y las opciones que prefieras. Para mayor información, consulta [Texto a voz](#) en la página 147.
 - **Bloqueo con direcciones:** desbloquea la pantalla deslizando el dedo en varias direcciones.
 - **Atajo:** abre los ajustes de accesibilidad presionando al mismo tiempo las teclas de subir volumen y la tecla de encender.

- **Atajo de accesibilidad:** activa rápidamente las funciones de accesibilidad usando las teclas de volumen.
- **Aviso de notificaciones:** escucha un bip en intervalos para recordarte que tienes notificaciones que no has leído.
- **Responder/Finalizar llamadas:** selecciona atajos para contestar y finalizar llamadas.
- **Modo de un solo toque:** descarta o aplaza alarmas, eventos del calendario y alertas del temporizador, y contesta o rechaza llamadas entrantes con un solo toque.

Servicios de accesibilidad

En Google Play Store se pueden descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Accesibilidad**.
2. Bajo Servicios, se pueden encontrar y configurar otros servicios de accesibilidad instalados.

Otros ajustes

Configura funciones en el dispositivo que facilitan su uso.

Ayuda

Ve el manual de usuario en el dispositivo.

- Desde  **Ajustes**, pulsa en **Ayuda**.

Asistencia de dispositivo

Asistencia de dispositivo te ayuda reuniendo información desde la pantalla que se muestra en ese momento.

1. Pulsa en  **Ajustes** > **Aplicaciones** >  **Más opciones** > **Aplicaciones predeterminadas** > **Asistencia de dispositivo**.
2. Pulsa en una opción para personalizarla:
 - **Asistencia de dispositivo:** selecciona tu aplicación de asistencia predeterminada.
 - **Analizar texto en pantalla:** analiza el texto que se muestra en pantalla para proveer contenido relacionado.
 - **Analizar imágenes en pantalla:** toma y analiza imágenes de la pantalla.

Dual Messenger

Usa dos cuentas independientes para la misma aplicación.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Funciones avanzadas** > **Dual Messenger**.
2. Pulsa en **Activado/Desactivado** junto a las aplicaciones compatibles para activar la característica en cada aplicación.

Acerca teléfono

Ve información sobre el dispositivo, incluyendo el estado actual, información legal, versiones de hardware y software, y mucho más.

1. Desde  **Ajustes**, pulsa en **Acerca del teléfono**, después ve tu número de teléfono, número de modelo, número de serie e información de IMEI.
2. Pulsa en elementos adicionales para ver más información acerca del dispositivo.

Cómo obtener ayuda



Videos

samsung.com/us/support/videos



Simulador inteligente

samsungsimulator.com



Consejos

samsung.com/us/support/tips



Samsung Care

samsung.com/us/support

Legal

LEE ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR TU DISPOSITIVO MÓVIL.

Acuerdo de arbitraje: Este producto está sujeto a un acuerdo de arbitraje vinculante entre tú y SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. ("Samsung"). Puedes excluirte del acuerdo dentro de los 30 días calendarios posteriores a la compra por parte del primer consumidor, enviando un correo electrónico a optout@sea.samsung.com o llamando al 1-800-SAMSUNG (726-7864) y proporcionando la información correspondiente. Para obtener los términos y condiciones completos que te vinculan a ti y a Samsung, consulta la sección "Acuerdo de arbitraje" de los Términos y condiciones, que se incluyen con el producto.

Localización de información legal en línea

El Acuerdo de arbitraje, Garantía limitada estándar, Acuerdo de licencia para el usuario final (EULA) e Información de salud y seguridad completos para tu dispositivo están disponibles en línea.

Acuerdo de arbitraje, Garantía limitada estándar e Información de salud y seguridad:

Teléfono:

- Inglés: samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide
- Español: samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide-SP

Tablet:

- Inglés: samsung.com/us/Legal/Tablet-HSGuide
- Español: samsung.com/us/Legal/Tablet-HSGuide-SP

Acuerdo de licencia para el usuario final:

- Inglés: samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA4
- Español: samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA4/#SPANISH

Localización de información legal en el dispositivo móvil

También encontrarás en el dispositivo el Acuerdo de arbitraje completo, la Garantía limitada estándar, el Acuerdo de licencia para el usuario final (EULA) e Información de salud y seguridad, en la sección legal de Samsung, bajo ajustes. La ubicación depende del dispositivo, pero normalmente se encuentra en la sección “Acerca del dispositivo” o “Acerca del teléfono”; por ejemplo:

- **Ajustes > Acerca del teléfono o Acerca del dispositivo o Acerca del tablet > Información legal > Samsung legal**
- O bien, utiliza la característica de búsqueda para buscar “legal”.

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual relacionada con el dispositivo móvil SAMSUNG, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, incluidos, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el “dispositivo móvil”), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que pueden o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, los derechos de autor, el software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría.

Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, te comprometes a no hacer (ni intentar hacer) lo siguiente: modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software. No se te transfiere ni derecho ni titularidad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto, incluidos, entre otros, 'PowerTOP' y 'e2fsprogs', incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visita: opensource.samsung.com.

Exención de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

La siguiente información explica que un usuario acepta este producto tal y como se vende, incluidos los componentes de hardware y de software creados y empaquetados para su venta. Si el usuario cambia estos parámetros mediante una modificación única, Samsung no se responsabilizará por daños o problemas resultantes de los cambios efectuados por el usuario final.

Excepto según se establece en la Garantía limitada estándar que se incluye con el producto, el comprador adquiere el producto “tal cual”, y Samsung no ofrece garantía explícita ni implícita de absolutamente ningún tipo con respecto al producto, incluida, entre otras:

- la de comerciabilidad del producto o su idoneidad para los fines o usos específicos para los que se adquirió;
- la de diseño, condición o calidad del producto;
- la de desempeño del producto;
- la de mano de obra del producto o de los componentes contenidos en el mismo; ni
- la de cumplimiento del producto con los requisitos de ley, norma, especificación o contrato alguno relacionados con éstos.

Ninguna parte del Manual del usuario deberá interpretarse como que se otorga una garantía explícita o implícita de absolutamente ningún tipo con respecto al producto. Además, Samsung no se hace responsable por ningún daño de tipo alguno que resulte de la compra o el uso del producto que surja del incumplimiento de la garantía explícita, incluidos los daños incidentales, especiales o resultantes, ni por la pérdida de ganancias o beneficios esperados.

Modificación del software

Samsung no es responsable por problemas de desempeño o incompatibilidades que resulten de modificaciones que realices a los ajustes del registro o en el software del sistema operativo (SO).

El uso de software personalizado del sistema operativo pudiera causar que el dispositivo y las aplicaciones no funcionen correctamente. Es posible que tu proveedor no permita que los usuarios descarguen cierto software, como un sistema operativo personalizado.

Samsung Knox

Samsung Knox es la plataforma de seguridad de Samsung y es una marca para un dispositivo Samsung sometido a prueba de seguridad teniendo en cuenta el uso corporativo. Pudiera requerirse una cuota adicional para la licencia. Para obtener más información sobre Knox, consulta:

samsung.com/us/knox.

Restricción de acceso de los niños al dispositivo móvil

El dispositivo no es un juguete. No permitas que los niños jueguen con el dispositivo porque pueden lastimarse a sí mismos y a otras personas, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumenten la factura de tu dispositivo. Mantén el dispositivo y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

Samsung Electronics America, Inc.

Dirección:
85 Challenger Road
Ridgefield Park
New Jersey 07660

Teléfono: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Internet: [samsung.com](https://www.samsung.com)

©2018 Samsung Electronics America, Inc. Samsung, Samsung Galaxy, Multi Window, Samsung Health, y Smart Switch son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd.

Otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Algunos archivos multimedia (con audio o video) contienen tecnología de Administración de Derechos Digitales (DRM) para verificar que tengas el derecho de utilizar los archivos. Las aplicaciones precargadas en el dispositivo pudieran no ser compatibles con los archivos protegidos mediante DRM.

Las imágenes de pantalla son simulaciones. La apariencia del dispositivo pudiera variar.

La capacidad disponible real de la memoria interna es inferior a la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando se actualice el dispositivo.

Consulta con tu proveedor de servicio para verificar los servicios/características admisibles.