

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

Rear Bagger
14-Bushel

OMM169077 I2

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



JOHN DEERE

Instrukcijos originalas

Visa informacija, iliustracijos ir
specifikacijos šiame vadove yra paremti
vėliausia informacija išleidimo metu.

Pasiliekiama teisė bet kuriuo metu
daryti keitimus be išankstinio perspėjimo.
Autorinės teisės © Deere & Co. John Deere
Worldwide Commercial and Consumer
Equipment Division Visos teisės saugomos
Ankstesnių
Leidimų AUTORINĖS TEISĖS ©

Eksporto modelis
atspausdinta JAV



Turinys

Ivadas	1
Gaminio identifikacija	2
Saugos ženklai	3
Sauga	4
Transporto priemonės paruošimas	5
Instaliavimas	5
Paūalinimas	7
Naudojimas	8
Kokybiška techninė priežiūra	10
Techninis aptarnavimas	10
Gedimų lokalizacija	11
Agregatas	11
Specifikacijos	13
John Deere kokybės patvirtinimas	14

Ivadas

Dėkojame, kad perkate „John Deere“ gaminį

Mes branginame Jus kaip savo klientą ir linkime ilgus metus saugiai ir sėkmingai naudoti įsigytą mašiną.

Eksplotavimo vadovo naudojimas

Šis vadovas yra svarbi Jūsų mašinos dalis ir turi likti kartu su mašina, kai ją parduosite.

Jei perskaitysite eksploatavimo instrukciją, tai padės Jums ir kitiems išvengti žmonių sužalojimų ir žalos mašinai. Šiame vadove yra pateikta informacija, kaip efektyviausiai ir saugiausiai eksploatuoti mašiną. Žinojimas, kaip saugiai ir teisingai eksploatuoti šią mašiną, suteiks Jums galimybę mokytis kitus darbuotojus, kurie naudosis šia įranga.

Jei turite papildomą prietaisą ir norite saugiai bei teisingai jį naudoti, laikykitės mašinos eksploatavimo vadovo ir to prietaiso, kurį turite, eksploatavimo vadovu instrukcijų.

Šią instrukciją ir mašinos saugos ženklus galite gauti ir kitomis kalbomis (dėl užsakymo kreipkitės į įgaliotą atstovą).

Eksplotavimo instrukcijos skyriai yra pateikiami tam tikra tvarka, norint padėti Jums suprasti visus pranešimus apie saugą ir išmokyti dirbti su valdymo įtaisais, kad galėtumėte saugiai eksploatuoti šią mašiną. Vadove taip pat rasite atsakymus į specifinius klausimus dėl eksploatavimo ir techninės priežiūros. Patogi rodyklė, esanti šios knygos gale, padės Jums greitai surasti reikiamą informaciją.

Šiame vadove pavaizduota mašina gali šiek tiek skirtis nuo Jūsų turimo įrenginio, bet yra pakankamai panaši, kad padėtų suprasti mūsų pateiktas instrukcijas.

DEŠINIOJI ir KAIRIOJI pusės nurodomos pagal kryptį, kuria judės į priekį važiuojanti mašina. Punktyrinė linija (-----) reiškia, kad nurodoma dalis nėra matoma.

Prieš atgabendamas Jums mašiną, pardavėjas atliko jos patikrinimą, kad užtikrintų geriausią jos funkcionavimą.

Specialūs pranešimai

Vadove yra specialių pranešimų, skirtų atkreipti Jūsų dėmesį į potencialų saugumo sumažėjimą bei žalą mašinai ir suteikiančių vertingos informacijos apie eksploatavimą ir techninę priežiūrą. Jei norite išvengti sužalojimų ir mašinos sugadinimo, prašom atidžiai perskaityti visą informaciją.



ATSARGIAI: Nesusižeiskite! Šis simbolis ir tekstas žymi galimus pavojus ar mirtį operatoriui arba šalia esantiems asmenims, jei tų pavojų ar procedūrų nebus paisoma.

SVARBU: Venkite žalos! Šis tekstas yra skirtas informuoti operatorių apie veiksmus ar aplinkybes, dėl kurių mašina gali būti sugadinta.

ĮSIDĖMĖKITE: Visoje instrukcijoje pateikiama bendro pobūdžio informacija, kuri padės operatoriui eksploatuoti ir prižiūrėti mašiną.

Jūsų mašinos priedai

Yra „John Deere“ priedas arba komplektas, skirtas jūsų naują mašiną padaryti universalesnę ir leisti jai atlikti daugiau užduočių, nesvarbu, ar tai žoliapjovė, ar kompaktiškas traktorius, ar universali transporto priemonė.

Svetainėje JohnDeere.com arba pas savo „John Deere“ platintoją galite apžiūrėti visą jūsų mašinai skirtų priedų asortimentą. Nuo aeratorių,

GAMINIO IDENTIFIKACIJA

elektrinių kėlimo komplektų iki rankenų – viskam rasite „John Deere“ priedą arba komplektą, tenkinantį jūsų poreikius.

Gaminio identifikacija

Gaminio suderinamumas

Ši 14 bušelių galinio žolės rinkimo priedo sistema yra suderinama su serijų X400, X500, X700 traktoriais.

Įsigijimo informacijos įrašymas

Įrašykite įsigijimo informaciją į toliau pateiktas vietas.

ĮSIGIJIMO DATA:

ATSTOVO PAVADINIMAS:

ATSTOVO TELEFONO NUMERIS:

SAUGOS ŪENKLAI

Saugos ūenkilai



Mašinos saugos ženklų supratimas


Šiame skyriuje vaizduojami mašinos saugos ženklai yra išdėstyti svarbiose mašinos vietose, kad atkreiptų dėmesį į galimus saugos pavojus.

Mašinos saugos ženkluose žodžiai PAVOJUS, ĮSPĖJIMAS ir DĖMESIO yra naudojami su šiuo saugos įspėjimo simboliu. PAVOJUS reiškia rimčiausią pavojų.

Operatoriaus vadove taip pat, jei reikia, paaiškinami visi galimi saugos pavojai specialiuose saugos pranešimuose, kurie atskiriami pagal žodį DĖMESIO ir saugos įspėjimo simbolį.

Gali būti papildomos, šiame operatoriaus vadove nepateiktos informacijos dėl dalių ir sudedamųjų dalių, kurias tiekia tiekėjai, saugos.

M122118 įspėjimas

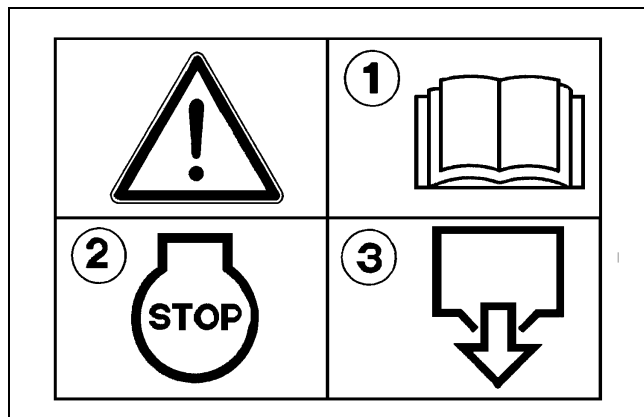


M122118

- Perskaitykite naudojimo instrukciją.
- Operatoriaus vadove pateikiama informacija, kuri yra būtina saugiam darbui mašina. Norėdami išvengti nelaimių paisykite visų saugumo taisyklių.
- Prieš tušindami žolės maišą, išjunkite žoliapjovę.
- Maišas nusidėvi ir dyla. Dažnai tikrinkite maišą; jei reikia, pakeiskite.
- Naudokite „John Deere“ maišą, arba lygiaverčius kitų gamintojų gaminius, atitinkančius saugos specifikacijas.

M122119 įspėjimas


Nesusižeiskite žoliapjovei pakrypus

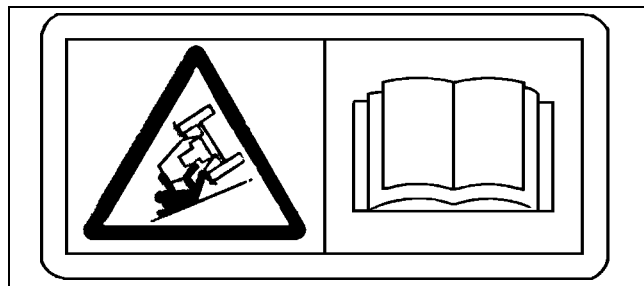

M122119

- Nevairuokite ten, kur mašina gali paslysti ar pasvirti.
- Informacijos apie reikiamą balastą, kad būtų išlaikomas mašinos valdymas ir stabilumas, žr. operatoriaus vadove.

M129037 įspėjimas

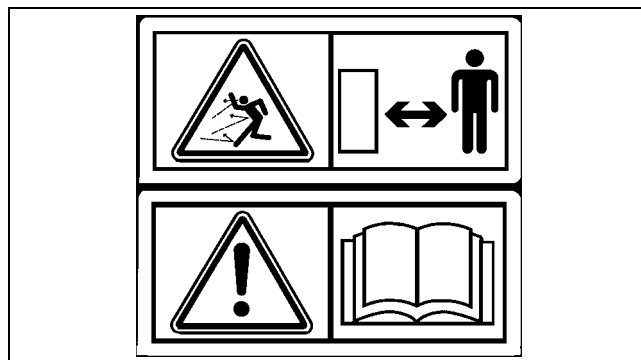

M129037

Nesusižeiskite išsviedžiamais objektais

- Valdoma žoliapjovė su visiškai sumontuotais žolės surinkimo priedais.
- Sukantis asmenimis neatidarykite gaudyklės.
- Prieš nuimdami ar uždėdami maišą, išjunkite variklį
- Varikliui veikiant pasirūpinkite, kad pašaliniai asmenys būtų atokiai.

Perskaitykite naudojimo instrukciją

- Operatoriaus vadove pateikiama informacija, kuri yra būtina saugiam darbui mašina. Norėdami išvengti nelaimių paisykite visų saugumo taisyklių.

M149489 įspėjimas



M149489

- Nekiškite rankų ar kojų į arba po žoliapjovę, kol variklis dirba.
- Laikykites atokiau nuo besisukančių dalių. Neatidarykite ir nenuimkite saugumo gaubtų kol variklis veikia. Pūtikliu dirbkite, kai žolės gaudyklė gerai pritvirtinta savo vietoje.
- Išmetami daiktai - prieš pjaudami iš teritorijos pašalinkite visus objektus, kuriuos asmenys galėtų išmesti. Nedirbkite su vejų pjovimo prietaisais be žolės numetimo latakų arba viso žolės gaudytuvo komplekto.
- Laikykites saugaus atstumo nuo mašinos.
- Perskaitykite naudojimo instrukciją.

Sauga

Perskaitykite Mašinos operatoriaus vadovo skyrių Sauga

Savo mašinos operatoriaus vadove perskaitykite bendruosius saugos perspėjimus, suteikiančius papildomos saugos informacijos.

Eksploatacijos saugumas

Prieš pradėdami darbą, perskaitykite, išsiaiškinkite bei laikykitės visų instrukcijų, pateiktų priedo vadove, mašinos operatoriaus vadove ir ant įrangos esančiuose saugos ženkluose.

Naudokite tinkamą priekinį balastą. Kai nuimama medžiagų rinkimo sistema, nuimkite ir balastą.

Piltuvą išsikiša iš už mašinos. Darydami posūkius atkreipkite dėmesį į aplinkui esančius daiktus.

Neeksploatuokite medžiagų surinkimo sistemos, kol žolės gaudyklė nebus pritvirtinta savo vietoje ir nebus saugiai užsklęstas piltuvo dangtis.

Neleiskite niekam važiuoti ant žoliapjovės ar medžiagų surinkimo sistemos. Keleiviai ant mašinos gali susižeisti, pvz., į juos gali atsitrėkti koks nors daiktas arba jie gali nukristi. Keleiviai gali trikdyti vairuotojo matomumą, todėl mašina gali į ką nors atsitrėkti.

Prieš nuimdami ar uždėdami maišą:

- Sustabdykite žoliapjovę.
- Atjunkite žoliapjovę arba papildomą pavarą (PTO).
- Išjunkite variklį ir ištraukite raktelį.
- Prieš išlipdami iš operatoriaus vietos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.

Prieš važiuodami mašina atgal:

- Sustabdykite mašiną.
- Pažvelkite už piltuvo, ar nėra vaikų.
- Iškraudami medžiagų surinkimo sistemą pasirūpinkite, kad pašaliniai asmenys būtų atokiai.

Saugiai dirbikite ant šlaitų:

- Maišus ištuštinkite, kai jie pripildyti iki pusės.
- Nedirbkite stačiuose šlaituose.
- Prieš sukdami pristabdykite.
- Venkite staigiai pradti važiuoti ir stabdyti.
- Nestatykite mašinos su medžiagų surinkimo sistema ant šlaitų.

Maišo ir žarnos techninė priežiūra:

- Maišas ir žarna nusidėvi ir dyla.
- Dažnai tikrinkite maišą ir žarną; jei reikia, pakeiskite.
- Naudokite „John Deere“ maišą ir žarną, arba lygiavertį kitų gamintojų gaminius, atitinkančius saugos specifikacijas.
- Nepalikite maišuose nupjautos žolės per naktį.

Saugus pastatymas

1. Sustabdykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Išjunkite vejos pjovimo ar bet koki kitą prietaisą.
3. Nuleiskite prietaisus ant žemės.
4. Įjunkite stovėjimo stabdį.

5. Išjunkite variklį.

6. Ištraukite raktelį.


7. Prieš išlipdami iš mašinos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.

8. Uždarykite kuro sklendę, jei Jūsų mašina ją turi.

9. Prieš atlikdami mašinos techninę priežiūrą, atjunkite neigiamą akumulatoriaus kabelį arba žvakės laidą(-us) (benzininiams varikliams).

Apsaugokite vaikus

- Gali įvykti tragiškų avarijų, jeigu operatorius nebus budrus, kad darbo vietoje nebūtų vaikų. Kai naudojama mašina ir priedai, pasirūpinkite, kad lauke nebūtų vaikų, juos turi prižiūrėti suaugusysis.
- Niekada nemanykite, kad vaikai lieka toje vietoje, kurioje juos matėte paskutinį kartą. Nuolat žiūrėkite, ar vaikai neatėjo į darbo teritoriją. Išjunkite mašiną, jei vaikas atsiduria darbo vietoje.
- Neleiskite vaikams ir neapmokytiems asmenims eksploatuoti mašinos.
- Nevežiokite arba neleiskite vaikams važiuoti ant priedo arba mašinos, net jei priedas yra nuimtas. Netempkite vaikų vežime ar priekaboje.

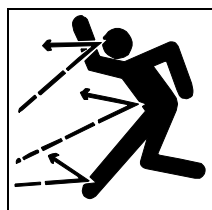

Nesusižaiskite su sviedžiamais objektais

- Dirbdami su mašina su prikabinu MCS priedu sitinkinkite, kad visi vamzdeliai ir žarnos yra tvirtai užfiksuoti. Laikykite piltuvą uždarytą arba MCS veikimo padtyje.
- Užgesinkite variklį ir, prieš nuimdami ar nukeldami bet kokius priedus, palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
- Nesusižaiskite besisukančiais ašmenimis arba su sviedžiamais objektais. Kai mašina dirba oninio įmetimo režimu, nuimkite pried. Sitinkinkite, kad numus priedą kreiptuvo skydas yra tinkamoje žoliapjovės korpuso vietoje.



Nesusižaiskite besisukančiais ašmenimis

- Kai variklis užvestas, rankas ir kojas laikykite atokiai nuo besisukančių ašmenų ir pūtiklio komplekto.
- Prieš atlikdami komponentų techninę priežiūrą išjunkite variklį ir palaukite, kol sustos visos judančios dalys.
- Nedirbkite MCS ar pūtikliu, jei visi priedo komponentai nėra savo vietoje ir neužsklęsti.

Saugiai atlikite mašinos techninės priežiūros darbus

- Mašinos techninio aptarnavimo darbus gali atlikti tik kvalifikuoti ir apmokyti asmenys.
- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, išmokite, kaip juos atlikti. Darbo vieta turi būti švari ir sausa.
- Nepalikite užvesto variklio uždaroje erdvėje, kurioje gali susikaupti pavojingos anglies monoksido dujos.
- Niekada netepkite, neatlikinėkite techninės priežiūros darbų arba nenustatinėkite judančios mašinos arba priedo. Saugos sistemos bei priemonės visuomet turi būti savo vietose ir veikti. Tvirtinimo detalės turi būti gerai priveržtos.
- Rankas, kojas, drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus laikykite atokiau nuo besisukančių dalių, kad jie nebūtų įtraukti.
- Bet kurį priedą visiškai nuleiskite ant žemės arba ant esančio priedo mechaninio ribotuvo, paskui galite atlikti jo techninę priežiūrą. Išjunkite

TRANSPORTO PRIEMONES PARUOĖIMAS

energijos tiekimą ir išjunkite variklį. Įjunkite stovėjimo stabdį ir ištraukite raktelį. Palaukite, kol mašina atvės.

- Prieš remontuodami mašiną, atjunkite akumuliatorių arba žvakės laidą (benzininiams varikliams).
- Prieš atlikdami mašinos arba prietaiso techninės priežiūros darbus, atsargiai išleiskite slėgį iš hidraulinių sistemų.
- Hidraulinių sistemų slėgį išleiskite nuleisdami prietaisus arba padargus ant žemės, arba sustabdydami juos ir pastumdami hidraulikos valdymo svirtis.
- Saugiai paremkite mašinos arba priedo elementus, kuriuos pakelsite atlikdami techninio aptarnavimo darbus. Prietaisams bei elementams paremti naudokite atramas arba užraktus.
- Niekada nebandykite užvesti variklio, kol neįjungėte stovėjimo stabdžio.
- Nuolat tikrinkite, ar visos dalys yra geros būklės ir tinkamai įmontuotos. Nedelsdami šalinkite gedimus. Pakeiskite nusidėvėjusias ar sulūžusias dalis. Pakeiskite visas nusitrynusias arba pažeistas saugos ir instrukcines etiketes.
- Dažnai tikrinkite visus varžtus, kad įsitikintumėte, jog mašina tinkama saugiam darbui.
- Nemodifikuokite mašinos arba saugumo įrenginių. Neleistini mašinos ar priedų pakeitimai gali sąlygoti netinkamą ir nesaugų jų veikimą.

Transporto priemonės paruošimas

Transporto priemonės paruošimas

ĮSIDĖMĖKITE: Jei montuojate prietaisą pirmą kartą, perskaitykite ir užpildykite šios operatoriaus instrukcijos pabaigoje esantį poskyrį „Montavimas“.

Reikalinga įranga

- CLICK-N-GO™ prietaisų komplektas
- POWER FLOW®

Mašinos sąranka

- Prieš eksploatuodami mašiną, patikrinkite jos padangų slėgį.

Instaliavimas

Balasto uždėjimas

Rekomenduojama naudoti priekinį balastą, kad būtų atsvertas galinis žolės rinkimo priedas:

- Įrenkite du 18 kg (40 lb) svorius mašinos priekyje. Žiūrėkite mašinos operatoriaus vadovą.

Kai žolės rinkimo priedas neįrengtas, nuimkite balastą, kad užtikrintumėte tinkamą vairavimą ir stabilumą.

Oro slėgio padangose tikrinimas


Prieš sumontuodami žolės rinkimo priedą patikrinkite oro slėgį mašinos padangose. Žiūrėkite mašinos operatoriaus vadovą.

Piltuvo komplekto montavimas

SVARBU: Venkite žalos! Piltuvą reikia surinkti ir nuimti ant neapbraižytą paviršiaus, kad piltuvo korpusas nebūtų subraižytas.


1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA poskyrį „Saugus pastatymas“.)

2. Išimkite maišus iš žolės rinkimo priedo komplekto.

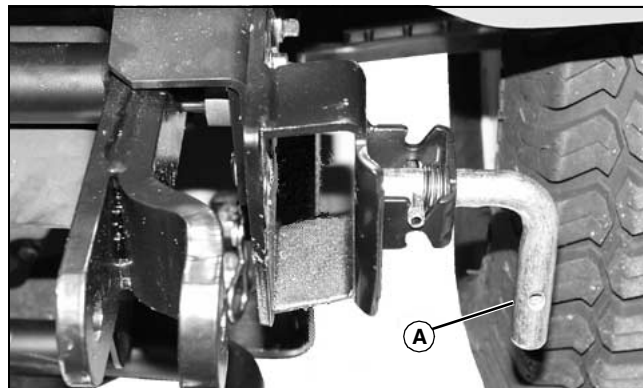


MX12850a

3. Viršutinius CLICK-N-GO kaiščius (A) abiejose pusėse nustatykite į užfiksuotą atvirą padėtį.

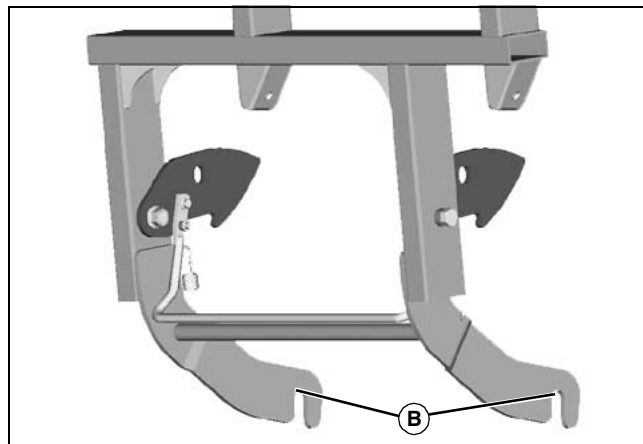

MX13083

4. Paguldykite žolės rinkimo priedo komplektą ant neapbraižytą paviršiaus ir sulygiuokite žolės rinkimo priedo rėmo įrantas (B) su apatiniais tvirtinimo CLICK-N-GO kaiščiais.

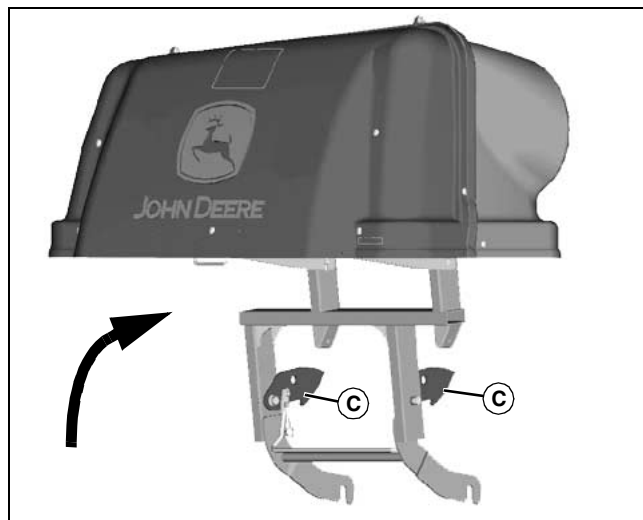


MX13084

5. Lenkite piltuvo komplektą aukštyn tol, kol spaustukai (C) įsąs į CLICK-N-GO laikiklius.

INSTALIAVIMAS

ĮSIDĖMĖKITE: Gali tekti kiek pakreipti žolės rinkimo priedo komplektą, siekiant įsitikinti, kad montuojant CLICK-N-GO kaiščiai (D) tvirtai laikosi žolės rinkimo priedo spausdukų tvirtinimo angose.

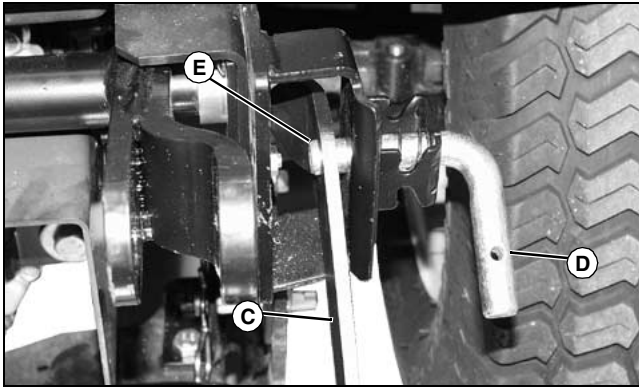

MX12849

6. Atlaisvinkite viršutinius CLICK-N-GO kaiščius (D) iš fiksuotos atviros padėties, kad jie būtų užfiksuojami žolės rinkimo priedo spausdukų (C) tvirtinimo angose (E).




MX8424

7. Užstumkite maišus (F) ant atraminio rėmo (G) taip, kad mašinos gale būtų matomi saugos lipdukai.

Piltuvo reguliavimas

ĮSIDĖMĖKITE: Prieš reguliuojant piltuvą mašiną su atitinkamai pripūstomis padangomis reikia pastatyti ant lygaus paviršiaus.

1. Atidaryti piltuvą.

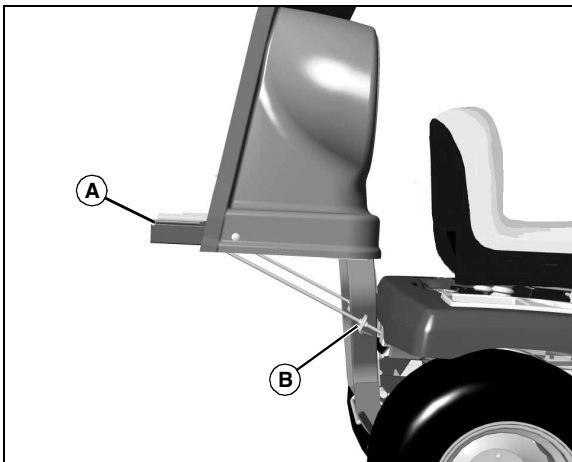

MX8437


2. Atsistokite prie piltuvo iš šono. Atraminis rėmas (A) nuo lygaus paviršiaus turi būti pakreiptas 2-3° į priekį. Jei reikia, sureguliuokite piltuvą.

a. Atveržkite flanšines veržles (B), esančias ant piltuvo atraminių strypų.

b. Sureguliuokite veržles taip, kad atraminis rėmas būtų šiek tiek pakreiptas pirmyn.


c. Visiškai priveržkite veržles.

Latako su maitinimo srauto įrenginiu montavimas

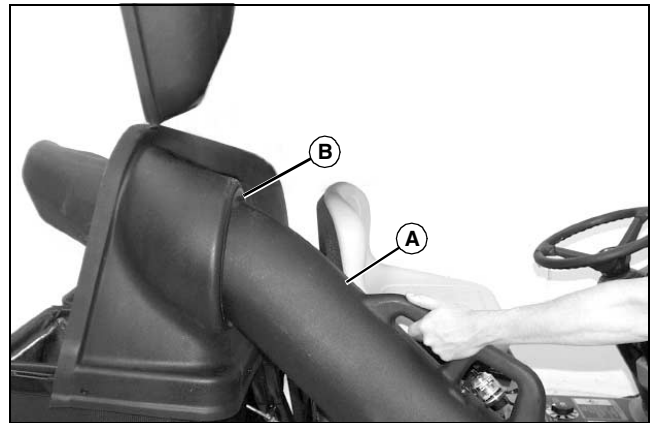

MX8428

1. Įstatykite apskritąjį latako galą (A) į piltuvo angą (B). Įstumkite lataką į angą pakankamai toli, kad būtų galima prijungti POWER FLOW (maitinimo srautas) įrenginį.

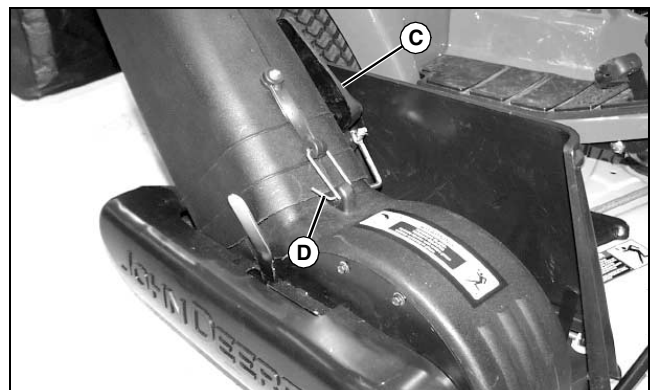

MX8426

2. Pakelkite ir laikykite atviras POWER FLOW (maitinimo srautas) įrenginio išmetimo dureles (C).

3. Iki galo įstumkite lataką į pūtiklio išėjimo angą.

4. Pritvirtinkite dirželio kabli (D), kad prijungtumėte prie POWER FLOW (maitinimo srautas) įrenginio.

5. Uždarykite ir užsklęskite piltuvo dangtelį.

Paūalinimas

Ŗolės maišų nuėmimas ir tuštėjimas




ATSARGIAI: NesusiŖeiskite! Dėl Ŗolės maišuose esančio turinio Ŗolės rinkimo priedas apsunks ir išsibalansuos. Prieš nuimdami Ŗolės rinkimo priedą nuo mašinos, nuimkite ir ištuštinkite maišus.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Ŗr. skyriaus SAUGA poskyrį „Saugus pastatymas“.)
2. Nuimkite ir ištuštinkite Ŗolės maišus.


Latakų su „Power Flow“ (maitinimo srautas) įrenginiu nuėmimas

1. Atidaryti piltuvą.

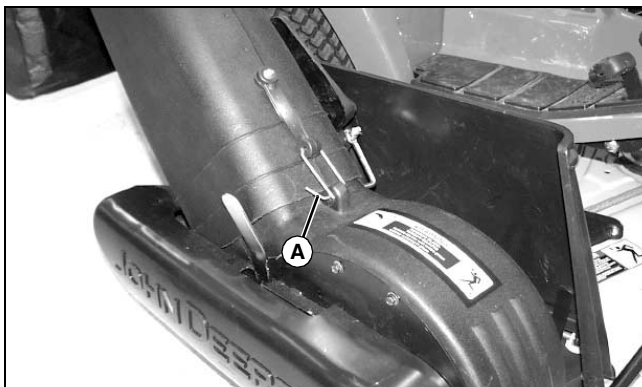

MX8426

2. Dirželio kabliuko (A) atkabinimas nuo POWER FLOW (maitinimo srautas) įrenginio.

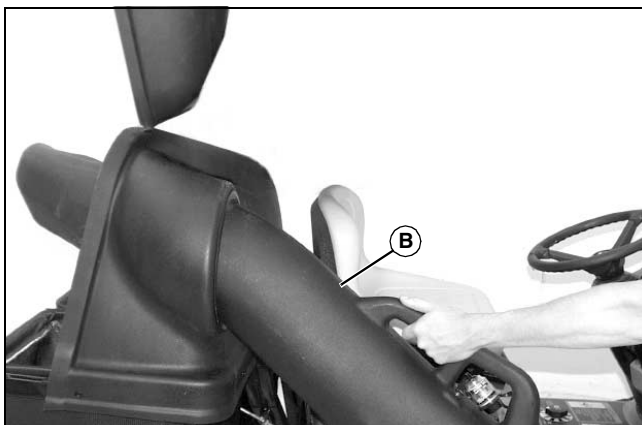


MX8428

3. Kiškite lataką (B) į piltuvą tol, kol jis atsijungs nuo POWER FLOW (maitinimo srautas) įrenginio.
4. Nuimkite lataką nuo piltuvo.
5. Uždarykite ir užsklęskite piltuvo dangtelį.

Piltuvo komplekto nuėmimas


SVARBU: Venkite Ŗalos! Piltuvą reikia surinkti ir nuimti ant neabrazyvinio paviršiaus, kad piltuvo korpusas nebūtų subraiŖytas.

1. Patikrinkite, ar užfiksuotas piltuvo dangtelis.

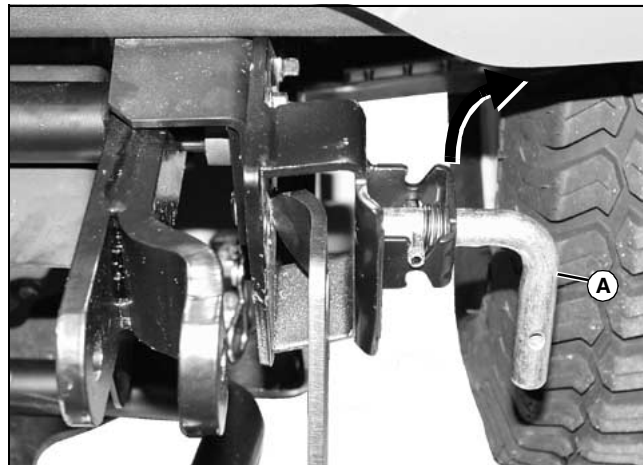

MX12850

2. CLICK-N-GO kaiščius (A) nustatykite į užfiksuotą atvirą padėtį.

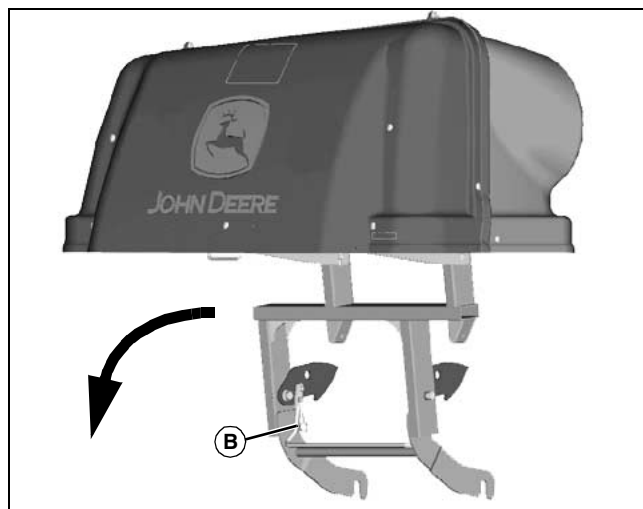

MX13084

3. Stovėdami Ŗolės rinkimo priedo komplekto gale, tvirtai laikykite piltuvo komplektą ir atleiskite paleidimo svirtelę (B).
4. Pakreipkite piltuvo komplektą Ŗemyn ir paguldyskite ant neabrazyvinio paviršiaus.
5. Atitraukite piltuvo komplektą nuo mašinos.
6. Atlaisvinkite CLICK-N-GO kaiščius iš užfiksuotos atviros padėties.

Balasto nuėmimas



ATSARGIAI: NesusiŖeiskite! Siekdami užtikrinti patikimą mašinos veikimą, kai Ŗolė nerenkama, nuėmę medŖiagų surinkimo sistemą nuimkite balastą.

Nuimkite priekinį balastą. Taip užtikrinsite tinkamą mašinos veikimą, kai nesumontuotas Ŗolės rinkimo priedas.

Sandėliavimas

1. Nuimkite medžiagų surinkimo sistemą.
2. Ištuštinkite ir nuvalykite piltuvą, lataką ir POWER FLOW (maitinimo srautas) įrenginį.
3. Nuimkite bet kokią renkant žolę naudotą balastą. Taip užtikrinsite tinkamą traktoriaus veikimą, kai nesumontuota medžiagų rinkimo sistema.
4. Pakeiskite trūkstamas ar apgadintas dalis. Patikrinkite, ar tvirtai priveržti visi tvirtinimo elementai.
5. Nudažykite nusitrynusius metalinius paviršius, kad jie nerūdėtų.

SVARBU: Venkite žalos! Piltuvą reikia laikyti ant neabrazyvinio paviršiaus, kad piltuvo korpusas nebūtų subraižytas.

6. Jei įmanoma, laikykite piltuvą, lataką ir POWER FLOW (maitinimo srautas) įrenginį vėsioje, tamsioje vietoje ir ant neabrazyvinio paviršiaus. Jei šias dalis reikia laikyti lauke, uždenkite jas neperšlampamu dangalu.
7. Žolės maišus sulankstykite arba pakabinkite apverstus ir izoliuokite nuo kenkėjų bei atmosferinio poveikio.

Naudojimas

Pripildymo indikatorius naudojimas



MX8425

Medžiagų surinkimo sistemoje iš žoliapjovės korpuso į maišus turi būti pučiamas neribojamas oro srautas. Žolės rinkimo priedo vamzdyje sumontuotas pripildymo indikatorius matuoja oro srautą sistemoje. Kai žolės maišai prisipildo, oro slėgis vamzdyje padidėja, todėl geltona diafragma (A) pakyla. Be to, indikatorius rodo, kad vamzdis pilnas, jei vamzdis užsikimšo kurioje nors vietoje tarp indikatoriaus ir piltuvo.

Užtikrinkite pakankamą oro srautą:

- Nuolat valykite POWER FLOW, vamzdį, piltuvą, maišus ir apatinę žoliapjovės korpuso dalį.
- Droselinę sklendę laikykite sparčios eigos padėtyje, bet važiuokite lėtai.
- Sureguliuokite žoliapjovės priekį ir galą taip, kad galas nebūtų daugiau negu 10 mm (3/8 in.) aukščiau už priekį.
- Dirbdami žoliapjovę pjaukite žolę didesniame aukštyje.
- Pakeiskite nusidėvėjusius arba apgadintus žoliapjovės ašmenis.
- Naudokite papildomą jūsupų žoliapjovės modeliui skirtą duslintuvo komplektą, jei yra. Kreipkitės į „John Deere“ atstovą.

Išlipimas, kad patikrintumėte arba atjungtumėte žolės surinkimo sistemą



ATSARGIAI: Nesusižeiskite! Besisukantys ašmenys yra pavojingi:

- Saugiai pastatykite mašiną ir užtraukite rankinį stabdį prieš lipdami nuo sėdynės.
- Išjunkite žoliapjovę.
- Išjunkite variklį.

Prieš lipdami nuo sėdynės:


1. Sustabdykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Atjunkite galios perdavimo veleną (GPV).
3. Nuleiskite prietaisus ant žemės.
4. Pakelkite stovėjimo stabdžio svirtį.
5. Išjunkite variklį.
6. Ištraukite raktelį.

7. Prieš išlipdami iš mašinos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.

Žolės surinkimo sistemos atjungimas



ATSARGIAI: Nesusižeiskite! Kad nesusižeistumėte į žoliapjovės ašmenis, nemėginkite atjungti išmetimo latako varikliui veikiant.

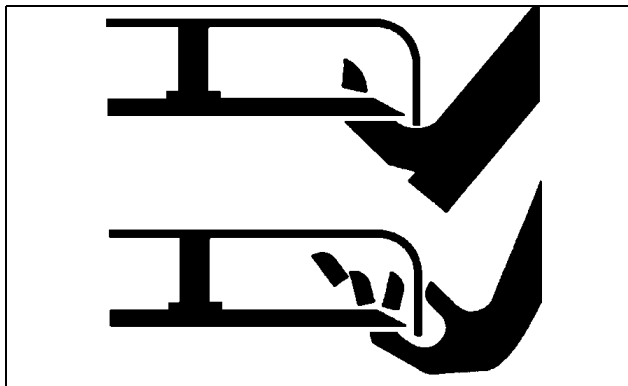

M41421

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA poskyrį „Saugus pastatymas“.)
2. Atidarykite piltuvą. Patikrinkite vamzdelius.
3. Nuimkite lataką nuo POWER FLOW. Patikrinkite vamzdelių įėjimus.
4. Pasukite POWER FLOW nuo žoliapjovės korpuso. Patikrinkite, ar po žoliapjovės korpusu nėra žolės apnašų ar nuopjovų.

Žolės maišų uždėjimas ir nuėmimas

Montavimas



MX8423

1. Patraukite atgal rankenėlę (A), kad atsklęstumėte piltuvo dangtį.
2. Pakelkite piltuvo dangtį.



MX8424

3. Įstumkite maišus (B) į jų vietą ant atraminio rėmo (C) taip, kad saugos etiketės būtų matomos mašinos gale.
4. Uždarykite piltuvo dangtį. Įsitinkite, kad dangtis saugiai užsklęstas.

Nuėmimas

1. Patraukite atgal rankenėlę (A), kad atsklęstumėte piltuvo dangtį.
2. Pakelkite piltuvo dangtį.
3. Išstumkite maišus (B) iš atraminio rėmo (C).
4. Uždarykite piltuvo dangtį. Įsitinkite, kad dangtis saugiai užsklęstas.

Maišų pripildymas

- Dažnai tikrinkite nupjautos žolės lygį maišuose.
- Ištuštinkite pilnus maišus, kad neužsikimštų latakas.
- Paprastai pirmiausia užsipildo kairysis ir vidurinis maišai.
- Dirbdami šlaituose užpildykite maišus ne daugiau nei iki pusės, kad neapsiverstumėte.

Žolės rinkimo patarimai

- Leiskite varikliui dirbti didžiausiomis apsucomis. Jei variklio apsuks sumažėja, sumažinkite važiavimo greitį.
- Rinkite žolę tik kai ji nėra šlapia. Šlapia žolė, tikėtina, labiau gali užkimšti žoliapjovės korpusą ir žolės surinkimo sistemą.
- Piltuvo viršaus sklendės visada turi būti užsklęstos, kad būtų sandaru.
- Jei nupjauta žolė nuolat velkasi iš paskos arba nupučiama į žoliapjovės šoną, sumontuokite papildomą skydo rinkinį. Dėl šio rinkinio kreipkitės į savo „John Deere“ atstovą.
- Prieš pjaudami žolę ir ją rinkdami į maišus surinkite visus akmenis, šakeles ar kitas šiukšles. Pirmą kartą pjaukite žolę aukščiau, negu ketinate, tada pasimatys nematomos kliūtys, galinčios apgadinti žoliapjovę ar žolės rinkimo sistemą.

SVARBU: Venkite žalos! Nepalikite maišuose nupjautos žolės:

- Drėgmė gali apgadinti maišus.
- Drėgna nupjauta žolė kelia gaisro pavojų.

• Niekada nepalikite žolės ar lapų maišuose per naktį arba ilgesniam laikotarpiui. Dėl lapų ar žolės drėgmės maišų būklė gali pablogėti. Taip pat maišuose palikti lapai ar žolė yra degūs ir gali kilti gaisras.

Todėl niekada nelaikykite iki galo ar dalinai užpildytų žolės rinkimo įrangos lapų ar žolės maišų garaže ar kitoje uždaroje vietoje. Iš nupjautos žolės

KOKYBIŲKA TECHNINĖ PRIEŲIURA

susidaro puikus kompostas. Nupjauta ųolė taip pat galima mulčiuoti sodo ir gėlyno tarp plysvius, tarpus tarp krūmų ir medžių.

• Plastikinius ųolės ir lapų ar šiukšlių maišus galima sudėti į medžiaginių maišų vidų, kad paskui būtų galima geriau išmesti ųolę ar lapus. Naudokite 45 galonų (170 litrų) ųolės ar lapų maišus. Plastikinis maišas turi būti išsikišęs iš visų medžiaginio maišo pusių, kad pripildytą maišą būtų galima lengvai užrišti.

Jei norite išimti plastikinius maišus, pirmiausia turite atišti maišą. Nuimkite medžiaginį maišą su plastikiniu maišu viduje nuo piltuvo. Iškelkite plastikinį maišą ir išmeskite nupjautą ųolę.

Po ųolės rinkimo priedo naudojimo

SVARBU: Venkite ųalos! Nepalikite maišuose nupjautos ųolės:

- Drėgmė gali apgadinti maišus.
- Drėgna nupjauta ųolė kelia gaisro pavojų.

Iškart išpilkite visą nupjautą ųolę iš medžiaginių maišų. Leiskite maišams išdžiūti, kad neplyštų.

Padėdami ųoliapjovę sandėliuoti leiskite varikliui atvėsti, kad nekiltų gaisras.

Jei įmanoma, nuvalykite korpuso viršų, variklį ir ųolės surinkimo sistemą suslėgtu oru, kad išvengtumėte atliekų sankaupų ir gaisro.

Nuvalykite korpuso apačią suslėgtu vandeniu, kad nesikauptų atliekos ir nuvalytumėte koroziją galinčius sukelti vejų chemikalus. Nuplovę korpusą leiskite ųoliapjovei paveikti keletą minučių, kad išdžiūtų.

Transportavimas

Jei transportuojant ųolės surinkimo sistema bus palikta ant traktoriaus, veždami įrenginį priekaboje laikykitės šių nurodymų:

- Ištuštinkite medžiaginius maišus ir nuimkite juos nuo piltuvo. Važiuojant didesniu greičiu dėl vėjo gali per anksti nusidėvėti medžiaginiai maišai.
- Įsitinkite, kad piltuvo dangtis yra gerai pritvirtintas sklendėmis prie piltuvo rėmo.
- Jei įrenginį teks gabenti ilgus atstumus ar dideliu greičiu, prieš transportuodami nuimkite ųolės surinkimo sistemą.

Kokybiųka techninė prieŲiura

Techninės prieŲiūros informacija

Jei jums reikia ųios mašinos detalių katalogo arba techninio vadovo kopijos, skambinkite telefonu:

- JAV ir Kanadoje: 1-800-522-7448.
- Visuose kituose regionuose: Savo „John Deere“ atstovui.

Dalys

Rekomenduojame naudoti kokybiškas „John Deere“ detales ir tepalus, kurias galite įsigyti iš Jūsų „John Deere“ atstovo.

Kai užsakote detales, „John Deere“ atstovui reikia pateikti Jūsų mašinos ar priedo serijos numerį arba gaminio identifikavimo kodą (PIN). Tai numeriai, kuriuos užsirašėte ųio vadovo produkto identifikacijos skyriuje.

Atsarginių dalių užsakymas internetu

Apsilankykite <http://JDParts.deere.com>, kur rasite informaciją apie dalių užsakymą.

„John Deere“ kokybė tęsiama užtikrinant kokybišką aptarnavimą

Siekdama užtikrinti, kad gaminio kokybė ir toliau išliktų aukščiausia naudojant „John Deere“ atstovo dalis ir aptarnavimo paslaugas, „John Deere“ pasirūpino procedūra, skirta jums kilusiems klausimams ar problemoms valdyti.

Norėdami gauti atsakymą į bet kokį kilusį klausimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.


1. Vadovaukitės atitinkamo priedo, mašinos ar įrenginio vartotojo vadovais.
2. Jei atsakymų į klausimus negavote, susisiekite su „John Deere“ atstovu.
3. Šiaurės Amerikoje arba Kanadoje paskambinkite į „John Deere“ klientų aptarnavimo centrą.
 - Skambinkite 1-800-537-8233 ir pateikite gaminio serijos ir modelio numerius.

Techninis aptarnavimas

Maišų ųolei keitimas

R:\Users\mx10645\To_Agency\Block - Replacing Grass Bags- OMM154288I2-MX.fm

1. Saugiai pastatykite mašiną. (ųr. skyriaus SAUGA poskyrį „Saugus pastatymas“.)
2. Nuimkite maišus nuo piltuvo.

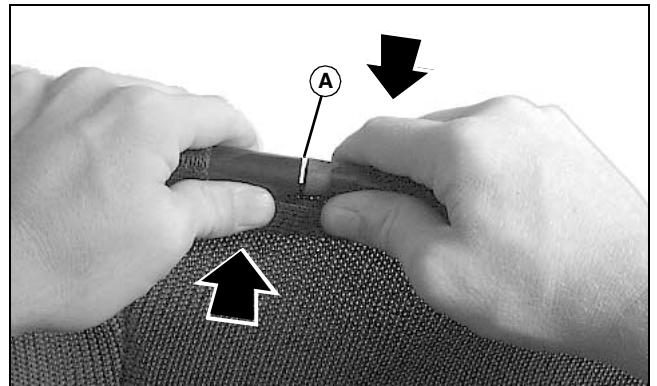

M96675

3. Stumkite maišą palei rėmą, kol ties maišo anga bus matyti siūlė (A).

SVARBU: Venkite ųalos! Nelenkite rėmo vamzdelio galų į išorę daugiau negu 13 mm (1/2 in.), priešingu atveju galite deformuoti rėmą.

4. Praskėskite rėmo vamzdelius. Atsargiai stumkite vamzdelius vieną nuo kito, kad tarp jų susidarytų 13 mm (1/2 in.) tarpas maišui nuimti.

GEDIMU LOKALIZACIJA



MX8430

5. Stumkite maišo medžiagą palei rėmo vamzdį, kol nuimsite maišą.
6. Ant rėmo vamzdelių uždėkite naują maišą.
7. Sujunkite rėmo vamzdelių galus.
8. Sureguliuokite maišą taip, kad uždėjus maišą mašinos gale būtų matoma saugos etiketė.

Gedimu lokalizacija

Funkcionavimo sutrikimų lentelės naudojimas

Jei ištiko nelaimė, nepamirėta šioje grafoje, kreipkitės į „John Deere“ atstovą dėl techninės priežiūros.


Kai patikrinote visas galimas paminėtas priežastis ir vis tiek patiriate bėdą, kreipkitės į „John Deere“ atstovą.

Jeigu	Patikrinkite
Pripildymo indikatorius per anksti rodo, kad piltuvas pilnas	Užsikimšęs latakas.
Pripildymo indikatorius neveikia	Apgadintas, užsikimšęs ar netinkamai sumontuotas oro įtraukimo vamzdis.
Surenkama ne visa žolė	Per šlapia žolė. Per mažas greitis. Per didelis važiavimo greitis. Pilni žolės maišai. Purvinas piltuvo išmetimo skydelis. Užsikimšęs latakas arba POWER FLOW. Užsikimšęs ar purvinas žoliapjovės korpusas. Netinkami ar atšipę žoliapjovės ašmenys. Netinkamai išlyginta žoliapjovė. Nustatytas per žemas žoliapjovės pjovimo aukštis.
Žolės nuopjovos už žoliapjovės arba jos šone	Užsikimšęs latakas. Problemos su POWER FLOW. Pilni žolės maišai.

Jeigu	Patikrinkite
Užsikimšęs POWER FLOW arba latakas	Per šlapia žolė. Per mažas greitis. Per didelis važiavimo greitis. Pilni žolės maišai. Purvinas piltuvo išmetimo skydelis. Netinkamai išlyginta žoliapjovė. Nustatytas per žemas žoliapjovės pjovimo aukštis. Užsikimšęs ar purvinas žoliapjovės korpusas.
Iš piltuvo byra žolė	Piltuvo dangtis neužsklęstas. Apgadintas piltuvo sandariklis arba jo nėra.

Agregatas

Komplekto detalės

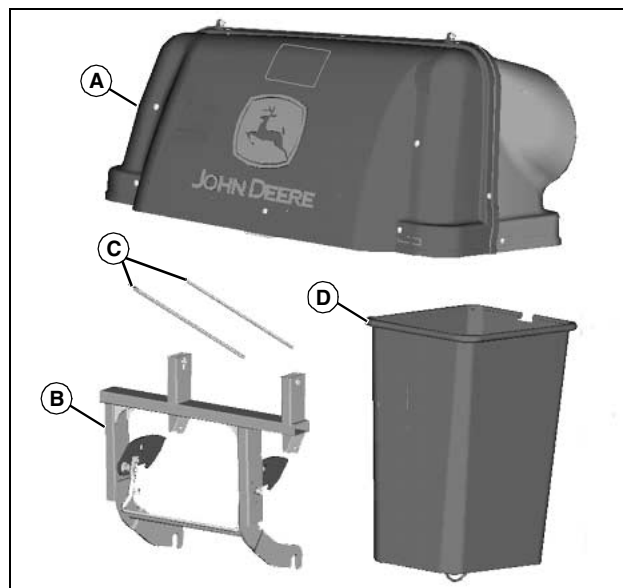

MX13203

Detalės dėžėje

Kiekis	Aprašymas
1	Piltuvas (A)
1	Tvirtinimo rėmas (B)
2	Strypas, piltuvo atrama (C)
3	Žolės maišas (D)
1	Detalių maišelis


Detalės maišelyje

Kiekis	Aprašymas
2	Kaištis, srieginis

Kiekis	Aprašymas
2	Varžtas apvalia galvute, M8 x 16
2	Fiksuojamasis vielokaištis
4	Veržlė, M10
2	Veržlė, M8


Žolės rinkimo priedo sumontavimas

SVARBU: Venkite žalos! Piltuvą reikia surinkti ant neabrazyvinio paviršiaus, kad nebūtų subraižytas piltuvo korpusas.

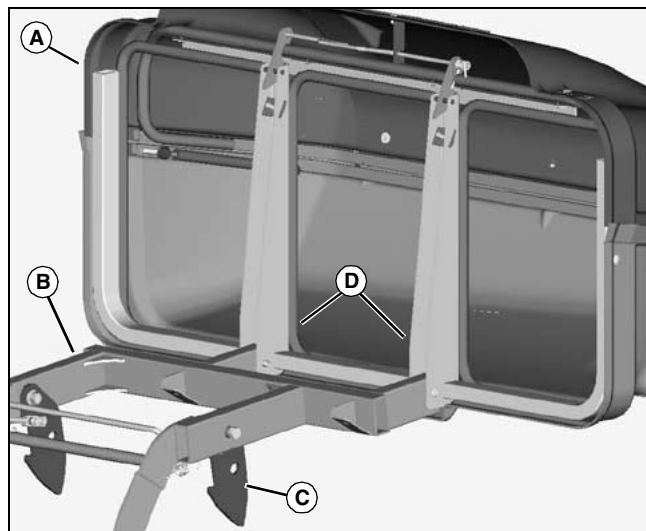


MX13022

1. Piltuvą (A) į viršų nukreipę dangtelį pastatykite ant neabrazyvinio paviršiaus.
2. Tvirtinimo rėmą statykite taip (B), kad spaustukai (C) būtų nukreipti žemyn.
3. Įstumkite tvirtinimo rėmą į piltuvo kanalo atramų apačią (D).

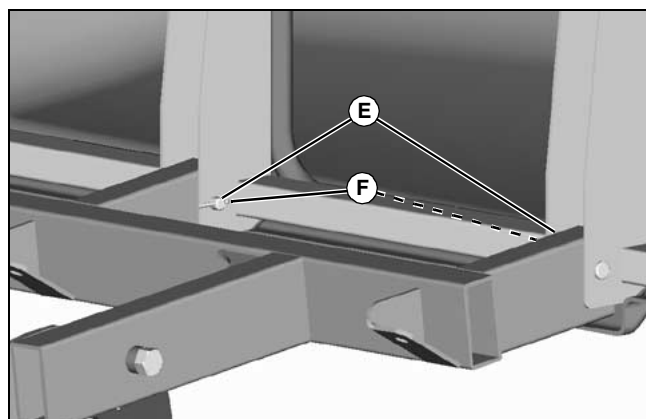

MX13023


4. Sulygiuokite rėmo angas su kanalo atramų angomis. Išorinėje kanalo atramų dalyje įstatykite du srieginius varžtus (E).
5. Į srieginių varžtų angas įstatykite du vielokaiščius (F). Užfiksuokite vielokaiščius galus užlenkdami replėmis.

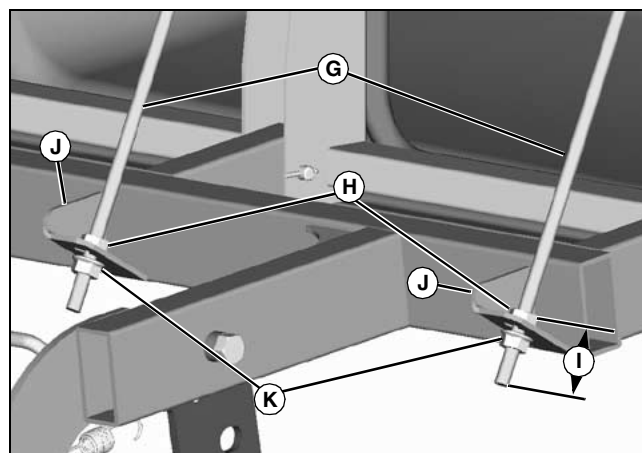

MX13024


6. Paimkite atraminius piltuvo strypus (G). Ant kiekvieno strypo uždėkite po vieną M10 flanšinę veržlę taip (H), kad flanšas būtų nukreiptas žemyn į srieginį strypo galą. Priveržkite veržles ant strypų (I) 40 mm (1-9/16 in.) atstumu nuo veržlės flanšo iki srieginio strypo apačios.

7. Įstatykite piltuvo atramų strypus į kronšteinus (J). Ant kiekvieno strypo galo uždėkite po vieną M10 flanšinę veržlę taip (K), kad flanšas būtų atkreiptas į kronšteiną. Nepriveržkite veržlių.

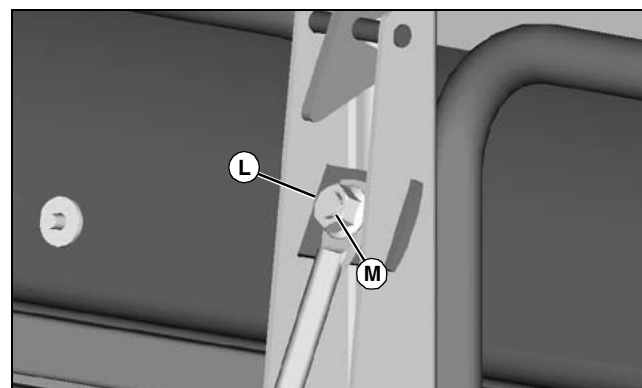

MX13025

8. Kitą kiekvieno atraminio strypo galą pritvirtinkite prie piltuvo atramos kanalo varžtu apskrita galvute (M) ir flanšine veržle M8 (L). Visiškai priveržkite veržles.

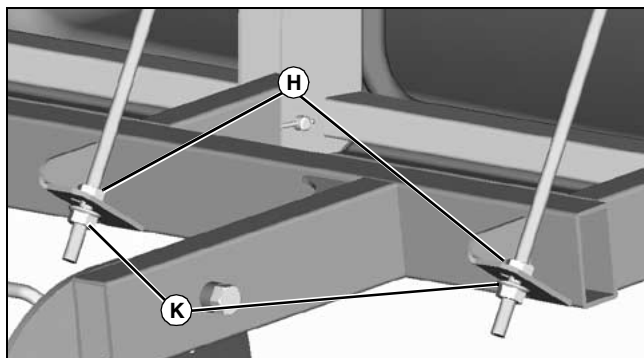

MX13024

9. Išlaikykite iš anksto nustatytą viršutinio flanšo veržlių padėtį (H).
Visiškai priveržkite apatinio flanšo veržles (K).

Specifikacijos

14 bušelių galinis žolės rinkimo priedas

Priekinio balasto rekomendacija Du 18 kg (40 lb) lagamino tipo
svarsčiai

Bendra talpa 0,49 m³ (13.9 bushel)

Bendra talpa 0,08 m³ (2.4 bushel)

Svoris (maišai tušti) 34 kg (76 lb)

JOHN DEERE KOKYBĖS PATVIRTINIMAS

John Deere kokybės patvirtinimas

„John Deere“ kokybė



A. Jame yra daug paveikslėlių ir išsamios informacijos, kaip saugiai ir tinkamai naudoti turimą įrenginį.

B. Jame išdėstyta trikčių šalinimo tvarka ir informacija apie gaminio specifikaciją.

2 žingsnis

A. „John Deere“ atstovas yra įpareigotas, įgaliotas ir sugeba atsakyti į klausimus, spręsti problemas, tiekti reikiamas dalis bei teikti techninio aptarnavimo paslaugas.

B. Pirmiausiai aptarkite klausimus arba problemas su kvalifikuotais atstovo dalių tiekimo ir techninio aptarnavimo skyrių darbuotojais.

3 žingsnis

A. „John Deere“ atstovas yra veiksmingiausias būdas išspręsti bet kokią rūpimą klausimą, bet, jeigu nepavyktų išspręsti problemos pasitelkus vartotojo vadovą ir susisiekus su pardavimų atstovu, skambinkite į Klientų aptarnavimo centrą.

B. Norėdami gauti greitą, veiksmingą paslaugą, prieš skambindami pasiruoškite pateikti šią informaciją:

Atstovo, su kuriuo sprendėte reikalus, pavadinimą arba vardą, pavardę.

Savo įrenginio modelio numerį.

Mašinos darbo valandas (jeigu taikytina).

C. Tuomet skambinkite tel. 1-800-537-8233 (Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir Kanadai) ir mūsų konsultantas susisieks su jūsų pardavimų atstovu, kad išspręstų jūsų problemą. Jei gyvenate ne Jungtinėse Amerikos Valstijose ir ne Kanadoje, susisiekite su mumis apsilankydami šioje svetainėje: www.deere.com/wps/dcom/en_US/regional_home.page.

„John Deere“ įranga nėra vien tik pirkinys – tai investicija į kokybę. Ta kokybė atsispindi ne tik mūsų įrangoje, bet ir „John Deere“ atstovų tiekiamose dalyse bei techniniame aptarnavime. Šis aptarnavimas reikalingas tam, kad klientai būtų patenkinti.

Todėl „John Deere“ inicijavo tvarką, skirtą spręsti jums kilusius klausimus arba problemas, jeigu tokių atsirastų. Pagal šią tvarką, reikia atlikti tris paprastus žingsnius.

1 žingsnis

Paieškoti informacijos vartotojo vadove

C. Jame pateikta informacija, kaip užsakyti dalių katalogus, techninio aptarnavimo ir techninius vadovus.

D. Jeigu atsakymo į kilusius klausimus nerasite vartotojo vadove, tuomet pereikite prie 2 žingsnio.

Kreiptis į pardavimo atstovą

C. Jeigu dalių tiekimo ir techninio aptarnavimo skyrių darbuotojai negali išspręsti problemos, susisiekite su atstovybės vadovu arba savininku.

D. Jeigu atstovas negali išspręsti klausimų arba problemų, tuomet pereikite prie 3 žingsnio.

Paskambinkite į „John Deere“ klientų aptarnavimo centrą

Serijos numerį, kurį esate užsirašę vidinėje šio vadovo priekinio viršelio pusėje.

Jeigu problema susijusi su priedu - priedo identifikacijos numerį.

NOTES
