

Zadní sběrný koš o objemu 14 bušlů pro žací a zahradní traktory John Deere řady X400, X500, X700 a X900



JOHN DEERE

NÁVOD K POUŽITÍ

**Zadní sběrný koš o objemu 14 bušlů
pro žací a zahradní traktory**

OMM169082 VYDÁNÍ H7 (CZECH)

John Deere Horicon Works

**Vydání pro export
Printed in U.S.A.**

Úvod

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek John Deere.

Vážíme si toho, že jste naším zákazníkem, a přejeme Vám mnoho let bezpečné a úspěšné práce s Vaším strojem.

MX00654,000020B-16-10MAY17

Použití návodu k obsluze

Před zahájením práce si přečtěte celý návod k obsluze, a to zejména bezpečnostní pokyny.

Tento návod k obsluze je důležitou součástí Vašeho stroje. Uložte všechny návody na vhodném místě, kde k nim budete mít snadný přístup.

Pro zajištění bezpečného a správného provozu a údržby nářadí dodržujte společně s návodem k obsluze stroje také bezpečnostní a provozní informace uvedené v návodu k obsluze pro nářadí.

Pokud je součástí návodu k obsluze nářadí kapitola s názvem Příprava stroje, znamená to, že budete muset před montáží nářadí provést přípravu Vašeho traktoru, nebo vozidla. Kapitoly Smontování a Montáž v tomto návodu poskytují informace o smontování a montáži nářadí na Vaš traktor, nebo vozidlo. Při provádění potřebného seřízení a běžné údržby Vašeho nářadí používejte kapitolu s názvem Údržba.

Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy se smontováním, montáží nebo provozem tohoto nářadí, kontaktujte místního prodejce produktů John Deere nebo zavolejte zákaznické kontaktní centrum na číslo 1-800-537-8233.

Informace o záruce týkající se tohoto nářadí John Deere lze nalézt v záruce, která byla dodána s Vaším traktorem, nebo vozidlem John Deere.

TH84124,00000D9-16-23MAY13

Speciální zprávy

Návod obsahuje speciální zprávy, které upozorňují na možná bezpečnostní rizika, rizika poškození stroje, a užitečné pokyny pro obsluhu a údržbu stroje. Důkladně prostudujte všechny informace, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození stroje.

 **POZOR: Nebezpečí úrazu! Tato bezpečnostní značka a text upozorňují na možná nebezpečí zranění nebo smrti obsluhy nebo osob v okolí stroje, ke kterým může dojít v případě ignorování rizik a procedur.**

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Text upozorňuje obsluhu na činnosti a podmínky, které mohou mít za následek poškození stroje.

POZNÁMKA: V celém návodu jsou uvedeny obecné informace, které mohou být pomůckou pracovníkům obsluhy při obsluze a údržbě stroje.

MX00654,000020D-16-05JUN17

Servisní dokumentace

Pro zakoupení katalogu náhradních dílů nebo technické příručky pro tento stroj navštivte Knihkupectví technické dokumentace John Deere na adrese:

https://techpubs.deere.com/?cid=VURL_TechInfoStore

nebo zavolejte na telefonní číslo:

- **USA a Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Ostatní regiony:** Váš prodejce produktů John Deere.

TH84124,0000199-16-15AUG17

Díly

Doporučuje se používání kvalitních dílů a maziv, které jsou k dostání u vašeho prodejce produktů John Deere.

Při objednávání náhradních dílů bude Váš prodejce produktů John Deere potřebovat výrobní nebo identifikační (PIN) číslo Vašeho stroje nebo nářadí. Jsou to čísla, která jste si zapsali v části Identifikace výrobku tohoto návodu.

Objednávání servisních dílů online

Chcete-li si objednat náhradní díly nebo získat příslušné informace, navštivte webové stránky <http://JDParts.deere.com>.

TC00531,00000E9-16-06MAR15

Obsah

Obsah

Úvod	2
Identifikace výrobku.....	4
Bezpečnostní štítky bez textu.....	5
Bezpečnost	6
Montáž.....	7
Příprava vozidla	9
Montáž.....	9
Demontáž a uložení.....	10
Provoz.....	12
Údržba.....	13
Zjišťování a odstraňování závad	14
Specifikace.....	14
Prohlášení společnosti John Deere o kvalitě	15
Index.....	16

Původní pokyny. Všechny informace, obrázky a technické údaje uvedené v této publikaci vycházejí z nejnovějších informací dostupných v době vydání. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.

COPYRIGHT © 2017
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2016, 2012

Identifikace výrobku

Identifikace výrobku

Kompatibilita výrobku

Tento systém sběrného koše o objemu 14 bušlů je kompatibilní s traktory řady X400, X500, X700, X940, X948, X949.

OUMX068,000133E-16-02AUG17

Záznam údajů o koupi

Poznamenejte si údaje o zakoupení do níže uvedených řádků.

DATUM PRODEJE:

JMÉNO PRODEJCE:

TELEFONNÍ ČÍSLO PRODEJCE:

OUMX258,0000CEA-16-03DEC13

On-line registrace Vašeho výrobku a záruky


Při registraci Vašeho výrobku prostřednictvím internetu jednoduše navštivte adresu www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Vyplnění informací, a to buď on-line nebo v záručním listu výrobku, zajistí, že Váš výrobek získá kompletní poprodejní servis a budou Vám poskytovány důležité informace o výrobku.

MP47322,00F45FF-16-05JUN17

Bezpečnostní štítky bez textu

Bezpečnostní štítky bez textu

Umístění bezpečnostních štítků

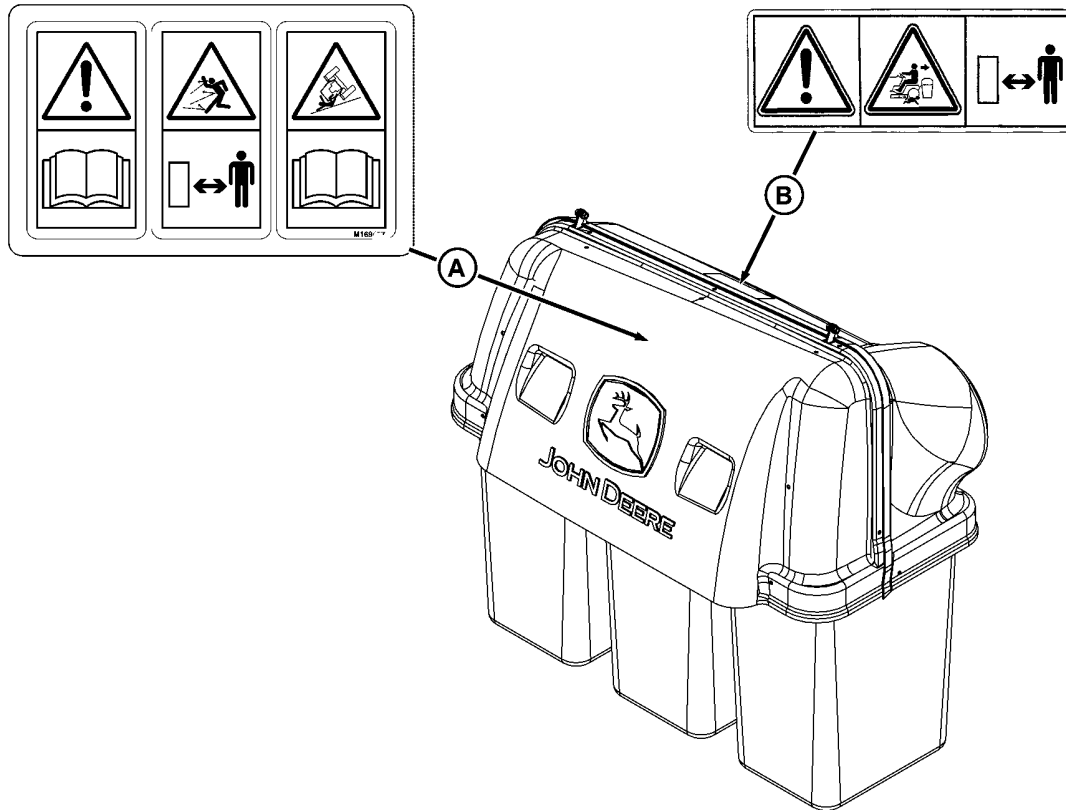

MXT020340—UN—04AUG17

A—Prostudujte si návod k obsluze, nebezpečí úrazu odmrštěnými předměty, nebezpečí úrazu při převrácení – M169457

B—Nebezpečí zranění při převrácení M146579

OUMX068,0001340-16-04AUG17

Vysvětlení bezpečnostních štítků bez textu umístěných na stroji



TCT005498—UN—11SEP12

Na důležitých místech stroje jsou umístěny bezpečnostní štítky, které upozorňují na možné nebezpečí. Hrozící nebezpečí je znázorněno symbolem ve výstražném trojúhelníku. Doprovodný text poskytuje informaci, jak tomuto nebezpečí zranění osob předejít. Bezpečnostní štítky, jejich umístění na stroji a krátké vysvětlující texty jsou zobrazeny v oddílu Bezpečnostní pokyny.

Na dílech a součástech dodávaných jinými dodavateli mohou být další bezpečnostní informace, které nejsou uvedeny v tomto návodu k obsluze.

MX00654,0000389-16-05JUN17

Prostudujte si návod k obsluze



GXT001478—UN—29AUG14

Prostudujte si návod k obsluze

- Návod k obsluze obsahuje důležité informace, které jsou nezbytné pro bezpečnou obsluhu stroje. Nehodám předejete, pokud se seznámíte se všemi bezpečnostními pravidly.

Bezpečnost

Zabraňte zraněním způsobeným odmrštěnými předměty

- Během provozu udržujte dostatečnou vzdálenost od okolostojících osob.
- Násypku nechávejte na svém místě.
- Žací zařízení provozujte s kompletním systémem sběru materiálu na své místě.
- Během otáčení nožů neotevírejte systém sběru materiálu.
- Před vyjmutím nebo vložením vaků zastavte motor.

Zabraňte zraněním způsobeným převrácením stroje

- Nejezděte se strojem do míst, kde hrozí nebezpečí smyku nebo překlopení.
- Potřebné informace naleznete v části Provoz na svazích.

OUMX068,0000FB0-16-08FEB16

Nebezpečí zranění rotujícími noži



MXTO20341—UN—04AUG17

- Nevkládejte ruce nebo nohy pod sekačku nebo do sekačky, je-li motor v chodu.
- Nepřibližujte se k rotujícím dílům. Neotvírejte a nesnímejte ochranné kryty, je-li v chodu motor. Používejte fukar s řádně namontovaným a zajištěným zásobníkem.
- Odmrštěné předměty - Před sečením odstraňte z trávníku všechny předměty, které by mohly být odmrštěny noži sekačky. Nepracujte se strojem, pokud není namontován vyprazdňovací skluz nebo sběrný koš.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od stroje.
- Prostudujte si návod k obsluze.

OUMX068,0001341-16-04AUG17

Bezpečnost

Bezpečný provoz

Před zahájením práce si přečtěte, nastudujte a dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu pro příslušenství, v návodu pro obsluhu stroje a na bezpečnostních nálepkách na zařízení.

Používejte vhodné přední protizávaží. Je-li sběrné zařízení demontováno, protizávaží sejměte.

Zásobník přesahuje obrysy stroje. Při provádění krátkých zatačení dávejte pozor na okolní objekty.

Nepoužívejte sběrné zařízení, pokud není na svém místě namontován kompletní zachytávač posečené trávy s řádně zajištěným krytem zásobníku.

Nedovolte žádné osobě přepravu na sekačce nebo na sběrném zařízení. Převážením osobám hrozí zranění způsobená úderem do překážky nebo pádem. Převážené osoby mohou omezovat výhled obsluhy, což může vést k nehodě.

Před nasazením nebo sejmutím zásobníku:

- Zastavte sekačku.
- Odpojte sekačku nebo vývodový hřídel.
- Zastavte motor a vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
- Před opuštěním sedadla obsluhy počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení motoru a všech pohyblivých částí.

Před couváním stroje:

- Zastavte stroj.
- Podívejte se za zásobník, nejsou-li zde děti.
- Při vykládání sběrného zařízení udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti.

Na svahu pracujte vždy bezpečně:

- Vyprázdněte zásobník, jakmile bude z poloviny zaplněn.
- Nepracujte na strmých svazích.
- Před zatačením zpomalte.
- Vyvarujte se náhlého rozjíždění a zastavování.
- Neparkujte stroj se sběrným zařízením na svahu.


OUMX068,0000231-16-27MAR14

Bezpečné parkování

1. Zastavte stroj na vodorovné ploše, nikoli na svahu.
2. Vypněte pohon nožů nebo jakéhokoli jiného nářadí.
3. Spusťte nářadí na zem.
4. Zajistěte parkovací brzdu.
5. Zastavte motor.
6. Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
7. Před opuštěním sedadla obsluhy vyčkejte na zastavení motoru a všech pohyblivých součástí.
8. Zavřete uzavírací ventil dodávky paliva, pokud je jím Váš stroj vybaven.
9. Před zahájením údržby stroje odpojte záporný kabel akumulátoru nebo kabely zapalovacích svíček (u zážehových motorů).

OUO1023,0000035-16-21FEB13

Chraňte děti

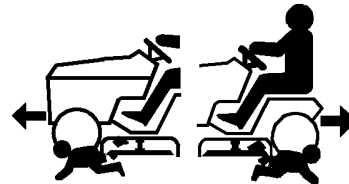

MXAL41929—UN—18FEB13

- Nepřevážívejte děti na stroji pro zábavu, jelikož přitom může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení.
- Žací stroje a sečení přitahují pozornost dětí. Děti si neuvědomují nebezpečí od rotujících nožů, nebo fakt, že obsluha stroje si nemusí jejich přítomnosti všimnout.
- Děti, které byly dříve svezeny, se mohou neočekávaně objevit v pracovním prostoru pro další svezení a mohou být strojem přejety.
- Pokud obsluha nedává pozor na děti, může dojít k tragickým nehodám, zejména pokud se děti přiblíží ke stroji zezadu. Před zahájením couvání a při couvání zastavte pohon nožů žacího ústrojí nebo nářadí, důkladně sledujte prostor pod strojem a za strojem, zejména dávejte pozor na děti.
- Je zakázáno přepravovat děti na stroji nebo na nářadí, a to i pokud je zastavený pohon nožů. Je zakázáno přepravovat děti v přívěsném vozíku nebo přívěsu. Mohou spadnout a být vážně zraněny, nebo mohou ohrozit bezpečný provoz stroje.
- Nepoužívejte stroj jako rekreační vozítko nebo pro zábavu dětí.
- Nikdy nesvěřujte obsluhu stroje dětem nebo neškoleným osobám. Instruuje všechny pracovníky obsluhy, aby nepřeváželi děti na stroji ani na jeho příslušenství.
- Pokud pracujete se zahradním traktorem, udržujte děti mimo pracovní prostor pod dozorem zodpovědné dospělé osoby nebo jiného obsluhy.
- Dávejte pozor na přítomnost dětí. Nikdy nepředpokládejte, že děti

Montáž

zůstanou tam, kde jste je viděli naposledy. Pokud se do pracovního prostoru dostane dítě, zastavte stroj.

- Při jízdě v blízkosti míst s nedostatečným výhledem, křoví, stromů nebo jiných překážek, které omezují výhled, dbejte maximální opatrnosti.

OUO1023,0000037-16-21FEB13

Nebezpečí zranění odmrštěnými předměty



TCL41689—UN—08APR13

- Při provozu stroje s namontovaným sběrným zařízením se ujistěte, zda jsou na svých místech řádně připevněny všechny výsypky a hadice. Dbejte na to, aby byl zavřen zásobník a aby bylo sběrné zařízení v pracovní poloze.
- Před demontáží nebo zvedáním jakékoli součásti příslušenství zastavte motor a vyčkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části.
- Zabraňte zraněním způsobeným lopatkami ventilátoru a odmrštěnými předměty. Provozujete-li vozidlo v režimu s bočním odvodem, sejměte příslušenství s vozidla. Je-li příslušenství sejmuté, ujistěte se, zda je na žacím ústrojí na svém místě kryt odchylovače.

OUMX068,0000234-16-18SEP13

Nebezpečí zranění rotujícími noži



MXT008720—UN—19SEP13

- Je-li motor v chodu, udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od rotujících nožů a sestavy ventilátoru.
- Před prováděním údržby komponentů zastavte motor a vyčkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se díly.
- Nepoužívejte sběrné zařízení nebo ventilátor, dokud nebudou všechny součásti příslušenství řádně usazeny na svých místech a také řádně zajištěny.

OUMX068,0000235-16-18SEP13

Bezpečné provádění údržby

- Údržbu stroje směřji provádět pouze autorizované a proškolené dospělé osoby.
- Před začátkem práce se důkladně seznámte s postupem údržby. Pracujte na čistém a suchém místě.
- Je zakázáno pracovat s motorem v uzavřených prostorech, kde může docházet k hromadění oxidu uhelnatého.
- Nikdy neprovádějte mazání, údržbu nebo seřizování stroje či příslušenství, je-li v pohybu. Dbejte na to, aby byla bezpečnostní zařízení na svých místech a v bezvadném provozním stavu. Dbejte na to, aby byly řádně dotaženy montážní prvky.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost rukou, nohou, oděvu, šperků a dlouhých vlasů od pohyblivých součástí, aby nedošlo k jejich zachycení.
- Před prováděním údržby spusťte nářadí zcela na zem, nebo až po jeho stávající mechanický doraz. Vypněte všechny pohony


a zastavte motor. Zajistěte stroj parkovací brzdou a vytáhněte klíček ze spínací skříňky. Nechejte stroj vychladnout.

- Před zahájením opravy odpojte akumulátorovou baterii nebo kabel od zapalovací svíčky (u zážehových motorů).
- Před zahájením údržby stroje nebo příslušenství opatrně uvolněte nahromaděnou energii součástí, například u hydraulických prvků a pružin.
- Spuštěním příslušenství nebo žacích jednotek na zem nebo po mechanický doraz a pohybem ovládacích pák hydraulického systému uvolněte tlak z hydraulického systému.
- Pokud údržba vyžaduje zvednutí některých součástí stroje nebo příslušenství, řádně tyto součásti zajistěte. V případě potřeby zajistěte součásti stroje vhodnými podpěrami nebo servisními blokovacími západkami.
- Nikdy neuvádějte motor do chodu, není-li zabrzdnuta parkovací brzda.
- Vždy dbejte na dobrý stav a odborně provedenou montáž všech dílů. Poškozené části okamžitě opravte. Opatřené nebo poškozené díly vyměňte. Vyměňte všechny opotřebované nebo poškozené bezpečnostní a informační nálepky.
- Kontrolujte často všechny montážní prvky, abyste se ujistili, zda je zařízení v bezpečném provozním stavu.
- Neprovádějte žádné úpravy stroje nebo bezpečnostních zařízení. Neschválené úpravy stroje nebo příslušenství mohou zhoršit jejich funkci a bezpečnost.

OUMX068,0000236-16-04AUG17

Montáž

Součásti sady

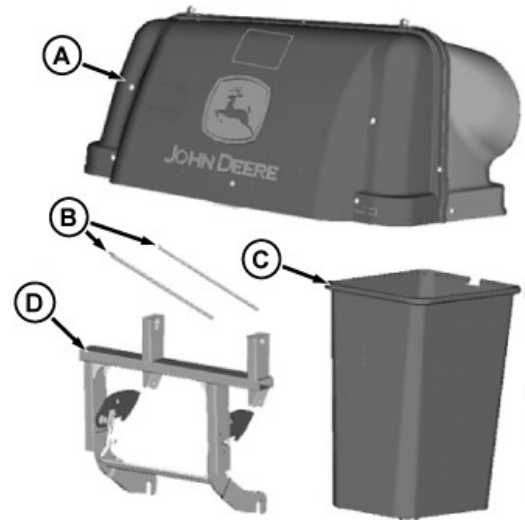

MXT020342—UN—07AUG17

Součásti v krabici

Množství

- 1
- 2
- 3
- 1
- 1

Popis

- Sběrný koš (A)
- Tyč, podpora sběrného koše (B)
- Vak na trávu (C)
- Montážní rám (D)
- Sáček s díly

Montáž

Součásti v sáčku

Množství	Popis
2	Čep, s vyvrtaným otvorem
2	Šroub, M8 x 16
2	Závlačka
4	Matice, M10
2	Matice, M8

OUMX068,0001343-16-07AUG17


Smontování sběrného koše

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Pro zabránění poškrábání pláště sběrného koše smontujte sběrný koš na neabrazivním ploše.




MXT020343—UN—07AUG17

1. Umístěte sběrný koš (A) na neabrazivní plochu s víkem obráceným nahoru.
2. Umístěte montážní rám (B) se západkami (C) směřujícími dolů.
3. Přesuňte montážní rám ke spodní části podpěr kanálu sběrného koše (D).

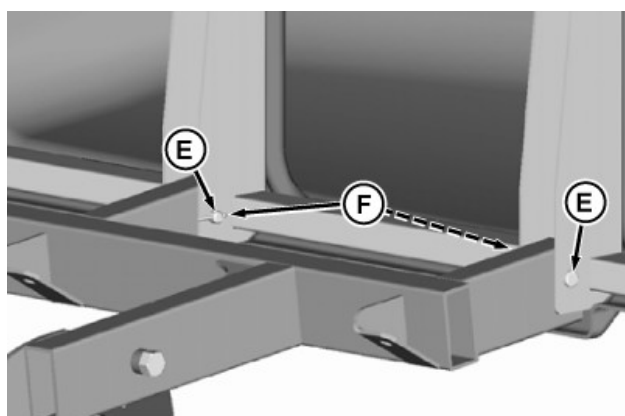


MXT020344—UN—07AUG17

4. Vyrovnajte otvory v rámu s otvory v podprách kanálu. Namontujte dva čepy s vyvrtaným otvorem (E) zvnějšku podpěr kanálu.
5. Namontujte dvě závlačky (F) do otvorů vyvrtaných v čepch. Zajistěte závlačky ohnutím konců pomocí kleští.

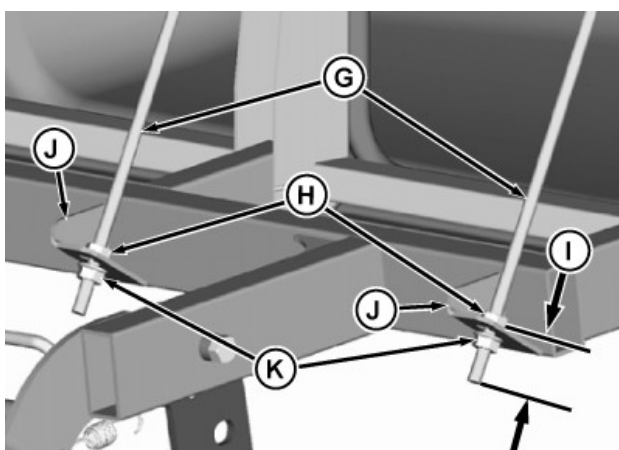


MXT020345—UN—07AUG17

6. Opatřete si podpěrné tyče sběrného koše (G). Namontujte jednu matici s nákrůžkem M10 (H) na každou tyč tak, že nákrůžek je obrácen dolů směrem k závitovému konci tyče. Zašroubujte matice na tyčích do vzdálenosti (I) 40 mm (1-9/16 palce) od matice s nákrůžkem ke spodní části závitové tyče.
7. Vložte podpěry sběrného koše do konzol (J). Namontujte jednu matici s nákrůžkem M10 (K) na každý konec tyče tak, že nákrůžek je obrácen směrem ke konzole. Matice nedotahujte.

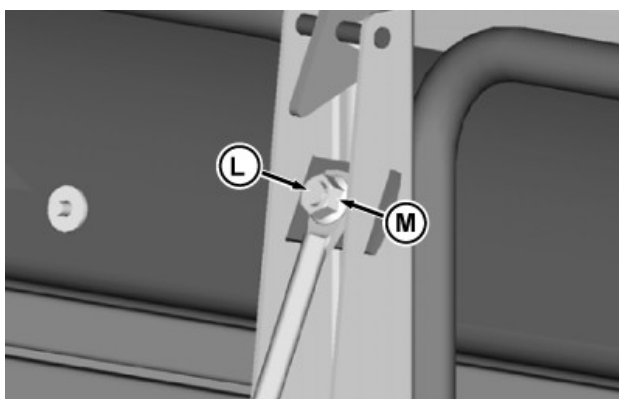

MXT020346—UN—07AUG17

8. Zajistěte druhý konec každé podpěrné tyče k podpěrnému kanálu sběrného koše pomocí šroubu M8x16 (L) a matice s nákrůžkem M8 (M). Utáhněte matice.

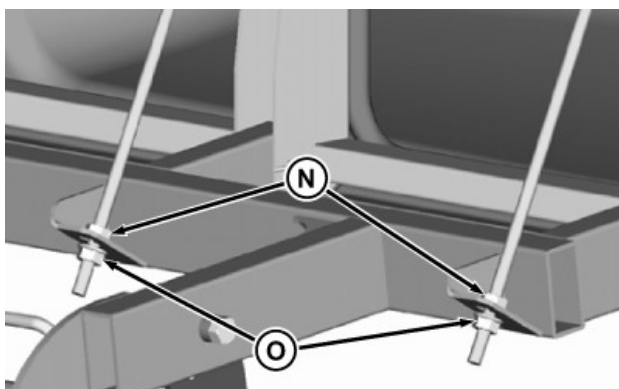

MXT020347—UN—07AUG17

9. Zachovejte přednastavenou polohu horních matic s nákrůžkem (N). Utáhněte spodní matice s nákrůžkem (O).

OUMX068,0001344-16-07AUG17

Příprava vozidla

Příprava vozidla

POZNÁMKA: Pokud provádíte montáž nářadí poprvé, prostudujte si oddíl Sestavení tohoto návodu k obsluze.

Požadované vybavení

- Upevňovací sada Click-N-Go™
- Power Flow™

Nastavení stroje

- Před zahájením provozu zkontrolujte tlak v pneumatikách stroje. (Viz návod k obsluze Vašeho stroje.)

OUMX068,0001342-16-07AUG17

Montáž

Montáž správných přídavných závaží

Pro vyvážení zadního sběrného koše se doporučuje použití přídavných závaží:

- Namontujte dvě kazetová závaží 18 kg (40 liber) na přední část stroje. Viz návod k obsluze Vašeho stroje.

Pokud není sběrný koš namontován, demontujte přídavná závaží, aby se zajistila náležitá kontrola nad řízením a stabilita.

OUMX068,0001345-16-10AUG17


Kontrola tlaku v pneumatikách

Před montáží sběrného koše zkontrolujte tlak v pneumatikách stroje. Viz návod k obsluze Vašeho stroje.

OUMX068,0001346-16-07AUG17

Montáž sestavy sběrného koše


1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)
2. Vyjměte vaky ze sestavy sběrného koše.

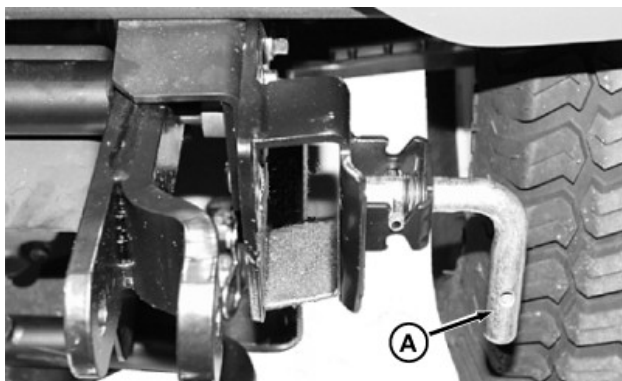

MXT020722—UN—09AUG17


3. Přesuňte horní čepy Click-N-Go™ (A) na obou stranách do zajištěné otevřené polohy.

POZNÁMKA: Na traktorech řady X900: Před montáží sběrného koše zcela zvedněte konstrukci ochranného rámu proti převrácení (ROPS) a zajistěte ji v její poloze. Konstrukce ROPS musí být ve střední poloze, jinak dochází ke kolizi při otevírání dvířek sběrného koše během vyjímání vaku.

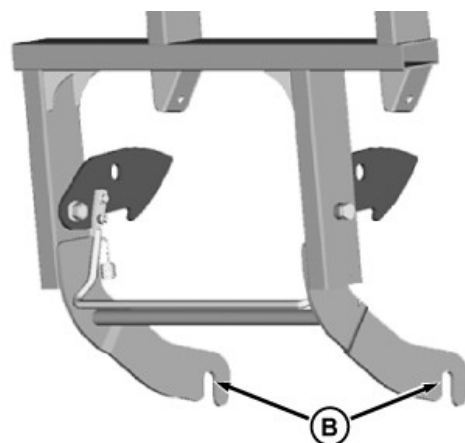

MXT020723—UN—08AUG17


4. Položte sestavu sběrného koše na neabrazivní plochu a vyrovnejte západky rámu sběrného koše (B) se spodními montážními čepy Click-N-Go™.

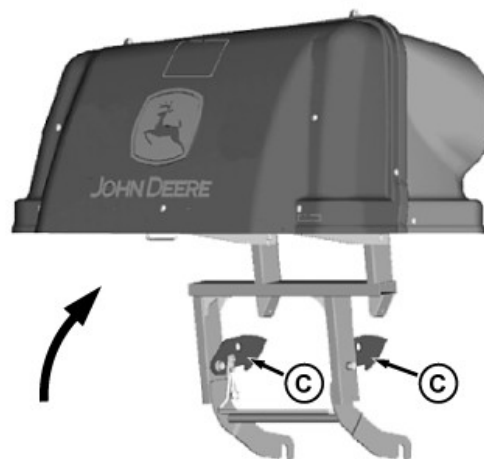

MXT020724—UN—09AUG17

5. Otočte sestavu sběrného koše nahoru tak, až západky (C) zapadnou do konzol Click-N-Go™.

POZNÁMKA: Při instalaci mírně posuňte sestavu sběrného koše pro ujištění, že čepy Click-N-Go™ (D) zapadly do montážních otvorů západek sběrného koše.

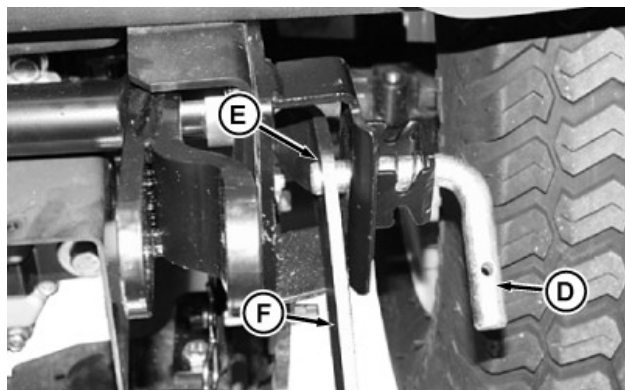

MXT020725—UN—09AUG17

6. Uvolněte čepy Click-N-Go™ (D) ze zajištěné otevřené polohy tak, že zapadnou do montážních otvorů (E) západek sběrného koše (F).

Demontáž a uložení




7. Nasuňte vaky (G) do jejich polohy na podpěrný rám (H) tak, aby byly viditelné bezpečnostní štítky v zadní části stroje a pevná textilní strana směřovala dopředu.

OUMX068,0001347-16-09AUG17

Seřízení sběrného koše

POZNÁMKA: Před seřizováním sběrného koše musí být stroj zaparkován na rovné ploše a pneumatiky nahuštěny na správný tlak vzduchu.

1. Otevřete sběrný koš.

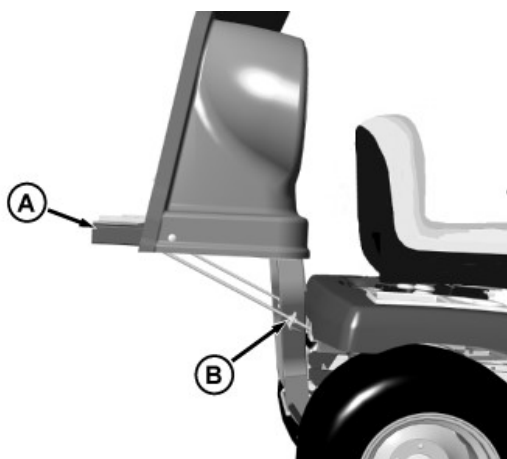

2. Stůjte na boku sběrného koše. Podpěrný rám (A) musí být nakloněn 2-3° dopředu od vodorovné roviny. V případě potřeby proveďte seřízení sběrného koše:


- Uvolněte matice (B) na podpěrných tyčích sběrného koše.
- Seřídte matice tak, až podpěrný rám je mírně nakloněn dopředu.

3. Utáhněte matice.

OUMX068,0001348-16-09AUG17


Montáž žlabu Power Flow™

1. Otevřete víko sběrného koše.

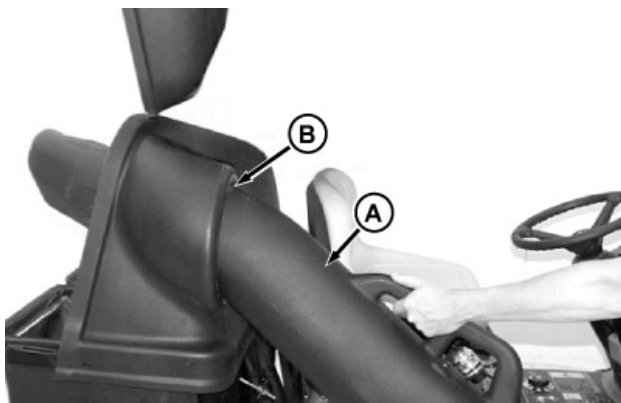

MXT020728—UN—09AUG17

2. Vložte zaoblený konec žlabu (A) do otvoru sběrného koše (B). Zasuňte žlab do svěrného koše dostatečně daleko, abyste získali požadovanou vůli pro připojení k Power Flow™.

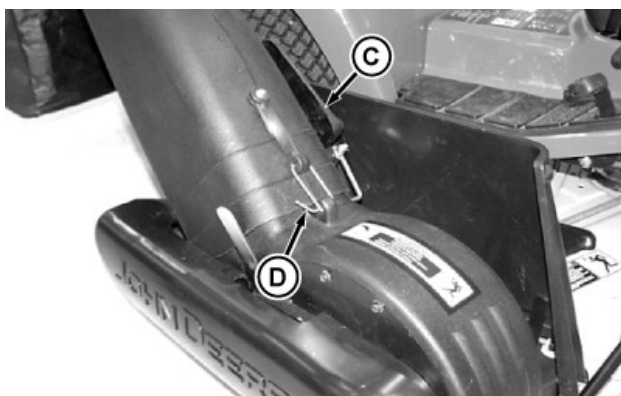

MXT020729—UN—09AUG17

- Zvedněte a přidržte otevírací výstupní kryt (C) na Power Flow™.
- Zasuňte žlab zcela na výstupní otvor ventilátoru.
- Zajistěte hák popruhu (D) k oku na Power Flow™.
- Zavřete a zajistěte víko sběrného koše.

OUMX068,0001349-16-10AUG17

Demontáž a uložení

Vyjmutí a vyprázdnění sběrných košů

⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Obsah ve sběrných koších může způsobit, že sběrný koš se stane těžký a nevyvážený. Před demontáží sběrného koše ze stroje vždy vyjměte a vyprázdněte vaky.

- Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)
- Vyjměte a vyprázdněte vaky na trávu.

OUMX068,000134A-16-10AUG17

Demontáž žlabu Power Flow™


1. Otevřete sběrný koš.

Demontáž a uložení



MXT020730—UN—10AUG17

2. Uvolněte hák popruhu (A) z Power Flow™.

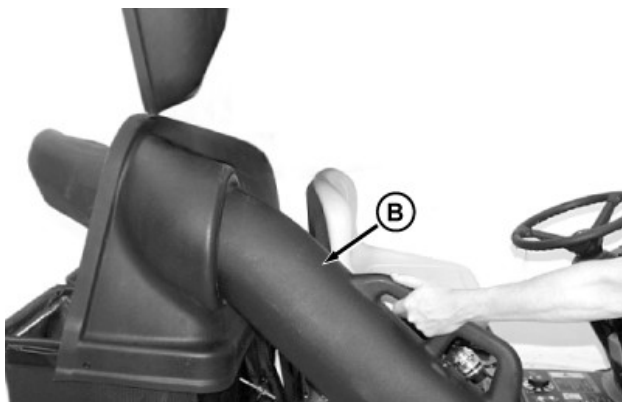

MXT020731—UN—10AUG17


3. Zasuňte žlab (B) do sběrného koše tak, až se uvolní od Power Flow™.
4. Demontujte žlab ze sběrného koše.
5. Zavřete a zajištěte víko sběrného koše.

OUMX068,000134B-16-10AUG17

Demontáž sestavy sběrného koše


DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Pro zabránění poškrábání pláště sběrného koše provádějte montáž a demontáž sběrného koše na neabrazivní ploše.

1. Ujistěte se, že víko sběrného koše je spolehlivě zajištěno.

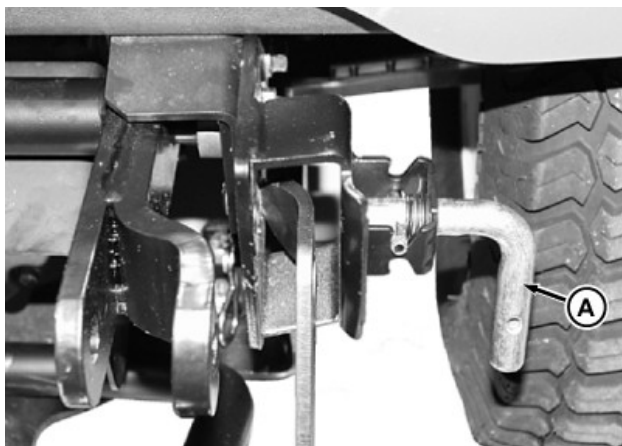

MXT020732—UN—10AUG17

2. Přesuňte čepy Click-N-Go™ (A) do zajištěné polohy.

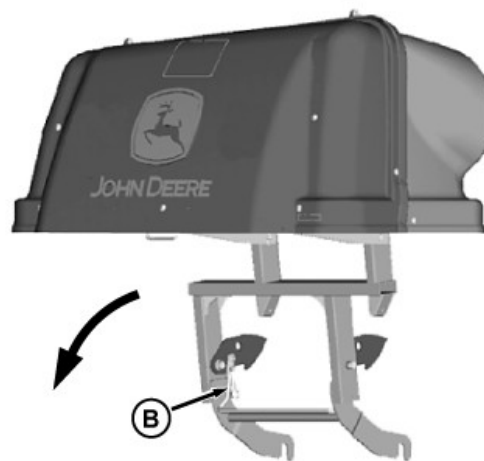

MXT020733—UN—10AUG17

3. Postavte u zadní části sestavy sběrného koše, pevně přidržte sestavu sběrného koše a stiskněte uvolňovací tyč (B).
4. Otočte sestavu sběrného koše dolů a položte ji na neabrazivní plochu.
5. Vytáhněte sestavu sběrného koše ze stroje.
6. Uvolněte čepy Click-N-Go™ ze zajištěné otevřené polohy.

OUMX068,000134C-16-10AUG17

Demontáž přídatných závaží

⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Pro zajištění správného provozu stroje, když se neprovádí plnění vaků, demontujte přídatná závaží, pokud je sběrné zařízení materiálu demontováno.

Demontujte přední přídatná závaží. Demontováním přídatných závaží se zajistí správný provoz stroje, pokud není namontován sběrný koš.

OUMX068,000134D-16-10AUG17

Uložení

1. Demontujte sběrné zařízení materiálu.
2. Vyprázdněte a vyčistěte sběrný koš, žlab a Power Flow™.
3. Odstraňte všechna přídatná závaží použitá během plnění vaků. Demontáží přídatných závaží se zajistí správný provoz stroje, pokud není namontováno sběrné zařízení materiálu.
4. Vyměňte chybějící nebo poškozené díly. Ujistěte se, zda jsou zajištěny všechny montážní prvky.
5. Pro zabránění korozi natřete odřené kovové plochy.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Pro zabránění poškrábání pláště sběrného koše uložte sběrný koš na neabrazivní ploše.

6. Pokud je to možné, uložte sběrný koš, žlab a Power Flow™ v chladném tmavém místě a na neabrazivní ploše. Pokud je nutno tyto díly uložit ve vnějším prostředí, zakryjte je plachtou odolnou proti povětrnostním vlivům.
7. Složte vaky na trávu na rovné ploše nebo je zavěste horní stranou dolů mimo drobné škůdce a mimo povětrnostní vlivy.

OUMX068,000134E-16-10AUG17

Provoz

Používání ukazatele naplnění



MXT020734—UN—10AUG17

Systém sběru materiálu vyžaduje neomezené proudění vzduchu z žacího ústrojí do vaků k dosažení nejlepšího výkonu. Ukazatel naplnění na sběrném žlabu měří proudění vzduchu systémem. Podle toho, jak se vaky na trávu naplňují, tlak vzduchu ve žlabu se zvyšuje podle zvyšující se žluté membrány (A). Pokud se žlab ucpe kdekoliv mezi ukazatelem a sběrným košem, ukazatel také ukáže plný stav sběrného koše.

Zachování dostatečného proudění vzduchu:

- Udržujte Power Flow™, žlab, sběrný koš, vaky a dolní část žacího ústrojí v čistotě.
- Ponechte páku škrticí klapky v poloze pro maximální otáčky, ale jezděte pomalu.
- Vyrovnejte přední a zadní části sekačky tak, aby zadní část sekačky nebyla o více než 10 mm (3/8 palce) výše než přední část sekačky.
- Při sekání používejte polohu pro vyšší výšku trávniku.
- Poškozené nebo opotřebované nože sekačky vyměňte.

OUMX068,000134F-16-10AUG17

Demontáž pro kontrolu a pročištění sběrného zařízení materiálu

POZOR: Nebezpečí úrazu! Rotující nože jsou nebezpečné:

- Před opuštěním sedadla vždy zaparkujte bezpečně stroj a zajistěte jej parkovací brzdou.
- Vypněte sekačku.
- Zastavte motor.


Před opuštěním sedadla:

1. Zastavte stroj na vodorovné ploše, nikoli na svahu.
2. Vypněte vývodový hřídel.
3. Spusťte nářadí na zem.
4. Zajistěte parkovací brzdu.
5. Zastavte motor.
6. Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
7. Před opuštěním sedadla obsluhy vyčkejte, až se motor a všechny pohyblivé součásti zastaví.

OUMX068,0001350-16-10AUG17

Pročištění sběrného zařízení materiálu

POZOR: Nebezpečí úrazu! Z důvodu zabránění zranění noži sekačky se nepokoušejte pročišťovat vyprazdňovací skluz, je-li motor v chodu.

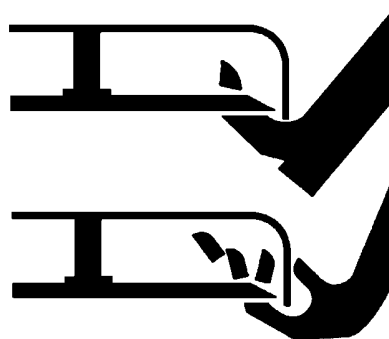

MXT020735—UN—10AUG17

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)
2. Otevřete sběrný koš. Zkontrolujte výstupní otvor žlabu.
3. Demontujte žlab z Power Flow™. Zkontrolujte vstupní otvor žlabu.
4. Otočte Power Flow™ od žacího ústrojí. Zkontrolujte prostor pod žacím ústrojím, zda se zde nenahromadily zbytky trávy a nečistoty.

OUMX068,0001351-16-10AUG17

Instalace a vyjímání vaků na trávu

Montáž



MXT020736—UN—10AUG17

1. Odjistěte víko sběrného koše zatažením madla (A) dozadu.
2. Zvedněte víko sběrného koše.



MXT020737—UN—10AUG17

3. Nasuňte vaky (B) do jejich polohy na podpěrný rám (C) tak, aby byly viditelné bezpečnostní štítky v zadní části stroje a pevná textilní strana směřovala dopředu.
4. Zavřete víko sběrného koše. Ujistěte se, že víko je spolehlivě zajištěno.

Údržba

Demontáž

1. Odjistěte víko sběrného koše zatažením madla (A) dozadu.
2. Zvedněte víko sběrného koše.
3. Stáhněte vaky (B) z podpěrného rámu (C).
4. Zavřete víko sběrného koše. Ujistěte se, že víko je spolehlivě zajištěno.

OUMX068,0001352-16-10AUG17

Plnění vaků

- Často kontrolujte úroveň odřezků.
- Pro zabránění ucpání žlabu vyprázdněte vaky při jejich naplnění.
- Levý a střední vak se obvykle plní jako první.
- Pro zabránění převrácení při provozu na svazích nenaplňujte vaky více než 1/2.

OUMX068,0001353-16-10AUG17

Tipy pro plnění vaků

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Nenechávejte ve vacích odřezky:

- Vlhost může vaky poškodit.
- Vlhké odřezky představují riziko vzniku požáru.

- Nastavte maximální otáčky motoru. Dojde-li k poklesu otáček motoru, snižte jezdovou rychlost.
- Plňte trávu do vaků pouze tehdy, je-li tráva suchá. Mokrá tráva má tendenci ucpávat žací ústrojí a sběrné zařízení materiálu.
- Zajistěte, aby horní část sběrného koše byla vzduchotěsně zajištěna.
- Před zahájením sečení a plnění vaků odstraňte z trávníku všechny kameny, úlomky, větvičky a jiné nečistoty. Nejdříve posečte trávu na vyšší výšku, aby došlo k odkrytí ukrytých překážek, které mohou způsobit poškození sekačky nebo sběrné zařízení materiálu.
- Nikdy nenechávejte trávu nebo listí ve vacích přes noc nebo po delší dobu. Vlhkost obsažená ve vlhké trávě nebo v listí způsobuje poškození vaků. Vlhké listí nebo tráva ve vacích jsou hořlavé a mohou být příčinou požáru.

Z tohoto důvodu také nikdy neukládejte v garáži nebo v jiném uzavřeném prostoru vaky naplněné listím nebo trávou nebo výbavu pro plnění trávy do vaků, které jsou částečně nebo zcela zaplněny. Posečená tráva je vynikajícím materiálem pro komposty. Posečenou trávu lze také použít pro mulčování mezi řádky záhonů nebo kolem květin, křovin a stromů.

- Plastové vaky na trávu, listí nebo odpadky lze umístit do látkových vaků a usnadnit tak likvidaci trávy nebo listí. Používejte vaky na trávu a listí o objemu 45 galonů. Přehrněte plastový vak dostatečně přes vnější stranu látkového vaku na všech stranách tak, aby bylo možné vaky snadno po naplnění stáhnout a uzavřít.
- Před vyjmutím plastových vaků nejprve vak utáhněte a uzavřete. Vyjměte látkový vak s plastovým vakem ze sběrného koše. Zvedněte plastový vak z látkového vaku a zlikvidujte posečenou trávu.

OUMX068,0001354-16-10AUG17

Po naplnění vaků

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Nenechávejte ve vacích odřezky:

- Vlhost může vaky poškodit.
- Vlhké odřezky představují riziko způsobení požáru.

- Okamžitě vyprázdněte odřezky z látkových vaků. Pro zabránění poškození nechte vaky po sečení vyschnout.
- Pro zabránění vzniku požáru při skladování sekačky nechte motor vychladnout.
- Pro zabránění tvoření úsad a vzniku požáru vyčistěte pokud možno

horní část žacího ústrojí, motor a sběrné zařízení materiálu tlakovým vzduchem.

- Pro zabránění tvoření úsad a odstranění korozivních chemických látek obsažených v trávníku vyčistěte spodní část žacího ústrojí tlakovou vodou. Po umytí žacího ústrojí nechte sekačku na několik minut v chodu, aby oschla.

OUMX068,0001355-16-10AUG17

Přeprava

Pokud se sběrné zařízení materiálu během přepravy ponechá na traktoru, dodržujte při přepravě zařízení tyto pokyny:


- Vyprázdněte textilní vaky a vyjměte je ze sběrného koše. Při pojezdových rychlostech na cestě může vítr způsobit předčasné opotřebení textilních vaků.
- Ujistěte se, že kryt sběrného koše je spolehlivě zajištěn v rámu sběrného koše.
- Při přepravě stroje na dlouhou vzdálenost nebo vysokou rychlostí demontujte před přepravou sběrné zařízení materiálu.

OUMX068,0001356-16-10AUG17

Údržba

Výměna vaků na trávu

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)
2. Vyjměte vaky ze sběrného koše.

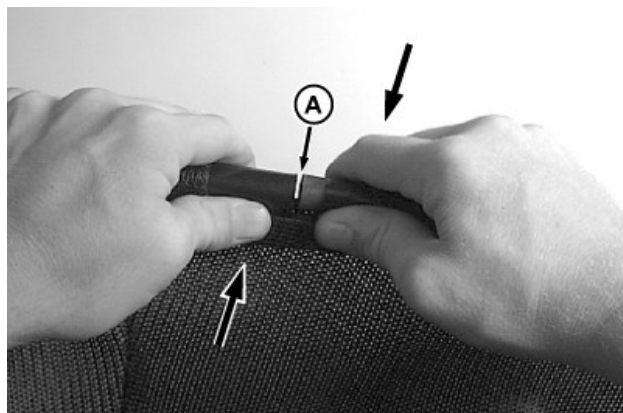

MXT020738—UN—10AUG17

3. Nasuňte vak na rám tak, až u otvoru vaku objeví šev (A).

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Neohýbejte konce trubky rámu více než 13 mm (1/2 palce), neboť může dojít k poškození rámu.

4. Oddělte trubku rámu. Pro dosažení volného prostoru 13 mm (1/2 palce) pro demontáž vaku jemně zatlačte konce trubky v opačných směrech.

Zjišťování a odstraňování závad



MXT020739—UN—10AUG17

5. Vysunujte materiál vaku po trubce rámu tak, až je vak vyjmut.
6. Nasuňte nový vak na trubku rámu.
7. Připojte konce trubky rámu.
8. Seřďte vak tak, aby bezpečnostní štítek na zadní části stroje byl viditelný, pokud je vak nainstalován.

OUMX068,0001357-16-10AUG17

Závada	Kontrola
	znečištěná. Žací ústrojí není správně vyrovnáno. Příliš malá výška sečení sekačky. Ucpané nebo znečištěné žací ústrojí.
Tráva uniká ze sběrného koše.	Horní část sběrného koše není zajištěna. Těsnění sběrného koše poškozené nebo chybí.

OUMX068,0001358-16-11AUG17

Specifikace

Zadní sběrný koš, objem 14 hromad

Doporučení pro přední přidavná závaží . Dvě kazetová závaží 18 kg (40 liber)

Celkový objem 0,49 m³ (13,9 bušlů)

Objem každého vaku 0,08 m³ (2,4 bušlů)

Hmotnost (prázdné vaky) 34 kg (76 lb)

OUMX068,0001359-16-11AUG17

Zjišťování a odstraňování závad

Používání tabulky zjišťování a odstraňování závad

Pokud zjistíte závadu, která není uvedena této tabulce, obraťte se na svého autorizovaného prodejce s žádostí o servisní zásah. Pokud jste prověřili všechny možné uvedené příčiny a závada se stále projevuje, obraťte se na svého autorizovaného prodejce.

MP47322,00F467B-16-03MAY17

Odstraňování závad zásobníku

Závada	Kontrola
Ukazatel naplnění předčasně indikuje, že sběrný koš je plný.	Zanesený žlab.
Ukazatel naplnění není funkční.	Vzduchová sběrná trubka poškozena, ucpána nebo nesprávně namontována.
Není posbírána všechna tráva.	Tráva je příliš vlhká. Otáčky nastavené škrticí klapkou příliš nízké. Příliš vysoká pojezdová rychlost. Vaky na trávu jsou plné. Výstupní mřížka sběrného koše je znečištěná. Ucpaný žlab nebo Power Flow™. Ucpané nebo znečištěné žací ústrojí. Nesprávné nebo tupé nože sekačky. Žací ústrojí není správně vyrovnáno. Příliš malá výška sečení sekačky.
Zbytky posečené trávy za sekačkou nebo odhazování posečené trávy na bok sekačky.	Zanesený žlab. Problém s Power Flow™. Vaky na trávu jsou plné.
Power Flow™ nebo žlab se ucpává.	Tráva je příliš vlhká. Otáčky nastavené škrticí klapkou příliš nízké. Příliš vysoká pojezdová rychlost. Vaky na trávu jsou plné. Výstupní mřížka sběrného koše je

Prohlášení společnosti John Deere o kvalitě

Kvalita John Deere

Stroje John Deere jsou více než pouhé zakoupené zboží, je to investice do kvality. Tato kvalita přechází z našeho zařízení na náhradní díly a na servisní podporu u autorizovaných prodejců John Deere. Tato podpora je nutná z důvodu zachování spokojenosti zákazníka.

Proto společnost John Deere zavedla proces zpracování vašich otázek nebo problémů, kdyby k nějakým došlo. Následující tři kroky vám pomohou procházet tímto procesem.

Krok 1

Viz návod k obsluze

- A. V návodu k obsluze naleznete mnoho obrázků a podrobných informací, které se týkají bezpečné a správné obsluhy Vašeho stroje.
- B. Uvádí postupy pro zjišťování a odstraňování závad a informace o technických parametrech.
- C. Poskytuje informace týkající se objednávání katalogů náhradních dílů a uživatelských nebo dílenských příruček.
- D. Nenaleznete-li odpovědi na vaše otázky v návodu k použití, přejděte na krok 2.

Krok 2

Kontaktujte autorizovaného prodejce

- A. Váš prodejce produktů John Deere má povinnost, oprávnění a schopnost odpovídat na dotazy, řešit problémy a uspokojovat Vaše potřeby týkající se náhradních dílů a servisních úkonů.
- B. Nejdříve prodiskutujte Vaše dotazy a problémy se školenými pracovníky Vašeho prodejce.
- C. Nemohou-li servisní pracovníci pomocí náhradních dílů vyřešit Váš problém, kontaktujte vedoucího nebo majitele obchodního zastoupení.
- D. Nemohou-li být Vaše dotazy nebo problémy vyřešeny autorizovaným prodejcem, přejděte na krok 3.

Krok 3

Kontaktujte přímo společnost John Deere

A. Váš autorizovaný prodejce produktů John Deere je neefektivnějším zdrojem odpovědí na jakékoli dotazy. Pokud nejste schopni vyřešit Váš problém pomocí návodu k použití nebo po konzultaci s autorizovaným prodejcem, kontaktujte přímo společnost John Deere.

B. Chcete-li získat rychlou a efektivní službu, před telefonátem si prosím připravte následující údaje:

- Jméno autorizovaného prodejce, se kterým jste byli v kontaktu.
- Číslo modelu vašeho zařízení.
- Počet hodin provozu stroje (pokud máte tento údaj k dispozici).
- Výrobní číslo, které jste si poznamenali na příslušné místo v tomto návodu k použití.
- Týká-li se problém příslušenství, připravte si identifikační číslo tohoto příslušenství.

C. Poté zavolejte na telefonní číslo 1-800-537-8233 (USA a Kanada) a náš znalec zahájí spolupráci s Vaším prodejcem, aby byl Váš problém co nejdříve vyřešen. Nežijete-li na území USA nebo Kanady, navštivte následující internetové stránky:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Zvolte Vaši zemi a poté klikněte na odkaz Kontaktujte nás.

Index

B

Bezpečnost, provoz	6
Bezpečnostní štítky, bez textu	5

K

Kompatibilita výrobku	4
-----------------------------	---

N

Náhradní díly	2
---------------------	---

P

Plnění vaků	
Po	13
Tipy	13
Přeprava	13
Přídavná závaží	
Demontáž	11
Montáž	9
Příprava vozidla	9

R

Registrace záruky	4
-------------------------	---

S

Sběrné zařízení materiálu, pročištění	12
Sběrný koš, seřízení	10
Sestava sběrného koše	
Demontáž	11
Sestava sběrného koše, montáž	9
Specifikace	14

T

Tabulka zjišťování a odstraňování závad	14
Tlak v pneumatikách, kontrola	9

U

Údaje o koupi, záznam	4
Ukazatel naplnění, používání	12
Uložení	11

V

Vaky na trávu	
Instalace a vyjímání	12
Výměna	13
Vyprázdnění	10
Vaky, plnění	13

Z

Zjišťování a odstraňování závad	14
---------------------------------------	----