

14-buššeliline tagumine murukogur seeria X400, X500, X700 ja X900 muru- ja aiatraktoritele



JOHN DEERE

KASUTUSJUHEND

14-buššeliline tagumine murukogur
muru- ja aiatraktoritele

OMM169083 VÄLJAANNE H7 (ESTONIAN)

John Deere Horicon Works

Ekspordiversioon
Printed in U.S.A.

Sissejuhatus

Täname, et ostsite John Deere'i toote

Meile on tähtis, et saaksite oma masinat paljude aastate jooksul turvaliselt ja rahulolevalt kasutada.

MX00654,000020B-21-10MAY17

Varuosade tellimine internetist

Varuosade tellimiseks ja informatsiooni saamiseks minge leheküljele <http://JDParts.deere.com>.

TC00531,00000E9-21-06MAR15

Kasutusjuhendi kasutamine

Enne kasutamist lugege kogu kasutusjuhendit, eriti aga ohutusala teavet.

Kasutusjuhend on oluline masina juurde kuuluv osa. Hoidke kõik kasutusjuhendid käepärast, et neid oleks lihtne üles leida.

Kasutage tööseadise ohutuks ja õigeks kasutamiseks tööseadise kasutusjuhendis olevat ohutus- ja kasutusala teavet koos masina kasutusjuhendiga.

Kui tööseadise kasutusjuhend sisaldab jaotist Masina ettevalmistamine, tuleb traktor või sõiduk enne lisaseadme paigaldamist ette valmistada. Kasutusjuhendi jaotised Kokkupanemine ja Paigaldamine sisaldavad teavet tööseadise traktori või sõiduki külge ühendamise või paigaldamise kohta. Tööseadise reguleerimisel ja regulaarsel hooldamisel kasutage jaotises Hooldus sisalduvat teavet.

Selle tööseadise kokkupanemisel, paigaldamisel või kasutamisel tekkivate küsimuste või probleemide korral võtke ühendust kohaliku John Deere'i edasimüüjaga või helistage abi saamiseks John Deere'i klienditeeninduskeskuse numbril 1 800 537 8233.

Teavet John Deere'i tööseadise garantii kohta leiate John Deere'i traktori või sõidukiga kaasas olnud garantiidokumentidest.

TH84124,00000D9-21-23MAY13

Eriteated

Kasutusjuhend sisaldab eriteateid, millega juhatakse tähelepanu nii võimalikele enese ja masina vigastamise ohtudele kui ka kasulikule kasutus- ja hooldusteabele. Lugege kogu teave enese ja masina vigastamise vältimiseks läbi.

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! See sümbol ja tekst osutavad tähelepanu riskifaktoritele ja eluohtlike vigastuste ohule, mis juhti või kõrvalisi isikuid ohustavad, kui neid ohutusi või vastavaid toiminguid ignoreeritakse.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Selle teksti mõte on anda juhile teada tegevustest või tingimustest, mis võivad masinat kahjustada.

MÄRKUS: Üldist informatsiooni, mis aitab juhti masina kasutamisel või hooldamisel, leidub kasutusjuhendi mitmetes kohtades.

MX00654,000020D-21-05JUN17

Materjalid hoolduse kohta

Kui soovite osta selle masina varuosakataloogi või tehnilise juhendi koopiat, külastage John Deere'i tehnilise teabe poodi aadressil

https://techpubs.deere.com/?cid=VURL_TechInfoStore

või helistage telefonil:

- **Ameerika Ühendriigid ja Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Kõik teised piirkonnad.** Kohalik John Deere'i edasimüüja.

TH84124,0000199-21-15AUG17

Osad

Soovitame John Deere'i kvaliteetseid varuosasid ja määrdeaineid, mida saab John Deere'i edasimüüjalt.

Varuosade tellimisel on John Deere esindajal vaja masina või lisaseadme toote-identifikatsiooninumbrit (PIN). Need numbrid kirjutatakse selle kasutusjuhendi toote-identifikatsiooninumbrite peatükki.

Sisukord

Sisukord

Sissejuhatus	2
Toote identimine	4
Ohutusmärgid, tekstita	5
Ohutus	6
Kokkupanek	7
Masina ettevalmistamine	9
Paigaldamine	9
Eemaldamine ja hoiustamine	10
Kasutamine	12
Hoodus	13
Rikkeotsing	14
Tehnilised andmed	14
John Deere'i kvaliteedikinnitus	15
Indeks	16

Algupärane juhend. Selles kasutusjuhendis sisalduv kogu informatsioon, joonised ja tehnilised andmed põhinevad väljaandmise hetke kõige värskemal informatsioonil. Muudatuste tegemiseks jäetakse endale õigus neist eelnevalt teatamata.

COPYRIGHT © 2017
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2016, 2012

Toote identimine

Toote identimine

Toote ühilduvus

See 14-buššeliine tagumine murukogur ühildub seeria X400, X500, X700, X940, X948, X949 traktoritega.

OUMX068,000133E-21-02AUG17

Märkige üles ostualane teave

Märkige ostualane teave allpool olevatele ridadele.

OSTMISE KUUPÄEV:

EDASIMÜÜJA NIMI:

EDASIMÜÜJA TELEFONINUMBER:

OUMX258,0000CEA-21-03DEC13


Toote ja garantii registreerimine internetis

Toote Interneti kaudu registreerimiseks minge lihtsalt veebilehele www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Teabe sisestamine kas internetis või toote garantiikaardi alusel tagab teile tootega seotud järelteeninduse ja olulise tooteteabe saamise.

MP47322,00F45FF-21-05JUN17

Ohutusmärgid, tekstita

Ohutusmärkide asukoht

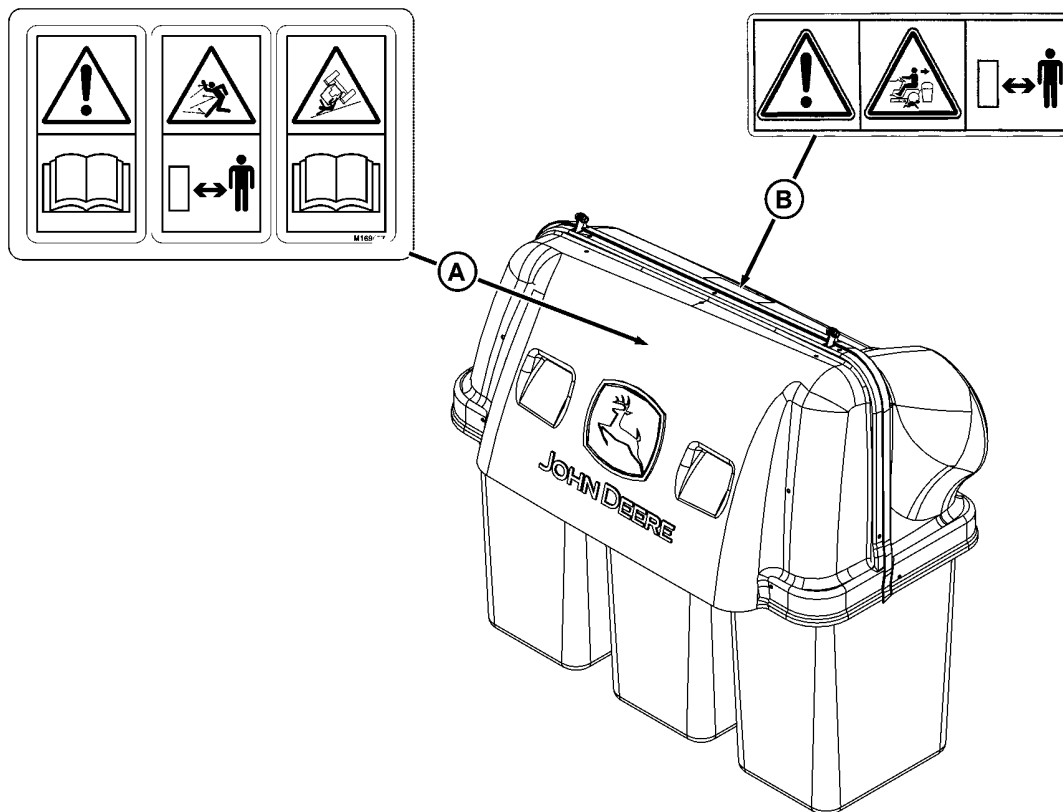

MXT020340—UN—04AUG17

A—Lugege kasutusjuhendit, vältige väljapaiskuvatest esemetest tingitud vigastusi, vältige ümberminekust tingitud vigastusi M169457

B—Vältige ümberminekust tingitud vigastusi M146579

OUMX068,0001340-21-04AUG17

Masinal olevate tekstita ohutusmärkide mõistmine




TCT005498—UN—11SEP12

Masina mitmed olulised kohad on võimaliku ohu tähistamiseks varustatud ohutusmärkidega. Ohule osutab piltkujutis kolmnurksel hoiatusmärgil. Märgil oleval piltkujutisel on näidatud, kuidas tervisekahjustusi vältida. Need ohutusmärgid koos lühikese selgitava teksti ja masinal paiknemise kirjeldusega leiate käesolevast jaotisest Ohutus.

Teistelt tarnijatelt saadud varuosadel ja komponentidel võib olla täiendavat ohutusteavet, mida ei ole selles kasutusjuhendis välja toodud.

MX00654,0000389-21-05JUN17

Lugege kasutusjuhendit

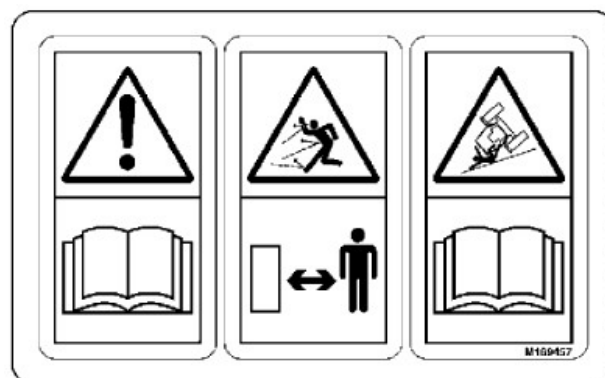

GXT001478—UN—29AUG14

Lugege kasutusjuhendit

- Kasutusjuhend sisaldab olulist teavet masina ohutuks kasutamiseks. Õnnetuste vältimiseks järgige hoollega kõiki ohutusnõudeid.

Ohutus

Vältige ülespaisatud objektidest tulenevaid vigastusi

- Hoidke kõrvalised inimesed masinast töö ajal eemale.
- Hoidke väljaviskekanal omal kohal.
- Kasutage niidukit ainult siis, kui kogu materjalikogumissüsteem on omal kohal.
- Ärge avage materjalikogumissüsteemi kui terad pöörlevad.
- Enne koti eemaldamist või paigaldamist lülitage mootor välja.

Vältige masina ümberminemisest tulenevaid vigastusi

- Ärge sõitke kohtades, kus masin võib libiseda, küljele kalduda või kukkuda.
- Lisateavet vaadake jaotisest Nõlvakutel kasutamine.

OUMX068,0000FB0-21-08FEB16

Vältige pöörlevatest lõiketeradest tingitud vigastusi



MXT020341—UN—04AUG17

- Ärge pange käsi ega jalgu niiduki alla ega sisse, kui mootor töötab.
- Hoiduge pöörlevatest osadest eemale. Ärge avage ega eemaldage kaitsekatteid, kui mootor töötab. Kasutage puhurit vaid siis, kui murupüüdur on täielikult oma kohale kinnitatud.
- Väljapaisatud objektid – enne niitmist puhastage niidetav ala asjadest, mis võivad teraga kokku puutudes üles paiskuda. Ärge kasutage niidukit, kui tühjendusrenn või murukogur ei ole oma kohal.
- Olge masinast ohutus kauguses.
- Lugege kasutusjuhendit.

OUMX068,0001341-21-04AUG17

Ohutus

Ohutu kasutamine

Enne käivitamist lugege, mõistke ja järgige kõiki lisaseadme kasutusjuhendis, masina kasutusjuhendis ja ohutusmärgistel kirjeldatud juhiseid.

Kasutage õiges koguses esiballasti. Eemaldage ballast, kui materjali kogumissüsteem on eemaldatud.

Koguja ulatub masina tagant välja. Olge väikese raadiusega pöörete tegemisel ümbritsevate esemete suhtes valvas.

Ärge kasutage materjali kogumissüsteemi, kui murukogur pole kinnitatud ja koguja kate korralikult lukustatud.

Ärge lubage kellelgi niiduki või materjali kogumissüsteemiga sõita. Sõitjad võivad saada vigastada, nt saada võõrkehadele löögi või masina pealt maha kukkuda. Sõitjad võivad juhi vaatevälja takistada või põhjustada kokkupõrke.

Enne puistepunkri eemaldamist või paigaldamist tehke järgmist.

- Peatage niiduk.
- Lülitage niiduk või jõuvõtvõlli välja.
- Seisake mootor ja eemaldage süütevõti.
- Enne juhiistmelt lahkumist oodake, kuni mootor ja kõik liikuvad osad peatuvad.

Enne masinaga tagurdamist tehke järgmist.

- Peatage masin.
- Veenduge, et koguja taga pole lapsi.

- Materjali kogumissüsteemi tühjendamisel veenduge, et kõrvalseisjaid pole läheduses.

Ohutuks kasutamiseks kallakutel tehke järgmist.

- Tühjendage puistepunker, kui see on poolenisti täitunud.
- Ärge kasutage järskudel nõlvadel.
- Enne pööramist vähendage kiirust.
- Vältige äkilist käivitamist ja peatumist.
- Ärge parkige materjali kogumissüsteemiga masinat kallakule.


OUMX068,0000231-21-27MAR14

Ohutu parkimine

1. Peatage masin horisontaalsel pinnal, mitte kallakul.
2. Lülitage niiduseade või muud lisaseadmed välja.
3. Langetage lisaseadmed maapinnale.
4. Lukustage seisupidur.
5. Seisake mootor.
6. Eemaldage võti.
7. Enne juhiistmelt lahkumist oodake, kuni mootor ja kõik liikuvad osad on seiskunud.
8. Sulgege kütuse sulgekraan, kui see kuulub masina varustusse.
9. Enne masinal hooldustööde tegemist ühendage lahti aku miinusklapp või eemaldage süütejuhe (-juhtmed) (bensiinimootori korral).

OUMX068,0000035-21-21FEB13

Laste kaitsmine

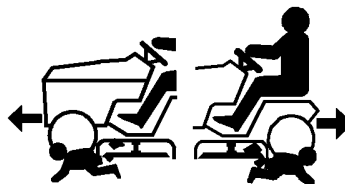

MXAL41929—UN—18FEB13

- Kui väikesed lapsed seostavad murutraktorit lõbutsemisega, kuna keegi on neid sellega lihtsalt sõidutanud, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.
- Lastele meeldivad muruniidukid ning niitmise seotud tegevused. Nad ei mõista pöörlevate lõiketerade ohtlikkust ning ei taipa, et juht neid ei näe.
- Lapsed, keda on murutraktoril varem sõidutatud, võivad lootuses uuesti sõima saada ühtäkki niitmiskiirkonda ilmuda ning masin võib neist üle sõita või üle tagurdada.
- Kui juht ei ole laste kohaloleku suhtes valvas, võivad tagajärjeks olla traagilised õnnetused, eriti siis, kui laps läheneb masinale tagantpoolt. Enne tagurdamist ja tagurdamise ajal lülitage niiduki terad välja ja vaadake masina taha ja maapinnale. Vaadake, et seal lapsi ei oleks.
- Ärge kunagi lapsi masinal või lisaseadmel sõidutage, isegi siis, kui terad on välja lülitatud. Ärge lapsi kärus või haagises sõidutage. Nad võivad maha kukkuda ja tõsiseid vigastusi saada või takistada masina ohutut tööd.
- Ärge kunagi kasutage masinat lõbusõiduks või laste meelelahutuseks.
- Ärge kunagi lubage lapsi või väljaõppeta inimesi masinaga töötama. Selgitage kõigile masina juhtidele, et lapsi ei tohi masinal ega lisaseadmel sõidutada.
- Murutraktoriga töötamise ajal hoidke lapsed toas, väljaspool niitmiskiirkonda ning vastutustundliku taiskasvanu järelevalve all, kes parajasti ei juhi murutraktorit.

Kokkupanek

- Jälgige, kus lapsed on. Ärge kunagi eeldage, et lapsed püsivad seal, kus neid viimati nägite. Lülitage masin välja, kui laps tööpiirkonda siseneb.
- Olge äärmiselt ettevaatlik pimedale nurgale, põõsastele, puudele või teistele lapsi varjata võivatele objektidele lähenedes.

OUO1023,0000037-21-21FEB13

Vältige väljapaiskuvatest esemetest tingitud vigastusi



TCAL41689—UN—08APR13

- Töötades masinaga, millele on paigaldatud manööverdamise juhtimissüsteemi lisaseade, veenduge, et kõik kaldrennid ja voolikud on kindlalt oma kohal. Hoidke kogu suletud või manööverdamise juhtimissüsteem tööasendis.
- Enne lisaseadme komponentide eemaldamist või üles tõstmist peatage mootor ja oodake, kuni kõik liikuvad osad on peatunud.
- Vältige töörratta labade ja väljutatavate esemete tekitatavaid vigastusi. Eemaldage lisaseade, kui töötate sõidukiga küljelt väljaviske režiimis. Veenduge, et lisaseadme eemaldamisel on deflektori kaitsekate niiduseadme kohal.

OUMX068,0000234-21-18SEP13

Vältige pöörlevatest teradest tulenevaid vigastusi



MXT008720—UN—19SEP13

- Hoidke mootori töötamise ajal käed ja jalad pöörlevatest teradest ja puhuri koostest eemal.
- Enne komponentide hooldamist peatage mootor ja oodake, kuni liikuvad osad peatuvad.
- Ärge kasutage manööverdamise juhtimissüsteemi või puhurit, kui kõik lisaseadme komponendid pole omal kohal ja fikseeritud.

OUMX068,0000235-21-18SEP13

Hooldage ohutult


- Masinat võivad hooldada ainult asjakohase kvalifikatsiooniga ja õige väljaõppe saanud täiskasvanud.
- Enne töö alustamist tutvuge vastava hooldusprotseduuriga. Hoidke hoolduse ajal ala puhas ja kuiv.
- Ärge käitage mootorit suletud ruumis, kuhu võib koguneda ohtlik vingugaas.
- Ärge määrige, hooldage ega reguleerige masinat ega lisaseadet nende liikumise ajal. Hoidke turvaseadmed oma kohal ja töökorras. Veenduge, et metallosad on korralikult kinnitatud.
- Hoidke käed, jalad, riided, ehted ja pikad juuksed liikuvatest osadest eemal, et nad sinna kinni ei jääks.
- Enne lisaseadme hooldamist langetage lisaseade täielikult maapinnale või selle mehaanilise peatumiseni. Seisake mootor ja lülitage mootor välja. Lukustage seisupidur ja eemaldage võti. Laske masinal jahtuda.
- Enne igasuguseid remonttöid eemaldage aku või süütejuhe (bensiinimootoritel).

- Enne masina või lisaseadme hooldamist vabastage ettevaatlikult rõhk kõigist salvestatud energiaga komponentidest, nt hüdrokomponentidest või vedrudest.
- Vabastage hüdrauline surve, langetades lisaseadme või lõikeseadmed maapinnale või nende mehaanilise peatumiseni ning liigutades hüdraulilisi juhthoobasid.
- Toestage kindlalt kõik masina või lisaseadme elemendid, mis vajavad hooldamiseks ülestõstmist. Vajaduse korral kasutage komponentide toestamiseks tugipukke või hooldusriivide lukusteid.
- Ärge käivitage mootorit, kui seisupidur pole lukustatud.
- Hoidke kõik osad heas seisukorras ja nõuetekohaselt paigaldatuna. Parandage kahjustused viivitamatult. Asendage kulunud või purunenud osad. Vahetage kõik kulunud või kahjustunud ohutus- ja juhisesildid välja.
- Kontrollige kõiki metallosi regulaarselt, et veenduda, et seadmed on ohutud ja töökorras.
- Ärge muutke masinat ega ohutusseadmeid. Masina või lisaseadme lubamatu muutmine võib kahjustada selle toimimist ja ohutust.

OUMX068,0000236-21-04AUG17

Kokkupanek

Komplektis olevad osad

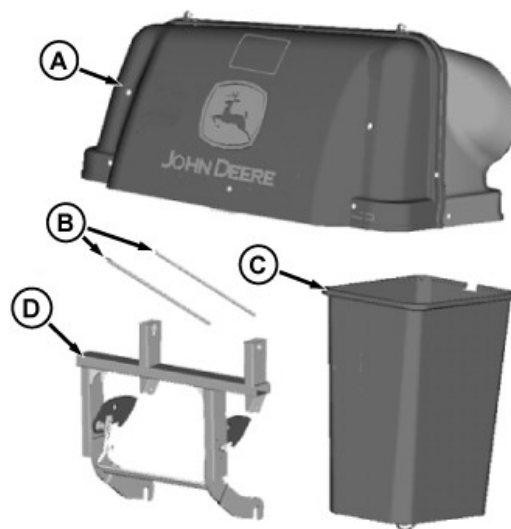

MXT020342—UN—07AUG17

Kastis olevad osad

Kogus

1
2
3
1
1

Kirjeldus

Kogur (A)
Koguri tugivarras (B)
Murukott (C)
Kinnitusraam (D)
Osade kott

Kotis olevad osad

Kogus

2
2
2
4

Kirjeldus

Stoppersõrm
Polt, M8 × 16
Splint
Mutter, M10

Kokkupanek


Kogus
2

Kirjeldus
Mutter, M8

OUMX068,0001343-21-07AUG17


Murukoguri kokkupanek

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Koguri kere kriimustamise vältimiseks pange kogur kokku mitteabrasiivsel pinnal.

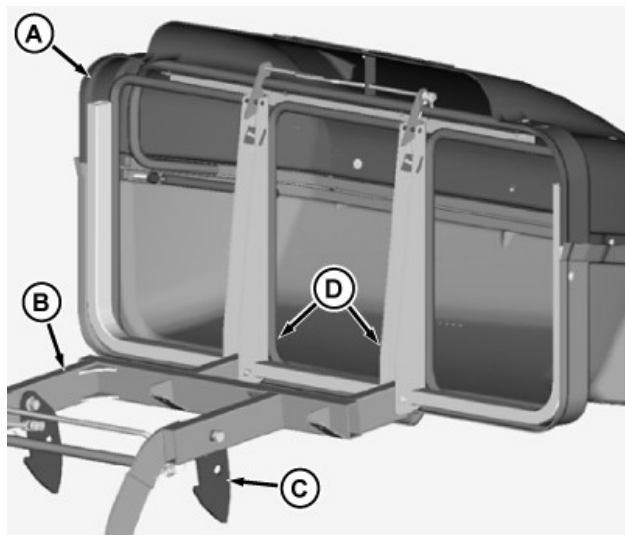


MXT020343—UN—07AUG17

1. Asetage kogur (A) mitteabrasiivsele pinnale nii, et kaas jääb ülespoole.
2. Paigutage kinnitusraam (B) nii, et riivid (C) on suunatud allapoole.
3. Lükake kinnitusraam koguri tugilattide (D) alla.

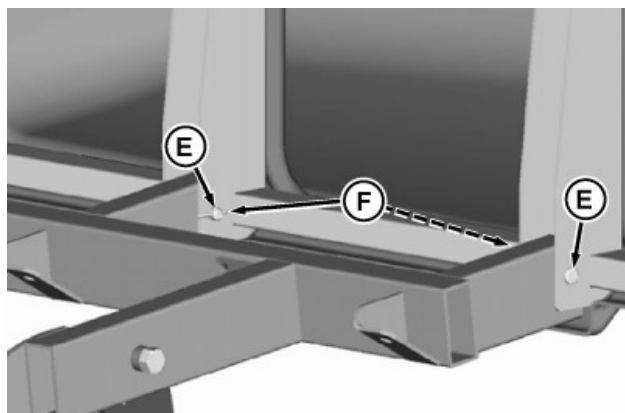


MXT020344—UN—07AUG17

4. Rihtige raamis olevad avad tugilattides olevate avadega kohakuti. Paigaldage tugilattide väliskülgedelt kaks stoppersõrme (E).
5. Paigaldage stoppersõrmedes olevatesse avadesse kaks splinti (F). Splintide fikseerimiseks painutage splintide otsad näpitstangidega laiali.

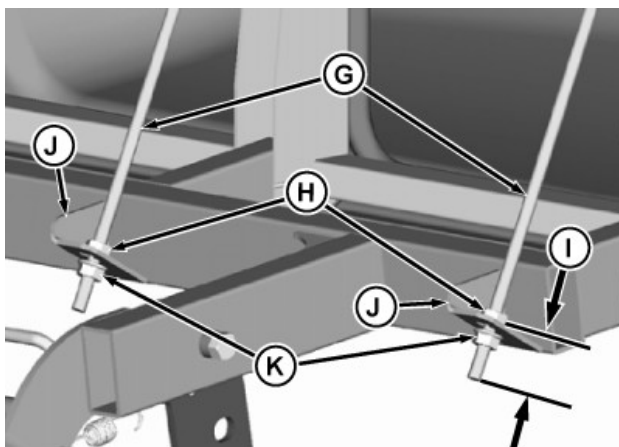


MXT020345—UN—07AUG17

6. Võtke koguri tugivardad (G). Paigaldage igale vardale üks kraega mutter (suurusega M10) (H) nii, et mutri krae jääb allapoole, varda keermega otsa poole. Keerake mutrid varrastele nii, et mutri krae jääb varda keermega otsast 40 mm (1-9/16 tolli) kaugusele (I).
7. Paigaldage koguri tugivardad konsoolidesse (J). Paigaldage igale vardale üks kraega mutter (suurusega M10) (K) nii, et mutri krae jääb konsooli poole. Ärge mutreid kinni keerake.

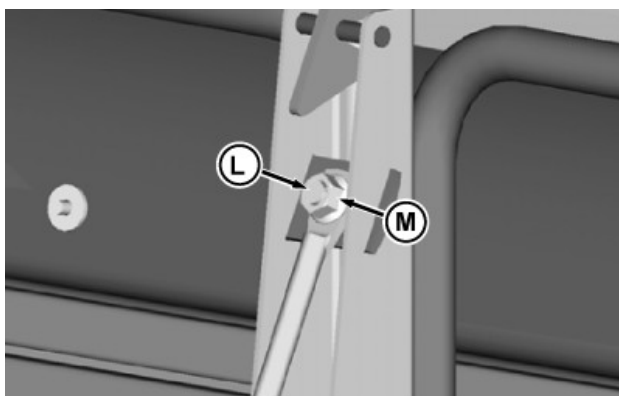

MXT020346—UN—07AUG17

8. Kinnitage tugivarraste teised otsad koguri tugilattide külge poldi (suurusega M8 x 16) (L) ja kraega mutri (suurusega M8) (M) abil. Keerake mutrid kinni.

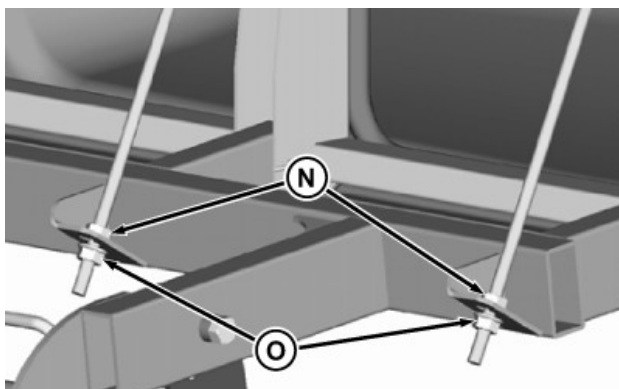

MXT020347—UN—07AUG17

9. Ärge muutke varem paika reguleeritud ülemiste kraega mutrite (N) asendit. Keerake alumised kraega mutrid (O) kinni.

OUMX068,0001344-21-07AUG17

Masina ettevalmistamine

Masina ettevalmistamine

Masina ettevalmistamine

MÄRKUS: Lisaseadme esmakordset paigaldamisel lugege läbi kasutusjuhendi jaotis "Kokkupanek" ja tehke kõik selles kirjeldatud toimingud.

Vajalik varustus

- Kinnituskomplekt Click-N-Go™
- Power Flow™

Masina töökorda seadmine

- Enne masina kasutamist kontrollige selle rehvirõhku. (Lugege oma masina kasutusjuhendit.)

OUMX068,0001342-21-07AUG17

Paigaldamine

Õige lisaraskuse paigaldamine

Tagumise murukoguri tasakaalustamiseks on soovitatav kasutada eesmist lisaraskust.

- Paigaldage masina esiosa külge kaks 18 kg (40-naelast) lisaraskust. Lugege oma masina kasutusjuhendit.

Hea juhitavuse ja stabiilsuse tagamiseks eemaldage lisaraskus, kui murukogur on eemaldatud.

OUMX068,0001345-21-10AUG17


Rehvirõhu kontrollimine

Enne murukoguri paigaldamist kontrollige masina rehvirõhku. Lugege oma masina kasutusjuhendit.

OUMX068,0001346-21-07AUG17

Koguri paigaldamine


1. Parkige masin ohutult. (Vaadake peatüki OHUTUS osa Ohutu parkimine.)
2. Eemaldage kotid kogurist.

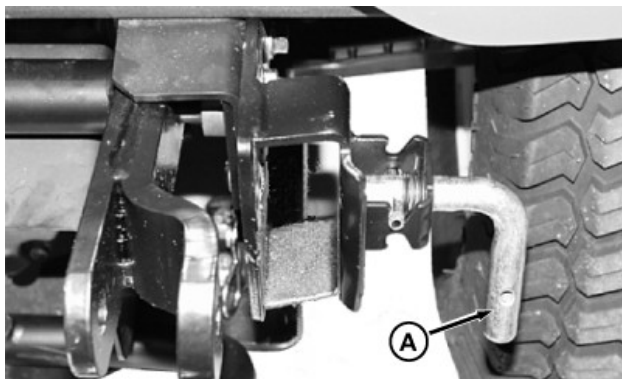

MXT020722—UN—09AUG17


3. Liigutage Click-N-Go™ ülemised sõrmed (A) mõlemal küljel fikseeritud avatud asendisse.

MÄRKUS: Seeria X900 traktorite korral pidage meeles alljärgnevat punkte. Enne koguri paigaldamist tõstke ümbermineku korral kaitsev tarind (ROPS) täielikult üles ja fikseerige. ROPS ei tohi olla pooleldi üles tõstetud, muidu segab see kottide eemaldamiseks koguri luugi avamist.

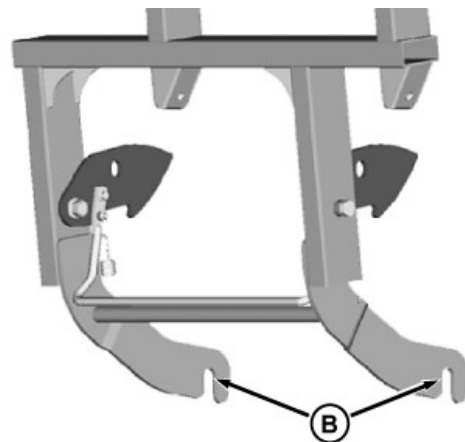

MXT020723—UN—08AUG17


4. Asetage murukogur mitteabrasiivsele pinnale ja seadke murukoguri raami sooned (B) Click-N-Go™ alumiste kinnitussõrmedega kohakuti.

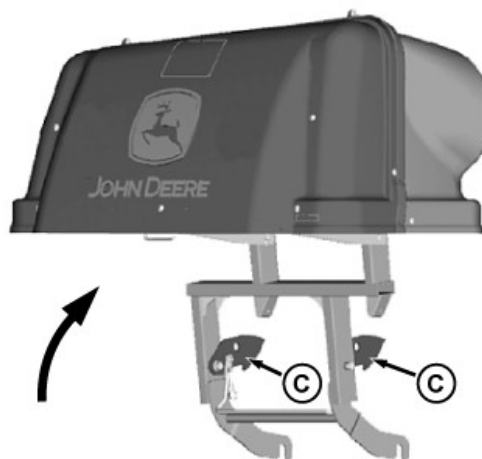

MXT020724—UN—09AUG17

5. Kergitage kogurit, kuni riivid (C) lukustuvad Click-N-Go™ konsoolidesse.

MÄRKUS: Paigaldamise ajal liigutage veidi murukogurit, et tagada Click-N-Go™ sõrmede (D) lukustumine murukoguri kinnitusraami vastavatesse avadesse.

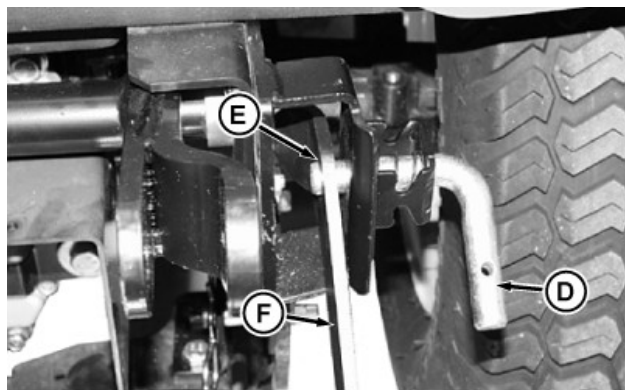

MXT020725—UN—09AUG17

6. Vabastage Click-N-Go™ ülemised sõrmed (D) fikseeritud avatud asendist, et need lukustuksid murukoguri kinnitusraami (F) vastavatesse avadesse (E).

Eemaldamine ja hoiustamine




7. Lükake kotid (G) tugiraamil (H) paika nii, et ohutussildid jääksid masina tagaosa poolt nähtavaks ja tihedast riidest külg oleks esiosa poole.

OUMX068,0001347-21-09AUG17

Koguri reguleerimine

MÄRKUS: Enne koguri reguleerimist peab masin olema pargitud horisontaalsele pinnale ja rehvidesse peab olema pumbatud õige rõhk.

1. Avage kogur.

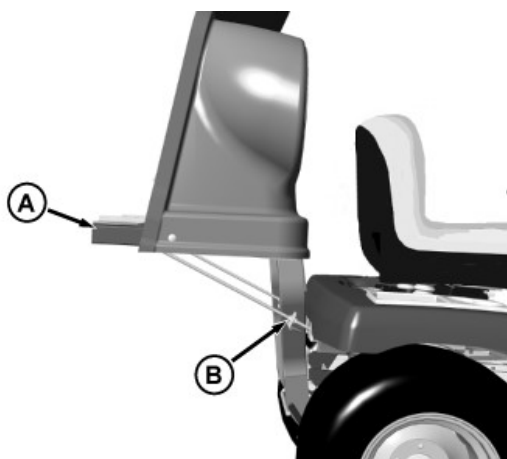

2. Seiske koguri küljel. Tugiraam (A) peab tasapinnaga võrreldes olema 2–3° nurga all ettepoole kaldu. Vajaduse korral reguleerige kogurit.


- Keerake koguri tugivarraste mutrid (B) lahti.
- Reguleerige mutreid, kuni tugiraam on veidi ettepoole kaldu.

3. Keerake mutrid kinni.

OUMX068,0001348-21-09AUG17


Kogumissüsteemi Power Flow™ koguritoru paigaldamine

1. Avage koguri kaas.

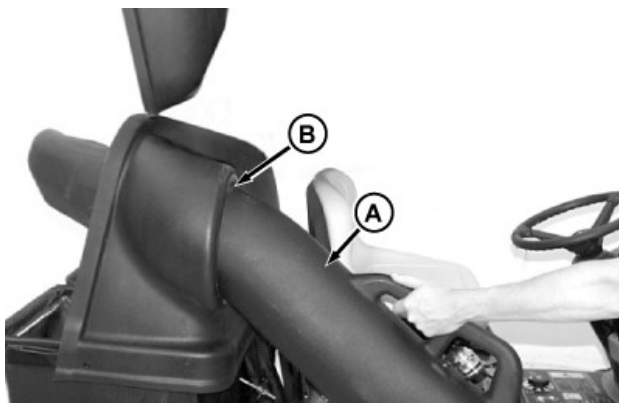

MXT020728—UN—09AUG17

2. Sisestage koguritoru ümar ots (A) koguri avasse (B). Sisestage koguritoru piisavalt sügavale kogurisse, et kogumissüsteemiga Power Flow™ ühendamiseks tekiks piisav vahe.

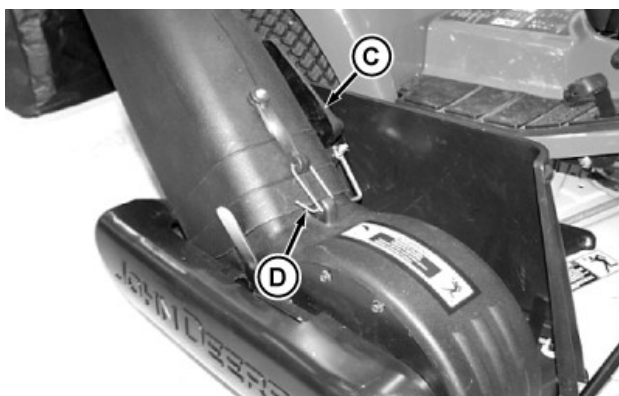

MXT020729—UN—09AUG17

- Tõstke kogumissüsteemi Power Flow™ väljutusava luuk (C) üles ja hoidke seda lahti.
- Lükake koguritoru täielikult puhuri väljutusava peale.
- Kinnitage haak (D) kogumissüsteemil Power Flow™ oleva aasa külge.
- Sulgege ja lukustage koguri kaas.

OUMX068,0001349-21-10AUG17

Eemaldamine ja hoiustamine

Murukottide eemaldamine ja tühjendamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Murukottide sisu võib muuta murukoguri raskeks ja selle tasakaalust välja viia. Alati enne murukoguri eemaldamist masina küljest eemaldage kotid ja tühjendage need.


- Parkige masin ohutult. (Vaadake peatüki OHUTUS osa Ohutu parkimine.)
- Eemaldage ja tühjendage murukotid.

OUMX068,000134A-21-10AUG17


Kogumissüsteemi Power Flow™ koguritoru eemaldamine

1. Avage kogur.

Eemaldamine ja hoiustamine

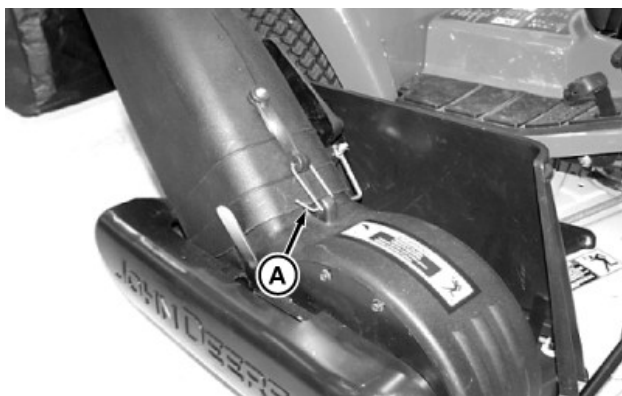

2. Vabastage haak (A) kogumissüsteemi Power Flow™ küljest.

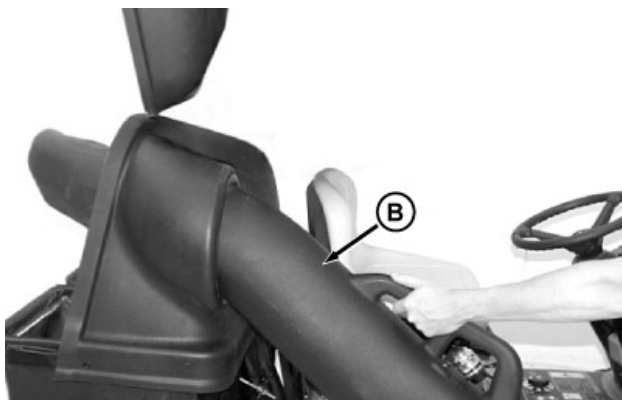

3. Lükake koguritoru (B) koguri sisse, kuni selle ots tuleb kogumissüsteemi Power Flow™ küljest lahti.

4. Eemaldage koguritoru koguri küljest.


5. Sulgege ja lukustage koguri kaas.

OUMX068,000134B-21-10AUG17


Koguri eemaldamine

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Koguri kere kriimustamise vältimiseks paigaldage ja eemaldage kogur mitteabrasiivsel pinnal.

1. Veenduge, et koguri kaas oleks suletud.

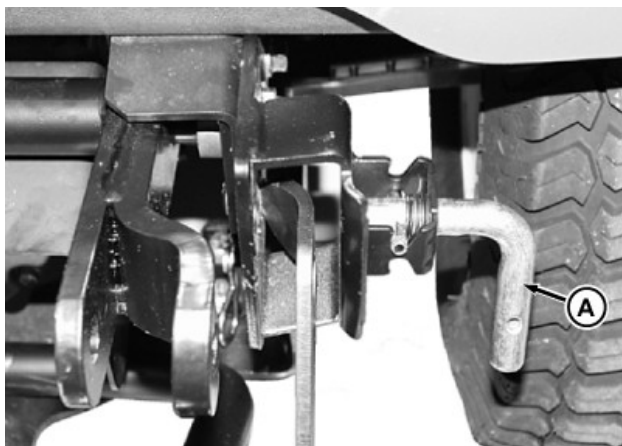

2. Liigutage Click-N-Go™ sõrmed (A) fikseeritud asendisse.

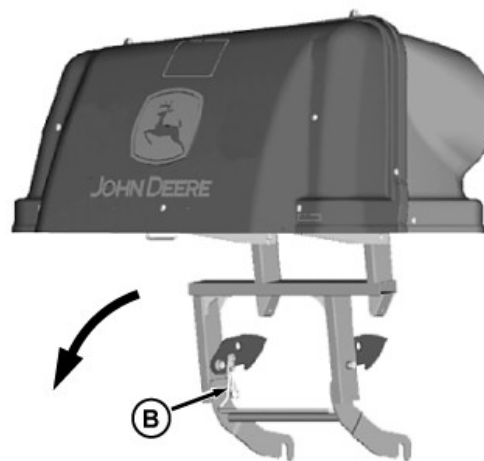

MXT020733—UN—10AUG17

3. Seiske murukoguri taga, võtke kogurist kindlalt kinni ja vajutage vabastuskang (B) alla.

4. Pöörake kogur maha ja asetage mitteabrasiivsele pinnale.

5. Tõmmake kogur masinast eemale.

6. Vabastage Click-N-Go™ sõrmed fikseeritud avatud asendist.

OUMX068,000134C-21-10AUG17

Lisaraskuse eemaldamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Masina probleemideta töö tagamiseks eemaldage materjalikogumissüsteemi eemaldamise korral ka lisaraskus.

Eemaldage eesmine lisaraskus. Lisaraskuse eemaldamine tagab masina probleemideta töö, kui murukogur on paigaldamata.

OUMX068,000134D-21-10AUG17

Hoiustamine

1. Eemaldage materjalikogumissüsteem.

2. Tühjendage kogur, koguritoru ja Power Flow™ ning puhastage neid.

3. Eemaldage murukogumise käigus kasutatud lisaraskus. Lisaraskuse eemaldamine tagab masina probleemideta töö, kui materjalikogumissüsteem on paigaldamata.

4. Paigaldage puuduvad osad või vahetage välja kahjustatud osad. Veenduge, et kõik metallosad on kinnitatud.

5. Rooste vältimiseks värvige üle metallpinnad, millelt on värv maha kulunud.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Koguri kere kriimustamise vältimiseks hoidke kogurit mitteabrasiivsel pinnal.

6. Võimaluse korral hoidke kogurit, koguritoru ja kogumissüsteemi Power Flow™ jahedas pimedas kohas ning mitteabrasiivsel pinnal. Kui peate hoidma neid osi õues, katke need ilmastikukindla kattega.

7. Voltige murukotid kokku või riputage need kummuli kahjuritelle kättesaamatusse ilmastikukindlasse kohta.

OUMX068,000134E-21-10AUG17

Kasutamine

Täitumusnäidiku kasutamine



MXT020734—UN—10AUG17

Parima jõudluse tagamiseks peab niiduseade varustama materjalikogumissüsteemi kotte piiramatut õhuvooluga. Õhuvoolu liikumist läbi süsteemi mõõdab murukoguri väljaviskekanalil olev tasemenäidik. Murukottide täitumisel tõuseb koguritorus õhurõhk ja selle tõttu tõuseb kollane membraan (A) ülespoole. Näidik näitab seda, et murukogur on täis, ka siis, kui näidiku ja koguri vahele jäävas koguritorus on ummistus.

Piisava õhuvoolu tagamine

- Hoidke Power Flow™, koguritoru, kogur, kotid ja niiduseadme alumine osa puhtana.
- Hoidke gaasihooba rohke gaasi asendis, kuid liikuge väikese kiirusega.
- Reguleerige niidukit nii, et selle täispikkuses poleks tagaosa esiosast kõrgemal kui 10 mm (3/8 tolli).
- Töötage niidukiga suurematel niidukõrgustel.
- Vahetage niiduki kulunud või kahjustatud lõiketerad välja.

OUMX068,000134F-21-10AUG17

Materjalikogumissüsteemi kontrollimiseks või ummistuse kõrvaldamiseks masinalt mahatulemine

ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Pöörlevad lõiketerad on ohtlikud.

- Parkige masin ohutult ja enne istmelt lahkumist lukustage seisupidur.
- Seisake niiduk.
- Seisake mootor.


Enne masinalt mahatulemist tehke alljärgnevad toimingud.

1. Peatage masin horisontaalsel pinnal, mitte kallakul.
2. Lahutage jõuvõtuvõll.
3. Langetage lisaseadmed maapinnale.
4. Lukustage seisupidur.
5. Seisake mootor.
6. Eemaldage võti.
7. Enne juhiistmelt lahkumist oodake, kuni mootor ja kõik liikuvad osad on seiskunud.

OUMX068,0001350-21-10AUG17

Materjalikogumissüsteemi ummistuse kõrvaldamine

ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Niiduki lõiketeradest tingitud vigastuste vältimiseks ärge üritage väljutustoru ummistust kõrvaldada, kui mootor töötab.

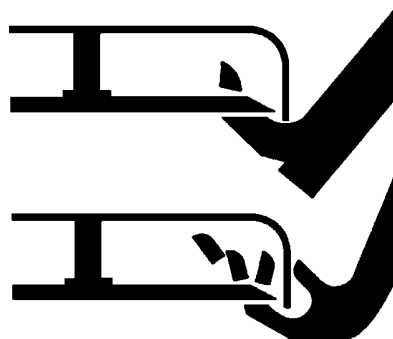

MXT020735—UN—10AUG17

1. Parkige masin ohutult. (Vaadake peatüki OHUTUS osa Ohutu parkimine.)
2. Avage kogur. Kontrollige koguritoru väljutusava.
3. Eemaldage koguritoru kogumissüsteemi Power Flow™ küljest. Kontrollige koguritoru sisselaskeava.
4. Pöörake Power Flow™ niiduseadme eemale. Kontrollige, et niiduseadme alla ei oleks kogunenud muru ega prahti.

OUMX068,0001351-21-10AUG17

Murukottide paigaldamine ja eemaldamine

Paigaldamine



MXT020736—UN—10AUG17

1. Koguri kaane avamiseks tõmmake taga asuvast käepidemest (A).
2. Tõstke koguri kaas üles.



MXT020737—UN—10AUG17

Hooldus

3. Lükake kotid (B) tugiraamil (C) paika nii, et ohutussildid jääksid masina tagaosas poolt nähtavaks ja tihedast riidest külg oleks esiosa poole.
4. Sulgege koguri kaas. Veenduge, et kaas sulguks.

Eemaldamine

1. Koguri kaane avamiseks tõmmake taga asuvast käepidemest (A).
2. Tõstke koguri kaas üles.
3. Tõmmake kotid (B) tugiraamist (C) välja.
4. Sulgege koguri kaas. Veenduge, et kaas sulguks.

OUMX068,0001352-21-10AUG17

Kottide täitumine

- Kontrollige murujäänuste taset tihti.
- Koguritoru ummistumise vältimiseks tühjendage täitunud kotid.
- Vasakpoolne ja keskmine kott täituvad tavaliselt kõigepealt.
- Ümbermineku vältimiseks kallakutel töötamise korral vältige kottide täitumist üle poole.

OUMX068,0001353-21-10AUG17

Murukogumise näpunäited

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Ärge jätke murujäätmeid kottidesse.

- Niiskus võib kotte kahjustada.
 - Niisked murujäätmed kujutavad endast tuleohtu.
- Käitage mootorit täisgaasiga. Kui mootori pöörlemiskiirus väheneb, vähendage liikumiskiirust.
 - Koguge muru kottidesse ainult siis, kui muru ei ole nii märg. Märg muru ummistab niiduseadme ja materjalikogumissüsteemi suurema tõenäosusega.
 - Hermeetilisuse tagamiseks hoidke koguri kaas alati suletuna.
 - Enne niitmist ja muru kogumist korjake kõik kivid, oksad ja muu praht üles. Esmakordsel niitmisel niitke muru soovitusel kõrgemalt, et ilmuksid nähtavale takistused, mis võivad niidukit või materjalikogumissüsteemi kahjustada.
 - Ärge jätke muru ega lehti ööseks ega pikemaks ajaks kottidesse. Lehtede või muru niiskus kahjustab kotte. Samuti on kottides hoitavad niisked lehed või muru tuleohtlikud ja võivad põhjustada tulekahju.
- Ärge hoidke lehtedega täidetud kotte ega täis või osaliselt täidetud kottidega murukogumisseadmeid seetõttu garaazhis ega teistes suletud ruumides. Murujäätmed sobivad suurepäraselt komposti jaoks. Samuti saab murujäätmeid kasutada multšina peenravahedes või lillede, pöösaste või puude ümber.
- Muru või lehtede hõlpsamaks kõrvaldamiseks võib riidest kottide sisse asetada kilest muru-, lehe- või prügikotte. Kasutage 45-galloniliseid muru- ja lehekotte. Pöörake kilekoti serv kõigist külgedest piisavalt üle riidest koti serva, et kilekotti oleks pärast täitumist hõlpsam kinni siduda.
 - Kilekoti eemaldamiseks siduge kott kõigepealt kinni. Eemaldage riidest kott kogurist koos kilekotiga. Tõstke kilekott riidest kotist välja ja kõrvaldage murujäätmed.

OUMX068,0001354-21-10AUG17

Pärast murukogumist

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Ärge jätke murujäätmeid kottidesse.

- Niiskus võib kotte kahjustada.
 - Niisked murujäätmed põhjustavad tuleohtu.
- Eemaldage murujäätgid riidest kottidest kohe. Kahjustuste vältimiseks laske kottidel pärast niitmist kuivada.

- Tulekahju ärahoidmiseks niiduki hoiustamisel laske mootoril jahtuda.
- Murujäätmete kogunemise ja tulekahju ärahoidmiseks puhastage niiduseadme ülaosa, mootorit ja materjalikogumissüsteemi võimaluse korral suluõhuga.
- Murujäätmete kogunemise ärahoidmiseks ja korrodeerivate murukemikaalide eemaldamiseks puhastage niiduseadme alaosa surveveega. Pärast niiduseadme pesemist laske selle kuivatamiseks niidukil mõni minut töötada.

OUMX068,0001355-21-10AUG17

Transportimine

Kui traktori transportimise ajaks jäetakse materjalikogumissüsteem külge, järgige alljärgnevaid juhiseid.


- Tühjendage riidest kotid ja eemaldage need kogurist. Maanteekiirusel transportimisel võib tuul riidest kotte kahjustada.
- Veenduge, et koguri kaas oleks kindlalt koguri raami küljes kinni.
- Kui masinat transportitakse kaugele või suurel kiirusel, eemaldage enne transportimist materjalikogumissüsteem.

OUMX068,0001356-21-10AUG17

Hooldus

Murukottide vahetamine

1. Parkige masin ohutult. (Vaadake peatüki OHUTUS osa Ohutu parkimine.)
2. Eemaldage kotid kogurist.

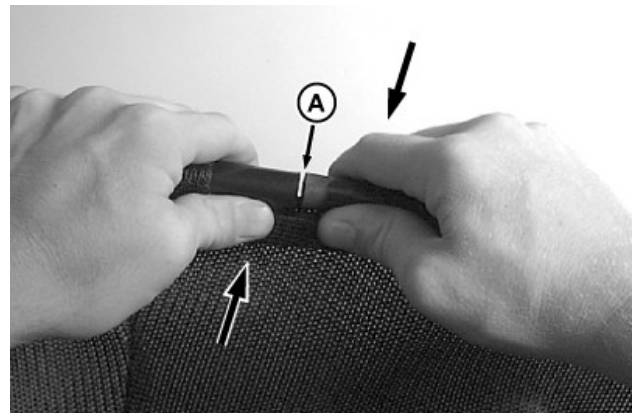

MXT020738—UN—10AUG17

3. Ajage kotti mööda raami, kuni koti serva sisselõikekohas ilmub nähtavale raami liitekoht (A).

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Ärge painutage raamitoru otsasid üksteisest kaugemale kui 13 mm (0,5 tolli), kuna raam võib kõverduda.

4. Tõmmake raamitoru lahti. Kotti eemaldamise jaoks 13 mm (0,5-tollise) vahe tekitamiseks tõmmake toruotsi õrnalt üksteisest eemale.

Rikkeotsing



5. Ajage kotisuud mööda raamitoru seni, kuni saate koti eemaldada.
6. Ajage raamitorule uus kott.
7. Ühendage raamitoru otsad.
8. Kohendage kotti nii, et pärast selle paigaldamist jääb ohutussilt masina tagaosast nähtavaks.

OUMX068,0001357-21-10AUG17

Viga	Kontrollige
	Niiduki lõikekõrgus on liiga väike. Niiduseade on ummistunud või prahine.
Kogurist lekib muru.	Koguri kaas on lahti. Koguri tihend on kahjustatud või puudub.

OUMX068,0001358-21-11AUG17

Tehnilised andmed

14-bušliga tagumine murukogur

Soovitav eesmine lisaraskus . Kaks 18 kg (40-naelast) lisaraskust
 Kogumaht 0,49 m³ (13,9 buššelit)
 Koti maht 0,08 m³ (2,4 buššelit)
 Mass (tühjade kottidega) 34 kg (76 lb)

OUMX068,0001359-21-11AUG17

Rikkeotsing

Veaotsingu tabeli kasutamine

Kui teil on probleem, mida ei ole siin tabelis kirjas, võtke ühendust volitatud edasimüüjaga.
 Kui olete kontrollinud kõiki nimetatud võimalikke põhjuseid, kuid probleem ei lahene, võtke ühendust volitatud edasimüüjaga.

MP47322,00F467B-21-03MAY17

Murukoguri rikkeotsing

Viga	Kontrollige
Täitumuskülg näitab enneaegselt, et kogur on täis.	Koguritoru on ummistunud.
Täitumuskülg ei tööta.	Õhutõmbetoru on kahjustatud, ummistunud või valesti paigaldatud.
Osa muru jääb üles korjamata.	Muru on liiga märg. Gaasi on liiga vähe. Sõidukiirus on liiga suur. Murukotid on täis. Koguri õhuväljutusava võre on prahine. Koguritoru või Power Flow™ on ummistunud. Niiduseade on ummistunud või prahine. Niiduki lõiketerad on valed või nürid. Niiduseade ei ole loodis. Niiduki lõikekõrgus on liiga väike.
Niiduki järel on lõigatud murujäätmest rada või murujäätmel paiskuvad niiduki küljele.	Koguritoru on ummistunud. Probleem Power Flow™-ga. Murukotid on täis.
Power Flow™ või koguritoru on ummistunud.	Muru on liiga märg. Gaasi on liiga vähe. Sõidukiirus on liiga suur. Murukotid on täis. Koguri õhuväljutusava võre on prahine. Niiduseade ei ole loodis.

John Deere'i kvaliteedikinnitus

John Deere'i kvaliteet

John Deere'i seadmed on enamasti kui lihtsalt üks järjekordne ost, see on investering kvaliteeti. See kvaliteet ei piirdu ainult meie seadmetega, see hõlmab ka John Deere'i varuosasid ja tugiteenuseid. Selline tugi on vajalik, et oleksite jätkuvalt meie rahulolev klient.

Seetõttu on John Deere käivitanud protsessi, kuidas Teie küsimustele ja probleemidele vastata, kui need peaksid tekkima. Järgnevad kolm sammu on Teie selles abiks.

Samm 1

Lugege kasutusjuhendit

A. Selles on Teie seadme turvalise ja nõuetekohase käsitsemise kohta palju jooniseid ja üksikasjalikku informatsiooni.

B. Seal on toodud rikkeotsingu protseduurid ja üksikasjalik informatsioon.

C. Seal on teave varuosakataloogide, hoolduskäsiraamatute ja tehniliste teatmike tellimise kohta.

D. Kui Te ei leia oma küsimustele vastust, siis liikuge edasi sammu 2 juurde.

Samm 2

Võtke ühendust edasimüüjaga.

A. John Deere'i esindajal on kohustus, õigus ja võimalus vastata teie küsimustele, lahendada probleeme ning täita hoolduse ja varuosadega seotud soovide.

B. Esialgselt arutage küsimused või probleemid läbi esinduse varuosade või hooldusosakonna koolitatud personaliga.

C. Kui varuosade või hooldusega tegelevad isikud ei suuda teie probleemi lahendada, pöörduge esinduse juhataja või omaniku poole.

D. Kui Teie küsimustele või probleemidele esindus lahendust ei leia, siis liikuge edasi sammu 3 juurde.

Samm 3

Võtke ühendust John Deere'iga

A. John Deere esindus on kõikide murede lahendamiseks kõige parem koht, kuid kui Te ei leia oma probleemile lahendust kasutusjuhendi abil ja esindusse pöördumise järel, siis võtke abi saamiseks ühendust John Deere'iga.

B. Kiire ja tõhusa teenuse saamiseks pange enne helistamist valmis järgmine:

- Esinduse nimi, kellega olete koostööd teinud.
- Teie seadme mudelinumber.
- Masina töötundide arv (kui võimalik).
- Seerianumber, mille kirjutasite selle kasutusjuhendi esikaane siseküljele.
- Kui probleem on lisaseadmega, siis lisaseadme identifikatsiooni number.

C. Seejärel helistage numbril 1 800 537 8233 (USA-s või Kanadas) ja meie nõustaja leiab koos esindusega teie murele lahenduse. Kui Te ei asu USA-s või Kanadas, võtke meiega ühendust järgmise veebilehe kaudu:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Valige oma asukohariik ja seejärel vajutage lingile "Contact Us".

SP66632,00043A7-21-10MAY17

Indeks

G

Garantii registreerimine	4
--------------------------------	---

H

Hoiustamine	11
-------------------	----

K

Kogur	
Eemaldamine	11
Kogur, paigaldamine	9
Kogur, reguleerimine	10
Koguritoru, Power Flow™	
Paigaldamine	10
Koguritoru, Power Flow™	
Eemaldamine	10
Kotid, täitumine	13

L

Lisaraskus	
Eemaldamine	11
Paigaldamine	9

M

Masina ettevalmistamine	9
Materjalikogumissüsteem, ummistuse kõrvaldamine	12
Murukogumine	
Näpunäited	13
Pärast	13
Murukotid	
Paigaldamine ja eemaldamine	12
Tühjendamine	10
Vahetamine	13
Märgid, ohutus, tekstita	5

O

Ohutus, kasutamine	6
Ohutusmärgid, tekstita	5
Ostualane teave, kirje	4

R

Rehvirõhk, kontrollimine	9
--------------------------------	---

T

Tehnilised andmed	14
Toote ühilduvus	4
Transportimine	13
Täitumusnäidik, kasutamine	12

V

Varuosad	2
Veaotsing	14
Veaotsingu tabel	14