

14 bušeļu aizmugurējais savācējs X400, X500, X700 un X900 sērijas zāliena un dārza traktoriem



JOHN DEERE

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

14 bušeļu aizmugurējais savācējs zāliena un dārza traktoriem

OMM169085 IZLAIDUMS H7 (LATVIAN)

John Deere Horicon Works

Eksporta versija
Printed in U.S.A.



Pateicamies, ka iegādājāties John Deere izstrādājumu

Mēs priecājamies, ka esat kļuvis mūsu klients, un mēs būsīm priecīgi nodrošināt jūsu mašīnas drošu un ražīgu darbu.

MX00654,000020B-25-10MAY17

Operatora rokasgrāmatas izmantošana

Pirms izmantošanas izlasiet visu operatora rokasgrāmatu, it īpaši drošības informāciju.

Šī rokasgrāmata ir svarīga mašīnas komplektācijas sastāvdaļa. Glabājiet visas rokasgrāmatas ērtā vietā, lai tām viegli varētu piekļūt.

Izmantojiet agregāta operatora rokasgrāmatā sniegto drošības un ekspluatācijas informāciju kopā ar mašīnas operatora rokasgrāmatas drošības un ekspluatācijas informāciju, lai droši un pareizi ekspluatētu agregātu un veiktu tā apkopi.

Ja jūsu agregāta rokasgrāmatā ir sadaļa ar nosaukumu Mašīnas sagatavošana, tas nozīmē, ka pirms agregāta uzstādīšanas ar jūsu transportlīdzekli vai traktoru būs jāveic īpašas darbības. Šīs rokasgrāmatas sadaļas Montāža un Uzstādīšana sniedz informāciju par to, kā samontēt un uzstādīt agregātu traktoram vai transportlīdzeklim. Izmantojiet sadaļā Apkope sniegto informāciju, lai veiktu jebkādas agregāta regulēšanas darbus un ikdienas apkopi.

Ja jums rodas jebkādi jautājumi vai neskaidrības par šī agregāta montāžu, uzstādīšanu vai ekspluatāciju, vērsieties pie sava vietējā John Deere izplatītāja vai zvaniet uz John Deere klientu apkalpošanas dienestu 1-800-537-8233, lai saņemtu palīdzību.

Garantijas informācija par šo John Deere agregātu ir pieejama John Deere traktora vai transportlīdzekļa garantijas informācijā.

TH84124,00000D9-25-23MAY13

Īpaši paziņojumi

Jūsu rokasgrāmatā doti speciāli ziņojumi uzmanības pievēršanai drošības problēmām un iespējamām mašīnas bojājumiem, kā arī derīgi norādījumi par mašīnas ekspluatāciju un apkopi. Lūdzu, rūpīgi izlasiet visu informāciju, lai nepieļautu ievainojumus un mašīnas bojājumus.

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Šis simbols un teksta izcēlums norāda uz operatoram vai nepiederīgām personām iespējami draudošajām briesmām vai bojā eju, ja tiek ignorētas šīs briesmas vai procedūras.

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Šis tekstu lieto, lai norādītu vadītājam par darbībām vai situācijām, kas var izraisīt mašīnas bojājumus.

PIEZĪME: Viscaur lietošanas instrukcijā ir dota vispārīgā informācija, kas var palīdzēt vadītājam mašīnas ekspluatācijā un apkopē.

MX00654,000020D-25-05JUN17

Apkopes literatūra

Ja vēlaties iegādāties šīs mašīnas detaļu kataloga vai tehniskās instrukcijas kopiju, apmeklējiet John Deere tehniskās informācijas veikala vietni:

https://techpubs.deere.com/?cid=VURL_TechInfoStore

Vai arī zvaniet uz tālāk norādīto tālruna numuru.

- **ASV un Kanādā:** +1 800 522 7448.
- **Visi pārējie reģioni:** Jūsu John Deere izplatītājs.

TH84124,0000199-25-15AUG17

Detaļas

Mēs iesakām detaļas un smērvielas ar John Deere nodrošinātu kvalitāti, pieejamas pie jūsu John Deere dīlera.

Kad pasūtāt detaļas, jūsu John Deere dīlerim vajadzīgs jūsu mašīnas vai pievienojamās ierīces sērijas numurs vai produkta identifikācijas numurs (PIN). Tie ir numuri, kurus ierakstījat šīs rokasgrāmatas Produkta identifikācijas sekcijā.

Pasūtiet apkopes detaļas tiešsaistē

Lai pasūtītu detaļas un saņemtu noderīgu informāciju, skatiet mūsu tīmekļa vietni <http://JDParts.deere.com>.

TC00531,00000E9-25-06MAR15

Satura rādītājs

Satura rādītājs

Ievads.....	2
Izstrādājuma identifikācija.....	4
Drošības uzlīmes bez teksta.....	5
Drošība.....	6
Montāža.....	7
Transportlīdzekļa sagatavošana.....	9
Uzstādīšana.....	9
Demontāža un glabāšana.....	10
Lietošana.....	12
Apkope.....	13
Traucējummeklēšana.....	14
Tehniskie dati.....	14
John Deere kvalitātes deklarācija.....	15
Alfabētiskais satura rādītājs.....	16

Oriģinālās instrukcijas. Šajā rokasgrāmatā visa informācija, ilustrācijas un tehniskie dati ir balstīti uz pēdējo pieejamo informāciju, kāda ir publicēšanas laikā. Saglabājam visas tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma veikt izmaiņas.

COPYRIGHT © 2017
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2016, 2012

Izstrādājuma identifikācija

Izstrādājuma identifikācija

Izstrādājuma saderība

Šī 14 bušļu aizmugurējā savācēja sistēma ir saderīga ar X400, X500, X700, X940, X948 un X949 sērijas traktoriem.

OUMX068,000133E-25-02AUG17

Pirkuma informācijas ierakstīšana

Tālāk esošajās brīvajās vietās ierakstiet pirkuma informāciju.

IEGĀDES DATUMS:

IZPLATĪTĀJA NOSAUKUMS:

IZPLATĪTĀJA TĀLRUŅA NUMURS:

OUMX258,0000CEA-25-03DEC13


Izstrādājuma un garantijas reģistrācija tiešsaistē

Lai reģistrētu izstrādājumu internetā, atveriet vietni www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Aizpildot informāciju tiešsaistē vai izstrādājuma garantijas kartiņā, turpmāk saņemsiet visu izstrādājumam vajadzīgo pēcpārdošanas apkopi un svarīgu informāciju par izstrādājumu.

MP47322,00F45FF-25-05JUN17

Drošības uzlīmes bez teksta

Drošības uzlīmju atrašanās vieta

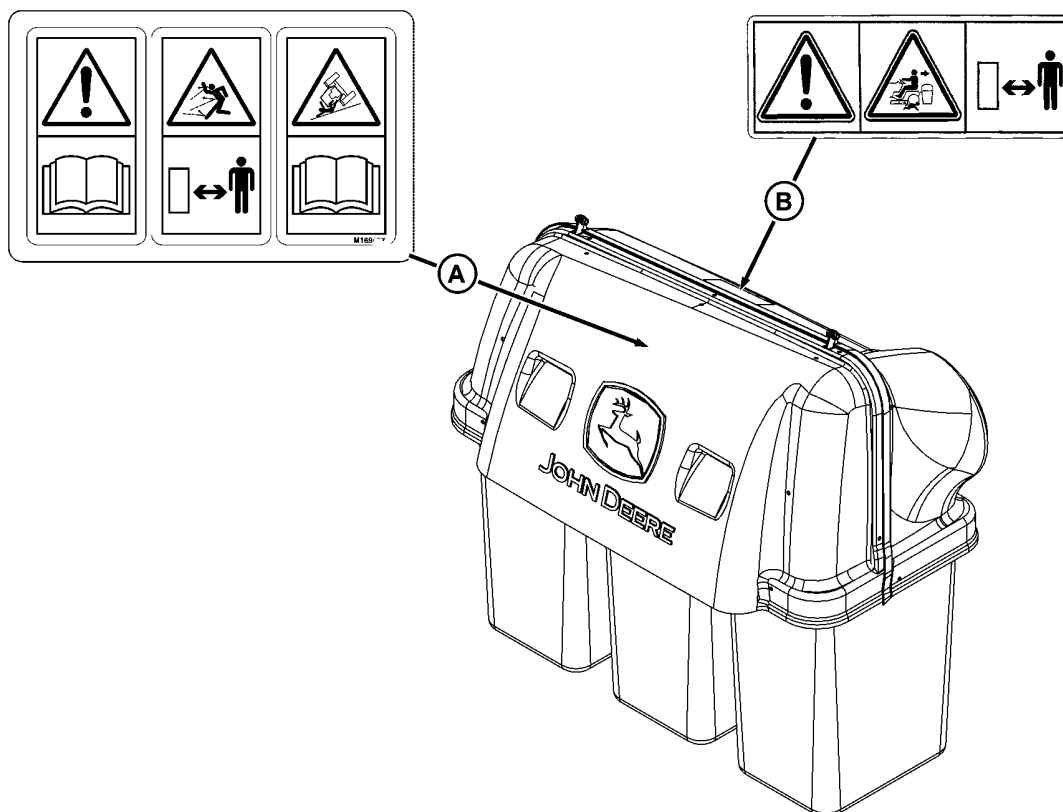

MXT020340—UN—04AUG17

A—Izlasiet operatora rokasgrāmatu. Sargieties no traumām, ko var radīt izviesti priekšmeti. Sargieties no traumām, ko var izraisīt apgāšanās (M169457).

B—Izvairieties no ievainojumiem apgāšanās dēļ (M146579).

OUMX068,0001340-25-04AUG17

Kā saprast mašīnas drošības uzlīmes bez teksta




TCT005498—UN—11SEP12

Šīs mašīnas dažādās svarīgās vietās ir piestiprinātas drošības zīmes ziņošanai par potenciālām briesmām. Par iespējamību gūt ievainojumus norāda brīdinājuma trīsstūris. Blakus redzamais grafiskais attēls sniedz informāciju par to, kā izvairīties no ievainojumiem. Šajā drošības sadaļā parādītas drošības zīmes, to atrašanās vietas uz mašīnas un dots īss to izskaidrojums.

Uz daļām un komponentiem, kas saņemti no piegādātājiem, var attiekties šajā operatora rokasgrāmatā nesniegta papildu informācija par drošības pasākumiem.

MX00654,0000389-25-05JUN17

Lasīt operatora rokasgrāmatu

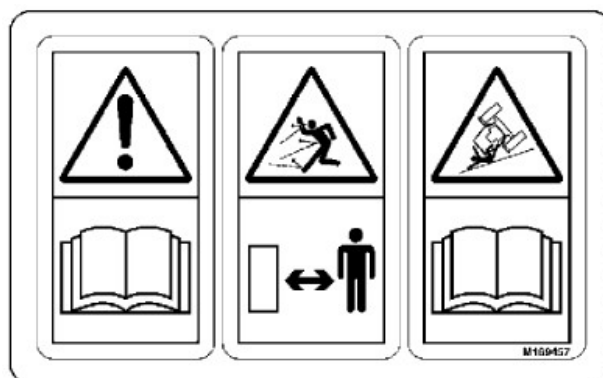

GXT001478—UN—29AUG14

Lasīt operatora rokasgrāmatu

- Operatora rokasgrāmatā ir svarīga informācija, kas jāzina, lai droši ekspluatētu mašīnu. Lai izvairītos no negadījumiem, ievērojiet visus drošības norādījumus.

Drošība

Sargieties no izmestu priekšmetu radītiem savainojumiem

- Darbības laikā mašīnas tuvumā nedrīkst atrasties nepiederošas personas.
- Atstājiet tekni tai paredzētajā vietā.
- Izmantojiet plāvēju ar pilnībā uzstādītu materiālu savākšanas sistēmu.
- Neatveriet materiālu savākšanas sistēmu, kamēr asmeņi griežas.
- Iekams noņemt vai uzstādīt maisu, izslēdziet dzinēju.

Izvairieties no apgāšanās radītiem savainojumiem

- Nebrauciet vietās, kur mašīna var paslīdēt, saskrāpēt vai apgāzties.
- Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Darbs nogāzēs".

OUMX068,0000FB0-25-08FEB16

Sargieties no savainojumiem, ko var izraisīt rotējoši asmeņi



MXTO20341—UN—04AUG17

- Nelieciet rokas vai kājas zem zāles plāvēja vai tā iekšienē, ja darbojas dzinējs.
- Netuvojieties rotējošām daļām. Neatveriet un nenoņemiet drošības aizsargus, kamēr darbojas dzinējs. Izmantojiet ventilatoru, ja ir droši pievienots viss zāles uztvērējs.
- Izsviesti priekšmeti: pirms plaušanas novāciet no plaujamās platības jebkurus priekšmetus, ko varētu aizsviest asmeņi. Nedarbiniet plāvēju, ja izlādes tekne vai zāles uztvērējs nav nostiprināts vietā.
- Uzturieties drošā attālumā no mašīnas.
- Izlasiet operatora rokasgrāmatu.

OUMX068,0001341-25-04AUG17

Drošība

Droša ekspluatācija

Pirms darba sākšanas izlasiet, izprotiet un ievērojiet visas šajā agregāta rokasgrāmatā, mašīnas operatora rokasgrāmatā, uz mašīnas drošības uzlīmēm sniegtās instrukcijas.

Izmantojiet atbilstošu priekšējo balastu. Noņemiet balastu, kad materiāla savākšanas sistēma ir noņemta.

Piltuve pagarina mašīnu. Uzmanieties no apkārtējiem objektiem, veicot pagriezienus.

Nedarbiniet materiāla savākšanas sistēmu, ja viss zāles uztvērējs nav piestiprināts vietā un piltuves vāks nav droši fiksēts.

Neļaujiet nevienam vizināties uz plāvēja vai materiāla savākšanas sistēmas. Braucēji ir pakļauti ievainojumu riskam, piemēram, var trāpīt svešķermeņi vai nokrist. Braucēji var aizšķērsot operatora skatu un izraisīt sadursmi.

Pirms piltuves noņemšanas vai uzstādīšanas veiciet tālāk norādītās darbības.

- Apturiet plāvēju.
- Izslēdziet plāvēju vai PTO.
- Izslēdziet dzinēju un izņemiet atslēgu.
- Pirms nokāpt no operatora sēdekļa, pagaidiet, līdz dzinējs un visas kustīgas daļas apstājas.

Pirms braucat ar mašīnu atpakaļgaitā:

- Apturiet mašīnu.
- Skatieties aiz piltuves, vai tur nav bērni.
- Iztukšojot materiāla savākšanas sistēmu, neļaujiet tuvumā atrasties cilvēkiem.

Strādājiet droši slīpumā:

- Iztukšojiet piltuvi, kad tā ir līdz pusei pilna.
- Nedarbiniet uz stāvām nogāzēm.
- Pirms pagriezienu veikšanas samaziniet ātrumu.
- Izvairieties no straujas uzsācšanas un apstāšanās.
- Nenovietojiet mašīnu stāvēšanai nogāzē, ja tai ir uzstādīta materiāla savākšanas sistēma.


OUMX068,0000231-25-27MAR14

Droša novietošana stāvēšanai

1. Apturiet mašīnu uz līmeniskas virsmas, nevis uz nogāzes.
2. Izslēdziet plaujmašīnas asmeņus vai jebkuras citas pievienotās ierīces.
3. Nolaidiet pievienotās ierīces uz zemes.
4. Ieslēdziet stāvbremzi.
5. Apturiet motoru.
6. Izņemiet atslēgu.
7. Pirms operatora sēdekļa atstāšanas pagaidiet, līdz motors un visas kustīgās daļas apstājas.
8. Aizveriet degvielas slēgvārstu, ja mašīnai tāds ir.
9. Pirms mašīnas apkopes atvienojiet akumulatora negatīvo kabeli vai noņemiet aizdedzes sveces vadu(-us) (benzīna motoriem).

OOU1023,0000035-25-21FEB13

Pasargāt bērnus

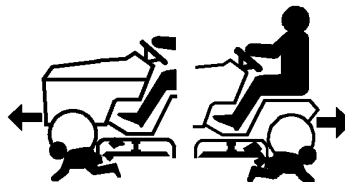

MXAL41929—UN—18FEB13

- Ja maziem bērniem mauriņa plāvējs asociējas ar izklaidēšanas iespējām vienkārši tāpēc, ka kāds tiem ļāvis ar šo mašīnu pavizināties, var gadīties smagas vai nāvējošas traumas.
- Bērniem mauriņa plaujmašīnas un plaušanas nodarbes šķiet pievilcīgas. Viņi neizprot rotējošo asmeņu radītās briesmas vai faktu, ka operators nezina par viņu klātbūtni.
- Bērni, kuri agrāk ir vizināti, var pēkšņi parādīties plaušanas zonā, lai tos atkal pavizina, un var tikt nogāzti vai aizķerti ar mašīnu atpakaļgaitā.
- Ja operators nav uzmanīgs attiecībā uz bērnu klātbūtni, ar tiem var notikt traģiski negadījumi, it īpaši, ja bērni tuvojas mašīnai no aizmugures. Pirms uzsākt braukšanu atpakaļgaitā un tās laikā, apturiet plaujmašīnas asmeņus un uzmanīgi palūkojieties uz leju no aizmuguri, īpaši pievēršot vērību bērniem.
- Nekad neviziniet mašīnā vai uz pievienotās ierīces bērnus, pat ja asmeņi ir izslēgti. Nevelciet bērnus, tiem atrodoties ratiņos vai piekabē. Tie var izkrist un nopietni savainoties vai traucēt drošu mašīnas darbību.
- Nekad nelietojiet šo mašīnu kā atpūtas transportlīdzekli vai bērnu izklaidēšanai.
- Nekad neļaujiet vadīt šo mašīnu bērniem vai neapmācītām

Montāža

personām. Dodiet norādījumus visiem operatoriem, lai tie neļauj ar šo mašīnu vai pievienoto ierīci vizināt bērnus.

- Strādājot ar plaujmašīnu, turiet bērnus telpās, ārpus plaujamās teritorijas, kur tos bez operatora pieskata kāds atbildīgs pieaugušais.
- Esiet uzmanīgs, lai pamanītu bērnu klātbūtni. Nekad nepaļaujieties, ka bērni paliks tur, kur pēdējo reizi tos redzējāt. Ja bērni parādās darba zonā, izslēdziet mašīnu.
- Tuvojoties pagriezieniem ar sliktu redzamību, krūmiem, kokiem vai citiem bērnus ieraudzīt traucējošiem objektiem, rīkojieties uzmanīgi.

OUO1023,0000037-25-21FEB13

Sargieties no izmestu priekšmetu radītiem savainojumiem



TCAL41689—UN—08APR13

- Izmantot transportlīdzekli, kad tam ir uzstādīts MCS agregāts, pārliecinieties, ka visas teknes un šļūtenes ir droši nofiksētas savā vietā. Nodrošiniet, ka piltuve ir aizvērta vai MCS darba pozīcijā.
- Pirms noņemam vai noceļat jebkādu agregāta komponentu, izslēdziet dzinēju un pagaidiet, līdz visas kustīgās daļas apstājas.
- Izvairieties no ievainojumiem, ko var izraisīt rotējoši asmeņi vai aizmesti priekšmeti. Noņemiet agregātu, darbinot transportlīdzekli sānu izvades režīmā. Ja agregāts tiek noņemts, pārliecinieties, ka novirzošais aizsargs ir savā vietā uz plāvēja platformas.

OUMX068,0000234-25-18SEP13

Sargieties no savainojumiem, ko var izraisīt rotējoši asmeņi.



MXT008720—UN—19SEP13

- Kad darbojas dzinējs, turiet rokas un kājas drošā attālumā no rotējošiem asmeņiem un pūtēja mezgla.
- Pirms veicat komponentu apkopi, apturiet dzinēju un pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas.
- Nedarbiniet MCS vai pūtēju, kamēr visi agregāta komponenti nav savā vietā un nav fiksēti.

OUMX068,0000235-25-18SEP13

Droša apkopes veikšana

- Šīs mašīnas apkope jāveic tikai kvalificētiem, apmācītiem pieaugušajiem.
- Pirms apkopes darbu uzsākšanas jāiepazīstas ar to apjomu un secību. Turiet darba zonu tīru un sausu.
- Nedarbiniet dzinēju slēgtā vietā, kur var uzkrāties bīstami oglekļa monoksīda tvaiki.
- Nekad neeļļojiet mašīnu vai agregātu, neveiciet apkopi vai neregulējiet tos, kamēr mašīna pārvietojas. Visām drošības ierīcēm jābūt savā vietā un labā tehniskā stāvoklī. Uzturiet stiprinājumus cieši pievilktus.
- Rokas, kājas, apģērba gabalus, rotaslietas un garus matus turiet


drošā attālumā no jebkurām kustīgajām daļām, lai novērstu to ieraušānu.

- Pirms veicat agregāta apkopi, nolaidiet to pilnībā uz zemes vai līdz agregāta mehāniskai atdurei. Atslēdziet visu barošanu un apturiet motoru. Ieslēdziet stāvbremzi un izņemiet atslēgu. Ļaujiet mašīnai atdzist.
- Pirms remonta veikšanas atvienojiet akumulatoru vai noņemiet aizdedzes sveces vadu (benzīna motoriem).
- Iekams veikt mašīnas vai agregāta apkopi, piesardzīgi izlaidiet spiedienu no daļām, kurās varētu būt saglabājusies enerģija, piemēram, hidrauliskās daļas vai atsperes.
- Izlaidiet hidraulisko spiedienu, nolaižot pie zemes agregātu vai plaušanas ierīces vai noliekot uz balstiem un vairākas reizes pakustinot hidraulikas vadības sviras.
- Ja kādas mašīnas vai agregāta daļas ir jāpaceļ, lai veiktu apkopi, atbalstiet tās uz drošiem balstiem. Lai nepieciešamības gadījumā atbalstītu komponentus, lietojiet domkratus vai apkopes fiksatorus.
- Nekad nedarbiniet dzinēju, ja nav aktivēta stāvbremze.
- Uzturiet visas detaļas labā tehniskā stāvoklī un pareizi montētas. Trūkumus nekavējoties novērst. Nomainiet nolietotās vai salūzušās detaļas. Nomainiet visas nodilušās vai bojātās drošības un instrukciju plāksnītes.
- Bieži pārbaudiet visus stiprinājumus, lai pārliecinātos, ka aprīkojums ir drošā darba stāvoklī.
- Nepārveidojiet mašīnu vai drošības ierīces. Neatļauti mašīnas vai agregāta pārveidojumi var pasliktināt to darbību un drošību.

OUMX068,0000236-25-04AUG17

Montāža

Komplektā ietvertās detaļas

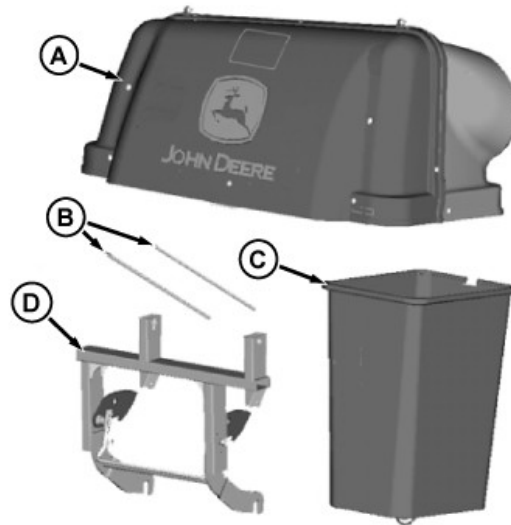

MXT020342—UN—07AUG17

Kastē ietvertās detaļas

Daudz.

- 1
- 2
- 3
- 1
- 1

Apraksts

- Tvertne (A)
- Stienis, tvertnes atbalsts (B)
- Zāles maiss (C)
- Montāžas rāmis (D)
- Detaļu soma

Montāža


Somā ietvertās detaļas

Daudz.	Apraksts
2	Tapa, urbtā
2	Skrūve, M8x16
2	Šķelttapa
4	Uzgrieznis, M10
2	Uzgrieznis, M8

OUMX068,0001343-25-07AUG17


Tvertnes montāža

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Lai novērstu tvertnes korpusa saskrāpēšanu, veiciet tvertnes montāžu uz neabrazīvas virsmas.

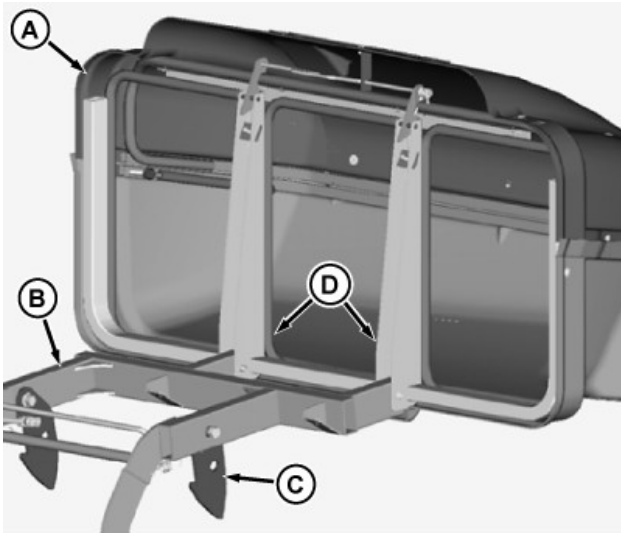


MXT020343—UN—07AUG17

1. Novietojiet tvertni (A) uz neabrazīvas virsmas tā, lai vāks būtu vērsts augšup.
2. Novietojiet montāžas rāmi (B), vēršot fiksatorus (C) lejup.
3. Bīdiet montāžas rāmi tvertnes kanālu atbalstu apakšdaļā (D).

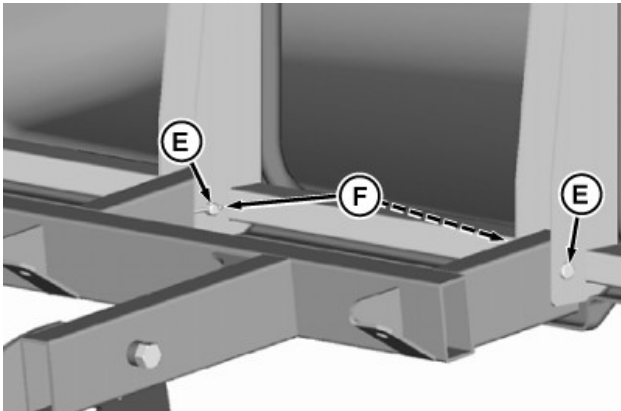


MXT020344—UN—07AUG17

4. Salāgojiet rāmja atveres ar atverēm kanālu atbalstos. Ievietojiet divas urbtās tapas (E) no kanālu atbalstu ārpuses.
5. Ievietojiet divas šķelttapa (F) urbtajās tapās esošajās atverēs. Nostipriniet šķelttapa, aizliecot galus ar knaiblēm.

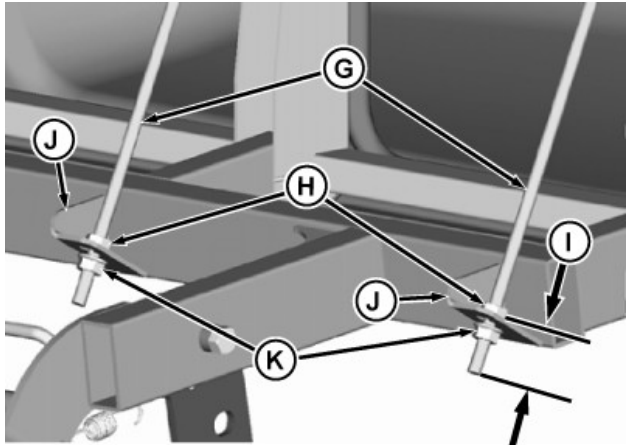


MXT020345—UN—07AUG17

6. Paņemiet tvertnes atbalsta stienus (G). Uztādiet vienu M10 atlokuzgriezni (H) uz katra stieņa tā, lai atloks būtu vērsts lejup pret stieņa vītņoto galu. Skrūvējiet uzgriežņus uz stieniem tā, lai no uzgriežņa aploka līdz vītņotā stieņa apakšai būtu 40 mm (1-9/16 in) attālums.
7. Ievietojiet tvertnes atbalsta stienus kronšteinus (J). Uztādiet vienu M10 atlokuzgriezni (K) uz katra stieņa gala tā, lai atloks būtu vērsts pret kronšteinu. Nepievelciet uzgriežņus.

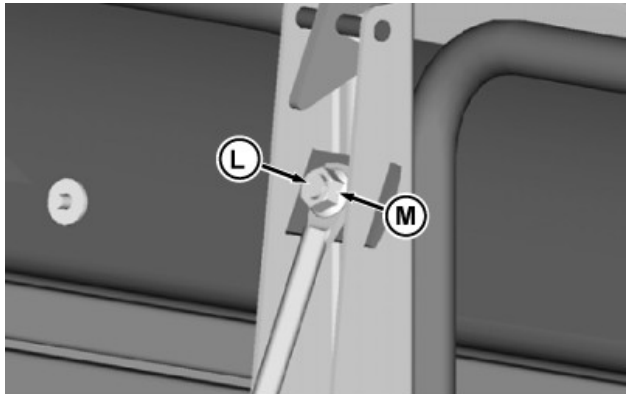

MXT020346—UN—07AUG17

8. Nostipriniet katra atbalsta stieņa otru galu pie tvertnes atbalsta kanāla, izmantojot M8x16 skrūvi (L) un M8 atlokuzgriezni (M). Pievelciet uzgriežņus.

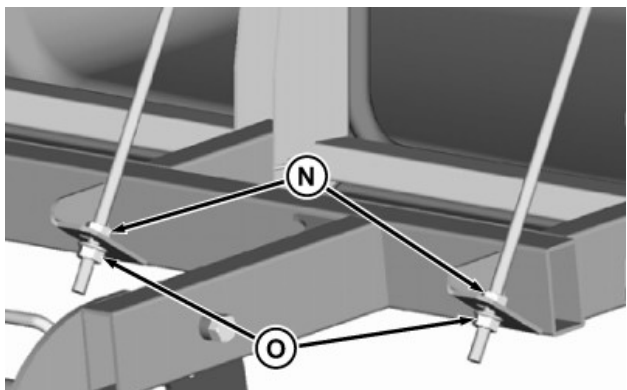

MXT020347—UN—07AUG17

9. Saglabājiet augšējo atlokuzgriežņu (N) iepriekš iestatīto pozīciju. Pievelciet atlokuzgriežņus (O).

OUMX068,0001344-25-07AUG17

Transportlīdzekļa sagatavošana

Transportlīdzekļa sagatavošana

Transportlīdzekļa sagatavošana

PIEZĪME: Izlasiet un veiciet norādījumus šīs operatora rokasgrāmatas sadaļā "Montāža", pirmo reizi uzstādot agregātu.

Nepieciešamais aprīkojums

- Click-N-Go™ pievienošanas komplekts
- Power Flow™

Mašīnas iestatīšana

- Pirms mašīnas ekspluatēšanas pārbaudiet riepu spiedienu. (Skatiet mašīnas operatora rokasgrāmatu.)

OUMX068,0001342-25-07AUG17

Uzstādīšana

Pareiza balasta uzstādīšana

Aizmugurējā savācēja līdzsvarošanai ieteicams izmantot priekšējo balastu:

- Uzstādiet divus 18 kg (40 lb) čemodāna veida atsvarus mašīnas priekšpusē. Skatiet mašīnas operatora rokasgrāmatu.

Noņemiet balastu, ja savācējs nav uzstādīts, lai nodrošinātu atbilstošu vadību un stabilitāti.

OUMX068,0001345-25-10AUG17


Riepu spiediena pārbaude

Pirms savācēja uzstādīšanas pārbaudiet riepu spiedienu. Skatiet mašīnas operatora rokasgrāmatu.

OUMX068,0001346-25-07AUG17

Tvertnes mezgla uzstādīšana


1. Droši novietojiet mašīnu stāvēšanai. (Skatiet nodaļas "DROŠĪBA" sadaļu "Droša novietošana".)
2. Izņemiet maisus no savācēja mezgla.

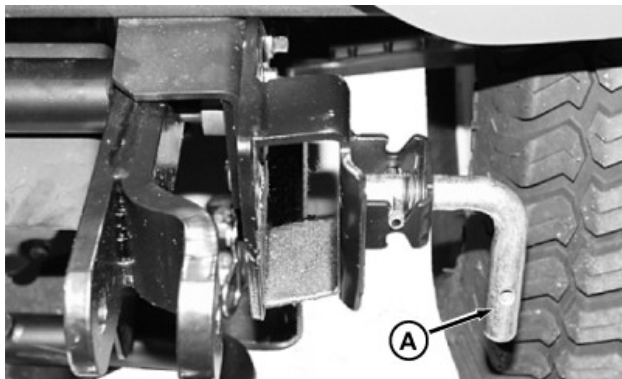

MXT020722—UN—09AUG17


3. Pārvietojiet augšējās Click-N-Go™ tapas (A) abās pusēs fiksētā atvērtā pozīcijā.

PIEZĪME: X900 sērijas traktoriem: Pilnībā paceliet apgāšanās aizsargkonstrukciju (ROPS) un fiksējiet to pirms tvertnes uzstādīšanas. ROPS nedrīkst atrasties vidējā pozīcijā, pretējā gadījumā tā traucēs tvertnes durvju atvēršanu, izņemot maisus.

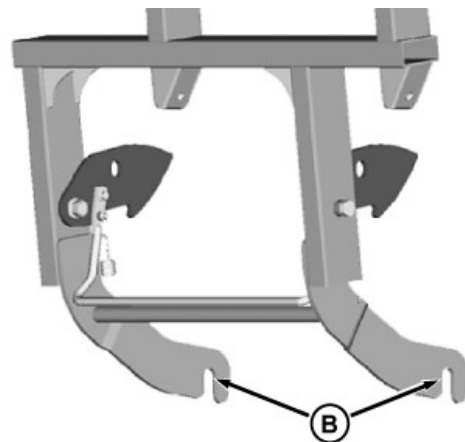

MXT020723—UN—08AUG17


4. Novietojiet savācēja mezglu uz neabrazīvas virsmas un salāgojiet savācēja rāmja rievas (B) ar apakšējām montāžas Click-N-Go™ tapām.

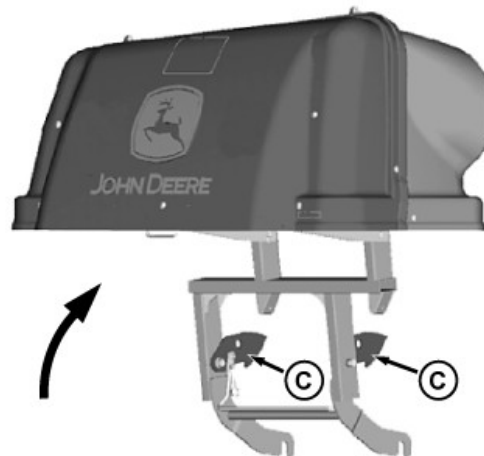

MXT020724—UN—09AUG17

5. Pagrieziet tvertnes mezglu augšup, līdz fiksatori (C) ar klikšķi fiksējas Click-N-Go™ kronšteinās.

PIEZĪME: Veicot uzstādīšanu, nedaudz pabīdiet savācēja mezglu, lai nodrošinātu, ka Click-N-Go™ tapas (D) ir fiksētas savācēja fiksatoru uzstādīšanas atverēs.

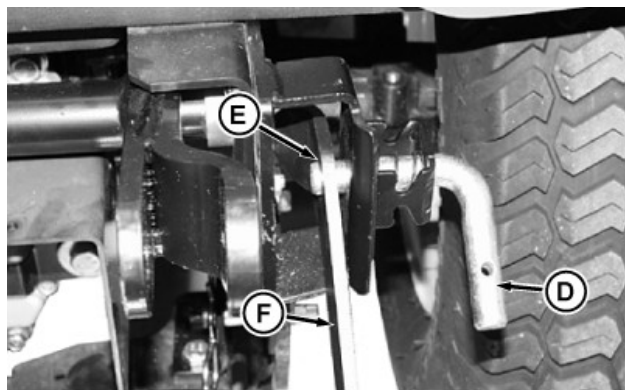

MXT020725—UN—09AUG17

6. Atbrīvojiet augšējās Click-N-Go™ tapas (D) no fiksētas atvērtas pozīcijas, lai tās tiktu fiksētas savācēja fiksatoru (F) uzstādīšanas atverēs (E).

Demontāža un glabāšana




7. Ievietojiet maisus (G) attiecīgajā pozīcijā uz atbalsta rāmja (H), lai drošības uzlīmes būtu redzamas mašīnas aizmugurē un stingrā auduma puse būtu vērsta uz priekšu.

OUMX068,0001347-25-09AUG17

Tvertnes regulēšana

PIEZĪME: Pirms tvertnes regulēšanas mašīna jānovieto stāvvietā uz horizontālas virsmas un riepas jāpiepumpē līdz pareizajam gaisa spiedienam.

1. Atveriet tvertni.

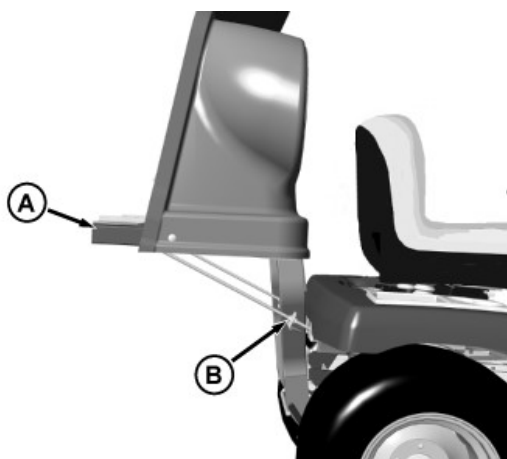

2. Nostāieties blakus tvertnei. Atbalsta rāmim (A) jābūt uz priekšu 2–3° slīpumā attiecībā pret horizontālo virsmu. Nepieciešamības gadījumā regulējiet tvertni:


- Atbrīvojiet uzgriežņus (B) uz tvertnes atbalsta stieniem.
- Regulējiet uzgriežņus, līdz atbalsta rāmis ir nedaudz ieslīpi uz priekšu.

3. Pievelciet uzgriežņus.

OUMX068,0001348-25-09AUG17


Power Flow™ teknes uzstādīšana

1. Atveriet tvertnes vāku.

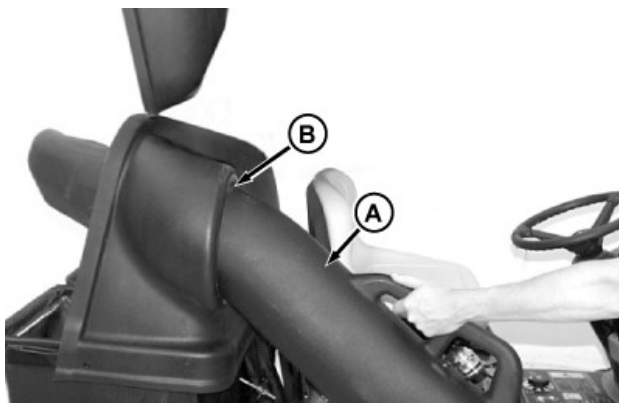

MXT020728—UN—09AUG17

2. Ievietojiet apālo teknes galu (A) tvertnes atverē (B). Ievirziet tekni tvertnē pietiekami tālu, lai nodrošinātu atstarpi Power Flow™ teknes savienojumam.

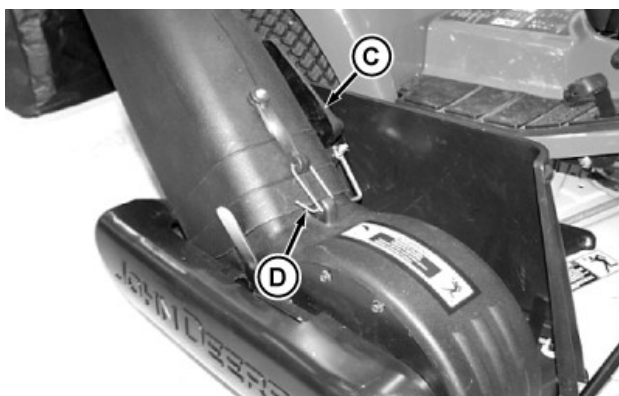

MXT020729—UN—09AUG17

- Paceliet un turiet atvērtas Power Flow™ izvades durtiņas (C).
- Bīdiet tekni pilnībā virsū pūtēja izvadam.
- Fiksējiet siksnas āķi (D) uz Power Flow™.
- Aizveriet un fiksējiet tvertnes vāku.

OUMX068,0001349-25-10AUG17

Demontāža un glabāšana

Zāles maisu izņemšana un iztukšošana

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Zāles maisu saturs dēļ savācējs var kļūt smags un nestabils. Vienmēr izņemiet un iztukšojiet maisus pirms savācēja demontāžas no mašīnas.

- Droši novietojiet mašīnu stāvēšanai. (Skatiet nodaļas "DROŠĪBA" sadaļu "Droša novietošana".)
- Izņemiet un iztukšojiet zāles maisus.

OUMX068,000134A-25-10AUG17

Power Flow™ teknes noņemšana


1. Atveriet tvertni.

Demontāža un glabāšana



2. Atbrīvojiet siksnas āķi (A) no Power Flow™.

MXT020730—UN—10AUG17

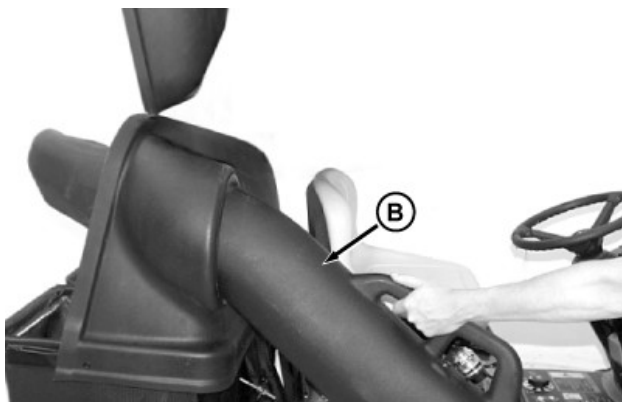

3. Ievirziet tekni (B) tvertnē, līdz tā atvienojas no Power Flow™.

4. Noņemiet tekni no tvertnes.

5. Aizveriet un fiksējiet tvertnes vāku.


MXT020731—UN—10AUG17

OUMX068,000134B-25-10AUG17

Tvertnes mezgla noņemšana


SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Lai novērstu tvertnes korpusa saskrāpēšanu, veiciet tvertnes uzstādīšanu un noņemšanu uz neabrazīvas virsmas.

1. Pārliecinieties, ka tvertnes vāks ir fiksēts.

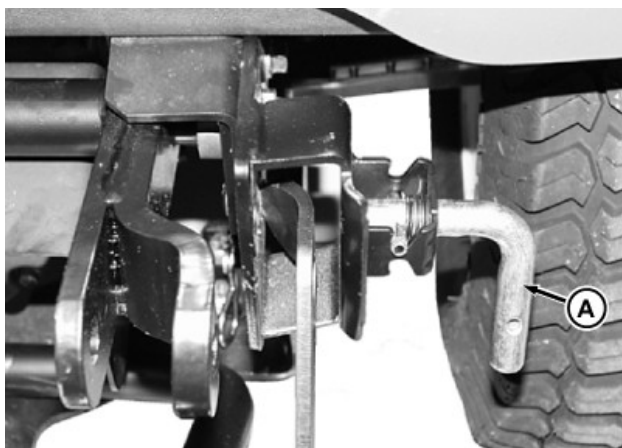

2. Pārvietojiet Click-N-Go™ tapas (A) fiksētā pozīcijā.

MXT020732—UN—10AUG17

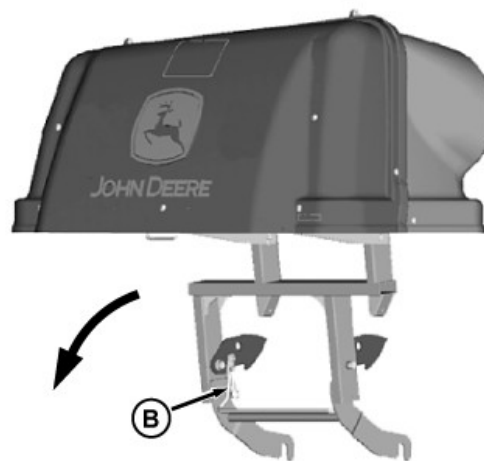

MXT020733—UN—10AUG17

3. Atrdoties savācēja mezgla aizmugurē, cieši turiet mezglu un nospiediet atbrīvošanas stieni (B).

4. Pagrieziet tvertnes mezglu lejup un novietojiet uz neabrazīvas virsmas.

5. Velciet tvertnes mezglu virzienā prom no mašīnas.

6. Atbrīvojiet Click-N-Go™ tapas no fiksētās atvērtās pozīcijas.

OUMX068,000134C-25-10AUG17

Balasta noņemšana

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Lai nodrošinātu pareizu mašīnas izmantošanu, kad netiek veikta savākšana, noņemiet balastu, kad materiāla savākšanas sistēma ir noņemta.

Noņemiet priekšējo balastu. Noņemot balastu, tiek nodrošināta pareiza mašīnas izmantošana, kad savācējs nav uzstādīts.

OUMX068,000134D-25-10AUG17

Uzglabāšana

1. Noņemiet materiālu savākšanas sistēmu.

2. Iztukšojiet un iztīriet tvertni, tekni un Power Flow™.

3. Noņemiet jebkādu balastu, kas izmantots savākšanas laikā. Noņemot balastu, tiek nodrošināta pareiza mašīnas izmantošana, kad materiāla savākšanas sistēma nav uzstādīta.

4. Nomainiet trūkstošās vai bojātās daļas. Pārliecinieties, vai visi stiprinājumi ir droši.

5. Lai novērstu koroziju, nokrāsojiet nodilušās metāla virsmas.

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Lai novērstu tvertnes korpusa saskrāpēšanu, uzglabāiet tvertni uz neabrazīvas virsmas.


6. Ja iespējams, uzglabāiet tvertni, tekni un Power Flow™ vēsā, tumšā vietā un uz neabrazīvas virsmas. Ja šīs daļas jāglabā ārpusē, apsiedziet tās ar pārklāju, kas ir izturīgs pret atmosfēras iedarbību.

7. Salokiet zāles maisus plakanā stāvoklī vai pakariet tos, apgriežot otrādi, lai tie būtu pasargāti no kaitēkļiem un laikapstākļiem.

OUMX068,000134E-25-10AUG17

Lietošana

Piepildīšanas indikatora izmantošana

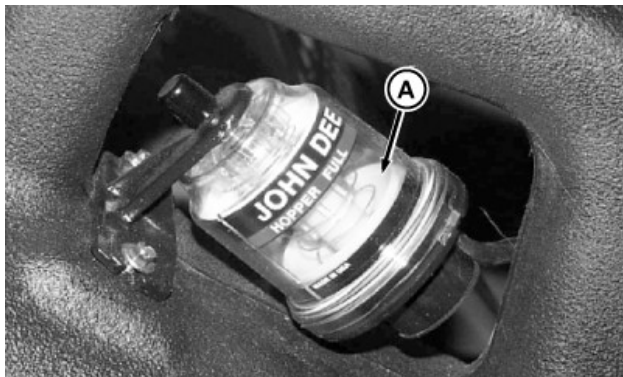

MXT020734—UN—10AUG17

Lai materiālu savākšanas sistēma nodrošinātu maksimāli labu veiktspēju, nepieciešama netraucēta gaisa plūsma no plāvēja platformas uz maisiem. Piepildīšanas indikators uz savācēja teknes mēra gaisa plūsmu caur sistēmu. Zāles maisiem piepildoties, gaisa spiediens tekne palielinās, kas izraisa dzeltenās diafragmas (A) pacelšanos. Ja teknei kādā vietā starp indikatoru un tvertni radies aizsprostojums, indikators arī parāda, ka tvertne ir pilna.

Nodrošiniet pietiekamu gaisa plūsmu:

- Uzturiet tīru Power Flow™, tekni, tvertni, maisus un plāvēja apakšdaļu.
- Iestatiet droses sviru uz lieliem apgriezieniem, bet brauciet lēnām.
- Izlīmeņojiet plāvēju virzienā no priekšas uz aizmuguri tā, lai plāvēja aizmugure būtu ne vairāk kā 10 mm (3/8 in) augstāka par plāvēja priekšpusi.
- Darbiniet plāvēju augstākajā plaušanas stāvoklī.
- Nomainiet nodilušos vai bojātos plāvēja asmeņus.

OUMX068,000134F-25-10AUG17

Noņemšana, lai pārbaudītu vai atbrīvotu no aizsprostojumiem materiālu savākšanas sistēmu

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Rotējošie asmeņi ir bīstami:

- Pirms sēdvietas atstāšanas droši novietojiet mašīnu stāvēšanai un ieslēdziet stāvbremzi.
- Izslēdziet plāvēju.
- Apturiet motoru.


Pirms atstāt sēdvietu:

1. Apturiet mašīnu uz līmeniskas virsmas, nevis uz nogāzes.
2. Atvienojiet spēka pārvalu (PTO).
3. Nolaidiet agregātus uz zemes.
4. Ieslēdziet stāvbremzi.
5. Apturiet motoru.
6. Izņemiet atslēgu.
7. Pirms operatora sēdvietas atstāšanas pagaidiet, līdz dzinējs un visas kustīgās daļas apstājas.

OUMX068,0001350-25-10AUG17

Materiālu savākšanas sistēmas atbrīvošana no aizsprostojuma

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Lai nepieļautu plāvēja asmeņu radītus savainojumus, nemēģiniet atbrīvot izlādes tekni no aizsprostojuma, kad darbojas dzinējs.

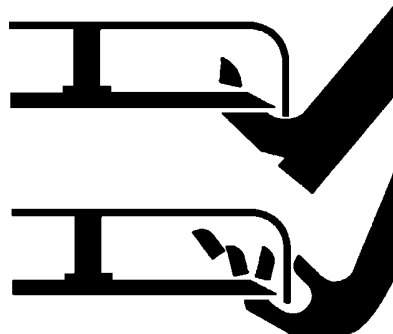

MXT020735—UN—10AUG17

1. Droši novietojiet mašīnu stāvēšanai. (Skatiet nodaļas "DROŠĪBA" sadaļu "Droša novietošana".)
2. Atveriet tvertni. Pārbaudiet teknes izplūdes atveri.
3. Noņemiet tekni no Power Flow™. Pārbaudiet teknes ieplūdes atveri.
4. Virziet Power Flow™ prom no plāvēja platformas. Pārbaudiet, vai zem plāvēja platformas nav uzkrājusies zāle un nav grūzu.

OUMX068,0001351-25-10AUG17

Zāles maisu noņemšana un uzstādīšana

Uzstādīšana



MXT020736—UN—10AUG17

1. Atbrīvojiet tvertnes vāku, velkot atpakaļ rokturi (A).
2. Paceliet tvertnes vāku.

Apkope



MXTO20737—UN—10AUG17

3. Ievietojiet maisus (B) attiecīgajā pozīcijā uz atbalsta rāmja (C), lai drošības uzlīmes būtu redzamas mašīnas aizmugurē un stingrā auduma puse būtu vērsta uz priekšu.
4. Aizveriet tvertnes vāku. Pārliecinieties, ka tvertnes vāks ir droši nofiksēts.

Demontāža

1. Atbrīvojiet tvertnes vāku, velkot atpakaļ rokturi (A).
2. Paceliet tvertnes vāku.
3. Bīdīet maisus (B) ārā no atbalsta rāmja (C).
4. Aizveriet tvertnes vāku. Pārliecinieties, ka tvertnes vāks ir droši nofiksēts.

OUMX068,0001352-25-10AUG17

Maisu piepildīšana

- Bieži veiciet noplautās zāles līmeņa pārbaudi.
- Lai nepieļautu teknes aizsprostošanos, iztukšojiet maisus, kad tie ir pilni.
- Parasti vispirms tiek piepildīts kreisās puses un vidējais maisis.
- Lai novērstu apgāšanos, piepildiet maisus ne vairāk kā līdz pusei, kad strādājat nogāzēs.

OUMX068,0001353-25-10AUG17

Padomi par zāles savākšanu

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Neatstājiet zāles atgriezumus maisos.

- **Mitruma dēļ maiši var sabojāties.**
- **Mitri zāles atgriezumus rada aizdegšanās risku.**

- Darbiniet dzinēju ar maksimālu jaudu. Ja dzinējam krītas apgriezieni, samaziniet braukšanas ātrumu.
- Savāciet zāli maisos tikai tad, kad tā nav ļoti mitra. Mitras zāles gadījumā pastāv lielāka iespēja, ka tiks nosprostota plāvēja platforma un materiālu savākšanas sistēma.
- Tvertnes augšdaļai vienmēr jābūt fiksētai, lai tā būtu hermētiski noslēgta.
- Pirms plaušanas un zāles savākšanas novāciet visus akmeņus, sīkos zarus un citus gružus. Pirmo reizi plaujiet zāli lielākā garumā, nekā vajadzīgs, lai plāvējs atsegtu neredzamos šķēršļus, kas var bojāt plāvēju vai materiālu savākšanas sistēmu.
- Nekad neatstājiet zāli vai lapas maisos pa nakti vai uz ilgāku laiku. Mitras lapas un zāle rada maisu bojājumus. Turklāt maisos atstātās mitrās lapas vai zāle var viegli uzliesmot un izraisīt ugunsgrēku. Tādēļ nekad neglabājiet ar lapām vai zāli piepildītus atkritumu maisus vai zāles savākšanas iekārtas ar pilnībā vai daļēji piepildītiem maisiem garāžā vai citā telpā. Zāles atgriezumus ir lielisks komposta materiāls. Sasmalcināto zāli var izmantot arī kā

mulču, sāberot to starp dārza dobjū rindām vai ap puķēm, krūmiem un kokiem.

- Auduma maisos var ievietot plastmasas maisus, kas paredzēti zālei un lapām vai atkritumiem, lai atvieglotu zāles vai lapu likvidēšanu. Izmantojiet zālei un lapām paredzētus maisus ar 45 galonu tilpumu. Atstājiet pietiekami lielu plastmasas maisa malu pāri auduma maisa ārpusei visās pusēs, lai maisus pēc piepildīšanas varētu viegli aizsiet.
- Lai izņemtu plastmasas maisus, vispirms tos aizsieniet. Izņemiet auduma maisu ar plastmasas maisu no tvertnes. Izceliet plastmasas maisu no auduma maisa un atbrīvojieties no atgriezumiem.

OUMX068,0001354-25-10AUG17

Pēc zāles savākšanas

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Neatstājiet zāles atgriezumus maisos.

- **Mitruma dēļ maiši var sabojāties.**
- **Mitri zāles atgriezumus rada aizdegšanās risku.**

- Nekavējoties iztukšojiet zāles atgriezumus no auduma maisiem. Lai novērstu to bojāšanos, pēc plaušanas ļaujiet maisiem izžūt.
- Lai palīdzētu novērst aizdegšanos, glabājot plāvēju, ļaujiet dzinējam atdzist.
- Lai nepieļautu netīrumu uzkrāšanos un aizdegšanos, ja iespējams, notīriet platformas augšpusi, dzinēju un materiālu savākšanas sistēmu, izmantojot saspiestu gaisu.
- Lai palīdzētu novērst netīrumu uzkrāšanos un notīrītu kodīgas zāliena ķīmikālijas, notīriet platformas apakšu, izmantojot ūdensstrūklu zem spiediena. Pēc platformas mazgāšanas darbiniet plāvēju dažas minūtes, lai tas nožūst.

OUMX068,0001355-25-10AUG17

Transportēšana

Ja traktoram transportēšanas laikā ir atstāta materiālu savākšanas sistēma, velkot mašīnu, ievērojiet turpmākos norādījumus:

- Iztukšojiet auduma maisus un izņemiet tos no tvertnes. Braukšanas laikā vējš var izraisīt priekšlaicīgu drēbes maisu nolietošanos.
- Pārliecinieties, ka tvertnes pārsegs ir droši piestiprināts tvertnes rāmim.
- Ja iekārta tiek transportēta ilgstoši vai lielā ātrumā, noņemiet materiālu savākšanas sistēmu pirms transportēšanas.


OUMX068,0001356-25-10AUG17

Apkope

Zāles maisu maiņa

1. Droši novietojiet mašīnu stāvēšanai. (Skatiet nodaļas "DROŠĪBA" sadaļu "Droša novietošana".)
2. Izņemiet maisus no tvertnes.

Traucējummeklēšana

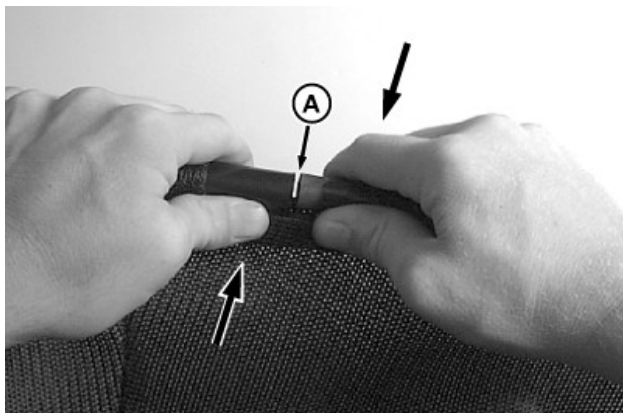

MXT020738—UN—10AUG17

3. Virziet maisu ap rāmi, līdz pie maisa atveres parādās šuve (A).

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Neliciet rāmja caurules galus vairāk nekā par 13 mm (1/2 in), pretējā gadījumā rāmis var tikt deformēts.

4. Pavelciet rāmja caurules galus katru uz savu pusi. Lai nodrošinātu 13 mm (1/2 in) atstarpi maisa noņemšanai, viegli pastumiet caurules galus pretējos virzienos.



MXT020739—UN—10AUG17

5. Aplieciet maisa materiālu ap rāmja cauruli, līdz maiss ir noņemts.

6. Uzlieciet jauno maisu uz rāmja caurules.

7. Savienojiet rāmja caurules galus.

8. Noregulējiet maisu, lai pēc maisa uzstādīšanas drošības uzlīme būtu redzama mašīnas aizmugurē.

OUMX068,0001357-25-10AUG17

Traucējummeklēšana

Traucējummeklēšanas tabulas lietošana

Ja jums atgadījusies šajā tabulā minētā problēma, apkopes veikšanai sazinieties ar savu pilnvaroto izplatītāju. Ja esat pārbaudījis visus iespējamās tabulā minētos iemeslus, bet problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju.

MP47322,00F467B-25-03MAY17

Savācēja traucējummeklēšana

Ja	Pārbaude
Piepildīšanas indikators priekšlaicīgi rāda, ka tvertne ir pilna.	Nosprostojusies tekne.
Piepildīšanas indikators nedarbojas.	Gaisa plūsmas devēja caurule bojāta, nosprostota vai nepareizi uzstādīta.
Netiek savākta visa zāle.	Zāle ir pārāk slapja. Pārāk mazi apgriezieni. Pārāk liels braukšanas ātrums. Zāles maisi ir pilni. Tvertnes izplūdes siets ir netīrs. Nosprostota tekne vai Power Flow™. Nosprostota vai netīra plāvēja platforma. Nepiemēroti vai neasi plāvēja asmeņi. Plāvēja platforma nav pareizi nolīmeģota. Plaušanas augstums pārāk zems.
Plāvēja aizmugurē ir zāles atgriezumam uzkrājums vai tie tiek pūsti uz sāniem.	Nosprostojusies tekne. Radušās problēmas ar Power Flow™. Zāles maisi ir pilni.
Rodas Power Flow™ vai teknes nosprostojums.	Zāle ir pārāk slapja. Pārāk mazi apgriezieni. Pārāk liels braukšanas ātrums. Zāles maisi ir pilni. Tvertnes izplūdes siets ir netīrs. Plāvēja platforma nav pareizi nolīmeģota. Plaušanas augstums pārāk zems. Nosprostota vai netīra plāvēja platforma.
Zāle izkļūst no tvertnes.	Tvertnes vāks nav nofiksēts. Tvertnei nav blīvējuma, vai tas ir bojāts.

OUMX068,0001358-25-11AUG17

Tehniskie dati

14 bušeļu aizmugurējais savācējs

Ieteikumi attiecībā uz priekšējo balastu Divi 18 kg (40 lb) čemodāna veida atsvari

Kopējā ietilpība 0,49 m³ (13,9 bušeļi)

Viena maisa tilpums 0,08 m³ (2,4 bušeļi)

Svars (maisi tukši) 34 kg (76 lb)

OUMX068,0001359-25-11AUG17

John Deere kvalitātes deklarācija

John Deere kvalitāte

John Deere aprīkojums ir vairāk nekā tikai pirkums, tas ir ieguldījums kvalitātē. Šī kvalitāte nāk līdzī mūsu aprīkojumam līdz ar jūsu John Deere dīlera gādāto detaļu un apkopes nodrošinājumu. Šis nodrošinājums ir nepieciešams, lai jūs vienmēr būtu apmierināts klients.

Tāpēc John Deere kompānija uzsākusi jūsu jautājumu un problēmu apstrādi, ja tādi rastos. Izvadīt jūs caur šo procesu palīdzēs sekojoši trīs soļi.

1. solis

Vadieties pēc ekspluatācijas instrukcijas

- A. Tajā ir daudz ilustrāciju un detalizēta informācija par drošu un pareizu rīcību ar jūsu aprīkojumu.
- B. Tajā sniegtas traucējummeklēšanas procedūras un tehniskie raksturojumi.
- C. Tajā sniegta pasūtīšanas informācija detaļu katalogiem, apkopes un tehniskajām instrukcijām.
- D. Ja ekspluatācijas instrukcijā nav atrodamas atbildes uz jūsu jautājumiem, pārejiet uz 2. soli.

2. solis

Sazinieties ar savu izplatītāju

- A. Jūsu John Deere dīlerim ir pienākums, tiesības un iespējas atbildēt uz jautājumiem, atrisināt problēmas un apmierināt jūsu vajadzības pēc detaļām un tehniskās apkopes.
- B. Vispirms apspriediet savus jautājumus vai problēmas ar sava dīlera apmācītu apkopes un rezerves daļu personālu.
- C. Ja rezerves daļas un apkopes darbinieki nespēj jūsu problēmu atrisināt, sazinieties ar dīleru centra vadītāju vai īpašnieku.
- D. Ja ar dīlera palīdzību jūsu jautājumi vai problēmas nav atrisināti, tālāk turpiniet ar 3. soli.

3. solis

Sazinieties ar John Deere

- A. Jūsu John Deere dīleris ir visefektīvākais palīgs, pie kura griezties ar savām rūpēm, bet, ja nevarat atrisināt savu problēmu pēc ekspluatācijas instrukcijas pārlūkošanas un sazināšanās ar savu dīleri, palīdzībai sazinieties ar John Deere.
- B. Lai palīdzība būtu tūlītēja un efektīva, lūdz, pirms zvanīšanas sagatavojiet sekojošu informāciju:
 - Dīlera, ar kuru esat sadarbojieties, vārds.
 - Jūsu aprīkojuma modeļa numurs.
 - Mašīnas darba stundu skaits (ja pieejams).
 - Sērijas numurs, kuru ierakstījāt šīs instrukcijas priekšējā vāka iekšpusē.
 - Ja problēmas ir ar pievienojamo ierīci, jūsu pievienojamās ierīces identifikācijas numurs.
- C. Pēc tam zvaniet pa tālruni 1-800-537-8233 (Savienotās Valstis vai Kanāda), un mūsu konsultants strādās ar jūsu dīleri, lai izpētītu jūsu problēmu. Ja jūs atrodaties ārpus Savienotajām Valstīm un Kanādas, apmeklējiet šo tīmekļa vietni:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Atlasiet savu valsti un pēc tam noklikšķiniet uz saites Sazināties ar mums.

Alfabētiskais satura rādītājs

B

Balasts	
Noņemšana	11
Uzstādīšana	9

D

Drošība, ekspluatācijas	6
Drošības uzlīmes, bez teksta	5

G

Garantijas reģistrācija	4
-------------------------------	---

I

Izstrādājuma saderība	4
-----------------------------	---

M

Maisi, piepildīšana	13
Materiālu savākšanas sistēma, atbrīvošana no aizsprostojuma	12

P

Piepildīšanas indikators, izmantošana	12
Pirkuma informācija, ierakstīšana	4
Problēmu novēršana	14

R

Rezerves daļas	2
Riepu spiediens, pārbaude	9

T

Tehniskie dati	14
Tekne, Power Flow™ Uzstādīšana	10
Tekne, Power Flow™ Noņemšana	10
Transportēšana	13
Transportlīdzekļa sagatavošana	9
Traucējummeklēšanas tabula	14
Tvertne, regulēšana	10
Tvertnes mezgls Noņemšana	11
Tvertnes mezgls, uzstādīšana	9

U

Uzglabāšana	11
Uzlīmes, drošības, bez teksta	5

Z

Zāles maiši	
Iztukšošana	10
Nomaīņa	13
Noņemšana un uzstādīšana	12
Zāles savākšana	
Padomi	13
Pēc	13