

X400, X500, X700 ve X900 Serisi im Bime ve Bahe Traktörleri için 14 Kile Arka Torba Yuvası



JOHN DEERE

KULLANICI EL KİTABI

im Bime ve Bahe Traktörleri için 14 Kile Arka Torba Yuvası

OMM169094 BASKI H7 (TURKISH)

John Deere Horicon Works

İhracat Sürümü
Printed in U.S.A.

Giriş

Bir John Deere Ürünü Satın Aldığınız için Teşekkür Ederiz

Artık değerli bir müşterimizsiniz ve makinenizi uzun yıllar güvenli ve memnuniyetle kullanabilmenizi dileriz.

MX00654,000020B-80-10MAY17

Operatör El Kitabınızın Kullanımı

Makineyi kullanmadan önce, özellikle güvenlik bilgileri olmak üzere operatör el kitabının tamamını okuyun.

Bu el kitabı makinenizin önemli bir parçasıdır. Tüm el kitaplarını kolayca ulaşabileceğiniz uygun bir konumda tutun.

Güvenli ve doğru şekilde ataşmanı kullanmak ve ataşmanın servisini gerçekleştirebilmek için makine operatör el kitabıyla birlikte sunulan ataşman operatör el kitabındaki güvenlik ve çalışma bilgilerini kullanın.

Ataşman el kitabınızda Makineyi Hazırlama adında bir bölüm varsa, bu durum ataşmanı takmadan önce traktörünüzde veya aracınızda bir işlem gerçekleştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Bu el kitabının Montaj ve Kurulum bölümleri, ataşmanı traktörünüze veya aracınıza nasıl monte edip takacağınızla ilgili bilgi sağlar. Ataşmanınızda gerekli ayarlamaları yapmak ve rutin servisi gerçekleştirmek için Servis bölümünü kullanın.

Bu ataşmanın montajı, takılması veya çalıştırılmasıyla ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa yerel John Deere bayinizle görüşün ya da yardım için 1-800-537-8233 numarasından John Deere Müşteri İletişim Merkezi'ni arayın.

Bu John Deere ataşmanı ile ilgili garanti bilgileri John Deere traktör veya aracınızla birlikte sunulan garantide bulunabilir.

TH84124,00000D9-80-23MAY13

Özel İletiler

El kitabı olası güvenlik kaygıları ve makina hasarı yanı sıra yardımcı işletim ve bakım bilgilerine dikkat çekmek için özel iletiler içerir. Yaralanma ve makina hasarını önlemek için, lütfen tüm bilgileri dikkatlice okuyun.

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Bu simge ve metin olası tehlikeleri, ya da tehlikeler ya da önlemler göz ardı edilirse sürücü ya da yanındaki kişi için oluşabilecek ölüm tehlikesini vurgulamak içindir.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Bu metin sürücüyü makina hasarı ile sonuçlanabilecek eylem ve durumları bildirmek için kullanılır.

NOT: Sürücüyü makinanın işletimi ve bakımında yardımcı olabilecek genel bilgi bu el kitabında verilmiştir.

MX00654,000020D-80-05JUN17

Servis Literatürü

Bu makinenin Parça Kataloğu veya Teknik El Kitabı'nın bir kopyasını satın almak isterseniz şu adreste John Deere Teknik Bilgi Mağazası'nı ziyaret edin:

https://techpubs.deere.com/?cid=VURL_TechInfoStore

veya aşağıdaki telefon numarasından iletişim kurun:

- **ABD ve Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Diğer Bütün Bölgeler:** John Deere yetkili servisiniz.

TH84124,0000199-80-15AUG17

Parçalar

John Deere yetkili servisinizde sunulan John Deere nitelikli yedek parçalarını ve yağlayıcılarını öneririz.

Parça sipariş ettiğinizde, John Deere yetkili satıcısı makinanız ya da

eklemleri donanımınız için seri numarası ya da ürün tanıtıcı numaraya (PIN) gerek duyar. Bunlar bu el kitabının Ürün Tanıtıcıları bölümüne yazdığınız numaralardır.

Servis Parçalarının Çevrimiçi Siparişi

İnternette parça siparişi ve bilgileri için <http://JDParts.deere.com> sayfasını ziyaret edin.

TC00531,00000E9-80-06MAR15

İçindekiler

İçindekiler

Giriş.....	2
Ürün Kimliği.....	4
Yazısız Güvenlik Etiketleri.....	5
Güvenlik.....	6
Montaj.....	7
Aracı Hazırlama.....	9
Takma.....	9
Çıkarma ve Muhafaza Etme.....	10
Çalıştırma.....	12
Servis.....	13
Sorun Giderme.....	14
Teknik Özellikler.....	14
John Deere Kalite Bildirimi.....	15
İndeks.....	16

Orijinal yönerge. Bu el kitabındaki tüm bilgiler, resimler ve teknik veriler yayımlama öncesindeki en son duruma uygundur. İstenildiği zaman haber vermeksizin gerekli değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

COPYRIGHT © 2017
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2016, 2012

Ürün Kimliği

Ürün Kimliği

Ürün Uyumluluğu

Bu 14 Kile Arka Torba Yuvası sistemi X400, X500, X700, X940, X948, X949 Serisi Traktörlerle uyumludur.

OUMX068,000133E-80-02AUG17

Satın Alma Bilgilerini Kaydedin

Aşağıda sağlanan alanlarda satın alma bilgilerinizi kaydedin.

SATIN ALMA TARİHİ:

BAYİ ADI:

BAYİ TELEFONU:

OUMX258,0000CEA-80-03DEC13

Ürününüzü ve Garantinizi Çevrimiçi Kaydedin


Ürününüzü İnternet üzerinden kaydetmek için www.JohnDeereWarrantyRegistration.com sayfasına gidin. Bilgileri çevrimiçi ortamda veya ürün garanti kartı üzerinde doldurduğunuzda ürününüzle ilgili tüm satış sonrası, hizmet ve önemli ürün bilgilerinin sağlanır.

MP47322,00F45FF-80-05JUN17

Yazısız Güvenlik Etiketleri

Yazısız Güvenlik Etiketleri

Güvenlik Etiketi Yeri

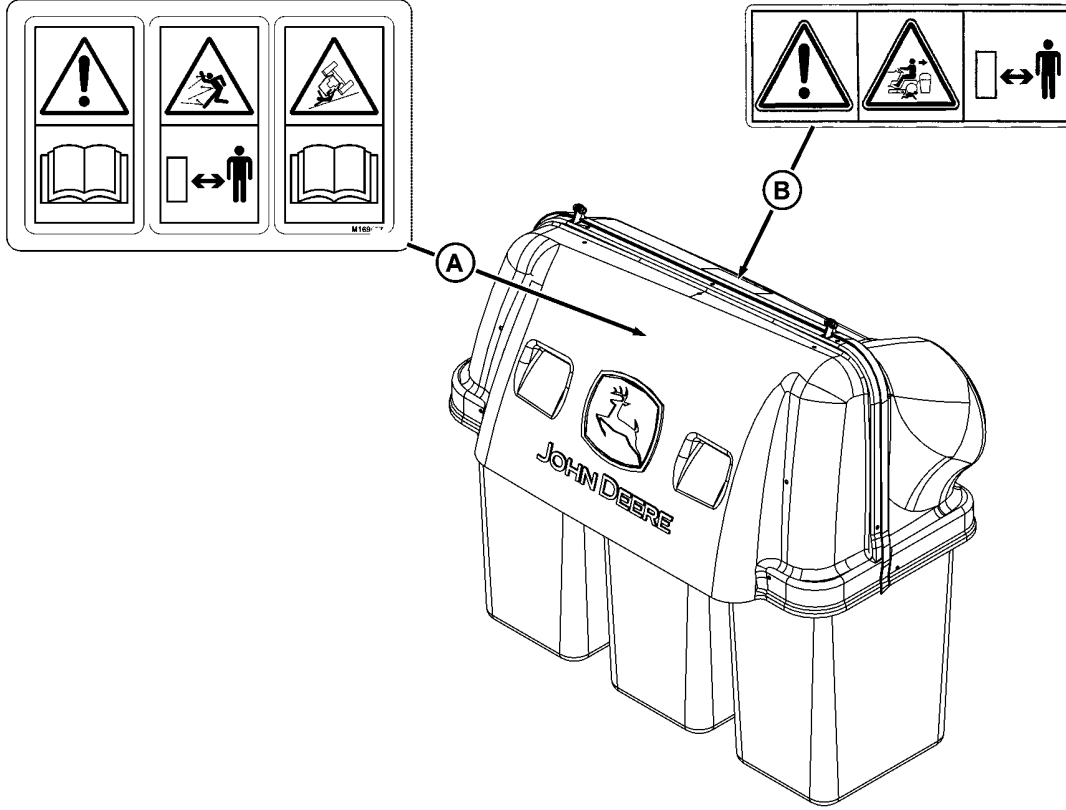

MXT020340—UN—04AUG17

A—Operatör El Kitabını Okuyun, Fırlayan Nesnelerin Neden Olabileceği Yaralanmalardan Kaçının, Devrilmeden Kaynaklanabilecek Yaralanmalardan Kaçının M169457

B—Devrilmeden Kaynaklanan Yaralanmaları Önleyin M146579

OUMX068,0001340-80-04AUG17

Yazısız Makine Güvenlik Etiketlerini Anlama



TCT005498—UN—11SEP12

Bu makinenin önemli yerlerinde, olası tehlikelere ilişkin uyarıda bulunan uyarı işaretleri yapıştırılmıştır. Tehlike bir uyarı üçgeninin içine yerleştirilmiş olan bir resimle belirtilmiştir. Bitişiginde yer alan bir resim, yaralanma tehlikesinden nasıl kaçınılacağına ilişkin bilgi vermektedir. Bu uyarı işaretleri, bu işaretlerin makina üzerindeki yerleştirilişi ve özet bilgi içeren bir açıklayıcı metin Güvenlik bölümünde gösterilmiştir.

Bu operatör el kitabında yer verilmeyen, sağlayıcılardan elde edilen parça ve bileşenler üzerinde de ek güvenlik bilgileri bulunabilir.

MX00654,0000389-80-05JUN17

Operatör El Kitabını Okuyun



GXT001478—UN—29AUG14

Operatör El Kitabını Okuyun

- Operatör el kitabı, aracın güvenli biçimde kullanılması ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Kazaları önlemek için tüm güvenlik kurallarına uyun.

Güvenlik

Fırlayan Nesnelerin Neden Olabileceği Yaralanmalardan Kaçının

- İş olmayanları çalışma esnasında makinenin etrafından uzak tutun.
- Oluğu yerinde tutun.
- Çim biçme makinesini, malzeme toplama sisteminin tamamı yerindeyken çalıştırın.
- Bıçaklar dönerken malzeme toplama sistemini açmayın.
- Torbayı çıkarmadan veya takamdan önce motoru kapatın.

Devrilmeden Kaynaklanabilecek Yaralanmalardan Kaçının

- Makinenin kayacağı, devrileceği veya yuvarlanacağı yerlerde makineyi sürmeyin.
- Daha fazla bilgi için Yokuşlarda Çalıştırma bölümüne bakın.

OUMX068,0000FB0-80-08FEB16

Döner Bıçaklardan Kaynaklanabilecek Yaralanmaları Önleyin



MXT020341—UN—04AUG17

- Motor çalışırken ellerinizi veya ayaklarınızı çim biçme makinesinin altına sokmayın.
- Dönen parçalardan uzak durun. Motor çalışırken emniyet korumalarını açmayın veya sökmeyin. Üfleciyi, tüm çim toplayıcı yerinde sabitken çalıştırın.
- Atılan Cisimler - Biçme işleminden önce bıçak tarafından atılabilecek cisimlerin olduğu alanı temizleyin. Çim biçme makinesini boşaltım oluğu ya da çim toplama haznesinin tamamı yerinde olmadan çalıştırmayın.
- Makinadan güvenli bir uzaklıkta durun.
- Operatör el kitabını okuyun.

OUMX068,0001341-80-04AUG17

Güvenlik

Güvenli Çalışma

Bu ataşman kitabındaki, makina operatör el kitabındaki tüm talimatları ve ekipman üzerindeki güvenlik işaretlerini çalıştırmaya başlamadan önce okuyun, anlayın ve bunlara uyun.

Uygun ön ağırlığı kullanın. Malzeme toplama sistemi kaldırdığında denge ağırlığını kaldırın.

Hazne, makinanın arkasına doğru uzanır. Kısa dönüşler yaparken etraftaki cisimlere dikkat edin.

Tüm çim toplayıcı, güvenli bir şekilde mandallanmış hazne kapağı ile konuma sabitlenene kadar malzeme toplama sistemini çalıştırmayın.

Hiç kimsenin çim biçme makinesini ya da malzeme toplama sistemini kullanmasına izin vermeyin. Yabancı cisimler ya da etrafa fırlayan nesneler makineye binenlere çarpıp bu kişilerin yaralanmasına yol açabilir. Sürücüler, operatörün görüşüne engel olup çarpışmaya neden olabilirler.

Haznenin kaldırılması ya da takılmasından önce:

- Çim biçme makinasını durdurun.
- Çim biçme makinasını ya da PTO'yu devre dışı bırakın.
- Motoru durdurun ve kontak anahtarını çıkarın.
- Operatör koltuğundan ayrılmadan önce, motorun ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

Makinayı geri sürmeden önce:

- Makinayı durdurun.
- Çocuk olup olmadığını kontrol etmek için haznenin arkasına bakın.
- Malzeme toplama sistemini boşaltırken etraftaki insanları uzaklaştırın.

Yokuşlarda Güvenli Biçimde Çalıştırma:

- Yarıya kadar dolduğunda hazneyi boşaltın.
- Dik yamaçlarda çalıştırmayın.
- Dönüşten önce yavaşlayın.
- Aracı aniden başlatıp durdurmayın.
- Makinayı, malzeme toplama sistemi ile yamaçlarda park etmeyin.


OUMX068,0000231-80-27MAR14

Güvenli Park Etme

1. Makinayı bir yamaçta değil düz bir zeminde durdurun.
2. Biçme düzeni bıçaklarını ya da tüm diğer eklenti donanımları ayırın.
3. Ataşmanları yere indirin.
4. Park frenini kilitleyin.
5. Motoru durdurun.
6. Kontak anahtarını çıkarın.
7. Sürücü koltuğundan ayrılmadan önce, motorun ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.
8. Makinanız yakıt kapatma valfiyle donatılmışsa, valfi kapatın.
9. Makinenin servisini yapmadan önce, negatif akü kablosunu ayırın ya da buji kablolarını (benzinli motorlar için) çıkarın.

OOU1023,0000035-80-21FEB13

Çocukları Koruyun

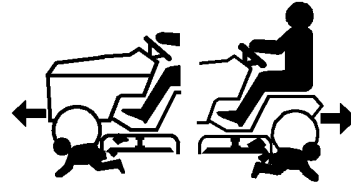

MXAL41929—UN—18FEB13

- Bazı kişiler çocukları bir makina üzerinde bindirdiklerinde, çocuklar bir biçme makinası ile eğlenebileceklerini düşünmektedirler, bu ölüm ya da ağır yaralanmaya neden olabilir.
- Çocuklar için çim biçme makinaları ve biçim işleri ilgi çekicidirler. Çocuklar döner bıçakların tehlikelerini anlamazlar ya da sürücünün kendilerinin orada olduklarını fark edemeyeceğini bilmezler.
- Geçmişte makina üzerine bindirilmiş çocuklar yeniden binebilmek için ansızın biçme alanına girebilirler ve makina tarafından geriye sürerken de olmak üzere çarpılıp makina altında ezilebilirler.
- Eğer sürücü, özellikle bir çocuk makinaya arkadan yaklaştığında, çocuğun varlığını fark etmezse, acıklı kazalar olabilir. Geri hareket öncesi ve sırasında, biçme düzeni bıçaklarını durdurun ve aşağıya ve makinanın arkasına dikkatlice, özellikle çocukların bulunup görmek için bakın.
- Bıçaklar çalışmıyor olsa bile, çocukları kesinlikle bir makina ya da eklenti donanım üzerinde taşımayın. Çocukları el arabası ya da römork ile çekmeyin. Çocuklar düşebilir ve ağır yaralanabilir ya da makinanın güvenli işletilmesini engelleyebilir.
- Makinayı kesinlikle bir gezinti aracı olarak ya da çocukları eğlendirmek için kullanmayın.
- Çocukların ya da bir eğitimsiz kişinin makinayı işletmesine kesinlikle izin vermeyin. Tüm sürücülere makina ya da bir eklenti donanım üzerine çocukların bindirilmesini bildirin.
- Bir biçici işletilirken, çocukları biçme alanının dışında, bina içinde ve sürücü dışınca bir sorumlu yetişkin kişinin gözetiminde tutun.

Montaj

- Çocukların varlığına karşı tetikte olun. Kesinlikle çocukların bıraktığınız yerde kalacaklarını düşünmeyin. Eğer biçme alanına bir çocuk girerse, makineyi durdurun.
- Çocukları görmenizi engelleyen kör köşeler, çalılar, ağaçlar ya da diğer nesnelere yaklaşırken çok dikkatli olun.

OUO1023,0000037-80-21FEB13

Fırlayan Nesnelerin Neden Olabileceği Yaralanmalardan Kaçının



TCAL41689—UN—08APR13

- Aracı, takılı MCS ataşmanı ile çalıştırırken tüm oluk ve hortumların güvenli bir şekilde konumlarında olduğundan emin olun. Hazneyi kapalı ya da MCS'yi işletim konumunda tutun.
- Herhangi bir ataşman parçasını çıkarmadan ya da kaldırmadan önce motoru durdurup tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.
- Hareketli bıçaklardan ve atılan cisimlerden kaynaklanabilecek yaralanmalardan kaçınin. Makineyi tahliye modunda çalıştırırken ataşmanı çıkarın. Ataşman çıkarılırsa deflektör koruyucusunun çim biçme makinası düzeneği üzerinde olduğundan emin olun.

OUMX068,0000234-80-18SEP13

Döner Bıçaklardan Kaynaklanabilecek Yaralanmaları Önleyin



MXT008720—UN—19SEP13

- Motor çalışırken ellerinizi ve ayaklarınızı dönen bıçaklardan ve üfleç tertibatından uzak tutun.
- Parçaları bakıma almadan önce motoru durdurun ve hareket eden parçaların da durmasını bekleyin.
- Tüm ataşman parçaları konuma gelmez ve mandal ile kitlenmez ise MCS ya da üfleci çalıştırmayın.

OUMX068,0000235-80-18SEP13

Bakım Çalışmalarının Güvenli Yapılması


- Makinanın bakımını yalnızca nitelikli, eğitilmiş, yetişkin kişiler yapmalıdır.
- Çalışmaya başlamadan önce bakım prosedürünü iyice öğrenin. Çalışma yapılacak alanı temiz ve kuru tutun.
- Motoru tehlikeli karbon monoksit gazı birikebilecek bir kapalı dar alanda işletmeyin.
- Makineyi asla hareket ederken yağlamayın, bakım yapmayın veya ayarlamayın. Emniyet donanımlarını yerlerinden çıkartmayın ve iyi durumda tutun. Donanımı sıkı tutun.
- Kapılamasını önlemek için, elleriniz, ayaklarınız, giysileriniz, takılarınız ve uzun saçlarınızı herhangi bir hareket eden parçadan uzak tutun.
- Ataşmana bakım yapmadan önce ataşmanı tamamen yere veya varolan bir ataşman mekanik durdurucusuna indirin. Tüm tahrik güçlerini ayırın ve motoru durdurun. Park frenini kilitleyin ve kontak anahtarını çıkarın. Makineyi soğumaya bırakın.

- Herhangi bir onarım yapmadan önce, aküyü bağlantısından ayırın ya da buji iletkenini (benzinli motorlarda) sökün.
- Makinaya veya ataşmana bakım yapmadan önce, hidrolik bileşenler ve yaylar gibi depolanmış enerjisi olan bileşenlerin basıncını dikkatli bir şekilde serbest bırakın.
- Hidrolik basıncı ataşmanı alçaltarak veya üniteleri zemine ya da mekanik bir durdurucuya indirerek serbest bırakın ve hidrolik kontrol kolunu hareket ettirin.
- Bakım işleri için kaldırılması gereken makina veya ataşman öğelerini güvenli bir şekilde destekleyin. Gerektiğinde bileşenleri desteklemek için krik o dayanakları kullanın ya da bakım sürgülerini kilitleyin.
- Park freni çekili değilken asla motoru çalıştırmayın.
- Tüm parçaları iyi durumda ve doğru takılmış biçimde muhafaza edin. Hasarları hemen onarın. Aşınmış ve kırılmış parçaları yenileriyle değiştirin. Tüm aşınmış veya hasarlı güvenlik ve talimat çıkartmalarını değiştirin.
- Ekipmanın güvenli çalışma koşullarında olduğundan emin olmak için tüm donanımı sık aralıklarla kontrol edin.
- Makina veya güvenlik cihazlarını düzenlemeyin. Makinaya veya ataşmana yapılan yetkisiz değişiklikler makinanın ve ataşmanın işlevine ve güvenliğine zarar verebilir.

OUMX068,0000236-80-04AUG17

Montaj

Takımdaki Parçalar

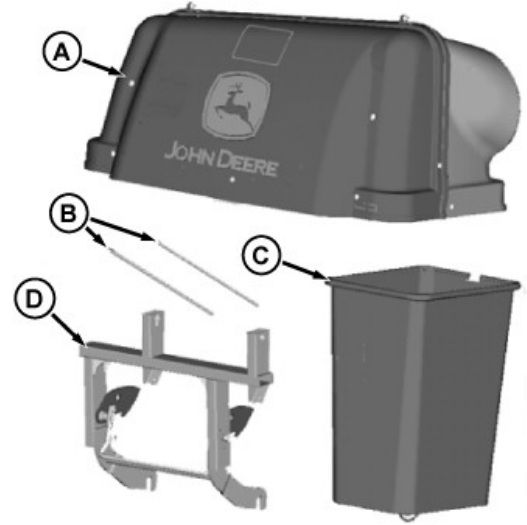

MXT020342—UN—07AUG17

Kutudaki Parçalar

Adet	Açıklama
1	Hazne (A)
2	Çubuk, Hazne Desteği (B)
3	Çim Torbası (C)
1	Montaj İskeleti (D)
1	Parça Paketi

Paketteki Parçalar

Adet	Açıklama
2	Pim, Delikli
2	Civata, M8x16


Montaj

Adet	Açıklama
2	Çatal Pim
4	Somun, M10
2	Somun, M8

OUMX068,0001343-80-07AUG17


Torba Yuvasını Monte Etme

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Hazne kasasının çizilmesini önlemek için hazneyi aşındırıcı olmayan bir yüzey üzerinde monte edin.

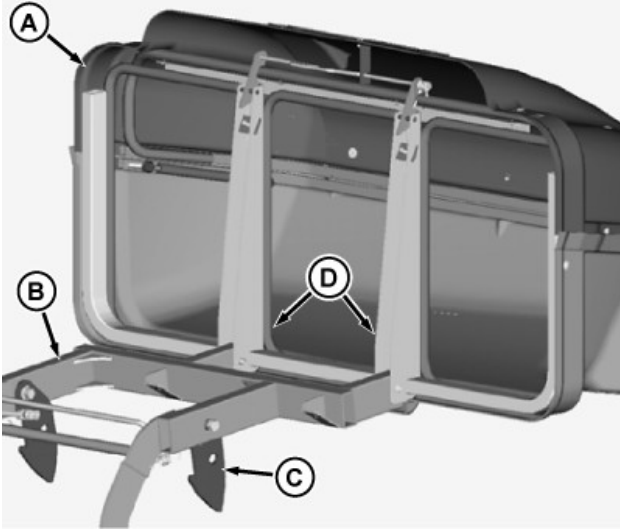


MXT020343—UN—07AUG17

1. Hazneyi (A) aşındırıcı olmayan bir yüzey üzerinde kapak yukarı bakacak şekilde monte edin.
2. Montaj iskeletini (B) mandallar (C) aşağı bakacak şekilde konumlandırın.
3. Montaj iskeletini, hazne kanal desteklerinin altına (D) kaydırın.

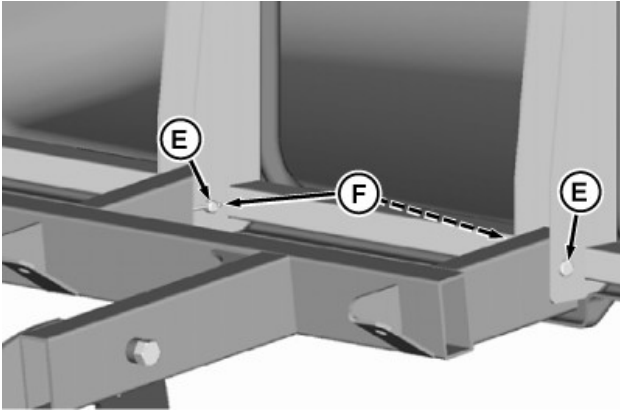


MXT020344—UN—07AUG17

4. İskeledeki delikleri kanal desteklerindeki deliklerle hizalayın. Kanal desteklerinin dışından iki delikli pimi (E) takın.
5. İki çatal pimi (F), delikli pimler üzerindeki deliklere takın. Çatal pimleri, uçlarını bir kerpetenle bükerek sabitleyin.

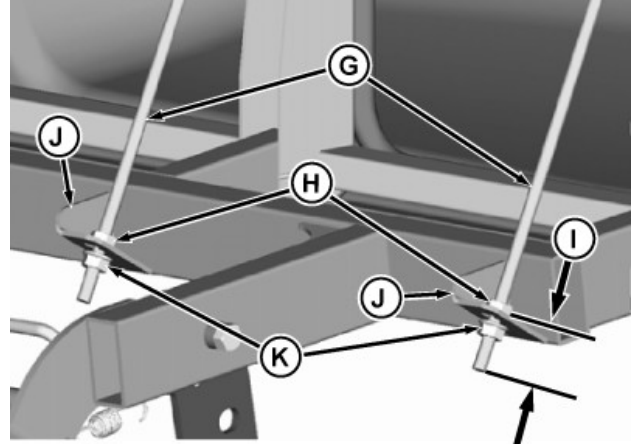


MXT020345—UN—07AUG17

6. Hazne besleme çubuklarını (G) alın. Flanş, çubuğun dişli ucuna doğru aşağı bakacak şekilde bir M10 flanş somununu (H) takın. Somunları kolların üzerinde, somun flanşından dişli kolun tabanına 40 mm (1-9/16 inç) mesafe (I) olacak şekilde döndürün.
7. Hazne destek çubuklarını braketlere (J) takın. Flanş, braketle bakacak şekilde bir M10 flanş somununu (H) her bir çubuk ucuna takın. Somunları sıkımayın.

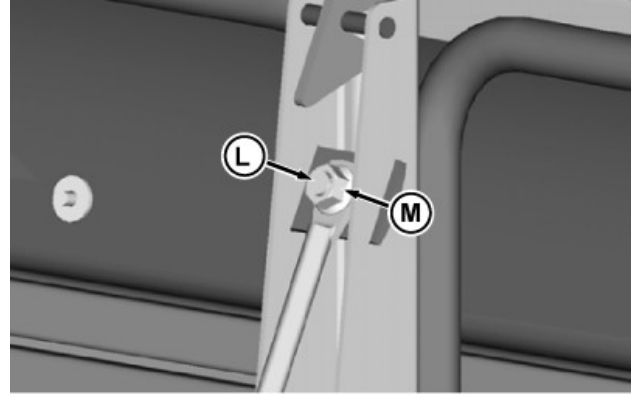

MXT020346—UN—07AUG17

8. M8x16 cıvata (L) ve M8 flanş somunu (M) kullanarak her bir destek çubuğunun diğer ucunu hazne destek kanalına sabitleyin. Somunları sıkın.

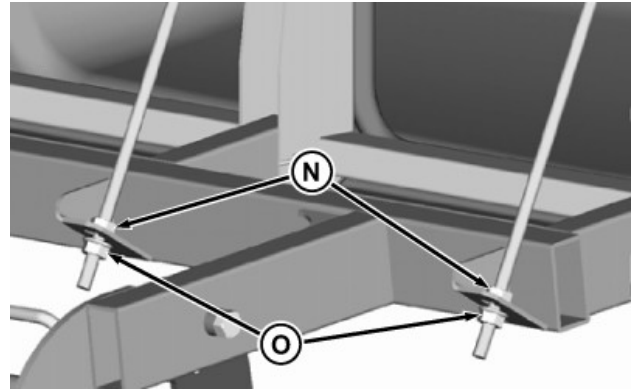

MXT020347—UN—07AUG17

9. Üst flanş somunlarının (N) ön ayar konumunu koruyun. Alt flanş somunlarını (O) sıkın.

OUMX068,0001344-80-07AUG17

Aracı Hazırlama

Aracı Hazırlama

NOT: Ataşmanı ilk kez takarken bu operatör el kitabının Montaj bölümünü okuyup doldurun.

Gerekli Ekipman

- Click-N-Go™ bağlantı kiti
- Power Flow™

Makine Kurulumu

- Makineyi çalıştırmadan önce makinenin lastik basıncını kontrol edin. (Makinenizin operatör el kitabına bakın.)

OUMX068,0001342-80-07AUG17

Takma

Doğru Denge Ağırlığını Takma

Ön denge ağırlığı, arka torba yuvasının karşı dengesini sağlamak için önerilir:

- Makinenin önüne iki adet 18 kg (40 lb) bavul ağırlığı takın. Makinenizin operatör el kitabına bakın.

Doğru direksiyon kontrolü ve dengesini sağlamak için torba yuvası takılıyken denge ağırlığı kaldırın.

OUMX068,0001345-80-10AUG17


Lastik Basıncını Kontrol Etme

Torba yuvasını takmadan önce makinenin lastik basıncını kontrol edin. Makinenizin operatör el kitabına bakın.

OUMX068,0001346-80-07AUG17

Hazne Tertibatını Takma


1. Makineyi güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
2. Torbaları, torba yuvası tertibatından çıkarın.

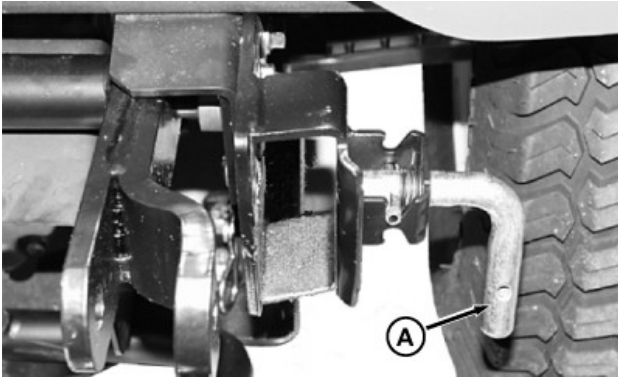

MXT020722—UN—09AUG17


3. Üst Click-N-Go™ pimlerini (A) her iki tarafta kilit açık konumuna getirin.

NOT: X900 serisi traktörlerde: Hazneyi takmadan önce Devrilmeye Karşı Korumayı (ROPS) tamamen kaldırın ve yerine kilitleyin. ROPS, yarıya kadar kaldırılmış konumunda olmamalıdır, aksi takdirde torba çıkarma işlemi esnasında hazne kapısının açılmasını engeller.

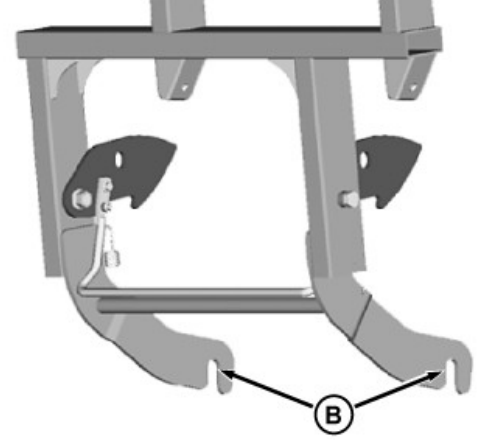

MXT020723—UN—08AUG17


4. Torba yuvası tertibatını, aşındırıcı olmayan bir yüzeye yerleştirin, torba yuvası iskelet çentiklerini (B) alt Click-N-Go™ montaj pimleri ile hizalayın.

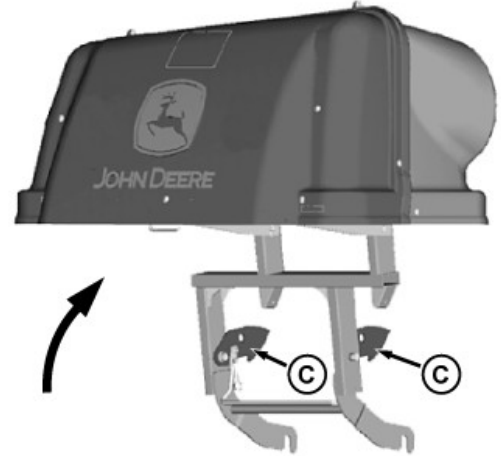

MXT020724—UN—09AUG17

5. Hazne tertibatını mandallar (C), Click-N-Go™ braketlerine geçene kadar yukarı doğru eksen üzerinde döndürün.

NOT: Takma işlemi esnasında, torba yuvası tertibatını hafifçe kaydırarak Click-N-Go™ pimlerinin (D), torba yuvası mandallarının montaj delikleri içine kilitlendiğinden emin olun.

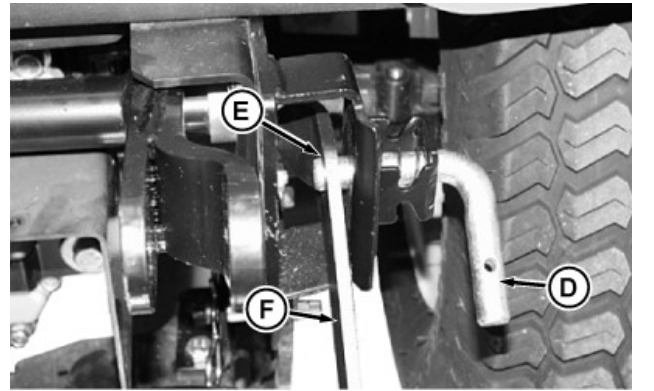

MXT020725—UN—09AUG17

6. Kilit açık konumundaki üst Click-N-Go™ pimlerini (D) serbest bırakarak montaj deliklerinin (E), torba yuvası mandallarına (F) kilitlenmesini sağlayın.

Çıkarma ve Muhafaza Etme




7. Güvenlik etiketleri makinenin arkasında görünür olacak ve düz kumaş yan yüzeyler aşağı doğru bakacak şekilde torbaları (G) destek iskeleti (H) üzerindeki yerine kaydırın.

OUMX068,0001347-80-09AUG17

Hazneyi Ayarlama

NOT: Hazneyi takmadan önce makinenin, lastikler doğru hava basıncıyla şişirilmiş şekilde düz bir yüzeye park edilmesi gerekir.

1. Hazneyi açın.

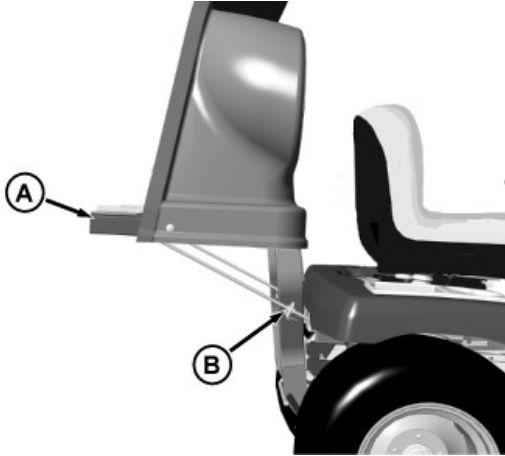


2. Haznenin yan tarafında durun. Destek iskeleti (A) zeminden ileri doğru 2-3° açıyla konumlandırılmalıdır. Gerekirse hazneyi ayarlayın:
- a. Hazne destek çubukları üzerindeki somunları (B) gevşetin.
 - b. Destek iskeleti hafif ileri doğru açıyla konumlandırılana kadar somunları ayarlayın.
3. Somunları sıkın.

OUMX068,0001348-80-09AUG17


Power Flow™ Oluğunu Takma

1. Hazne kapağını açın.

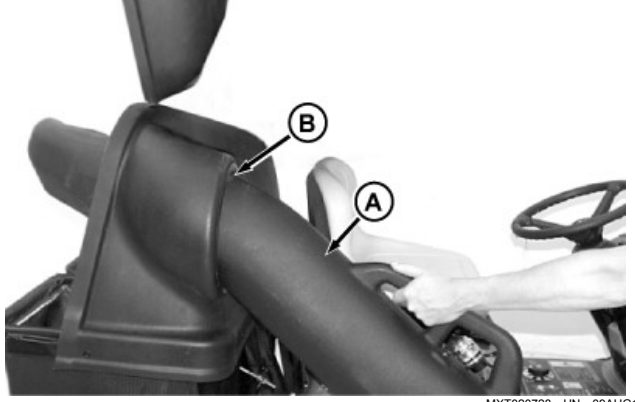

MXT020728—UN—09AUG17

2. Oluğun yuvarlak ucunu (A) hazne ağzının içine (B) takın. Oluğu haznenin içinde, Power Flow™ bağlantısı için yeterince açıklık sağlayacak kadar ilerletin.

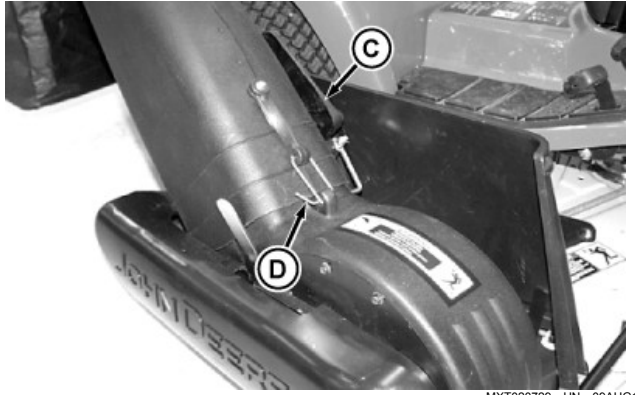

MXT020729—UN—09AUG17

3. Power Flow™ üzerindeki egzoz kapağını (C) kaldırıp açık tutun.
4. Oluğu üfleyci çıkışı üstünde tamamen kaydırın.
5. Kayış kancasını (D) Power Flow™ üzerindeki halkaya sabitleyin.
6. Hazne kapağını kapatıp mandalı takın.

OUMX068,0001349-80-10AUG17

Çıkarma ve Muhafaza Etme

Çıkarma ve Çim Torbalarını Boşaltma

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Çim torbalarının içindekiler, torba yuvasının ağır ve dengesiz olmasına neden olabilir. Makineden torba yuvasını çıkarmadan önce her zaman torbaları çıkarıp boşaltın.


1. Makineyi güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
2. Çim torbalarını çıkarıp boşaltın.

OUMX068,000134A-80-10AUG17


Power Flow™ Oluğunu Çıkarma

1. Hazneyi açın.

Çıkarma ve Muhafaza Etme

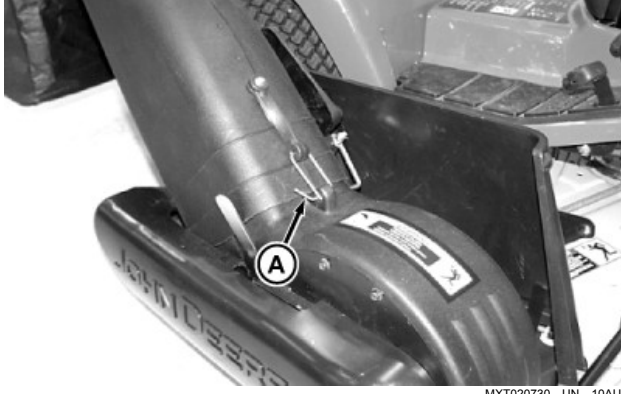

2. Power Flow™ oluğundaki kayışı kancasını (A) serbest bırakın.

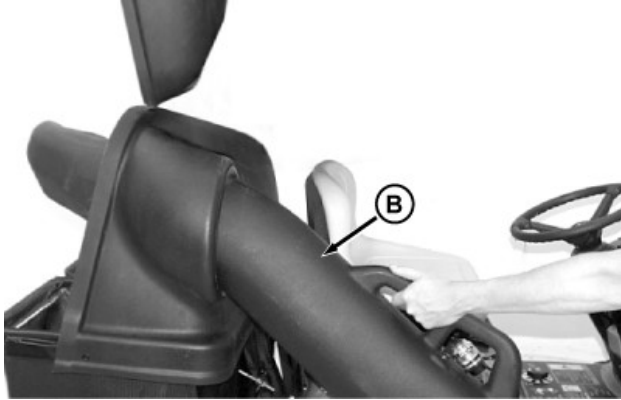


3. Oluğu (B), Power Flow™ elemanından ayrılana kadar hazne içinde ilerletin.
4. Oluğu haznedan çıkarın.
5. Hazne kapağını kapatıp mandalı takın.

OUMX068,000134B-80-10AUG17


Hazne Tertibatını Çıkarma

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Hazne kasasının çizilmesini önlemek için hazneyi aşındırıcı olmayan bir yüzey üzerinde takın ve çıkarın.

1. Hazne kapağı mandalının takılı olduğundan emin olun.

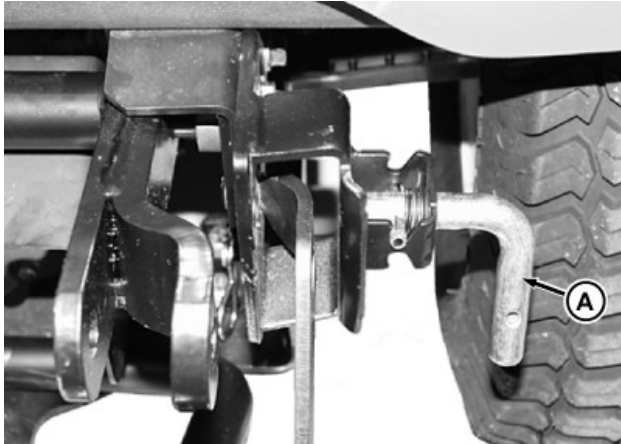

2. Click-N-Go™ pimlerini (A) kilitli konuma getirme.

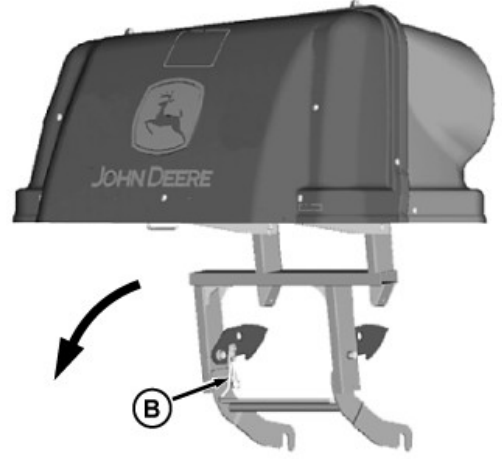

MXT020733—UN—10AUG17

3. Torba yuvası tertibatının (B) arkasında dururken hazne tertibatını zabıt bir şekilde tutup serbest bırakma çubuğuna (B) bastırın.
4. Hazne tertibatını aşağı doğru eksen üzerinde döndürün ve aşındırıcı olmayan bir yüzeye bırakın.
5. Hazne tertibatını makineden çekip uzaklaştırın.
6. Kilit açık konumundaki Click-N-Go™ pimlerini serbest bırakın.

OUMX068,000134C-80-10AUG17

Denge Ağırlığını Kaldırma

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Torbalama yapmıyorken makinenin doğru çalışmasını sağlamak için, malzeme toplama sistemi çıkarılmışken denge ağırlığını çıkarın.

Ön denge ağırlığını çıkarın. Torba yuvası takılı değilken denge ağırlığının çıkarılması makinenin doğru çalışmasını sağlar.

OUMX068,000134D-80-10AUG17

Muhafaza Etme

1. Malzeme toplama sistemini çıkarın.
2. Hazne, oluk ve Power Flow™ ögesini boşaltıp temizleyin.
3. Torbalama sırasında kullanılan denge ağırlıklarını çıkarın. Denge ağırlığının çıkarılması, malzeme toplama sistemi takılı değilken makinenin doğru çalışmasını sağlar.
4. Eksik veya hasarlı parçaları değiştirin. Donanımın tamamının güvenli olduğundan emin olun.
5. Paslanmayı önleme amacıyla, çizilmiş metal yüzeyleri boyayın.


ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Hazne kasasının çizilmesini önlemek için hazneyi aşındırıcı olmayan bir yüzeyde muhafaza edin.

6. Mümkünse hazneyi, oluğu ve Power Flow™ elemanını serin, karanlık bir ortamda ve aşındırıcı olmayan bir yüzeyde muhafaza edin. Bu parçaların dışarıda muhafaza edilmesi gerekiyorsa üzerine hava koşullarına dayanıklı bir örtü örtün.
7. Çim torbalarını düz şekilde katlayın veya ters şekilde asın, haşerelerden ve kötü hava koşullarından uzak tutun.

OUMX068,000134E-80-10AUG17

Çalıştırma

Doluluk Göstergesini Kullanma

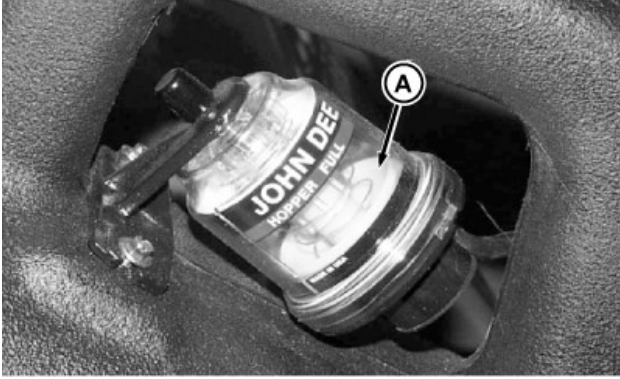

Malzeme toplama sistemi, en iyi performans için çim biçme makinesi düzeneğinden torbalara kısıtlamasız hava akışı gerektirir. Torbalama oluğundaki doluluk göstergesi sistemdeki hava akışını ölçer. Çim torbaları doldukça oluktaki hava basıncı artarak sarı zarın (A) yükselmesine neden olur. Oluk, gösterge ve hazne arasındaki bir yerde tıkanırsa gösterge aynı zamanda bir hazne doluluk durumu gösterir.

Yeterli hava akışı sağlayın:

- Power Flow™ elemanını, oluğu, hazneyi, torbaları ve çim biçme makinesi düzeneğinin alt kısmını temiz tutun.
- Gaz kolunu hızlı konumunda tutun ancak yavaş hareket edin.
- Çim biçme makinesini, makinenin arkası önünden 10 mm (3/8 inç) yüksek olmayacak şekilde seviyelendirin.
- Çim biçme makinesini daha yüksek kesme konumlarında çalıştırın.
- Aşınmış veya hasarlı çim biçme makinesi bıçaklarını değiştirin.

OUMX068,000134F-80-10AUG17

Malzeme Toplama Sistemini İncelemek İçin Çıkarma

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Dönen bıçaklar tehlikelidir:

- Koltuktan kalkmadan önce makineyi güvenli bir şekilde park edin ve park frenini devrede sokun.
- Çim biçme makinesini kapatın.
- Motoru durdurun.


Koltuktan kalkmadan önce:

1. Makineyi eğimli değil düz bir zeminde durdurun.
2. Kuyruk milini (PTO) devreden çıkarın.
3. Ataşmanları yere indirin.
4. Park frenini kilitleyin.
5. Motoru durdurun.
6. Kontak anahtarını çıkarın.
7. Operatör koltuğundan ayrılmadan önce motorun ve hareket eden tüm parçaların durmasını bekleyin.

OUMX068,0001350-80-10AUG17

Malzeme Toplama Sistemindeki Tıkanıklıkları Açma

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Çim biçme makinesinin bıçaklarının neden olabileceği yaralanmaları önlemeye yardımcı olmak için, motor çalışırken boşaltma oluğundaki tıkanıklıkları açmaya çalışmayın.

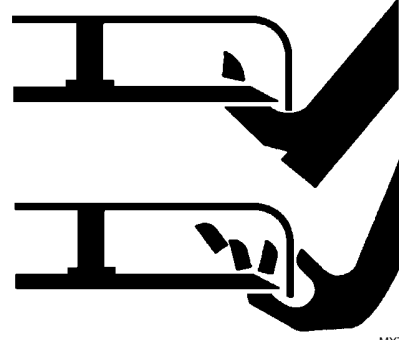


MXT020735—UN—10AUG17

1. Makineyi güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
2. Hazneyi açın. Oluk çıkışı inceleyin.
3. Oluğu Power Flow™ elemanında çıkarın. Oluk girişini inceleyin.
4. Power Flow™ elemanını çim biçme makinesi düzeneğinden çevirerek ayırın. Çim biçme makinesi düzeneğinin altında çim ve toz birikip birikmediğini kontrol edin.

OUMX068,0001351-80-10AUG17


Çim Torbalarını Takma ve Çıkarma

Takma

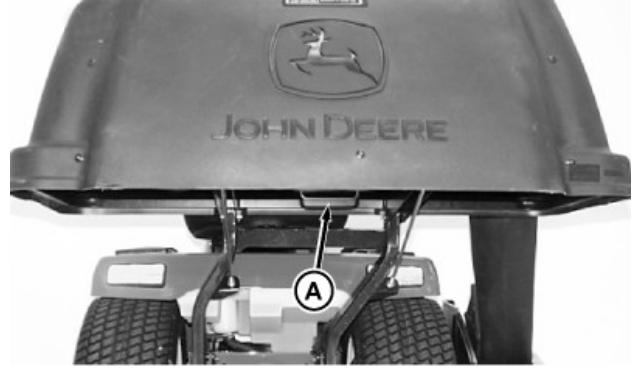

MXT020736—UN—10AUG17

1. Kolu (A) geri çekerek hazne kapağının mandalını açın.
2. Hazne kapağını kaldırın.

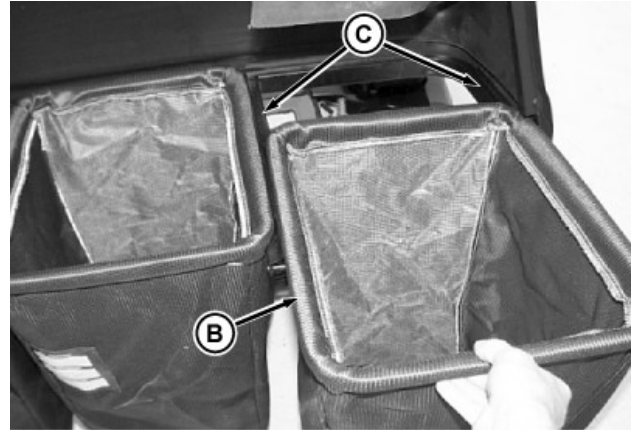

MXT020737—UN—10AUG17

3. Güvenlik etiketleri makinenin arkasında görünür olacak ve düz kumaş yan yüzeyler aşağı doğru bakacak şekilde torbaları (B) destek iskeleti (C) üzerindeki yerine kaydırın.
4. Hazne kapağını kapatın. Kapak mandalının güvenli şekilde takıldığından emin olun.

Servis

Çıkarma

1. Kolu (A) geri çekerek hazne kapağının mandalını açın.
2. Hazne kapağını kaldırın.
3. Torbaları (B) destek iskeletinden (C) kaydırıp çıkarın.
4. Hazne kapağını kapatın. Kapak mandalının güvenli şekilde takıldığından emin olun.

OUMX068,0001352-80-10AUG17

Torbaları Doldurma

- Kırpıntı seviyesini sık sık kontrol edin.
- Oluğun tıkanmasını önlemek için torbaları dolduğunda boşaltın.
- Soldaki ve ortadaki torbalar genellikle ilk önce dolar.
- Devrilmeyi önlemek için, eğimli yüzeylerde çalışırken torbaların en fazla yarısı dolu olmalıdır.

OUMX068,0001353-80-10AUG17

Torbalama İpuçları

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Torbada kırpıntı bırakmayın:

- **Nem, torbalara zarar verebilir.**
- **Nemli kırpıntılar yangın tehlikesi oluşturabilir.**

- Motoru tam gazda çalıştırın. Motor yavaşlarsa sürüş hızını azaltın.
- Çim daha az ıslakken torbalama işlemi yapın. Nemli çimin çim biçme makinesi düzeneğini ve malzeme toplama sistemini tıkama olasılığı daha yüksektir.
- İyi bir hava sızdırmazlığı sağlamak için haznenin üst kısmını her zaman mandallanmış şekilde tutun.
- Çim biçme ve torbalama öncesinde tüm kayaları, taşları, ince dalları ve toprak parçalarını toplayın. Çim biçme makinesinin, makineye veya malzeme toplama sistemine zarar verebilecek görünmeyen engelleri açığa çıkarması için çimleri başlangıçta istediğinizden çim yüksekliğinden daha uzun çimler kalacak şekilde biçin.
- Çim veya yaprakları gece boyunca ya da daha uzun süreyle torbalarda asla bırakmayın. Yaprakların veya çimlerin nemi torbaların bozulmasına neden olur. Ayrıca, nemli çim veya yapraklar torbalarda tutulduğunda yanıcı olabilir ve yangına sebebiyet verebilir.

Bu nedenle, yaprakların bulunduğu çöp torbalarını veya çim torbalama ekipmanlarını tamamen ya da kısmen doluyken garajda veya başka kapalı alanlarda asla muhafaza etmeyin. Çim kırpıntılar harika bir organik gübredir. Kırpıntılar bahçe sıraları arasında veya çiçeklerin, çalılar ve ağaçların etrafında malç olarak da kullanılabilir.

- Plastik çim, yaprak veya çöp torbaları çim veya yaprakların atılmasını kolaylaştırmak için bez torbaların içine yerleştirilebilir. 45 galonluk çim ve yaprak torbaları kullanın. Doldurma işlemi sonrasında kolaylıkla bağlanıp kapatılabilmeleri için plastik torbaların makul bir kısmını bez torbanın dışına doğru her yönden kıvrın.
- Plastik torbaları çıkarmak için öncelikle torbayı bağlayıp kapatın. Hazneden bez torbayı plastik torbayla birlikte çıkarın. Plastik torbayı bez torbadan kaldırarak çıkarın ve kırpıntılarını atın.

OUMX068,0001354-80-10AUG17

Torbalamadan Sonra

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Torbada kırpıntı bırakmayın:

- **Nem, torbalara zarar verebilir.**
- **Nemli kırpıntılar yangın tehlikesi oluşturabilir.**

- Bez torbalardaki kırpıntılarını hemen boşaltın. Bozulmayı önlemek için torbaları çim biçme işlemi sonrasında kurumaya bırakın.
- Çim biçme makinesini saklayıp kaldıracağınız zaman bir yangın

başlangıcını önlemeye yardımcı olmak için motorun soğumasını bekleyin.

- Birikimi ve yangını önlemeye yardımcı olmak için çim biçme makinesi düzeneğinin üst kısmını, motoru ve malzeme toplama sistemini mümkünse sıkıştırılmış hava ile temizleyin.
- Birikimi önlemeye yardımcı olmak ve paslandırıcı çim kimyasal maddelerini gidermek için çim biçme makinesi düzeneğinin altını basınçlı suyla temizleyin. Düzeneği yıkadıktan sonra çim biçme makinesini kuruması için birkaç dakika çalıştırın.

OUMX068,0001355-80-10AUG17

Makineyi Taşıma

Malzeme toplama sistemi, taşıma esnasında traktörde bırakılırsa üniteyi römork ile taşıırken şu talimatları izleyin:


- Bez torbaları boşaltıp hazneden çıkarın. Yol seyir hızlarında rüzgar, kumaş torbaların erken aşınmasına neden olabilir.
- Hazne kapağının, hazne iskeletine sağlam şekilde takıldığından emin olun.
- Ünite, uzun mesafeler boyunca veya yüksek hızlarda taşınırsa, taşıma işlemi öncesinde malzeme toplama sistemini çıkarın.

OUMX068,0001356-80-10AUG17

Servis

Çim Torbalarını Değiştirme

1. Makineyi güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
2. Torbaları haznede çıkarın.

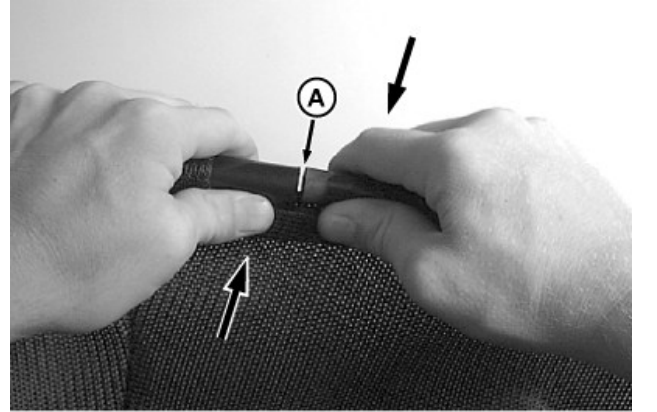

MXT020738—UN—10AUG17

3. Torbayı, torba ağzında dikiş kısmı (A) görünene kadar iskeletin çevresinde kaydırın.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! İskelet borusunun uçlarını 13 mm'den (1/2 inç) fazla bükmeyin, aksi takdirde iskeletin şekli bozulabilir.

4. İskelet borusunu çekip ayırın. Torbanın çıkarılması için 13 mm (1/2 inç) açıklık sağlamak üzere boru uçlarını hafifçe zıt yönlerde itin.

Sorun Giderme



Durum	Kontrol Edin
	Çim torbaları dolu. Hazne egzozu eleği kirli. Çim biçme makinesi düzeneği düzgün bir şekilde seviyelendirilmemiş. Çim biçme makinesi kesme yüksekliği çok düşük. Tıkanmış veya kirli çim biçme makinesi düzeneği.
Hazneden çim sızıyor.	Haznenin üst kısmı mandallanmamış. Hazne contası hasarlı veya eksik.

OUMX068,0001358-80-11AUG17

- İskelet borusunu çevreleyen torba malzemesini torba çıkana kadar çekin.
- Yeni torbayı iskelet borusuna geçirin.
- İskelet borusunun uçlarını bağlayın.
- Torbayı, takıldığında güvenlik etiketi makinenin arkasında görünür olacak şekilde ayarlayın.

OUMX068,0001357-80-10AUG17

Sorun Giderme

Sorun Giderme Çizelgesinin Kullanılması

Eğer bu çizelgede listelemeyen bir sorun ile karşılaşırsanız, bakım için yetkili servisimize danışın.
Listelenen tüm olası nedenler incelenmiş ve sorun hâlâ çözülmemişse, yetkili servisimize danışın.

MP47322,00F467B-80-03MAY17

Torba Yuvası Sorunlarını Giderme

Durum	Kontrol Edin
Doluluk göstergesi haznenin dolu olduğunu erken gösteriyor.	Tıkanmış oluk.
Doluluk göstergesi çalışmıyor.	Hava akışı alıcı borusu hasarlı, tıkanmış veya düzgün takılmamış.
Çimin tamamı toplanmıyor.	Çim çok nemli. Gaz kelebeği hızı çok düşük. Sürüş hızı çok yüksek. Çim torbaları dolu. Hazne egzozu eleği kirli. Oluk veya Power Flow™ elemanı tıkalı. Tıkanmış veya kirli çim biçme makinesi düzeneği. Yanlış veya kör çim biçme makinesi bıçakları. Çim biçme makinesi düzeneği düzgün bir şekilde seviyelendirilmemiş. Çim biçme makinesi kesme yüksekliği çok düşük.
Çim biçme makinesinin arkasında çim kırıntıları izi kalıyor veya kırıntılar yana atılıyor.	Tıkanmış oluk. Power Flow™ elemanında sorun. Çim torbaları dolu.
Power Flow™ veya oluk tıkanıyor.	Çim çok nemli. Gaz kelebeği hızı çok düşük. Sürüş hızı çok yüksek.

Teknik Özellikler

14 Kile Arka Torba Yuvası

Ön Denge Ağırlığı Önerisi İki 18 kg (40 lb) Bavul Ağırlığı
Toplam Kapasite 0,49 m³ (13,9 kile)
Torba Başına Hacim 0,08 m³ (2,4 kile)
Ağırlık (Torbalar boş halde). 34 kg (76 lb.)

OUMX068,0001359-80-11AUG17

John Deere Kalite Bildirimi

John Deere Kalitesi

Bir John Deere makina almakla kaliteye yatırım yapmış oluyorsunuz. Bu kalite garantisi yalnızca makinayı değil John Deere yetkili servislerindeki yedek parça ve müşteri hizmetlerini de kapsamaktadır. Bu müşteri hizmetleri desteği müşterilerimizin memnuniyetini sağlamaktadır.

Bu nedenle sorularınız ve sorunlarınızın çözümüne katkı için John Deere bir yeni yöntemin uygulamasını başlatmıştır. Yöntem aşağıdaki üç adıma ayrılmıştır.

Adım 1

Sürücü el kitabınıza bakın

- A. El kitabında makinanızın doğru ve güvenli işletimi üzerine birçok görüntüleme ve ayrıntılı bilgi vardır.
- B. El kitabı sorun giderme işlemlerini ve teknik özellik bilgilerini içerir.
- C. El kitabı yedek parça katalogları, bakım ve teknik el kitapları için sipariş bilgileri içerir.
- D. Eğer sorularınıza sürücü el kitabında bir yanıt yoksa, sonra Adım 2'ye geçin.

Adım 2

Bayinize danışın

- A. John Deere yetkili servisiniz sorularınıza yanıt vermek, sorunlarınızı çözmek, ve yedek parça ve bakım konusundaki gereksinimlerinizi karşılamak için sorumlu ve yetkilidir, ve bunları yapabilecek yetenektedir.
- B. Önce, sorularınızı ya da sorunları yetkili servisin eğitimli yedek parça ve bakım bölümü uzmanların açıklayın.
- C. Eğer yedek parça ve bakım bölümü çalışanları sorunu çözemiyorsa, yetkili servis yöneticisine ya da sahibine danışın.
- D. Eğer sorularınız ya da sorunlara çözüm konusunda yetkili servis yardımcı olamıyorsa, sonra Adım 3'e geçin.

Adım 3

John Deere Firmasına Danışın

- A. John Deere yetkili servisiniz herhangi bir sorununuz için en hızlı ve etkin çözümü sunar, ancak sürücü el kitabını inceleyerek ve yetkili servisinize danışarak soruna çözüm bulamıyorsanız, yardım için John Deere'e başvurun.
- B. Bir hızlı, etkin servis için, bizi arama öncesi şu bilgileri hazır edin:
 - Birlikte çalıştığınız yetkili servisin adı.
 - Donanımın model numarası.
 - Makinanızın işletim saati sayısı (olabiliyorsa).
 - Bu el kitabının ön kapağı arkasına yazdığınız seri numarası.
 - Eğer sorun bir eklenti donanımda ise, eklenti donanımın tanıtıcı numarası.

C. Sonra 1-800-537-8233 numaralı telefonu arayın (ABD ve Kanada) ve danışmanınız sorunu araştırmak için yetkili servisiniz ile birlikte çalışacaktır. Eğer ABD ve Kanada dışında iseniz, bize şu internet sayfası aracılığıyla ulaşın:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Ülkenizi seçin ve Bize Ulaşın bağlantısına tıklayın.

SP66632,00043A7-80-10MAY17

İndeks

A

Aracı hazırlama	9
Araç hazırlığı	9

D

Denge Ağırlığı	
Çıkarma	11
Takma	9
Depolama	11
Doluluk göstergesi, kullanma	12

E

Etiketler, güvenlik, yazısız	5
------------------------------------	---

G

Garanti Kaydı	4
Güvenlik etiketleri, yazısız	5
Güvenlik, Çalışma	6

H

Hazne tertibatı	
Çıkarma	11
Hazne tertibatı, takma	9
Hazne, ayarlama	10

L

Lastik basıncı, kontrol etme	9
------------------------------------	---

M

Makineyi Taşıma	13
Malzeme toplama sistemi, tıkanıklıkları açma	12

O

Oluk, Power Flow™	
Takma	10
Oluk, Power Flow™	
Çıkarma	10

S

Satın Alma Bilgileri, Kaydetme	4
Sorun Giderme	14
Sorun giderme çizelgesi	14

T

Teknik Özellikler	14
Torbalama	
İpuçları	13
Sonra	13
Torbalar, doldurma	13

Y

Yedek parçalar	2
----------------------	---