

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

Rear Bagger
14-Bushel

OMM169058 I2

KASUTUSJUHEND



JOHN DEERE

Selles kasutusjuhendis sisalduv teave,
illustratsioonid ja tehnilised andmed põhinevad
avaldamise ajal saadaoleval värskemal teabel.
Jätame endale õiguse teha mis tahes ajal ilma
etteatamiseta muudatusi.

AUTORIÕIGUS© 2012

Deere & Co.

John Deere Ag & Turf Division

Kõik õigused kaitstud

Varasemad väljaanded

AUTORIÕIGUS©

Ekspordiversioon

Trükitud USA-s



SISSEJUHATUS

Sisukord

Sissejuhatus	1
Toote identifitseerimine	2
Ohutusmärgised	3
Ohutus	4
Sõiduki ettevalmistamine	5
Paigaldamine	5
Eemaldamine	7
Töö	8
Kvaliteetse teeninduse saamine	9
Teenindus	10
Törkeotsing	10
Kokkupanek	11
Tehnilised andmed	12
John Deere'ki kvaliteedikinnitus	13

Sissejuhatus

Aitäh, et valisite John Deere'i toote!

Me hindame teid kliendina kõrgelt ning soovime, et kasutaksite oma masinat ohutult ja rahulolevalt veel aastaid.

Kasutusjuhendi kasutamine

Käesolev juhend on masina oluline osa ja peaks ka masina edasi müümisel selle juurde jääma.

Kasutusjuhendi lugemine aitab nii teil kui teistel vigastusi ja masina kahjustusi vältida. Käesolevas juhendis olev teave aitab kasutajal masinat kasutada kõige ohutumat ja tõhusamat viisil. Teades, kuidas käesolevat masinat ohutult ja õigesti kasutada, saate õpetada ka teisi võimalikke kasutajaid käesolevat masinat käsitlema.

Kui teil on lisaseade, kasutage selle ohutuks ja õigeks kasutamiseks lisaseadme kasutusjuhendis olevat ohutus- ja kasutusala teavet koos masina kasutusjuhendiga.

Käesolev juhend ja masinal olevad ohutusmärgid võivad olla kättesaadavad ka teistes keeltes (täpsem teave ja tellimine volitatud edasimüüjalt).

Kasutusjuhendi erinevad osad on järjestatud nii, et need aitaksid kasutajal käesolevat masinat ohutult kasutada, selgitades kõiki ohutusteateid ja õpetades selgeks juhtimiseadmed. Juhendist leiab vastused ka mis tahes konkreetsetele kasutus- või hooldusalastele küsimustele. Juhendi lõpus olev mugav sisujuht aitab teil soovitud teabe kiiresti leida.

Käesolevas juhendis näidatud masinal võib teie masinaga võrreldes olla mõningaid erinevusi, kuid need ei takista juhiste mõistmist.

Masina PAREM ja VASAK külg määratakse näoga selles suunas seistes, kuhu masin edasiliikumise ajal liigub. Murdjoon (-----) tähistab seda, et vastav komponent ei ole nähtaval kohal.

Enne käesoleva masina kohaletoimetamist läbis masin prima jõudluse tagamiseks edasimüüjapoolse müügieelse kontrolli.

Eriteated

Kasutusjuhend sisaldab eriteateid, mille eesmärk on juhtida tähelepanu võimalikele ohutusprobleemidele ja masina kahjustustele ning kasulikule kasutus- ja hooldusalasele teabele. Palun lugege kogu teave vigastuste ja masina kahjustamise vältimiseks hoolikalt läbi.



ETTEVAATUST! Vältige vigastusi! Käesoleva sümboli ja tekstiga märgitakse võimalike vigastuste või surmajuhtumite tekkimise ohtu kasutajale või kõrvalseisjatele, kui ohte või protseduure eiratakse.

NB! Vältige kahjustusi! Käesoleva tekstiga antakse kasutajale märku tegevustest või tingimustest, mis võivad masinat kahjustada.

MÄRKUS: Kasutusjuhendis antakse lühikokkuvõtte teavet, mis võib aidata kasutajat masina kasutamise või hooldamise juures.

Lisaseadmed teie masinale

Olenemata sellest, kas teie masin on murutraktor, kompaktne kommunaaltractor või kommunaaalsõiduk, on olemas ettevõtte John Deere lisaseadmed või komplekt, mille abil muutub teie masin mitmekülgsemaks ja tootlikumaks.

Kogu teie masinale mõeldud lisaseadmeid saab vaadata JohnDeere.com või võttes ühendust ettevõtte John Deere edasimüüjaga. Alates

TOOTE IDENTIFIKATSIOON

kobestitest ja elektrilistest tõstekomplektidest kuni mullafreesideni - ettevõttel John Deere on lisaseade või komplekt iga teie vajaduse täitmiseks.

Toote identifikatsioon

Toote ühilduvus

See 500-liitrine tagakinnitusega murukogur on ühilduv Selecti seeria traktoritega GT, GX ja X500.

Märkige üles ostualane teave

Märkige ostualane teave allpool olevatele ridadele.

OSTUKUUPÄEV:

EDASIMÜÜJA NIMI:

EDASIMÜÜJA TELEFONINUMBER:

OHUTUSMÄRGISED

Ohutusmärgised



Masina ohutusmärgiste mõistmine


Selles jaotises toodud ohutusmärgised on paigaldatud masina olulistesse kohtadesse, et suunata tähelepanu võimalikele ohtudele.

Masina ohutusmärgistel kasutatakse sõnu OHT, HOIATUS ja ETTEVAATUST koos hoiatava sümboliga. OHT tähistab kõige tõsisemaid ohtusid.

Vajadusel selgitatakse kasutusjuhendis võimalikke ohtusid ka ohutusosalaste teadete kaudu, millele on omane sõna ETTEVAATUST ja hoiatav sümbol.

Lisaks võib edasimüüjatelt saadud osadel ja komponentidel esineda täiendavat ohutusosalaste teavet, mida käesolevas kasutusjuhendis ei käsitleta.

Hoiatus M122118

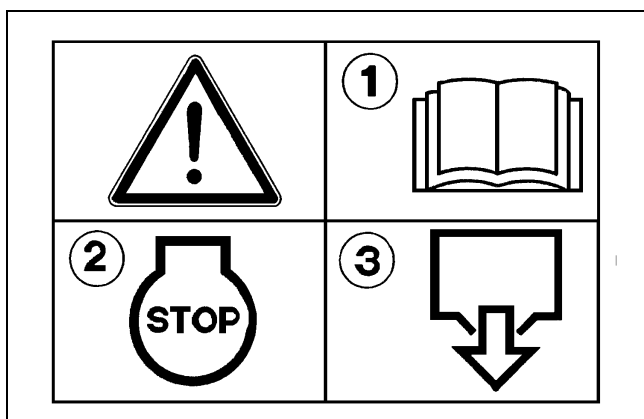


M122118

- Lugege kasutusjuhendit.
- Kasutusjuhend sisaldab olulist teavet masina ohutuks kasutamiseks. Õnnetuste vältimiseks järgige kõiki ohutusreegleid.
- Enne murukoti tühjendamist lülitage niiduk välja.
- Kott kulub ja selle seisukord halveneb. Kontrollige kotti sagedasti, vajaduse korral vahetage see välja.
- Ohutuse spetsifikatsioonidele vastamiseks kasutage John Deere'i kotti või võrdväärset toodet.

Hoiatus M122119

Vältige masina ümberminemisest tulenevaid vigastusi

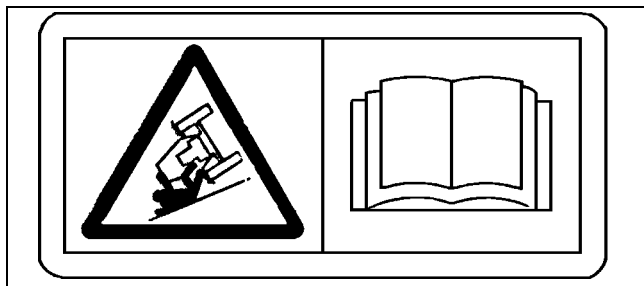

M122119

- Ärge sõitke kohtades, kus masin võib libiseda või ümber minna.
- Juhitavuse ja stabiilsuse säilitamiseks vajamineva ballasti suuruse osas vaadake kasutusjuhendit.

Hoiatus M129037



M129037

Vältige väljutatavatest esemetest tekkivaid vigastusi.

- Töötage niidukiga, millele on murukogumise lisaseadmed täielikult paigaldatud.
- Ärge avage püüdurit, kui terad pöörlevad.
- Enne kotti eemaldamist või paigaldamist lülitage mootor välja.
- Hoidke kõrvalseisjad eemal, kui mootor töötab.

Lugege kasutusjuhendit

- Kasutusjuhend sisaldab olulist teavet masina ohutuks kasutamiseks. Õnnetuste vältimiseks järgige kõiki ohutusreegleid.


Hoiatus M149489



M149489

- Ärge pange käsi ega jalgu niiduki alla ega selle sisse, kui mootor töötab.
- Hoiduge pöörlevatest osadest eemale. Ärge avage ega eemaldage kaitsekatteid, kui mootor töötab. Kasutage puhurit vaid siis, kui murupüüdur on täielikult oma kohale kinnitatud.
- Väljapaisatud objektid – enne niitmist puhastage niidetav ala asjadest, mis võivad teraga kokku puutudes üles paiskuda. Ärge kasutage niidukit, kui väljutusava või murupüüdur ei ole paigaldatud.
- Olge masinast ohutus kauguses.
- Lugege kasutusjuhendit.

HOIATUS M146579

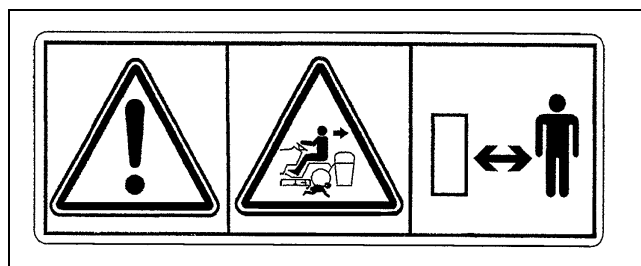

M146579

Murukogur võib takistada tahavaadet, vaadake enne tagurdamist ja selle ajal alla ning taha.

Olge masinast ohutus kauguses.

Ohutus

Teavet ohutu kasutamise kohta leiate masina kasutusjuhendist

Täiendavat teavet ohutuse kohta leiate masina kasutusjuhendi üldistest ohutu kasutamise ettevaatusabinõudest.

Ohutu kasutamine

Enne käivitamist lugege, mõistke ja järgige kõiki lisaseadme kasutusjuhendis, masina kasutusjuhendis ja ohutusmärgistel kirjeldatud juhiseid.

Kasutage õiges koguses esiballasti. Eemaldage ballast, kui materjali kogumissüsteem on eemaldatud.

Koguja ulatub masina tagant välja. Olge väikese raadiusega pöörete tegemisel ümbritsevate esemete suhtes valvas.

Ärge kasutage materjali kogumissüsteemi, kui murukogur pole kinnitatud ja koguja kate korralikult lukustatud.

Ärge lubage kellelgi niiduki või materjali kogumissüsteemiga sõita. Sõitjad võivad saada vigastusi, nt saada võõrkehade löögi või masina pealt maha kukkuda. Sõitjad võivad juhi vaatevälja takistada või põhjustada kokkupõrke.

Enne kotti eemaldamist või paigaldamist:

- Peatage niiduk.
- Lülitage niiduk või käitusvõlli välja.
- Peatage mootor ja eemaldage süütevõti.
- Enne juhiistmelt lahkumist oodake, kuni mootor ja kõik liikuvad osad peatuvad.

Enne masinaga tagurdamist:

- Peatage masin.
- Veenduge, et koguja taga pole lapsi.
- Materjali kogumissüsteemi tühjendamisel veenduge, et kõrvalseisjad pole läheduses.

Ohutu kasutamine kallakutel:

- Tühjendage kotid, kui need on pooleldi täis.
- Ärge kasutage järskuldel nõlvadel.
- Enne pööramist vähendage kiirust.
- Vältige äkilist käivitamist ja peatumist.
- Ärge parkige materjali kogumissüsteemiga masinat kallakule.

Kotti ja vooliku hooldamine:

- Kott ja voolik võivad kuluda ja nende seisukord võib halveneda.
- Kontrollige kotti ja voolikut sagedasti; vajadusel vahetage need välja.
- Ohutuse spetsifikatsioonidele vastamiseks kasutage John Deere'i kotti ja voolikut või võrdväärseid tooteid.
- Ärge jätke murujäätmeid ööseks kottidesse.

Ohutu parkimine

1. Peatage masin tasasel pinnal, mitte kallakul.
2. Lülitage niiduseadme terad või mis tahes muud lisaseadmed välja.
3. Langetage lisaseadmed maapinnale.
4. Lukustage seisupidur.

5. Peatage mootor.

6. Eemaldage süütevõti.


7. Enne istmelt lahkumist oodake, et mootor ja kõik liikuvad osad peatuksid.

8. Kui teie masinal on sulgeventiil, sulgege see.

9. Enne masina hooldamist ühendage aku miinuskaabel või süüteküünla juhe või süüteküünalde juhtmed (bensinimootoritel) lahti.

Laste kaitsmine

- Kui juht pole laste kohaoleku suhtes valvas, võivad juhtuda traagilised õnnetused. Kui töötate masina ja lisaseadmega, veenduge, et lapsed viibivad siseruumides ja vastutustundliku täiskasvanu järelevalve all.
- Ärge eeldage, et lapsed jäävad samasse paika, kus te neid viimati nägite. Olge laste võimaliku kohalolu suhtes valvas. Kui mõni laps siseneb tööalale, lülitage masin välja.
- Ärge lubage lastel või koolitamata isikutel masinat kasutada.
- Ärge transportige lapsi masinaga ega laske lastel sõita lisaseadme ega masinaga isegi siis, kui lisaseade on masina küljest eemaldatud. Ärge sõidutage lapsi kärus või järelehaagises.

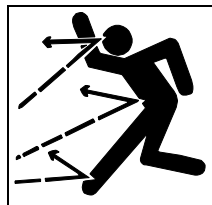

Vältige vigastusi, mida tekitavad väljutatavad esemed

- Töötades masinaga, millele on paigaldatud manööverdamise juhtimissüsteemi lisaseade, veenduge, et kõik kaldrennid ja voolikud on kindlalt oma kohal. Hoidke koguja suletud või manööverdamise juhtimissüsteem tööasendis.
- Enne lisaseadme komponentide eemaldamist või üles tõstmist peatage mootor ja oodake, kuni kõik liikuvad osad on peatunud.
- Vältige töörotta labade ja väljutatavate esemete poolt tekitatavaid vigastusi. Eemaldage lisaseade, kui töötate sõidukiga küljelt väljaviske režiimis. Veenduge, et lisaseadme eemaldamisel on deflektori kaitsekate niiduseadme kohal.



Vältige pöörlevate terade tekitatavaid vigastusi

- Hoidke mootori töötamise ajal käed ja jalad pöörlevatest teradest ja puhuri koostest eemal.
- Enne komponentide hooldamist peatage mootor ja oodake, kuni liikuvad osad peatuvad.
- Ärge kasutage manööverdamise juhtimissüsteemi või puhurit, kui kõik lisaseadme komponendid pole omal kohal ja fikseeritud.

Ohutu hoolduse praktiseerimine

- Käesolevat masinat võivad hooldada ainult vastava kvalifikatsiooniga ja õige väljaõppe saanud täiskasvanud.
- Enne tööde alustamist tutvuge hooldusprotseduuriga. Hoidke tööde teostamise ala puhas ja kuiv.
- Ärge käidelda mootorit piiratud ruumis, kuhu võib koonduda ohtlik vingugaas.
- Ärge määrige, hooldage ega reguleerige masinat ega lisaseadet nende liikumise ajal. Hoidke ohutusseadmed oma kohal ja töökorras. Veenduge, et metallosad on korralikult kinnitatud.
- Hoidke käed, jalad, rõivad, ehted ja pikad juuksed kõigist masina liikuvatest osadest eemal, kuna need võivad sinna vahele kinni jääda.
- Enne lisaseadme hoolduse teostamist langetage lisaseade täielikult


SÕIDUKI ETTEVALMISTAMINE

maapinnale või selle mehaanilise peatumiseni. Lülitage igasugune vool välja ja seisake mootor. Lukustage seisupidur ja eemaldage süütevõti. Laske masinal jahtuda.

- Enne mis tahes parandustööde tegemist ühendage aku lahti ja eemaldage süüteküünla juhe (bensiinimootorite puhul).
- Enne masina või lisaseadme hooldamist vabastage ettevaatlikult rõhk kõigist salvestatud energiaga komponentidest, nt hüdrokomponentidest või vedrudest.
- Vabastage hüdrauliline surve, langetades lisaseadme või lõikeseadmed maapinnale või nende mehaanilise peatumiseni ning liigutades hüdraulilisi juhthoobasid.
- Toestage kindlalt kõik masina või lisaseadme elemendid, mis vajavad hooldamiseks ülestõstmist. Kasutage tungraudu või lukustage hooldusriivid, et vajadusel komponente toetada.
- Ärge käivitage mootorit, kui seisupidur pole lukustatud.
- Hoidke kõiki osi heas korras ja õigesti paigaldatuna. Parandage kahjustused viivitamatult. Vahetage kulunud või katkised osad välja. Vahetage kõik kulunud või kahjustunud ohutusalsed ja teavitavad andmeplaadid välja.
- Kontrollige kõiki metallosi regulaarselt, et veenduda, et seadmed on ohutud ja töökorras.
- Ärge modifitseerige masinat ega ohutusseadmeid. Masina või lisaseadme volitamata modifitseerimine võib kahjustada selle funktsionaalsust ja ohutust.

Sõiduki ettevalmistamine

Murukoguri kinnitusdetailide paigaldamine

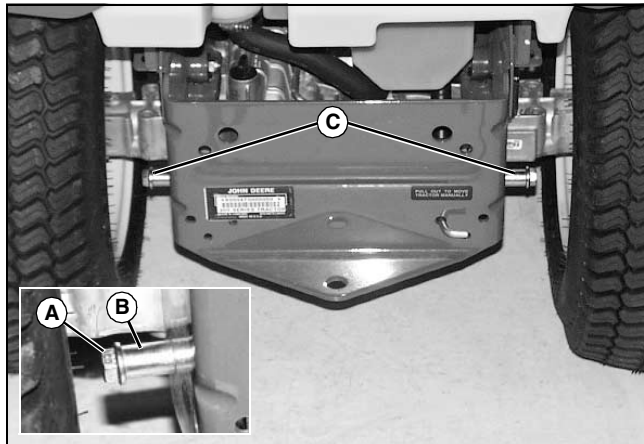

MX8416


1. Parkige sõiduk ohutult. (Ohutu parkimise teavet vaadake jaotisest OHUTUS.)
2. Paigaldage kaks M12 x 1,75 x 50 polti (A) ja vaheplaadid (B) tagumise raami (C) mõlema külje alumisse esiauku.
3. Kinnitage metallosad kahe M12 lukustusmutriga, mis asuvad seespool raami. Pingutage kinnitusvahendid pöördemomendini 130 N•m (95 naeljalga).

Paigaldamine

Koguja reguleerimine

MÄRKUS: enne koguja reguleerimist tuleb nõuetekohase rehvirõhuga masin parkida tasasel pinnal.

1. Avage koguja.

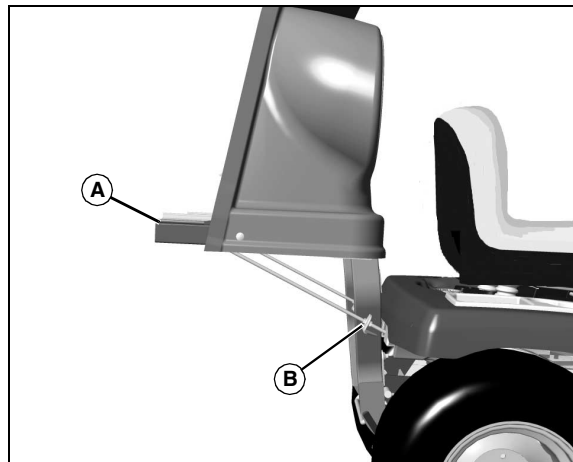

MX8437


2. Seiske koguja kõrvale. Tugiraam (A) peab 2-3° nurga all ettepoole kalduma. Vajaduse korral reguleerige koguja.

- a. Lõdvendage koguja tugivarraste äärikmutreid (B).
- b. Reguleerige mutreid, kuni tugiraam on kergelt ettepoole kaldus.
- c. Pingutage mutrid täielikult.

Koguja koostu paigaldamine

NB! Vältige kahjustusi! Koguja kasti kriimustamise vältimiseks tuleb see paigaldada ja eemaldada mitte-abrasiivsel pinnasel.


1. Parkige masin ohutult. (Ohutu parkimise teavet vaadake jaotisest OHUTUS.)

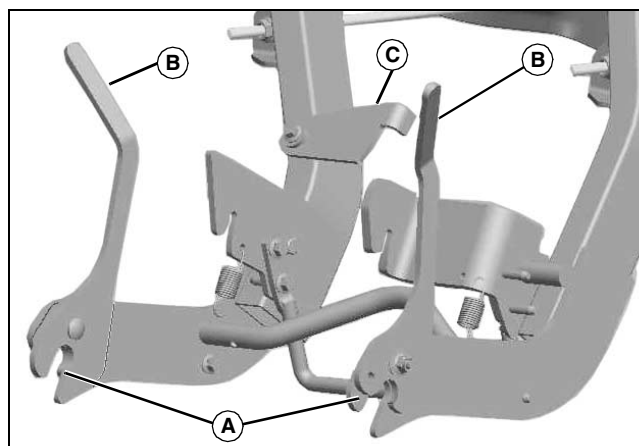

MX36496

2. Asetage koguja koostu masina taha. Veenduge, et raami fiksaatorid (A) on joondatud murukoguri paigalduse metallosadega masina tagumises raamis.
3. Avage riivi hoovad (B) ja lukustage hoob (C).


PAIGALDAMINE

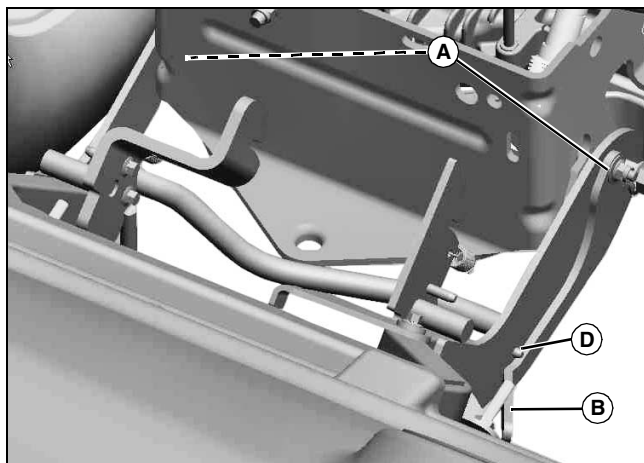

MX36497


4. Asetage raami fiksaatorid (A) masina raami tagaosas oleva murukoguri kinnitusdetailide ümber.

5. Mõlemalt küljelt kindlustamiseks lükake riivi hoovasid (B) alla ja allapoole lõhistihvte (D).

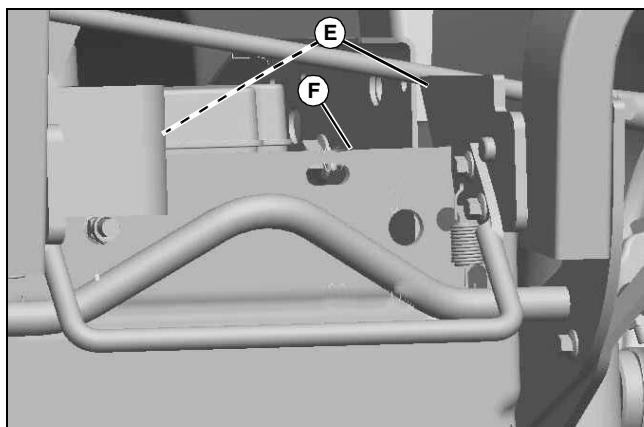

MX36498

6. Pöörake kogu koguri koost masina suunas ülespoole, kuni riivid (E) kinnituvad tagumise raami (F) ülemisse serva.

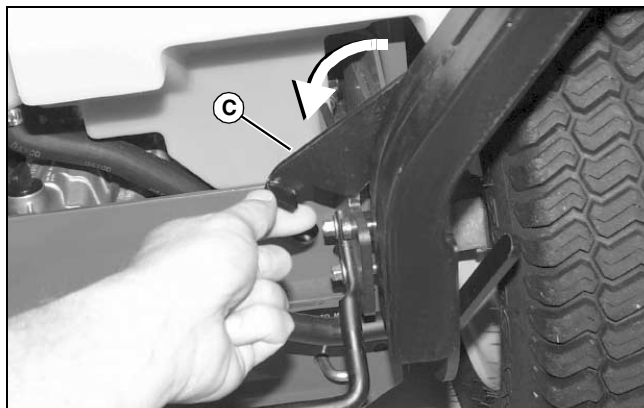

MX8421

7. Koguja koostu kinnitamiseks masina raamile lükake lukustushoob (C) alla.

8. Paigaldage murukotid. Jätke koguja avatuks kogumise kaldrenni paigaldamiseks.

VÖIMSUSVOO paigaldamine™

Paigaldage VÖIMSUSVOOG niiduseadmele. Vt oma VÖIMSUSVOO kasutusjuhendit.

Ballasti paigaldamine

Esiballast on soovituslik tagakinnitusega murukoguri tasakaalustamiseks.

- Paigaldage kaks 18 kg (40 naela) kohverraskust masina esiossa. Vt oma masina kasutusjuhendit.

Eemaldage raskust, kui murukogur ei ole paigaldatud, tagades sellega nõuetekohase juhtimise ja stabiilsuse.

Rehvirõhu kontrollimine

Enne murukoguri paigaldamist kontrollige masina rehvirõhku. Vt oma masina kasutusjuhendit.

Eemaldamine

Murukottide eemaldamine ja tühjendamine



ETTEVAATUST! Vältige vigastusi! Murukottide sisu muudab murukoguri raskeks ja ebastabiilseks. Enne murukoguri eemaldamist masinast eemaldage ja tühjendage alati tühjad kotid.


1. Parkige masin ohutult. (Ohutu parkimise teavet vaadake jaotisest OHUTUS.)

2. Eemaldage ja tühjendage murukotid.

Koguja koostu eemaldamine

NB! Vältige kahjustusi! Koguja kasti kriimustamise vältimiseks tuleb see paigaldada ja eemaldada mitte-abrasiivsel pinnasel.

1. Veenduge, et koguja kate on riivis.

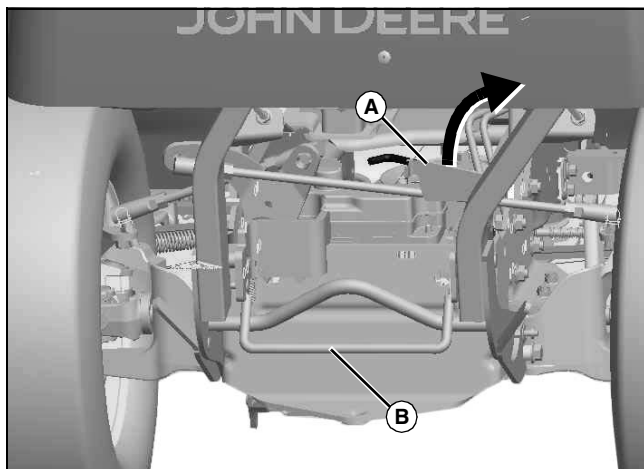


MX36499

2. Tõstke lukustushoob (A) üles.

3. Hoidke koguja koostu kindlalt.

4. Rakendage fiksaatori vardale (B) jalaga survet koguja raami fiksaatorite lahtiühendamiseks masina raamilt.

5. Keerake koguja koostu alla maapinnale.

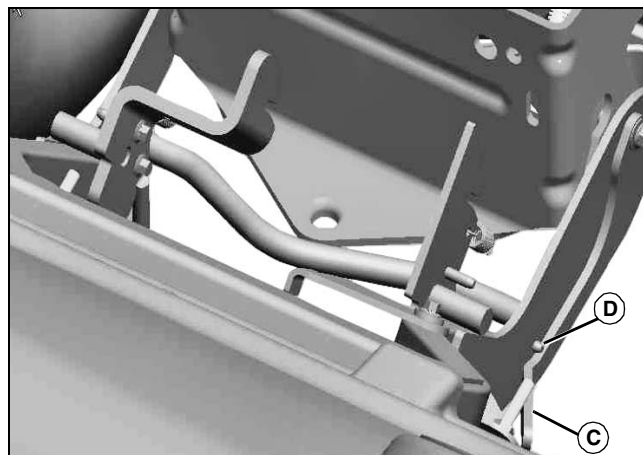

MX36497

6. Tõstke fiksaatorite hoovad (C) üles ja üle lõhistihvtide (D) mõlemal küljel.

7. Tõmmake koguja koost masinast eemale.

Ballasti eemaldamine



ETTEVAATUST! Vältige vigastusi! Murukogumise lõpetamisel masina nõuetekohase kasutamise tagamiseks eemaldage ballast, kui materjali kogumissüsteem on eemaldatud.

Eemaldage eesmine ballast. See tagab masina õige toimimise ajal, mil murukogurit ei ole paigaldatud.

Ladustamine

1. Eemaldage materjali kogumissüsteem.

2. Tühjendage ja puhastage koguja, kaldrenn ja VÕIMSUSVOOG.

3. Eemaldage kogu murukogumise käigus kasutatud ballast. See tagab masina õige toimimise, kui materjali kogumissüsteemi pole paigaldatud.

4. Paigaldage puuduvad osad või vahetage välja kahjustatud osad. Veenduge, et kõik metallosad on kinnitatud.

5. Korrosiooni vältimiseks värvige kulunud metallpinnad.

NB! Vältige kahjustusi! Koguja kasti kriimustamise vältimiseks tuleb see talletada mitte-abrasiivsel pinnasel.

6. Võimaluse korral talletage koguja, kaldrenn ja VÕIMSUSVOOG jahedas, pimedas kohas ning mitte-abrasiivsel pinnasel. Kui neid osasid tuleb hoiustada välitingimustes, katke see ilmastikukindla kattega.

7. Murdke murukotid lapikult või riputage need alaspidi. Hoidke neid kahjurite ja ebasoodsate ilmastikuolude eest.

Töö

Täiteindikaatori kasutamine



MX8425

Materjali kogumissüsteem vajab parimaks toimimiseks tugevat õhuvoolu niiduseadme kottidesse. Murukogumise kaldrenni täiteindikaator mõõdab õhuvoolu läbi süsteemi. Murukottide täitumisel suureneb kaldrennis õhusurve, põhjustades kollase membraani (A) tõusmist. Näidikul on näha puistpunkri täitumistase, kui kaldrenn on ummistunud kuskil näidiku ja puistpunkri vahel.

Säilitage piisav õhuvool:

- Hoidke VÕIMSUSVOOG, kaldrenn, puistpunker, kotid ja niiduseadme põhi puhtana.
- Hoidke käsihoob kiires asendis, kuid liikuge aeglasel kiirusel.
- Seadke niiduk kogupikkuses selliselt, et niiduki tagaosas pole selle esiosast enam kui 10 mm (3/8 tolli) kõrgemal.
- Töötage niidukiga suurematel niidukõrgustel.
- Vahetage niiduki kulunud või kahjustatud terad.
- Paigaldage valikuline tõkestikomplekt (kui on saadaval) oma niiduki mudelil. Pöörduge oma ettevõtte John Deere edasimüüja poole.

Materjali kogumissüsteemi demonteerimine kontrollimiseks või ummistuse eemaldamiseks



ETTEVAATUST! Vältige vigastusi! Pöörlevad terad on ohtlikud.

- Parkige masin ohutult ja lukustage seisupidur enne istmelt lahkumist.
- Lülitage niiduk välja.
- Seisake mootor.

Enne istmelt lahkumist:


1. Peatage masin tasasel pinnal, mitte kallakul.
2. Lülitage jõuväljavõtt (PTO) välja.
3. Langetage lisaseadmed maapinnale.
4. Lukustage seisupidur.
5. Seisake mootor.
6. Eemaldage võti.
7. Enne istmelt lahkumist oodake, et mootor ja kõik liikuvad osad peatuksid.

Materjali kogumissüsteemi ummistuse likvideerimine



ETTEVAATUST! Vältige vigastusi! Niiduki teradest

põhjustatud vigastuste ennetamiseks ärge proovige mootori käitamisel likvideerida ummistust väljutusava kaldrennist.

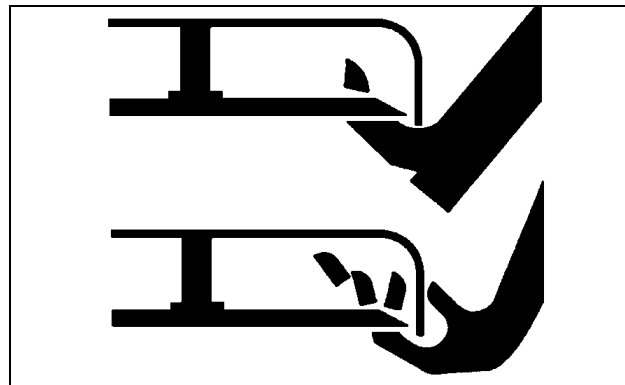


M41421

1. Parkige masin ohutult. (Ohutu parkimise teavet vaadake jaotisest OHUTUS.)
2. Avage koguja. Kontrollige renni väljalaskeava.
3. Eemaldage kaldrenn VÕIMSUSVOOST. Kontrollige renni sisselaskeava.
4. Õõtsutage VÕIMSUSVOOG niiduseadme eemale. Kontrollige, kas niiduseadme alla on kogunenud muru ja prügi.

Murukottide paigaldamine ja eemaldamine

Paigaldamine

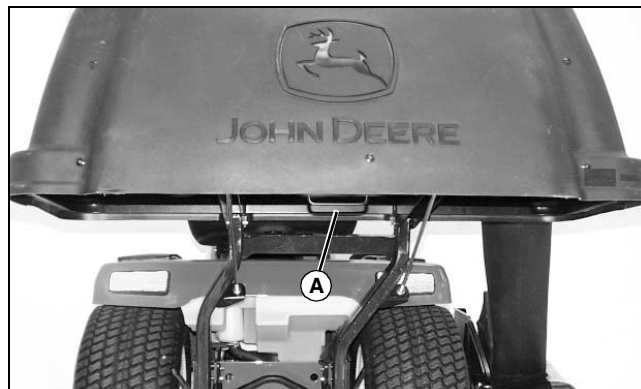

MX8423

1. Tõmmake käepide (A) tagasi, et vabastada koguja kate riivist.
2. Kergitage koguja katet.

KVALITEETSE TEENINDUSE SAAMINE



MX8424

3. Libistage kotid (B) tugiraamil (C) sobivasse asendisse, nii et ohutusmärgised masina tagaosas on nähtavad.
4. Sulgege koguja kate. Veenduge, et kate on kindlalt fikseeritud.

Eemaldamine

1. Tõmmake käepide (A) tagasi, et vabastada koguja kate riivist.
2. Kergitage koguja katet.
3. Libistage kotid (B) tugiraamilt (C).
4. Sulgege koguja kate. Veenduge, et kate on kindlalt fikseeritud.

Kottide täitmine

- Kontrollige murujäätmate kogust tihti.
- Kaldrenni ummistumise vältimiseks tühjendage kottid täitumisel.
- Vasak ja keskmine kott täituvad tavaliselt esimesena.
- Ümberkukkumise vältimiseks täitke kottid kallakutel sõites pooleldi.

Murukogumise nipid

- Käitage mootorit täisvõimsusel. Mootori pöörete vähenedes vähendage liikumiskiirust.
- Koguge ainult kuiva muru. Märg rohi ummistab suurema tõenäosusega niiduseadme ja materjali kogumissüsteemi.
- Õhukindla tihendi tagamiseks hoidke koguja ülemine osa alati riivitult.
- Paigaldage valikuline tõkestikomplekt, kui murujäätmel jätavad pidevalt raja maha või need puhutakse niiduki küljele. Lisateavet kättesaadavuse kohta saate ettevõtte John Deere edasimüüjalt.
- Enne niitmist ja muru kogumist korjake kõik kivid, oksaraod ja muu praht üles. Esimest korda niites niitke muru soovitud veidi kõrgemalt, et leida kõik takistused, mis võivad niitmise või materjali kogumissüsteemi kahjustada.

NB! Vältige kahjustusi! Ärge jätke murujäätmel kottidesse.

- Niiskus võib kotte kahjustada.
- Niisked murujäätmel on tuleohtlikud.

- Ärge jätke muru ega lehti ööseks kottidesse pika aja vältel. Lehtede või muru niiskus kahjustab kotte. Samuti on kottides hoitavad niisked lehed või muru tuleohtlikud ja võivad põhjustada tulekahju.

Seepärast ärge ladustage lehtedega täidetud prügikotte ega täis või osaliselt täidetud kottidega murukogumise varustust garaazis ega muus suletud ruumis. Murujäätmel sobivad hästi kompostina kasutamiseks.

Samuti võib murujäätmel kasutada multšina aiapienarde vahel või lillede, põõsaste või puude ümber.

- Kunstmuru ja -lehti või prügikotte on võimalik asetada riidest kottidesse, et hõlbustada muru või lehtede eemaldamist. Kasutage 170-liitriseid muru- ja lehekotte. Pöörake plastkoti serv piisava varuga üle riidest kotti serva tagasi, et pärast täitumist oleks kotti hõlpsam kinni siduda.

Plastkoti eemaldamiseks sulgege esmalt kott. Eemaldage riidest kott koos plastkotiga kogujast. Tõstke plastkott riidest kottist ja tühjendage murujäätmel.

Pärast rohukogumist

NB! Vältige kahjustusi! Ärge jätke murujäätmel kottidesse.

- Niiskus võib kotte kahjustada.
- Murujäätmel on tuleohtlikud.

Tühjendage murujäätmel kohe riidekottidest. Kahjustuste vältimiseks laske kottidel pärast niitmist kuivada.

Laske mootoril jahtuda, et vältida talletamisel tulekahju.

Kogunemise ja tulekahju vältimiseks puhastage võimaluse korral seadmepealne, mootor ja materjali kogumissüsteem suruõhuga.

Kogunemise vältimiseks puhastage seadme põhi survestatud veega ja eemaldage sõõvitav muru kemikaalidega. Pärast seadme pesemist laske mootoril kuivamiseks mõni minut käia.

Transportimine

Kui materjali kogumissüsteem jäetakse transportimise ajaks traktori külge, järgige üksuse vedamisel treileriga järgmiseid juhiseid.

- Tühjendage ja eemaldage riidest kottid kogujast. Teel kiirelt liikudes võib tuul riidest kotti kulutada.
- Veenduge, et koguja kate on kindlalt fikseeritud koguja raamile.
- Kui üksust transportitakse pikematel vahemaadel või suurematel kiirustel, eemaldage enne transportimist materjali kogumissüsteem.

Kvaliteetse teeninduse saamine

Hooldusala kirjandus

Kui soovite käesoleva masina osade kataloogi või tehnilise juhendi koopiat, helistage järgmisel numbril:

- Ameerika Ühendriigid ja Kanada: 1-800-522-7448.
- Kõik teised piirkonnad: Teie John Deere'i edasimüüja.

Osad

Soovitame John Deere'i kvaliteetseid osi ja määrdeaineid, mis on saadaval John Deere'i edasimüüjatelt.

Osi tellides vajab John Deere'i edasimüüja teie masina või lisaseadme seerianumbrit või toote tunnusnumbrit (PIN). Need numbrid kirjutatakse käesoleva juhendi toote identifikaatsioonilehele.

Osade tellimine internetist

Et saada rohkem teavet osade tellimise kohta internetist, külastage veebilehte <http://JDParts.deere.com>.

John Deere Quality jätkab kvaliteetse teenuse osutamist

John Deere kohaldab protsessi, mille käigus käsitletakse võimalikke tekkivaid küsimusi ja probleeme, et tagada toodete jätkuv kvaliteet, kui

TEENINDUS

kasutate John Deere'i edasimüüja osasid ja hooldustoe teenuseid.


Järgige allpool toodud samme, et saada vastused kõikidele küsimustele meie toote kohta.

1. Viidake vastavale lisaseadmele, masinale või seadme kasutusjuhenditele.
2. Vastuseta küsimuste korral pöörduge oma John Deere'i edasimüüja poole.
3. Põhja-Ameerikas või Kanadas helistage John Deere'i klienditeeninduskeskusesse.
 - Helistage numbril 1-800-537-8233 ning öelge toote seerianumber ja mudeli number.

Teenindus

Murukottide vahetamine

1. Parkige masin ohutult. (Ohutu parkimise teavet vaadake jaotisest OHUTUS.)
2. Eemaldage kotid kogujast.

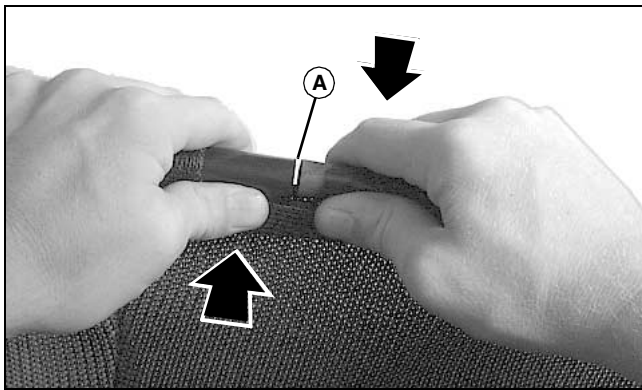

M96675

3. Libistage kott ümber raami kuni raami õmblus (A) on nähtav koti ava kohal.

NB! Vältige kahjustusi! Ärge painutage raami toru otsasid rohkem kui 13 mm (1/2 tolli), sest raam võib deformeeruda.

4. Tõmmake raami torud üksteisest eemale. Painutage torusid ettevaatlikult vastassuunas, et jääks 13 mm (1/2 tolli) lõtk koti eemaldamiseks.



MX8430

5. Liigutage raami toru küljes olevat kotti seni, kuni saate selle eemaldada.

6. Pange uus kott raami torule.

7. Ühendage raami torude otsad.

8. Reguleerige kotti nii, et ohutusmärgis oleks masina tagaosas pärast kotti paigaldamist nähtav.

Tõrkeotsing

Veaotsingu tabeli kasutamine

Kui tekib probleem, mida ei ole tabelis kirjas, võtke hoolduse saamiseks ühendust John Deere'i edasimüüjaga.


Kui olete kontrollinud kõiki nimetatud võimalikke põhjuseid, kuid probleem ei lahene, võtke ühendust ettevõtte John Deere edasimüüjaga.

Kui	Kontrollige
Täitumise märgutuli näitab koguja enneaegset täitumist	Ummistunud kaldrenn.
Täitumise märgutuli ei toimi	Õhuvoolu kogumistoru on kahjustunud, ummistunud või pole nõuetekohaselt paigaldatud.
Kogu muru ei korjata üles	Muru on liiga märg. Pööreteregulaatori kiirus on liiga aeglane. Sõidukiirus on liiga suur. Murukotid on täis. Koguja väljalaskevõrk on must. Kaldrenn või VÕIMSUSVOOG on ummistunud. Ummistunud või määrduvad niiduseade. Nõuetele mittevastavad või nürid terad. Niiduk ei ole õigesti tasakaalus. Niiduki lõikekõrgus on liiga madal.
Murujäätmel jäävad maha või paiskuvad niiduki küljele	Ummistunud kaldrenn. Probleem VÕIMSUSVOOGA. Murukotid on täis.
VÕIMSUSVOOG või kaldrenn ummistub	Muru on liiga märg. Pööreteregulaatori kiirus on liiga aeglane. Sõidukiirus on liiga suur. Murukotid on täis. Koguja väljalaskevõrk on must. Niiduk ei ole õigesti tasakaalus. Niiduki lõikekõrgus on liiga madal. Ummistunud või määrduvad niiduseade.
Kogujast lekib muru	Koguja ülemine osa ei ole fikseeritud. Koguja tihend on kahjustunud või kadunud.

Kokkupanek


Murukoguri kokkupanemine

NB! Vältige kahjustusi! Kogujakasti kriimustamise vältimiseks tuleb see talletada mitte-abrasiivsel pinnasel.

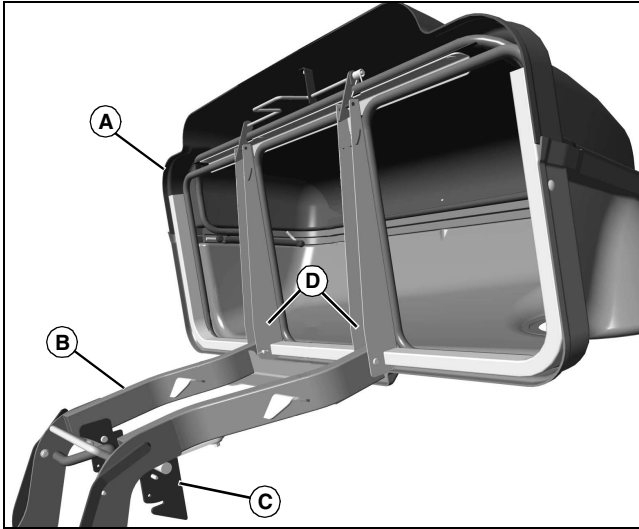


MX8432

1. Asetage ülessuunatud kaanega koguja (A) mitte-abrasiivsele pinnasele.
2. Asetage raam (B) nii, et fiksaatorid (C) oleks allapoole.
3. Libistage raam koguja kanalitugede (D) põhja.

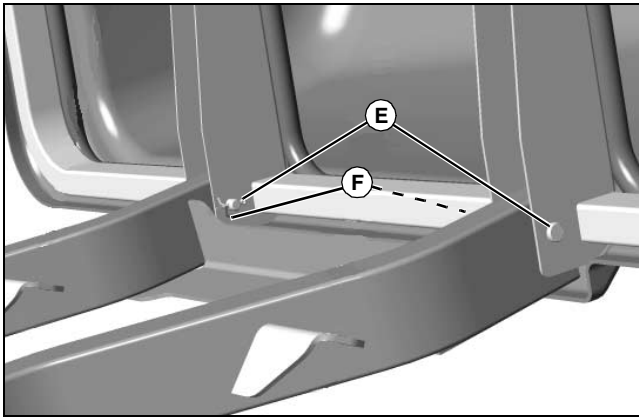


MX8433

4. Joondage raami augud kanalitugede aukudega. Paigaldage kaks aaspeatihvti väljaspoolt kanalitugesid.
5. Paigaldage kaks splinti (F) aaspeatihvtide aukudesse. Kinnitage splindid nende otsi tangidega nende otsi painutades.

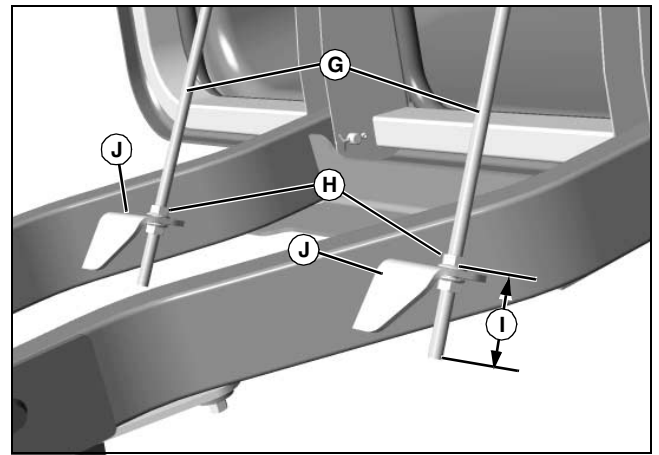


MX8435

6. Võtke koguja tugivardad (G). Paigaldage üks M10 x 1,5 äärikmutter (H) igale vardale, nii et äärik oleks suunatud allapoole, varda keermestatud otsa suunas. Keerake mutrid varraste otsa, nii et mutri ääriku kaugus (I) keermestatud varda põhjani on 40 mm (1 9/16 tolli).
7. Asetage koguja tugivardad klambritesse (J). Paigaldage üks M10 x 1,5 äärikmutter iga varda põhja, nii et äärikud oleks suunatud klambri poole. Ärge pingutage mutreid.

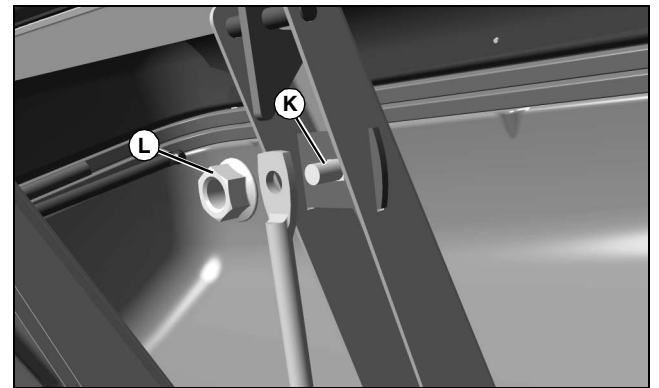

MX8434

8. Kinnitage iga tugivarda teine ots koguja tugikanalisse, kasutades ümarpeapolti (K) ja M8 x 1,25 äärikmutrit (L). Pingutage mutrid täielikult.

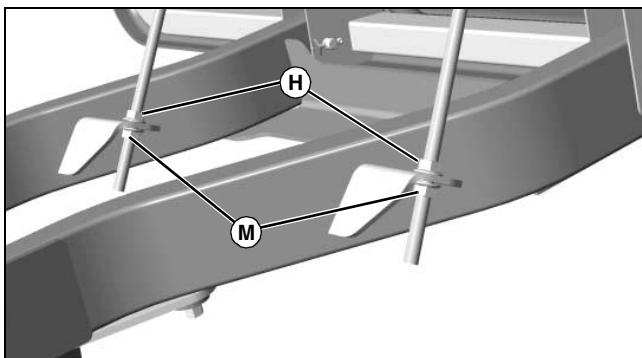

MX8435

9. Säilitage ülemiste äärikmutrite (H) algne asukoht. Pingutage alumised äärikmutrid täielikult.

Tehnilised andmed

500-liitrine tagakinnitusega murukogur

Esiballasti soovitusel Kaks 18 kg (40 naela) kohverraskust

Kogumaht 0,49 m³ (500 liitrit)

Koti maht 0,08 m³ (85 liitrit)

Kaal (Tühjad kotid). 34 kg (76 naela)

JOHN DEERE KVALITEEDIKINNITUS

John Deere kvaliteedikinnitus

Ettevõtte John Deere kvaliteet



Ettevõtte John Deere varustus on midagi enamat kui lihtsalt ost - see on investering kvaliteeti. See kvaliteet ulatub meie varustusest kuni teie ettevõtte John Deere edasimüüjate varuosade ja hoolduse toeni. Selline on tugi vajalik klientide rahulolu säilitamiseks.

Seetõttu on ettevõtte John Deere käivitanud protsessi, mis käsitleb teie küsimusi või probleeme. Järgmised kolm toimingut aitavad teil seda protsessi läbida.

Toiming 1

Vaadake oma kasutusjuhendit

- | | |
|---|---|
| A. Seal on mitmeid illustratsioone ja detailset teavet teie varustuse ohutuks ja nõuetekohaseks kasutamiseks. | C. See annab teavet varuosade kataloogide, hoolduse ja tehniliste kasutusjuhendite tellimiseks. |
| B. Seal on näidatud veaotsingu protseduurid ja spetsiifiline teave. | D. Kui teie küsimused ei leidnud kasutusjuhendist vastust, minge edasi toiminguga 2. |

Toiming 2

Võtke ühendust oma edasimüüjaga.

- | | |
|--|---|
| A. Ettevõtte John Deere edasimüüjal on kohustus, õigus ja võime vastata küsimustele, lahendada probleeme ning täita teie varuosade ja hoolduse vajadusi. | C. Kui varuosade ja hoolduse inimesed ei ole suutelised teie probleemi lahendama, võtke ühendust edasimüüja juhi või omanikuga. |
| B. Esmalt arutage oma küsimusi või probleeme edasimüüja koolitatud varuosade ja hoolduse personaliga. | D. Kui edasimüüja ei suutnud teie küsimustele vastuseid leida või probleeme lahendada, minge edasi toiminguga 3. |

Toiming 3

Võtke ühendust ettevõttega John Deere

A. Ettevõtte John Deere edasimüüja saab teid mis tahes probleemide korral kõige paremini aidata, kuid kui teie probleem ei ole pärast kasutusjuhendi vaatamist ja edasimüüjaga ühenduse võtmist lahenenud, võtke ühendust ettevõttega John Deere.

B. Kiireks, tõhusaks teeninduseks märkige enne helistamist üles järgmine.

Koostööd teinud edasimüüja nimi.

Teie kasutusjuhendi esikaane sisse märgitud seerianumber.

Teie varustuse mudelinumber.

Teie probleemse lisaseadme identifitseerimisnumber.

Masina töötundide arv (kui on rakendatud).

C. Seejärel helistage 1-800-537-8233 (Ameerika Ühendriigid ja Kanada) ja meie tootespetsialist töötab lahenduse saamiseks teie edasimüüjaga. Kui asute väljaspool Ameerika Ühendriike ja Kanadat, võtke meiega ühendust järgmisel veebilehel: www.deere.com/wps/dcom/en_US/regional_home.page.

NOTES

NOTES
