

JOHN DEERE
WORLDWIDE COMMERCIAL & CONSUMER
EQUIPMENT DIVISION

Rear Bagger
14-Bushel

OMM169060 I2

OPERATORA ROKASGRĀMATA



JOHN DEERE

riņināla instrukcija

Visa šajā rokasgrāmatā atrodamā informācija, attēli un tehniskie parametri ir pamatoti ar jaunāko publicēšanas laikā pieejamo informāciju. Paturētas tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

AUTORTIESĪBAS © 2012
Deere & Co.

John Deere Pasaules komerciālā un patērētāju
aprīkojuma nodaļa
Visas tiesības paturētas
Iepriekšējie izdevumi
AUTORTIESĪBAS ©

Eksporta modelis
Iespiests ASV



Satura rādītājs

Ievads	1
Produkta identifikācija	2
Drošības uzlīmes.....	3
Drošība.....	4
Transportlīdzekļa sagatavošana	5
Uzstādīšana	6
Noņemšana	7
Ekspluatācija	8
Kvalitatīvas tehniskās apkopes saņemšana.....	10
Tehniskā apkope	10
Traucējummeklēšana	11
Montāža.....	11
Tehniskie parametri	12
John Deere kvalitātes nodrošināšanas sistēma	13

Ievads

Pateicamies, ka iegādājāties “John Deere” izstrādājumu

Mēs augstu novērtējam katru pircēju un novēlam, lai mūsu mašīna jums uzticami kalpotu daudzus gadus.

Operatora rokasgrāmatas lietošana

Šī rokasgrāmata ir svarīga mašīnas daļa, un tai ir jāpaliek mašīnā, ja mašīna tiek pārdota.

Operatora rokasgrāmatas izlasīšana palīdzēs jums un citām personām izvairīties no savainojumiem un mašīnas sabojāšanas. Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija ļaus operatoram droši un efektīvi ekspluatēt mašīnu. Zināšanas par to, ka droši un pareizi ekspluatēt šo mašīnu, ļaus jums apmācīt darbam citas personas, kurām būs jāstrādā ar šo mašīnu.

Ja jums ir kādi agregāti, izmantojiet to drošības un ekspluatācijas dokumentāciju kopā ar mašīnas operatora rokasgrāmatu, lai droši un pareizi ekspluatētu katru agregātu.

Šī rokasgrāmata un pie mašīnas piestiprinātās drošības zīmes var būt pieejamas arī citās valodās (pasūtiet tās pie pilnvarota izplatītāja).

Operatora rokasgrāmatas nodaļas ir sakārtotas noteiktā secībā, lai palīdzētu jums saprast drošības paziņojumus un apgūt vadības ierīces tā, lai jūs varētu darbināt mašīnu drošā veidā. Šo rokasgrāmatu jūs varat izmantot, arī lai sameklētu atbildi uz jebkuru specifisku jautājumu par mašīnas ekspluatāciju un apkopi. Rādītājs grāmatas beigās palīdzēs ātri atrast nepieciešamo informāciju.

Šīs rokasgrāmatas ilustrācijās attēlotā mašīna var nedaudz atšķirties no mašīnas, kas ir jūsu rīcībā, taču tā ir pietiekami līdzīga, lai jūs varētu saprast instrukcijas.

Ar LABO un KREISO pusi tiek apzīmētas atbilstošās puses ar skatu no mašīnas virzienā uz priekšu. Pārtraukta līnija (-----) nozīmē, ka viens nav redzams.

Pirms piegādes izplatītājs ir veicis mašīnas iepriekšēju pārbaudi, lai nodrošinātu to, ka tā kalpos vislabākajā veidā.

Īpaši paziņojumi

Šī rokasgrāmata ietver īpašus paziņojumus, lai pievērstu jūsu uzmanību iespējamajam mašīnas sabojāšanas riskam, kā arī sniegtu noderīgu informāciju par tās ekspluatāciju un apkopi. Lūdzam tos uzmanīgi izlasīt, lai izvairītos no savainojumiem un mašīnas sabojāšanas.



UZMANĪBU! Risks gūt traumas. Šis simbols un teksts

norāda uz iespējamām briesmām un nāves draudiem operatoram vai citiem klātesošajiem, ja netiek ievērota piesardzība vai atbilstošas procedūras.

SVARĪGI! Novērsiet risku izraisīt bojājumus. Šis teksts operatoram norāda uz darbībām vai apstākļiem, kuru dēļ var tikt bojāta mašīna.

IEVĒROJIET! Rokasgrāmata ir sniegta vispārēja informācija, lai palīdzētu operatoram ekspluatēt mašīnu un veikt tās apkopi.

Jūsu mašīnas piederumi

Neatkarīgi no tā, vai jūsu mašīna ir zāliena traktors, kompakts specializētais traktors vai specializētais transportlīdzeklis, tam ir pieejami John Deere piederumi un komplekti, ar kuriem savu jauno mašīnu varat izmantot vēl vairāk uzdevumu veikšanai un izmantot to daudzveidīgāk.

PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA

Visu piederumu līnijas savai mašīnai varat apskatīt vietnē JohnDeere.com vai palūgt John Deere izplatītājam. John Deere piederumi un komplekti ir pieejami ikvienai nepieciešamībai - no aeratoriem līdz elektrisko pacēlāju komplektiem un kultivatoriem.

Produkta identifikācija

Izstrādājuma saderība

Šis 0,493 m³ (14 bušeļu) tilpuma aizmugurējais savācējs ir saderīgs ar sēriju GT, GX un X500 Select traktoriem.

Ierakstiet pirkuma informāciju

Turpmākajās brīvajās vietās ierakstiet pirkuma informāciju.

PĀRDOŠANAS DATUMS:

IZPLATĪTĀJA NOSAUKUMS:

IZPLATĪTĀJA TELEFONA NUMURS:

DROŠĪBAS UZLĪMES

Drošības uzlīmes



Mašīnas drošības uzlīmju izprašana


Šajā sadaļā norādītās mašīnas drošības uzlīmes ir izvietotas svarīgās vietās uz mašīnas, lai pievērstu jūsu uzmanību potenciāliem drošības riskiem.

Uz jūsu mašīnas drošības uzlīmēm vārdi BĪSTAMI, BRĪDINĀJUMS un UZMANĪBU ir izmantoti ar šo drošības un brīdinājuma simbolu. BĪSTAMI norāda uz visnopietnākajiem draudiem.

Arī operatora rokasgrāmatā ir skaidroti jebkādi potenciālie drošības riski, kad nepieciešams, īpašos drošības ziņojumos, kas ir identificēti ar vārdu UZMANĪBU un drošības un brīdinājuma simbolu.

Ir iespējama arī cita drošības informācija, kas tiek norādīta uz daļām un komponentiem, kuri nav aprakstīti šajā operatora rokasgrāmatā.

M122118 Brīdinājums

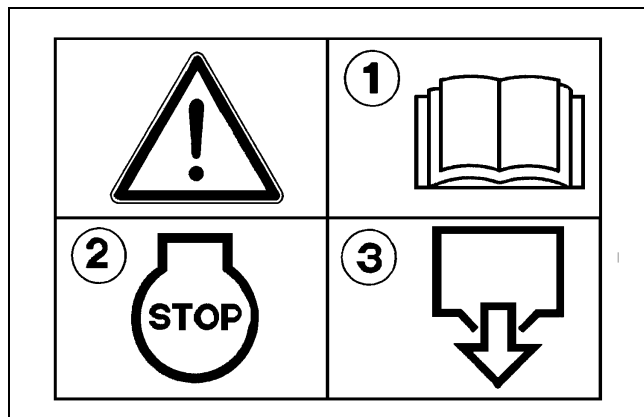


M122118

- Izlasiet operatora rokasgrāmatu.
- Operatora rokasgrāmatā ir svarīga informācija, kas jāzina, lai droši ekspluatētu mašīnu. Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, ievērojiet visus noteikumus.
- Pirms zāles maisa iztukšošanas izslēdziet plaujmašīnu.
- Maiss var nodilt un nolietoties. Regulāri pārbaudiet maisu un, ja nepieciešams, nomainiet to.
- Izmantojiet John Deere vai līdzvērtīgu drošības specifikācijām atbilstošu maisu.

M122119 Brīdinājums


Mašīnai apgāzoties, var tikt gūti savainojumi.

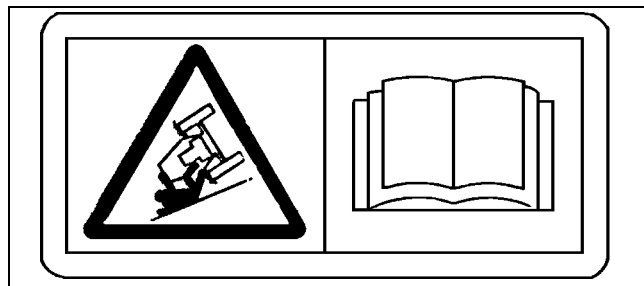

M122119

- Nebrauciet ar mašīnu vietās, kur tā var slīdēt un apgāzties.
- Informāciju par mašīnas vadāmību un stabilitātei nepieciešamo balastu skatiet operatora rokasgrāmatā.

M129037 Brīdinājums

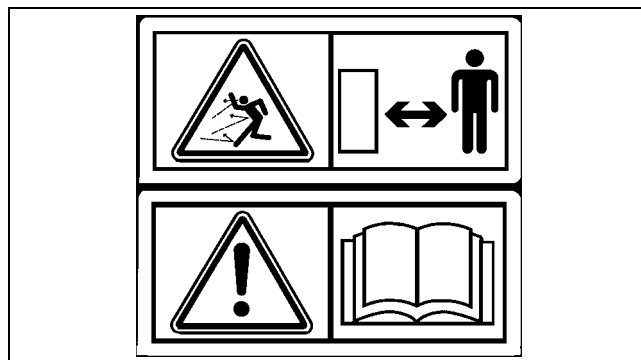

M129037

Izmesti priekšmeti var radīt traumas

- Darbinot plāvēju, savācēja aprīkojumam jābūt uzstādītam tam paredzētajā vietā.
- Neatveriet tvērēju, kamēr griežas asmeņi.
- Pirms maisa noņemšanas vai uzstādīšanas izslēdziet dzinēju
- Dzinējam darbojoties, neļaujiet tā tuvumā uzturēties nepiederošām personām.

Izlasiet operatora rokasgrāmatu!

- Operatora rokasgrāmatā ir svarīga informācija, kas jāzina, lai droši ekspluatētu mašīnu. Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, ievērojiet visus noteikumus.


M149489 Brīdinājums



M149489

- Nelieciet rokas vai kājas zem zāles plāvējā vai tā iekšienē, ja darbojas dzinējs.
- Netuvojieties rotējošām daļām. Neatveriet un nenoņemiet drošības aizsargus, kamēr darbojas dzinējs. Izmantojiet ventilatoru, ja ir droši pievienots viss zāles uztvērējs.
- Izsviesti priekšmeti: pirms plaušanas novāciet no plaujamās platības jebkurus priekšmetus, ko varētu aizsviest asmeņi. Nedarbiniet plāvēju, ja izvades tekne vai zāles uztvērējs nav nostiprināti savā vietā.
- Uzturieties drošā attālumā no mašīnas.
- Izlasiet operatora rokasgrāmatu.

BRĪDINĀJUMS M146579

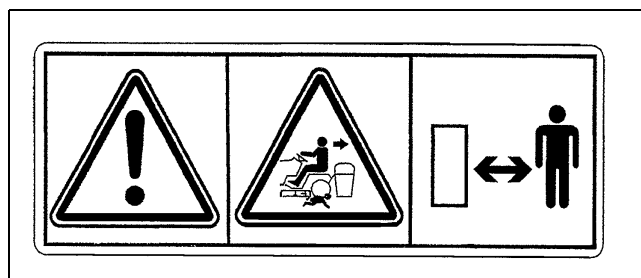

M146579

Savācējs var apgrūtināt aizmugurējo redzamību; pirms braucat atpakaļgaitā un kamēr braucat atpakaļgaitā, skatieties uz leju un uz aizmuguri.

Saglabājiet drošu attālumu no mašīnas.

Drošība

Izlasiet drošības sadaļu mašīnas operatora rokasgrāmatā

Izlasiet vispārīgos drošības priekšnoteikumus savas mašīnas operatora rokasgrāmatā, lai iegūtu papildinformāciju par drošību.

Droša ekspluatācija

Pirms darba sākšanas izlasiet, izprotiet un ievērojiet visas šajā agregāta rokasgrāmatā, mašīnas operatora rokasgrāmatā, uz mašīnas drošības uzlīmēm sniegtās instrukcijas.

Izmantojiet atbilstošu priekšējo balastu. Noņemiet balastu, kad materiāla savākšanas sistēma ir noņemta.

Piltuve pagarina mašīnu. Uzmanieties no apkārtējiem objektiem, veicot pagriezienus.

Nedarbiniet materiāla savākšanas sistēmu, ja viss zāles uztvērējs nav piestiprināts vietā un piltuves vāks nav droši fiksēts.

Neļaujiet nevienam vizināties uz plāvēja vai materiāla savākšanas sistēmas. Braucēji ir pakļauti ievainojumu riskam, piemēram, var trāpīt svešķermeņi vai nokrist. Braucēji var aizšķēršot operatora skatu un izraisīt sadursmi.

Pirms maisa noņemšanas vai uzstādīšanas:

- Apturiet plāvēju.
- Izslēdziet plāvēju vai PTO.
- Izslēdziet dzinēju un izņemiet atslēgu.
- Pirms nokāpt no operatora sēdekļa, pagaidiet, līdz dzinējs un visas kustīgas daļas apstājas.

Pirms braucat ar mašīnu atpakaļgaitā:

- Apturiet mašīnu.
- Skatieties aiz piltuves, vai tur nav bērni.
- Iztukšojot materiāla savākšanas sistēmu, neļaujiet tuvumā atrasties cilvēkiem.

Strādājiet droši slīpumā:

- Iztukšojiet maisus, kad tie ir pa pusei pilni.
- Nedarbiniet uz stāvām nogāzēm.
- Pirms pagriezienu veikšanas samaziniet ātrumu.
- Izvairieties no straujas uzsākšanas un apstāšanās.
- Nenovietojiet mašīnu stāvēšanai nogāzē, ja tai ir uzstādīta materiāla savākšanas sistēma.

Maisa un caurules apkope:

- Maiss un caurule var nodilt un nolietoties.
- Bieži pārbaudiet maisu un cauruli un, ja nepieciešams, nomainiet.
- Izmantojiet John Deere vai līdzvērtīgu maisu un cauruli, lai atbilstu drošības specifikācijām.
- Neatstājiet zāles atgriezumus maisos pa nakti.

Droša novietošana stāvvietā


1. Apstādiniet mašīnu uz horizontālas virsmas - neapturiet to uz nogāzes.
2. Izslēdziet plāvēja nažus vai citu aprīkojumu.
3. Nolaidiet agregātus pie zemes.

TRANSPORTLĪDZEKĻA SAGATAVOŠANA

4. Iedarbiniet stāvbremzi.
5. Apturiet dzinēju.
6. Izņemiet atslēgu.
7. Pirms nokāpt no operatora sēdekļa, pagaidiet, līdz dzinējs un visas kustīgās daļas beidz darboties.
8. Aizveriet degvielas padeves vārstu, ja mašīna ar tādu ir aprīkota.
9. Iekams veikt mašīnas apkopi, atvienojiet akumulatora negatīvās spaiļes kabeli vai izskrūvējiet aizdedzes sveici (-es) (benzīna motoriem).

Sargājiet bērnus

- Ja operators neuzmanās, vai tuvumā nav bērni, var notikt traģiski negadījumi. Kad tiek izmantota mašīna un agregāts, bērniem ir jāatrodas iekšējās vai cita atbilstīga pieaugušā stingrā uzraudzībā.
- Nekad nedomājiet, ka bērni ir palikuši tur, kur tos redzējāt pēdējoreiz. Vienmēr paturiet prātā, ka kaut kur var būt bērni. Ja jūsu redzeslokā parādās bērns, izslēdziet mašīnu.
- Nepieļaujiet, ka bērni vai neapmācītas personas darbina mašīnu.
- Nepārvadājiet bērnus vai neļaujiet tiem vizināties uz neviena agregāta vai mašīnas pat tad, kad agregāts ir noņemts. Nepārvadājiet bērnus pie mašīnas piekabīnātos ratiņos vai piekabē.

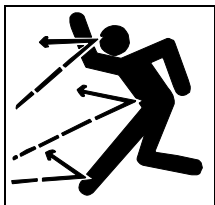

Izvairieties no ievainojumiem, ko izraisa aizmesti priekšmeti

- Izmantojot transportlīdzekli, kad tam ir uzstādīts MCS agregāts, pārliecinieties, ka visas teknes un šļūtenes ir droši nofiksētas savā vietā. Nodrošiniet, ka piltuve ir aizvērta vai MCS darba pozīcijā.

- Pirms noņemat vai noceljat jebkādu agregāta komponentu, izslēdziet dzinēju un pagaidiet, līdz visas kustīgās daļas apstājas.
- Izvairieties no ievainojumiem, ko var izraisīt rotējoši asmeņi vai aizmesti priekšmeti. Noņemiet agregātu, darbinot transportlīdzekli sānu izvades režīmā. Ja agregāts tiek noņemts, pārliecinieties, ka novirzošais aizsargs ir savā vietā uz plāvēja platformas.



Izvairieties no ievainojumiem, ko var izraisīt rotējoši asmeņi

- Kad darbojas dzinējs, turiet rokas un kājas drošā attālumā no rotējošiem asmeņiem un pūtēja mezgla.

- Pirms veicat komponentu apkopi, apturiet dzinēju un pagaidiet, līdz apstājas visas kustīgās daļas.
- Nedarbiniet MCS vai pūtēju, ja visi agregāta komponenti nav savā vietā un fiksēti.


Droša apkopes prakse

- Šīs mašīnas apkopi drīkst veikt tikai kvalificēti, apmācīti pieauguši darbinieki.
- Pirms ķerties pie darba, ir jāizprot apkopes procedūras. Apkopes darbu zonai jābūt sausai un tīrai.
- Nedarbiniet dzinēju šaurās vietās, kur var uzkrāties bīstamā oglekļa monoksīda (tvana) gāze.
- Nekad neļaujiet mašīnu vai agregātu, neveiciet apkopi vai neregulējiet tos, kamēr mašīna pārvietojas. Visām drošības ierīcēm jābūt savā vietā un labā tehniskā stāvoklī. Uzturiet stiprinājumus cieši pievilktus.

- Netuviniet kustīgajām daļām rokas, kājas, apģērbu un garus matus, lai kustīgās daļas jūs neierautu mehānismā.
- Pirms veicat agregāta apkopi, nolaidiet to pilnībā uz zemes vai līdz agregāta mehāniskai atdurei. Izslēdziet jaudas noņēmējus un noslēpējiet dzinēju. Iedarbiniet stāvbremzi un izņemiet atslēgu. Ļaujiet, lai mašīna atdziest.
- Iekams veikt jebkādu remontu, atvienojiet akumulatoru vai noņemiet aizdedzes sveici vādu.
- Iekams veikt mašīnas vai agregāta apkopi, piesardzīgi izlaidiet spiedienu no daļām, kurās varētu būt saglabājusies enerģija, piemēram, hidrauliskās daļas vai atsperes.
- Izlaidiet hidraulisko spiedienu, nolaižot pie zemes agregātu vai pļaušanas ierīces vai noliekot uz balstiem un vairākas reizes pakustinot hidraulikas vadības sviras.
- Ja kādas mašīnas vai agregāta daļas ir jāpacel, lai veiktu apkopi, atbalstiet tās uz drošiem balstiem. Ja vajadzīgs, izmantojiet balsteņus vai bloķējiet apkopes aizbīdņus, lai atbalstītu mašīnas daļas.
- Nekad nedarbiniet dzinēju, ja nav aktivēta stāvbremze.
- Uzturiet visas daļas labā stāvoklī un pienācīgi uzstādītas. Nekavējoties novērsiet bojājumus. Nomainiet nodilušās vai salauztās daļas. Nomainiet visas nodilušās vai bojātās drošības un instrukciju plāksnītes.
- Bieži pārbaudiet visus stiprinājumus, lai pārliecinātos, ka aprīkojums ir drošā darba stāvoklī.
- Nepārveidojiet mašīnu vai drošības ierīces. Neatļauti mašīnas vai agregāta pārveidojumi var pasliktināt to darbību un drošību.

Transportlīdzekļa sagatavošana

Savācēja samontēšanas ierīces ierīkošana

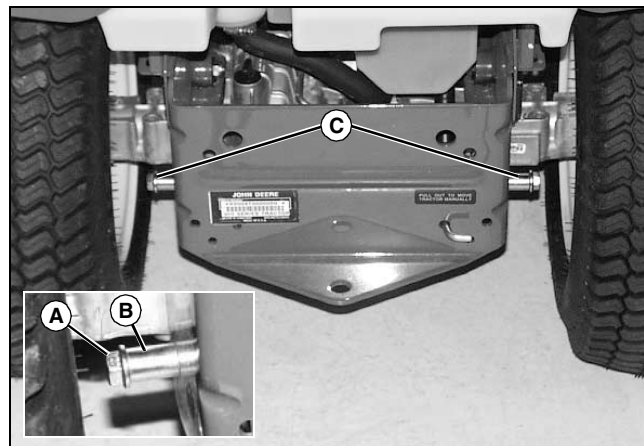

MX8416

- Novietojiet transportlīdzekli drošā stāvvietā. (Skatiet nodaļas "DROŠĪBA" sadaļu "Novietošana drošā stāvvietā".)
- Abās aizmugurējā rāmja (C) pusēs apakšējā priekšējā atverē ievietojiet divas M12 x 1,75 x 50 skrūves (A) un starplikas (B).
- Nostipriniet aparatūru ar diviem M12 pretuzgriežņiem rāmja iekšpusē. Pievelciet aparatūru līdz 130 N•m (95 lb-ft).


UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšana

Piltuves regulēšana

IEVĒROJIET! Pirms piltuves regulēšanas mašīna ir jānovieto uz līdzenas virsmas un tās riepiņš ir jābūt pareizajam gaisa spiedienam.

1. Atveriet piltuvi.

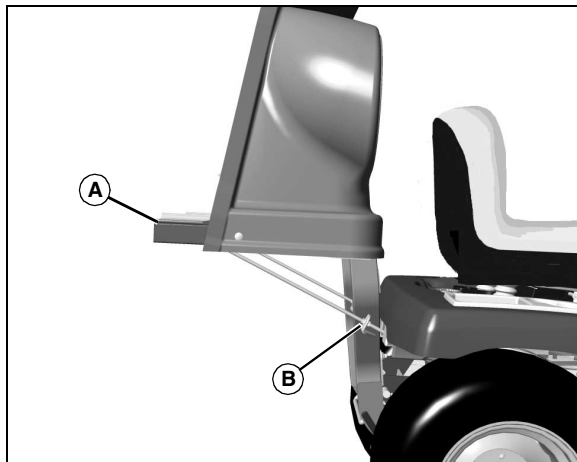

MX8437


2. Nostādieties blakus piltuvei. Balsta rāmim (A) jābūt vērstam 2-3° leņķī uz priekšu. Ja nepieciešams, regulējiet piltuvi.

- Paskrūvējiet vaļīgāk uzgriežņus (B) uz piltuves balsta stieniem.
- Regulējiet uzgriežņus, līdz balsta rāmis ir vērsts mazliet uz priekšu.
- Pievelciet uzgriežņus līdz galam.

Piltuves mezgla ierīkošana

SVARĪGI! Novērsiet risku izraisīt bojājumus. Piltuve ir jāierīko un jānoņem uz neabrazīvas virsmas, lai nepieļautu piltuves korpusa noskrāpēšanu.


1. Novietojiet mašīnu drošā stāvvietā. (Skatiet nodaļas "DROŠĪBA" sadaļu "Novietošana drošā stāvvietā".)

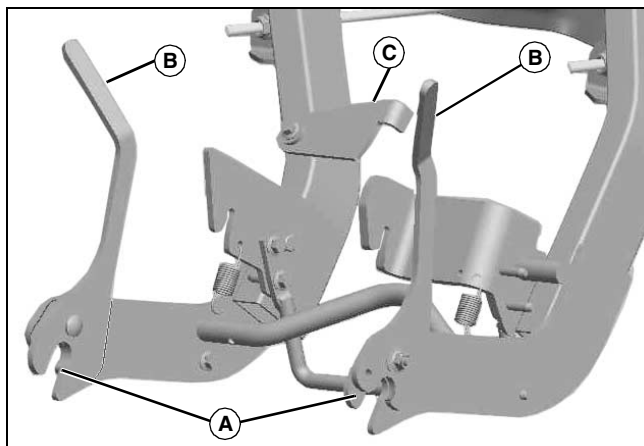

MX36496

2. Piltuves mezglu novietojiet aiz mašīnas. Nodrošiniet, lai rāmja sviras (A) būtu novietotas atbilstoši savācēja piemontēšanas ierīcei pie mašīnas aizmugurējā rāmja.


3. Paceliet un atveriet fiksatoru sviras (B) un fiksējiet sviru (C).

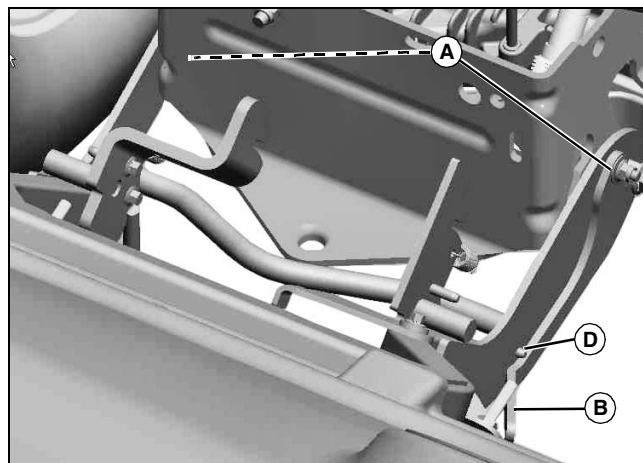

MX36497


4. Novietojiet rāmja sviras (A) ap savācēja piemontēšanas ierīci pie mašīnas aizmugurējā rāmja.

5. Nospiediet fiksatora sviras (B) uz leju un zem rullīšu tapām (D), lai nostiprinātu abās pusēs.

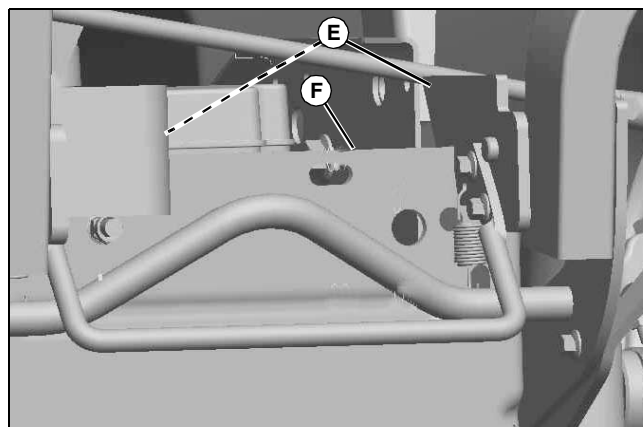

MX36498

6. Sasveriet visu piltuves mezglu uz augšu mašīnas virzienā, līdz fiksatori (E) saslēdzas ar aizmugurējā rāmja (F) augšmalu.

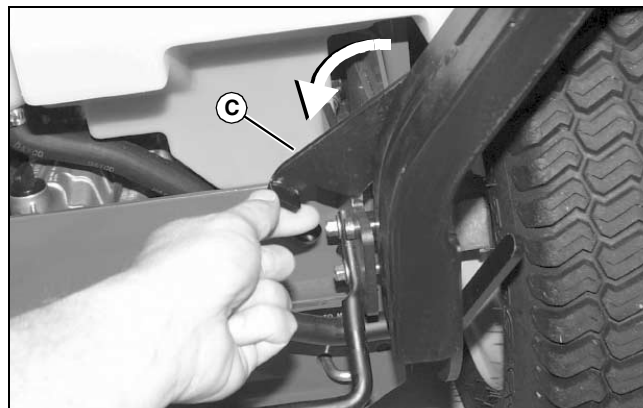

MX8421

7. Pārslēdziet fiksatora sviru (C) uz leju, lai piltuves mezglu nostiprinātu pie mašīnas rāmja.

8. Piestipriniet zāles maisus. Atstājiet piltuvi vaļā, lai ierīkotu maisu tekni.

NOŅEMŠANA

MEHĀNISKĀS PLŪSMAS ierīkošana™

MEHĀNISKĀ PLŪSMA jāpiestiprina zāles plāvēja blokam. Skatiet MEHĀNISKĀS PLŪSMAS operatora rokasgrāmatu.

Balasta piestiprināšana

Lai nodrošinātu atsvaru aizmugurējam savācējam, ieteicams izmantot priekšējo balastu.

- Mašīnas priekšpusē pievienojiet divus 18 kg (40 mārciņu) ceļasomas tipa atsvarus. Skatiet mašīnas operatora rokasgrāmatu.

Kad savācējs nav pievienots, noņemiet balastu, lai nodrošinātu atbilstošu stūrēšanas vadību un stabilitāti.

Riepu spiediena pārbaudīšana

Pirms ierīkojat savācēju, ir jāpārbauda mašīnas riepu spiediens. Skatiet mašīnas operatora rokasgrāmatu.

Noņemšana

Zāles maisu noņemšana un iztukšošana



UZMANĪBU! Risks gūt traumas. Zāles maisu satura dēļ savācējs kļūst smags un nestabils. Maisi vienmēr jānoņem un jāiztukšo, pirms noņemat savācēju no mašīnas.


1. Novietojiet mašīnu drošā stāvvietā. (Skatiet nodaļas "DROŠĪBA" sadaļu "Novietošana drošā stāvvietā".)

2. Noņemiet un iztukšojiet zāles maisus.

Piltuves mezgla noņemšana

SVARĪGI! Novērsiet risku izraisīt bojājumus. Piltuve ir jāierīko un jānoņem uz neabrazīvas virsmas, lai nepieļautu piltuves korpusa noskrāpēšanu.

1. Pārļiecinieties, ka piltuves vāks ir aizbultēts.

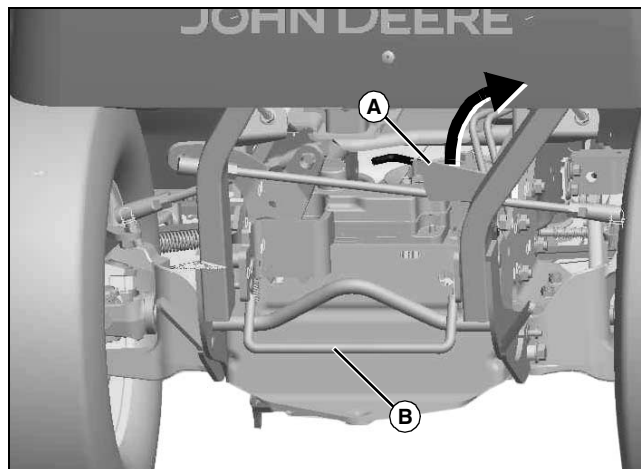

MX36499


2. Paceliet fiksatora sviru (A).

3. Stingri turiet piltuves mezglu.

4. Ar kāju nospiediet fiksatora stieni (B), lai piltuves rāmja fiksatorus atvienotu no mašīnas rāmja.

5. Sasveriet piltuves mezglu uz leju, līdz zemei.

EKSPLUATĀCIJA

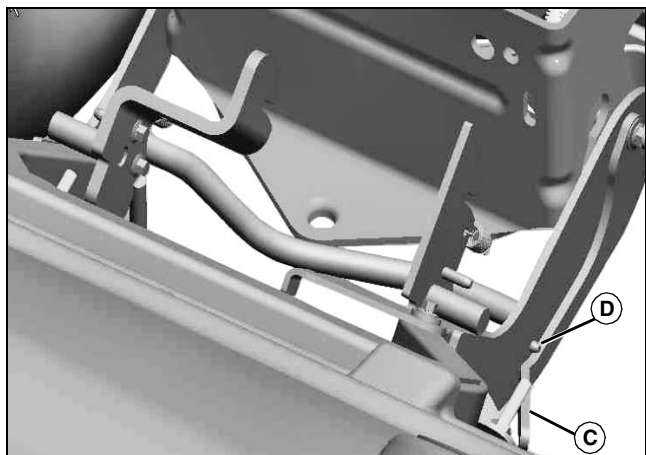

MX36497

6. Paceliet fiksatora sviras (C) uz augšu un pār rullīšu tapām (D) abās pusēs.

7. Atvelciet piltuves mezglu no mašīnas.

Balasta noņemšana



UZMANĪBU! Risks gūt traumas. Lai nodrošinātu, ka mašīna darbojas pareizi, ja netiek izmantoti maisi un ir noņemta materiālu savākšanas sistēma, ir jānoņem balasts.

Noņemiet priekšējo balastu. Šādi tiek nodrošināts, ka mašīna darbojas pareizi, kad nav ierīkots savācējs.

Glabāšana

1. Noņemiet materiālu savākšanas sistēmu.
2. Iztukšojiet un iztīriet piltuvi, tekni un MEHĀNISKO PLŪSMU.
3. Noņemiet visu zāles savākšanas maisos laikā izmantoto balastu. Šādi tiek nodrošināts, ka traktors darbojas pareizi, ja nav ierīkota materiālu savākšanas sistēma.
4. Nomainiet trūkstošās vai bojātās detaļas. Pārbaudiet, ka visi piederumi ir droši nostiprināti.
5. Nokrāsojiet nolietotās metāla virsmas, lai nepieļautu rūsas veidošanos.

SVARĪGI! Novērsiet risku izraisīt bojājumus. Piltuve jāglabā uz neabrazīvas virsmas, lai nepieļautu piltuves korpusa noskrāpēšanu.

6. Ja iespējams, piltuve, tekne un MEHĀNISKĀ PLŪSMA jāglabā vēsā, tumšā vietā uz neabrazīvas virsmas. Ja šīs detaļas jāglabā ārā, pārklājiet tās ar ūdensizturīgu pārsegu.

7. Salokiet zāles maisus, lai tie būtu plakani, vai piekariet tos otrādi, lai tiem nevarētu piekļūt kaitēkļi un maisi būtu pasargāti no laika apstākļu ietekmes.

Ekspluatācija

Uzpildes indikatora lietošana



MX8425

Lai materiālu savākšanas sistēma labi darbotos, tai ir nepieciešama neierobežota gaisa plūsma virzienā no zāles plāvēja bloka uz maisiem. Uzpildes indikators atrodas uz maisu uzpildīšanas teknes, un tas mēra gaisa plūsmu sistēmā. Kad zāles maisi piepildās, gaisa spiediens tekne palielinās, izraisot dzeltenās diafragmas (A) pacelšanos. Indikators rāda, ka piltuve ir pilna, arī tad, ja tekne ir nobloķēta kādā pozīcijā starp indikatoru un piltuvi.

Uzturiet pietiekamu gaisa plūsmu.

- MEHĀNISKAJAI PLŪSMAI, teknei, piltuvei, maisiem un plāvēja bloka apakšdaļai jābūt tīriem.
- Droseles svira jāiestata lieliem apgriezieniem, bet jābrauc lēni.
- Plāvēja līmenim virzienā no priekšpusē uz aizmuguri ir jābūt tādām, lai plāvēja aizmugure būtu ne vairāk kā 10 mm (3/8 collas) augstāka par plāvēja priekšpusi.
- Darbiniet plāvēju augstākās plaušanas pozīcijās.
- Nomainiet nodilušos vai bojātos zāles plāvēja asmeņus.
- Ierīkojiet savam plāvēja modelim paredzēto papildu deflektora komplektu, ja pieejams. Vērsieties pie John Deere izplatītāja.

Nokāpšana, lai pārbaudītu materiālu savākšanas sistēmu vai likvidētu tās aizsprostojumu



UZMANĪBU! Risks gūt traumas. Rotējošie asmeņi ir bīstami.

- Pirms izkāpjat no sēdekļa, novietojiet mašīnu drošā stāvvietā un fiksējiet stāvbremzi.
- Izslēdziet zāles plāvēju.
- Apturiet dzinēju.

Pirms izkāpšanas no sēdekļa:

1. Apturiet mašīnu uz horizontālas virsmas, nevis uz nogāzes.
2. Izslēdziet spēka pārvadu (PTO).
3. Nolaidiet piederumus uz zemes.
4. Fiksējiet stāvbremzi.
5. Apturiet dzinēju.
6. Izņemiet atslēgu.


EKSPLUATĀCIJA

7. Pirms nokāpjat no operatora sēdekļa, pagaidiet, līdz apstājas dzinējs un visas kustīgās daļas.

Materiālu savākšanas sistēmas atbrīvošana no nosprostojumiem



UZMANĪBU! Risks gūt traumas. Lai nepieļautu traumas, kas var rasties plāvēja asmeņu dēļ, izplūdes teknes nosprostojumu nedrīkst censties likvidēt, kamēr darbojas dzinējs.

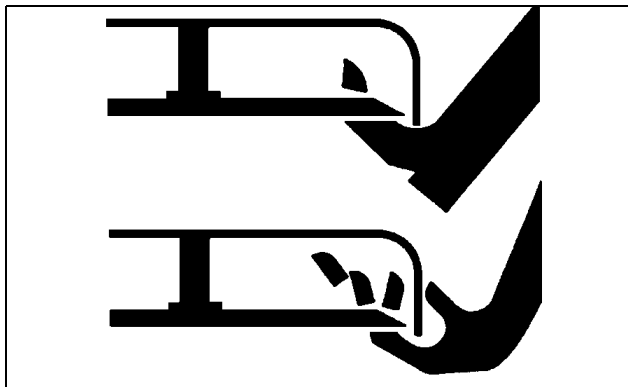

M41421

1. Novietojiet mašīnu drošā stāvvietā. (Skatiet nodaļas "DROŠĪBA" sadaļu "Novietošana drošā stāvvietā".)

2. Atveriet piltuvi. Pārbaudiet teknes izvadi.

3. Noņemiet tekni no MEHĀNISKĀS PLŪSMAS. Pārbaudiet teknes ievadi.

4. Pagrieziet MEHĀNISKO PLŪSMU prom no zāles plāvēja bloka. Pārbaudiet, vai zem zāles plāvēja bloka nav uzkrājušies zāles atgriezumus un netīrumus.

Zāles maisu pielikšana un noņemšana

Pielikšana



MX8423

1. Pavelciet rokturi (A), lai atbultētu piltuves vāku.

2. Paceliet piltuves vāku.



MX8424

3. Iebīdiet maisus (B) pozīcijā uz balsta rāmja (C) tā, lai mašīnas aizmugurē būtu redzamas drošības uzlīmes.

4. Aizveriet piltuves vāku. Pārliecinieties, ka vāks ir stingri aizbultēts.

Noņemšana

1. Pavelciet rokturi (A), lai atbultētu piltuves vāku.

2. Paceliet piltuves vāku.

3. Bīdiet maisus (B) no balsta rāmja (C).

4. Aizveriet piltuves vāku. Pārliecinieties, ka vāks ir stingri aizbultēts.

Maisu piepildīšana

- Bieži pārbaudiet zāles atgriezumus līmeni.
- Ja maisi ir pilni, iztukšojiet tos, lai nepieļautu teknes nosprostošanos.
- Maisi kreisajā pusē un vidū parasti piepildās pirmie.
- Lai nepieļautu apgāšanos, kad strādājat nogāzēs, maisus drīkst piepildīt tikai līdz pusei.

Padomi par maisu lietošanu

- Darbiniet dzinēju ar pilniem droses apgriezieniem. Ja dzinēja darbība palēninās, samaziniet braukšanas ātrumu.
- Savāciet zāli maisos tikai tad, kad tā ir sausāka. Slapja zāle biežāk aizsprosto zāles plāvēja bloku un materiālu savākšanas sistēmu.
- Piltuves augšpusei vienmēr jābūt nostiprinātai, lai būtu nodrošināts ciešs blīvējums.
- Ja zāles atgriezumus pastāvīgi aizbirst vai tiek aizpūsti uz plāvēja malu, ierīkojiet plāvēja blokam papildu deflektora komplektu. Lai uzzinātu par to pieejamību, sazinieties ar savu John Deere izplatītāju.
- Pirms plaušanas un zāles savākšanas maisos novāciet visus akmeņus, stīkus zarus un citus gružus. Pirmo reizi plaujiet zāli augstākā līmenī, nekā vajadzīgs, lai plāvējs atsegtu neredzamos šķēršļus, kas var bojāt plāvēju vai materiālu savākšanas sistēmu.

SVARĪGI! Novērsiet risku izraisīt bojājumus. Maisos nedrīkst atstāt zāles atgriezumus.

- Mitrums var sabojāt maisus.
- Mitri zāles atgriezumus rada ugunsbīstamību.

• Zāli un lapas nedrīkst atstāt maisos pa nakti vai uz ilgāku laiku. Mitras lapas un zāle bojā maisus. Turklāt maisos atstātās mitrās lapas un zāle var viegli uzliesmot un izraisīt ugunsgrēku.

KVALITATĪVAS TEHNISKĀS APKOPES SAŅEMŠANA

Tādēļ pilnīgi vai daļēji ar lapām vai zāli piepildītus savācēja maisus vai maisu iepakojšanas piederumu nedrīkst glabāt garāžā vai citā noslēgtā telpā. Zāles atgriezumam ir lielisks komposta materiāls. Sasmalcināto zāli var izmantot arī kā mulču, sākot no starp dārza dobēm vai ap puķēm, krūmiem un kokiem.

- Zāles un lapu izmešanas nolūkos auduma maisos var ievietot zālei un lapām paredzētos plastmasas maisus vai atkritumu maisus. Izmantojiet 0,17 m³ (45 galonu) maisus zālei un lapām. Katram auduma maisam visas četras puses nosedziet ar pietiekamu daudzumu plastmasas maisa, lai pēc piepildīšanas šos maisus varētu vienkārši aizsiet.

Lai noņemtu plastmasas maisus, vispirms aizsieniet maisu. Noņemiet no piltuves auduma maisu ar plastmasas maisu. Izceliet plastmasas maisu no auduma maisa un izmetiet zāles atgriezumus.

Pēc maisu piepildīšanas

SVARĪGI! Novērsiet risku izraisīt bojājumus. Maisos nedrīkst atstāt zāles atgriezumus.

- Mitrums var sabojāt maisus.
- Zāles atgriezumam rada ugunsbīstamību.

Nekavējoties iztukšojiet auduma maisus no zāles atgriežumiem. Lai novērstu bojājumu rašanos, pēc plaušanas ļaujiet maisiem izžūt.

Lai ar plaušmašīnas iedarbināšanu neizraisītu ugunsgrēku, ļaujiet dzinējam atdzist.

Ja iespējams, notīriet bloka, dzinēja un materiālu savākšanas sistēmas virsmas ar saspīestu gaisu, lai palīdzētu novērst uzkrāšanos un aizdegšanos.

Notīriet bloka apakšdaļu, izmantojot ūdeni zem spiediena, lai novērstu netīrumu uzkrāšanos un noņemtu koroziīvās zāliena ķīmikālijas. Pēc bloka nomazgāšanas dažas minūtes darbiniet zāles plāvēju, lai tas nožūtu.

Pārvadāšana

Ja materiālu savākšanas sistēma braukšanas laikā tiks atstāta uz traktora, tās pārvadāšanas nolūkos jums ir jāievēro tālāk sniegtās vadlīnijas.

- Iztukšojiet auduma maisus un izņemiet tos no piltuves. Braucot parastajā ātrumā, kad pārvietojaties pa ceļu, vējš var izraisīt pāragru auduma maisu nolietojumu.
- Pārliecinieties, ka piltuves vāks ir cieši nostiprināts pie piltuves rāmja.
- Ja ierīci paredzēts transportēt tālu vai lielā ātrumā, pirms pārvadāšanas noņemiet materiālu savākšanas sistēmu.

Kvalitatīvas tehniskās apkopes saņemšana

Apkopes literatūra

Ja jums ir vajadzīgs šīs mašīnas rezerves daļu katalogs vai tehniķa rokasgrāmata, zvaniet:

- **ASV un Kanādā:** 1-800-522-7448.
- **Visi pārējie reģioni:** vērsieties pie “John Deere” izplatītāja.

Daļas

Iesakām izmantot kvalitatīvas “John Deere” rezerves daļas un eļļošanas materiālus, kas ir pieejami pie “John Deere” izplatītāja.

Lai pasūtītu daļas, “John Deere” izplatītājam būs vajadzīgs jūsu mašīnas vai agregāta izstrādājuma sērijas numurs vai identifikācijas numurs (PIN). Tie ir numuri, ko jūs ierakstījāt šīs rokasgrāmatas izstrādājuma identifikācijas nodaļā.

Pasūtiet rezerves daļas tiešsaistē

Lai pasūtītu daļas un saņemtu noderīgu informāciju, skatiet mūsu tīmekļa vietni <http://JDParts.deere.com>.

“John Deere” kvalitāte turpinās ar kvalitātes servisu

“John Deere” gādā par to, lai tiktu arrisināti jūsu iespējamie jautājumi vai problēmas, raugoties, lai izstrādājuma kvalitāti papildinātu “John Deere” izplatītāju rezerves daļu iegādes iespējas un atbalsta pakalpojumi.


Izpildiet turpmāk minētas darbības, lai saņemtu atbildi uz jautājumiem, kas jums varētu rasties par iegādāto izstrādājumu.

1. Skatiet atbilstošā piederuma, mašīnas vai aprīkojuma lietošanas rokasgrāmatu.
2. Konsultējieties ar savu “John Deere” izplatītāju par jautājumiem, kas jums nav skaidri.
3. Ziemeļamerikā un Kanādā zvaniet “John Deere” klientu apkalpošanas centram.
 - Zvaniet 1-800-537-8233 un pasakiet izstrādājuma sērijas numuru un modeļa numuru.

Tehniskā apkope

Zāles maisu maiņa

1. Novietojiet mašīnu drošā stāvvietā. (Skatiet nodaļas “DROŠĪBA” sadaļu “Novietošana drošā stāvvietā”.)
2. Noņemiet maisus no piltuves.

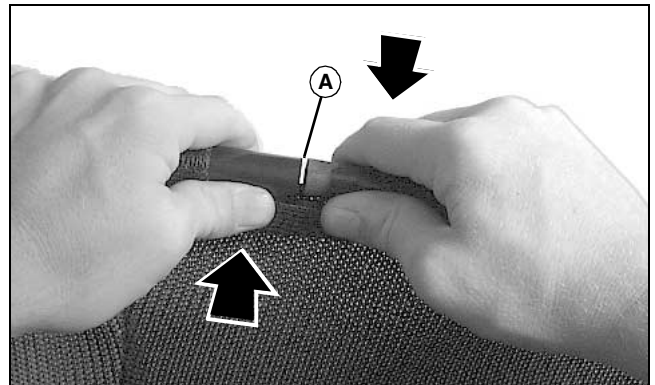

M96675

3. Bīdiet maisu ap rāmi, līdz maisa atverē ir redzama rāmja šuve (A).

SVARĪGI! Novērsiet risku izraisīt bojājumus. Rāmja caurules galus nedrīkst saliekt vairāk par 13 mm (1/2 collas), citādi rāmis var deformēties.

4. Atvelciet rāmja cauruli. Uzmanīgi spiediet caurules galus pretējos virzienos, lai iegūtu 13 mm (1/2 collas) atstatumu maisa izņemšanai.

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA



MX8430

5. Bīdīet maisa materiālu ap rāmja cauruli, līdz maiss ir izņemts.
6. Uzbīdīet jauno maisu uz rāmja caurules.
7. Savienojiet rāmja caurules galus.
8. Izvietojiet maisu tā, lai, kad tas ir ievietots, mašīnas aizmugurē būtu redzama drošības uzlīme.

Traucējummeklēšana

Traucējummeklēšanas tabulas lietošana

Ja ir radušās problēmas, kas šeit nav norādītas, konsultējieties ar savu John Deere izplatītāju par apkopes veikšanu.

Ja ir pārbaudīti visi norādītie iespējamie iemesli, bet problēma joprojām pastāv, konsultējieties ar savu John Deere izplatītāju.


Problēma	Iespējamie iemesli
Uzpildes indikators priekšlaicīgi rāda, ka piltuve ir pilna	Aizsprostojusies tekne.
Uzpildes indikators nedarbojas	Gaisa plūsmas uztveres caurule bojāta, aizsprostojusies vai nav ierīkota pareizi.
Netiek savākta visa zāle	Zāle ir pārāk mitra. Drosele darbojas pārāk lēni. Pārāk liels braukšanas ātrums. Zāles maisi ir pilni. Piltuves izplūdes siets ir netīrs. Aizsprostojusies tekne vai MEHĀNISKĀ PLŪSMA. Aizsprostojies vai netīrs zāles plāvēja bloks. Nepareizi vai neasi zāles plāvēja asmeņi. Zāles plāvēja bloks nav pareizā līmenī. Zāles plāvēja pļaušanas augstums ir pārāk zems.
Zāles atgriezumai aizbirst aiz plāvēja vai tiek aizpūsti plāvēja sānos	Aizsprostojusies tekne. Problēma ar MEHĀNISKO PLŪSMU. Zāles maisi ir pilni.

Problēma	Iespējamie iemesli
MEHĀNISKĀ PLŪSMA vai tekne aizsprostojusies	Zāle ir pārāk mitra. Drosele darbojas pārāk lēni. Pārāk liels braukšanas ātrums. Zāles maisi ir pilni. Piltuves izplūdes siets ir netīrs. Zāles plāvēja bloks nav pareizā līmenī. Zāles plāvēja pļaušanas augstums ir pārāk zems. Aizsprostojies vai netīrs zāles plāvēja bloks.
Zāle izbirst no piltuves	Nav nostiprināts piltuves vāks. Piltuves blīve ir bojāta, vai tās nav.

Montāža

Savācēja samontēšana


SVARĪGI! Novērsiet risku izraisīt bojājumus. Piltuve ir jāsamontē uz neabrazīvas virsmas, lai nepieļautu piltuves korpusa noskrāpēšanu.

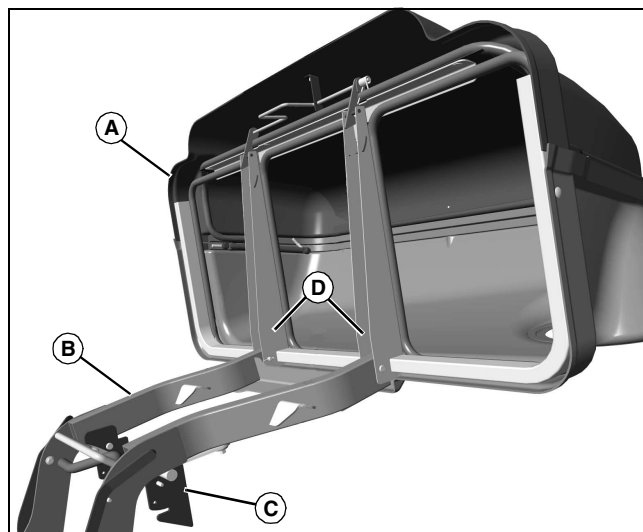

MX8432

1. Novietojiet piltuvi (A) uz neabrazīvas virsmas tā, lai vāks būtu vērsts uz augšu.
2. Novietojiet rāmi (B) tā, lai fiksatori (C) būtu vērsti uz leju.
3. Iebīdīet rāmi piltuves kanāla balstu (D) apakšā.


TEHNISKIE PARAMETRI

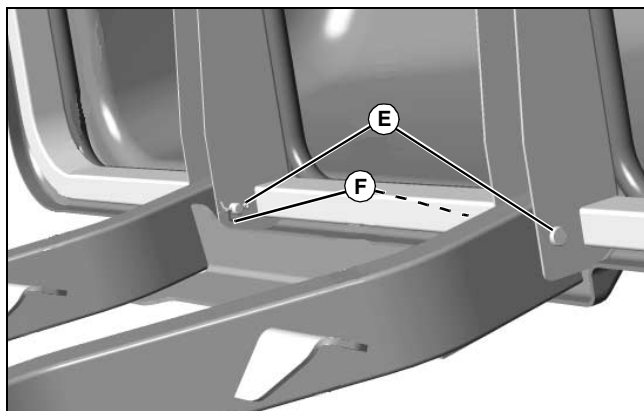

MX8433

4. Rāmja atveres novietojiet atbilstoši atverēm kanāla balstos. Ievietojiet divas skrūvītas (E) no kanāla balstu ārpuses.


5. Skrūvītu atverēs ievietojiet divas šķelšanas (F). Nostipriniet šķelšanas, saliecot galus ar knaiblēm.

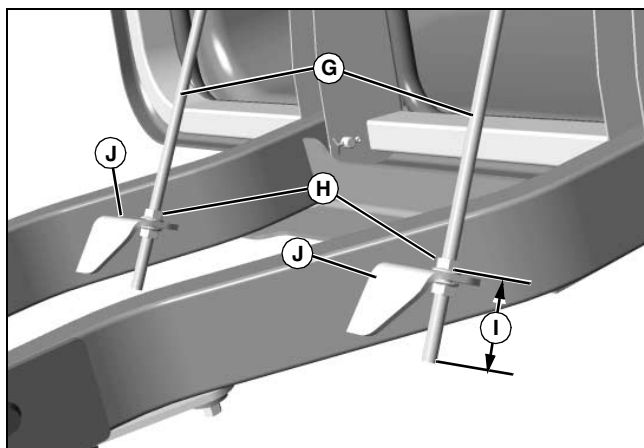

MX8435


6. Iegūstiet piltuves balsta stieņus (G). Uzlieciet pa vienam M10 x 1,5 atloka uzgriežņiem (H) uz katra stieņa, lai atloks būtu vērsts uz leju, uz stieņa vītņoto galu. Uzskrūvējiet uzgriežņus uz stieņiem 40 mm (1-9/16 collu) attālumā (I) no uzgriežņa atloka līdz vītņotā stieņa apakšai.

7. Piltuves balsta stieņus ievietojiet kronšteinus (J). Novietojiet vienu M10 x 1,5 atloka uzgriežni uz katra stieņa gala, lai atloks būtu vēsts pret kronšteinu. Nepievelciet uzgriežņus.

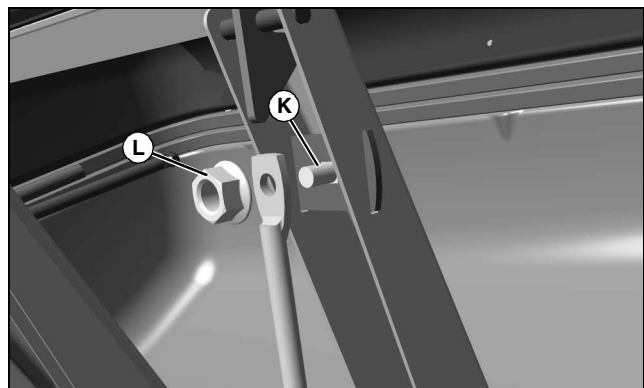

MX8434

8. Nostipriniet katra balsta stieņa otru galu pie piltuves balsta kanāla, izmantojot rāmja skrūvi (K) un M8 x 1,25 atloka uzgriežni (L). Pievelciet uzgriežņus līdz galam.

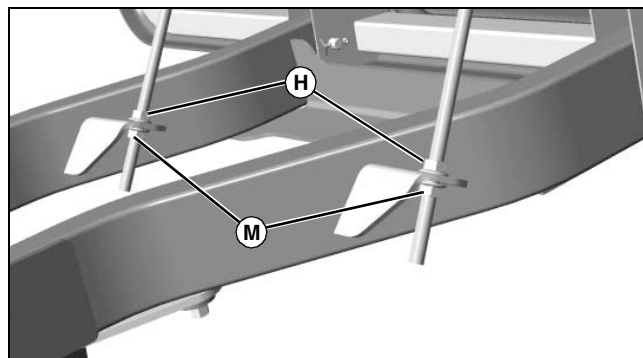

MX8435

9. Augšējie atloka uzgriežņi (H) ir jāsaģlabā iepriekš iestatītajā pozīcijā. Pievelciet apakšējos atloka uzgriežņus (M) līdz galam.

Tehniskie parametri

0,493 m³ (14 bušeļu) tilpuma aizmugurējais savācējs

Ieteikums saistībā ar priekšējo balastu Divi 18 kg (40 mārciņu) ceļasomas tipa atsvari

Kopējā jauda 0,49 m³ (13,9 bušeļi)

Viena maisa tilpums 0,08 m³ (2,4 bušeļi)

Svars (Tukši maisi) 34 kg (76 mārciņas)

JOHN DEERE KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMA

John Deere kvalitātes nodrošināšanas sistēma

John Deere kvalitāte



John Deere aprīkojums ir vairāk nekā tikai pirkums - tas ir ieguldījums kvalitātē. Šī kvalitāte attiecas gan uz mūsu aprīkojumu, gan uz jūsu John Deere izplatītāja detaļām un apkopi. Šāds atbalsts ir nepieciešams, lai jūs kā klients vienmēr būtu apmierināts.

Šī iemesla dēļ uzņēmums John Deere ir uzsācis darbu ar jūsu jautājumiem vai problēmām, ja tādas rodas. Šajā procesā jums noderēs trīs tālāk aprakstītās darbības.

1. darbība

Skatiet operatora rokasgrāmatu

A. Rokasgrāmatā ir daudz ilustrāciju un sniegta detalizēta informācija par drošu un pareizu jūsu aprīkojuma lietošanu.

B. Tajā ir aprakstītas traucējummeklēšanas procedūras un tehniskie parametri.

C. Tā sniedz informāciju par pasūtīšanu no detaļu katalogiem un informāciju par apkopes un tehniskajām rokasgrāmatām.

D. Ja operatora rokasgrāmatā nav sniegtas atbildes uz jūsu jautājumiem, pārejiet pie 2. darbības.

2. darbība

Sazinieties ar izplatītāju

A. Jūsu John Deere izplatītājam ir pienākums, pilnvaras un iespējas atbildēt uz jautājumiem, atrisināt problēmas un izpildīt jūsu detaļu un apkopes pieprasījumus.

B. Vispirms savus jautājumus un problēmas pārrunājiet ar izplatītāja apmācītajiem detaļu un apkopes nodaļu darbiniekiem.

C. Ja detaļu un apkopes nodaļu darbinieki nespēj atrisināt jūsu problēmu, sazinieties ar izplatīšanas vadītāju vai īpašnieku.

D. Ja izplatītājs nespēj atbildēt uz jūsu jautājumiem vai atrisināt problēmas, pārejiet pie 3. darbības.

3. darbība

Sazinieties ar John Deere

A. Jūsu John Deere izplatītājs ir visefektīvākais avots, pie kura vērsties ar jebkādiem jautājumiem, bet, gadījumā ja problēmu nevarat atrisināt arī pēc tam, kad esat izlasījis operatora rokasgrāmatu un sazinājies ar izplatītāju, tad sazinieties ar John Deere, lai saņemtu palīdzību.

B. Lai saņemtu ātru un efektīvu palīdzību, pirms zvanīšanas, lūdzu, sagatavojiet tālāk norādīto informāciju.

Tā izplatītāja nosaukums, ar kuru sadarbojaties.

Jūsu aprīkojuma modeļa numurs.

Mašīnas darba stundu skaits (ja piemērojams).

Jūsu sērijas numurs, kuru pierakstījat šīs rokasgrāmatas priekšējā vāka iekšpusē.

Ja radusies problēma ar kādu piederumu - jūsu piederuma identifikācijas numurs.

C. Pēc tam zvaniet uz tālruna numuru 1 800 537 8233 (Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā), un mūsu konsultanti sadarbosies ar jūsu izplatītāju, lai noskaidrotu jūsu problēmu. Ja dzīvojat ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādas, sazinieties ar mums šajā vietnē: www.deere.com/wps/dcom/en_US/regional_home.page.

NOTES

NOTES
