

14-bushel bakre oppsamler for plen- og hagetraktorer i X400-, X500-, X700- og X900-serien



JOHN DEERE

INSTRUKSJONSHÅNDBOK

14-bushel bakre oppsamler for plen- og hagetraktorer

OMM169073 UTGAVE H7 (NORWEGIAN)

John Deere Horicon Works

Eksportversjon
Printed in U.S.A.

Introduksjon

Takk for at du har kjøpt et John Deere-produkt

Vi setter pris på å ha deg som kunde, og vi ønsker deg mange år med sikker og tilfredsstillende bruk av maskinen.

MX00654,000020B-78-10MAY17

Bestille servicedeler online

Du finner internett-koplingen for informasjon og bestilling av deler på <http://JDParts.deere.com>.

TC00531,00000E9-78-06MAR15

Bruk av instruksjonsboka

Les gjennom hele denne brukerhåndboken før bruk, og legg spesielt merke til sikkerhetsinformasjonen.

Denne håndboken er en viktig del av maskinen. Oppbevar alle håndbøker på et lett tilgjengelig sted.

Les informasjonen om sikkerhet og bruk i brukerhåndboken for både redskapen og maskinen, slik at redskapen brukes på forsvarlig og riktig måte.

Hvis det er en del i redskapens brukerhåndbok med overskriften Klargjøre maskinen, betyr det at du må utføre arbeid på traktoren eller kjøretøyet før redskapen kan monteres. Delene i denne brukerhåndboken som omhandler montering og installering, gir deg informasjon om hvordan du monterer og installerer redskapen på traktoren eller kjøretøyet. Se kapitlet "Service" når det skal utføres justeringer og rutinemessig vedlikehold på redskapen.

Dersom du har spørsmål eller problemer vedrørende sammenstilling, montering eller bruk av denne redskapen, kan du kontakte den lokale John Deere-forhandleren eller ringe John Deere Customer Contact Center på 1-800-537-8233.

Garantiinformasjon om denne John Deere-redskapen finner du i garantien som fulgte med John Deere-traktoren eller -kjøretøyet.

TH84124,00000D9-78-23MAY13

Spesielle meldinger

Instruksjonsboka inneholder spesielle meldinger som gjør oppmerksom på forhold som gjelder sikkerhet, skader på maskinen og nyttig informasjon om bruk og vedlikehold. Les nøye gjennom all informasjon for å unngå personskader og skader på maskinen.

 **OBS: Unngå personskade! Dette symbolet og denne teksten understreker mulige risikoer eller fare for død for operatør eller personer rundt som kan oppstå hvis risikoene eller prosedyrene ignoreres.**

VIKTIG: Unngå skader! Denne teksten brukes for å informere føreren om handlinger eller tilstander som kan føre til skader på maskinen.

MERK: Gjennom hele instruksjonsboka blir det gitt informasjon som kan hjelpe føreren til å betjene eller vedlikeholde maskinen.

MX00654,000020D-78-05JUN17

Servicelitteratur

Hvis du vil kjøpe en kopi av delekatalogen eller den tekniske håndboken for denne maskinen, kan du gå til John Deere teknisk informasjonsbutikk på:

https://techpubs.deere.com/?cid=VURL_TechInfoStore

eller ring:

- **USA og Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andre regioner:** Din John Deere-forhandler.

TH84124,0000199-78-15AUG17

Deler

Vi anbefaler at John Deere kvalitetsdeler og smøreimidler, tilgjengelig hos din John Deere-forhandler.

Når du bestiller deler, trenger din John Deere-forhandler serienummeret eller produktidentifikasjonsnummeret (PIN) for din maskin eller redskap. Dette er numrene som du noterte i produktidentifikasjonsdelen av denne håndboken.

Innhold

Innhold

Introduksjon.....	2
Produktidentifikasjon.....	4
Sikkerhetsmerker uten tekst.....	5
Sikkerhet.....	6
Montering.....	7
Klargjøre maskinen.....	9
Montering.....	9
Demontere og lagre.....	10
Betjening.....	12
Service.....	13
Feilsøking.....	14
Spesifikasjoner.....	14
Kvalitetserklæring fra John Deere.....	15
Indeks.....	16

Original-instruksjonene. Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne håndboka er basert på nyeste tilgjengelig informasjon på tidspunktet da den gikk i trykken. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer til enhver tid, og uten forvarsel.

COPYRIGHT © 2017
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2016, 2012

Produktidentifikasjon

Produktidentifikasjon

Produktkompatibilitet

Dette 14-bushel bakre oppsamlingssystemet er kompatibelt med traktorer i X400-, X500-, X700-, X940-, X948- og X949-serien.

OUMX068,000133E-78-02AUG17

Noter kjøpsinformasjonen

Noter kjøpsinformasjonen på linjene nedenfor.

KJØPSDATO:

FORHANDLERENS NAVN:

FORHANDLERENS TELEFONNUMMER:

OUMX258,0000CEA-78-03DEC13

Online-registrering av produkt og garanti


Registrer produktet på Internett ved å gå til www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Når du registrerer din informasjon via Internett eller ved bruk av produktgarantikortet, vil du kunne dra nytte av alle ettersalgstjenester og motta viktig produktinformasjon.

MP47322,00F45FF-78-05JUN17

Sikkerhetsmerker uten tekst

Sikkerhetsmerker uten tekst

Plassering av sikkerhetsmerker

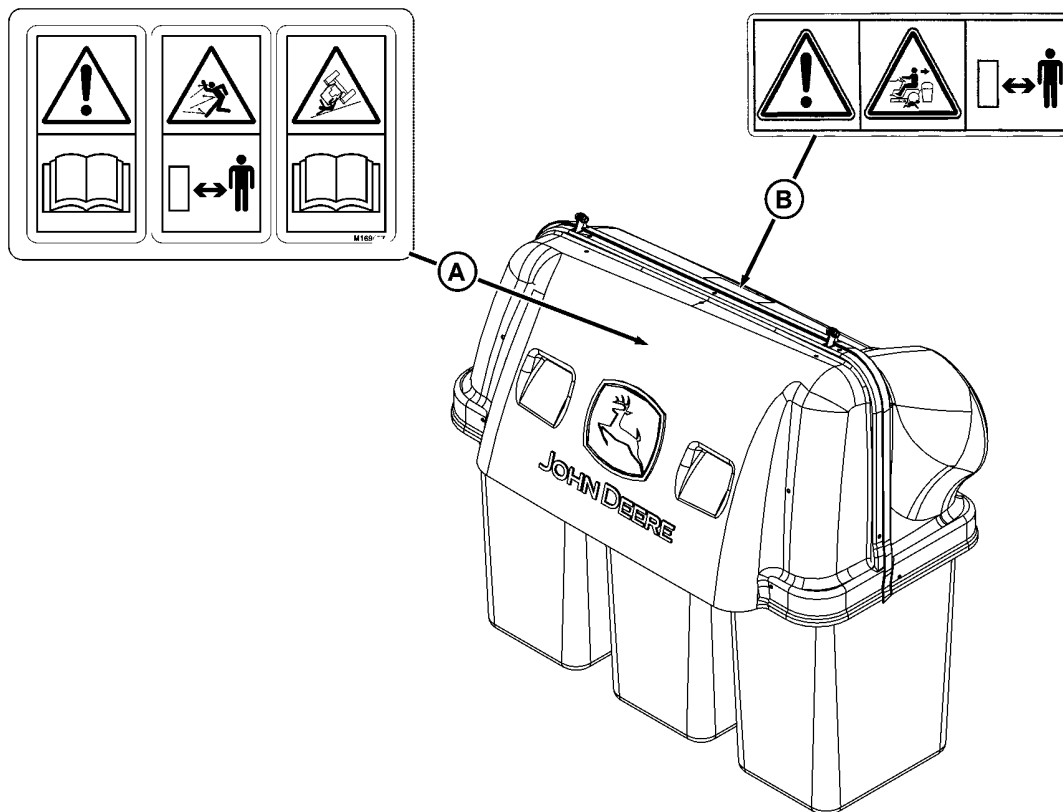

A—Les brukerhåndboken, unngå personskader pga. gjenstander som slynges ut, unngå personskader som følge av velt M169457

B—Unngå personskader som følge av velt M146579

MXT020340—UN—04AUG17

OUMX068,0001340-78-04AUG17

Forstå sikkerhetsmerker uten tekst på maskinen




TCT005498—UN—11SEP12

Det er plassert sikkerhetssymboler på flere viktige steder på denne maskinen for å angi mulige farer. Faren varsles med en illustrasjon i en varseltrekant. En tilhørende illustrasjon gir informasjon om hvordan personskade blir unngått. Disse sikkerhetsillustrasjonene, plasseringene på maskinen og en kort forklaring vises i dette sikkerhetskapittelet.

Det kan finnes ytterligere sikkerhetsinformasjon på deler og komponenter fra andre leverandører, men denne informasjonen er ikke gjengitt i denne instruksjonshåndboken.

MX00654,0000389-78-05JUN17

Les brukerhåndboken

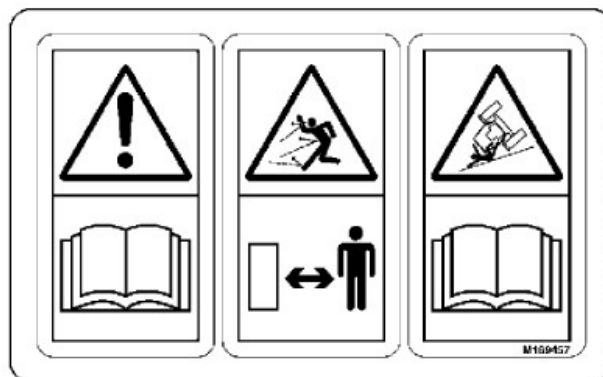

GXT001478—UN—29AUG14

Les brukerhåndboken

- Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon som er nødvendig for sikker betjening av maskinen. Følg alle sikkerhetsregler for å unngå ulykker.

Sikkerhet

Unngå personskader fra gjenstander som slynges ut

- Hold andre personer unna maskinen under drift.
- Hold utkasterrennen på plass.
- Kjør klipperen med hele materialoppsamlingssystemet på plass.
- Åpne ikke materialoppsamlingssystemet mens knivene roterer.
- Slå av motoren før sekken tas av eller settes på.

Unngå personskader på grunn av velt

- Kjør ikke på steder der maskinen kan skli eller velte.
- Se Bruk i skråninger for mer informasjon.

OUMX068,0000FB0-78-08FEB16

Unngå personskader fra roterende kniver



MXT020341—UN—04AUG17

- Stikk aldri hender eller føtter under eller inn i klipperen mens motoren går.
- Hold deg unna roterende deler. Sikkerhetsskjermene må ikke åpnes eller fjernes mens motoren er i gang. Bruk viteenheten med hele gressfangeren festet på plass.
- Gjenstander kan kastes ut – Før du begynner klippingen, må du fjerne alle gjenstander som kniven kan slynge ut. Ikke bruk klipperen uten montert utkasterrenne eller komplett oppsamlingskurv for gress.
- Hold trygg avstand til maskinen.
- Les brukerhåndboken.

OUMX068,0001341-78-04AUG17

Sikkerhet

Sikker bruk

Les, forstå og følg alle anvisninger i denne redskapshåndboken, maskinens brukerhåndbok og sikkerhetsmerkene på utstyret før du starter.

Bruk riktig frontballast. Fjern ballasten når du tar av materialoppsamlingssystemet.

Oppsamlingskassen stikker utenfor maskinen. Vær oppmerksom på gjenstander i omgivelsene når du tar skarpe svinger.

Du må ikke bruke materialoppsamlingssystemet med mindre hele gressfangeren sitter på plass med samlekedekselet forsvarlig låst.

Tillat ikke personer å sitte på klipperen eller materialoppsamlingssystemet. Personer som sitter på, kan skades ved å bli truffet av fremmede gjenstander eller bli kastet av. Personer som sitter på, kan blokkere sikten for føreren og forårsake en kollisjon.

Gjør følgende før oppsamlingskassen fjernes eller monteres:

- Stans klipperen.
- Kople ut klipper eller kraftuttak.
- Stopp motoren og ta ut nøkkelen.
- Forlat ikke førersetet før motoren har stanset og alle bevegelige deler står stille.

Før du rygger med maskinen:

- Stopp maskinen.
- Se etter om det er barn bak samleassen.
- Hold tilskuere på avstand når du fjerner materiale fra oppsamlingsystemet.

Kjør forsvarlig i skråninger:

- Tøm oppsamleren når den er halvfull.
- Skal ikke brukes i svært bratte skråninger.
- Senk farten før du svinger.
- Unngå bråstart og -stopp.
- Ikke parker maskinen med materialoppsamlingssystem i skråninger.


OUMX068,0000231-78-27MAR14

Sikker parkering

1. Stopp maskinen på flat bakke, ikke i skråning.
2. Kople fra plenklipperens knivblader eller andre redskaper.
3. Senk redskapene ned på bakken.
4. Lås parkeringsbremsen.
5. Stopp motoren.
6. Ta ut nøkkelen.
7. Vent til motoren og alle bevegelige deler har stoppet før du forlater førersetet.
8. Hvis maskinen er utstyrt med drivstoffavstengingsventil, skal du stenge den.
9. Kople fra den negative batterikabelen eller fjern tennpluggkabel/-kabler (på bensinmotorer) før du utfører service på maskinen.

OOU1023,0000035-78-21FEB13

Beskyttelse av barn

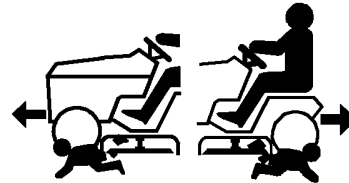

MXAL41929—UN—18FEB13

- Det kan oppstå dødelige eller alvorlige personskader hvis unge barn forbinder en plenklipper med å ha det gøy, bare fordi noen har latt dem sitte på maskinen under kjøring.
- Barn føler seg tiltrukket av plenklippere og aktivitet med plenklippere. De forstår ikke farene ved roterende knivblader eller det at brukeren kanskje ikke er oppmerksom på at de er til stede.
- Barn som tidligere har fått sitte på, kan plutselig dukke opp i arealet som skal klippes for å få sitte på en gang til, og da kan de bli overkjørt eller rygget over av maskinen.
- Tragiske ulykker med barn kan skje hvis brukeren ikke er årvåken med tanke på barns tilstedeværelse, særlig når et barn nærmer seg maskinen bakfra. Før du rygger og under ryggingen, må du stoppe plenklipperens knivblader eller redskapen og se nøye ned og bak traktoren. Hold særlig utkikk etter barn.
- Du må aldri ta barn med på maskin eller redskap, selv når knivbladene er slått av. Du må ikke trekke barn i kjerre eller tilhenger etter maskinen. De kan falle av og bli alvorlig skadet eller hindre sikker bruk av maskinen.
- Du må aldri bruke maskinen som fritidskjøretøy eller for å underholde barn.
- La aldri barn eller ikke opplærte personer bruke maskinen. Gi alle brukere beskjed om ikke å ta med barn på maskinen eller redskapen.
- Hold barn inne, utenfor arealet som skal klippes og under tilsyn av en ansvarlig voksen, en annen enn brukeren, når plenklipperen er i bruk.
- Vær årvåken med tanke på tilstedeværende barn. Gå aldri ut fra at barn vil bli værende der du sist så dem. Slå maskinen av hvis et barn kommer inn i arbeidsområdet.

Montering

- Vær ekstremt forsiktig når du nærmer deg hjørner uten sikt, kratt, trær eller andre gjenstander som kan hindre deg i å se et barn.

OOU1023,0000037-78-21FEB13

Unngå personskader fra gjenstander som slynges ut



TCAL41689—UN—08APR13

- Når du bruker maskinen med MCS-redskapet tilkople, må du sørge for at alle utkasterrenner og slanger er forsvarlig festet. Hold oppsamlerkassen lukket eller oppsamlersystemet i driftsstilling.
- Stans motoren og vent til alle bevegelige deler har stanset før du fjerner eller løfter på redskapskomponenter.
- Unngå skade på grunn av viftehjulet og gjenstander som kan slynges ut fra klippedekslet. Fjern redskaper når klipperen brukes med sideutkast. Pass på at deflektordekslet er på plass på klippedekslet hvis redskaper fjernes.

OUMX068,0000234-78-18SEP13

Unngå personskader fra roterende kniver



MXT008720—UN—19SEP13

- Hold hender og føtter unna roterende kniver og vifteenhet når motoren er i gang.
- Stans motoren, og vent til bevegelige deler har stanset før du utfører servicearbeid.
- Du må ikke bruke MCS eller viften med mindre alle verktøykomponenter er låst på plass.

OUMX068,0000235-78-18SEP13

Utfør sikkert vedlikehold

- Bare kvalifiserte, opplærte voksne skal utføre vedlikehold på denne maskinen.
- Gjør deg kjent med vedlikeholdsprosedyren før den utføres. Hold området rent og tørt.
- Bruk ikke maskinen i lukkede rom hvor det kan samle seg opp farlig kullmonoksid.
- Du skal aldri smøre, utføre service på eller justere maskinen eller redskapen når den er i bevegelse. Hold sikkerhetsutstyret på plass og i funksjonsdyktig stand. Sørg for at alle komponenter er godt festet.
- Hold hender, føtter, klær, smykker og langt hår på avstand fra bevegelige deler for å hindre at de blir dratt med.
- Senk redskapen helt ned på bakken eller til en eventuell mekanisk støtte for redskapen før du utfører service på den. Kople fra all kraft og stopp motoren. Lås parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen. La maskinen bli kald.
- Kople fra batteriet eller tennpluggkabelen (for bensindrevne motorer) før du utfører reparasjoner.
- Før du utfører service på maskinen eller redskapen, skal du forsiktig slippe ut trykket i deler med lagret energi, for eksempel hydrauliske deler og fjærer.
- Slipp ut det hydrauliske trykket ved å senke redskapen eller


klippeenhetene ned på bakken eller til en mekanisk støtte og bevege hydraulikkspakene.

- Sørg for at alle maskin- eller redskapsdeler som må heves før service utføres, blir støttet forsvarlig opp. Bruk bukk eller låselasker for å støtte opp under komponenter ved behov.
- La aldri motoren gå uten at parkeringsbremsen er låst.
- Hold alle deler i god stand og forskriftsmessig montert. Rett opp skader øyeblikkelig. Skift ut slitte eller skadde deler. Skift ut alle slitte eller skadde merker med sikkerhetsinformasjon og anvisninger.
- Kontroller alle festeanordninger med hyppige mellomrom for å være sikker på at utstyret er i driftsmessig god stand.
- Maskinen og sikkerhetsutstyret skal ikke modifiseres. Modifiseringer som ikke er godkjent, kan svekke maskinens eller redskapens funksjonsevne og sikkerhet.

OUMX068,0000236-78-04AUG17

Montering

Settet består av følgende deler

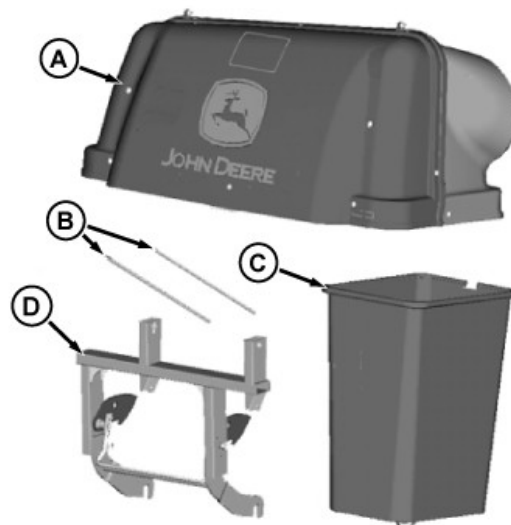

MXT020342—UN—07AUG17

Deler i esken

Ant.	Beskrivelse
1	Samlekasse (A)
2	Støttestang, samlekasse (B)
3	Gressekk (C)
1	Lasterbrakett (D)
1	Pose med deler

Posen inneholder følgende deler


Ant.	Beskrivelse
2	Bolt, boret
2	Bolt, M8x16
2	Splint
4	Mutter, M10
2	Mutter, M8

OUMX068,0001343-78-07AUG17

Montering


Sette sammen oppsamleren

VIKTIG: Unngå skader! Unngå riper på samle-kassen ved å sette sammen samle-kassen på et jevnt og mykt underlag.

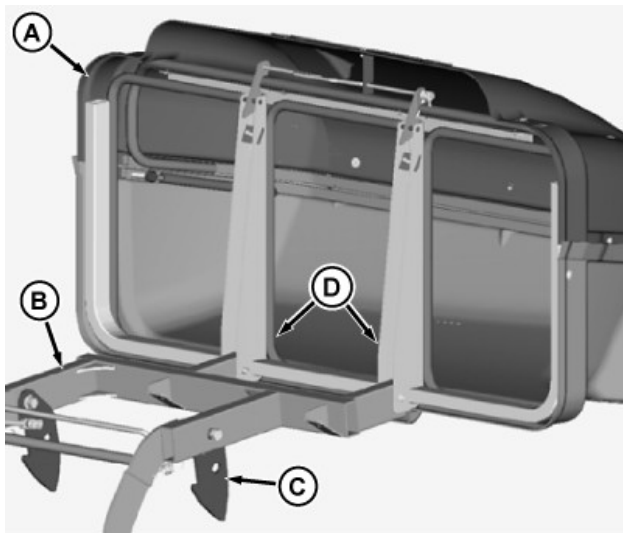


MXT020343—UN—07AUG17

1. Sett samle-kassen (A) på et jevnt og mykt underlag med lokket pekende opp.
2. Plasser lasterbraketten (B) med sperrehakene (C) pekende ned.
3. Skyv lasterbraketten inn i bunnen av samle-kassens kanalstøtter (D).

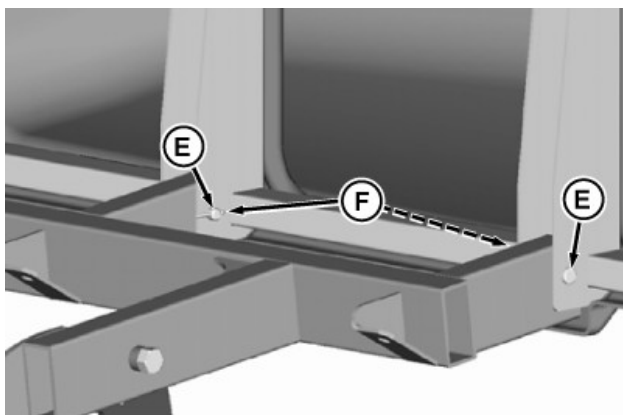


MXT020344—UN—07AUG17

4. Rett inn hullene i braketten med hullene i kanalstøttene. Sett inn to borede bolter (E) fra utsiden av kanalstøttene.
5. Sett de to splintene (F) inn i hullene i de borede boltene. Fest splintene ved å bøye endene med en nebbtang.

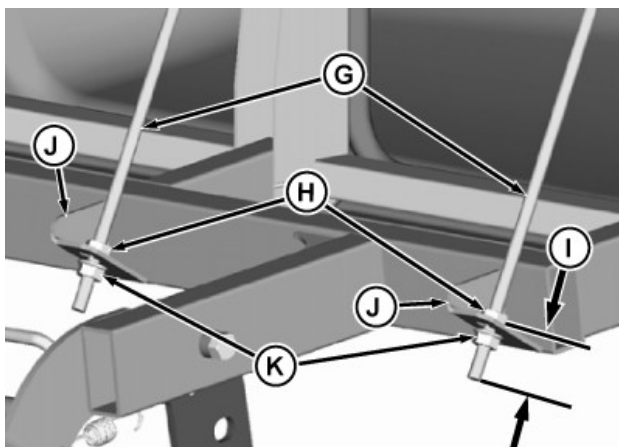


MXT020345—UN—07AUG17

6. Finn frem samle-kassens støttestenger (G). Sett én M10-flensmutter (H) inn på hver stang, slik at flensene peker nedover mot den gjengede enden av stangen. Drei mutterne inn på stengene med en avstand (I) på 40 mm (1-9/16 in) fra mutterflensen til bunnen av den gjengede stangen.
7. Sett samle-kassens støttestenger inn på brakettene (J). Sett én M10-flensmutter (K) inn på hver stangende, slik at flensen peker mot braketten. Ikke trekk til mutterne.

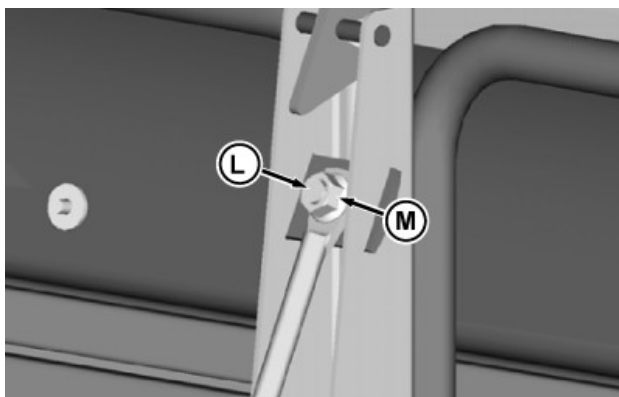

MXT020346—UN—07AUG17

8. Fest den andre enden av hver støttestang til samle-kassens støtekanal med en M8x16-bolt (L) og M8-flensmutter (M). Trekk til mutterne.

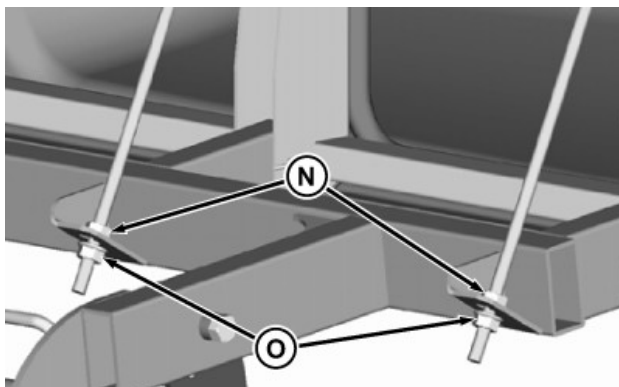

MXT020347—UN—07AUG17

9. Oppretthold den forhåndsinnstilte posisjonen til de øverste flensmutterne (N). Trekk til de nedre flensmutterne (O).

OUMX068,0001344-78-07AUG17

Klargjøre maskinen

Klargjøre maskinen

Klargjøre maskinen

MERK: Les og fullfør monteringsdelen i denne brukerhåndboken når du monterer redskapet for første gang.

Nødvendig utstyr

- Click-N-Go™-redskapssett
- Power Flow™

Maskinoppsett

- Sjekk dekktrykket til maskinen før du bruker den. (Se maskinens brukerhåndbok.)

OUMX068,0001342-78-07AUG17

Montering

Montere riktig ballast

Ballast foran anbefales for å motveie den bakre oppsamleren:

- Monter to 18 kg (40 lb) koffertvekt foran på maskinen. Se maskinens brukerhåndbok.

Fjern ballasten når oppsamleren ikke er montert, for å sikre riktig styrekontroll og stabilitet.

OUMX068,0001345-78-10AUG17


Kontrollere dekktrykk

Sjekk dekktrykket til maskinen før du monterer oppsamleren. Se maskinens brukerhåndbok.

OUMX068,0001346-78-07AUG17

Montere samlekasseeenheten


1. Parker maskinen forsvarlig. (Se Parkere trygt i avsnittet SIKKERHET.)
2. Fjern sekkene fra oppsamleren.

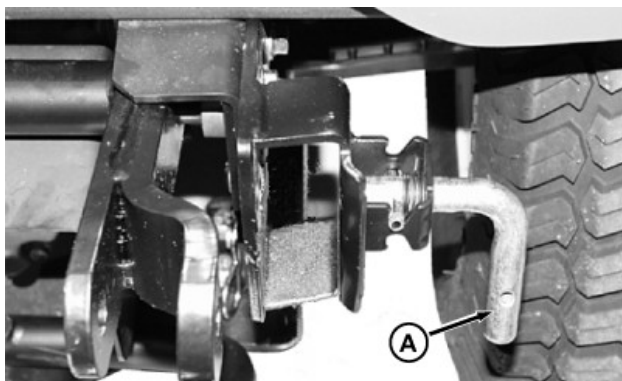

MXT020722—UN—09AUG17


3. Flytt de øvre Click-N-Go™-boltene (A) på begge sider til den låste, åpne stillingen.

MERK: På traktorer i X900-serien: Hev veltevernet (ROPS) helt opp og lås det på plass før du monterer samlekasseeenheten. Veltevernet må ikke være plassert i midtre høydestilling siden det vil hindre åpning av samlekedøren under fjerning av sekker.

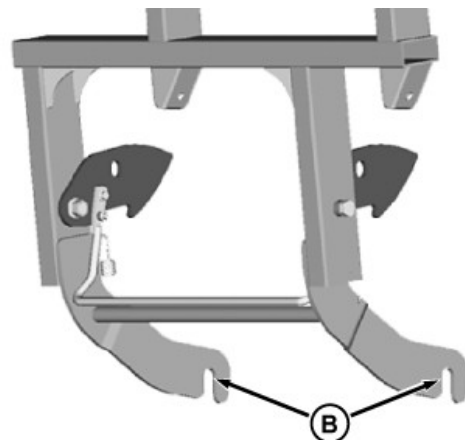

MXT020723—UN—08AUG17


4. Legg oppsamlerenheten på et jevnt og mykt underlag og rett inn oppsamlerens rammespor (B) med de nedre Click-N-Go™-monteringsboltene.

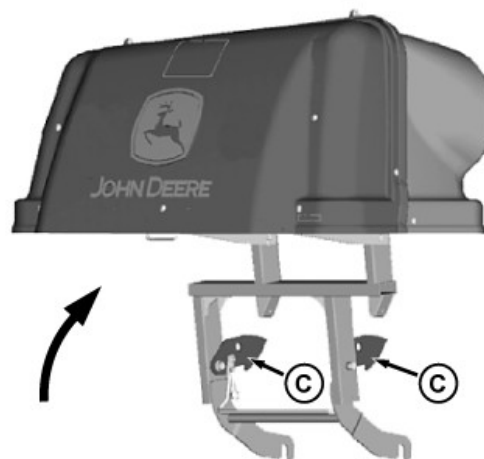

MXT020724—UN—09AUG17

5. Drei samlekasseeenheten oppover frem til sperrehakene (C) smekker på plass inn i Click-N-Go™-brakettene.

MERK: Forskyv oppsamleren litt under montering for å sikre at Click-N-Go™-boltene (D) er låst inn i monteringshullene på oppsamlersperrehakene.

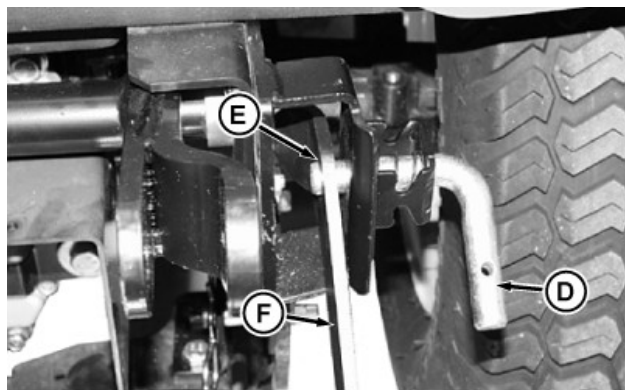

MXT020725—UN—09AUG17

6. Frigjør de øvre Click-N-Go™-boltene (D) fra den låste, åpne stillingen, slik at de låses inn i monteringshullene (E) på oppsamlersperrehakene (F).

Demontere og lagre




7. Skyv sekkene (G) inn i posisjon på støttebraketten (H), slik at sikkerhetsmerkene er synlige på baksiden av maskinen og stoffsiden peker forover.

OUMX068,0001347-78-09AUG17

Justere samlekassen

MERK: Maskinen må være parkert på et plant underlag med korrekt lufttrykk i dekkene før samlekassen kan justeres.

1. Åpne samlekassen.

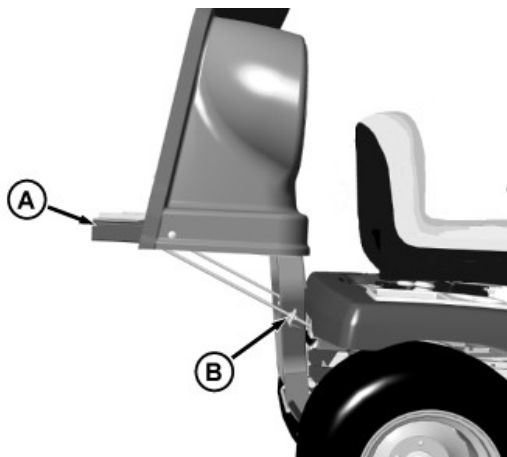


2. Stå på siden av samlekassen. Støttebraketten (A) må ha en vinkel på 2–3° fremfor den plane flaten. Juster samlekassen etter behov:
- Løsne mutterne (B) på samlekassens støttestenger.
 - Juster mutterne frem til støttebraketten har en litt fremoverrettet vinkel.
3. Trekk til mutterne.

OUMX068,0001348-78-09AUG17


Montere Power Flow™-rennen

1. Åpne samlekasselokket.

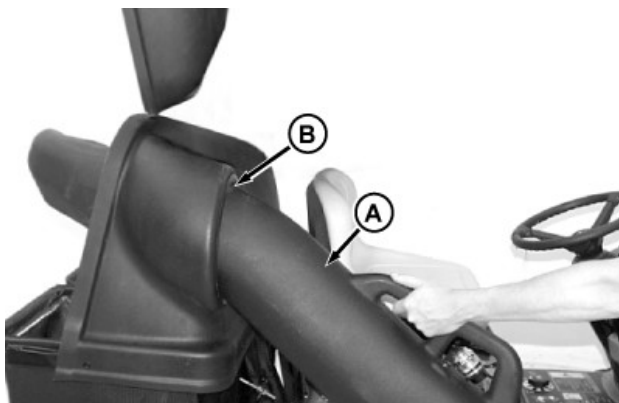

MXT020728—UN—09AUG17

2. Sett den runde enden av rennen (A) inn i samlekasseåpningen (B). Før rennen langt nok inn i samlekassen til å få en klaring for tilkobling til Power Flow™-enheten.

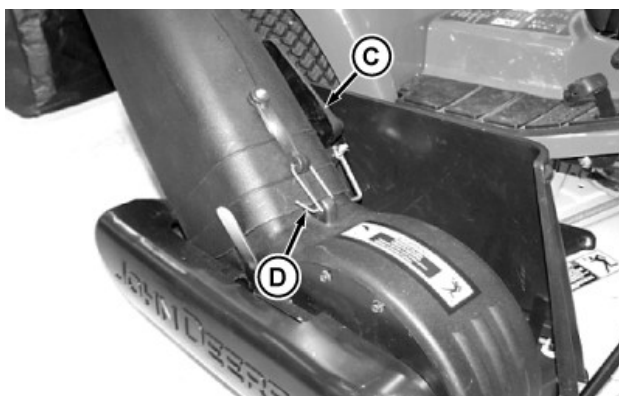

MXT020729—UN—09AUG17

3. Løft og hold åpen utblåsningsdøren (C) på Power Flow™-enheten.
4. Skyv rennen helt inn på blåserutløpet.
5. Fest stroppekroken (D) på sløyfen på Power Flow™-enheten.
6. Lukk og lås samlekasselokket.

OUMX068,0001349-78-10AUG17

Demontere og lagre

Ta av og tømme gressekkene

⚠ OBS: Unngå personskade! Innhold i gressekker kan føre til at oppsamleren blir for tung og ubalansert. Ta alltid av og tøm sekker før du fjerner oppsamleren fra maskinen.


- Parker maskinen forsvarlig. (Se Parkere trygt i avsnittet SIKKERHET.)
- Ta av og tøm gressekkene.

OUMX068,000134A-78-10AUG17


Demontere Power Flow™-rennen

1. Åpne samlekassen.

Demontere og lagre

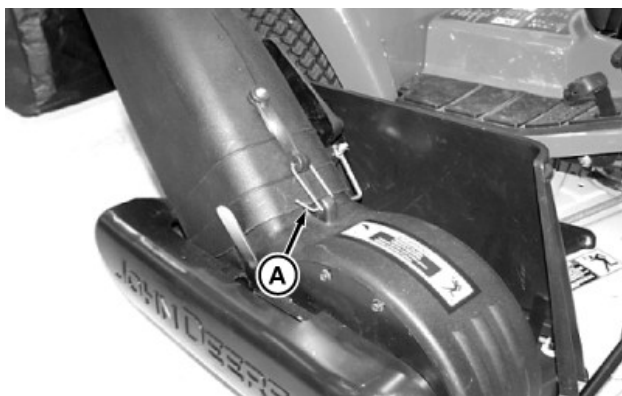

2. Frigjør stroppekroken (A) fra Power Flow™-enheten.

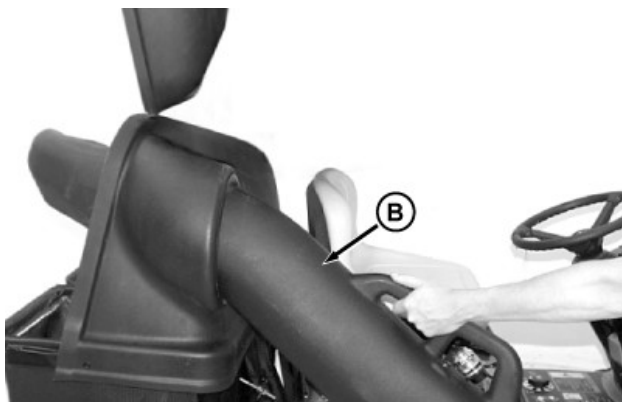


3. Før rennen (B) inn i samlekassen frem til den løsner fra Power Flow™-enheten.
4. Fjern rennen fra samlekassen.
5. Lukk og lås samlekasselokket.

OUMX068,000134B-78-10AUG17

Demontere samlekassen


VIKTIG: Unngå skader! Unngå riper på samlekassen ved å montere og demontere samlekassen på et jevnt og mykt underlag.

1. Kontroller at samlekasselokket er låst.

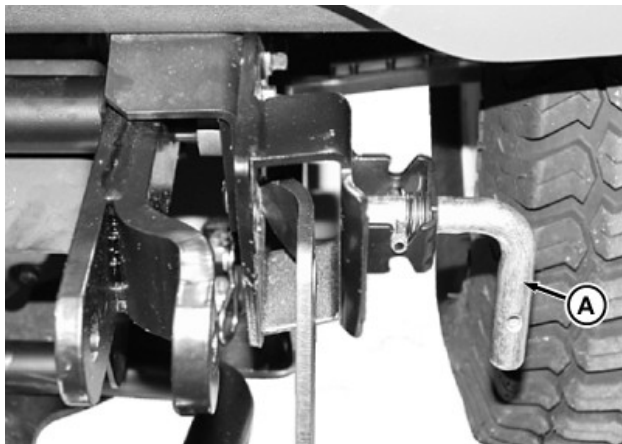

2. Flytt Click-N-Go™-boltene (A) til låst stilling.

MXT020732—UN—10AUG17

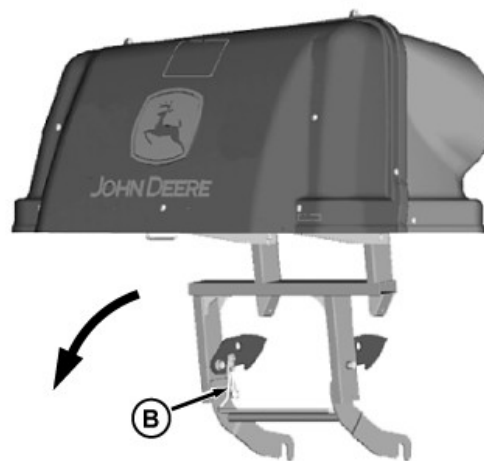

MXT020733—UN—10AUG17

3. Mens du står på baksiden av oppsamlerenheten, hold samlekasseenheten godt fast og trykk ned på utløserstangen (B).
4. Drei samlekasseenheten nedover og legg den på et jevnt og mykt underlag.
5. Trekk samlekasseenheten vekk fra maskinen.
6. Frigjør Click-N-Go™-boltene fra den låste, åpne stillingen.

OUMX068,000134C-78-10AUG17

Fjerne ballast

⚠ OBS: Unngå personskade! Fjern ballasten når materialoppsamlingssystemet ikke er montert, for å sikre forsvarlig bruk av maskinen.

Fjern ballasten foran. Fjerning av ballasten sørger for forsvarlig bruk av maskinen når oppsamleren ikke er montert.

OUMX068,000134D-78-10AUG17

Lagring

1. Demonter materialoppsamlingssystemet.
2. Tøm og rengjør samlekassen, rennen og Power Flow™-enheten.
3. Fjern all ballast som ble brukt under oppsamling. Fjerning av ballasten sørger for forsvarlig bruk av maskinen når materialoppsamlingssystemet ikke er montert.
4. Skift ut manglende eller ødelagte deler. Kontroller at alle festeanordninger er festet på riktig måte.
5. Mal oppskrapede metallflater for å forhindre rust.

VIKTIG: Unngå skader! Unngå riper på samlekassen ved å lagre samlekassen på et jevnt og mykt underlag.

6. Hvis det er mulig, lagre samlekassen, rennen og Power Flow™-enheten på et kjølig, mørkt sted og på et jevnt og mykt underlag. Legg et værbestandig overtrekk over delene hvis de må oppbevares ute.
7. Brett gressekkene flate, eller heng dem opp ned vekk fra skadedyr og i ly for vær og vind.

OUMX068,000134E-78-10AUG17

Betjening

Bruke fyllindikatoren



MXT020734—UN—10AUG17

Materialoppsamlingssystemet trenger en uhindret luftstrøm fra klippedekslet til sekkene for best ytelse. En fyllindikator på oppsamlerrennen måler luftstrømmen gjennom systemet. Etter hvert som gressekkene blir fulle, øker lufttrykket i rennen og dette fører til at den gule membranen (A) hever seg. Hvis rennen er tilstoppet et sted mellom indikatoren og samlekassen, vil indikatoren også vise en full samlekassee-tilstand.

Oppretthold tilstrekkelig luftstrøm:

- Hold Power Flow™-enheten, rennen, samlekassen, sekkene og undersiden av klippedekslet rene.
- Hold gasspaken ved en rask posisjon, men kjør ved lav hastighet.
- Niveller klipperen fra front til ende slik at baksiden av klipperen ikke er mer enn 10 mm (3/8 in) høyere enn fronten av klipperen.
- Betjen klipperen i høyere klippstillinger.
- Skift ut slitte eller ødelagte klippekniver.

OUMX068,000134F-78-10AUG17

Stig av for å undersøke eller fjerne blokkeringer fra materialoppsamlingssystemet

- ! OBS: Unngå personskade! Roterende kniver er farlige:**
- Parker maskinen forsvarlig og lås parkeringsbremsen før du går av setet.
 - Slå av klipperen.
 - Stopp motoren.


Før du går av setet:

1. Stopp maskinen på flat bakke, ikke i skråning.
2. Koble ut kraftuttaket.
3. Senk redskapene ned på bakken.
4. Lås parkeringsbremsen.
5. Stopp motoren.
6. Ta ut nøkkelen.
7. Vent til motoren og alle bevegelige deler har stanset helt før du forlater føreraset.

OUMX068,0001350-78-10AUG17

Fjerne blokkeringer fra materialoppsamlingssystemet

- ! OBS: Unngå personskade! For å unngå skade fra knivene må du ikke prøve å fjerne blokkeringer fra utkastrennen mens motoren er i gang.**

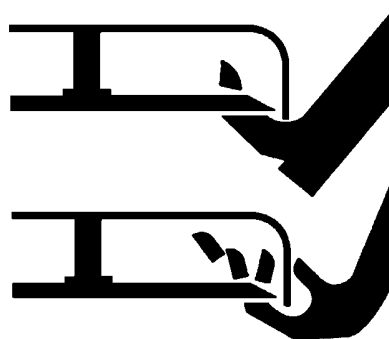

MXT020735—UN—10AUG17

1. Parker maskinen forsvarlig. (Se Parkere trygt i avsnittet SIKKERHET.)
2. Åpne samlekasen. Kontroller rennens utløp.
3. Fjern rennen fra Power Flow™-enheten. Kontroller rennens innløp.
4. Sving Power Flow™-enheten vekk fra klippedekslet. Kontroller om det finnes ansamling av gress eller smuss under klippedekslet.

OUMX068,0001351-78-10AUG17

Montere og demontere gressekker

Montering



MXT020736—UN—10AUG17

1. Lås opp samlekasselokket ved å trekke håndtaket (A) bakover.
2. Hev samlekasselokket.



MXT020737—UN—10AUG17

3. Skyv sekkene (B) inn i posisjon på støttebraketten (C), slik at sikkerhetsmerkene er synlige på baksiden av maskinen og stoffsiden peker forover.
4. Lukk samlekasselokket. Kontroller at samlekasselokket er godt låst.

Demontering

1. Lås opp samlekasselokket ved å trekke håndtaket (A) bakover.

Service

2. Hev samleasselokket.
3. Skyv sekkene (B) av støttebraketten (C).
4. Lukk samleasselokket. Kontroller at samleasselokket er godt låst.

OUMX068,0001352-78-10AUG17

Fylle sekkene

- Kontroller nivået på avklipt gress ofte.
- Tøm sekkene når de er fulle for å forhindre tilstopping av rennen.
- Venstre og midtre sekker fylles vanligvis opp først.
- Ikke fyll sekkene mer enn halvveis når du arbeider i skråninger, for å unngå at maskinen velter.

OUMX068,0001353-78-10AUG17

Råd for gressoppsamling

VIKTIG: Unngå skader! La ikke avklipt gress bli liggende i sekkene:

- **Fuktighet kan skade sekkene.**
 - **Fuktig gress er en brannfare.**
- Kjør motoren på full gass. Hvis motoren sakker ned, reduser kjørehastigheten.
 - Legg bare gress i sekkene når gresset ikke er så vått. Vått gress har en større tendens til å tilstoppe klippedekslet og materialoppsamlingssystemet.
 - Hold alltid samleasselokket låst for å få en lufttett forsegling.
 - Plukk opp all stein, grus, alle kvister og annet avfall før du klipper og samler opp gress. Klipp gresset høyere enn ønsket den første gangen, slik at klipperen vil gå klar av usynlige hindringer som kan forårsake skade på klipperen eller oppsamlingssystemet.
 - La aldri gress eller løv bli liggende i sekkene natten over eller i lange tidsperioder. Fuktighet fra løv og gress fører til at sekkene forfaller. Fuktig løv og gress i sekkene er også brennbart og kan føre til brann.

Derfor må aldri søppelposer med løv eller gress eller gressoppsamlingsutstyr med fulle eller delvis fulle sekker oppbevares i garasjen eller andre bygninger. Klipt gress kan bli til utmerket kompost. Klipt gress kan også brukes som tekningsmateriale mellom grønnsaksbedrader eller rundt blomster, busker og trær.

- Gress-, løv- eller søppelposer av plast kan plasseres inni tøysekkene for å gjøre tømming av gress eller løv enklere. Bruk gress- og løvposer på 170 liter (45 gallon). Brett nok av plastposen over utsiden av tøysekken på alle sider, slik at sekkene lett kan knytes sammen etter oppfylling.
- Knyt posene sammen før du fjerner plastposene. Fjern tøysekken sammen med plastposen fra samleassen. Løft plastposen ut av tøysekken, og kast gresset.

OUMX068,0001354-78-10AUG17

Etter gressoppsamling

VIKTIG: Unngå skader! La ikke avklipt gress bli liggende i sekkene:

- **Fuktighet kan skade sekkene.**
 - **Fuktig gress er en brannfare.**
- Tøm avklipt gress ut av tøysekkene umiddelbart. La sekkene tørke etter plenklipping for å forhindre at sekkene forfaller.
 - La motoren kjøles ned for å forhindre at den begynner å brenne når du setter klipperen til oppbevaring.
 - Rengjør om mulig overdelen av klippedekslet, motoren og materialoppsamlingssystemet med trykkluft for å bidra til å unngå opphopning og brann.
 - Forhindre opphopning og fjern rustdannende plenkjemikalier under

klippedekslet med vann under trykk. Kjør klipperen noen få minutter etter at klippedekslet er rengjort, slik at den blir tørr.

OUMX068,0001355-78-10AUG17

Transport

Hvis materialoppsamlingssystemet står igjen på traktoren under transport, skal du følge disse retningslinjene for å transportere enheten:


- Tøm tøysekkene og fjern dem fra samleassen. Ved vei hastighet kan vind føre til for tidlig slitasje på tøysekkene.
- Kontroller at samleassedeckslet sitter godt låst i samleasserammen.
- Hvis enheten skal transporteres over lange avstander eller ved høye hastigheter, skal materialoppsamlingssystemet fjernes før transport.

OUMX068,0001356-78-10AUG17

Service

Skifte ut gressekkene

1. Parker maskinen forsvarlig. (Se Parkere trygt i avsnittet SIKKERHET.)
2. Fjern sekkene fra samleassen.

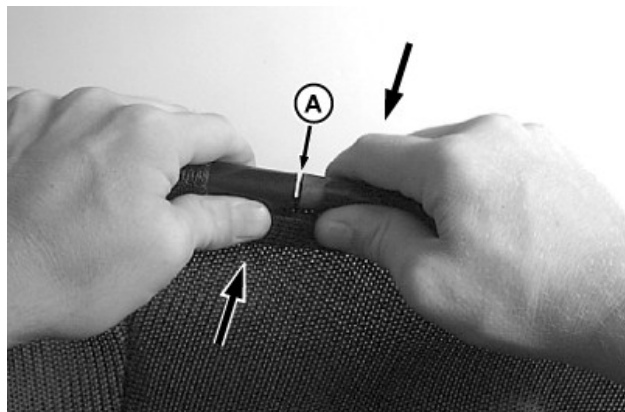

MXT020738—UN—10AUG17

3. Skyv sekken rundt rammen frem til sømmen (A) vises ved sekkåpningen.

VIKTIG: Unngå skader! Ikke bøy endene på rammerøret mer enn 13 mm (1/2 in), ellers kan rammen bli forvridd.

4. Trekk rammerøret fra hverandre. Skyv rørendene i motsatt retning fra hverandre for å få en 13 mm (1/2 in) klaring for fjerning av sekker.

Feilsøking



MXT020739—UN—10AUG17

5. Skyv sekkmaterialet rundt rammerøret frem til sekken er fjernet.
6. Sett den nye sekken inn på rammerøret.
7. Koble sammen endene til rammerøret.
8. Juster sekken slik at sikkerhetsmerket er synlig på baksiden av maskinen når sekken er montert.

OUMX068,0001357-78-10AUG17

Hvis	Sjekk
	Klipperens stubbhøyde er for lav. Tilstoppet eller skittent klippedeksel.
Gress lekker fra samleassen.	Samlekasselokket er ikke låst. Samlekassens tetning er skadet eller mangler.

OUMX068,0001358-78-11AUG17

Spesifikasjoner

14-bushel bakre oppsamler

Anbefaling for ballast foran To 18 kg (40 lb) koffertvekter
 Total kapasitet 0,49 m³ (13,9 bushel)
 Volum per sekk 0,08 m³ (2,4 bushel)
 Vekt (tomme sekker) 34 kg (76 lb)

OUMX068,0001359-78-11AUG17

Feilsøking

Bruke feilsøkingstabeller

Hvis du opplever et problem som ikke er opplistet i tabellen, kontakt din autoriserte forhandler for service.
 Når du har kontrollert alle de angitte mulige årsakene, og du fortsatt har problemet, kontakt din autoriserte forhandler.

MP47322,00F467B-78-03MAY17

Feilsøking av oppsamleren

Hvis	Sjekk
Fyllindikatoren viser for tidlig at samleassen er full.	Rennen er blokkert.
Fyllindikatoren fungerer ikke.	Luftstrømhenterøret er skadet, tilstoppet eller feilmontert.
Ikke alt gresset plukkes opp.	Gresset er for vått. For lav chokehastighet. For høy kjørehastighet. Gressekkene er fulle. Samlekassens utblåsningsskjerm er skitten. Tilstoppet renne eller Power Flow™-enhet. Tilstoppet eller skittent klippedeksel. Feil eller sløve klippekriver. Klippedekslet er ikke riktig nivellert. Klipperens stubbhøyde er for lav.
Klipt gress lager spor bak klipperen eller blåser ut på siden av klipperen.	Rennen er blokkert. Problem med Power Flow™-enheten. Gressekkene er fulle.
Power Flow™-enhet eller rennen er tilstoppet.	Gresset er for vått. For lav chokehastighet. For høy kjørehastighet. Gressekkene er fulle. Samlekassens utblåsningsskjerm er skitten. Klippedekslet er ikke riktig nivellert.

Kvalitetserklæring fra John Deere

John Deere Quality

John Deere-utstyr er mer enn kun et innkjøp, det er en investering i kvalitet. Denne kvaliteten strekker seg ut over utstyret til din John Deere-forhandlers dele- og service-støtte. Denne støtten er nødvendig for å holde deg som kunde.

Det er grunnen til at John Deere har initiert en prosess for å håndtere dine spørsmål eller problemer, hvis de skulle oppstå. De følgende tre trinnene vil hjelpe deg gjennom denne prosessen.

Trinn 1

Bruk av instruksjonsboka

- A. Den har mange illustrasjoner og detaljert informasjon om sikker og korrekt drift av ditt utstyr.
- B. Den gir feilsøkningsprosedyrer, og spesifiseringsinformasjon.
- C. Den gir bestillingsinformasjon for delekataloger, service og tekniske håndbøker.
- D. Hvis dine spørsmål ikke blir besvart av instruksjonshåndboka, gå til trinn 2.

Trinn 2

Kontakt forhandleren

- A. Din John Deere forhandler har ansvaret, autoritet og mulighet til å besvare spørsmål, løse problemer og oppfylle dine behov for deler og service.
- B. Diskuter først dine spørsmål eller problemer med din forhandlers utdannede dele- og servicepersonell.
- C. Hvis dele- og service-personalet ikke kan løse ditt problem, kontakt forhandlerens leder eller eier.
- D. Hvis dine spørsmål eller problemer ikke løses av forhandleren, gå til trinn 3.

Trinn 3

Kontakt John Deere

- A. Din John Deere-forhandler er den mest effektive kilden for å adressere alle saker, men hvis du ikke er i stand til å løse ditt problem etter å ha sjekket med instruksjonshåndboka og kontaktet din forhandler, kontakt John Deere for hjelp.
- B. For rask, effektiv service, vennligst ha følgende klart før du ringer:
 - Navnet på forhandleren som du arbeider med.
 - Ditt utstyrs modellnummer.
 - Antall timer på maskinen (hvis aktuelt).
 - Ditt serienummer som du har notert på innsiden av framsiden av denne håndboken.
 - Hvis problemet gjelder et redskap, ditt redskaps identifikasjonsnummer.

C. Ring 1-800-537-8233 (USA og Canada) og din rådgiver vil samarbeide med din forhandler for å undersøke ditt problem. Hvis du er utenfor USA og Canada, besøk oss på følgende nettsted:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Velg land og klikk på Kontakt oss-koblingen.

SP66632,00043A7-78-10MAY17

Indeks

B

Ballast	
Fjerne	11
Montering	9

D

Dekktrykk, kontrollere	9
------------------------------	---

F

Feilsøking	14
Feilsøkingstabell	14
Fyllindikator, bruke	12

G

Garantiregistrering	4
Gressekker	
Montere og demontere	12
Tømme	10
Utskifting	13
Gressoppsamling	
Etter	13
Tips	13

K

Kjøpsinformasjon, notere	4
Klargjøre maskinen	9
Klargjøring av maskin	9

L

Lagring	11
---------------	----

M

Materialoppsamlingssystem, fjerne blokkeringer	12
Merker, sikkerhet uten tekst	5

P

Produktkompatibilitet	4
-----------------------------	---

R

Renne, Power Flow™	
Montering	10
Renne, Power Flow™	
Demontere	10
Reservedeler	2

S

Samlekasse	
Demontere	11
Samlekasse, justering	10
Samlekasseenhet, montering	9
Sekker, fylle	13
Sikkerhet, bruk	6
Sikkerhetsmerker uten tekst	5
Spesifikasjoner	14

T

Transport	13
-----------------	----