

**Žací ústrojí 60 nebo 72 palců s bočním
výhozem, 62 nebo 72 palců se zadním
výhozem a 60 nebo 72 palců s bočním
výhozem se sběrným zařízením (GLC)
pro přední přívěsné sekačky
Výrobní číslo 120001–**



JOHN DEERE

NÁVOD K POUŽITÍ

**Žací ústrojí s bočním nebo zadním
výhozem pro přední přívěsné sekačky**

OMUC44807 VYDÁNÍ H5 (CZECH)

John Deere Turf Care

**Vydání pro export
Printed in U.S.A.**

Úvod

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek John Deere

Vážíme si toho, že jste naším zákazníkem, a přejeme Vám mnoho let bezpečné a úspěšné práce s Vaším strojem.

MX00654,000020B-16-04AUG25

Použití návodu k obsluze

Před zahájením práce si přečtěte celý návod k obsluze, a to zejména bezpečnostní pokyny.

Tento návod k obsluze je důležitou součástí Vašeho stroje. Uložte všechny návody na vhodném místě, kde k nim budete mít snadný přístup.

Pro zajištění bezpečného a správného provozu a údržby nářadí dodržujte společně s návodem k obsluze stroje také bezpečnostní a provozní informace uvedené v návodu k obsluze pro nářadí.

Pokud je součástí návodu k obsluze nářadí kapitola s názvem Příprava stroje, znamená to, že budete muset před montáží nářadí provést přípravu Vašeho traktoru, nebo vozidla. Kapitoly Smontování a Montáž v tomto návodu poskytují informace o smontování a montáži nářadí na Váš traktor, nebo vozidlo. Při provádění potřebného seřízení a běžné údržby Vašeho nářadí používejte kapitolu s názvem Údržba.

Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy se smontováním, montáží nebo provozem tohoto nářadí, kontaktujte místního prodejce produktů John Deere nebo zavolejte zákaznické kontaktní centrum na číslo 1-800-537-8233.

Informace o záruce týkající se tohoto nářadí John Deere lze nalézt v záruce, která byla dodána s Vaším traktorem, nebo vozidlem John Deere.

TH84124,00000D9-16-23MAY13

Pouze pro profesionální použití

Tento nesilniční pojízdný stroj je určen výhradně pro profesionální použití.

MK71445,0000004-16-29AUG18

Stanovený rozsah použití stroje

Tento stroj je určen výhradně pro použití při běžné údržbě travníků. Používání jiným způsobem se považuje za používání v rozporu se stanoveným rozsahem použití.

Výrobce neodpovídá za škody ani zranění vzniklé při nesprávném používání a veškerá taková rizika nese výhradně uživatel. Základním prvkem stanoveného rozsahu použití je také přesné dodržování provozních podmínek a postupů při údržbě a opravách předepsaných výrobcem.

Tento stroj smí obsluhovat, provádět jeho údržbu a opravovat pouze osoby, které jsou seznámeny s vlastnostmi stroje a s odpovídajícími bezpečnostními předpisy (opatření proti vzniku nehody). Za všech okolností je nutné dodržovat pravidla pro zabránění nehodám i ostatní všeobecně uznávaná pravidla bezpečnosti práce, zásady první pomoci a předpisy bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Nastavení dodávky paliva mimo předepsané tovární hodnoty nebo jakékoli jiné způsoby zvyšování výkonu povedou k ztrátě platnosti záruky na tento stroj.

Jakékoli svévolné úpravy provedené na tomto stroji zbavují výrobce veškeré odpovědnosti za případné škody nebo zranění.

Žací ústrojí MCS o velikosti 60 a 72 palců lze ovládat bez MCS, ale MCS nelze ovládat s žádným jiným žacím ústrojím.

OUMX068,0001027-16-10MAY16

Speciální sdělení

Návod obsahuje speciální zprávy, které upozorňují na možná bezpečnostní rizika, rizika poškození stroje, a užitečné pokyny pro obsluhu a údržbu stroje. Důkladně prostudujte všechny informace, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození stroje.

⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Tato bezpečnostní značka a text upozorňují na možná nebezpečí zranění nebo smrti obsluhy nebo osob v okolí stroje, ke kterým může dojít v případě ignorování rizik a procedur.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Text upozorňuje obsluhu na činnosti a podmínky, které mohou mít za následek poškození stroje.

POZNÁMKA: V celém návodu jsou uvedeny obecné informace, které mohou být pomůckou pracovníkům obsluhy při obsluze a údržbě stroje.

MX00654,000020D-16-04AUG25

Servisní dokumentace

Chcete-li si pro tento stroj zakoupit katalog náhradních dílů nebo technické příručky, navštivte obchod s technickou dokumentací John Deere na adrese:

<https://techpubs.deere.com/>

nebo zavolejte na telefonní číslo:

- **U.S.A. & Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Ostatní regiony:** Váš prodejce produktů John Deere.

TH84124,0000199-16-04AUG25

Součásti

Doporučuje se používání kvalitních dílů a maziv, které jsou k dostání u vašeho prodejce produktů John Deere.

Při objednávání náhradních dílů bude Váš prodejce produktů John Deere potřebovat výrobní nebo identifikační (PIN) číslo Vašeho stroje nebo nářadí. Jsou to čísla, která jste si zapsali v části Identifikace výrobku tohoto návodu.

Objednávání servisních dílů online

Chcete-li si objednat náhradní díly nebo získat příslušné informace, navštivte webové stránky <https://partscatalog.deere.com/jdrc/>.

TC00531,00000E9-16-04AUG25

Obsah

	Strana		Strana
Identifikace výrobku		Montáž krytu na nečistoty (pouze ústrojí 62 palců a 72 palců se ZV)	25-6
Kompatibilita výrobku	00-1	Demontáž a uskladnění	
Záznam identifikačních čísel	00-1	Demontáž žacího ústrojí	30-1
Bezpečnostní štítky bez textu		Bezpečné uložení	30-2
Umístění bezpečnostních štítků (všechny modely s výjimkou zadního výhozu 62 palců)	05-1	Uložení příslušenství	30-2
Umístění bezpečnostních štítků (zadní výhoz 62 palců)	05-2	Provoz	
Umístění bezpečnostních štítků (72 palců se zadním výhozem)	05-3	Používání servisních západek	35-1
Vysvětlení bezpečnostních štítků bez textu umístěných na stroji	05-3	Seřízení výšky sečení žacího ústrojí	35-1
Nebezpečí úrazu, přečtěte si návod k obsluze	05-4	Kontrola vyrovnaní žacího ústrojí	35-3
Zabraňte zranění způsobenému rotujícími noži	05-4	Vyrovnaní žacího ústrojí	35-3
Zabraňte zranění, které by bylo způsobeno rotujícími noži nebo odmrštěnými předměty	05-4	Zapojení sekačky	35-5
Zabraňte zraněním způsobeným odmrštěnými předměty	05-4	Seřízení předních koleček žacího ústrojí proti rozrývání terénu	35-5
Nebezpečí úrazu způsobeného rotujícími hřídelemi a hnacími ústrojími (pouze žací ústrojí GLC)	05-5	Seřízení zadních koleček proti rozrývání terénu žacího ústrojí	35-6
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ZPŮSOBENÉHO ROTUJÍCÍMI HŘÍDELEMI A HNACÍMI ÚSTROJÍMI	05-5	Servisní intervaly	
Bezpečnost		Údržba stroje	40-1
Bezpečný provoz	10-1	Počáteční záběh	40-1
Příprava vozidla		Před každým použitím	40-1
Montáž krytu skříně	12-1	Po každém použití	40-1
Smontování		Po prvních 10 hodinách provozu	40-1
Kolečka	15-1	Vždy po 25 provozních hodinách	40-1
Montáž vývodového hřídele	15-1	Vždy po 50 provozních hodinách	40-1
Montáž deflektoru (boční výhoz 60 a 72 palců)	15-2	Vždy po 100 provozních hodinách	40-1
Montáž		Vždy po 250 provozních hodinách	40-1
Namontujte správná protizávaží (1435, 1445, 1545, 1565)	25-1	Vždy po 500 provozních hodinách	40-1
Namontujte správná přídatná závaží (1550, 1570, 1575, 1580, 1585)	25-2	Mazání při údržbě	
Seřízení rozchodu předních kol	25-2	Mazací tuk	45-1
Kontrola tlaku v pneumatikách	25-3	Mazání vřeten nožů sekačky	45-1
Montáž žacího ústrojí	25-3	Mazání kolečka proti rozrývání terénu (pouze 60 a 72 palců s bočním výhozem)	45-1
		Mazání náprav a čepů koleček	45-2
		Mazání hnacího hřídele vývodového hřídele	45-2
		Údržba sekačky	
		Čištění žacího ústrojí	50-1
		Rotační žací ústrojí	50-1
		Demontáž a montáž krytů řemenů	50-3
		Seřízení napnutí hnacího řemene	50-3
		Demontáž a montáž hnacího řemene a převodovky (všechny žací ústrojí s výjimkou GLC)	50-4
		Demontáž a montáž hnacího řemene a převodovky (žací ústrojí GLC)	50-5
		Kontrola výšky hladiny oleje v převodovce	50-7
		Výměna převodového oleje	50-7

Pokračování na další straně

Původní pokyny. Všechny informace, obrázky a technické údaje uvedené v této publikaci vycházejí z nejnovějších informací dostupných v době vydání. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.

COPYRIGHT © 2025
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions

Copyright © 2001, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022

	Strana
Výměna převodového oleje (žací ústrojí GLC)	50-8
Demontáž a montáž nožů	50-9
Broušení nožů	50-9
Vyvažování nožů	50-10
Zjišťování a odstraňování závad	
Použití tabulky zjišťování a odstraňování závad	55-1
Specifikace	
Žací ústrojí 60 palců (s bočním výhozem)	60-1
Žací ústrojí 60 palců GLC (s bočním výhozem)	60-1
Žací ústrojí 62 palců (se zadním výhozem)	60-1
Žací ústrojí 72 palců (s bočním výhozem)	60-1
Žací ústrojí 72 palců GLC (s bočním výhozem)	60-1
Žací ústrojí 72 palců (se zadním výhozem)	60-1
Rozměry pneumatik	60-1
Tlak vzduchu v pneumatikách	60-1
Objemy náplní	60-1
Doporučená maziva	60-1
Utahovací momenty	60-1
Provozní sklon	60-2
Certifikát o shodě	
Prohlášení o shodě ES	82-1
Prohlášení o shodě UK	82-2
Prohlášení společnosti John Deere o kvalitě	
Kvalita John Deere	65-1

Identifikace výrobku

Kompatibilita výrobku

Žací ústrojí jsou kompatibilní s předními sekačkami řady 1400 a 1500 a předními sekačkami 1550, 1570, 1575, 1580 a 1585 TerrainCut™

MX00654,0000077-16-07OCT15

TELEFONNÍ ČÍSLO PRODEJCE:

VÝROBNÍ ČÍSLO PRODUKTU (A):

h2ac9y3,1655732120077-16-29JUN22

Záznam identifikačních čísel

Boční výhoz 60 palců 7-Iron™

PIN (050001-)

Boční výhoz 72 palců 7-Iron™

PIN (050001-)

Zadní výhoz 62 palců Fastback™

PIN (050001-)

GLC 60 palců 7-Iron™

PIN (050001-)

GLC 72 palců 7-Iron™


PIN (050001-)

Zadní výhoz 72 palců Fastback™

PIN (340001-)

Potřebujete-li kontaktovat autorizované servisní středisko s žádostí o poskytnutí informací o opravách a údržbě, vždy uvádějte označení modelu výrobku a výrobní číslo.

Budete muset najít číslo modelu a výrobní číslo žacího ústrojí sekačky. Zjištěné údaje zapište do níže uvedených rámečků.

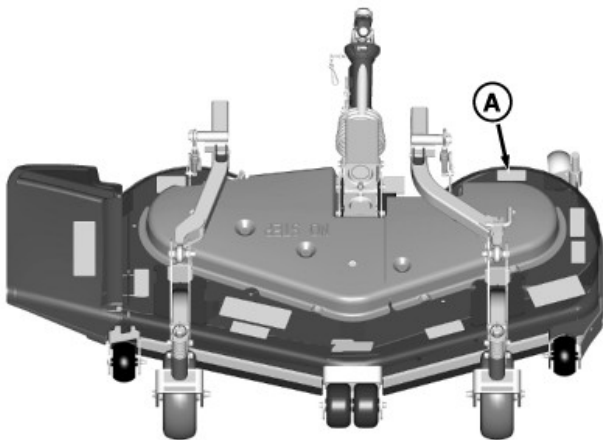

TCT008387—UN—22AUG13


Je zobrazeno žací ústrojí 60 palců.

DATUM PRODEJE:

JMÉNO PRODEJCE:

Bezpečnostní štítky bez textu

Umístění bezpečnostních štítků (všechny modely s výjimkou zadního výhozu 62 palců)

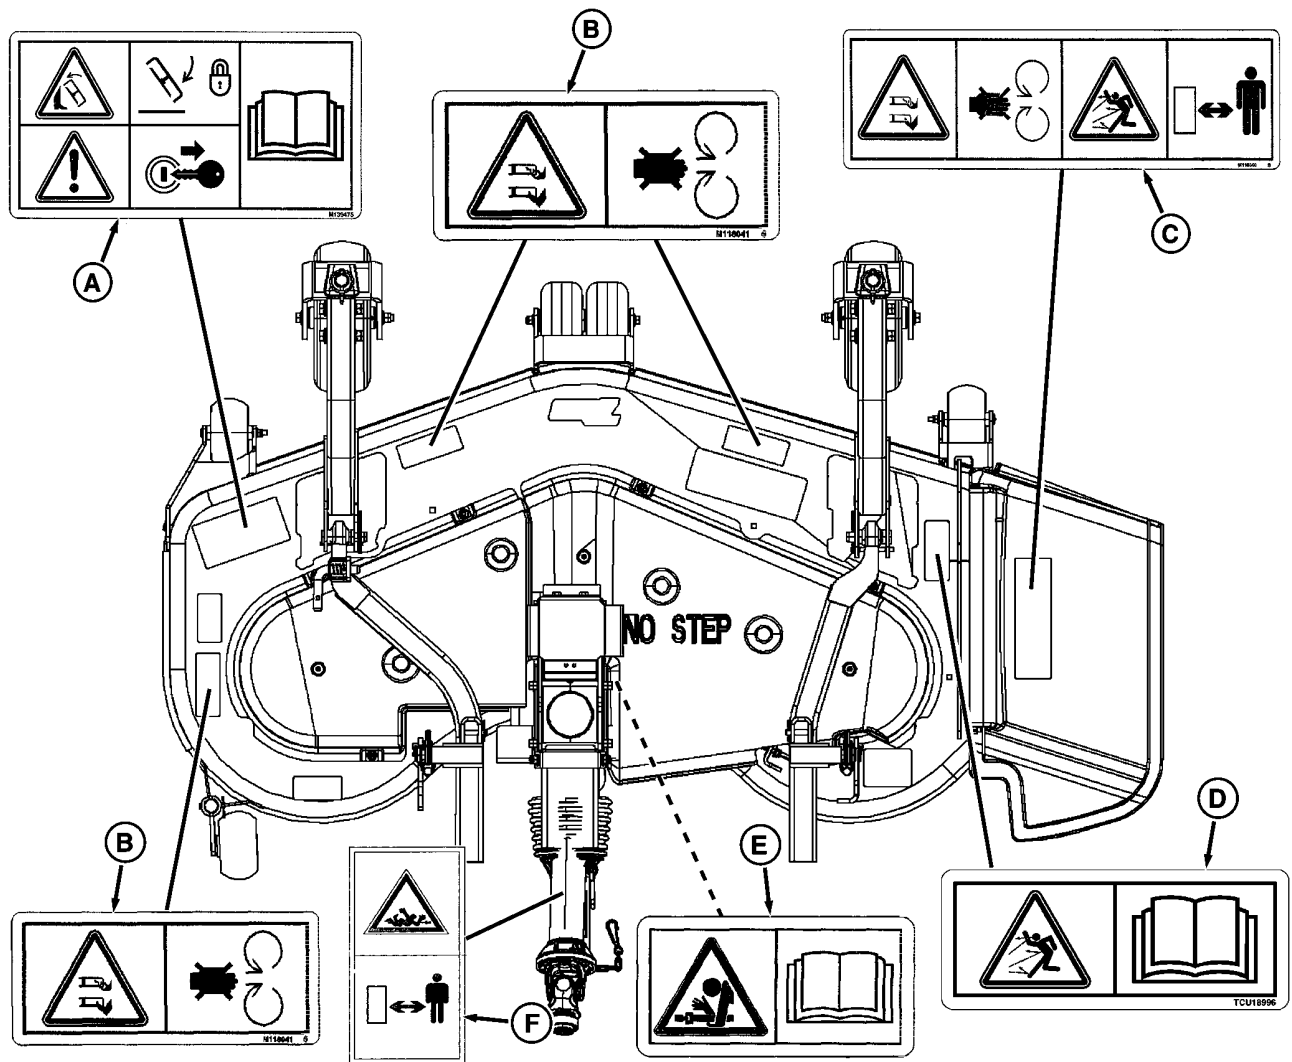

TCT008388—UN—25FEB14


V některých zemích se vyžaduje použití štítků s obrázky. Váš stroj nemusí být opatřen štítky tohoto typu.

- A—NEBEZPEČÍ ÚRAZU, PŘEČTĚTE SI NÁVOD K OBSLUZE M139475
- B—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ZPŮSOBENÉHO ROTUJÍCÍMI NOŽI M118041
- C—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ZPŮSOBENÉHO ROTUJÍCÍMI NOŽI NEBO ODMRŠTĚNÝMI PŘEDMĚTY M118040

- D—ZABRAŇTE ÚRAZU ZPŮSOBENÉMU ODMRŠTĚNÝMI PŘEDMĚTY TCU18996
- E—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ZPŮSOBENÉHO ROTUJÍCÍMI HŘÍDELEMI A HNACÍMI ÚSTROJÍMI (POUZE ŽACÍ ÚSTROJÍ GLC) M121419
- F—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ZPŮSOBENÉHO ROTUJÍCÍMI HŘÍDELEMI A HNACÍMI ÚSTROJÍMI M119516

OUMX068,0000160-16-31JUL14

Umístění bezpečnostních štítků (zadní výhoz 62 palců)

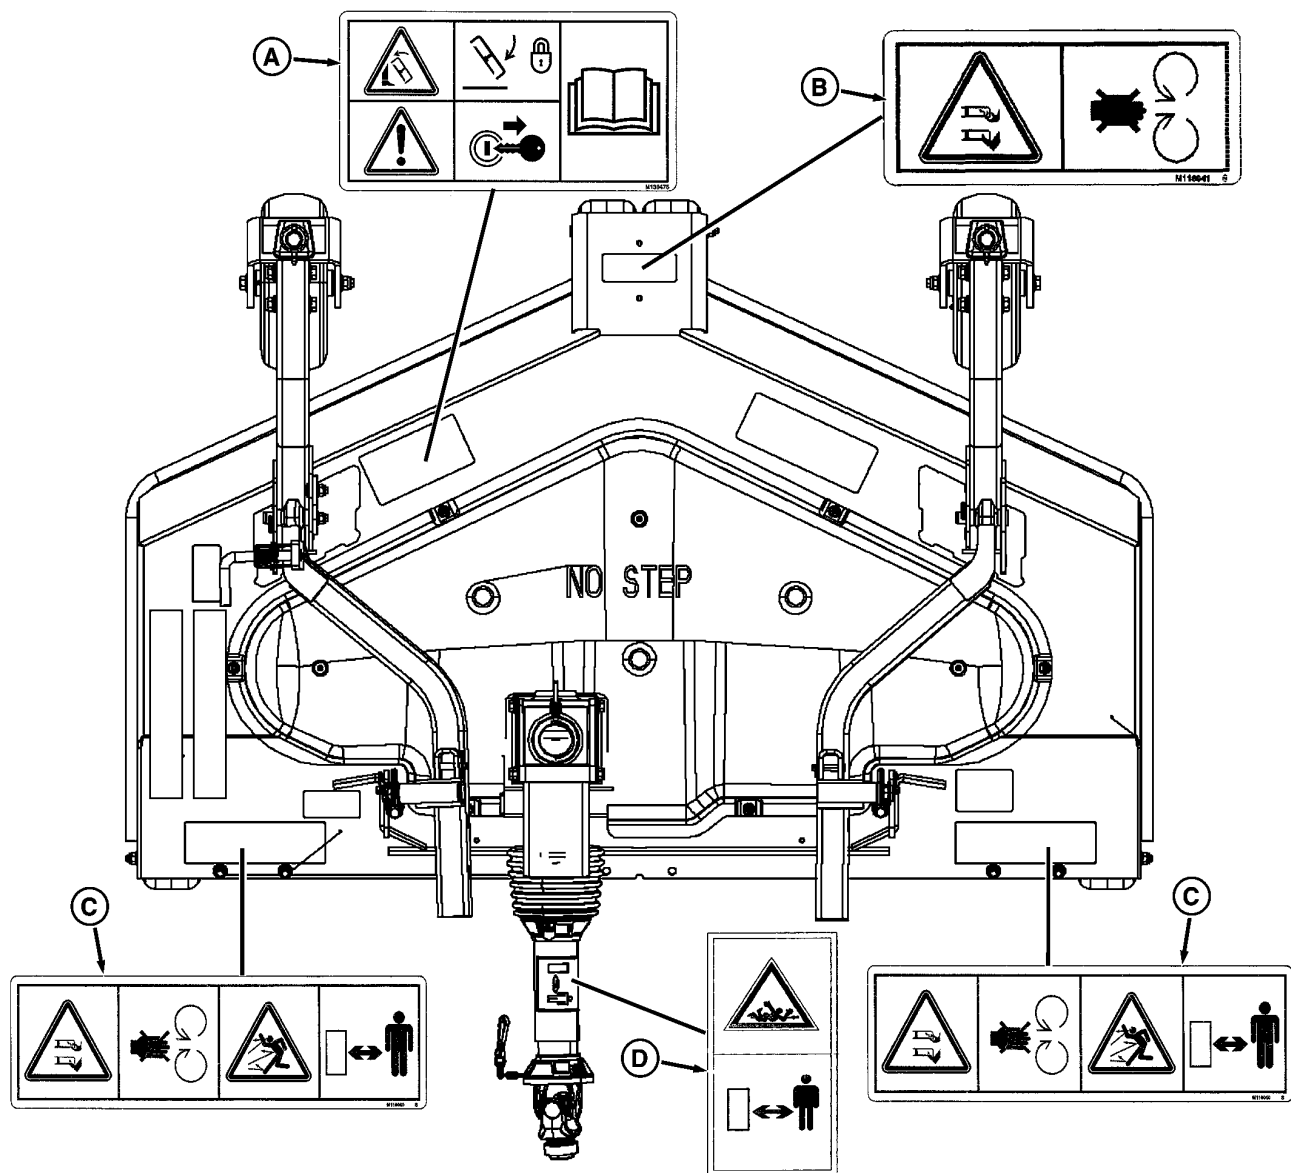

TCT008389—UN—19FEB14

V některých zemích se vyžaduje použití štítků s obrázky. Váš stroj nemusí být opatřen štítky tohoto typu.

A—NEBEZPEČÍ ÚRAZU, PŘEČTĚTE SI NÁVOD K OBSLUZE
M139475


B—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ZPŮSOBENÉHO ROTUJÍCÍMI NOŽI
M118041

C—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ZPŮSOBENÉHO ROTUJÍCÍMI NOŽI
NEBO ODMRŠTĚNÝMI PŘEDMĚTY M118040

D—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ZPŮSOBENÉHO ROTUJÍCÍMI
HŘÍDELEMI A HNACÍMI ÚSTROJÍMI M119516

OUMX068.000015C-16-31JUL14

Umístění bezpečnostních štítků (72 palců se zadním výhozem)

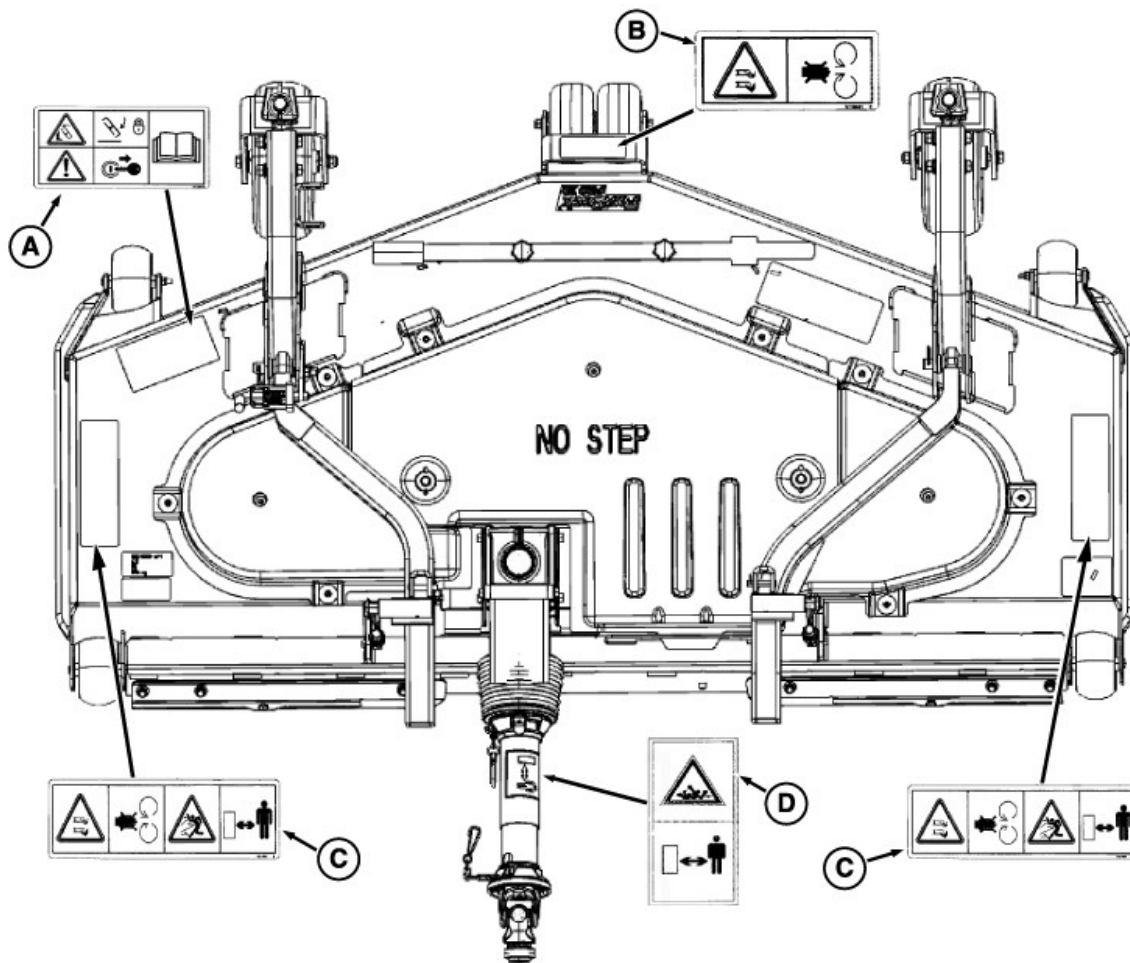

TC102122—UN—22JUN22

V některých zemích se vyžaduje použití štítků s obrázky. Váš stroj nemusí být opatřen štítky tohoto typu.

A—NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ, PŘEČTĚTE SI NÁVOD K OBSLUZE M139475

B—NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ ROTAČNÍMI NOŽI M118041

C—NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ ROTAČNÍMI NOŽI A ODMRŠTĚNÝMI PŘEDMĚTY M118040

D—NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ ROTUJÍCÍMI HŘÍDELEMI A HNACÍMI ÚSTROJÍMI M119516

h2ac9y3,1655898095638-16-29JUN22

Vysvětlení bezpečnostních štítků bez textu umístěných na stroji



TCT005498—UN—11SEP12


Bezpečnostní štítky na stroji zobrazené v tomto oddíle jsou umístěny na důležitých místech Vašeho stroje pro upozornění na potenciální bezpečnostní rizika.

Na bezpečnostních štítcích na Vašem stroji jsou použita nápisy NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ a POZOR společně s

tímto bezpečnostním výstražným symbolem. Heslo NEBEZPEČÍ označuje nejvýznamnější riziko.

MX00654,0000389-16-09JAN23

Nebezpečí úrazu, přečtěte si návod k obsluze

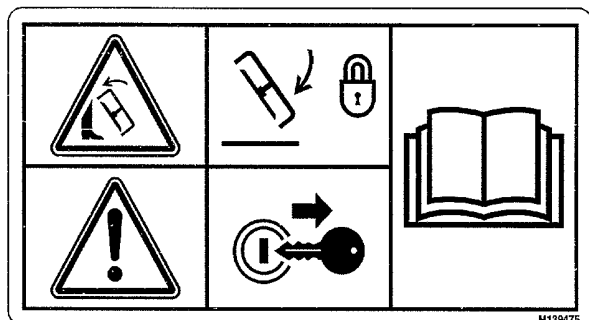

TCAL46502—UN—12APR13

Nebezpečí úrazu!


- Neprovozujte sekačku bez krytů.
- Za chodu motoru nepřibližujte žádnou část těla k žacímu ústrojí.
- Před opouštěním sekačky vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
- Nože jsou ostré – při zvednutém žacím ústrojí buďte opatrní.
- Přečtěte si a nastudujte všechny pokyny v návodu a na stroji a řádně je dodržujte.

Před prováděním údržby

- Spusťte žací ústrojí nebo jej zajistěte ve zvednuté poloze servisním zajišťovacím mechanismem.
- Před prováděním údržby vypněte motor a vyjměte klíček ze spínací skříňky.

OUMX068,0000158-16-23AUG13

Zabraňte zranění způsobenému rotujícími noži

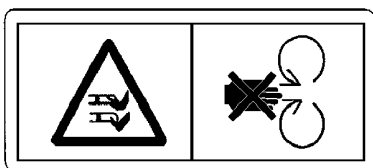


TCAL46501—UN—12APR13

- Nevkládejte ruce nebo nohy pod sekačku nebo do sekačky, je-li motor v chodu.
- Nepracujte se strojem, pokud není namontovaný vyhazovací žlab nebo sběrný koš.

OUMX068,0000157-16-23AUG13

Zabraňte zranění, které by bylo způsobeno rotujícími noži nebo odmrštěnými předměty

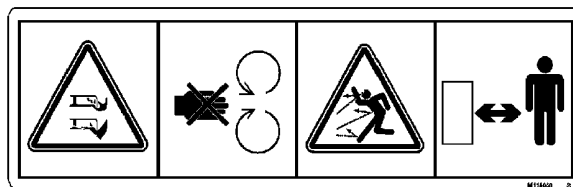


TCAL46500—UN—12APR13

- Nevkládejte ruce nebo nohy pod sekačku nebo do sekačky, je-li motor v chodu.
- Nepracujte se strojem, pokud není namontovaný vyhazovací žlab nebo sběrný koš.
- Před sečením odstraňte z trávníku všechny předměty, které by mohly být odmrštěny noži sekačky.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost, pokud je motor v činnosti.

OUMX068,0000156-16-23AUG13

Zabraňte zraněním způsobeným odmrštěnými předměty

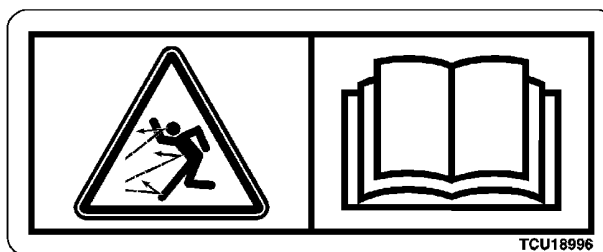


TCT009181—UN—26OCT13

- Před sečením odstraňte z trávníku všechny předměty, které by mohly být odmrštěny noži sekačky.
- Přečtěte si a nastudujte všechny pokyny v návodu a na stroji a řádně je dodržujte.

OUMX068,000015D-16-26OCT13

Nebezpečí úrazu způsobeného rotujícími hřídelemi a hnacími ústrojími (pouze žací ústrojí GLC)

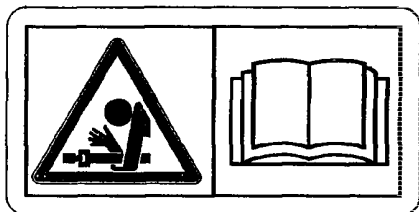

TCT009182—UN—26OCT13

- Nepřibližujte se do blízkosti rotujících hřídelů a hřídelů pohonu.
- Přečtěte si a nastudujte všechny pokyny v návodu a na stroji a řádně je dodržujte.

OUMX068,000015B-16-26OCT13

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ZPŮSOBENÉHO ROTUJÍCÍMI HŘÍDELEMI A HNACÍMI ÚSTROJÍMI



TCAL46503—UN—12APR13

- Nepřibližujte se do blízkosti rotujících hřídelů a hřídelů pohonu.
- Rotující hřídele, udržujte bezpečnou vzdálenost rukou, nohou a oděvu.
- Udržujte okolo stojící osoby v bezpečné vzdálenosti.

OUMX068,0000159-16-23AUG13

Bezpečnost

Bezpečný provoz

Toto žací ústrojí je určeno pro použití s přední sekačkou John Deere. Informace o bezpečném provozu naleznete v návodu k obsluze dodaném spolu se strojem.

MX00654,0000023-16-22APR14

Montáž krytu skříně

DŮLEŽITÉ: Chraňte před nebezpečným požárem!

Montáž a údržba krytu skříně u všech strojů vybavených ústrojím se zadním výhozem brání hromadění nečistot ve stroji. Hromadění nečistot zvyšuje nebezpečí vzniku požáru. I s namontovaným krytem skříně je stále nutné stroj čistit. Viz kapitola Čištění stroje v návodu k použití vozidla.

Při použití žacího ústrojí se zadním výhozem je nutno použít kryt skříně. Při montáži soupravy příslušenství dodržujte pokyny pro instalaci.

OUO2004,0000690-16-12MAR20


Smontování

Kolečka

Doplňte doporučené mazivo do maznice na kolečku, dokud neuvidíte mazivo vytékat z ložisek na obou stranách kolečka. Opakujte postup u ostatních koleček.

OUMX068,000015E-16-22AUG13

Montáž vývodového hřídele

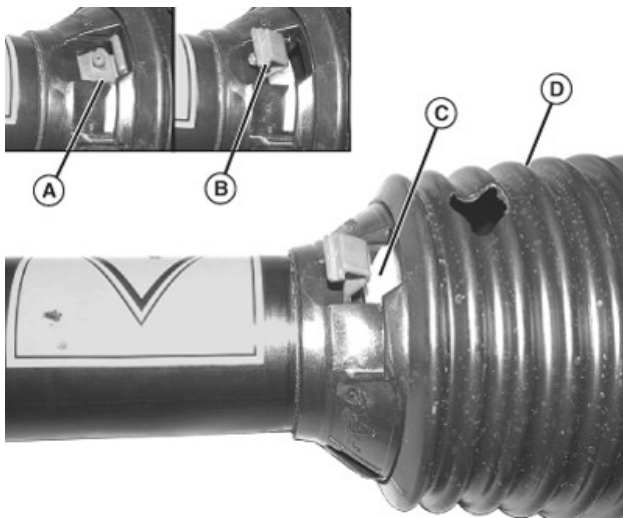


TCAL46508—UN—12APR13

1. Uvolněte západku zajišťovacího prvku krytu (A) pomocí šroubováku nebo podobného nástroje a otočte ji (B) směrem ke středu hnacího hřídele.
2. Uchopte vidlici hnacího hřídele a otočením vnitřního bílého kroužku (C) uvolněte vnější kryt (D).




TCAL46509—UN—12APR13

3. Odsuňte kryt (E) stranou od vidlice (F).

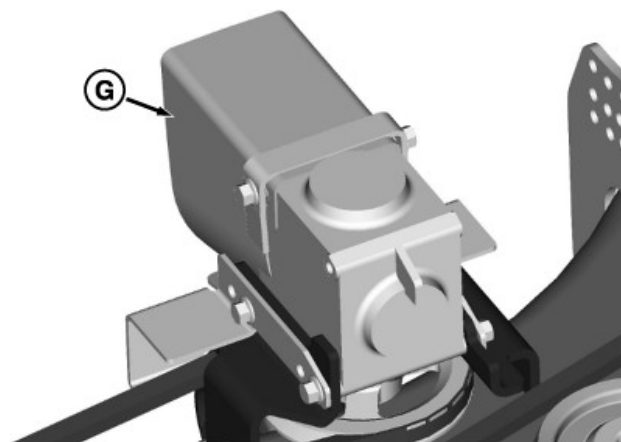


TCT010388—UN—25FEB14

4. Zatažením pryžového krytu (G) zpět nad žací ústrojí zpřístupníte vstupní hřídel převodovky.

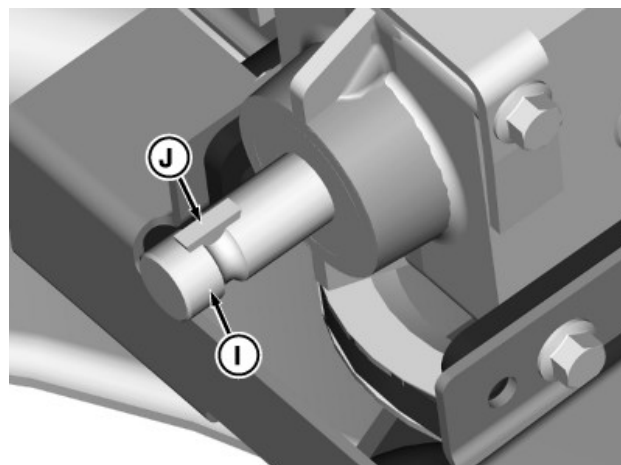

TCT009183—UN—26OCT13

5. Očistěte hřídel (I) pomocí drátěného kartáče. Namontujte klíč hřídele (J) z brašny na díly.

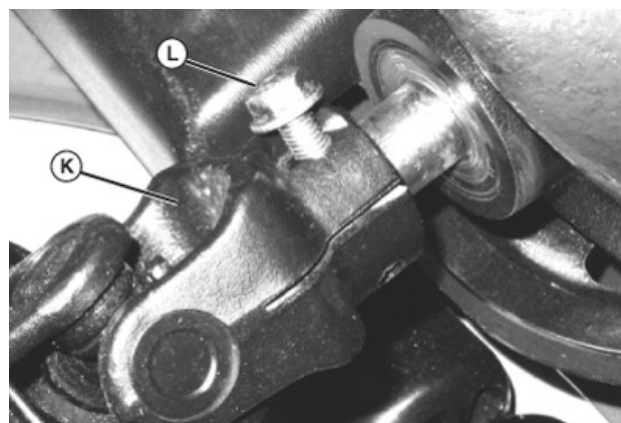


TCAL46512—UN—12APR13

6. Namontujte vidlici (K) na vstupní hřídel a zarovnejte klíč a drážku na hřídeli s vidlicí.
7. Nainstalujte připevňovací šroub hlavy příruby M10x50 (L) z brašny na díly na vidlici a utáhněte ho dle technických údajů.


Specifikace

Šroub vidlice vývodového
hřídele—Utahovací moment. 122 Nm (90 lb.-ft.)

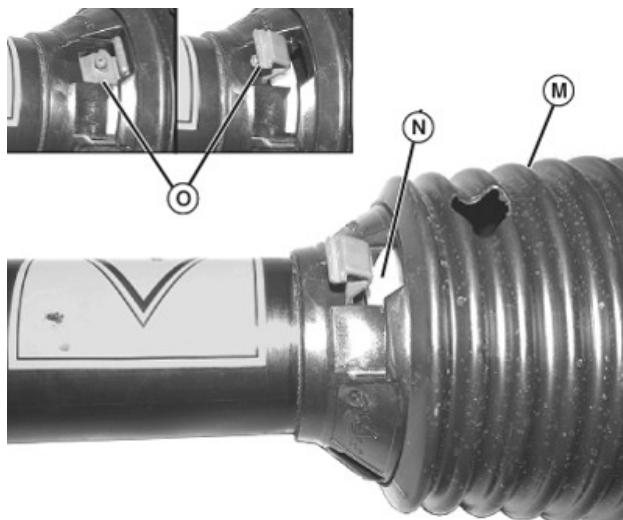

TCAL46513—UN—12APR13

8. Nasuňte kryt (M) nad vidlici, otočte vnitřní bílý kroužek (N) a aktivujte západku (O) pro uzamčení krytu.

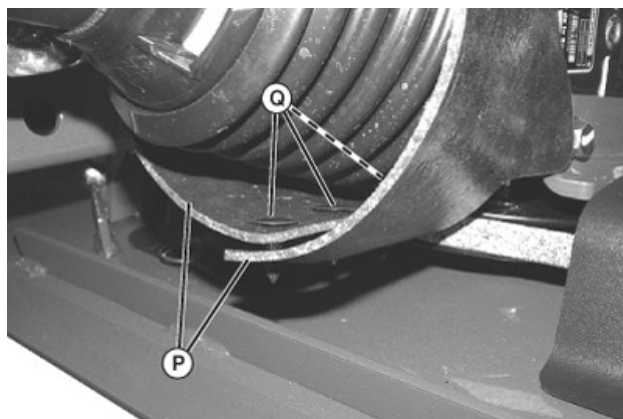

TCAL46514—UN—12APR13

9. Sklopte pryžový kryt (P) okolo krytu hnací hřídele a zajistěte ho pomocí tří zatlačovacích upínacích prvků (Q).
10. Odstraňte plastový sáček ze všech řetězů na krytu hnacího hřídele.

OUMX068,00003B4-16-25FEB14

Montáž deflektoru (boční výhoz 60 a 72 palců)

⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Komponenty jsou nainstalovány pod tlakem pružiny. Při montáži a demontáži součástí instalovaných pod tahem pružiny používejte ochranu zraku a správné nářadí.




TCT010989—UN—30MAR14

1. Demontujte čep kyvného uložení (A) z deflektoru.




TCT010990—UN—30MAR14

2. Vyhledejte pružinu závěsu žlabu (B) v brašně na díly. Namontujte oba konce pružiny skrz otvory ve žlabu deflektoru jako na obrázku. Nohy pružiny musí směřovat dolů.

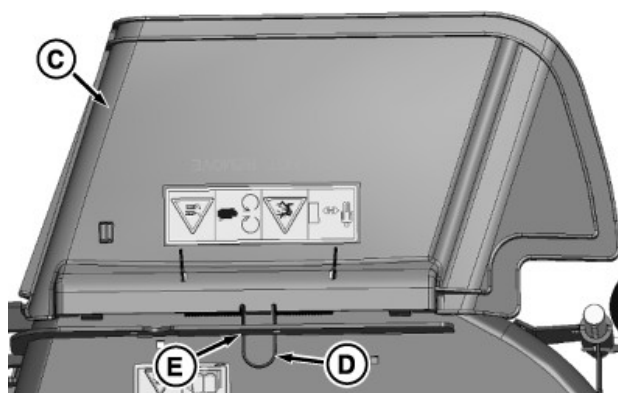


TCT010991—UN—30MAR14

3. Umístěte žlab deflektoru (C) vedle otvoru výhozu žacího ústrojí s tělem pružiny zarovnaným s otvory kyvného uložení žlabu. Umístěte zaoblený hrot (D) pružiny na horní stranu žacího ústrojí a zasuňte ho skrz drážku (E) do zesíleného držáku v žacím ústrojí.

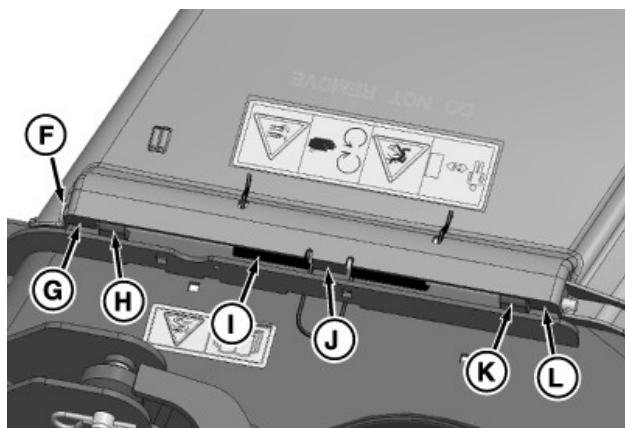

TCT010992—UN—30MAR14

4. Zasuňte čep kyvného uložení žlabu (F) skrz přední kyvné uložení žlabu (G), přední podpěru žacího ústrojí (H), pružinu žlabu (I), střední kyvný čep žlabu (J), zadní podpěru žacího ústrojí (K) a kyvné uložení zadního žlabu (L).

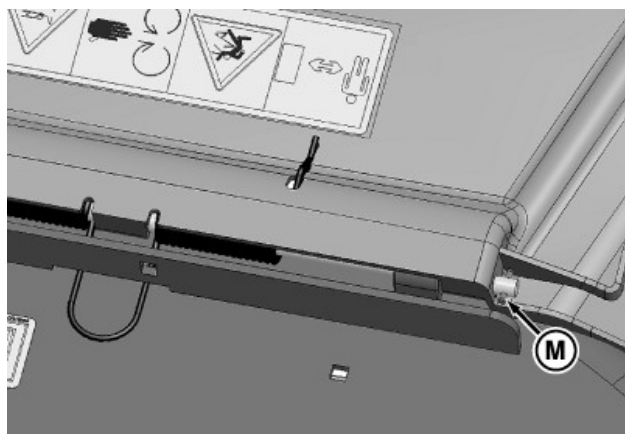

TCT010993—UN—30MAR14

5. Namontujte čep pružiny (M) (z brašny na díly) do otvoru na konci čepu závěsu vyhazovacího žlabu. Zasuňte čep na své místo pomocí skluzu a kladiva.

OUMX068,000069E-16-30MAR14

Montáž

Namontujte správná protizávaží (1435, 1445, 1545, 1565)


⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Stroj může být při provozu s příslušenstvím nestabilní. Je-li na stroji použito příslušenství, musí být namontováno také protizávaží.

Po demontáži nářadí vymontujte také všechna protizávaží namontovaná na stroji.

Používejte pouze nářadí a příslušenství doporučené výrobcem.

Při montáži žacích ústrojí na přední stranu sekačky doplňte následující počet kufříkových závaží John Deere o hmotnosti 19 kg (42 liber) na zadní sadu držáku protizávaží za účelem zlepšení manipulace a stability předního žacího ústrojí.

- Žací ústrojí s bočním výhozem 60 palců – bez protizávaží
- Žací ústrojí s bočním výhozem 72 palců – dvě protizávaží
- Žací ústrojí 62 palců se zadním výhozem – jedno závaží
- Žací ústrojí 72 palců se zadním výhozem – čtyři závaží

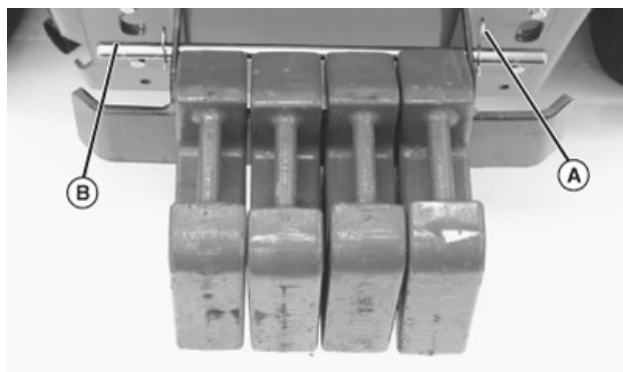

TCAL46533—UN—12APR13

1. Demontujte pružný kolík (A).
2. Vytáhněte tyč (B) z držáku protizávaží.
3. Přidejte kufříková protizávaží John Deere o hmotnosti 19 kg (42 liber) na držák protizávaží dle technických údajů.
4. Namontujte tyč (B) a zajistěte ji pružným kolíkem (A).

h2ac9y3,1655812145490-16-29JUN22

Namontujte správná přídavná závaží (1550, 1570, 1575, 1580, 1585)

POZOR: Nebezpečí úrazu! Stroj může být při provozu s příslušenstvím nestabilní. Je-li na stroji použito příslušenství, musí být namontováno také protizávaží.

Po demontáži nářadí vymontujte také všechna protizávaží namontovaná na stroji.

Používejte pouze nářadí a příslušenství doporučené výrobcem.

Při montáži žacích ústrojí na přední sekačku doplňte následující závaží, abyste zlepšili stabilitu předního žacího ústrojí a manipulaci s ním:

Platí pro výrobní čísla strojů 10001–49999 (MY15–MY18)

	60SD verze pro export**	72SD verze pro export**	62RD verze pro export
Kabina	Standardní rozchod kol se (5) zadními protizávažími*	Rozchod kol se (6) zadními protizávažími*	Standardní rozchod kol, (2) protizávaží na levém a pravém kole se (5) zadními protizávažími* nebo Rozchod kol se (5) zadními protizávažími*
Bez kabiny	Standardní rozchod kol se (0) zadním protizávažím	Standardní rozchod kol se (2) zadními protizávažími*	Standardní rozchod kol se (0) zadním protizávažím
*Zadní kufříkové protizávaží o hmotnosti 19 kg (42 liber)			
**Viz návod k obsluze sběrného zařízení MCS/GLC, kde najdete doporučení k použití přídavných závaží v případě použití sběrného koše.			

Platí pro výrobní čísla strojů 50001– (MY19–)

	60SD verze pro export**	72SD verze pro export**	62RD verze pro export	72RD verze pro export
Kabina	Standardní rozchod kol se (4) zadními protizávažími*	Široký rozchod kol se (5) zadními protizávažími*	Standardní rozchod kol, (1) protizávaží na levém a pravém kole* nebo Široký rozchod kol se (3) zadními závažími*	Široký rozchod kol se (6) zadními závažími*
Bez kabiny	Standardní rozchod kol se (0) zadním protizávažím	Standardní rozchod kol se (1) zadními protizávažími*	Standardní rozchod kol s (0) zadním závažím	Standardní rozchod kol s (1) zadním závažím*

	60SD verze pro export**	72SD verze pro export**	62RD verze pro export	72RD verze pro export
*Zadní kufříkové protizávaží o hmotnosti 19 kg (42 liber)				
**Viz návod k obsluze MCS/GLC, kde naleznete doporučení použití protizávaží v případě instalaci násypky.				

Postup montáže protizávaží:



TCAL46533—UN—12APR13


1. Demontujte pružný kolík (A).
2. Vytáhněte tyč (B) z držáku protizávaží.
3. Přidejte kufříková protizávaží John Deere o hmotnosti 19 kg (42 liber) na držák protizávaží dle technických údajů.
4. Namontujte tyč (B) a zajistěte ji pružným čepem (A).

h2ac9y3,1655813142604-16-29JUN22

Seřízení rozchodu předních kol

Pokud ovládáte sekačku TerrainCut™ vybavenou kabinou (model 1575 nebo 1585), může být pro správné nastavení protizávaží nutné seřídit rozchod kol.

Pokud je použita menší šířka žacího ústrojí (60 SD nebo 62 RD), používá se standardní rozchod kol obvykle k vylepšení schopností sekání.

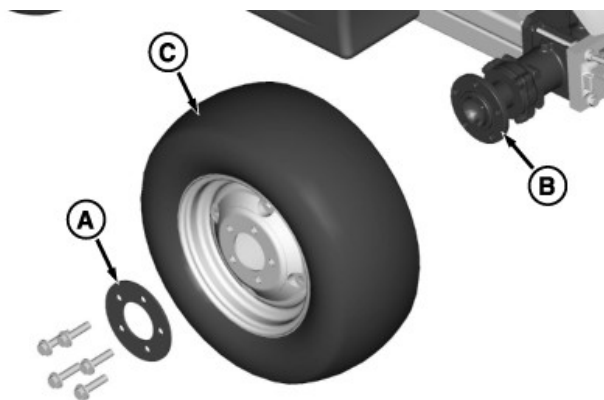

TCT011199—UN—29MAY14

1. Demontujte šrouby předních kol, podložky, kolo a zesílený kroužek (A) z předního náboje nápravy (B).

Uložte zařízení a zesílený kroužek pro pozdější použití.

2. Nainstalujte kolo (C) na náboj nápravy s kolem otočeným tak, aby byla pneumatika odsazena směrem od vozidla.

POZNÁMKA: Dřík ventilu bude na vnitřní straně kola směřující k vozidlu.

3. Zesílený kroužek (A) musí být vždy umístěn na vnější straně kola v poloze širokého nebo standardního rozchodu kol.
4. Utáhněte šrouby na kolech předepsaným momentem. (Viz kapitola TECHNICKÉ ÚDAJE v návodu k obsluze vozidla.)

OUMX068,00007D3-16-05JUN14

Kontrola tlaku v pneumatikách

Před přepravou nebo sečením se strojem zkontrolujte tlak ve všech pneumatikách stroje.

- Zkontrolujte štítek servisních intervalů, zda obsahuje správné tlaky.


OUMX068,000016A-16-26OCT13

Montáž žacího ústrojí

⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Je-li nářadí sejmuté, jezděte se strojem pomalu a vyvarujte se prudkého brzdění. Nejezděte se strojem vyššími rychlostmi bez nainstalovaného nářadí.


POZNÁMKA: Zobrazený postup je určen pro žací ústrojí s bočním výhozem o rozměrech 60 palců. Postup pro žací ústrojí o rozměrech 62 palců a 72 palců je stejný.

1. Najed'te se strojem až k žacímu ústrojí a zarovnejte osu stroje s hnací hřídelí žacího ústrojí.
2. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz Bezpečné parkování v oddílu Bezpečnost.)

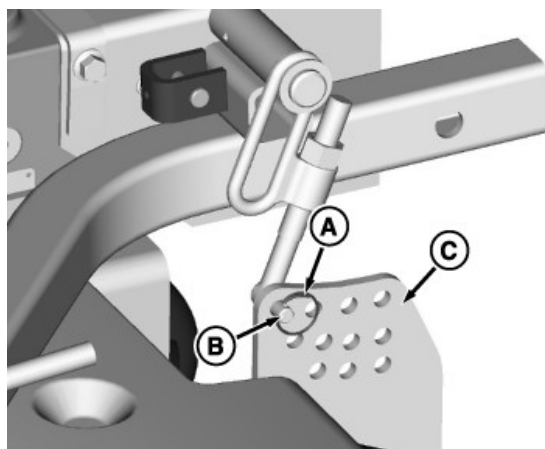


TCT008392—UN—19FEB14

3. Sejměte pojistný kroužek (A) z čepu závěsu (B) na obou stranách žacího ústrojí.
4. Vytáhněte čepy závěsu ze seřizovacích desek (C).

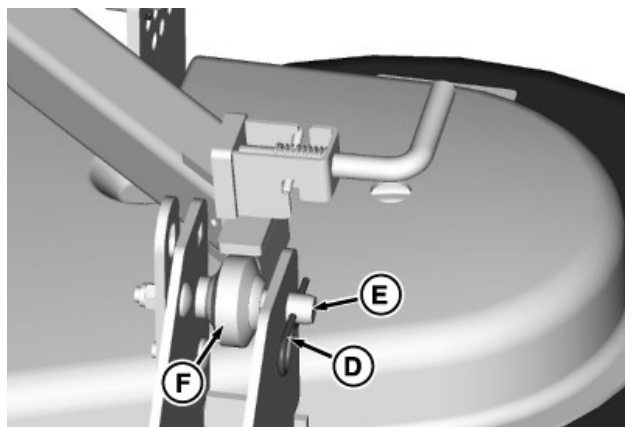

TCT008390—UN—19FEB14

5. Vyměňte pružinový kolík (D) a vrtaný čep (E) z přední strany zvedacího ramene (F) a vyjměte zvedací rameno z žacího ústrojí.

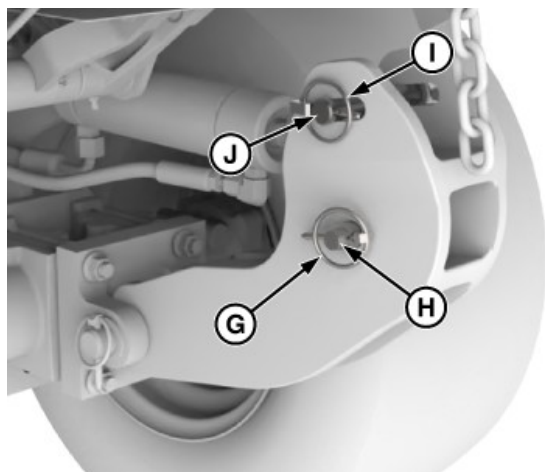

TC671676—UN—30JUN25


6. Demontujte čep závěsu (G) a vrtaný čep (H) z obou zvedacích ramen.
7. Zasuňte zdvihací ramena žacího ústrojí do pouzder zdvihacích ramen stroje.

8. Zarovnejte otvory ve zvedacích ramenech s objímkami zvedacího ramene a namontujte vrtané čepy (H) na levou a pravou stranu stroje. Namontujte čepy závěsu (G) do vrtaných čepů.

POZOR: Nebezpečí úrazu! Hydraulické komponenty mohou obsahovat uloženou energii. Před zahájením údržby stroje pečlivě uvolněte tlak ze všech hydraulických komponent úplným sklopením komponent nářadí a pohybem ovládacích pák hydrauliky směrem dopředu a dozadu.

9. Demontujte závlačku (I). Vyjměte vrtaný čep (J) a demontujte válec.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Ujistěte se, že jsou namontovány horní dorazové konzoly, aby nedošlo ke kontaktu stroje s hnacím hřídelem / převodovkou.

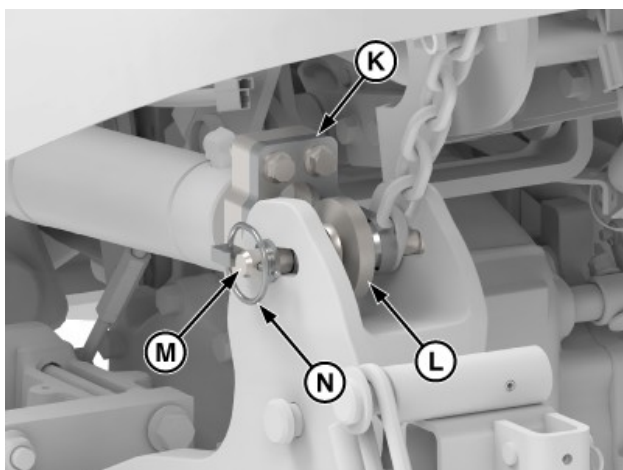

TC671677—UN—06AUG25


10. Namontujte hřídel zvedacího válce skrz otvor v držáku horního dorazu (K).

Specifikace

Vymezovací matice—Utahovací moment. 35 N·m


Žací ústrojí	Rozměry pneumatik	Konzola horního dorazu	Distanční vložky	Délka šroubu
60 palců SD	23 palců 26 in	Y Y	0 3	0 45 mm
62 palců se ZV	23 palců 26 in	Y Y	3 5	45 mm 55 mm
72 palců s BV	23 palců 26 in	Y Y	1 3	45 mm 45 mm
60 palců s BV a GLC	23 palců 26 in	Y Y	0 3	0 45 mm
72 palců s BV a GLC	23 palců 26 in	Y Y	1 3	45 mm 45 mm
72 palců se ZV	23 palců 26 in	Y Y	1 2	45 mm 45 mm

11. Vyrovnajte nohy horní dorazové konzoly s otvory ve zvedacích ramenech a podložce (L). Zajistěte je pomocí vrtaných čepů (M) dodávaných v sadě a závlačkami (N).

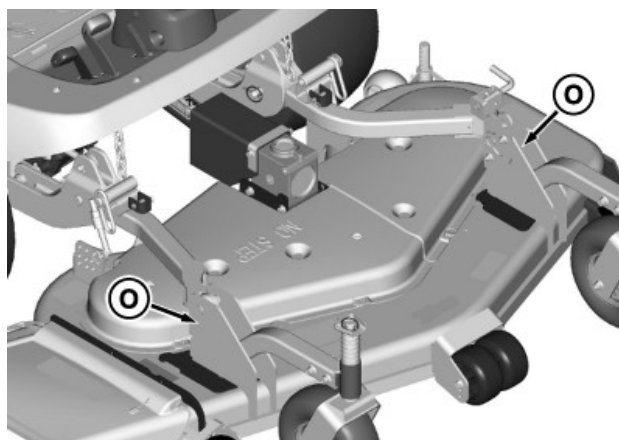


TCT010372—UN—19FEB14

12. Umístěte žací ústrojí tak, aby byly přední držáky nářadí (O) zarovnaný s konci zvedacích ramen.
13. Zatlačte zdvihací páku nářadí dopředu do plovoucí polohy.
14. Zatlačte dolů zdvihací ramena, dokud nebudou konce ležet na držácích předního nářadí.
15. Namontujte vrtané čepy skrz držák a zvedací rameno a zajistěte je pružinovými kolíky.

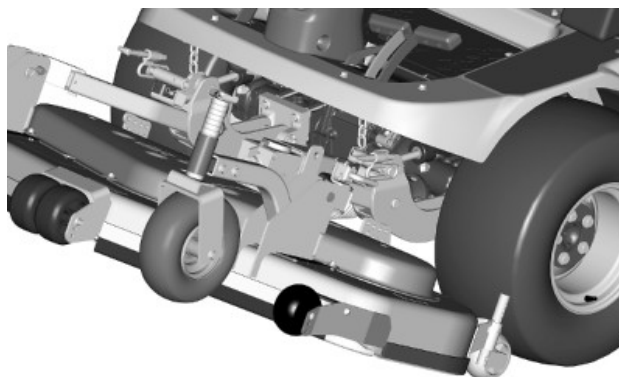

TCT008395—UN—26AUG13


16. Spusťte stroj a zvedněte žací ústrojí do horní polohy. Zastavte motor. Žací ústrojí se musí otáčet stejně jako na obrázku výše.

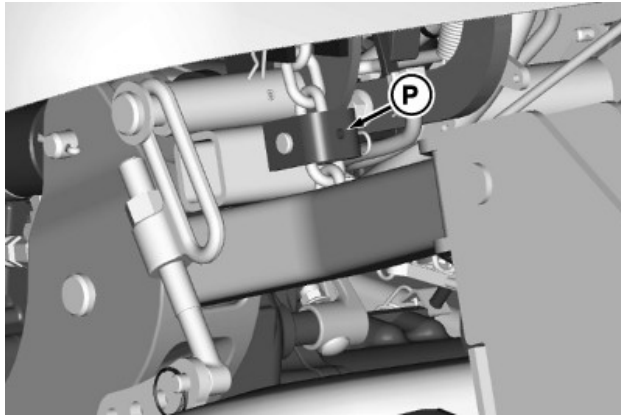

TCT010373—UN—19FEB14

17. Uzamkněte servisní západky (P) na levé a pravé straně zvedacích ramen žacího ústrojí.


POZNÁMKA: Zajišťovací řetěz západky obsahuje 7 článků, které řeší většinu konfigurací. Vyberte článek řetězu, který se nejlépe hodí.

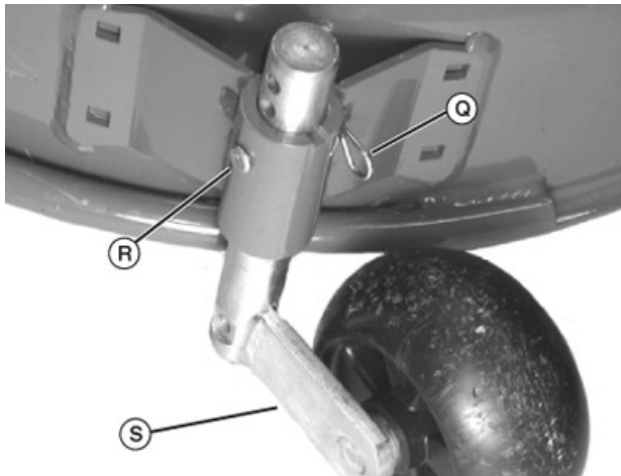

TCAL46540—UN—12APR13


18. **Pouze žací ústrojí 60 a 72 palců:** Vyměňte pružný kolík (Q) a vrtaný čep (R) z kolečka proti rozrývání terénu (S). Zvedněte kolečko proti rozrývání terénu do nejvyšší polohy a namontujte vrtaný čep a pružinový kolík.

POZNÁMKA: Žací ústrojí 60 palců obsahuje jedno rohové kolečko, žací ústrojí 72 palců obsahuje dvě rohová kolečka.

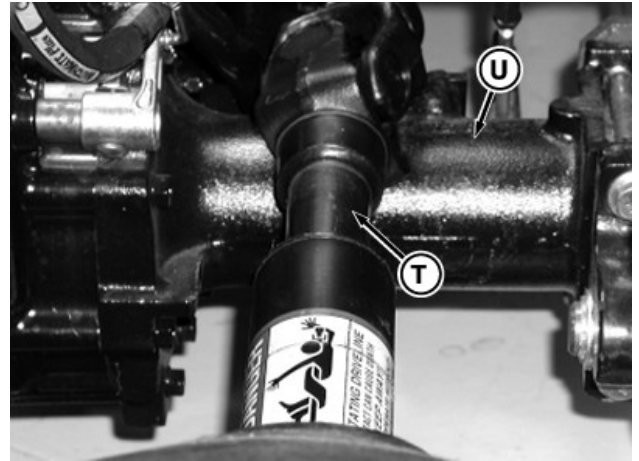

TCT009420—UN—01DEC13


19. Zvedněte hřídel žacího ústrojí (T) nahoru a přes horní stranu přední nápravy stroje (U). Vysuňte hnací hřídel, aby bylo možné ji umístit na horní stranu nápravy.

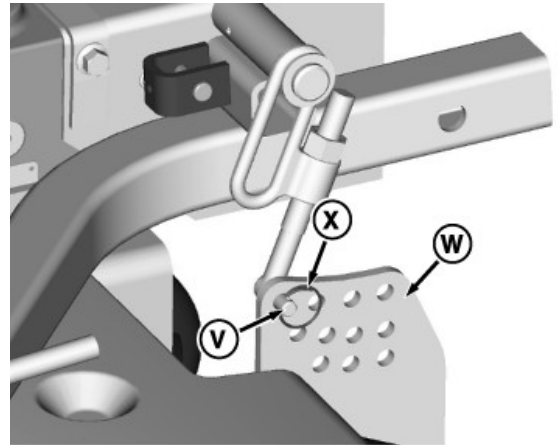

TCT008404—UN—19FEB14

20. Zvedněte zadní stranu žacího ústrojí a nainstalujte závěsný čep (V) do otvoru v desce seřízení (W), která odpovídá výšce sečení vybrané pro přední kolečka proti rozrývání. (Viz štítek na zadní straně žacího ústrojí.)

21. Namontujte pojistný kroužek (X) na čep závěsu. Opakujte u dalšího zdvihacího ramene.

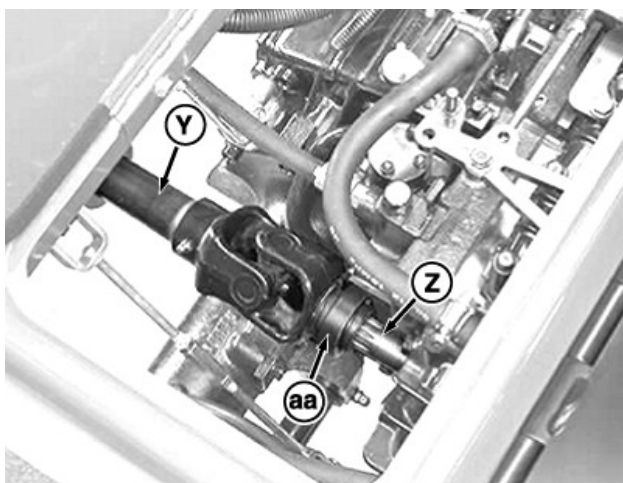

TCT009421—UN—01DEC13

22. Demontujte servisní poklop na stroji a upevněte hnací hřídel žacího ústrojí (Y) na výstupní koncovku vývodového hřídele stroje (Z) následujícím způsobem:

- Zatlačte hnací hřídel žacího ústrojí na vývodový hřídel. (Může být nutné otočit hnací hřídel žacího ústrojí a zarovnat osy obou hřídelů.)
- Jakmile jsou osy zarovnány a hnací hřídele se začnou spojovat, zatáhněte spojovací kroužek (aa) dopředu a pokračujte v tlačení hnací hřídele žacího ústrojí dozadu na vývodový hřídel, dokud spojovací článek nezapadne na své místo.
- Uvolněte spojovací kroužek.
- Tlačte a tahejte za spojovací článek, dokud si nejste jisti, že je uzamčený na hřídeli.

23. Zavřete servisní poklop.

24. Nastavte výšku sečení žacího ústrojí.

25. Seřídte kolečko proti rozrývání terénu, aby jeho výška činila 6 mm (1/4 palce) nad zemí při jízdě na rovném povrchu.

26. Odemkněte servisní západky.


27. Spusťte žací ústrojí na zem.

lk2daiz,1751293581873-16-06AUG25

Montáž krytu na nečistoty (pouze ústrojí 62 palců a 72 palců se ZV)

Příprava stroje

1.

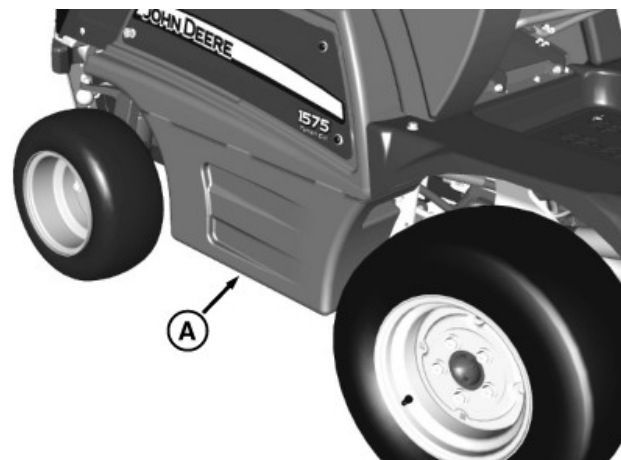

TCT008255—UN—22AUG13

A—Kryt akumulátoru

Demontujte kryt akumulátoru (A).

- Odmontujte nářadí ze stroje.
- Zablokujte zadní kola.


DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Nepoužívejte spodní část převodovky s rozvodovkou jako zvedací bod pro podlahový zvedák. Mohlo by dojít k poškození filtru hydraulického oleje. Najděte podlahový zvedák na vnitřním rámu za přední pneumatikou.

- Demontujte ze stroje přední pneumatiky a podepřete stroj.

Montáž levého a pravého bočního krytu

Levý boční kryt

1.

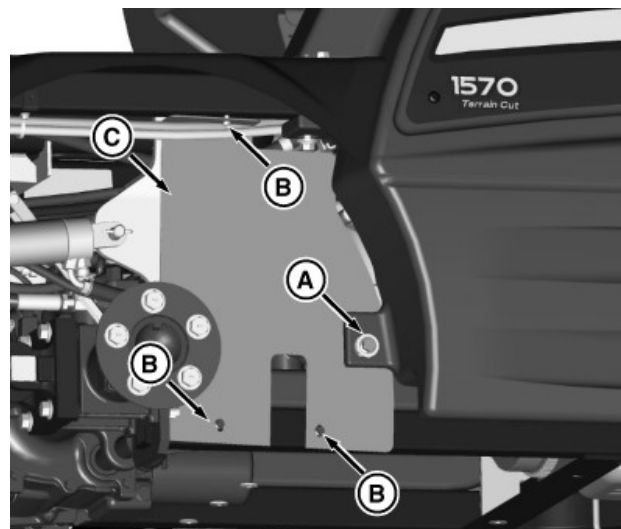

TCT008251—UN—20AUG13


A—Montážní prvky palivové nádrže
B—Samořezné připevňovací šrouby
C—Levý boční kryt

Demontujte montážní prvky palivové nádrže (A).

2. Namontujte kryt (C) a montážní prvky palivové nádrže (A). (Neutahujte.)
3. Namontujte tři samořezné připevňovací šrouby M6 x 16. Nejdříve dotáhněte horní připevňovací šroub.
4. Utáhněte montážní prvky palivové nádrže (A).

Pravý boční kryt

1.

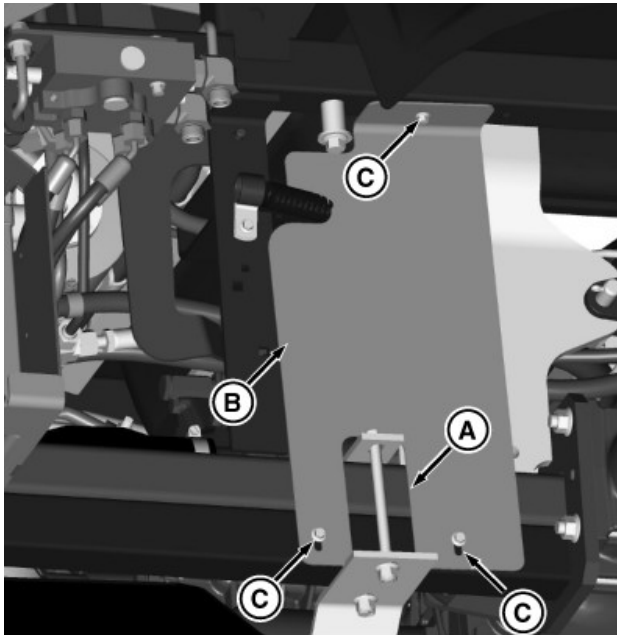

TCT008250—UN—08AUG13


- A—Výřez v krytu
B—Pravý boční kryt
C—Samořezné připevňovací šrouby

Nainstalujte kryt pomocí tří samořezných připevňovacích šroubů M6 x 16 (C). Nejdříve dotáhněte horní připevňovací šroub.

Montáž krytu převodovky s rozvodovkou / motoru a setrvačníku

Kryt převodovky s rozvodovkou a motoru

1.

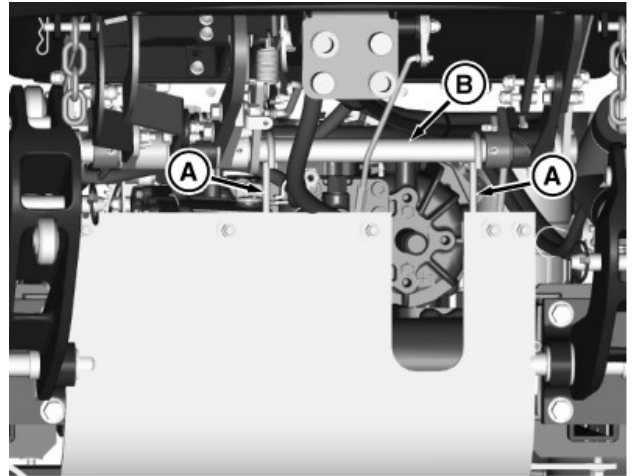


TCT008248—UN—07AUG13

- A—Závěsy
B—Brzdový klíč

Zahákněte závěsy krytu převodovky s rozvodovkou a motoru (A) nahoru a přes brzdový klíč (B) pod plošinou operátora v přední části stroje.

2.

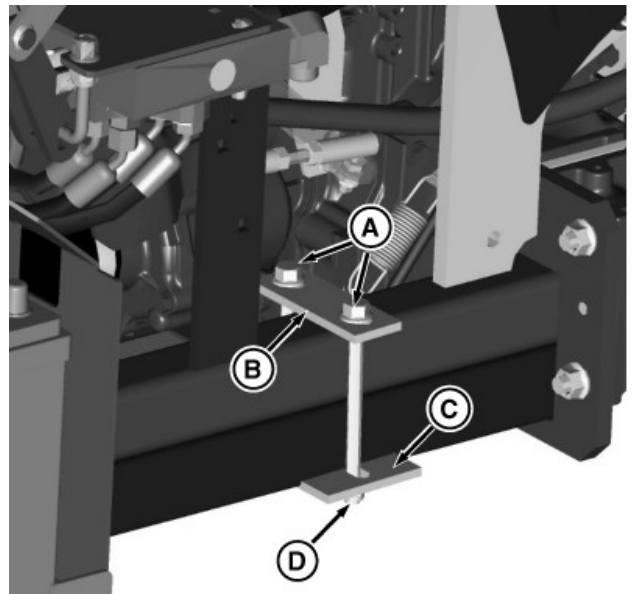

TCT008249—UN—07AUG13


- A—Připevňovací šroub, M10 x 130
B—Destička
C—Montážní deska
D—Pojistná matice, M10

Vsaďte destičku (B) do otvoru v bočním krytu.

3. Namontujte dva připevňovací šrouby (A) skrz otvory v destičce (B) a otvory v montážní desce (C).
4. Namontujte dvě pojistné matice a utáhněte je.
5. Zopakujte postup na opačné straně.

Kryt setrvačníku

1.

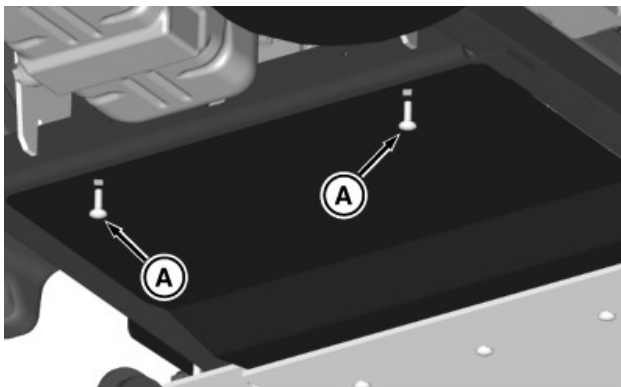

TCT008252—UN—08AUG13

A—Vratový šroub, M8 x 25

Zajistěte kryt setrvačníku dvěma vratovými šrouby (A), podložkami M8 a pojistnými maticemi M8.


2. Namontujte pneumatiky a spust'te stroj z montážních stojanů.
3. Nasad'te zpět kryt akumulátoru.

h2ac9y3,1656413987887-16-29JUN22

Demontáž a uskladnění


Demontáž žacího ústrojí

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz Bezpečné parkování v kapitole Bezpečnost.)
2. Zvedněte žací ústrojí a zamkněte servisní západky.

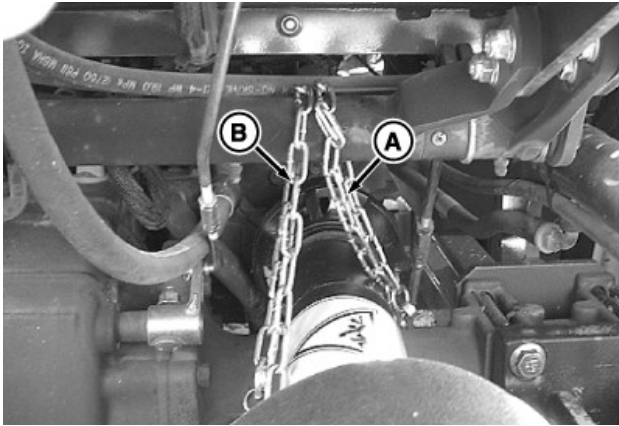


TCT008406—UN—26AUG13

3. Demontujte přední (A) a zadní (B) řetězy krytů hnacího hřídele z příčného hřídele brzd.

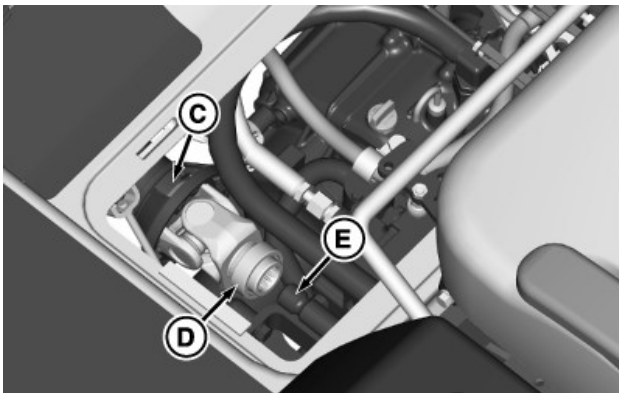

TCT008407—UN—26AUG13

4. Demontujte servisní otvor na stroji a vyhledejte hnací hřídel žacího ústrojí (C).
5. Táhněte dopředu za spojovací kroužek (D) a stáhněte hnací hřídel z vývodového hřídele (E).

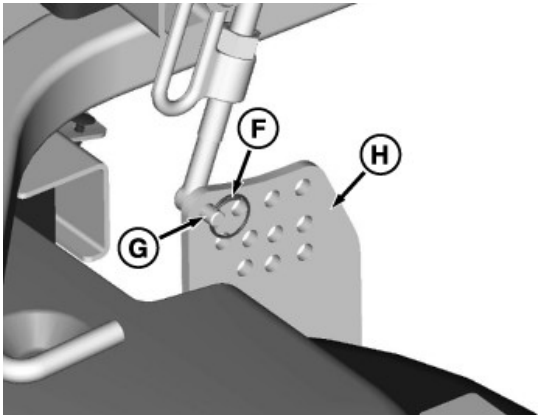


TCT008408—UN—27FEB14

6. Demontujte pojistný kroužek (F) z čepu závěsu (G) a demontujte čep závěsu ze seřizovací desky (H).


Opakujte pro závěs zadního žacího ústrojí na druhé straně stroje.

7. Otočte žací ústrojí do servisní polohy.
8. Uvolněte servisní západky.
9. Spusťte žací ústrojí na zem.

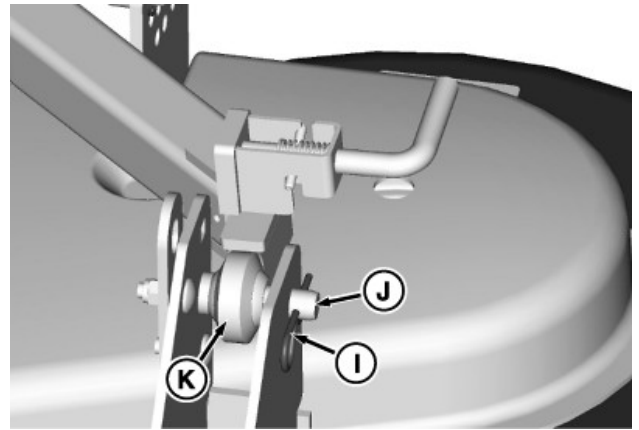

TCT008409—UN—27FEB14


10. Demontujte pružinový kolík (I) a vrtaný čep (J) z přední strany zvedacího ramene (K). Demontujte zvedací rameno z žacího ústrojí.

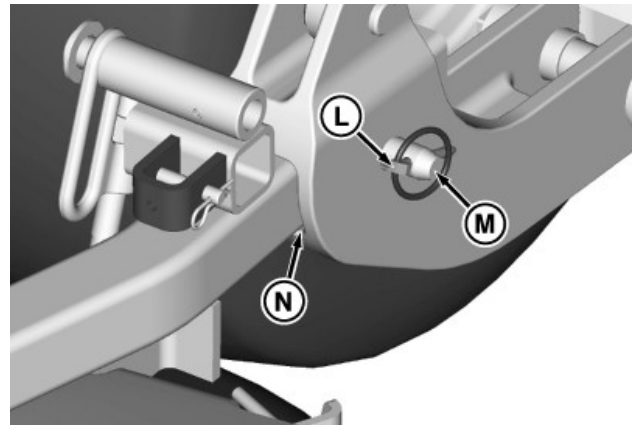

TCT008396—UN—27FEB14

11. Demontujte čep závěsu (L) z vrtaného čepu (M) a demontujte vrtaný čep z objímky zvedacího ramene (N). Opakujte na druhé straně stroje.

⚠ POZOR: Stroj může být při jízdě na svazích nebo ve vysokých rychlostech se zvednutým nebo demontovaným předním nářadím nestabilní. Jezděte nízkými rychlostmi a vyhýbejte se náhlému brzdění se zvednutým nebo demontovaným nářadím.

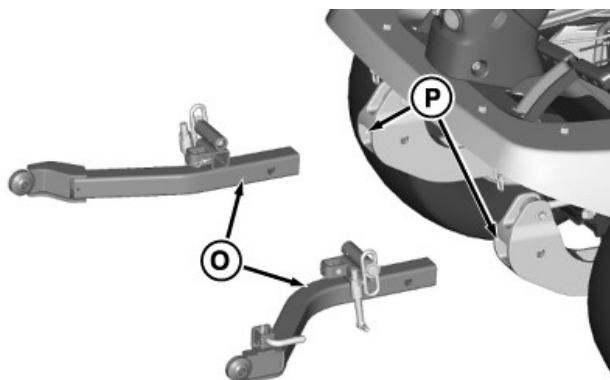

TCT009571—UN—01DEC13

12. Stáhněte zvedací ramena žacího ústrojí (O) z objímek zvedacích ramen stroje (P).
13. Namontujte vrtané čepy do objímek zvedacího ramene a zajistěte je čepy závěsu.
14. Zpátky do čepů závěsů namontujte pojistné kroužky.
15. Namontujte zvedací ramena a čepy zpět na žací ústrojí.

OUMX068,0000170-16-23APR14

Bezpečné uložení

⚠ POZOR: Páry paliva jsou výbušné a hořlavé. Výfukové plyny motoru obsahují oxid uhelnatý a mohou způsobit vážné zdravotní potíže nebo smrt:

- Nechejte motor v činnosti pouze po dobu nutnou pro přemístění stroje na místo uložení nebo z místa uložení.
- K požáru stroje nebo budovy může dojít, pokud je stroj uložen bez předchozího snížení teploty, nebo pokud nebyly odstraněny nečistoty v okolí motoru a tlumiče výfuku, nebo pokud je stroj uložen v blízkosti hořlavých materiálů.
- Neskladujte vozidlo s palivem v nádrži uvnitř budov, kde by mohly být výpary paliva zapáleny od otevřeného plamene nebo jisker.
- Před uskladněním stroje v uzavřeném prostoru nechejte snížit teplotu motoru.

AP43109,000029D-16-15APR13

Uložení příslušenství

POZNÁMKA: Některé z následujících kroků se nemusí k danému zařízení vztahovat.

1. Odstraňte veškeré zbytky posečené trávy ze sběrného zařízení nebo z příslušenství sběrného koše.
2. Odmontujte od stroje nesené příslušenství.
3. Očistěte příslušenství a jeho hnací ústrojí, je-li součástí vybavení, tlakovou vodou z hadice.
4. V případě potřeby odstraňte kryty a vyčistěte veškeré zbytky.
5. Vyměňte nebo opravte opotřebené, ohnuté či poškozené díly. Utáhněte uvolněný spojovací materiál.
6. Natřete všechny odřené plochy lakovaných povrchů, abyste zabránili vzniku koroze.
7. Naneste na lopatky nebo hroty tenkou vrstvu maziva, aby nedocházelo ke korozi.
8. Namažte všechny otočné body motorovým olejem, abyste zabránili vzniku koroze.
9. Promažte mazací místa.

DŮLEŽITÉ: Drsné povrchy mohou zařízení poškodit. Uložte zařízení na hladkém povrchu nebo na dřevěných blocích.

10. Pokud je zařízení uloženo venku, zajistěte je, pokud je to možné, a zakryjte je nepromokavým krytem.


AP43109,000029E-16-15APR13

Provoz

Používání servisních západek

⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Před jízdou se strojem odpojte servisní řetěz, aby nedošlo k případnému zranění. Stroj může být při jízdě na svazích nebo ve vysokých rychlostech se zvednutým nebo demontovaným předním nářadím nestabilní. Jezděte nízkými rychlostmi a vyhýbejte se náhlému brzdění se zvednutým nebo demontovaným nářadím. Vývodový hřídel pokračuje v činnosti i po zvednutí nářadí. Pokud vývodový hřídel nepoužíváte, vypněte ho.


1. Zastavte stroj na rovném povrchu, ne na svahu.
2. Vypněte vývodový hřídel.
3. Zvedněte žací ústrojí do nejvyšší úrovně.
4. Zajistěte stroj parkovací brzdou.
5. Zastavte motor a vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
6. Před opuštěním sedadla řidiče vyčkejte na zastavení motoru a všech pohyblivých součástí.

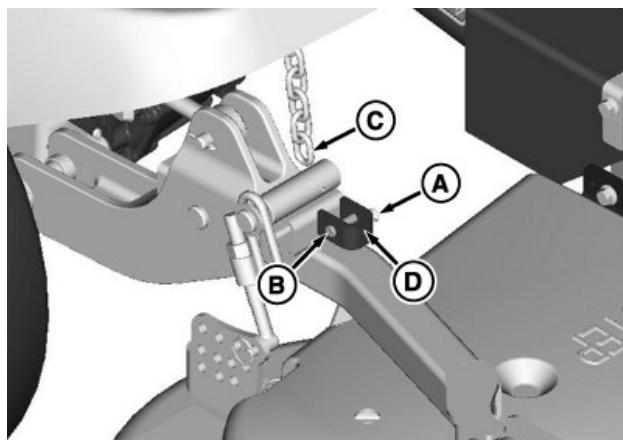

TCT010375—UN—20FEB14

7. Demontujte kolík s pružnou (A) a vidlicový kolík (B) ze zvedacího ramene žacího ústrojí.
8. Zasuňte dolní článek zajišťovacího řetězu západky (C) do svařeného držáku (D) na zvedacím rameni žacího ústrojí.

POZNÁMKA: Zajišťovací řetěz západky obsahuje 7 článků, které řeší většinu konfigurací. Vyberte článek řetězu, který se nejlépe hodí.

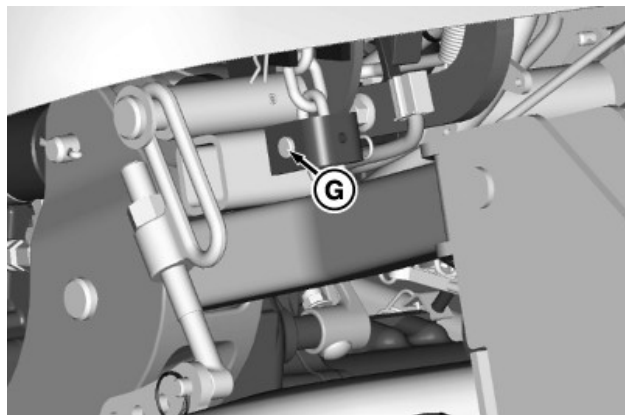


TCT010376—UN—20FEB14

9. Namontujte vidlicový kolík (G) skrz držák a řetěz a zajistěte ho pomocí kolíku s pružinou.

OUMX068,00003B5-16-20FEB14


Seřízení výšky sečení žacího ústrojí

1. Zvedněte žací ústrojí.
2. Odstavujte stroj bezpečným způsobem. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části Bezpečnost.)
3. Uzamkněte servisní západku na obou zvedacích ramenech.

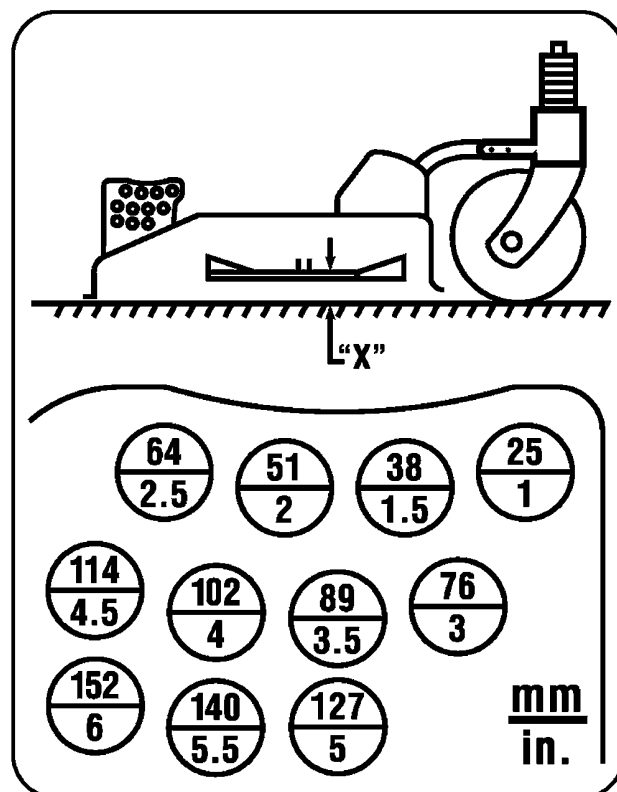


TCT008729—UN—25SEP13

4. Zvolte požadovanou výšku sečení z uvedených hodnot na štítku v přední a zadní části žacího ústrojí.

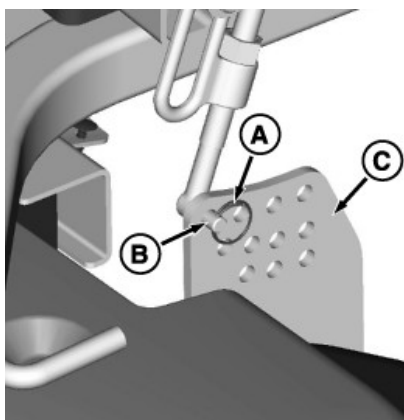


TCT010730—UN—27FEB14

5. Na levé a pravé straně žacího ústrojí sejměte pojistný kroužek (A) z čepu závěsu (B) na desce zadního závěsu (C).
6. Přesuňte každý čep závěsu do správného otvoru pro zvolenou výšku sečení dle štítku. Zajistěte oba čepy závěsu pomocí pojistných kroužků.

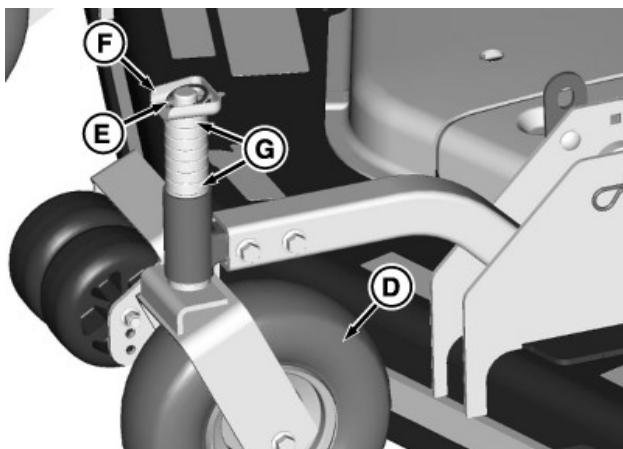


TCT010377—UN—20FEB14

7. Jednou rukou podržte kolečko proti rozrývání terénu (D) a vyjměte zajišťovací kolík (E) a chránič distančního dílu (F).
8. Sejměte distanční díly (G) z horní části rejdového čepu kolečka.

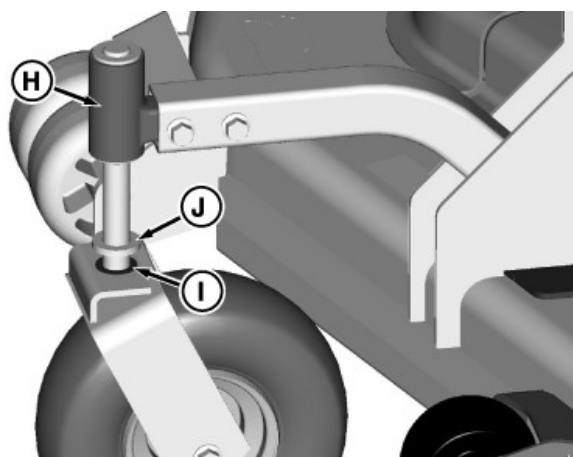


TCT008731—UN—25SEP13

9. Sklopte kolečko z držáku kolečka (H), ověřte, zda se na rejdovém čepu kolečka nachází plochá podložka (I) a vymezovací podložka 1/4 palce (J).
10. Umístěte držák kolečka (H):

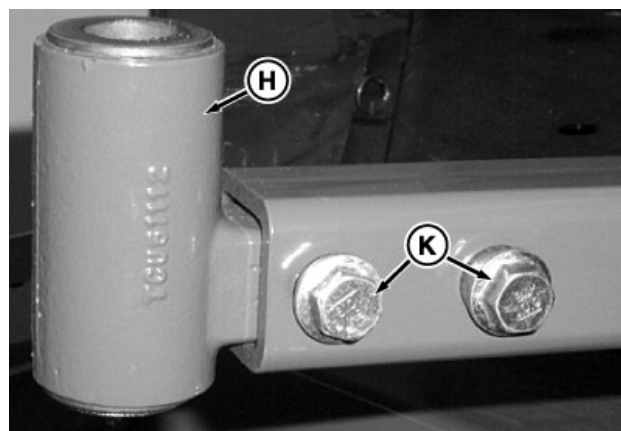

TCT008732—UN—25SEP13


- Pokud se standardní výška sečení nachází v rozsahu od 25–114 mm (1–4,5 palce), umístěte držák kolečka (H) do horní polohy.

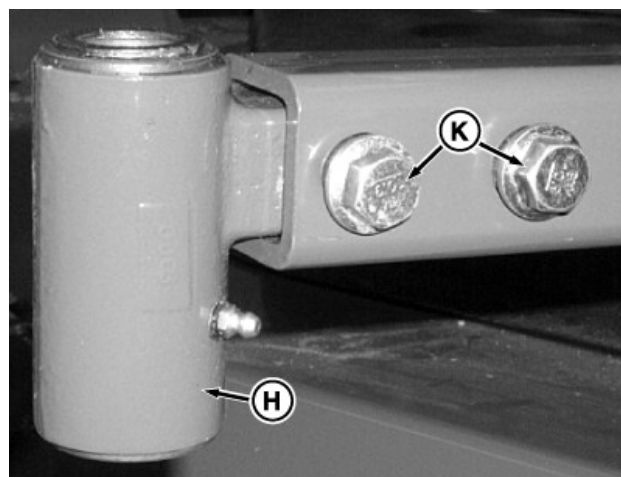

TCT008733—UN—25SEP13

- Pokud se standardní výška sečení nachází v rozsahu od 64–152 mm (2 1/2–6 palců), umístěte držák kolečka (H) do dolní polohy.

11. Přesuňte držák kolečka do správné polohy:
 - Demontujte dva montážní připevňovací šrouby (K), vymezovací podložky a matice.
 - Otočte držák o 180°.
12. Namontujte připevňovací šrouby (K), ale nedotahujte je zcela, dokud nebude kolečko sestaveno a hmotnost žacího ústrojí nebude ležet zpět na kolečku.
13. Namontujte kolečko zpět na držák kolečka a ověřte, zda na svém místě zůstala plochá podložka (I).

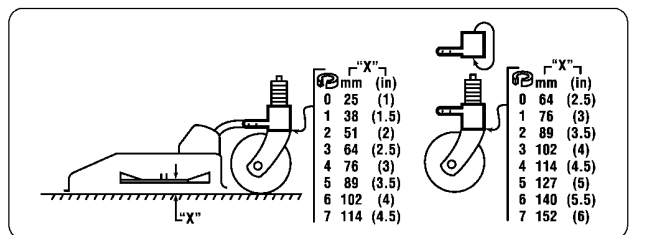

TCT008734—UN—25SEP13

Štítek držáku kolečka v dolní a horní poloze rozsahu.

- Použijte štítek na žací ústrojí k určení počtu vymežovacích podložek nezbytných k nastavení výšky sečení (X).
- Umístěte zbývající vymežovací podložky na rejdový čep kolečka nad držák kolečka.
- Namontujte na horní stranu vymežovacích podložek kryt a uzamkněte ho na místě pomocí pojistného kolíku.
- Odemkněte servisní západky a sklopte žací ústrojí na zem.
- Dotáhněte šrouby na držáku kolečka dle technických údajů.

Specifikace

Šrouby držáku kolečka proti rozrývání terénu—Utahovací moment. 81 Nm (60 lb.-ft.)


OUMX068,0000608-16-27FEB14

Kontrola vyrovnaní žacího ústrojí

- Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části Bezpečnost.)
- Spustěte žací ústrojí na zem.
- Zkontrolujte tlak vzduchu ve všech pneumatikách stroje.
 - Nahustěte všechny pneumatiky předepsaným tlakem. (Viz štítek servisních intervalů stroje, kde naleznete správné tlaky.)
- Nastavte žací ústrojí na požadovanou výšku sečení.
- Zkontrolujte, zda jsou kolečka předního žacího ústrojí a zadní závěsy nastaveny na stejnou výšku.

POZOR: Nože jsou ostré. Při manipulaci s noži nebo při práci v jejich blízkosti vždy používejte ochranné rukavice.

- Natočte nože rovnoběžně s přední nápravou.

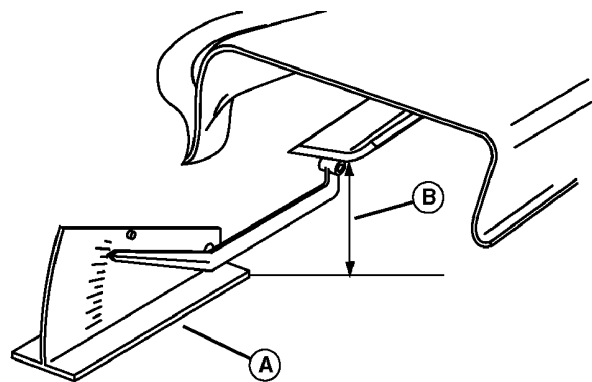

TCAL46563—UN—12APR13


Měrku vodorovné polohy (A), AM130907, získáte u svého prodejce John Deere.

- Změřte vzdálenost od konce vnějšího nože (B) k zemi. Zopakujte postup u vnějšího nože na druhé straně žacího ústrojí.
- Otočte nože tak, aby směřovaly zepředu dozadu.
- Změřte výšku předního a zadního nože k zemi. Zopakujte postup u vnějšího nože na druhé straně žacího ústrojí.
 - Výšky sečení nožů by měly být v příčném směru vodorovně.
 - Výška sečení nože musí činit 3–6 mm (1/8–1/4 palce) a musí být vyšší na zadní straně.
 - Výška hrotu nože se musí shodovat s nastavením výšky sečení.
- Seřídte kolečko proti rozrývání terénu, aby jeho výška činila 6 mm (1/4 palce) nad zemí při jízdě na rovném povrchu.

OUMX068,0000218-16-20FEB14

Vyrovnaní žacího ústrojí


- Ověřte, zda je správný tlak v pneumatikách. (Správné tlaky v pneumatikách jsou uvedeny v kapitole Technické údaje.)
- Ověřte, zda jsou nastavení HOC žacího ústrojí (přední a zadní body nastavení) všechna ve stejné poloze.
- Zkontrolujte vyrovnaní žacího ústrojí, zepředu dozadu a od boku k boku. (Viz část Kontrola vyrovnaní žacího ústrojí v této části.)

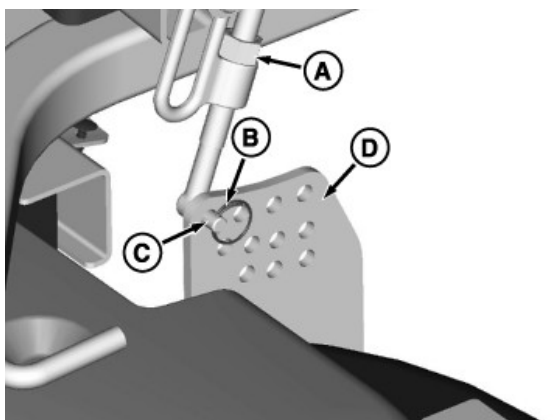

TCT010733—UN—28FEB14

4. Pokud není sklon (vyrovnání zepředu dozadu) správný, seřídte zadní závěs:

- Zvedněte žací ústrojí a uzamkněte servisní západky zvedacího ramene.
- Povolte pojistnou matici (A) na zadním závěsu.
- Sejměte pojistný kroužek (B) z čepu závěsu (C).
- Demontujte čep závěsu (C) ze seřizovací desky (D). Poznamenejte si, z jakého otvoru byl demontován.
- Otočte čep závěsu a seřídte zadní závěs:
 - Seřídte zadní závěs směrem nahoru a zvyšte sklon.
 - Seřídte zadní závěs směrem dolů a snižte sklon.
- Vložte čep závěsu zpět do předchozího otvoru shora v seřizovací desce (D) a zajistěte ho pomocí pojistného kroužku.
- Opakujte postup seřízení pro závěs na druhé straně sekačky.
- Sklopte žací ústrojí a zkontrolujte vyrovnání zepředu dozadu. Otočte nůž tak, aby v žacím ústrojí směřoval zepředu dozadu.
 - Výška sečení nože se musí shodovat s nastavením výšky sečení předního hrotu nože.
 - Výška sečení nože musí být o 3–6 mm (1/8–1/4 palce) vyšší u zadního hrotu nože.
- Opakujte kroky A až H dle potřeby.

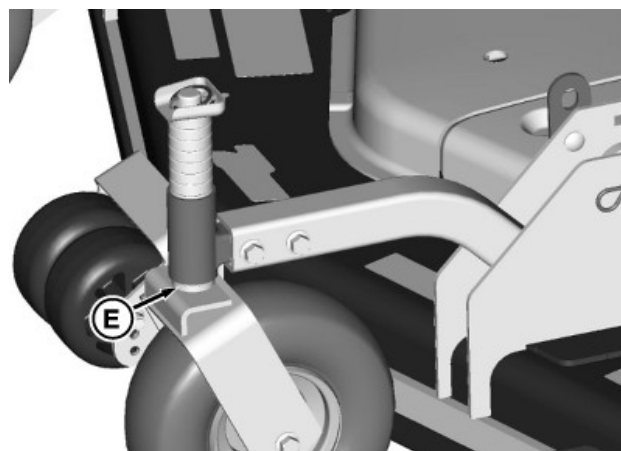


TCT010379—UN—20FEB14

POZNÁMKA: Na dolní straně vymezovací sestavy kolečka proti rozrývání terénu se nachází vymezovací podložka (E) o rozměrech 6 mm (1/4 palce). Aby bylo možné provést toto seřízení, může být nutné posunout vymezovací podložku o rozměru 6 mm (1/4 palce) nad držák kolečka.

- Dotáhněte pojistnou matici (A) na obou stranách sekačky.

5. Po nastavení sklonu zkontrolujte vyrovnání z boku na bok.

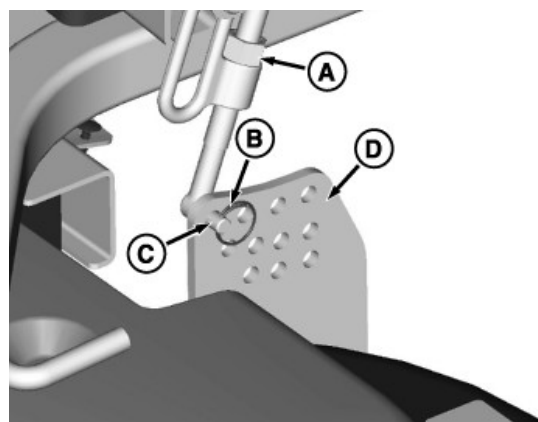


TCT010733—UN—28FEB14

6. Pokud neleží výška hrotu nože z boku na bok v rozsahu 3 mm (1/8 palce), je nutné provést seřízení:

- Zvedněte žací ústrojí a uzamkněte servisní západky zvedacího ramene.
- Povolte pojistnou matici (A) na zadním závěsu.
- Sejměte pojistný kroužek (B) z čepu závěsu (C).
- Demontujte čep závěsu (C) ze seřizovací desky (D). Poznamenejte si, z jakého otvoru byl demontován.
- Otočte čep závěsu a seřídte zadní závěs:
 - Seřídte zadní závěs směrem nahoru a zvedněte příslušnou stranu žacího ústrojí. (Poznámka: zároveň dojde ke zvýšení sklonu.)

- Seřídte zadní závěs směrem dolů ke sklopení příslušné strany žacího ústrojí. (Poznámka: zároveň dojde ke snížení sklonu.)
- f. Vložte čep závěsu zpět do předchozího otvoru shora v seřizovací desce (D) a zajistěte ho pomocí pojistného kroužku.
 - g. Může být také nutné provést seřízení závěsu na druhé straně sekačky.
 - h. Sklopte žací ústrojí a zkontrolujte vyrovnaní z boku na bok.
 - i. Opakujte kroky A až H dle potřeby.

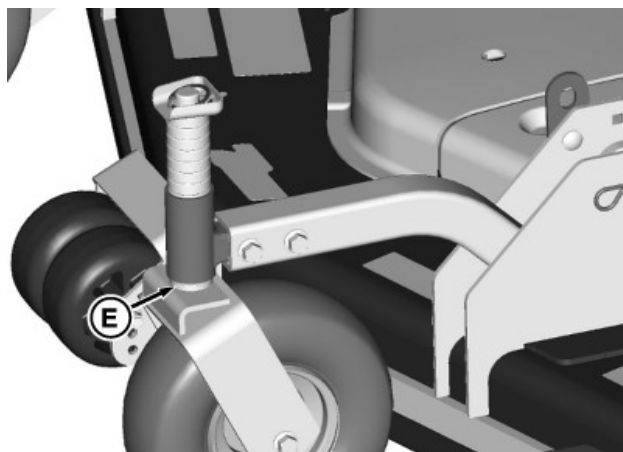

TCT010379—UN—20FEB14

POZNÁMKA: Na dolní straně vymezovací sestavy kolečka proti rozrývání terénu se nachází vymezovací podložka (E) o rozměrech 6 mm (1/4 palce). Aby bylo možné provést toto seřízení, může být nutné posunout vymezovací podložku o rozměru 6 mm (1/4 palce) nad držák kolečka.

- j. Dotáhněte pojistnou matici (A) na obou stranách sekačky.
7. Zkontrolujte nebo vyrovnejte žací ústrojí. (Viz část Kontrola vyrovnaní žacího ústrojí v této kapitole) a dle potřeby opakujte.

OUMX068,0000622-16-28FEB14

Zapojení sekačky

! POZOR: Nepřibližujte se do blízkosti rotujících hřídelů pohonu:

- Zachycení rotujícím hnacím hřídelem může mít za následek vážné zranění nebo smrt.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost rukou, nohou a oděvu.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny kryty správně namontované a používány.

• **Před přístupem k hnacímu hřídeli zastavte motor a ujistěte se, že ustalo otáčení hřídele.**

POZNÁMKA: Při sekání nastavte maximální otáčky motoru.

1. Nastartujte motor a nechte jej zahřát.
2. Uvolněte parkovací brzdu stroje.
3. Spusťte žací ústrojí na zem.
4. Nastavte plynovou páku do polohy pro střední otáčky.
5. Přesuňte spínač vývodové hřídele do polohy ON a spusťte nože sekačky.
6. Postup odpojení nožů sekačky:
 - Přesuňte spínač vývodového hřídele do polohy OFF a zastavte nože sekačky.
 - Stiskněte hlavní brzdový pedál. Chcete-li restartovat nože sekačky, uvolněte hlavní brzdu, vypněte vývodový hřídel a pak zapněte spínač vývodového hřídele. Nože se spustí.

OUMX068,000060A-16-20FEB14


Seřízení předních koleček žacího ústrojí proti rozrývání terénu

! POZOR: Může dojít k zachycení prstů, volného oděvu nebo dlouhých vlasů otáčejícími se díly. Před opuštěním místa obsluhy z důvodu nastavení nebo údržby stroje počkejte, dokud se motor a všechny otáčející se díly nezastaví.


POZNÁMKA: Nejrovnějšího řezu lze dosáhnout seřízením výšky všech koleček proti rozrývání terénu nad zemí. Seřízení koleček proti rozrývání terénu kontrolujte vždy, když dojde ke změně výšky sečení žacího ústrojí.

Pro minimalizaci odírání doporučujeme, aby byla kolečka proti rozrývání terénu udržována nad zemí.

1. Zkontrolujte tlak v pneumatikách stroje. Nahustěte pneumatiky na předepsaný tlak. (Správné tlaky v pneumatikách jsou uvedeny v kapitole Technické údaje.)
2. Nastavte požadovanou výšku sečení žacího ústrojí.

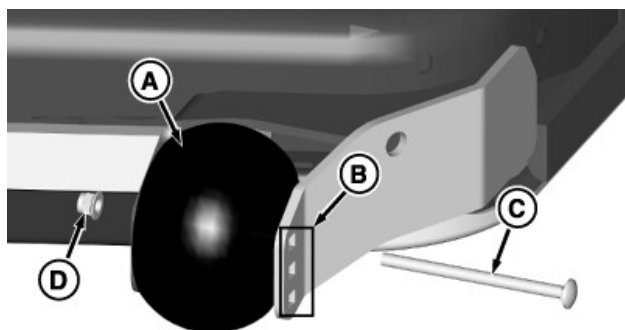

TCT008737—UN—26SEP13

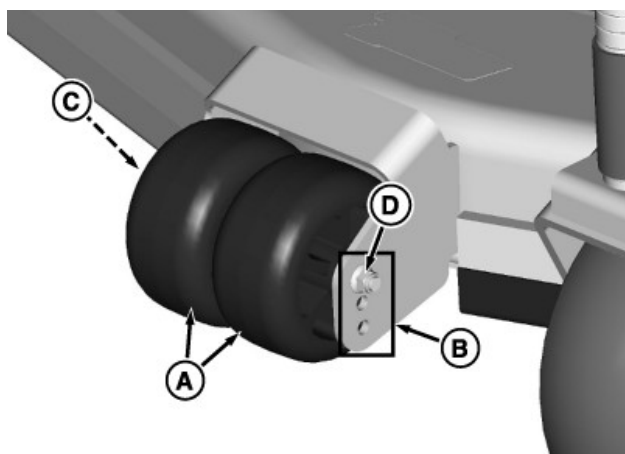

TCT010380—UN—20FEB14

3. Seřídte kolečka proti rozrývání terénu (A) do jedné ze tří poloh (B).

- Demontujte šroub (C) a matici (D).
- Seřídte kolečko nahoru nebo dolů, aby se nacházelo přibližně 6–13 mm (1/4–1/2 palce) nad sečeným povrchem.

4. Namontujte kolečko s montážními prvky.

5. Seřídte všechna kolečka na stejnou výšku.

OUMX068,000029C-16-20FEB14


Seřízení zadních koleček proti rozrývání terénu žacího ústrojí

⚠ POZOR: Může dojít k zachycení prstů, volného oděvu nebo dlouhých vlasů otáčejícími se díly. Před opuštěním místa obsluhy z důvodu nastavení nebo údržby stroje počkejte, dokud se motor a všechny otáčející se díly nezastaví.

POZNÁMKA: Nejrovnějšího řezu lze dosáhnout seřízením výšky všech koleček proti rozrývání terénu nad zemí. Seřízení koleček proti rozrývání terénu kontrolujte vždy, když dojde ke změně výšky sečení žacího ústrojí.

Pro minimalizaci odírání doporučujeme, aby byla kolečka proti rozrývání terénu udržována nad zemí.

1. Zkontrolujte tlak v pneumatikách stroje. Nahustěte pneumatiky na předepsaný tlak. (Správné tlaky v pneumatikách jsou uvedeny v kapitole Technické údaje.)
2. Nastavte požadovanou výšku sečení žacího ústrojí.

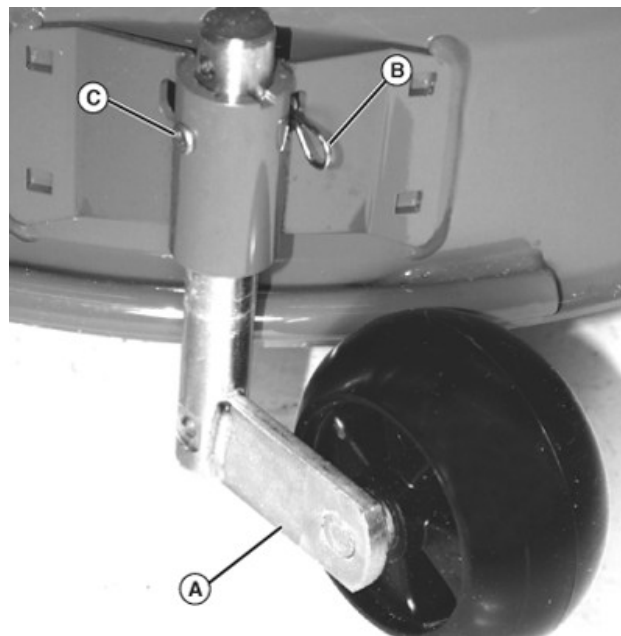


TCAL46568—UN—12APR13

3. Seřídte rohové kolečko proti rozrývání terénu (A).

- Demontujte pružinový kolík (B) a vrtaný čep (C).
- Seřídte kolečko nahoru nebo dolů, aby se nacházelo přibližně 6–13 mm (1/4–1/2 palce) nad sečeným povrchem.

POZNÁMKA: Žací ústrojí 60 palců obsahuje jedno rohové kolečko, žací ústrojí 72 palců obsahuje dvě rohová kolečka.

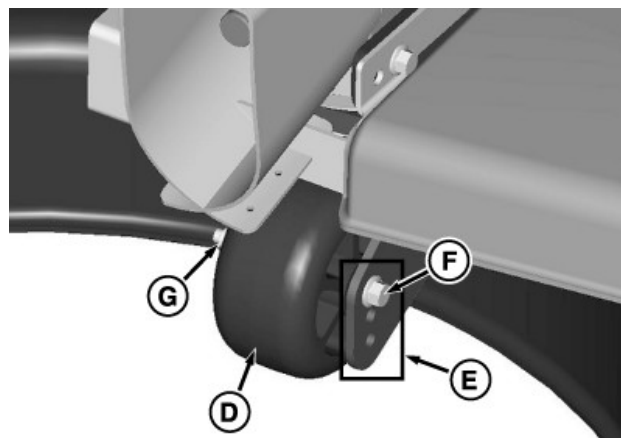

TCT010731—UN—27FEB14

4. Seřídte prostřední kolečko proti rozrývání terénu (D) do jedné ze tří poloh (E).

- Demontujte šroub (F) a matici (G).
- Seřídte kolečko nahoru nebo dolů, aby se

nacházelo přibližně 6–13 mm (1/4–1/2 palce) nad sečeným povrchem.

5. Namontujte kolečko s montážními prvky.
6. Seřídte všechna kolečka na stejnou výšku.

OUMX068,0000621-16-27FEB14

Servisní intervaly

Údržba stroje

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Mytí pod vysokým tlakem může poškodit díly stroje.

Při práci v extrémních provozních podmínkách může být nutné zkrátit intervaly údržby:

- Při práci v extrémně vysokých teplotách, v nadměrně prašném prostředí nebo jiných nepříznivých podmínkách může dojít ke znečištění nebo ucpání součástí motoru.
- Pokud je stroj dlouhodobě používán při nízkých nebo volnoběžných otáčkách motoru, nebo opakovaně jen po krátkou dobu, může dojít ke zhoršení kvality motorového oleje.

Při provádění pravidelné údržby stroje používejte níže uvedené tabulky intervalů údržby.

OUMX068,00003B8-16-26OCT13

Počáteční záběh

- Namažte čepy koleček.
- Namažte nápravy koleček.
- Namažte vřetena nožů žacího ústrojí.
- Namažte vývodový hřídel (5 míst).
- Zkontrolujte nebo vyrovnejte žací ústrojí.

OUMX068,0000615-16-27FEB14

Před každým použitím

- Demontujte kryty řemenů a hnací řemeny očistěte a zkontrolujte.
- Zkontrolujte uvolněné, poškozené nebo chybějící díly.
- Nastavte výšku sečení a v případě potřeby opěrné kolo.
- Zkontrolujte nože žacího ústrojí.

OUMX068,0000610-16-24FEB14

Po každém použití

- Odstraňte nečistoty ze systému sekačky.
- Odstraňte nánosy trávy z prostoru krytů stroje (žací ústrojí o záběru 157,5 cm (62 in) a 183 cm (72 in) se zadním výhozem).
- Po umytí promažte žací ústrojí.
 - Namažte čepy samostavných kol.
 - Namažte nápravy samostavných koleček.
 - Namažte kolečko proti rozrývání terénu (žací

ústrojí 152 cm (60 in) a 183 cm (72 in) s bočním výhozem).

h2ac9y3,1655733454320-16-20JUN22

Po prvních 10 hodinách provozu

- Seřídte napnutí řemenu žacího ústrojí.

OUMX068,0000611-16-24FEB14

Vždy po 25 provozních hodinách

- Namažte vývodový hřídel (5 míst).

OUMX068,0000616-16-24FEB14

Vždy po 50 provozních hodinách

- Zkontrolujte pneumatiky kolečka.
- Namažte vřetena žacích ústrojí.

OUMX068,0000612-16-24FEB14

Vždy po 100 provozních hodinách

- Seřídte napnutí řemenu žacího ústrojí.
- Zkontrolujte hladinu převodového oleje žacího ústrojí.

OUMX068,00003B7-16-24FEB14

Vždy po 250 provozních hodinách

- Zkontrolujte objímky pomocných ramen kolečka a v případě opotřebení je vyměňte.

OUMX068,0000613-16-24FEB14

Vždy po 500 provozních hodinách

- Vyměňte převodový olej.

OUMX068,0000614-16-24FEB14

Mazání při údržbě

Mazací tuk

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Používejte doporučená maziva John Deere pro zabránění poruchy nebo nadměrného opotřebování součástí.

Doporučená maziva John Deere jsou účinná při teplotách v rozsahu -29 až 135 °C (-20 až 275 °F).

Při teplotách mimo tento rozsah se obraťte na svou servisní dílnu pro použití speciálních maziv.

Doporučeny jsou tyto mazací tuky:

- Víceúčelový mazací tuk John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex
- Grease-Gard™ Premium Plus

POZNÁMKA: Ne všechny typy mazacích tuků jsou vzájemně slučitelné, a proto společnost John Deere nedoporučuje používání směsí mazacích tuků. Pokud při údržbě používáte jakýkoli jiný produkt než doporučený mazací tuk, odstraňte ze systému před jeho nanesením veškerý zbývající původní tuk. Není-li to možné, provádějte mazání dvakrát častěji, dokud nebude ze systému odstraněn všechn starý mazací tuk.

Pokud nepoužíváte žádný z doporučených mazacích tuků, je nutné používat alespoň mazací tuk s klasifikací stupně tvrdosti maziva NLGI č. 2.


Práce v podmínkách s vysokou vlhkostí nebo při vysokých otáčkách může vyžadovat použití speciálních maziv. Další informace Vám poskytne servisní středisko prodejce.

POZNÁMKA: Některé typy zahušťovadel mazacích tuků nejsou navzájem kompatibilní. Před mísením různých typů mazacích tuků se poraďte se svým dodavatelem mazacích tuků.

h2ac9y3,1655816592108-16-20JUL22

Mazání vřeten nožů sekačky

1. Spust'te žací ústrojí zcela na zem.
2. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz Bezpečné parkování v části Bezpečnost.)

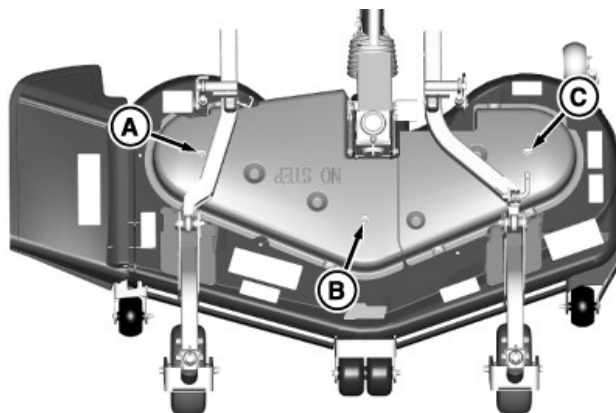

TCT008738—UN—26SEP13

3. Namažte tři vřetena žacího ústrojí skrz otvory v krytu řemene (A, B a C) pomocí doporučeného maziva.
4. Pro každé vřeteno stiskněte maznici 6–10krát. Při protlačení vzduchu za těsnění může být slyšet slabé bouchnutí. Nadměrné mazání nezpůsobí poškození. Není však doporučeno, protože mazivo bude rozstříkáváno noži.

OUMX068,00002A0-16-26SEP13

Mazání kolečka proti rozrývání terénu (pouze 60 a 72 palců s bočním výhozem)




TCAL46570—UN—12APR13

1. Namažte kolečka proti rozrývání terénu u maznice (A) pomocí mazací pistole, dokud nezačne mazivo vytékat z osy (B).
2. Odstraňte přebytečný mazací tuk z kolečka proti rozrývání terénu.

OUMX068,00002A1-16-20JUN22

Mazání náprav a čepů koleček


1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz Bezpečné parkování v části BEZPEČNOST.)
2. Spusťte žací ústrojí zcela na zem.

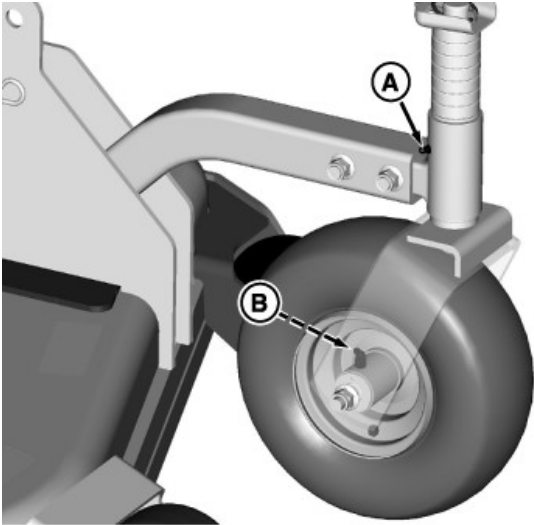

TCT008739—UN—26SEP13


3. Namažte čepy koleček žacího ústrojí (A) pomocí doporučeného maziva.
4. Namažte nápravy koleček žacího ústrojí (B) pomocí doporučeného maziva.

OUMX068,0000623-16-28FEB14

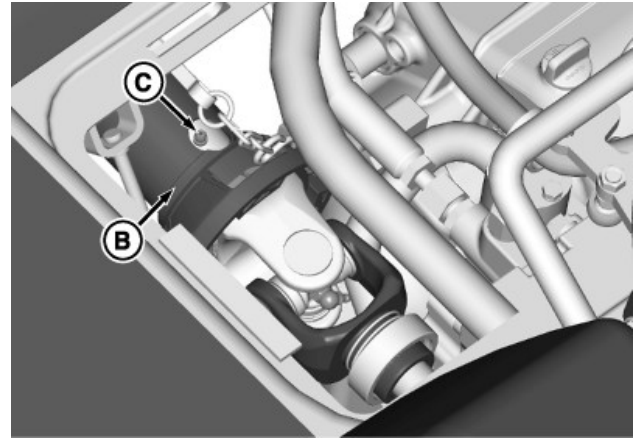

TCT008957—UN—26SEP13


2. Otevřete servisní otvor na stroji.
3. Otáčejte hnací hřídel vývodového hřídele rukou, dokud nebude maznice (A) směřovat nahoru.
4. Otáčejte hnací hřídel vývodového hřídele a kryt hřídele (B), dokud nebude maznice (C) směřovat nahoru a nebude viditelná skrz otvor v krytu.
5. Umístěte mazací pistoli na maznici a mačkejte ji, dokud nebude mazivo vytékat z vnitřní strany všech čtyř krytek ložisek na vnitřní straně každého kloubu.

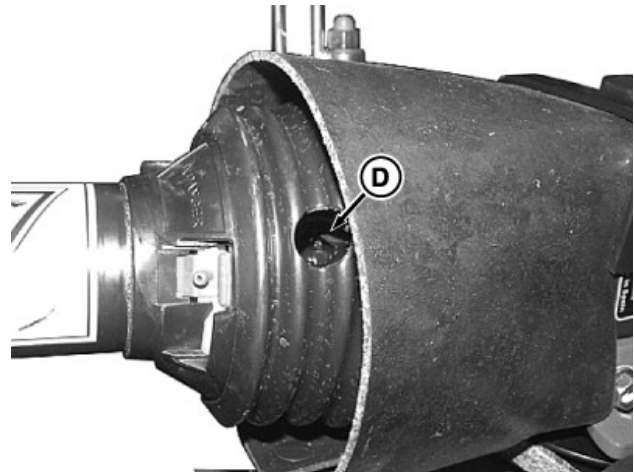

TCT008958—UN—26SEP13


Mazání hnacího hřídele vývodového hřídele

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz Bezpečné parkování v části Bezpečnost.)

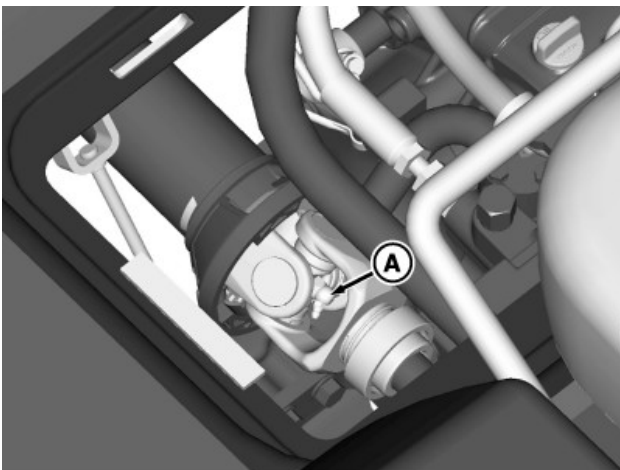

TCT008956—UN—26SEP13

6. Otáčejte hnací hřídel vývodového hřídele rukou, dokud se nebude maznice uvnitř kloubu viditelná skrz otvor (D) v krytu.
7. Čerpejte mazivo do maznice, dokud nevidíte, že odkapává z víček ložisek na vnitřní straně kloubu.

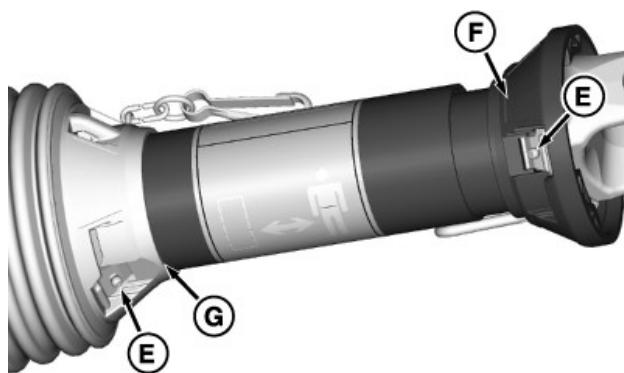

TCT010732—UN—27FEB14

8. Čerpejte mazivo do maznic (E) nacházejících se na vnitřních (F) a vnějších (G) krytech hřídele.
9. Uzavřete a uzamkněte servisní otvor stroje.

OUMX068,00002A3-16-28FEB14

Údržba sekačky


Čištění žacího ústrojí

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Mytí pod vysokým tlakem může poškodit díly stroje.

Před použitím omyjte spodní kryty a kryty v motorovém prostoru, aby nedocházelo ke vzniku velkých nánosů trávy a nečistot na stroji.

1. Demontujte kryt řemene z žacího ústrojí a očistěte travu nebo nečistoty z prostoru okolo řemenů a snopů.
2. U strojů s 62palcovým zadním výhozem zvedněte plošinu sedadla, otevřete kryt motoru a odstraňte travu a nečistoty z motorového prostoru.

OUMX068,00003B9-16-26OCT13

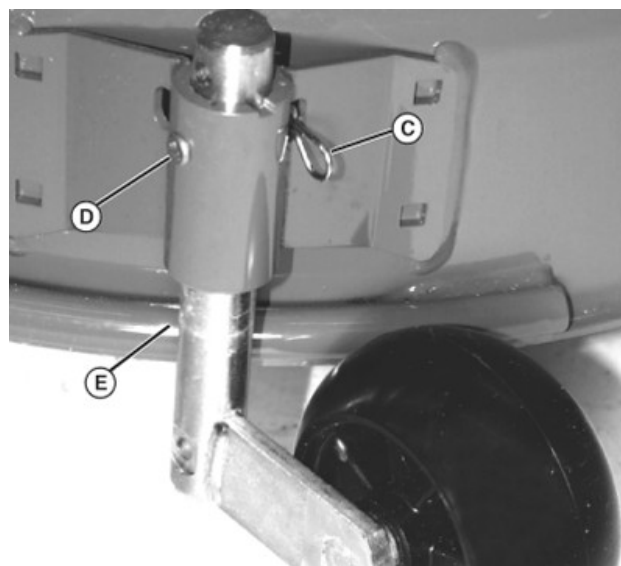


TCAL46575—UN—12APR13

Rotační žací ústrojí

Otáčení žacího ústrojí za účelem údržby

1. Zcela zvedněte žací ústrojí sekačky.
2. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz Bezpečné parkování v oddílu Bezpečnost.)

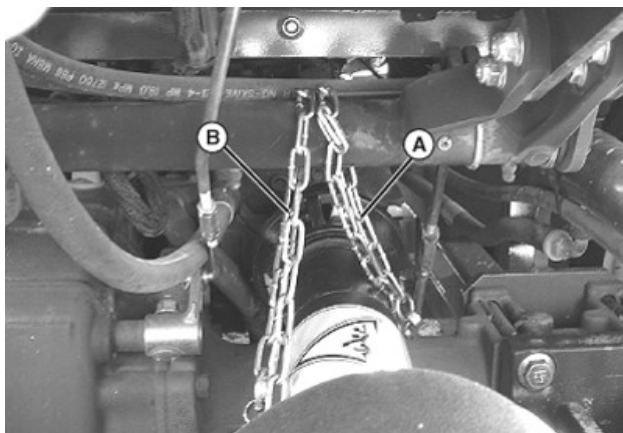


TCAL46574—UN—12APR13

3. Demontujte přední (A) a zadní (B) řetězy krytů hnacího hřídele z příčného hřídele brzd.

⚠ POZOR: Zajistěte servisní západky. V případě ztráty hydraulického tlaku lze žací ústrojí spustit.


4. Aktivujte servisní západky.

5. **Pouze žací ústrojí 60 a 72 palců:** Demontujte pružinový kolík (C) z vrtaného čepu (D) přidržujícího držák kolečka proti rozrývání terénu (E) na levé straně žacího ústrojí.
6. Demontujte kolečko proti rozrývání terénu z žacího ústrojí.

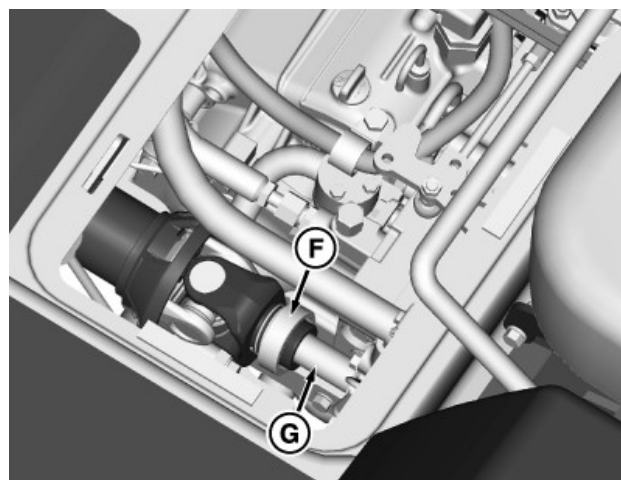

TCT008959—UN—26SEP13

7. Otevřete servisní otvor na stroji.
8. Táhněte dopředu za spojovací kroužek (F) nacházející se na hnacím hřídeli vývodového hřídele žacího ústrojí. Stáhněte hnací hřídel výstupního hřídele vývodového hřídele stroje (G).

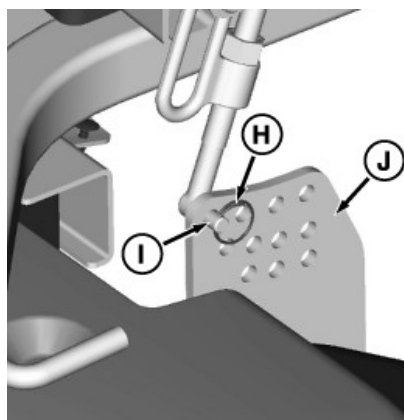


TCT008960—UN—27FEB14

9. Sejměte pojistný kroužek (H) z čepu závěsu (I).

POZNÁMKA: Chcete-li vrátit žací ústrojí do původní výšky sečení, všimněte si před vyjmutím čepu závěsu polohy otvoru, do kterého byl vložen čep závěsu.

10. Vyjměte čep závěsu z otvoru v seřizovací desce (J).


11. Opakujte pro druhou stranu žacího ústrojí.

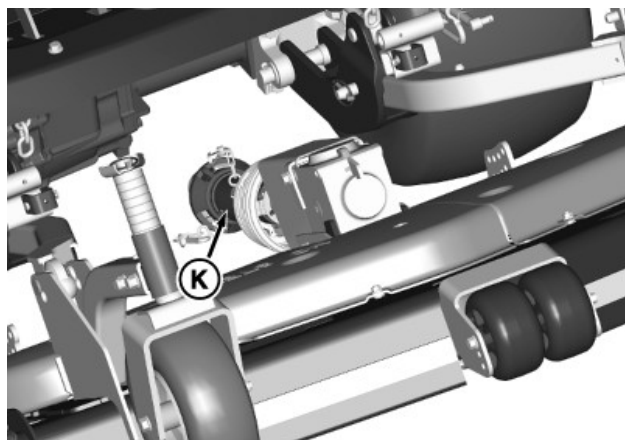

TCT008961—UN—26SEP13


12. Sklopte zadní žací ústrojí na zem. Hnací hřídel vývodového hřídele (K) viditelně poklesne z přední nápravy.

POZNÁMKA: Umístěte otočný servisní držák (N) do blízké polohy a vezměte tak v úvahu použití horních dorazů nebo menších pneumatik vozidla. Toto seřízení proveďte během nastavení u prodejce při instalaci žacího ústrojí na vozidlo.

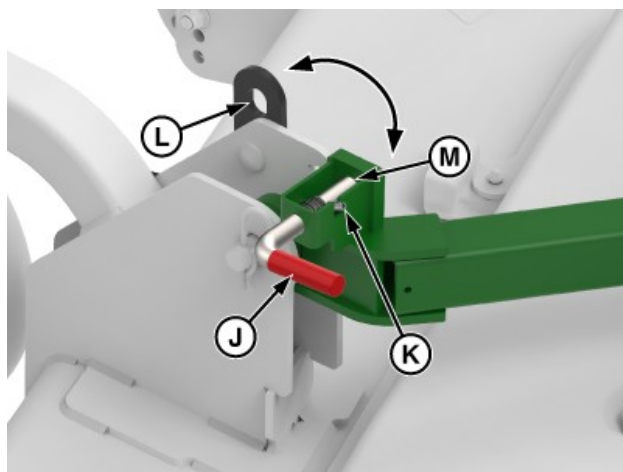

TC675277—UN—06AUG25

Poznámka k obrázku: Otočný servisní držák v přední poloze.

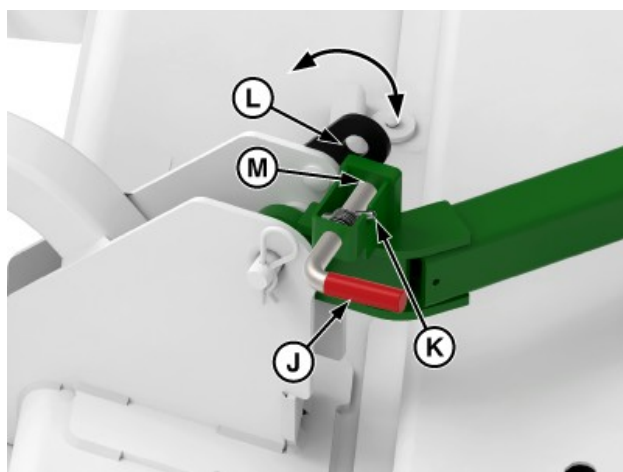

TC674179—UN—06AUG25

Poznámka k obrázku: Otočný servisní držák v zadní poloze.

13. Zatáhněte páku servisního zámku žacího ústrojí (L) ven a otočte ji dozadu, dokud nebude pružina stlačena a čep (M) uzamčený v drážce.

14. Otáčejte žací ústrojí zpět, dokud nebude otvor v držáku žacího ústrojí (N) zarovnan s otvorem servisního zámku (O).

15. Otáčejte rukojetí servisního zámku (L) dopředu a vysuňte čep do otvoru držáku žacího ústrojí (N).

Otáčení žacího ústrojí pro provoz

1. Vytáhněte servisní zámek žacího ústrojí ven z držáku žacího ústrojí.
2. Otáčejte žací ústrojí dopředu a zabraňte rytí hnacího hřídele žacího ústrojí v zemi.
3. Ved'te hnací hřídel žacího ústrojí nad přední nápravou stroje a spojte ho s výstupním hřídelem vývodového hřídele stroje na rozvodovce.
4. Upevněte přední a zadní řetězy krytu hnacího hřídele k příčnému hřídeli brzd. Seříd'te řetězy podle potřeby, aby byl zachován minimální průvěs při

zvedání nebo spouštění žacího ústrojí v celém rozsahu pohybu.

5. Otočte žací ústrojí a vyrovnejte jeho polohu.
6. Nainstalujte zadní čepy závěsu do otvorů v zadních seřizovacích deskách, které odpovídají požadované výšce sečení.
7. Namontujte upínací kroužky na levou a pravou stranu závěsných čepů.
8. Namontujte kolečko proti rozrývání terénu na žací ústrojí.
9. Odemkněte servisní západky.
10. Spusťte žací ústrojí na zem.
11. Seřídte kolečko proti rozrývání terénu do výšky 6 mm (1/4 palce) nad úroveň povrchu.

OUMX068,00002A4-16-06AUG25


Demontáž a montáž krytů řemenů

⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Může dojít k zachycení prstů, volného oděvu nebo dlouhých vlasů otáčejícími se díly. Před opuštěním místa obsluhy z důvodu nastavení nebo údržby stroje počkejte, dokud se motor a všechny otáčející se díly nezastaví.

POZNÁMKA: Postup demontáže a montáže krytů řemenů je stejný u všech velikostí žacích ústrojí.

Demontáž


1. Otočte žací ústrojí do polohy pro údržbu nebo demontujte žací ústrojí ze stroje.

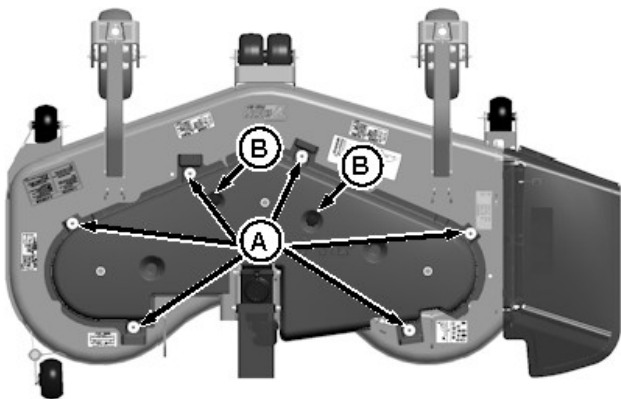

TCT011350—UN—05OCT15

Poznámka k obrázku: Zobrazeno je žací ústrojí 60 palců s bočním výhozem.

2. Odhákněte šest upevňovacích úchytů (A) a demontujte dva šrouby s hlavou (B) připevňující kryty řemenů k žacímu ústrojí.

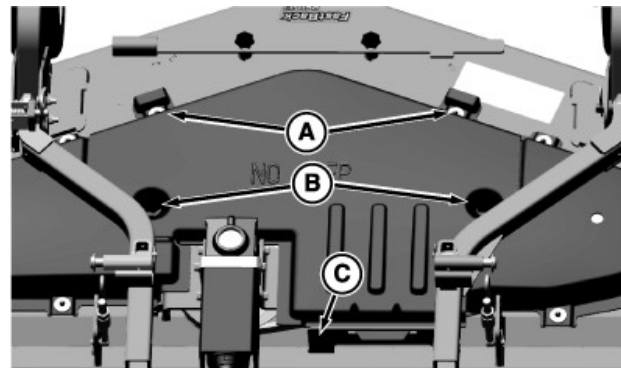

TC102123—UN—27JUN22

Poznámka k obrázku: Zobrazeno je žací ústrojí 72 palců se zadním výhozem

3. (Pouze pro žací ústrojí 72 palců se ZV) Na středovém dílu třídlného krytu řemene odhákněte dvě příchytky (A) a demontujte dva šrouby s hlavou (B), kterými je kryt řemene připevněn k žacímu ústrojí. Vysuňte jazýček z výřezu (C).

4. Zvedněte kryty řemenů z upevňovacích kolíků.

Montáž

1. (Pouze pro žací ústrojí 72 palců se ZV) Zasuňte jazýček do výřezu (C).
2. Namontujte kryty řemenů a zahákněte šest příchetek (dvě u žacího ústrojí 72 palců se ZV (A).
3. Namontujte dva šrouby s hlavou (B).


⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Prsty a volný oděv mohou být zachyceny rotujícími díly. Nepoužívejte stroj, nejsou-li na svých místech všechny kryty.

4. Namontujte nebo otočte žací ústrojí do provozní polohy.

h2ac9y3,1656327873040-16-29JUN22

Seřízení napnutí hnacího řemene

1. Demontujte kryt řemene ze žacího ústrojí.
2. Spusťte žací ústrojí na zem.
3. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části Bezpečnost.)

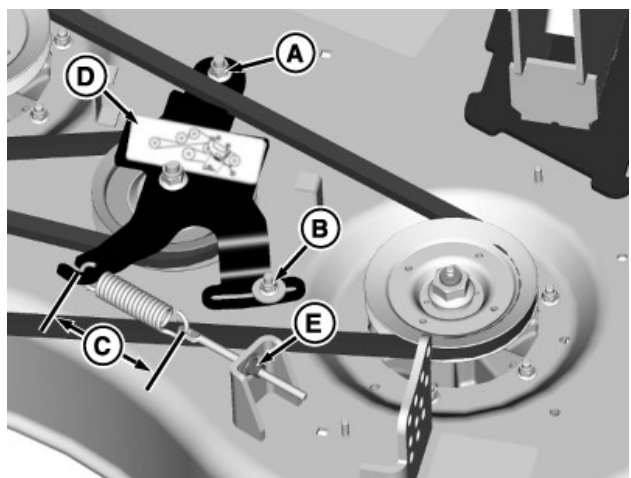

TCT008966—UN—27FEB14

Zobrazeno je žací ústrojí s bočním výhozem 60 palců, další žací ústrojí jsou podobná.

4. Povolte matice (A) a (B).
5. Změřte vzdálenost (C) napínací pružiny řemene od háku k háku.
 - Seřídte vzdálenost v souladu se štítkem (D) na napínacím rameni.
6. Seřizujte matici (E) dokud nedosáhnete správné délky napínací pružiny řemene.
7. Utáhněte matice (A) a (B).
8. Namontujte kryt řemene.


OUMX068,00002A6-16-06OCT13

Demontáž a montáž hnacího řemene a převodovky (všechny žací ústrojí s výjimkou GLC)

POZNÁMKA: S výjimkou případů, kdy je uvedeno jinak, je postup pro demontáž a montáž hnacího řemene a převodovky podobný u všech velikostí žacích ústrojí.

Demontáž


1. Spustěte žací ústrojí na zem.
2. Demontujte kryt řemene ze žacího ústrojí.
3. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části Bezpečnost.)

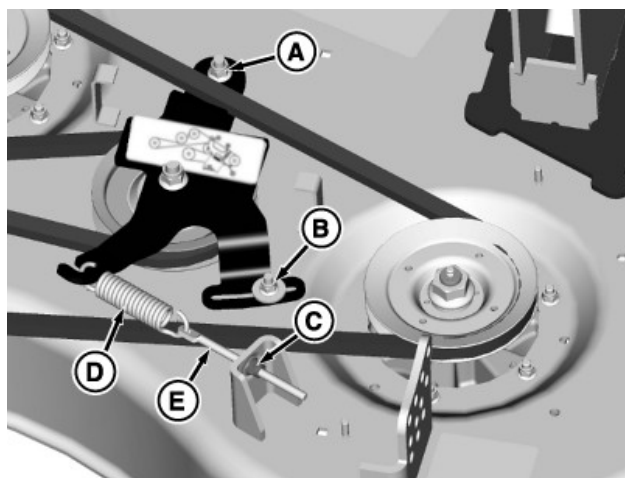

TCT008967—UN—27FEB14

Poznámka k obrázku: Zobrazeno je žací ústrojí s bočním výhozem 60 palců.


4. Povolte matice (A) a (B).
5. Demontujte matici (C), napínací pružinu (D) a tyč (E) z žacího ústrojí.
6. Demontujte matice a podložku z (A) a (B).

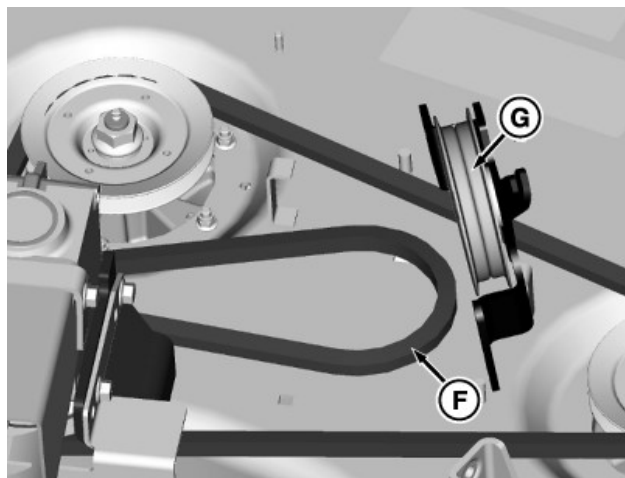

TCT008968—UN—07OCT13

Poznámka k obrázku: Zobrazeno je žací ústrojí s bočním výhozem 60 palců.

7. Demontujte hnací řemen (F) z řemenice napínáku řemene (G).

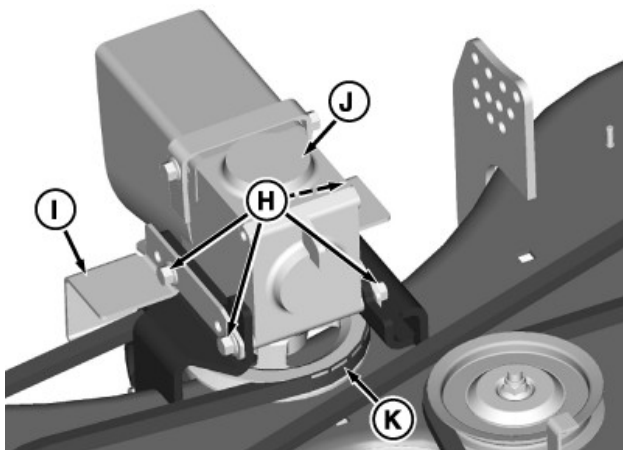


TCT008969—UN—07OCT13

Poznámka k obrázku: Zobrazeno je žací ústrojí s bočním výhozem 60 palců.

8. Žací ústrojí s bočním výhozem 60 palců a zadním výhozem 62 palců:

- Demontujte čtyři šrouby (H) upevňující držák krytu (I) a převodovku (J) k montážním držákům žacího ústrojí.
- Vysuňte převodovku z montážních držáků.
- Sejměte hnací řemen (K) z řemenice.

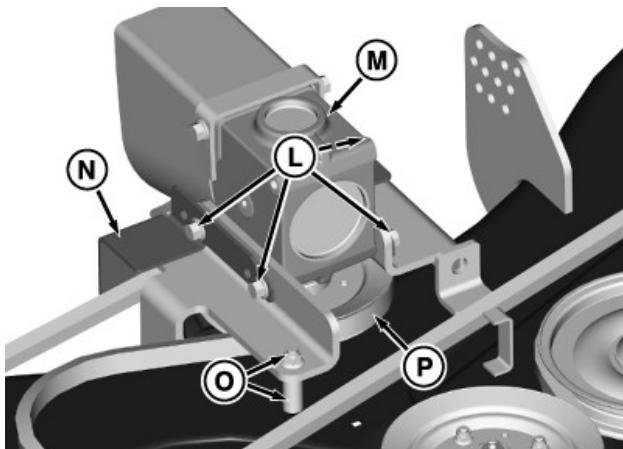

TCT008989—UN—27FEB14

Poznámka k obrázku: Zobrazeno je žací ústrojí s bočním výhozem 72 palců.


9. Žací ústrojí s bočním výhozem 72 palců

- Demontujte čtyři šrouby (L) upevňující převodovku (M) a držák krytu (N) k montážním držákům žacího ústrojí.
- Demontujte šroub a pomocnou objímku (O).
- Vysuňte převodovku z montážních držáků.
- Sejměte hnací řemen (P) z řemenice.

Montáž

Montáž je prováděna v obráceném pořadí jako demontáž.

POZNÁMKA: Viz graf vedení řemene na napínacím rameni žacího ústrojí.

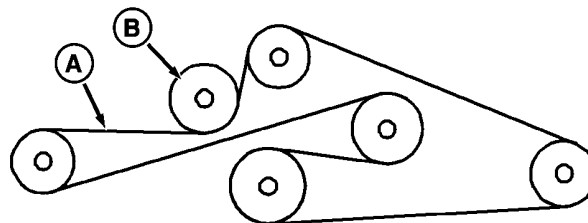

TCT008970—UN—07OCT13

Poznámka k obrázku: Pohled ze zadní strany žacího ústrojí.

- Vedte hnací řemen (A) okolo řemenic žacího ústrojí.
- Povolte matici na řemenici (B) a usnadněte tak montáž řemene.
- Zajistěte převodovku a držák krytu pomocí čtyř šroubů. Utáhněte šrouby podle technických údajů.

Specifikace

Šroub převodovky—Utahovací moment 73 N·m (54 lb.-ft.)

- Pouze žací ústrojí o rozměru 183 cm (72 palců):** Namontujte pomocnou objímku, šroub a matici.
- Seřídte napnutí hnacího řemenu žacího ústrojí. (Viz Seřizování napnutí hnacího řemenu v této kapitole.)


OUMX068,0000316-16-28FEB14

Demontáž a montáž hnacího řemene a převodovky (žací ústrojí GLC)

POZNÁMKA: S výjimkou případů, kdy je uvedeno jinak, je postup pro demontáž a montáž hnacího řemene a převodovky podobný pro obě žací ústrojí GLC.

Demontáž


- Spusťte žací ústrojí na zem.
- Demontujte kryt řemene ze žacího ústrojí.
- Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části Bezpečnost.)

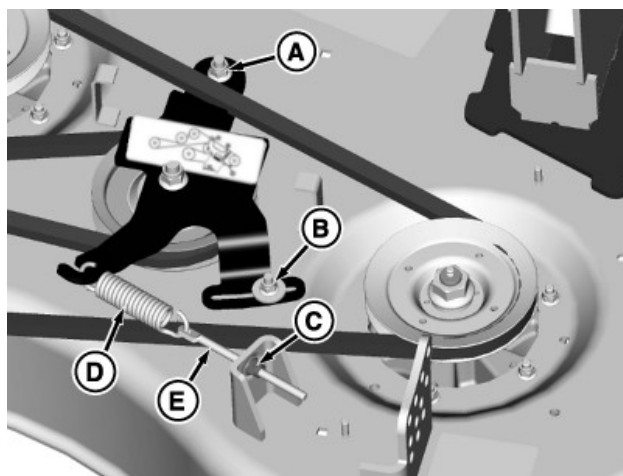

TCT008967—UN—27FEB14

Poznámka k obrázku: Zobrazeno je žací ústrojí s bočním výhozem 60 palců GLC.


4. Povolte matice (A) a (B).
5. Demontujte matici (C), napínací pružinu (D) a tyč (E) z žacího ústrojí.
6. Demontujte matice a podložku z (A) a (B).

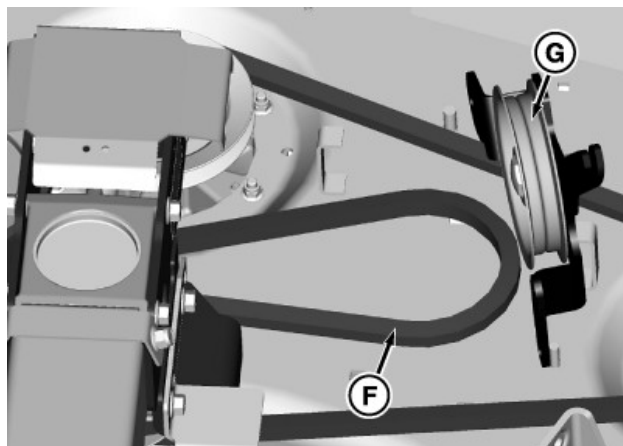

TCT008974—UN—07OCT13

Poznámka k obrázku: Zobrazeno je žací ústrojí s bočním výhozem 60 palců GLC.

7. Demontujte hnací řemen (F) z řemenice napínáku řemene (G).

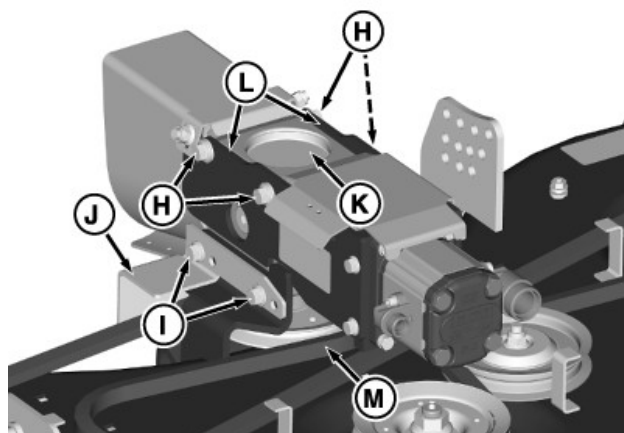


TCT008975—UN—27FEB14

Poznámka k obrázku: Zobrazeno je žací ústrojí s bočním výhozem 60 palců GLC.

8. Žací ústrojí 60 palců GLC:

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Horní čtyři šrouby (H) je zakázáno během tohoto postupu povolovat nebo demontovat. Povoláním šroubů dojde k narušení zarovnání spojovacího prvku čerpadla.

- a. Demontujte čtyři šrouby (I) upevňující držák krytu (J) a převodovku (K) k montážním držákům žacího ústrojí.
- b. Vysuňte převodovku a montážní držáky čerpadla (L) z montážních držáků.
- c. Sejměte hnací řemen (M) z řemenice.

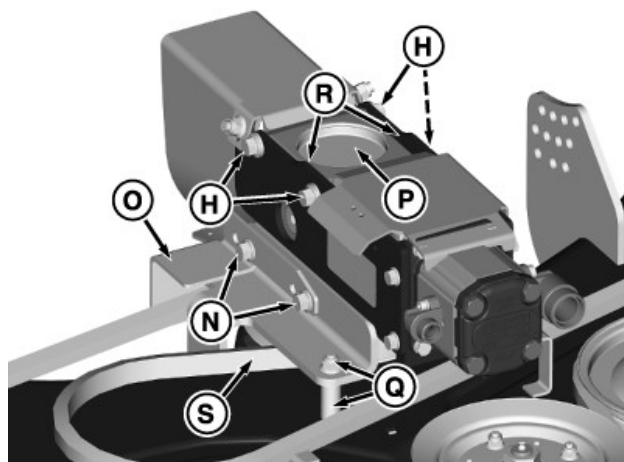

TCT009102—UN—27FEB14

Poznámka k obrázku: Zobrazeno je žací ústrojí s bočním výhozem 72 palců GLC.

9. Žací ústrojí 72 palců GLC:


DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Horní čtyři šrouby (H) je zakázáno během tohoto postupu povolovat nebo demontovat. Povoláním šroubů dojde k narušení zarovnání spojovacího prvku čerpadla.

- Demontujte čtyři šrouby (N) upevňující držák krytu (O) a převodovku (P) k montážním držákům žacího ústrojí.
- Demontujte šroub a pomocnou objímku (Q).
- Vysuňte převodovku a montážní držáky čerpadla (R) z montážních držáků.
- Sejměte hnací řemen (S) z řemenice.

Montáž

Montáž je prováděna v obráceném pořadí jako demontáž.

POZNÁMKA: Viz graf vedení řemene na napínacím rameni žacího ústrojí.

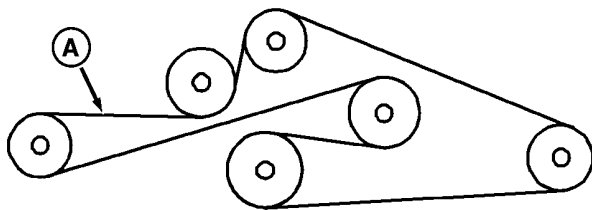

TCT008976—UN—07OCT13

Poznámka k obrázku: Pohled ze zadní strany žacího ústrojí.

- Ved'te hnací řemen (A) okolo řemenic žacího ústrojí.
- Povolte matici na řemenici (B) a usnadněte tak montáž řemene.
- Zajistěte převodovku a držák krytu pomocí čtyř šroubů. Utáhněte šrouby podle technických údajů.

Specifikace


Šroub převodovky—Utahovací moment. 73 N·m (54 lb.-ft.)

- Pouze žací ústrojí 183 cm (72 palců) GLC:**
Namontujte pomocnou objímku, šroub a matici.
- Seřídte napnutí hnacího řemenu žacího ústrojí. (Viz Seřizování napnutí hnacího řemenu v této kapitole.)

OUMX068,0000318-16-28FEB14

Kontrola výšky hladiny oleje v převodovce

- Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části Bezpečnost.)
- Ověřte, zda je sekačka v provozní poloze a na rovném povrchu.

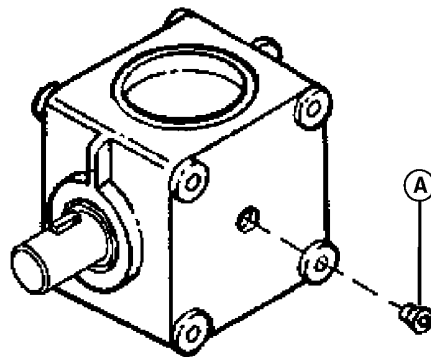

TCAL46590—UN—12APR13


Viz zobrazený referenční obrázek.

- Vymontujte kontrolní zátku (A). Výška hladiny oleje musí být v rovině s dolní hranou otvoru.
- V případě potřeby dolijte olej skrz kontrolní otvor.
- Našroubujte a utáhněte kontrolní zátku.

OUMX068,00007D5-16-29MAY14

Výměna převodového oleje

- Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části Bezpečnost.)
- Demontujte hnací řemen a převodovku.

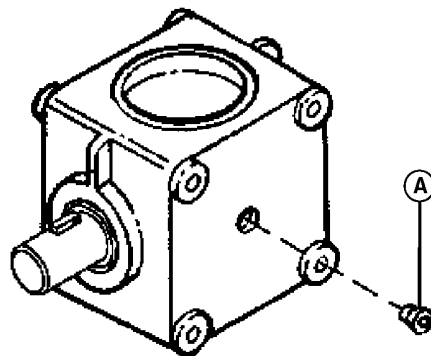

TCAL46591—UN—12APR13


Viz zobrazený referenční obrázek.

- Demontujte kontrolní zátku (A) a nakloňte převodovku na stranu přes vhodnou nádobu a nechte převodový olej zcela vytéct.
- Namontujte převodovku a hnací řemen.
- Dolévejte olej kontrolním otvorem, dokud nebude hladina oleje v rovině s dolním okrajem otvoru.
- Našroubujte a utáhněte kontrolní zátku.

OUMX068,00002A9-16-26OCT13

Výměna převodového oleje (žací ústrojí GLC)


1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části Bezpečnost.)
2. Demontujte kryty řemenu.
3. Demontujte hnací řemen z převodovky.

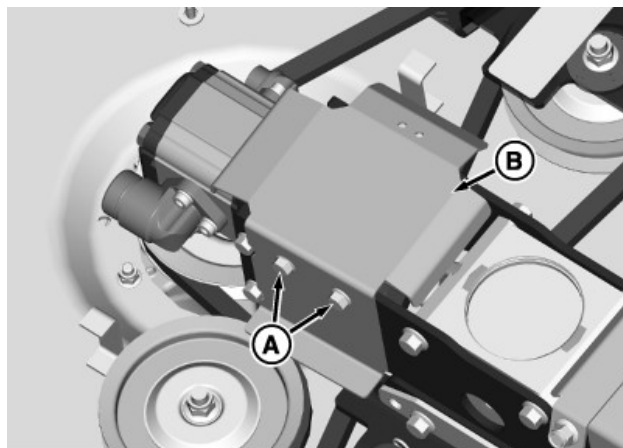

TCT009184—UN—26OCT13


4. Demontujte dva šrouby (A) a ochranný kryt (B).

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Nedemontujte šrouby montážního držáku čerpadla (C). Montážní držák čerpadla je zarovnán v továrně a brání chybnému zarovnání spojovacího prvku.

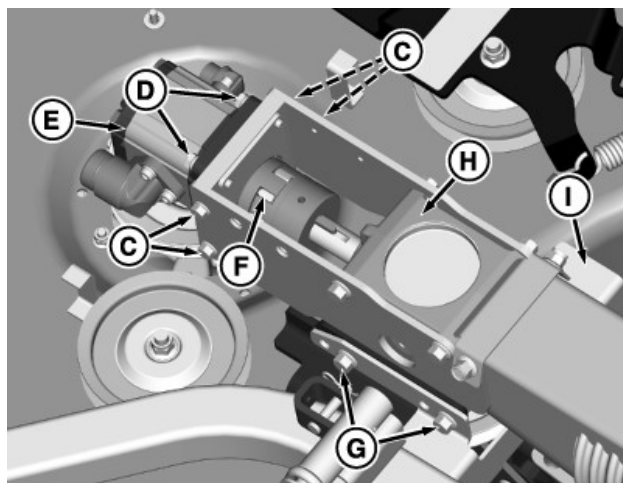

TCT009186—UN—27FEB14

5. Demontujte čtyři montážní šrouby čerpadla (D).
6. Demontujte čerpadlo (E) z převodovky. Z čerpadla se odpojí jedna polovina spojovacího prvku a pavouk (F).
7. Demontujte čtyři šrouby (G) upevňující převodovku (H) a kryt (I) k montážním držákům žacího ústrojí. Polovina spojovacího prvku se odpojí spolu s převodovkou.

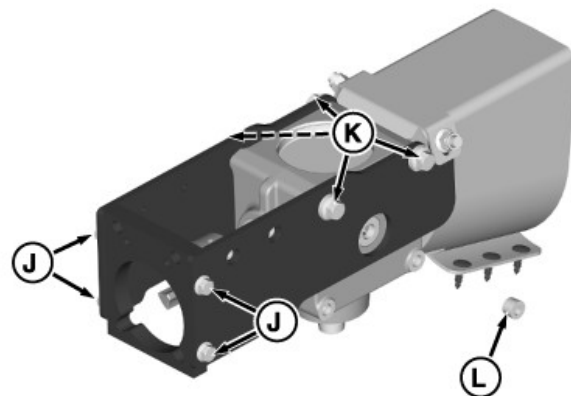


TCT009185—UN—27FEB14

8. Demontujte kontrolní zátku (L) a nakloňte převodovku na stranu přes vhodnou nádobu. Nechte z převodovky vytéct veškerý olej.

POZNÁMKA: NEDEMONTUJTE ANI NEPOVOLUJTE MONTÁŽNÍ DRŽÁKY ČERPADLA. Olej je nutné vyměnit bez dotýkání se šroubů (J) nebo čtyř šroubů (K) v horní části převodovky.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Kdykoliv dojde k výměně spojovacího prvku, je nutné vyměnit i pavouka.

9. Zkontrolujte spojovací prvky na převodovce a hřídeli čerpadla. Podle potřeby je vyměňte.
10. Oviňte řemen okolo řemenice. Namontujte podstavu převodovky a držák krytu.
11. Dolévejte olej kontrolním otvorem, dokud nebude hladina oleje v rovině s dolním okrajem otvoru.
12. Našroubujte a utáhněte kontrolní zátku.

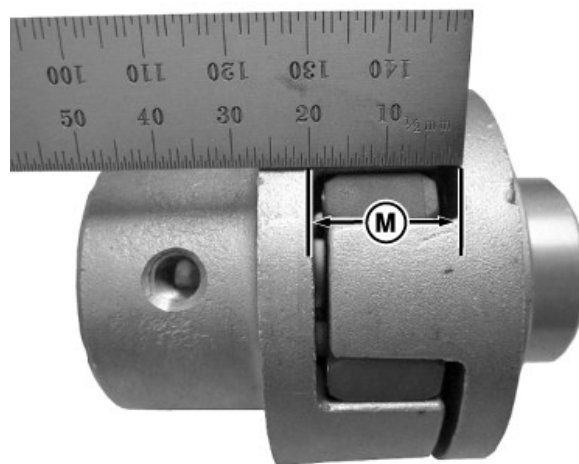

TCT010743—UN—17MAR14

13. Použitím poloviny spojovacího prvku na převodovce jako pomůcky k zarovnání namontujte čerpadlo s polovinou spojovacího prvku a pavoukem. Ověřte, zda mezera (M) mezi polovinami spojovacího prvku odpovídá technickým údajům.

Specifikace

Poloviny spojovacího prvku—Mezera. 20 mm (0,787 palce)


14. Namontujte ochranný kryt.

15. Namontujte kryty řemene.

OUMX068,00003BA-16-17MAR14

Demontáž a montáž nožů

1. Zcela zvedněte žací ústrojí sekačky.
2. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části Bezpečnost.)
3. Zablokujte servisní západky zvedacího ramene.

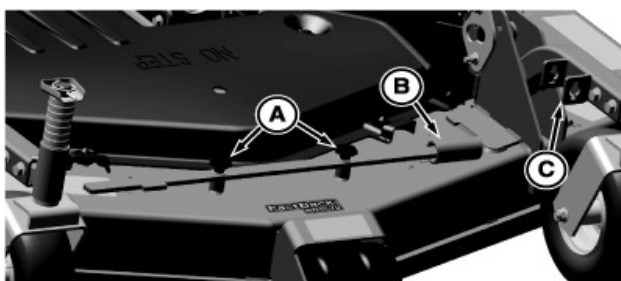

TC102124—UN—27JUN22

Servisní tyč žacího ústrojí 72 palců se ZV


4. (Pouze pro žací ústrojí 72 palců se ZV) Odšroubujte dva šrouby s hlavou (A), které připevňují servisní tyč (B) k žacímu ústrojí. Zvedněte a zasuňte plochý konec servisní tyče do konzoly (C).
5. Otočte žací ústrojí do polohy pro údržbu (u žacího ústrojí 72 palců se ZV použijte k otočení servisní tyč).

⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Rotující nože jsou nebezpečné. Před zahájením seřizování nebo údržby žacího ústrojí:

- Odpojte kabel(y) od zapalovací svíčky (svíček) nebo záporný (-) kabel, aby nemohlo dojít k náhodnému nastartování motoru.

- Při manipulaci s noži sekačky nebo při práci v blízkosti nožů používejte ochranné rukavice.

6.

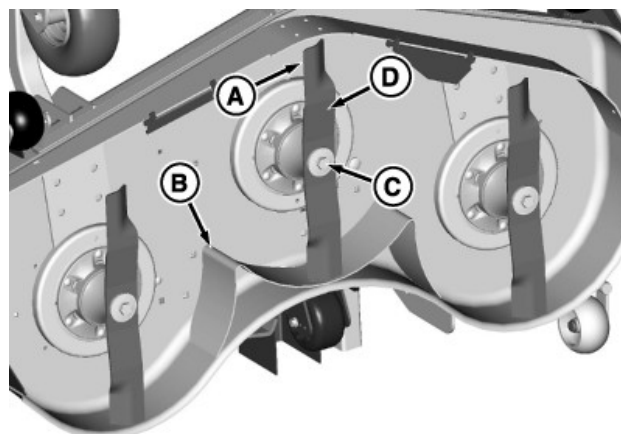

TCT010387—UN—24FEB14

Vložte mezi konec nože (A) a okraj ústrojí (B) dřevěný hranol, abyste zabránili otáčení nože při demontáži prvků nože.

7. Vyšroubujte šroub proti směru hodinových ručiček a sejměte podložku (C). Demontujte nůž (D) z vřetene. Zopakujte tento postup u každého nože vyžadujícího údržbu.
8. Zkontrolujte, zda nejsou nože poškozeny. Všechny poškozené nože vyměňte.
9. Proveďte nabroušení tupých nožů.
10. Očistěte nože, vřetena a upevňovací prvky.
11. Proveďte vyvážení nožů.
12. Namontujte nůž na vřeteno žacího ústrojí tak, aby křídla nože směřovala nahoru.
13. Nainstalujte šroub nože a podložku – dutinou směrem k noži. Utáhněte šroub nože předepsaným momentem. Zopakujte tento postup u ostatních nožů.

Specifikace

Šroub nože—Utahovací moment. 122 N·m (90 lb-ft)

14. Spustěte žací ústrojí zcela dolů.


h2ac9y3,1656331915067-16-29JUN22

Broušení nožů

⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Nože jsou ostré. Při manipulaci s noži nebo při práci v jejich blízkosti vždy používejte ochranné rukavice.

Při broušení vždy používejte ochranné brýle.

- Nože lze naostřit bruskou, ručním pilníkem nebo elektrickou ostříčkou.

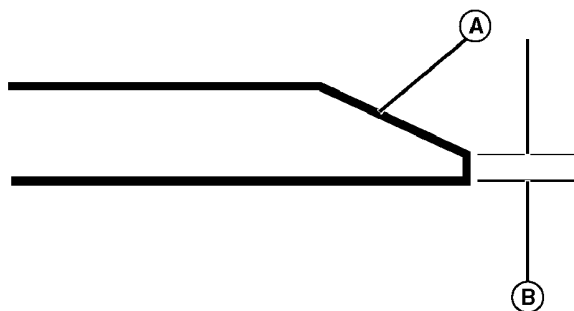

TCAL46593—UN—12APR13


- Při broušení zachovejte původní úkos (A).
- Tloušťka řezné hrany (B) by měla být nejvýše 0,40 mm (1/64 palce).
- Před montáží nože vyvažte.

OUMX068,00002AB-16-01DEC13

Vyvažování nožů

! POZOR: Nebezpečí úrazu! Nože jsou ostré. Při manipulaci s noži nebo při práci v jejich blízkosti vždy používejte ochranné rukavice.

1. Očistěte nůž.

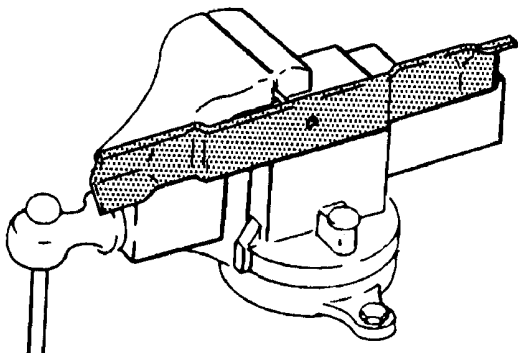

TCAL46594—UN—12APR13

2. Nasadte nůž na hřebík ve svěráku. Nastavte nůž do vodorovné polohy.
3. Zkontrolujte vyvážení. Není-li nůž vyvážen, těžší strana klesne dolů.
4. Na těžším konci zabruste úkos nože. Neměňte úhel úkosu.

OUMX068,00002AC-16-01DEC13

Zjišťování a odstraňování závad

Použití tabulky zjišťování a odstraňování závad

Pokud zjistíte závadu, která není uvedena v této tabulce, prostudujte si technickou příručku nebo se obraťte na prodejce nebo jiného poskytovatele servisu s žádostí o servisní zásah.

MP47322,00F467B-16-11JUL25

Specifikace

Žací ústrojí 60 palců (s bočním výhozem)

Rozsah nastavení výšky sečení 25–152 mm (1–6 palce)
Hmotnost 184 kg (405 lb.)
Šířka sečení 152,4 cm (60 palců)
Celková šířka 186,7 cm (73,5 palců)

OUMX068,0000209-16-04OCT13

Žací ústrojí 60 palců GLC (s bočním výhozem)

Rozsah nastavení výšky sečení 25–152 mm (1–6 palce)
Hmotnost 189 kg (416 lb.)
Šířka sečení 152,4 cm (60 palců)
Celková šířka 186,7 cm (73,5 palců)

OUMX068,000020A-16-17MAR14

Žací ústrojí 62 palců (se zadním výhozem)

Rozsah nastavení výšky sečení 25–152 mm (1–6 palce)
Hmotnost 180 kg (397 lb.)
Šířka sečení 157,5 cm (62 palců)
Celková šířka 163,8 cm (64,5 palců)

OUMX068,000020B-16-04OCT13

Žací ústrojí 72 palců (s bočním výhozem)

Rozsah nastavení výšky sečení 25–152 mm (1–6 palce)
Hmotnost 224 kg (493 lb.)
Šířka sečení 182,9 cm (72 palců)
Celková šířka 218,4 cm (86 palců)

OUMX068,000020C-16-04OCT13

Žací ústrojí 72 palců GLC (s bočním výhozem)

Rozsah nastavení výšky sečení 25–152 mm (1–6 palce)
Hmotnost 229 kg (504 lb.)
Šířka sečení 182,9 cm (72 palců)
Celková šířka 218,4 cm (86 palců)

OUMX068,000020D-16-17MAR14

Žací ústrojí 72 palců (se zadním výhozem)

Rozsah výšky řezu 25–152 mm (1–6 palce)
Hmotnost 247 kg (544,5 lb.)
Šířka sečení 182,9 cm (72 palců)
Celková šířka 218,4 cm (86 in)

h2ac9y3,1655731226940-16-20JUN22

Rozměry pneumatik

Kolečka 11 x 4-5

AP43109,00002C7-16-15APR13

Tlak vzduchu v pneumatikách

Pneumatiky stroje . . Zkontrolujte štítek servisních intervalů stroje.
Kolečka žacího ústrojí částečně pneumatická

OUMX068,000020E-16-26OCT13

Objemy náplní

Množství oleje v převodovce 0,4 l (13,5 oz.)

AP43109,00002C9-16-16APR13

Doporučená maziva

Převodový olej GL-5 (90W)
Mazací tuk Viz kapitola Údržba – Mazání

AP43109,00002CA-16-15APR13

Utahovací momenty

Montážní šrouby nožů 122 Nm (90 lb.-ft.)
Montážní šrouby převodovky 73 Nm (54 lb.-ft.)
Šrouby ramene od koleček po žací ústrojí 81 Nm (60 lb.-ft.)
Šrouby od hnacího hřídele po převodovku 122 Nm (90 lb.-ft.)

OUMX068,0000618-16-24FEB14

Provozní sklon

Maximální provozní sklon 15°

lk2daiz,1751349972448-16-01JUL25

Certifikát o shodě

Prohlášení o shodě ES

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Níže podepsaná osoba prohlašuje, že

Typ stroje: Žací ústrojí s bočním výhozem (sekačka o rozměrech 60 palců pro export)

Typ: Šířka sečení 1,52 m (60 palců)

Typ stroje: Žací ústrojí se zadním výhozem (sekačka o rozměrech 62 palců pro export)

Modely: Šířka sečení 1,58 m (62 palců)

Typ stroje: Žací ústrojí s bočním výhozem (sekačka o rozměrech 72 palců pro export)

Modely: Šířka sečení 1,83 m (72 palců)

Typ stroje: Žací ústrojí s bočním výhozem GLC (sekačka o rozměrech 60 palců pro export)

Modely: Šířka sečení 1,52 m (60 palců)

Typ stroje: Žací ústrojí s bočním výhozem GLC (sekačka o rozměrech 72 palců pro export)

Modely: Šířka sečení 1,83 m (72 palců)

Typ stroje: Žací ústrojí se zadním výhozem (sekačka o rozměrech 72 palců pro export)

Modely: Šířka sečení 1,83 m (72 palců)

Výrobní čísla: Viz strana s identifikačními čísly výrobku

splňují všechna příslušná nařízení a základní požadavky níže uvedených norem:

SMĚRNICE	ČÍSLO	ZPŮSOB CERTIFIKACE
Směrnice pro strojní zařízení	2006/42/ES	Vlastní certifikace

Jméno a adresa osoby autorizované v rámci Evropského společenství k vytvoření technického popisu výrobku:

John Deere GmbH & Co. KG

Podpora zákazníků

Impexstraße 3

D-69190 Walldorf

EUConformity@JohnDeere.com

Místo vydání prohlášení: Fuquay-Varina, NC USA

Datum vydání prohlášení: 1. prosince 2022

Výrobní pobočka: John Deere Turf Care



DXCE01—UN—28APR09

TCT015240—UN—28MAR17

Jméno: Dan Thiemke

Pracovní pozice: Ředitel vývojového oddělení,
komerční využití

h2ac9y3,1658238181454-16-19JUL22

Prohlášení o shodě UK

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Níže podepsaná osoba prohlašuje, že

Typ stroje: Žací ústrojí s bočním výhozem (sekačka o rozměrech 60 palců pro export)

Typ: Šířka sečení 1,52 m (60 palců)

Typ stroje: Žací ústrojí se zadním výhozem (sekačka o rozměrech 62 palců pro export)

Modely: Šířka sečení 1,58 m (62 palců)

Typ stroje: Žací ústrojí s bočním výhozem (sekačka o rozměrech 72 palců pro export)

Modely: Šířka sečení 1,83 m (72 palců)

Typ stroje: Žací ústrojí s bočním výhozem GLC (sekačka o rozměrech 60 palců pro export)

Modely: Šířka sečení 1,52 m (60 palců)

Typ stroje: Žací ústrojí s bočním výhozem GLC (sekačka o rozměrech 72 palců pro export)

Modely: Šířka sečení 1,83 m (72 palců)

Typ stroje: Žací ústrojí se zadním výhozem (sekačka o rozměrech 72 palců pro export)

Modely: Šířka sečení 1,83 m (72 palců)

Výrobní čísla: Viz strana s identifikačními čísly výrobku

splňuje všechna příslušná nařízení a základní požadavky níže uvedené směrnice UK:

SMĚRNICE	ČÍSLO	ZPŮSOB CERTIFIKACE
Předpisy o dodávkách strojních zařízení (bezpečnost) 2008	S.I. 2008/1597	Vlastní certifikace

Jméno a adresa osoby, která je odpovědná za sestavení technických údajů:

John Deere GmbH & Co. KG
Podpora zákazníků
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Místo vydání prohlášení: Fuquay-Varina, NC USA

Datum vydání prohlášení: 1. říjen 2022

Výrobní pobočka: John Deere Turf Care

Dovozce produktů v oblasti Zemědělská technika & Zahradní, komunální a golfová technika: John Deere Ltd. – Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT

Dovozce lesnických produktů: John Deere Forest Ltd. – Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbrie, CA6 4NW



TC101783—UN—21FEB21

TCT015240—UN—28MAR17

Jméno: Dan Thiemke

Pracovní pozice: Ředitel vývojového oddělení,
komerční využití

h2ac9y3,1658238296867-16-19JUL22

Prohlášení společnosti John Deere o kvalitě

Kvalita John Deere

Stroje John Deere jsou více než pouhé zakoupené zboží, je to investice do kvality. Tato kvalita přechází z našeho zařízení na náhradní díly a na servisní podporu u autorizovaných prodejců John Deere. Tato podpora je nutná z důvodu zachování spokojenosti zákazníka.

Proto společnost John Deere zavedla proces zpracování vašich otázek nebo problémů, kdyby k nějakým došlo. Následující tři kroky vám pomohou procházet tímto procesem.

Krok 1

Viz návod k obsluze

A. V návodu k obsluze naleznete mnoho obrázků a podrobných informací, které se týkají bezpečné a správné obsluhy Vašeho stroje.

B. Uvádí postupy pro zjišťování a odstraňování závad a informace o technických parametrech.

C. Poskytuje informace týkající se objednávání katalogů náhradních dílů a uživatelských nebo dílenských příruček.

D. Nenaleznete-li odpovědi na vaše otázky v návodu k použití, přejděte na krok 2.

Krok 2

Kontaktujte autorizovaného prodejce

A. Váš prodejce produktů John Deere má povinnost, oprávnění a schopnost odpovídat na dotazy, řešit problémy a uspokojovat Vaše potřeby týkající se náhradních dílů a servisních úkonů.

B. Nejdříve prodiskutujte Vaše dotazy a problémy se školenými pracovníky Vašeho prodejce.

C. Nemohou-li servisní pracovníci pomocí náhradních dílů vyřešit Váš problém, kontaktujte vedoucího nebo majitele obchodního zastoupení.

D. Nemohou-li být Vaše dotazy nebo problémy vyřešeny autorizovaným prodejcem, přejděte na krok 3.

Krok 3

Kontaktujte přímo společnost John Deere

A. Váš autorizovaný prodejce produktů John Deere je nejefektivnějším zdrojem odpovědí na jakékoli dotazy. Pokud nejste schopni vyřešit Váš problém pomocí návodu k použití nebo po konzultaci s autorizovaným prodejcem, kontaktujte přímo společnost John Deere.

B. Chcete-li získat rychlou a efektivní službu, před telefonátem si prosím připravte následující údaje:

- Jméno autorizovaného prodejce, se kterým jste byli v kontaktu.
- Číslo modelu vašeho zařízení.
- Počet hodin provozu stroje (pokud máte tento údaj k dispozici).

- Výrobní číslo, které jste si poznamenali na příslušné místo v tomto návodu k použití.
- Týká-li se problém příslušenství, připravte si identifikační číslo tohoto příslušenství.

C. Poté zavolejte na telefonní číslo 1-800-537-8233 (USA a Kanada) a náš znalec zahájí spolupráci s Vaším prodejcem, aby byl Váš problém co nejdříve vyřešen. Nežijete-li na území USA nebo Kanady, navštivte následující internetové stránky:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Zvolte Vaši zemi a poté klikněte na odkaz Kontaktujte nás.

SP66632,00043A7-16-28AUG15

Index

B

Bezpečné uložení.....	30-2
Bezpečnost	10-1
Bezpečnostní štítky, bez textu	05-3
Nebezpečí úrazu způsobeného rotujícími hřídelemi a hnacími ústrojími	05-5
Nebezpečí úrazu způsobeného rotujícími hřídelemi a hnacími ústrojími (pouze žací ústrojí MCS)	05-5
Nebezpečí úrazu, přečtěte si návod k obsluze	05-4
Umístění, 62 palců se zadním výhozem.....	05-3
Umístění, 62palcový zadní výhoz	05-2
Umístění, všechny modely s výjimkou 62palcového zadního výhozu	05-1
Zabraňte úrazu způsobenému rotujícími noži.	05-4
Zabraňte zranění, které by bylo způsobeno rotujícími noži nebo odmrštěnými předměty	05-4
Zabraňte zraněním způsobeným odmrštěnými předměty	05-4

D

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek John Deere	2
---	---

H

Hnací řemen	
Demontáž a montáž	
Všechny žací ústrojí s výjimkou GLC.....	50-4
Žací ústrojí GLC	50-5
Napnutí, nastavení	50-3

I

Intervaly údržby	
Po prvních 10 hodinách provozu	40-1
Počáteční záběh.....	40-1
Před každým použitím	40-1
Vždy po 25 provozních hodinách.....	40-1
Vždy po 50 provozních hodinách.....	40-1
Vždy po 100 provozních hodinách	40-1
Vždy po 250 provozních hodinách	40-1
Vždy po 500 provozních hodinách	40-1

K

Kolečka proti rozrývání terénu	
Přední, seřizování	35-5
Zadní, seřizování.....	35-6
Kolečka, stavěcí kolečka žacího ústrojí	
Přední, seřizování	35-5
Zadní, seřizování.....	35-6
Kryty řemenů, demontáž a montáž	50-3

M

Mazací tuk.....	45-1
Mazání při údržbě	
Hnací hřídel vývodového hřídele	45-2

Nápravy a čepy koleček	45-2
Vřeteno nožů sekačky	45-1
Mazání, údržba	
Kolečko proti rozrývání terénu (60 a 72 palců)	45-1

N

Nože	
Demontáž a montáž.....	50-9
Ostření.....	50-9
Vyvažování	50-10

O

Objednávání servisních dílů online	3
--	---

P

Požadavky na používání přídatných závaží	
1435, 1445, 1545, 1565	25-1
1550, 1570, 1575, 1580, 1585.....	25-2
Převodový olej	
Výměna	50-7
Výměna, žací ústrojí GLC	50-8
Výška hladiny, kontrola	50-7

R

Rozchod předních kol, seřízení	25-2
--------------------------------------	------

S

Servisní dokumentace	2
Servisní intervaly	
Po každém použití.....	40-1
Servisní západky, používání.....	35-1
Součásti.....	3
Speciální sdělení.....	2

Š

Štítky, bezpečnostní bez textu	05-3
--------------------------------------	------

T

Tabulka zjišťování a odstraňování závad	55-1
Tlak v pneumatikách	25-3

U

Uložení příslušenství	30-2
-----------------------------	------

V

Vyrovnaní žacího ústrojí	
Kontrola.....	35-3
Nastavení.....	35-3
Výška sečení, seřízení.....	35-1
Vývodový hřídel, aktivace.....	35-5

Ž

Žací ústrojí	
Kryty řemenů, demontáž a montáž.....	50-3
Žací ústrojí sekačky	
Čistění	50-1
Žací ústrojí sekačky	
Otáčení při údržbě a provozu	50-1
Žací ústrojí, bez GLC	
Demontáž.....	30-1
žacího ústrojí	
Montáž.....	25-3

