

**60, 72 col. šoninio išmetimo,  
62 col. galinio išmetimo ir 60,  
72 col. GLC šoninio išmetimo  
dekos žoliapjovėms, skirtos  
montuoti iš priekio**



**JOHN DEERE**

**EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA**

**Šoninio ir galinio išmetimo pjovimo dekos  
žoliapjovėms, skirtos montuoti iš priekio**

**OMTCU38458 LEIDIMAS E4 (LITHUANIAN)**

**John Deere Turf Care**

**Versija "Export"**  
Printed in U.S.A.



## Naudojimasis eksploatacijos instrukcija

Prieš eksploatuodami perskaitykite visą eksploatacijos instrukciją, ypač saugos informaciją.

Ši instrukcija yra svarbi mašinos dalis. Laikykite visas instrukcijas patogioje vietoje, kad lengvai galėtumėte jas pasiekti.

Norėdami įtaisyti eksploatuoti bei prižiūrėti saugiai ir tinkamai, naudokitės saugos ir eksploatacijos informacija, pateikiama įtaiso bei mašinos eksploatacijos instrukcijose.

Jei įtaiso instrukcijoje yra skyrius "Mašinos paruošimas", vadinasi, prieš sumontuodami įtaisą turėsite atlikti tam tikrus veiksmus su traktoriumi ar mašina. Šios instrukcijos skyriuose "Surinkimas" ir "Montavimas" pateikiama informacija apie įtaiso surinkimą ir sumontavimą ant traktoriaus ar mašinos. Jei reikia reguliuoti įtaisą ar atlikti jo įprastinės techninės priežiūros darbus, informacijos apie tai rasite skyriuje "Techninė priežiūra".

Kilus klausimų dėl šio įtaiso surinkimo, montavimo ar eksploatacijos, pagalbos kreipkitės į vietinį "John Deere" atstovą arba skambinkite į "John Deere" klientų aptarnavimo centrą telefonu 1-800-537-8233.

Šio "John Deere" įtaiso garantijos informaciją galite rasti garantijoje, kuri buvo pateikta su "John Deere" traktoriumi ar mašina.

## Mašinos naudojimas

Mašina skirta tik įprastiniams vejos pjovimo darbams atlikti. Naudojimas kitokiems tikslams yra laikomas naudojimu ne pagal paskirtį.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą ar sužeidimą, kurie atsirado dėl netinkamo naudojimo; riziką privalo išimtinai prisiimti vartotojas. Griežtas gamintojo pateiktų darbo sąlygų, techninio aptarnavimo ir remonto instrukcijų laikymasis yra svarbiausias dalykas naudojant įrenginį pagal paskirtį.

Šią mašiną turėtų valdyti, prižiūrėti ir remontuoti tik tie asmenys, kurie susipažinę su visomis jo detalėmis charakteristikomis bei atitinkamomis saugos taisyklėmis (siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų). Būtina visada laikytis nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių, taip pat ir kitų visuotinai pripažintų saugos, darbo medicinos bei kelių eismo taisyklių.

Viršijant gamyklos nustatytas degalų padavimo specifikacijas ar kitaip viršijant variklio galią, prarandama šiai mašinai suteikta gamintojo garantija.

Bet kokie savavališki pakeitimai, padaryti šioje mašinoje, visiškai panaikina gamintojo atsakomybę dėl bet kokių gedimų ar sužeidimų.

60 ir 72 col. MCS dekas galima naudoti be MCS (žolės surinkimo sistemos), bet MCS negalima naudoti su jokia kita deka.

## Specialūs pranešimai

Instrukcijoje yra specialūs pranešimai, atkreipiantys dėmesį į galimus saugos dalykus, mašinos sugadinimą, o taip pat naudingi kaip suteikiantys darbo bei techninės priežiūros informaciją. Prašome atidžiai perskaityti visą informaciją, kad nesusižalotumėte ir nesugadintumėte mašinos.



**ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Šis simbolis ir tekstas išryškina pavojus ar operatoriaus bei pašalinių galimą žūtį, kuri galėtų įvykti, jeigu nebūtų paisoma pavojų ar darbo tvarkos.**

**SVARBU: Venkite pakenkimo! Šis tekstas naudojamas pranešti operatoriui apie sąlygas ar veiksmus, kuriems atsiradus galima sugadinti mašiną.**

*PASTABA: Visoje instrukcijoje yra pateikta bendro pobūdžio informacija, galinti padėti operatoriui eksploatuoti mašiną ir atlikti jos techninės priežiūros darbus.*

# Turinys

## Turinys

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Ižanga . . . . .                          | 2  |
| Gaminio identifikacija . . . . .          | 3  |
| Saugos etiketės . . . . .                 | 4  |
| Sauga . . . . .                           | 7  |
| Surinkimas . . . . .                      | 7  |
| Montavimas . . . . .                      | 9  |
| Nuėmimas ir laikymas . . . . .            | 15 |
| Naudojimas . . . . .                      | 16 |
| Techninės priežiūros intervalai . . . . . | 21 |
| Tepimas . . . . .                         | 22 |
| Žoliapjovės techninė priežiūra . . . . .  | 24 |
| Gedimų radimas ir šalinimas . . . . .     | 31 |
| Techniniai duomenys . . . . .             | 32 |
| Atitikties deklaracija . . . . .          | 33 |
| Kokybiška techninė priežiūra . . . . .    | 34 |

## Gaminio identifikacija

### Irašykite identifikacijos numerius

**60 colių "7-Iron™", šoninis išmetimas**

PIN (100001-)

**72 colių "7-Iron™", šoninis išmetimas**

PIN (100001-)

**62 colių "Fastback™", galinis išmetimas**

PIN (100001-)

**60 colių "7-Iron™" GLC**


PIN (100001-)

**72 colių "7-Iron™" GLC**

PIN (100001-)

Prireikus kreiptis informacijos į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, visada nurodykite gaminio modelį ir serijos numerį.

Jums reikės rasti pjovimo dekos modelio ir serijos numerius ir įrašyti informaciją toliau pateiktose vietose.

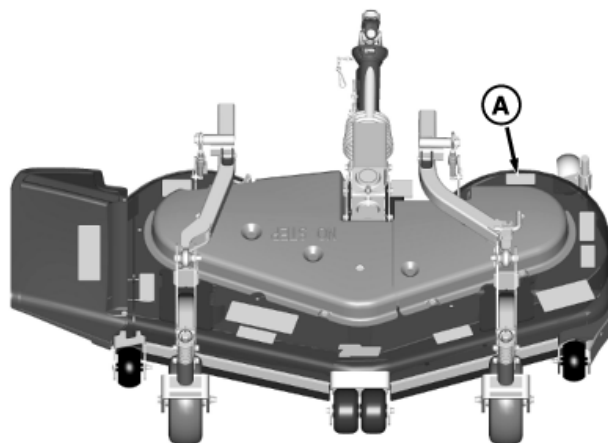

TCT008387—UN—22AUG13

Parodyta 60 col. deka.

ĮSIGIJIMO DATA:

ATSTOVO PAVADINIMAS:

ATSTOVO TELEFONO NUMERIS:


GAMINIO SERIJOS NUMERIS (A):

*Originalios instrukcijos. Visa informacija, iliustracijos ir specifikacijos šioje instrukcijoje pagrįstos naujausia informacija, kokia buvo leidimo metu. Pasilieka teisė daryti pakeitimus bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.*

# Saugos etiketės

## Saugos etiketės

Saugos etikečių vieta (visi modeliai, išskyrus 62 col. su galiniu išmetimu)

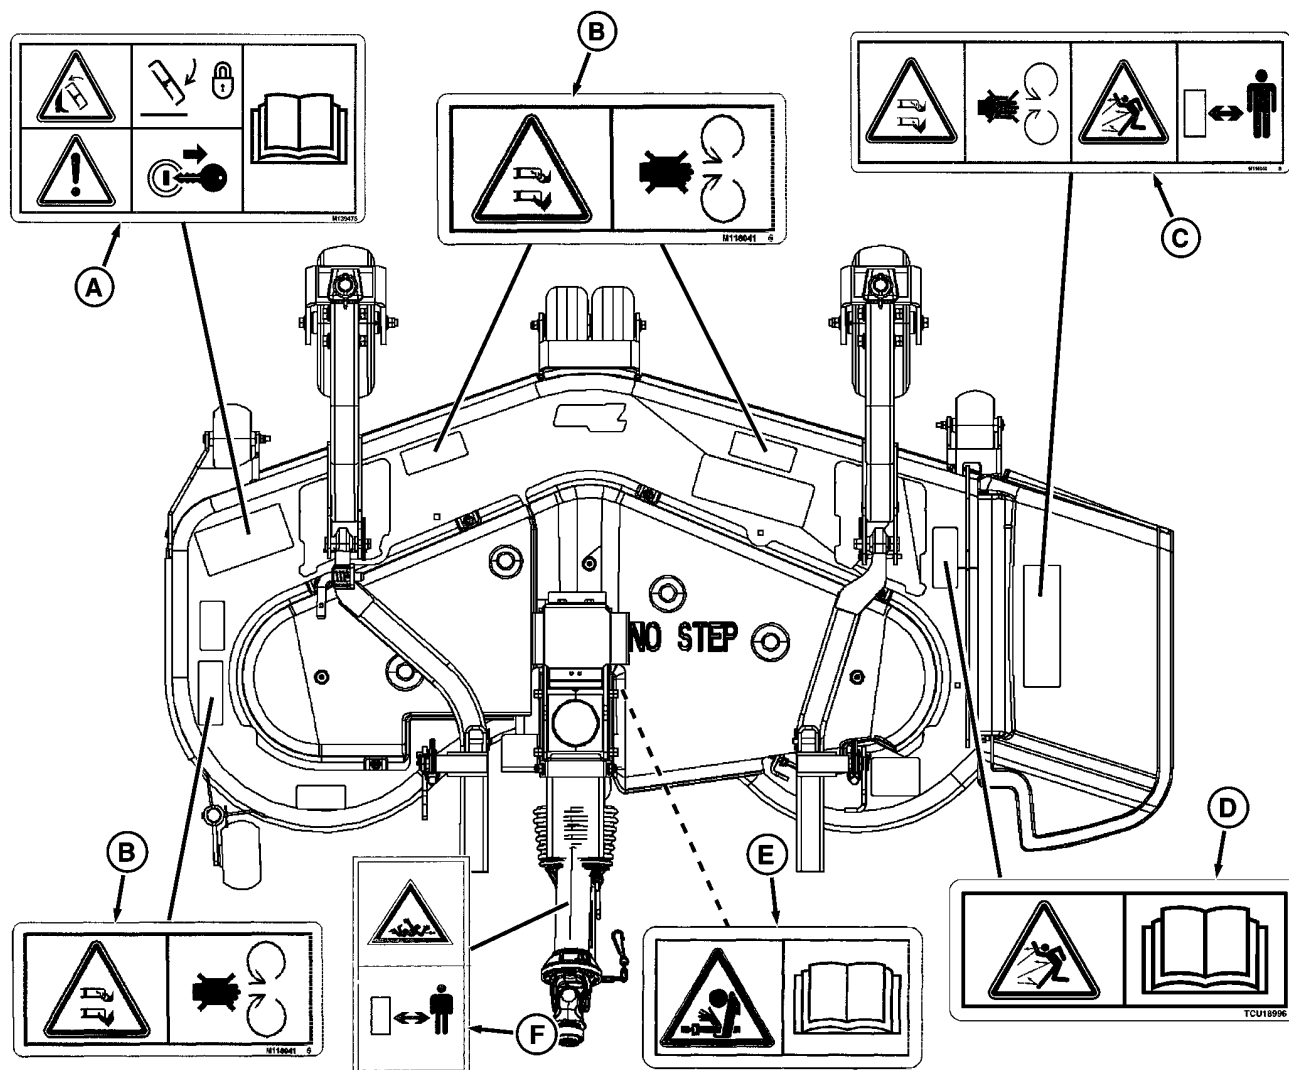

TCT008388—UN—25FEB14

Pagal lentelėje toliau pateiktą etiketės numerį rasite visą šalia šio paveikslėlio pateikiamo saugos etiketės pranešimo tekstą. Illustruotas etiketes būtina naudoti tam tikrose pasaulio šalyse. Jūsų mašina gali būti be šių etikečių.

A — SAUGOKITĖS, KAD NESUSIŽEISTUMĖTE, IR SKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ M139475

B — SAUGOKITĖS BESISUKANČIŲ PEILIŲ M118041

C — SAUGOKITĖS BESISUKANČIŲ PEILIŲ IR IŠSVIEDŽIAMŲ OBJEKTŲ M118040


D — SAUGOKITĖS IŠSVIEDŽIAMŲ OBJEKTŲ TCU18996

E — SAUGOKITĖS BESISUKANČIŲ VELENŲ IR KARDANINIŲ PAVARŲ (TIK GLC DEKOS) M121419

F — SAUGOKITĖS BESISUKANČIŲ VELENŲ IR KARDANINIŲ PAVARŲ M119516

# Saugos etiketės

## Saugos etikečių vieta (62 col. su galiniu išmetimu)

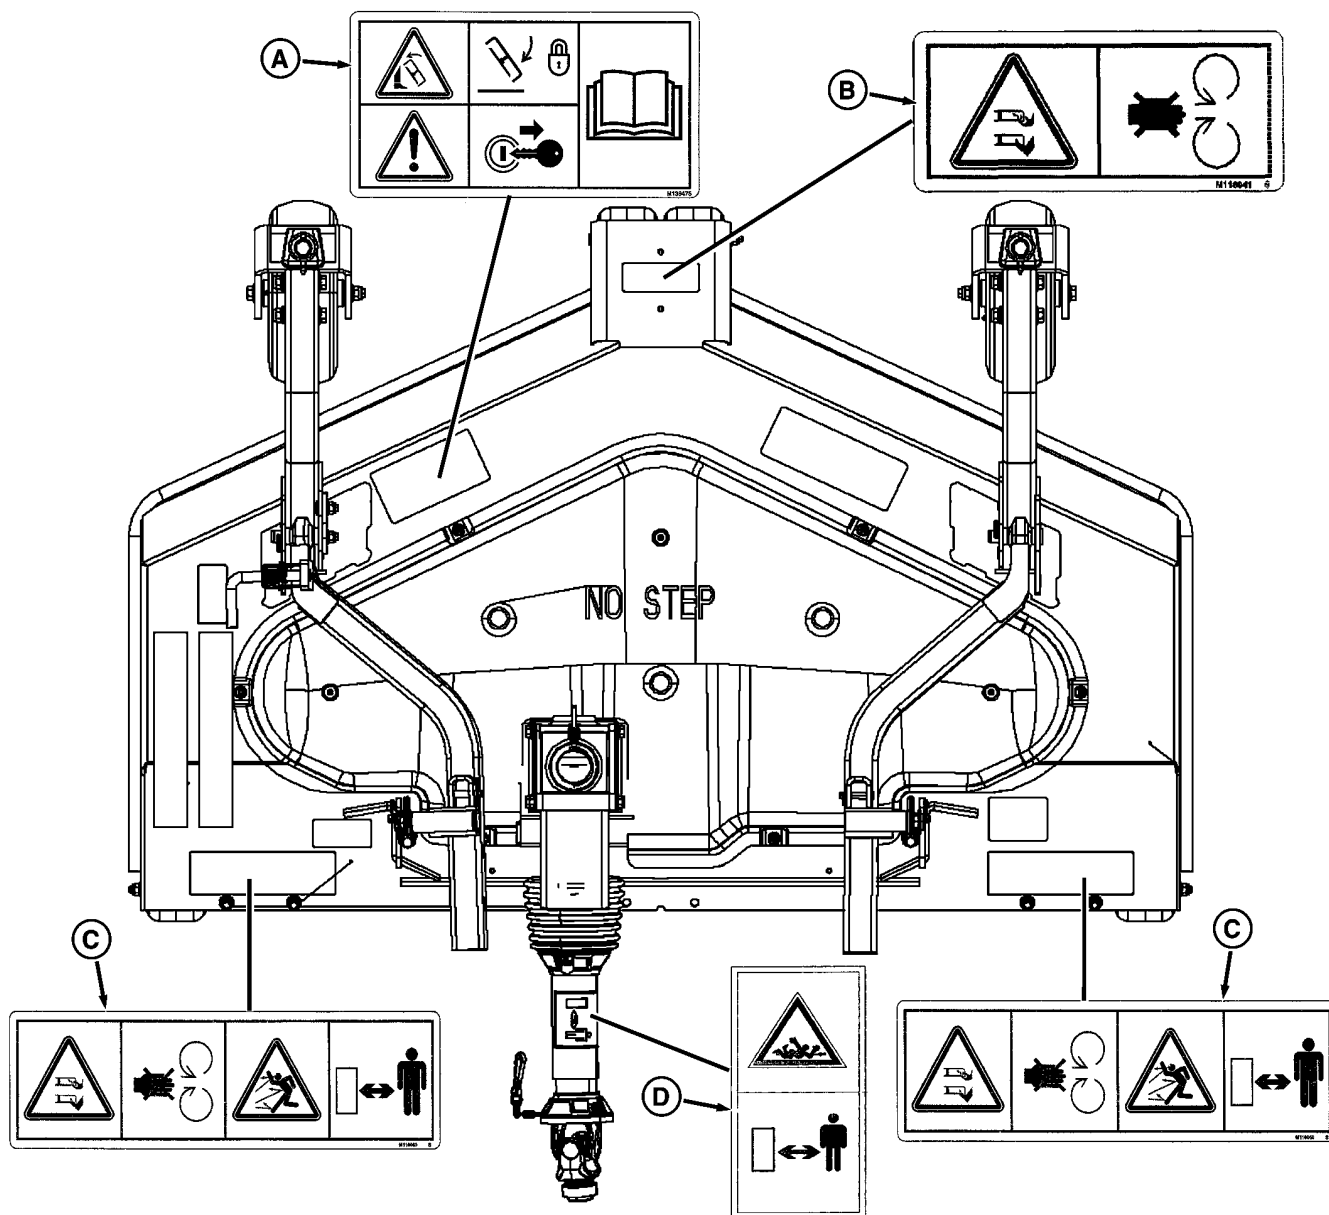

TCT008389—UN—19FEB14

Pagal lentelėje toliau pateiktą etiketės numerį rasite visą šalia šio paveikslėlio pateikiamo saugos etiketės pranešimo tekstą. Ilustruotas etiketes būtina naudoti tam tikrose pasaulio šalyse. Jūsų mašina gali būti be šių etikečių.

A — SAUGOKITĖS, KAD NESUSIŽEISTUMĖTE, IR SKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ M139475  
B — SAUGOKITĖS BESISUKANČIŲ PEILIŲ M118041

C — SAUGOKITĖS BESISUKANČIŲ PEILIŲ IR IŠSVIEDŽIAMŲ OBJEKTŲ M118040  
D — SAUGOKITĖS BESISUKANČIŲ VELENŲ IR KARDANINIŲ PAVARŲ M119516

## Vaizdiniai saugos ženklai




TCT005498—UN—11SEP12

Saugos ženklai, pritvirtinti keliose svarbiose šios mašinos vietose, skirti informuoti apie potencialų pavojų. Pavojus žymimas iliustruojamu įspėjamuoju trikampiu. Šalia esančioje iliustracijoje pateikta informacija, kaip išvengti sužeidimų. Šie saugos ženklai, jų išdėstymas ant mašinos ir trumpi paaiškinimai nurodyti žemiau saugos skyriuje.

Tiekėjai gali pateikti papildomos saugos informacijos ant detalių ir komponentų, jų duomenų nėra šioje eksploatacijos instrukcijoje.

# Saugos etiketės

## Saugokitės, kad nesusižeistumėte, ir skaitykite naudojimo instrukciją

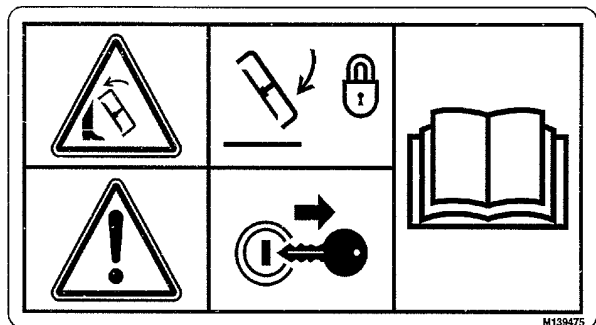

TCAL46502—UN—12APR13


### Nesusižeiskite!

- Nenaudokite žoliaprovės nuėmę skydus.
- Kai variklis dirba, rankas ir kojas laikykite atokiau nuo žoliaprovės.
- Prieš palikdami žoliaprovę ištraukite uždegimo raktelį.
- Peiliai labai aštrūs, pakėlę deką būkite atsargūs.
- Perskaitykite ir išsiaiškinkite visus nurodymus, pateiktus naudojimo instrukcijoje, bei jų laikykitės.

### Prieš atliekant techninės priežiūros darbus

- Nuleiskite žoliaprovę arba pakėlę įtvirtinkite ją priežiūros fiksatoriumi.
- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus išjunkite variklį ir ištraukite uždegimo raktelį.


## Nesusižeiskite prisilietę prie besisukančių peilių

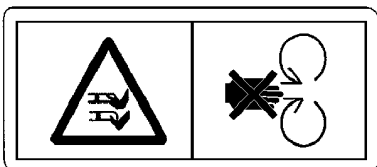

TCAL46501—UN—12APR13

- Nekiškite rankų ar kojų į žoliaprovę ar po ją, kai variklis dirba.
- Nedirbkite žoliaprove, prie kurios nepritvirtintas žolės išmetimo vamzdis arba visa žolės gaudyklė.

## Saugokitės besisukančių peilių ir išsviedžiamų objektų

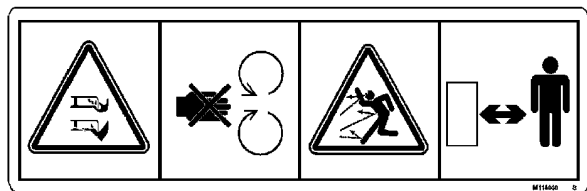


TCAL46500—UN—12APR13

- Nekiškite rankų ar kojų į žoliaprovę ar po ją, kai variklis dirba.

- Nedirbkite žoliaprove, prie kurios nepritvirtintas žolės išmetimo vamzdis arba visa žolės gaudyklė.
- Prieš pjaudami pašalinkite visus objektus, kuriuos ašmenys galėtų išmesti.
- Kai variklis dirba, pasitraukite toliau.


## Saugokitės išsviedžiamų objektų

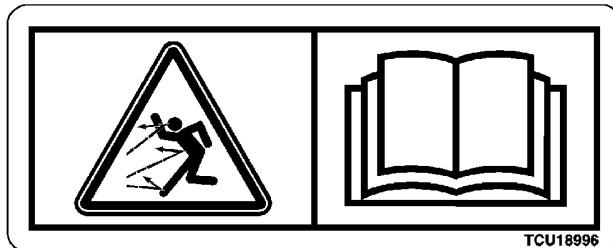

TCT009181—UN—26OCT13

- Prieš pjaudami pašalinkite visus objektus, kuriuos ašmenys gali išmesti.
- Perskaitykite ir išsiaiškinkite visus nurodymus, pateiktus naudojimo instrukcijoje, ir jų laikykitės.

## Saugokitės besisukančių velenų ir kardaninių pavarų (tik GLC dekos)

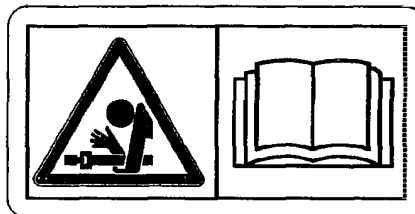

TCT009182—UN—26OCT13

- Pasitraukite nuo besisukančių velenų ir kardaninių pavarų.
- Perskaitykite ir išsiaiškinkite visus nurodymus, pateiktus naudojimo instrukcijoje, ir jų laikykitės.

## Saugokitės besisukančių velenų ir kardaninių pavarų



TCAL46503—UN—12APR13

- Pasitraukite nuo besisukančių velenų ir kardaninių pavarų.
- Besisukantis velenas, laikykite atokiai rankas, kojas ir drabužius.
- Užtikrinkite, kad pašaliniai asmenys pasitrauktų saugiu atstumu.

## Sauga

### Darbo sauga

Ši deka skirta naudoti su "John Deere" iš priekio montuojama žoliapjove. Informacijos apie saugų darbą žr. su mašina pateiktoje naudojimo instrukcijoje.

## Surinkimas

### Gaubto sistemos montavimas


**SVARBU: Nesugadinkite! Visose mašinose su 62 col. galinio išmetimo deka montuokite gaubto komplektą, kad ant mašinos nesikauptų vešlios žolės ir stiebai.**

Gaubto komplektas – tai atskiras komplektas, montuojamas mašinose su 62 col. galinio išmetimo deka. Prieš dirbdami mašina su 62 col. galinio išmetimo pjovimo deka sumontuokite gaubto komplektą pagal mašinos gaubto komplekto instrukcijas.

### Ratukai

Pilkite rekomenduojamo tepalo į ratuko tepimo jungtį, kol tepalas pradės sunktis iš ratuko guolių abiejose pusėse. Kartokite veiksmus su kitu ratuku.

### GTV montavimas

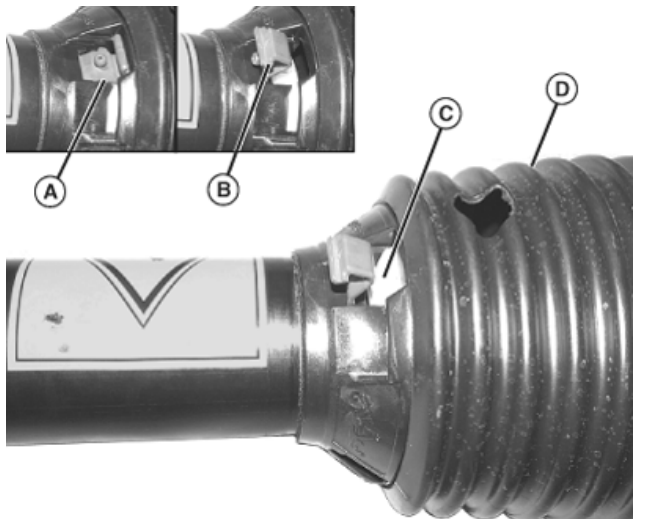


TCAL46508—UN—12APR13

1. Atsuktuvu ar kitu panašiu įrankiu atlaisvinkite skydo fiksavimo ąselę (A) ir pasukite ją (B) varančiojo veleno centro link.
2. Paimkite varančiojo veleno lankstą ir sukdami baltą vidinį žiedą (C) atlaisvinkite išorinį skydą (D).




TCAL46509—UN—12APR13

3. Nustumkite skydą (E) nuo lanksto (F).

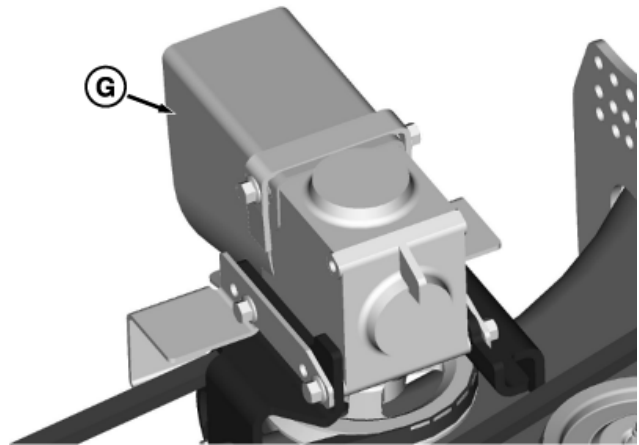

TCT010388—UN—25FEB14


4. Patraukite juodą guminį skydą (G), esantį ant pjovimo dekos viršaus, kad galėtumėte pasiekti pavarų dėžės įvesties veleną.

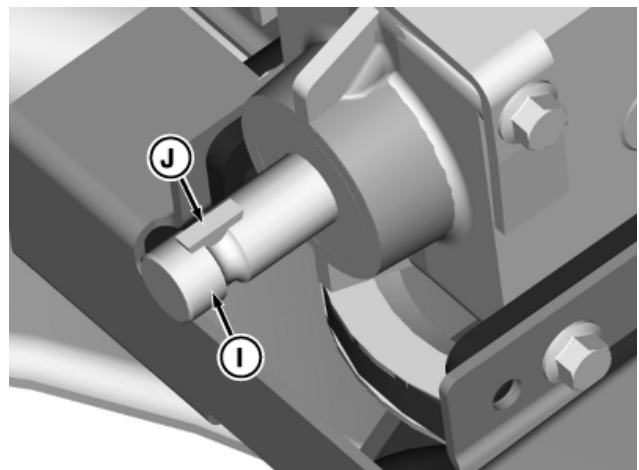

TCT009183—UN—26OCT13

5. Valykite veleną (I) vieliniu šepetėliu. Įstatykite veleno raktą (J), kurį rasite dalių maišelyje.

## Surinkimas

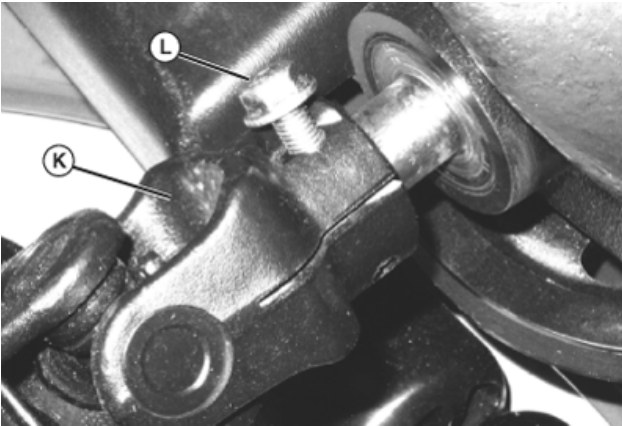


TCAL46512—UN—12APR13

6. Montuokite lankstą (K) ant įvesties veleno sulygiuodami veleno raktą ir lizdą su lankstu.
7. Įstatykite M10x50 briaunos varžtą su galvute (L), kurį rasite dalių maišelyje, į lankstą ir priveržkite pagal nurodymus.


### Specifikacija

GTV veleno lanksto varžtas — Sukimo momentas. . . . . 122 N·m (90 svar.-pėd.)

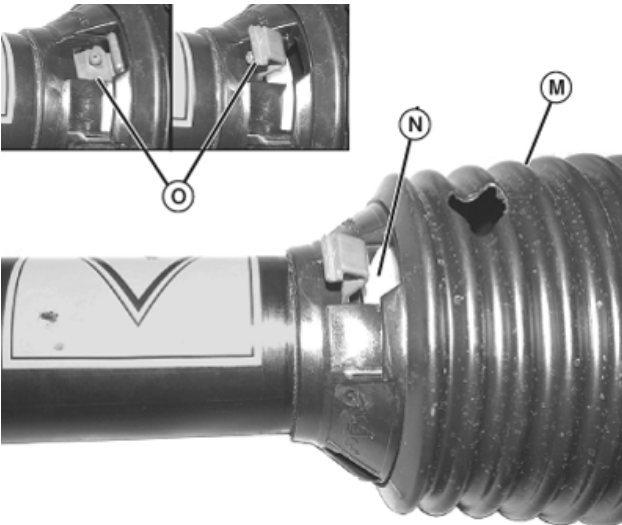

TCAL46513—UN—12APR13

8. Stumkite skydą (M) virš lanksto, pasukite baltą vidinį žiedą (N) ir užfiksuodami ąselę (O) fiksuokite skydą.

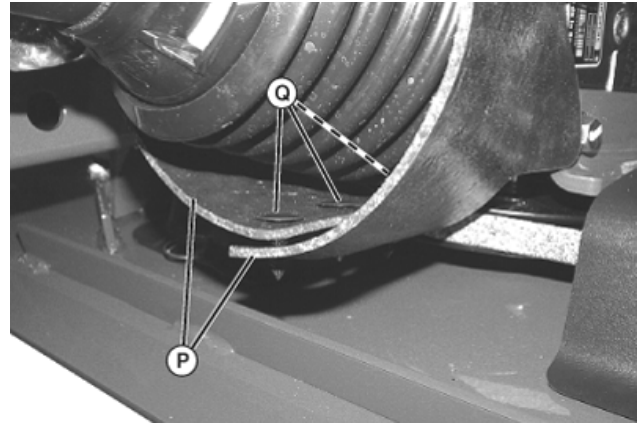

TCAL46514—UN—12APR13

9. Dėkite guminį skydą (P) aplink varančiojo veleno skydą ir įtvirtinkite trimis pastumiamaisiis fiksuojimais (Q).
10. Nuimkite plastikinį maišelį nuo kiekvienos grandinės ant varančiojo veleno skydo.

## Montuokite kreiptuvą (60 ir 72 col. šoninis išmetimas)

**⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Komponentai yra su įtemptomis spyruoklėmis. Uždėdami ir nuimdami komponentus su spyruoklėmis, dirbkite užsidėję apsauginius akinius ir naudokite tinkamus įrankius.**



TCT010989—UN—30MAR14


1. Iš kreiptuvo ištraukite pasukamąjį kaištį (A).

# Montavimas




TCT010990—UN—30MAR14

2. Dalių maišelyje raskite vamzdžio vyro spyruoklę (B). Įstatykite abu spyruoklės galus pro kreiptuvo vamzdžio lizdus, kaip parodyta. Spyruoklės kojelės turi būti atsuktos į apačią.

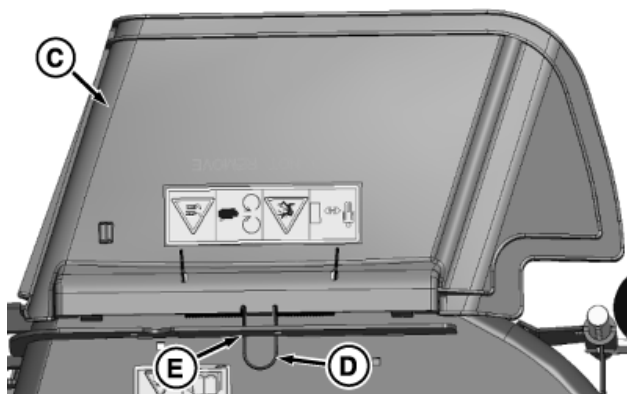


TCT010991—UN—30MAR14

3. Nustatykite kreiptuvo vamzdį (C) šalia pjovimo dekos išmetimo angos suligiate spyruoklės korpusą su vamzdžio ašinio vyro angomis. Dėkite užapvalintą spyruoklės galą (D) ant pjovimo dekos viršaus ir stumkite jį pro įrantą (E) pjovimo dekos sutvirtinimo laikiklyje.

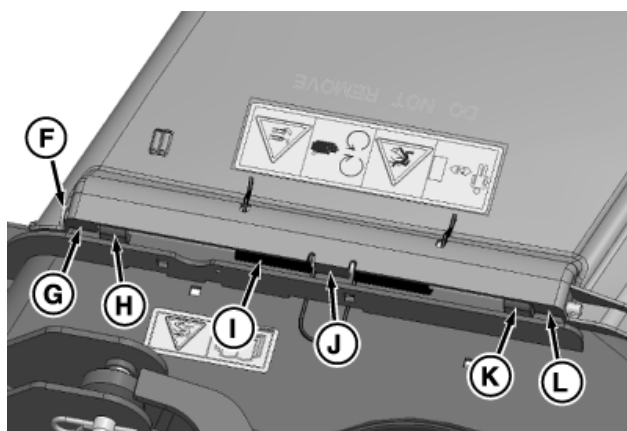

TCT010992—UN—30MAR14

4. Įstatykite vamzdžio pasukamąjį kaištį (F) pro priekinį vamzdžio ašinį vyrį (G), priekinę dekos atramą (H), vamzdžio spyruoklę (I), vidurinį vamzdžio šarnyrą (J), galinę dekos atramą (K) ir galinį vamzdžio šarnyrą (L).

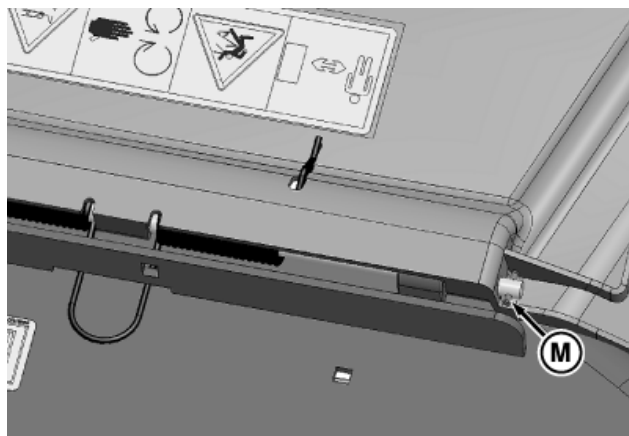

TCT010993—UN—30MAR14

5. Įstatykite spyruoklinį kaištį (M) (jį rasite dalių maišelyje) į angą išmetimo vamzdžio pasukamojo kaiščio gale. Įstatykite kaištį į vietą naudodami kreiptuvą ir plaktuką.

## Montavimas

### Uždėkite reikiamą balastą (1435, 1445, 1545, 1565)

**⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Naudojant su padargu, mašina gali būti nestabili. Montuojant padargą, reikia naudoti balastą.**

**Nuėmę padargą, taip pat nuimkite ir ant mašinos naudotą balastą.**

**Naudokite tik mašinos gamintojo rekomenduojamus padargus ir priedus.**

Tvirtindami pjovimo deką prie žoliapjovės iš priekio pridėkite toliau nurodytą kiekį "John Deere" 19 kg (42 svar.) lagamino tipo svorių galiniame svorių laikiklio rinkinyje, kad pagerėtų žoliapjovės valdymas ir stabilumas.

- 60 col. šoninio išmetimo pjovimo deka – svorių nereikia
- 72 col. šoninio išmetimo pjovimo deka – du svoriai
- 62 col. galinio išmetimo pjovimo deka – vienas svoris



TCAL46533—UN—12APR13

1. Ištraukite spyruoklinį kaištį (A).
2. Ištraukite strypą (B) iš svorių laikiklio.

## Montavimas

---

3. Dėkite "John Deere" 19 kg (42 svar.) lagamino tipo svorius į svorių laikiklį pagal nurodymus.
4. Montuokite strypą (B) ir užfiksuokite spyruokliniu kaiščiu (A).

# Montavimas

## Uždėkite reikiamą balastą (1550, 1570, 1575, 1580, 1585)

**ĮSPĖJIMAS:** Nesusižeiskite! Naudojant su padargu, mašina gali būti nestabili. Montuojant padargą, reikia naudoti balastą.


Nuėmę padargą, taip pat nuimkite ir ant mašinos naudotą balastą.

Naudokite tik mašinos gamintojo rekomenduojamus padargus ir priedus.

Tvirtindami pjovimo deką prie iš priekio montuojamos žoliapjovės, pridėkite toliau nurodytą svorį, kad pagerėtų žoliapjovės valdymas ir stabilumas:

|                                                                                               | 60SD Export**                                            | 72SD Export**                                            | 62RD Export                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabina                                                                                        | Standartinis tarpvėžės plotis su (5) galiniais svoriais* | Didysis tarpvėžės plotis su (6) galiniais svoriais*      | Standartinis tarpvėžės plotis, (2) kairiojo ir dešiniojo ratų svoriai su (5) galiniais svoriais*<br>Arba<br>Didysis tarpvėžės plotis su (5) galiniais svoriais* |
| Be kabinos                                                                                    | Standartinis tarpvėžės plotis su (0) galinių svorių      | Standartinis tarpvėžės plotis su (2) galiniais svoriais* | Standartinis tarpvėžės plotis su (0) galinių svorių                                                                                                             |
| *19 kg (42 svar.) galinis lagamino tipo svoris                                                |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                 |
| **Rekomendacijų dėl balasto, kai sumontuotas piltuvas, žr. MCS / GLC naudojimo instrukcijoje. |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                 |

Norėdami montuoti galinius svorius:

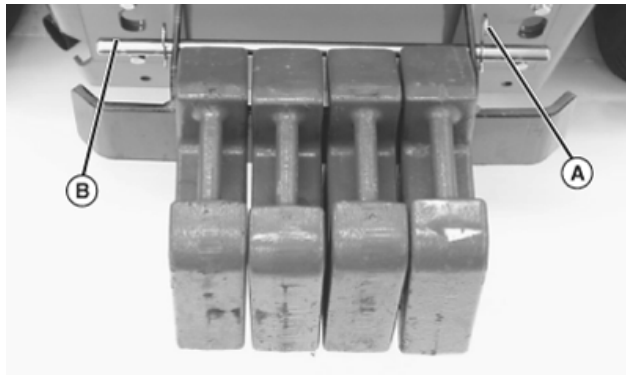

TCAL46533—UN—12APR13


1. Ištraukite spyruoklinį kaištį (A).
2. Ištraukite strypą (B) iš svorių laikiklio.
3. Dėkite "John Deere" 19 kg (42 svarų) lagamino tipo svorius į svorių laikiklį pagal nurodymus.
4. Montuokite strypą (B) ir užfiksuokite spyruokliniu kaiščiu (A).

## Sureguliuokite priekinių ratų tarpvėžės plotį

Jei naudojate "TerrainCut™" žoliapjovę su kabina (1575 arba 1585), gali reikėti reguliuoti tarpvėžės plotį, kad ji būtų tinkama balastui.

Sumontavus mažesnio pločio deką (60SD arba 62RD), siekiant padidinti efektyvumą paprastai nustatomas standartinis tarpvėžės

plotis.

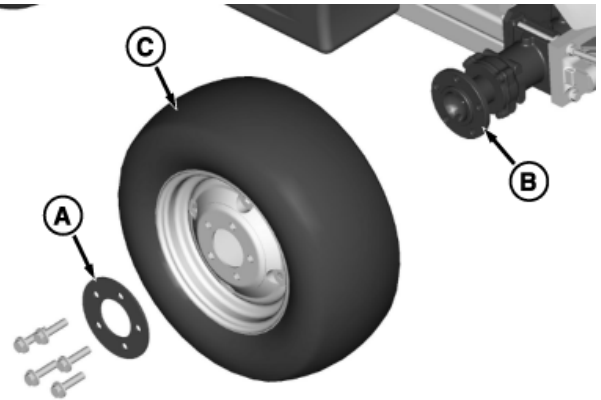

TCT011199—UN—29MAY14

1. Nuimkite rato varžtus, poveržles, ratą ir tvirtinimo žiedą (A) nuo priekinės ašies stebulės (B). Išsaugokite tvirtinimo įtaisus ir tvirtinimo žiedą, kad galėtumėte naudoti vėliau.
2. Dėkite ratą (C) ant ašies stebulės pasukę ratą taip, kad padanga būtų nusukta nuo mašinos.

**PASTABA:** Ventilio kotelis turi būti ant vidinio rato paviršiaus, mašinos pusėje.

3. Tvirtinimo žiedą (A) visada reikia dėti rato išorėje, jei nustatoma plačioji arba standartinė tarpvėžė.
4. Priveržkite ratų varžtus nurodytu sukimo momentu. (Žr. skyrių TECHNINIAI DUOMENYS mašinos naudojimo instrukcijoje.)

## Padangų slėgio tikrinimas

Prieš pjudami arba važiuodami mašina patikrinkite visų mašinos padangų slėgį.

- Slėgis nurodytas mašinos techninės priežiūros intervalų etiketėje.


## Pjovimo dekos uždėjimas

**ĮSPĖJIMAS:** Nesusižeiskite! Nuėmę padargą, važiuokite mašina lėtai ir staigiai nestabdykite. Nevaldykite mašinos didesniu greičiu, kai padargas nuimtas.


**PASTABA:** Parodyta procedūra skirta 60 col. šoninio išmetimo deakai. Su 62 col. ir 72 col. deka atliekama tokia pati procedūra.

1. Mašina privažiokite prie pjovimo dekos ir sulygiuokite mašinos centrą su pjovimo dekos varančiuoju vėlenu.
2. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" poskyrį "Saugus pastatymas".)


# Montavimas

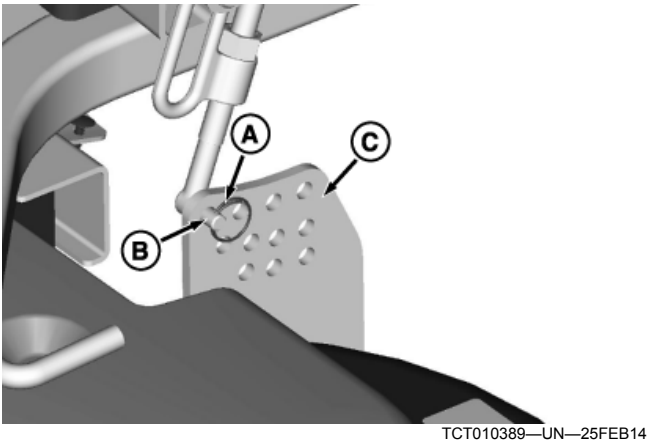

3. Išimkite fiksavimo žiedą (A) iš laikiklio kaiščio (B) abiejose dekos pusėse.
4. Ištraukite laikiklio kaiščius iš reguliavimo plokščių (C).

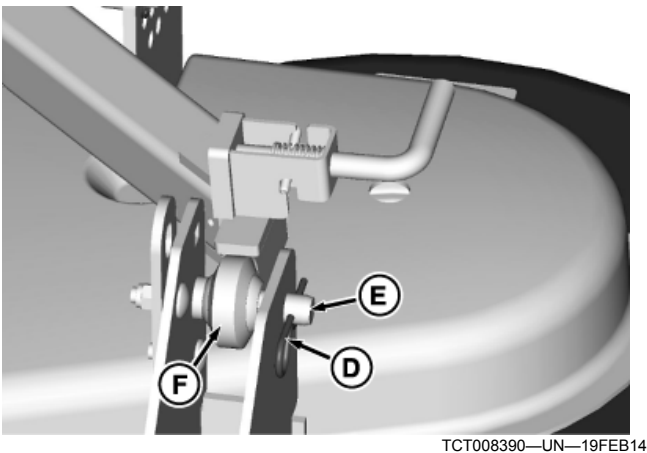

5. Išimkite spyruoklinį kaištį (D) ir srieginį varžtą (E) iš kėlimo svirties priekinės dalies (F) ir nuimkite kėlimo svirtį nuo pjovimo dekos.

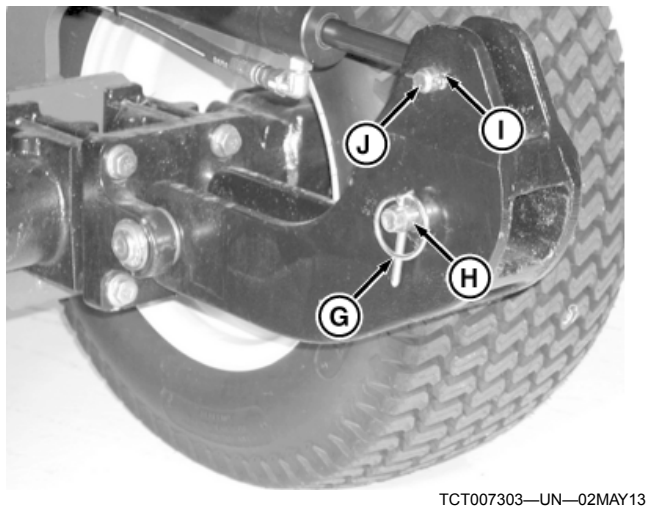


6. Išimkite sukabinimo įtaiso kaištį (G) ir srieginį varžtą (H) iš kiekvienos kėlimo svirties.

7. Įstatykite pjovimo dekos kėlimo svirtis į mašinos kėlimo svirčių lizdus.
8. Sulygiuokite kėlimo svirčių angas su kėlimo svirčių lizdų angomis ir įstatykite srieginius kaiščius (H) kairėje ir dešinėje mašinos pusėje. Įstatykite sukabinimo kaiščius (G) į srieginius varžtus.

**ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Hidraulinuose komponentuose gali būti likę energijos. Prieš atlikdami mašinos techninę priežiūrą išleiskite slėgį iš visų komponentų iki galo nuleisdami padargo komponentus ir pajudindami pirmyn ir atgal hidraulinės valdymo svirtis.**


9. Išimkite vielokaištį (I). Išimkite srieginį varžtą (J) ir nuimkite cilindą.

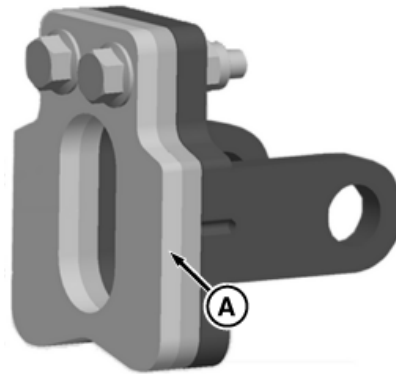

Vadovaudamiesi schema nustatykite, kiek tarpinių detalių reikia


10. Dėkite reikiamą tarpinių detalių (A) skaičių ant kėlimo stabdiklio.

| Deka           | Padangų dydis | Kėlimo stabdiklio laikiklis | Tarpinės detalės |
|----------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| 60 col. SD     | 23 col.       | Y                           | 0                |
|                | 26 col.       | Y                           | 3                |
| 62 col. RD     | 23 col.       | Y                           | 3                |
|                | 26 col.       | Y                           | 5                |
| 72 col. SD     | 23 col.       | Y                           | 1                |
|                | 26 col.       | Y                           | 3                |
| 60 col. SD GLC | 23 col.       | Y                           | 0                |
|                | 26 col.       | Y                           | 3                |
| 72 col. SD GLC | 23 col.       | Y                           | 1                |
|                | 26 col.       | Y                           | 3                |

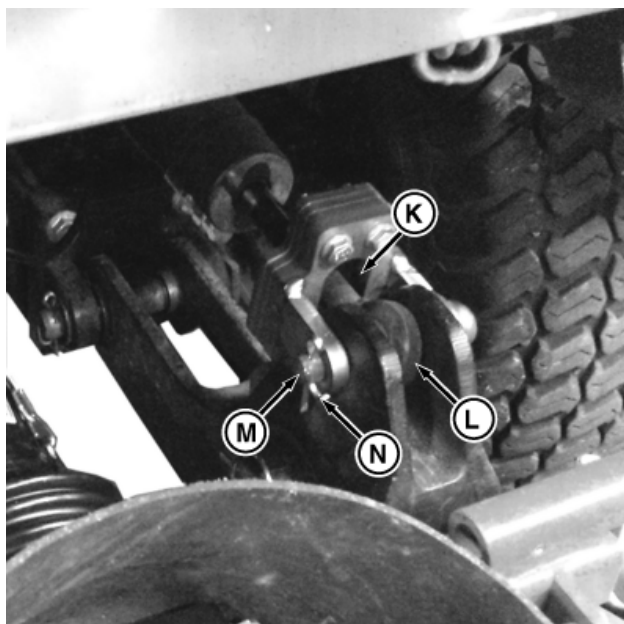


TCT008253—UN—09AUG13

11. Montuokite kėlimo cilindro veleną pro kėlimo stabdiklio laikiklio (K) angą.
12. Sulygiuokite kojeles su kėlimo svirčių ir cilindro (L) angomis. Įtvirtinkite naujais srieginiais varžtais (M), kuriuos rasite rinkinyje, ir vielokaiščiais (N).

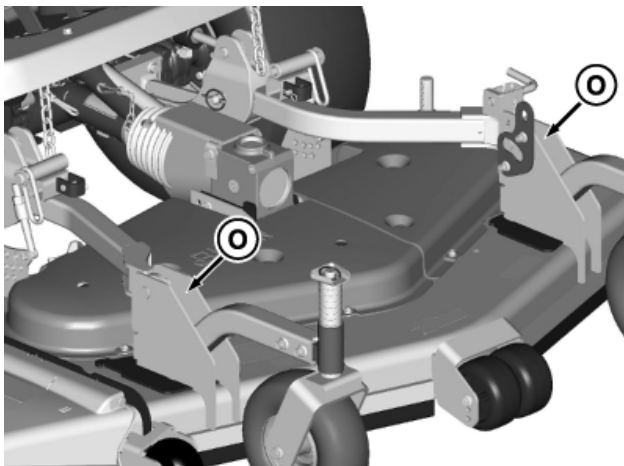


TCT008391—UN—25FEB14

13. Nustatykite pjovimo deką taip, kad priekyje montuojamo padargo laikikliai (O) būtų sulygiuoti su kėlimo svirčių galais.
14. Stumkite padargo kėlimo svirtį į priekį, į slankiąją padėtį.
15. Stumkite kėlimo svirtis į apačią, kol galai nusileis į priekyje montuojamo padargo laikiklius.
16. Įstatykite srieginius varžtus pro laikiklį ir kėlimo svirtį, įtvirtinkite spyruokliniais kaiščiais.

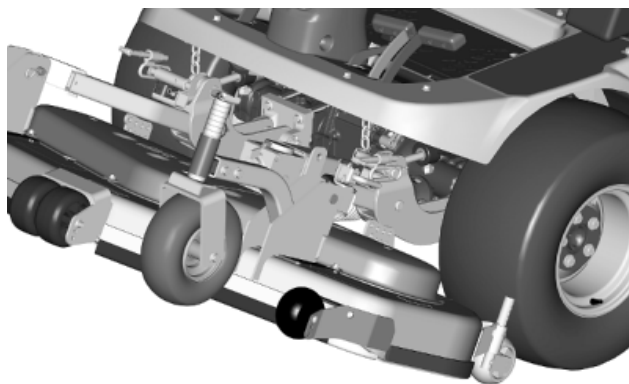

TCT008395—UN—26AUG13


17. Įjunkite mašiną ir pakelkite pjovimo deką į aukščiausią važiavimo padėtį. Išjunkite variklį. Pjovimo deka turi sukis, kaip parodyta anksčiau.

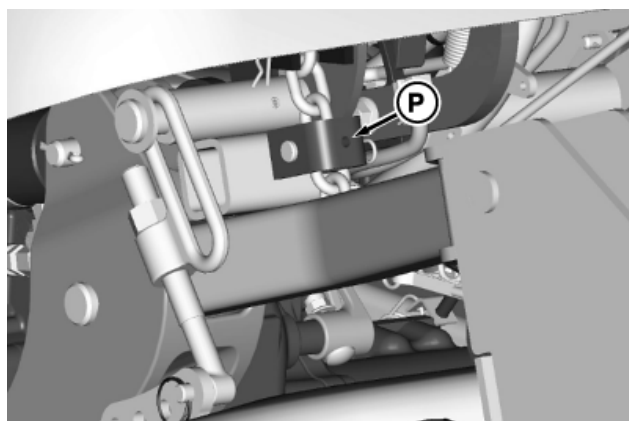

TCT010373—UN—19FEB14

18. Užfiksuokite priežiūros fikсаторius (P), esančius ant kairės ir dešinės pusės pjovimo dekos kėlimo svirčių.

*PASTABA: Priežiūros fikсatoriaus grandinėje yra 7 grandys, kad būtų galima ją pritaikyti visoms konfigūracijoms. Pasirinkite tinkamą grandį, kad grandinė būtų kuo labiau įtempta.*

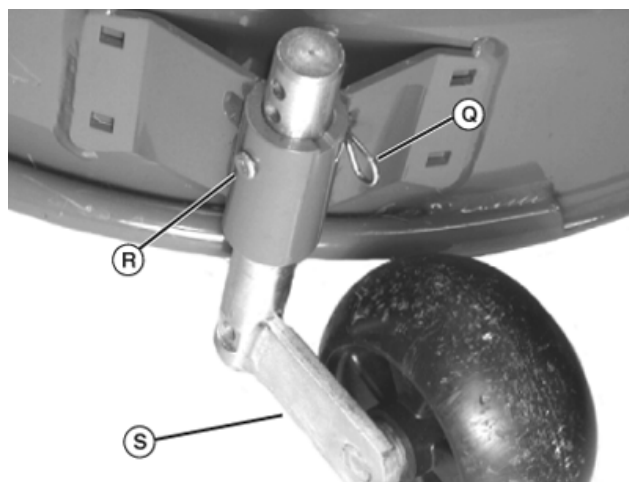


TCAL46540—UN—12APR13

# Montavimas


19. **Tik 60 ir 72 col. dekos:** Išimkite spyruoklinį kaištį (Q) ir srieginį varžtą (R) iš apsauginio ratuko (S). Pakelkite apsauginį ratuką į viršutinę padėtį ir įstatykite srieginį varžtą bei spyruoklinį kaištį.

**PASTABA:** 60 col. dekoje yra vienas kampinis ratas, o 72 col. dekoje – du kampiniai ratai.

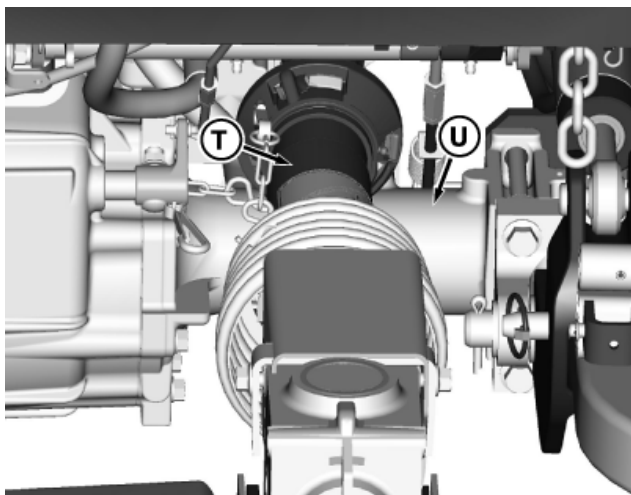


TCT008394—UN—26AUG13

20. Kelkite pjovimo dekos varantįjį veleną (T) aukštyr ir per mašinos priekinės ašies viršų (U). Ištieskite varantįjį veleną, kad atsiremtų į ašies viršų.

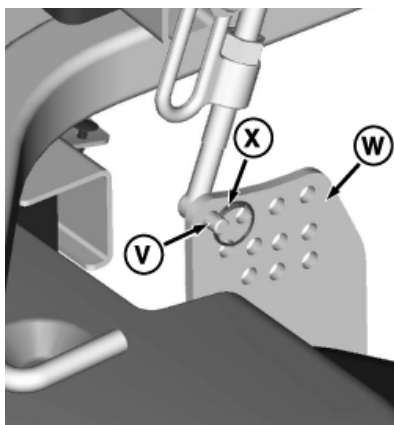


TCT010390—UN—25FEB14

21. Kelkite pjovimo dekos galą ir įstatykite laikiklio kaištį (V) į reguliavimo plokštės angą (W), kuri atitinka priekiniams ratukams pasirinktą pjovimo aukštį. (Žr. etiketę dešinėje galinėje aukščio reguliavimo plokštės dalyje.)
22. Montuokite fiksavimo žiedą (X) ant laikiklio kaiščio. Kartokite veiksmus su kita kėlimo svirtimi.

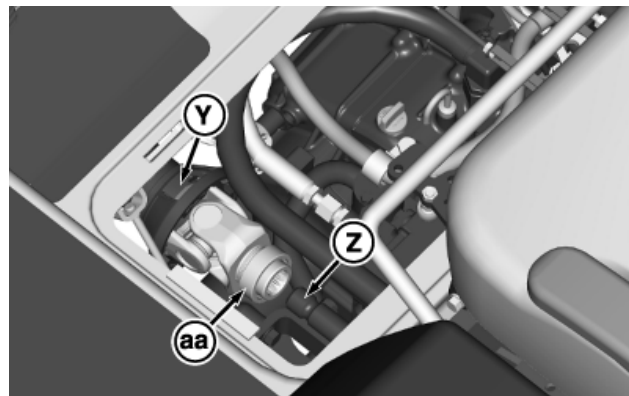

TCT008393—UN—26AUG13

23. Nuimkite mašinos priežiūros liuką ir tvirtinkite pjovimo dekos varantįjį veleną (Y) prie mašinos GTV veleno (Z), kaip aprašyta toliau:
- Stumkite pjovimo dekos varantįjį veleną ant GTV išvesties veleno. (Gali reikėti pasukti pjovimo dekos varantįjį veleną norint sulygiuoti dviejų velenų išdrožas.)
  - Kai išdrožas bus sulyguotos ir varantieji velenai pradės jungtis, patraukite movos žiedą (aa) į priekį ir toliau stumkite pjovimo dekos varantįjį veleną atgal ant GTV išėjimo veleno, kol mova užsifiksuos.
  - Paleiskite movos žiedą.
  - Stumkite ir traukite movą, kol įsitikinsite, kad ji užsifiksavo ant veleno.

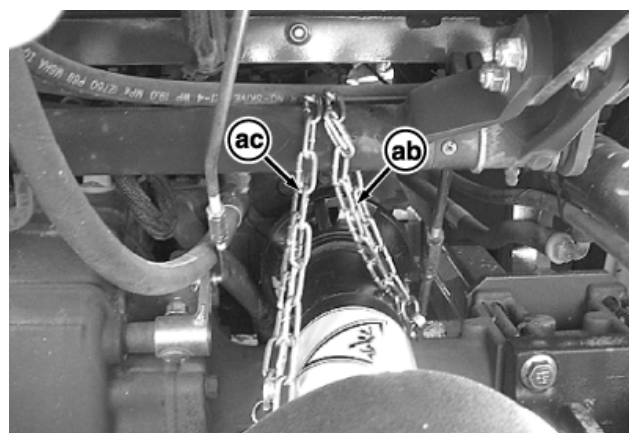

TCT008405—UN—26AUG13


- Tvirtinkite priekinę (ab) ir galinę (ac) varančiojo veleno skydo grandines aplink stabdžio skersinį. Pagal poreikius reguliuokite grandines, kad minimalus laisvumas būtų išlaikytas pakeliant arba nuleidžiant pjovimo deką į kraštines padėtis.
24. Uždarykite ir užfiksuokite priežiūros liuką.
25. Nustatykite pjovimo dekos pjovimo aukštį.
26. Reguluokite apsauginį ratuką, kad jis būtų 6 mm (1/4 col.) virš žemės dirbant ant lygaus paviršiaus.
27. Atfiksuokite priežiūros fiksatorius.
28. Nuleiskite pjovimo deką ant žemės.

# Nuėmimas ir laikymas


## Nuėmimas ir laikymas

### Pjovimo dekos nuėmimas


1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" poskyrį "Saugus pastatymas".)
2. Pakelkite pjovimo deką ir užfiksuokite priežiūros fiksatorius.

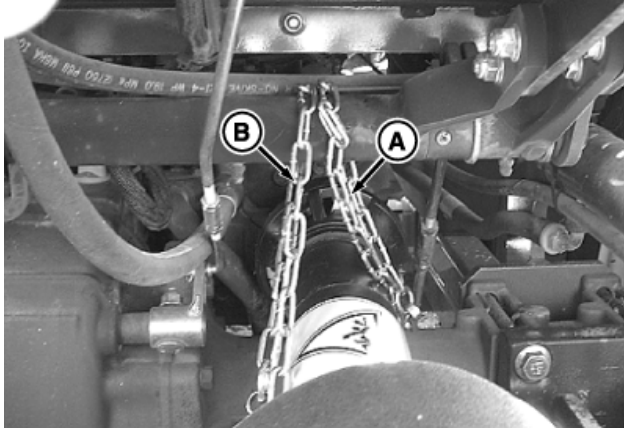


3. Nuimkite priekinę (A) ir galinę (B) varančiojo veleno skydo grandines nuo stabdžio skersinio.

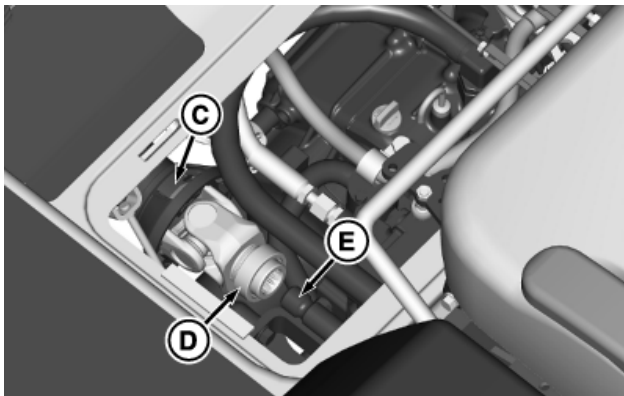


4. Nuimkite priežiūros liuką nuo mašinos ir raskite pjovimo dekos varantįjį veleną (C).
5. Patraukite į priekį movos žiedą (D) ir ištraukite varantįjį veleną iš GTV išvesties veleno (E).

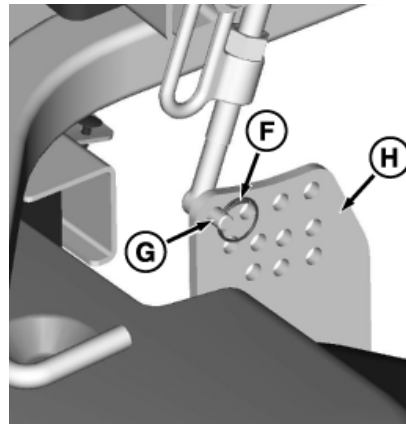

6. Nuimkite fiksavimo žiedą (F) nuo laikiklio kištuko (G) ir nuimkite laikiklio kištuką nuo reguliavimo plokštės (H). Kartokite veiksmus su galiniu dekos laikikliu kitoje mašinos pusėje.
7. Pasukite pjovimo deką į priežiūros padėtį.
8. Atfiksuokite priežiūros fiksatorius.
9. Nuleiskite pjovimo deką ant žemės.

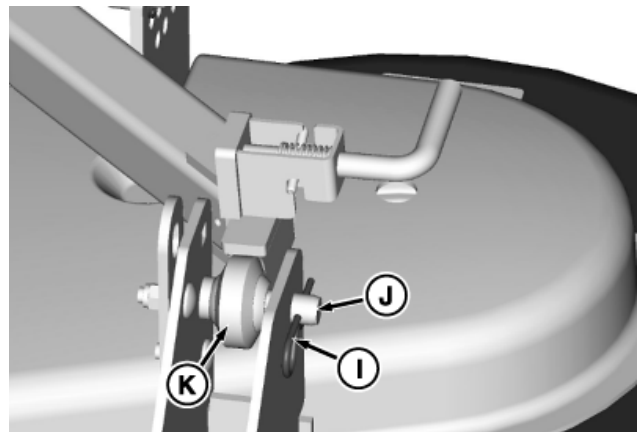


10. Išimkite spyruoklinį kaištį (I) ir srieginį varžtą (J) iš priekinės kėlimo svirties (K). Nuimkite kėlimo svirtį nuo pjovimo dekos.

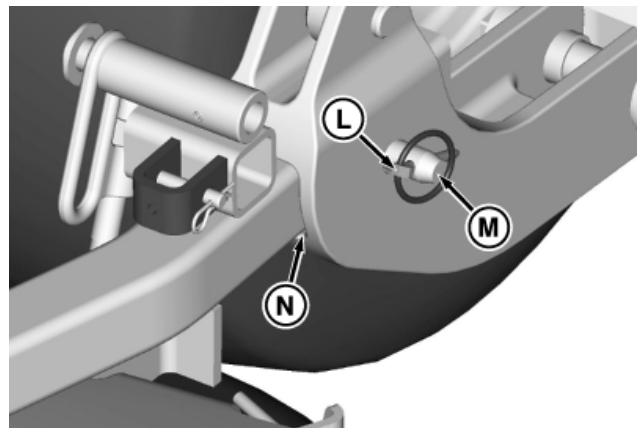

# Naudojimas

11. Išimkite sukabinimo įtaiso kaištį (L) iš srieginio varžto (M) ir išimkite srieginį varžtą iš kėlimo svirties lizdo (N). Kartokite veiksmus kitoje mašinos pusėje.

**ĮSPĖJIMAS:** Jei priekyje montuojamas padargas pakeltas arba nuimtas, važiuojant šlaitu arba dideliu greičiu mašina gali būti nestabili. Jei padargas pakeltas arba nuimtas, važiuokite lėtai ir staigiai nestabdykite.

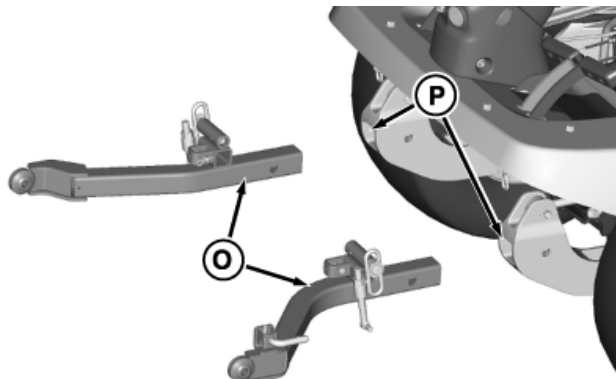

TCT009571—UN—01DEC13

12. Traukite pjovimo dekos kėlimo svirtis (O) iš mašinos kėlimo svirčių lizdų (P).
13. Įstatykite srieginius varžtus į kėlimo svirčių lizdus ir įtvirtinkite sukabinimo įtaiso kaiščiais.
14. Įstatykite fiksavimo žiedus atgal į laikiklio kaiščius.
15. Montuokite kėlimo svirtis ir kaiščius atgal ant dekos.

## Laikymo sauga

**ĮSPĖJIMAS:** Degalų garai yra sprogūs ir lengvai užsidegantys. Variklio išmetamųjų dujų garuose yra anglies monoksido ir gali sukelti sunkią ligą ar net žūtį:

- Paleiskite variklį dirbti tik tiek, kiek reikia norint mašiną išvežti iš laikymo vietos ar įvežti į ją.
- Jei mašina pastatoma sandėlyje neleidus jai atvėsti, o iš variklio ir išmetimo vamzdžio aplinkos nebuvo pašalintos šiuokšlės arba jei mašina laikoma šalia degių medžiagų, mašina ir pastatas gali užsidegti.
- Nelaikykite mašinos užpildytu degalų baku pastato viduje, kur garus gali pasiekti atvira liepsna ar kibirkštys.
- Prieš pastatydami mašiną bet kokioje uždaroje patalpoje, leiskite atvėsti varikliui.

## Padargo laikymas

**PASTABA:** Kai kurie iš nurodytų veiksmų gali būti netaikomi naudojamam primontuojamam prietaisui.

1. Nuo MCS ar žolės rinktuvo nuimkite prilipusias žolės nuopjovas.
2. Atkabinkite nuo mašinos padargą.
3. Nuvalykite primontuojamą prietaisą ir transmisiją, jei yra, suslėgtu vandeniu naudodami žarną.
4. Jei reikia, nuimkite visus gaubtus ir išvalykite visus nuopjovas.
5. Pataisykite ar pakeiskite nusidėvėjusias, sulankstytas ar sugedusias detales. Priveržkite atsileidusias tvirtinimo detales.

6. Jei reikia, uždažykite nusitrynusias dažytas vietas, kad nerūdytų.
7. Peilius ar dantis patepkite plonu sluoksniu alyvos, kad nerūdytų.
8. Variklio alyva patepkite visus sukimosi taškus, kad nerūdytų.
9. Patepkite visus tepimo taškus.

**SVARBU:** Braižantys paviršiai gali gadinti padargą. Primontuojamą prietaisą laikykite ant nebraižančio paviršiaus ar medienos blokų.


10. Jei padargą laikote lauke, užblokuokite jį, jei įmanoma, ir uždėkite ant jo vandens nepraleidžiantį apdangalą.

## Naudojimas

### Užrakto naudojimas

**ĮSPĖJIMAS:** Nesusižeiskite! Atlaisvinkite užrakto grandinę prieš važiuodami mašina, kad nesusižeistumėte. Jei priekyje montuojamas padargas pakeltas arba nuimtas, važiuojant šlaitu arba dideliu greičiu mašina gali būti nestabili. Jei padargas pakeltas arba nuimtas, važiuokite lėtai ir staigiai nestabdykite. Pakėlus padargą, GTV toliau veiks. Išjunkite GTV, jei jos nenaudojate.

1. Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus (ne nuokalnėje).
2. Išjunkite papildomą pavarą (PTO).
3. Pakelkite žoliapjovės korpusą į aukščiausią padėtį.
4. Užfiksukite stovėjimo stabdį.
5. Išjunkite variklį ir ištraukite paleidimo raktelį.
6. Prieš išlipdami iš mašinos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.

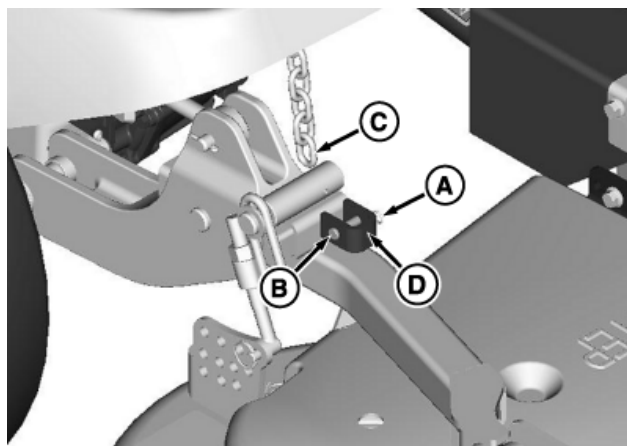


TCT010375—UN—20FEB14


7. Atsukite spyruoklinį kaištį (A) ir prikabinamosios ąsos kaištį (B) nuo žolės pjovimo prietaiso keltuvo.
8. Įkiškite apatinį užrakto grandinės (C) žiedą į suvirintą laikiklį (D) ant žoliapjovės keltuvo.

**PASTABA:** Užrakto grandinė turi 7 grandis, kad būtų galima ją pritaikyti įvairioms konfigūracijoms. Pasirinkite tinkamą grandį, kad grandinė būtų kuo labiau užveržta.

# Naudojimas

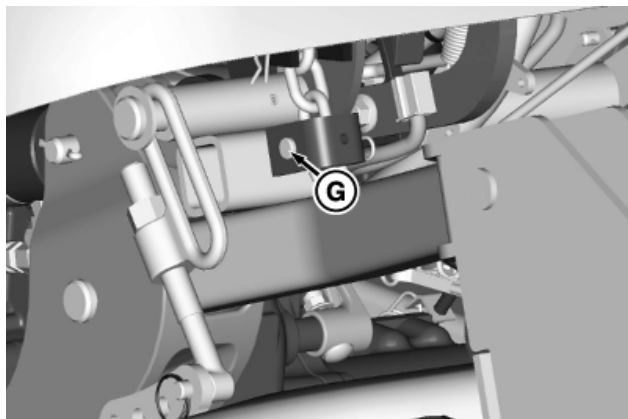

TCT010376—UN—20FEB14

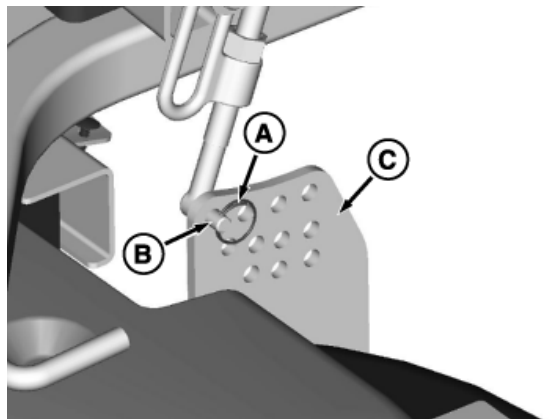


TCT010730—UN—27FEB14

9. Prakiškite lanksto kaištį (G) pro grandinę ir laikiklį, sutvirtinkite spyruokliniu kaiščiu.


## Pjovimo dekos pjovimo aukščio reguliavimas

1. Pakelkite pjovimo deką.
2. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" poskyrį "Saugus pastatymas".)
3. Užfiksuokite abiejų kėlimo svirčių priežiūros fiksatorius.

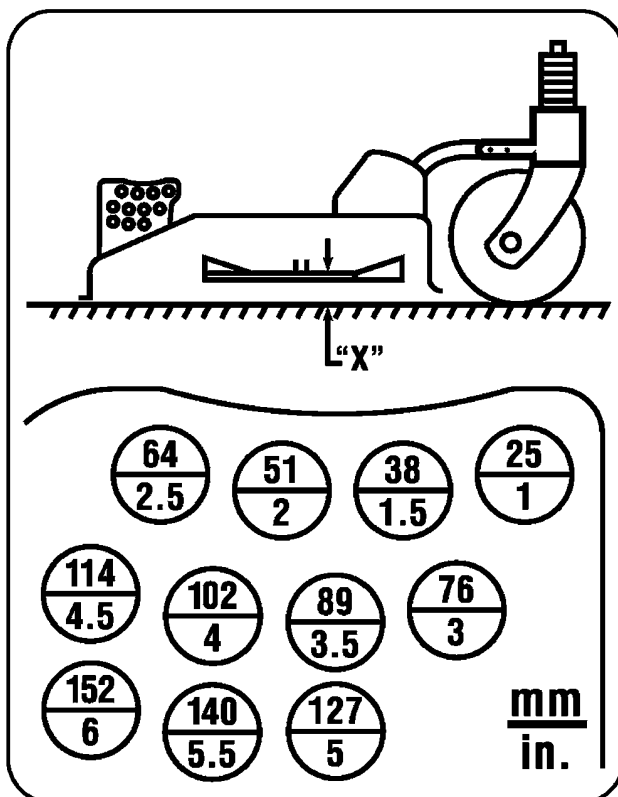


TCT008729—UN—25SEP13

4. Pasirinkite norimą pjovimą aukštį, kaip nurodyta lipduke priekinėje ir galinėje pjovimo dekos dalyje.

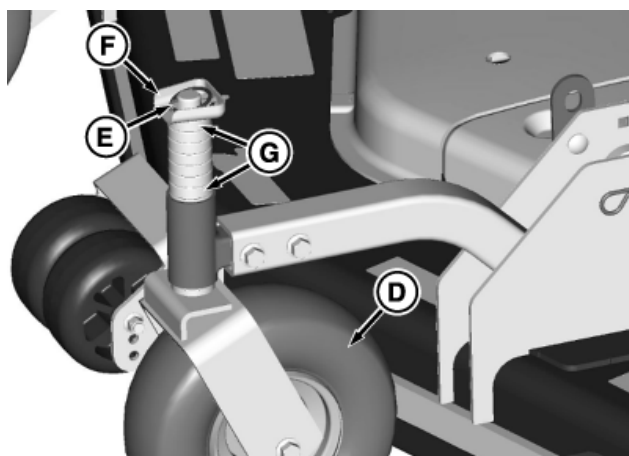

TCT010377—UN—20FEB14

7. Viena ranka prilaikydami ratuką (D) nuimkite greito fiksavimo kaištį (E) ir tarpinės detalės apsaugą (F).
8. Nuimkite tarpinės detales (G) nuo ratuko sukamojo veleno viršaus.

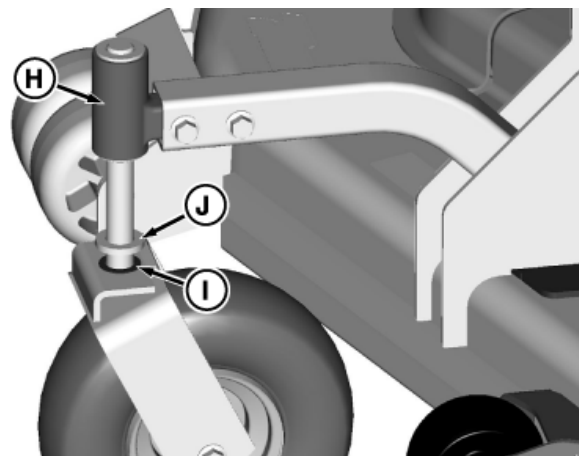


TCT008731—UN—25SEP13

# Naudojimas


- Nuleiskite ratuką iš ratuko laikiklio (H), užtikrinkite, kad plokščia poveržlė (I) ir 1/4 col. tarpinė detalė (J) liktų ant ratuko sukamojo veleno.

- Nustatykite ratuko laikiklį (H):

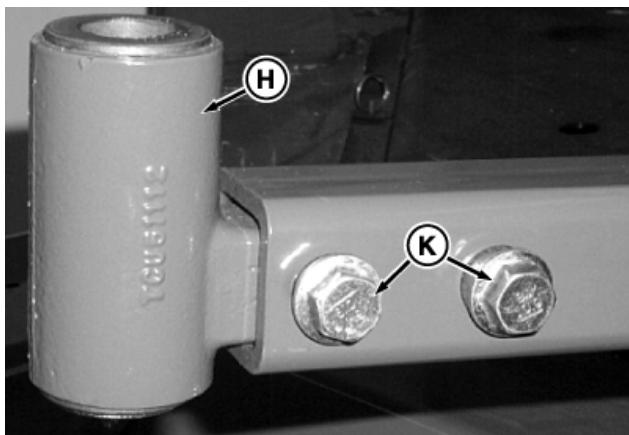

TCT008732—UN—25SEP13


- Jei įprastas pjovimo aukščio diapazonas bus 25–114 mm (1–4,5 col.), nustatykite ratuko laikiklį (H) viršutinėje padėtyje.

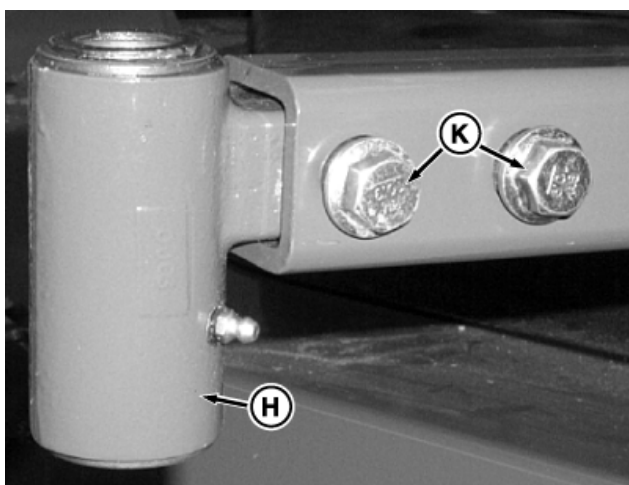

TCT008733—UN—25SEP13

- Jei įprastas pjovimo aukštis bus 64–152 mm (2-1/2–6 col.), nustatykite ratuko laikiklį (H) apatinėje padėtyje.

- Perkelkite ratuko laikiklį į reikiamą padėtį:
  - Nuimkite du tvirtinimo varžtus (K), tarpines detales ir veržles.
  - Pasukite laikiklį 180°.
- Įstatykite varžtus (K), bet neveržkite iki galo, kol bus surinktas ratukas ir ratuką vėl veiks pjovimo dekos svoris.
- Montuokite ratuką atgal į ratuko laikiklį, nepamirškite įdėti plokščiosios poveržlės (I).

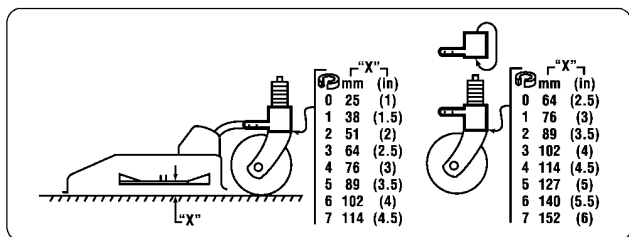

TCT008734—UN—25SEP13

Ratuko laikiklio apatinėje ir viršutinėje padėtyje lipdukas.

- Naudodamiesi lipduku ant pjovimo dekos nustatykite, kiek tarpinių detalių reikia pjovimo aukščiui nustatyti (X).

- Dėkite likusias tarpines detales ant ratuko sukamosios ašies, virš ratuko laikiklio.

- Montuokite tarpinės detalės apsaugą ant tarpinių detalių ir užfiksuokite greito fiksavimo kaiščiu.

- Atfiksuokite priežiūros fiksatorius ir nuleiskite pjovimo deką ant žemės.

- Priveržkite ratukų laikiklių varžtus pagal nurodymus.

## Specifikacija


Ratukų laikiklių varžtai — Sukimo momentas. . . . . 81 N·m (60 svar.-pėd.)

## Pjovimo dekos lygumo tikrinimas

- Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA poskyrį "Saugus pastatymas".)
- Nuleiskite pjovimo deką ant žemės.
- Patikrinkite visų mašinos padangų slėgį.
  - Pripūskite visas padangas iki tinkamo slėgio. (Slėgį žr. mašinos techninės priežiūros intervalų skyriuje.)
- Nustatykite pjovimo deką į norimą pjovimo aukštį.
- Tikrinkite, ar priekiniai pjovimo dekos ratukai ir galiniai laikikliai nustatyti į tą patį aukštį.

**⚠️ ĮSPĖJIMAS:** Peiliai yra aštrūs. Dirbdami su peiliais arba šalia jų būtinai mūvėkite pirštines.

- Sukite peilius, kol bus lygiagretūs su priekine ašimi.

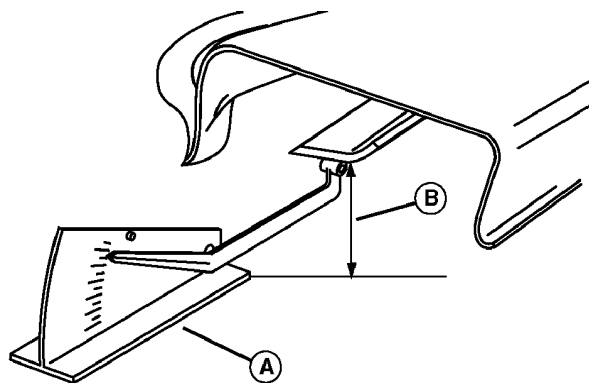

TCAL46563—UN—12APR13


Patogų lygumo matuoklį (A), AM130907, galite įsigyti iš savo "John Deere" atstovo.

- Matuokite atstumą nuo išorinio peilio galiuko (B) iki žemės. Kartokite veiksmus su išoriniu peiliu kitoje dekos pusėje.
- Pasukite išorinius dekos peilius, kad būtų nukreipti iš priekio į galą.
- Matuokite peilių priekio ir galo aukštį nuo žemės. Kartokite veiksmus su išoriniu peiliu kitoje dekos pusėje.
  - Peilių pjovimo aukštis turi būti lygus abiejose pusėse.
  - Peiliai turi būti 3–6 mm (1/8–1/4 col.) aukščiau galinėje dalyje.
  - Peilio galiuko aukštis turi atitikti pjovimo aukščio nustatymą.
- Reguluokite apsauginį ratuką, kad jis būtų 6 mm (1/4 col.) virš žemės dirbant ant lygaus paviršiaus.


## Pjovimo dekos lygumo reguliavimas

- Patikrinkite, ar tinkamas padangų slėgis. (Padangų slėgį žr. skyriuje "Techniniai duomenys".)
- Patikrinkite, ar dekos HOC nustatymai (priekiniai ir galiniai reguliavimo taškai) yra toje pačioje padėtyje.
- Tikrinkite pjovimo dekos išilginį ir skersinį lygumą. (Žr. šio skyriaus poskyrį "Pjovimo dekos lygumo tikrinimas".)

# Naudojimas

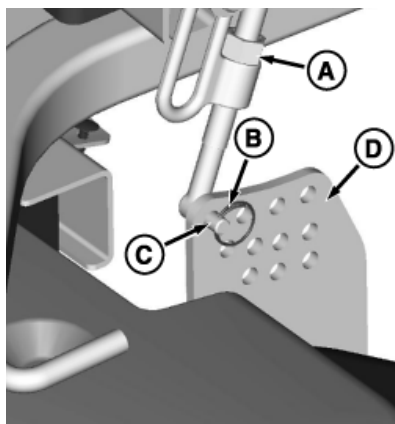


TCT010733—UN—28FEB14

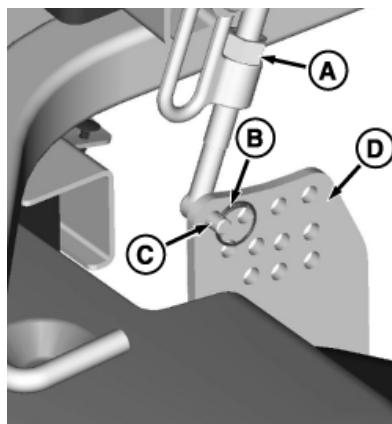

TCT010733—UN—28FEB14

4. Jei nuolydis (išilginis lygumas) netinkamas, reguliuokite galinį laikiklį:
  - a. Pakelkite pjovimo deką ir užfiksuokite kėlimo svirčių priežiūros fiksatorius.
  - b. Atsukite fiksuojamąją veržlę (A) ant galinio laikiklio.
  - c. Nuimkite fiksavimo žiedą (B) nuo laikiklio kaiščio (C).
  - d. Išimkite laikiklio kaištį (C) iš reguliavimo plokštės (D). Įsidėmėkite angą, iš kurios jį išimate.
  - e. Sukdami laikiklio kaištį reguliuokite galinį laikiklį:
    - Kelkite galinį laikiklį, jei norite didinti nuolydį.
    - Nuleiskite galinį laikiklį, jei norite mažinti nuolydį.
  - f. Įstatykite laikiklio kaištį iš viršaus atgal į buvusią angą reguliavimo plokštėje (D) ir įtvirtinkite fiksavimo žiedu.
  - g. Kartokite laikiklio reguliavimo veiksmus kitoje dekos pusėje.
  - h. Nuleiskite pjovimo deką ir tikrinkite išilginį lygumą. Pasukite peilį, kad jis būtų atsuktas nuo dekos priekio į galą.
    - Peilio aukštis turi atitikti priekinio peilio galiuko pjovimo aukščio nustatymą.
    - Peilis turi būti 3–6 mm (1/8–1/4 col.) aukščiau ties galiniu peilio galiuku.
  - i. Jei reikia, kartokite veiksmus nuo A iki H.

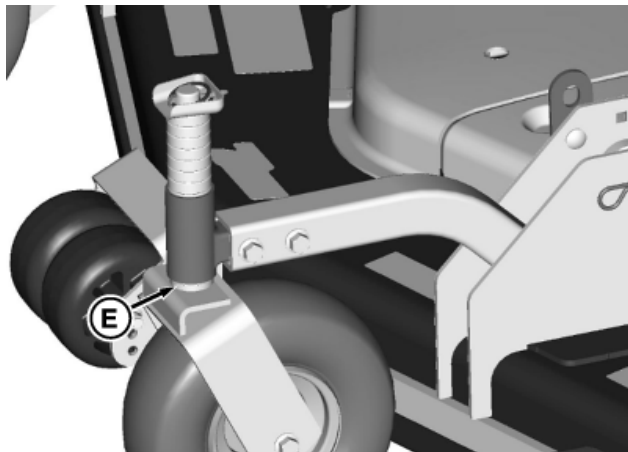


TCT010379—UN—20FEB14

**PASTABA:** Ratuko tarpinės detalės bloko apačioje yra 6 mm (1/4 col.) tarpinės detalės poveržlė (E). Norint reguliuoti, gali reikėti perkelti 6 mm (1/4 col.) tarpinę detalę virš ratuko laikiklio.

- j. Priveržkite fiksuojamąsias veržles (A) abiejose dekos pusėse.
5. Nustatę nuolydį, tikrinkite šoninį lygumą.

6. Jei šoninis peilio galiuko aukštis skiriasi daugiau nei 3 mm (1/8 col.), reikia reguliuoti:
  - a. Pakelkite pjovimo deką ir užfiksuokite kėlimo svirčių priežiūros fiksatorius.
  - b. Atsukite fiksuojamąją veržlę (A) ant galinio laikiklio.
  - c. Nuimkite fiksavimo žiedą (B) nuo laikiklio kaiščio (C).
  - d. Išimkite laikiklio kaištį (C) iš reguliavimo plokštės (D). Įsidėmėkite angą, iš kurios jį išimate.
  - e. Sukdami laikiklio kaištį reguliuokite galinį laikiklį:
    - Reguliuodami galinį laikiklį pakelkite tą dekos pusę. (Pastaba: taip padidinamas ir nuolydis.)
    - Reguliuodami galinį laikiklį nuleiskite tą dekos pusę. (Pastaba: taip sumažinamas ir nuolydis.)
  - f. Įstatykite laikiklio kaištį iš viršaus atgal į buvusią angą reguliavimo plokštėje (D) ir įtvirtinkite fiksavimo žiedu.
  - g. Taip pat gali reikėti reguliuoti laikiklį kitoje dekos pusėje.
  - h. Nuleiskite pjovimo deką ir tikrinkite šoninį lygumą.
  - i. Jei reikia, kartokite veiksmus nuo A iki H.

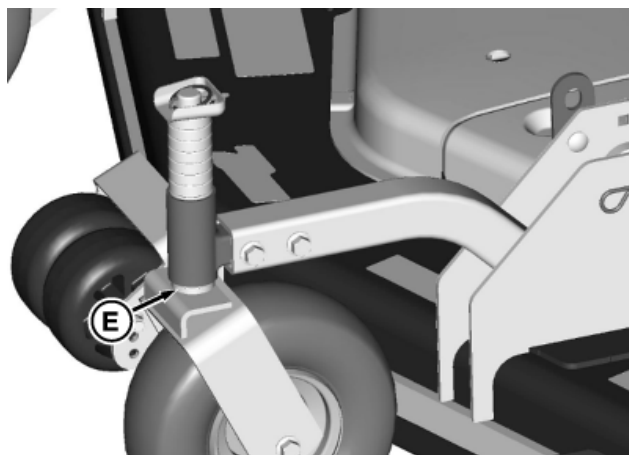

TCT010379—UN—20FEB14

**PASTABA:** Ratuko tarpinės detalės bloko apačioje yra 6 mm (1/4 col.) tarpinės detalės poveržlė (E). Norint reguliuoti, gali reikėti perkelti 6 mm (1/4 col.) tarpinę detalę virš ratuko laikiklio.

- j. Priveržkite fiksuojamąsias veržles (A) abiejose dekos pusėse.
7. Patikrinkite pjovimo dekos lygumą. (Žr. šio skyriaus poskyrį "Pjovimo dekos lygumo tikrinimas".) Jei reikia, kartokite.

## Žoliapjovės įjungimas

**⚠ ĮSPĖJIMAS:** Pasitraukite nuo besisukančių kardaninių pavaru:

- įtraukti į besisukančią transmisiją, galite patirti sunkių sužalojimų arba žūti;
- laikykite atokiai rankas, kojas ir drabužius;
- užtikrinkite, kad būtų uždėti ir tinkamai naudojami visi skydai;
- sustabdykite variklį ir užtikrinkite, kad GTV kardaninė pava būtų sustabdyta prieš jums artinantis prie jos.

**PASTABA:** Pjaudami leiskite varikliui dirbti visu greičiu.

1. Įjunkite ir įšildykite variklį.
2. Atfiksukite stovėjimo stabdį.
3. Nuleiskite pjovimo deką ant žemės.
4. Stumkite droselį į priekį, į viso greičio padėtį.
5. Pastumdami GTV jungiklį į įjungimo padėtį įjunkite žoliapjovės peilius.
6. Norėdami išjungti žoliapjovės peilius:
  - Pastumkite GTV jungiklį į išjungimo padėtį, kad stabdytumėte žoliapjovės peilius.
  - Paspauskite pagrindinį stabdžių pedalą. Norėdami vėl įjungti žoliapjovės peilius, paleiskite pagrindinį stabdį, išjunkite GTV jungiklį, o tada įjunkite GTV jungiklį. Peiliai įsijungs.


## Pjovimo dekos priekinių apsauginių ratukų reguliavimas

**⚠ ĮSPĖJIMAS:** Besisukančios detalės gali įtraukti pirštus, laisvus rūbus ar ilgus plaukus. Kad galėtumėte reguliuoti ar atlikti techninę priežiūrą, prieš palikdami operatoriaus darbo vietą palaukite, kol sustos variklis ir visos judančios dalys.


**PASTABA:** Lygiausias pjovimas bus tada, kai visi apsauginiai ratukai bus pakelti nuo žemės. Kiekvieną kartą keisdami pjovimo dekos pjovimo aukštį tikrinkite apsauginių ratukų padėtį.

Rekomenduojama visus apsauginius ratukus laikyti virš žemės, kad jie kuo mažiau nusidėvėtų.

1. Patikrinkite mašinos padangų slėgį. Pripūskite padangas iki tinkamo slėgio. (Padangų slėgį žr. skyriuje "Techniniai duomenys".)
2. Nustatykite pjovimo deką į norimą pjovimo aukštį.

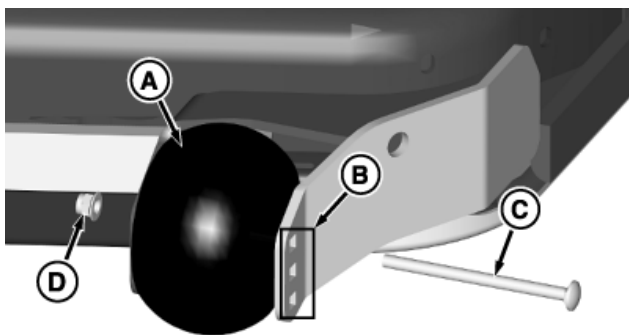

TCT008737—UN—26SEP13

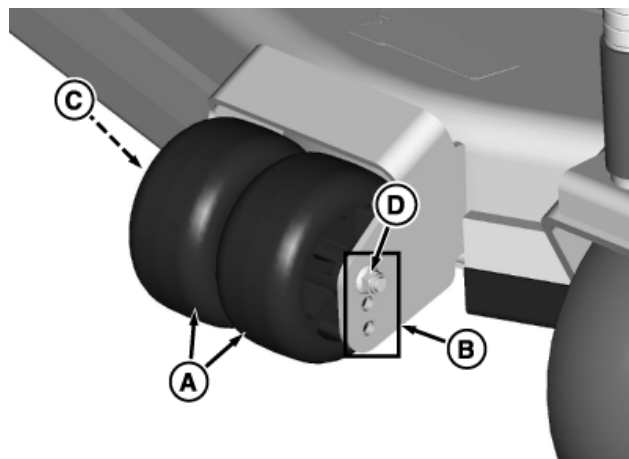

TCT010380—UN—20FEB14

3. Nustatykite apsauginius ratukus (A) į vieną iš trijų padėčių (B).
  - Išsukite varžtą (C) ir veržlę (D).
  - Pakelkite arba nuleiskite ratuką, kad jis būtų maždaug 6–13 mm (1/4–1/2 col.) virš pjauamo paviršiaus.
4. Montuokite ratuką ir tvirtinimo įtaisus.
5. Visus ratukus nustatykite vienodame aukštyje.

## Pjovimo dekos galinių apsauginių ratukų reguliavimas


**⚠ ĮSPĖJIMAS:** Besisukančios detalės gali įtraukti pirštus, laisvus rūbus ar ilgus plaukus. Kad galėtumėte reguliuoti ar atlikti techninę priežiūrą, prieš palikdami operatoriaus darbo vietą palaukite, kol sustos variklis ir visos judančios dalys.

**PASTABA:** Lygiausias pjovimas bus tada, kai visi apsauginiai ratukai bus pakelti nuo žemės. Kiekvieną kartą keisdami pjovimo dekos pjovimo aukštį tikrinkite apsauginių ratukų padėtį.

Rekomenduojama visus apsauginius ratukus laikyti virš žemės, kad jie kuo mažiau nusidėvėtų.

1. Patikrinkite mašinos padangų slėgį. Pripūskite padangas iki tinkamo slėgio. (Padangų slėgį žr. skyriuje "Techniniai duomenys".)
2. Nustatykite pjovimo deką į norimą pjovimo aukštį.


# Techninės priežiūros intervalai

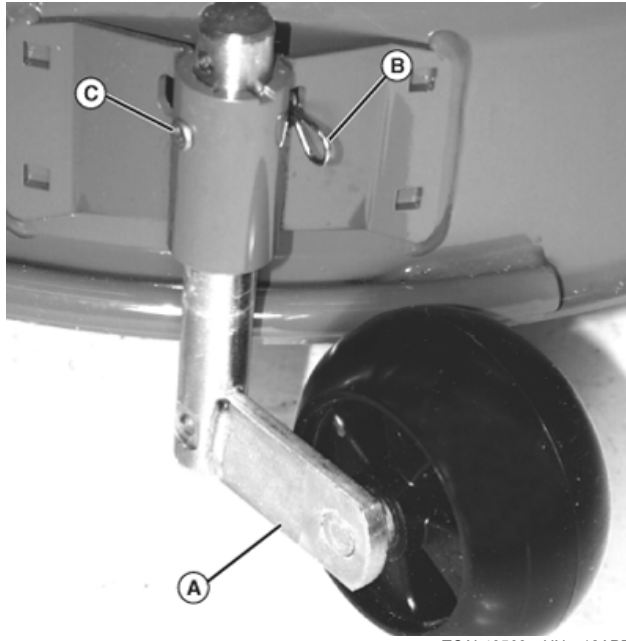

TCAL46568—UN—12APR13

3. Reguluokite kampinį apsauginį ratuką (A).
  - Ištraukite spyruoklinį kaištį (B) ir srieginį varžtą (C).
  - Pakelkite arba nuleiskite ratuką, kad būtų maždaug 6–13 mm (1/4–1/2 col.) virš pjaunamo paviršiaus.

*PASTABA: 60 col. dekoje yra vienas kampinis ratukas, o 72 col. dekoje – du kampiniai ratukai.*

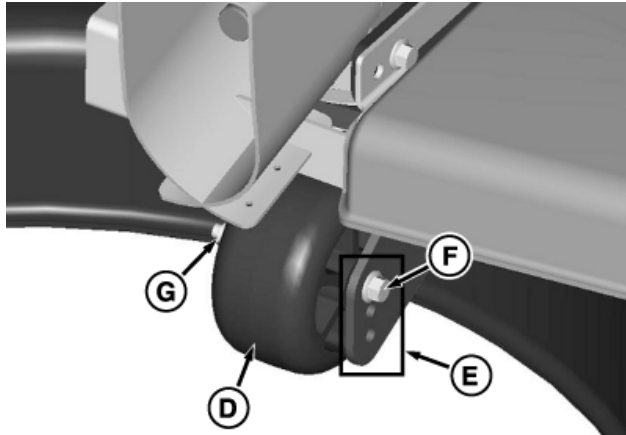

TCT010731—UN—27FEB14

4. Nustatykite centrinį apsauginį ratuką (D) į vieną iš trijų padėčių (E).
  - Išsukite varžtą (F) ir veržlę (G).
  - Pakelkite arba nuleiskite ratuką, kad jis būtų maždaug 6–13 mm (1/4–1/2 col.) virš pjaunamo paviršiaus.
5. Montuokite ratuką ir tvirtinimo įtaisus.
6. Visus ratukus nustatykite vienodame aukštyje.

## Techninės priežiūros intervalai

### Mašinos techninė priežiūra

**SVARBU:** Nesugadinkite! Plovimas aukšto slėgio srove gali pakenkti mašinos komponentams.

Dirbant ekstremaliomis sąlygomis techninės priežiūros intervalai gali būti mažesni:

- Variklio komponentai gali užsiteršti ar užsikimšti dirbant ypatingoje kaitroje, dulkėse ar kitomis atšiauriosiomis sąlygomis.
- Gali pablogėti variklio alyvos savybės, jei mašina nuolat veikia lėtai ar nedidelėmis variklio apsukomis arba dažnai ir trumpą laiką.

Reguliarius mašinos priežiūros darbus atlikite pagal toliau nurodytus grafikus.

### Pradinis įvažinėjimas

- Tepkite ratukų ašinius vyrius.
- Tepkite ratukų ašis.
- Tepkite pjovimo dekos peilių suklius.
- Tepkite GTV veleną (5 vietose).
- Patikrinkite pjovimo dekos lygumą.

### Prieš kiekvieną naudojimą

- Nuimkite diržų gaubtus, valykite ir tikrinkite varančiuosius diržus.
- Patikrinkite, ar nėra atsilaisvinusių ar sulūžusių dalių, ar visos dalys savo vietose.
- Jei reikia, reguliuokite pjovimo aukštį ir kopijavimo ratą.
- Patikrinkite pjovimo dekos peilius.

### Po kiekvieno naudojimo

- Nuvalykite nešvarumus nuo pjovimo sistemos.
- Nuvalykite žolę, susikaupusią aplink mašinos gaubto skydus (157,5 cm (62 col.) deka).
- Nuplovę tepkite deką.
  - Tepkite ratukų ašinius vyrius.
  - Tepkite ratukų ašis.
  - Tepkite apsauginį ratuką (152 cm (60 col.) ir 183 cm (72 col.) dekos).

### Po pirmųjų 10 valandų

- Reguluokite pjovimo dekos diržo įtempimą.

### Kas 25 valandas

- Tepkite GTV veleną (5 vietose).

### Kas 50 valandų

- Tikrinkite ratukų padangas.
- Tepkite pjovimo dekos suklius.

### Kas 100 valandų

- Reguluokite pjovimo dekos diržo įtempimą.
- Tikrinkite pjovimo dekos pavarų dėžės alyvos lygį.

### Kas 250 valandų

- Tikrinkite ratukų atraminės svirties įvoves ir pakeiskite jas, jei reikia.

# Tepimas

## Kas 500 valandų

- Keiskite pavarų dėžės alyvą.

## Tepimas

### Tepalas

**SVARBU:** Naudokite rekomenduojamus "John Deere" tepalus, kad nesugadintumėte komponentų ir apsaugotumėte nuo pirmalaikio nusidėvėjimo.

Rekomenduojami "John Deere" tepalai yra efektyvūs esant oro temperatūrai vidutiniškai nuo -29 iki 135 laipsnių C (-20 iki 275 laipsnių F).

Jeigu dirbate už šios temperatūros diapazono, susisieki su aptarnaujančiu įgaliotu atstovu dėl specialios paskirties tepalo.

**Pirmenybė teikiama tokiems tepalams, kaip:**

- "John Deere" universalus tepalas "SD Polyurea"


Jeigu nenaudojami tepalai, kuriems teikiama pirmenybė, būtinai naudokite paprastą universalų NLGI klasės 2 kategorijos tepalą.

Esant drėgnam orui ar kai didelis greitis, gali prireikti specialios paskirties tepalo. Informacijos teiraukitės techninę priežiūrą atliekančio atstovo.

*PASTABA: Tam tikrų tipų tepalo tirštikliai yra nesuderinami. Prieš maišydami skirtingų rūšių tepalus, pasitarkite su tepalų tiekėjais.*

### Pjovimo peilių suklių tepimas

- Visiškai nuleiskite pjovimo deką ant žemės.
- Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA poskyrį "Saugus pastatymas".)

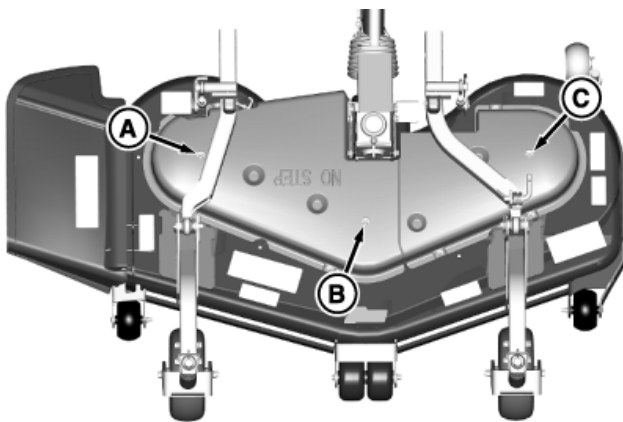

TCT008738—UN—26SEP13

- Tepkite tris pjovimo dekos suklius pro diržo gaubto angas (A, B ir C) rekomenduojamu tepalu.
- Tepdami kiekvieną suklij paspauskite tepalo švirkštą 6–10 kartų. Spaudžiant orą pro riebokšlį gali pasigirsti tylus spragtelėjimas. Pertepimas nepadarys jokios žalos. Bet pertepti nerekomenduojama, nes peiliai taškys tepalo perteklių.

### Apsauginio ratuko tepimas (60 ir 72 colių)




TCAL46570—UN—12APR13

- Tepkite apsauginį ratuką ties tepimo jungtimi (A) tepalo švirkštu, kol tepalas pradės sunktis iš ašies (B).
- Nuvalykite tepalo perteklių nuo apsauginio ratuko.

# Tepimas

## Ratukų ašių ir ašinių vyrių tepimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA poskyrį "Saugus pastatymas".)
2. Iki galo nuleiskite pjovimo deką ant žemės.

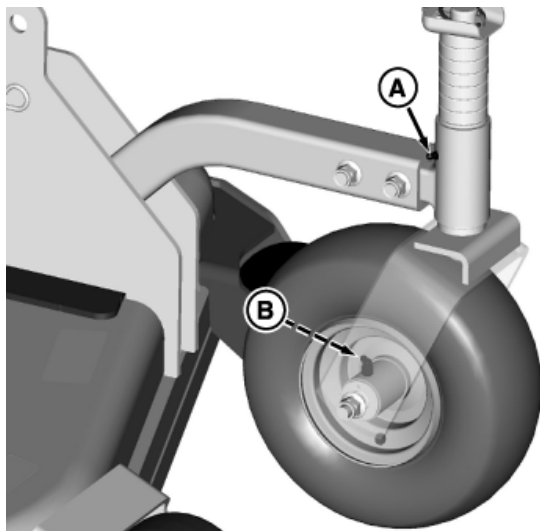


TCT008739—UN—26SEP13


3. Tepkite pjovimo dekos ratukų ašinius vyrius (A) rekomenduojamu tepalu.
4. Tepkite ratukų ašį (B) rekomenduojamu tepalu.

## GTV varančiojo veleno tepimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA poskyrį "Saugus pastatymas".)

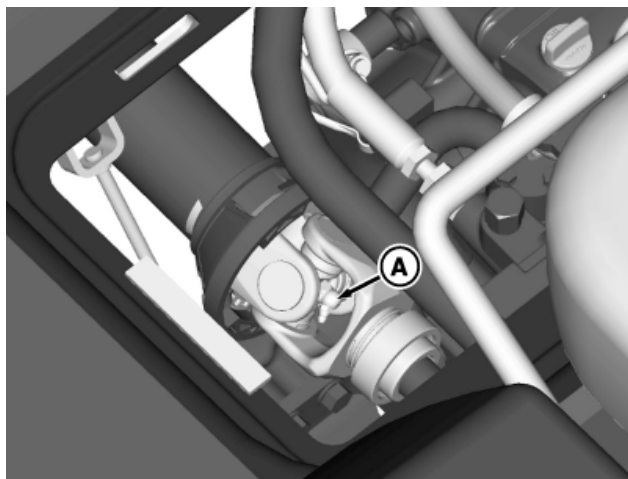


TCT008956—UN—26SEP13

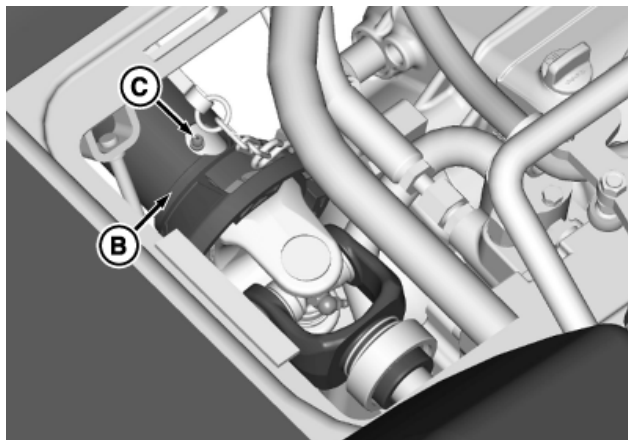

TCT008957—UN—26SEP13


2. Atidarykite mašinos priežiūros liuką.
3. Ranka sukite GTV varantįjį veleną, kol tepimo jungtis (A) atsisuks į viršų.
4. Sukite GTV varantįjį veleną ir veleno apsaugą (B), kol tepimo jungtis (C) atsisuks į viršų ir matysis pro angą apsaugoje.
5. Dėkite tepalo švirkštą ant tepimo jungties ir tepkite, kol tepalas pradės sunktis iš visų keturių universaliosios jungties guolių gaubtelių vidaus.

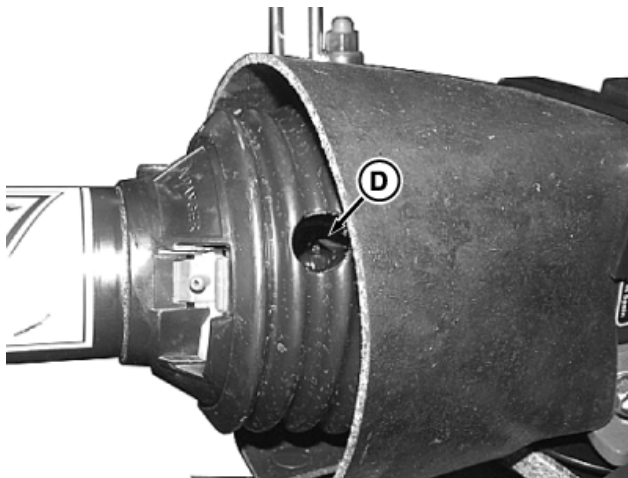

TCT008958—UN—26SEP13


6. Ranka sukite GTV varantįjį veleną, kol tepimo jungtis universaliojoje jungtyje pasimatys pro angą (D) skyde.
7. Tepkite jungtį, kol tepalas pradės sunktis iš universaliosios jungties guolių gaubtelių.

# Žoliapjovės techninė priežiūra

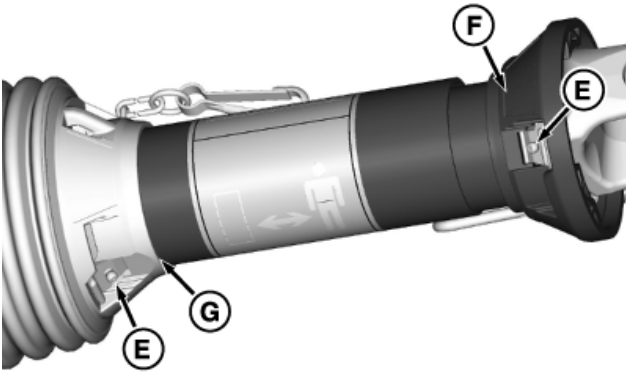

TCT010732—UN—27FEB14

- Švirksčiu tepkite tepimo jungtis (E), esančias ant vidinių (F) ir išorinių (G) veleno apsaugų.
- Uždarykite ir užfiksuokite mašinos priežiūros liuką.

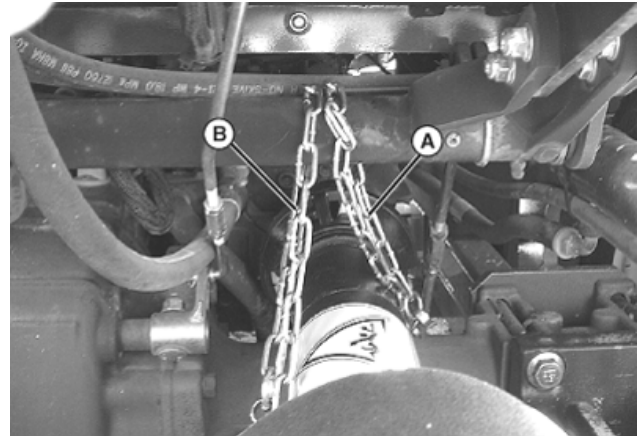


TCAL46574—UN—12APR13

- Nuimkite priekinę (A) ir galinę (B) varančiojo veleno skydo grandines nuo stabdžio skersinio.

**ĮSPĖJIMAS:** Užfiksuokite priežiūros fiksatorius. Jei dings hidraulinis slėgis, pjovimo deka gali nukristi.

- Užfiksuokite priežiūros fiksatorius.

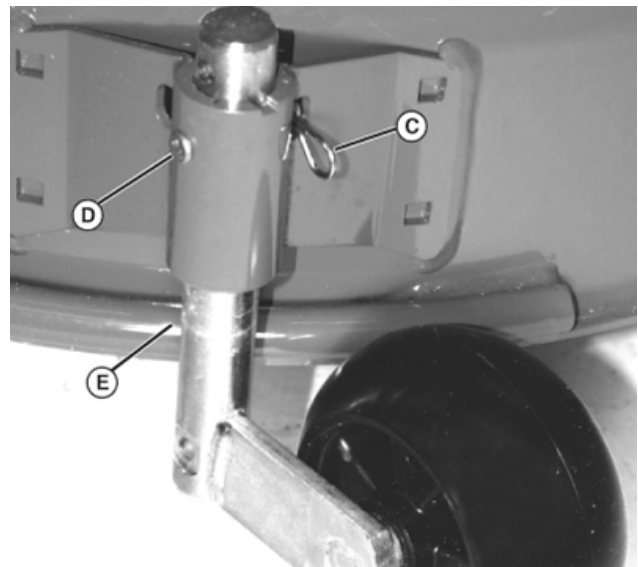

TCAL46575—UN—12APR13

## Žoliapjovės techninė priežiūra

### Pjovimo dekos valymas

**SVARBU:** Nesugadinkite! Plovimas aukšto slėgio srove gali pakenkti mašinos komponentams.

Prieš kiekvieną naudojimą valykite dekos skydų apačią ir variklio skyrių, kad mašinoje nesikauptų vešlios žolės ir stiebų.

- Nuimkite nuo pjovimo dekos diržo gaubtą ir nuvalykite žolę ar nešvarumus nuo diržų ir skridinių.
- Jei naudojate mašiną su 62 colių galinio išmetimo deka, pakelkite sėdynės platformą, atidarykite variklio dangtį ir išvalykite visą žolę bei nešvarumus iš variklio skyriaus.

### Pjovimo dekos sukimas


**Pjovimo dekos sukimas į priežiūros padėtį**

- Iki galo pakelkite pjovimo deką.
- Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" poskyrį "Saugus pastatymas".)

- Tik 60 ir 72 col. pjovimo dekos:** Išimkite spyruoklinį kaištį (C) iš srieginio varžto (D) laikydami apsauginio ratuko laikiklį (E) ant kairės pjovimo dekos pusės.


- Nuimkite apsauginį ratuką nuo pjovimo dekos.

# Žoliapjovės techninė priežiūra

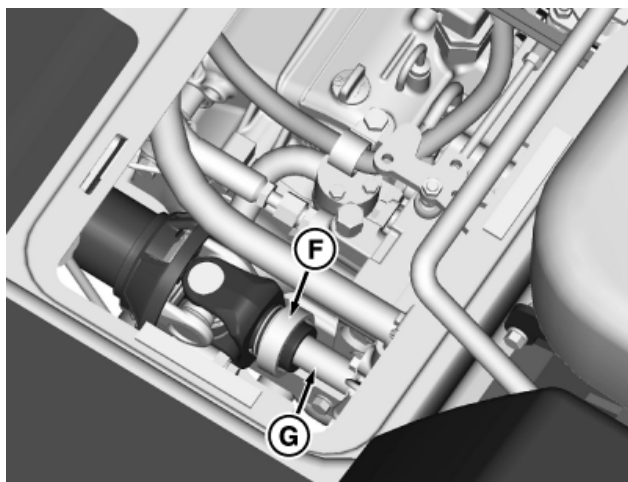


TCT008959—UN—26SEP13

7. Atidarykite mašinos priežiūros liuką.
8. Traukite į priekį movos žiedą (F), esantį ant pjovimo dekos GTV varančiojo veleno. Ištraukite mašinos GTV išvesties veleno (G) varantįjį veleną.

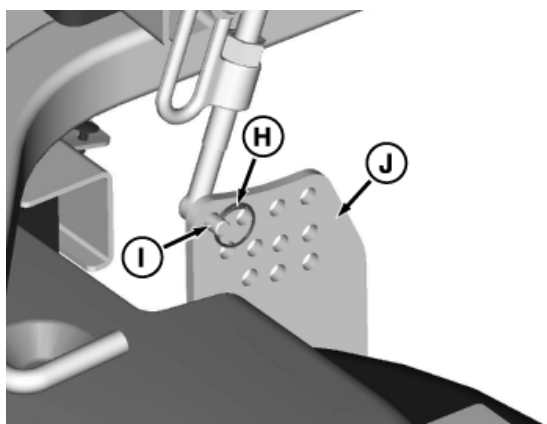

TCT008960—UN—27FEB14


9. Nuimkite fiksavimo žiedą (H) nuo laikiklio kaiščio (I).
- PASTABA: Norėdami grąžinti pjovimo deką į pradinį pjovimo aukštį, prieš išimdami laikiklio kaištį įsidėmėkite angą, į kurią jis įstatytas.*
10. Išimkite laikiklio kaištį iš angos reguliavimo plokštėje (J).
  11. Kartokite veiksmus kitoje pjovimo dekos pusėje.

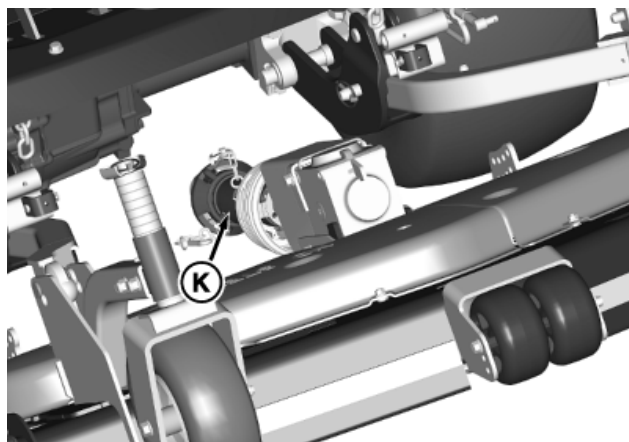

TCT008961—UN—26SEP13


12. Nuleiskite pjovimo dekos galą ant žemės. GTV varantysis velenas (K) atsilaivina nuo priekinės ašies.

*PASTABA: Nustatykite pasukimo į priežiūros padėtį laikiklį (N) atgal, kad galėtumėte pakišti atramas arba mažesnius automobilio ratus. Šiuos reguliavimo darbus turi atlikti atstovas, kai pjovimo deka montuojama ant mašinos.*

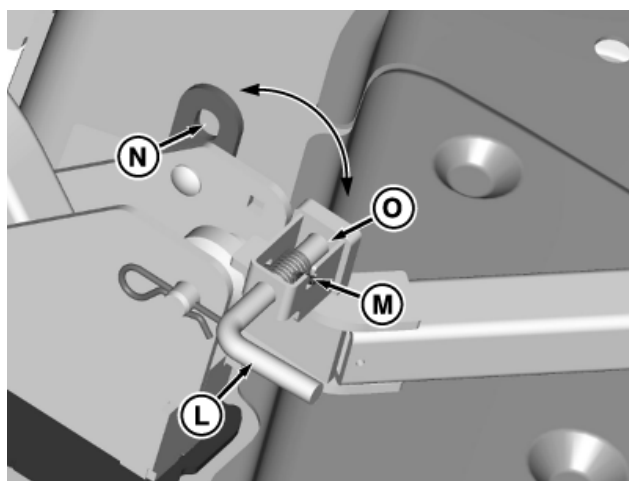

TCT008962—UN—27FEB14

*Pastaba dėl iliustracijos: pasukimo į priežiūros padėtį laikiklis priekinėje padėtyje.*

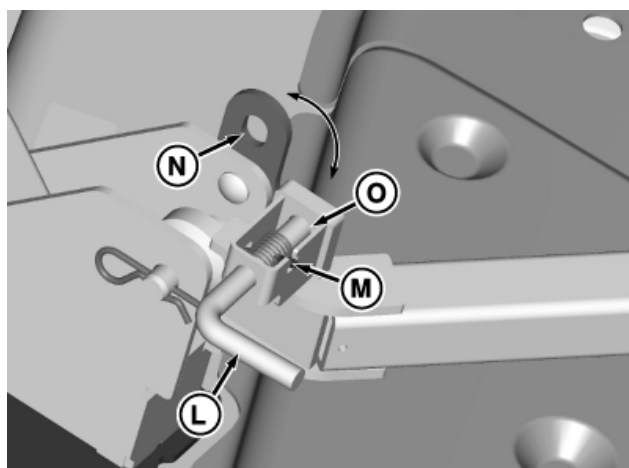

TCT010742—UN—17MAR14

*Pastaba dėl iliustracijos: pasukimo į priežiūros padėtį laikiklis galinėje padėtyje.*

# Žoliapjovės techninė priežiūra

13. Ištraukite pjovimo dekos priežiūros fiksatoriaus rankeną (L) ir sukite atgal, kol spyruoklė bus suspausta, o kaištis (M) užsifiksuos lizde.
14. Sukite pjovimo deką atgal, kol dekos laikiklio anga (N) bus sulygiuota su priežiūros fiksatoriaus anga (O).
15. Sukdami priežiūros fiksatoriaus rankeną (L) į priekį įstumkite kaištį į dekos laikiklio angą (N).

## Pjovimo dekos pasukimas į darbinę padėtį


1. Ištraukite pjovimo dekos priežiūros fiksatorių iš dekos laikiklio.
2. Sukite deką į priekį ir neleiskite pjovimo dekos varančiajam velenui įlįsti į žemę.
3. Nukreipkite pjovimo dekos varantįjį veleną aukštyn ant mašinos priekinės ašies ir prijunkite prie mašinos GTV išvesties veleno ant diferencialinės transmisijos.
4. Prijunkite priekinę ir galinę varančiojo veleno skydo grandines prie stabdžio skersinio. Pagal poreikius reguliuokite grandines, kad minimalus laisvumas būtų išlaikytas pakeliant arba nuleidžiant pjovimo deką į kraštines padėtis.
5. Pasukite pjovimo deką į lygią padėtį.
6. Įstatykite galinio laikiklio kaiščius į galinių reguliavimo plokščių, atitinkančių norimą pjovimo aukštį, angas.
7. Uždėkite fiksavimo žiedus ant kairės ir dešinės pusės laikiklių kaiščių.
8. Montuokite apsauginį ratuką ant pjovimo dekos.
9. Atfiksukite priežiūros fiksatorius.
10. Nuleiskite pjovimo deką ant žemės.
11. Nustatykite apsauginį ratuką 6 mm (1/4 col.) virš lygios žemės.

## Diržų gaubtų nuėmimas ir uždėjimas

**! ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukančios detalės gali įtraukti pirštus, laisvus rūbus ar ilgus plaukus. Kad galėtumėte reguliuoti ar atlikti techninę priežiūrą, prieš palikdami operatoriaus darbo vietą palaukite, kol sustos variklis ir visos judančios dalys.**

**PASTABA:** Diržų gaubtų nuėmimo ir uždėjimo procedūra yra vienoda naudojant visų dydžių dekas.

1. Pasukite pjovimo deką į priežiūros padėtį arba nuimkite ją nuo mašinos.

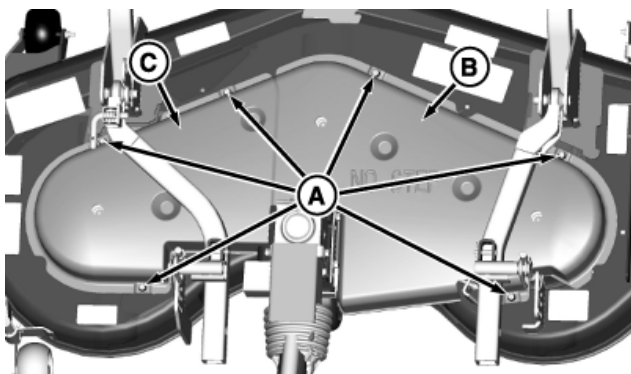

TCT008963—UN—26SEP13

Pastaba dėl iliustracijos: parodyta 60 col. šoninio išmetimo deka.


2. Atsukite šešias veržles (A) ir poveržles, kuriomis dešinysis (B) ir kairysis (C) diržų gaubtai pritvirtinti prie pjovimo dekos.
3. Pakelkite diržų gaubtus nuo tvirtinimo varžtų.
4. Sumontuokite diržų gaubtus ir priveržkite šešias veržles (A).

**! ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukančios dalys gali įtraukti pirštus ir laisvus drabužius. Nenaudokite mašinos, jei uždėti ne visi skydai.**

5. Pakeiskite arba pasukite pjovimo deką į darbinę padėtį.

## Varančiojo diržo įtempimo reguliavimas

1. Nuimkite pjovimo dekos diržo gaubtą.
2. Nuleiskite pjovimo deką ant žemės.
3. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" poskyrį "Saugus pastatymas".)

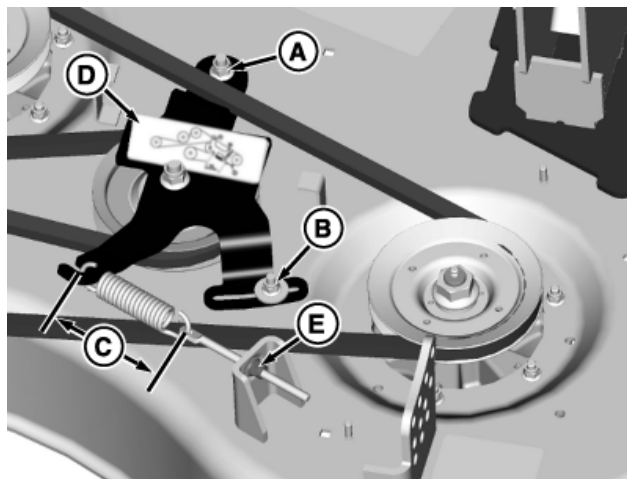

TCT008966—UN—27FEB14

Parodyta 60 col. šoninio išmetimo deka, kitos dekos panašios.

4. Atsukite veržles (A) ir (B).
5. Matuokite diržo įtempimo spyruoklės ilgį (C) nuo kablo iki kablo.
  - Reguliuokite ilgį pagal etiketę (D), esančią ant atraminės svirties.
6. Reguliuokite veržlę (E), kol diržo įtempimo spyruoklės ilgis bus tinkamas.
7. Priveržkite veržles (A) ir (B).
8. Uždėkite diržo gaubtą.


## Varančiojo diržo ir pavarų dėžės išėmimas ir įdėjimas (visos dekos, išskyrus GLC)

**PASTABA:** Jei nenurodyta kitaip, varančiojo diržo ir pavarų dėžės išėmimo ir įdėjimo tvarka yra panaši naudojant visų dydžių dekas.

### Išėmimas

1. Nuleiskite pjovimo deką ant žemės.
2. Nuimkite pjovimo dekos diržo gaubtą.
3. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. dalį "Saugus pastatymas" skyriuje "Sauga".)


# Žoliapjovės techninė priežiūra

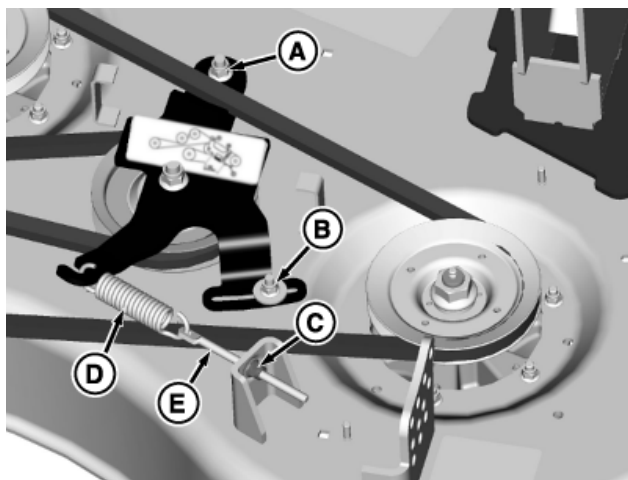

TCT008967—UN—27FEB14

Pastaba dėl iliustracijos: parodyta 60 col. šoninio išmetimo deka.


4. Atsukite varžles (A) ir (B).
5. Išimkite varžlę (C), įtempimo spyruoklę (D) ir strypą (E) iš pjovimo dekos.
6. Atsukite varžles ir poveržles nuo (A) ir (B).

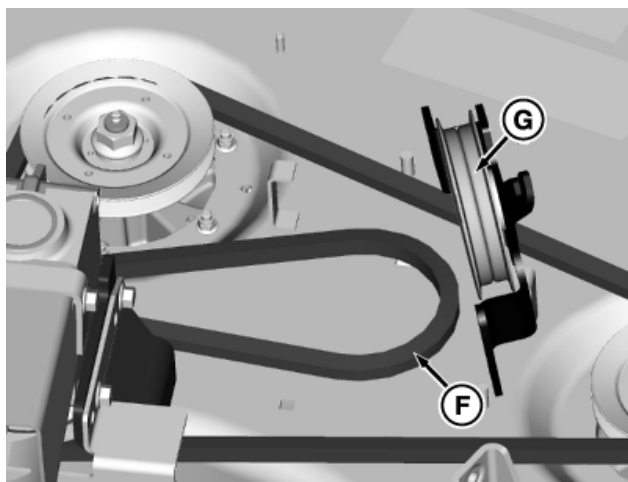

TCT008968—UN—07OCT13

Pastaba dėl iliustracijos: parodyta 60 col. šoninio išmetimo deka.

7. Nuimkite varantįjį diržą (F) nuo diržo įtempimo skridinio (G).

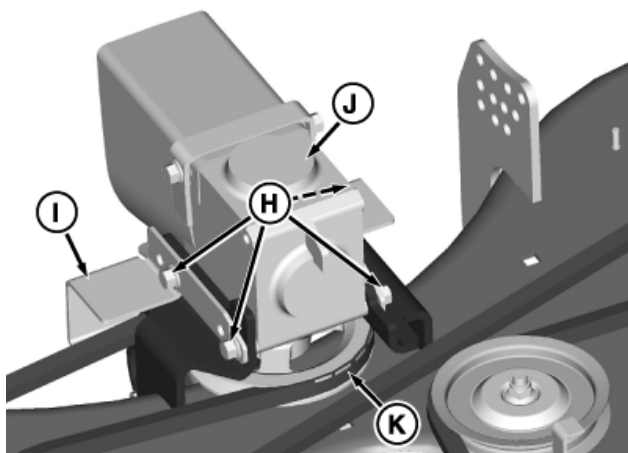


TCT008969—UN—07OCT13

Pastaba dėl iliustracijos: parodyta 60 col. šoninio išmetimo deka.

## 8. 60 col. šoninio išmetimo ir 62 col. galinio išmetimo dekos:

- a. Išsukite keturis varžtus (H), kuriais apsauginis laikiklis (I) ir pavarų dėžė (J) pritvirtinti prie pjovimo dekos montavimo laikiklių.
- b. Išstumkite pavarų dėžę iš montavimo laikiklių.
- c. Nuimkite varantįjį diržą (K) nuo skridinio.

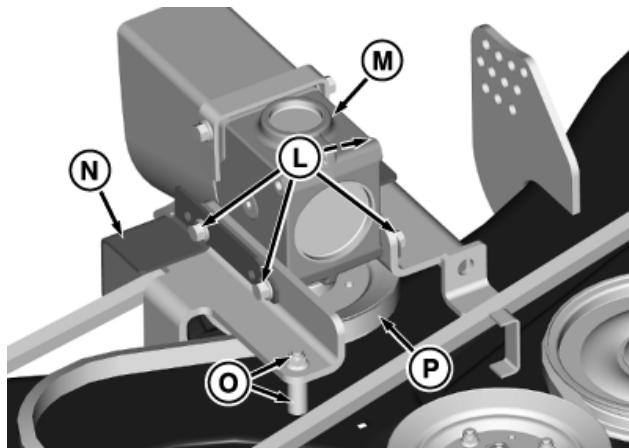

TCT008989—UN—27FEB14

Pastaba dėl iliustracijos: parodyta 72 col šoninio išmetimo deka.


## 9. 72 col. šoninio išmetimo dekos:

- a. Išsukite keturis varžtus (L), kuriais pavarų dėžė (M) ir apsauginis laikiklis (N) pritvirtinti prie pjovimo dekos montavimo laikiklių.
- b. Išimkite varžtą ir atraminę įvorę (O).
- c. Išstumkite pavarų dėžę iš montavimo laikiklių.
- d. Nuimkite varantįjį diržą (P) nuo skridinio.

## Montavimas

Sumontuojama atvirkščia negu išimant tvarka.

PASTABA: Žr. dirželio nutiesimo diagramą ant pjovimo dekos atraminės svirties.

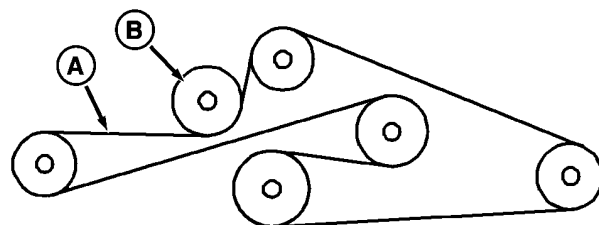

TCT008970—UN—07OCT13

Pastaba dėl iliustracijos: žiūrint iš dekos galo.

1. Nutieskite varantįjį diržą (A) aplink pjovimo dekos skridinius.
2. Atlaisvinkite skridinio varžlę (B), kad būtų lengviau uždėti diržą.
3. Įtvirtinkite pavarų dėžę ir apsauginį laikiklį keturiais varžtais. Priveržkite varžtus pagal techninius reikalavimus.

## Specifikacija

Pavarų dėžės varžtas — Sukimo momentas . . . . . 73 N·m (54 svar·pėd.)

4. Tik 183 cm (72 col.) dekos: Įstatykite atraminę įvorę, varžtą ir varžlę.
5. Reguluokite pjovimo dekos varančiojo diržo įtempimą. (Žr. šio skyriaus poskyrį "Varančiojo diržo įtempimo reguliavimas".)


# Žoliapjovės techninė priežiūra

## Varančiojo diržo ir pavaros išėmimas ir sumontavimas (GLC dekos)

**PASTABA:** Jei nenurodyta kitaip, varančiojo diržo ir pavarų dėžės išėmimo ir įdėjimo procedūra panaši į atliekamą naudojant abi GLC dekas.

### Išėmimas


1. Nuleiskite pjovimo deką ant žemės.
2. Nuimkite pjovimo dekos diržo gaubtą.
3. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. dalį "Saugus pastatymas" skyriuje "Sauga".)

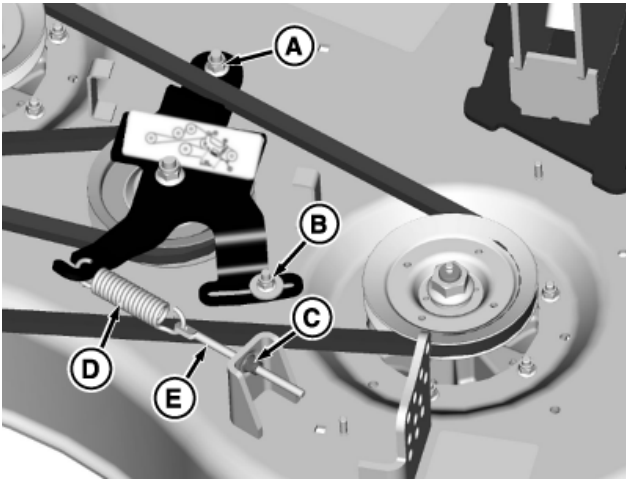

TCT008967—UN—27FEB14

Pastaba dėl iliustracijos: parodyta 60 col. GLC šoninio išmetimo deka.


4. Atsukite varžles (A) ir (B).
5. Išimkite varžlę (C), įtempimo spyruoklę (D) ir strypą (E) iš pjovimo dekos.
6. Atsukite varžles ir poveržles nuo (A) ir (B).

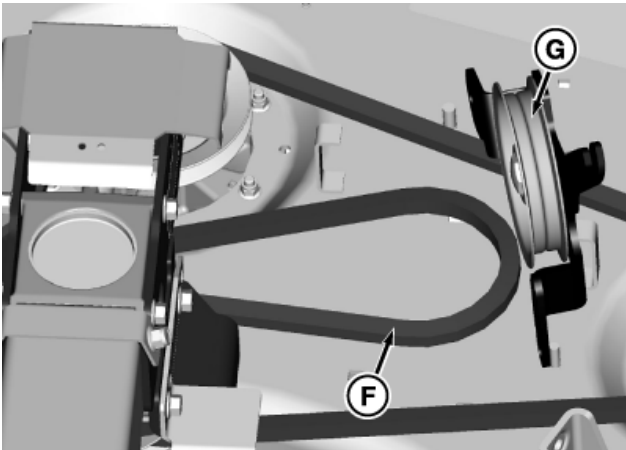

TCT008974—UN—07OCT13

Pastaba dėl iliustracijos: parodyta 60 col. GLC šoninio išmetimo deka.

7. Nuimkite varantįjį diržą (F) nuo diržo įtempimo skridinio (G).

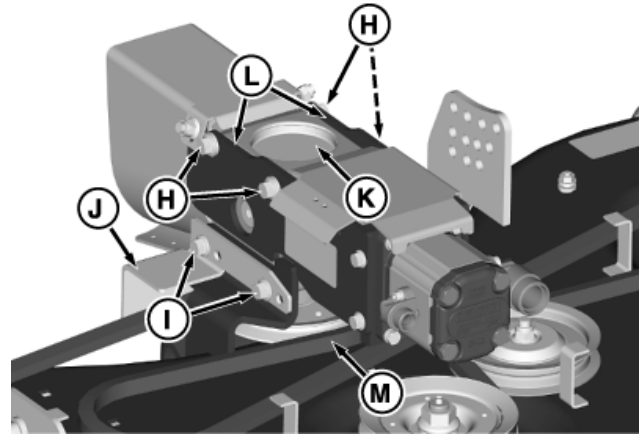


TCT008975—UN—27FEB14

Pastaba dėl iliustracijos: parodyta 60 col. GLC šoninio išmetimo deka.

### 8. 60 col. GLC deka:

**SVARBU:** Nesugadinkite! Atliekant šią procedūrą negalima atsukti arba išimti viršutinių keturių varžtų (H). Atsukus šiuos varžtus bus prarastas siurblio movos lygiavimas.

- a. Išsukite keturis varžtus (I), kuriais apsauginis laikiklis (J) ir pavarų dėžė (K) pritvirtinti prie pjovimo dekos montavimo laikiklių.
- b. Išstumkite pavarų dėžę ir siurblio montavimo laikiklius (L) iš montavimo laikiklių.
- c. Nuimkite varantįjį diržą (M) nuo skridinio.

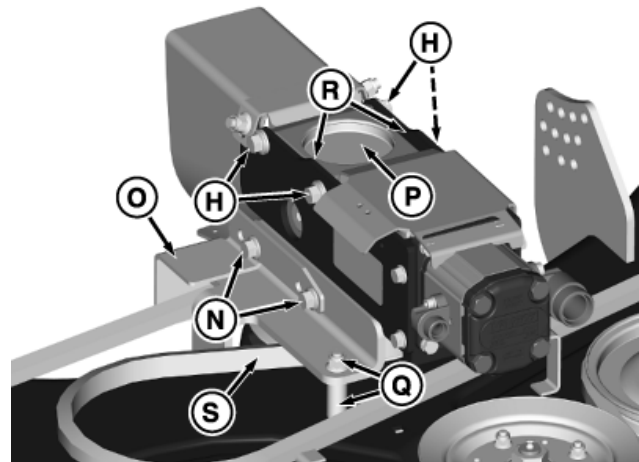

TCT009102—UN—27FEB14

Pastaba dėl iliustracijos: parodyta 72 col. GLC šoninio išmetimo deka.

### 9. 72 col. GLC deka:

**SVARBU:** Nesugadinkite! Atliekant šią procedūrą negalima atsukti arba išimti viršutinių keturių varžtų (H). Atsukus šiuos varžtus bus prarastas siurblio movos lygiavimas.


- a. Išsukite keturis varžtus (N), kuriais apsauginis laikiklis (O) ir pavarų dėžė (P) pritvirtinti prie pjovimo dekos montavimo laikiklių.
- b. Išsukite varžtą ir atraminę įvorę (Q).
- c. Išstumkite pavarų dėžę ir siurblio montavimo laikiklius (R) iš montavimo laikiklių.
- d. Nuimkite varantįjį diržą (S) nuo skridinio.

### Montavimas

Sumontuojama atvirkščia negu išimant tvarka.

# Žoliapjovės techninė priežiūra

PASTABA: Žr. dirželio nutiesimo diagramą ant pjovimo dekos atraminės svirties.

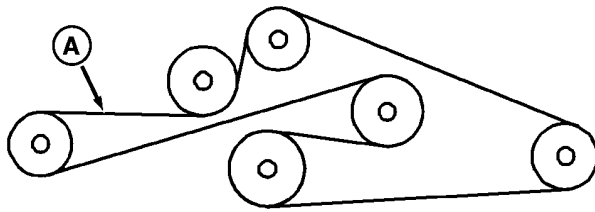

TCT008976—UN—07OCT13

Pastaba dėl iliustracijos: žiūrėti iš dekos galo.

1. Nutieskite varantįjį diržą (A) aplink pjovimo dekos skridinius.
2. Atlaisvinkite skridinio veržlę (B), kad būtų lengviau uždėti diržą.
3. Įtvirtinkite pavarų dėžę ir apsauginį laikiklį keturiais varžtais. Priveržkite varžtus pagal techninius reikalavimus.


## Specifikacija

Pavarų dėžės varžtas — Sukimo momentas ..... 73 N·m (54 svar.-pėd.)

4. **Tik 183 cm (72 col.) GLC deka:** Įstatykite atraminę įvorę, varžtą ir veržlę.
5. Reguliuokite pjovimo dekos varančiojo diržo įtempimą. (Žr. šio skyriaus poskyrį "Varančiojo diržo įtempimo reguliavimas".)

## Pavarų dėžės alyvos lygio tikrinimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA poskyrį "Saugus pastatymas".)
2. Įsitikinkite, kad žoliapjovė yra darbinėje padėtyje ir lygi.

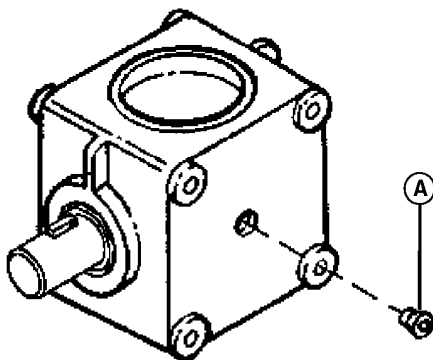


TCAL46590—UN—12APR13

Parodytas pavyzdinis vaizdas.

3. Ištraukite matuoklį (A). Alyvos lygis turėtų būti ties angos apačia.
4. Jei reikia, įpilkite alyvos pro matuoklio angą.
5. Įstatykite ir priveržkite matuoklį.

## Pavarų dėžės alyvos keitimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA poskyrį "Saugus pastatymas".)
2. Nuimkite varantįjį diržą ir išimkite pavarų dėžę.

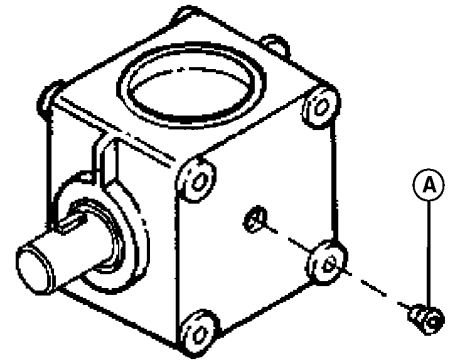


TCAL46591—UN—12APR13

Parodytas pavyzdinis vaizdas.

3. Išimkite matuoklį (A) ir paverskite pavarų dėžę ant šono virš tinkamo indo, tada palaukite, kol ištekės visa pavarų dėžės alyva.
4. Sumontuokite pavarų dėžę ir nutieskite varantįjį diržą.
5. Pilkite alyvos pro matuoklio angą, kol alyvos lygis pasieks angos apačią.
6. Įstatykite ir priveržkite matuoklį.

## Pavarų dėžės alyvos keitimas (GLC dekos)

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA poskyrį "Saugus pastatymas".)
2. Nuimkite diržo gaubtus.
3. Nuimkite varantįjį diržą nuo pavarų dėžės.

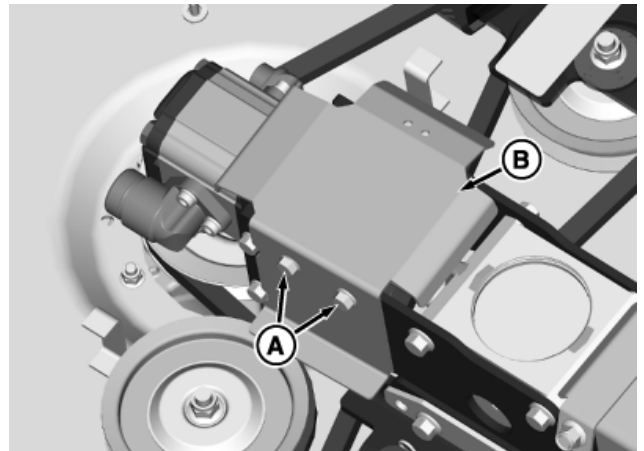


TCT009184—UN—26OCT13

4. Išsukite du varžtus (A) ir nuimkite apsauginį dangtį (B).


**SVARBU: Nesugadinkite! Neiškukite siurblio montavimo laikiklio varžtų (C). Siurblio montavimo laikiklis sulgyjuotas gamykloje, kad neišsiderintų mova.**

# Žoliapjovės techninė priežiūra

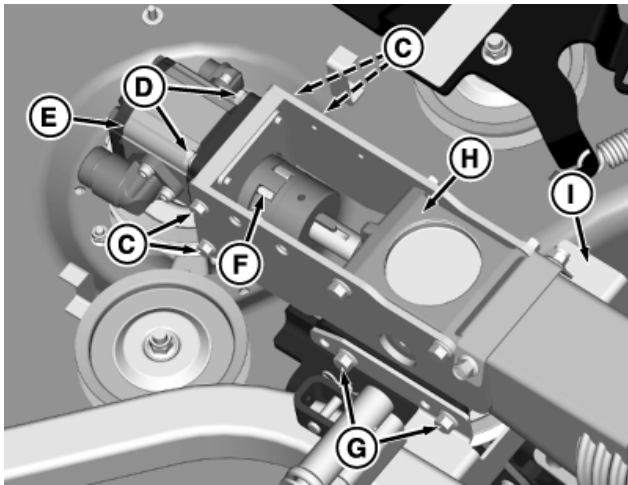

TCT009186—UN—27FEB14

5. Išsukite keturis siurblio montavimo varžtus (D).
6. Išimkite siurblį (E) iš pavarų dėžės. Kartu su siurbliu išsiima pusė movos ir kryžmė (F).
7. Išsukite keturis varžtus (G), kuriais pavarų dėžė (H) ir skydas (I) pritvirtinti prie pjovimo dekos montavimo laikiklių. Kartu su pavarų dėže nusiima pusė movos.

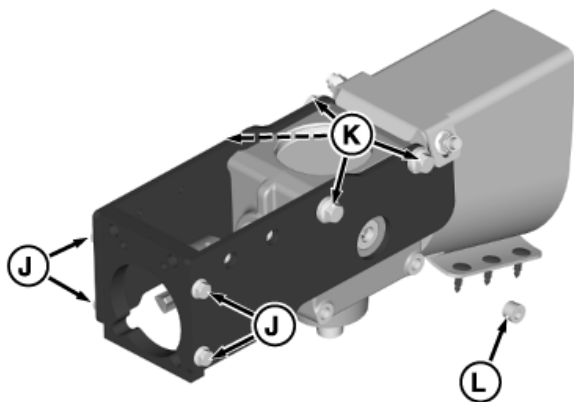


TCT009185—UN—27FEB14

8. Ištraukite matuoklį (L) ir pakreipkite pavarų dėžę ant šono virš tinkamo indo. Leiskite ištekti visai pavarų dėžės alyvai.

**PASTABA: NEIŠSUKITE IR NEATLAISVINKITE SIURBLIO MONTAVIMO LAIKIKLIŲ.** Alyvą reikia pakeisti neliečiant varžtų (J) arba keturių varžtų (K) pavarų dėžės viršuje.

**SVARBU: Nesugadinkite! Pakeitus movą reikia pakeisti ir kryžmę.**

9. Patikrinkite pavarų dėžės movas ir siurblio veleną. Jei reikia, pakeiskite.
10. Vyniokite diržą ant skridinio. Montuokite pavarų dėžės pomazgį ir skydo laikiklį.
11. Pilkite alyvos pro matuoklio angą, kol alyvos lygis pasieks angos apačią.
12. Įstatykite ir priveržkite matuoklį.

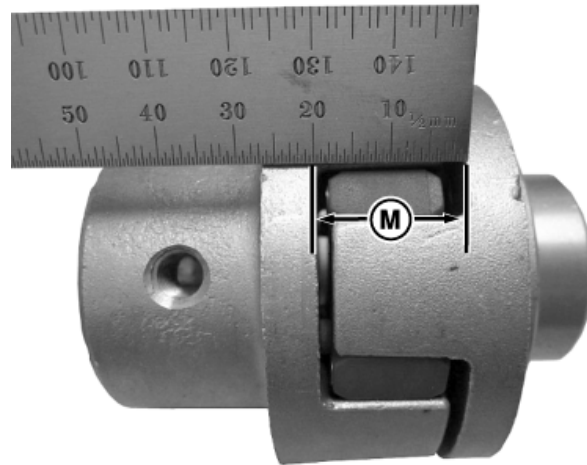

TCT010743—UN—17MAR14

13. Naudodamiesi movos puse ant pavarų dėžės kaip lygiavimo priemone, montuokite siurblį su movos puse ir kryžme. Tikrinkite, ar tarpas (M) tarp movos pusių atitinka techninius reikalavimus.

## Specifikacija

Movos pusės — Tarpas ..... 20 mm (0,787 col.)

14. Uždėkite apsauginį gaubtą.
15. Uždėkite diržo gaubtus.


## Peilių išėmimas ir sumontavimas

1. Iki galo pakelkite pjovimo deką.
2. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" poskyrį "Saugus pastatymas".)
3. Užfiksukite kėlimo svirčių priežiūros fiksatorius.
4. Pasukite pjovimo deką į priežiūros padėtį.



**ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš atlikdami žoliapjovės reguliavimo ar techninės priežiūros darbus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.**

- Kad variklis netyčia neįsijungtų, atjunkite uždegimo žvakės laidą (-us) arba neigiamą akumuliatoriaus kabelį.
- Dirbdami su žoliapjovės peiliais ar šalia jų, būtinai mūvėkite pirštines.

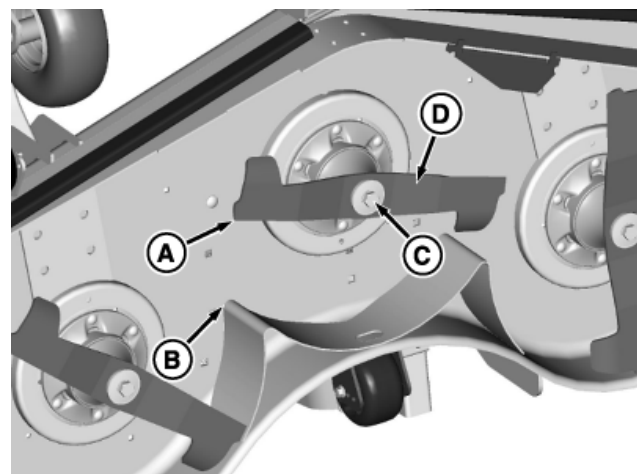

TCT009105—UN—08OCT13

# Gedimų radimas ir šalinimas

- Įdėkite medinį blokelį tarp peilio galo (A) ir dekos krašto (B), kad neleistumėte peiliui sukis, kol nuimsite peilio tvirtinimo įtaisus.
- Išsukite varžtą ir poveržlę (C) sukdami varžtą prieš laikrodžio rodyklę, kol išsiims. Nuimkite peilį (D) nuo suklio. Kartokite veiksmus su visais peiliais, kuriems reikia priežiūros.
- Patikrinkite, ar peiliai nesugadinti. Pakeiskite visus sugadintus peilius.
- Pagaląskite atšipusius peilius.
- Nuvalykite peilius, suklius ir tvirtinimo įtaisus.
- Subalansuokite peilius.
- Sumontuokite peilį ant pjovimo dekos suklio taip, kad peilio ašmenys būtų atsukti į viršų.
- Dėkite peilio varžtą ir poveržlę įgaubtą poveržlės pusę atsukę į peilį. Priveržkite peilio varžtą pagal techninius reikalavimus. Kartokite veiksmus su kitais peiliais.

## Specifikacija

Peilio varžtas — Sukimo momentas ..... 122 N·m (90 svar.-pėd.)


- Iki galo nuleiskite pjovimo deką.

## Peilių galandimas

**ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Ašmenys yra aštrūs.**  
Tvarkydami ašmenis arba dirbdami netoli jų visada mūvėkite pirštines.

Galąsdami visada dėvėkite apsauginius akinius.

- Peilius galąskite galąstuvu, rankine dilde arba elektriniu ašmenų galąstuvu.

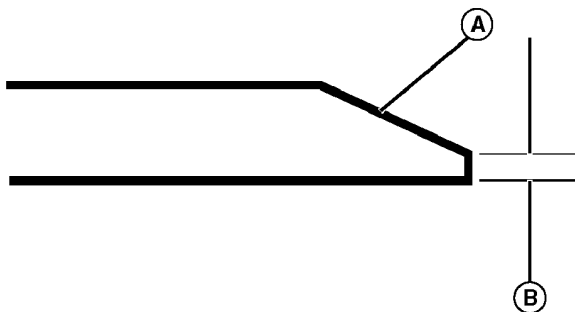


TCAL46593—UN—12APR13

- Galąsdami išlaikykite originalią nuosklembą (A).
- Ašmens pjovimo briauna turi būti 0,40 mm (1/64 colio) arba mažesnė.
- Prieš uždėdami, subalansuokite ašmenis.

## Peilių balansavimas

**ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Ašmenys yra aštrūs. Dirbdami su peiliais arba šalia jų būtinai mūvėkite pirštines.**

- Nuvalykite peilį.

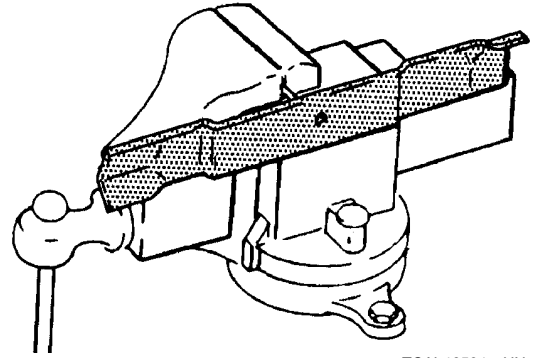

TCAL46594—UN—12APR13

- Dėkite peilį į spaustuvų vinies. Pasukite ašmenį į horizontalią padėtį.
- Patikrinkite balansą. Jei ašmuo nesubalansuotas, sunkesnė ašmens pusė nusiųs.
- Pagaląskite sunkiojo galo briauną. Nekeiskite peilio briaunos nuolydžio.

## Gedimų radimas ir šalinimas

### Gedimų suradimo ir šalinimo lentelės naudojimas

Jei susidūrėte su šioje lentelėje nenurodyta problema, dėl techninės priežiūros kreipkitės į "John Deere" atstovą.

Jei patikrinote visas įmanomas išvardytas priežastis, o problema vis tiek išlieka, kreipkitės į įgaliotąjį atstovą.

| JEI                           | Patikrinkite                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pjovimo deka užsikimšo žolė   | Žolė per šlapia arba per aukšta.<br>Pjaunant variklis veikia ne visu greičiu.<br>Galinė dekos dalis nuleista per žemai.                                                    |
| Lieka nenupjautos žolės       | Per didelis važiavimo greitis.<br>Variklis turėtų dirbti visu greičiu.<br>Atšipo peiliai.<br>Nustatytas per didelis pjovimo aukštis.<br>Netinkamai sumontuoti peiliai.     |
| Praslysta diržas              | Netinkamai nustatytas žoliapjovės diržo įtempimas.<br>Nešvarumai ant skridinių.<br>Nusidėvėjo diržas.                                                                      |
| Žoliapjovės peiliai nesustoja | Neteisingai nutiestas diržas.<br>Reikia reguliuoti žoliapjovės diržo įtempimą.                                                                                             |
| Per didelė vibracija          | Nešvarumai ant pjovimo dekos arba skridinių.<br>Sugadintas varantysis diržas.<br>Sugadinti arba išsiregulijavę skridiniai.<br>Išsibalansavę peiliai.<br>Sugadinti guoliai. |
| Nelygus pjovimas              | Reguliuokite pjovimo dekos lygį.<br>Per didelis važiavimo greitis.<br>Atšipė ašmenys.<br>Patikrinkite oro slėgį padangose.                                                 |
| Peiliai nuskuta žolę          | Per didelis sukimo greitis.<br>Kalneliai vejoje.<br>Grublėta ir nelygi veja.<br>Žemas padangų slėgis.                                                                      |

# Techniniai duomenys

| JEI                              | Patikrinkite                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Per žemas pjovimo aukštis.<br>Sulinkęs (-ę) peilis (-iai).                                                                                                                                                                                         |
| Pjovimo deka apkrauna traktorių  | Variklis turėtų dirbti visu greičiu.<br>Per didelis važiavimo greitis.<br>Apie žoliapjovės suklius apšildymo žolė ar kitos šiukšlės.<br>Tikrinkite, ar deka tinkamai sulgygiuota išilgai.<br>Žolės būklė.<br>Nustatytas per žemas pjovimo aukštis. |
| Nevienodai paskirstomas pjovimas | Nustatytas per žemas pjovimo aukštis.<br>Per greitai pjaunama.<br>Per šlapią žolę.                                                                                                                                                                 |

## Techniniai duomenys

### 60 col. pjovimo deka (šoninis išmetimas)

Pjovimo aukščio diapazonas . . . . . 25–152 mm (1–6 col.)  
Svoris . . . . . 184 kg (405 svarai)  
Pjovimo plotis . . . . . 152,4 cm (60 col.)  
Bendras plotis . . . . . 186,7 cm (73,5 col.)

### 60 col. GLC pjovimo deka (šoninis išmetimas)

Pjovimo aukščio diapazonas . . . . . 25–152 mm (1–6 col.)  
Svoris . . . . . 189 kg (416 svarų)  
Pjovimo plotis . . . . . 152,4 cm (60 col.)  
Bendras plotis . . . . . 186,7 cm (73,5 col.)

### 62 col. pjovimo deka (galinis išmetimas)

Pjovimo aukščio diapazonas . . . . . 25–152 mm (1–6 col.)  
Svoris . . . . . 180 kg (397 svarai)  
Pjovimo plotis . . . . . 157,5 cm (62 col.)  
Bendras plotis . . . . . 163,8 cm (64,5 col.)

### 72 col. pjovimo deka (šoninis išmetimas)

Pjovimo aukščio diapazonas . . . . . 25–152 mm (1–6 col.)  
Svoris . . . . . 224 kg (493 svarai)  
Pjovimo plotis . . . . . 182,9 cm (72 col.)  
Bendras plotis . . . . . 218,4 cm (86 col.)

### 72 col. GLC pjovimo deka (šoninis išmetimas)

Pjovimo aukščio diapazonas . . . . . 25–152 mm (1–6 col.)  
Svoris . . . . . 229 kg (504 svarai)  
Pjovimo plotis . . . . . 182,9 cm (72 col.)  
Bendras plotis . . . . . 218,4 cm (86 col.)

## Padangų matmenys

Ratukų padangos . . . . . 11 x 4–5

## Padangų oro slėgis

Mašinos padangos . . . . . Žr. mašinos techninės priežiūros intervalų etiketę  
Pjovimo dekos ratukų padangos . . . . . pusiau pneumatinės

## Talpos

Pavarų dėžės talpa . . . . . 0,4 l (13,5 unc.)

## Rekomenduojami tepalai

Pavarų dėžės alyva . . . . . GL-5 (90W)  
Tepalas . . . . . Žr. skyrių apie tepimą

## Tvirtinimo sukimo momentai

Peilių tvirtinimo varžtai . . . . . 122 N·m (90 svar·pėd.)  
Pavarų dėžės tvirtinimo varžtai . . . . . 73 N·m (54 svar·pėd.)  
Ratukų svirties tvirtinimo prie dekos varžtai . . . . . 81 N·m (60 svar·pėd.)  
Varančiojo veleno tvirtinimo prie pavarų dėžės varžtai . . . . . 122 N·m (90 svar·pėd.)

# Atitikties deklaracija

## Atitikties deklaracija

### EB atitikties deklaracija

Deere & Company  
Moline, Illinois U.S.A.

Nurodyti asmenys pareiškia, kad

**Mašinos tipas:** šoninio išmetimo pjovimo deka (60 col. žoliapjovė "Export")

**Modeliai:** 1,52 m (60 col.) pjovimo plotis

**Mašinos tipas:** galinio išmetimo pjovimo deka (62 col. žoliapjovė "Export")

**Modeliai:** 1,58 m (62 col.) pjovimo plotis

**Mašinos tipas:** šoninio išmetimo pjovimo deka (72 col. žoliapjovė "Export")

**Modeliai:** 1,83 m (72 col.) pjovimo plotis

**Mašinos tipas:** šoninio išmetimo GLC pjovimo deka (60 col. žoliapjovė "Export")

**Modeliai:** 1,52 m (60 col.) pjovimo plotis

**Mašinos tipas:** šoninio išmetimo GLC pjovimo deka (72 col. žoliapjovė "Export")

**Modeliai:** 1,83 m (72 col.) pjovimo plotis

**Serijos numeriai:** Žr. Gaminio identifikacijos puslapį

atitinka visas esmines nuostatas ir būtinus tokių direktyvų reikalavimus:

| DIREKTYVA        | NUMERIS    | SERTIFIKAVIMO BŪDAS          |
|------------------|------------|------------------------------|
| Mašinų direktyva | 2006/42/EB | Savarankiškas sertifikavimas |

Europos Bendrijoje įgalioto asmens parengti techninių dokumentų bylą pavardė ir adresas:

Brigitte Birk  
John Deere GmbH & Co. KG  
Mannheim Regional Center  
John Deere Strasse 70  
D-68163 Mannheim

**Deklaracijos vieta:** Fuquay Varina, NC USA (JAV)

**Deklaracijos data:** 2014 m. birželio 30 d.

**Gamykla:** "John Deere Turf Care"



DXCE01—UN—28APR09

TCT002177—UN—07DEC12

Vyr. produktų saugos ir atitikties inžinierė

**Vardas, pavardė:** Elizabeth M. Harris

**Pareigos:** Vyr. produktų saugos ir atitikties inžinierė

## Kokybiška techninė priežiūra

### Techninės priežiūros literatūra

Jeigu norėtumėte turėti šios mašinos detalių katalogą ar techninę instrukciją, skambinkite:

- **J.V. & Kanadoje** : 1-800-522-7448.
- **Visi kiti regionai**: "John Deere" įgaliotas atstovas.

### Dalys

Mes rekomenduojame "John Deere" kokybiškas dalis ir tepalus, kurių galite įsigyti iš "John Deere" įgaliotojo atstovo.

Kai užsakote detales, "John Deere" įgaliotam atstovui reikės mašinos ar prikabinamo įtaiso gamyklinio numerio ar gaminio identifikacijos numerio (PIN). Šie numeriai yra tie, kuriuos jūs įrašėte į šios instrukcijos gaminio identifikacijos skyrių.

### Užsisakykite atsargines detales internetu

Dėl detalių užsakymo ir informacijos apsilankykite internete adresu <http://JDParts.deere.com>.

### "John Deere" kokybė išlieka ir užtikrinamas kokybiškas aptarnavimas

Siekdama užtikrinti, kad gaminio kokybė ir toliau išliktų aukščiausia naudojant "John Deere" atstovo dalis ir naudojantis aptarnavimo paslaugomis, "John Deere" pasirūpino procedūra, skirta jums kilusiems klausimams ar problemoms valdyti.

Norėdami gauti atsakymą į bet kokią kilusį klausimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Vadovaukitės atitinkamo priedo, mašinos ar įrenginio vartotojo vadovais.
  2. Jei atsakymų į klausimus negavote, susisiekite su "John Deere" atstovu.
  3. Šiaurės Amerikoje arba Kanadoje skambinkite "John Deere" klientų aptarnavimo tarnybai.
- Skambinkite numeriu 1-800-537-8233 ir nurodykite gaminio serijos numerį bei modelį

# Indeksas

|                                                                                 |    |                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|----|
| <b>A</b>                                                                        |    | Po pirmųjų 10 valandų . . . . .               | 21 |
| Apsauginiai ratukai                                                             |    | Pradinis įvažinėjimas . . . . .               | 21 |
| Galiniai, reguliavimas . . . . .                                                | 20 | Prieš kiekvieną naudojimą . . . . .           | 21 |
| Priekiniai, reguliavimas . . . . .                                              | 20 | Tepalas . . . . .                             | 22 |
| <b>B</b>                                                                        |    | Tepimas, priežiūra                            |    |
| Balastui keliami reikalavimai                                                   |    | Apsauginis ratukas (60 ir 72 colių) . . . . . | 22 |
| 1435, 1445, 1545, 1565 . . . . .                                                | 9  | GTV varantysis velenas . . . . .              | 23 |
| 1550, 1570, 1575, 1580, 1585 . . . . .                                          | 11 | Pjovimo peilio suklys . . . . .               | 22 |
| <b>D</b>                                                                        |    | Ratukų ašys ir ašiniai vyriai . . . . .       | 23 |
| Diržų gaubtai, nuėmimas ir uždėjimas . . . . .                                  | 26 | <b>U</b>                                      |    |
| <b>G</b>                                                                        |    | Užraktai, naudojimas . . . . .                | 16 |
| Gedimų radimo ir šalinimo lentelė . . . . .                                     | 31 | <b>V</b>                                      |    |
| GTV, įjungimas . . . . .                                                        | 20 | Varantysis diržas                             |    |
| <b>L</b>                                                                        |    | Išėmimas ir sumontavimas                      |    |
| Laikymo sauga . . . . .                                                         | 16 | GLC dekos . . . . .                           | 28 |
| <b>P</b>                                                                        |    | Visos dekos, išskyrus GLC . . . . .           | 26 |
| Padangų slėgis . . . . .                                                        | 11 | Įtempimas, reguliavimas . . . . .             | 26 |
| Padargo laikymas . . . . .                                                      | 16 |                                               |    |
| Pavarų dėžės alyva                                                              |    |                                               |    |
| Keitimas . . . . .                                                              | 29 |                                               |    |
| Keitimas, GLC dekos . . . . .                                                   | 29 |                                               |    |
| Lygis, tikrinimas . . . . .                                                     | 29 |                                               |    |
| Peiliai                                                                         |    |                                               |    |
| Balansavimas . . . . .                                                          | 31 |                                               |    |
| Galandimas . . . . .                                                            | 31 |                                               |    |
| Išėmimas ir sumontavimas . . . . .                                              | 30 |                                               |    |
| Pjovimo aukštis, reguliavimas . . . . .                                         | 17 |                                               |    |
| Pjovimo deka                                                                    |    |                                               |    |
| Diržų gaubtai, nuėmimas ir uždėjimas . . . . .                                  | 26 |                                               |    |
| Sukimas į priežiūros ir darbo padėtį . . . . .                                  | 24 |                                               |    |
| Valymas . . . . .                                                               | 24 |                                               |    |
| Pjovimo deka, ne GLC                                                            |    |                                               |    |
| Montavimas . . . . .                                                            | 11 |                                               |    |
| Nuėmimas . . . . .                                                              | 15 |                                               |    |
| Pjovimo dekos lygumas                                                           |    |                                               |    |
| Reguliavimas . . . . .                                                          | 18 |                                               |    |
| Tikrinimas . . . . .                                                            | 18 |                                               |    |
| Priekinių ratų tarpvėžės plotis, reguliavimas . . . . .                         | 11 |                                               |    |
| <b>R</b>                                                                        |    |                                               |    |
| Ratukai, pjovimo dekos                                                          |    |                                               |    |
| Galiniai, reguliavimas . . . . .                                                | 20 |                                               |    |
| Priekiniai, reguliavimas . . . . .                                              | 20 |                                               |    |
| <b>S</b>                                                                        |    |                                               |    |
| Sauga . . . . .                                                                 | 7  |                                               |    |
| Saugos etiketės, be teksto                                                      |    |                                               |    |
| Nesusižeiskite prisilietę prie besisukančių peilių . . . . .                    | 6  |                                               |    |
| Saugokitės besisukančių peilių ir išsviedžiamų objektų . . . . .                | 6  |                                               |    |
| Saugokitės besisukančių velenų ir kardaninių pavarų . . . . .                   | 6  |                                               |    |
| Saugokitės besisukančių velenų ir kardaninių pavarų (MCS dekos) . . . . .       | 6  |                                               |    |
| Saugokitės išsviedžiamų objektų . . . . .                                       | 6  |                                               |    |
| Saugokitės, kad nesusižeistumėte, ir skaitykite naudojimo instrukciją . . . . . | 6  |                                               |    |
| Vieta, 62 col. su galiniu išmetimu . . . . .                                    | 5  |                                               |    |
| Vieta, visi modeliai, išskyrus 62 col. su galiniu išmetimu . . . . .            | 4  |                                               |    |
| <b>T</b>                                                                        |    |                                               |    |
| Techninės priežiūros intervalai                                                 |    |                                               |    |
| Kas 25 valandas . . . . .                                                       | 21 |                                               |    |
| Kas 50 valandų . . . . .                                                        | 21 |                                               |    |
| Kas 100 valandų . . . . .                                                       | 21 |                                               |    |
| Kas 250 valandų . . . . .                                                       | 21 |                                               |    |
| Kas 500 valandų . . . . .                                                       | 22 |                                               |    |
| Po kiekvieno naudojimo . . . . .                                                | 21 |                                               |    |

## Pastabos

---

---