

**60, 72 col. šoninio išmetimo, 62 col.
galinio išmetimo ir 60, 72 col. GLC
šoninio išmetimo korpusai, skirti
priekyje montuojamoms žoliapjovėms**

(Gamyklinis Nr. 050001 -)



JOHN DEERE

EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA

**Šoninio ir galinio išmetimo žoliapjovės korpusai,
skirti priekyje montuojamoms žoliapjovėms**

OMUC21120 LEIDIMAS C0 (LITHUANIAN)

John Deere Turf Care

Eksportinė laida
Printed in U.S.A.

Ižanga

Dėkojame, kad perkate "John Deere" gaminį

Mes labai vertiname savo klientus ir linkime, kad jūs daugelį metų būtumėte saugūs ir patenkinti naudodamiesi savo mašina.

MX00654,000020B-26-10MAY17

Eksplotacijos instrukcijos naudojimas

Prieš dirbdami perskaitykite visą eksploatacijos instrukciją, ypač saugos informaciją.

Ši instrukcija yra svarbi mašinos dalis. Laikykite visas instrukcijas patogioje vietoje, kad lengvai galėtumėte jas pasiekti.

Norėdami įtaisą eksploatuoti bei prižiūrėti saugiai ir tinkamai, naudokitės saugos ir eksploatacijos informacija, pateikiama įtaiso bei mašinos eksploatacijos instrukcijose.

Jei įtaiso instrukcijoje yra skyrius "Mašinos paruošimas", vadinasi, prieš sumontuodami įtaisą turėsite atlikti tam tikrus veiksmus su traktoriumi ar mašina. Šios instrukcijos skyriuose "Surinkimas" ir "Montavimas" pateikiama informacija apie įtaiso surinkimą ir sumontavimą ant traktoriaus ar mašinos. Jei reikia reguliuoti įtaisą ar atlikti jo įprastinės techninės priežiūros darbus, informacijos apie tai rasite skyriuje "Techninė priežiūra".

Kilus klausimų dėl šio įtaiso surinkimo, montavimo ar eksploatacijos, pagalbos kreipkitės į vietinį "John Deere" oficialų atstovą arba skambinkite į "John Deere" klientų aptarnavimo centrą telefonu 1-800-537-8233.

Šio "John Deere" įtaiso garantijos informaciją galite rasti garantijoje, kuri buvo pateikta su "John Deere" traktoriumi ar mašina.

TH84124,00000D9-26-23MAY13

Tik profesionaliam naudojimui

Ši mobili ne kelių technika sukurta išskirtinai tik profesionaliam naudojimui.

MK71445,0000004-26-29AUG18

Mašinos naudojimas

Mašina skirta tik įprastiniams vejos pjovimo darbams atlikti. Jo naudojimas kitokiems tikslams laikomas naudojimui ne pagal paskirtį.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą ar sugadinimą, padarytą dėl tokio netinkamo naudojimo; visą riziką, susijusią su įrenginio naudojimui ne pagal paskirtį, prisiima pats naudotojas. Griežtas gamintojo pateiktų darbo sąlygų, techninio aptarnavimo ir remonto instrukcijų laikymasis yra svarbiausias dalykas naudojant įrenginį pagal paskirtį.

Šią mašiną turėtų valdyti, prižiūrėti ir remontuoti tik tie asmenys, kurie susipažinę su visomis jo detalėmis charakteristikomis bei atitinkamomis saugos taisyklėmis (siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų). Reikia nuolat laikytis saugos nuo nelaimingų atsitikimų nurodymų, taip kaip ir visų kitų visuotinai pripažintų saugos, darbo medicinos bei kelių eismo taisyklių.

Viršijant gamyklos nustatytas degalų padavimo specifikacijas ar kitaip viršijant variklio galią, prarandama šiai mašinai suteikta gamintojo garantija.

Bet kokie savavališki pakeitimai, padaryti šioje mašinoje, visiškai panaikina gamintojo atsakomybę dėl bet kokių gedimų ar sužeidimų.

60 ir 72 col. MCS dekas galima naudoti be MCS (žolės surinkimo sistemos), bet MCS negalima naudoti su jokia kita deka.

OUMX068,0001027-26-10MAY16

Specialūs pranešimai

Instrukcijoje pateikiami specialūs pranešimai, atkreipiantys dėmesį į galimus saugos dalykus, mašinos sugadinimą ir naudingą darbo bei techninės priežiūros informaciją. Prašome atidžiai perskaityti visą informaciją, kad nesusižeistumėte ir nesugadintumėte mašinos.



ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Šis simbolis ir tekstas išryškina pavojus ar operatoriaus bei pašalinių galimą žūtį, kuri galėtų įvykti, jeigu nebūtų paisoma pavojų ar darbo tvarkos.

SVARBU: Nesugadinkite! Šis tekstas naudojamas pranešti operatoriui apie sąlygas ar veiksmus, kuriems atsiradus galima sugadinti mašiną.

PASTABA: Instrukcijoje pateikiama bendroji informacija, kuri gali padėti operatoriui dirbant ar atliekant mašinos techninę priežiūrą.

MX00654,000020D-26-05JUN17

Techninės priežiūros literatūra

Jeigu norėtumėte įsigyti šios mašinos dalių katalogą arba techninę instrukciją, apsilankykite "John Deere" techninės informacijos parduotuvių adresu:

<https://techpubs.deere.com/>

arba skambinkite:

- **JAV ir Kanadoje:** 1-800-522-7448.
- **Visi kiti regionai:** Jūsų "John Deere" atstovai.

TH84124,0000199-26-05FEB20

Detalės

Mes rekomenduojame "John Deere" aukštos kokybės detales ir tepalus, kurie gaunami iš "John Deere" įgalioto atstovo.

Kai užsakote detales, "John Deere" įgaliotam atstovui reikės mašinos ar prikabinamo įtaiso gamyklinio numerio ar gaminio identifikacijos numerio (PIN). Šie numeriai yra tie, kuriuos jūs įrašėte į šios instrukcijos gaminio identifikacijos skyrių.

Užsisakykite atsargines detales internetu

Dėl detalių užsakymo ir informacijos apsilankykite internete adresu <http://JDParts.deere.com>.

TC00531,00000E9-26-06MAR15

Turinys

Turinys

Ižanga.....	2
Gaminio identifikacija.....	3
Saugos etiketės be teksto.....	4
Sauga.....	7
Mašinos paruošimas.....	7
Surinkimas.....	7
Montavimas.....	9
Nuėmimas ir laikymas.....	13
Naudojimas.....	15
Tech. priežiūros intervalai.....	20
Techninė priežiūra – tepimas.....	20
Žoliapjovės techninė priežiūra.....	23
Trikčių diagnostika.....	30
Techniniai duomenys.....	30
Atitikties deklaracija.....	32
John Deere kokybės deklaracija.....	33
Indeksas.....	34

Gaminio identifikacija

Gaminio suderinamumas

Žoliapjovės yra suderinamos su 1400 ir 1500 serijų iš priekio tvirtinamomis žoliapjovėmis ir 1550, 1570, 1575, 1580, 1585 "TerrainCut™" iš priekio tvirtinamomis žoliapjovėmis

MX00654,0000077-26-07OCT15

Irašykite identifikavimo numerius

60 colių "7-Iron™", šoninis išmetimas

PIN (050001-)

72 colių "7-Iron™", šoninis išmetimas

PIN (050001-)

62 colių "Fastback™", galinis išmetimas

PIN (050001-)

60 colių "7-Iron™" GLC


PIN (050001-)

72 colių "7-Iron™" GLC

PIN (050001-)

Prireikus kreiptis informacijos į įgaliotą techninės priežiūros centrą, visada nurodykite gaminio modelį ir serijos numerį.

Raskite pjovimo įrenginio modelio ir serijos numerius ir įrašykite informaciją toliau pateiktose vietose.

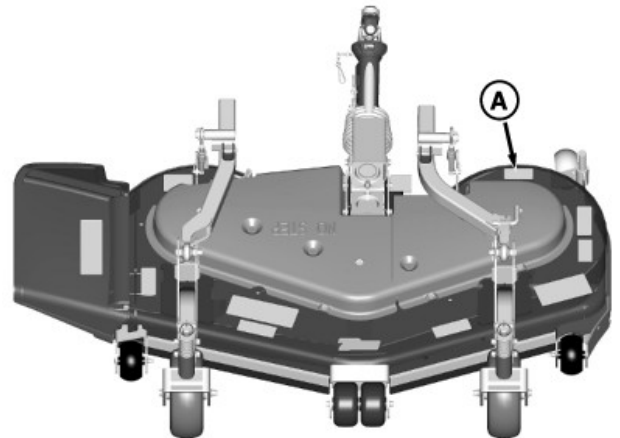

Parodyta 60 col. deka.

TCT008387—UN—22AUG13

PIRKIMO DATA:

ATSTOVO PAVADINIMAS:

ATSTOVO TELEFONAS:

GAMINIO SERIJOS NUMERIS (A):

MX00654,000007B-26-15AUG18

Originalios instrukcijos. Visa informacija, iliustracijos ir specifikacijos šioje instrukcijoje pagrįstos naujausia informacija, kokia buvo leidimo metu. Pasilieka teisė daryti pakeitimus bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.


COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions

Copyright © 2001, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018

Saugos etiketės be teksto

Saugos etiketės be teksto

Saugos etikečių vieta (visi modeliai, išskyrus 62 col. su galiniu išmetimu)

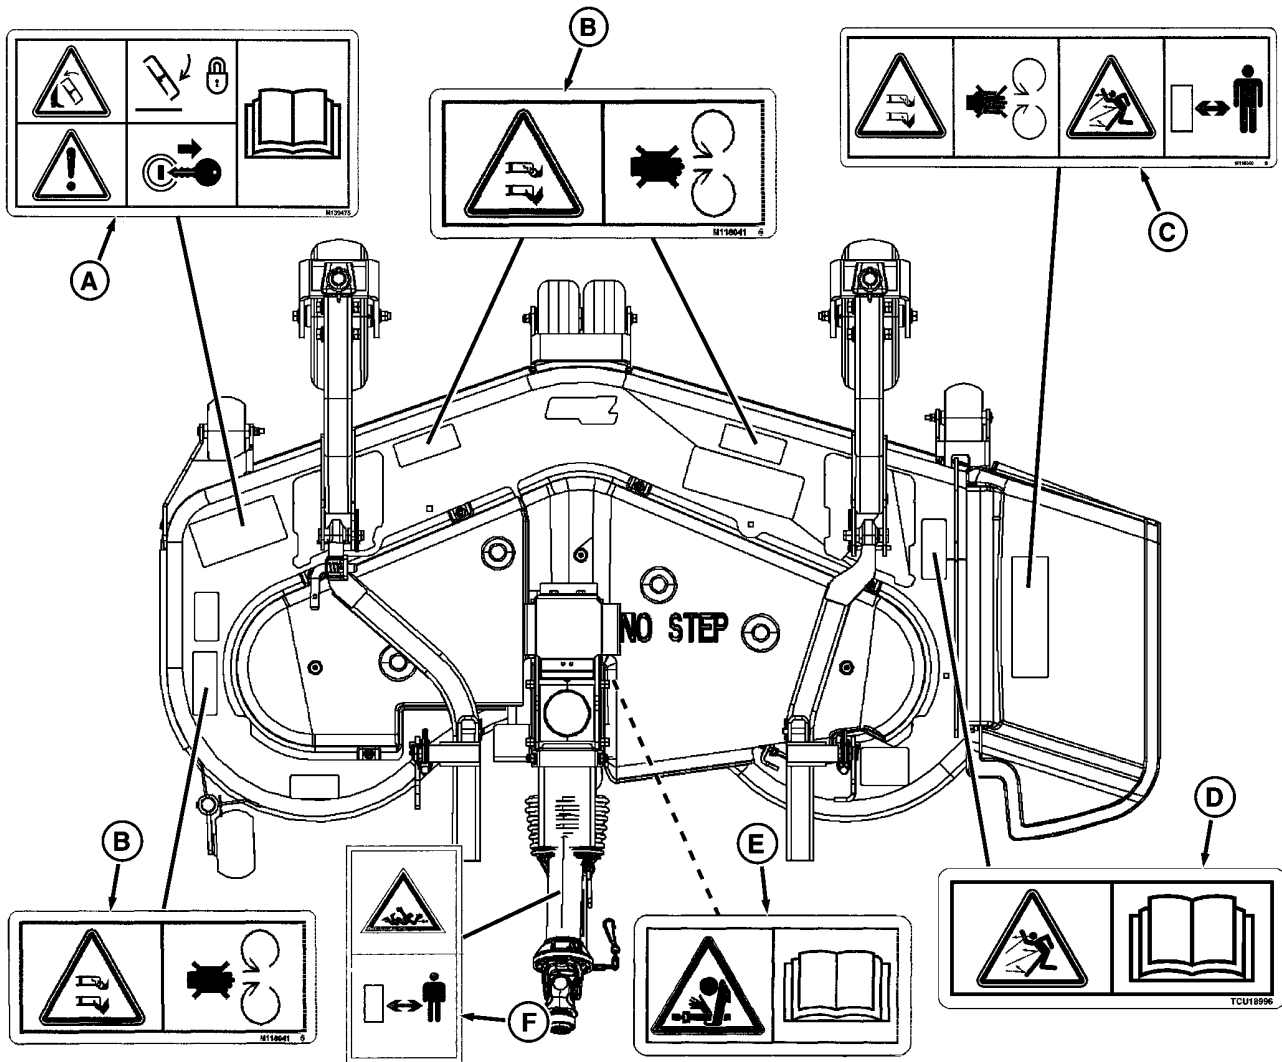

Tam tikrose pasaulio šalyse būtina naudoti vaizdines etiketes. Jūsų mašina gali būti be šių etikečių.

TCT008388—UN—25FEB14


A—SAUGOKITĖS, KAD NESUSIŽEISTUMĖTE, IR SKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ M139475
 B—NESUSIŽEISKITE BESISUKANČIAIS AŠMENIMIS M118041
 C—SAUGOKITĖS BESISUKANČIŲ PEILIŲ IR IŠSVIEDŽIAMŲ OBJEKTŲ M118040

D—SAUGOKITĖS IŠSVIEDŽIAMŲ OBJEKTŲ TCU18996
 E—SAUGOKITĖS BESISUKANČIŲ VELENŲ IR KARDANINIŲ PAVARŲ (TIK GLC DEKOS) M121419
 F—SAUGOKITĖS BESISUKANČIŲ VELENŲ IR KARDANINIŲ PAVARŲ M119516

OUMX068,0000160-26-31JUL14

Saugos etiketės be teksto

Saugos etikečių vieta (62 col. su galiniu išmetimu)

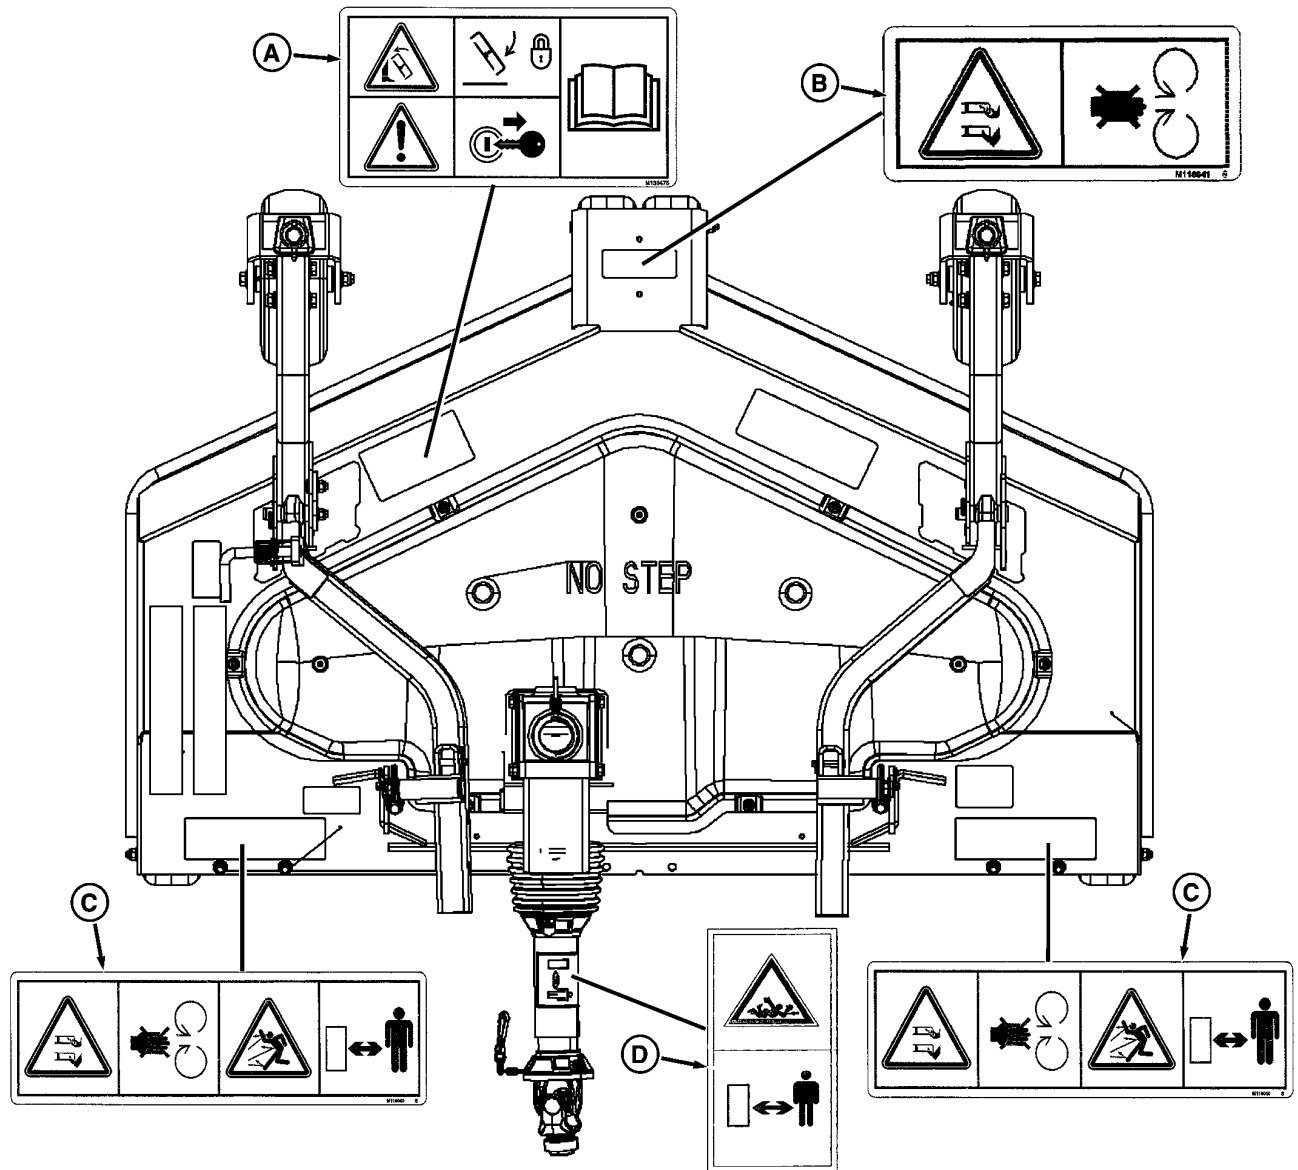

Tam tikrose pasaulio šalyse būtina naudoti vaizdines etiketes. Jūsų mašina gali būti be šių etikečių.

TCT008389—UN—19FEB14

A—SAUGOKITĖS, KAD NESUSIŽEISTUMĖTE, IR SKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ M139475
B—NESUSIŽEISKITE BESISUKANČIAIS AŠMENIMIS M118041

C—SAUGOKITĖS BESISUKANČIŲ PEILIŲ IR IŠSVIEDŽIAMŲ OBJEKTŲ M118040
D—SAUGOKITĖS BESISUKANČIŲ VELENŲ IR KARDANINIŲ PAVARŲ M119516

OUMX068.000015C-26-31JUL14

Mašinos saugos etikečių be teksto paaiškinimas



TCT005498—UN—11SEP12

Saugos ženklai, pritvirtinti keliose svarbiose šios mašinos vietose, informuoja apie potencialų pavojų. Pavojus žymimas įspėjamuoju trikampiu. Šalia esančioje iliustracijoje pateikta informacija, kaip išvengti sužeidimų. Šie saugos ženklai, jų išdėstymas ant mašinos ir trumpi paaiškinimai nurodyti šiame skyriuje "Sauga".


Ant kai kurių iš tiekėjų gautų detalių ar komponentų gali būti pateikta

papildoma saugos informacija, kurios nėra šioje operatoriaus instrukcijoje.

MX00654.0000389-26-21JUN18

Saugos etiketės be teksto

Saugokitės, kad nesusižeistumėte, ir skaitykite naudojimo instrukciją

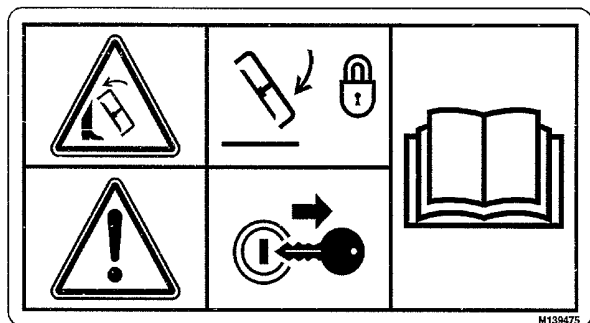

TCAL46502—UN—12APR13

Nesusižeiskite!


- Nenaudokite žoliapjovės nuėmę skydus.
- Kai variklis dirba, rankas ir kojas laikykite atokiau nuo žoliapjovės.
- Prieš palikdami žoliapjovę ištraukite uždegimo raktelį.
- Peiliai labai aštrūs, pakėlę deką būkite atsargūs.
- Perskaitykite ir išsiaiškinkite visus nurodymus, pateiktus naudojimo instrukcijoje, bei jų laikykitės.

Prieš atliekant techninės priežiūros darbus

- Nuleiskite žoliapjovę arba pakelę įtvirtinkite ją priežiūros fiksatoriumi.
- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus išjunkite variklį ir ištraukite uždegimo raktelį.

OUMX068,0000158-26-23AUG13

Nesusižeiskite prisilietę prie besisukančių peilių

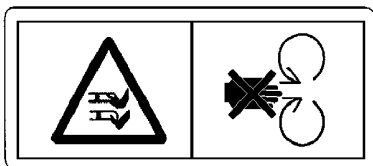


TCAL46501—UN—12APR13

- Nekiškite rankų ar kojų į žoliapjovę ar po ją, kai variklis dirba.
- Nedirbkite žoliapjovę, prie kurios nepritvirtintas žolės išmetimo vamzdis arba visa žolės gaudyklė.

OUMX068,0000157-26-23AUG13

Saugokitės besisukančių peilių ir išsviedžiamų objektų

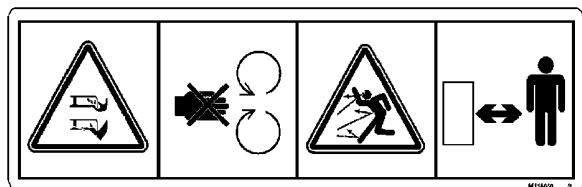


TCAL46500—UN—12APR13

- Nekiškite rankų ar kojų į žoliapjovę ar po ją, kai variklis dirba.
- Nedirbkite žoliapjovę, prie kurios nepritvirtintas žolės išmetimo vamzdis arba visa žolės gaudyklė.

- Prieš pjaudami pašalinkite visus objektus, kuriuos ašmenys galėtų išmesti.
- Kai variklis dirba, pasitraukite toliau.

OUMX068,0000156-26-23AUG13

Saugokitės išsviedžiamų objektų

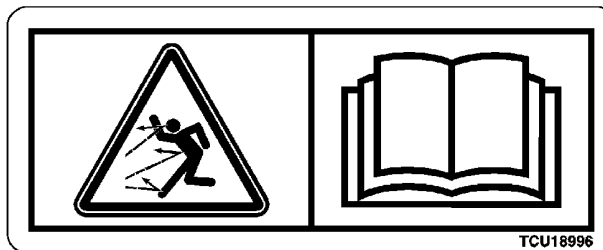


TCT009181—UN—26OCT13

- Prieš pjaudami pašalinkite visus objektus, kuriuos ašmenys gali išmesti.
- Perskaitykite ir išsiaiškinkite visus nurodymus, pateiktus naudojimo instrukcijoje, ir jų laikykitės.

OUMX068,000015D-26-26OCT13

Saugokitės besisukančių velenų ir kardaninių pavarų (tik GLC dekos)

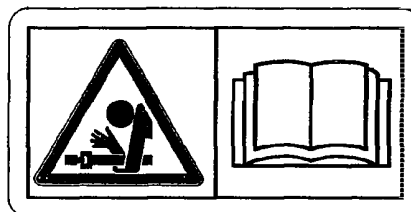

TCT009182—UN—26OCT13

- Pasitraukite nuo besisukančių velenų ir kardaninių pavarų.
- Perskaitykite ir išsiaiškinkite visus nurodymus, pateiktus naudojimo instrukcijoje, ir jų laikykitės.

OUMX068,000015B-26-26OCT13

Saugokitės besisukančių velenų ir kardaninių pavarų



TCAL46503—UN—12APR13

- Pasitraukite nuo besisukančių velenų ir kardaninių pavarų.
- Besisukantis velenas, laikykite atokiau rankas, kojas ir drabužius.
- Užtikrinkite, kad pašaliniai asmenys pasitrauktų saugiu atstumu.

OUMX068,0000159-26-23AUG13

Sauga

Darbo sauga

Ši deka skirta naudoti su "John Deere" iš priekio montuojama žoliapjove. Informacijos apie saugų darbą žr. su mašina pateiktoje naudojimo instrukcijoje.

MX00654,0000023-26-03MAR15

Mašinos paruošimas

Gaubto rinkinio montavimas

SVARBU: Saugokitės gaisro sukiamų pažeidimų! Visose mašinose gaubto rinkiniui montuoti ir jo priežiūrai atlikti naudojant galinį išmetimą, geriau apsaugoma nuo šiukšlių ant mašinos susikaupimo. Susikaupus šiukšlėms gali padidėti gaisro pavojus. Sumontavus gaubto rinkinį mašiną vis tiek reikia valyti. Žr. mašinos operatoriaus vadovo mašinos išvalymo skyrių.

Gaubto rinkinį reikia sumontuoti tada, kai naudojamas galinio išmetimo žoliapjovės korpusas. Montuodami neoriginalų rinkinį, laikykitės nurodytų montavimo instrukcijų.

OUO2004,0000690-26-12MAR20


Surinkimas

Ratukai

Pilkite rekomenduojamo tepalo į ratuko tepimo jungtį, kol tepalas pradės sunktis iš ratuko guolių abiejose pusėse. Kartokite veiksmus su kitu ratuku.

OUMX068,000015E-26-22AUG13

GTV montavimas

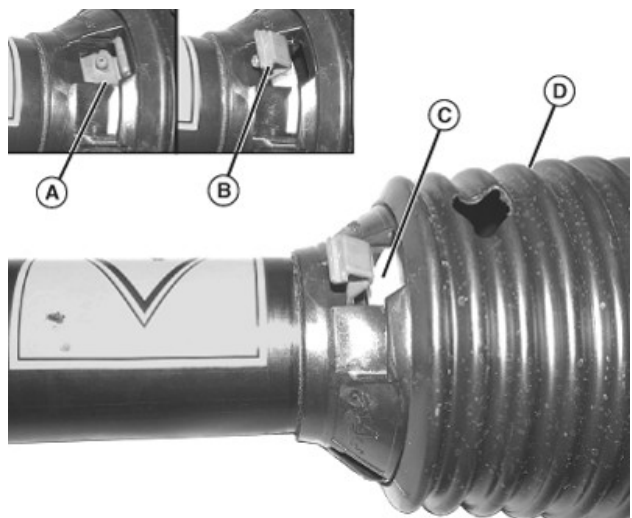


TCAL46508—UN—12APR13

1. Atsuktuvu ar kitu panašiu įrankiu atlaisvinkite skydo fiksavimo ąselę (A) ir pasukite ją (B) varančiojo veleno centro link.
2. Paimkite varančiojo veleno lankstą ir sukdami baltą vidinį žiedą (C) atlaisvinkite išorinį skydą (D).




TCAL46509—UN—12APR13

3. Nustumkite skydą (E) nuo lanksto (F).

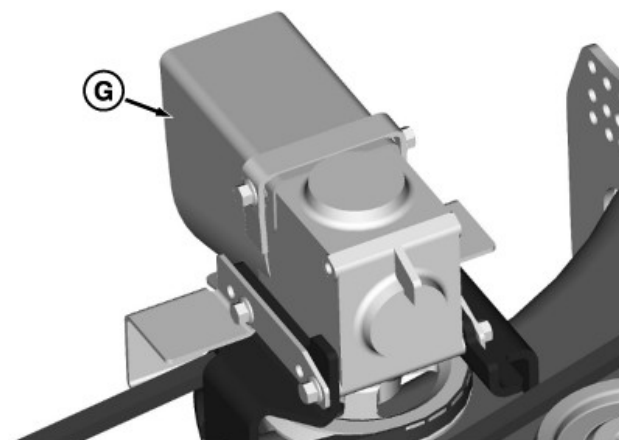

TCT010388—UN—25FEB14


4. Patraukite juodą guminį skydą (G), esantį ant pjovimo dekos viršaus, kad galėtumėte pasiekti pavarų dėžės įvesties veleną.

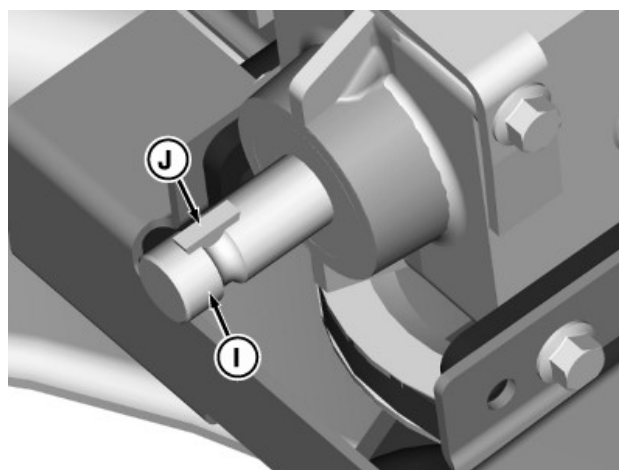

TCT009183—UN—26OCT13

5. Valykite veleną (I) vieliniu šepečiu. Įstatykite veleno raktą (J), kurį rasite dalių maišelyje.

Surinkimas

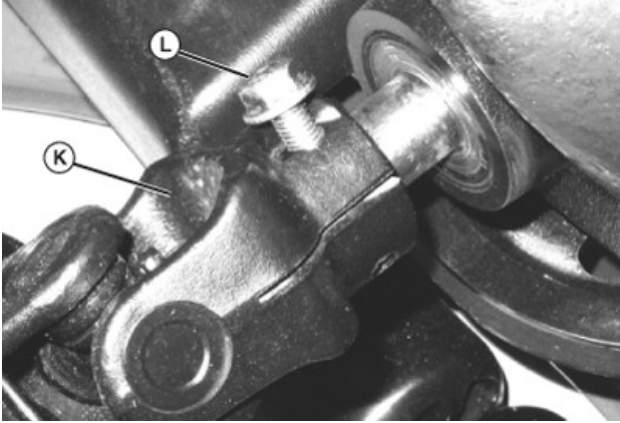


TCAL46512—UN—12APR13

6. Montuokite lankstą (K) ant įvesties veleno sulygiuodami veleno raktą ir lizdą su lankstu.
7. Įstatykite M10x50 briaunos varžtą su galvute (L), kurį rasite dalių maišelyje, į lankstą ir priveržkite pagal nurodymus.


Specifikacija

GTV veleno lanksto varžtas—Sukimo momentas. 122 N·m (90 svar.-pėd.)

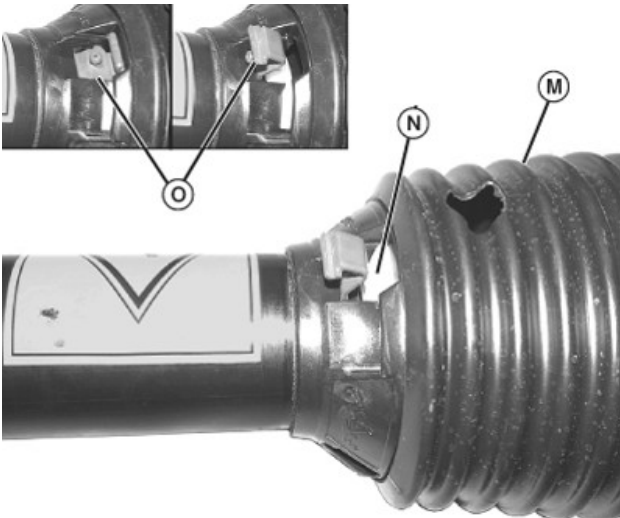

TCAL46513—UN—12APR13

8. Stumkite skydą (M) virš lanksto, pasukite baltą vidinį žiedą (N) ir užfiksuodami ašelę (O) fiksuokite skydą.

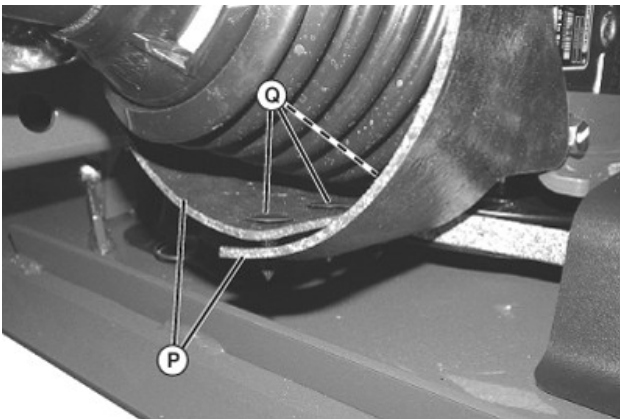

TCAL46514—UN—12APR13

9. Dėkite guminį skydą (P) aplink varančiojo veleno skydą ir įtvirtinkite trimis pastumiamaisiis fikساتoriais (Q).

10. Nuimkite plastikinį maišelį nuo kiekvienos grandinės ant varančiojo veleno skydo.

OUMX068,00003B4-26-25FEB14

Montuokite kreiptuvą (60 ir 72 col. šoninis išmetimas)

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Komponentai yra su įtemptomis spyruoklėmis. Uždėdami ir nuimdami komponentus su spyruoklėmis, dirbkite užsidėję apsauginius akinius ir naudokite tinkamus įrankius.




TCT010989—UN—30MAR14

1. Iš kreiptuvo ištraukite pasukamąjį kaištį (A).



TCT010990—UN—30MAR14

2. Dalių maišelyje raskite vamzdžio vyrio spyruoklę (B). Įstatykite abu spyruoklės galus pro kreiptuvo vamzdžio lizdus, kaip parodyta. Spyruoklės kojėlės turi būti atsuktos į apačią.

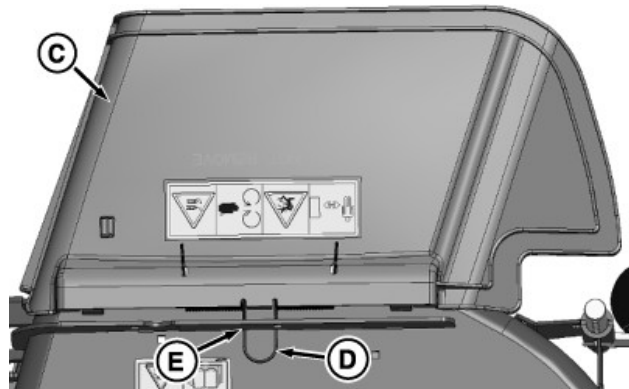


TCT010991—UN—30MAR14

3. Nustatykite kreiptuvo vamzdį (C) šalia pjovimo dekos išmetimo angos sulygiavę spyruoklės korpusą su vamzdžio ašinio vyrio angomis. Dėkite užapvalintą spyruoklės galą (D) ant pjovimo dekos


Montavimas

viršaus ir stumkite jį pro įranta (E) pjovimo dekos sutvirtinimo laikiklyje.

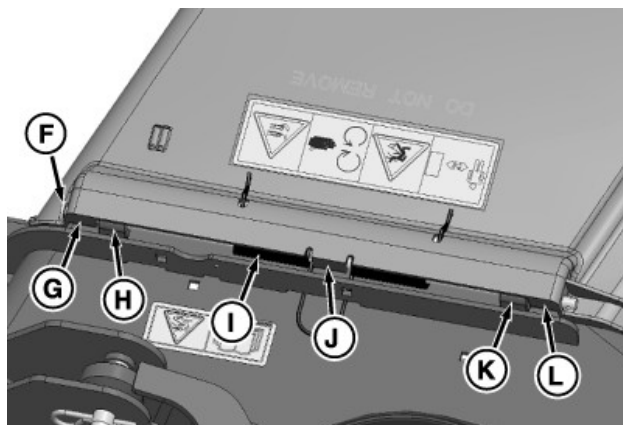

TCT010992—UN—30MAR14


- Įstatykite vamzdžio pasukamąjį kaištį (F) pro priekinį vamzdžio ašinį vyrį (G), priekinę dekos atramą (H), vamzdžio spyruoklę (I), vidurinį vamzdžio šarnyrą (J), galinę dekos atramą (K) ir galinį vamzdžio šarnyrą (L).

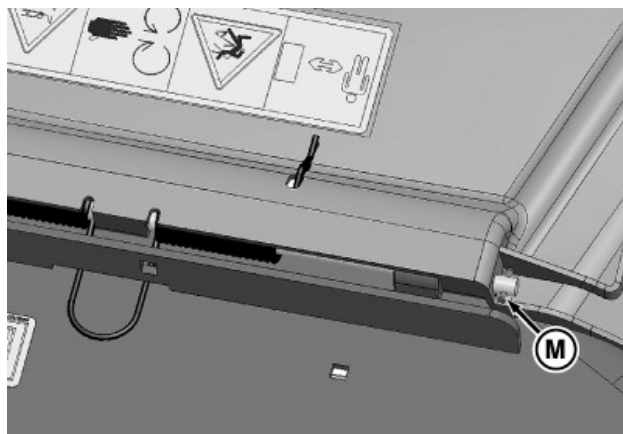

TCT010993—UN—30MAR14

- Įstatykite spyruoklinį kaištį (M) (jį rasite dalių maišelyje) į angą išmetimo vamzdžio pasukamojo kaiščio gale. Įstatykite kaištį į vietą naudodami kreiptuvą ir plaktuką.

OUMX068,000069E-26-30MAR14

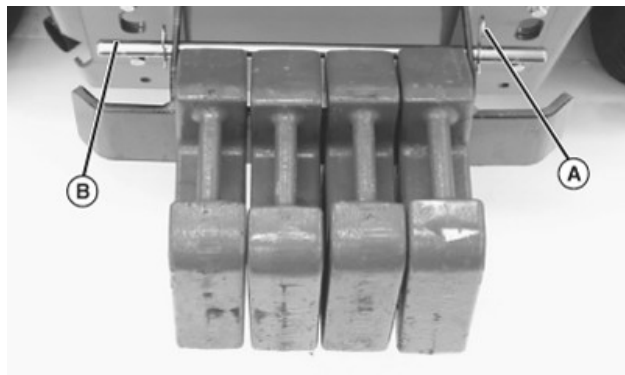

TCAL46533—UN—12APR13

- Ištraukite spyruoklinį kaištį (A).
- Ištraukite strypą (B) iš svorių laikiklio.
- Dėkite "John Deere" 19 kg (42 svar.) lagamino tipo svorius į svorių laikiklį pagal nurodymus.
- Montuokite strypą (B) ir užfiksukite spyruokliniu kaiščiu (A).

OUMX068,0000424-26-03MAR15

Montavimas

Uždėkite reikiamą balastą (1435, 1445, 1545, 1565)



ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Naudojant su padargu, mašina gali būti nestabili. Montuojant padargą, reikia naudoti balastą.

Nuėmę padargą, taip pat nuimkite ir ant mašinos naudotą balastą.

Naudokite tik mašinos gamintojo rekomenduojamus padargus ir priedus.

Tvirtindami pjovimo deką prie žoliapjovės iš priekio pridėkite toliau nurodytą kiekį "John Deere" 19 kg (42 svar.) lagamino tipo svorių galiniame svorių laikiklio rinkinyje, kad pagerėtų žoliapjovės valdymas ir stabilumas.

- 60 col. šoninio išmetimo pjovimo deka – svorių nereikia
- 72 col. šoninio išmetimo pjovimo deka – du svoriai
- 62 col. galinio išmetimo pjovimo deka – vienas svoris

Montavimas

Uždėkite reikiamą balastą (1550, 1570, 1575, 1580, 1585)

! ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiškite! Naudojant su padargu, mašina gali būti nestabili. Montuojant padargą, reikia naudoti balastą.

Nuėmę priedą, taip pat nuimkite ir ant mašinos naudotą balastą.

Naudokite tik mašinos gamintojo rekomenduojamus padargus ir priedus.

Tvirtindami pjovimo deką prie iš priekio montuojamos žoliapjovės, pridėkite toliau nurodytą svorį, kad pagerėtų žoliapjovės valdymas ir stabilumas:

Taikoma transporto priemonių serijos numeriams 10001–49999 (MY15-MY18)

	60SD Export**	72SD Export**	62RD Export
Kabina	Standartinis tarpvėžės plotis su (5) galiniais svoriais*	Didysis tarpvėžės plotis su (6) galiniais svoriais*	Standartinis tarpvėžės plotis, (2) kairiojo ir dešiniojo ratų svoriai su (5) galiniais svoriais* Arba Didysis tarpvėžės plotis su (5) galiniais svoriais*
Be kabinos	Standartinis tarpvėžės plotis su (0) galinių svorių	Standartinis tarpvėžės plotis su (2) galiniais svoriais*	Standartinis tarpvėžės plotis su (0) galinių svorių
*19 kg (42 svar.) galinis lagamino tipo svoris			
**Rekomendacijų dėl balasto, kai sumontuotas piltuvas, žr. MCS / GLC naudojimo instrukcijoje.			

Taikoma transporto priemonių serijos numeriams 50001- (MY19-)

	60SD Export**	72SD Export**	62RD Export
Kabina	Standartinis tarpvėžės plotis su (4) galiniais svoriais*	Didysis tarpvėžės plotis su (5) galiniais svoriais*	Standartinis tarpvėžės plotis, (1) kairiojo ir dešiniojo ratų svoriai* Arba Didysis tarpvėžės plotis su (3) galiniais svoriais*
Be kabinos	Standartinis tarpvėžės plotis su (0) galinių svorių	Standartinis tarpvėžės plotis su (1) galiniais svoriais*	Standartinis tarpvėžės plotis su (0) galinių svorių
*19 kg (42 svar.) galinis lagamino tipo svoris			
**Rekomendacijų dėl balasto, kai sumontuotas piltuvas, žr. MCS / GLC naudojimo instrukcijoje.			

Norėdami montuoti galinius svorius:



TCL46533—UN—12APR13


1. Ištraukite spyruoklinį kaištį (A).
2. Ištraukite strypą (B) iš svarmenų laikiklio.
3. Dėkite "John Deer" 19 kg (42 svarų) lagamino tipo svorius į svorių laikiklį pagal nurodymus.
4. Įdėkite strypą (B) ir užfiksuokite spyruokliniu kaiščiu (A).

OUMX068,0000729-26-15AUG18

Sureguliuokite priekinių ratų tarpvėžės plotį

Jei naudojate "TerrainCut™" žoliapjovę su kabina (1575 arba 1585), gali reikėti reguliuoti tarpvėžės plotį, kad ji būtų tinkama balastui.

Sumontavus mažesnio pločio deką (60SD arba 62RD), siekiant padidinti efektyvumą paprastai nustatomas standartinis tarpvėžės plotis.

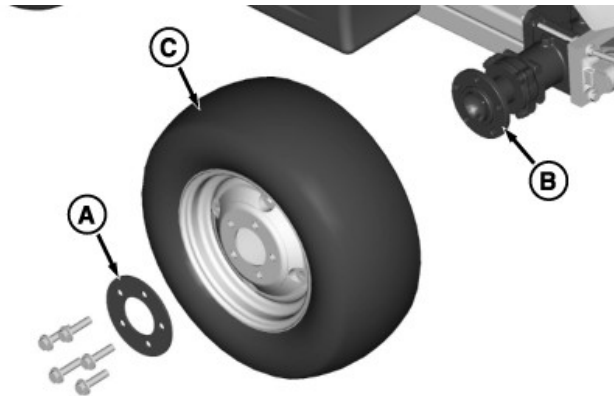

TCT011199—UN—29MAY14

1. Nuimkite rato varžtus, poveržles, ratą ir tvirtinimo žiedą (A) nuo priekinės ašies stebulės (B). Išsaugokite tvirtinimo įtaisus ir tvirtinimo žiedą, kad galėtumėte naudoti vėliau.
2. Dėkite ratą (C) ant ašies stebulės pasukę ratą taip, kad padanga būtų nusukta nuo mašinos.

PASTABA: Ventilio kotelis turi būti ant vidinio rato paviršiaus, mašinos pusėje.

3. Tvirtinimo žiedą (A) visada reikia dėti rato išorėje, jei nustatoma plačioji arba standartinė tarpvėžė.
4. Priveržkite ratų varžtus nurodytu sukimo momentu. (Žr. skyrių TECHNINIAI DUOMENYS mašinos naudojimo instrukcijoje.)

OUMX068,00007D3-26-05JUN14

Padangų slėgio tikrinimas

Prieš pjaudami arba važiuodami mašina patikrinkite visų mašinos padangų slėgį.

Montavimas

- Slėgis nurodytas mašinos techninės priežiūros intervalų etiketėje.


OUMX068,000016A-26-26OCT13

Pjovimo dekos uždėjimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Nuėmę padargą, važiuokite mašina lėtai ir staigiai nestabdykite. Nevaldykite mašinos didesniu greičiu, kai padargas nuimtas.


PASTABA: Parodyta procedūra skirta 60 col. šoninio išmetimo deka. Su 62 col. ir 72 col. deka atliekama tokia pati procedūra.

1. Mašina privažiokite prie pjovimo dekos ir sulygiuokite mašinos centrą su pjovimo dekos varančiuoju vėlu.
2. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" poskyrį "Saugus pastatymas".)

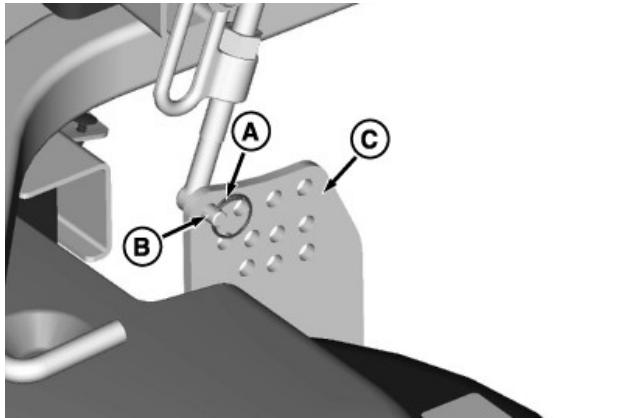


TCT010389—UN—25FEB14

3. Išimkite fiksavimo žiedą (A) iš laikiklio kaiščio (B) abiejose dekos pusėse.
4. Ištraukite laikiklio kaiščius iš reguliavimo plokščių (C).

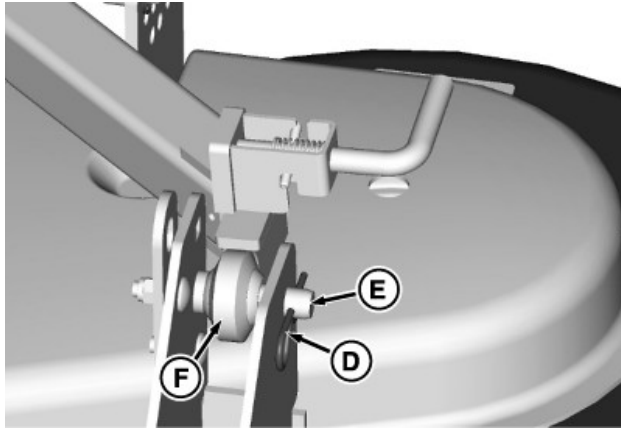

TCT008390—UN—19FEB14

5. Išimkite spyruoklinį kaištį (D) ir srieginį varžtą (E) iš kėlimo svirties priekinės dalies (F) ir nuimkite kėlimo svirtį nuo pjovimo dekos.

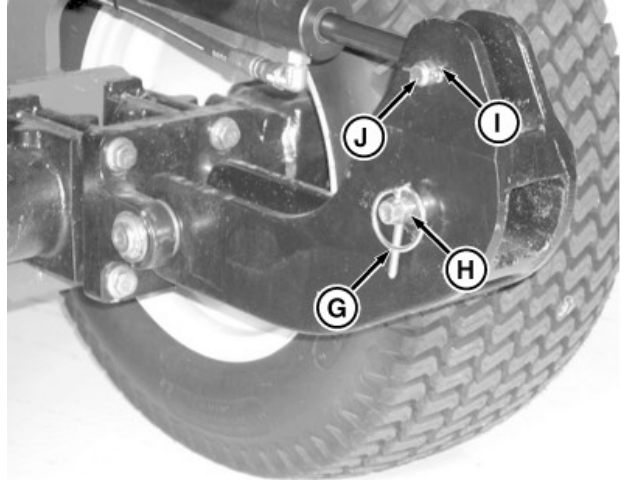


TCT007303—UN—02MAY13

6. Išimkite sukabinimo įtaiso kaištį (G) ir srieginį varžtą (H) iš kiekvienos kėlimo svirties.
7. Įstatykite pjovimo dekos kėlimo svirtis į mašinos kėlimo svirčių lizdus.
8. Sulygiuokite kėlimo svirčių angas su kėlimo svirčių lizdų angomis ir įstatykite srieginius kaiščius (H) kairėje ir dešinėje mašinos pusėje. Įstatykite sukabinimo kaiščius (G) į srieginius varžtus.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Hidraulinuose komponentuose gali būti likę energijos. Prieš atlikdami mašinos techninę priežiūrą išleiskite slėgį iš visų komponentų iki galo nuleisdami padargo komponentus ir pajudindami pirmyn ir atgal hidraulinės valdymo svirtis.

9. Išimkite vielokaištį (I). Išimkite srieginį varžtą (J) ir nuimkite cilindą.

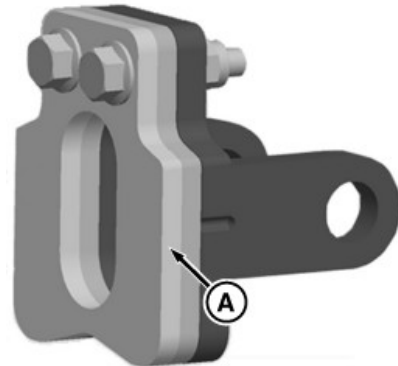

TCT008254—UN—09AUG13


Vadovaudamiesi schema nustatykite, kiek tarpinių detalių reikia

10. Dėkite reikiamą tarpinių detalių (A) skaičių ant kėlimo stabdiklio.

Deka	Padangų dydis	Kėlimo stabdiklio laikiklis	Tarpinės detalės
60 col. SD	23 col. 26 col.	Y Y	0 3
62 col. RD	23 col. 26 col.	Y Y	3 5
72 col. SD	23 col. 26 col.	Y Y	1 3
60 col. SD GLC	23 col. 26 col.	Y Y	0 3


Montavimas

Deka	Padangų dydis	Kėlimo stabdiklio laikiklis	Tarpinės detalės
72 col. SD GLC	23 col. 26 col.	Y Y	1 3

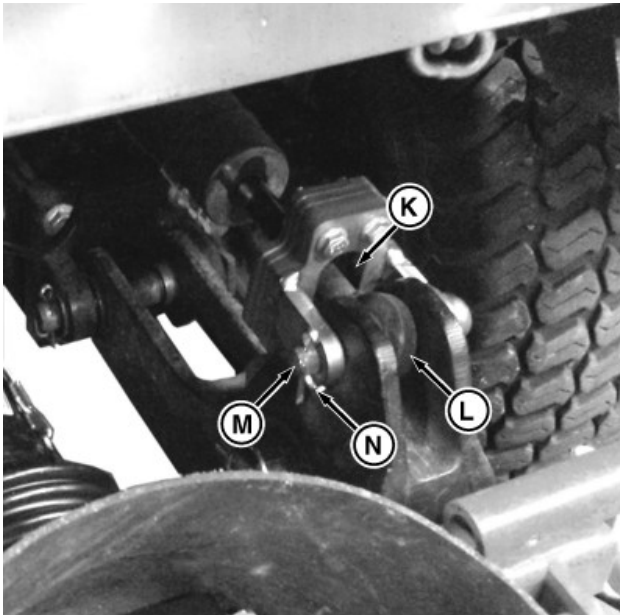


TCT008253—UN—09AUG13

11. Montuokite kėlimo cilindro veleną pro kėlimo stabdiklio laikiklio (K) angą.
12. Sulygiuokite kojeles su kėlimo svirčių ir cilindro (L) angomis. Įtvirtinkite naujais srieginiais varžtais (M), kuriuos rasite rinkinyje, ir vielokaiščiais (N).

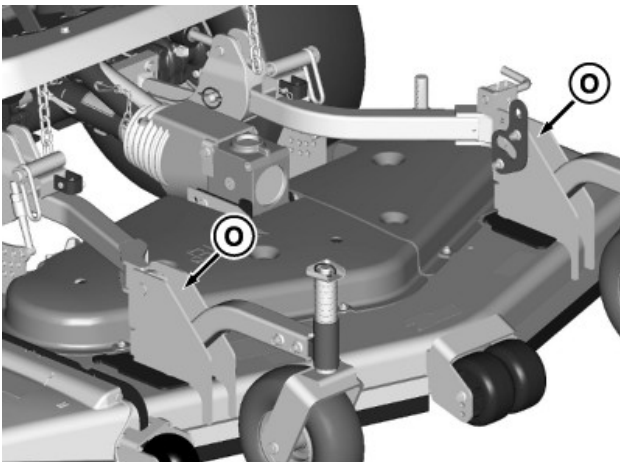


TCT008391—UN—25FEB14

13. Nustatykite pjovimo deką taip, kad priekyje montuojamo padargo laikikliai (O) būtų sulygiuoti su kėlimo svirčių galais.
14. Stumkite padargo kėlimo svirtį į priekį, į slankiąją padėtį.
15. Stumkite kėlimo svirtį į apačią, kol galai nusileis į priekyje montuojamo padargo laikiklius.
16. Įstatykite srieginius varžtus pro laikiklį ir kėlimo svirtį, įtvirtinkite spyruokliniais kaiščiais.

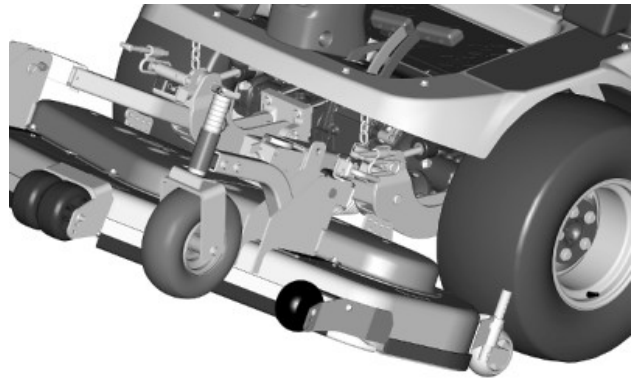

TCT008395—UN—26AUG13


17. Įjunkite mašiną ir pakelkite pjovimo deką į aukščiausią važiavimo padėtį. Išjunkite variklį. Pjovimo deka turi suktis, kaip parodyta anksčiau.

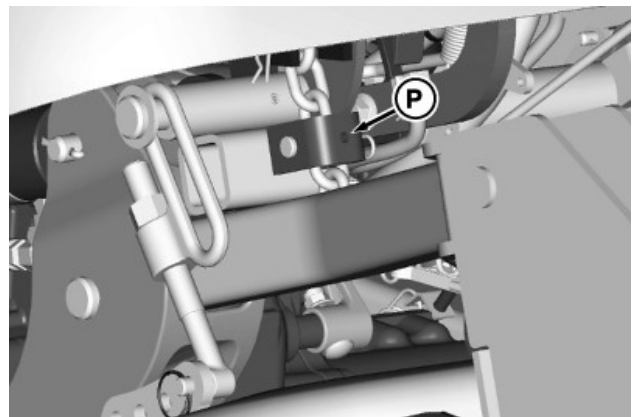

TCT010373—UN—19FEB14

18. Užfiksuokite priežiūros fiksiatorius (P), esančius ant kairės ir dešinės pusės pjovimo dekos kėlimo svirčių.

PASTABA: Priežiūros fiksiatoriaus grandinėje yra 7 grandys, kad būtų galima ją pritaikyti visoms konfigūracijoms. Pasirinkite tinkamą grandį, kad grandinė būtų kuo labiau įtempta.

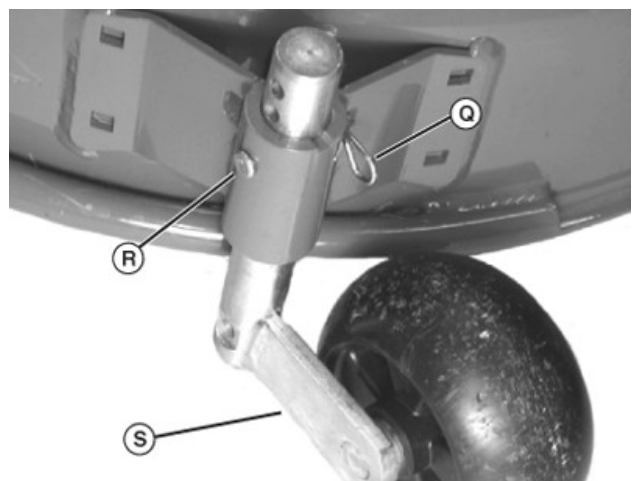


TCAL46540—UN—12APR13

19. **Tik 60 ir 72 col. dekoms:** Išimkite spyruoklinį kaištį (Q) ir srieginį varžtą (R) iš apsauginio ratuko (S). Pakelkite apsauginį ratuką į viršutinę padėtį ir įstatykite srieginį varžtą bei spyruoklinį kaištį.


PASTABA: 60 col. dekoje yra vienas kampinis ratas, o 72 col. dekoje – du kampiniai ratai.

Nuėmimas ir laikymas

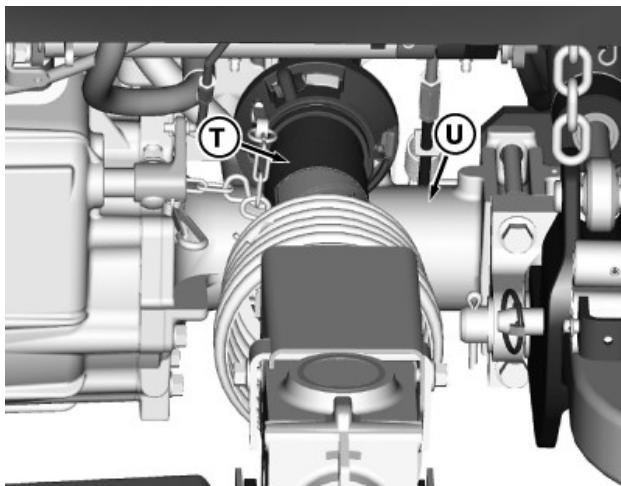


TCT008394—UN—26AUG13

20. Kelkite pjovimo dekos varantįjį veleną (T) aukštin ir per mašinos priekinės ašies viršų (U). Ištieskite varantįjį veleną, kad atsiremtų į ašies viršų.

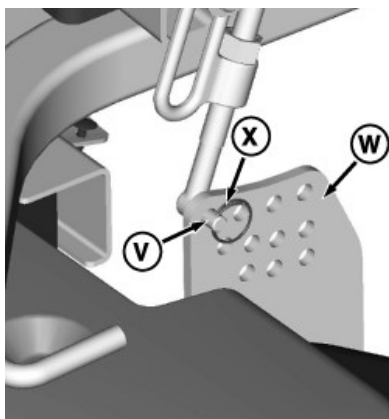

TCT010390—UN—25FEB14


21. Kelkite pjovimo dekos galą ir įstatykite laikiklio kaištį (V) į reguliavimo plokštės angą (W), kuri atitinka priekiniams ratukams pasirinktą pjovimo aukštį. (Žr. etiketę dešinėje galinėje aukščio reguliavimo plokštės dalyje.)
22. Montuokite fiksavimo žiedą (X) ant laikiklio kaiščio. Kartokite veiksmus su kita kėlimo svirtimi.

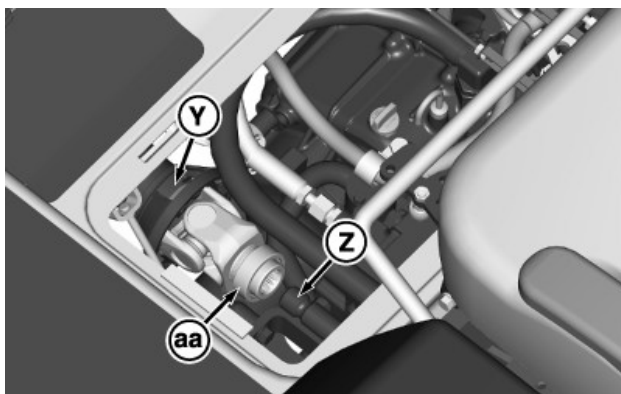

TCT008393—UN—26AUG13

23. Nuimkite mašinos priežiūros liuką ir tvirtinkite pjovimo dekos varantįjį veleną (Y) prie mašinos GTV veleno (Z), kaip aprašyta toliau:
- a. Stumkite pjovimo dekos varantįjį veleną ant GTV išvesties veleno. (Gali reikėti pasukti pjovimo dekos varantįjį veleną norint sulygiuoti dviejų velenų išdrožas.)

- b. Kai išdrožos bus sulygiuotos ir varantieji velenai pradės jungtis, patraukite movos žiedą (aa) į priekį ir toliau stumkite pjovimo dekos varantįjį veleną atgal ant GTV išėjimo veleno, kol mova užsifiksuos.
- c. Paleiskite movos žiedą.
- d. Stumkite ir traukite movą, kol įsitikinsite, kad ji užsifiksavo ant veleno.

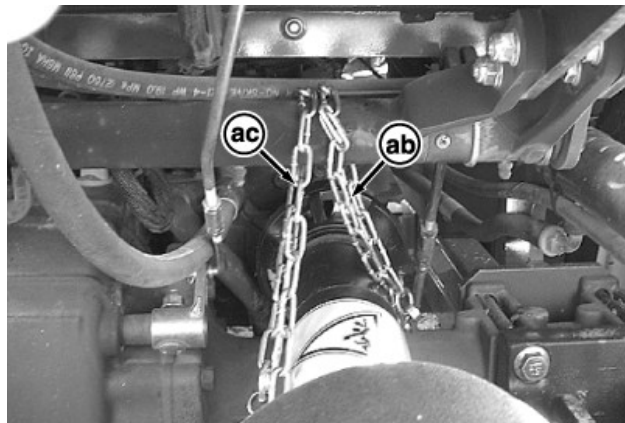

TCT008405—UN—26AUG13

- e. Tvirtinkite priekinę (ab) ir galinę (ac) varančiojo veleno skydo grandines aplink stabdžio skersinį. Pagal poreikius reguliuokite grandines, kad minimalus laisvumas būtų išlaikytas pakeliant arba nuleidžiant pjovimo deką į kraštines padėtis.


24. Uždarykite ir užfiksuokite priežiūros liuką.
25. Nustatykite pjovimo dekos pjovimo aukštį.
26. Reguluokite apsauginį ratuką, kad jis būtų 6 mm (1/4 col.) virš žemės dirbant ant lygaus paviršiaus.
27. Atfiksuokite priežiūros fiksatorius.
28. Nuleiskite pjovimo deką ant žemės.

OUMX068,0000425-26-23APR14

Nuėmimas ir laikymas

Pjovimo dekos nuėmimas


1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" poskyrį "Saugus pastatymas".)
2. Pakelkite pjovimo deką ir užfiksuokite priežiūros fiksatorius.

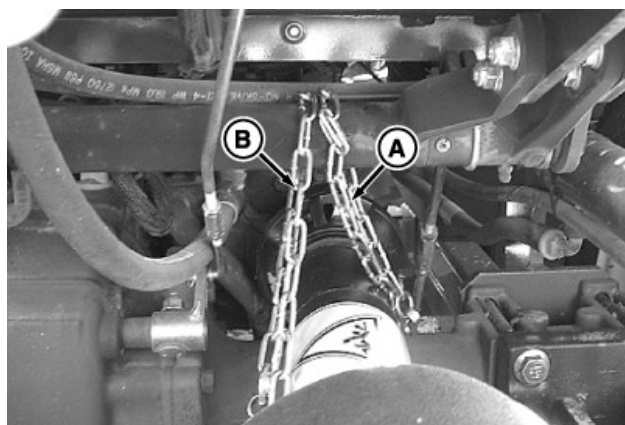

TCT008406—UN—26AUG13


3. Nuimkite priekinę (A) ir galinę (B) varančiojo veleno skydo grandines nuo stabdžio skersinio.

Nuėmimas ir laikymas

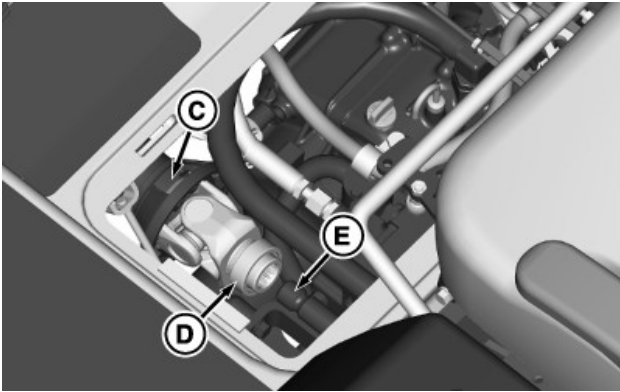


TCT008407—UN—26AUG13

4. Nuimkite priežiūros liuką nuo mašinos ir raskite pjovimo dekos varantįjį veleną (C).
5. Patraukite į priekį movos žiedą (D) ir ištraukite varantįjį veleną iš GTV išvesties veleno (E).

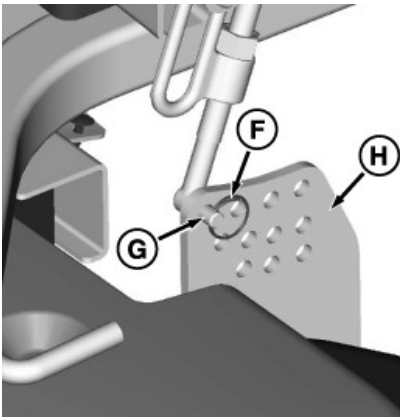


TCT008408—UN—27FEB14

6. Nuimkite fiksavimo žiedą (F) nuo laikiklio kištuko (G) ir nuimkite laikiklio kištuką nuo reguliavimo plokštės (H). Kartokite veiksmus su galiniu dekos laikikliu kitoje mašinos pusėje.
7. Pasukite pjovimo deką į priežiūros padėtį.
8. Atfiksukite priežiūros fiksatorius.
9. Nuleiskite pjovimo deką ant žemės.

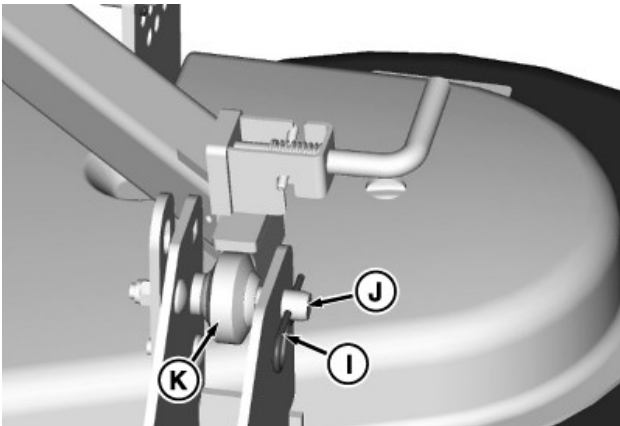

TCT008409—UN—27FEB14


10. Išimkite spyruoklinį kaištį (I) ir srieginį varžtą (J) iš priekinės kėlimo svirties (K). Nuimkite kėlimo svirtį nuo pjovimo dekos.

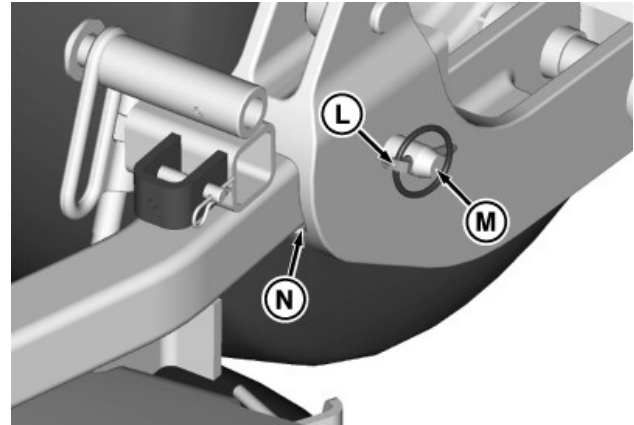

TCT008396—UN—27FEB14

11. Išimkite sukabinimo įtaiso kaištį (L) iš srieginio varžto (M) ir išimkite srieginį varžtą iš kėlimo svirties lizdo (N). Kartokite veiksmus kitoje mašinos pusėje.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Jei priekyje montuojamas padargas pakeltas arba nuimtas, važiuojant šlaitu arba dideliu greičiu mašina gali būti nestabili. Jei padargas pakeltas arba nuimtas, važiuokite lėtai ir staigiai nestabdykite.

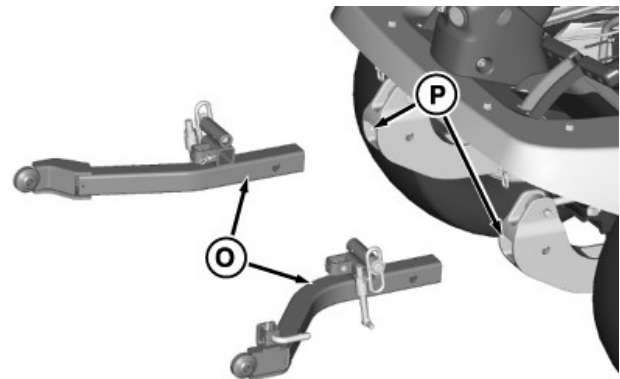

TCT009571—UN—01DEC13

12. Traukite pjovimo dekos kėlimo svirtis (O) iš mašinos kėlimo svirčių lizdų (P).
13. Įstatykite srieginius varžtus į kėlimo svirčių lizdus ir įtvirtinkite sukabinimo įtaiso kaiščiais.
14. Įstatykite fiksavimo žiedus atgal į laikiklio kaiščius.
15. Montuokite kėlimo svirtis ir kaiščius atgal ant dekos.

OUMX068,0000170-26-23APR14

Laikymo sauga

⚠ ĮSPĖJIMAS: Degalų garai yra sprogūs ir lengvai užsidegantys. Variklio išmetamųjų dujų garuose yra anglies monoksido ir gali sukelti sunkią ligą ar net žūtį:

- Paleiskite variklį dirbti tik tiek, kiek reikia norint mašiną išvežti iš laikymo vietos ar įvežti į ją.
- Jei mašina pastatoma sandėlyje neleidus jai atvėsti, o iš variklio ir išmetimo vamzdžio aplinkos nebuvo pašalintos šukšlės arba jei mašina laikoma šalia degių medžiagų, mašina ir pastatas gali užsidegti.
- Nelaikykite mašinos užpildytu degalų baku pastato viduje, kur garus gali pasiekti atvira liepsna ar kibirkštys.

Naudojimas

- Prieš pastatydami mašiną bet kokioje uždaroje patalpoje, leiskite atvėsti varikliui.

AP43109,000029D-26-15APR13

Padargo laikymas

PASTABA: Kai kurie iš nurodytų veiksmų gali būti netaikomi naudojamam primontuojamam prietaisui.

1. Nuo MCS ar žolės rinktuvo nuimkite prilipusias žolės nuopjovas.
2. Atkabinkite nuo mašinos padargą.
3. Nuvalykite primontuojamą prietaisą ir transmisiją, jei yra, suslėgtu vandeniu naudodami žarną.
4. Jei reikia, nuimkite visus gaubtus ir išvalykite visus nuopjovas.
5. Pataisykite ar pakeiskite nusidėvėjusias, sulankstytas ar sugedusias detales. Priveržkite atsileidusias tvirtinimo detales.
6. Jei reikia, uždažykite nusitrynusias dažytas vietas, kad nerūdytų.
7. Peilius ar dantis patepkite plonu sluoksniu alyvos, kad nerūdytų.
8. Variklio alyva patepkite visus sukimosi taškus, kad nerūdytų.
9. Patepkite visus tepimo taškus.

SVARBU: Braižantys paviršiai gali gadinti padargą.
Primontuojamą prietaisą laikykite ant nebraižančio paviršiaus ar medienos bloką.

10. Jei padargą laikote lauke, užblokuokite jį, jei įmanoma, ir uždėkite ant jo vandens nepraleidžiantį apdangalą.


AP43109,000029E-26-15APR13

Naudojimas

Užrakto naudojimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Atlaisvinkite užrakto grandinę prieš važiuodami mašina, kad nesusižeistumėte. Jei priekyje montuojamas padargas pakeltas arba nuimtas, važiuojant šlaitu arba dideliu greičiu mašina gali būti nestabili. Jei padargas pakeltas arba nuimtas, važiuokite lėtai ir staigiai nestabdykite. Pakėlus padargą, GTV toliau veiks. Išjunkite GTV, jei jos nenaudojate.


1. Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus (ne nuokalnėje).
2. Išjunkite papildomą pavarą (PTO).
3. Pakelkite žoliapjovės korpusą į aukščiausią padėtį.
4. Užfiksuokite stovėjimo stabdį.
5. Išjunkite variklį ir ištraukite paleidimo raktelį.
6. Prieš išlipdami iš mašinos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.

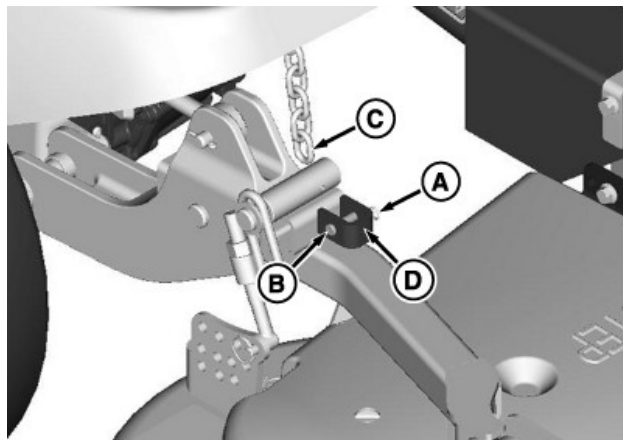

TCT010375—UN—20FEB14

7. Atsukite spyruoklinį kaištį (A) ir prikabinamosios ąsos kaištį (B) nuo žolės pjovimo prietaiso keltuvo.
8. Įkiškite apatinį užrakto grandinės (C) žiedą į suvirintą laikiklį (D) ant žoliapjovės keltuvo.

PASTABA: Užrakto grandinė turi 7 grandis, kad būtų galima ją pritaikyti įvairioms konfigūracijoms. Pasirinkite tinkamą grandį, kad grandinė būtų kuo labiau užveržta.

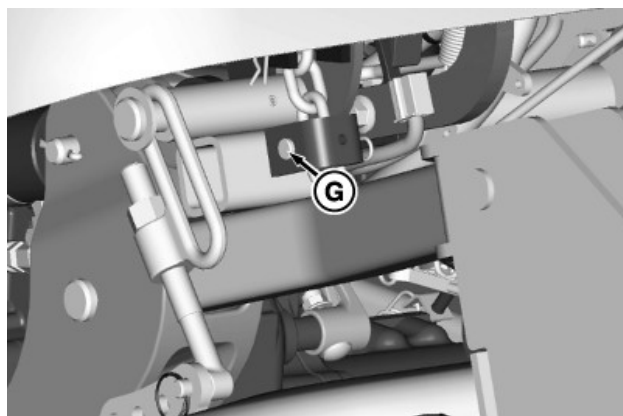

TCT010376—UN—20FEB14


9. Prakiškite lanksto kaištį (G) pro grandinę ir laikiklį, sutvirtinkite spyruokliniu kaiščiu.

OUMX068,00003B5-26-20FEB14


Pjovimo dekos pjovimo aukščio reguliavimas

1. Pakelkite pjovimo deką.
2. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" poskyrį "Saugus pastatymas".)
3. Užfiksuokite abiejų kėlimo svirčių priežiūros fiksatorius.


Naudojimas

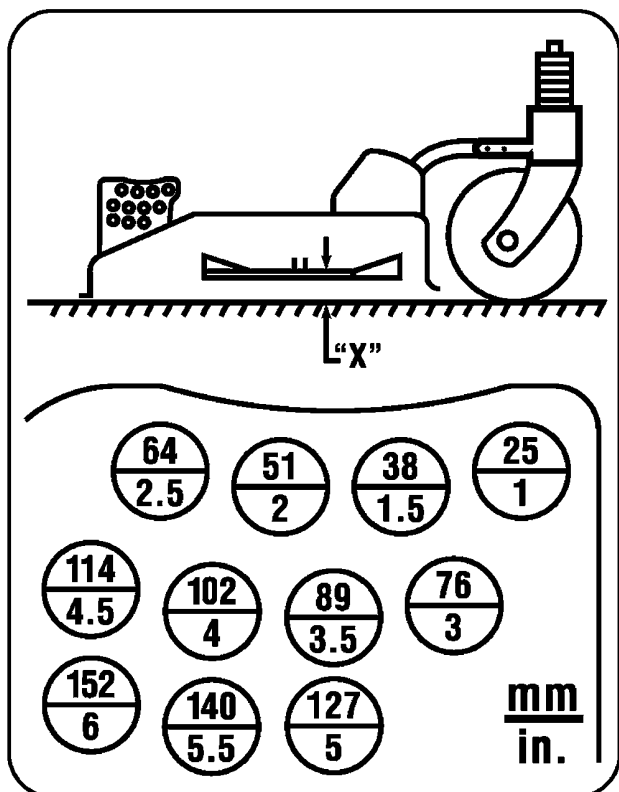

4. Pasirinkite norimą pjovimą aukštį, kaip nurodyta lipduke priekinėje ir galinėje pjovimo dekos dalyje.

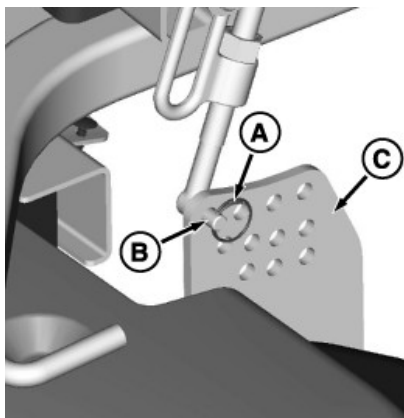


5. Nuimkite fiksavimo žiedą (A) nuo laikiklio kaiščio (B) ant galinės laikiklio plokštės (C) kairėje ir dešinėje pjovimo dekos pusėse.
6. Perkelti kiekvieną laikiklio kaištį į reikiamą pagal lipduką pasirinkto pjovimo aukščio angą. Įtvirtinkite abu laikiklio kaiščius fiksavimo žiedais.

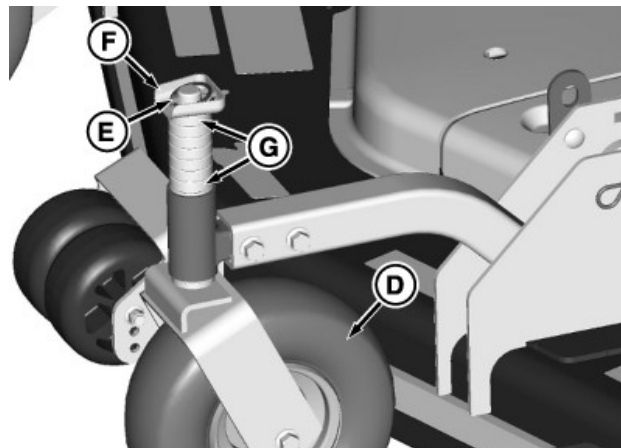


TCT010377—UN—20FEB14

7. Viena ranka prilaikydami ratuką (D) nuimkite greito fiksavimo kaištį (E) ir tarpinės detalės apsaugą (F).
8. Nuimkite tarpinės detales (G) nuo ratuko sukamojo veleno viršaus.

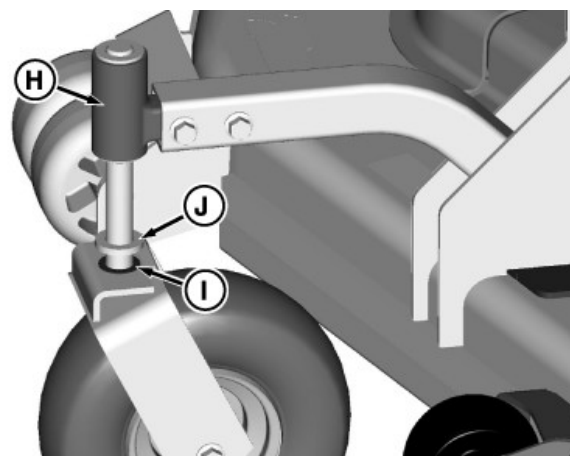

TCT008731—UN—25SEP13


9. Nuleiskite ratuką iš ratuko laikiklio (H), užtikrinkite, kad plokščia poverzlė (I) ir 1/4 col. tarpinė detalė (J) liktų ant ratuko sukamojo veleno.
10. Nustatykite ratuko laikiklį (H):

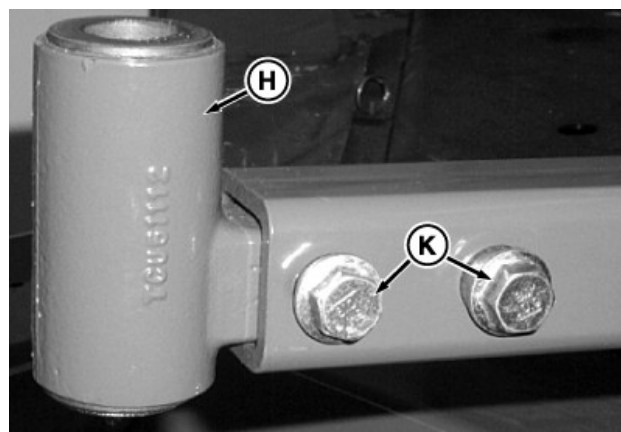

TCT008732—UN—25SEP13

- Jei įprastas pjovimo aukščio diapazonas bus 25–114 mm (1–4,5 col.), nustatykite ratuko laikiklį (H) viršutinėje padėtyje.

Naudojimas

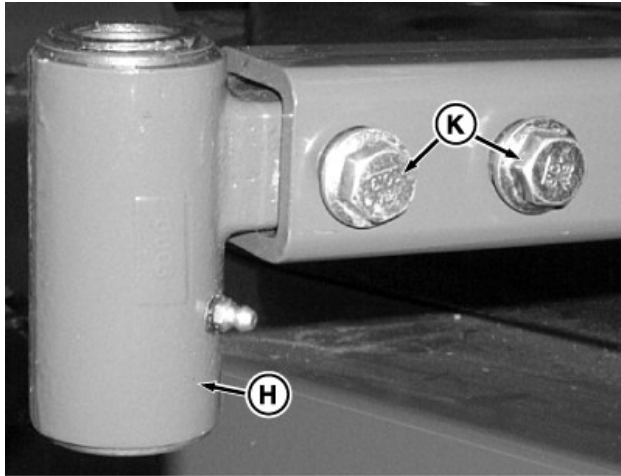

TCT008733—UN—25SEP13


- Jei įprastas pjovimo aukštis bus 64–152 mm (2-1/2–6 col.), nustatykite ratuko laikiklį (H) apatinėje padėtyje.

11. Perkelti ratuko laikiklį į reikiamą padėtį:

- Nuimkite du tvirtinimo varžtus (K), tarpinės detales ir varžles.
- Pasukite laikiklį 180°.

12. Įstatykite varžtus (K), bet neveržkite iki galo, kol bus surinktas ratukas ir ratuką vėl veiks pjovimo dekos svoris.

13. Montuokite ratuką atgal į ratuko laikiklį, nepamirškite įdėti plokščiosios poveržlės (I).

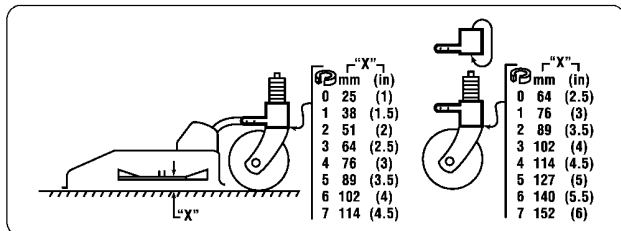

TCT008734—UN—25SEP13

Ratuko laikiklio apatinėje ir viršutinėje padėtyje lipdukas.

14. Naudodamiesi lipduku ant pjovimo dekos nustatykite, kiek tarpinių detalių reikia pjovimo aukščiui nustatyti (X).
15. Dėkite likusias tarpinės detales ant ratuko sukamosios ašies, virš ratuko laikiklio.
16. Montuokite tarpinės detalės apsaugą ant tarpinių detalių ir užfiksuokite greito fiksavimo kaiščiu.
17. Atfiksuokite priežiūros fiksatorius ir nuleiskite pjovimo deką ant žemės.
18. Priveržkite ratukų laikiklių varžtus pagal nurodymus.

Specifikacija

Ratukų laikiklių varžtai—Sukimo momentas 81 N·m (60 svar.-pėd.)

OUMX068,0000608-26-27FEB14


Pjovimo dekos lygumo tikrinimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA poskyrį "Saugus pastatymas".)
2. Nuleiskite pjovimo deką ant žemės.
3. Patikrinkite visų mašinos padangų slėgį.
 - Pripūskite visas padangas iki tinkamo slėgio. (Slėgį žr. mašinos techninės priežiūros intervalų skyriuje.)
4. Nustatykite pjovimo deką į norimą pjovimo aukštį.

5. Tikrinkite, ar priekiniai pjovimo dekos ratukai ir galiniai laikikliai nustatyti į tą patį aukštį.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Peiliai yra aštrūs. Dirbdami su peiliais arba šalia jų būtinai mūvėkite pirštines.

6. Sukite peilius, kol bus lygiagretūs su priekine ašimi.

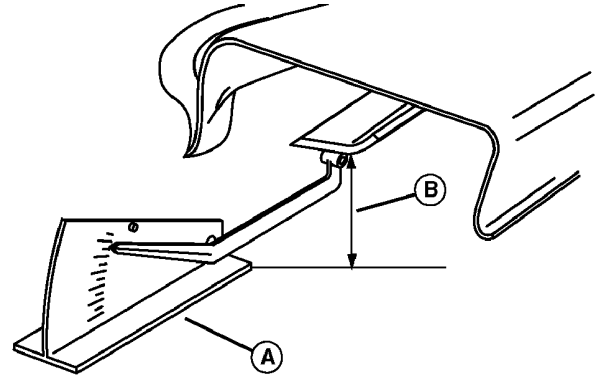

TCAL46563—UN—12APR13

Patogų lygumo matuoklį (A), AM130907, galite įsigyti iš savo "John Deere" atstovo.

7. Matuokite atstumą nuo išorinio peilio galiuko (B) iki žemės. Kartokite veiksmus su išoriniu peiliu kitoje dekos pusėje.

8. Pasukite išorinius dekos peilius, kad būtų nukreipti iš priekio į galą.

9. Matuokite peilių priekio ir galo aukštį nuo žemės. Kartokite veiksmus su išoriniu peiliu kitoje dekos pusėje.


- Peilių pjovimo aukštis turi būti lygus abiejose pusėse.
- Peiliai turi būti 3–6 mm (1/8–1/4 col.) aukščiau galinėje dalyje.
- Peilio galiuko aukštis turi atitikti pjovimo aukščio nustatymą.

10. Reguluokite apsauginį ratuką, kad jis būtų 6 mm (1/4 col.) virš žemės dirbant ant lygaus paviršiaus.

OUMX068,0000218-26-03MAR15

Pjovimo dekos lygumo reguliavimas

1. Patikrinkite, ar tinkamas padangų slėgis. (Padangų slėgį žr. skyriuje "Techniniai duomenys".)
2. Patikrinkite, ar dekos HOC nustatymai (priekiniai ir galiniai reguliavimo taškai) yra toje pačioje padėtyje.
3. Tikrinkite pjovimo dekos išilginį ir skersinį lygumą. (Žr. šio skyriaus poskyrį "Pjovimo dekos lygumo tikrinimas".)

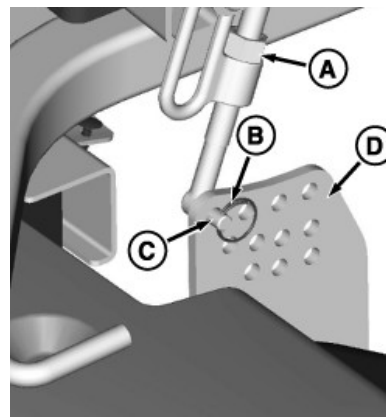


TCT010733—UN—28FEB14

4. Jei nuolydis (išilginis lygumas) netinkamas, reguliuokite galinį laikiklį:

- a. Pakelkite pjovimo deką ir užfiksuokite kėlimo svirčių priežiūros fiksatorius.

Naudojimas


- b. Atsukite fiksuojamąją veržlę (A) ant galinio laikiklio.
- c. Nuimkite fiksavimo žiedą (B) nuo laikiklio kaiščio (C).
- d. Išimkite laikiklio kaištį (C) iš reguliavimo plokštės (D). Įsidėmėkite angą, iš kurios jį išimate.
- e. Sukdami laikiklio kaištį reguliuokite galinį laikiklį:
 - Kelkite galinį laikiklį, jei norite didinti nuolydį.
 - Nuleiskite galinį laikiklį, jei norite mažinti nuolydį.
- f. Įstatykite laikiklio kaištį iš viršaus atgal į buvusią angą reguliavimo plokštėje (D) ir įtvirtinkite fiksavimo žiedu.
- g. Kartokite laikiklio reguliavimo veiksmus kitoje dekos pusėje.
- h. Nuleiskite pjovimo deką ir tikrinkite išilginį lygumą. Pasukite peilį, kad jis būtų atsuktas nuo dekos priekio į galą.
 - Peilio aukštis turi atitikti priekinio peilio galiuko pjovimo aukščio nustatymą.
 - Peilis turi būti 3–6 mm (1/8–1/4 col.) aukščiau ties galiniu peilio galiuku.
- i. Jei reikia, kartokite veiksmus nuo A iki H.

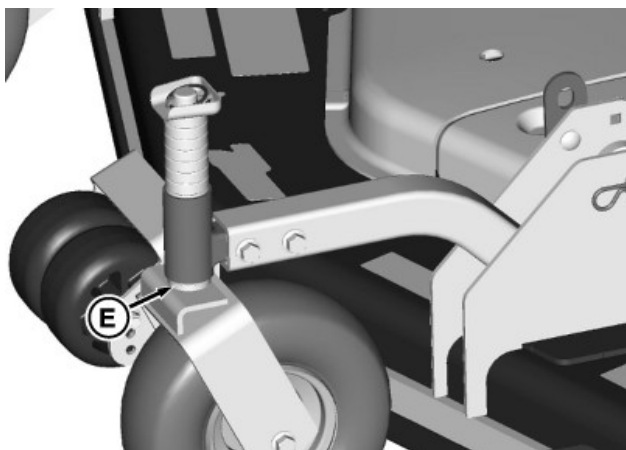

TCT010379—UN—20FEB14

PASTABA: Ratuko tarpinės detalės bloko apačioje yra 6 mm (1/4 col.) tarpinės detalės poveržlė (E). Norint reguliuoti, gali reikėti perkelti 6 mm (1/4 col.) tarpinę detalę virš ratuko laikiklio.


- j. Priveržkite fiksuojamąsias veržles (A) abiejose dekos pusėse.
5. Nustatę nuolydį, tikrinkite šoninį lygumą.

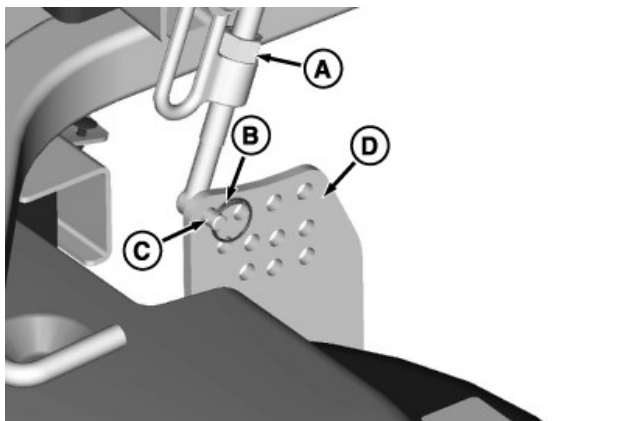

TCT010733—UN—28FEB14

6. Jei šoninis peilio galiuko aukštis skiriasi daugiau nei 3 mm (1/8 col.), reikia reguliuoti:
 - a. Pakelkite pjovimo deką ir užfiksuokite kėlimo svirčių priežiūros fiksatorius.

- b. Atsukite fiksuojamąją veržlę (A) ant galinio laikiklio.
- c. Nuimkite fiksavimo žiedą (B) nuo laikiklio kaiščio (C).
- d. Išimkite laikiklio kaištį (C) iš reguliavimo plokštės (D). Įsidėmėkite angą, iš kurios jį išimate.
- e. Sukdami laikiklio kaištį reguliuokite galinį laikiklį:
 - Reguliuodami galinį laikiklį pakelkite tą dekos pusę. (Pastaba: taip padidinamas ir nuolydis.)
 - Reguliuodami galinį laikiklį nuleiskite tą dekos pusę. (Pastaba: taip sumažinamas ir nuolydis.)
- f. Įstatykite laikiklio kaištį iš viršaus atgal į buvusią angą reguliavimo plokštėje (D) ir įtvirtinkite fiksavimo žiedu.
- g. Taip pat gali reikėti reguliuoti laikiklį kitoje dekos pusėje.
- h. Nuleiskite pjovimo deką ir tikrinkite šoninį lygumą.
- i. Jei reikia, kartokite veiksmus nuo A iki H.

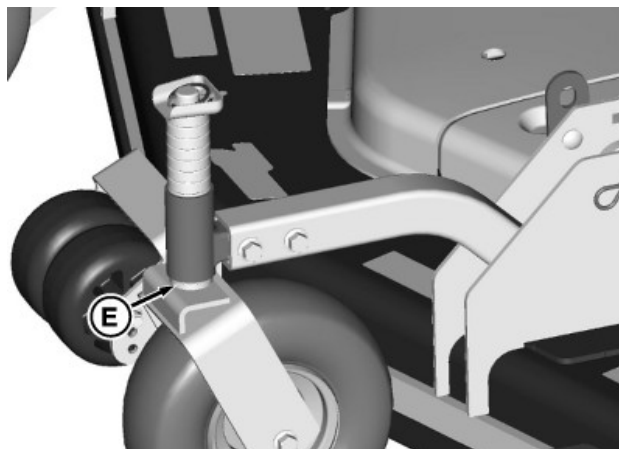

TCT010379—UN—20FEB14

PASTABA: Ratuko tarpinės detalės bloko apačioje yra 6 mm (1/4 col.) tarpinės detalės poveržlė (E). Norint reguliuoti, gali reikėti perkelti 6 mm (1/4 col.) tarpinę detalę virš ratuko laikiklio.

- j. Priveržkite fiksuojamąsias veržles (A) abiejose dekos pusėse.
7. Patikrinkite pjovimo dekos lygumą. (Žr. šio skyriaus poskyrį "Pjovimo dekos lygumo tikrinimas".) Jei reikia, kartokite.

OUMX068,0000622-26-03MAR15

Žoliapjovės įjungimas



ĮSPĖJIMAS: Pasitraukite nuo besisukančių kardaninių pavarų:

- įtraukti į besisukančią transmisiją, galite patirti sunkių sužalojimų arba žūti;
- laikykite atokiai rankas, kojas ir drabužius;
- užtikrinkite, kad būtų uždėti ir tinkamai naudojami visi skydai;
- sustabdykite variklį ir užtikrinkite, kad GTV kardinė pvara būtų sustabdyta prieš jums artinantis prie jos.

PASTABA: Pjaudami leiskite varikliui dirbti visu greičiu.

1. Įjunkite ir įšildykite variklį.
2. Atfiksukite stovėjimo stabdį.
3. Nuleiskite pjovimo deką ant žemės.
4. Stumkite droselį į priekį, į viso greičio padėtį.

Naudojimas

5. Pastumdami GTV jungiklį į įjungimo padėtį įjunkite žoliapjovės peilius.
6. Norėdami išjungti žoliapjovės peilius:
 - Pastumkite GTV jungiklį į išjungimo padėtį, kad stabdytumėte žoliapjovės peilius.
 - Paspauskite pagrindinį stabdžių pedalą. Norėdami vėl įjungti žoliapjovės peilius, paleiskite pagrindinį stabdį, išjunkite GTV jungiklį, o tada įjunkite GTV jungiklį. Peiliai įsijungs.

OUMX068,000060A-26-20FEB14


Pjovimo dekos priekinių apsauginių ratukų reguliavimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Besisukančios detalės gali įtraukti pirštus, laisvus rūbus ar ilgus plaukus. Kad galėtumėte reguliuoti ar atlikti techninę priežiūrą, prieš palikdami operatoriaus darbo vietą palaukite, kol sustos variklis ir visos judančios dalys.


PASTABA: Lygiausias pjovimas bus tada, kai visi apsauginiai ratukai bus pakelti nuo žemės. Kiekvieną kartą keisdami pjovimo dekos pjovimo aukštį tikrinkite apsauginių ratukų padėtį.

Rekomenduojama visus apsauginius ratukus laikyti virš žemės, kad jie kuo mažiau nusidėvėtų.

1. Patikrinkite mašinos padangų slėgį. Pripūskite padangas iki tinkamo slėgio. (Padangų slėgį žr. skyriuje "Techniniai duomenys".)
2. Nustatykite pjovimo deką į norimą pjovimo aukštį.

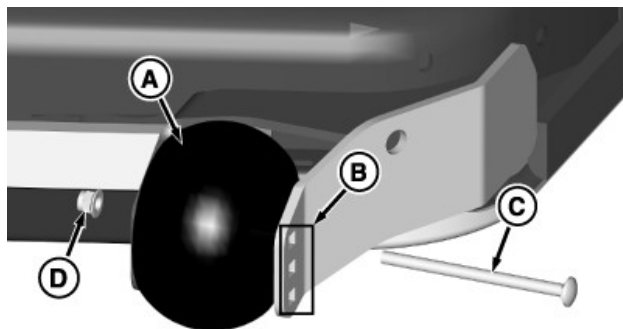

TCT008737—UN—26SEP13

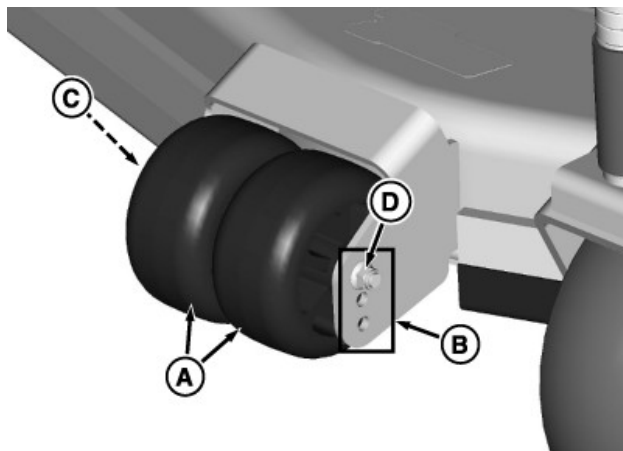

TCT010380—UN—20FEB14

3. Nustatykite apsauginius ratukus (A) į vieną iš trijų padėčių (B).
 - Išsukite varžtą (C) ir varžlę (D).
 - Pakelkite arba nuleiskite ratuką, kad jis būtų maždaug 6–13 mm (1/4–1/2 col.) virš pjaunamo paviršiaus.

4. Montuokite ratuką ir tvirtinimo įtaisus.
5. Visus ratukus nustatykite vienodame aukštyje.

OUMX068,000029C-26-20FEB14


Pjovimo dekos galinių apsauginių ratukų reguliavimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Besisukančios detalės gali įtraukti pirštus, laisvus rūbus ar ilgus plaukus. Kad galėtumėte reguliuoti ar atlikti techninę priežiūrą, prieš palikdami operatoriaus darbo vietą palaukite, kol sustos variklis ir visos judančios dalys.

PASTABA: Lygiausias pjovimas bus tada, kai visi apsauginiai ratukai bus pakelti nuo žemės. Kiekvieną kartą keisdami pjovimo dekos pjovimo aukštį tikrinkite apsauginių ratukų padėtį.

Rekomenduojama visus apsauginius ratukus laikyti virš žemės, kad jie kuo mažiau nusidėvėtų.

1. Patikrinkite mašinos padangų slėgį. Pripūskite padangas iki tinkamo slėgio. (Padangų slėgį žr. skyriuje "Techniniai duomenys".)
2. Nustatykite pjovimo deką į norimą pjovimo aukštį.

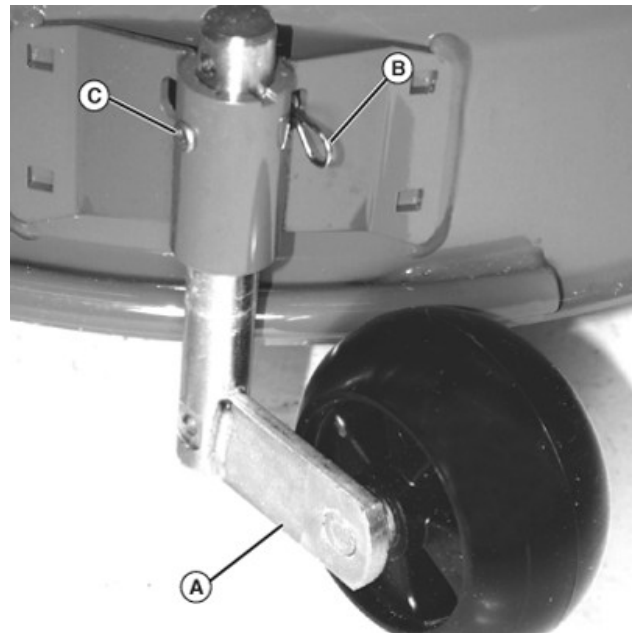


TCT010380—UN—20FEB14

3. Reguliokite kampinį apsauginį ratuką (A).
 - Ištraukite spyruoklinį kaištį (B) ir srieginį varžtą (C).
 - Pakelkite arba nuleiskite ratuką, kad būtų maždaug 6–13 mm (1/4–1/2 col.) virš pjaunamo paviršiaus.

PASTABA: 60 col. dekoje yra vienas kampinis ratukas, o 72 col. dekoje – du kampiniai ratukai.

Tech. priežiūros intervalai

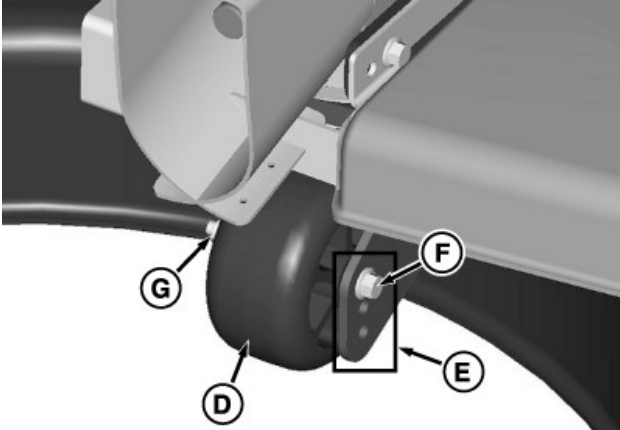

4. Nustatykite centrinį apsauginį ratuką (D) į vieną iš trijų padėčių (E).

- Išsukite varžtą (F) ir varžlę (G).
- Pakelkite arba nuleiskite ratuką, kad jis būtų maždaug 6–13 mm (1/4–1/2 col.) virš pjauamo paviršiaus.

5. Montuokite ratuką ir tvirtinimo įtaisus.

6. Visus ratukus nustatykite vienodame aukštyje.

OUMX068,0000621-26-27FEB14

Tech. priežiūros intervalai

Mašinos techninė priežiūra

SVARBU: Nesugadinkite! Plovimas aukšto slėgio srove gali pakenkti mašinos komponentams.

Dirbant ekstremaliomis sąlygomis techninės priežiūros intervalai gali būti mažesni:

- Variklio komponentai gali užsiteršti ar užsikimšti dirbant ypatingoje kaitroje, dulkėse ar kitomis atšiauriomis sąlygomis.
- Gali pablogėti variklio alyvos savybės, jei mašina nuolat veikia lėtai ar nedidelėmis variklio apsukomis arba dažnai ir trumpą laiką.

Reguliarius mašinos priežiūros darbus atlikite pagal toliau nurodytus grafikus.

OUMX068,00003B8-26-26OCT13

Pradinis įvažinėjimas

- Tepkite ratukų ašinius vyrius.
- Tepkite ratukų ašis.
- Tepkite pjovimo dekos peilių suklius.
- Tepkite GTV veleną (5 vietose).
- Patikrinkite pjovimo dekos lygumą.

OUMX068,0000615-26-27FEB14

Prieš kiekvieną naudojimą

- Nuimkite diržų gaubtus, valykite ir tikrinkite varančiuosius diržus.
- Patikrinkite, ar nėra atsilaisvinusių ar sulūžusių dalių, ar visos dalys savo vietose.
- Jei reikia, reguliuokite pjovimo aukštį ir kopijavimo ratą.
- Patikrinkite pjovimo dekos peilius.

OUMX068,0000610-26-24FEB14

Po kiekvieno naudojimo

- Nuvalykite nešvarumus nuo pjovimo sistemos.
- Nuvalykite žolę, susikaupusią aplink mašinos gaubto skydus (157,5 cm (62 col.) deka).
- Nuplovę tepkite deką.
 - Tepkite ratukų ašinius vyrius.
 - Tepkite ratukų ašis.
 - Tepkite apsauginį ratuką (152 cm (60 col.) ir 183 cm (72 col.) dekos).

OUMX068,0000217-26-24FEB14

Po pirmųjų 10 valandų

- Reguliuokite pjovimo dekos diržo įtempimą.

OUMX068,0000611-26-24FEB14

Kas 25 valandas

- Tepkite GTV veleną (5 vietose).

OUMX068,0000616-26-24FEB14

Kas 50 valandų

- Tikrinkite ratukų padangas.
- Tepkite pjovimo dekos suklius.

OUMX068,0000612-26-24FEB14

Kas 100 valandų

- Reguliuokite pjovimo dekos diržo įtempimą.
- Tikrinkite pjovimo dekos pavarų dėžės alyvos lygį.

OUMX068,00003B7-26-24FEB14

Kas 250 valandų

- Tikrinkite ratukų atraminės svirties įvoves ir pakeiskite jas, jei reikia.

OUMX068,0000613-26-24FEB14

Kas 500 valandų

- Keiskite pavarų dėžės alyvą.

OUMX068,0000614-26-24FEB14

Techninė priežiūra – tepimas

Tepalas

SVARBU: Naudokite rekomenduojamus "John Deere" tepalus, kad nesugadintumėte komponentų ir apsaugotumėte nuo pirmalaikio nusidėvėjimo.

Rekomenduojami "John Deere" tepalai yra efektyvūs esant oro temperatūrai vidutiniškai nuo -29 iki 135 laipsnių C (-20 iki 275 laipsnių F).

Jeigu dirbate už šios temperatūros diapazono, susisiekite su aptarnaujančiu įgaliotu atstovu dėl specialios paskirties tepalo.

Pirmenybė teikiama tokiems tepalams, kaip:

- "John Deere" universalus tepalas "SD Polyurea"

Jeigu nenaudojami tepalai, kuriems teikiama pirmenybė, būtinai naudokite paprastą universalų NLGI klasės 2 kategorijos tepalą.

Esant drėgnam orui ar kai didelis greitis, gali prireikti specialios

Techninė priežiūra – tepimas


paskirties tepalo. Informacijos teiraukitės techninę priežiūrą atliekančio atstovo.

PASTABA: Tam tikrų tipų tepalo tirštikliai yra nesuderinami. Prieš maišydami skirtingų rūšių tepalus, pasitarkite su tepalų tiekėjais.

OUMX068,000029F-26-03MAR15

Pjovimo peilių suklių tepimas

1. Visiškai nuleiskite pjovimo deką ant žemės.
2. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA poskyrį "Saugus pastatymas".)

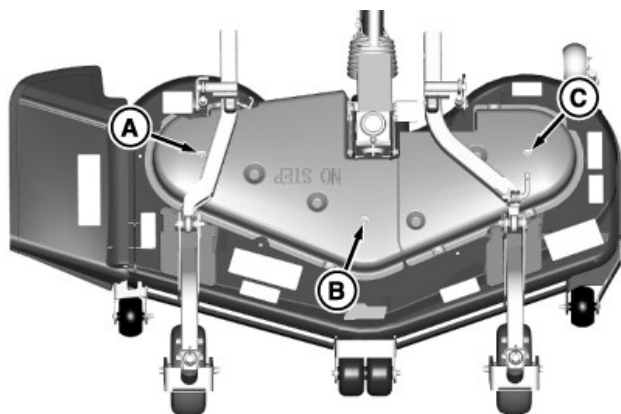


TCT008738—UN—26SEP13

3. Tepkite tris pjovimo dekos suklius pro diržo gaubto angas (A, B ir C) rekomenduojamu tepalu.
4. Tepdami kiekvieną suklių paspauskite tepalo švirkštą 6–10 kartų. Spaudžiant orą pro riebokšlį gali pasigirsti tylus spragtelėjimas. Pertepimas nepadarys jokios žalos. Bet pertepti nerekomenduojama, nes peiliai taškys tepalo perteklių.

OUMX068,00002A0-26-26SEP13

Apsauginio ratuko tepimas (60 ir 72 colių)

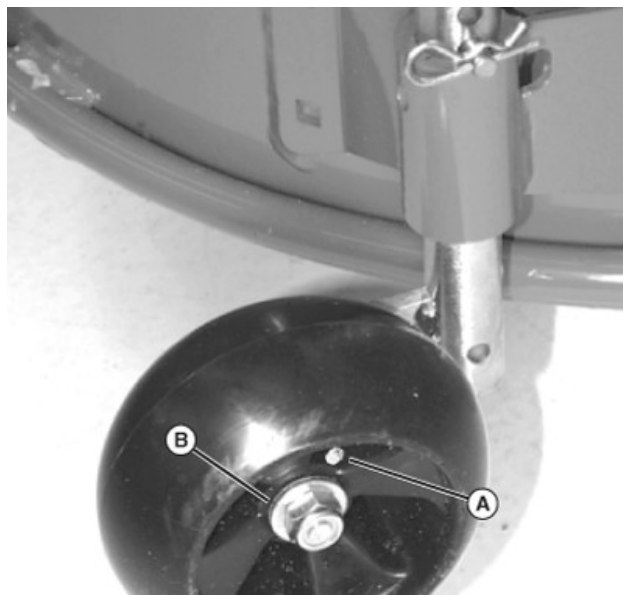

TCAL46570—UN—12APR13


1. Tepkite apsauginį ratuką ties tepimo jungtimi (A) tepalo švirkštu, kol tepalas pradės sunktis iš ašies (B).
2. Nuvalykite tepalo perteklių nuo apsauginio ratuko.

OUMX068,00002A1-26-26SEP13

Techninė priežiūra – tepimas

Ratukų ašių ir ašinių vyrių tepimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA poskyrį "Saugus pastatymas".)
2. Iki galo nuleiskite pjovimo deką ant žemės.

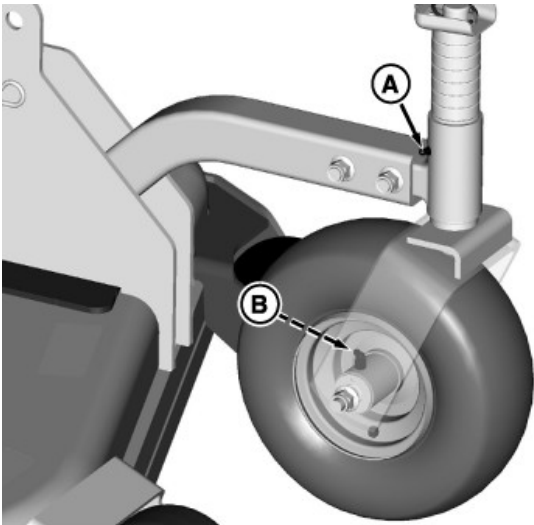


TCT008739—UN—26SEP13

3. Tepkite pjovimo dekos ratukų ašinius vyrius (A) rekomenduojamu tepalu.
4. Tepkite ratukų ašį (B) rekomenduojamu tepalu.


OUMX068,0000623-26-28FEB14

GTV varančiojo veleno tepimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA poskyrį "Saugus pastatymas".)

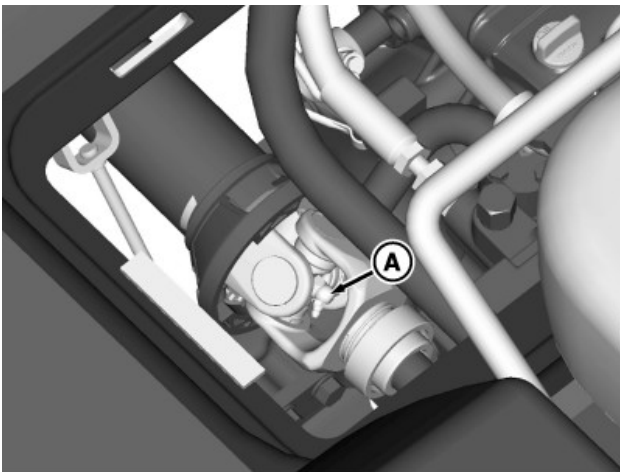


TCT008956—UN—26SEP13

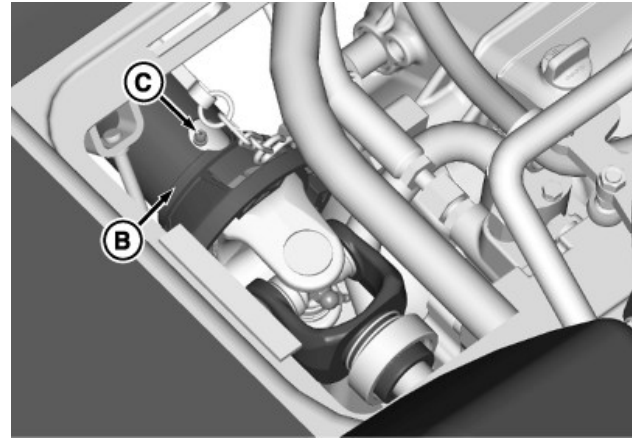


TCT008957—UN—26SEP13

2. Atidarykite mašinos priežiūros liuką.
3. Ranka sukite GTV varantįjį veleną, kol tepimo jungtis (A) atsisuks į viršų.
4. Sukite GTV varantįjį veleną ir veleno apsaugą (B), kol tepimo jungtis (C) atsisuks į viršų ir matysis pro angą apsaugoje.
5. Dėkite tepalo švirkštą ant tepimo jungties ir tepkite, kol tepalas pradės sunktis iš visų keturių universaliosios jungties guolių gaubtelių vidaus.

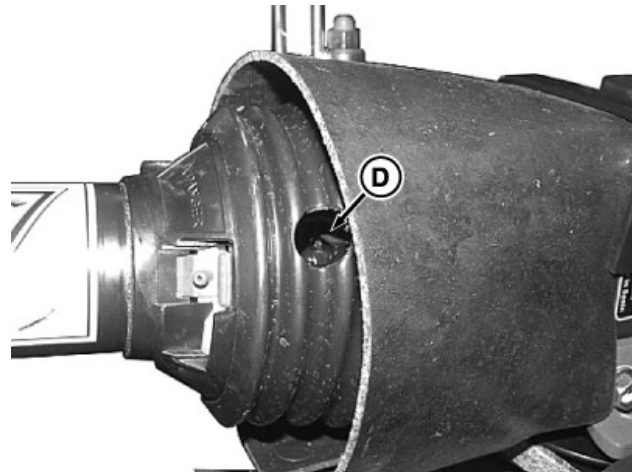

TCT008958—UN—26SEP13

6. Ranka sukite GTV varantįjį veleną, kol tepimo jungtis universaliojoje jungtyje pasimatys pro angą (D) skyde.
7. Tepkite jungtį, kol tepalas pradės sunktis iš universaliosios jungties guolių gaubtelių.

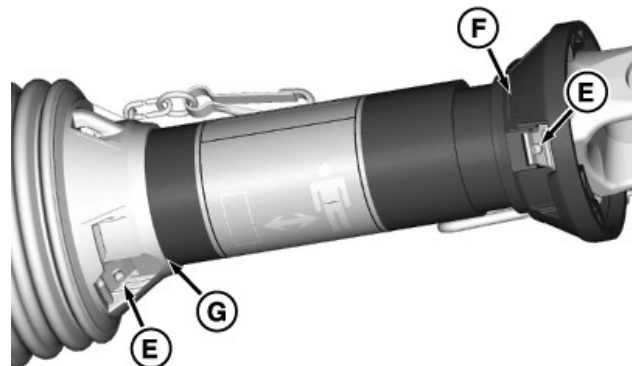

TCT010732—UN—27FEB14

Žoliapjovės techninė priežiūra

8. Švirkštu tepkite tepimo jungtis (E), esančias ant vidinių (F) ir išorinių (G) veleno apsaugų.
9. Uždarykite ir užfiksukite mašinos priežiūros liuką.

OUMX068,00002A3-26-28FEB14

Žoliapjovės techninė priežiūra

Pjovimo dekos valymas

SVARBU: Nesugadinkite! Plovimas aukšto slėgio srove gali pakenkti mašinos komponentams.

Prieš kiekvieną naudojimą valykite dekos skydų apačią ir variklio skyrių, kad mašinoje nesikauptų vešlios žolės ir stiebų.


1. Nuimkite nuo pjovimo dekos diržo gaubtą ir nuvalykite žolę ar nešvarumus nuo diržų ir skridinių.
2. Jei naudojate mašiną su 62 colių galinio išmetimo deka, pakelkite sėdynės platformą, atidarykite variklio dangtį ir išvalykite visą žolę bei nešvarumus iš variklio skyriaus.

OUMX068,00003B9-26-26OCT13

Pjovimo dekos sukimas

Pjovimo dekos sukimas į priežiūros padėtį

1. Iki galo pakelkite pjovimo deką.
2. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" poskyrį "Saugus pastatymas".)

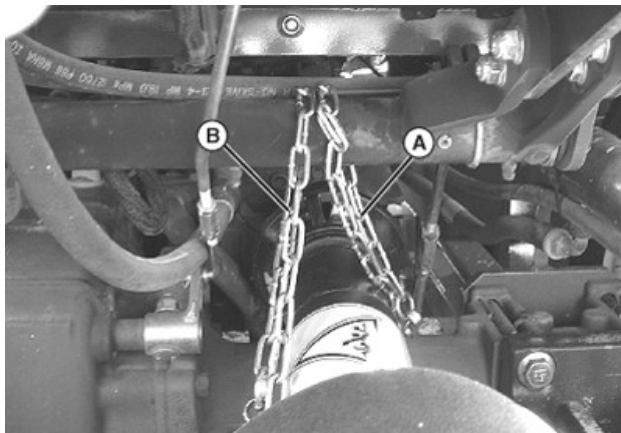


TCAL46574—UN—12APR13

3. Nuimkite priekinę (A) ir galinę (B) varančiojo veleno skydo grandines nuo stabdžio skersinio.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Užfiksukite priežiūros fiksatorius. Jei dings hidraulinis slėgis, pjovimo deka gali nukristi.


4. Užfiksukite priežiūros fiksatorius.

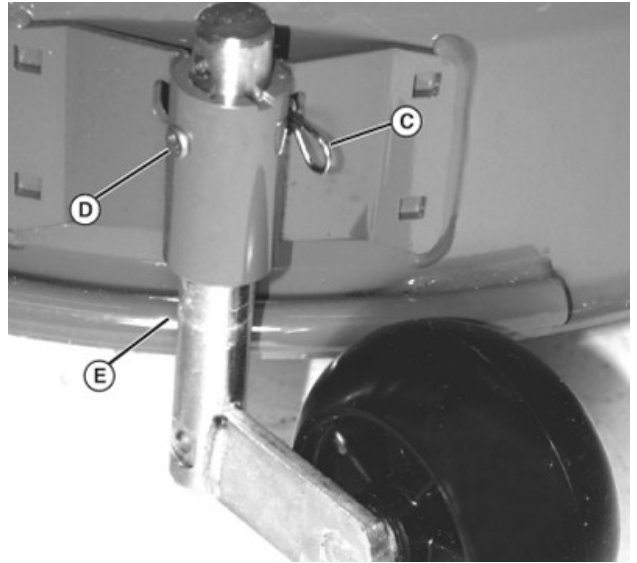

TCAL46575—UN—12APR13

5. Tik 60 ir 72 col. pjovimo dekos: Išimkite spyruoklinį kaištį (C) iš srieginio varžto (D) laikydami apsauginio ratuko laikiklį (E) ant kairės pjovimo dekos pusės.


6. Nuimkite apsauginį ratuką nuo pjovimo dekos.

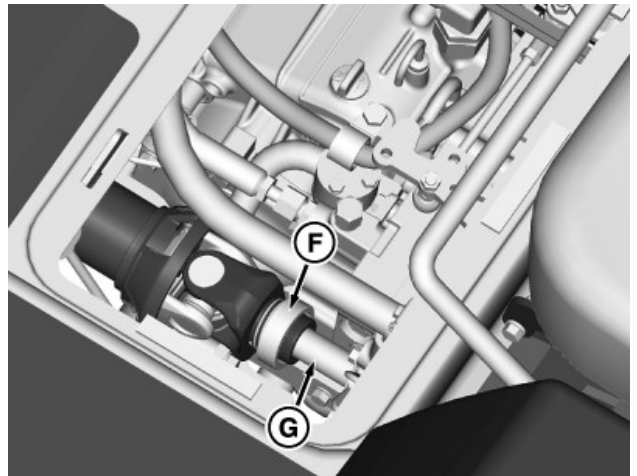

TCT008959—UN—26SEP13

7. Atidarykite mašinos priežiūros liuką.

8. Traukite į priekį movos žiedą (F), esantį ant pjovimo dekos GTV varančiojo veleno. Ištraukite mašinos GTV išvesties veleno (G) varantįjį veleną.

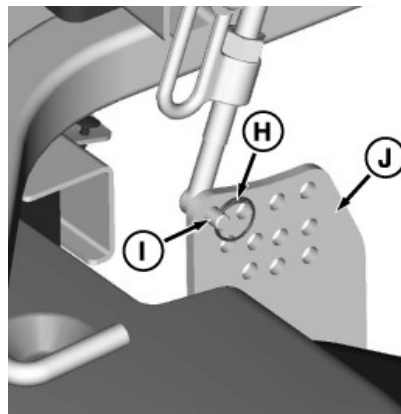


TCT008960—UN—27FEB14

9. Nuimkite fiksavimo žiedą (H) nuo laikiklio kaiščio (I).

Žoliapjovės techninė priežiūra

PASTABA: Norėdami grąžinti pjovimo deką į pradinį pjovimo aukštį, prieš išimdami laikiklio kaištį įsidėmėkite angą, į kurią jis įstatytas.


10. Išimkite laikiklio kaištį iš angos reguliavimo plokštėje (J).
11. Kartokite veiksmus kitoje pjovimo dekos pusėje.

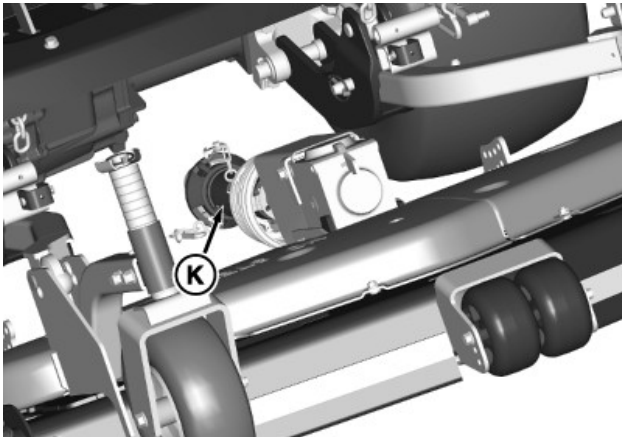

TCT008961—UN—26SEP13


12. Nuleiskite pjovimo dekos galą ant žemės. GTV varantysis velenas (K) atsilaivina nuo priekinės ašies.

PASTABA: Nustatykite pasukimo į priežiūros padėtį laikiklį (N) atgal, kad galėtumėte pakeisti atramas arba mažesnius automobilio ratus. Šiuos reguliavimo darbus turi atlikti atstovas, kai pjovimo deka montuojama ant mašinos.

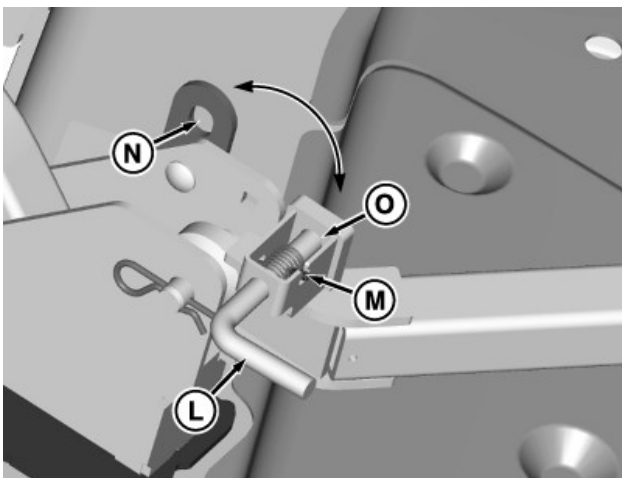

TCT008962—UN—27FEB14

Pastaba dėl iliustracijos: pasukimo į priežiūros padėtį laikiklis priekinėje padėtyje.

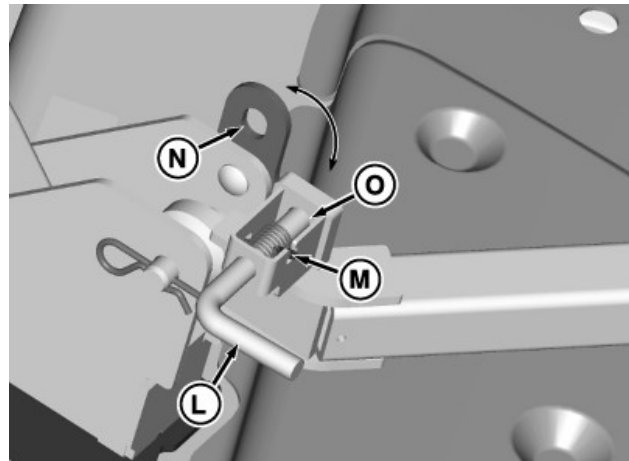

TCT010742—UN—17MAR14

Pastaba dėl iliustracijos: pasukimo į priežiūros padėtį laikiklis galinėje padėtyje.

13. Ištraukite pjovimo dekos priežiūros fiksatoriaus rankeną (L) ir sukite atgal, kol spyruoklė bus suspausta, o kaištis (M) užsifiksuos lizde.
14. Sukite pjovimo deką atgal, kol dekos laikiklio anga (N) bus sulygiuota su priežiūros fiksatoriaus anga (O).
15. Sukdami priežiūros fiksatoriaus rankeną (L) į priekį įstumkite kaištį į dekos laikiklio angą (N).

Pjovimo dekos pasukimas į darbinę padėtį

1. Ištraukite pjovimo dekos priežiūros fiksatorių iš dekos laikiklio.
2. Sukite deką į priekį ir neleiskite pjovimo dekos varančiajam velenui įlįsti į žemę.
3. Nukreipkite pjovimo dekos varantįjį veleną aukštyn ant mašinos priekinės ašies ir prijunkite prie mašinos GTV išvesties veleno ant diferencialinės transmisijos.
4. Prijunkite priekinę ir galinę varančiojo veleno skydo grandines prie stabdžio skersinio. Pagal poreikį reguliuokite grandines, kad minimalus laisvumas būtų išlaikytas pakeliant arba nuleidžiant pjovimo deką į kraštines padėtis.
5. Pasukite pjovimo deką į lygią padėtį.
6. Įstatykite galinio laikiklio kaiščius į galinių reguliavimo plokščių, atitinkančių norimą pjovimo aukštį, angas.
7. Uždėkite fiksavimo žiedus ant kairės ir dešinės pusės laikiklių kaiščių.
8. Montuokite apsauginį ratuką ant pjovimo dekos.
9. Atfiksukite priežiūros fiksatorius.
10. Nuleiskite pjovimo deką ant žemės.
11. Nustatykite apsauginį ratuką 6 mm (1/4 col.) virš lygios žemės.

OUMX068,00002A4-26-17MAR14

Diržų gaubtų nuėmimas ir uždėjimas


⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukančios detalės gali įtraukti pirštus, laisvus rūbus ar ilgus plaukus. Prieš išlipdami iš operatoriaus darbo vietos reguliuoti mašinos ar atlikti techninės priežiūros darbus palaukite, kol variklis ir visos besisukančios detalės visiškai sustos.

PASTABA: Diržų gaubtų nuėmimo ir uždėjimo procedūra yra vienoda naudojant visų dydžių dekas.

Žoliapjovės techninė priežiūra

Nuėmimas

1. Pasukite pjovimo deką į priežiūros padėtį arba nuimkite ją nuo mašinos.

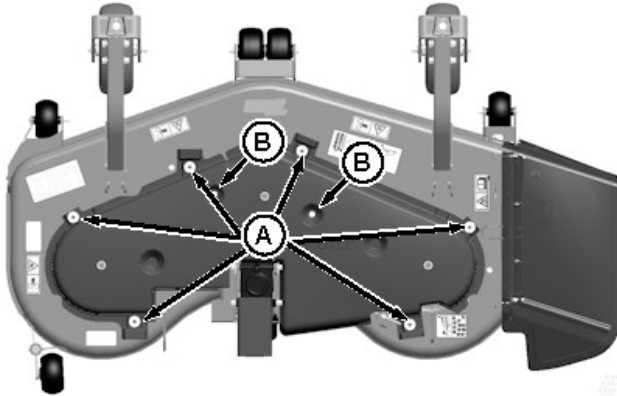

Paveikslėlio pastaba: parodyta 60 col. šoninio išmetimo deka.

2. Atkabinkite šešis fiksavimo spaustukus (A) ir atsukite du varžtus (B), prilaikančius diržų gaubtus prie pjovimo dekos.
3. Pakelkite diržų gaubtus nuo tvirtinimo smeigių.

Montavimas

1. Sumontuokite diržų gaubtus ir užkabinkite fiksavimo spaustukus (A).
2. Įmontuokite du varžtus (B).


ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukančios dalys gali įtraukti pirštus ir laisvus drabužius. Nenaudokite mašinos, jei uždėti ne visi skydai.

3. Pakeiskite arba pasukite pjovimo deką į darbinę padėtį.

MX00654,000007C-26-15OCT15

Varančiojo diržo įtempimo reguliavimas

1. Nuimkite pjovimo dekos diržo gaubtą.
2. Nuleiskite pjovimo deką ant žemės.
3. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" poskyrį "Saugus pastatymas".)

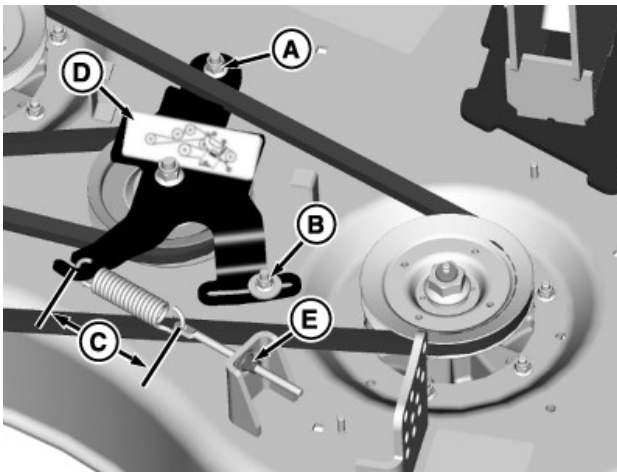

Parodyta 60 col. šoninio išmetimo deka, kitos dekos panašios.

4. Atsukite varžles (A) ir (B).
5. Matuokite diržo įtempimo spyruoklės ilgį (C) nuo kablo iki kablo.

- Reguluokite ilgį pagal etiketę (D), esančią ant atraminės svirties.

6. Reguluokite varžlę (E), kol diržo įtempimo spyruoklės ilgis bus tinkamas.
7. Priveržkite varžles (A) ir (B).
8. Uždėkite diržo gaubtą.


OUMX068,00002A6-26-06OCT13

Varančiojo diržo ir pavarų dėžės išėmimas ir įdėjimas (visos dekos, išskyrus GLC)

PASTABA: Jei nenurodyta kitaip, varančiojo diržo ir pavarų dėžės išėmimo ir įdėjimo tvarka yra panaši naudojant visų dydžių dekas.

Išėmimas


1. Nuleiskite pjovimo deką ant žemės.
2. Nuimkite pjovimo dekos diržo gaubtą.
3. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. dalį "Saugus pastatymas" skyriuje "Sauga".)

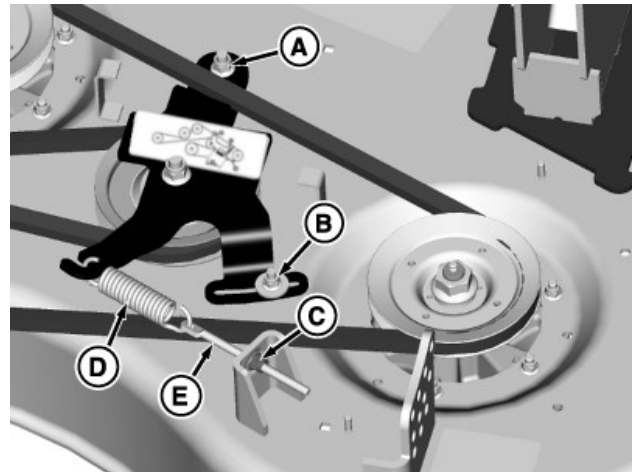

Pastaba dėl iliustracijos: parodyta 60 col. šoninio išmetimo deka.


4. Atsukite varžles (A) ir (B).
5. Išimkite varžlę (C), įtempimo spyruoklę (D) ir strypą (E) iš pjovimo dekos.
6. Atsukite varžles ir poveržles nuo (A) ir (B).

Žoliapjovės techninė priežiūra

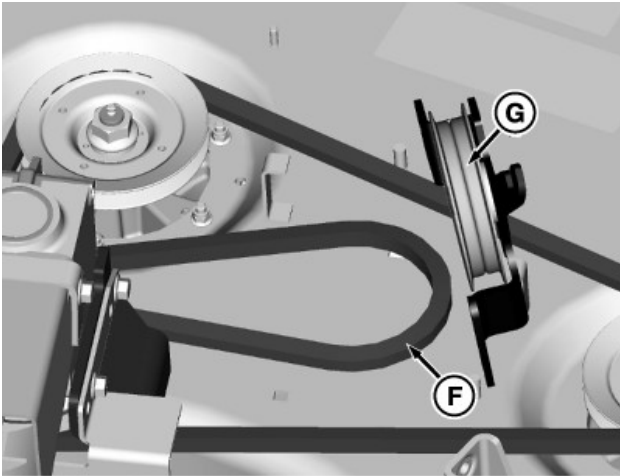

TCT008968—UN—07OCT13
Pastaba dėl iliustracijos: parodyta 60 col. šoninio išmetimo deka.


7. Nuimkite varantįjį diržą (F) nuo diržo įtempimo skridinio (G).

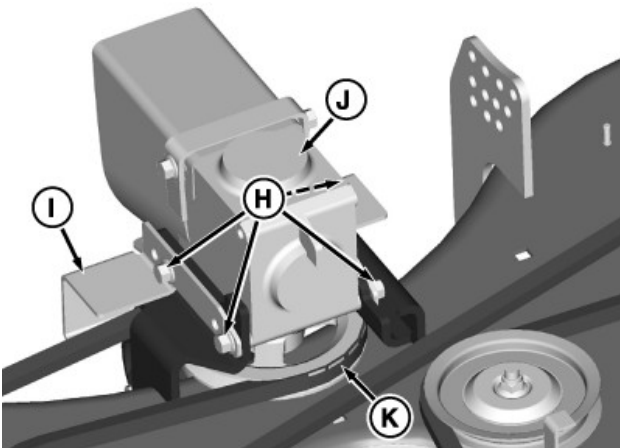

TCT008969—UN—07OCT13
Pastaba dėl iliustracijos: parodyta 60 col. šoninio išmetimo deka.

8. 60 col. šoninio išmetimo ir 62 col. galinio išmetimo dekos:

- Išsukite keturis varžtus (H), kuriais apsauginis laikiklis (I) ir pavarų dėžė (J) pritvirtinti prie pjovimo dekos montavimo laikiklių.
- Išstumkite pavarų dėžę iš montavimo laikiklių.
- Nuimkite varantįjį diržą (K) nuo skridinio.

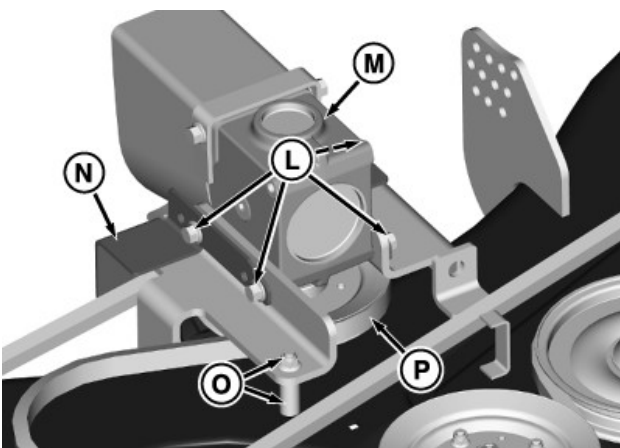

TCT008989—UN—27FEB14
Pastaba dėl iliustracijos: parodyta 72 col šoninio išmetimo deka.


9. 72 col. šoninio išmetimo dekos:

- Išsukite keturis varžtus (L), kuriais pavarų dėžė (M) ir apsauginis laikiklis (N) pritvirtinti prie pjovimo dekos montavimo laikiklių.
- Išimkite varžtą ir atraminę įvorę (O).
- Išstumkite pavarų dėžę iš montavimo laikiklių.
- Nuimkite varantįjį diržą (P) nuo skridinio.

Montavimas

Sumontuojama atvirkščia negu išimant tvarka.

PASTABA: Žr. dirželio nutiesimo diagramą ant pjovimo dekos atraminės svirties.

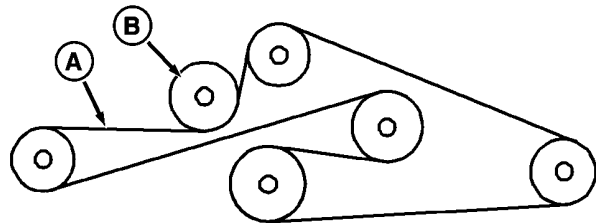

TCT008970—UN—07OCT13
Pastaba dėl iliustracijos: žiūrint iš dekos galo.

- Nutieskite varantįjį diržą (A) aplink pjovimo dekos skridinius.
- Atlaisvinkite skridinio veržlę (B), kad būtų lengviau uždėti diržą.
- Įtvirtinkite pavarų dėžę ir apsauginį laikiklį keturiais varžtais. Priveržkite varžtus pagal techninius reikalavimus.

Specifikacija

Pavarų dėžės varžtas—Sukimo momentas. 73 N·m (54 svar.-pėd.)

- Tik 183 cm (72 col.) dekos:** Įstatykite atraminę įvorę, varžtą ir veržlę.
- Reguliuokite pjovimo dekos varančiojo diržo įtempimą. (Žr. šio skyriaus poskyrį "Varančiojo diržo įtempimo reguliavimas".)

OUMX068.0000316-26-28FEB14


Varančiojo diržo ir pavaros išėmimas ir sumontavimas (GLC dekos)

PASTABA: Jei nenurodyta kitaip, varančiojo diržo ir pavarų dėžės išėmimo ir įdėjimo procedūra panaši į atliekamą naudojant abi GLC dekas.

Išėmimas


- Nuleiskite pjovimo deką ant žemės.
- Nuimkite pjovimo dekos diržo gaubtą.
- Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. dalį "Saugus pastatymas" skyriuje "Sauga".)

Žoliapjovės techninė priežiūra

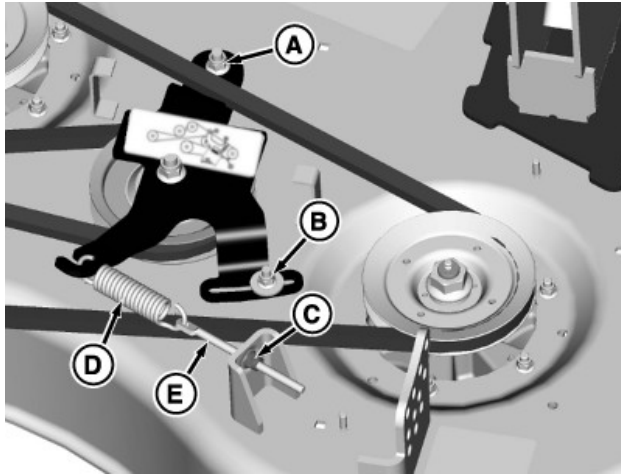


TCT008967—UN—27FEB14
Pastaba dėl iliustracijos: parodyta 60 col. GLC šoninio išmetimo deka.

4. Atsukite veržles (A) ir (B).
5. Išimkite veržlę (C), įtempimo spyruoklę (D) ir strypą (E) iš pjovimo dekos.
6. Atsukite veržles ir poveržles nuo (A) ir (B).

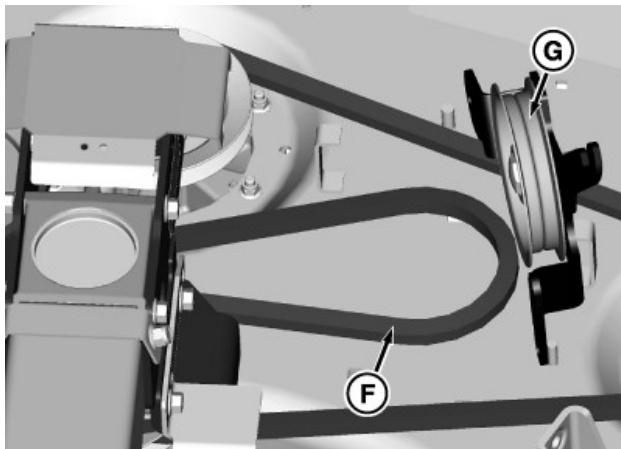

TCT008974—UN—07OCT13
Pastaba dėl iliustracijos: parodyta 60 col. GLC šoninio išmetimo deka.

7. Nuimkite varantįjį diržą (F) nuo diržo įtempimo skridinio (G).

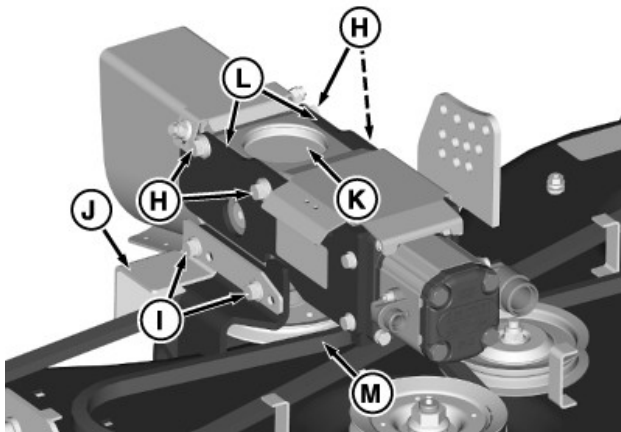


TCT008975—UN—27FEB14
Pastaba dėl iliustracijos: parodyta 60 col. GLC šoninio išmetimo deka.

8. 60 col. GLC deka:

SVARBU: Nesugadinkite! Atliekant šią procedūrą negalima atsukti arba išimti viršutinių keturių varžtų (H). Atsukus šiuos varžtus bus prarastas siurblio movos lygiavimas.

- a. Išsukite keturis varžtus (I), kuriais apsauginis laikiklis (J) ir pavarų dėžė (K) pritvirtinti prie pjovimo dekos montavimo laikiklių.
- b. Išstumkite pavarų dėžę ir siurblio montavimo laikiklius (L) iš montavimo laikiklių.
- c. Nuimkite varantįjį diržą (M) nuo skridinio.

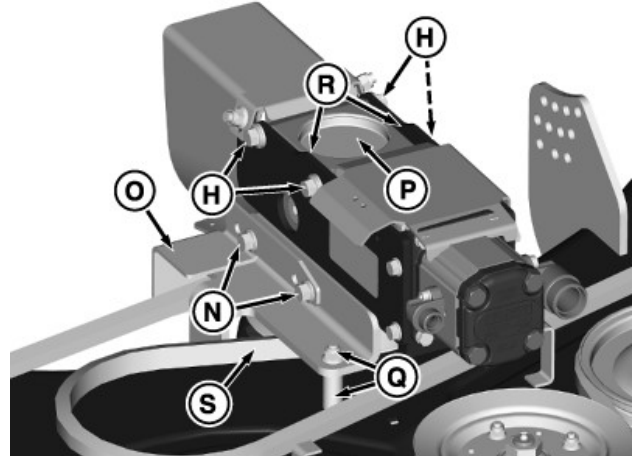

TCT009102—UN—27FEB14
Pastaba dėl iliustracijos: parodyta 72 col. GLC šoninio išmetimo deka.

9. 72 col. GLC deka:


SVARBU: Nesugadinkite! Atliekant šią procedūrą negalima atsukti arba išimti viršutinių keturių varžtų (H). Atsukus šiuos varžtus bus prarastas siurblio movos lygiavimas.

- a. Išsukite keturis varžtus (N), kuriais apsauginis laikiklis (O) ir pavarų dėžė (P) pritvirtinti prie pjovimo dekos montavimo laikiklių.
- b. Išsukite varžtą ir atraminę įvorę (Q).
- c. Išstumkite pavarų dėžę ir siurblio montavimo laikiklius (R) iš montavimo laikiklių.
- d. Nuimkite varantįjį diržą (S) nuo skridinio.

Montavimas

Sumontuojama atvirkščia negu išimant tvarka.

PASTABA: Žr. dirželio nutiesimo diagramą ant pjovimo dekos atraminės svirties.

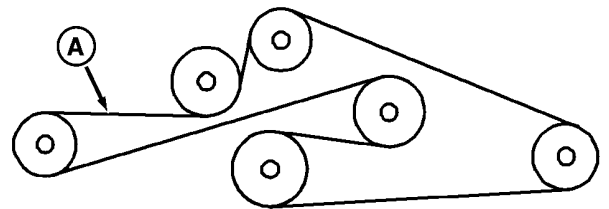

TCT008976—UN—07OCT13
Pastaba dėl iliustracijos: žiūrint iš dekos galo.

1. Nutieskite varantįjį diržą (A) aplink pjovimo dekos skridinius.
2. Atlaisvinkite skridinio veržlę (B), kad būtų lengviau uždėti diržą.

Žoliapjovės techninė priežiūra

- Įtvirtinkite pavarų dėžę ir apsauginį laikiklį keturiais varžtais. Priveržkite varžtus pagal techninius reikalavimus.

Specifikacija


Pavarų dėžės varžtas—Sukimo momentas. 73 N·m (54 svar.-pėd.)

- Tik 183 cm (72 col.) GLC deka:** Įstatykite atraminę įvorę, varžtą ir veržlę.
- Reguliuokite pjovimo dekos varančiojo diržo įtempimą. (Žr. šio skyriaus poskyrį "Varančiojo diržo įtempimo reguliavimas".)

OUMX068,0000318-26-28FEB14

Pavarų dėžės alyvos lygio tikrinimas

- Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA poskyrį "Saugus pastatymas".)
- Įsitinkinkite, kad žoliapjovė yra darbinėje padėtyje ir lygi.

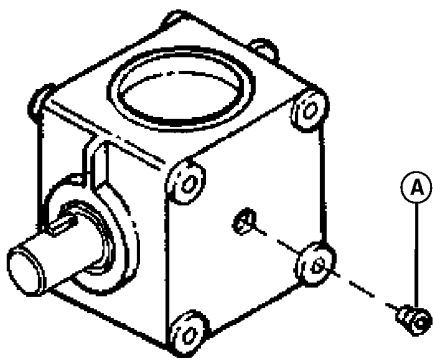

Parodytas pavyzdinis vaizdas.


TCAL46590—UN—12APR13

- Ištraukite matuoklį (A). Alyvos lygis turėtų būti ties angos apačia.
- Jei reikia, įpilkite alyvos pro matuoklio angą.
- Įstatykite ir priveržkite matuoklį.

OUMX068,00007D5-26-29MAY14

Pavarų dėžės alyvos keitimas

- Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA poskyrį "Saugus pastatymas".)
- Nuimkite varantįjį diržą ir išimkite pavarų dėžę.

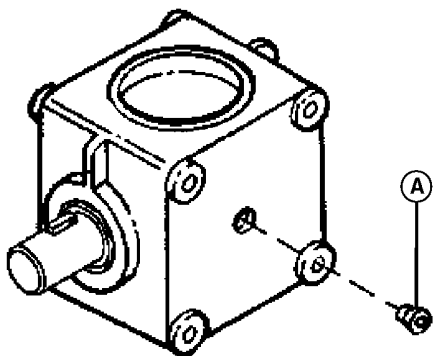

Parodytas pavyzdinis vaizdas.

TCAL46591—UN—12APR13


- Išimkite matuoklį (A) ir paverskite pavarų dėžę ant šono virš tinkamo indo, tada palaukite, kol ištekes visa pavarų dėžės alyva.
- Sumontuokite pavarų dėžę ir nutieskite varantįjį diržą.
- Pilkite alyvos pro matuoklio angą, kol alyvos lygis pasieks angos apačią.

- Įstatykite ir priveržkite matuoklį.

OUMX068,00002A9-26-26OCT13

Pavarų dėžės alyvos keitimas (GLC dekos)


- Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA poskyrį "Saugus pastatymas".)
- Nuimkite diržo gaubtus.
- Nuimkite varantįjį diržą nuo pavarų dėžės.

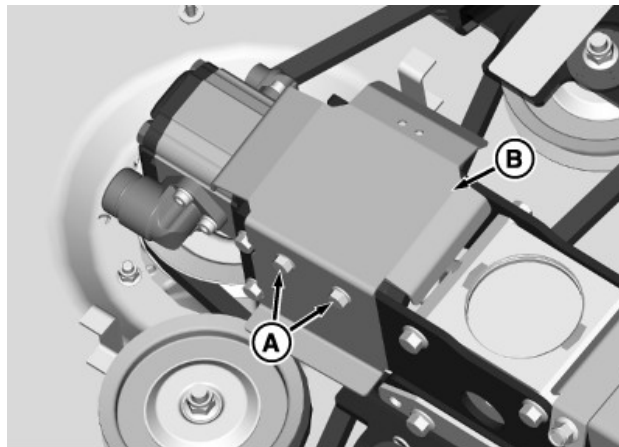

TCT009184—UN—26OCT13

- Išsukite du varžtus (A) ir nuimkite apsauginį dangtį (B).


SVARBU: Nesugadinkite! Neišsukite siurblio montavimo laikiklio varžtų (C). Siurblio montavimo laikiklis sulgyjuotas gamykloje, kad neišsiderintų mova.

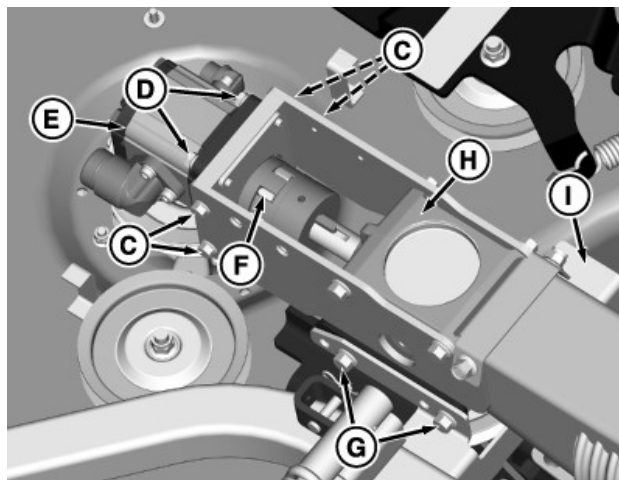

TCT009186—UN—27FEB14

- Išsukite keturis siurblio montavimo varžtus (D).
- Išimkite siurblį (E) iš pavarų dėžės. Kartu su siurbliu išsiima pusė movos ir kryžmė (F).
- Išsukite keturis varžtus (G), kuriais pavarų dėžė (H) ir skydas (I) pritvirtinti prie pjovimo dekos montavimo laikiklių. Kartu su pavarų dėže nusiima pusė movos.

Žoliapjovės techninė priežiūra

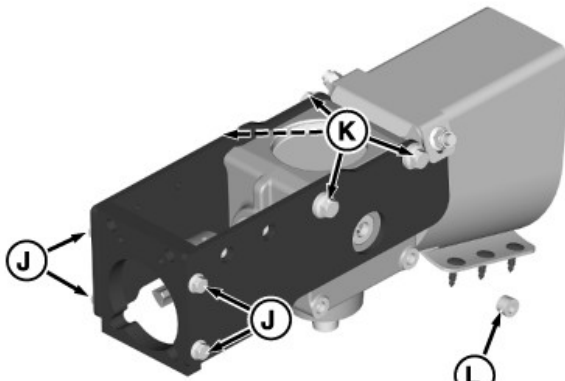


TCT009185—UN—27FEB14

8. Ištraukite matuoklį (L) ir pakreipkite pavarų dėžę ant šono virš tinkamo indo. Leiskite ištekti visai pavarų dėžės alyvai.

PASTABA: NEIŠSUKITE IR NEATLAISVINKITE SIURBLIO MONTAVIMO LAIKIKLIŲ. Alyvą reikia pakeisti neličiant varžtų (J) arba keturių varžtų (K) pavarų dėžės viršuje.

SVARBU: Nesugadinkite! Pakeitus movą reikia pakeisti ir kryžmę.

9. Patikrinkite pavarų dėžės movas ir siurblio veleną. Jei reikia, pakeiskite.
10. Vyniokite diržą ant skridinio. Montuokite pavarų dėžės pomazgį ir skydo laikiklį.
11. Pilkite alyvos pro matuoklio angą, kol alyvos lygis pasieks angos apačią.
12. Įstatykite ir priveržkite matuoklį.

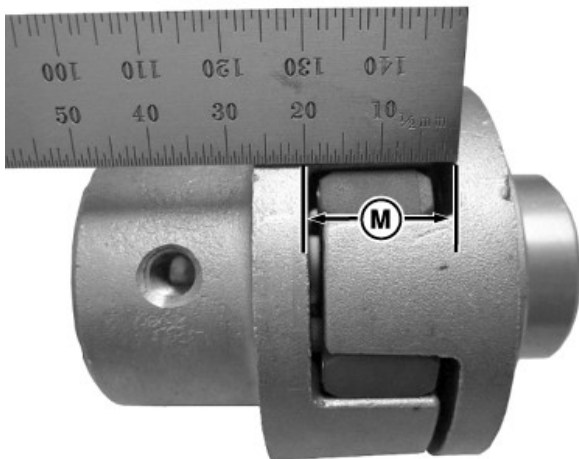

TCT010743—UN—17MAR14

13. Naudodamiesi movos puse ant pavarų dėžės kaip lygiavimo priemone, montuokite siurbį su movos puse ir kryžme. Tikrinkite, ar tarpas (M) tarp movos pusių atitinka techninius reikalavimus.

Specifikacija

Movos pusės—Tarpas. 20 mm (0,787 col.)

14. Uždėkite apsauginį gaubtą.
15. Uždėkite diržo gaubtus.

OUMX068,00003BA-26-17MAR14


Peilių išėmimas ir sumontavimas

1. Iki galo pakelkite pjovimo deką.

2. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" poskyrį "Saugus pastatymas".)
3. Užfiksuokite kėlimo svirčių priežiūros fiksatorius.
4. Pasukite pjovimo deką į priežiūros padėtį.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš atlikdami žoliapjovės reguliavimo ar techninės priežiūros darbus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Kad variklis netyčia neįsijungtų, atjunkite uždegimo žvakės laidą (-us) arba neigiamą akumuliatoriaus kabelį.
- Dirbdami su žoliapjovės peiliais ar šalia jų, būtinai mūvėkite pirštines.

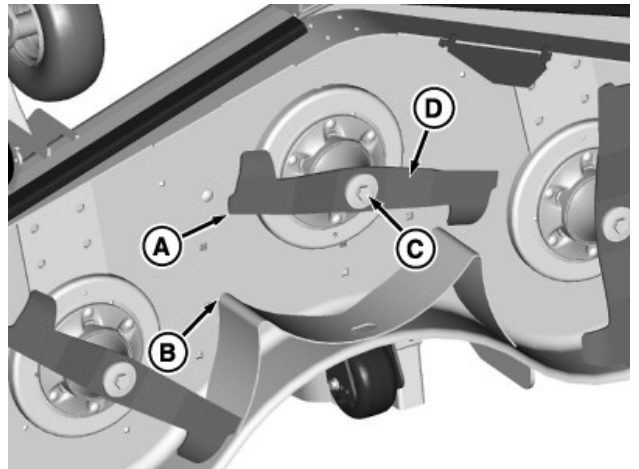

TCT009105—UN—08OCT13

5. Įdėkite medinį blokelį tarp peilio galo (A) ir dekos krašto (B), kad neleistumėte peiliui suktis, kol nuimsite peilio tvirtinimo įtaisus.
6. Išsukite varžtą ir poveržlę (C) sukdami varžtą prieš laikrodžio rodyklę, kol išsiims. Nuimkite peilį (D) nuo suklio. Kartokite veiksmus su visais peiliais, kuriems reikia priežiūros.
7. Patikrinkite, ar peiliai nesugadinti. Pakeiskite visus sugadintus peilius.
8. Pagaląskite atšipusius peilius.
9. Nuvalykite peilius, suklius ir tvirtinimo įtaisus.
10. Subalansuokite peilius.
11. Sumontuokite peilį ant pjovimo dekos suklio taip, kad peilio ašmenys būtų atsukti į viršų.
12. Dėkite peilio varžtą ir poveržlę įgaubtą poveržlės pusę atsukę į peilį. Priveržkite peilio varžtą pagal techninius reikalavimus. Kartokite veiksmus su kitais peiliais.

Specifikacija

Peilio varžtas—Sukimo momentas. 122 N·m (90 svar.-pėd.)

13. Iki galo nuleiskite pjovimo deką.

OUMX068,00002AA-26-01DEC13


Peilių galandimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Ašmenys yra aštrūs. Tvarkydami ašmenis arba dirbdami netoli jų visada mūvėkite pirštines.

Galąsdami visada dėvėkite apsauginius akinius.

- Peilius galąskite galąstuvu, rankine dilde arba elektriniu ašmenų galąstuvu.

Trikčių diagnostika

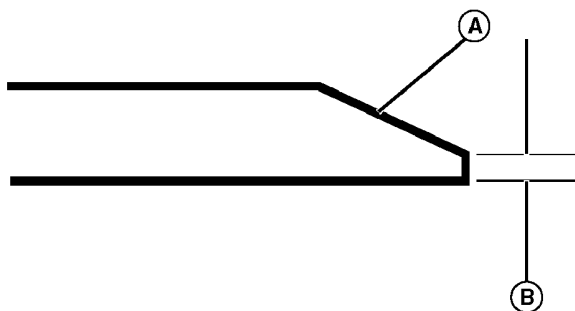

TCAL46593—UN—12APR13


- Galąsdami išlaikykite originalią nuosklembą (A).
- Ašmens pjovimo briauna turi būti 0,40 mm (1/64 colio) arba mažesnė.
- Prieš uždėdami, subalansuokite ašmenis.

OUMX068,00002AB-26-01DEC13

Peilių balansavimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Ašmenys yra aštrūs. Dirbdami su peiliais arba šalia jų būtinai mūvėkite pirštines.

1. Nuvalykite peilį.

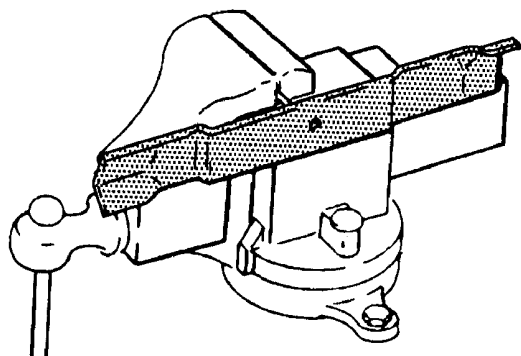

TCAL46594—UN—12APR13

2. Dėkite peilį į spaustuvų vinies. Pasukite ašmenį į horizontalią padėtį.
3. Patikrinkite balansą. Jei ašmuo nesubalansuotas, sunkesnė ašmens pusė nusvirs.
4. Pagaląskite sunkiojo galo briauną. Nekeiskite peilio briaunos nuolydžio.

OUMX068,00002AC-26-01DEC13

Trikčių diagnostika

Gedimų suradimo ir šalinimo lentelės naudojimas

Jei susidūrėte su šioje lentelėje nenurodyta problema, dėl techninės priežiūros žr. techninę instrukciją arba kreipkitės į "John Deere" pardavėją.

MP47322,00F467B-26-13NOV18

Techniniai duomenys

60 col. pjovimo deka (šoninis išmetimas)

Pjovimo aukščio diapazonas	25–152 mm (1–6 col.)
Svoris	184 kg (405 svarai)
Pjovimo plotis	152,4 cm (60 col.)
Bendras plotis	186,7 cm (73,5 col.)

OUMX068,0000209-26-04OCT13

60 col. GLC pjovimo deka (šoninis išmetimas)

Pjovimo aukščio diapazonas	25–152 mm (1–6 col.)
Svoris	189 kg (416 svarų)
Pjovimo plotis	152,4 cm (60 col.)
Bendras plotis	186,7 cm (73,5 col.)

OUMX068,000020A-26-17MAR14

62 col. pjovimo deka (galinis išmetimas)

Pjovimo aukščio diapazonas	25–152 mm (1–6 col.)
Svoris	180 kg (397 svarai)
Pjovimo plotis	157,5 cm (62 col.)
Bendras plotis	163,8 cm (64,5 col.)

OUMX068,000020B-26-04OCT13

72 col. pjovimo deka (šoninis išmetimas)

Pjovimo aukščio diapazonas	25–152 mm (1–6 col.)
Svoris	224 kg (493 svarai)
Pjovimo plotis	182,9 cm (72 col.)
Bendras plotis	218,4 cm (86 col.)

OUMX068,000020C-26-04OCT13

72 col. GLC pjovimo deka (šoninis išmetimas)

Pjovimo aukščio diapazonas	25–152 mm (1–6 col.)
Svoris	229 kg (504 svarai)
Pjovimo plotis	182,9 cm (72 col.)
Bendras plotis	218,4 cm (86 col.)

OUMX068,000020D-26-17MAR14

Padangų matmenys

Ratukų padangos	11 x 4–5
---------------------------	----------

AP43109,00002C7-26-15APR13

Techniniai duomenys

Padangų oro slėgis

Mašinos padangos Žr. mašinos techninės priežiūros intervalų etiketę

Pjovimo dekos ratukų padangos pusiau pneumatinės

OUMX068,000020E-26-26OCT13

Talpos

Pavarų dėžės talpa 0,4 l (13,5 unc.)

AP43109,00002C9-26-16APR13

Rekomenduojami tepalai

Pavarų dėžės alyva GL-5 (90W)

Tepalas Žr. skyrių apie tepimą

AP43109,00002CA-26-15APR13

Tvirtinimo sukimo momentai

Peilių tvirtinimo varžtai 122 N·m (90 svar.-pėd.)

Pavarų dėžės tvirtinimo varžtai 73 N·m (54 svar.-pėd.)

Ratukų svirties tvirtinimo prie dekos varžtai . 81 N·m (60 svar.-pėd.)

Varančiojo veleno tvirtinimo prie pavarų dėžės varžtai. 122 N·m (90 svar.-pėd.)

OUMX068,0000618-26-24FEB14

Atitikties deklaracija

Atitikties deklaracija

EB atitikties deklaracija

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Nurodyti asmenys pareiškia, kad

Mašinos tipas: šoninio išmetimo pjovimo deka (60 col. žoliapjovė "Export")

Modeliai: 1,52 m (60 col.) pjovimo plotis

Mašinos tipas: galinio išmetimo pjovimo deka (62 col. žoliapjovė "Export")

Modeliai: 1,58 m (62 col.) pjovimo plotis

Mašinos tipas: šoninio išmetimo pjovimo deka (72 col. žoliapjovė "Export")

Modeliai: 1,83 m (72 col.) pjovimo plotis

Mašinos tipas: šoninio išmetimo GLC pjovimo deka (60 col. žoliapjovė "Export")

Modeliai: 1,52 m (60 col.) pjovimo plotis

Mašinos tipas: šoninio išmetimo GLC pjovimo deka (72 col. žoliapjovė "Export")

Modeliai: 1,83 m (72 col.) pjovimo plotis

Serijos numeriai: Žr. Gaminio identifikacijos puslapį

atitinka visas svarbiausias nuostatas ir būtinus toliau nurodytų direktyvų reikalavimus.

DIREKTYVA	NUMERIS	SERTIFIKAVIMO BŪDAS
Mašinų direktyva	2006/42/EB	Savarankiškas sertifikavimas

Europos Bendrijoje parengti techninių dokumentų bylą įgalioto asmens vardas, pavardė ir adresas:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim

Deklaravimo vieta: Fuquay Varina, NC USA (JAV)

Deklaravimo data: 2016 m. sausio 31 d.

Gamykla: "John Deere Turf Care"



DXCE01—UN—28APR09

Pareigos: Gaminų techninio skyriaus vadovas, komercinis žolės pjovimas

MX00654,000002B-26-17JUL17

Vardas, pavardė: Dan Thiemke

TCT015240—UN—28MAR17

John Deere kokybės deklaracija

"John Deere" kokybė

"John Deere" įrenginiai yra kažkas daugiau nei pirkinys – tai investicija į kokybę. Ta kokybė neapsiriboja mūsų įrenginiais, John Deere įgalioto atstovo detalėmis ir techninės priežiūros parama. Ši parama būtina, kad vartotojas būtų patenkintas.

Štai kodėl John Deere pradėjo procesą, nagrinėjantį jūsų klausimus ir problemas, jei jų iškiltų. Pateikiami trys etapai padės jums orientuotis šiame procese.

1 etapas

Žr. operatoriaus vadovą

A. Jame yra daug iliustracijų ir išsamios informacijos apie saugų ir tinkamą įrenginių darbą.

B. Jame rasite gedimų suradimo ir šalinimo procedūras bei specifikacijų informaciją.

C. Jame pateikiama informacija apie detalių katalogų, techninės priežiūros ir techninių instrukcijų užsakymą.

D. Jeigu eksploatacijos instrukcijoje nėra atsakyta į jūsų klausimus, tada pereikite prie 2 etapo.

2 etapas

Susisiekite su įgaliotu atstovu

A. "John Deere" įgaliotas atstovas turi įsipareigojimus, kompetenciją ir gebėjimus atsakyti į klausimus, išspręsti problemas bei patenkinti jūsų poreikius, susijusius su detalėmis ir technine priežiūra.

B. Pirmiausiai klausimus ir problemas aptarkite su įgalioto atstovo kvalifikuotu detalių ir techninės priežiūros personalu.

C. Jeigu darbuotojai negali išspręsti problemos, susijusios su detalėmis ir technine priežiūra, kreipkitės į įgalioto atstovo agentūros vadovą ar savininką.

D. Jeigu jūsų klausimų ar problemų neišsprendė įgaliotas atstovas, tada pereikite prie 3 etapo.

3 etapas

Susisiekite su John Deere

A. John Deere įgaliotas atstovas yra efektyviausias šaltinis kreipimuisi dėl problemų sprendimo, bet jeigu jūs negalite išspręsti problemos pasitikrinę eksploatacijos instrukcijoje ir susisiekę su įgaliotu atstovu, kreipkitės dėl pagalbos į John Deere.

B. Prieš skambindami, kad būtų greita ir efektyvi paslauga, būkite pasiruošę tokiais duomenimis, kaip:

- Įgalioto atstovo, su kuriuo dirbate, pavadinimas.
- Jūsų įrenginio modelio numeris.
- Mašinos valandų skaičius (jei tai susiję).
- Serijos numeris, kurį užsirašėte ant šio vadovo priekinio viršelio vidinės pusės.
- Jeigu problema susijusi su prikabinamu įtaisu, pateikite prikabinamo įtaiso identifikacijos numerį.

C. Po to skambinkite 1-800-537-8233 (Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje) ir mūsų konsultantas bendradarbiaus su įgaliotu atstovu, kad ištirtų jūsų problemą. Jeigu jūs gyvenate ne Jungtinėse Valstijose ir ne Kanadoje, apsilankykite tokiame tinklalapyje:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Pasirinkite savo šalį, tada spustelėkite nuorodą "Contact Us" (susisiekite su mumis).

Indeksas

Apsauginiai ratukai		Varantysis diržas	
Galiniai, reguliavimas	19	Išėmimas ir sumontavimas	
Priekiniai, reguliavimas	19	GLC dekos	26
Atsarginės detalės	2	Visos dekos, išskyrus GLC	25
Balastui keliami reikalavimai		Įtempimas, reguliavimas	25
1435, 1445, 1545, 1565	9	Žoliapjovės korpusas	
1550, 1570, 1575, 1580, 1585	10	Diržų gaubtai, nuėmimas ir uždėjimas	24
Diržų gaubtai, nuėmimas ir uždėjimas	24		
Etiketės, informacija apie saugą be teksto	5		
GTV, įjungimas	18		
Laikymo sauga	14		
Padangų slėgis	10		
Padargo laikymas	15		
Pavarų dėžės alyva			
Keitimas	28		
Keitimas, GLC dekos	28		
Lygis, tikrinimas	28		
Peiliai			
Balansavimas	30		
Galandimas	29		
Išėmimas ir sumontavimas	29		
Pjovimo aukštis, reguliavimas	15		
Pjovimo deka			
Sukimas į priežiūros ir darbo padėtį	23		
Valymas	23		
Pjovimo deka, ne GLC			
Montavimas	11		
Nuėmimas	13		
Pjovimo dekos lygumas			
Reguliavimas	17		
Tikrinimas	17		
Priekinių ratų tarpvėžės plotis, reguliavimas	10		
Ratukai, pjovimo dekos			
Galiniai, reguliavimas	19		
Priekiniai, reguliavimas	19		
Sauga	7		
Saugos etiketės, be teksto	5		
Nesusižeiskite prisilietę prie besisukančių peilių	6		
Saugokitės besisukančių peilių ir išsviedžiamų objektų	6		
Saugokitės besisukančių velenų ir kardaninių pavarų	6		
Saugokitės besisukančių velenų ir kardaninių pavarų (MCS dekos)	6		
Saugokitės išsviedžiamų objektų	6		
Saugokitės, kad nesusižeistumėte, ir skaitykite naudojimo instrukciją	6		
Vieta, 62 col. su galiniu išmetimu	5		
Vieta, visi modeliai, išskyrus 62 col. su galiniu išmetimu	4		
Techninės priežiūros intervalai			
Kas 25 valandas	20		
Kas 50 valandų	20		
Kas 100 valandų	20		
Kas 250 valandų	20		
Kas 500 valandų	20		
Po kiekvieno naudojimo	20		
Po pirmųjų 10 valandų	20		
Pradinis įvažinėjimas	20		
Prieš kiekvieną naudojimą	20		
Tepalas	20		
Tepimas, priežiūra			
Apsauginis ratukas (60 ir 72 colių)	21		
GTV varantysis velenas	22		
Pjovimo peilio suklys	21		
Ratukų ašys ir ašiniai vyriai	22		
Trikčių diagnostikos lentelė	30		
Užraktai, naudojimas	15		

