

أغطية التصريف الجانبي 60 و72 بوصة، والتصريف الخلفي  
72، 62 بوصة، وأغطية التصريف الجانبي GLC مقاس  
60 و72 بوصة لوحات جزّ العشب الأمامية  
الرقم التسلسلي 090001-



JOHN DEERE

تعليمات التشغيل

أغطية التصريف الجانبية والخلفية لوحات جزّ العشب  
المركبة بالأمام

OMUC33489 نموذج A5 (ARABIC)



John Deere Turf Care

نموذج للتصدير  
Printed in U.S.A.

## نشكرك لقيامك بشراء أحد منتجات John Deere

نحن ممنونون لحصولنا عليك كزبون ونتمنى المحافظة عليك لسنوات عديدة مستعملاً ماكينتك هذه بشكل آمن.

MX00654,000020B-04-10MAY17-1/1

### استعمال دليل السائق الخاص بك

الجهاز الإضافي. تقدم أجزاء التركيب والتجميع في دليل الاستعمال هذا معلومات لتجميع وتركيب الجهاز الإضافي على جرارك أو العربة . استعمال جزء الصيانة للقيام بعمل أي مهام ضبط ضرورية والقيام بالصيانة الدورية في الجهاز الإضافي الخاص بك.

إذا كان لديك أية أسئلة أو مخاوف عند القيام بعملية التجميع، التركيب أو التشغيل لهذا الجهاز الإضافي، راجع وكيل جون ديبير المحلي الخاص بك أو اتصل بمركز اتصال زبائن جون ديبير على هاتف رقم 1-800-537-8233 للحصول على المساعدة.

يمكن العثور على معلومات الضمان لجهاز John Deere الإضافي هذا في الضمان الذي تحصل عليه مع عربة أو جرار John Deere الخاص بك.

TH84124,00000D9-04-23MAY13-1/1

اقرأ دليل الاستعمال هذا بالكامل، وبشكل خاص معلومات السلامة، قبل التشغيل. يعتبر هذا الدليل جزء هام من ماكينتك هذه. حافظ على كل دليل استعمال في مكانه التقليدي بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة.

استخدم تعليمات التشغيل و السلامة في دليل استعمال قيادة الجهاز الإضافي، بما يتوافق مع دليل سائق الماكينة، لتشغيل وصيانة الجهاز الإضافي بالشكل الصحيح الآمن.

إذا كان في دليل استعمال الجهاز الإضافي جزء يسمى تحضير الماكينة، هذا يعني أنه يتوجب عليك القيام ببعض الأشياء في جرارك أو العربة قبل أن تتمكن من تركيب

### للاستخدام المهني فقط

تستخدم هذا الماكينة متوفرة للاستخدام المهني فقط، وليست للسير على الطرق.

MK71445,0000004-04-29AUG18-1/1

### استعمال الماكينة

السلامة التقنية والصحية وقواعد المرور والسير على الطرق العامة في جميع الأوقات.

يؤدي تغيير كمية توصيل الوقود بمستوى أعلى من القيمة القصوى المصرح بها من قبل المصنع أو أي عملية أخرى سترفع قدرة الماكينة بشكل غير مصرح به إلى إلغاء ضمان هذه الماكينة.

أي تغيير شخصي على الجرافة ينتج عنه ضرر يؤدي إلى تخلي الشركة الصانعة عن أي مسؤولية.

يمكن تشغيل أغشية نظام تجميع المواد مقاس 60 بوصة و 72 بوصة دون نظام تجميع المواد، ولكن لا يمكن تشغيل نظام تجميع المواد مع أي غطاء آخر.

OUMX068,0001027-04-10MAY16-1/1

تم تصميم هذه الماكينة للقيام بأعمال قص الحقائق فقط. فأي استعمال آخر يعتبر مخالفاً ولا يتفق مع هدف الاستعمال المتعارف عليه.

إن الشركة الصانعة تخلي مسؤوليتها مما ينتج من أي أضرار أو إصابات بسبب سوء الاستعمال، ويجب على المستهلك أن يتحمل وحده المسؤولية عن هذه المخاطر. إن اتباع شروط وتعليمات التشغيل والصيانة والتوصيل المحددة من جانب الشركة المصنعة والالتزام بها يعتبر أيضاً من العناصر الأساسية لهدف الاستعمال المتعارف عليه.

يجب أن يتم تشغيل هذه الماكينة، وتصليحها وصيانتها من قبل الأشخاص الذين تكون لديهم خبرة في هذا المجال ومطلعين على الأخطار التي يمكن حدوثها (تجنب الحوادث). يجب اتباع لوائح الوقاية من الحوادث واللوائح المتعارف عليها بشأن

## الرسائل الخاصة

مهم: تحنب التلف! يستخدم هذا النص لإخبار السائق بالأفعال أو الأوضاع التي قد ينتج عنها أعطال في الماكينة.

ملاحظة: المعلومات العامة التي يقدمها هذا الدليل والتي من الممكن أن تقوم بمساعدة السائق في إنجاز المهمة أو في صيانة الماكينة.

يحتوي دليل الاستعمال على رسائل خاصة لكي تلفت انتباهك لاتخاذ الحيلة حيثما يجب، عند تعرض الماكينة للأضرار وكذلك المساعدة في الوظائف ومعلومات الصيانة. يرجى قراءة جميع التعليمات بعناية لتجنب الحوادث وأعطال الماكينة.

**تنبيه:** تجنب الجروح! يميز هذا الرمز وهذا النص أخطارًا محتملة أو وفاة المشغل أو الأشخاص الآخرين المتواجدين بالجوار أثناء العمل من الممكن حدوثها إذا تم التغاضي عن الأخطار أو الخطوات المشروحة.

MX00654,000020D-04-05JUN17-1/1

## كتيبات الصيانة

أو الاتصال على الرقم التالي:

- الولايات المتحدة و كندا: 1-800-522-7448.
- جميع المناطق الأخرى: وكيل John Deere الخاص بك.

إذا كنت ترغب في شراء نسخة من كتالوج قطع الغيار أو دليل الاستعمال الفني لهذه الماكينة، فتفضل بزيارة مكتبة المعلومات التقنية لشركة John Deere على الموقع التالي:

[/https://techpubs.deere.com](https://techpubs.deere.com)

TH84124,0000199-04-29JUN22-1/1

## الأجزاء

طلب قطع الخدمة عبر الإنترنت

تفضل بزيارة <https://partscatalog.deere.com/jdrc> للتواصل عبر الإنترنت لطلب قطع الغيار والمعلومات.

نحن ننصح باستعمال قطع غيار John Deere و مواد التشحيم ذات الجودة العالية المتوفرة لدى وكيل John Deere الموجود في منطقتك.

عند القيام بطلب قطع غيار، فسوف يحتاج وكيل JohnDeere رقم التسلسل أو رقم تعريف المنتج (PIN) لماكينتك أو جهازك الملحق. تلك هي الأرقام التي قمت بتدوينها في جزء تعريف المنتج من دليل الاستعمال هذا.

TC00531,00000E9-04-14JUN23-1/1



# فهرس المحتويات

| صفحة  | صفحة                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 35-8  | تعريف المنتج                                                        |
|       | ملانمة المنتج                                                       |
|       | تسجيل أرقام التعريف                                                 |
| 40-1  | ملصقات السلامة غير النصية                                           |
| 40-1  | موقع ملصق السلامة (الجميع ماعدا التصريف الخلفي مقاس 62 بوصة)        |
| 40-1  | موقع ملصق السلامة (التصريف الخلفي مقاس 62 بوصة)                     |
| 40-1  | موقع ملصق السلامة (التصريف الخلفي مقاس 72 بوصة)                     |
| 40-1  | فهم ملصقات سلامة الماكينة غير النصية                                |
| 40-1  | تجنب الإصابات وإقرأ دليل استعمال السائق                             |
| 40-1  | تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة                                   |
| 40-2  | تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة، ومن الأشياء الملقاة              |
| 40-2  | تجنب الجروح من الأجسام المتطايرة                                    |
|       | تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة (أغطية GLC فقط) |
|       | تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة                 |
| 45-1  | السلامة                                                             |
| 45-1  | التشغيل الآمن                                                       |
| 45-1  | تحضير المركبة                                                       |
| 45-1  | تركيب طقم الإغلاق                                                   |
| 45-3  | التجميع                                                             |
| 45-3  | عجل صيد                                                             |
|       | ركب محور عمود نقل الحركة                                            |
|       | تركيب موجه العشب (التصريف الجاني مقاس 60 و 72 بوصة)                 |
| 50-1  | التركيب                                                             |
| 50-1  | ركب الأتقال الصحيحة (1565, 1545, 1445, 1435)                        |
| 50-3  | ركب أقال الاتزان الصحيحة (1580, 1575, 1570, 1550)                   |
| 50-4  | ضبط عرض مسار العجلة الأمامية                                        |
|       | فحص ضغط العجل                                                       |
|       | تركيب غطاء وحدة جزّ العشب                                           |
|       | تركيب حاوية المخلفات (أغطية RD فقط بمقاس 62 بوصة و 72 بوصة)         |
| 50-5  | الإزالة والتخزين                                                    |
| 50-7  | فك غطاء وحدة جزّ العشب                                              |
| 50-9  | التخزين بأمان                                                       |
| 50-9  | تخزين المعدات                                                       |
| 50-10 | التشغيل                                                             |
| 50-11 | استعمال مزالج الصيانة                                               |
| 50-12 | ضبط ارتفاع قطع غطاء وحدة جزّ العشب                                  |
|       | فحص مستوى غطاء وحدة جزّ العشب                                       |
|       | ضبط مستوى غطاء وحدة جزّ العشب                                       |
|       | تشغيل وحدة جزّ العشب                                                |
|       | ضبط العجلات الأمامية المانعة للتخليع لوحدة جزّ العشب                |
| 55-1  | المواصفات                                                           |
|       | غطاء وحدة جزّ العشب مقاس 60 بوصة (التصريف الجاني)                   |
|       | غطاء وحدة جزّ العشب GLC مقاس 60 بوصة (التصريف الجاني)               |
|       | غطاء وحدة جزّ العشب مقاس 62 بوصة (التصريف الخلفي)                   |
|       | غطاء وحدة جزّ العشب مقاس 72 بوصة (التصريف الجاني)                   |
|       | غطاء وحدة جزّ العشب GLC مقاس 72 بوصة (التصريف الجاني)               |
|       | غطاء وحدة جزّ العشب مقاس 72 بوصة (التصريف الخلفي)                   |
|       | حجم العجلات                                                         |
|       | ضبط هواء العجلات                                                    |
|       | كمية التعينة (السعة)                                                |
|       | مواد التشحيم المنصوح بها                                            |
|       | عزم شد البراغي                                                      |

التكملة على الصفحة القادمة

التعليمات الأصلية. جميع المعلومات، الصور والمعطيات الفنية في هذه النشرة تتوافق مع أحدث المعلومات المتوفرة عند وقت النشر. نحتفظ بحق التغييرات في التصميم في كل وقت وبدون إعلام مسبق.

COPYRIGHT © 2025  
DEERE & COMPANY  
Moline, Illinois

All rights reserved.  
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual  
Previous Editions

Copyright © 2001, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022

صفحة

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| إعلان المطابقة                    |      |
| بيان التوافق EC                   | 82-1 |
| إعلان المطابقة في المملكة المتحدة | 82-2 |
| بيان جودة John Deere              |      |
| John Deere جودة                   | 65-1 |

## تعريف المنتج

### ملامحة المنتج

الجزازات متوافقة مع سلسلة 1400 و 1500 من الجزازات الأمامية، و 1550 و 1570 و 1575 و 1580 و 1585 من الجزازات الأمامية TerrainCut™.

MX00654,0000077-04-07OCT15-1/1

### تسجيل أرقام التعريف

الغطاء الجانبي Iron-7™ مقاس 60 بوصة

رقم تعريف المنتج (-050001)

التصريف الجانبي Iron-7™ مقاس 72 بوصة

رقم تعريف المنتج (-050001)

التصريف الخلفي Fastback™ مقاس 62 بوصة

رقم تعريف المنتج (-050001)

أغطية GLC 7-Iron™ مقاس 60 بوصة

رقم تعريف المنتج (-050001)

أغطية WM, GLC 7-Iron™ LRHS 72 F

رقم تعريف المنتج PIN (-050001)

التصريف الخلفي Fastback™ مقاس 72 بوصة

رقم تعريف المنتج PIN (-340001)

إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بمركز صيانة الوكيل للحصول على معلومات عن الصيانة، فجهّز دائماً فئة المنتج وأرقام التسلسل.

سوف يلزمك تحديد مكان أرقام التسلسل والموديل لغطاء وحدة جز العشب وتسجيل المعلومة في المكان المرفق أدناه.


H2AC9Y3,1655732120077-04-29JUN22-1/2

تاريخ الشراء:

اسم الموزع:

رقم هاتف الموزع:

رقم تسلسل المنتج (A):

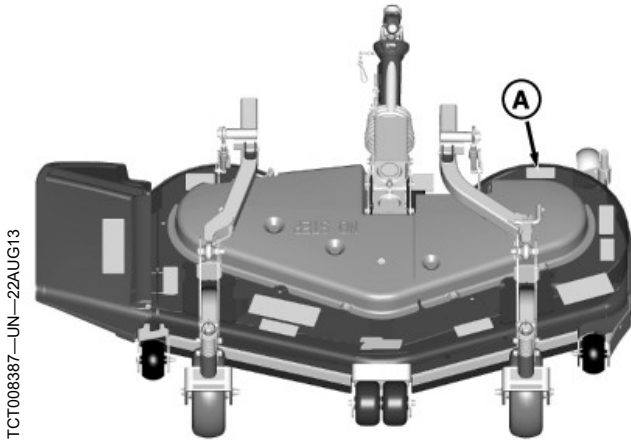


الغطاء المبين مقاس 60 بوصة.

H2AC9Y3,1655732120077-04-29JUN22-2/2

# ملصقات السلامة غير النصية

موقع ملصق السلامة (الجميع ماعدا التصريف الخلفي مقاس 62 بوصة)

OUMX068,0000160-04-31JUL14-1/2

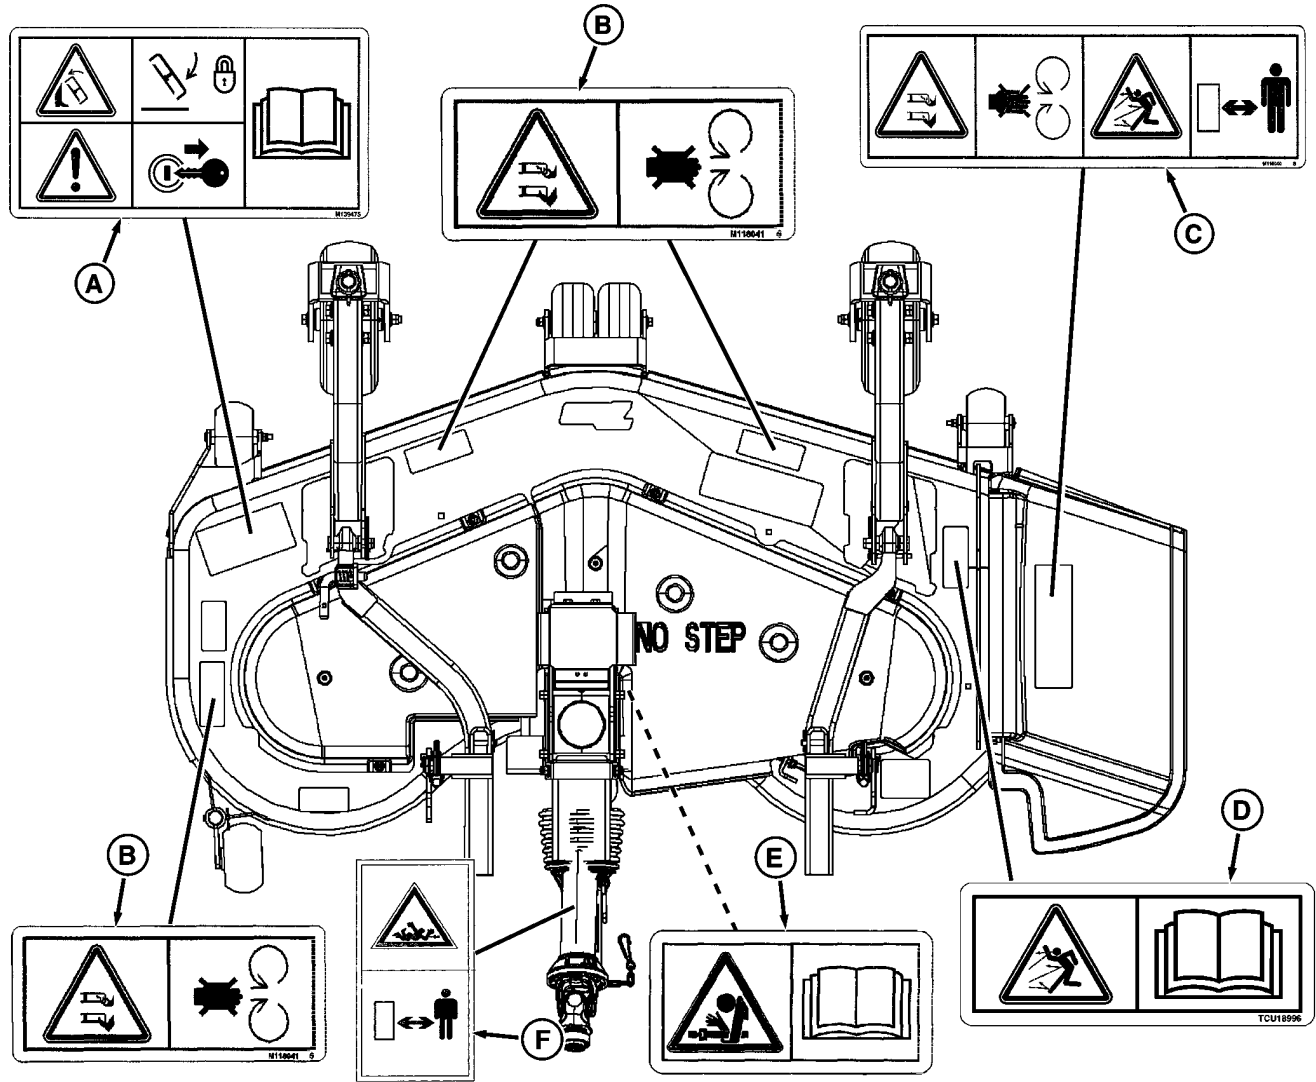

TCT008388—UN—25FEB14

تُلزم الملصقات المصورة لبعض الأجزاء في هذا العالم. قد لا تكون ماكينتك مزودة بهذه الملصقات.


- A** — تجنب الإصابة واقرأ دليل استعمال السائق. **M139475**
- B** — تجنب الإصابات من السكاكين التي تدور **M118041**
- C** — تجنب الإصابات من السكاكين التي تدور والأشياء المتطايرة - **M118040**
- D** — تجنب الجروح من الأجسام المتطايرة **TCU18996**
- E** — تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة (أغطية GLC فقط) **M121419**
- F** — تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة **M119516**

OUMX068,0000160-04-31JUL14-2/2

موقع ملصق السلامة (التصريف الخلفي مقاس 62 بوصة)

OUMX068,000015C-04-31JUL14-1/2

التكلمة على الصفحة القادمة

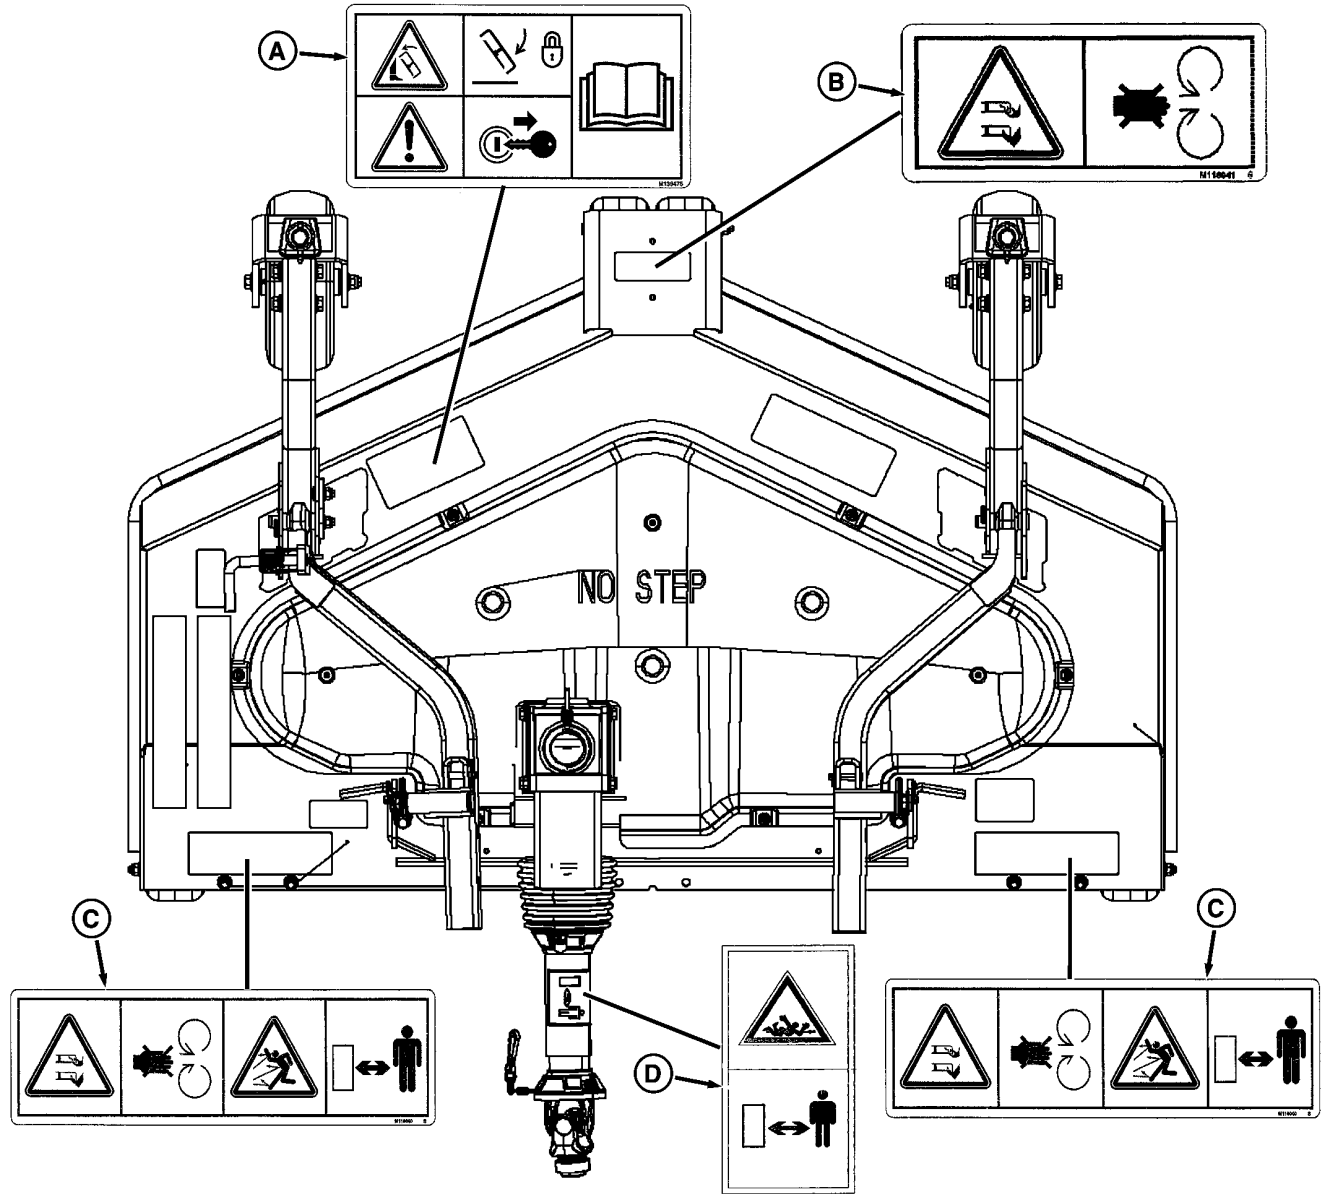

تلتزم الملصقات المصورة لبعض الأجزاء في هذا العالم. قد لا تكون ماكينتك مزودة بهذه الملصقات.


**A** — تجنب الإصابة وقرأ دليل استعمال السائق. **M139475**  
**B** — تجنب الإصابات من السكاكين التي تدور **M118041**  
**C** — تجنب الإصابات من السكاكين التي تدور **M118040** والأشياء المتطايرة -  
**D** — تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة **M119516**

OUMX068,000015C-04-31JUL14-2/2

موقع ملصق السلامة (التصريف الخلفي مقاس 72 بوصة)

H2AC9Y3,1655898095638-04-29JUN22-1/2

التكلمة على الصفحة القادمة

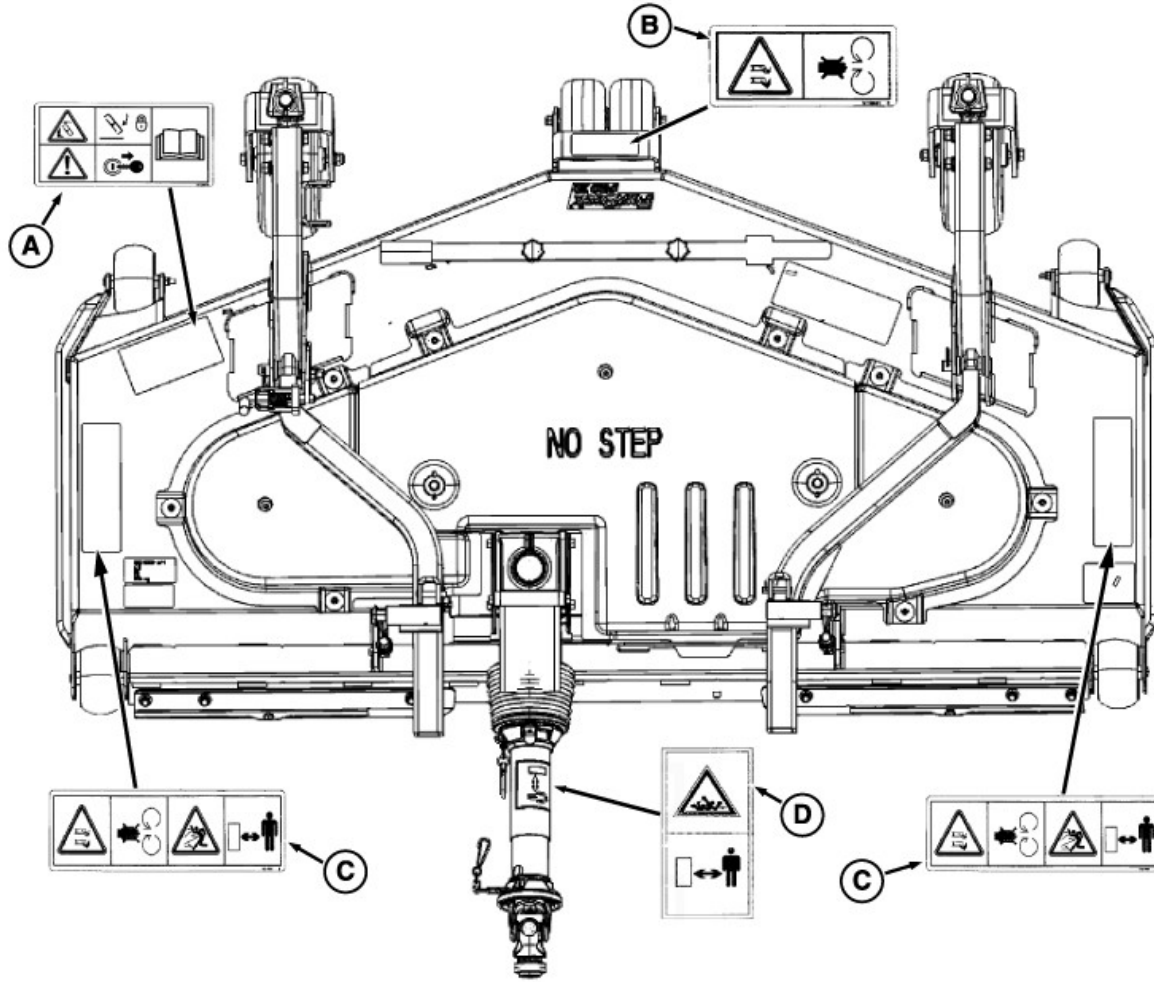

تُلزم الملصقات المصورة لبعض الأجزاء في هذا العالم. قد لا تكون ماكينتك مزودة بهذه الملصقات.

- A** — تجنب الإصابة واقرأ دليل المُشغِّل **M139475**      **B** — تجنب الإصابات من السكاكين الدوّارة **M118041**      **C** — تجنب الإصابات من السكاكين الدوّارة والكاننات المتطايّرة **M118040**      **D** — تجنب الإصابات من الأعمدة الدوّارة وأعمدة نقل الحركة **M119516**

H2AC9Y3,1655898095638-04-29JUN22-2/2

## فهم ملصقات سلامة الماكينة غير النصية

MX00654,0000389-04-09JAN23-1/2



TCT005498—UN—11SEP12

ملصقات سلامة الماكينة التي يتم عرضها في هذا الجزء تم وضعها في مناطق مهمة في الماكينة الخاصة بك لجذب الانتباه لتحديد مخاطر السلامة المحتملة.

يتم استعمال الكلمات خطر، تحذير و انتبه في ملصقات سلامة الماكينة الخاصة بك مع رموز إنذار السلامة هذه. تشير كلمة "خطر" إلى أكبر درجات الخطورة.

MX00654,0000389-04-09JAN23-2/2


## تجنب الإصابة واقرأ دليل استعمال السائق

OUMX068,0000158-04-23AUG13-1/2

التكلمة على الصفحة القادمة

## تجنب الإصابات

TCAL46502—UN—12APR13

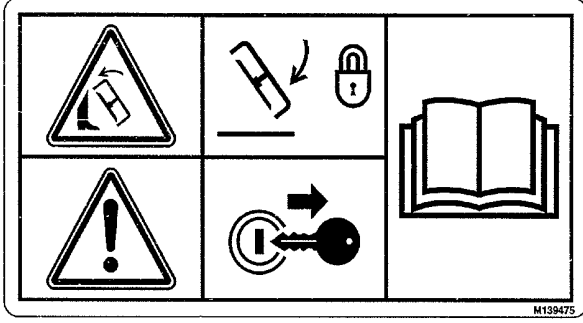

- لا تشغيل ماكينة جزّ العشب والدروع مفكوكة.
- انتبه أن تكون اليدين والأقدام بعيدة عن غطاء وحدة جزّ العشب عندما يكون المحرك دائراً.
- اسحب مفتاح التشغيل قبل مغادرة ماكينة جزّ العشب.
- السكاكين حادة، توخى الحذر عندما يكون الغطاء مرفوع.
- اقرأ، افهم، واتبع جميع التعليمات في دليل استعمال السائق.

## قبل الصيانة


- اخفض أو أمن وحدة جزّ العشب في موضع مرفوع بواسطة قفل الصيانة.
- أوقف المحرك واسحب مفتاح التشغيل قبل القيام بأعمال الصيانة.

OUMX068,0000158-04-23AUG13-2/2

## تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة

OUMX068,0000157-04-23AUG13-1/2

TCAL46501—UN—12APR13

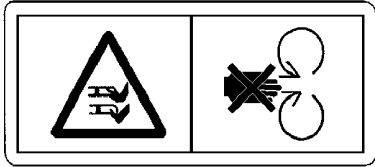


- يمنع إدخال اليدين أو الأرجل تحت أو في داخل جزازة العشب والمحرك يدور.
- يمنع تشغيل ماكينة تحضير العشب بدون أن يكون مجرى التصريف أو ممسك العشب كامل في مكانه.

OUMX068,0000157-04-23AUG13-2/2

## تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة، ومن الأشياء الملقاة

OUMX068,0000156-04-23AUG13-1/2

TCAL46500—UN—12APR13

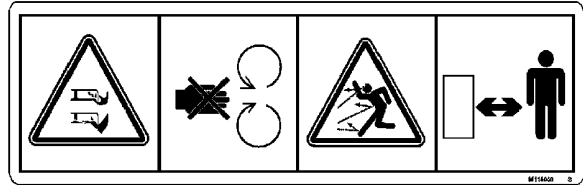

- يمنع إدخال اليدين أو الأرجل تحت أو في داخل جزازة العشب والمحرك يدور.
- يمنع تشغيل ماكينة تحضير العشب بدون أن يكون مجرى التصريف أو ممسك العشب كامل في مكانه.
- قبل جزّ العشب، أخلي المنطقة من الأجسام التي من الممكن أن تنطير بفعل الشفرات.
- ابتعد عند تشغيل المحرك.


OUMX068,0000156-04-23AUG13-2/2

## تجنب الجروح من الأجسام المتطايرة

OUMX068,000015D-04-26OCT13-1/2

الكلمة على الصفحة القادمة

TCT009181—UN—26OCT13

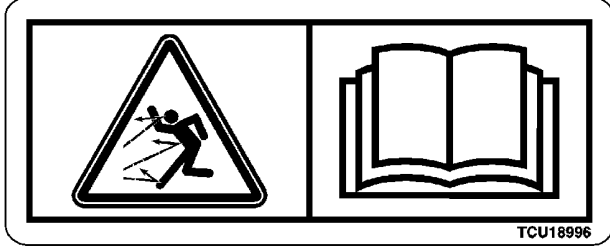

TCU18996


OUMX068,000015D-04-26OCT13-2/2

- قبل جرّ العشب، أخلّي المنطقة من الأجسام التي يمكن أن تتطاير بفعل الشفرات.
- اقرأ، افهم، واتبع جميع التعليمات الواردة في دليل استعمال السائق.

## تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة (أغطية GLC فقط)

OUMX068,000015B-04-26OCT13-1/2

TCT009182—UN—26OCT13

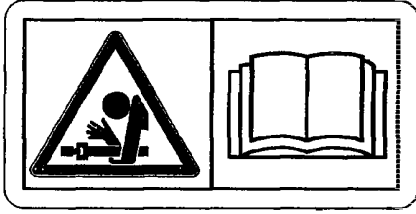

OUMX068,000015B-04-26OCT13-2/2

- ابق بعيداً عن السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة.
- اقرأ، افهم، واتبع جميع التعليمات الواردة في دليل استعمال السائق.

## تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة

OUMX068,0000159-04-23AUG13-1/2

TCAL46503—UN—12APR13



OUMX068,0000159-04-23AUG13-2/2

- ابق بعيداً عن السكاكين الدوارة وأعمدة نقل الحركة.
- السكاكين الدوارة، احتفظ بالأيدي والقدمين والملابس بعيداً.
- حافظ على بعد الأشخاص مسافة آمنة.

## التشغيل الآمن

هذا الغطاء مخصص للاستعمال مع وحدة جز العشب الأمامية من John Deere.  
انظر دليل السائق المزود مع الماكينة للحصول على معلومات حول التشغيل الآمن.

MX00654,0000023-04-22APR14-1/1

# تحضير المركبة

## تركيب طقم الإغلاق

يجب تركيب طقم الإغلاق عند استخدام غطاء التصريف الخلفي لوحدة الجرّ. اتبع تعليمات التركيب الموضحة عند تركيب الطقم المتوفر بالسوق.

مهم: تجنب التعرض للأضرار بسبب الحريق! يُساعد تركيب طقم الإغلاق وصيانتته بجميع الماكينات باستخدام غطاء التصريف الخلفي على منع تراكم الأوساخ داخل الماكينة. يمكن أن يزيد تراكم الأوساخ من خطر الحريق. لا يغني تركيب طقم الإغلاق عن الحاجة إلى تنظيف الماكينة. يُرجى الرجوع إلى جزء تنظيف الماكينة في دليل استعمال سائق المركبة.

OUO2004.0000690-04-12MAR20-1/1

## عجل صب

رؤيته وهو ينز من محامل العجلة على كلا جانبي العجلة. كرر الإجراء مع العجلة

أضف الشحم الموصى به لتشحيم التجهيزات الموجودة على العجلة الصب حتى يمكن الصب الأخرى.


OUMX068,000015E-04-22AUG13-1/1

## ركب محور عمود نقل الحركة

OUMX068,00003B4-04-25FEB14-1/8

1. حرر عروة قفل الدرع (A) باستعمال مفك براغي أو أداة مماثلة واقبلها (B) تجاه وسط محور تدوير.

2. امسك شوكة محور التدوير دور الحلقة الداخلية البيضاء (C) لتحرير الغطاء الخارجي (D).

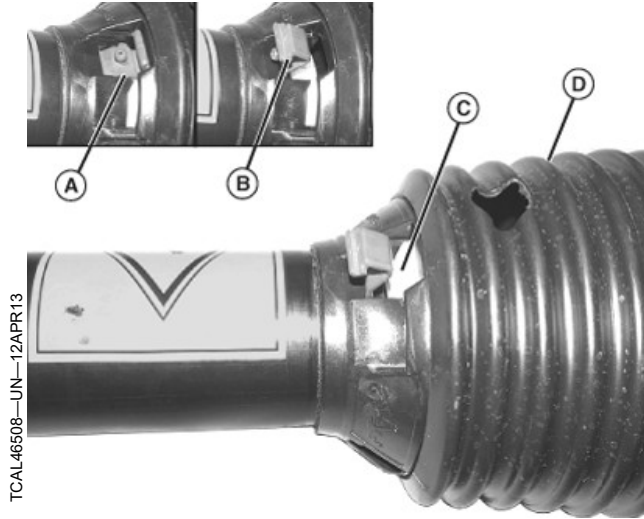

OUMX068,00003B4-04-25FEB14-2/8


3. أخرج الدرع (E) بعيداً من الشوكة (F).



OUMX068,00003B4-04-25FEB14-3/8

التكملة على الصفحة القادمة


4. اسحب الدرع المطاطي للخلف (G) الموجود ألي غطاء وحدّجز العشب للوصول إلى محود دخل صندوق التروس.

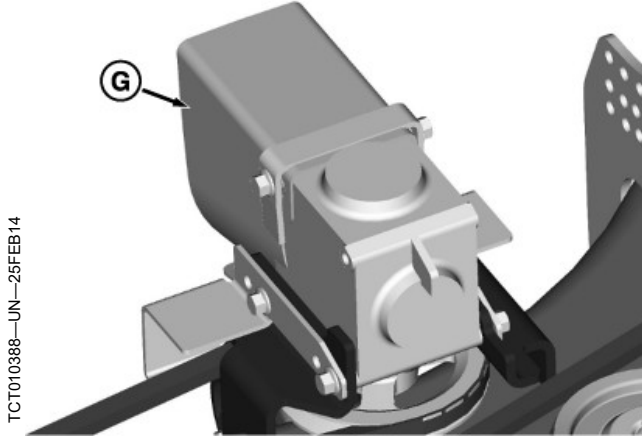

TCT010388—UN—25FEB14

OUMX068,00003B4-04-25FEB14-4/8

5. نظف المحور (I) باستخدام فرشاة سلكية. ركب مفتاح المحور (J) من حقيبة قطع الغيار.

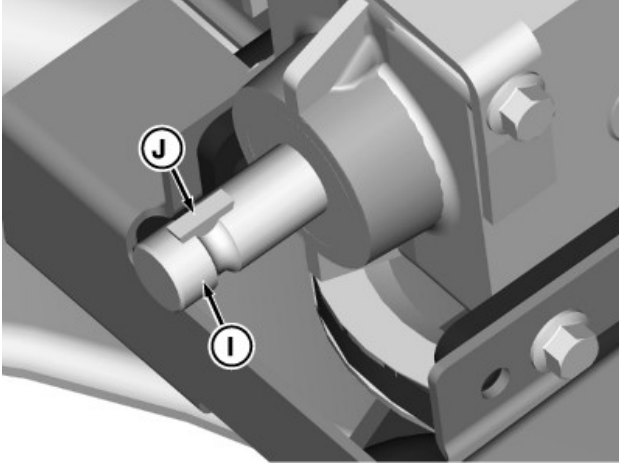

TCT009183—UN—26OCT13


OUMX068,00003B4-04-25FEB14-5/8

6. ركب الشوكة (K) في محور الدخل، مع مفتاح المحاذاة والمنفذ الموجود على المحور بالشوكة.

7. ركب برغي غطاء بشفة (L) مقاس M10x50 من حقيبة قطع الغيار في الشوكة وأحكم ربطه وفقاً للمواصفات.

المواصفات


مسمار شوكة عمود نقل الحركة—العزم . . . . . 122 نيوتن متر (90 رطل قدم)

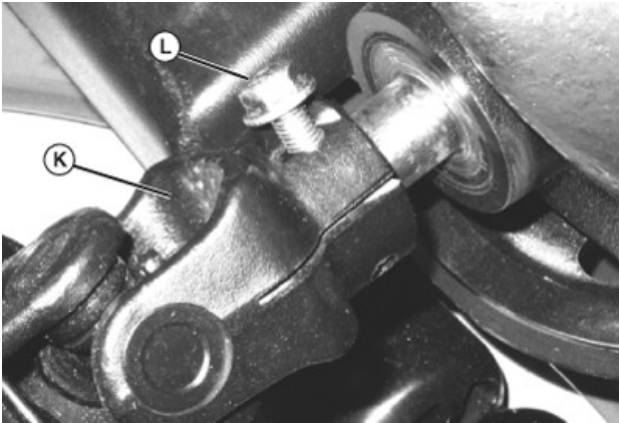

TCAL46512—UN—12APR13

OUMX068,00003B4-04-25FEB14-6/8


التكملة على الصفحة القادمة

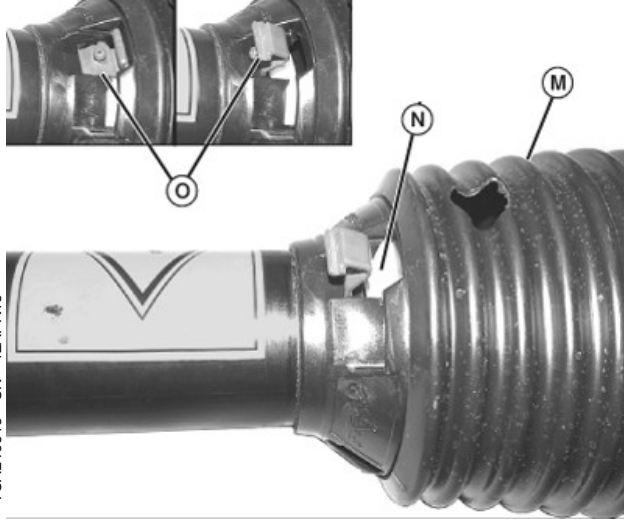

8. أدخل الدره (M) فوق الشوكة، دور الحلقة الداخلية البيضاء (N) وعشق العروة (O) لفقل الدرع.

TCAL46513-UN-12APR13

OUMX068,00003B4-04-25FEB14-7/8

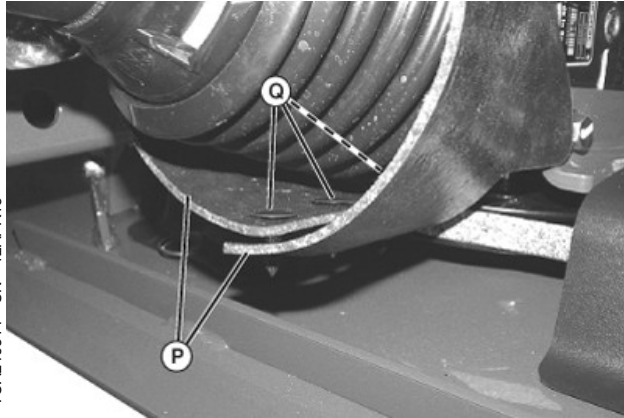

9. اطوي الدرع المطاطي (P) حول درع عمود الدوران وثبت باستخدام ثلاث مثبتات دفع (Q).

10. أزل الحقيبة البلاستيكية من كل سلسلة على درع محور التدوير.

TCAL46514-UN-12APR13

OUMX068,00003B4-04-25FEB14-8/8

**تركيب موجه العشب (التصريف الجاني مقاس 60 و 72 بوصة)**

⚠ تنبيه: تجنب الجروح! تكون هذه الأجزاء مركبة تحت تأثير ضغط زنبرك. احرص دائماً على ارتداء تجهيزة حماية العيون واستعمل الأدوات الصحيحة عند التركيب وفك الأجزاء المركبة بضغط زنبرك.

OUMX068,000069E-04-30MAR14-1/6

التكملة على الصفحة القادمة

1. أزل مسمار المفصل (A).



TCT010989—UN—30MAR14

OUMX068,000069E-04-30MAR14-2/6


2. حدد موقع زنبرك مفصل المجرى (B) من حقيبة قطع الغيار. ركب كلا أطراف الزنبرك عبر الفتحات في مجرى الموجه كما هو مبين. يجب أن تكون أرجل الزنبرك متجهة لأسفل.



TCT010990—UN—30MAR14

OUMX068,000069E-04-30MAR14-3/6

3. ضع مجرى الموجه (B) بجوار فتحة تصريف غطاء وحدة جز العشب مع محاذاة جسم الزنبرك مع فتحات مفصل المجرى. ضع الطرف المستدير (D) للزنبرك في أعلى غطاء وحدة جز العشب، وأدخلها عبر الحز (E) في ماسكتقوية غطاء وحدة جز العشب.

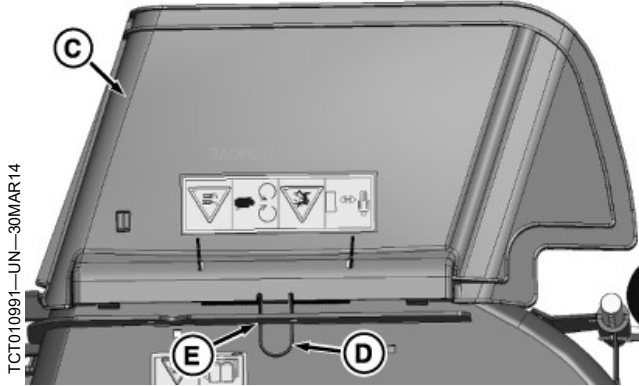


TCT010991—UN—30MAR14

OUMX068,000069E-04-30MAR14-4/6


التكملة على الصفحة القادمة

4. ركب مسمار مفصل المجرى (F) عبر مفصل المجرى الأمامي (G)، وداعم الغطاء الأمامي (H)، زنبرك المجرى (I)، ومفصل المجرى الأوسط (J)، ودعامة الغطاء الخلفي (K)، ومفصل المجرى الخلفي (L).

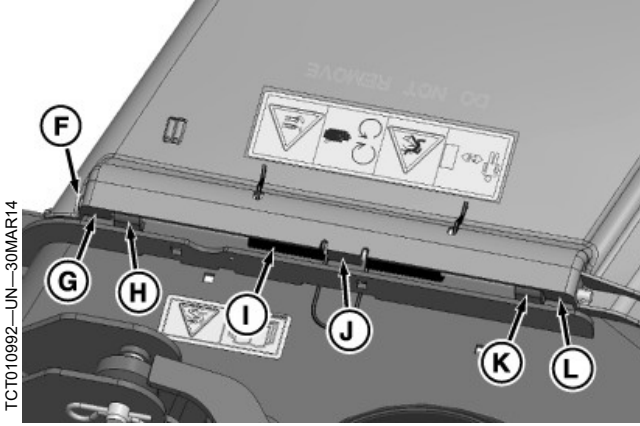

OUMX068,000069E-04-30MAR14-5/6

5. ركب المسمار الزنبركي (M) (من حقيبة قطع الغيار) في الفتحة في نهاية مسمار مفصل مجرى التصريف. ادفع المسمار في موضعه باستخدام مدرس ومطرقة.

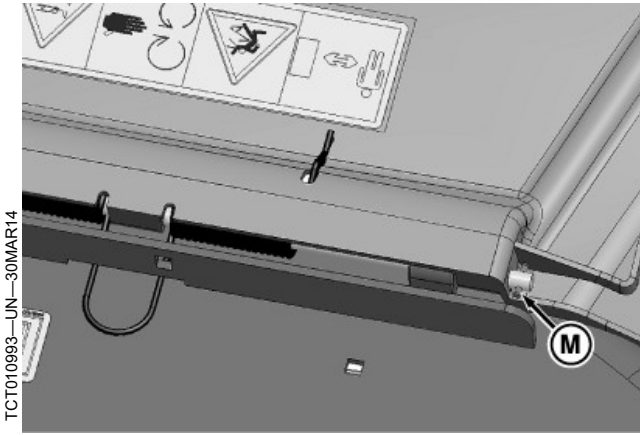

OUMX068,000069E-04-30MAR14-6/6

## ركب الأثقال الصحيحة (1435, 1445, 1545, 1565)

عند تركيب أغشية وحدة جز العشب في وحدة جز العشب الخلفية، أضف العدد التالي من أوزان حقيبة John Deere وزن 19 كجم (42 رطلا) بطاقم ماسك الوزن الخلفي لتحسين المناولة واستقرار وحدة جز العشب الأمامية.

**تنبيه:** تجنب الجروح! قد تصبح الماكينة غير ثابتة عند تشغيلها مع ملحقات. تكون أثقال الاتزان مطلوبة عندما يكون جهاز ملحق مركب.

- غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الجانبي مقاس 60 بوصة - بلا أوزان
- غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الجانبي مقاس 72 بوصة - وزناد
- غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الخلفي مقاس 62 بوصة - وزن واحد
- غطاء وحدة جز العشب ذات تصريف خلفي - أربعة أوزان

عندما يتم فك الجهاز الإضافي، فك كذلك أي أثقال اتزان تم إضافتها إلى الماكينة.

استعمل الأجهزة الإضافية فقط والملحقات التي يتم النصح بها من قبل الشركة المصنعة.

H2AC9Y3,1655812145490-04-29JUN22-1/2



H2AC9Y3,1655812145490-04-29JUN22-2/2

1. فك المسمار الزنبركي (A).

2. اسحب القضيب (B) خارج ماسك الوزن.

3. أضف أوزان حقيبة 19 كجم (42 رطلا) لماسك الوزن كما هو محدد.

4. ركب القضيب (B) وثبته بمسمار زنبرك (A).

## ركب أثقال الاتزان الصحيحة (1550, 1570, 1575, 1580, 1585)

متوفر للمركبة بأرقام التسلسل 50001- (MY19-)

| تصدير 72RD                                                              | تصدير 62RD                                  | تصدير **72SD                                | تصدير **60SD                                                                                        |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| غرفة القيادة                                                            | عرض مسار العجلة القياسي مع (4) أوزان خلفية* | عرض مسار العجلة القياسي مع (5) أوزان خلفية* | عرض مسار العجلة القياسي مع (1) وزن عجلي أيسر وأيمن * أو عرض مسار العجلة القياسي مع (3) أوزان خلفية* | عرض مسار العجلة القياسي مع (6) أوزان خلفية* |
| لا توجد غرفة قيادة                                                      | عرض مسار العجلة القياسي مع (0) وزن خلفي     | عرض مسار العجلة القياسي مع (1) أوزان خلفية* | عرض مسار العجلة القياسي مع (0) وزن خلفي                                                             | عرض مسار العجلة القياسي مع (1) وزن خلفي*    |
| وزن الحقيبة الخلفية (19 كجم) 42رطلا*                                    |                                             |                                             |                                                                                                     |                                             |
| **انظر دليل السائق MCS/GLC لمعرفة توصية الاتزان عند تركيب وعاء التجميع. |                                             |                                             |                                                                                                     |                                             |

**تنبيه:** تجنب الجروح! قد تصبح الماكينة غير ثابتة عند تشغيلها مع ملحقات. تكون أثقال الاتزان مطلوبة عندما يكون جهاز ملحق مركب.

عندما يتم فك الجهاز الإضافي، فك كذلك أي أثقال اتزان تم إضافتها إلى الماكينة.

استعمل الأجهزة الإضافية فقط والملحقات التي يتم النصح بها من قبل الشركة المصنعة.

عند تركيب أغطية وحدة جز العشب في وحدة جز العشب الأمامية، أضف الوزن التالي لتحسين المناولة واستقرار وحدة جز العشب الأمامية:

متوفر للمركبة بأرقام التسلسل 49999-10001 (MY15-MY18)

| تصدير 62RD                                                                    | تصدير **72SD                                | تصدير **60SD                                |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غرفة القيادة                                                                  | عرض مسار العجلة القياسي مع (5) أوزان خلفية* | عرض مسار العجلة القياسي مع (6) أوزان خلفية* | عرض مسار العجلة القياسي مع (2) وزن عجلي أيسر وأيمن مع (5) أوزان خلفية* أو عرض مسار العجلة القياسي مع (5) أوزان خلفية* |
| لا توجد غرفة قيادة                                                            | عرض مسار العجلة القياسي مع (0) وزن خلفي     | عرض مسار العجلة القياسي مع (2) أوزان خلفية* | عرض مسار العجلة القياسي مع (0) وزن خلفي                                                                               |
| وزن الحقيبة الخلفية (19 كجم) 42رطلا*                                          |                                             |                                             |                                                                                                                       |
| **انظر دليل المشغل MCS/GLC لمعرفة توصية أثقال الاتزان عند تركيب وعاء التجميع. |                                             |                                             |                                                                                                                       |

H2AC9Y3,1655813142604-04-29JUN22-1/2

### لتركيب الأوزان الخلفية:

1. فك المسمار الزنبركي (A).
2. اسحب القضيب (B) خارج ماسك الوزن.
3. أضف أوزان حقيبة 19 كجم (42 رطلا) لماسك الوزن كما هو محدد.
4. ركب القضيب (B) وثبته بمسمار زنبرك (A).



TCAL46533—UN—12APR13

H2AC9Y3,1655813142604-04-29JUN22-2/2


### ضبط عرض مسار العجلة الأمامي

عند تركيب غطاء عرض أصغر (60SD أو 62RD)، يُستخدم عرض المسار

إذا كنت تشغل وحدة جز عشب TerrainCut™ بغرفة قيادة (1575 أو 1585) القياسي عادة لتحسين القدرة على القص. قد يحتاج عرض مسار عجلتك للضبط للحصول على التوازن الصحيح.

OUMX068,00007D3-04-05JUN14-1/2

الكلمة على الصفحة القادمة

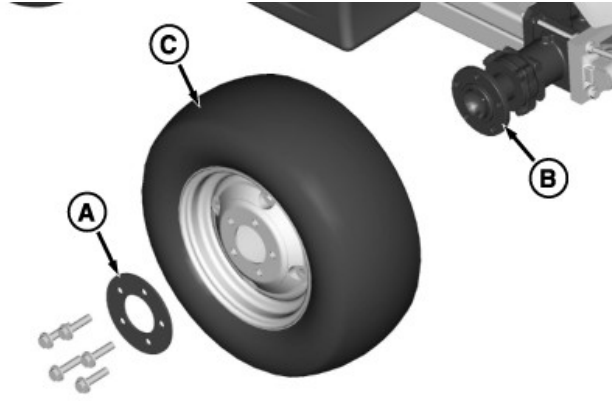

TCT011199—UN—29MAY14

OUMX068,00007D3-04-05JUN14-2/2

1. أزل مسامير العجلة، والفلات، والعجلة وحلقة التدعيم (A) من صرة المحور الأمامي (B). احتفظ بالجهاز وحلقة التدعيم لاستعمالها لاحقاً.
2. ركب العجلة (C) في صرة المحور مع العجلة المقلوقة بحيث يتزن الإطار بعيداً عن المركبة.
- ملاحظة: سيكون ساق الصمام على وجه العجلة الداخلية تجاه المركبة.
3. يجب أن توضع حلقة التدعيم (A) دوماً على الإطار الخارجي للعجلة في مواضع مسار العجلة العريض أو القياسي.
4. تم شد برغي العجلات بالعزم المحدد. (انظر جزء المواصفات في دليل سائقي المركبة).

### فحص ضغط العجل

- تحقق من ملصق الفواصل الزمنية لصيانة الماكينة لمعرفة الضغوط.

تحقق من ضغط إطار جميع إطارات الماكينة قبل نقلها أو الجز بالماكينة.

OUMX068,000016A-04-26OCT13-1/1


### تركيب غطاء وحدة جز العشب

1. قد الماكينة لأعلى غطاء وحدة جز العشب، وقم بمحاذاة منتصف الماكينة مع محور تدوير غطاء وحدة جز العشب.
2. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).

**تنبيه:** تجنب الجروح! قد الماكينة ببطء شديد جداً وتجنب التوقف السريع على المنحدر عندما يكون الجهاز الملحق مفكوك. لا تشغل الماكينة بسرعات أعلى دون تركيب الملحقات.

ملاحظة: الإجراء المبين هو لغطاء التصريف الجانبي مقاس 60 بوصة. الإجراء المبين لغطاء التصريف مقاس 62، و72 بوصة هي نفسها.

VS70618,1734943867421-04-23DEC24-1/14

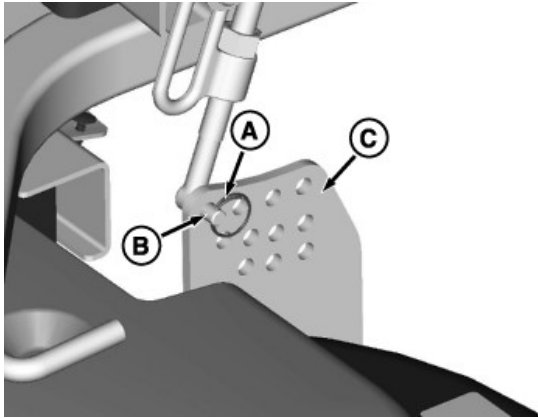


TCT010389—UN—25FEB14

VS70618,1734943867421-04-23DEC24-2/14


3. فك حلقة التثبيت (A) على مسمار التعليق (B). عندكلا جانبي الغطاء.
4. اسحب مسامير التعليق خارج صفائح الضبط (C).

التكملة على الصفحة القادمة

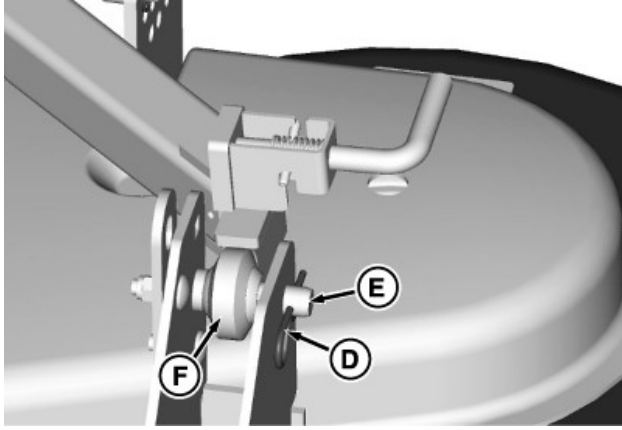

5. فك مسمار تأمين الزنبرك (D) والمسمار المثقوب (E) من مقدمة ذراع الرفع (F) وفك ذراع الرفع من غطاء وحدة جز العشب.

VS70618,1734943867421-04-23DEC24-3/14

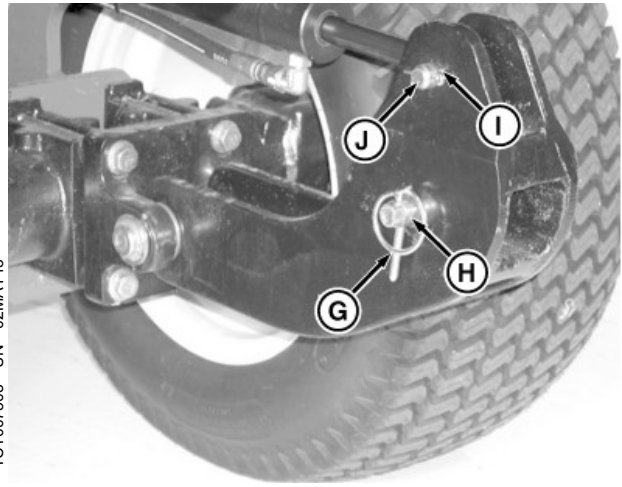

6. فك مسمار تأمين الزنبرك (G) والمسمار المثقوب (H) من كل ذراع رفع.


7. أدخل أذرع رفع غطاء وحدة جز العشب في تجاويف ذراع رفع الماكينة.

8. قم بمحاذاة الفتحات الموجودة في تجاويف ذراع الرفع، وركب الكبشة المسمارية (H) الموجودة على الجانبين الأيسر والأيمن للماكينة. أدخل مسامير وصلة الجر (G) في الكبشة المسمارية.

- ⚠ تنبيه: تجنب الجروح! قد تكون تقوم المكونات الهيدروليكية بتخزين الطاقة. قبل صيانة الماكينة، قم بعناية بتحرير الضغط من أي مكونات هيدروليكية من خلال خفض مكونات الملحقات تمامًا وتحريك أذرع التحكم الهيدروليكي للخلف وللأمام.

9. أزل مسمار الكبشة (I). أزل الكبشة المسمارية (J) وأزل الأسطوانة.

VS70618,1734943867421-04-23DEC24-4/14

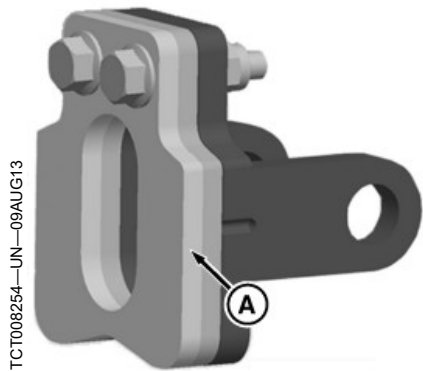

ارجع إلى الرسم البياني لتحديد العدد الصحيح لحافظات المسافة

10. أضف عدد حافظات المسافة المطلوب (A) إلى المصد العلوي.


المواصفات

صمولة مباعدة—العزم . . . . . 35 نيوتن متر (25.8 رطل/قدم)

| الغطاء                 | مقاس الإطار        | مربط التوقيف العلوي | حافظات المسافة | طول البرغي       |
|------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------|
| SD مقاس 60<br>بوصة     | 23 بوصة<br>26 بوصة | Y                   | 0<br>3         | 0<br>40 ملم      |
| RD مقاس 62<br>بوصة     | 23 بوصة<br>26 بوصة | Y                   | 3<br>5         | 40 ملم<br>55 ملم |
| SD مقاس 72<br>بوصة     | 23 بوصة<br>26 بوصة | Y                   | 1<br>3         | 40 ملم<br>40 ملم |
| SD GLC مقاس 60<br>بوصة | 23 بوصة<br>26 بوصة | Y                   | 0<br>3         | 0<br>40 ملم      |
| SD GLC مقاس 72<br>بوصة | 23 بوصة<br>26 بوصة | Y                   | 1<br>3         | 40 ملم<br>40 ملم |
| RD مقاس 72<br>بوصة     | 23 بوصة<br>26 بوصة | Y                   | 1<br>2         | 40 ملم<br>40 ملم |

VS70618,1734943867421-04-23DEC24-5/14


التعملة على الصفحة القادمة

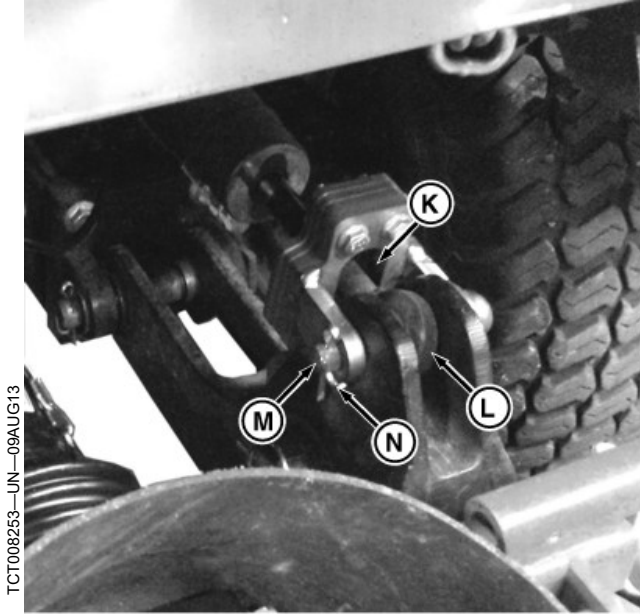

TCT008253—UN—09AUG13

VS70618,1734943867421-04-23DEC24-6/14


11. ركب عمود أسطوانة الرفع عبر الفتحة الموجودة في مربوط التوقيف العلوي (K).
12. قم بمحاذاة الأرجل مع الفتحات الموجودة في أذرع الرفع والأسطوانة (L). ثبت باستخدام كبشاة مسمارية جديدة (M) متوفرة في الطقم ومسامير الكبشاة (N).

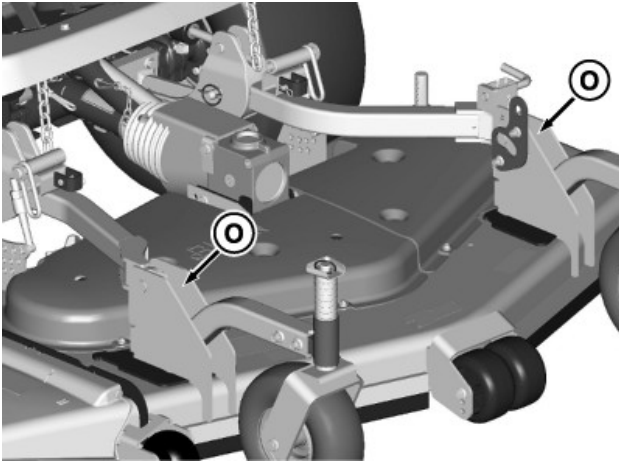

TCT008391—UN—25FEB14

VS70618,1734943867421-04-23DEC24-7/14

13. اضبط موضع غطاء وحدة جز العشب بحيث تتحاذى ماسكات الملحق الأمامي (O) مع نهايات أذرع الرفع.
14. ادفع ذراع رفع الملحق للأمام في موضع العوامة.
15. اضغط لأسفل على أذرع الرفع حتى تنزل النهايات إلى ماسكات الربط الأمامي.
16. ركب الكبشاة المسمارية عبر الماسك وذراع الرفع، وثبت باستخدام مسامير الزنبرك.

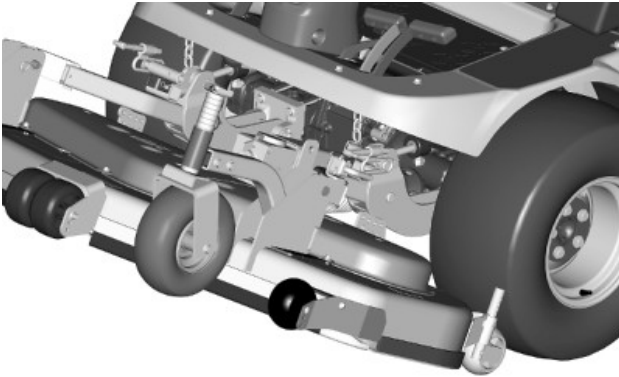


TCT008395—UN—26AUG13

VS70618,1734943867421-04-23DEC24-8/14

17. ابدأ تشغيل الماكينة وارفع وحدة جز العشب إلى أعلى السير. أوقف المحرك. يجب أن تدور وحدة جز العشب كما هو مبين أعلاه.


التكلمة على الصفحة القادمة

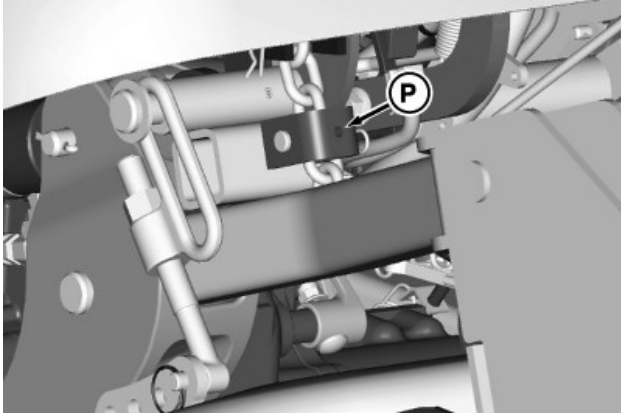

18. اقلل مزالج الصيانة (P) الموجودة على أذرع رفع وحدة جز العشب اليسرى واليمنى.

ملاحظة: تتميز سلسلة مزالج الصيانة بعدد 7 وصلات لتتوافق مع جميع التكوينات. حدد وصلة السلسلة التي توفر أعلى ملائمة.


VS70618,1734943867421-04-23DEC24-9/14

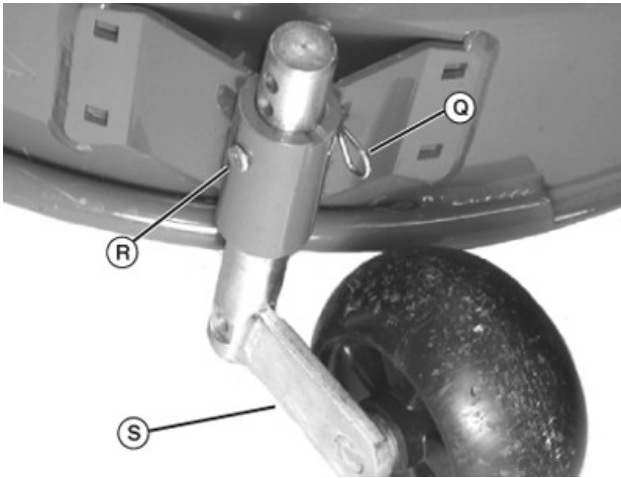

19. الغطاء مقاس 60 و 72 بوصة فقط: أزل مسمار الزنبرك (Q) وكبشة المسمار (R) من العجلة المانعة للتخليع (S). ارفع العجلة المانعة للتخليع لأعلى موضع لها، وركب الكبشة المسمارية ومسمار الزنبرك.

ملاحظة: يمتلك الغطاء مقاس 60 بوصة العجلة الجانبية، ويمنع الغطاء مقاس 72 بوصة بعجلات جانبية.


VS70618,1734943867421-04-23DEC24-10/14

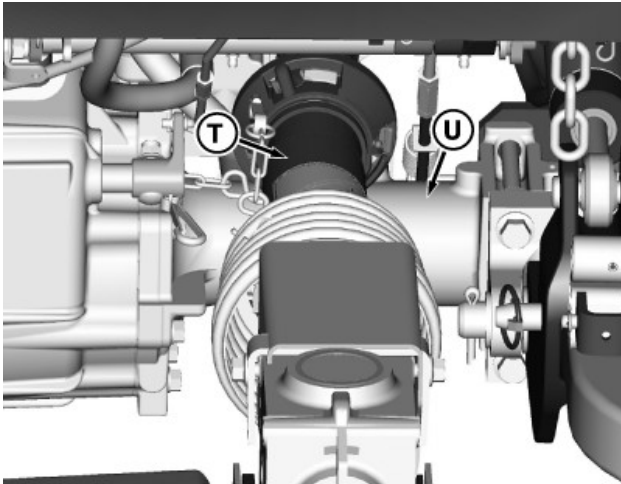

20. ارفع عمود تدوير وحدة جز العشب (T) لأعلى وفوق قمة المحور الأمامي للماكينة (U). مدد عمود الدفع للسماح له بالاستقرار أعلالمحور.

VS70618,1734943867421-04-23DEC24-11/14


التكملة على الصفحة القادمة

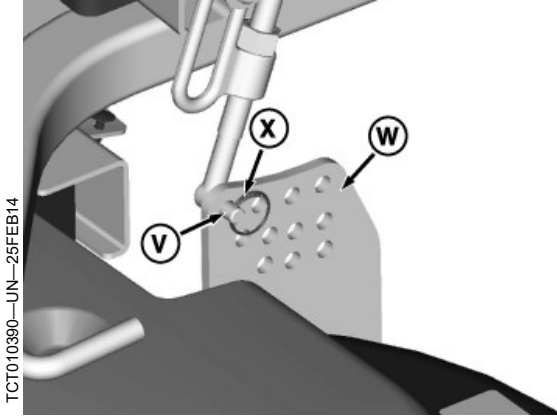

VS70618,1734943867421-04-23DEC24-12/14

21. ارفع الجزء الخلفي لغطاء وحدة جز العشب وركب مسمار التعليق (V) في الفتحة في صفيحة الضبط (W) التي تتوافق مع ارتفاع القطع المحدد لعجل الصب الأمامي. (انظر الملصق الموجود بالقرب من الارتفاع الخلفي لصفيحة ضبط القطع).

22. ركب حلقة التثبيت (X) في مسمار التعليق. كرر الإجراء في ذراع الرفع الآخر.

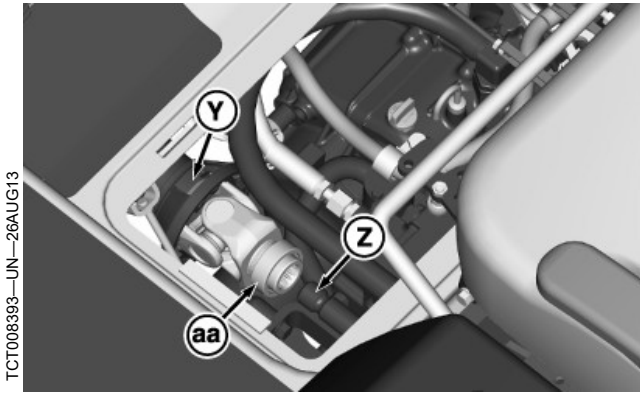

VS70618,1734943867421-04-23DEC24-13/14


23. فك مفصل الصيانة الموجود بالماكينة، وركب عمود إدارة وحدة جز العشب (Y) في عمود خرج نقل الحركة (Z) على النحو التالي:

a. ادفع عمود دفع غطاء وحدة جز العشب في محور مخرج عمود نقل الحركة. (قد يكون من الضروري تدوير عمود دفع غطاء وحدة جز العشب لمحاذاة شوك العمودين).

b. بمجرد بدء محاذاة الشوك وأعمدة الدفع في الاقتتران معًا، اسحب حلقة القارئة (aa) للأمام واستمر في دفع عمود دفع وحدة جز العشب للخلف في محور مخرج عمود نقل الحركة حتى تقفل القارئة في مكانها.

c. حرر حلقة القارئة.

d. ادفع القارئة واسحبها حتى تتأكد من أنها قفلت في العمود.

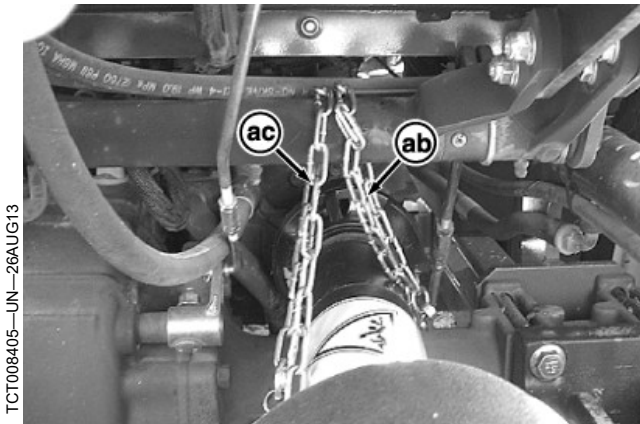

VS70618,1734943867421-04-23DEC24-14/14

e. اربط سلاسل درع عمود الدفع الأمامية (ab) والخلفية (ac) حول عمود تقاطع المكابح. اضبط السلاسل حسب المطلوب للحفاظ على الحد الأدنى للارتخاء عند رفع غطاء وحدة جز العشب وخفضه لحدود السير.

24. أغلق فتحة الصيانة واقفلها بالمزلاج.

25. اضبط ارتفاع قطع وحدة جز العشب.

26. اضبط العجلة المانعة للتخليب بحيث يكون ارتفاع العجلة 6 مم (1/4 بوصة) فوق الأرض عندما تكون على سطح مستو.

27. قم بإلغاء قفل مزلاج الصيانة.


28. أنزل سطح وحدة جز العشب على الأرض.

**تركيب حاوية المخلفات (أغطية RD فقط بمقاس 62 بوصة و72 بوصة)**

تجهيز الماكينة

H2AC9Y3,1656413987887-04-29JUN22-1/7

التكملة على الصفحة القادمة

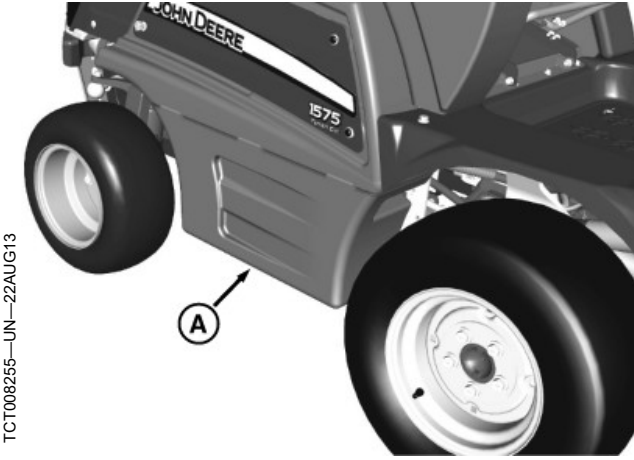

TCT008255—UN—22AUG13

H2AC9Y3,1656413987887-04-29JUN22-2/7

1. فك غطاء البطارية (A).

2. فك الآلة الملحقة من الماكينة.

3. ضع دعامة تحت العجلات الخلفية.


مهم: تجنب التلف! لا تستخدم الجزء السفلي من محور نقل الحركة كنقطة رفع للجك الأرضي. قد تكون مصفاة زيت الهيدروليك تالفة. حدد مكان الرافعة الأرضية على مجرى الإطار خلف الإطار الأمامي.

4. فك العجلات الأمامية من الماكينة ودعم الماكينة

تركيب دروع الجوانب اليمين واليسار

درع الحماية الجانبي الأيسر

A—غطاء البطارية

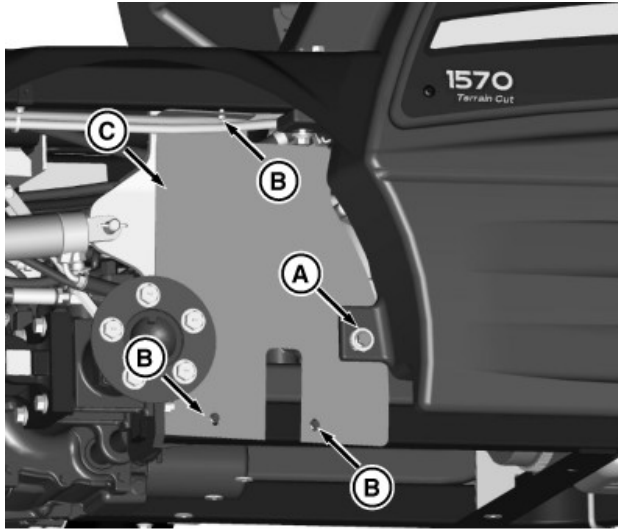

TCT008251—UN—20AUG13

H2AC9Y3,1656413987887-04-29JUN22-3/7

1. فك جهاز الخزان الكامل (A).

2. ركب الدرع (C) وقطع تثبيت خزان الوقود (A). (لا تحكم الربط).

3. ركب الثلاثة براغي ملولبة ذاتية اللولبة M6 X 16. أحكم ربط البرغي الملولب أولاً.


4. أحكم ربط جهاز خزان الوقود (A).

درع الحماية الجانبي الأيمن

C—درع الحماية الجانبي الأيسر

A—قطع تثبيت خزان الوقود  
B—براغي الغطاء ذاتية اللولبة

التكملة على الصفحة القادمة

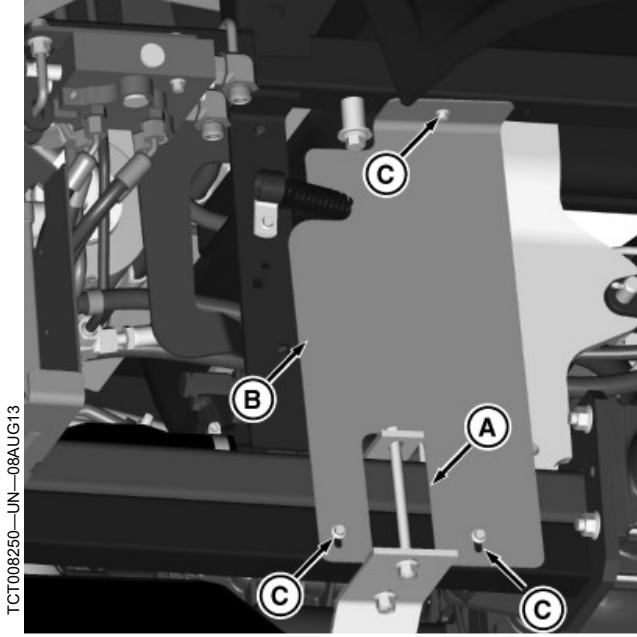

TCT008250—UN—08AUG13

H2AC9Y3,1656413987887-04-29JUN22-4/7


1. ركب الدرع باستخدام البرغي الملولة الثلاثة M6 X 16 ذاتية اللولبة (C).  
أحكم ربط البرغي الملولب أولاً.

تركيب محور نقل الحركة/المحرك ودرع عجلة الموازنة

محور ناقل الحركة ودرع المحرك

C—برغي الأغطية ذاتية اللولبة

A—فتحة في الدرع  
B—درع الحماية الجانبي الأيمن

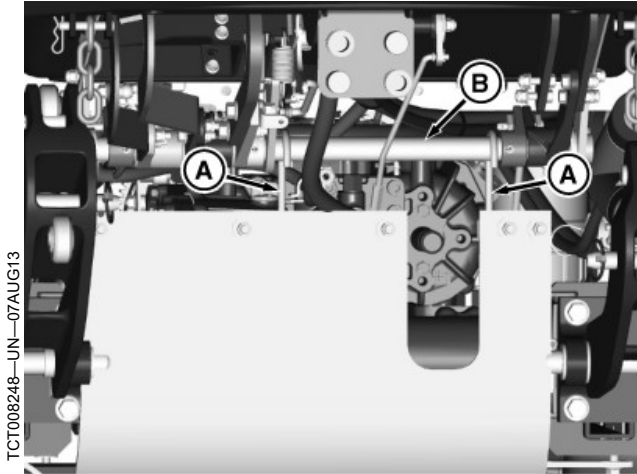

TCT008248—UN—07AUG13


H2AC9Y3,1656413987887-04-29JUN22-5/7

1. ضع محور نقل الحركة وتعليقات درع المحرك (A) لأعلى وفوق عمود المكبح (B)، تحت منصة السائق في مقدمة الماكينة.

B—عمود المكبح

A—المعلقات

التكملة على الصفحة القادمة

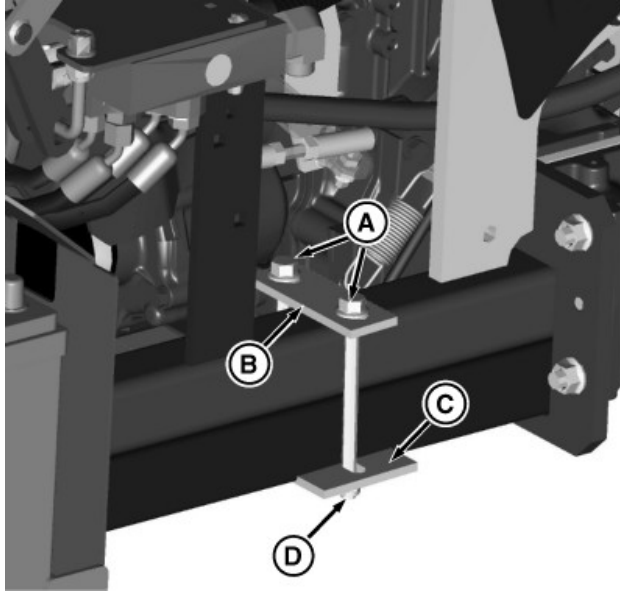

TCT008249—UN—07AUG13


H2AC9Y3,1656413987887-04-29JUN22-6/7

2. ضع اللوحة (B) عبر الفتحة في الدرع الجانبي.
3. ركب البرغيين المولدين (A) عبر الفتحات في اللوحة الصغيرة (B) والثقوب في لوح التركيب (C).
4. ركب صامولتي الزنق وشدها.
5. كرر العملية للجهة المقابلة.

داخل درع عجلة الموازنة

C—صفحة التركيب  
D—صمولة زنق، M10

A—برغي برأس، M10 X 130  
B—لوحة

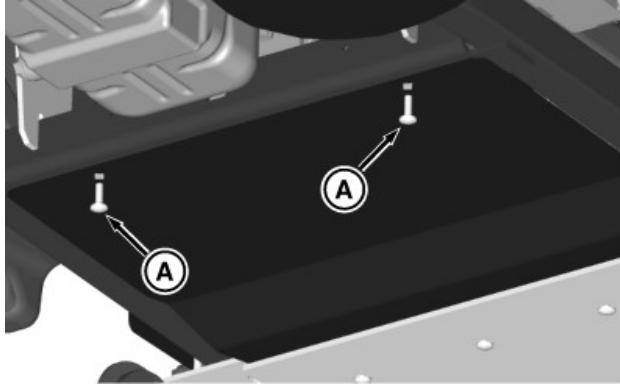

TCT008252—UN—08AUG13

H2AC9Y3,1656413987887-04-29JUN22-7/7

1. ثبت درع عجلة الموازنة باستخدام برغيي العربة (A) والوردات M8 وصمولات الزنق M8.
2. ركب العجلات واخفض الماكينة من دعائم الوقوف.
3. استبدال غطاء البطارية.

A—برغي عربات، M8 x 25

# الإزالة والتخزين


## فك غطاء وحدة جزّ العشب

2. ارفع وحدة جزّ العشب واقفل مزالج الصيانة.

1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).

OUMX068,0000170-04-23APR14-1/7

3. أزل سلاسل درع عمود الدفع الأمامي (A) والخلفي (B) من عمود قطع المكبح.

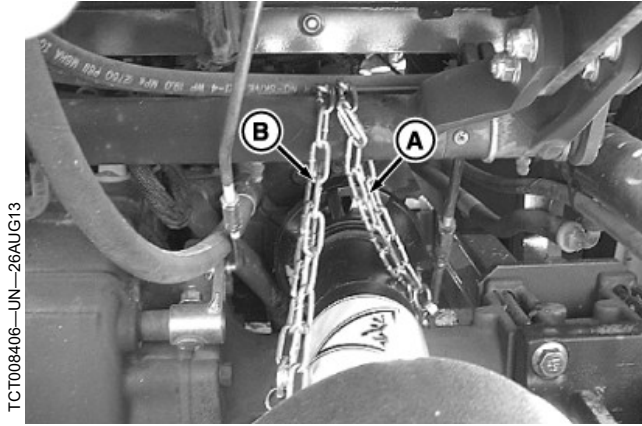


TCT008406—UN—26AUG13

OUMX068,0000170-04-23APR14-2/7

4. أزل فتحة الصيانة من الماكينة، وحدد موقع عمود دفع وحدة جزّ العشب (C).

5. اسحب للأمام على حلقة القارنة (D)، واسحب عمود الدفع من محور مخرج عمود نقل الحركة.

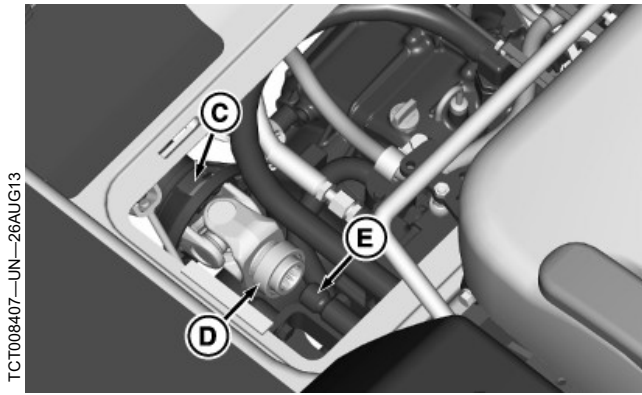

TCT008407—UN—26AUG13


OUMX068,0000170-04-23APR14-3/7

6. أزل حلقة التثبيت (F) من مسمار التعليق (G)، وأزلمسمار التعليق من لوحة الضبط (H). كرر الإجراء مع أداة تعليق الغطاء على الجانب الآخر من الماكينة.

7. قم بتدوير وحدة جزّ العشب إلى موضع الصيانة.

8. حرر مزالج الصيانة.

9. أنزل سطح وحدة جزّ العشب على الأرض.

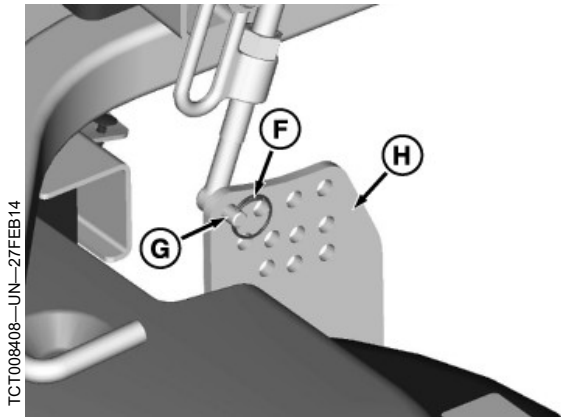


TCT008408—UN—27FEB14

OUMX068,0000170-04-23APR14-4/7

التكملة على الصفحة القادمة


10. فك مسمار قفل الزنبرك (I) والمسمار المثقوب (J) من مقدمة ذراع الرفع (K).  
فك ذراع الرفع مع وحدة جزّ العشب

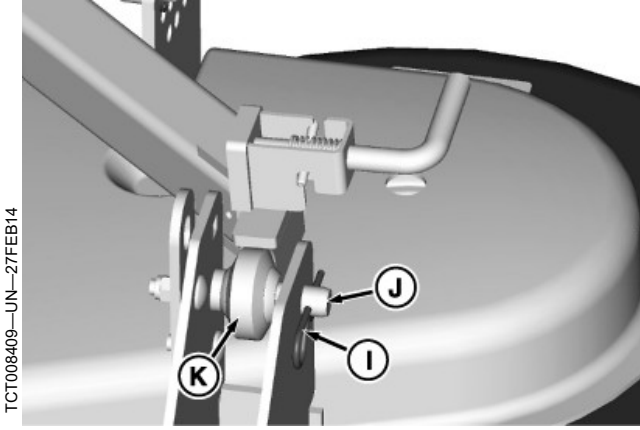

TCT008409—UN—27FEB14

OUMX068,0000170-04-23APR14-5/7

11. فك مسمار التعليق (L) من المسمار المثقوب (M)، وفك المسمار المثقوب من تجويف ذراع الرفع (N). كرر الإجراء مع الجانب الآخر من الماكينة.

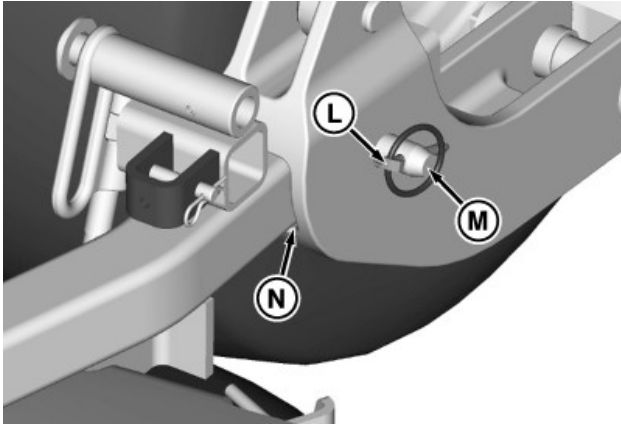


TCT008396—UN—27FEB14

OUMX068,0000170-04-23APR14-6/7

**⚠ تنبيه:** قد تصبح الماكينة غير ثابتة عند قيادتها على المنحدرات أو بسرعات عالية مع رفع المرفق الأمامي أو إزالته. قم بالسير على سرعات منخفضة وتحنب الكبح المفاجئ مع رفع المرفق أو إزالته.

12. اسحب أذرع رفع غطاء وحدة جزّ العشب (O) من تجاويف ذراع رفع الماكينة (P).

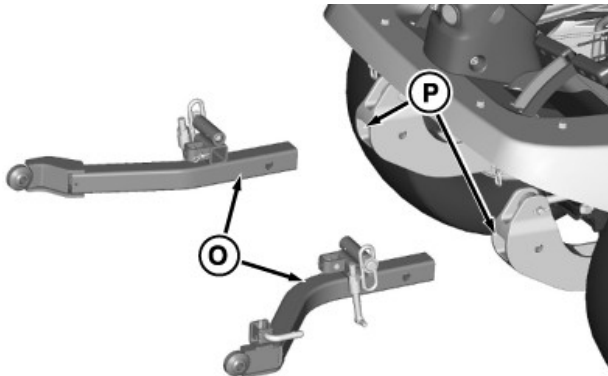

TCT008571—UN—01DEC13

OUMX068,0000170-04-23APR14-7/7

13. ركب المسامير المثقوبة في تجاويف ذراع الرفع وثبتها بمسامير التعليق.

14. ركب حلقات التنشيط مرة أخرى في مسامير التعليق.

15. ركب أذرع الرفع والمسامير في مكانها في الغطاء.

## التخزين بأمان



تنبيه: أبخرة الوقود تعتبر من المواد المتفجرة وسريعة الاشتعال. يحتوي غاز عادم المحرك على أول أكسيد الكربون ويمكنه أن يتسبب في أمراض خطيرة أو الوفاة:

• دع المحرك يدور فقط لفترة طويلة بشكل كافٍ لتحريك الماكينة إلى أو من التخزين.

• يمكن أن تحدث حرائق الماكينة و حرائق الهيكل إذا تمت عملية التخزين بدون ترك الماكينة تبرّد، أو إذا لم يتم التخلص من الأوساخ المتجمعة في المحرك أو نظام العادم، أو إذا تم تخزين الماكينة بالقرب من مواد قابلة للاشتعال.

• لا تخزن الماكينة في مكان مغلق و الخزان به وقود ويمكن أن تصل الأبخرة في هذا المكان إلى نار مشتعلة أو شرار.

• دع الماكينة تبرّد قبل تخزين الماكينة في أي مكان مغلق.

AP43109,000029D-04-15APR13-1/1

## تخزين المعدات

ملاحظة: قد لا تصلح بعض الخطوات التالية لجهازك الملحق.

1. أزل أي قصاصات أعشاب من نظام تجميع المواد أو حامل أكياس الجهاز الملحق.
2. فك الجهاز الملحق من الماكينة
3. نظف الجهاز الملحق وخط الدفع، إذا كان موجوداً، بماء مضغوط من برّيج ما.
4. فك أي دروع إذا لزم ذلك لتنظيف كل الأوساخ.
5. قم بتصلّيح أو تبديل قطع الغيار إذا كانت متأكّلة، محنية أو تالفة. شد قطع التنبيت المرخية.

6. ادهن المناطق المطلوبة حيثما يلزم ذلك لمنع الصدأ.
  7. ادهن طبقة رقيقة من الشحم على الشفرات أو الشوك للوقاية من الصدأ.
  8. شحم أي نقاط مفصلية بزيوت المحرك لمنع الصدأ.
  9. شحم أي نقاط تشحيم.
- مهم: يمكن أن يسبب كشط الأسطح تلف الجهاز الملحق. قم بتخزين الجهاز الملحق على سطح لا يكشط أو على قوالب خشبية.
10. إذا تم تخزين الجهاز الملحق في العراء، ادعم الجهاز الملحق إن أمكن ذلك وضع غطاء عازل للماء فوقه.

AP43109,000029E-04-15APR13-1/1


## استعمال مزلاج الصيانة

2. اطفئ كبسة عمود نقل الحركة.
3. ارفع وحدة جز العشب لأعلى مستوى.
4. اقلل مكبح الوقوف.
5. أوقف محرك الجرار عن الدوران واسحب مفتاح التشغيل.
6. انتظر حتى يتوقف المحرك وجميع القطع الموصولة عن الحركة قبل أن تغادر مقعد السائق.

**⚠ تنبيه:** تجنب الإصابة! ارفع مزلاج سلسلة الصيانة قبل تحريك الماكينة لتجنب الإصابة المحتملة. قد تصيح الماكينة غير ثابتة عند قيادتها على المنحدرات أو بسرعات عالية مع رفع المرفق الأمامي أو إزالته. قم بالسير على سرعات منخفضة وتجنب الكبح المفاجئ مع رفع المرفق أو إزالته. يستمر عمود نقل الحركة في التشغيل بعد رفع الملحق. أغلق عمود نقل الحركة عند عدم استخدامها.

1. أوقف الماكينة على سطح مستوي، وليس على منحدر.

OUMX068,00003B5-04-20FEB14-1/3

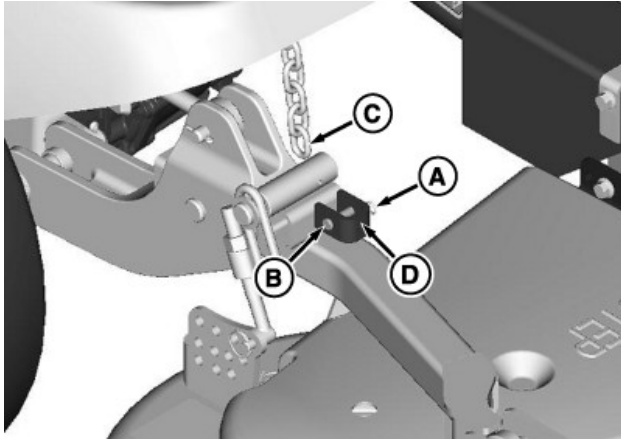


7. فك الكبشة (A) ومسمار الخطاف (B) من ذراع رفع وحدة جز العشب.

8. أدخل الوصلة السفلية لسلسلة مزلاج الصيانة (C) في الحامل الملحوم (D) الموجود على ذراع رفع وحدة جز العشب.

ملاحظة: تتميز سلسلة مزلاج الصيانة بعدد 7 وصلات لتتوافق مع جميع التكوينات. حدد وصلة السلسلة التي توفر أعلى ملائمة.

OUMX068,00003B5-04-20FEB14-2/3

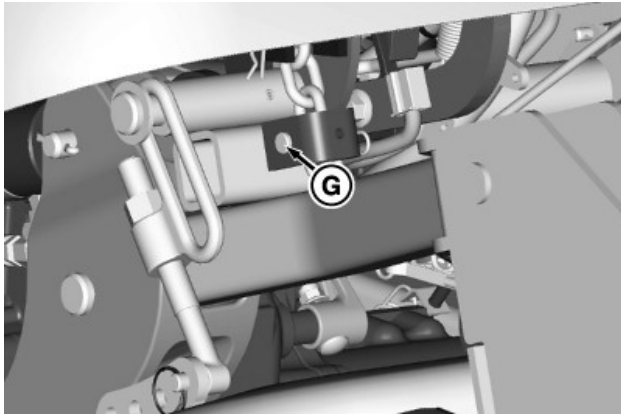

9. ركب مسمار الخطاف (G) عبر الحامل والسلسلة، وقم بالتأمين بمسمار الزنبرك.

OUMX068,00003B5-04-20FEB14-3/3

## ضبط ارتفاع قطع غطاء وحدة جزّ العشب

2. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).


3. اقلل مزلاج الصيانة الموجود على كلا ذراعي الرفع.

1. ارفع غطاء وحدة جزّ العشب.

OUMX068,0000608-04-27FEB14-1/8

التكملة على الصفحة القادمة


4. اختر ارتفاع القطع المرغوب من تلك الموضحة على الملصق في الجانب الأمامي والخلفي من وحدة جز العشب.

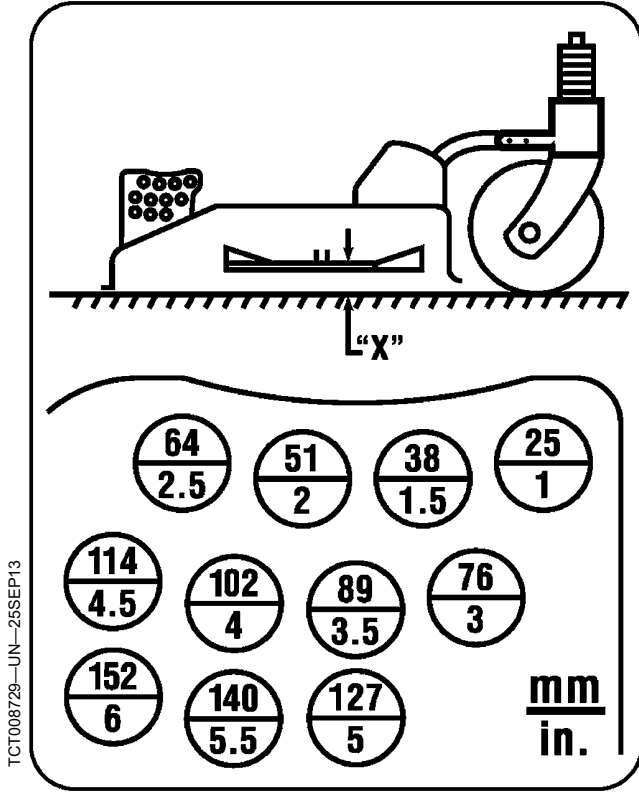

TCT008729—UN—25SEP13

OUMX068,0000608-04-27FEB14-2/8


5. فك حلقة التثبيت (A) من مسمار التعليق (B) الموجود على لوحة التعليق الخلفية (C) على الجانب الأيمن والأيسر لوحدة جز العشب.
6. حرك كل مسمار تعليق إلى الفتحة الصحيحة لارتفاع القطع المختار من الملصق. ثبت مسامير التعليق بحلقات التثبيت.

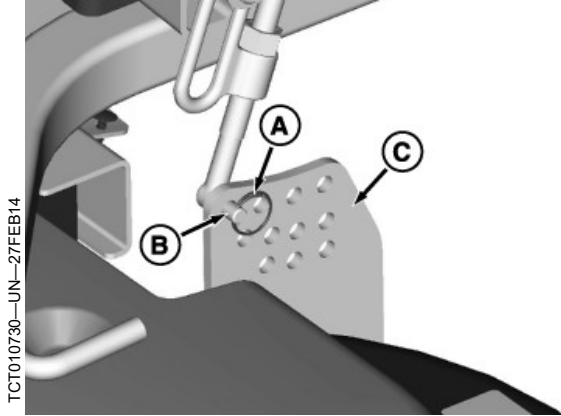

TCT010730—UN—27FEB14

OUMX068,0000608-04-27FEB14-3/8


التكملة على الصفحة القادمة

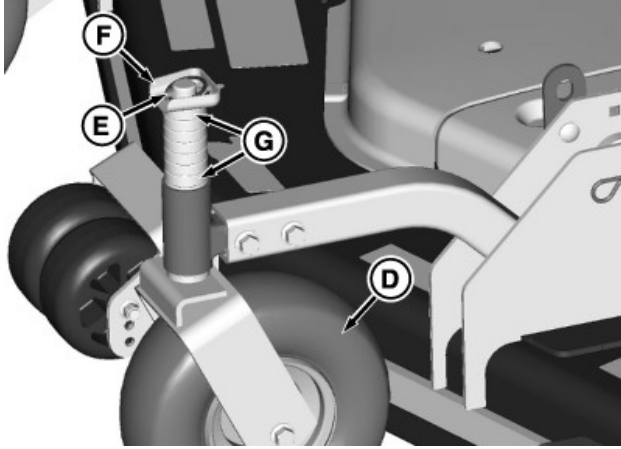

OUMX068,0000608-04-27FEB14-4/8

7. ادمع عجل الدعم والحامل (D) بيد واحدة , بينما تفك مسمار القفل السريع (E) ودرع حفظ المسافة (FC).


8. فك حافظات المسافة (G) من أعلى محور مفصل العجل المصبوب.

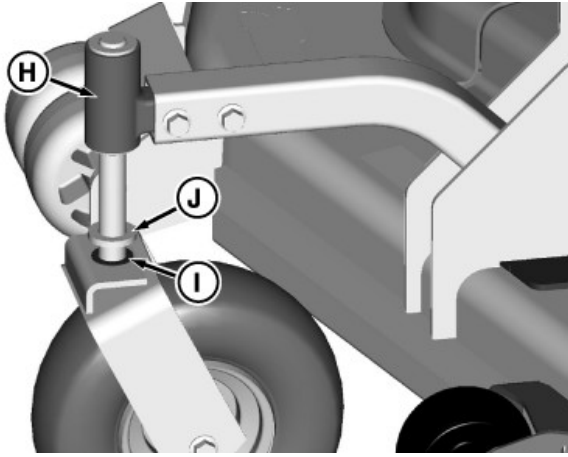

OUMX068,0000608-04-27FEB14-5/8

9. اخفض العجلة المصبوبة خارج حامل العجلة المصبوبة (H)، مع التأكد من بقاء الغاسلة المستوية (I) و حافظات المسافة (J) بمقاس 1/4 بوصة مع عمود محور العجلة المصبوبة.


10. اضبط موضع حامل العجلة المصبوبة (H):

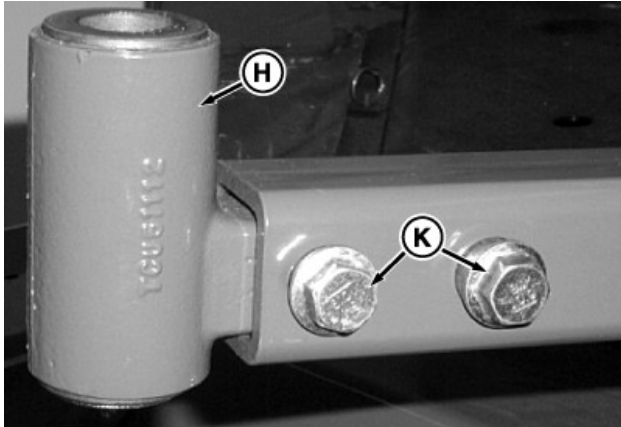

OUMX068,0000608-04-27FEB14-6/8

• إذا كان مدى ارتفاع القطع الطبيعي يتراوح ما بين 25-114 مم ( 1 - 4.5 بوصة)، فاضبط وضع حامل العجلة المصبوبة (H) في موضع لأعلى.

التكملة على الصفحة القادمة

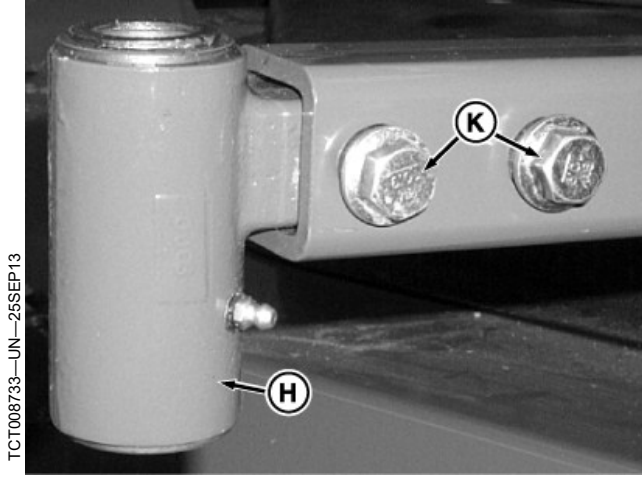

OUMX068,0000608-04-27FEB14-7/8


- إذا كان مدى ارتفاع القطع الطبيعي يتراوح ما بين 64—152مم (2-1/2 بوصة)، فاضبط وضع حامل العجلة المصبوبة (H) في موضع لأسفل.

11. حرك حامل العجلة المصبوبة إلى الموضع الصحيح:

- فك برغي التركيب (K)، وحافظات المسافة والصمولات.
- قم بتدوير الحامل مسافة 180 درجة.

12. ركب البراغي (K) ولكن لا تحكم ربطها تمامًا حتى يتم تجميع العجلة المصبوبة ويعود وزن وحدة جز العشب على العجلة المصبوبة.

13. ركب العجلة المصبوبة مكانها في حامل العجلة المصبوبة، مع التأكد من بقاء الغاسلة المستوية (I) في مكانها.

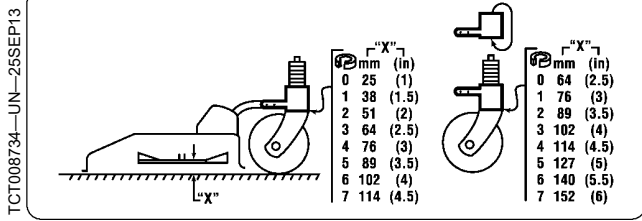

ملصق حامل العجلة المصبوبة في موضع مدى منخفض ومرتفع.

#### المواصفات

براغي حامل العجلة المصبوبة—العزم: 81 نيوتن متر (60 رطل قدم)

OUMX068,0000608-04-27FEB14-8/8

14. استعمل الملصق الموجود على وحدة جز العشب لتحديد عدد حافظات المسافة المطلوبة لضبط ارتفاع القطع (X).

15. ضع حافظات المسافة المتبقية على محور مفصل العجل المصبوب فوق حامل العجلة.

16. ركب واقي حاقطة المسافة أعلى حافظات المسافة واقفلها في مكانها بمسمار القفل السريع.

17. قم بإلغاء قفل مزليج الصيانة وخفض وحدة جز العشب على الأرض.

18. شد ربط البراغي الموجودة على حامل العجلة حسب المواصفات.

#### فحص مستوى غطاء وحدة جزّ العشب

1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة.)
2. أنزل سطح وحدة جزّ العشب على الأرض.
3. افحص ضغوط الإطارات الموجودة بجميع إطارات الماكينة.

- انفخ العجلات بضغط الهواء الصحيح. (انظر ملصق الفترات الزمنية لصيانة الماكينة لمعرفة الضغوط الصحيحة.)

4. اضبط أغطية وحدات جزّ العشب على ارتفاع القطع المقرر.
5. افحص أن عجلات دعم غطاء وحدة جزّ العشب والتعليقات الخلفية مضبوطة جميعاً على نفس الارتفاع.


**تنبيه:** السكاكين حادة. ارتدي قفازات دائماً عند التعامل مع السكاكين أو عند القيام بأي عمل بالقرب منها.

6. لف السكاكين حتى تصبح موازية إلى المحور الأمامي.

OUMX068,0000218-04-20FEB14-1/2

الكلمة على الصفحة القادمة

TCAL46563—UN—12APR13

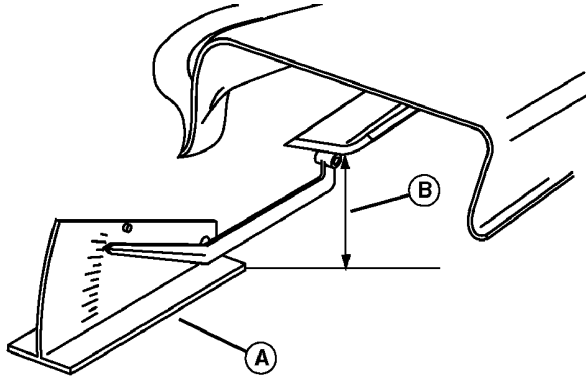

يوجد مقياس المستوى التقليدي (A)، AM130907، لدى وكيل John Deere الخاص بك.

7. قس المسافة من طرف السكين الخارجي (B) إلى الأرض. كرر ذلك للسكين الخارجي الموجود على الجانب الآخر للغطاء.

8. لف سكاكين وحدة جزّ العشب الخارجية لتنتجه من الأمام إلى الخلف.

9. قس ارتفاع السكين الخارجية الأمامية والخلفية للسكاكين إلى الأرض. كرر ذلك للسكين الخارجي الموجود على الجانب الآخر للغطاء.

- يجب أن تكون ارتفاعات قطع السكين مستوية من جانب إلى الجانب الآخر.
- يجب أن يكون ارتفاع السكين ما بين 3—6 مم (1/8—1/4 بوصة) أعلى في الخلف.
- يجب أن يتوافق ارتفاع طرف السكين مع إعداد ارتفاع القطع.

10. اضبط العجلة المانعة للتخليع بحيث يكون ارتفاع العجلة 6 مم (1/4 بوصة) فوق الأرض عندما تكون على سطح مستوي.

OUMX068,0000218-04-20FEB14-2/2

### ضبط مستوى غطاء وحدة جزّ العشب

2. تحقق من أن إعدادات HOC للغطاء (نقاط الضبط الأمامية والخلفية) جميعها في نفس الموضع.

3. افحص مستوى وحدة جزّ العشب من جانب إلى الجانب الآخر و من الأمام إلى الخلف. (انظر مستوى غطاء وحدة جزّ العشب في هذا القسم.)

OUMX068,0000622-04-28FEB14-1/5

1. تحقق من صحة ضغط إطار المركبة. (انظر جزء المواصفات لمعرفة قيم ضغط العجلات الصحيحة.)

4. إذا لم تكن المدمة (التسوية من الأمام للخلف) صحيحة فاضبط التعليق الخلفي.

a. ارفع وحدة جزّ العشب واقل مزايلج صيانة ذراع الرفع.

b. ارخي صمولة القفل (A) الموجودة على التعليق.

c. فك حلقة التثبيت (B) على مسمار التعليق (C).

d. فك مسمار التعليق (C) من لوحة الضبط (D). دون الفتحة الذي تم إزالته منها.

e. لف مسمار التعليق لضبط التعليق الخلفي:

- اضبط التعليق الخلفي لأعلى لزيادة المدمة.
- اضبط التعليق الخلفي لأسفل لتقليل المدمة.

f. أدخل مسمار التعليق مرة أخرى في موضع الفتحة السابقة من أعلى في لوحة الضبط (D) وثبته بحلقة التثبيت.

g. كرر إجراء الضبط للتعليق الموجود على الجانب الآخر من وحدة جزّ العشب.


h. اخفض وحدة جزّ العشب وافحص الساتواء من الأمام للخلف. قم بتدوير السكين بحيث تكون موجهة من الأمام للخلف على الغطاء.

• يجب أن يتوافق ارتفاع السكين مع إعداد ارتفاع القطع لطرف السكين الأمامي.

• يجب أن يتراوح ارتفاع السكين ما بين 3—6 مم (1/8—1/4 بوصة) أعلى في طرف السكين الخلفي.


i. كرر الخطوات من A حتى H إذا لزم.

TCT010733—UN—28FEB14

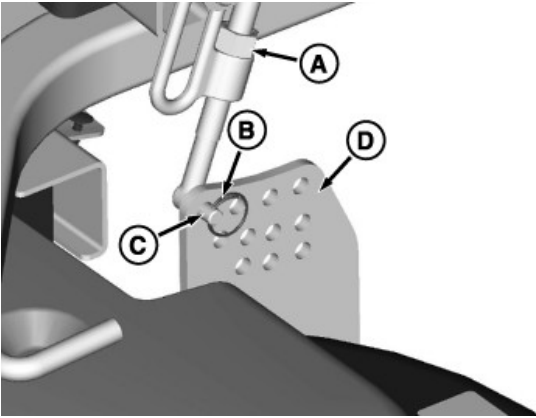

OUMX068,0000622-04-28FEB14-2/5

التكملة على الصفحة القادمة

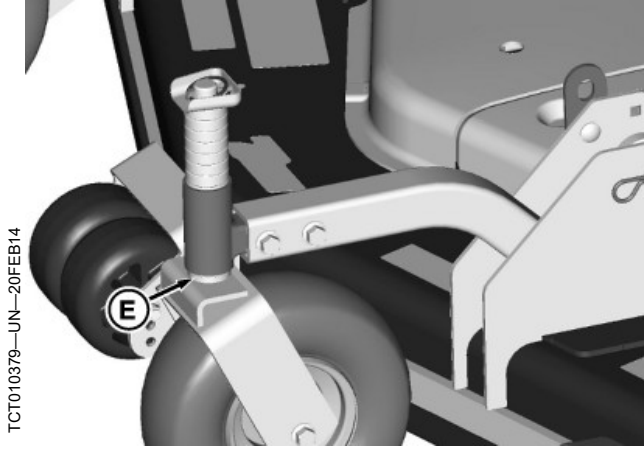


TCT010379-UN-20FEB14

OUMX068,0000622-04-28FEB14-3/5

ملاحظة: هناك غاسلة حافظ مسافات مقاس 6 مم (1/4 بوصة) (E) على الجزء السفلي لمجموعة حافظ مسافات العجلة المصبوبة. قد يكون من الضروري إزالة حافظ المسافات مقاس 6 مم (1/4 بوصة) فوق حامل العجلة المصبوبة للمساعدة في هذا الضبط.

ج. أحكم ربط صامولة القفل (A) الموجودة على جوانب وحدة جز العشب.

5. بعد ضبط المدمة، افحص الاستواء من الجانب إلى الجانب.

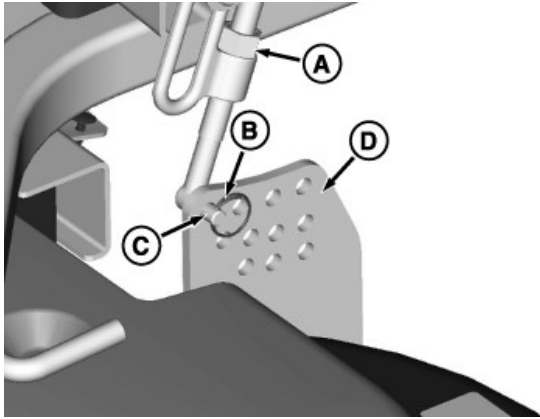

TCT010733-UN-28FEB14

6. إذا لم يكن ارتفاع طرف السكين من الجانب إلى الجانب في نطاق 3 مم (1/8 بوصة)، يلزم القيام بعملية الضبط:

a. ارفع وحدة جز العشب واقل مزيل صيانة ذراع الرفع.

b. ارخي صمولة القفل (A) الموجودة على التعليق.

c. فك حلقة التثبيت (B) على مسمار التعليق (C).

d. فك مسمار التعليق (C) من لوحة الضبط (D). دون الفتحة الذي تم إزالته منها.

e. لف مسمار التعليق لضبط التعليق الخلفي:

- اضبط التعليق الخلفي لأعلى لرفع جانب الغطاء. (ملاحظة: وهذا أيضًا يزيد المدمة.)

- اضبط التعليق الخلفي لأسفل لخفض ذلك الجانب للغطاء. (ملاحظة: وهذا أيضًا يقلل المدمة.)


f. أدخل مسمار التعليق مرة أخرى في موضع الفتحة السابقة من أعلى في لوحة الضبط (D) وثبته بحلقة التثبيت.

g. قد يلزم أيضًا ضبط التعليق على الجانب الآخر من وحدة جز العشب.

h. اخفض وحدة جز العشب وافحص الاستواء من الجانب إلى الجانب الآخر.

i. كرر الخطوات من A حتى H إذا لزم.

OUMX068,0000622-04-28FEB14-4/5

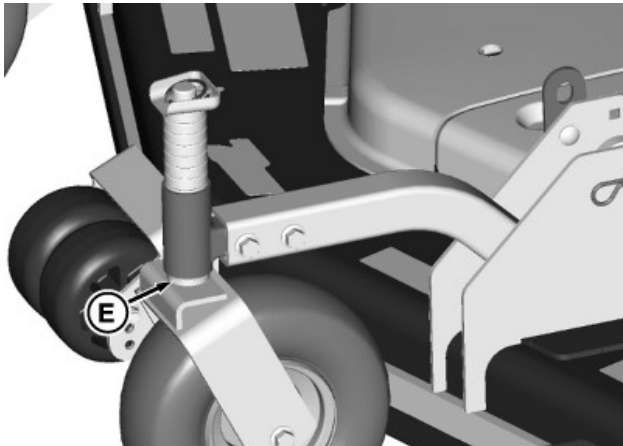

TCT010379-UN-20FEB14

OUMX068,0000622-04-28FEB14-5/5

ملاحظة: هناك غاسلة حافظ مسافات مقاس 6 مم (1/4 بوصة) (E) على الجزء السفلي لمجموعة حافظ مسافات العجلة المصبوبة. قد يكون من الضروري إزالة حافظ المسافات مقاس 6 مم (1/4 بوصة) فوق حامل العجلة المصبوبة للمساعدة في هذا الضبط.

ج. أحكم ربط صامولة القفل (A) الموجودة على جوانب وحدة جز العشب.

7. فحص استواء غطاء وحدة جز العشب. (انظر استواء وحدة جزء العشب في هذا القسم) وكرر الإجراء إذا لزم الأمر.

## تشغيل وحدة جزّ العشب

2. تحرير مكبح الوقوف.

3. اخفض غطاء وحدة جزّ العشب إلى الأرض.

4. حرك الوقود للأمام إلى موضع الوقود الكامل.

5. حرك كبسة عمود نقل الحركة إلى وضع تشغيل لبدء تشغيل جميع السكاكين.

6. لفصل سكاكين وحدة جزّ العشب:

- حرك كبسة عمود نقل الحركة إلى وضع مطفأ لتوقيف جميع سكاكين وحدة جزّ العشب.

- اضغط على دواسة المكبح الرئيسية. لإعادة تشغيل سكاكين وحدة جزّ العشب، حرر المكبح الرئيسي، أطفئ كبسة عمود نقل الحركة، ثم شغل كبسة عمود نقل الحركة. سوف تبدأ السكاكين في العمل.

**⚠ تنبيه:** احذر من أجزاء نقل الحركة الدورانية عندما تدور:

- التعلق بأعمدة نقل الحركة الدورانية عندما تدور يؤدي إلى حوادث خطيرة أو الموت.

- حافظ على اليدين، الأقدام و الملابس بعيدة.

- تأكد أن جميع الدروع مركبة وتستعمل بالشكل الصحيح.

- يجب توقيف المحرك والانتظار حتى تقف جميع الأجهزة عن الدوران وقوفاً تماماً قبل الاقتراب منها.

ملاحظة: شغل المحرك بالوقود الكامل عند القيام بجزّ العشب.

1. شغل المحرك واتركه يسخن.

OUMX068,000060A-04-20FEB14-1/1

## ضبط العجلات الأمامية المانعة للتخليع لوحدة جزّ العشب

يوصى بالاحتفاظ بجميع العجلات المانعة للتخليع بعيداً عن الأرض للحد من التآكل.

1. افحص ضغط إطار الماكينة. انفخ العجلات بضغط الهواء الصحيح. (انظر جزء المواصفات لمعرفة قيم ضغط العجلات الصحيحة.)



2. اضبط وحدة جزّ العشب على ارتفاع القطع المقرر.

**⚠ تنبيه:** يمكن أن تعلق الأصابع، الملابس الفضفاضة أو الشعر الطويل في الأجزاء المتحركة. انتظر حتى يتوقف المحرك وجميع الأجزاء المتحركة قبل مغادرة منصة القيادة للقيام بضبط أو عمل صيانة للماكينة.

ملاحظة: يمكن الحصول على أضخم قطع من خلال ضبط جميع العجلات المانعة للتخليع بعيداً عن الأرض. افحص عمليات ضبط العجلة المانعة للتخليع في كل مرة يتغير فيها ارتفاع قط وحدة جزّ العشب.

OUMX068,000029C-04-20FEB14-1/2

الكلمة على الصفحة القادمة

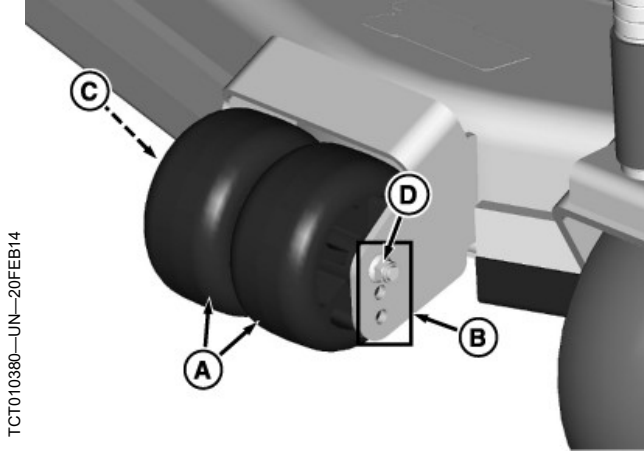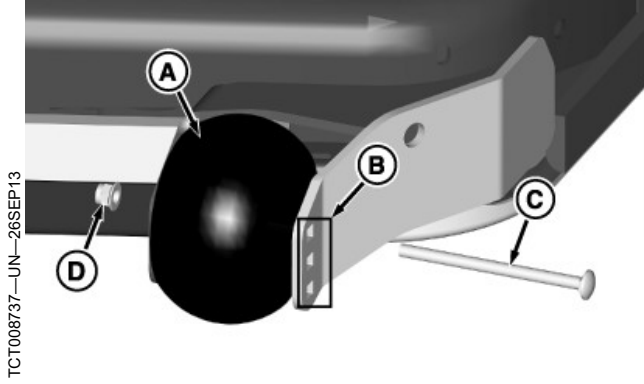

3. اضبط عجل عد التخليع (A) إلى أحد الأوضاع الثلاثة (B).

- فك الصمولة (C) والبرغي (D).
- اضبط العجلة لأعلى ولأسفل بحيث تكون تقريبًا ما بين 6—13 مم (بوصة 1/4—1/2) فوق سطح الجز.
- 4. ركب العجلة باستخدام جهاز الربط.
- 5. اضبط جميع العجلات على نفس الارتفاع.

OUMX068,000029C-04-20FEB14-2/2

### ضبط العجلات المانعة للتخليع الخلفية لوحدة جز العشب

يوصى بالاحتفاظ بجميع العجلات المانعة للتخليع بعيدًا عن الأرض اللحد من التخدش.


1. افحص ضغط إطار الماكينة. انفخ العجلات بضغط الهواء الصحيح. (انظر جزء المواصفات لمعرفة قيم ضغط العجلات الصحيحة).
2. اضبط وحدة جزّ العشب على ارتفاع القطع المقرر.

**⚠ تنبيه:** يمكن أن تعلق الأصابع، الملابس الفضفاضة أو الشعر الطويل في الأجزاء المتحركة. انتظر حتى يتوقف المحرك وجميع الأجزاء المتحركة قبل مغادرة منصة القيادة للقيام بضبط أو عمل صيانة للماكينة.

**ملاحظة:** يمكن الحصول على أضخم قطع من خلال ضبط جميع العجلات المانعة للتخليع بعيدًا عن الأرض. افحص عمليات ضبط العجلة المانعة للتخليع في كل مرة يتغير فيها ارتفاع قط وحدة جزّ العشب.

OUMX068,0000621-04-27FEB14-1/3

التكملة على الصفحة القادمة

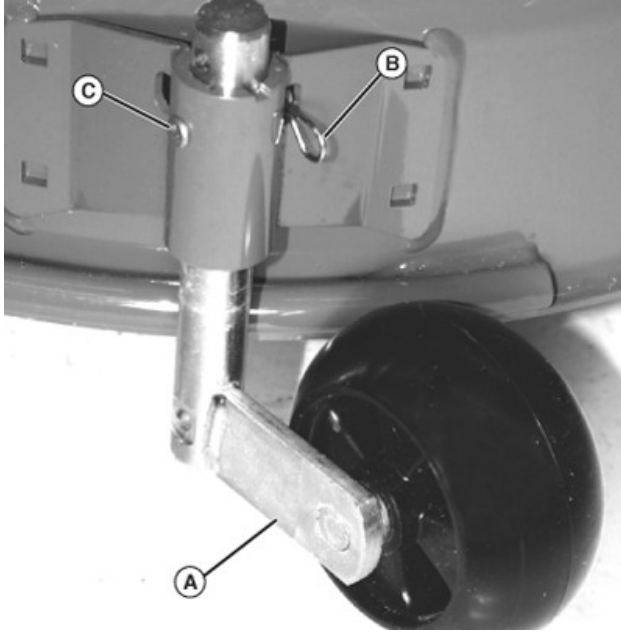


3. اضبط العجلة المانعة للتخليل الجانبي (A).

- أزل المسمار الزنبركي (B) والمسمار المثقوب (C).
- اضبط العجلة لأعلى أو لأسفل بحيث تكون تقريبًا ما بين 6—13 مم (1/4—1/2 بوصة) فوق سطح الجز.

ملاحظة: يمتلك الغطاء مقاس 60 بوصة العجلة الجانبيّة، ويتمتع الغطاء مقاس 72 بوصة بعجلات جانبية.

TCAL46568—UN—12APR13

OUMX068,0000621-04-27FEB14-2/3

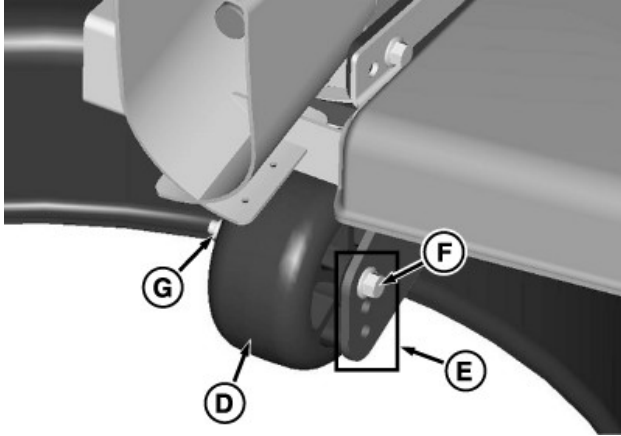

4. اضبط العجلة المانعة للتخليل الوسطية (D) إلى واحدة من ثلاثة مواضع (E).

- فك الصمولة (F) والبرغي (G).
- اضبط العجلة لأعلى ولأسفل بحيث تكون تقريبًا ما بين 6—13 مم (1/4—1/2 بوصة) فوق سطح الجز.

5. ركب العجلة باستخدام جهاز الربط.

6. اضبط جميع العجلات على نفس الارتفاع.

TCT010731—UN—27FEB14

OUMX068,0000621-04-27FEB14-3/3

# فترات الصيانة

## صيانة ماكينتك

- قد تقل لزوجة زيت المحرك إذا تم العمل بالماكينة ببطء أو بسرعة محرك منخفضة أو لفترات قصيرة بشكل متكرر.

مهم: تجنب التلف! يمكن أن تسبب ماكينات الغسيل بالضغط العالي التلف لمكونات الماكينة.

يرجى استعمال الجدول الزمني التالي للقيام بأعمال الصيانة الدورية في ماكينتك.

قد يتطلب العمل في ظروف صعبة تكرار عملية الصيانة في فترات أقصر:

- قد تتسخ أو تنسد مكونات المحرك عند العمل تحت ظروف ساخنة جداً أو وجود غبار كثيف أو بعض الظروف الأخرى.

OUMX068,00003B8-04-26OCT13-1/1

## التليين الأولي

- شحم لولب سكين وحدة جزّ العشب.
- شحم محور عمود نقل الحركة (5 أماكن).
- فحص استواء غطاء وحدة جزّ العشب.

- شحم مفاصل العجل الصلب.
- شحم محاور العجل المصبوب.

OUMX068,0000615-04-27FEB14-1/1

## قبل كل استعمال

- اضبط ارتفاع القطع وعجلة القياس إذا لزم الأمر.
- افحص سكاكين وحدة جزّ العشب.

- فكّ دروع القشاطر، ونظف قشاطر الحركة وافحصه.
- افحص وجود قطع مرخية أو مفقودة أو تالفة.

OUMX068,0000610-04-24FEB14-1/1

## بعد كل استخدام

- شحم مفاصل العجل الصلب.
- شحم محاور العجل المصبوب.
- شحم العجلة المانعة للتخلّيع (الأغطية مقاس 152 سم (60 بوصة) و 183 سم (72 بوصة)).

- نظف الأوساخ من نظام وحدة جزّ العشب.
- نظف تراكم الشحم من حول دروع وقاية الماكينة (157.5 سم (62 بوصة للغطاء) 183 سم (72 بوصة) لأغطية RD).
- شحم وحدة جزّ العشب بعد كل غسيل.

H2AC9Y3,1655733454320-04-20JUN22-1/1

## بعد أول 10 ساعة عمل

- اضبط موتر سير سطح وحدة جزّ العشب.

OUMX068,0000611-04-24FEB14-1/1

## كل 25 ساعة

- شحم محور عمود نقل الحركة (5 أماكن).

OUMX068,0000616-04-24FEB14-1/1

## كل 50 ساعة

- شحم لولب وحدة جزّ العشب.

- افحص إطارات العجلة المصبوبة.

OUMX068,0000612-04-24FEB14-1/1

## كل 100 ساعة

- افحص مستوى زيت صندوق تروس وحدة جزّ العشب.

- اضبط موتر سير سطح وحدة جزّ العشب.

OUMX068,00003B7-04-24FEB14-1/1

كل 250 ساعة

- افحص جلب ذراع دعم العجلة المصنوبة واستبدلها إذا كانت مهترئة.

OUMX068,0000613-04-24FEB14-1/1

كل 500 ساعة

- غير زيت صندوق التروس.

OUMX068,0000614-04-24FEB14-1/1

# التشحييم للصيانة

## الشحم

ملاحظة: ليست جميع أنواع الشحوم متوافقة مع الماكينة؛ لا تتصح شركة John Deere بخلط مواد التشحييم. إذا تم استعمال أي منتجات أخرى غير مواد التشحييم المنصوح بها في الصيانة، فإخراج أي بقايا من مواد التشحييم المتبقية في النظام قبل استعمال هذا المنتج. إذا لم تتمكن من ذلك، فشحم الماكينة مرتين حتى تتمكن من إخراج الشحم القديم بالكامل من النظام.

إذا لم تستعمل أي من الشحوم المفضلة، فتأكد من استعمال شحمة لجميع الأهداف للاستعمال العام مع مقدار NLGI من الدرجة رقم 2.

قد تتطلب ظروف العمل المبللة أو بالسرعة العالية استخدام شحمة من شحوم الاستعمالات الخاصة. تواصل مع مقدم خدمة الصيانة للحصول على المعلومات.

ملاحظة: بعض أنواع مكثفات الشحوم لا تتوافق مع الأنواع الأخرى. قبل مزج أنواع شحوم مختلفة مع بعضها، يجب سؤال تاجر الشحوم للنصيحة.

مهم: تجنب التلف! استعمال شحوم John Deere التي ينصح بها لتجنب أعطال المكونات و الاهتراء المبكر.

شحوم John Deere المنصوح بها يكون لها أفضل فعالية في درجات حرارة الهواء من -29 إلى 135 درجة مئوية (-20 إلى 275 درجة فهرنهايت).

إذا كان العمل يتم خارج مجال درجات الحرارة هذه، راجع وكيل John Deere لمعرفة الشحوم ذات الاستعمالات الخاصة.

ينصح باستعمال الشحوم التالية:

- شحمة John Deere HD Lithium Complex متعددة الاستخدامات
- Grease-Gard™ Premium Plus

H2AC9Y3,1655816592108-04-20JUL22-1/1

## شحم لوالب سكين وحدة جزّ العشب


2. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).

1. أنزل وحدة جز العشب على الأرض تمامًا.

OUMX068,00002A0-04-26SEP13-1/2

3. شحم الثالث لوالب لوحدة جز العشب عبر الفتحات الموجودة في درع القشاط (A)، و (B) واستعمال شحم موصى به.

4. مسدس شحم المضخة 6—10 أوقات لكل لولب. قد يُسمع "فرقة" صغيرة حيث يدفع الهواء عبر مانعة التسرب. لن يتسبب التشحييم المفرط في تلف. ومع ذلك، لا يوصى بالتشحييم المفرط نرًا لأن الشحم سوف تلفظه السكاكين.

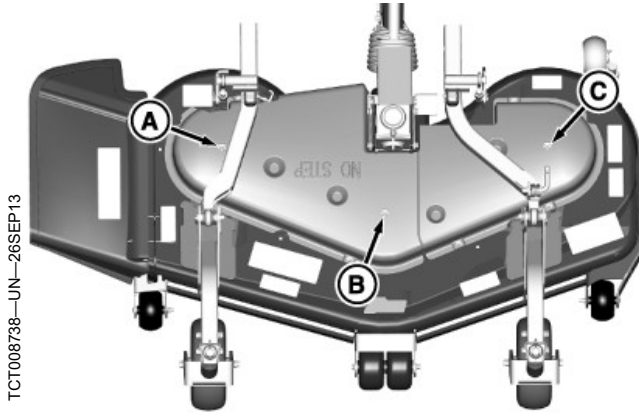

OUMX068,00002A0-04-26SEP13-2/2

## تشحييم العجل المانع للتخليل (60 و 72 بوصة فقط)

OUMX068,00002A1-04-20JUN22-1/2

التكملة على الصفحة القادمة



1. شحم العجلة المانعة للتخليع في تجهيزات الشحم (A) من خلال الضخ بمسدس الشحك حتى يمكن رؤية الشحمن بنز خارجًا عند المحور (B).
2. نظف الشحم الزائد من العجلة المانعة للتخليع.

TCAL46570—UN—12APR13

OUMX068,00002A1-04-20JUN22-2/2

## تشحييم محاور العجلة المصبوبة والمفصلات


2. انزل غطاء وحدة جزّ العشب إلى الأرض.

1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).

OUMX068,0000623-04-28FEB14-1/2

3. شحم مفصلات العجلة المصبوبة لوحدة جزّ العشب (A) باستعمال الشحم الموصى به.

4. شحم محور العجلة المصبوبة (B) باستعمال الشحم الموصى به.

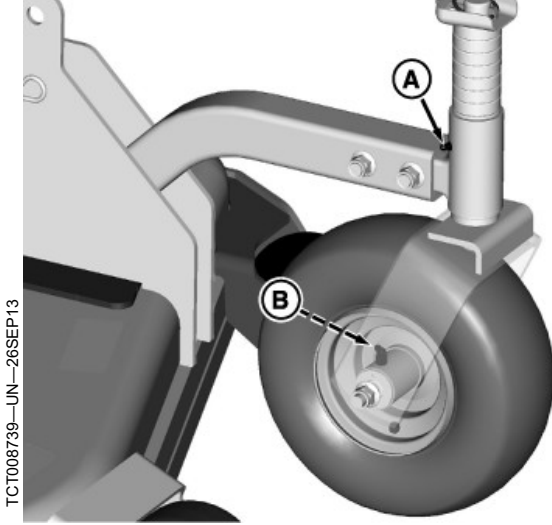

TCT008739—UN—26SEP13

OUMX068,0000623-04-28FEB14-2/2

## تشحييم محور دفع عمود نقل الحركة

1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).

OUMX068,00002A3-04-28FEB14-1/4


التكملة على الصفحة القادمة

2. افتح مزلاج الصيانة بالماكينة.


3. قم بتدوير محور دفع عمود نقل الحركة يدويًا حتى وصلة الشحم (A) تكون مواجهة لأعلى.

4. قم بتدوير محور دفع عمود نقل الحركة وواقى المحور (B) حتى تكون وصلة الشحم (C) مواجهة لأعلى ومرئية عبر الفتحة الموجودة في الواقى.

5. اضع مسدس الشحم على وصلة الشحم ومسدس المضخة حتى يمكن رؤية الشحم ينز من جانب جيمع أغطية المحمل على داخل الوصلة العامة.

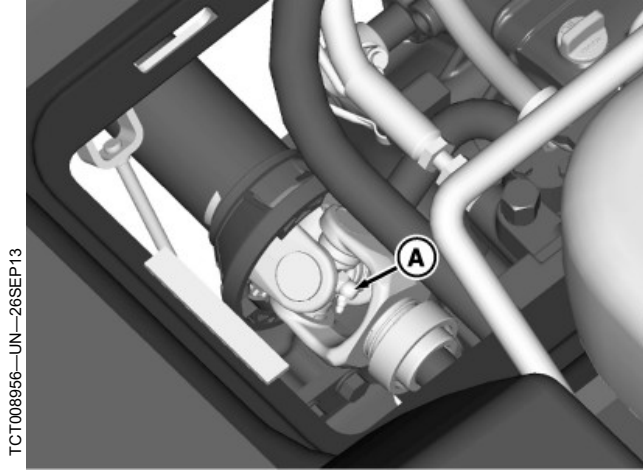

TCT008956—UN—26SEP13

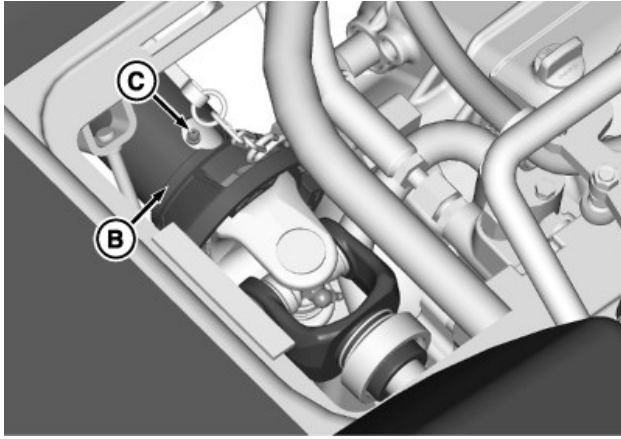


TCT008957—UN—26SEP13

OUMX068,00002A3-04-28FEB14-2/4

6. قم بتدوير محور دفع عمود نقل الحركة حتى تكون وصلة الشحم داخل الوصلة العامة مرئية عبر الفتحة (D) الموجودة في الواقى.

7. ضخ الشحم في الوصلة حتى يمكن رؤية الشحم ينز من أغطية المحمل داخل الوصلة العامة.

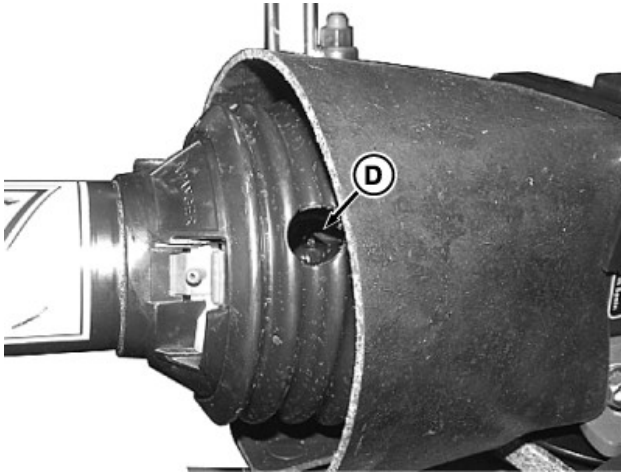


TCT008958—UN—26SEP13

OUMX068,00002A3-04-28FEB14-3/4

التكملة على الصفحة القادمة

8. ضخ الشحم في وصلات الشحم (E) الموجودة في داخل (F) وخارج واقليات المحور (G).
9. األق مزلاج صيانة الماكينة وألقه.

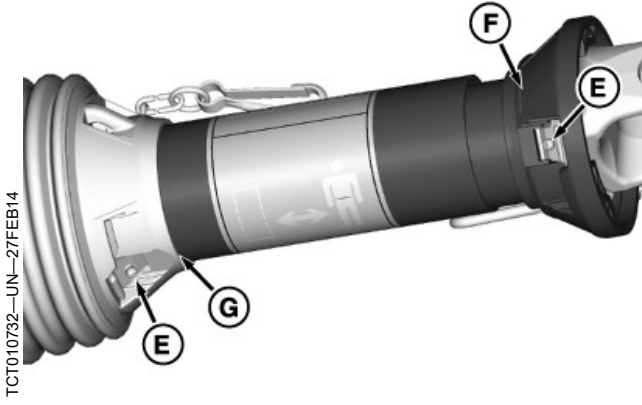

OUMX068,00002A3-04-28FEB14-4/4

## صيانة جزارة العشب

### تنظيف غطاء وحدة جزّ العشب.

1. أزل درع القشاطر من وحدة جزّ العشب ونظف أي عشب أو أوساخ من حول القشاطر والبكرات.
2. في الماكينات ذات غطاء التصريف الخلفي مقاس 62 بوصة، ارفع منصة المقعد واقفح غطاء المحرك وأزل العشب والأوساخ من حجرة المحرك.

مهم: تجنب التلف! يمكن أن تسبب ماكينات الغسيل بالضغط العالي التلف لمكونات الماكينة.

نظف تحت واقفات الغطاء وفي حجرة المحرك قبل كل استعمال للمساعدة في منع العشب الكثيف وتراكم السخام على الماكينة.

OUMX068,00003B9-04-26OCT13-1/1

### غطاء وحدة جزّ العشب

تدوير وحدة جزّ العشب للصيانة

1. ارفع غطاء وحدة جزّ العشب الأمامية بالكامل.


OUMX068,00002A4-04-17MAR14-1/7

2. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).

3. أزل سلاسل درع عمود الدفع الأمامي (A) والخلفي (B) من عمود قطع المكبح.

⚠ تنبيه: عشق مزاليج الصيانة. في حالة فقد الضغط الهيدروليكي، قد ينخفض وحدة جزّ العشب.

4. عشق مزاليج الصيانة.

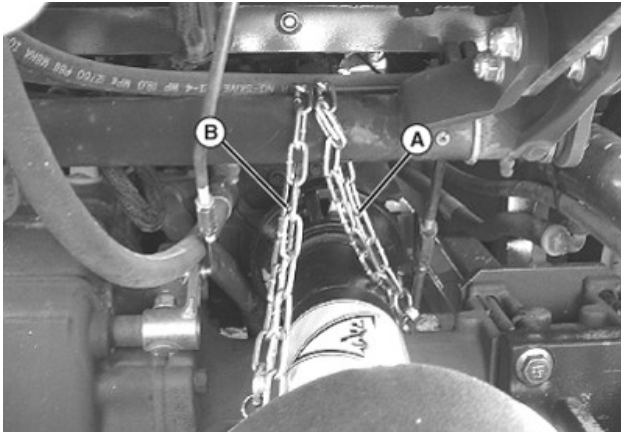


TCAL46574—UN—12APR13

OUMX068,00002A4-04-17MAR14-2/7

5. أغطية وحدات جزّ العشب مقاس 60 و72 فقط: أزل مسمار الزنبرك (C) من المسمار المتقوب (D) الذي يمسك حامل العجلة الكانعة للتخليع (E) في الجانب الأيسر من وحدة جزّ العشب.


6. أزل العجلة المانعة للتخليع من وحدة جزّ العشب.

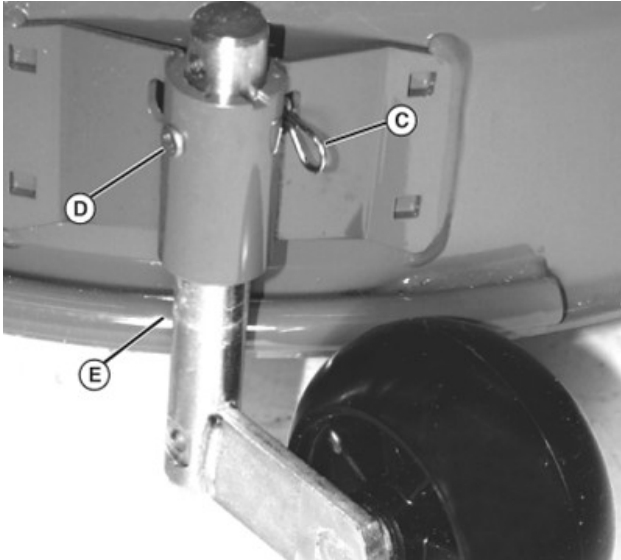

TCAL46575—UN—12APR13

OUMX068,00002A4-04-17MAR14-3/7

التكلمة على الصفحة القادمة

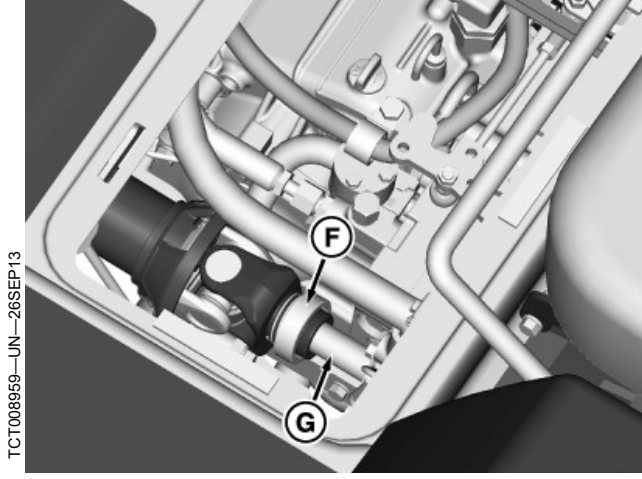


TCT008959—UN—26SEP13

OUMX068,00002A4-04-17MAR14-4/7

7. افتح مزلاج الصيانة بالماكينة.

8. اسحب للأمام في حلقة القارئة (F) الموجودة في محور دفع عمود نقل الحركة لوحدة جز العشب. اسحب محور مخرج عمود نقل الحركة لمحور دفع الماكينة للخارج (G).

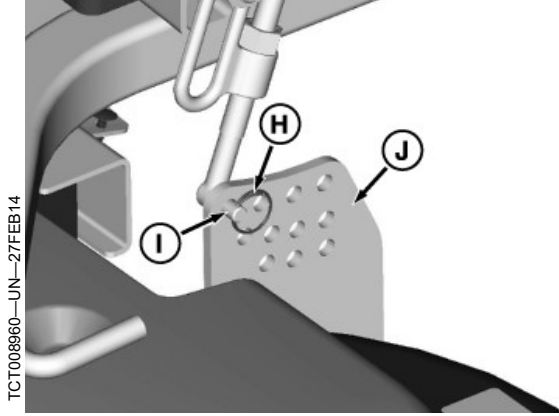

TCT008960—UN—27FEB14


OUMX068,00002A4-04-17MAR14-5/7

9. أزل حلقة التثبيت (H) من مسمار التعليق (I).

ملاحظة: لإعادة وحدة جز العشب إلى ارتفاع القطع الأصلي، لاحظ مكان الفتحة الذي تم تركيب مسمار التعليق فيه قبل إزالة مسمار التعليق.

10. فك مسمار التعليق من الفتحة الموجودة في لوحة الضبط (J).

11. كرر الإجراء للجانب الآخر من وحدة جز العشب.

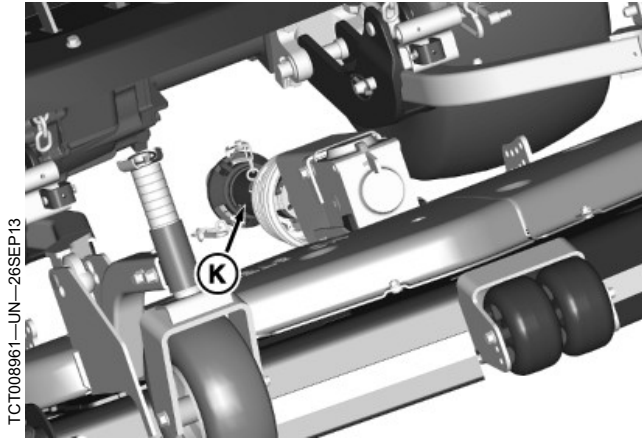


TCT008961—UN—26SEP13

OUMX068,00002A4-04-17MAR14-6/7


12. أنزل غطاء وحدة جز العشب الخلفي على الأرض. يسقط محور دفع عمود نقل الحركة (K) منفصلاً عن المحور الأمامي.

التكملة على الصفحة القادمة

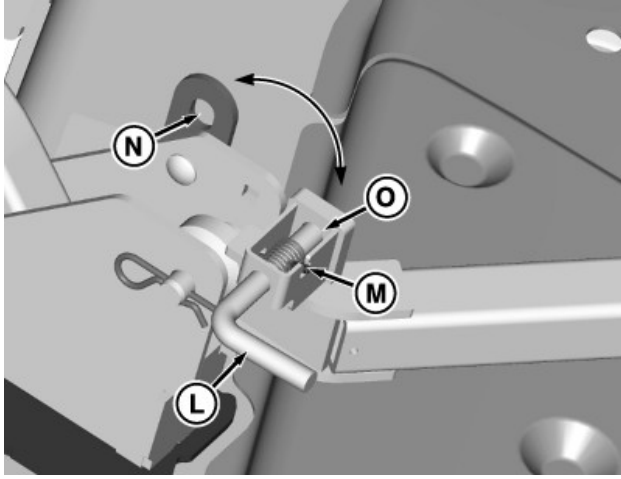

TCT008962—UN—27FEB14

ملاحظة الصورة: قم بتدوير حامل الصيانة في الوضع الأمامي.

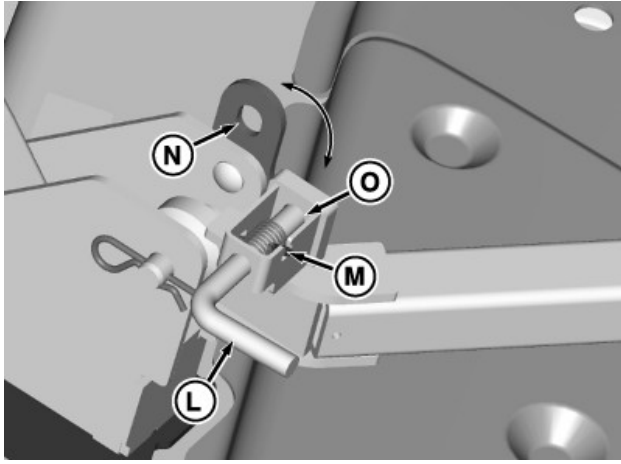

TCT010742—UN—17MAR14

ملاحظة الصورة: قم بتدوير حامل الصيانة في الوضع الخلفي.

ملاحظة: اضبط موضع التدوير لحامل الصيانة (N) للمكان الخلفي لتلائم استعمال المصدات العلوية أو إطارات المركبة الأصغر. قم بهذا الضبط أثناء إعداد الوكيل عند تركيب وحدة جز العشب بالمركبة.

13. اسحب مقبض قفل صيانة وحدة جز العشب (L) للخارج وقم بالتدوير للخلف حتى ينضغط الزنبرك ويقل المسمار (M) في الفتحة.

14. قم بتدوير وحدة جز العشب للخلف حتى تتحاذي الفتحة الموجودة في حامل الغطاء (N) مع فتحة قفل الصيانة (O).

15. قم بتدوير مقبض قفل الصيانة (L) للأمام لتمديد المسمار في فتحة حامل الغطاء (N).

#### لف غطاء وحدة جز العشب للتشغيل

1. اسحب قفل صيانة وحدة جز العشب خارج حامل وحدة جز العشب.

2. قم بتدوير الغطاء للأمام، مع منع محور دفع وحدة جز العشب من الحفر في الأرض.

3. وجه مسار محور دفع وحدة جز العشب لأعلى أعلى المحور الأمامي للماكينة، ووصل بالماكينة محور مخرج عمود نقل الحركة على محور ناقل الحركة.

4. اربط سلاسل درع محور الدفع الأمامي والخلفي بمحور قطع المكبح. اضبط السلاسل حسب المطلوب للحفاظ على الحد الأدنى للارتخاء عند رفع غطاء وحدة جز العشب وخفضه لحدود السير.

5. قم بتدوير وحدة جز العشب إلى موضع مستوي.

6. ركب مسامير التعليق الخلفي في الفتحات الموجودة في لوحات الضبط الخلفية البت تتطابق مع ارتفاع القطع المرغوب.

7. ركب حلقات التثبيت الموجودة في مسامير التعليق الجانبي اليميني واليسرى.

8. ركب العجلة المانعة للتخليع في وحدة جز العشب.

9. قم بفتح قفل مزليج الصيانة.

10. اخفض غطاء وحدة جز العشب إلى الأرض.

11. اضبط العجلة المانعة للتخليع على 6 مم (1/4 بوصة) فوق أرض مستوية.

OUMX068,00002A4-04-17MAR14-7/7

#### تفكيك و تركيب دروع القشاطر

ملاحظة: بعد إجراء تفكيك وتركيب دروع القشاطر هو نفسه عبر جميع مقاسات

الغطاء.


تنبيه: تجنب الجروح! يمكن أن تعلق الأصابع، الملابس الفضفاضة أو الشعر الطويل في الأجزاء المتحركة. انتظر حتى يتوقف المحرك وجميع الأجزاء المتحركة قبل مغادرة منصة القيادة للقيام بضبط أو عمل صيانة للماكينة.

الفك

1. قم بتدوير وحدة جز العشب للصيانة، أو أزل وحدة جز العشب للماكينة.

H2AC9Y3,1656327873040-04-29JUN22-1/3


التعلمة على الصفحة القادمة

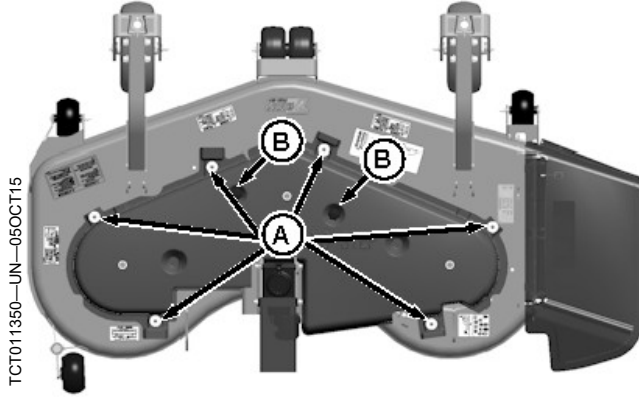

2. انزع خطاف قفل الإطباق المثبت السداسي (A) ثم فك البرغي (B) لتأمين دروع القشاطر على غطاء الجزارة.

ملاحظة الصورة: وحدة جز العشب ذات التصريف الجانبي مقياس 60 بوصة الميمنة.

H2AC9Y3,1656327873040-04-29JUN22-2/3

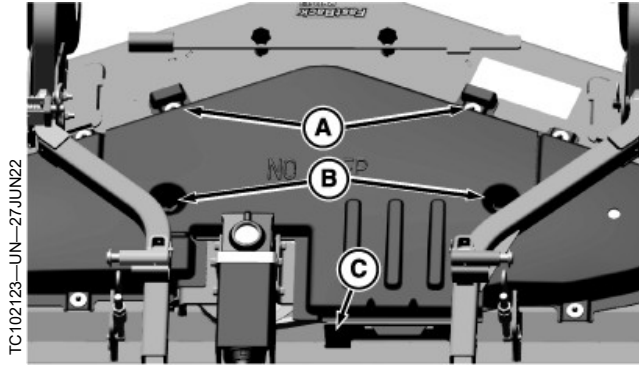

ملاحظة الصورة: 72 بوصة غطاء وحدة جز العشب تصريف خلفي.

3. (ل 72 بوصة RD فقط) على القطعة الوسطى لدرع الحزام المكون من 3 قطع لفك خطافي التنبيت (A) وفك المقبضين (B) اللذين يثبتان درع الحزام على غطاء وحدة جز العشب. حرك اللسان من الفتحة (C).

4. اخلع دروع القشاطر من قضيب الربط.

التركيب

1. (ل 72 بوصة RD فقط في الفتحة (C).

2. ركب دروع القشاطر وخطاف قفل الإطباق المثبت السداسي (اثنان لـ 72 بوصة (A).

3. ركب المقبضين (B).

4. استبدل أو لف غطاء وحدة جز العشب للتشغيل.

⚠ تنبيه: تجنب الجروح! قد تمسك الأصابع والملابس الفضفاضة في أجزاء التدوير. لا تشغل الماكينة دون تركيب جميع الدروع.

H2AC9Y3,1656327873040-04-29JUN22-3/3

## ضبط توتر قشاطر الدفع


2. أنزل سطح وحدة جز العشب على الأرض.

3. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).

1. فك درع القشاطر من غطاء وحدة جز العشب.

OUMX068,00002A6-04-06OCT13-1/2

التكملة على الصفحة القادمة

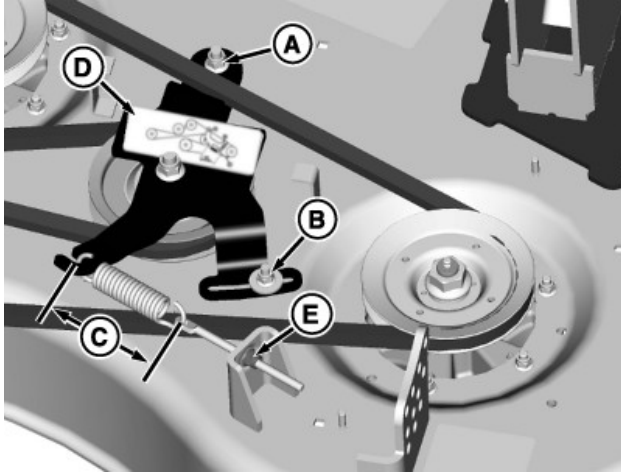

4. اِرْخِي الصِّمُولَات (A) و (B).

5. قَس طَوَّل (C) زَنْبِرْكَ تَوْتَرِ الْقَشَاطِ مِنَ الْخَطَافِ لِلْخَطَافِ.

• اضْبِطِ الطَّوْلَ وَفَقًّا لِلْمَلَصِقِ (D) الْمَوْجُودِ عَلَى ذِرَاعِ التَّرْسِ الْوَسِيطِ.

6. اضْبِطِ الْبَرَّغِي (E) حَتَّى يَتِمَّ تَصْحِيحُ زَنْبِرْكَ تَوْتَرِ طَوَّلِ الْقَشَاطِ.

7. شَدِّ الصِّمُولَات (A) و (B).

8. رَكِّبْ دَرَعَ الْقَشَاطِ.

مَعْرُوضٌ هُنَا غِطَاءُ التَّصْرِيفِ الْجَانِبِيِّ مَقَاسِ 60 بُوَصَّةٍ، وَالْأُغْطِيَّةُ الْآخَرَى الْمِثَابِيَّةُ.

OUMX068,00002A6-04-06OCT13-2/2

### تَفْكِيكُ وَتَرْكِيبُ مَحْوَرِ الدَّفْعِ وَصَنْدُوقِ التَّرْوَسِ (الْجَمِيعُ مَا عَدَا أَغْطِيَّةَ فَعْلٍ (GLC


1. أَنْزِلْ سَطْحَ وَحْدَةِ جِزِّ الْعَشْبِ عَلَى الْأَرْضِ.

2. فَكِّ دَرَعَ الْقَشَاطِ مِنْ غِطَاءِ وَحْدَةِ جِزِّ الْعَشْبِ.

3. صَفِّ الْمَآكِينَةَ بِأَمَانٍ. (انْظُرِ الصَّفِّ بِأَمَانٍ فِي جِزِّ السَّلَامَةِ).

مِلَاحَظَةٌ: يَشْبِهُ الْإِجْرَاءُ الْإِلْزَامُ لَتَفْكِيكِ وَتَرْكِيبِ قَشَاطِ الدَّفْعِ وَصَنْدُوقِ التَّرْوَسِ جَمِيعَ مَقَاسَاتِ الْغِطَاءِ مَا لَمْ يَتِمَّ الْإِشَارَةُ إِلَى خِلَافِ ذَلِكَ.

OUMX068,0000316-04-28FEB14-1/6

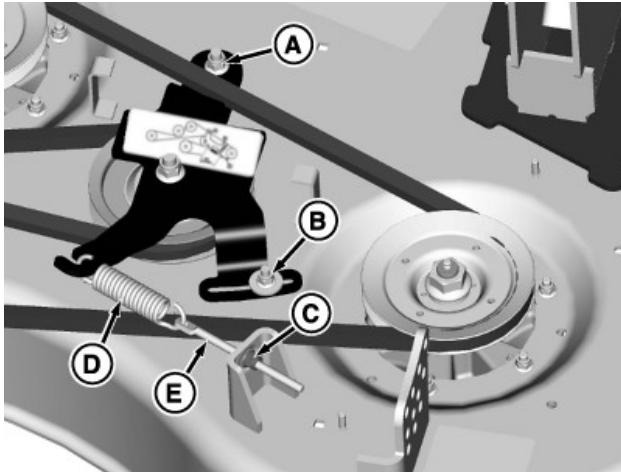

4. اِرْخِي الصِّمُولَات (A) و (B).

5. فَكِّ الْبَرَّغِي (C)، وَزَنْبِرْكَ التَّوَرِ (D) وَالْقَضِيبِ (E) مِنْ وَحْدَةِ جِزِّ الْعَشْبِ.


6. فَكِّ الْبَرَّاغِي وَالْغَاسِلَةَ مِنْ (A) و (B).

مِلَاحَظَةُ الصُّورَةِ: مَعْرُوضٌ هُنَا غِطَاءُ التَّصْرِيفِ الْجَانِبِيِّ مَقَاسِ 60 بُوَصَّةٍ.

OUMX068,0000316-04-28FEB14-2/6

التَّكْمَلَةُ عَلَى الصَّفْحَةِ الْقَادِمَةِ

7. فك قشاطر الدفع (F) من بكرة توتر القشاطر.

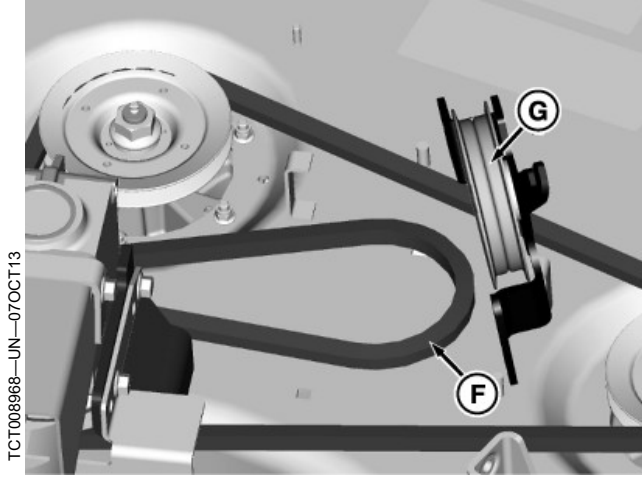

ملاحظة الصورة: معروض هنا غطاء التصريف الجانبي مقاس 60 بوصة.


OUMX068,0000316-04-28FEB14-3/6

8. أغطية التصريف الجانبي مقاس 60 بوصة والتصريف الخلفي مقاس 62 بوصة:

a. فك البراغي الأربعة (H) التي تثبت حامله الواقي (I) وصندوق التروس (J) لحوامل تركيب وحدة جز العشب.

b. أخرج صندوق التروس من حاملات التركيب.

c. فك قشاطر الدفع (K) عن البكرة.

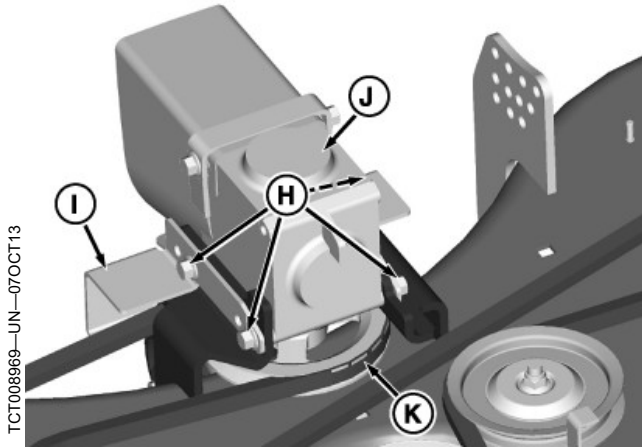

ملاحظة الصورة: معروض هنا غطاء التصريف الجانبي مقاس 60 بوصة.

OUMX068,0000316-04-28FEB14-4/6

9. أغطية التصريف الجانبي مقاس 72 بوصة:

a. فك البراغي الأربعة (L) التي تثبت صندوق تالتروس (M) وحامل الواقي (N) لحوامل تركيب وحدة جز العشب.

b. فك البرغي وجلبة الدعامة (O).


c. أخرج صندوق التروس خارج حوامل التركيب.

d. فك قشاطر الدفع (P) عن البكرة.

تركيب

يتم القيام بالتركيب بالترتيب العكسي من الفك.

ملاحظة: انظر مخطط توجيه القشاطر على ذراع الترس الوسيط لوحدة جز العشب.

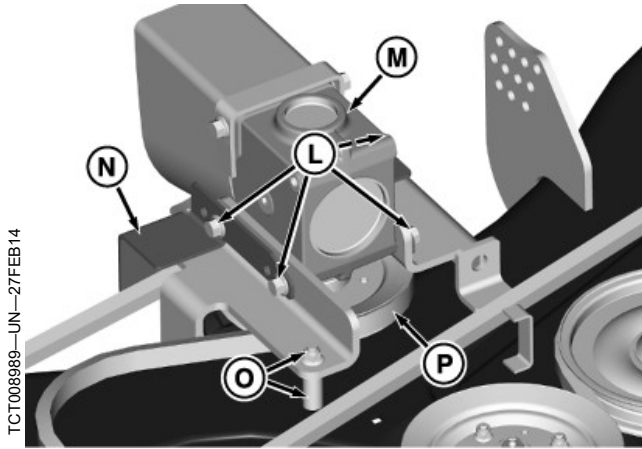


ملاحظة الصورة: معروض هنا غطاء التصريف الجانبي مقاس 72 بوصة.

OUMX068,0000316-04-28FEB14-5/6

التكلمة على الصفحة القادمة

TCT008970-UN-07OCT13

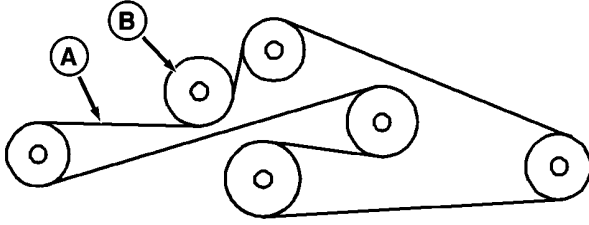

ملاحظة الصورة: مرئية من خلف الغطاء.

1. مرر قشاط الدفع (A) حول بكرات غطاء وحدة جزّ العشب.

2. ارخي البرغي الموجود على البكرة (B) لتسهيل تركيب القشاط.

3. ثبت صندوق التروس وحامل الواقي مع البراغي الأربعة. شد البراغي حسب المواصفات.

المواصفات

برغي صندوق التروس—العزم..... 73 نيوتن متر (54 رطل قدم)

4. الأغشية مقاس 183 سم (72 بوصة) فقط: ركب جلبة الدعامة، والبرغي، والصمولة.

5. اضبط موتر سير دفع وحدة جزّ العشب. (انظر ضبط توتر قشاط الدفع في هذا الجزء.)

OUMX068,0000316-04-28FEB14-6/6

## تفكيك وتركيب قشاط الدفع وصندوق التروس (أغشية GLC)

2. فك درع القشاط من غطاء وحدة جزّ العشب.


3. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة.)  
ملاحظة: يشبه الإجراء اللازم لتفكيك وتركيب قشاط الدفع وصندوق التروس؛ لا من  
أغشية GLC ما لم يتم الإشارة إلى خلاف ذلك.

فك

1. أنزل سطح وحدة جزّ العشب على الأرض.

OUMX068,0000318-04-28FEB14-1/6

TCT008987-UN-27FEB14

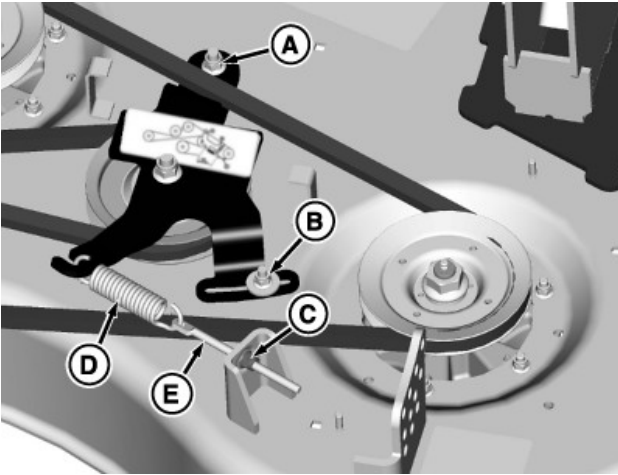

ملاحظة الصورة: معروض غطاء التصريف الجانبي GCL مقاس 60 بوصة.

OUMX068,0000318-04-28FEB14-2/6


التكملة على الصفحة القادمة

4. ارخي الصمولات (A) و(B).

5. فك البرغي (C)، وزنبرك التوتر (D) والقضيب (E) من وحدة جزّ العشب.

6. فك البراغي والغاسلة من (A) و(B).

7. فك قشاطر الدفع (F) من بكرة توتر القشاطر.

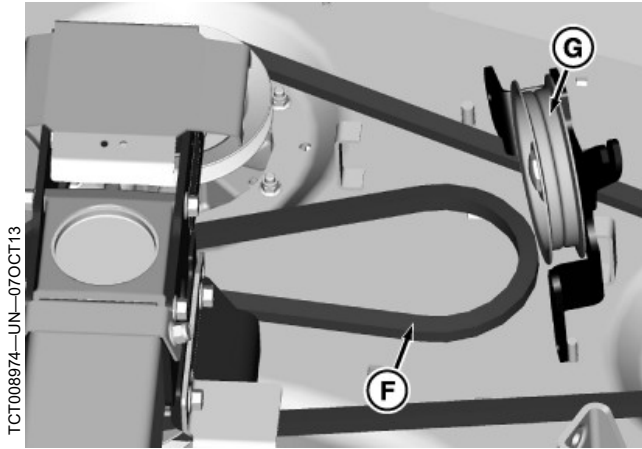

TCT008974-UN-07OCT13

ملاحظة الصورة: معروض غطاء التصريف الجانبي GCL مقاس 60 بوصة.

OUMX068,0000318-04-28FEB14-3/6


8. غطاء GCL مقاس 60 بوصة:

مهم: تجنب التلف! يجب عدم إرخاء البراغي الأربعة العلوية (H) أو إزالتها خلال هذا الإجراء. يتسبب إرخاء البراغي في سوء محاذاة قارئة المضخة.

a. فك البراغي الأربعة (I) التي تثبت حامل الوقاية (J) وصندوق التروس (K) بحوامل تركيب وحدة جز العشب.

b. أخرج صندوق التروس وحوامل تركيب المضخة (L) من حوامل التركيب.

c. فك قشاطر الدفع (M) عن البكرة.

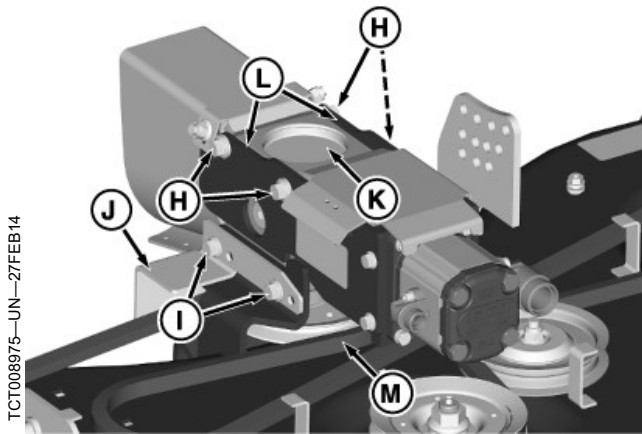

TCT008975-UN-27FEB14

ملاحظة الصورة: معروض غطاء التصريف الجانبي GCL مقاس 60 بوصة.

OUMX068,0000318-04-28FEB14-4/6

9. غطاء GLC مقاس 72 بوصة:

مهم: تجنب التلف! يجب عدم إرخاء البراغي الأربعة العلوية (H) أو إزالتها خلال هذا الإجراء. يتسبب إرخاء البراغي في سوء محاذاة قارئة المضخة.

a. فك البراغي الأربعة (N) التي تثبت حامل الوقائي (O) وصندوق التروس (P) لحوامل تركيب وحدة جز العشب.

b. فك البرغي وجلبة الداعمة (Q).

c. أخرج صندوق التروس وحوامل تركيب المضخة (R) من حوامل التركيب.


d. فك قشاطر الدفع (S) عن البكرة.

تركيب

يتم القيام بالتركيب بالترتيب العكسي من الفك.

ملاحظة: انظر مخطط توجيه القشاطر على ذراع الترس الوسيط لوحدة جز العشب.

التكملة على الصفحة القادمة

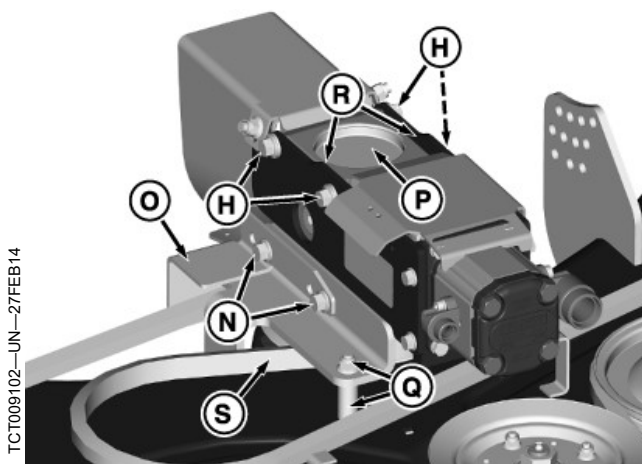


TCT009102-UN-27FEB14

ملاحظة الصورة: معروض هنا غطاء التصريف الجانبي GLC مقاس 72 بوصة.

OUMX068,0000318-04-28FEB14-5/6

TCT008976-UN-07OCT13

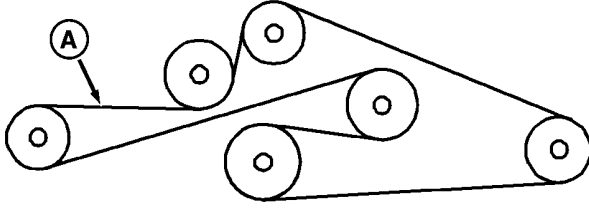

ملاحظة الصورة: مرئية من خلف الغطاء.

1. مرر قشاط الدفع (A) حول بكرات غطاء وحدة جزّ العشب.

2. ادرخي البرغي الموجود على البكرة (B) لتسهيل تركيب القشاط.

3. ثبت صندوق التروس وحامل الواقي مع البراغي الأربعة. شد البراغي حسب الموصفات.

المواصفات

برغي صندوق التروس—العزم..... 73 نيوتن متر (54 رطل قدم)

4. غطاء GLC مقاس 183 سم (72 بوصة) فقط:ركب جلبة الدعامة، والبرغي، والصمولة.

5. اضبط موتر سير دفع وحدة جزّ العشب. (انظر ضبط توتر قشاط الدفع في هذا الجزء.)

OUMX068,0000318-04-28FEB14-6/6


## فحص مستوى زيت صندوق التروس

2. تأكد من أن الجزارة في وضع تشغيل ومستوية.

1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة.)

OUMX068,00007D5-04-29MAY14-1/2

TCAL46590-UN-12APR13

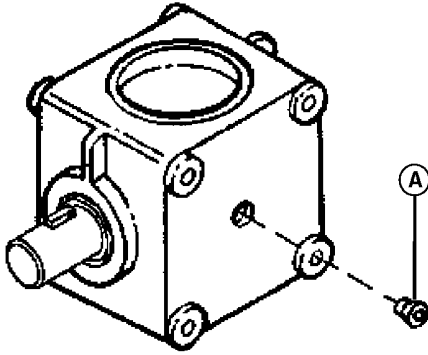

معروض هنا عرض المرجع.

3. فك سدادة الفحص (A). يجب أن يكون مستوى الزيت واصل إلى أسفل الفتحة.

4. أضف الزيت، إذا لزم الأمر، عبر فتحة سدادة الفحص.

5. ركب وشد سدادة الفحص.

OUMX068,00007D5-04-29MAY14-2/2

## تغيير زيت صندوق التروس


2. فك قشاط الحركة وصندوق التروس.

1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة.)

OUMX068,00002A9-04-26OCT13-1/2

التكلمة على الصفحة القادمة

TCAL46591—UN—12APR13

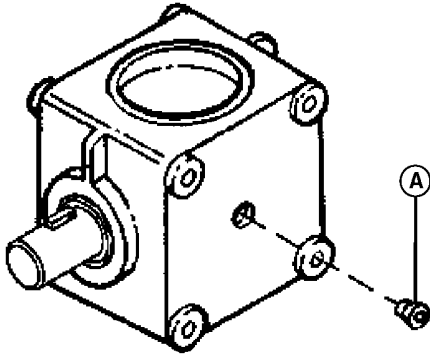

معروض هنا عرض المرجع.

OUMX068,00002A9-04-26OCT13-2/2

3. فك سداة الفحص (A) وقم بإزالة صندوق التروس على جانبها، فوق وعاء مناسب، واترك زيت صندوق التروس حتى يفرغ تمامًا.

4. ركب صندوق التروس وقشاطر الحركة.

5. أضف الزيت عبر فجوة سداة الفحص إلى أن يصبح مستوى الزيت مستويًا مع قاعدة الفجوة.

6. ركب وشد سداة الفحص.

2. فك دروع القشاطر.

3. فك قشاطر الحركة من صندوق التروس.


OUMX068,00003BA-04-17MAR14-1/5

### تغيير زيت صندوق التروس (أغطية GLC)

1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة.)


4. فك البرغيين (A) وغطاء الحماية (B).

TCT009184—UN—26OCT13

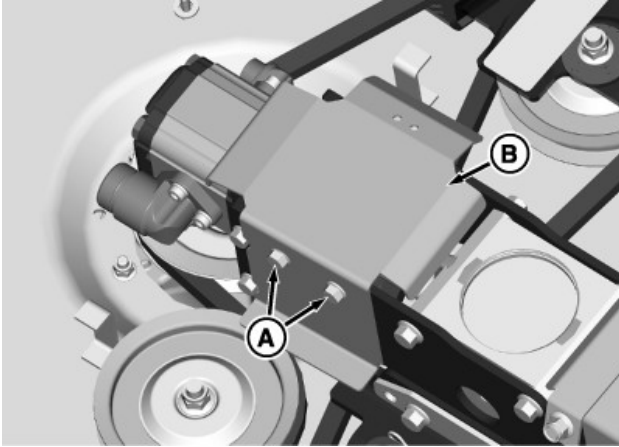

OUMX068,00003BA-04-17MAR14-2/5

TCT009186—UN—27FEB14

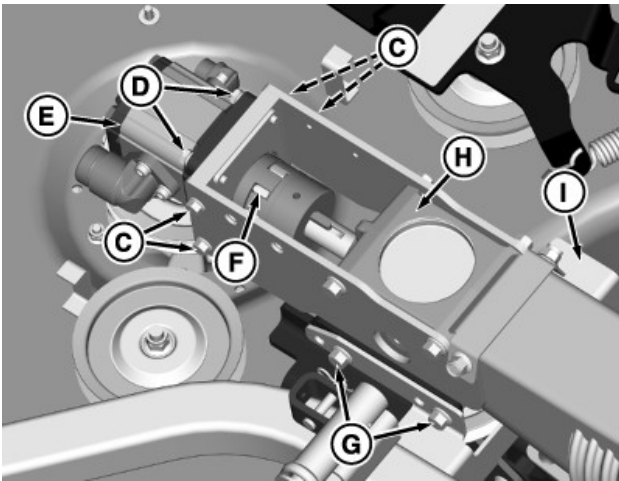

OUMX068,00003BA-04-17MAR14-3/5

مهم: تجنب التلف! لا تفك براغي حامل تركيب المضخة (C). يتم محاذاة حامل تركيب المضخة في المصنع لمنع سوء محاذاة القارئة.


5. فك براغي تركيب المضخة الأربعة (D).

6. فك المضخة (E) من صندوق التروس. يخرج نصف واحد من القارئة والتفرع العنكبوتي (F) مع المضخة.

7. فك البراغي الأربعة (G) التي تربط صندوق التروس (H) والدرع (I) بحوامل تركيب وحدة جز العشب. يخرج نصف القارئة مع صندوق التروس.

التكلمة على الصفحة القادمة

TCT009185—UN—27FEB14

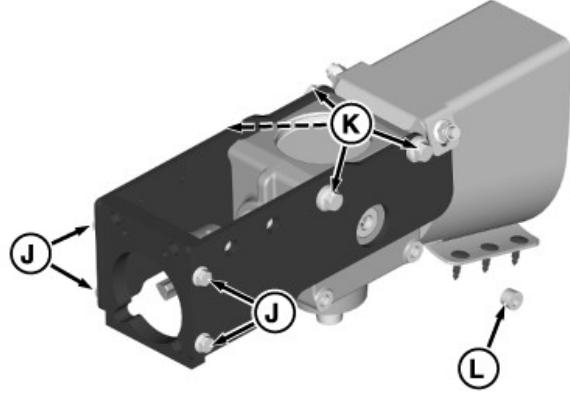

8. فك سداة الفحص (L) وقم بإمالة صندوق التروس على جانبه، فوق وعاء مناسب. دع زيت صندوق التروس يخرج بشكل كامل.

ملاحظة: لا تفك أو ترخي حوامل تركيب المضخة. يجب تغيير الزيت دون لمس البراغي (J) أو البراغي الأربعة (K) على صندوق التروس.

مهم: تجنب التلف! عند استبدال أحد القارنات، يجب أيضًا استبدال التفرع العنكبوتي.

9. افحص القارنات الموجودة على صندوق التروس ومحور المضخة. بدلها عند الضرورة.

10. لف القشاطر حول البكرة. ركب المجموعة الفرعية لندوق التروس وحامل الدرع.

11. أضف الزيت عبر فجوة سداة الفحص إلى أن يصبح مستوى الزيت مستويًا مع قاعدة الفجوة.

12. ركب وشد سداة الفحص.

OUMX068,00003BA-04-17MAR14-4/5

TCT010743—UN—17MAR14



13. باستعمال نصف القارنات الموجودة بصندوق التروس كدليل محاذاة، ركب المضخة مع نصف القارنات والتفرع العنكبوتي. تحقق من أن الفجوة (M) الموجودة بين نصفي القارنات حسب المواصفات.

المواصفات

نصف القارنات فراغ ..... 20 مم (0.787 بوصة)

14. ركب غطاء الحماية.

15. ركب دروع القشاطر.

OUMX068,00003BA-04-17MAR14-5/5

## فك وتركيب السكاكين


2. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).

3. أقفل مزاليج صيانة ذراع الرفع.

1. ارفع غطاء وحدة جز العشب بالكامل.

H2AC9Y3,1656331915067-04-29JUN22-1/3

TC-102124—UN—27JUN22

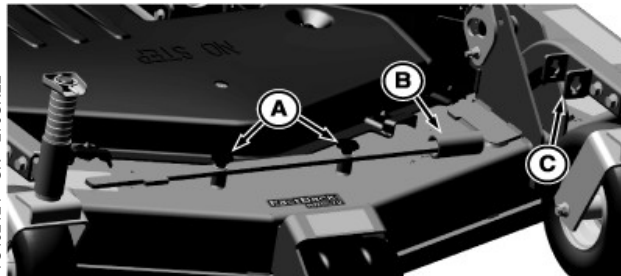


4. (ل 72 بوصة RD فقط) فك المقبضين المسننين (A) اللذين يثبتان قضيب الصيانة (B) على غطاء وحدة جز العشب. أمسك الطرف المسطح لقضيب الصيانة واسحبه في الحامل (C).

5. لف غطاء وحدة جز العشب للصيانة (ل 72 بوصة). أستخدم قضيب الصيانة لتدوير سطح وحدة جز العشب (RD).

72 بوصة قضيب الصيانة RD

H2AC9Y3,1656331915067-04-29JUN22-2/3

التكملة على الصفحة القادمة

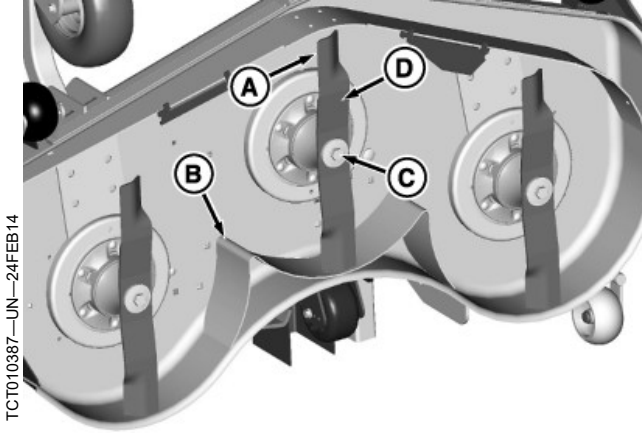

TCT010387—UN—24FEB14

**⚠ تنبيه:** تجنب الجروح! السكاكين الدوّارة تشكّل خطرًا كبيرًا. قبل ضبط أو صيانة وحدة جز العشب:

- افصل سلك (أسلاك) شمعة الإشعال السالب أو سلك البطارية السالب لمنع تشغيل المحرك بدون قصد.
- احرص دائمًا على ارتداء قفازات عند التعامل مع سكاكين جزّ العشب أو عند القيام بأي عمل بالقرب منها.
- 6. أدخل قطعة خشبية بين طرف السكين (A) وحافة الغطاء (B) لمنع السكين من الالتفاف أثناء فك قطع تثبيت السكين.
- 7. فك البرغي والرنديلة (C) بلف البرغي بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة حتى يتم فكها. فك السكين (D) من اللولب. كرر العملية لجميع السكاكين التي يلزم صيانتها.
- 8. قم بفحص السكاكين للتحقق من عدم تعرضها لأضرار. استبدل كل السكاكين المتضررة.
- 9. اشحذ السكاكين التلمة.
- 10. نظف السكاكين، اللولب، وقطع تثبيتها.
- 11. وازن السكاكين.
- 12. ركب السكين على لولب غطاء وحدة جزّ العشب بأجنحة السكين متجهة للأعلى.

13. ركب برغي السكين والغاسلة بحيث تتجه الجهة المحدبة للرنديلة إلى السكين. شد برغي السكين حسب المواصفات. كرر ذلك للسكاكين الأخرى.

#### المواصفات

برغي السكين—العزم . . . . . 122 نيوتن متر (90 رطلاً قدمًا)

14. انزل أغطية وحدات جزّ العشب بالكامل.


H2AC9Y3,1656331915067-04-29JUN22-3/3

#### شحذ السكاكين

- اشحذ السكاكين بواسطة حجر الجليخ، مبرد يدوي، أو بواسطة أداة سنّ السكاكين الكهربائية.

**⚠ تنبيه:** تجنب الجروح! السكاكين حادة. ارتدي قفازات دائما عند التعامل مع السكاكين أو عند القيام بأي عمل بالقرب منها.  
ارتدي دائما حماية للعيون عند القيام بعملية الجليخ.

OUMX068,00002AB-04-01DEC13-1/2

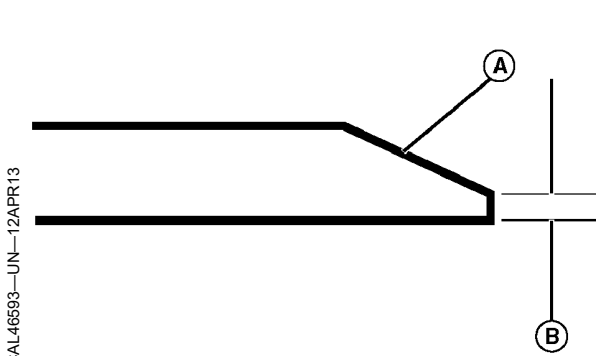

TCAL46593—UN—12APR13

- حافظ على الطرف المشطوف الأصلي (A) عند القيام بعملية الجليخ.
- يتعين أن يكون السكين به حافة قطع بمقاس 0.40 ملم (1/64 إنش) (B) أو أقل.
- وازن السكاكين قبل تركيبها.

OUMX068,00002AB-04-01DEC13-2/2


#### موازنة السكاكين

1. نظف السكين.

**⚠ تنبيه:** تجنب الجروح! السكاكين حادة. ارتدي قفازات دائما عند التعامل مع السكاكين أو عند القيام بأي عمل بالقرب منها.

OUMX068,00002AC-04-01DEC13-1/2

التكملة على الصفحة القادمة

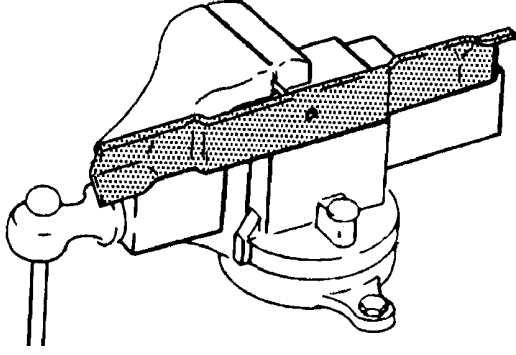

TCAL46594—UN—12APR13

OUMX068,00002AC-04-01DEC13-2/2

2. ضع السكين على مسمار في ملزمة. لف السكين إلى الوضع الأفقي.

3. افحص توازنها. إذا لم تكن السكين متوازنة، سوف يسقط الطرف الثقيل للسكين.

4. حفّ السطح المائل للطرف الثقيل. لا تغير السطح المائل للسكين.

# استكشاف الأعطال وإصلاحها

## استخدام جدول استكشاف الأعطال وإصلاحها

إذا واجهتك مشكلة غير مدرجة في هذا الجدول، فراجع دليلك التقني أو وكيلك المعتمد ليقدم لك الخدمة.

MP47322,00F467B-04-03AUG23-1/1

غطاء وحدة جز العشب مقاس 60 بوصة (التصريف الجانبي)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| مدى ارتفاع القطع | 152-25 مم (6-1 بوصة) |
| الوزن            | 184 كجم (405 رطل)    |
| عرض القطع        | 152.4 سم (60 إنش)    |
| العرض الكلي      | 186.7 سم (73.5 إنش)  |

OUMX068,0000209-04-04OCT13-1/1

غطاء وحدة جز العشب GLC مقاس 60 بوصة (التصريف الجانبي)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| مدى ارتفاع القطع | 152—25 مم (6—1 بوصة) |
| الوزن            | 189 كجم (416 رطل)    |
| عرض القطع        | 152.4 سم (60 إنش)    |
| العرض الكلي      | 186.7 سم (73.5 إنش)  |

OUMX068,000020A-04-17MAR14-1/1

غطاء وحدة جز العشب مقاس 62 بوصة (التصريف الخلفي)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| مدى ارتفاع القطع | 152—25 مم (6—1 بوصة) |
| الوزن            | 180 كجم (397 رطل)    |
| عرض القطع        | 157.5 سم (62 إنش)    |
| العرض الكلي      | 163.8 سم (64.5 إنش)  |

OUMX068,000020B-04-04OCT13-1/1

غطاء وحدة جز العشب مقاس 72 بوصة (التصريف الجانبي)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| مدى ارتفاع القطع | 152—25 مم (6—1 بوصة) |
| الوزن            | 224 كجم (493 رطل)    |
| عرض القطع        | 182.9 سم (72 إنش)    |
| العرض الكلي      | 218.4 سم (86 إنش)    |

OUMX068,000020C-04-04OCT13-1/1

غطاء وحدة جز العشب GLC مقاس 72 بوصة (التصريف الجانبي)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| مدى ارتفاع القطع | 152—25 مم (6—1 بوصة) |
| الوزن            | 229 كجم (504 رطل)    |
| عرض القطع        | 182.9 سم (72 إنش)    |
| العرض الكلي      | 218.4 سم (86 إنش)    |

OUMX068,000020D-04-17MAR14-1/1

غطاء وحدة جز العشب مقاس 72 بوصة (التصريف الخلفي)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| مدى ارتفاع القطع | 152-25 مم (6-1 بوصة) |
| الوزن            | 247 كجم (544.5 رطل)  |
| عرض القطع        | 182.9 سم (72 إنش)    |
| العرض الكلي      | 218.4 سم (86 بوصة)   |

H2AC9Y3,1655731226940-04-20JUN22-1/1

حجم العجلات

|                  |        |
|------------------|--------|
| العجلات المصبوبة | 11x4-5 |
|------------------|--------|

AP43109,00002C7-04-15APR13-1/1

## ضغط هواء العجلات

عجلات الماكينة ..... افحص ملصق فترات الصيانة للماكينة  
عجلات دعم غطاء وحدة جزّ العشبة ..... شبه هوائي

OUMX068,000020E-04-26OCT13-1/1

## كمية التعبئة (السعة)

سعة صندوق التروس ..... 0.4 لتر (13.5 أونصة)

AP43109,00002C9-04-16APR13-1/1

## مواد التشحيم المنصوح بها

زيت صندوق التروس ..... زيت GL-5 (90W)  
مواد التشحيم ..... انظر جزء تشحيم الصيانة

AP43109,00002CA-04-15APR13-1/1

## عزم شد البراغي

براغي تركيب القشاطر ..... 122 نيوتن متر (90 رطل قدم)  
براغي تركيب صندوق التروس ..... 73 نيوتن متر (54 رطل قدم)  
الذراع المصبوب لبراغي الغطاء ..... 81 نيوتن متر (60 رطل قدم)  
عمود الدفع لبراغي صندوق التروس ..... 122 نيوتن متر (90 رطل قدم)

OUMX068,0000618-04-24FEB14-1/1

# إعلان المطابقة

## بيان التوافق EC

**Deere & Company**  
مولين، إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية

يقر الموقع أدناه بموجب هذا المستند أن:

نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الجانبي (تصدير الجازاة مقاس 60 بوصة)

الطرزات: عرض القطع 1.52 م (60 بوصة)

نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الخلفي (تصدير الجازاة مقاس 62 بوصة)

الطرزات: عرض القطع 1.58 م (62 بوصة)

نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الجانبي (تصدير الجازاة مقاس 72 بوصة)

الطرزات: عرض القطع 1.83 م (72 بوصة)

نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب GLC ذات التصريف الجانبي (تصدير الجازاة مقاس 60 بوصة)

الطرزات: عرض القطع 1.52 م (60 بوصة)

نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب GLC ذات التصريف الجانبي (تصدير الجازاة مقاس 72 بوصة)

الطرزات: عرض القطع 1.83 م (72 بوصة)

نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الخلفي (تصدير الجازاة مقاس 72 بوصة)

الطرزات: عرض القطع 1.83 م (72 بوصة)

أرقام التسلسل: انظر صفحة تعريف المنتج

تستوفي جميع الأحكام ذات الصلة والمتطلبات الأساسية للتوجيهات التالية:

| رقم             | التوجيه    | طريقة التصديق |
|-----------------|------------|---------------|
| قانون الماكينات | 2006/42/EC | شهادة ذاتية   |

اسم وعنوان الشخص المصرح له في الاتحاد الأوروبي بالقيام بتجهيز ملف التصميم التقني:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG

خدمة العملاء

Impexstraße 3

D-69190 Walldorf

EUConformity@JohnDeere.com

مكان الإعلان: Fuquay-Varina, NC USA

تاريخ الإعلان: 1 ديسمبر 2022

وحدة التصنيع: John Deere Turf Care

DXCE01—UN—28APR09



H2AC9Y3,1658238181454-04-19JUL22-1/2

TCT015240—UN—28MAR17

الاسم: Dan Thiemke

اللقب: مدير هندسة المنتجات، الجز للغرض التجاري

H2AC9Y3,1658238181454-04-19JUL22-2/2

## إعلان المطابقة في المملكة المتحدة

**Deere & Company**  
مولين، إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية

يقر الموقع أدناه بموجب هذا المستند أن:

نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الجانبي (تصدير الجازاة مقاس 60 بوصة)  
الطراز: عرض القطع 1.52 م (60 بوصة)  
نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الخلفي (تصدير الجازاة مقاس 62 بوصة)  
الطرازات: عرض القطع 1.58 م (62 بوصة)  
نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الجانبي (تصدير الجازاة مقاس 72 بوصة)  
الطرازات: عرض القطع 1.83 م (72 بوصة)  
نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب GLC ذات التصريف الجانبي (تصدير الجازاة مقاس 60 بوصة)  
الطرازات: عرض القطع 1.52 م (60 بوصة)  
نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب GLC ذات التصريف الجانبي (تصدير الجازاة مقاس 72 بوصة)  
الطرازات: عرض القطع 1.83 م (72 بوصة)  
نوع الماكينة: غطاء وحدة جز العشب ذات التصريف الخلفي (تصدير الجازاة مقاس 72 بوصة)  
الطرازات: عرض القطع 1.83 م (72 بوصة)  
أرقام التسلسل: انظر صفحة تعريف المنتج  
يستوفي جميع الشروط ذات الصلة والمتطلبات الضرورية لمواصفات المملكة المتحدة التالية:

| رقم                                       | التوجيه        | طريقة التصديق |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|
| لوائح توريد الماكينات (السلامة) لعام 2008 | S.I. 2008/1597 | شهادة ذاتية   |

اسم وعنوان الشخص المصرح له بتجهيز ملف التصميم التقني:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG  
خدمة العملاء  
Impexstraße 3  
D-69190 Walldorf  
EUConformity@JohnDeere.com

صدر هذا الإعلان على مسؤولية جهة التصنيع وحدها.

مكان الإعلان: Fuquay-Varina, NC USA

تاريخ الإعلان: 1 أكتوبر 2022

وحدة التصنيع: John Deere Turf Care

مستورد منتجات الزراعة والأعشاب: John Deere Ltd- Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT

مستورد منتجات الغابات: John Deere Forestry Ltd- Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW

TC101783—UN—21FEB21



H2AC9Y3,1658238296867-04-19JUL22-1/2

TCT015240—UN—28MAR17

الاسم: Dan Thiemke

اللقب: مدير هندسة المنتجات، الجز للغرض التجاري

H2AC9Y3,1658238296867-04-19JUL22-2/2

## John Deere جودة

C. إذا كان موظفين قطع الغيار وفنيين الصيانة غير قادرين على حل مشكلتك، فراجع مدير الورشة أو المالك.

D. إن لم يتم حل مشكلتك أو سؤالك عن طريق الوكيل، حينئذ اذهب إلى الخطوة 3.

### خطوة 3

#### اتصل بـ John Deere

A. وكيل John Deere الخاص بك هو أكثر مصدر فعالية لتوجيه أي مشكلة، ولكن إن لم تتمكن من حل مشكلتك بعد مراجعة دليل استعمال السائق الخاص بك بعد التواصل مع الوكيل الخاص بك، اتصل بشركة John Deere لطلب المساعدة.

B. للحصول على خدمة فعالة وسريعة، يرجى تحضير ما يلي قبل الاتصال:

- اسم الوكيل الذي تقوم بالعمل معه.
- رقم تسلسل المعدات الخاصة بك.
- عدد الساعات في الماكينة (إذا كان موجودا).
- رقم التسلسل الخاص بك المسجل في مقدمة هذا الدليل من الداخل.
- إذا كانت المشكلة التي تواجهها مع أحد الملحقات، رقم تعريف هذا الجهاز.

C. ثم اتصل على الرقم 1-800-537-8233 (الولايات المتحدة وكندا) وسوف يقوم مستشارنا بالعمل مع الوكيل الخاص بك للتحري عن سبب قلقك. إذا كنت خارج الولايات المتحدة وكندا، فتفضل بزيارتنا عبر عنوان الإنترنت التالي:

[http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global\\_home.page?CC=true](http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true)

اختر دولتك ثم اضغط على رابط (اتصل بنا).

اقتناء تجهيزات John Deere ليست مجرد عملية شراء، بل إنه استثمار في الجودة. تلك الجودة تتجاوز معداتنا إلى دعم الخدمة وقطع غيار وكيل John Deere الخاص بك. يلزم هذا الدعم للمحافظة عليك كزبون راضي.

لهذا السبب قامت شركة John Deere بابتكار وسيلة للتعامل مع أسئلتك أو مشاكلك، في حالة وجودها. الخطوات الثلاثة التالية سوف تساعد في إرشادك لاستخدام هذه الخدمة.

### خطوة 1

#### عد إلى دليل استعمال السائق الخاص بك

A. يوجد به العديد من الصور والمعلومات التفصيلية عن طريقة تشغيل معداتك بشكل آمن وصحيح.

B. تقدم لك خطوات لعلاج المتاعب والأعطال، ومعلومات عن المواصفات التقنية.

C. تقدم لك معلومات لطلب كتلوجات قطع الغيار، دليل استعمال الصيانة والدليل التقني.

D. إن لم تتوفر الإجابة عن أسئلتك في دليل استعمال السائق، حينئذ اذهب إلى الخطوة 2.

### خطوة 2

#### اتصل بالوكيل الخاص بك

A. وكيل John Deere الخاص بك لديه المسؤولية، السلطة والقدرة على إجابة الأسئلة، حل المشاكل، وإنجاز مهام قطع الغيار وخدمات الصيانة التي تحتاج لها.

B. أولا ناقش سؤالك أو مشكلتك مع موظفين الصيانة وقطع الغيار المدربين لدى وكيلك.



**الرقم**

012425 **1-الرقم** PN=69

| صفحة                                  | صفحة                                           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 05-3 ..... ملصقات، السلامة غير النصية | 05-3 ..... ملصقات السلامة، غير النصية          |
|                                       | 05-2 ..... الموقع، التصريف الخلفي مقاس 62 بوصة |



