

**Klippepanner på 60 og 72 tommer med
sidetømming, 62 og 72 tommer med
tømming bak, og 60 og 72 tommer med
GLC-sidetømming for frontmonterte
gressklippere
Serienummer 090001-**



JOHN DEERE

INSTRUKSJONSHÅNDBOK

**Klipper med utkast bak og på siden
for frontmontering**

OMUC33501 UTGAVE A5 (NORWEGIAN)

John Deere Turf Care

Eksportversjon
Printed in U.S.A.

Introduksjon

Takk for at du har kjøpt et John Deere-produkt

Vi setter pris på å ha deg som kunde, og vi ønsker deg mange år med sikker og tilfredsstillende bruk av maskinen.

MX00654,000020B-78-10MAY17

Bruk av instruksjonsboka

Les gjennom hele denne brukerhåndboken før bruk, og legg spesielt merke til sikkerhetsinformasjonen.

Denne håndboken er en viktig del av maskinen. Oppbevar alle håndbøker på et lett tilgjengelig sted.

Les informasjonen om sikkerhet og bruk i brukerhåndboken for både redskapen og maskinen, slik at redskapen brukes på forsvarlig og riktig måte.

Hvis det er en del i redskapens brukerhåndbok med overskriften Klargjøre maskinen, betyr det at du må utføre arbeid på traktoren eller kjøretøyet før redskapen kan monteres. Delene i denne brukerhåndboken som omhandler montering og installering, gir deg informasjon om hvordan du monterer og installerer redskapen på traktoren eller kjøretøyet. Se kapitlet "Service" når det skal utføres justeringer og rutinemessig vedlikehold på redskapen.

Dersom du har spørsmål eller problemer vedrørende sammenstilling, montering eller bruk av denne redskapen, kan du kontakte den lokale John Deere-forhandleren eller ringe John Deere Customer Contact Center på 1-800-537-8233.

Garantiinformasjon om denne John Deere-redskapen finner du i garantien som fulgte med John Deere-traktoren eller -kjøretøyet.

TH84124,00000D9-78-23MAY13

Kun til profesjonell bruk

Denne mobile maskinen er beregnet på bruk i terreng, og skal kun benyttes av profesjonelle.

MK71445,0000004-78-29AUG18

Bruk av maskinen

Denne maskinen er kun beregnet for vanlig plenklipping. All annen bruk er å betrakte som i strid med tiltenkt bruk.

Produsenten fraskriver seg alt ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes slik misbruk, og disse risikoene bæres utelukkende av brukeren. Overholdelse av bruksbetingelser, vedlikehold og reparasjoner som spesifisert av fabrikanten utgjør også en viktig del av tiltenkt bruk.

Denne maskinen skal kun brukes, vedlikeholdes og repareres av personer som er godt kjent med alle dens karakteristika, og som kjenner de relevante sikkerhetsreglene (forebygging av ulykker). Føreren må til enhver tid overholde gjeldende ulykkesforebyggende bestemmelser, alle generelt aksepterte sikkerhets- og yrkesmedisinske regler samt gjeldende trafikkbestemmelser.

Hvis man foretar endringer av innsprøytingsmengden av brensel slik at denne ligger over maks. tillatt grense, eller man på annen måte øker maskinens ytelse, tapes garantien.

Enhver vilkårlig forandring som utføres på denne maskinen, fritar produsenten for alt ansvar for enhver skade eller personskade som måtte oppstå.

60 " og 72 ". MCS-dekkene kan betjenes uten MCS, men MCS kan ikke betjenes med noe annet dekk.

OUMX068,0001027-78-10MAY16

Spesielle meldinger

Instruksjonsboka inneholder spesielle meldinger som gjør oppmerksom på forhold som gjelder sikkerhet, skader på maskinen og nyttig informasjon om bruk og vedlikehold. Les nøye gjennom all informasjon for å unngå personskader og skader på maskinen.



OBS: Unngå personskade! Dette symbolet og denne teksten understreker mulige risikoer eller fare for død for operatør eller personer rundt som kan oppstå hvis risikoene eller prosedyrene ignoreres.

VIKTIG: Unngå skader! Denne teksten brukes for å informere føreren om handlinger eller tilstander som kan føre til skader på maskinen.

MERK: Gjennom hele instruksjonsboka blir det gitt informasjon som kan hjelpe føreren til å betjene eller vedlikeholde maskinen.

MX00654,000020D-78-05JUN17

Serviceletteratur

Hvis du vil kjøpe en kopi av dele katalogen eller den tekniske håndboken for denne maskinen, kan du gå til John Deere teknisk informasjonsbutikk på:

<https://techpubs.deere.com/>

eller ring:

- **USA og Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andre regioner:** Din John Deere-forhandler.

TH84124,0000199-78-29JUN22

Deler

Vi anbefaler at John Deere kvalitetsdeler og smøremidler, tilgjengelig hos din John Deere-forhandler.

Når du bestiller deler, trenger din John Deere-forhandler serienummeret eller produktidentifikasjonsnummeret (PIN) for din maskin eller redskap. Dette er numrene som du noterte i produktidentifikasjonsdelen av denne håndboken.

Bestille servicedeler online

Besøk <https://partscatalog.deere.com/jdrc/> for Internett-forbindelsen til bestilling av deler og informasjon.

TC00531,00000E9-78-14JUN23

Innhold

Innhold

Introduksjon.....	2
Produktidentifikasjon.....	3
Sikkerhetsmerker uten tekst.....	4
Sikkerhet.....	7
Klargjøring av kjøretøyet.....	8
Montering.....	8
Montering.....	10
Demontering og lagring.....	16
Betjening.....	17
Serviceintervaller.....	22
Vedlikeholdssmøring.....	23
Service på klipperen.....	26
Feilsøking.....	33
Spesifikasjoner.....	33
Samsvarserklæring.....	35
Kvalitetserklæring fra John Deere.....	36
Indeks.....	38

Produktidentifikasjon

Produktkompatibilitet

Klipperne er kompatible med frontklippere i 1400- og 1500-serien samt 1550, 1570, 1575, 1580 og 1585 TerrainCut™-frontklippere.

MX00654,0000077-78-07OCT15

Noter identifikasjonsnumrene

60" 7-Iron™ med sideutkast

PIN (050001 -)

72" 7-Iron™ med sideutkast

PIN (050001 -)

62" Fastback™ med utkast bak

PIN (050001 -)

60" 7-Iron™ GLC

PIN (050001 -)

72" 7-Iron™ GLC


PIN (050001-)

72" Fastback™ med utkast bak

PIN (340001-)

Hvis du trenger å kontakte et autorisert servicesenter for informasjon om service, må du alltid oppgi produktmodell og serienummer.

Du må finne klippedekslets modell- og serienummer og notere disse numrene nedenfor.

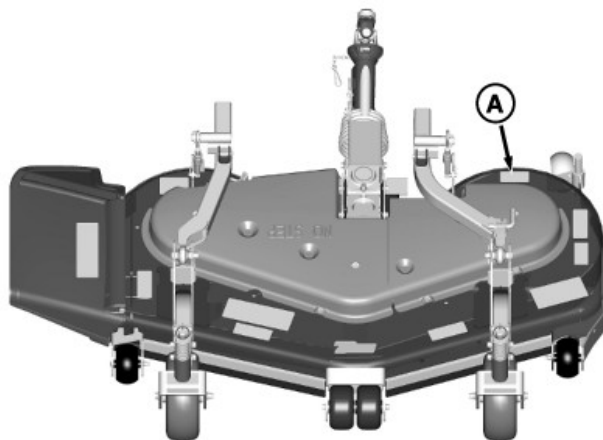

60 in. klippedeksel vist.

TCT008387—UN—22AUG13

KJØPSDATO:

FORHANDLERENS NAVN:

FORHANDLERENS TELEFONNUMMER:

PRODUKTSERIENUMMER (A):

h2ac9y3,1655732120077-78-29JUN22

Original-instruksjonene. Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne håndboka er basert på nyeste tilgjengelig informasjon på tidspunktet da den gikk i trykken. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer til enhver tid, og uten forvarsel.


COPYRIGHT © 2025
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions

Copyright © 2001, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022

Sikkerhetsmerker uten tekst

Sikkerhetsmerker uten tekst

Plassering av sikkerhetsmerker (Alle bortsett fra 62" med utkast bak)

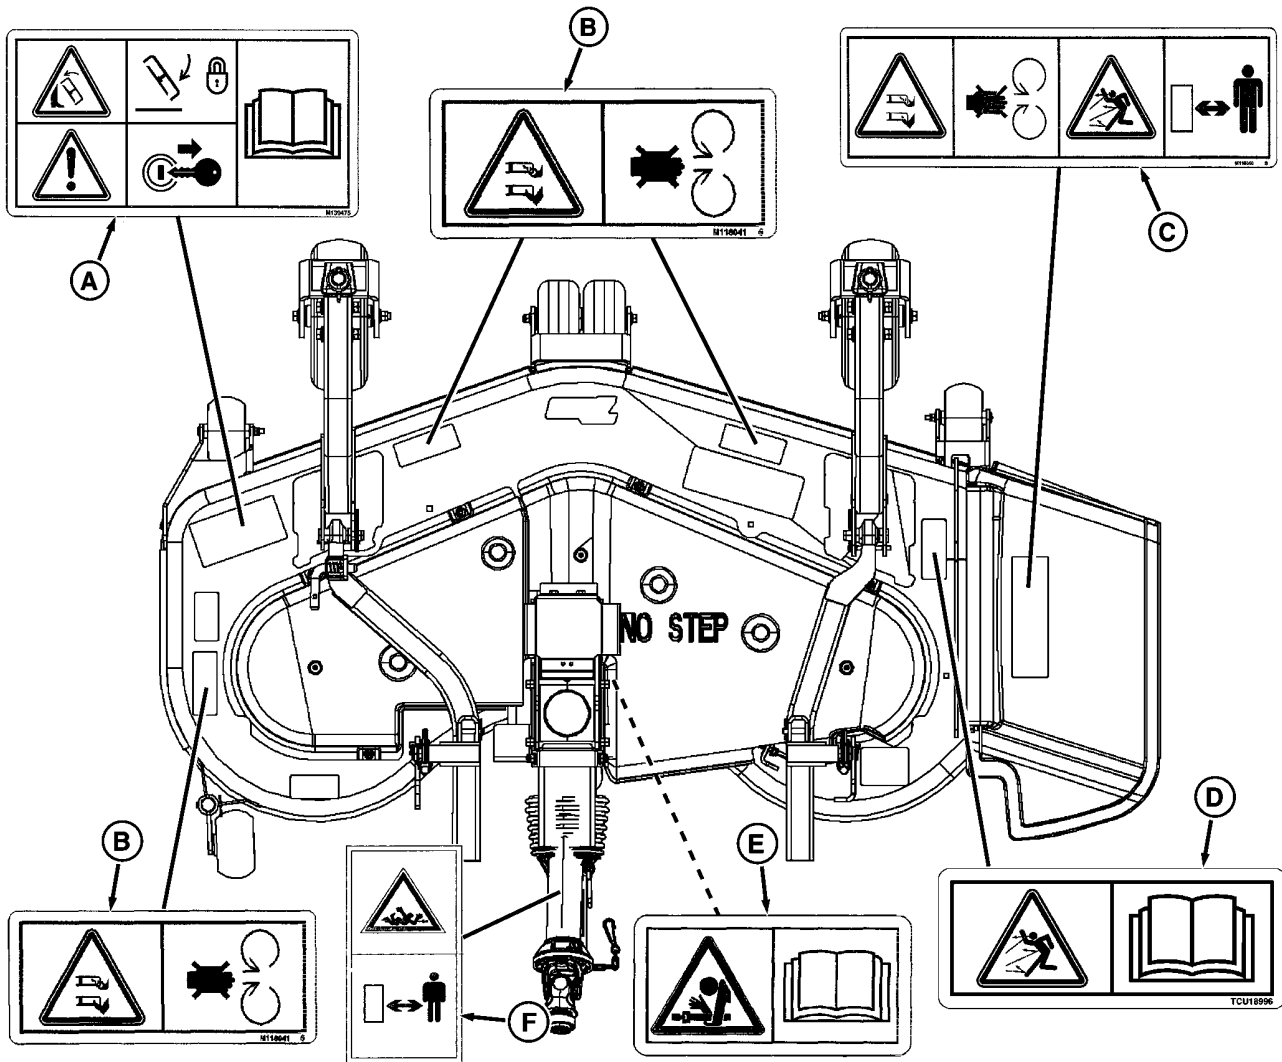

Figurlig fremstilling på merkene kreves i enkelte deler av verden. Det er mulig maskinen din ikke er utstyrt med disse merkene.

TCT008388—UN—25FEB14


A—UNNGÅ SKADE - LES BRUKERHÅNDBOKEN M139475
B—UNNGÅ PERSONSKADER PÅ GRUNN AV ROTERENDE KNIVER M118041
C—UNNGÅ SKADE FORBUNDET MED ROTERENDE KNIVER OG GJENSTANDER
SOM KAN SLYNGES UT M118040
D—UNNGÅ SKADER FRA GJENSTANDER SOM SLYNGES UT 18996

E—UNNGÅ SKADER FORBUNDET MED ROTERENDE AKSLINGER OG
DRIVLINJER (KUN GLC-DEKSLER) M 121419
F—UNNGÅ SKADER FORBUNDET MED ROTERENDE AKSLINGER OG
DRIVLINJER M 119516.

OUMX068,0000160-78-31JUL14

Sikkerhetsmerker uten tekst

Plassering av sikkerhetsmerker (62" med utkast bak)

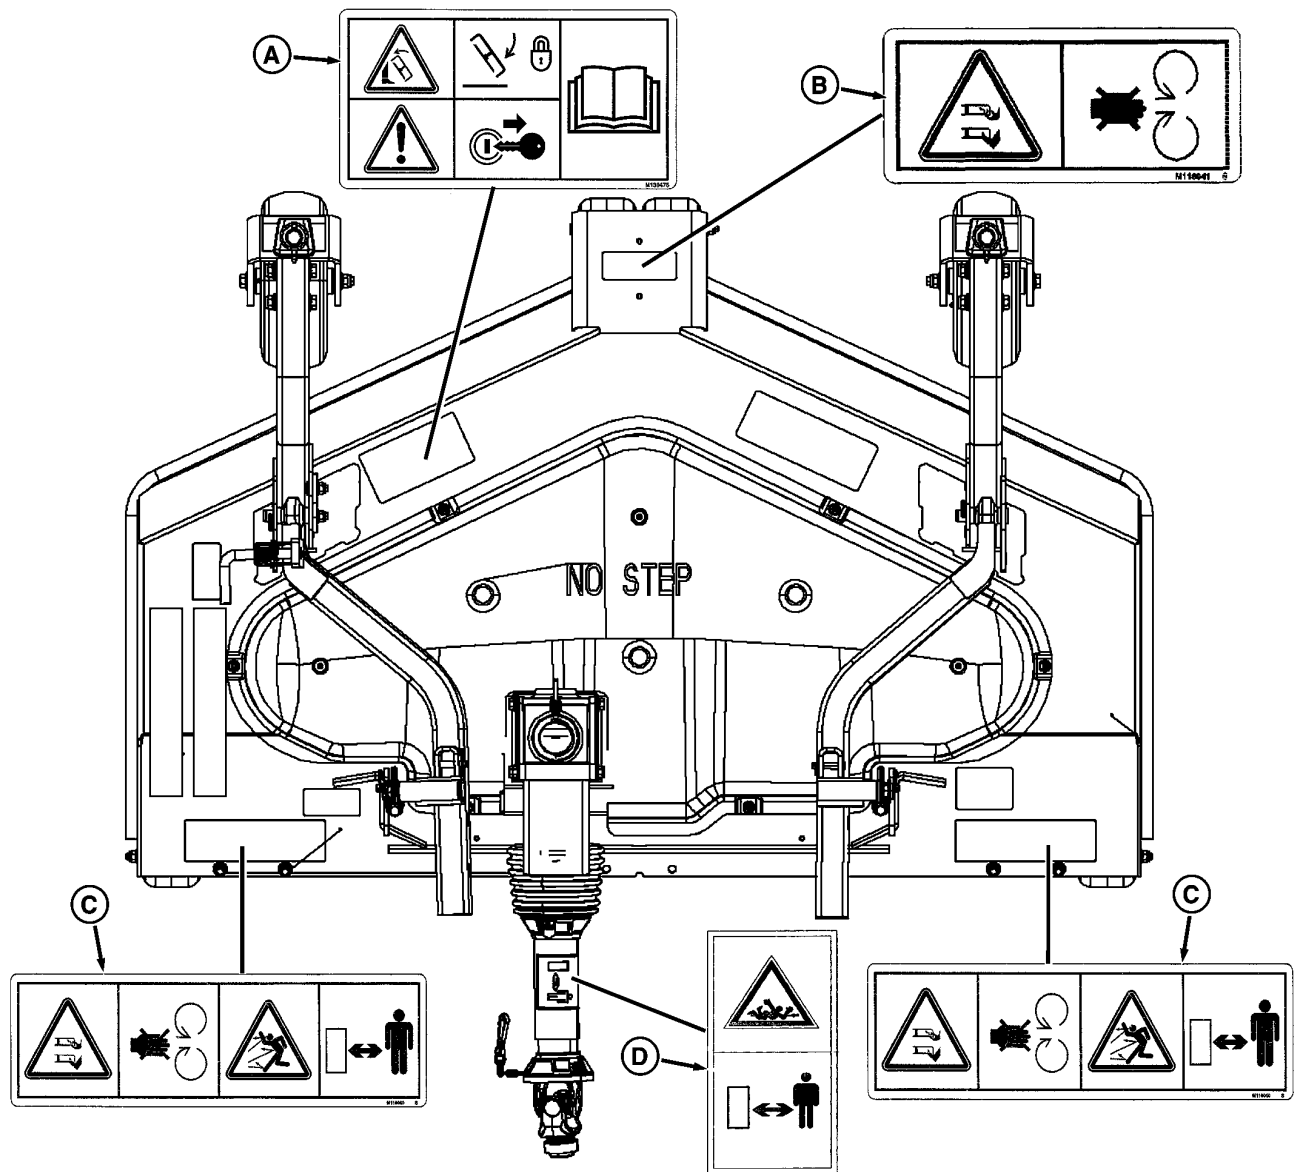

Figurlig fremstilling på merkene kreves i enkelte deler av verden. Det er mulig maskinen din ikke er utstyrt med disse merkene.

TCT008389—UN—19FEB14


A—UNNGÅ SKADE - LES BRUKERHÅNDBOKEN M139475
B—UNNGÅ PERSONSKADER PÅ GRUNN AV Roterende KNIVER M118041
C—UNNGÅ SKADE FORBUNDET MED Roterende KNIVER OG GJENSTANDER
SOM KAN SLYNGES UT M118040

D—UNNGÅ SKADER FORBUNDET MED Roterende AKSLINGER OG
DRIVLINJER M 119516.

OUMX068,000015C-78-31JUL14

Sikkerhetsmerker uten tekst

Plassering av sikkerhetsmerker (72" med utkast bak)

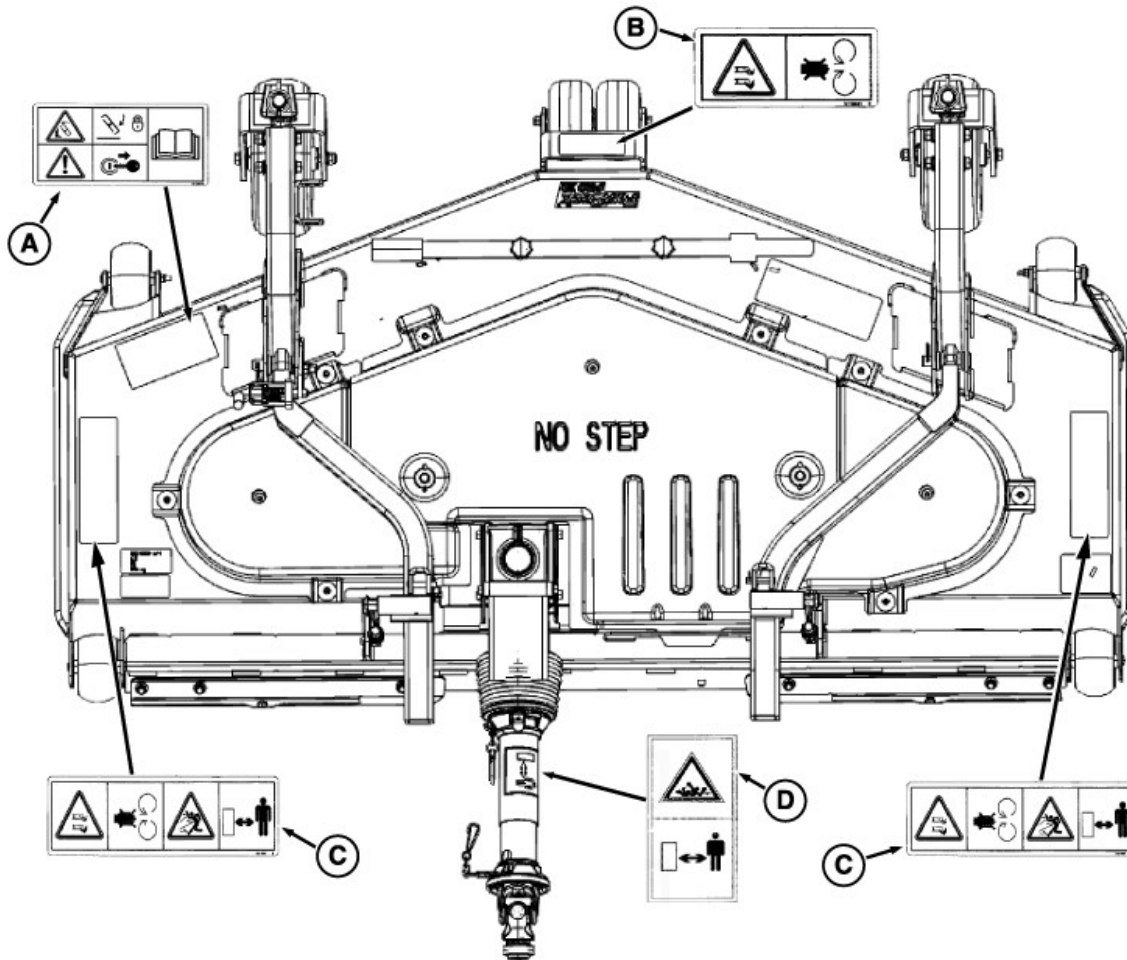

Piktogrammer er påkrevd i enkelte deler av verden. Det er mulig maskinen din ikke er utstyrt med disse merkene.

TC102122—UN—22JUN22

A—UNNGÅ SKADE OG LES INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN M139475
B—UNNGÅ SKADE FRA Roterende KNIVER M118041
C—UNNGÅ SKADE FORBUNDET MED Roterende KNIVER OG GJENSTANDER
SOM KAN SLYNGES UT M118040

D—UNNGÅ SKADER FORBUNDET MED Roterende AKSLINGER OG
DRIVKJEDER M119516

h2ac9y3,1655898095638-78-29JUN22

Forstå maskinens sikkerhetsmerker uten tekst




TCT005498—UN—11SEP12

Sikkerhetsmerkene som er omtalt i dette avsnittet, er plassert på sentrale steder på maskinen for å opplyse om potensielle sikkerhetsrisikoer.

På maskinens sikkerhetsmerker brukes ordene FARE, ADVARSEL og FORSIKTIG sammen med dette sikkerhetsvarselsymbolet. FARE identifiserer de alvorligste farene.

MX00654,0000389-78-09JAN23

Unngå skade – Les brukerhåndboken

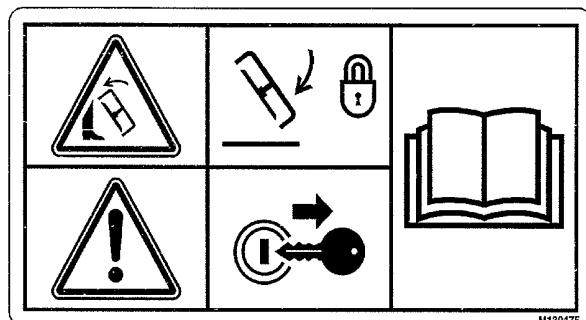

TCAL46502—UN—12APR13

Sikkerhet

Unngå skade


- Bruk ikke maskinen uten at beskyttelsesskjermene er på plass.
- Hender og føtter skal holdes unna klippedekslet når motoren går.
- Fjern tenningsnøkkelen før du forlater maskinen.
- Knivene er skarpe. Vær forsiktig når klippedekslet er hevet.
- Les, forstå og følg alle anvisningene i brukerhåndboken.

Før service

- Senk klippedekslet eller fest det i hevet stilling med servicelåsen.
- Stans motoren og fjern tenningsnøkkelen før du utfører service.

OUMX068,0000158-78-23AUG13

Unngå personskader på grunn av roterende kniver

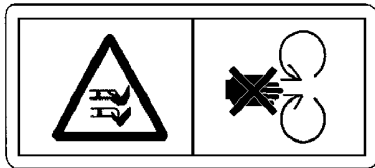


TCAL46501—UN—12APR13

- Stikk aldri hender eller føtter under eller inn i klipperen mens motoren går.
- Bruk ikke klipperen uten montert tømmerenne eller komplett oppsamlingskurv for gress.

OUMX068,0000157-78-23AUG13

Unngå skade på grunn av roterende kniver og gjenstander som kan slynges ut fra klippedekslet

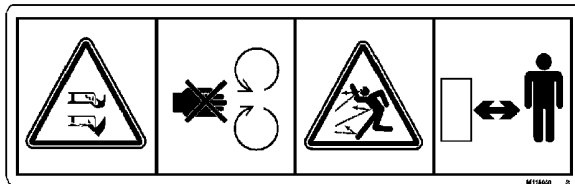


TCAL46500—UN—12APR13

- Stikk aldri hender eller føtter under eller inn i klipperen mens motoren går.
- Bruk ikke klipperen uten montert tømmerenne eller komplett oppsamlingskurv for gress.
- Før du begynner klippingen, skal du fjerne alle gjenstander som kan kastes ut av kniven.
- Hold deg på avstand når motoren går.

OUMX068,0000156-78-23AUG13

Unngå at gjenstander kastes ut av klipperen og forårsaker personskade

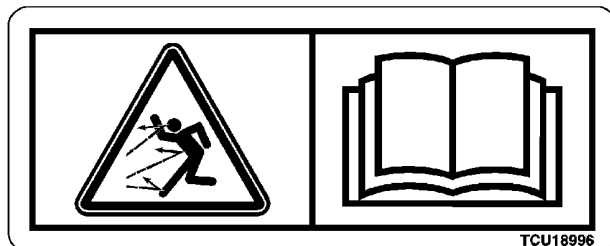


TCU18996

TCT009181—UN—26OCT13

- Før du begynner klippingen, skal du fjerne alle gjenstander som kan kastes ut av kniven.
- Les, forstå og følg alle anvisningene i brukerhåndboken.

OUMX068,000015D-78-26OCT13

Unngå skader på grunn av roterende akslinger og drivlinjer (kun GLC-deksler)

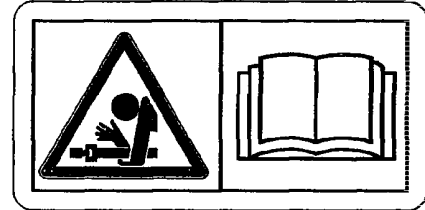

TCT009182—UN—26OCT13

- Hold avstand til roterende akslinger og drivlinjer.
- Les, forstå og følg alle anvisningene i brukerhåndboken.

OUMX068,000015B-78-26OCT13

Unngå skader på grunn av roterende akslinger og drivlinjer



TCAL46503—UN—12APR13

- Hold avstand til roterende akslinger og drivlinjer.
- Roterende aksling, hold hender, føtter og klær unna.
- Hold tilskuere på trygg avstand.

OUMX068,0000159-78-23AUG13

Sikkerhet

Sikker drift

Dette dekslet er ment for bruk med en John Deere Front Mower. Se brukerhåndboken som leveres med maskinen for informasjon om sikker drift.

MX00654,0000023-78-22APR14

Klargjøring av kjøretøyet

Klargjøring av kjøretøyet

Montere utkasterpakke

VIKTIG: Unngå skader på grunn av brann! Montering og vedlikehold av innkapslingssettet på alle maskiner som bruker et utkast bak, bidrar til å forhindre akkumulering av rusk på maskinen. Akkumulering av rusk kan øke faren for brann. Montering av innkapslingssettet fjerner ikke behovet for rengjøring av maskinen. Se kapitlet rengjøring av maskinen i instruksjonshåndboken for kjøretøyet.

Et innkapslingssett må monteres ved bruk av en klippepanne med utkast bak. Følg monteringsanvisningene som er inkludert når du monterer ettermarkedetssettet.

OUO2004,0000690-78-12MAR20


Montering

Styrehjul

Bruk anbefalt smøremiddel på styrehjulet til du ser det siver ut av hjullagrene på begge sider av hjulet. Gjenta for det andre styrehjulet.

OUMX068,000015E-78-22AUG13

Montere kraftuttaksaksel

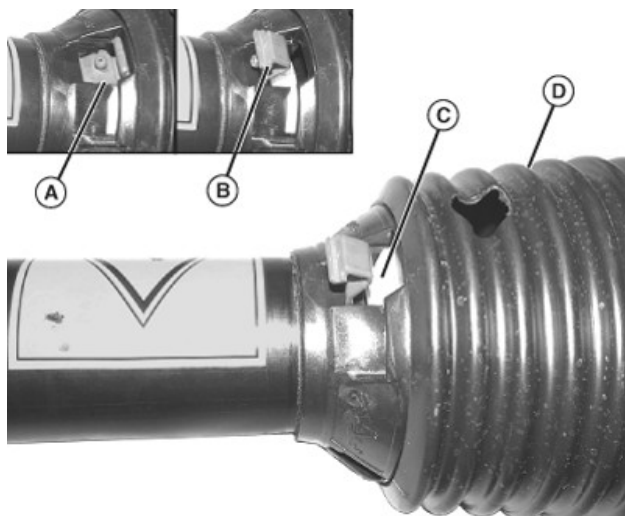


TCAL46508—UN—12APR13

1. Frigjør dekselets låsetapp (A) ved bruk av en skrutrekker eller lignende verktøy og vipp den (B) mot midten av drivakslingen.
2. Grip drivakslingens løftebøyle og roter den indre hvite ringen (C) for å frigjøre det ytre dekselet (D).




TCAL46509—UN—12APR13

3. Skyv dekselet (E) unna løftebøylen (F).

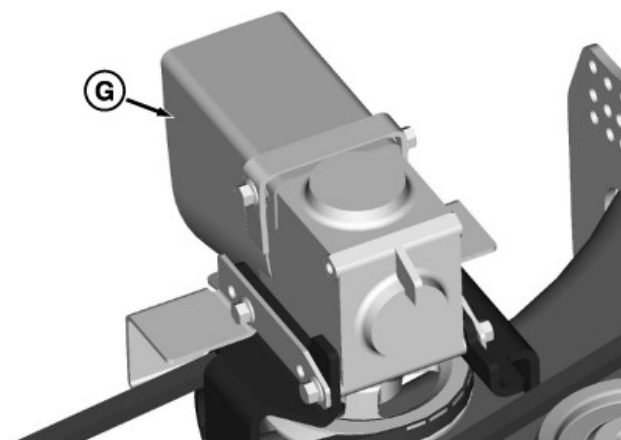


TCT010388—UN—25FEB14

4. Trekk gummimansjetten (G) på toppen av klippe dekslet tilbake for å komme til inngangsaksling (B) til giraksen.

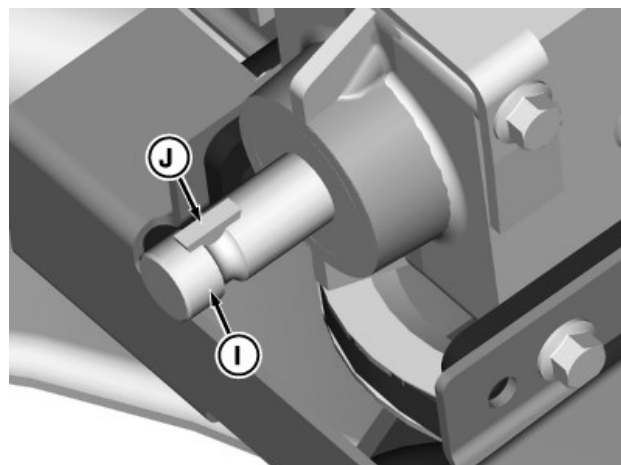

TCT009183—UN—26OCT13

5. Rengjør akselen (I) med en stålbørste. Installer akselnøkkelen (J) fra sekken med deler.

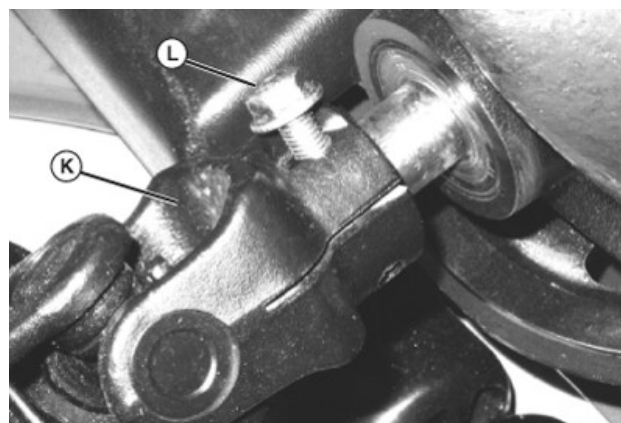


TCAL46512—UN—12APR13

6. Monter løftebøylen (K) på inngangsakslingen og innrett nøkkelen og sporet på akslingen med løftebøylen.
7. Installer M10x50 flenshodets dekselskrue (L) fra sekken med deler i løftebøylen og trekk til i henhold til spesifikasjonen.


Spesifikasjon

PTO
akslingløftebøylebolt—Tiltrekkingsmoment. 122 Nm (90 lb.-ft.)

Montering

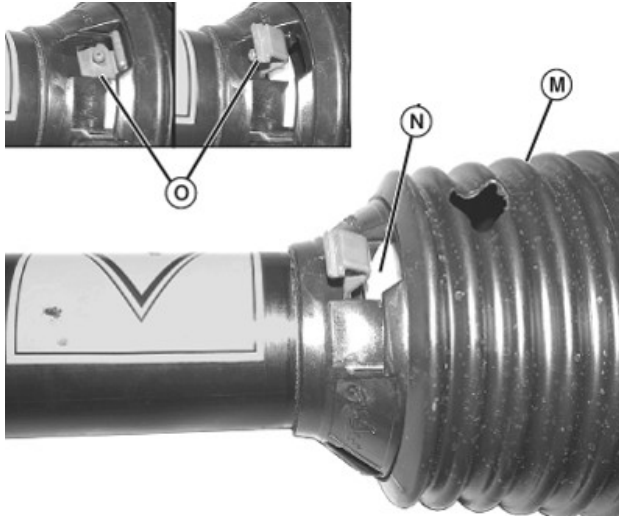

8. Skyv beskyttelsen (M) over gaffelen, roter den indre hvide ringen (N) og koble til tappen (O) for å låse beskyttelsen.

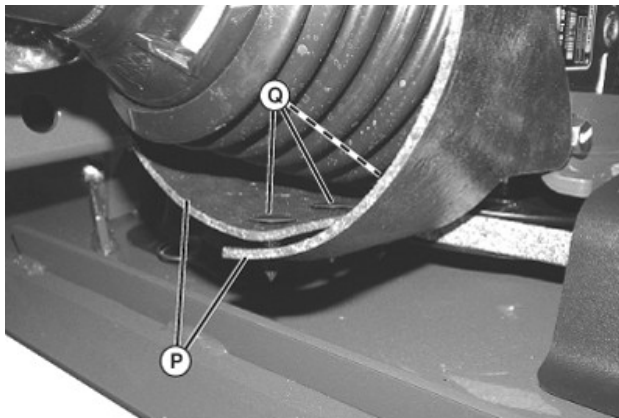

9. Brett gummibeskyttelsen (P) rundt drivakslingen og sikre med tre skyvebeholdere (Q).
10. Fjern plastposen fra hver kjede på drivakslingens beskyttelse.

OUMX068,00003B4-78-25FEB14

Installerdeflektor (60" og 72" med sideutkast)

! OBS: Unngå personskade! Komponentene er under fjærspenning. Beskytt øynene og bruk egnet verktøy når du monterer eller fjerner komponenter under fjærspenning.




1. Fjern svingbolten (A) fra deflektoren.

TCT010989—UN—30MAR14




TCT010990—UN—30MAR14

2. Finn sjaktens svingfjær (A) i posen med deler. Monter begge endene på fjæren gjennom sporene i deflektorsjakt som vist. Bena på fjæren må peke nedover.

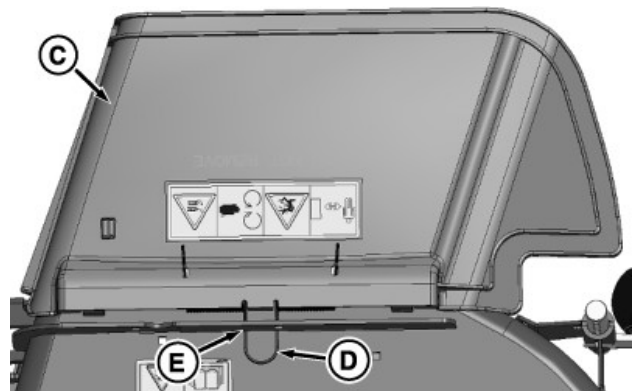

TCT010991—UN—30MAR14


3. Plasser deflektorsjakt (C) ved siden av klipperdekselets utkaståpning med fjærenheten tilpasset til sjaktens tapphull. Plasser den avrundede spissen (D) på fjæren på toppen av klipperdekselet og skyv den gjennom sporet (E) i klipperdekselets forsterkningsbrakett.

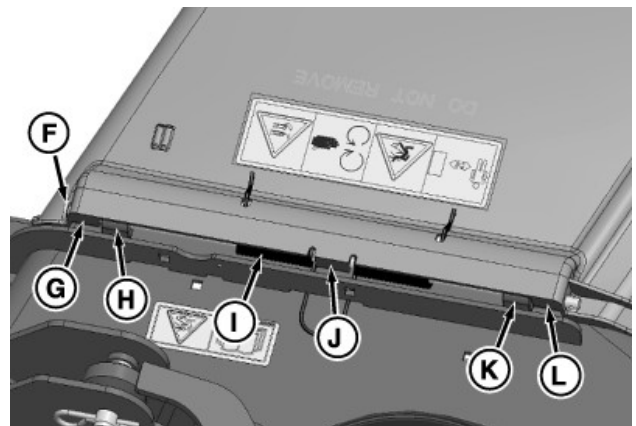

TCT010992—UN—30MAR14

4. Sett inn sjaktens svingtapp (F) gjennom fremre sjakttapp (G), fremre dekselstøtte (H), sjaktfjær (I), midtre sjakttapp (J), bakre dekselstøtte (K), og bakre sjakttapp (L).

Montering

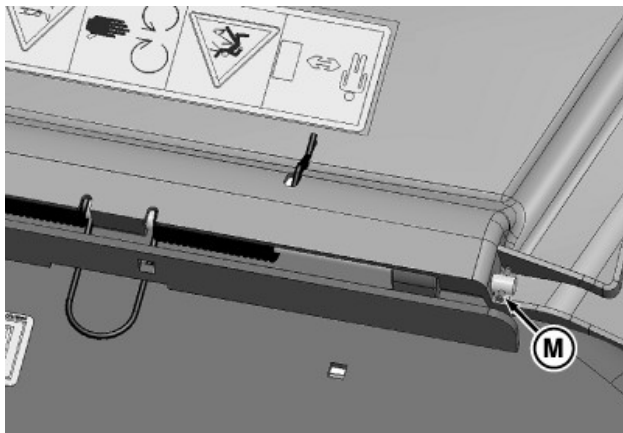

TCT010993—UN—30MAR14

5. Sett fjærstiften (l) (fra posen med deler) inn i hullet i enden på utkastsjaktens svingbolt. Sett bolten på plass ved bruk av dor og hammer.

OUMX068,000069E-78-30MAR14

Montering

Bruke riktig ballast (1435, 1445, 1545, 1565)


! OBS: Unngå personskade! Maskinen kan bli ustabil når den brukes med redskap. Ballast er nødvendig når det er montert redskap.

Når redskapen fjernes, må også eventuell ballast på maskinen fjernes.

Bruk bare utstyr og redskap som anbefales av produsenten.

Når du kobler klippepanner til den frontmonterte gressklipperen, må du legge til følgende antall koffertvekker fra John Deere på 19 kg (42 lb) på den bakre vektbraketten for å bedre håndteringen av og stabiliteten til frontklipperen.

- 60" klippedeksel med sideutkast – ingen vekter
- 72" klippedeksel med sideutkast – to vekter
- 62" klippepanne med tømning bak - en vekt
- 72" klippepanne med tømning bak - fire vekter

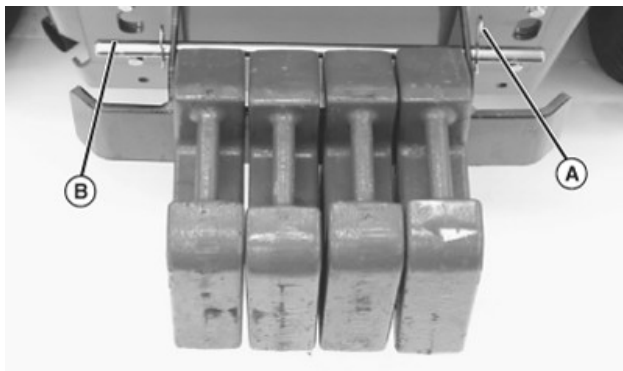

TCAL46533—UN—12APR13

1. Avmonter fjærbolten (A).
2. Trekk stangen (B) ut av vektbraketten.
3. Monter John Deere-koffertvekker på 19 kg (42 lb) på vektbraketten som spesifisert.
4. Monter stangen (B), og fest med fjærstiften (A).

h2ac9y3,1655812145490-78-29JUN22

Montering

Bruke riktig ballast (1550, 1570, 1575, 1580, 1585)

! OBS: Unngå personskade! Maskinen kan bli ustabil når den brukes med redskap. Ballast er nødvendig når det er montert redskap.

Når redskapen fjernes, må også eventuell ballast på maskinen fjernes.

Bruk bare utstyr og redskap som anbefales av produsenten.

Når du kobler klippepannene til frontklipperen, må du montere følgende vekter for å bedre håndteringen av og stabiliteten til frontklipperen:


Gjelder for maskiner med serienummer 10001-49999 (MY15-MY18)

	60SD Eksport**	72SD Eksport**	62RD Eksport
Førerhus	Standard hjulsporbredde med (5) bakhjulsvekter*	Bred hjulsporbredde med (6) bakhjulsvekter*	Standard hjulsporbredde, (2) V og H hjulvekter med (5) bakhjulsvekter* eller Bred hjulsporbredde med (5) bakhjulsvekter*
Ikke førerhytte	Standard hjulsporbredde med (0) bakhjulsvekt	Standard hjulsporbredde (2) Bakhjulsvekter*	Standard hjulsporbredde med (0) bakhjulsvekt
*19 kg (42 lb.) Bakre koffertvekt			
**Se MCS/GLC instruksjonsboka for ballastanbefalinger når beholderen er installert.			

Gjelder for maskiner med serienummer 50001- (MY19-)

	60SD Eksport**	72SD Eksport**	62RD Eksport	72RD Eksport
Førerhus	Standard hjulsporbredde med (4) bakhjulsvekter*	Bred hjulsporbredde med (5) bakhjulsvekter*	Standard hjulsporbredde, (1) venstre og høyre hjulvekter* eller Bred hjulsporbredde med (3) vektor bak*	Bred hjulsporbredde med (6) vektor bak*
Ikke førerhytte	Standard hjulsporbredde med (0) bakhjulsvekt	Standard hjulsporbredde (1) Bakhjulsvekter*	Standard hjulsporbredde med (0) vektor bak	Standard hjulsporbredde med (1) vektor bak*
*19 kg (42 lb.) Bakre koffertvekt				
**Se MCS/GLC instruksjonsboka for ballastanbefalinger når beholderen er installert.				

Slik installerer du bakre vektor:

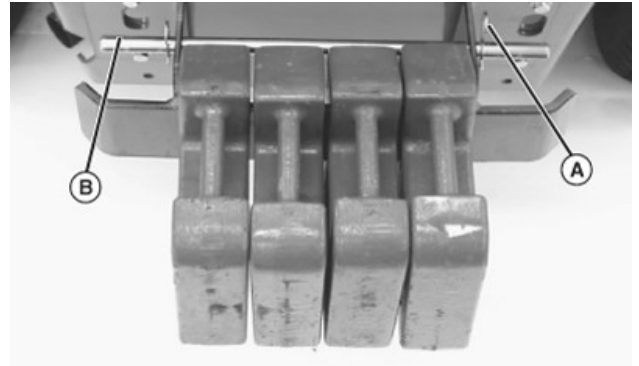

TCL46533—UN—12APR13


1. Avmonter fjærbolten (A).
2. Trekk stangen (B) ut av vektbraketten.
3. Monter John Deere-koffertvekter på 19 kg (42 lb) på vektbraketten som spesifisert.
4. Monter stangen (B), og fest med fjærbolten (A).

h2ac9y3,1655813142604-78-29JUN22

Juster fremhjulets sporbredde

Hvis du betjener en TerrainCut™-klipper med førerhu (1575 eller 1585) kan hjulsporbredden måtte justeres for riktig ballast.

Når et klippedeksel med mindre bredde (60SD eller 62RD) er installert, brukes vanligvis standard sporbredde for å forbedre trimbarheten.

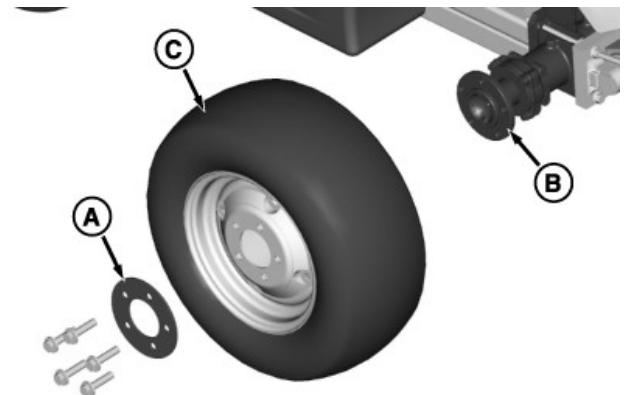

TCT011199—UN—29MAY14

1. Fjern boltene, skivene, hjulet og forsterkningsringen (A) fra fremre akslingsnavn (B). Behold maskinvare forsterkningsring for senere bruk.
2. Installer hjul © på akslingsnavnet med hjulet vippet slik at dekker er forskjøvet vekk fra kjøretøyet.

MERK: Ventilstammen vil være på indre hjul vendt mot kjøretøyet.

3. Forsterkningsringen (A) skal alltid være plassert på utsiden av hjulet i brede eller standard hjulsporstillinger.
4. Stram hjulbolter til spesifisert tiltrekkningsmoment. (Se avsnittet SPESIFIKASJONER i kjøretøyet instruksjonsbok.)

OUMX068,00007D3-78-05JUN14

Kontrollere dekktrykk

Kontroller lufttrykket i alle dekkene på maskinen før du kjører eller klipper.

- Kontroller maskinens serviceintervall-etikett for trykk.

OUMX068,000016A-78-26OCT13


Montering

Montere klippepannen


! OBS: Unngå personskade! Kjør sakte og unngå bråstans når redskaper er frakoplet. Kjør ikke ved høy hastighet når redskaper er frakoplet.

MERK: Viste prosedyrer er for 60" klippedeksel med sideutkast. Prosedyre 62"- og 72"-klippedekselet er det samme.


1. Kjør maskinen inn til klippedekslet. Jevnstill midten av maskinen med drivakselen på klippedekslet.
2. Parker maskinen trygt. (Se Parkere trygt i avsnittet SIKKERHET.)

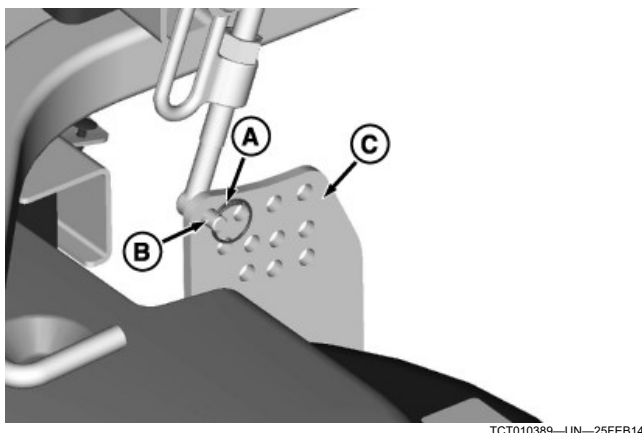

3. Fjern låseringen (A) fra opphengsbolten (B) på begge sidene av dekslet.
4. Trekk opphengsboltene ut av justeringsplatene (C).

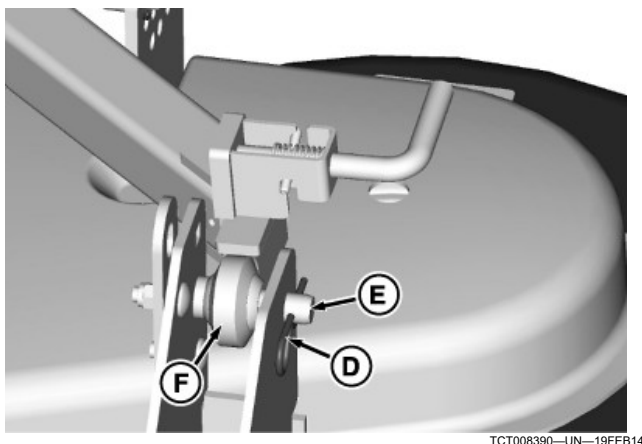


5. Fjern fjærsplinten (D) og den hullede bolten (E) fra fronten på løftearmen (F), og fjern løftearmen fraklippedekslet.

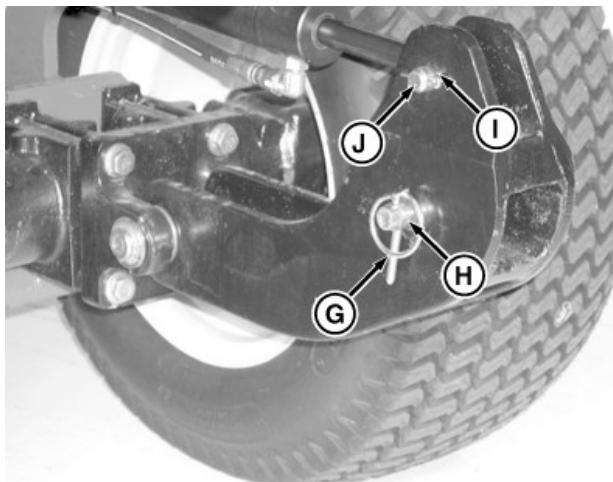

6. Fjern koplingsbolten (G) og pinnen (H) fra løftearmene.
7. Sett løftearmene for klippedekslet inn i løftearmsoklene på maskinen.
8. Jevnstill hullene i løftearmene med hullene i løftearmsoklene, og sett inn de hullede boltene (H) på venstre og høyre side av maskinen. Monter koplingsboltene (G) i de hullede boltene.

! OBS: Unngå personskade! Hydrauliske komponenter kan ha lagret opp energi. Før du utfører service på maskinen må du slippe ut trykket av alle hydraulikkomponenter ved å senke redskaper fullstendig og flytte hydraulikkstyrespakene forover og bakover.

9. Fjern låsesplinten (I). Fjern den hullede bolten (J) og fjern sylindren.

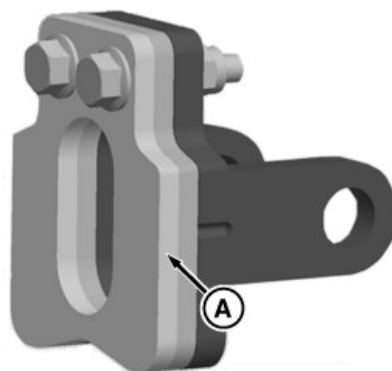

Se diagrammet for å bestemme riktig antall avstandsstykker

10. Legg til nødvendig antall avstandsstykker (A) opp til stopperen.


Spesifikasjon

Avstandsmutter—Moment. 35 Nm (25,8 lb-ft)

Klippepanne	Dekks- tørrelse	Brakett, opp-stopp	Avstands- ringer	Boltlengde
60" SD	23 in 26 in	Y Y	0 3	0 40 mm
62 in RD	23 in 26 in	Y Y	3 5	40 mm 55 mm
72" SD	23 in 26 in	Y Y	1 3	40 mm 40 mm
60" SD GLC	23 in 26 in	Y Y	0 3	0 40 mm


Montering

Klippepanne	Dekks- tørrelse	Brakett, opp-stopp	Avstands- ringer	Boltlengde
72" SD	23 in	Y	1	40 mm
GLC	26 in	Y	3	40 mm
72 in RD	23 in	Y	1	40 mm
	26 in	Y	2	40 mm

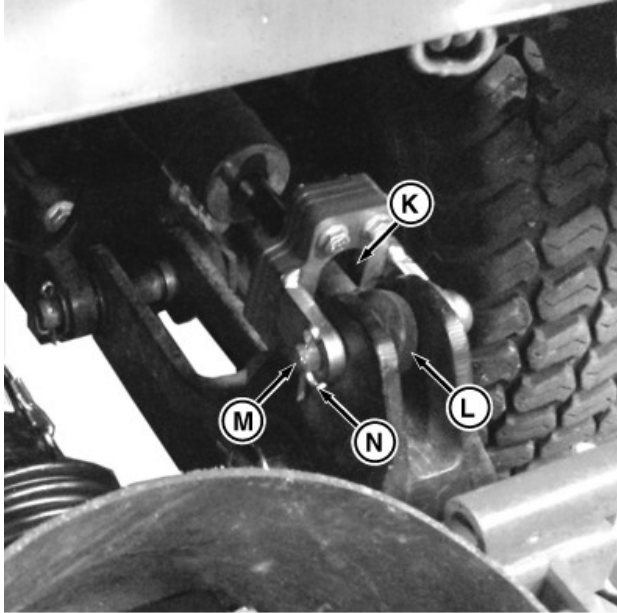


TCT008253—UN—09AUG13

11. Monter løftesylinderakselen gjennom åpningen i høydestopperbraketten.
12. Innrett beina med hullene i løftearmene og sylindrer (L). Sikre med nye hullede bolter (M) som leveres i sett og splinter (N).

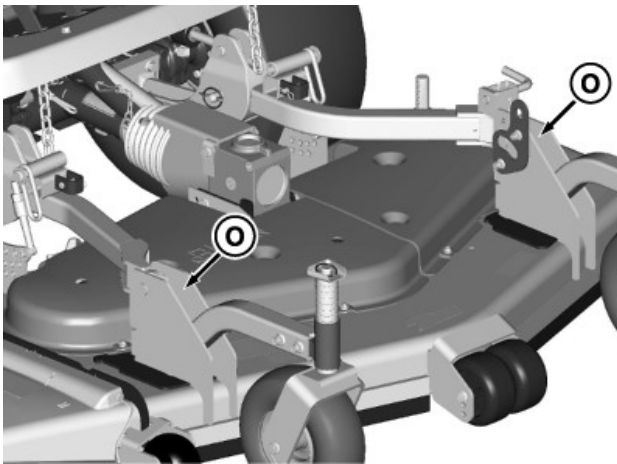


TCT008391—UN—25FEB14

13. Plasser klippedekslet slik at de fremre redskapsbrakettene (O) er på linje med endene på løftearmene.
14. Skyv løftespaken for redskapen forover til flytestillingen.
15. Skyv ned løftearmene til endene går ned i brakettene for frontredskapen.
16. Monter hullede bolter gjennom braketten og løftearmen og feste med fjærsplinter.

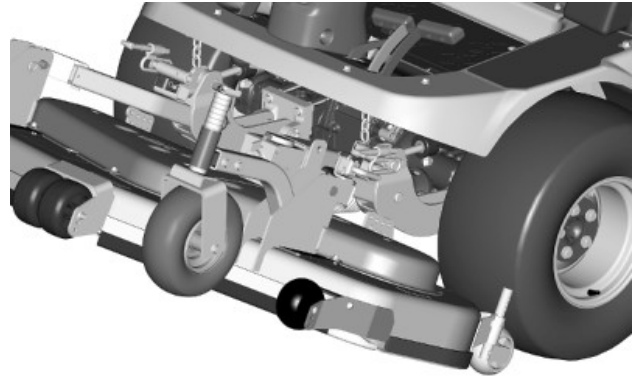

TCT008395—UN—26AUG13


17. Start maskinen og hev klippedekslet til enden av bevegelsesområdet. Stopp motoren. Klippedekselet skal rotere som vist over.

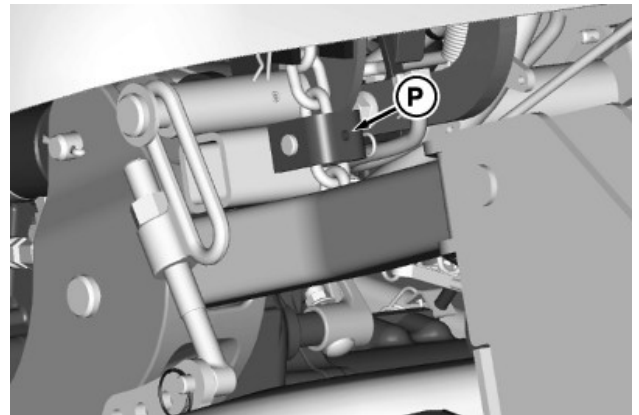

TCT010373—UN—19FEB14

18. Lås servicelåsene (P) på venstre og høyre løftearm på klippedekslet.

MERK: Inspeksjonslukekjedet har 7 ledd for å imøtekomme alle konfigurasjoner. Velg leddet som gir strammest tilpasning.

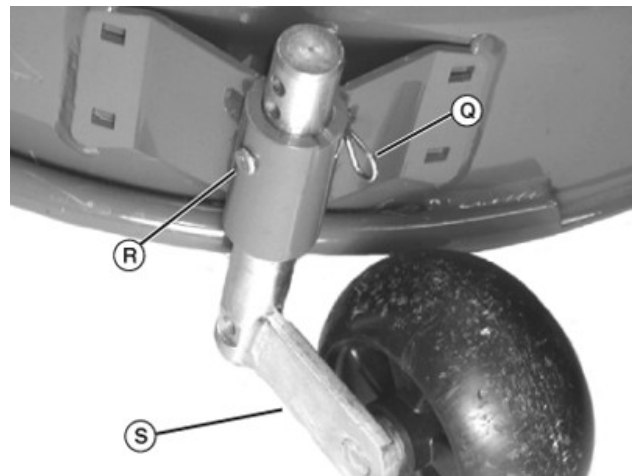


TCAL46540—UN—12APR13

19. **Kun på 60" og 72" klippepanne:** Fjern fjærstiften (Q) og den hullede bolten (R) fra antiskalperingshjulet (S). Hev antiskalperingshjulet til sin høyeste posisjon og monter den hullede bolten og fjærstiften.


MERK: 60" klippedekselet har ett hjørnehjul, 72" klippedekselet har to hjørnehjul.

Montering

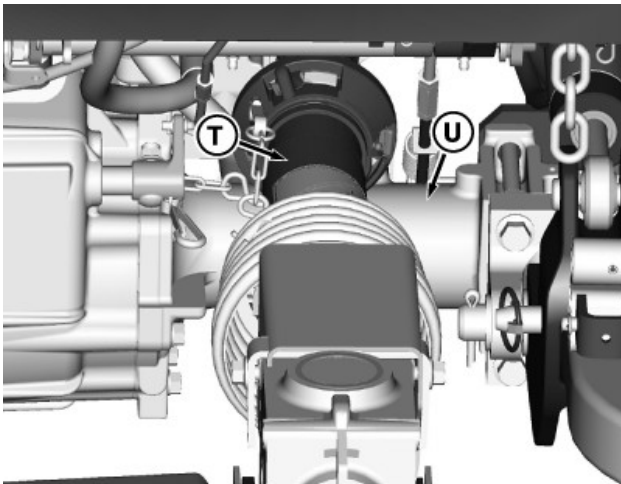


TCT008394—UN—26AUG13

20. Løft drivakselen (T) for klippedekslet opp og over toppen på maskinens framaksel (U). Forleng drivakselen slik at den hviler på toppen av akselen.

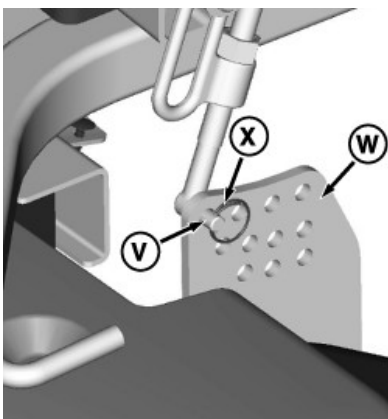

TCT010390—UN—25FEB14

21. Hev bakdelen av klippedekslet, og monter opphengsbolten (V) i det hullet på justeringsplaten (W) som passer for klippehøyden som er valgt for de fremre styrehjulene. (Se etiketten i nærheten av høyre bakre høyde på klippejusteringsplaten.)
22. Sett festering (X) på opphengsbolten. Gjenta for den andre løftearmen.

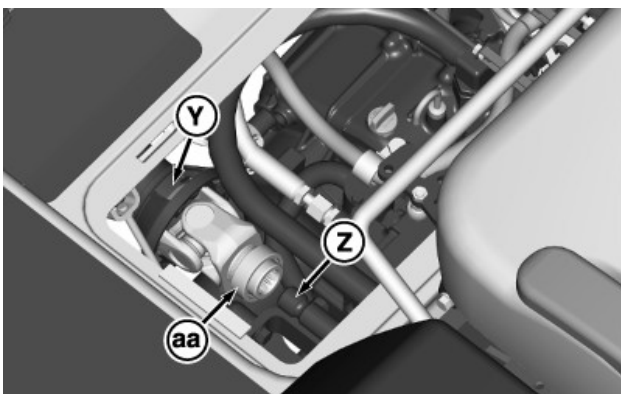


TCT008393—UN—26AUG13

23. Fjern inspeksjonsluken (U) på maskinen, og kople drivakselen (Y) for klippedekslet til maskinens PTO-drivaksel (Z) på denne måten:
- Skyv drivakselen for klippedekslet inn i utgangsakselen for kraftuttaket. (Det kan hende at du må dreie drivakselen for klippedekslet slik at rillene i de to akslene stemmer overens.)
 - Når rillene stemmer overens og akslene begynner å koples

sammen, skal du trekke kopplingshylsen (aa) forover og fortsette å skyve drivakselen for klippedekslet bakover på kraftoverføringsakselen helt til koplingen låses på plass.

- Løse kopplingsringen.
- Trekk og skyv koplingen til du er sikker på at den er låst på akslingen.

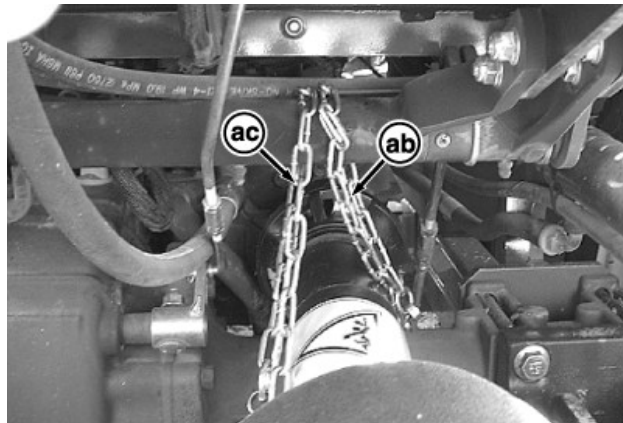

TCT008405—UN—26AUG13

- Fest front (ab) og bakre (ac) drivakselkjetter rundt den bakre kryssbolten. Juster kjedene slik at man har minimal slakke når klippepannen står i sine øvre og nedre endestillinger.


24. Lukk og lås inspeksjonsluken.
25. Still klippedekslets klippehøyde.
26. Juster antiskalperingshjulet slik at det er 6 mm (1/4") over bakken når maskinen står på et flatt underlag.
27. Lås opp servicelåsene.
28. Senk klippepannen ned til bakken.

vs70618,1734943867421-78-23DEC24

Montere avfallsskasse (kun 62" og 72" RD-klippepanner)

Forberede maskin

-

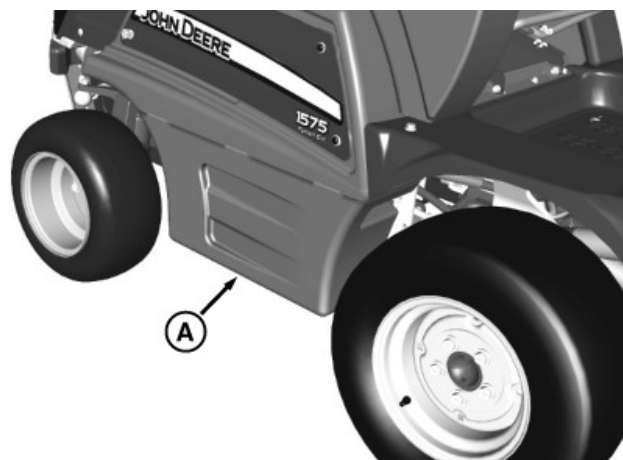

TCT008255—UN—22AUG13

A—Batterideksel

- Fjern batteridekselet (A).
- Fjern redskapen fra maskinen.
 - Blokker bakhjulene.

Montering


VIKTIG: Unngå skader! Ikke bruk undersiden av transakselen som løftepunkt for gulvjekken. Hydraulikkoljefilteret kan være skadet. Plasser jekken på rammeskinnen bak fordekket.

4. Ta fordekkene av maskinen og støtt opp maskinen

Installere høyre og venstre deksler

Venstre deksel

1.

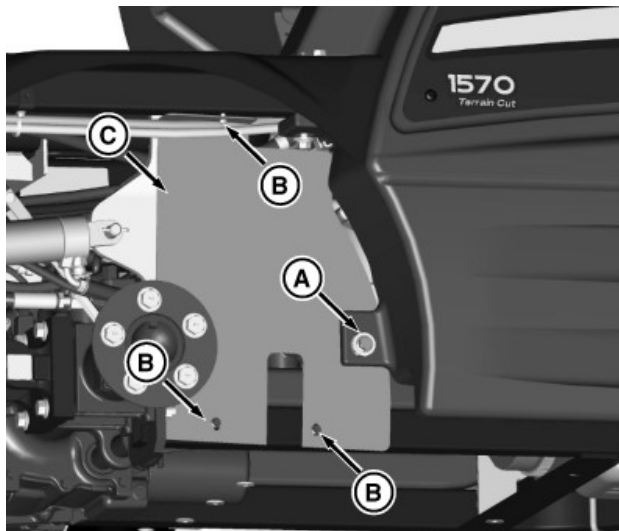

A—Jernvare for drivstofftank
B—Selvborende hodeskruer
C—Venstre deksel


TCT008251—UN—20AUG13

Fjern drivstofftankens jernvare (A).

2. Monter deksel (C) og drivstofftankens jernvare (A). (Ikke stram).
3. Monter de tre M6 x 16 selvborende hodeskruene. Stram den øvre hodeskruen først.
4. Stram til drivstofftankens jernvare (A).

Høyre deksel

1.

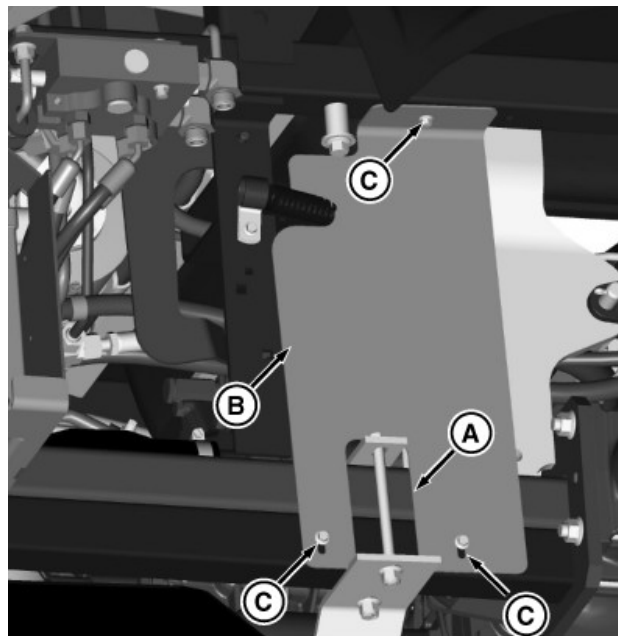

TCT008250—UN—08AUG13


A—Spor i deksel
B—Høyre deksel
C—Selvborende hodeskruer

Monter dekselet med tre M6 x 16 selvborende hodeskruer (C). Stram den øvre hodeskruen først.

Montere transaksel/motor- og svinghjuldeksel

Transaksel- og motordeksel

1.

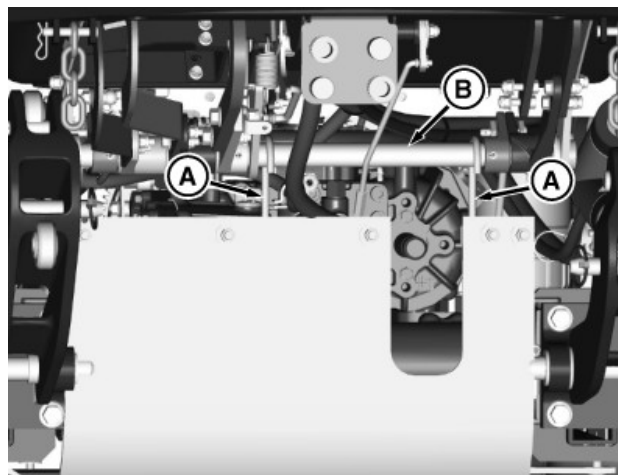


TCT008248—UN—07AUG13

A—Hengere
B—Bremseaksel

Hekt transakselen og motordekselhengerne (A) opp og over bremseakselen (B), under førerplattformen foran på maskinen.

2.

Demontering og lagring

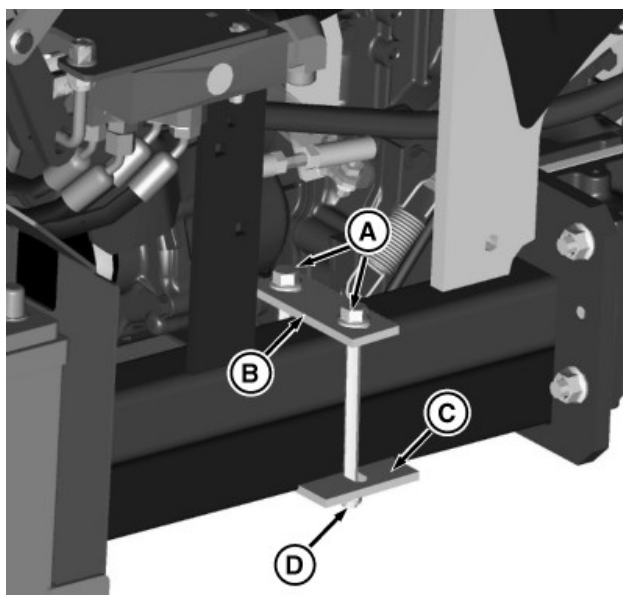


A—Hodeskrue, M10 x 130
B—Plate
C—Monteringsplate
D—Låsemutter, M10

Plasser platen (B) gjennom sporet i sidedekselet.

3. Monter to hodeskruer (A) gjennom hullene i den lille platen (B) og hullene i monteringsplaten (C).
4. Monter to låsemuttere og stram til.
5. Gjenta prosedyren på den andre siden.

Svinghjuldeksel

1.

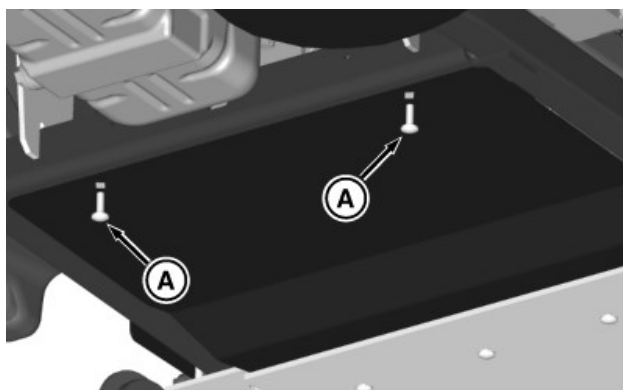

A—Låsebolt, M8 x 25

Fest svinghjuldekslet med to låsebolter (A), M8-skiver og M8-låsemuttere.


2. Monter dekkene og senk maskinen ned fra jekkene.
3. Sett på batteridekselet igjen.

h2ac9y3,1656413987887-78-29JUN22


Demontering og lagring

Ta av klippedekslet


1. Parker maskinen trygt. (Se Parkere trygt i avsnittet Sikkerhet.)
2. Løft klippedekslet og lås servicelåsene.

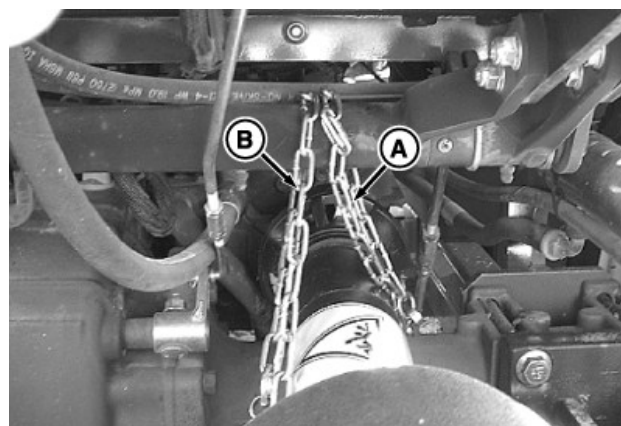

3. Fjern kjettingene til framre (A) og bakre (B) drivakselbeskytter fra bremsekryssakselen.

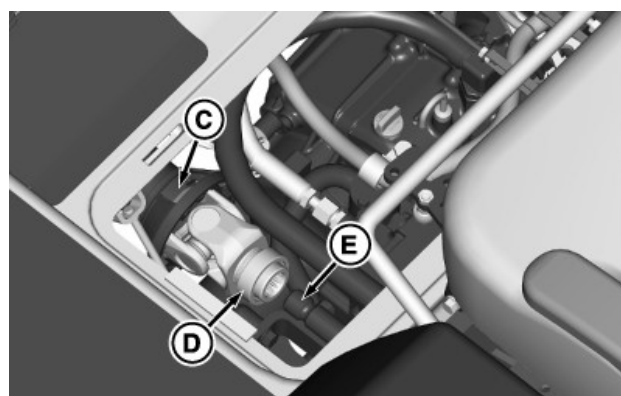


4. Fjern inspeksjonsluken på maskinen og lokaliser drivakslingen (C) til klippedekslet.
5. Trekk kopplingsringen (D) forover, og trekk drivakselen av PTO-krafttutaksakselen (E).

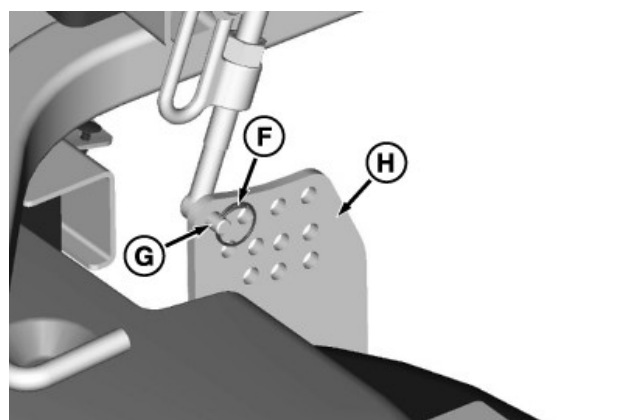


6. Fjern låseringen (F) fra opphengsbolten (G) og fjern opphengsbolten fra justeringsplaten (H). Gjenta for bakre klippedeksloppheng på den andre siden av maskinen.
7. Sving klippedekslet til service-stilling.
8. Frigjør servicehengslene.
9. Senk klippedekslet ned til bakken.

Betjening

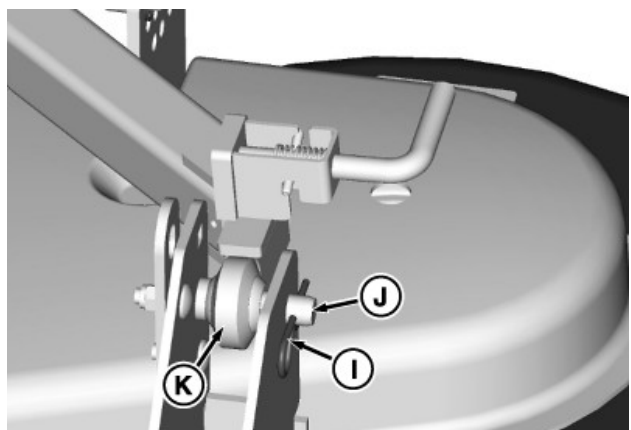

TCT008409—UN—27FEB14


10. Fjern fjærsplinten (I) og den hullede bolten (J) fra fronten på løftearmen (K) på klippedekslet. Fjern løftearmen fra klippedekslet.

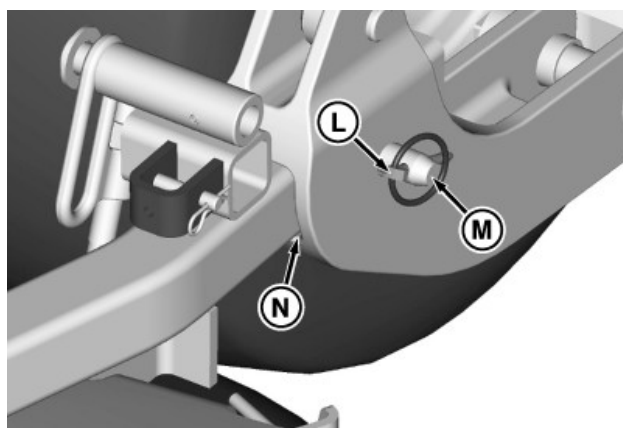

TCT008396—UN—27FEB14

11. Fjern kopplingsboltene (L) fra den hullede boltene (M), og ta den hullede boltene ut av løftearmens sokkel (N). Gjenta for den andre siden av maskinen.

! OBS: Maskinen kan bli ustabil når den brukes i skråninger eller ved høy hastighet når frontredskapen er hevet eller fjernet. Kjør sakte og unngå bråbremsing når redskapen er hevet eller fjernet.

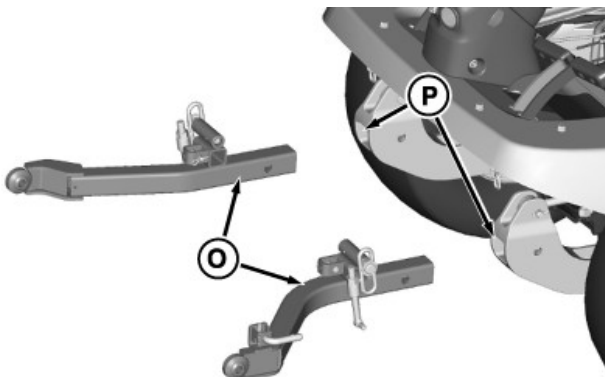

TCT009571—UN—01DEC13

12. Trekk klippedekselets løftearm (O) ut av maskinens løftearmsokler (P).
13. Monter pinnene i løftearmsoklene, og fest med kopplingsboltene.
14. Monter festeringene tilbake i opphengsboltene.

15. Monter løftearmene og tappene tilbake på dekslet.

OUMX068,0000170-78-23APR14

Sikkerhet ved lagring

! OBS: Brønseldamper er eksplosive og brennbare. Motorens eksosgasser inneholder karbonmonoksid og kan medføre alvorlig sykdom eller død:

- Kjør motoren kun lenge nok til å bevege maskinen til eller fram lagring.
- Det kan oppstå brann på maskinen og brann i bygningen hvis maskinen settes på lager før den er blitt kald, eller hvis smuss ikke fjernes fra området rundt motoren og eksospotten, eller hvis den lagres i nærheten av eksplosive materialer.
- Parker ikke kjøretøyet med drivstoff på tanken i en bygning der utslipp kan nå åpen flamme eller gnister.
- La motoren kjøle seg ned før du lagrer maskinen innendørs.

AP43109,000029D-78-15APR13

Oppbevaring av redskap

MERK: Alle trinnene nedenfor gjelder ikke nødvendigvis din redskap.

1. Fjern eventuelt gressavfall fra oppsamlersystemet eller gressoppsamleren.
2. Fjern redskapen fra maskinen.
3. Rengjør redskapen og eventuelt kraftoverføringsakselen med en vannslange.
4. Fjern eventuelle skjermer om nødvendig for å få bort alt avfall.
5. Reparer eller skift ut alle slitte, bøyd eller ødelagte deler. Trekk til løse deler.
6. Gå eventuelt over med lakk der det er nødvendig for å forhindre rustdannelse.
7. Legg et tynt lag med fett på knivene eller tindene for å unngå rustdannelse.
8. Smør eventuelle dreiepunkter med motorolje for å unngå rustdannelse.
9. Smør alle smørepunkter.

VIKTIG: Overflater med slipevirkning kan skade redskapen. Lagre redskapen på en overflate uten slipevirkning eller på treklosser.

10. Dersom redskapen lagres utendørs, skal den støttes opp om mulig og dekket med en presenning eller lignende.

AP43109,000029E-78-15APR13

Betjening


Bruke inspeksjonsluker

! OBS: Unngå personskade! Løsne inspeksjonskjeden før du flytter maskinen, for å unngå mulig personskade. Maskinen kan bli ustabil når den brukes i skråninger eller ved høy hastighet når frontredskapen er hevet eller fjernet. Kjør sakte og unngå bråbremsing når redskapen er hevet eller fjernet. Kraftuttaket fortsetter å kjøre etter at redskapen er hevet. Stans kraftuttaket når det ikke brukes.

1. Stans maskinen på flat mark, ikke i en skråning.

Betjening


2. Slå av krafttuttsbryteren.
3. Hev klippeaggregatet til høyeste trinn.
4. Lås parkeringsbremsen.
5. Stopp motoren og ta ut nøkkelen.
6. Vent til motoren og alle bevegelige deler har stoppet før du forlater førersetet.

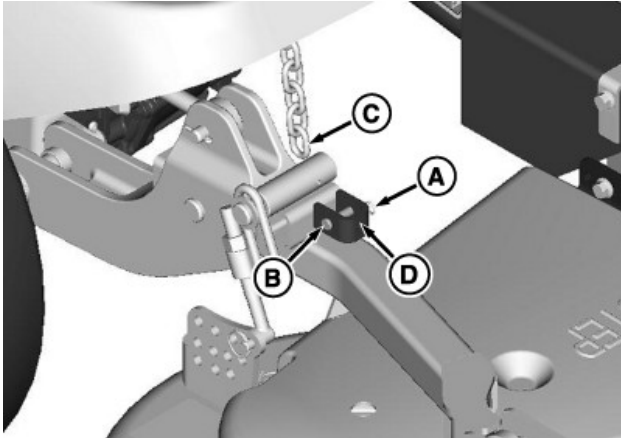

TCT010375—UN—20FEB14

7. Fjern fjærsplinten (A) og gaffelbolten (B) fra løftearmen på klippeaggregatet.
8. Sett bunnleddet av inspeksjonslukekjedet (C) inn i den sveiste braketten (D) på løftearmen til klippeaggregatet.

MERK: Inspeksjonslukekjedet har syv ledd for å imøtekomme alle konfigurasjoner. Velg leddet som gir strammest tilpasning.

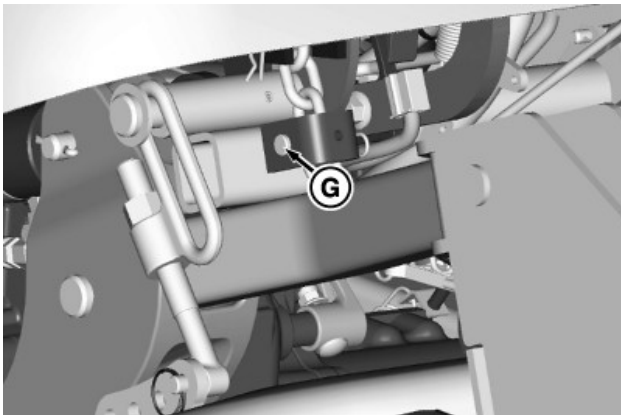


TCT010376—UN—20FEB14

9. Sett gaffelbolten (G) gjennom braketten og kjettingen, og fest med fjærsplinten.

OUMX068,00003B5-78-20FEB14


Justere klippedekslets klippehøyde

1. Heve klippedekslet.
2. Parker maskinen trygt. (Se Parkere trygt i avsnittet SIKKERHET.)
3. Lås servicelåsene på begge løftearmene.

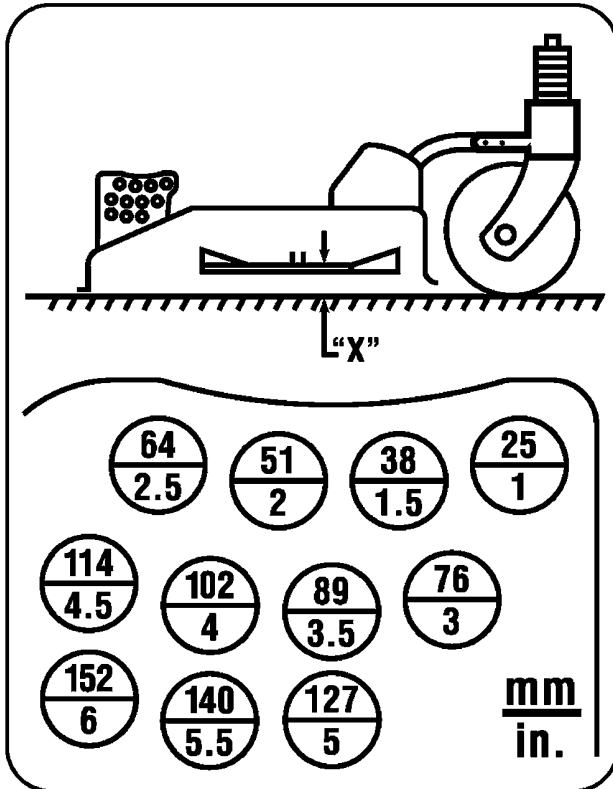

TCT008729—UN—25SEP13


4. Velg ønsket klippehøyde i henhold til merket som er plassert foran og bak på klippedekslet.

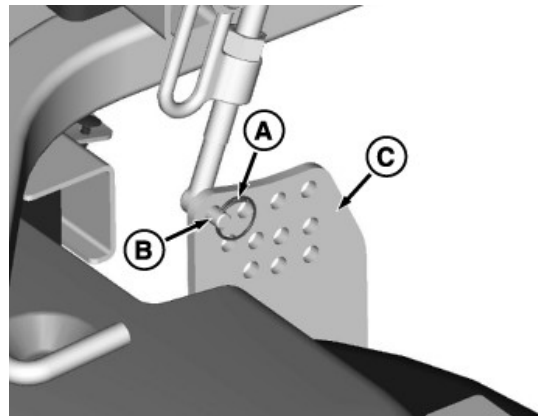

TCT010730—UN—27FEB14


5. Fjern låseringen (A) fra opphengsbolten (B) på den bakre opphengsplaten (C) på venstre og høyre side av klippedekslet.
6. Flytt hver opphengsbolt til riktig hull før ønsket klippehøyde i henhold til merket. Sikre begge opphengsboltene med festeringer.

Betjening

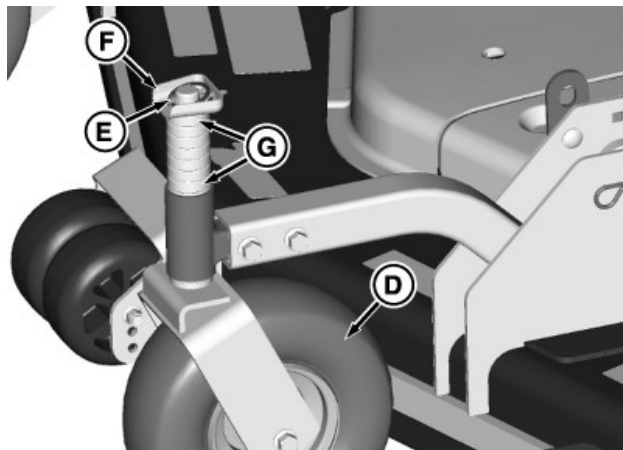


TCT010377—UN—20FEB14

7. Løft opp styrehjulet (D) med en hånd, mens du fjerner hurtiglåsebolten (E) og avstandsplaten (F).
8. Fjern avstandsstykkene (G) fra toppen på styrehjulets svingakse.

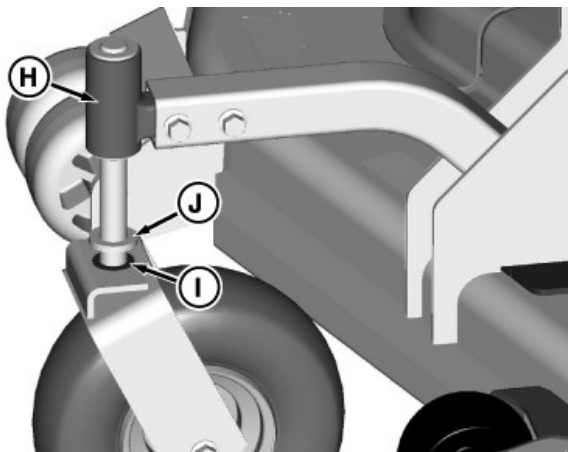


TCT008731—UN—25SEP13

9. Senk styrehjulet ut av styrehjulbraketten (H) mens du passer på at stoppskiven (I) og 1/4" skiven (J) fremdeles er på svingakselen for styrehjulet.
10. Still inn styrehjulbraketten (H):

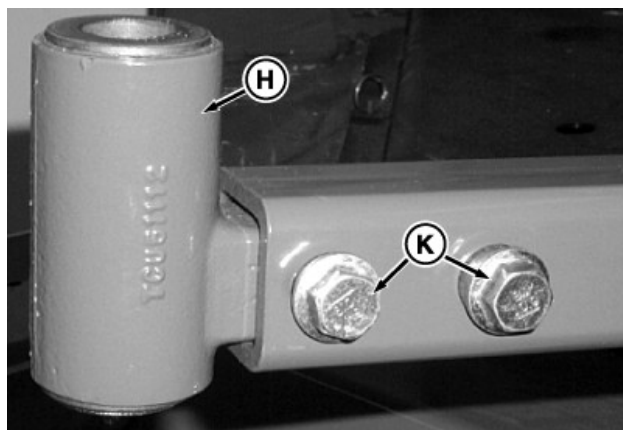


TCT008732—UN—25SEP13

- Dersom den normale klippehøyden er mellom 25 og 114 mm (1–4,5"), skal styrehjulbraketten (H) plasseres i øvre stilling.

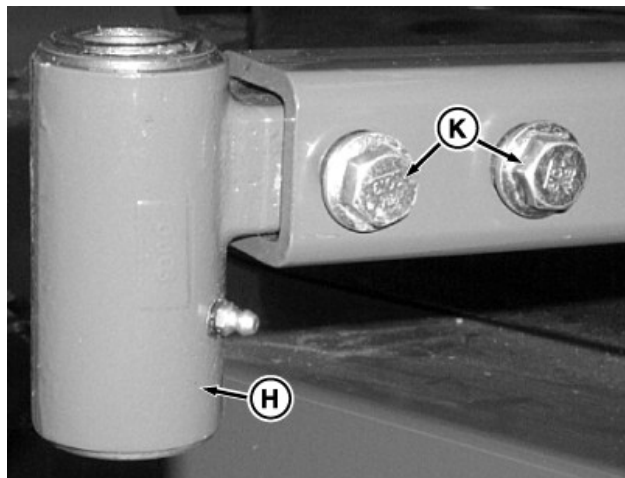

TCT008733—UN—25SEP13

- Dersom den normale klippehøyden er mellom 64 og 152 mm (2 1/2–6") skal styrehjulbraketten (H) plasseres i nedre stilling.
11. Flytt styrehjulbraketten til riktig stilling:
 - Fjern de to hodeskruene (K), avstandsstykkene og mutterne.
 - Roter braketten 180°.
 12. Monter hodeskruene (K), men stram ikke til før styrehjulet er montert og vekten på klippedekslet er tilbake på styrehjulet.
 13. Sett styrehjulet tilbake i braketten, og pass på at stoppskiven (I) er på plass.

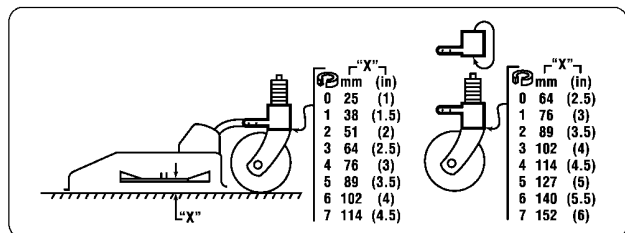

TCT008734—UN—25SEP13

Merkemed styrehjulbraketten i lav og høy stilling.

14. Bruk merket på klippedekslet til å bestemme hvor mange avstandsstykker som er nødvendig for å stille inn klippehøyden (X).
15. Plasser avstandsstykkene som er til overs, på svingakselen over hjulbraketten.
16. Monter avstandsstykkevernet på toppen av avstandsstykkene og lås på plass med hurtiglåsspinnen.
17. Lås opp servicelåsene, og senk klippedekslet ned til bakken.
18. Stram boltene på styrehjulbraketten til spesifikasjonen.

Spesifikasjon

Styrehjulbrakett-boltene—Tiltrekksmoment. 81 Nm (60 lb.-ft.)

OUMX068.0000608-78-27FEB14

Kontrollere nivelleringen av klippedekslet


1. Parker maskinen trygt. (Se Parkere trygt i avsnittet SIKKERHET.)
2. Senk klippedekslet ned til bakken.
3. Kontroller lufttrykket i alle dekkene på maskinen.
 - Fyll luft i dekkene til riktig trykk. (Se etiketten for serviceintervaller for trykk.)
4. Still klippedeksleene i ønsket klippehøyde.

Betjening

5. Kontroller at de framre styrehjulene for klippedekslet og de bakre opphengene alle er stilt i samme høyde.

! OBS: Knivene er skarpe. Bruk alltid hansker ved arbeid med eller nær knivene.

6. Drei knivene slik at de står parallelt med framakselen.

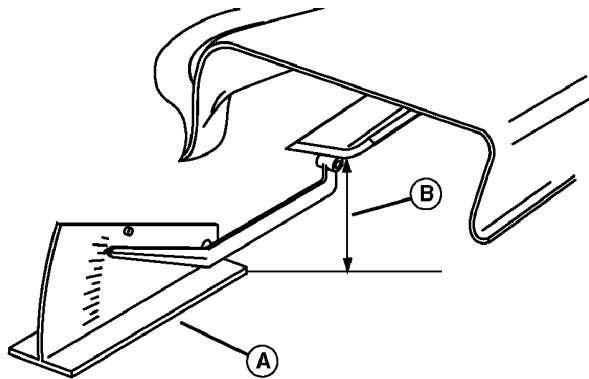


TCAL46563—UN—12APR13
En hendig nivelleringsmåler (A), AM130907, kan fås hos John Deere-forhandleren.

7. Mål avstanden fra spissen av den ytterste kniven (B) og ned til bakken. Gjenta målingen for den ytre kniven på den andre siden av klippedekslet.
8. Drei de ytterste knivene slik at de står i maskinens lengderetning.
9. Mål høyden mellom fram- og baksiden av knivene og bakken. Gjenta målingen for den ytre kniven på den andre siden av klippedekslet.
- Knivenes klippehøyde skal være lik i sideretning.
 - Knivhøyden skal være 3-6 mm (1/8-1/4") høyere bak.
 - Knivens spiss høyde må matche klippehøyden
10. Juster antiskalperingshjulet slik at det er 6 mm (1/4") over bakken når maskinen står på et flatt underlag.

OUMX068,0000218-78-20FEB14

Justere klippedekselnivået


1. Kontroller at kjøretøyets dekktrykk er riktig. (Se i delen Spesifikasjoner for riktig dekktrykk.)
2. Kontroller at klippedekslets HOC-innstillinger (fremre og bakre justeringspunkter) alle er i samme posisjon.
3. Kontroller klippedekslets nivå, foran og bak, på begge sider. (Se Kontrollere klippedekslets nivå i dette avsnittet.)

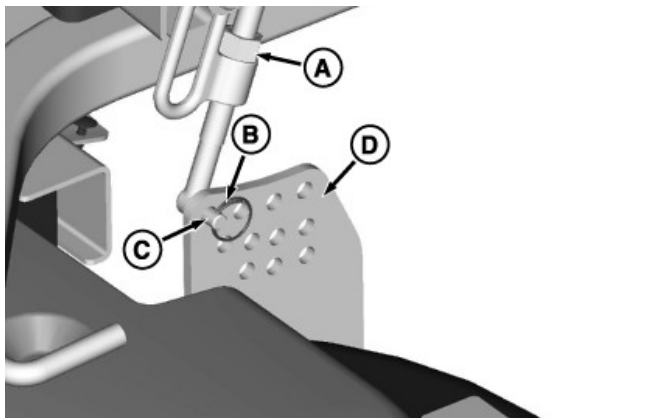

TCT010733—UN—28FEB14

4. Hvis raken (fremre til bakre nivellering) ikke er riktig, må du justere bakre oppheng:

- a. Løft klippedekslet og lås løftearmens servicelåser.
- b. Løsne låsemutteren (A) på bakre oppheng.
- c. Fjern festeringen (B) på opphengsbolten (C).
- d. Fjern opphengsbolten (C) fra justeringsplaten (D). Merk deg hvilket hull den ble fjernet fra.
- e. Snu opphengsbolten for å justere bakre oppheng:
- Juster bakre oppheng for å øke raken.
 - Juster bakre oppheng ned for å redusere raken.
- f. Sett opphengsbolten tilbake i riktig hull ovenfra i justeringsplaten (D), og fest med en låsering.
- g. Gjenta justeringsprosedyren for opphenget på den andre siden av klipperen.
- h. Senk klippedekslet og kontroller nivelleringen forover og bakover. Roter kniven så den vender front-til-bakside på klippedekslet.
- Knivens høyde må matche klippehøyden på knivens fremre spiss.
 - Knivhøyden må være 3-6 mm (1/8-1/4") høyere ved bladets spiss.
- i. Gjenta trinn A til H etter behov.

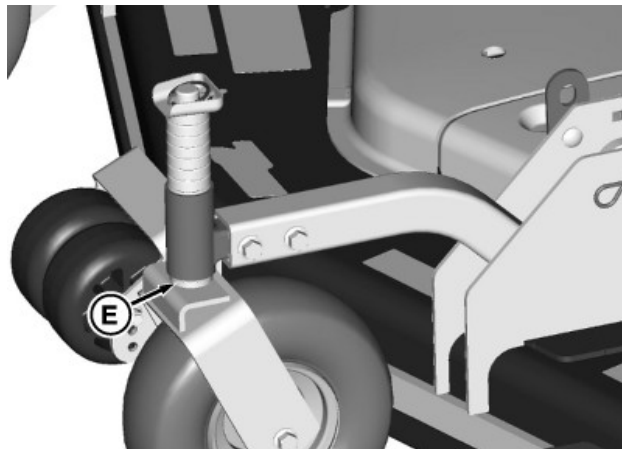


TCT010379—UN—20FEB14

MERK: Det er en 6 mm (1/4") avstandsskive (E) nederst på styrehjulet. Det kan være nødvendig å flytte 6 mm (1/4") avstandsstykket over styrehjuletbraketten for å avhjelpe denne justeringen.

- j. Stram til låsemutteren (A) på begge sider av klipperen.


5. Etter innstillingen av raken må du kontrollere nivået i sideretning.

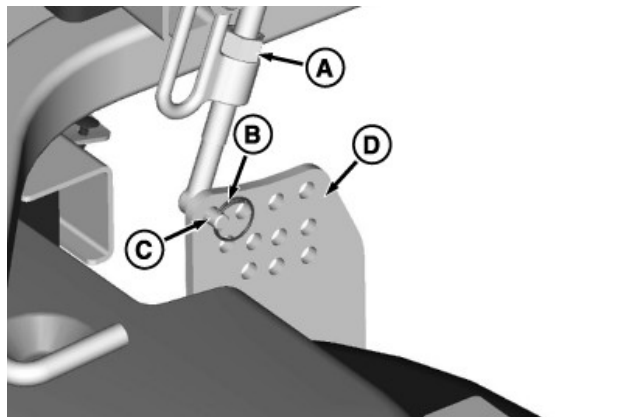

TCT010733—UN—28FEB14

Betjening

6. Hvis bladspissens høyde sideretning ikke er innen 3 mm (1/8") er det nødvendig å justere.
 - a. Løft klippedekslet og lås løftearmens servicelåser.
 - b. Løsne låsemutteren (A) på bakre oppheng.
 - c. Fjern festeringen (B) på opphengsbolten (C).
 - d. Fjern opphengsbolten (C) fra justeringsplaten (D). Merk deg hvilket hull den ble fjernet fra.
 - e. Snu opphengsbolten for å justere bakre oppheng:
 - Juster bakre oppheng for å heve den siden av klipperdekslet. (Merk: Dette øker også raken.)
 - Juster bakre oppheng ned for å senke den siden av klipperdekslet. (Merk: Dette reduserer også raken.)
 - f. Sett opphengsbolten tilbake i riktig hull ovenfra i justeringsplaten (D), og fest med en låsering.
 - g. Det kan også være nødvendig å justere opphenget på den andre siden av klipperen.
 - h. Senk klippedekslet og kontroller høyden i sideretning.
 - i. Gjenta trinn A til H etter behov.

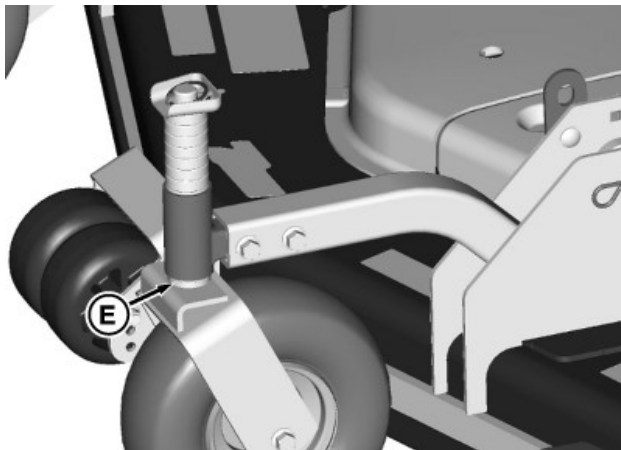

TCT010379—UN—20FEB14

MERK: Det er en 6 mm (1/4") avstandsskive (E) nederst på styrehjulet. Det kan være nødvendig å flytte 6 mm (1/4") avstandsstykket over styrehjuletbraketten for å avhjelpe denne justeringen.

- j. Stram til låsemutteren (A) på begge sider av klipperen.
7. Kontroller klippedekslets nivellering. (Se Kontroller klippedekslets nivå i dette avsnittet) og gjenta om nødvendig.

OUMX068,0000622-78-28FEB14

Kople inn klipperen



OBS: Hold avstand til roterende kraftoverføringsaksler:

- En roterende kraftoverføringsaksel kan forårsake alvorlig personskade eller død.
- Hold hender, føtter og klær borte.
- Forsikre deg om at alle skjermer er installert og brukes korrekt.
- Stopp motoren og forsikre deg om at krafttutaksakselen er stoppet før du kommer i nærheten av den.

MERK: Kjør motoren med full gass når du klipper.

1. Start og varm opp motoren.
2. Løsne parkeringsbremsen.

3. Senk klippedekslet ned til bakken.
4. Flytt gassen forover til stillingen for full gass.
5. Flytt krafttutaksbryteren til ON-stillingen for å starte knivene.
6. Slik kople du ut knivene:
 - Flytt krafttutaksbryteren til avstillingen for å kople ut knivene.
 - Trå inn hovedbremspedalen. Når du skal kople inn knivene, slipper du hovedbremsen, slår av krafttutaksbryteren og slår den på igjen. Knivene vil nå koples inn.

OUMX068,000060A-78-20FEB14

Justere klippedekslets fremre antiskalperingshjul




OBS: Roterende deler kan fange fingrene, løst hengende klær eller langt hår. Vent til motoren og alle bevegelige deler har stoppet før du forlater førerplassen for å justere eller vedlikeholde maskinen.


MERK: Tettest klipping oppnås ved å justere alle antiskalperingshjulene slik at de er over bakken. Kontroller justeringen av antiskalperingshjulene hver gang klippehøyden justeres.

Det anbefales at alle antiskalperingshjulene er over bakken for å unngå stygge hjulspor mest mulig.

1. Kontroller maskinens dekktrykk. Fyll dekkene med korrekt lufttrykk. (Se i delen Spesifikasjoner for riktig dekktrykk.)
2. Juster klippedekslet til ønsket klippehøyde.

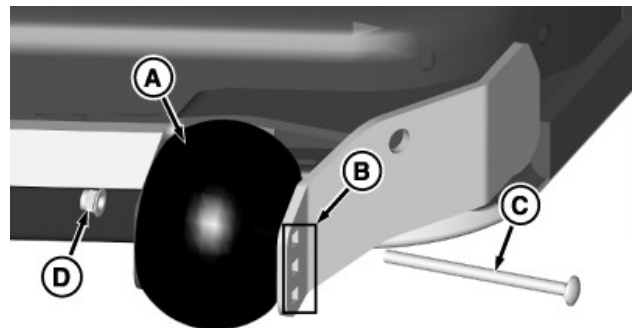

TCT008737—UN—26SEP13

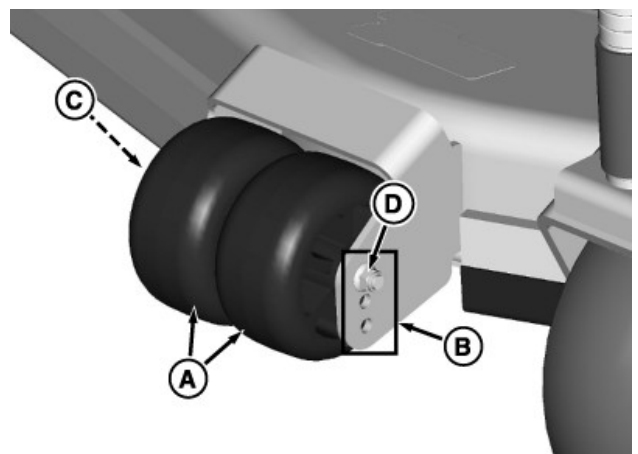

TCT010380—UN—20FEB14

3. Juster antiskalperingshjulene (A) til en av de tre stillingene (B).
 - Fjern bolten (C) og mutteren (D).
 - Juster hjulet opp eller ned til det er om lag 6-13 mm (1/4-1/2 in.) over gressflaten.

Serviceintervaller

4. Monter hjulet med festeanordningene.
5. Juster alle hjulene til samme høyde.

OUMX068,000029C-78-20FEB14


Justere klippedekslets bakre antiskalperingshjul

! OBS: Roterende deler kan fange fingrene, løsthengende klær eller langt hår. Vent til motoren og alle bevegelige deler har stoppet før du forlater førerplassen for å justere eller vedlikeholde maskinen.

MERK: Tetttest klipping oppnås ved å justere alle antiskalperingshjulene slik at de er over bakken. Kontroller justeringen av antiskalperingshjulene hver gang klippehøyden justeres.

Det anbefales at alle antiskalperingshjulene er over bakken for å unngå stygge hjulspor mest mulig.


1. Kontroller maskinens dekktrykk. Fyll dekkene med korrekt lufttrykk. (Se i delen Spesifikasjoner for riktig dekktrykk.)
2. Juster klippedekslet til ønsket klippehøyde.

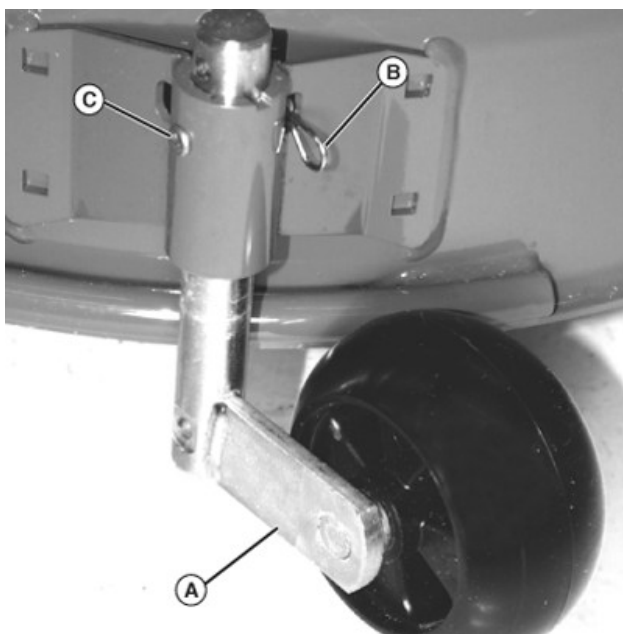

TCAL46568—UN—12APR13

3. Juster hjørne-antiskalperingshjul (A).
 - Fjern fjærstiften (B) og hullede bolten (C).
 - Juster hjulet opp eller ned til det er om lag 6-13 mm (1/4-1/2 in.) over gressflaten.

MERK: 60" klippedekselet har ett hjørnehjul, 72" klippedekselet har to hjørnehjul.

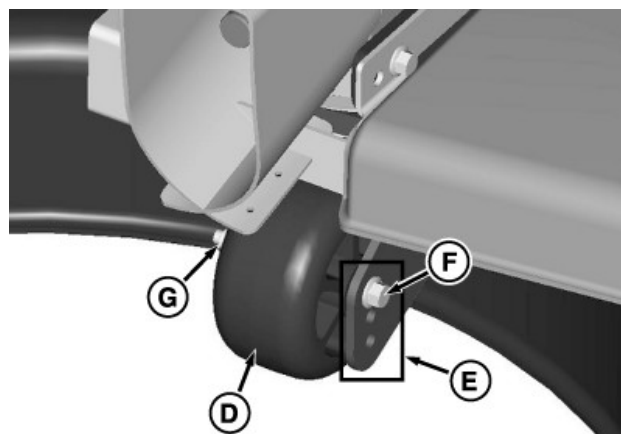

TCT010731—UN—27FEB14

4. Juster midtre antiskalperingshjul (D) til en av tre stillingene (E).
 - Ta av bolt (F) og mutter (G).
 - Juster hjulet opp eller ned til det er om lag 6-13 mm (1/4-1/2 in.) over gressflaten.
5. Monter hjulet med festeanordningene.
6. Juster alle hjulene til samme høyde.

OUMX068,0000621-78-27FEB14

Serviceintervaller

Service på din maskin

VIKTIG: Unngå skader! Høytrykksvaskere kan skade maskinens komponenter.

Drift under ekstreme forhold kan kreve hyppigere serviceintervaller:

- Motorkomponenter kan bli skitne eller tilstoppet ved drift i ekstrem varme, støv eller andre belastende forhold.
- Motoroljen kan bli nedbrutt hvis den brukes konstant ved akte eller lave motorhastigheter eller for hyppig i korte tidsperioder.

Vennligst bruk følgende tidstabeller for å gjennomføre rutinevedlikehold på din maskin.

OUMX068,00003B8-78-26OCT13

Første innkjøring

- Smør svingleddene på styrehjulene.
- Smør akslene på styrehjulene.
- Smør knivspindlene på klippedekslet.
- Smør krafttutaksakslingen (5 steder)
- Kontroller klippedekslets nivellering.

OUMX068,0000615-78-27FEB14

Før hver bruk

- Fjern reimbeskytterne og rengjør og kontroller drivreimene.
- Kontroller om noen av delene mangler, er løse eller skadet.
- Juster klippehøyden og støttehjulene om nødvendig.
- Kontroller knivene på klippedekslet.

OUMX068,0000610-78-24FEB14

Vedlikeholdssmøring

Alltid etter bruk

- Fjern rester fra klippesystemet.
- Fjern oppsamlet gress fra dekslene på maskinen (RD-klippepanner på 157,5 cm (62") 183 cm (72")).
- Smør klippepannen etter vasking.
 - Smør svingleddene på styrehjulene.
 - Smør støttehjulakslene.
 - Smør antiskalperingshjulet (SD-klippepanner på 152 cm (60") og 183 cm (72")).

h2ac9y3,1655733454320-78-20JUN22

Etter de første 10 timene

- Juster strammingen av klippedekslets reim.

OUMX068,0000611-78-24FEB14

Hver 25. driftstime

- Smøre krafttaksakslingen (5 steder)

OUMX068,0000616-78-24FEB14

Hver 50. driftstime

- Kontroller dekkene på styrehjulene.
- Smør spindlene på klippedekslet.

OUMX068,0000612-78-24FEB14

Hver 100. driftstime

- Juster strammingen av klippedekslets reim.
- Kontroller oljenivået på girkassen til klippedekslet.

OUMX068,00003B7-78-24FEB14

Hver 250. driftstime

- Inspiser støttearmhylsene til styrehjulene og skift ved behov.

OUMX068,0000613-78-24FEB14

Hver 500. driftstime

- Skift olje i girkassen.

OUMX068,0000614-78-24FEB14

Vedlikeholdssmøring

Smørefett

VIKTIG: Unngå skader! Bruk anbefalt John Deere smørefett for å unngå komponentsvikt og for tidlig slitasje.

De anbefalte John Deere-smørefettene er effektive innenfor et vanlig lufttemperaturområde på -29 til 135 grader C (-20 til 275 grader F).

Ved drift utenfor det temperaturområdet, kontakt din service-forhandler for spesialsmørefett.

De følgende smørefettene foretrekkes:

- John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex Grease
- Grease-Gard™ Premium Plus

MERK: Ikke alle typer smørefett er kompatible, og John Deere anbefaler ikke at man blander forskjellige typer smørefett. Hvis det brukes andre produkter enn det som er anbefalt, må man spyle bort gjenværende smørefett fra systemet før påføring. Hvis dette ikke er praktisk, må du påføre smørefett dobbelt så ofte til alt gammelt smørefett er ute av systemet.

Hvis du ikke bruker foretrukket smørefett, må du bruke et generelt universalsmørefett med klassifiseringen NLGI-klasse nr. 2.


Våte eller høyhastighetsbetingelser kan kreve bruk av et smørefett for spesiell bruk. Kontakt din serviceforhandler for informasjon.

MERK: Enkelte typer tykningsmidler for smørefett er ikke kompatible med andre. Forhør deg med leverandøren av smørefettet før du blander ulike typer smørefett.

h2ac9y3,1655816592108-78-20JUL22

Smøre klipperens knivspindler

1. Senk klippedekslet helt ned til bakken.
2. Parker maskinen trygt. (Se "Parkere forsvarlig" i avsnittet "Sikkerhet".)

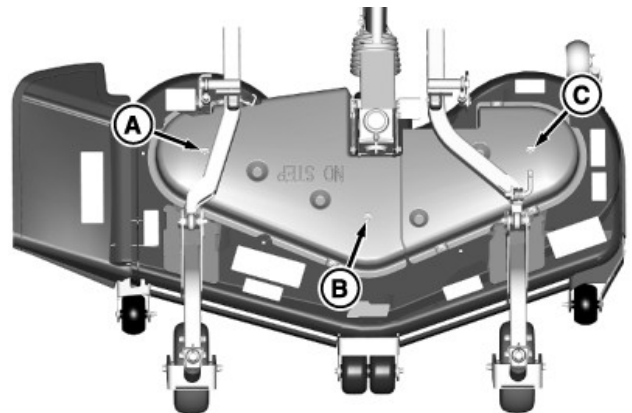


3. Smør de tre spindlene på klippedekslet gjennom hullene i reimbeskytteren (A, B og C) med anbefalt smørefett.
4. Pump smørepistolen 6-10 ganger for hver spindel. Det er mulig at du vil høre et svakt smell når luft presses forbi tetningen. Det er ikke skadelig å bruke for mye fett. Det anbefales imidlertid ikke å bruke for mye fett ettersom fett vil kastes ut av knivene.

OUMX068,00002A0-78-26SEP13

Vedlikeholdssmøring

Smøre antiskalperingshjulet (kun SD på 60 og 72")

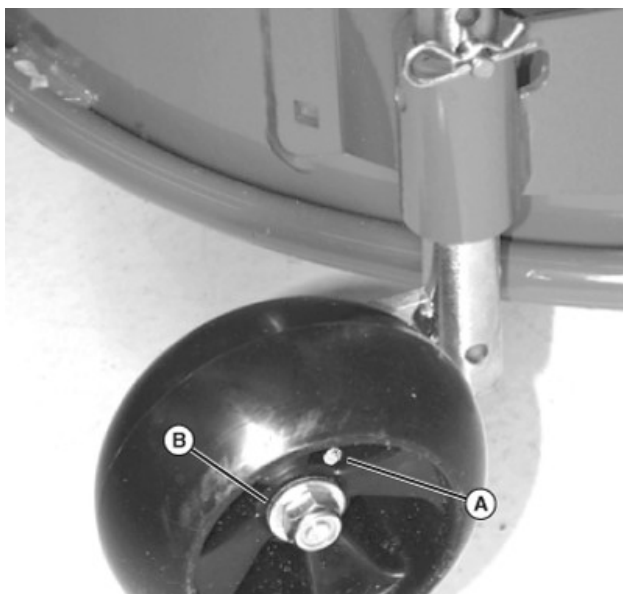

TCAL46570—UN—12APR13


1. Smør antiskalperingshjulet gjennom smørenippelen (A) ved å pumpe fettpressen til det kommer fett ut av akselen (B).
2. Rengjør overflødig smørefett på antiskalperingshjulet.

OUMX068,00002A1-78-20JUN22

Vedlikeholdssmøring

Smøre akslene og svingleddene på styrehjulene

1. Parker maskinen trygt. (Se Parkere forsvarlig i delen SIKKERHET.)
2. Senk klippedekslet helt ned til bakken.

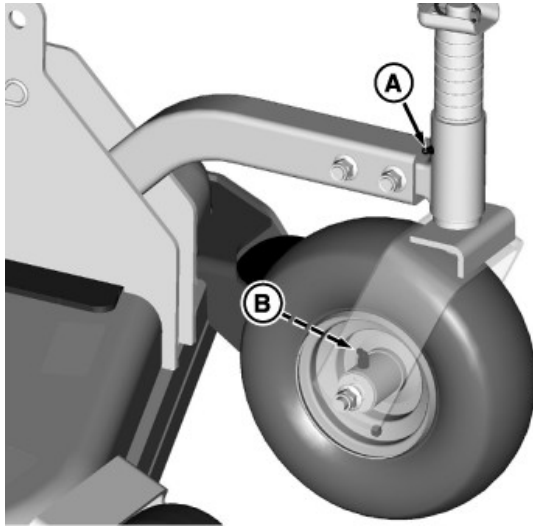


TCT008739—UN—26SEP13

3. Smøre klippedekslets svingledd (A) med anbefalte smørefett.
4. Smøre styrehjulets aksel (B) ved bruk av anbefalt smøremiddel.


OUMX068,0000623-78-28FEB14

Smøre kraftuttakets drivaksel

1. Parker maskinen trygt. (Se "Parkere forsvarlig" i avsnittet "Sikkerhet".)

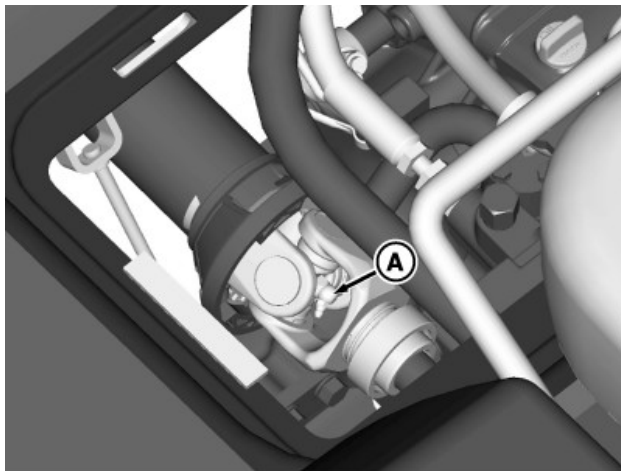


TCT008956—UN—26SEP13

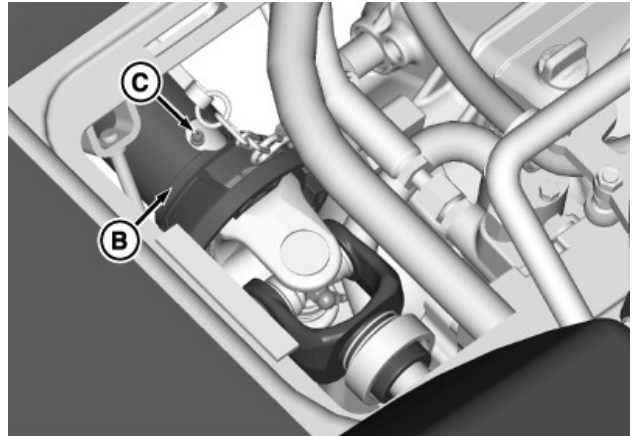


TCT008957—UN—26SEP13

2. Åpne serviceluken på maskinen.
3. Roter kraftuttakets drivaksel for hånd til smørekobling (A) vender oppover.
4. Roter kraftuttaket og dets vern (B) til smørekoblingen (C) vender oppover og er synlig gjennom hullet i vernet.
5. Plasser fettpressen på smørenippelen, og pump helt til det kommer fett ut på innsiden av alle fire lagerskåler og på innsiden av universalledet.

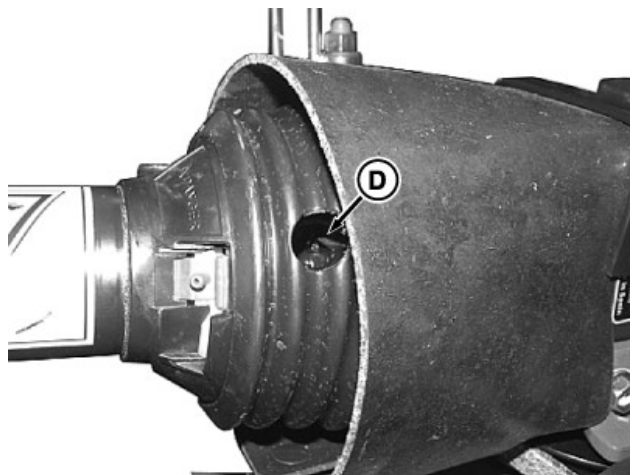

TCT008958—UN—26SEP13

6. Roter kraftuttakets drivaksel for hånd til smørenippelen på innsiden av universalledet er synlig gjennom hullet (D) i vernet.
7. Pump smørefett inn i smørenippelen til det kommer fett ut fra alle fire lagerskåler på innsiden av universalledet.

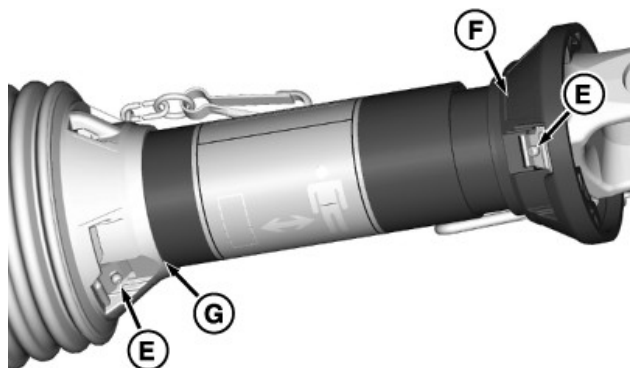

TCT010732—UN—27FEB14

Service på klipperen

8. Pump smørefett inn i smøreniplene (E) som befinner seg på de indre (F) og ytre (G) aksevernene.
9. Lukk og lås inspeksjonsluken på maskinen.

OUMX068,00002A3-78-28FEB14

Service på klipperen

Rengjøre klippedekslet

VIKTIG: Unngå skader! Høytrykksvaskere kan skade maskinens komponenter.

Rengjør under dekselskjermene og i motorrommet før bruk for å forhindre at gress og torv samler seg opp.


1. Fjern reimbeskytterne fra klippedekslet, og fjern alt gress og avfall rundt reimene og skivene.
2. På maskiner med 62" klippedeksel med utkast bak, skal du heve seteplattformen og åpne motordekslet for å fjerne gress og avfall fra motorrommet.

OUMX068,00003B9-78-26OCT13

Svinge klippedekslet

Svinge klippedekslet for service

1. Hev klippedekslet helt opp.
2. Parker maskinen trygt. (Se Parkere trygt i avsnittet SIKKERHET.)

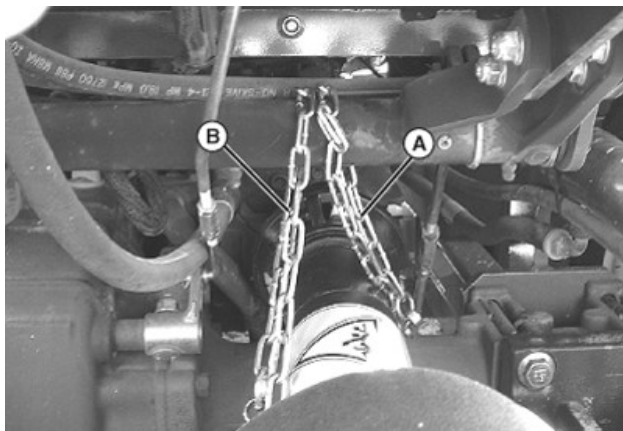


TCAL46574—UN—12APR13

3. Fjern kjettingene til framre (A) og bakre (B) drivakselbeskytter fra bremsekryssakselen.


⚠ OBS: Kople inn servicelåsene. Klippedekslet kan falle dersom hydraulikktrykket forsvinner.

4. Kople inn servicelåsene.

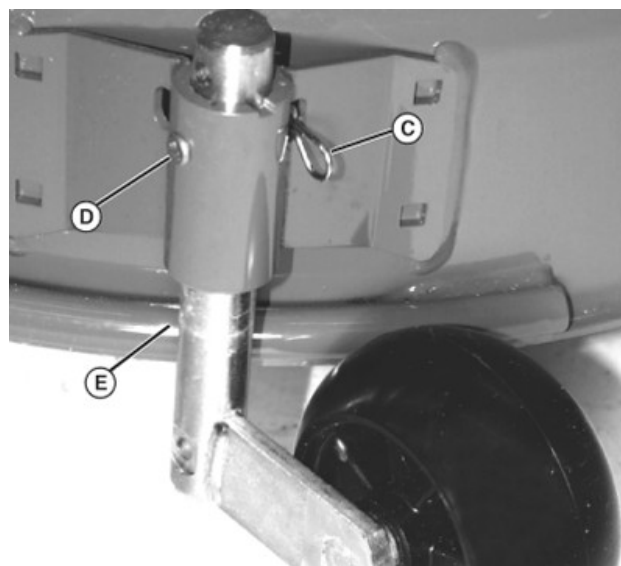


TCAL46575—UN—12APR13

5. **Kun 60" og 72" klipperdeksler:** Fjern fjærstiften (C) fra den hullede bolten (D) fra antiskalperingshjulbraketten (E) på venstre side på klippedekslet.
6. Fjern antiskalperingshjulene på klippedekslet.

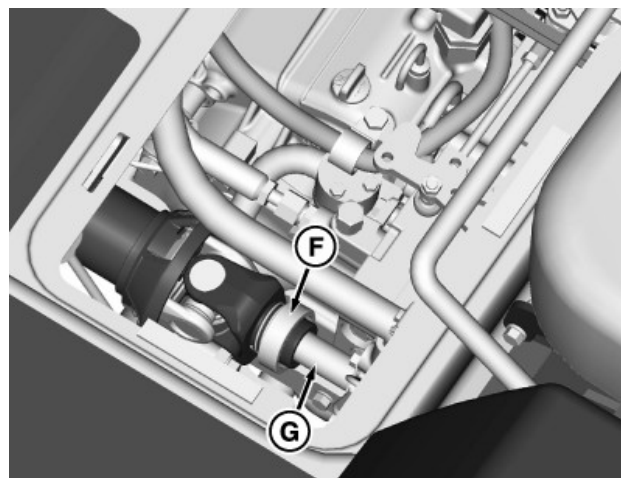

TCT008959—UN—26SEP13

7. Åpne inspeksjonsluken på maskinen.
8. Trekk kopplingsringen (F) på klippedekslets kraftoverføringsaksel forover. Trekk drivakslingen av maskinens kraftuttagsaksling (D).

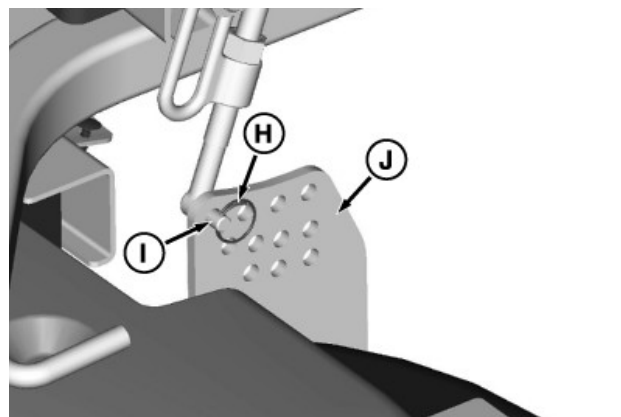


TCT008960—UN—27FEB14

9. Fjern holderingen (H) fra opphengsbolten (I).

Service på klipperen


MERK: For å sette klippedekslet tilbake til sin opprinnelige klippehøyde, merker du deg hvilket hull opphengsbolten var satt i før du tok den ut.

10. Fjern opphengsbolten fra hullet i justeringsplaten (J).
11. Gjenta på den andre siden av klippedekslet.

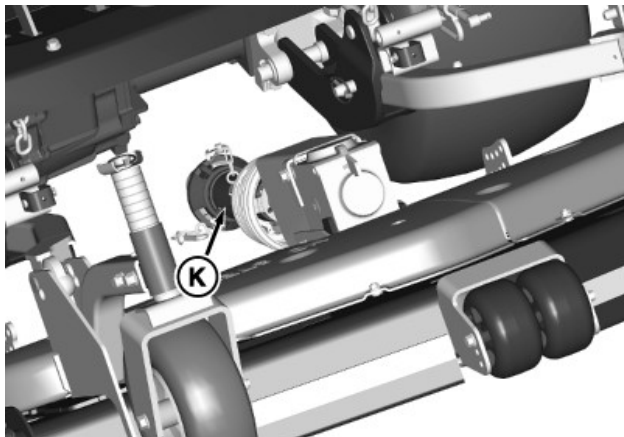


12. Senk bakre klippedeksel ned til bakken. PTO drivaksel (K) faller utenom frontakslingen.

MERK: Plasser roter-for-service-braketten (N) til bakre plassering for å tilrettelegge bruken av oppstoppere eller mindre kjøretøydekk. Utfør denne justeringen i løpet av forhandlerens oppsett når klippedekselet installeres på kjøretøyet.

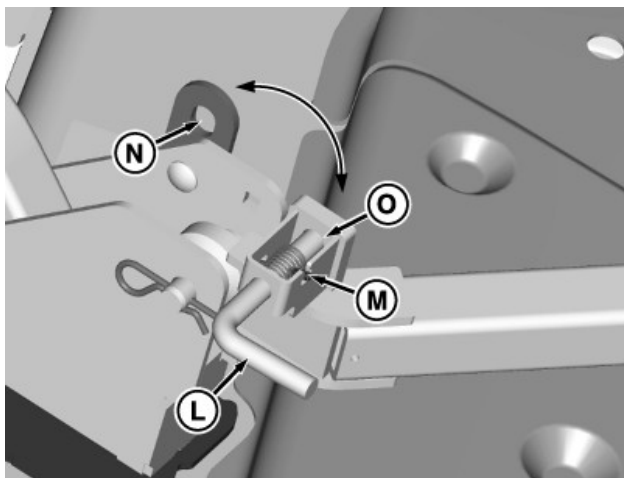

Bildemerknad: Roter-for-service-braketten i frem-stilling.

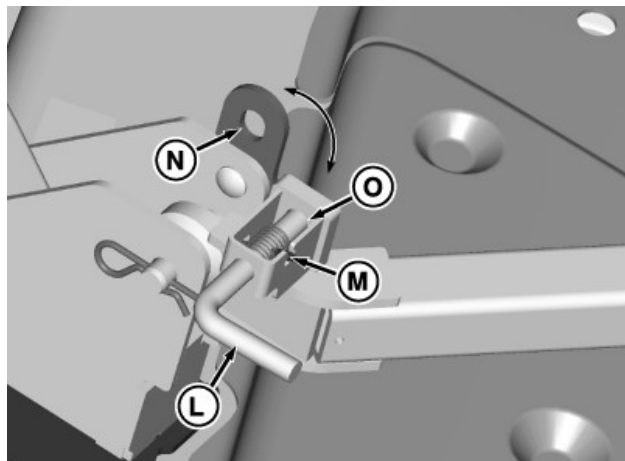

Bildemerknad: Roter-for-service-braketten i bakre posisjon.

13. Trekk ut servicelåshåndtaket (L) for klippedekslet, og sving klippedekslet tilbake slik at fjæren komprimeres og bolten (M) låses i hullet.
14. Fortsett å svinge klippedekslet bakover til hullet i klippedekselbraketten (N) er jevnstilt med servicelåshullet (O).
15. Vri servicelåshåndtaket (L) forover for å føre bolten inn i klippedekselbraketten (N).

Svinge klippedekslet til driftsstilling

1. Trekk servicelåsen ut av klippedekselbraketten.
2. Sving klippedekslet forover og pass på at drivakslingen ikke graver seg ned i bakken.
3. Før drivakselen til klippedekslet opp på toppen av maskinens framaksel og koble til kraftuttaksakselen på transakselen.
4. Fest kjettingene til framre og bakre drivakselbeskytter til breimsekryssakselen. Juster kjettingene slik at man har minimal slakke når klippedekslet står i sine øvre og nedre endestillinger.
5. Sving klippedekslet til vannrett stilling.
6. Monter de bakre opphengsboltene i hullene i de bakre justeringsplatene som svarer til ønsket klippehøyde.
7. Sett inn låseringene på venstre og høyre opphengsbolter.
8. Monter antiskalperingshjulene på klippedekslet.
9. Lås opp servicelåsene.
10. Senk klippedekslet ned til bakken.
11. Juster antiskalperingshjulet slik at det er 6 mm (1/4 in) over bakken.

OUMX068,00002A4-78-17MAR14

Ta av og sette på rembeskytterne


⚠ OBS: Unngå personskade! Roterende deler kan hekte fast fingre, løsthengende klær eller langt hår. Vent til motoren og alle bevegelige deler har stoppet før du forlater førerplassen for å justere eller vedlikeholde maskinen.

MERK: Prosedyren for fjerning og montering av rembeskyttere er den samme for alle dekselstørrelser.

Fjerne


1. Sving klippedekslet til servicestillingen, eller kople klippedekslet fra maskinen.

Service på klipperen

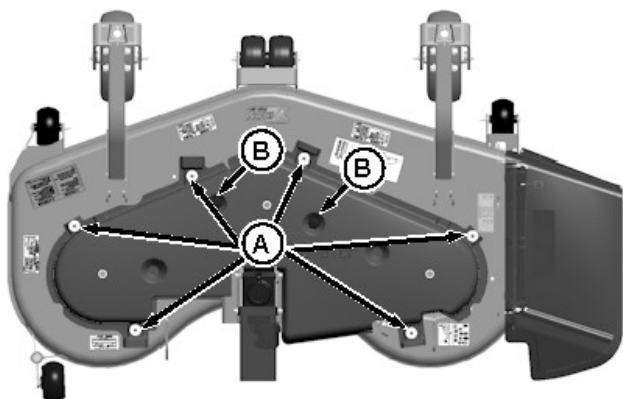

TCT011350—UN—05OCT15
Bildemerknad: 60" klippepanne med sideutkast er vist.

2. Løsne de seks festeklemmene (A), og fjern de to knottene (B) som fester beltedekslene til klippepannen.

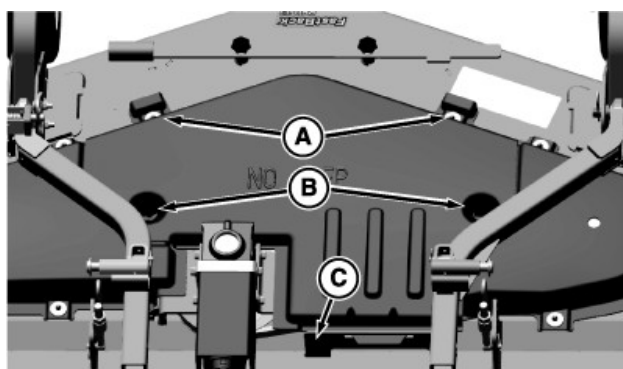

TC102123—UN—27JUN22
Bildemerknad: 72" klippepanne med bakutkast vist

3. (Kun for RD på 72") På midtstykket til beltedekselet i tre deler, hekter du av de to festeklipsene (A), og fjerner de to knappene (B) som fester beltedekselet til klippepannen. Skyv tappen ut av sporet (C).
4. Løft beltedekselet av festeboltene.

Montering

1. (Kun for RD på 72") Skyv tappen inn i sporet (C).
2. Monter beltedeksler og hek seks festeklemmer (to for RD på 72") (A).
3. Monter to knapper (B).


⚠ OBS: Unngå personskade! Fingre og løse klær kan sette seg fast i roterende deler. Maskinen skal ikke brukes uten at beskyttelsesskjermene er på plass.

4. Sett tilbake eller roter klippepannen i driftsstilling.

h2ac9y3,1656327873040-78-29JUN22

Justere strammingen av drivreimmen

1. Fjern remsbeskytteren fra klippedekslet.
2. Senk klippedekslet ned til bakken.
3. Parker maskinen trygt. (Se Parkere trygt i avsnittet SIKKERHET.)

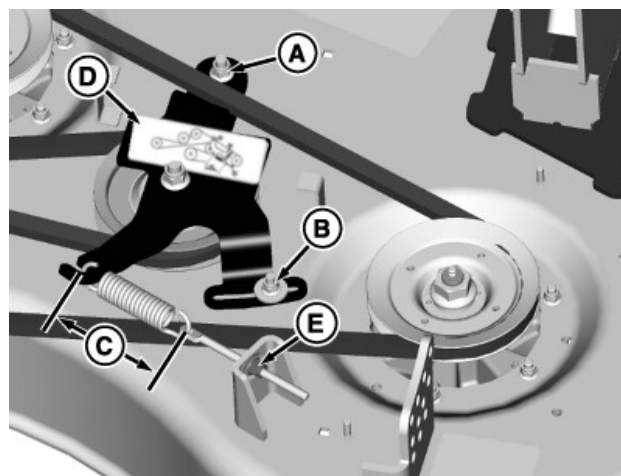

TCT008966—UN—27FEB14
60" klippedeksel med sideutkast er vist, andre deksler er tilsvarende.

4. Løsne mutrene (A) og (B).
5. Mål lengden (C) på remstrammingsfjæren fra krok til krok.
 - Juster lengden i henhold til etikett (D) på mellomarmen.
6. Juster mutter (E) til remstrammingsfjæren er riktig.
7. Trekk til mutter (A) og (B).
8. Monter remsbeskytteren.


OUMX068,00002A6-78-06OCT13

Fjerne og montere drivrem og girkasse (alle bortsett fra GLC-klippedeksler)

MERK: Bortsett fra der annet er indikert, er prosedyren for fjerning og montering av drivremmen og girkassen lik for alle dekselstørrelser.

Demontering

1. Senk klippedekslet ned til bakken.
2. Fjern remsbeskytteren fra klippedekslet.
3. Parker maskinen trygt. (Se Parkere trygt i avsnittet SIKKERHET.)

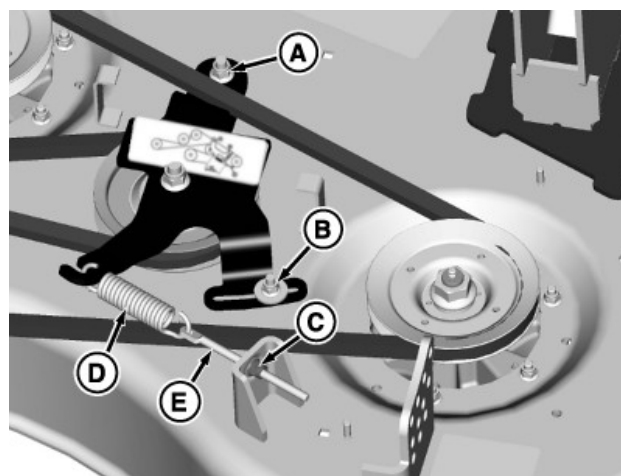


TCT008967—UN—27FEB14
Bildemerknad: 60" klippedeksel med sideutkast er vist.

4. Løsne mutrene (A) og (B).
5. Fjern mutteren (C), spennfjæren (D) og stangen (E) fra klippedekslet.


Service på klipperen

6. Fjern mutrene og skive fra (A) og (B).

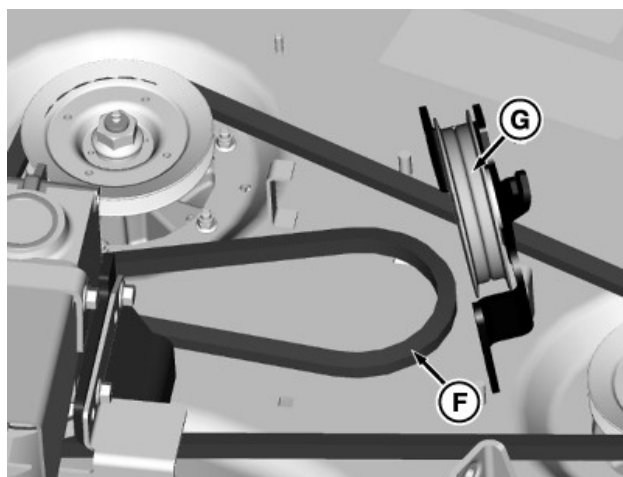

TCT008968—UN—07OCT13
Bildemerknad: 60" klippedeksel med sideutkast er vist.


7. Fjern drivremmen (F) fra remstrammings-skiven (G).

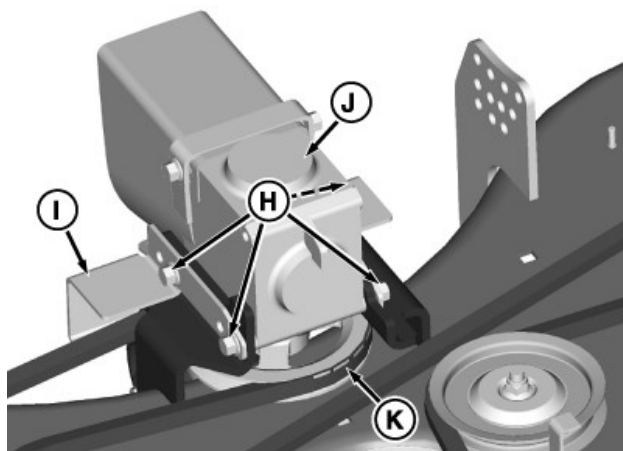

TCT008969—UN—07OCT13
Bildemerknad: 60" klippedeksel med sideutkast er vist.

8. 60" klippedeksel med sideutkast og 62" klippedeksel med utkast bak

- Fjern de fire boltene (H) som sikrer vernbraketten (I) og girboksen (J) til klippedekselets monteringsbraketten.
- Skyv girboksen ut fra monteringsbrakettene.
- Ta drivremmen (K) av skiven.

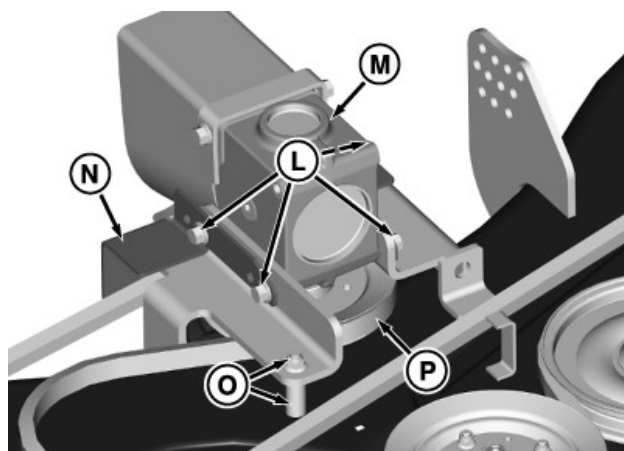

TCT008989—UN—27FEB14
Bildemerknad: 72" klippedeksel med sideutkast er vist.


9. 72" klippedeksel med sideutkast:

- Fjern de fire boltene (L) som holder girboksen (M) og vernebraketten (N) til klippedekselets monteringsbraketter.
- Fjern boltene og støtteforingen (O).
- Skyv girboksen ut fra festebrakettene.
- Ta drivremmen (P) av skiven.

Montere

Fremgangsmåten for montering er den samme som for demontering, men i motsatt rekkefølge.

MERK: Et merke på klippedekslets mellomarm viser hvordan remmen skal gå.

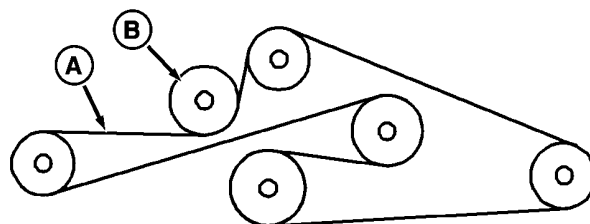

TCT008970—UN—07OCT13
Bildemerknad: Sett fra klippedekselets bakside.

- Legg drivremmen (A) rundt klippedekslets skiver.
- Løsne mutter på skive (B) for å forenkle installasjonen av beltet.
- Sikre girboksen og vernebraketten med fire bolter. Trekk til boltene i henhold til spesifikasjonene.

Spesifikasjon

Girkassebolt—Tiltrekkingmoment. 73 N·m (54 lb.-ft.)

- Kun 183 cm (72") klippedeksler:** Installer støttebøssing
- Juster strammingen av klippedekslets drivrem. (Les om justering av klippedekslets drivremstramming i denne delen.)

OUMX068.0000316-78-28FEB14


Fjerne og montere drivrem og girkasse (GLC-klippedeksler)

MERK: Bortsett fra hvor annet er indikert, er prosedyren for fjerning og montering av drivremmen og girboksen lik for begge GLC-klippedekslerne.

Service på klipperen


Demontering

1. Senk klippedekslet ned til bakken.
2. Fjern rembeskytteren fra klippedekslet.
3. Parker maskinen trygt. (Se Parkere trygt i avsnittet SIKKERHET.)

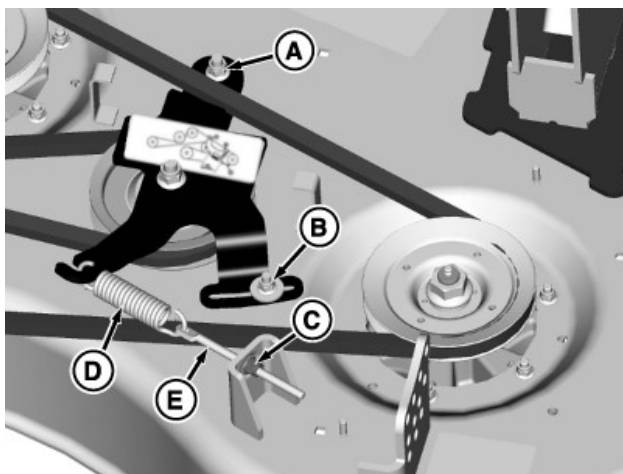


TCT008967—UN—27FEB14
Bildemerknad: 60" GLC klippedeksel med sideutkast er vist.

4. Løsne mutrene (A) og (B).
5. Fjern mutteren (C), spennfjæren (D) og stangen (E) fra klippedekslet.
6. Fjern mutrene og skive fra (A) og (B).

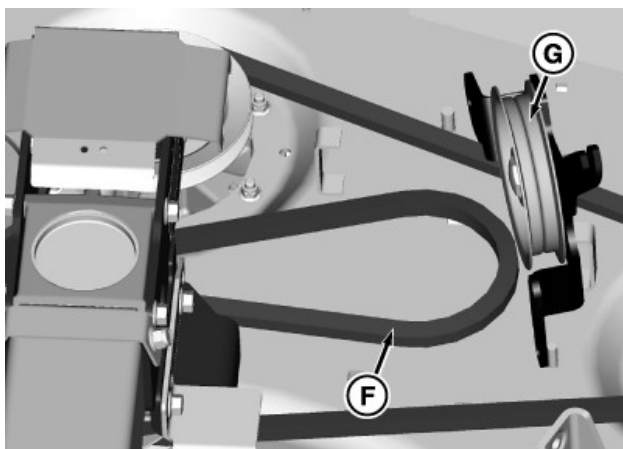

TCT008974—UN—07OCT13
Bildemerknad: 60" GLC klippedeksel med sideutkast er vist.

7. Fjern drivremmen (F) fra remstrammingskiven (G).

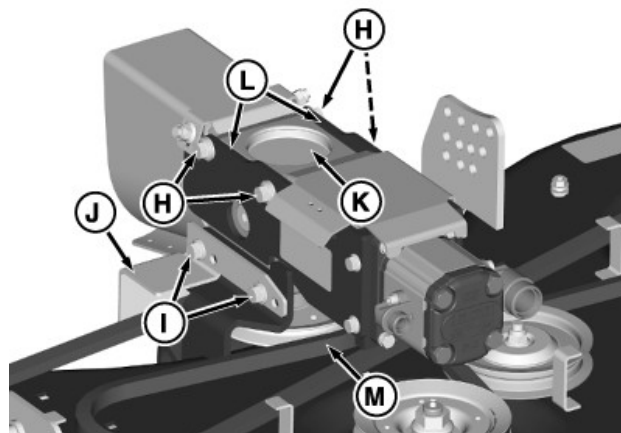


TCT008975—UN—27FEB14
Bildemerknad: 60" GLC klippedeksel med sideutkast er vist.

8. 60" GLC-klippedeksel:

VIKTIG: Unngå skader! De fire toppboltene (H) må ikke løsnes eller fjernes i løpet av denne prosedyren. Løsning av boltene forårsaker at pumpens kobling blir feiltilpasset.

- a. Fjern de fire boltene (I) som sikrer vernebraketten (J) og girkassen (K) til klipperdekselets monteringsbraketter.
- b. Skyv girkassen og pumpens monteringsbraketter (L) ut fra monteringsbrakettene.
- c. Ta drivremmen (M) av skiven.

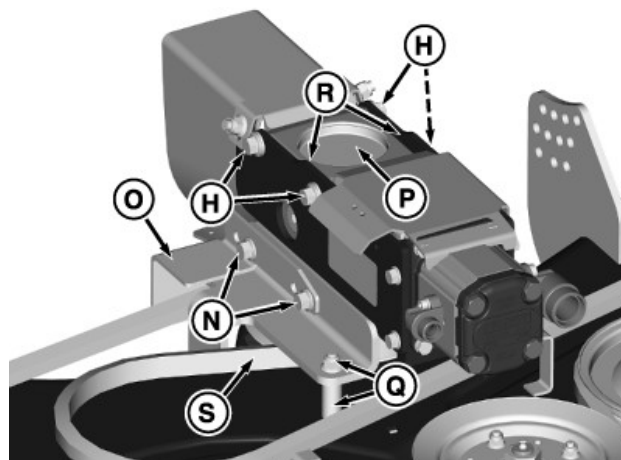

TCT009102—UN—27FEB14
Bildemerknad: 72" klippedeksel med sideutkast er vist.

9. 72" GLC-klipperdekselet:

VIKTIG: Unngå skader! De fire toppboltene (H) må ikke løsnes eller fjernes i løpet av denne prosedyren. Løsning av boltene forårsaker at pumpens kobling blir feiltilpasset.


- a. Fjern de fire boltene (N) som sikrer vernebraketten (O) og girkassen (P) til klipperdekselets monteringsbraketter.
- b. Fjern boltene og støtteforingen (Q).
- c. Skyv girkassen og pumpens monteringsbraketter (R) ut fra monteringsbrakettene.
- d. Ta drivremmen (S) av skiven.

Montere

Fremgangsmåten for montering er den samme som for demontering, men i motsatt rekkefølge.

Service på klipperen

MERK: Et merke på klippedekslets mellomarm viser hvordan remmen skal gå.

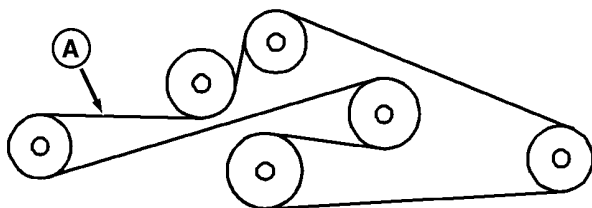

TCT008976—UN—07OCT13
Bildemerknad: Sett fra klippedekslets bakside.

1. Legg drivremmen (A) rundt klippedekslets skiver.
2. Løsne mutter på skive (B) for å forenkle installasjonen av beltet.
3. Sikre girkassen og vernebraketten med fire bolter. Trekk til boltene i henhold til spesifikasjonene.

Spesifikasjon


Girkassebolt—Tiltrekkingsmoment 73 N·m (54 lb.-ft.)

4. **183 cm (72 in.) kun GLC-klippedeksler:** Installer støttebøssing
5. Juster strammingen av klippedekslets drivrem. (Les om justering av klippedekslets drivremstramming i denne delen.)

OUMX068,0000318-78-28FEB14

Kontrollere oljenivået i girkassen

1. Parker maskinen trygt. (Se Parkere trygt i avsnittet SIKKERHET.)
2. Forsikre deg om at klipperen er i driftsstilling og står vannrett.

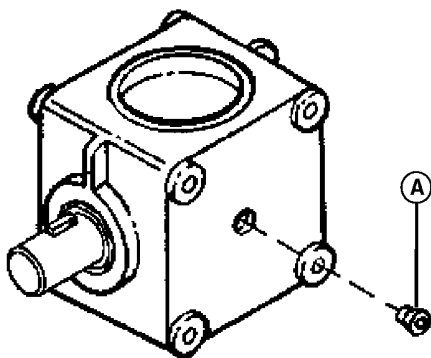

Vises som referanse.


TCAL46590—UN—12APR13

3. Ta ut kontrollpluggen (A). Oljenivået skal være i underkant av hullet.
4. Fyll på olje gjennom kontrollhullet om nødvendig.
5. Sett på plass kontrollpluggen og stram den til.

OUMX068,00007D5-78-29MAY14

Skifte olje i girkassen

1. Parker maskinen trygt. (Se Parkere trygt i avsnittet SIKKERHET.)
2. Fjern drivreimen og girkassen.

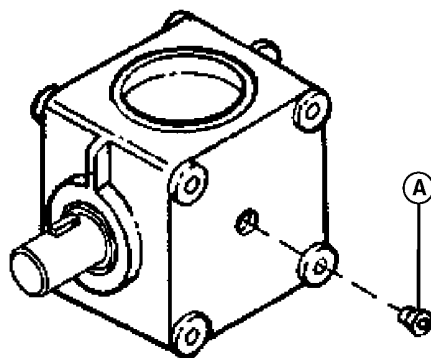

Vises som referanse.


TCAL46591—UN—12APR13

3. Fjern kontrollpluggen (A) og vipp girkassen over på siden, over en egnet beholder, slik at all giroljen renner ut.
4. Monter girkassen og drivreimen.
5. Fyll på olje gjennom kontrollhullet til nivået er i underkant av hullet.
6. Sett på plass kontrollpluggen og stram den til.

OUMX068,00002A9-78-26OCT13

Skifte girolje (GLC-klippedeksler)

1. Parker maskinen trygt. (Se Parkere trygt i avsnittet SIKKERHET.)
2. Fjern reimvernet.
3. Fjern drivreimen fra girkassen

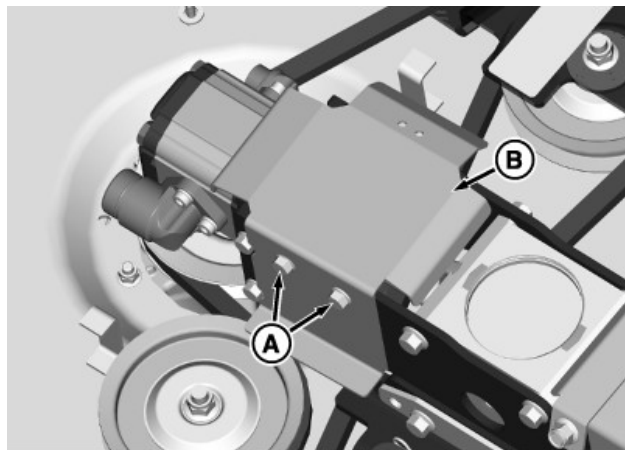


TCT009184—UN—26OCT13

4. Fjern de to boltene (A) og beskyttelsesdekselet (B).


VIKTIG: Unngå skader! Ikke fjern pumpens monteringsbrakett-bolter (C). Pumpens monteringsbrakett tilpasses på fabrikken for å hindre feil tilpassing av kobleren.

Service på klipperen

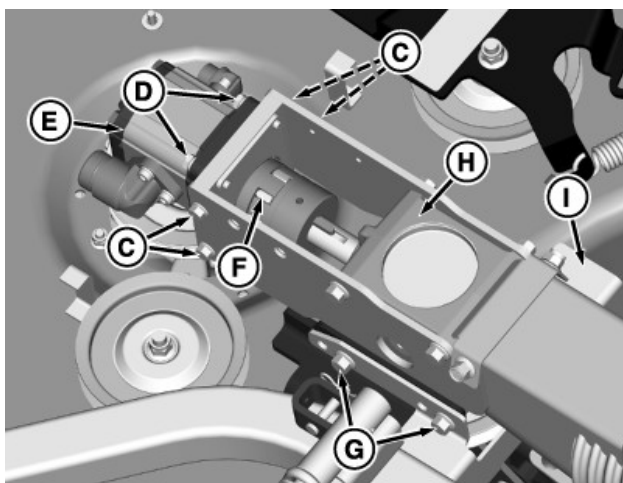

TCT009186—UN—27FEB14

5. Fjern alle de fire pumpemonteringsboltene (D)
6. Fjern pumpen (E) fra girboksen. En halvdel av kobleren og krysset (F) kommer av med pumpen.
7. Fjern de fire boltene (G) som fester girkassen (H) og vernet (I) til klipperdekselets monteringsbraketter. Koblerens halvdel kommer av med girkassen.

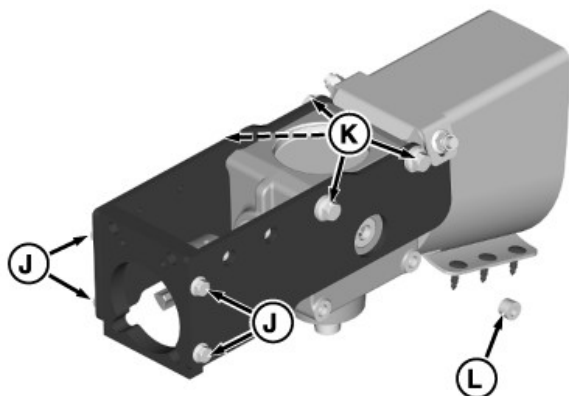


TCT009185—UN—27FEB14

8. Fjern kontrollpluggen (L) og vipp girkassen over på siden, over en egnet beholder. La giroljen renne helt av.

MERK: IKKE FJERN ELLER LØSNE PUMPENS MONTERINGSBRAKETTER. Oljen må skiftes uten å berøre boltene (J) eller de fire boltene (K) på toppen på girkassen.

VIKTIG: Unngå skader! Når en kobling skiftes ut må også krysset skiftes ut.

9. Kontroller koblerne på girboksen og pumpeskafet. Skift ut etter behov.
10. Legg remmen rundt skiven. Monter girkassens underenhet og vernebrakett.
11. Fyll på olje gjennom kontrollhullet til nivået er i underkant av hullet.
12. Sett på plass kontrollpluggen og stram den til.

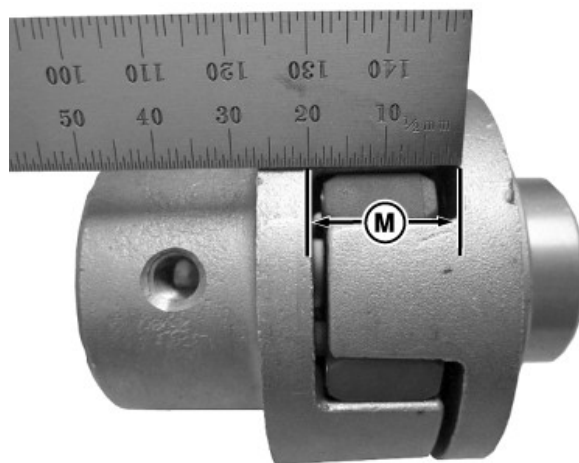

TCT010743—UN—17MAR14

13. Bruk koblingens halvdel på girboksen som en tilpasningsguide, monter pummen med koblingshaldel og kryss. Kontroller at åpningen (M) mellom koblingens halvdel er i henhold til spesifikasjonen.

Spesifikasjon


Koblingens halvdel—Gnistgap. 20 mm (0.787 in.)

14. Monter beskyttelsesdekselet.
15. Monter reimvernet.

OUMX068,00003BA-78-17MAR14

Demontere og monter knivene

1. Hev klipperdekselet helt opp.
2. Parker maskinen trygt. (Se Parkere trygt i avsnittet SIKKERHET.)
3. Lås løftearmens servicelåser.

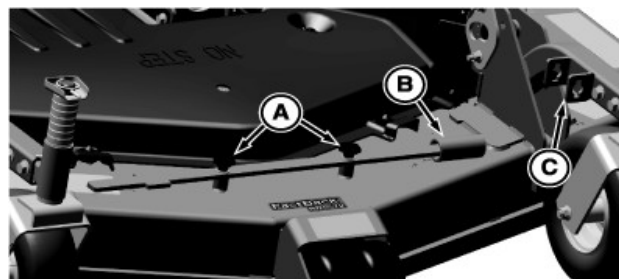

72" RD-servicestang

TC102124—UN—27JUN22


4. (Kun for RD på 72") Skru ut de to gjengede knappene (A) som fester servicestangen (B) til klippepannen. Løft og skyv den flate enden av servicestangen inn i braketten (C).
5. Roter klippepannen til servicestilling (for RD-klippepanne på 72", bruk servicestangen til å rotere).

⚠ OBS: Unngå personskade! De roterende bladene er farlige. Før du justerer eller vedlikeholder plenklipperen:

- Kople fra tennpluggkabelen/-kablene eller batteriets minuskabel (-) for å hindre utilsiktet start av motoren.
- Bruk alltid hansker når du håndterer klipperens kniver eller arbeider ved knivene.

6.

Feilsøking

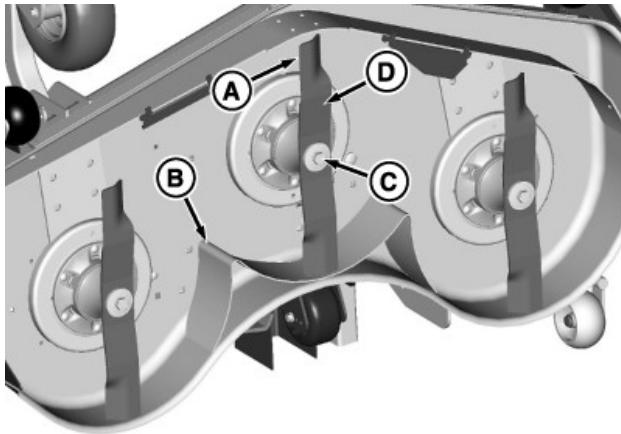

TCT010387—UN—24FEB14

Sett en trekloss mellom enden av kniven (A) og kanten på klippedekslet (B) for å unngå at kniven roterer når festeanordningene fjernes.

7. Fjern bolt og skive (C) ved å skru boltene mot klokka til den kan fjernes. Ta kniven (D) av spindelen. Gjenta for alle knivene som trenger service.
8. Undersøk om knivene er skadet. Skift alle skadde kniver.
9. Slip sløve kniver.
10. Rengjør knivene, spindlene og festeanordningene.
11. Avbalanser knivene.
12. Sett kniven på spindelen til klippedekslet slik at kantene på kniven vender opp.
13. Sett på plass knivbolten og skiven. Skålsiden på skiven skal vende mot kniven. Stram knivbolten i henhold til spesifikasjonene. Gjenta for de andre knivene.

Spesifikasjon

Knivbolt—Tiltrekkingmoment. 122 Nm (90 lb ft)

14. Senk klippepannene helt ned.


h2ac9y3,1656331915067-78-29JUN22

Slip kniver

! OBS: Unngå personskade! Knivene er skarpe. Bruk alltid hansker ved arbeid med eller nær knivene.

Bruk alltid vernebriller ved sliping av knivene.

- Slip knivene med slipestål, håndfil eller elektrisk knivkverser.

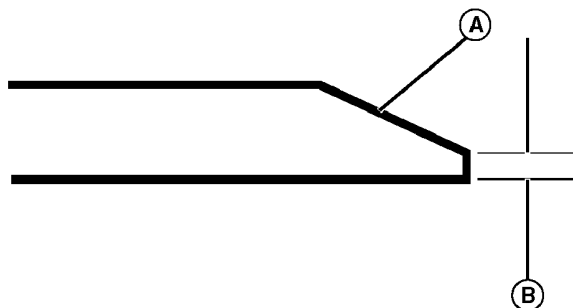

TCAL46593—UN—12APR13

- Oppretthold den opprinnelige vinkelen (A) ved sliping.
- Kniven skal ha en 0,40 mm (1/64") knivegg (B) eller mindre.


- Avbalanser knivene før du monterer dem.

OUMX068,00002AB-78-01DEC13

Avbalansere knivene

! OBS: Unngå personskade! Knivene er skarpe. Bruk alltid hansker ved arbeid med eller nær knivene.

1. Rengjør kniven.

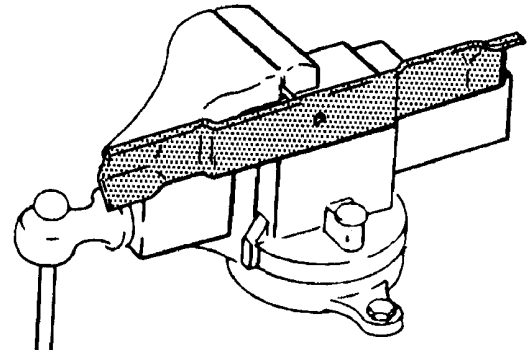

TCAL46594—UN—12APR13

2. Sett kniven på en spiker i en skrustikke. Drei kniven til horisontal stilling.
3. Sjekk balansen. Hvis kniven ikke er avbalansert, vil den tunge enden av kniven falle ned.
4. Slip kanten i den tunge enden. Ikke endre knivkanten.

OUMX068,00002AC-78-01DEC13

Feilsøking

Bruke feilsøkingstabellen

Hvis du opplever et problem som ikke er listet i tabellen, se den tekniske håndboken eller ta kontakt med din autoriserte forhandler for service.

MP47322,00F467B-78-03AUG23

Spesifikasjoner

60" klippedeksel (med sideutkast)

Klippehøydeområde 25–152 mm (1–6")
 Vekt 184 kg (405 lb.)
 Kuttebredde 152,4 cm (60")
 Total bredde 186,7 cm (73,5 tommer)

OUMX068,0000209-78-04OCT13

60" GLC klippedeksel (med sideutkast)

Klippehøydeområde 25–152 mm (1–6")
 Vekt 189 kg (416 lb.)
 Kuttebredde 152,4 cm (60")

Spesifikasjoner

Total bredde 186,7 cm (73,5 tommer)

OUMX068,000020A-78-17MAR14

62" klippedeksel (med utkast bak)

Klippehøydeområde 25–152 mm (1–6")
Vekt 180 kg (397 lb.)
Kuttebredde 157,5 cm (62")
Total bredde 163,8 cm (64,5 tommer)

OUMX068,000020B-78-04OCT13

72" klippedeksel (med sideutkast)

Klippehøydeområde 25–152 mm (1–6")
Vekt 224 kg (493 lb.)
Kuttebredde 182,9 cm (72")
Total bredde 218,4 cm (86 tommer)

OUMX068,000020C-78-04OCT13

72" GLC klippedeksel (med sideutkast)

Klippehøydeområde 25–152 mm (1–6")
Vekt 229 kg (504 lb.)
Kuttebredde 182,9 cm (72")
Total bredde 218,4 cm (86")

OUMX068,000020D-78-17MAR14

72" klippepanne (med utkast bak)

Stubbhøydeområde 25–152 mm (1–6")
Vekt 247 kg (544,5 lb.)
Skjærebredde 182,9 cm (72")
Total bredde 218,4 cm (86 in)

h2ac9y3,1655731226940-78-20JUN22

Dekkdimensjoner

Dekk på styrehjul 11 x 4-5

AP43109,00002C7-78-15APR13

Lufttrykk på dekk

Maskindekk Kontroller etiketten for maskinens service-intervaller
Klippedekselets styrehjul semi-pneumatisk

OUMX068,000020E-78-26OCT13

Kapasiteter

Oljekapasitet girkasse 0,4 l (13,5 oz.)

AP43109,00002C9-78-16APR13

Anbefalte smøremidler

Girolje GL-5 (90W)
Smørefett Se avsnittet Vedlikeholdsmøring

AP43109,00002CA-78-15APR13

Tiltrekkingsmomenter

Knivfestebolter 122 Nm (90 pund-fot)
Girkassens festebolter 73 Nm (54 pund-fot)
Styream til dekselbolter 81 Nm (60 pund-fot)
Drivaksling til girkassebolter 122 Nm (90 pund-fot)

OUMX068,0000618-78-24FEB14

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring

EU-samsvarserklæring

Deere & Company
Moline, Illinois, USA

Undertegnede erklærer herved at

Maskintype: Klippedeksel med sideutkast (60" klipperekspert)

Modell: 1,52 M (60") Klippebredde

Maskintype: Klippedeksel med utkast bak (62" klipperekspert)

Modeller: 1,58 M (62") Klippebredde

Maskintype: Klippedeksel med sideutkast (72" klipperekspert)

Modeller: 1,83 M (72") klippebredde

Maskintype: Klippedeksel med sideutkast GLC (60" klipperekspert)

Modeller: 1,52 M (60") Klippebredde

Maskintype: Klippedeksel med sideutkast GLC (72" klipperekspert)

Modeller: 1,83 M (72") klippebredde

Maskintype: Klippedeksel med utkast bak (72" klipperekspert)

Modeller: 1,83 M (72") klippebredde

Serienumre: Se produktidentifikasjonsside

oppfyller alle relevante forskrifter og vesentlige krav i følgende direktiver:

DIREKTIV	NUMMER	SERTIFISERINGSMETODE
Maskindirektiv	2006/42/EF	Egensertifisering

Navn og adresse til ansvarlig person i EU som har autorisasjon til å samle den tekniske konstruksjonsfilen:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG

Kundestøtte

Impexstraße 3

D-69190 Walldorf

EUConformity@JohnDeere.com

Sted for erklæringen: Fuquay-Varina, NC USA

Dato for erklæringen: 1. desember 2022

Produksjonsenhet: John Deere Turf Care



DXCE01—UN—28APR09

TCT015240—UN—28MAR17

Navn: Dan Thiemke

Tittel: Product Engineering Manager, Commercial Mowing

h2ac9y3,1658238181454-78-19JUL22

Kvalitetserklæring fra John Deere

Samsvarserklæring for Storbritannia

Deere & Company
Moline, Illinois, USA

Undertegnede erklærer herved at

Maskintype: Klippedeksel med sideutkast (60" klipperekspert)

Modell: 1,52 M (60") Klippebredde

Maskintype: Klippedeksel med utkast bak (62" klipperekspert)

Modeller: 1,58 M (62") Klippebredde

Maskintype: Klippedeksel med sideutkast (72" klipperekspert)

Modeller: 1,83 M (72") klippebredde

Maskintype: Klippedeksel med sideutkast GLC (60" klipperekspert)

Modeller: 1,52 M (60") Klippebredde

Maskintype: Klippedeksel med sideutkast GLC (72" klipperekspert)

Modeller: 1,83 M (72") klippebredde

Maskintype: Klippedeksel med utkast bak (72" klipperekspert)

Modeller: 1,83 M (72") klippebredde

Serienumre: Se produktidentifikasjonsside

oppfyller alle relevante forskrifter og vesentlige krav i følgende Storbritannia-forordninger:

DIREKTIV	NUMMER	SERTIFISERINGSMETODE
Bestemmelser om maskinforsyning (sikkerhet) 2008	S.I. 2008/1597	Egensertifisering

Navn og adresse til personen som har autorisasjon til å sammenstille den tekniske konstruksjonsfilen:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Kundestøtte
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Denne samsvarserklæringen er utstedt ene og alene på produsentens ansvar.

Sted for erklæringen: Fuquay-Varina, NC USA

Dato for erklæringen: 1. oktober 2022

Produksjonsenhet: John Deere Turf Care

Importør av produkter innen Landbruk & Plenmaskiner: John Deere™ Ltd- Harby Road, Langar, Nottingham, NG13 9HT

Importør for skogsdriftsprodukter: John Deere™ Forestry Ltd – Carlisle Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW

UK
CA

TC101783—UN—21FEB21



Navn: Dan Thiemke

TCT015240—UN—28MAR17

Tittel: Product Engineering Manager, Commercial Mowing

h2ac9y3,1658238296867-78-19JUL22

Kvalitetserklæring fra John Deere

John Deere Quality

John Deere-utstyr er mer enn kun et innkjøp, det er en investering i kvalitet. Denne kvaliteten strekker seg ut over utstyret til din John Deere-forhandlers dele- og service-støtte. Denne støtten er nødvendig for å holde deg som kunde.

Det er grunnen til at John Deere har initiert en prosess for å håndtere dine spørsmål eller problemer, hvis de skulle oppstå. De følgende tre trinnene vil hjelpe deg gjennom denne prosessen.

Trinn 1

Bruk av instruksjonsboka

Kvalitetserklæring fra John Deere

- A. Den har mange illustrasjoner og detaljert informasjon om sikker og korrekt drift av ditt utstyr.
- B. Den gir feilsøkningsprosedyrer, og spesifiseringsinformasjon.
- C. Den gir bestillingsinformasjon for delekataloger, service og tekniske håndbøker.
- D. Hvis dine spørsmål ikke blir besvart av instruksjonshåndboka, gå til trinn 2.

Trinn 2

Kontakt forhandleren

- A. Din John Deere forhandler har ansvaret, autoritet og mulighet til å besvare spørsmål, løse problemer og oppfylle dine behov for deler og service.
- B. Diskuter først dine spørsmål eller problemer med din forhandlers utdannede dele- og servicepersonell.
- C. Hvis dele- og service-personalet ikke kan løse ditt problem, kontakt forhandlerens leder eller eier.
- D. Hvis dine spørsmål eller problemer ikke løses av forhandleren, gå til trinn 3.

Trinn 3

Kontakt John Deere

A. Din John Deere-forhandler er den mest effektive kilden for å adressere alle saker, men hvis du ikke er i stand til å løse ditt problem etter å ha sjekket med instruksjonshåndboka og kontaktet din forhandler, kontakt John Deere for hjelp.

B. For rask, effektiv service, vennligst ha følgende klart før du ringer:

- Navnet på forhandleren som du arbeider med.
- Ditt utstyrs modellnummer.
- Antall timer på maskinen (hvis aktuelt).
- Ditt serienummer som du har notert på innsiden av framsiden av denne håndboken.
- Hvis problemet gjelder et redskap, ditt redskaps identifikasjonsnummer.

C. Ring 1-800-537-8233 (USA og Canada) og din rådgiver vil samarbeide med din forhandler for å undersøke ditt problem. Hvis du er utenfor USA og Canada, kan du besøke oss på følgende nettsted:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Velg land og klikk på Kontakt oss-koblingen.

SP66632.00043A7-78-28AUG15

Indeks

A	
Antiskalperingshjul	
Bakre, justering	22
Front, justerer	21

B	
Beltedeksler, demontering og montering	27
Blader	
Avbalansering	33
Sliping	33

D	
Dekktrykk	11
Drivreim	
Demontering og montering	
Alle bortsett fra GLC-deksler	28
GLC-klipperdeksler	29
Stramming, justering	28

F	
Feilsøkingstabell	33
Forhjulets sporbredde, juster	11

G	
Girolje	
Nivå, kontroll	31
Skifte	31
Skifte, GLC-deksler	31

H	
Hjul, klippedekselets målehjul	
Bakre, justering	22
Front, justerer	21

I	
Inspeksjonsluker, bruke	17

K	
Klippedeksel	
Rengjøring	26
Rotere for service og driftstilling	26
Klippedeksel, ikke GLC	
Demontering	16
Klippedeksel, nivellere	
Justering	20
Kontroll av	19
Klippepanne	
Beltedeksler, demontering og montering	27
Klippepanne, ikke GLC	
Montering	12
Kniver	
Demontering og montering	32
Kraftuttak, koble til	21
Krav til ballast	
1435, 1445, 1545, 1565	10
1550, 1570, 1575, 1580, 1585	11

M	
Merker, sikkerhet uten tekst	6

O	
Oppbevaring av redskap	17

R	
Reservedeler	2

S	
Serviceintervaller	
Alltid etter bruk	23
Sikkerhet	7
Sikkerhet ved lagring	17
Sikkerhetsmerker, ingen tekst	
Unngå personskader på grunn av roterende kniver	7
Unngå skade – Les brukerhåndboken	6
Unngå skade på grunn av roterende akslinger og drivlinjer (MCS-deksler)	7
Unngå skade på grunn av roterende kniver og gjenstander som kan slynges ut	7
Unngå skader fra gjenstander som slynges ut	7
Unngå skader på grunn av roterende akslinger og drivlinjer ..	7
Sikkerhetsmerker, uten tekst	6
Smørefett	23
Smøring, service	
Klipperknivens spindler	23
PTO drivaksel	25
Styrehjulenes aksler og svingledd	25
Stubbhøyde, justering	18

V	
Vedlikeholdsintervaller	
Etter de første 10 timene	23
Før hver bruk	22
Første innkjøring	22
Hver 25. driftstime	23
Hver 50. driftstime	23
Hver 100. driftstime	23
Hver 250. driftstime	23
Hver 500. driftstime	23

