

Tondeuses frontales TerrainCut séries 1550, 1570, 1575, 1580, 1585 pour l'Amérique du Nord N° de série 130001-



JOHN DEERE

LIVRET D'ENTRETIEN

Tondeuses frontales TerrainCut série 1500

OMUC46957 ÉDITION J5 (FRENCH)

CALIFORNIE

Avertissement de la Proposition 65

Les gaz d'échappement des moteurs diesel et certains de leurs éléments sont reconnus, par l'État de Californie, comme pouvant entraîner le cancer, des malformations congénitales et d'autres troubles du système reproducteur.

Si ce produit contient un moteur à essence:

AVERTISSEMENT

Les gaz d'échappement de ce produit contiennent des substances chimiques reconnues par l'État de Californie comme cancérigènes et responsables de malformations congénitales ou autres complications préjudiciables à l'appareil reproductif.

L'État de Californie exige les deux avertissements ci-dessus.

John Deere Turf Care

Édition nord-américaine
PRINTED IN U.S.A.

Introduction

Informations requises relatives aux émissions

Prestataire de services

Un atelier ou une personne qualifié(e) choisi(e) par le propriétaire de la machine peut se charger de l'entretien, du remplacement ou de la réparation des appareils et systèmes de contrôle des émissions à l'aide de pièces de rechange d'origine ou équivalentes. Cependant, la garantie, la reprise et tous les services payés par John Deere doivent être pris en charge par un centre d'entretien John Deere agréé.

DX,EMISSIONS,REQINFO-28-12JUN15

Performances et modifications non autorisées relatives aux émissions

Fonctionnement et entretien

Le moteur, y compris le système de contrôle des émissions, doit être utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies avec le présent manuel pour que les performances en matière d'émissions du moteur satisfassent aux exigences s'appliquant à la catégorie/certification du moteur.

Modifications non autorisées

Aucune modification délibérée ni utilisation incorrecte du système de contrôle des émissions n'est autorisée, en particulier en ce qui concerne la désactivation ou le non-maintien d'un système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) ou d'injection d'urée DEF. Une modification non autorisée du système de contrôle des émissions du moteur annule l'homologation, la certification, ainsi que toute garantie relative aux émissions applicable dans l'Union Européenne et dans tout autre pays.

DX,EMISSIONS,PERFORM-28-23DEC21

Merci d'avoir acheté un produit John Deere

Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et souhaitons que votre machine vous apporte satisfaction et sécurité pendant de nombreuses années.

MX00654,000020B-28-17SEP25

Utilisation du livret d'entretien

Ce livret doit être considéré comme un des éléments principaux de la machine et doit toujours l'accompagner, même en cas de revente.

Lire ce livret d'entretien, regarder la vidéo de sécurité et réviser les autocollants de sécurité sur la machine avant utilisation. Ils contiennent tous des informations importantes concernant la sécurité et des instructions d'utilisation qui doivent être suivies pour aider à protéger toutes les personnes. Le livret d'entretien, la vidéo de sécurité et d'autres informations importantes sont également disponibles en scannant ce code QR avec un smartphone ou en allant sur <https://www.deere.com/QR>. S'assurer que toutes les personnes qui

utilisent la machine ont lu le manuel, examiné les autocollants de sécurité et savent comment utiliser la machine en toute sécurité et correctement.



TCP626370—UN—21MAY24

En cas d'utilisation d'un outil, suivre les recommandations d'utilisation et de sécurité dans le livret d'entretien de l'outil et dans celui de la machine pour une utilisation correcte et sûre.

Ce livret et les panneaux de signalisation apposés sur la machine peuvent aussi être disponibles dans d'autres langues (consulter le concessionnaire John Deere agréé pour passer commande).

Les sections du livret d'entretien sont ordonnées de manière à vous permettre de comprendre les recommandations de sécurité et d'apprendre les commandes pour une utilisation en toute sécurité de la machine. Vous pouvez également consulter ce livret pour toutes questions relatives à l'utilisation ou l'entretien. Un index pratique à la fin du livret permet d'accéder rapidement aux informations.


La machine illustrée dans ce manuel peut différer légèrement de la vôtre, mais les similarités sont suffisantes pour permettre de comprendre les instructions.

LES INDICATIONS DE CÔTÉ (DROITE/GAUCHE) s'entendent par rapport au sens de marche avant de la machine. Une ligne pointillée (-----) indique une pièce cachée à la vue.

Une inspection avant livraison a été effectuée par le concessionnaire avant de remettre la machine au client.

mk71445,1692374813066-28-04AUG25

John Deere au service du client

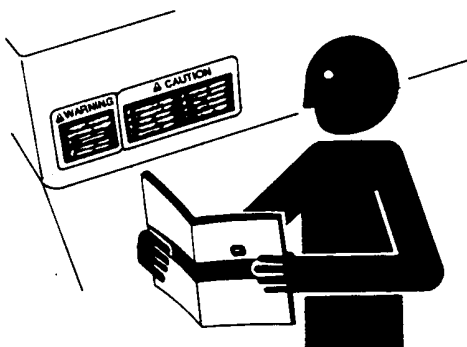

TS201—UN—15APR13

John Deere accorde une grande importance à la satisfaction du client.

Nos concessionnaires s'efforcent de fournir au client le service et les pièces dont il a besoin d'une manière prompte et efficace:

- Entretien et pièces détachées pour la maintenance de l'équipement.
- Techniciens qualifiés et outils de diagnostic et de remise en état nécessaires à l'entretien de l'équipement.
- **Les pièces de rechange John Deere, les services de remise en état et les informations pour l'entretien ou la remise en état sont disponibles. Pour plus d'informations, consulter deere.com ou deere.ca.**

DX,IFC,JDS-28-30SEP25

Remarques

Ce manuel contient des remarques pour attirer votre attention sur d'éventuels problèmes de sécurité, des dommages possibles sur la machine et des informations sur le fonctionnement et l'entretien. Lire attentivement toutes ces informations pour éviter les blessures et les dommages sur la machine.

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Ce symbole et ce texte attirent l'attention sur les risques de blessures sérieuses voire mortelles pour le conducteur ou les passagers en cas de non-respect des recommandations.

IMPORTANT: Éviter les dommages! Ce texte permet de prévenir le conducteur des actions ou conditions pouvant provoquer un dommage sur la machine.

NOTE: Des informations d'ordre général sont fournies tout au long du manuel pour aider le conducteur à utiliser et entretenir la machine.

MX00654,000020D-28-04AUG25

Outils pour la machine

Des outils ou des kits John Deere sont disponibles pour rendre votre nouvelle machine plus polyvalente, qu'elle soit un tracteur pelouse, un tracteur compact ou un véhicule utilitaire.

Pour découvrir la gamme complète d'équipements pour votre machine, consulter le site JohnDeere.com ou demander au concessionnaire John Deere. Des aérateurs aux kits de levage électriques en passant par les cultivateurs, il y a un outil ou un kit John Deere pour satisfaire chaque besoin.

OUMX068,000051C-28-05JUN17

Publications d'entretien

Pour obtenir un exemplaire du Catalogue de pièces ou du Manuel technique de cette machine, consulter la boutique d'informations techniques de John Deere à l'adresse:

<https://techpubs.deere.com/>

ou appeler au:

- **États-Unis & Canada:** 1-800-522-7448.
- **Toutes autres régions:** Le concessionnaire John Deere.

TH84124,0000199-28-04AUG25

Pièces

L'utilisation des pièces de rechange et des lubrifiants de haute qualité John Deere, disponibles auprès du concessionnaire, est recommandée.

Lors de la commande de pièces, le concessionnaire John Deere a besoin du numéro de série ou du numéro d'identification du produit (NIP) de la machine ou de l'équipement. Ils s'agit des numéros reportés dans la section Identification du produit de ce livret.

Commande de pièces de rechange en ligne

Consulter le site internet <https://partscatalog.deere.com/jdrc/> pour des informations et pour la commande de pièces en ligne.

TC00531,00000E9-28-04AUG25

Table des matières

	Page		Page
Identification du produit		Ne pas transporter de passagers	10-5
Enregistrement des numéros d'identification:	00-1	Conduite en toute sécurité sur les voies publiques	10-5
Autocollants de sécurité avec texte		Vérification de la boulonnerie des roues	10-5
Emplacement des autocollants de sécurité (sans cabine)	05-1	Port de vêtements appropriés	10-6
Emplacement des autocollants de sécurité (cabine)	05-2	Remorquage des charges en toute sécurité	10-6
Comprendre les autocollants de sécurité de la machine	05-3	Entretien et remisage	10-6
AVERTISSEMENT	05-3	Attention aux liquides sous haute pression	10-7
AVERTISSEMENT	05-3	Prévention des incendies	10-7
ATTENTION	05-4	Sécurité du transport	10-8
ATTENTION	05-4	Sécurité des pneus	10-8
AVERTISSEMENT	05-5	Manipulation du carburant en toute sécurité	10-8
ATTENTION	05-5	Manipulation des déchets et produits chimiques	10-9
Certification	05-5		
Autocollants de sécurité sans texte		Nettoyage de la machine	
Emplacement des autocollants de sécurité (sans cabine)	06-1	Consignes générales de nettoyage	12-1
Emplacement des autocollants de sécurité (cabine)	06-2	Parties à nettoyer	12-1
Comprendre les autocollants de sécurité sans texte du véhicule	06-3	Pose du kit d'enceinte	12-1
Éviter tout risque d'écrasement	06-3		
Prévention des blessures causées par un incendie du matériel	06-3	Commandes	
Surfaces chaudes	06-3	Commandes du poste de conduite — modèles 1550, 1570 et 1580	15-1
Maintenir la stabilité et le contrôle de la direction	06-4	Commandes du poste de conduite—1575 et 1585 (modèles à cabine)	15-2
Prévention des blessures causées par une exposition aux bruits intenses	06-4	Commandes du fauteuil	15-3
Prévention des blessures	06-4	Commandes de température d'air (cabine)	15-4
Prévention des blessures par basculement de la machine	06-5		
Sécurité		Fonctionnement de la machine	
Formation du conducteur requise	10-1	Liste de vérifications quotidiennes du fonctionnement de la machine	20-1
Préparation	10-1	Éviter toute dégradation des surfaces peintes et en plastique	20-1
Utilisation en toute sécurité	10-1	Entrée et sortie de la machine (cabine)	20-1
Utilisation d'un pare-étincelles	10-2	Contrôle des systèmes de sécurité	20-1
Contrôle de la surface de tonte	10-2	Contrôle de l'interrupteur de prise de force (1570, 1575, 1580 et 1585)	20-2
Stationnement en toute sécurité	10-2	Contrôle des contacteurs du fauteuil et du frein de stationnement	20-2
Les lames rotatives sont dangereuses	10-3	Contrôle du frein de stationnement	20-2
Protection des enfants	10-3	Utilisation d'un lest correct	20-2
Prévention du basculement	10-4	Réglage du fauteuil (réglage du confort de la suspension et de la suspension pneumatique)	20-3
Utilisation correcte de la ceinture de sécurité	10-4	Utilisation de la ceinture de sécurité	20-3
Utilisation appropriée de la structure de protection en cas de retournement (ROPS)	10-5	Réglage de la colonne de direction	20-4
		Fonctionnement de l'interrupteur de prise de force	20-4
		Utilisation du contacteur de démarrage (1550)	20-4
		Utilisation du contacteur de démarrage (1570, 1575, 1580 et 1585)	20-5

Suite, voir page suivante

*Livret original. Toutes les informations, illustrations et caractéristiques
contenues dans la présente publication sont à jour au moment de la
publication, le constructeur se réservant le droit d'apporter sans notification
toute modification jugée appropriée.*

	Page		Page
Utilisation de la manette d'accélération	20-5	Lubrification de la tringlerie hydrostatique	35-2
Utilisation des commandes de la cabine	20-5	Lubrification de l'arbre d'entraînement du	
Ouverture du couvercle du moteur	20-7	moteur	35-2
Utilisation de la transmission quatre roues		Lubrification de l'arbre de la prise de force	35-2
motrices (4 RM) (modèles 1550, 1570,		Lubrification des fusées de direction (2RM	
1575)	20-8	uniquement)	35-3
Utilisation de la transmission quatre roues		Lubrification de la tringlerie de la pédale de	
motrices (4 RM) (modèles 1580 et 1585)	20-8	frein	35-3
Utilisation du carter-pont à deux vitesses		Lubrification des glissières du fauteuil du	
(1580 et 1585)	20-8	conducteur	35-3
Utilisation de l'affichage (1550)	20-8	Lubrification du dispositif d'inclinaison/	
Utilisation de la console (1570, 1575, 1580 et		verrouillage de la colonne de direction	35-3
1585)	20-9		
Utilisation de l'affichage du menu d'entretien	20-12	Entretien du moteur	
Codes d'accès	20-12	Informations d'entretien sur les émissions	40-1
Notifications des fenêtres contextuelles de		Éviter de respirer les gaz d'échappement	40-1
l'état de la machine	20-17	Huile moteur	40-1
Utilisation des temporisateurs d'entretien	20-21	Relevage et abaissement de la plate-forme	
Comprendre la régénération du filtre à		du fauteuil	40-2
particules diesel (FAP)	20-22	Vérification du niveau d'huile moteur (1550)	40-2
Niveau de charge et valeur du filtre à		Vérification du niveau d'huile moteur (1570,	
particules	20-24	1575, 1580, 1585)	40-3
Fonctionnalité de régénération du filtre à		Vidange de l'huile moteur et remplacement	
particules (FAP) Diesel	20-24	du filtre (1550)	40-4
Utilisation des pédales hydrostatiques	20-27	Vidange de l'huile moteur et changement du	
Utilisation des freins	20-28	filtre (1570, 1575, 1580, 1585)	40-5
Utilisation de la pédale d'assistance à la		Nettoyage de la crépine d'aspiration d'air	40-6
traction	20-28	Nettoyage du refroidisseur d'huile et du	
Utilisation du robinet d'arrêt de carburant		radiateur	40-6
(1550)	20-28	Vérification du témoin d'encrassement du	
Utilisation du robinet d'arrêt de carburant		filtre à air	40-8
(1570, 1575, 1580, 1585)	20-29	Entretien des éléments de filtre à air	40-8
Relevage et abaissement de la structure		Nettoyage du clapet de dépoussiérage	40-9
ROPS	20-29	Vérification des flexibles et des colliers	
Relevage et abaissement de l'équipement	20-30	d'admission d'air	40-10
Utilisation des leviers de commande du		Contrôle des flexibles de radiateur et des	
circuit hydraulique auxiliaire	20-30	colliers	40-10
Démarrage du moteur	20-30	Liquide de refroidissement de moteur diesel	40-10
Arrêt du moteur	20-31	Entretien en toute sécurité du circuit de	
Déplacement de la machine avec le moteur		refroidissement	40-11
arrêté	20-31	Contrôle du niveau du liquide de	
Transport de la machine sur une remorque	20-32	refroidissement	40-11
Utilisation de la prise d'alimentation	20-33	Entretien du circuit de refroidissement	40-12
		Entretien du filtre à carburant (1550)	40-13
Intervalles d'entretien		Vidange du séparateur d'eau (1570, 1575,	
Entretien de la machine	30-1	1580, 1585)	40-14
Rodage	30-1	Remplacement du filtre à carburant (1570,	
Toutes les 50 heures ou annuellement	30-1	1575, 1580, 1585)	40-14
Toutes les 100 heures	30-1	Amorçage du circuit d'alimentation	40-15
Toutes les 250 heures	30-1	Contrôle et réglage de la courroie	
Toutes les 500 heures	30-1	d'alternateur	40-15
Toutes les 1000 heures	30-1	Remplacement de la courroie d'alternateur	40-16
Toutes les 1500 heures	30-1	Entretien du filtre à gaz d'échappement	40-16
Toutes les 2000 heures ou tous les deux ans	30-2	Entretien du pare-étincelles (selon modèle)	40-17
Intervalles d'entretien après conversion au			
biogazole	30-2	Entretien de la transmission	
Lubrification		Huile du carter-pont	45-1
Graisse	35-1	Vérification du niveau d'huile du carter-pont	45-1
Lubrification de l'axe-pivot de l'essieu arrière	35-1	Vidange de l'huile et remplacement du filtre	
Lubrification de la biellette de direction		du carter-pont	45-1
arrière	35-1	Réglage des pédales de marche avant et de	
Lubrification du vérin de direction		marche arrière	45-2
hydraulique	35-1	Réglage du point mort du carter-pont	45-3
		Huile 4RM	45-3

	Page		Page
Contrôle du niveau d'huile du modèle 4RM	45-4	Pression de gonflage des pneus	80-2
Vidange de l'huile du modèle 4RM	45-4	Dimensions	80-3
		Utilisation sur pente	80-3
Entretien de la direction et des freins		Garantie	
Réglage du pincement	50-1	Garantie du produit	85-1
Réglage des freins	50-1	Garantie du système de contrôle des	
Réglage de l'inclinaison/verrouillage de la		émissions	85-1
colonne de direction	50-2	Garantie du système de contrôle des	
		émissions	85-3
Entretien de l'installation électrique		Garantie des pneus	85-5
Entretien de l'installation électrique	55-1	Garantie limitée pour les batteries installées	
Entretien de la batterie en toute sécurité	55-1	en usine	85-5
Vérification du niveau d'électrolyte dans la			
batterie	55-1	Garantie de qualité John Deere	
Dépose et repose de la batterie	55-1	Qualité John Deere	JDQS-1
Nettoyage de la batterie et des bornes	55-2		
Utilisation de la borne de batterie à distance	55-2	Carnet d'entretien	
Utilisation d'une batterie d'appoint	55-3	Enregistrement des dates d'entretien	SR-1
Vérification et remplacement des fusibles			
(1550)	55-4		
Vérification et remplacement des fusibles			
(1570, 1575, 1580, 1585)	55-5		
Contrôle et remplacement des fusibles de la			
cabine (1575, 1585)	55-5		
Autres procédures d'entretien			
Gazole	60-1		
Biogazole	60-1		
Remplissage du réservoir de carburant	60-2		
Utilisation des loquets d'entretien	60-3		
Entretien du climatiseur de la cabine	60-3		
Nettoyage du filtre à air de la cabine	60-5		
Nettoyage et remise en état des surfaces			
métalliques	60-5		
Nettoyage des surfaces en plastique	60-6		
Contrôle de la pose du système de protection			
de la cabine en cas de retournement	60-6		
Dépose et repose des roues avant	60-6		
Dépose et repose des roues arrière	60-7		
Pannes et remèdes			
Utilisation du tableau de dépannage	70-1		
Moteur	70-1		
Installation électrique	70-2		
Machine	70-2		
Guide d'analyse des codes de diagnostic			
courants	70-2		
Menu d'état des entrées et des sorties	70-3		
Remisage			
Remisage en toute sécurité	75-1		
Préparation de la machine pour le remisage	75-1		
Préparation du carburant et du moteur pour			
le remisage	75-1		
Remisage du biogazole	75-2		
Récupération du remisage de la machine	75-2		
Caractéristiques			
Moteur	80-1		
Capacités	80-1		
Couples de serrage	80-1		
Vitesses de déplacement	80-2		
Dimension des pneus	80-2		

Identification du produit

Enregistrement des numéros d'identification:

Tondeuse frontale

1550 NIP (130001—)

1570 NIP (130001—)

1575 NIP (130001—)

1580 NIP (130001—)

1585 NIP (130001—)


Pour plus d'informations sur l'entretien, contacter un centre d'entretien agréé. Toujours fournir les numéros de modèle et d'identification du produit.

Repérer les numéros d'identification (NIP) pour la machine et le numéro de série du moteur. Noter les informations dans les espaces suivants:

DATE D'ACHAT:

NOM DU CONCESSIONNAIRE:

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU CONCESSIONNAIRE:

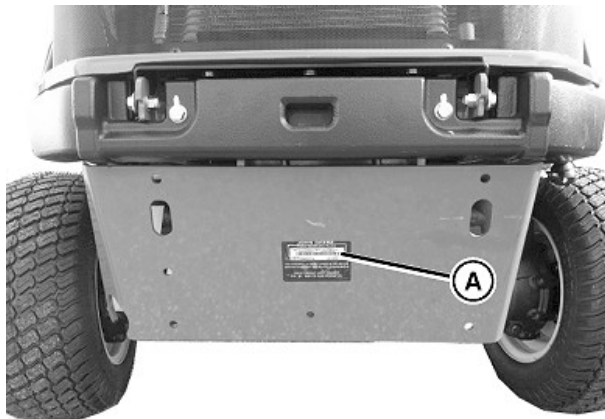


TCT007876—UN—11JUL13

NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU PRODUIT (A):



TCT007877—UN—11JUL13

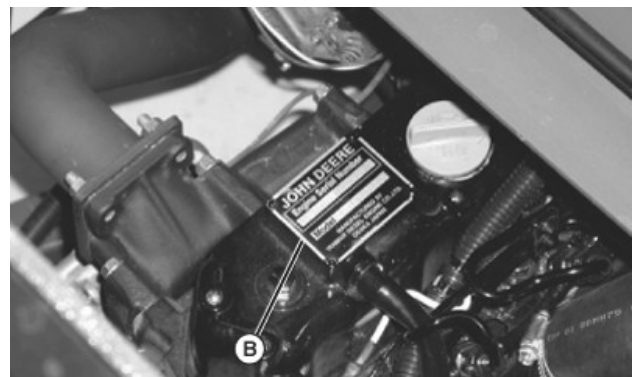


TCAL43291—UN—14MAR13

NUMÉRO DE SÉRIE DU MOTEUR (B):

mk71445,1740396157057-28-24FEB25

Autocollants de sécurité avec texte

Emplacement des autocollants de sécurité (sans cabine)

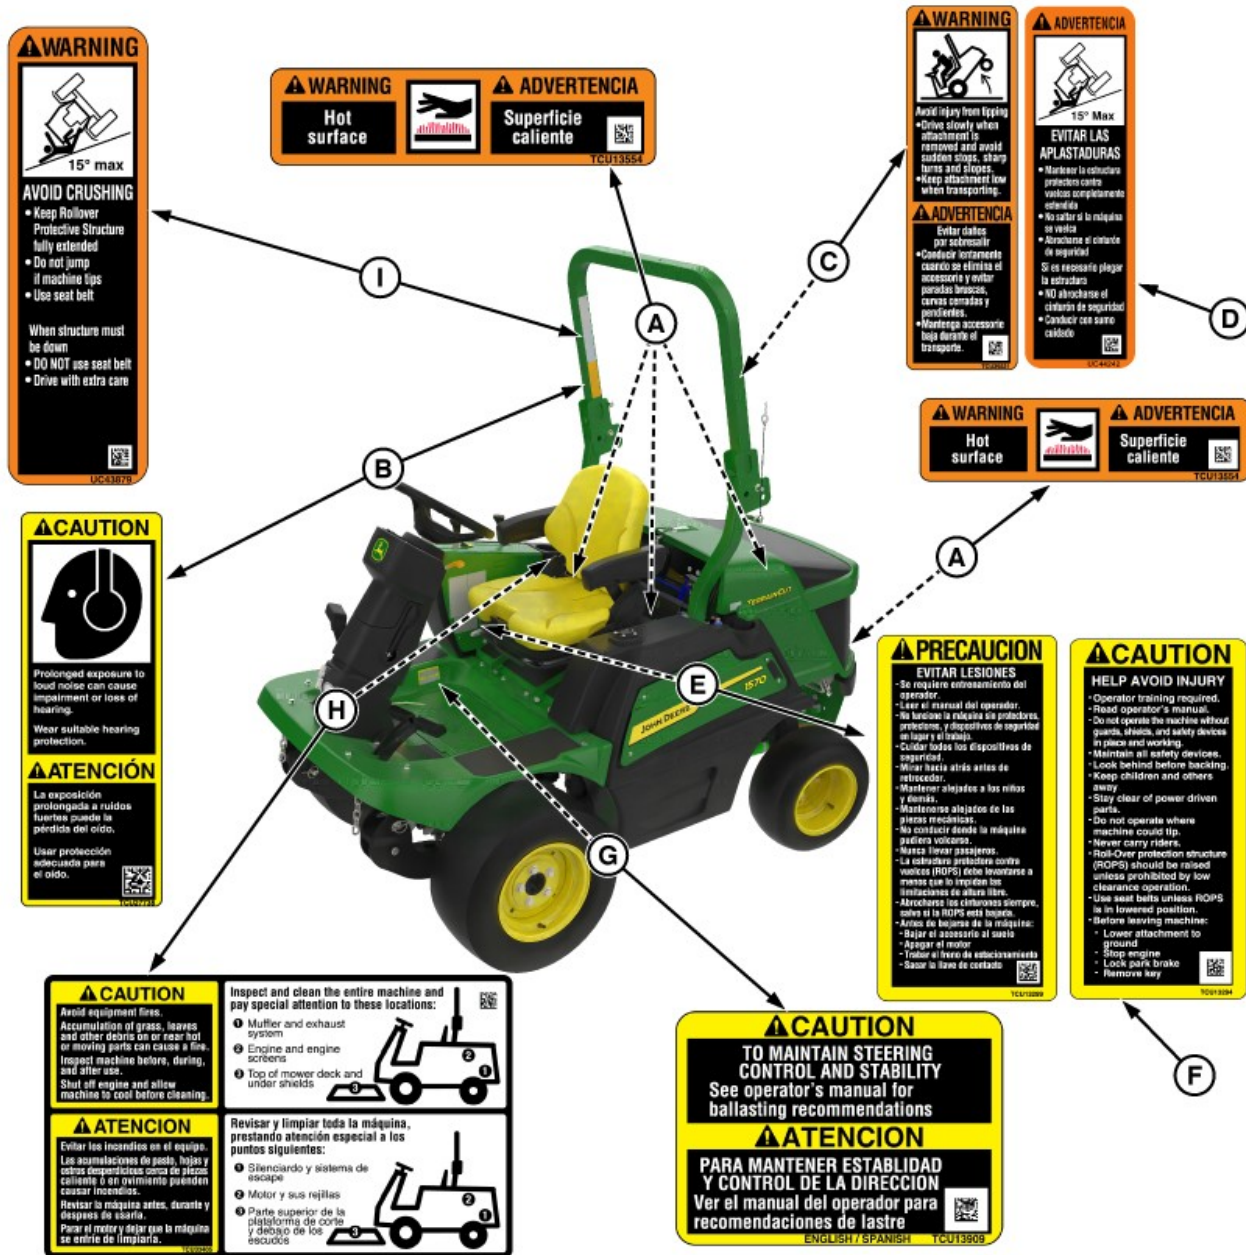


TC674359—UN—09JUN25

A—AVERTISSEMENT TCU13554 (2 à l'arrière et 2 derrière le fauteuil)
 B—ATTENTION – TCU27738
 C—AVERTISSEMENT – TCU39231
 D—AVERTISSEMENT UC44242 (espagnol)

E—ATTENTION – TCU13299 (espagnol)
 F—ATTENTION – TCU13294
 G—ATTENTION – TCU13909
 H—ATTENTION – TCU33405
 I—AVERTISSEMENT – UC43879

vs70618,1747407488482-28-22MAY25

Emplacement des autocollants de sécurité (cabine)

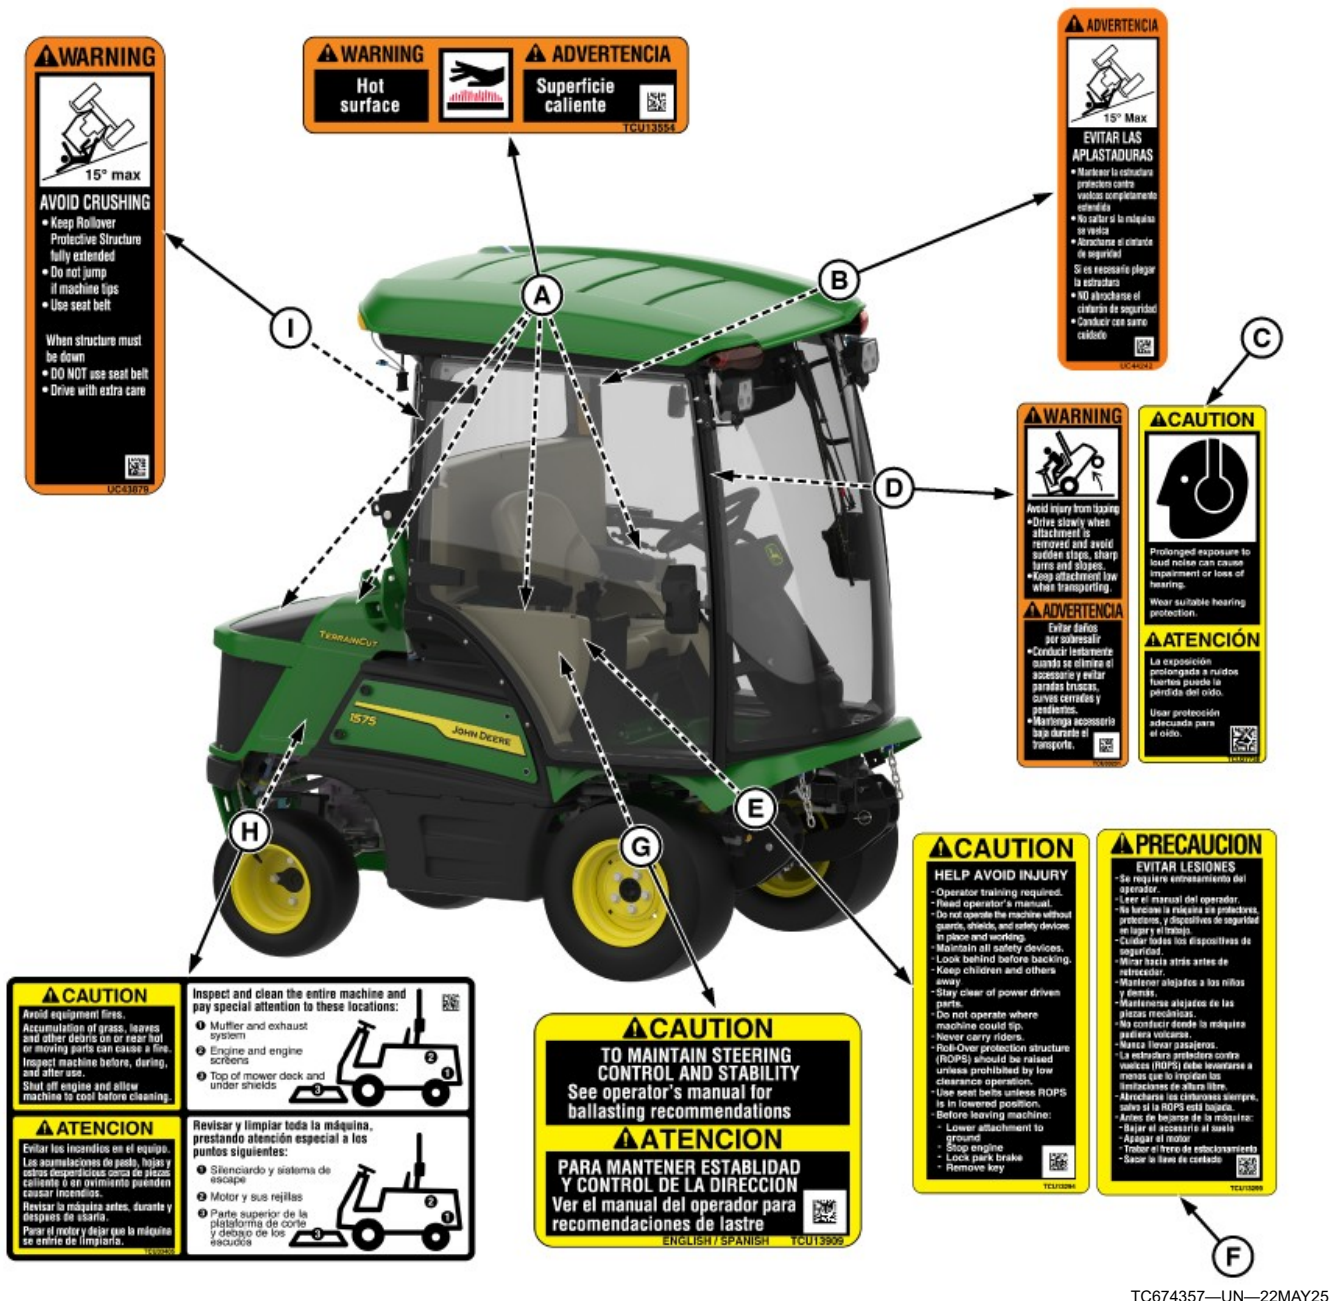

A—AVERTISSEMENT TCU13554 (2 à l'arrière, 2 derrière le fauteuil)
 B—AVERTISSEMENT UC44242 (espagnol)
 C—ATTENTION – TCU27738
 D—AVERTISSEMENT – TCU39231

E—ATTENTION – TCU13294
 F—ATTENTION – TCU13299 (espagnol)
 G—ATTENTION – TCU13909
 H—ATTENTION – TCU33405
 I—AVERTISSEMENT – UC43879

vs70618,1747407859359-28-22MAY25

Comprendre les autocollants de sécurité de la machine



MXAL42363—UN—22MAY13

Les autocollants de sécurité représentés dans cette section sont placés à des endroits importants de la machine pour attirer l'attention sur certains dangers éventuels. Les autocollants DANGER ou AVERTISSEMENT sont situés près des zones de dangers spécifiques.

Le cas échéant, le livret d'entretien explique également les dangers éventuels dans des messages de sécurité spéciaux précédés du terme ATTENTION et du symbole de mise en garde.

Sur les autocollants de sécurité de la machine, ce symbole de mise en garde est accompagné du terme DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION. Le terme DANGER signale les dangers les plus graves :

- **DANGER:** le terme DANGER identifie une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures graves, voire mortelles.
- **AVERTISSEMENT;** Le terme de mise en garde AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
- **ATTENTION;** Le terme de mise en garde ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures de gravité légère ou moyenne. ATTENTION peut également être utilisé pour alerter contre des pratiques dangereuses associées à des événements pouvant entraîner des blessures.

Remplacer les autocollants de sécurité manquants ou endommagés. Utiliser ce livret d'entretien pour connaître le placement correct des autocollants de sécurité.

Des pièces et composants provenant de fournisseurs peuvent être porteurs d'informations supplémentaires relatives à la sécurité, non reproduites dans ce livret d'entretien.

Autocollants de sécurité et livret d'entretien en français ou en espagnol

Des livrets d'entretien et des autocollants de sécurité en français et en espagnol sont disponibles pour cette machine auprès des concessionnaires John Deere agréés. Consulter le concessionnaire John Deere.

NOTE: Les autocollants avec et sans texte sont illustrés. Ce véhicule n'est équipé que d'un de ces types d'autocollants.

vs70618,1747910123807-28-22MAY25

AVERTISSEMENT



TC674392—UN—22MAY25

Surface très chaude.

vs70618,1747910137200-28-22MAY25

AVERTISSEMENT



TC674393—UN—22MAY25

PRÉVENTION DES RISQUES D'ÉCRASEMENT

- Toujours maintenir l'arceau/cadre de sécurité déployé au maximum.
- Ne pas sauter si la machine bascule
- Utilisation de la ceinture de sécurité

Lorsque l'arceau/cadre de sécurité doit être abaissé:

- NE PAS boucler la ceinture de sécurité
- Conduire avec une extrême prudence

Ne jamais tondre ou utiliser la machine sur une pente supérieure à 15°.

vs70618,1747408113439-28-10JUN25

ATTENTION



TC674394—UN—22MAY25

POUR MAINTENIR LA STABILITÉ ET LE CONTRÔLE DE LA DIRECTION

Voir le livret l'entretien pour les recommandations concernant le lestage.

vs70618,1747910157044-28-22MAY25

ATTENTION



TC674396—UN—22MAY25

ATTENTION



TC674395—UN—22MAY25

Une exposition prolongée à un niveau sonore élevé peut causer des troubles auditifs allant jusqu'à la surdité.

Porter une protection auditive appropriée.

vs70618,1747910171877-28-22MAY25

PRÉVENTION DES BLESSURES

- Formation du conducteur obligatoire.
- Lire le livret d'entretien.
- Ne pas utiliser la machine sans les protections, les garants et les dispositifs de sécurité correctement installés et en bon état de marche
- Maintenir tous les dispositifs de sécurité en place.
- Regarder derrière soi avant de faire marche arrière.
- Tenir les enfants et autres personnes à l'écart.
- Ne pas s'approcher des pièces en mouvement.
- Ne pas utiliser la machine sur des surfaces où elle risque de basculer.
- Ne jamais transporter de passagers.
- La structure de protection en cas de retournement (ROPS) doit être relevée, sauf en cas d'utilisation dans une zone à hauteur limitée.
- Utiliser les ceintures de sécurité sauf si la structure ROPS est abaissée.
- Avant de quitter la machine:
 - Abaisser l'équipement au sol.
 - Arrêter le moteur.
 - Serrer le frein de stationnement.
 - Retirer la clé.

vs70618,1747910186801-28-10JUN25

AVERTISSEMENT



TC674397—UN—22MAY25

2. Moteur et crépines du moteur

3. Dessus de l'unité de coupe et dessous des garants

vs70618,1747910225008-28-22MAY25

Certification

Votre produit a été certifié conforme aux exigences de sécurité ANSI/OPEI 5395-3 pour les tondeuses à gazon à moteur à combustion.

vs70618,1747317182245-28-15MAY25

Prévention des blessures par basculement

- Conduire lentement lorsque l'équipement est déposé et éviter les arrêts soudains, les virages serrés et les pentes.
- Maintenir l'équipement abaissé pendant le transport.

vs70618,1747910201360-28-22MAY25

ATTENTION



TC674398—UN—22MAY25

Éviter tout incendie de matériel.

Une accumulation d'herbe, de feuilles et d'autres débris sur ou à proximité des pièces chaudes ou mobiles peut provoquer un incendie.

Inspecter la machine avant, pendant et après usage.


Arrêter le moteur et laisser la machine refroidir avant le nettoyage.

Nettoyer et inspecter toute la machine, et porter une attention particulière à ces endroits:

1. Silencieux et système d'échappement

Autocollants de sécurité sans texte

Emplacement des autocollants de sécurité (sans cabine)

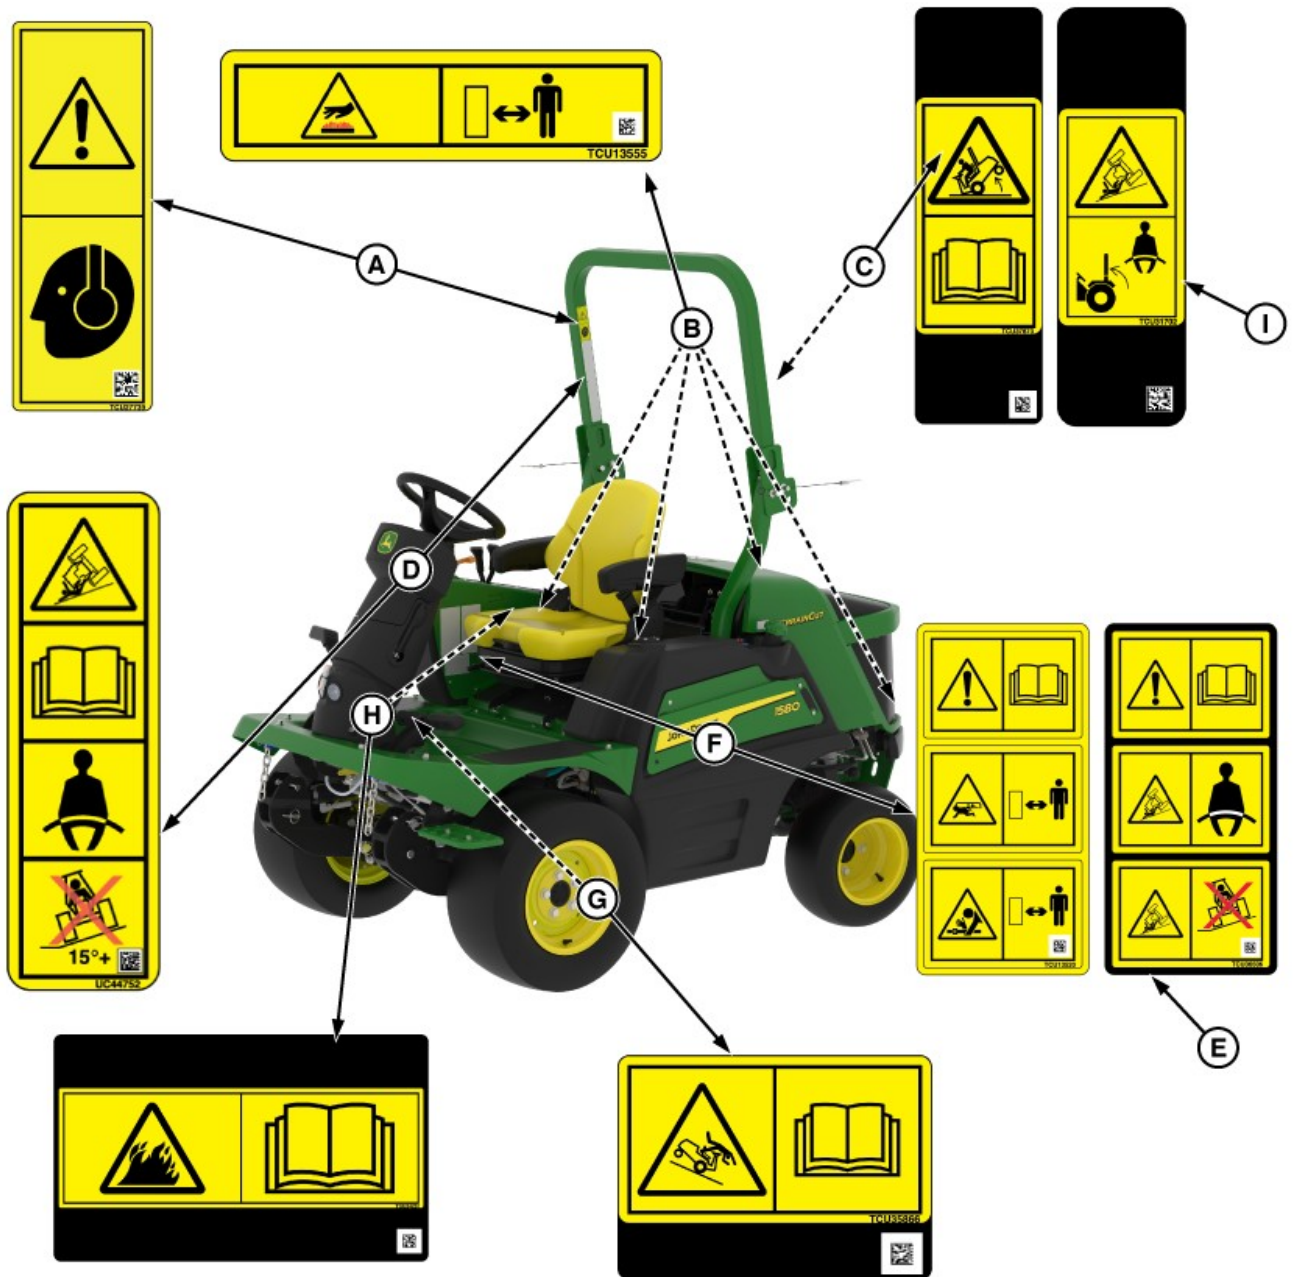

A—PRÉVENTION DES LÉSIONS PAR EXPOSITION À DES
BRUITS INTENSES – TCU27739
B—SURFACES CHAUDES – TCU13555 (2 à l'arrière, 2 derrière le
siège)
C—RISQUE DE BLESSURES PAR BASCULEMENT – TCU37873
D—RISQUE D'ÉCRASEMENT UC44752
E—Prévention des blessures – TCU36506

F—Prévention des blessures – TCU13520
G—MAINTENIR LE CONTRÔLE DE LA DIRECTION ET LA
STABILITÉ – TCU35866
H—RISQUE DE BLESSURES PAR INCENDIE D'ÉQUIPEMENTS
TCU34231
I—RISQUE D'ÉCRASEMENT TCU31702

TC674360—UN—09JUN25

vs70618,1747910785040-28-16JUN25

Emplacement des autocollants de sécurité (cabine)



A—SURFACES CHAUDES – TCU13555 (2 à l'arrière, 2 derrière le siège)
 B—RISQUE D'ÉCRASEMENT UC44752
 C—PRÉVENTION DES LÉSIONS PAR EXPOSITION À DES BRUITS INTENSES – TCU27739
 D—RISQUE DE BLESSURES PAR BASCULEMENT – TCU37873

E—Prévention des blessures – TCU13520
 F—Prévention des blessures – TCU36506
 G—MAINTENIR LE CONTRÔLE DE LA DIRECTION ET LA STABILITÉ – TCU35866
 H—RISQUE DE BLESSURES PAR INCENDIE D'ÉQUIPEMENTS TCU34231

TC674358—UN—22MAY25

vs70618,1747910797774-28-10JUN25

Comprendre les autocollants de sécurité sans texte du véhicule



TCT005498—UN—11SEP12

Les autocollants de sécurité représentés dans cette section sont placés à des endroits importants de la machine pour attirer l'attention sur certains dangers éventuels.

Sur les autocollants de sécurité de la machine, ce symbole de mise en garde est accompagné du terme DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION. Le terme DANGER signale les dangers les plus graves.

MX00654,0000389-28-09JAN23

Éviter tout risque d'écrasement



TC674399—UN—10JUN25

- Toujours maintenir l'arceau/cadre de sécurité déployé au maximum.
- Ne pas sauter si la machine bascule
- Utilisation de la ceinture de sécurité


Lorsque l'arceau/cadre de sécurité doit être abaissé:

- NE PAS boucler la ceinture de sécurité
- Conduire avec une extrême prudence

Ne jamais tondre ou utiliser la machine sur une pente supérieure à 15°.

vs70618,1747910817082-28-10JUN25

Prévention des blessures causées par un incendie du matériel

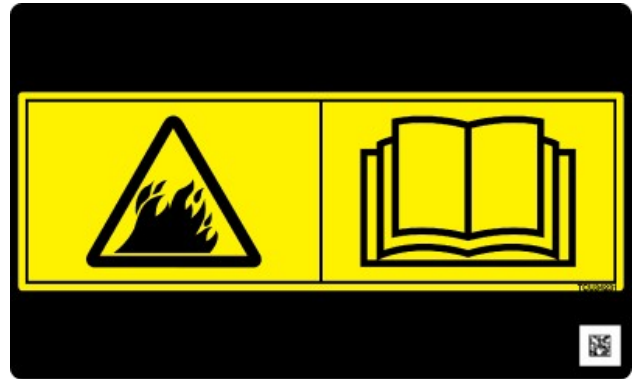

TC675261—UN—09JUN25

Éviter tout incendie de matériel.

Une accumulation d'herbe, de feuilles et d'autres débris sur ou à proximité des pièces chaudes ou mobiles peut provoquer un incendie.

Inspecter la machine avant, pendant et après usage.


Arrêter le moteur et laisser la machine refroidir avant le nettoyage.

Nettoyer et inspecter toute la machine, et porter une attention particulière à ces endroits:

1. Silencieux et système d'échappement
2. Moteur et crépines du moteur
3. Dessus de l'unité de coupe et dessous des garants

vs70618,1747910859447-28-10JUN25

Surfaces chaudes

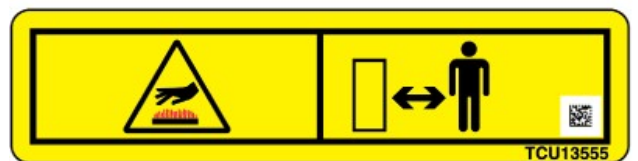

TC674400—UN—22MAY25

Se tenir à l'écart des surfaces chaudes.

vs70618,1747910867182-28-22MAY25

Maintenir la stabilité et le contrôle de la direction



TC674401—UN—22MAY25

POUR MAINTENIR LA STABILITÉ ET LE CONTRÔLE DE LA DIRECTION

Voir le livret d'entretien pour les recommandations concernant le lestage.

vs70618,1747910878520-28-10JUN25

Prévention des blessures causées par une exposition aux bruits intenses



TC674402—UN—22MAY25

- Une exposition prolongée aux bruits intenses peut causer des lésions, voire la perte de l'ouïe.
- Porter une protection auditive appropriée.

vs70618,1747910886942-28-10JUN25

Prévention des blessures



TC674403—UN—09JUN25

PRÉVENTION DES BLESSURES

- Formation du conducteur obligatoire.
- Lire le livret d'entretien.
- Ne pas utiliser la machine sans les protections, les garants et les dispositifs de sécurité correctement installés et en bon état de marche
- Maintenir tous les dispositifs de sécurité en place.
- Regarder derrière soi avant de faire marche arrière.
- Tenir les enfants et autres personnes à l'écart.
- Ne pas s'approcher des pièces en mouvement.
- Ne pas utiliser la machine sur des surfaces où elle risque de basculer.
- Ne jamais transporter de passagers.
- La structure de protection en cas de retournement (ROPS) doit être relevée, sauf en cas d'utilisation dans une zone à hauteur limitée.
- Utiliser les ceintures de sécurité sauf si la structure ROPS est abaissée.
- Avant de quitter la machine:
 - Abaisser l'équipement au sol.
 - Arrêter le moteur.
 - Serrer le frein de stationnement.
 - Retirer la clé.

vs70618,1747910895823-28-10JUN25

Prévention des blessures par basculement de la machine



TC674405—UN—22MAY25

Prévention des blessures provoquées par le basculement de la machine:

- Conduire lentement lorsque l'équipement est déposé et éviter les arrêts soudains, les virages serrés et les pentes.
- Maintenir l'équipement abaissé pendant le transport.

vs70618,1747910920775-28-22MAY25

Sécurité

Formation du conducteur requise

- Lire attentivement le livret d'entretien, les manuels des équipements et tout autre document de formation. Si le conducteur ou le mécanicien ne comprend pas l'anglais, il incombe au propriétaire de lui expliquer le contenu de ce document. Cette publication est disponible en d'autres langues.
- Se familiariser avec le fonctionnement sûr de l'équipement, les commandes de l'opérateur et les symboles de sécurité.
- Tous les opérateurs et mécaniciens doivent être formés. Le propriétaire de la machine est responsable de la formation des utilisateurs.
- L'âge, l'aptitude physique et la capacité mentale peuvent être des facteurs de blessures liées à l'équipement. Les conducteurs doivent être mentalement et physiquement aptes à utiliser la machine correctement et en toute sécurité.
- Ne jamais laisser des enfants ou des personnes sans formation utiliser ou réparer l'équipement. Les réglementations locales peuvent imposer des restrictions sur l'âge de l'opérateur.
- Le propriétaire / utilisateur peut éviter les accidents ou blessures sur sa propre personne, d'autres individus ou du matériel, et il en est responsable.
- Faire fonctionner la machine dans un endroit ouvert, sans obstructions, sous la direction d'un conducteur expérimenté.
- Effectuer un passage test dans la zone de travail avec l'équipement abaissé si équipé, mais arrêté. Ralentir sur les terrains accidentés.

OUO1082,000657E-28-18JUL25

Préparation

- Évaluer l'état du terrain pour choisir les accessoires et les équipements nécessaires à l'exécution correcte des travaux en toute sécurité. N'utiliser que des accessoires et des outils approuvés par le constructeur.
- Porter des vêtements appropriés ainsi que des lunettes de protection et une protection auditive. Éviter les cheveux longs détachés, les vêtements amples ou les bijoux qui risqueraient d'être happés par les pièces en mouvement.
- Inspecter la zone où l'équipement doit être utilisé. Retirer tous les objets qui pourraient être projetés par la machine (pierres, jouets, câbles).
- Faire preuve de prudence accrue lors de la manipulation d'essence et d'autres carburants. Ce sont des substances explosives et inflammables.
 - a. N'utiliser que des récipients homologués.
 - b. Ne jamais retirer le bouchon de carburant ou ajouter du carburant lorsque le moteur est en marche. Ne pas fumer.

c. Ne jamais faire le plein ou vidanger du carburant à l'intérieur d'un local.

- Avant chaque utilisation, s'assurer que les détecteurs de présence du conducteur ainsi que les contacteurs de sécurité et les protections sont en place et fonctionnent. N'utiliser la machine que si tous les dispositifs de sécurité fonctionnent correctement.

OUO1082,000657F-28-15MAY18

Utilisation en toute sécurité

- Ne jamais faire tourner le moteur dans une zone fermée où des vapeurs de monoxyde de carbone dangereuses peuvent s'accumuler.
- Ne travailler que sous un bon éclairage, à l'écart des trous et des dangers cachés.
- S'assurer que tous les entraînements sont au point mort et que le frein de stationnement est enclenché avant de mettre le moteur en marche. Ne démarrer le moteur qu'une fois assis sur le siège du conducteur. Utiliser la ceinture de sécurité si la machine en est équipée.
- Ralentir et faire encore plus attention en pente. Se déplacer en respectant les directions recommandées dans les pentes. Avec cette machine, se déplacer verticalement sur les pentes et non en biais. L'état du gazon peut affecter la stabilité de la machine. Procéder avec précaution à proximité des fossés.
- Ralentir et agir avec prudence dans les virages et lors des changements de direction en pente.
- Ne jamais relever le carter lorsque les lames fonctionnent.
- Ne jamais utiliser si le garant de prise de force ou d'autres garants ne sont pas en place. S'assurer que tous les interverrouillages sont fixés, bien réglés et qu'ils fonctionnent correctement.
- Ne jamais faire fonctionner la machine si le déflecteur d'évacuation est relevé, retiré ou altéré, à moins d'utiliser un récupérateur d'herbe. Ne pas utiliser l'unité de coupe si le canal d'éjection ou le récupérateur d'herbe complet ne sont pas en place.
- Ne pas modifier le régulateur du moteur ou faire tourner le moteur à un régime excessif. Faire tourner le moteur à un régime excessif peut augmenter les risques de blessures.
- S'arrêter sur un terrain régulier, abaisser les outils, désenclencher les entraînements, serrer le frein de stationnement et arrêter le moteur avant de quitter le poste de l'opérateur pour quelque raison que ce soit, y compris pour vider les ramasseurs d'herbe et débarrasser la goulotte.
- Arrêter l'équipement et inspecter les lames après avoir heurté des objets ou en cas de vibration anormale. Effectuer les réparations nécessaires avant de reprendre le travail.

- Ne pas approcher les pieds et les mains des unités de coupe.
- Regarder derrière soi et au sol avant de reculer pour s'assurer que la voie est libre.
- Ne jamais transporter de passagers et rester à distance des animaux domestiques et des piétons.
- Ralentir et faire preuve de prudence dans les virages et lors de la traversée de routes et de trottoirs. Arrêter les lames lorsque la tonte est interrompue. Faire attention à la circulation en traversant ou travaillant à proximité d'une route.
- Être conscient de la direction de la goulotte d'évacuation de l'unité de coupe et ne pas l'orienter vers une personne.
- Ne pas utiliser la machine sous l'influence d'alcool ou de stupéfiants.
- Faire attention lors du chargement ou du déchargement de la machine sur une remorque ou un camion.
- Faire preuve de prudence à l'approche des angles morts, des arbustes, des arbres ou de tout autre objet limitant le champ de vision.
- Inspecter la machine avant de l'utiliser. S'assurer que la boulonnerie est bien serrée. Remettre en état ou remplacer toute pièce endommagée, très usée ou manquante. Veiller à ce que tous les garants et dispositifs de protection soient en bon état et fixés correctement. Effectuer tous les réglages nécessaires avant de faire fonctionner la machine.
- Avant utilisation, toujours effectuer une inspection visuelle pour vérifier que les lames, les vis de lame et la tondeuse ne sont pas usées ou endommagées. Remplacer les lames et les vis usées ou endommagées pour préserver l'équilibre.
- Veiller à ce que les autocollants de sécurité restent visibles lors de l'installation des accessoires.
- Ne pas porter d'écouteurs ou de casque audio. L'utilisation et l'entretien de la machine en toute sécurité exigent une attention totale.
- Lorsque la machine est laissée sans surveillance, garée ou remise, abaisser l'unité de coupe à moins qu'un dispositif de verrouillage mécanique positif ne soit utilisé.
- Ne jamais utiliser en cas de risque d'orage.

vs70618,1747315787514-28-15MAY25

Utilisation d'un pare-étincelles

Le Code des Ressources Publiques de la Californie, section 4442,5, mentionne ce qui suit :

personne ne doit vendre, proposer à la vente ou louer à quiconque tout moteur à combustion interne concerné par la section 4442 ou 4443, et non concerné par la section 13005 du Code de Santé et de Sécurité, à moins que la personne fournisse une notice écrite à l'acheteur ou au bailleur au moment de la vente ou au

moment de l'entrée en vigueur du contrat de location ou de bail ; ladite notice doit mentionner que l'usage ou l'exploitation du moteur sur un terrain forestier, couvert de broussailles ou d'herbe constitue une violation de la section 442 ou 4443, à moins que le moteur ne soit équipé d'un pare-étincelles, comme défini dans la section 4442. Ledit pare-étincelles doit être maintenu dans un état de fonctionnement efficace ou le moteur doit être construit, équipé et maintenu pour la prévention des incendies, conformément à la section 4443. Calibrage Pub. Res. de la Cal. 4442.5.

D'autres États ou juridictions peuvent avoir des lois similaires. Un pare-étincelles pour votre machine est peut-être disponible chez votre concessionnaire agréé. Un pare-étincelles installé doit être maintenu en bon état de fonctionnement par l'opérateur.

OUO2005,0000213-28-05JUL17

Contrôle de la surface de tonte



MXAL41932—UN—22MAY13

- Retirer de la surface à tondre tous les objets risquant d'être projetés. Éloigner les personnes étrangères au travail et les animaux domestiques.
- Des branches basses ou des obstacles similaires peuvent blesser l'opérateur et interférer avec le fonctionnement de la tondeuse. Avant de tondre, identifier les obstacles possibles tels que des branches basses et couper ou retirer ces obstacles.
- Étudier la surface à tondre. Déterminer le meilleur parcours de tonte. Ne pas tondre si la traction ou la stabilité de la tondeuse est incertaine.
- Effectuer un passage test dans la zone de travail avec la tondeuse abaissée (suivant équipement), mais arrêtée. Ralentir sur les terrains accidentés.
- Étudier tous les sites de tonte afin de déterminer les pentes sur lesquelles la machine peut fonctionner en toute sécurité et celles qui devraient faire l'objet d'un entretien par d'autres techniques.

MP47322,00F4617-28-05JUL17

Stationnement en toute sécurité

1. Arrêter la machine sur une surface plane et non sur un terrain en pente.
2. Désengager les lames de la tondeuse et tous les autres équipements.
3. Abaisser les équipements au sol.

4. Serrer le frein de stationnement.
5. Arrêter le moteur.
6. Retirer la clé de contact.
7. Avant de quitter le fauteuil du conducteur, attendre l'arrêt du moteur et de toutes pièces en mouvement.
8. Fermer le robinet d'arrêt de carburant, si la machine en est équipée.
9. Déconnecter le câble négatif de la batterie ou retirer le(s) câble(s) de(s) bougie(s) d'allumage (pour les moteurs à essence) avant d'effectuer l'entretien de la machine.

OUO1023.0000035-28-21FEB13

Les lames rotatives sont dangereuses



MXAL41928—UN—18FEB13

- Les unités de coupe en rotation peuvent couper un bras ou une jambe et projeter des objets. Le non-respect des instructions de sécurité peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- N'approcher ni les mains, ni les pieds, ni les vêtements des unités en rotation lorsque la machine est en marche. Voir la section relative au stationnement en toute sécurité.
- Toujours être vigilant, avancer et reculer avec prudence. Quelqu'un, particulièrement un enfant, peut surgir rapidement dans l'aire de travail au moment où l'on s'y attend le moins.
- Avant de reculer, arrêter les unités de coupe et regarder attentivement vers le bas et derrière la machine pour vérifier qu'il n'y a personne à proximité, notamment des enfants.
- Ne pas tondre en marche arrière.
- N'enclencher les unités de coupe que pour la tonte.
- Garer la machine en toute sécurité avant de quitter le siège du conducteur en toutes circonstances, y compris pour vider les récupérateurs d'herbe ou débarrasser la goulotte le cas échéant.
- N'approcher aucune partie du corps des bords d'attaque. La pression hydraulique résiduelle, ou une autre source d'énergie accumulée, peut causer la rotation de l'unité de coupe lorsque le verrouillage est désenclenché.
- Le cas échéant, utiliser une brosse à long manche pour l'application de produit d'aiguillage de cylindre.
- Tenir les personnes étrangères au travail à l'écart des unités de coupe pendant le réglage ou l'entretien.
- Toujours porter des gants pour faire tourner les unités de coupe à la main.
- La rotation d'une unité de coupe à la main peut entraîner la rotation d'une autre si elles sont actionnées hydrauliquement.
- L'unité de coupe devrait s'arrêter environ cinq secondes après désenclenchement. Si les unités de coupe ne s'arrêtent pas dans ce laps de temps, confier la machine à un concessionnaire agréé pour que celui-ci puisse procéder à un contrôle et à un entretien en toute sécurité.

vs70618,1747319748536-28-10JUN25

Protection des enfants

- Des blessures graves, voire mortelles, peuvent survenir lorsque des enfants en bas âge pensent qu'une tondeuse est un jouet car quelqu'un leur a fait faire un tour sur la machine.
- Les enfants sont attirés par les tondeuses et par l'activité de tonte. Ils ne comprennent pas les dangers des lames rotatives ou le fait que l'opérateur n'est pas au courant de leur présence.
- Les enfants à qui on a fait faire un tour dans le passé peuvent apparaître soudainement dans la zone de tonte pour qu'on leur fasse faire un autre tour et être renversés ou écrasés par la machine.
- Des accidents tragiques ont lieu avec des enfants si l'opérateur n'est pas au courant de leur présence, en particulier lorsqu'ils s'approchent par derrière. Avant et pendant le recul, arrêter les lames et regarder avec prudence autour de la machine pour vérifier qu'aucune personne ne se trouve à proximité, surtout des enfants.
- Ne jamais porter un enfant sur la machine ou sur un accessoire, même si les lames sont arrêtées. Ne pas remorquer d'enfants dans un tombereau ou dans une remorque. Ils peuvent tomber et se blesser gravement ou interférer avec la sécurité de fonctionnement de la machine.
- Ne jamais utiliser la machine en tant que véhicule de loisir ou pour divertir des enfants.
- Ne pas laisser des enfants ou des personnes n'ayant pas reçu la formation nécessaire se servir de la machine. Indiquer à tous les opérateurs de ne pas transporter d'enfants sur la machine ou un équipement.
- Garder les enfants à l'intérieur, à l'écart de la zone de tonte et sous la surveillance d'un adulte responsable autre que l'opérateur lorsque la tondeuse est utilisée.
- En présence d'enfants, toujours se tenir sur ses gardes. Ne jamais supposer que les enfants vont rester à l'endroit où ils ont été vus pour la dernière fois. Arrêter la machine si un enfant pénètre dans l'aire de travail.

OUO2005.0000217-28-05FEB13

Prévention du basculement

Identification des pentes pour une utilisation en toute sécurité

- Établir ses propres procédures et règles spéciales lors du fonctionnement en pente. Ces procédures doivent inclure une étude de tous les sites de tonte concernés afin de déterminer les pentes sur lesquelles la tonte peut avoir lieu en toute sécurité. Toujours faire preuve de bon sens et utiliser son meilleur jugement lors de la réalisation de cette étude.
- Poser une pièce de bois robuste droite de 1,2 m (4 ft) de long sur la pente et mesurer l'angle de la pente à l'aide d'un indicateur ou d'un rapporteur.
- Ne jamais tondre ou utiliser la machine sur une pente supérieure à 15°.
- Le dépassement de l'inclinaison de pente maximale recommandée accroît le risque de retournement pouvant provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Toujours prendre en considération l'état potentiel du gazon et l'inclinaison de la pente pour déterminer les risques de perte de contrôle et de basculement.
- Le risque de retournement augmente lorsque l'inclinaison de la pente augmente.
- Les bacs de ramassage, les structures de protection contre les intempéries ou les autres équipements ont pour effet d'accroître le risque de retournement.

Sécurité d'utilisation sur les pentes


- Les pentes sont une cause majeure de perte de contrôle et de basculement pouvant causer des blessures graves, voire mortelles. Il convient donc de redoubler de prudence sur les pentes.
- Réduire la vitesse lors de la tonte et du fonctionnement en pente.
- Si le conducteur ne se sent pas à l'aise sur une pente, ne pas tondre.
- Sur pente, tondre de haut en bas et de bas en haut, jamais de biais.
- Faire attention aux trous, ornières, bosses, pierres et autres obstacles. Un terrain inégal peut faire basculer la machine. L'herbe haute peut cacher des obstacles.
- Sélectionner une vitesse de déplacement faible pour éviter de devoir s'arrêter ou de changer de vitesse en pente.
- Un retournement peut se produire avant la perte d'adhérence des pneus.
- Faire preuve de prudence lors de la tonte d'herbe mouillée ou glissante. Les pneus risqueraient en effet de perdre leur traction. Les pneus peuvent perdre en adhérence ou glisser sur la pente, même si les freins fonctionnent correctement.
- Éviter de démarrer, de s'arrêter ou de prendre un virage sur une pente. En cas de perte de traction des

pneus, désenclencher la prise de force et descendre la pente lentement en ligne droite.

- Ne pas faire de mouvement brusque ou rapide lors de la conduite en pente. Ne pas changer brusquement de vitesse ou de direction, car la machine risquerait de se retourner.
- Faire preuve d'une prudence accrue lors de l'utilisation de la machine avec les bacs de ramassage ou d'autres équipements qui peuvent affecter la stabilité de la machine. Ne pas utiliser sur les pentes raides.
- Ne pas tondre ni conduire la machine dans des zones contiguës à des dangers qui pourraient provoquer le retournement de la machine. La machine pourrait soudainement perdre de l'adhérence, déraiper ou basculer si une roue passe par-dessus bord ou si le bord s'affaisse. Maintenir une zone tampon d'une largeur au moins égale à la largeur de la machine entre le danger et la zone de tonte.
- Suivre les recommandations du fabricant pour les masses de lestage de roue ou les contrepoids pour améliorer la stabilité lors du fonctionnement sur les pentes ou en utilisant des équipements montés à l'avant ou à l'arrière. Déposer les masses de lestage lorsqu'elles ne sont plus requises.
- Conduire la machine très lentement et éviter les arrêts brusques ou les virages serrés lorsque l'unité de coupe ou d'autres équipements sont retirés.
- Maintenir l'unité de coupe et les autres équipements abaissés au sol lors du fonctionnement en pente. Le relevage des équipements lors du fonctionnement en pente peut déstabiliser la machine.
- Transporter la machine avec les équipements abaissés pour davantage de stabilité.

vs70618,1747316099881-28-15MAY25

Utilisation correcte de la ceinture de sécurité

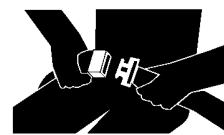

TCAL42361—UN—08MAR13

- Utiliser une ceinture de sécurité lors de toute utilisation avec une structure de protection en cas de retournement (ROPS) afin de réduire les risques de blessures causées par les accidents, tel qu'un retournement.
- Ne pas utiliser de ceinture de sécurité si la structure ROPS pliable est en position pliée. Relever la structure ROPS dès que possible.
- Ne jamais modifier, démonter ou essayer de réparer la ceinture de sécurité.
- Remplacer la ceinture de sécurité complète si la

boulonnerie de fixation, la boucle, la ceinture ou l'enrouleur présentent des détériorations.

- Contrôler la ceinture de sécurité et la boulonnerie de fixation au moins une fois par an. Déceler les signes de boulonnerie desserrée ou de ceinture abîmée: déchirures, effilochages, usure extrême ou inhabituelle, décoloration ou parties usées par frottement. Remplacer uniquement avec des pièces de rechange approuvées par John Deere.
- Le port de vêtements épais peut modifier le bon positionnement de la ceinture de sécurité qui peut alors devenir moins efficace.

OUO1023,0000454-28-11MAR14

Utilisation appropriée de la structure de protection en cas de retournement (ROPS)

- Ne jamais utiliser la machine sans avoir installé la structure ROPS.
- NE PAS déposer la structure ROPS.
- Maintenir la structure ROPS dans un état de fonctionnement sûr en contrôlant de manière approfondie et périodiquement qu'il n'y pas de dommages et en s'assurant que toute la boulonnerie de fixation est serrée. S'assurer que toutes les pièces de la structure ROPS sont correctement fixées si la structure ROPS est desserrée ou retirée pour une raison ou une autre. Serrer la boulonnerie de la structure ROPS au couple recommandé par le fabricant.
- Remplacer une structure ROPS endommagée. Ne pas réparer ou modifier. La protection fournie par la structure ROPS sera amoindrie si cette dernière est sujette à des dommages structurels, tels qu'un renversement, ou encore si elle fait l'objet de soudures, torsions, perçages de trous ou coupures. Son remplacement est nécessaire au maintien de la certification de la structure par le fabricant.
- Le fauteuil fait partie de la zone de sécurité de la structure ROPS. Remplacer uniquement par un fauteuil approuvé par John Deere.
- Veiller à ce que la ceinture de sécurité puisse être détachée rapidement en cas d'urgence.
- Ne jamais tenter de réparer une structure ROPS modifiée ou endommagée. Son remplacement est nécessaire au maintien de la certification de la structure par le fabricant.
- Vérifier attentivement le dégagement vertical (par ex. les branches, les portes d'entrée, les câbles électriques) avant de conduire sous tout type d'objets et ne pas entrer en contact avec eux.
- La structure ROPS est un dispositif de sécurité intégral et efficace. Maintenir une structure ROPS pliable en position relevée et verrouillée et utiliser la ceinture de sécurité lors du fonctionnement de la machine.

- Abaisser une structure ROPS pliable temporairement uniquement lorsque c'est absolument nécessaire. Ne pas boucler la ceinture de sécurité lorsque la structure est repliée.
- Ne pas oublier qu'aucune protection contre le retournement n'est assurée lorsqu'une structure ROPS pliable est en position abaissée.
- Vérifier la zone qui doit être tondue et ne jamais replier une structure rabattable dans des zones présentant des pentes, des dénivellations abruptes, des fossés, des talus ou des plans d'eau

MX00654,000001D-28-27MAR14

Ne pas transporter de passagers

- Seul le conducteur est autorisé sur la machine. Le transport de passager est interdit.
- Les passages transportés sur la machine ou l'accessoire pourraient être blessés par la projection de corps étrangers ou être éjectés de la machine.
- De plus, ils limitent le champ de vision du conducteur, ce qui nuit à la sécurité d'utilisation de la machine.

OUO2005,000021B-28-05FEB13

Conduite en toute sécurité sur les voies publiques

Éviter les blessures graves, voire mortelles, provoquées par les collisions avec d'autres véhicules:

- Utiliser l'éclairage et les dispositifs de sécurité requis. Les véhicules qui roulent lentement sur la voie publique sont difficiles à distinguer, surtout de nuit.
- Lors de la conduite sur les voies publiques, utiliser les feux de détresse et les clignotants en se conformant aux réglementations locales. Si nécessaire, installer des feux d'avertissement supplémentaires.

OUO2005,000021C-28-05FEB13

Vérification de la boulonnerie des roues

- Une boulonnerie mal serrée peut être à l'origine d'accidents graves.
- Vérifier souvent que la boulonnerie des roues est bien serrée pendant les 100 premières heures de service.
- La boulonnerie des roues doit être serrée au couple prescrit, en utilisant la procédure adéquate.

OUO2005,000021D-28-05FEB13

Port de vêtements appropriés



TCT015572—UN—24MAY18

- Toujours porter des lunettes de sécurité ou des lunettes de sécurité à coques latérales lors de l'utilisation de la machine.
- Porter des vêtements ajustés et un équipement de sécurité convenant au travail envisagé.
- Porter des chaussures solides et des pantalons en utilisant la machine. Ne pas utiliser l'équipement pieds nus ou en sandales.
- Porter une protection auditive adéquate telle que des protège-tympons. Toute exposition à un niveau sonore élevé peut causer des troubles auditifs allant jusqu'à la surdité.

TC00531,00001DE-28-26JUN18

Remorquage des charges en toute sécurité

- La distance de freinage augmente avec la vitesse et le poids de la charge tractée. Avancer doucement et prévoir un délai et une distance supplémentaires pour s'arrêter.
- Le poids tracté total ne doit pas dépasser le poids combiné de la machine qui remorque, de l'opérateur et du lest. Utiliser des contrepoids ou des masses de lestage lorsque le livret d'entretien de l'accessoire ou de la machine qui remorque le suggère.
- Une charge remorquée d'un poids excessif peut provoquer une perte de traction ou une perte du contrôle dans les pentes. Réduire le poids tracté lors de l'utilisation en pente.
- Ne jamais autoriser des enfants ou des personnes dans ou sur l'équipement tracté.
- Utiliser uniquement des attelages agréés. Utiliser uniquement une machine dotée d'un attelage conçu pour le remorquage. Attacher l'équipement à tracter uniquement sur le point d'attelage agréé.
- Suivre les recommandations du fabricant en termes de limites de poids pour les équipements tractés et le remorquage en pente.
- S'il est impossible de reculer sur une pente avec une charge tractée, cela signifie que la pente est trop raide pour la charge tractée. Réduire la charge tractée ou ne pas utiliser la machine sur cette pente.
- Ne pas prendre de virage serré. Se montrer particulièrement prudent dans les virages ou dans des conditions défavorables. Faire preuve de prudence en marche arrière.

- Ne pas passer le point mort pour descendre la pente en roue libre.

OUO1082,000634B-28-14FEB13

Entretien et remisage



TCAL43414—UN—15MAR13

- Ne jamais utiliser la machine dans une zone close où des vapeurs de monoxyde de carbone dangereuses peuvent s'accumuler.
- Désenclencher les entraînements, abaisser l'équipement (suivant équipement), serrer le frein de stationnement, arrêter le moteur et retirer le contacteur à clé ou déconnecter la bougie d'allumage (pour les moteurs à essence). Attendre l'arrêt de tout mouvement sur la machine avant tout réglage, nettoyage ou remise en état.
- Nettoyer l'herbe et les débris des unités de coupe, des entraînements, des silencieux et du moteur pour éviter les incendies. Nettoyer les projections d'huile ou de carburant.
- Laisser le moteur refroidir avant de le remiser et ne pas le remiser près d'une flamme.
- Fermer le robinet de carburant lors du remisage ou du transport. Ne pas remiser le carburant près de flammes ni le vidanger en intérieur.
- Garer la machine sur une surface plane. Ne jamais laisser du personnel non qualifié faire l'entretien la machine. Bien comprendre la procédure d'entretien avant de commencer.
- Utiliser des crics ou des loquets d'entretien pour soutenir les composants si nécessaire. Étayer solidement les éléments de la machine qui doivent être relevés pour l'entretien.
- Avant d'intervenir sur la machine ou l'accessoire, dissiper soigneusement la pression de tout composant dont l'énergie se serait accumulée, les composants hydrauliques ou les ressorts par exemple.
- Libérer la pression hydraulique en abaissant l'équipement ou les unités de coupe au sol ou sur une butée mécanique et déplacer les leviers de commande hydraulique d'avant en arrière.
- Débrancher la batterie (suivant équipement) ou retirer la bougie d'allumage (pour les moteurs à essence) avant de remettre la machine en état. Débrancher d'abord la borne négative de la batterie, puis la borne positive. Rebrancher d'abord la borne positive, puis la borne négative, de la batterie.
- Faire preuve de prudence lors du contrôle des lames ou des louchets. Envelopper les lames ou les

louchets ou porter des gants et faire de prudence lors de leur entretien. Remplacer uniquement les louchets ou les lames. Ne jamais les redresser ni les souder.

- Éloigner les mains, les pieds, les vêtements, les bijoux et les cheveux longs des pièces mobiles. Si possible, ne pas effectuer de réglages lorsque le moteur est en marche.
- Charger les batteries (suivant équipement) dans un endroit ouvert et bien aéré, à l'écart de toute étincelle et flamme. Débrancher le chargeur avant de le brancher ou de le débrancher de la batterie. Porter des vêtements de protection et utiliser des outils isolés.
- Maintenir tous les dispositifs de sécurité en place et en bon état de fonctionnement. Remplacer tout autocollant de sécurité usé ou endommagé.
- Vérifier les éléments du ramasseur d'herbe et du garant d'évacuation fréquemment et remplacer avec les pièces recommandées par le fabricant lorsque cela est nécessaire. L'usure, les dommages et les détériorations des composants du bac de ramassage peuvent exposer des pièces en mouvement et permettre la projection d'objets.
- Maintenir tous les écrous et toutes les vis serrées, tout particulièrement les vis de fixation des lames ou des louchets, afin de veiller à ce que l'équipement soit prêt à fonctionner en toute sécurité.
- Vérifier fréquemment le fonctionnement des freins. Régler ou effectuer l'entretien selon le besoin.
- Sur les machines à plusieurs lames, faire preuve de prudence car la rotation d'une dent ou d'une lame peut entraîner la rotation des autres dents ou lames.

TH84124,00001DF-28-26JUL18

Attention aux liquides sous haute pression



TCAL25960—UN—24MAY12

- La détérioration physique, le vrillage, l'âge et l'exposition aux éléments peuvent causer une défaillance des flexibles et conduites hydrauliques. Vérifier régulièrement les flexibles et conduites. Remplacer les conduites et les flexibles endommagés.
- Les branchements de fluide hydraulique peuvent se desserrer sous l'effet de la détérioration physique et des vibrations. Vérifier régulièrement les branchements. Resserrer les branchements desserrés.
- Du liquide s'échappant sous pression peut avoir suffisamment de force pour pénétrer sous la peau et causer des blessures graves. Afin de prévenir tout

accident, éliminer la pression avant de débrancher des conduites hydrauliques ou autres. Serrer tous les raccords avant de rétablir la pression.

- Rechercher les fuites à l'aide d'un morceau de carton. Se protéger les mains et le corps des liquides sous haute pression.
- En cas d'accident, consulter immédiatement un médecin. Tout liquide ayant pénétré sous la peau doit être retiré par intervention chirurgicale dans les quelques heures qui suivent pour éviter les risques de gangrène. Les médecins n'étant pas familiarisés à ce type de blessure doivent s'adresser à un service médical compétent. Les informations nécessaires peuvent être obtenues auprès du service médical de Deere & Company à Moline, Illinois, États-Unis. Aux États-Unis et au Canada, appeler le numéro vert 1-800-822-8262 pour en savoir plus sur le sujet.

OUO2005.0000220-28-05FEB13

Prévention des incendies

- Passer en revue ces recommandations avec tous les utilisateurs. Pour toute question, consulter le concessionnaire John Deere.
- Toujours respecter l'ensemble des procédures de sécurité indiquées sur la machine et dans ce livret d'entretien. Avant de procéder à une inspection ou au nettoyage, toujours arrêter le moteur, serrer le frein de stationnement et retirer la clé de contact.
- Outre l'entretien régulier, l'une des meilleures façons de garantir le bon fonctionnement de votre équipement John Deere et de réduire les risques d'incendie est de retirer régulièrement les débris de la machine.
- Après utilisation, laisser refroidir la machine dans un espace ouvert avant de la nettoyer ou de la remiser. Ne pas garer la machine à proximité de matériaux inflammables tels que le bois, des tissus ou des produits chimiques, ni à proximité d'une flamme nue ou d'autres sources d'inflammation, telles qu'un chauffe-eau ou un réchaud.
- Avant remisage, retirer l'ensemble des matériaux combustibles de l'équipement. Pour ce faire, vider tout sac de récupérateur d'herbe, récipient et caisson de rangement.
- Les débris peuvent s'accumuler n'importe où sur la machine, plus particulièrement sur les surfaces horizontales. Éliminer complètement toute trace d'herbe et de débris présente sur le compartiment moteur, autour du silencieux et de l'unité de coupe, avant et après toute utilisation de la machine. Un nettoyage supplémentaire peut s'avérer nécessaire en cas de tonte ou de paillage dans des conditions sèches.
- Outre le nettoyage de la machine avant toute utilisation et tout remisage, la préservation de la propreté de la zone du moteur est l'une des

meilleures mesures de prévention des incendies. Les autres endroits nécessitant une inspection et un nettoyage réguliers sont les suivants: derrière les jantes, les faisceaux, les acheminements de flexibles ou de conduites, les équipements de tonte, etc. L'utilisation d'air comprimé, de souffleuses à feuilles ou d'eau facilite le nettoyage de ces zones.

- La fréquence de ces opérations dépend d'un certain nombre de facteurs tels que les conditions de travail, les réglages de la machine, les vitesses de fonctionnement et les conditions climatiques (en particulier dans des conditions sèches, chaudes et venteuses). Dans de telles conditions, inspecter et nettoyer fréquemment ces endroits.
- Une lubrification excessive, des fuites de carburant/ d'huile ou des déversements sur la machine peuvent également favoriser l'accumulation de débris. Une remise en état rapide de la machine et le nettoyage de l'huile et du carburant réduiront le risque d'accumulation de débris.
- Toute défaillance ou surchauffe des roulements/ paliers peut provoquer un incendie. Pour réduire ce risque, toujours suivre les instructions du livret d'entretien concernant les emplacements et intervalles de lubrification. Pour toute question concernant les intervalles ou l'emplacement de lubrification, ou en cas de bruits inhabituels en provenance de zones où pourraient se trouver des roulements, contacter le concessionnaire ou tout autre prestataire de service. Le nettoyage de la machine lorsqu'elle est chaude peut également réduire la durée de vie des roulements et augmenter le risque de défaillance prématurée.
- Toujours fermer l'arrivée de carburant lors du remisage ou du transport de la machine si la machine est équipée d'une vanne d'arrêt de carburant.
- Vérifier fréquemment que les conduites d'alimentation, le réservoir de carburant, le bouchon du réservoir et les raccords ne présentent aucune fissure, ni aucune fuite. Les remplacer si nécessaire.

OUO2005,0000221-28-22JUL25

Sécurité du transport

- Faire preuve d'une extrême prudence pour charger la machine sur une remorque ou un camion ou la décharger.
- Utiliser des rampes de largeur intégrale pour le chargement de la machine dans la remorque ou le camion.
- Bien attacher la machine à l'aide de sangles, de chaînes, de câbles ou de cordes. Les deux sangles avant et arrière doivent être orientées vers le bas et vers l'extérieur de la machine.

- Consulter "Transport de la machine" dans la section Fonctionnement pour obtenir plus d'informations.

MX00654,000001E-28-25MAR14

Sécurité des pneus



TCAL25965—UN—24MAY12

L'éclatement d'un pneu et la projection de morceaux de pneu ou de jante peuvent causer des blessures graves, voire mortelles.

- NE PAS tenter de monter des pneus sans l'équipement et la formation nécessaires à l'exécution de ce travail.
- Veiller à ce que la pression des pneus soit toujours correcte. Ne pas dépasser la pression de gonflage recommandée. Ne jamais souder, ni procéder à des travaux nécessitant un chauffage sur une roue assemblée avec le pneu. La chaleur entraîne une augmentation de la pression de l'air dans le pneu, ce qui risque de provoquer l'explosion de ce dernier. La roue peut être déformée ou affaiblie dans sa structure par des opérations de soudage.
- Lors du gonflage des pneus, utiliser une attache instantanée et une rallonge assez longue pour NE PAS devoir se tenir devant ou au-dessus, mais à côté du pneu.
- S'assurer que les pneus sont bien gonflés, qu'ils n'ont ni entailles, ni cloques, que les jantes ne sont pas endommagées et qu'il ne manque pas de boulons de moyeu ni d'écrous.

OUO2005,0000222-28-10MAY17

Manipulation du carburant en toute sécurité



MXAL41938—UN—18FEB13

Pour éviter les blessures ou les dommages, faire preuve d'une extrême prudence lors de la

manipulation du carburant. Le carburant est très inflammable et les vapeurs de carburant sont explosives :

- Éteindre toutes les cigarettes, cigares, pipes et autres sources d'inflammation.
- Utiliser uniquement un conteneur de carburant homologué. Utiliser uniquement des conteneurs de carburant portables non métalliques, homologués par la station d'essai-laboratoire du feu (U.L.) ou par la American Society for Testing and Materials (ASTM). N'utiliser que des entonnoirs en plastique sans crépine ni filtre.
- Ne jamais retirer le bouchon du réservoir de carburant ni faire l'appoint lorsque le moteur tourne. Laisser le moteur refroidir avant de faire le plein.
- Ne jamais faire l'appoint ou vidanger en intérieur. Déplacer la machine à l'extérieur et fournir une ventilation suffisante.
- Essuyer immédiatement le carburant renversé. Si du carburant est renversé sur les vêtements, changer immédiatement de vêtements. Si du carburant est renversé près de la machine, ne pas remettre le moteur en marche et mettre la machine à l'écart. Éviter de créer une éventuelle source d'inflammation jusqu'à dissipation des vapeurs de carburant.
- Ne jamais remiser la machine ou un conteneur de carburant près d'une flamme nue, d'une étincelle ou d'une lampe pilote, telle que sur un chauffe-eau ou autre équipement.
- Éviter les incendies et les explosions causés par les décharges d'électricité statique. Les décharges d'électricité statique peuvent enflammer les vapeurs de carburant si le récipient n'est pas mis à la terre.
- Ne jamais remplir les récipients dans un véhicule ou sur un camion ou une remorque avec un revêtement en plastique. Toujours placer les récipients au sol à l'écart du véhicule avant de faire le plein.
- Retirer l'équipement utilisant du carburant du camion ou de la remorque et faire le plein au sol. Si ce n'est pas possible, faire le plein de cet équipement avec un récipient portatif plutôt que directement par la buse de la pompe à carburant.
- Maintenir la buse en contact avec le bord du réservoir ou du récipient à tout moment jusqu'à ce que le plein soit terminé. Ne pas utiliser de dispositif de blocage en position ouverte du pistolet distributeur.
- Ne jamais trop remplir le réservoir. Installer et resserrer le bouchon du réservoir de carburant.
- Remplacer fermement tous les bouchons de carburant après utilisation.
- Pour les moteurs à essence, ne pas utiliser de carburant contenant du méthanol. Le méthanol est nuisible à l'environnement et à la santé.

OUO2005.0000223-28-12OCT16

Manipulation des déchets et produits chimiques

Des déchets tels que huile, carburant, liquide de refroidissement, liquide de freins et batteries peuvent s'avérer nocifs pour l'environnement et les hommes :

- NE pas verser les liquides usagés dans des récipients alimentaires, quelqu'un risquerait d'y boire.
- Se renseigner auprès du centre de recyclage local ou du concessionnaire agréé pour connaître les méthodes de recyclage et d'élimination des déchets.
- Une fiche de données de sécurité (SDS) fournit des détails précis sur les produits chimiques : risques d'accident et sanitaires, procédures de sécurité et techniques d'intervention en cas d'accident. Le vendeur des produits chimiques utilisés avec votre machine est responsable de la fourniture de la fiche des données de sécurité de ces produits.

OUO2005.0000224-28-11OCT18

Nettoyage de la machine

Consignes générales de nettoyage

La machine doit être inspectée régulièrement tout au long de la récolte. Toute accumulation de débris doit être éliminée afin d'assurer le bon fonctionnement de la machine et de réduire les risques d'incendie. La fréquence de ces opérations d'inspection et de nettoyage dépend d'un certain nombre de facteurs, tels que les conditions de fonctionnement, la configuration de la machine, les conditions de récolte, les vitesses de fonctionnement et les conditions climatiques. Ces opérations peuvent être nécessaires plusieurs fois au cours de la journée de travail, notamment dans des conditions sèches, chaudes et venteuses.

IMPORTANT: Éviter l'incendie! Un nettoyage minutieux et régulier de la machine associé à d'autres procédures d'entretien indiquées dans le livret d'entretien réduisent grandement les risques d'incendie et d'immobilisation, et améliorent les performances de la machine.

Outre un entretien correct, l'état du matériel en cours de manutention est le facteur le plus important contribuant aux incendies. Des matériaux secs, légers et pelucheux qui peuvent créer un nuage de poussière sont les matériaux les plus susceptibles de prendre feu. Les débris peuvent s'accumuler en divers endroits, plus particulièrement sur les surfaces horizontales. Des conditions météorologiques telles que la vitesse et la direction du vent peuvent modifier la façon dont les débris s'accumulent. Faire attention aux changements des conditions de récolte et définir le programme et les pratiques de nettoyage en conséquence pour garantir le bon fonctionnement de la machine et réduire les risques d'incendie.

Toujours respecter l'ensemble des procédures de sécurité indiquées sur la machine et dans le livret d'entretien. Avant d'effectuer une inspection ou un nettoyage, toujours stationner la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)

Inspecter la machine toute entière, en particulier les éléments suivants.

OUMX068,0001043-28-03AUG25

Parties à nettoyer

Nettoyer et inspecter toute la machine, et porter une attention particulière à ces endroits:



TC102115—UN—26MAY22

Parties à nettoyer

1. Silencieux et système d'échappement (A).
2. Moteur et crépines du moteur (B).
3. Dessus de l'unité de coupe et dessous des tôles de protection (C).

h2ac9y3,1653563579305-28-26MAY22

Pose du kit d'enceinte


IMPORTANT: Éviter tout endommagement causé par un incendie! La pose et l'entretien du kit d'enceinte sur toutes les machines utilisant une unité de coupe à évacuation arrière permettent d'éviter l'accumulation de débris sur la machine. L'accumulation de débris peut augmenter le risque d'incendie. La pose du kit d'enceinte n'élimine pas le besoin de nettoyer la machine.

Un kit d'enceinte doit être posé lors de l'utilisation d'une unité de coupe à évacuation arrière. Suivre la notice de montage incluse lors de la pose du kit de rechange.

MX00654,0000261-28-12MAR20

Commandes

Commandes du poste de conduite — modèles 1550, 1570 et 1580

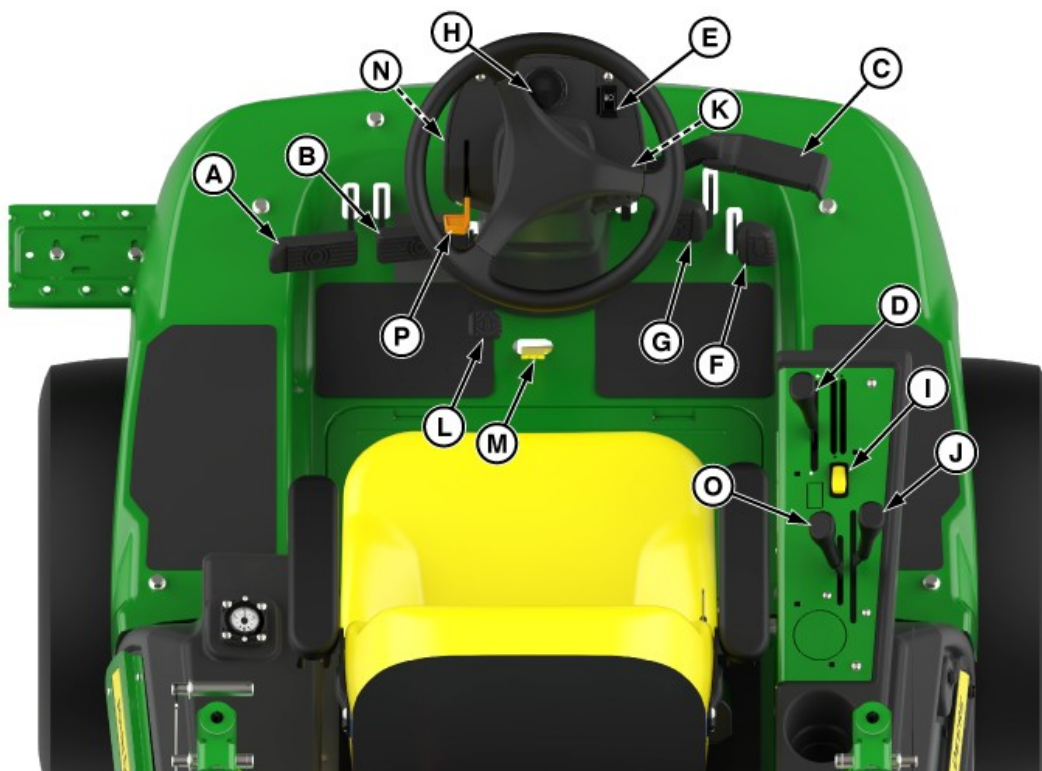

TC675262—UN—16JUN25

A—Pédale de frein de virage à gauche
B—Pédale de frein de virage à droite
C—Pédale du frein de stationnement
D—Lever de relevage de l'équipement
E—Contacteur des phares de travail
F—Pédale de marche arrière
G—Pédale de marche avant
H—Console

I—Interrupteur de prise de force
J—Lever de commande de transmission quatre roues motrices
K—Contacteur de démarrage
L—Pédale d'assistance à la traction
M—Lever de verrouillage du frein de stationnement
N—Verrouillage du levier d'inclinaison de la colonne de direction
O—Lever de vitesse d'essieu (pour 1580 uniquement)
P—Manette de l'accélérateur

YCWRHFR,1749535380508-28-16JUN25

Commandes du poste de conduite—1575 et 1585 (modèles à cabine)



TC675263—UN—10JUN25

A—Manette de l'accélérateur
 B—Verrouillage du levier d'inclinaison de la colonne de direction
 C—Contacteur de démarrage
 D—Pédale du frein de stationnement
 E—Pédale de marche avant
 F—Pédale de marche arrière
 G—Lever de relevage de l'équipement
 H—Lever de commande du circuit hydraulique auxiliaire
 I—Contacteur d'éclairage
 J—Contacteur d'essuie-glace du pare-brise


K—Interrupteur des clignotants
 L—Lever de commande de transmission quatre roues motrices
 M—Console du conducteur
 N—Lever de changement de vitesse de l'essieu
 O—Interrupteur de prise de force
 P—Lever de verrouillage du frein de stationnement
 Q—Pédale d'assistance à la traction
 R—Pédale de frein de virage à droite
 S—Pédale de frein de virage à gauche

YCWRHFR, 17495354 18321-28-10JUN25

Commandes du fauteuil

IMPORTANT: Éviter les blessures! Toujours boucler la ceinture de sécurité lors de l'utilisation d'une machine équipée d'une structure de protection en cas de retournement (structure ROPS) en position relevée et fixée en place. Si la structure ROPS doit être repliée pour un travail dans une zone à hauteur limitée, ne pas boucler la ceinture de sécurité. Relever l'arceau/cadre de sécurité et boucler la ceinture de sécurité aussitôt que les conditions le permettent.

Commandes du fauteuil – Réglage du confort du fauteuil à accoudoirs à suspension

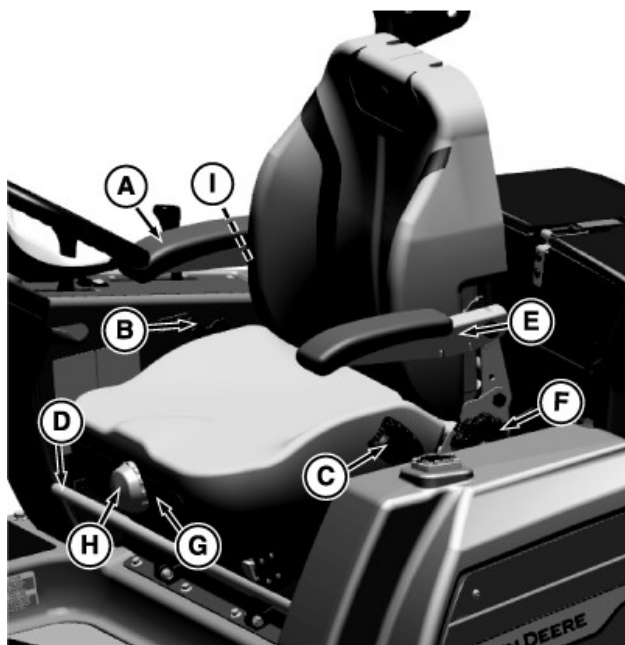


TC102117—UN—26MAY22

- A—Accoudoirs pliants
- B—Attache de la ceinture de sécurité
- C—Loquet de la ceinture de sécurité
- D—Lévier de réglage de l'avancement/du recul du fauteuil
- E—Bouton de réglage de la hauteur d'accoudoir
- F—Molette de réglage du dossier
- G—Indicateur de poids à échelle graduée
- H—Manivelle de réglage de la suspension du fauteuil
- I—Molette de réglage d'appui lombaire

- Régler la position longitudinale pour optimiser le confort et maintenir le contrôle de la machine.
- S'assurer que le volant et les pédales peuvent être facilement utilisées lors du fonctionnement.
- Les accoudoirs peuvent être relevés ou abaissés en réglant les boutons situés sous chaque accoudoir.
- Utiliser la manivelle pour régler la suspension.
- Surveiller l'indicateur à échelle graduée pour maintenir le réglage du poids du conducteur.
- Régler le fauteuil selon l'angle souhaité à l'aide de la molette de réglage du dossier.
- Le support pour le dossier inférieur peut être réglé à

l'aide du bouton de l'appui lombaire sur le côté droit du dossier du fauteuil.

Commandes du fauteuil – Fauteuil à suspension pneumatique

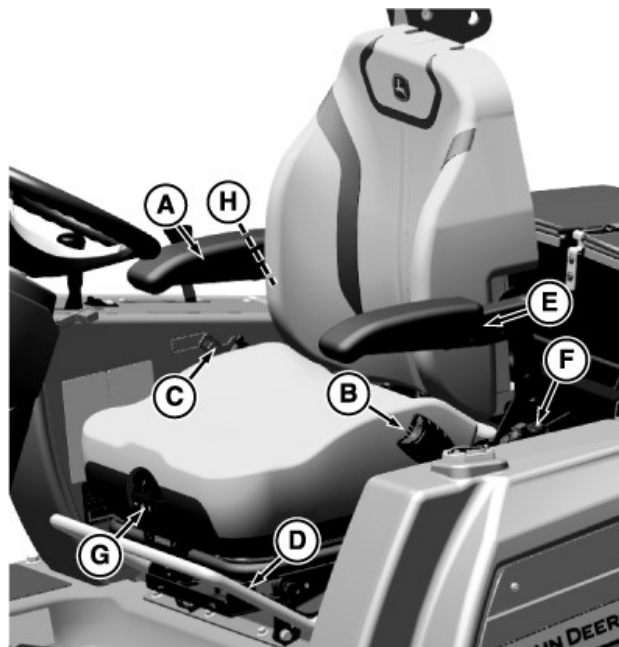


TC102351—UN—28JUN22

- A—Accoudoirs pliants
- B—Loquet de la ceinture de sécurité
- C—Attache de la ceinture de sécurité
- D—Lévier de réglage de l'avancement/du recul du fauteuil
- E—Bouton de réglage de la hauteur d'accoudoir
- F—Lévier de réglage du dossier
- G—Contacteur de pression pneumatique
- H—Molette de réglage d'appui lombaire

- Régler la position longitudinale pour optimiser le confort et maintenir le contrôle de la machine.
- S'assurer que le volant et les pédales peuvent être facilement utilisées lors du fonctionnement.
- Les accoudoirs peuvent être relevés ou abaissés en réglant les boutons situés sous chaque accoudoir.
- Utiliser le contacteur de pression pneumatique pour régler la suspension.
- Régler le fauteuil selon l'angle souhaité à l'aide de la molette de réglage du dossier.
- Le support pour le dossier inférieur peut être réglé à l'aide du bouton de l'appui lombaire sur le côté droit du dossier du fauteuil.

h2ac9y3,1653563831903-28-28JUN22

Commandes de température d'air (cabine)

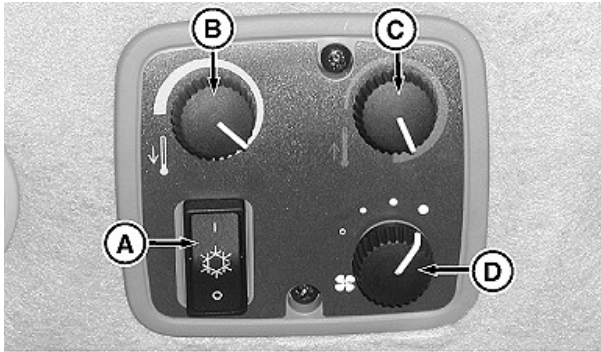

TCT008311—UN—13AUG13

- A—Interrupteur de la climatisation et du dégivrage**
- B—Bouton de réglage de température de climatisation**
- C—Bouton de réglage de température de chauffage**
- D—Bouton de réglage de la vitesse de la soufflante**

OUO2005,000010F-28-14AUG13

Fonctionnement de la machine

Liste de vérifications quotidiennes du fonctionnement de la machine

Avant chaque utilisation

- ☐ Vérifier l'huile moteur
- ☐ Contrôler l'huile hydraulique
- ☐ Vérification du liquide de refroidissement
- ☐ Contrôler l'étanchéité
- ☐ Inspecter les pneus et contrôler la pression de gonflage
- ☐ Contrôler le système d'interverrouillage de sécurité, éclairage
- ☐ Contrôle du système de freinage
- ☐ Contrôle de l'indicateur d'obstruction du filtre à air
- ☐ Vérification qu'aucune pièce n'est manquante, desserrée ou endommagée
- ☐ Vérifier tous les garants et toutes les protections
- ☐ Contrôler le séparateur carburant/eau
- ☐ Contrôler les courroies
- ☐ Vérifier les pédales et/ou la direction
- ☐ Vérification de la ceinture de sécurité
- ☐ Contrôler et nettoyer les surfaces d'étanchéité du capot moteur

Après chaque utilisation

- ☐ Vérifier le niveau de carburant et faire le plein, si nécessaire.
- ☐ Nettoyer les débris de la machine
- ☐ Nettoyer les débris du circuit de refroidissement
- ☐ Éliminer les débris de la tondeuse et/ou des systèmes d'entraînement de l'équipement
- ☐ Nettoyer les débris des unités de coupe et des équipements
- ☐ Nettoyer les débris accumulés sous l'unité de coupe
- ☐ Contrôler les courroies d'entraînement de l'unité de coupe
- ☐ Contrôler les lames de tondeuse
- ☐ Lubrifier la machine après lavage

OUC2005,0000200-28-09NOV18

Éviter toute dégradation des surfaces peintes et en plastique

- Rincer les pièces en plastique avant de les essuyer. L'utilisation d'un chiffon sec peut provoquer des rayures.
- Les insecticides en aérosol peuvent endommager les surfaces peintes ou en plastique. Ne pas utiliser de bombe insecticide près de la machine.
- Ne pas renverser du carburant sur la machine. Le carburant risque d'endommager les surfaces. Essuyer immédiatement tout carburant renversé.

- Une exposition prolongée au soleil peut endommager les surfaces du capot moteur.

OUC1023,0000462-28-13MAR13

Entrée et sortie de la machine (cabine)




TCT008319—UN—14AUG13

1. Pour entrer dans la cabine du côté droit ou gauche, appuyer sur le bouton (A) de la poignée et ouvrir la portière. Fermer la portière jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position fermée.
2. Pour sortir de la cabine, tourner la poignée de l'intérieur de la portière et l'ouvrir.

OUC2005,0000111-28-04NOV13

Contrôle des systèmes de sécurité

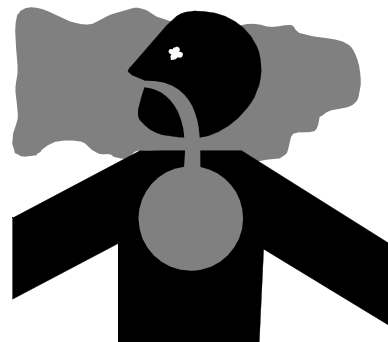

TCAL41599—UN—22JAN13

⚠ ATTENTION: Les gaz d'échappement du moteur contiennent du monoxyde de carbone et peuvent causer des maladies graves, voire mortelles.

- Placer la machine à l'extérieur avant de mettre le moteur en marche.
- Ne pas faire fonctionner un moteur dans un local fermé sans aération appropriée.
- Brancher une rallonge sur le tuyau

**d'échappement pour évacuer les gaz
d'échappement vers l'extérieur.**

- **Bien aérer le local de travail pour évacuer tous les gaz d'échappement.**

Les mécanismes de sécurité installés sur la machine doivent être contrôlés avant chaque utilisation de la machine. Bien lire le livret d'entretien et se familiariser complètement avec le fonctionnement de la machine avant d'effectuer les contrôles de sécurité.

Suivre les procédures suivantes pour contrôler le bon fonctionnement de la machine.

Si une quelconque défaillance survient au cours de ces procédures, ne pas mettre la machine en service.

Consulter un concessionnaire agréé pour l'entretien.

Procéder à ces contrôles dans un endroit ouvert, en plein air. Veiller à ce qu'il n'y ait personne à proximité.

OUC1023,0000464-28-14MAR13

**Contrôle de l'interrupteur de prise de force
(1570, 1575, 1580 et 1585)**

1. S'asseoir sur le fauteuil et vérifier que le fauteuil est correctement réglé pour le poids du conducteur. (Le fauteuil doit s'affaisser un peu pour que le contacteur du fauteuil s'enclenche.)
2. Serrer le frein de stationnement.
3. Mettre l'interrupteur de prise de force sur marche.
4. Essayer de démarrer le moteur.

Résultat: Le moteur peut démarrer mais la prise de force ne doit pas s'enclencher.

5. Desserrer le frein de stationnement en maintenant l'interrupteur de prise de force sur marche.

Résultat: La prise de force ne doit pas s'enclencher. Si tel est le cas, le système d'interverrouillage de sécurité est défectueux.

6. Enclencher/désenclencher l'interrupteur de prise de force.

Résultat: La prise de force s'enclenche.

OUMX068,00006A5-28-01APR14

Contrôle des contacteurs du fauteuil et du frein de stationnement

1. S'asseoir sur le fauteuil et vérifier que le fauteuil est correctement réglé pour le poids du conducteur. (Le fauteuil doit s'affaisser un peu pour que le contacteur du fauteuil s'enclenche.)
2. Tourner l'interrupteur de prise de force sur arrêt:

Appuyer sur le bouton de l'interrupteur de prise de force pour le mettre sur la position "ARRÊT".

3. Appuyer sur la pédale de frein principale.
4. Démarrer le moteur.
5. Relâcher la pédale de frein principale.
6. Se lever du fauteuil mais ne pas descendre de la machine.

Résultat: Le moteur doit s'arrêter après quelques secondes. Si le moteur ne s'arrête pas, le système d'interverrouillage de sécurité est défectueux.

OUC2005,0000063-28-04NOV13

Contrôle du frein de stationnement

1. Arrêter la machine sur une pente égale à la limite de pente de la machine. (Voir "Éviter le basculement" dans la section Sécurité)
2. Serrer le frein de stationnement.

Résultat:

Le frein de stationnement doit maintenir la machine en position stationnaire. Si la machine se déplace, les freins doivent être réglés. Contacter le concessionnaire John Deere ou un centre d'entretien agréé, ou se reporter à Réglage du frein de stationnement dans la section Entretien de la direction et des freins.

vs70618,1747314892324-28-15MAY25

Utilisation d'un lest correct



TCT007879—UN—11JUL13

- Les équipements utilisés avec cette machine peuvent nécessiter un lestage pour empêcher le

basculement et une perte de contrôle lorsque l'équipement est relevé.

- Le lestage peut varier en fonction du modèle et de l'année-modèle de la machine ou de l'outil.
- Consulter le livret d'entretien de l'équipement et consulter le concessionnaire John Deere pour toute information concernant le lestage.

OUO2005.0000060-28-05JUN14

Réglage du fauteuil (réglage du confort de la suspension et de la suspension pneumatique)

Réglage de la position du fauteuil

1. S'asseoir dans le fauteuil.
2. Tirer la manette de réglage du fauteuil pour la déverrouiller.
3. Faire glisser le siège vers l'avant ou l'arrière dans la position souhaitée. Le talon droit du conducteur doit pouvoir reposer fermement sur le plancher en avant des pédales de marche avant et de marche arrière.
4. Relâcher le levier.

Réglage de la suspension du fauteuil

Tourner le bouton sur la position souhaitée en fonction du poids du conducteur indiqué sur la jauge.

Réglage du dossier du fauteuil

- Ramener le dossier du fauteuil à la verticale en tournant le bouton vers la droite (dans le sens horaire).
- Tourner le bouton vers la gauche (dans le sens antihoraire) pour incliner légèrement le dossier.

RÉGLAGE DE L'APPUI LOMBAIRE

- Tirer le levier d'appui lombaire vers le haut pour augmenter l'appui lombaire.
- Pousser le levier d'appui lombaire vers le bas pour diminuer l'appui lombaire.

Réglage de l'accoudoir

Pour modifier l'angle de l'accoudoir des deux côtés:

-



TC102352—UN—28JUN22

Soulever l'accoudoir pour accéder au bouton (A).

- Tourner le bouton (A) pour relever ou abaisser la hauteur du bouton et modifier l'angle de l'accoudoir.


h2ac9y3,1656420378553-28-30JUN22

Utilisation de la ceinture de sécurité

ATTENTION: Toujours boucler la ceinture de sécurité lors de l'utilisation d'une machine équipée d'un arceau/cadre de sécurité (ROPS) pliable en position relevée. Ne pas sauter de la machine si celle-ci se renverse.

Si l'arceau de sécurité doit être replié pour un travail dans une zone à hauteur limitée, ne pas boucler la ceinture de sécurité. Relever l'arceau/cadre de sécurité et boucler la ceinture de sécurité aussitôt que les conditions le permettent.

1. S'asseoir sur le siège.

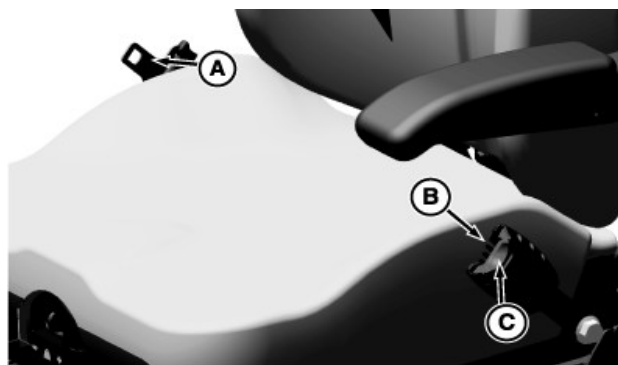

TC102354—UN—29JUN22

2. Tirer l'attache de la ceinture (A) et la tirer devant soi en un seul mouvement.
3. Insérer l'attache de la ceinture dans le loquet (B) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

4. Pour détacher la ceinture, appuyer sur le bouton rouge (C) jusqu'à ce que l'attache sorte du loquet.


h2ac9y3,1656502147260-28-29JUN22

Réglage de la colonne de direction

⚠ ATTENTION: Éviter les blessures! Ne pas essayer de régler le volant lorsque le véhicule est en marche! Le conducteur risque de perdre le contrôle du véhicule.

- Arrêter le véhicule avant de régler le volant.
- Verrouiller le volant en position avant de conduire la machine.

1. Interrompre le déplacement de la machine.

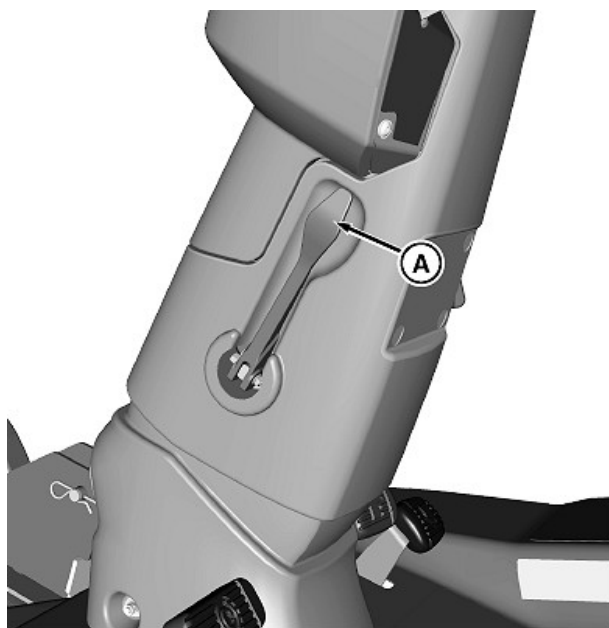

TCT009086—UN—04NOV13

2. Tirer le levier d'inclinaison de la colonne de direction (A) vers l'extérieur pour relâcher la colonne de direction.
3. Déplacer la colonne de direction vers l'avant ou l'arrière jusqu'à la position souhaitée.
4. Repositionner le levier pour verrouiller la colonne de direction.

OUMX068,0000681-28-20MAR14

Fonctionnement de l'interrupteur de prise de force

Le démarreur s'enclenche si l'interrupteur de prise de force est sur ON (marche), cependant la prise de force ne s'enclenche que lorsque l'interrupteur est désactivé puis réactivé. Mettre l'interrupteur de prise de force sur OFF (arrêt), puis sur ON (marche). La prise de force se

désenclenche dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:


- Température élevée du liquide de refroidissement moteur.
- Basse pression de l'huile moteur.
- Température huile hydraulique élevée.
- La pédale de frein principale est enfoncée.
- Pour désactiver la prise de force: Mettre l'interrupteur sur OFF (arrêt).
- Pour activer la prise de force: Mettre l'interrupteur sur ON (marche).

OUMX068,00006A7-28-02NOV15

Utilisation du contacteur de démarrage (1550)

NOTE: Le démarreur s'enclenche uniquement si les conditions suivantes existent:

- La prise de force est arrêtée.
- La pédale de frein principale est enfoncée.

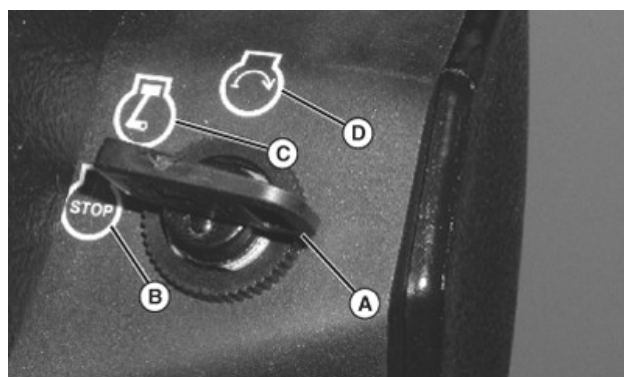

TCAL43316—UN—14MAR13

- Pour désenclencher l'allumage, mettre la clé de contact (A) sur STOP (arrêt) (B).
- Pour enclencher l'allumage, tourner la clé de contact sur RUN (marche) (C). Le bip sonore retentit et les témoins suivants sur l'affichage du conducteur s'activent:
 - Témoin de pression de l'huile moteur
 - Témoin de décharge de la batterie
 - Témoin de température du liquide de refroidissement
 - Témoin de bougie de préchauffage du moteur
- Faire tourner la clé de contact sur la position de démarrage (D) pour démarrer le moteur. Une fois que le moteur tourne, revenir en position RUN (marche) (C).

NOTE: Les témoins suivants de l'affichage du conducteur s'allument lorsque le contacteur de démarrage est sur la position START (démarrage):


- Témoin de pression de l'huile moteur
- Témoin de température du liquide de refroidissement
- Témoin de température de l'huile hydraulique

OUMX068,00006A8-28-06NOV15

Utilisation du contacteur de démarrage (1570, 1575, 1580 et 1585)

NOTE: Le démarreur s'enclenche uniquement si les conditions suivantes existent:

- La pédale de frein principale est enfoncée.
- Les pédales de traction sont au point mort.

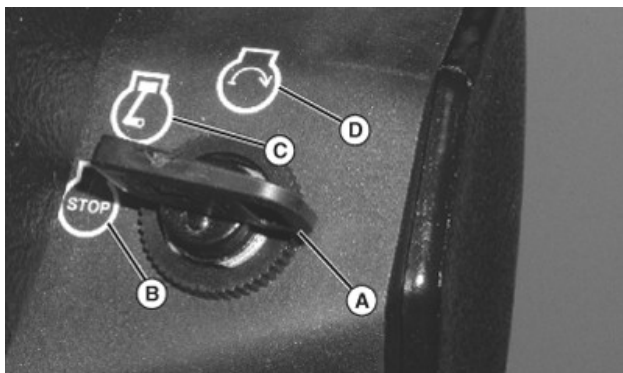

TCAL43316—UN—14MAR13

- Pour désenclencher l'allumage, mettre la clé de contact (A) sur la position STOP (arrêt) (B).
- Pour enclencher l'allumage, tourner la clé de contact sur la position RUN (marche) (C). Le bip sonore retentit et la machine tourne pendant une séquence de démarrage de 2 secondes. L'écran d'affichage permet au logo JD de clignoter puis s'éteint sur l'écran du compteur d'heures de service du tracteur.
- Faire tourner la clé de contact sur la position de démarrage (D) pour mettre le moteur en marche. Une fois que le moteur tourne, revenir en position RUN (marche) (C).

NOTE: Avec le contacteur de démarrage en position START (démarrage), l'affichage peut se réinitialiser lors du lancement du moteur.

OUMX068,00006A9-28-06NOV15

Utilisation de la manette d'accélération

- Tirer la manette d'accélération vers l'arrière sur la position de ralenti. Utiliser cette position pour


démarrer le moteur et manœuvrer la tondeuse dans un espace confiné.

- Pousser la manette d'accélération complètement vers l'avant, sur ralenti accéléré, pour le transport et la tonte.

OUC1023,000046F-28-13MAR13

Utilisation des commandes de la cabine

Utilisation des commandes de température

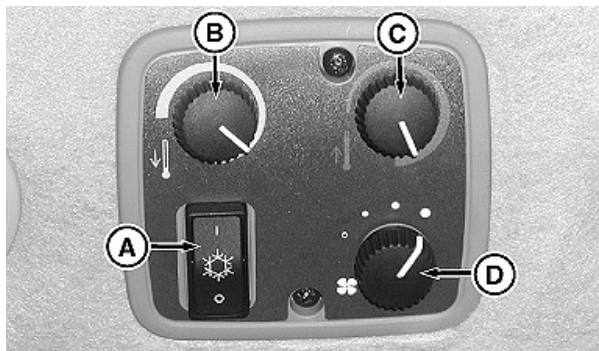

TCT008311—UN—13AUG13

- A—Commande de climatisation et de dégivrage
- B—Bouton de réglage de température de climatisation
- C—Bouton de réglage de température de chauffage
- D—Bouton de réglage de vitesse de la soufflante

Circuit de climatisation et de dégivrage

- Appuyer sur la partie supérieure du contacteur de climatisation et de dégivrage pour activer le circuit. Appuyer sur le bas du contacteur pour désactiver le circuit.


Réglage de la température de la climatisation

- Tourner le bouton de réglage de température de climatisation dans le sens horaire pour diffuser de l'air chaud par les événements d'aération. Tourner le bouton dans le sens antihoraire pour faire circuler de l'air frais par les événements. Plus la barre bleue est épaisse sur l'autocollant du bouton, plus le réglage de la température est froid, et lorsque la barre est fine, le réglage est moins froid.

Réglage de la température du chauffage

- Tourner le bouton de réglage de température de chauffage dans le sens horaire pour diffuser de l'air chaud par les événements d'aération. Tourner le bouton dans le sens antihoraire pour faire circuler de l'air frais par les événements. Plus la barre rouge est épaisse sur l'autocollant du bouton, plus le réglage de la température est chaud, et lorsque la barre est fine, le réglage est moins chaud.

Réglage de la vitesse de soufflante

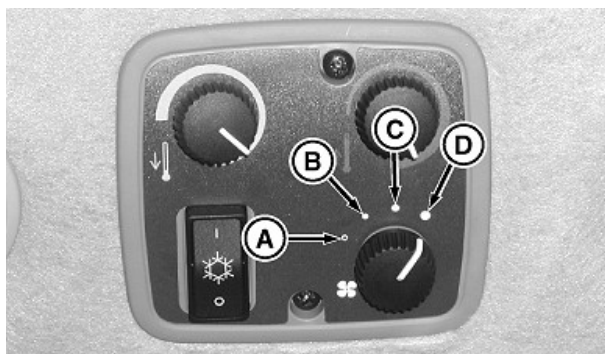


TCT008312—UN—13AUG13

Tourner le bouton de réglage de vitesse de la soufflante sur le réglage souhaité :

- Arrêté (A)
- Bas (B)
- Moyen (C)
- Haut (D)

Utilisation du contacteur d'éclairage

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Ne pas conduire sur les voies publiques avec le contacteur d'éclairage en position de phares de travail. Les phares de travail arrière peuvent éblouir ou désorienter les autres conducteurs lorsqu'ils s'approchent par l'arrière.

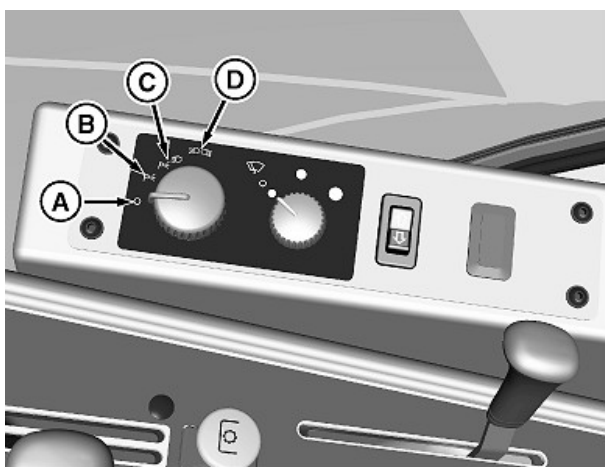


TCT008314—UN—13AUG13

- A—Tous les feux sont éteints.
 B—Les feux de détresse et les feux arrière sont allumés.
 C—Position feux de route: phares principaux, feux arrière et feux de détresses allumés.
 D—Position feux de travail: phares principaux et phares de travail en option allumés.

Utilisation du plafonnier

IMPORTANT: Éviter toute détérioration! Avant de quitter la cabine, s'assurer que le plafonnier est sur la position ÉTEINT. À défaut, la batterie risque se décharger.

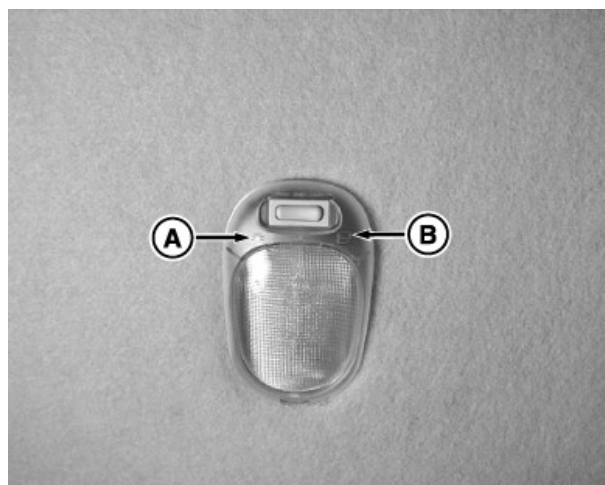

TCT008313—UN—31MAR14

Le plafonnier a deux positions:


- ALLUMÉ (A) – Le plafonnier s'allume.
- ÉTEINT (B) – Le plafonnier ne s'allume pas.

Utilisation de l'interrupteur des clignotants

- Appuyer sur le côté gauche de l'interrupteur des clignotants pour activer le clignotant gauche.
- Appuyer sur le côté droit de l'interrupteur des clignotants pour activer le clignotant droit.

Utilisation de l'essuie-glace du pare-brise

NOTE: L'essuie-glace avant revient à sa position de repos chaque fois que le contacteur est mis sur arrêt.

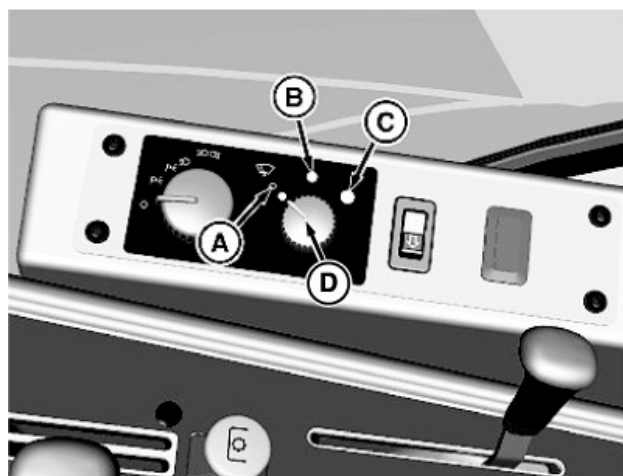


TC102111—UN—24MAY22

Le contacteur d'essuie-glace avant comporte trois positions:

- DÉSACTIVÉ (A)
- LENT (B)
- RAPIDE (C)
- Actionner le lave-glace pare-brise (D) vers le bas

pour l'actionner et le relâcher pour le désactiver.
(modèles 1575 et 1585 uniquement).

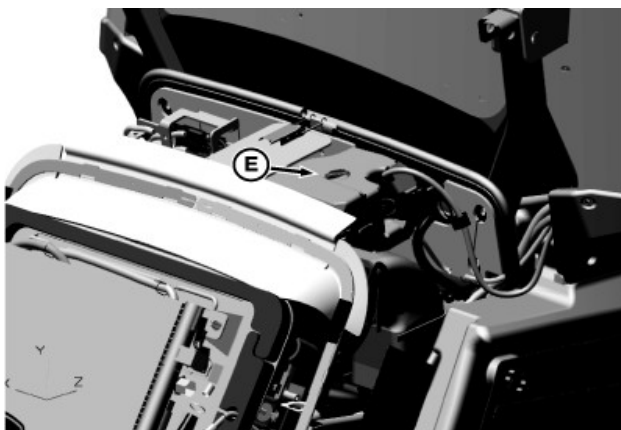

TC102357—UN—30JUN22

Réservoir du lave-glace pare-brise

- Le réservoir de lave-glace pare-brise (E) se trouve sur le côté droit, derrière la cabine, sous le capot moteur. Remplir le réservoir de lave-glace pare-brise avec du liquide de lave-glace pare-brise si nécessaire.


h2ac9y3,1653567003722-28-30JUN22

Ouverture du couvercle du moteur

IMPORTANT: Ne pas faire fonctionner la machine avec le couvercle du moteur ouvert. Le couvercle du moteur doit être fermé pour le refroidissement et l'échappement corrects du moteur.


1. Garer la machine en toute sécurité. Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.

NOTE: Certains modèles sont équipés avec un loquet de verrouillage. Ils doivent être déverrouillés en premier.

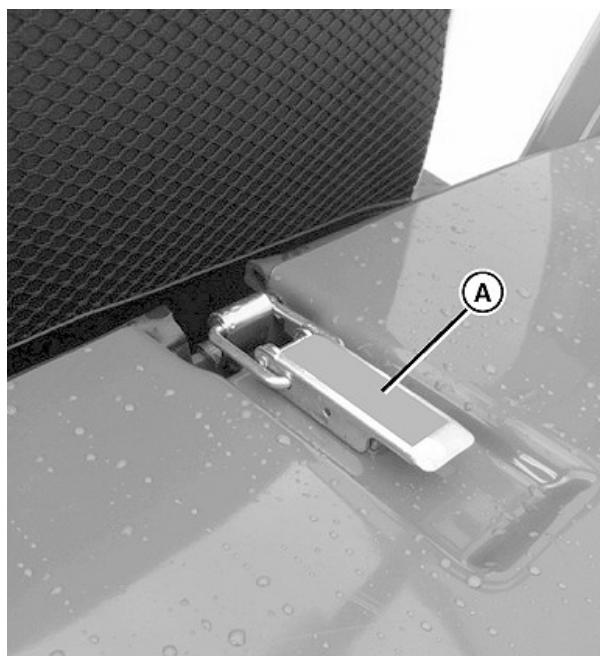

TCT007880—UN—11JUL13

2. Relever le mécanisme de verrouillage (A) et déverrouiller le capot.

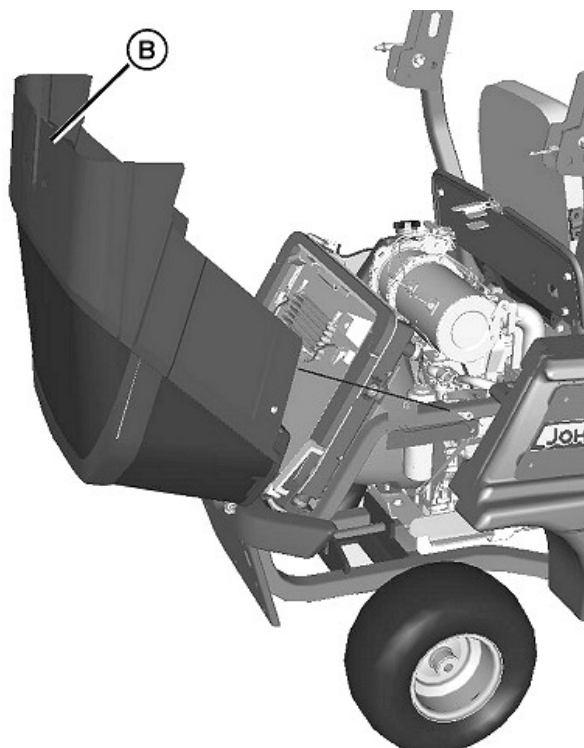

TCT007881—UN—11JUL13

3. Relever le capot (B) et laisser en position ouverte.
4. Pour fermer le couvercle du moteur, l'abaisser de nouveau sur le compartiment moteur.
5. Enclencher le verrou à l'aide d'un crochet et le faire pivoter pour le fixer.
6. Pour verrouiller le loquet du couvercle du moteur, insérer la clé dans la fente et tourner dans le sens

horaire (suivant équipement avec le verrou en option).

OUC2005,0000064-28-05NOV13

Utilisation de la transmission quatre roues motrices (4 RM) (modèles 1550, 1570, 1575)

⚠ ATTENTION: Pour éviter de perdre le contrôle de la machine ou d'endommager le gazon, ne pas effectuer de virages serrés, ni tourner à vitesse rapide lorsque la machine est en mode transmission quatre roues motrices. Ne pas utiliser le mode transmission quatre roues motrices plus longtemps que nécessaire.

- Pousser à nouveau le levier de 4RM vers l'arrière pour utiliser l'option transmission quatre roues motrices sur demande. Lorsqu'un patinage des roues avant est détecté, les roues arrière s'enclenchent puis se désenclenchent automatiquement. Les roues arrière ne sont pas entraînées en marche arrière.
- Pousser le levier 4RM vers l'avant et enclencher l'option transmission quatre roues motrices en permanence. L'option transmission quatre roues motrices est verrouillée pour le déplacement en marche arrière et en marche avant.
- Avancer (lentement) tout en poussant le levier de la transmission 4RM vers l'avant pour faciliter l'enclenchement de la transmission 4 RM sur demande.
- Reculer (lentement) tout en tirant le levier de la transmission 4 RM vers l'arrière pour faciliter le désenclenchement du verrou 4 RM.

OUC2005,0000065-28-09NOV15

Utilisation de la transmission quatre roues motrices (4 RM) (modèles 1580 et 1585)

⚠ ATTENTION: Pour éviter de perdre le contrôle de la machine ou d'endommager le gazon, ne pas effectuer de virages serrés, ni tourner à vitesse rapide lorsque la machine est en mode transmission quatre roues motrices. Ne pas utiliser le mode transmission quatre roues motrices plus longtemps que nécessaire.

- Tirer le levier de 4RM en position centrale pour utiliser l'option transmission quatre roues motrices sur demande (automatique). Les roues arrière s'enclenchent lorsque le patinage des roues avant est détecté et elles se désenclenchent automatiquement ou lorsque la machine est en marche arrière.

- Tirer le levier de commande 4RM en arrière pour désengager les 4RM.
- Pousser le levier de commande 4RM vers l'avant pour enclencher le système à 4RM en permanence. L'option transmission quatre roues motrices est verrouillée pour le déplacement en marche arrière et en marche avant.
- Avancer (lentement) tout en poussant le levier de la transmission 4RM vers l'avant pour faciliter l'enclenchement de la transmission 4 RM sur demande.
- Reculer (lentement) tout en tirant le levier de la transmission 4RM vers l'arrière pour faciliter le désenclenchement du verrou 4RM.

OUC2005,0000066-28-09NOV15


Utilisation du carter-pont à deux vitesses (1580 et 1585)

- Pousser le levier de sélection du carter-pont dans sa position la plus haute pour engager le carter-pont dans la gamme haute. Cela permet de transporter la machine ou de se déplacer rapidement dans des applications légères.
- Placer le levier de sélection du carter-pont à deux vitesses dans la position centrale pour engager le carter-pont au point mort. Cette position est utilisée pour pousser ou remorquer la machine.
- Tirer le levier de sélection du carter-pont à deux vitesses dans sa position la plus basse pour engager le carter-pont dans la gamme basse. Cette position est utilisée pour monter des pentes et pour propulser la machine dans de l'herbe haute ou autres.
- Déplacer lentement la machine sans charge tout en changeant de gamme pour faciliter l'enclenchement de la vitesse.

OUC2005,0000067-28-04NOV13

Utilisation de l'affichage (1550)

NOTE: Si des codes de diagnostic sont affichés, voir le guide d'analyse des codes de diagnostic courants dans la section Pannes et remèdes.

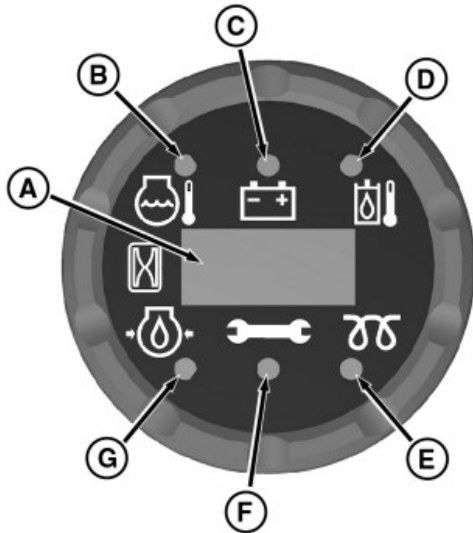

TCT007012—UN—18MAR13

- A—Le compteur d'heures de service** indique le nombre d'heures de fonctionnement du moteur de la machine. Le compteur d'heures de service est activé avec le contacteur de démarrage en position MARCHE. Utiliser le compteur d'heures et le tableau d'entretien pour déterminer la périodicité des opérations d'entretien à effectuer sur la machine et l'unité de coupe.
- B—Le témoin de température de liquide de refroidissement du moteur** s'allume lorsque la température du moteur augmente excessivement. Arrêter le moteur et déterminer la cause du problème.
- C—Le témoin de déchargement de la batterie** s'allume lorsque l'alternateur ne fournit pas le courant adéquat. Arrêter le moteur et déterminer la cause du problème. Le témoin clignotant affiche également un code de diagnostic permettant à l'utilisateur d'identifier les problèmes de fonctionnement et électriques.
- D—Le témoin de température d'huile hydraulique** s'allume lorsque la température de l'huile hydraulique est élevée. Arrêter immédiatement toute utilisation du circuit hydraulique. Laisser la température de l'huile hydraulique redescendre en faisant tourner le moteur au ralenti sans charge. L'huile peut alors s'écouler sans interruption par le refroidisseur d'huile, ce qui a pour effet de la refroidir. Contrôler le niveau d'huile et s'assurer que les serpentins du refroidisseur d'huile sont propres. Un fonctionnement continu avec ce témoin allumé peut entraîner des températures élevées et provoquer des détériorations.
- E—Le témoin de préchauffage du moteur** (moteurs diesel) s'allume lorsque le contacteur de démarrage est en position MARCHE. Le témoin s'éteint après environ trois à quinze secondes.
- F—Le témoin d'entretien** ne s'applique pas à cette machine.
- G—Le témoin de pression d'huile moteur** s'allume


lorsque la pression d'huile moteur est faible. Si ce témoin s'allume alors que le moteur est en marche, arrêter le moteur immédiatement. Consulter le concessionnaire John Deere.

OUO2005,0000068-28-17APR15

Utilisation de la console (1570, 1575, 1580 et 1585)

NOTE: Si des codes de diagnostic sont affichés, voir le guide d'analyse des codes de diagnostic courants dans la section Pannes et remèdes.


Pour obtenir plus d'informations relatives à l'affichage, voir le manuel technique de la machine.

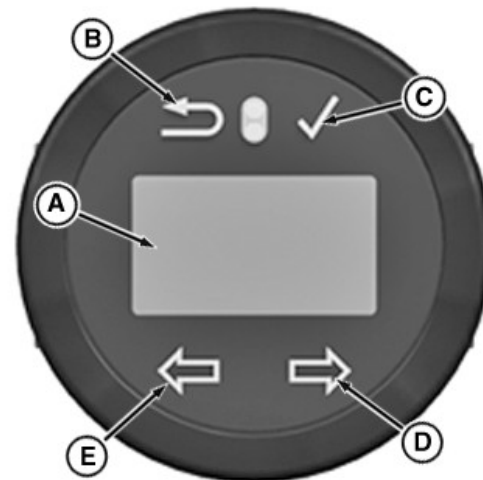

PY44597—UN—07SEP17

L'utilisateur doit se familiariser avec les capacités de base de l'affichage utilisateur. L'affichage se trouve sur la console de commande à droite du fauteuil. Cet affichage se compose de l'écran LCD (A) et de quatre touches (B, C, D et E).


L'affichage comprend quatre (4) écrans principaux. L'utilisateur peut afficher chacun des quatre écrans principaux en appuyant sur la touche fléchée vers la droite ou vers la gauche (D ou E). Chacun de ces quatre écrans comporte des fonctionnalités:

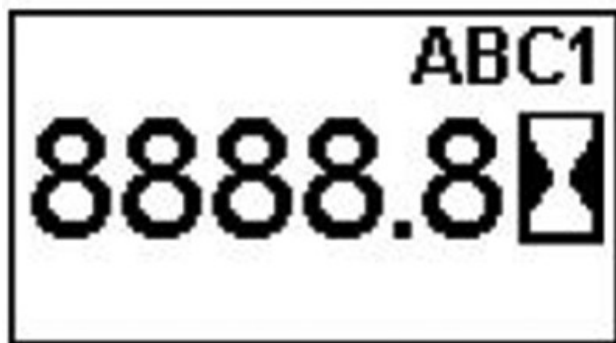

APY66002—UN—26JUL21

Écran de premier niveau du compteur d'heures de service


- **Écran du compteur d'heures de service:** Affiche le nombre d'heures de service de la machine. La touche (C) permet de sélectionner la langue, avec "Langue 1" pour l'anglais et "Langue 2" pour l'espagnol.

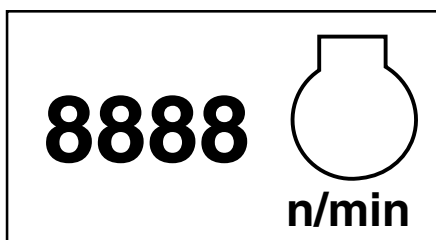

PY46268—UN—07SEP17

Régime moteur (tr/min)

- **Écran du compte-tours du moteur:** Affiche le régime moteur.

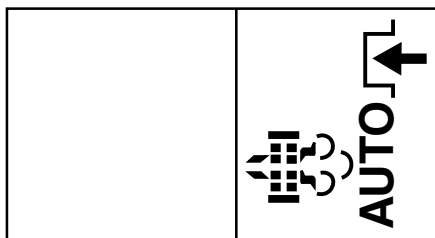


PY46269—UN—07SEP17

Écran d'état du filtre à particules

- **Écran d'état du filtre à particules (FAP):** L'écran d'état du filtre à particules indique si la fonction d'auto-régénération est activée ou désactivée. L'affichage des écrans dépend des conditions actuelles. Les écrans affichent l'état actuel de toute fonction de régénération active du FAP. Les sous-menus comprennent les options de régénération

automatique, de régénération en stationnement et de récupération d'entretien.

La touche (C) permet au conducteur d'activer ou de désactiver le mode automatique de la fonction de régénération du filtre à particules. Le conducteur doit s'assurer que cette fonction reste en mode automatique lorsque la machine est utilisée dans des conditions habituelles. Le mode par défaut est "automatique". Lorsque la machine est arrêtée puis redémarrée, le mode automatique est toujours réactivé.

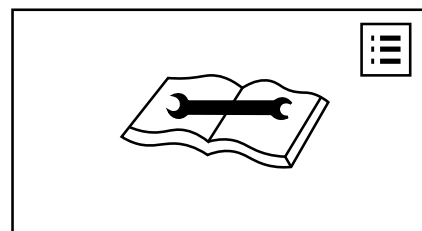


PY46270—UN—07SEP17

Écran Menu d'entretien

- **Écran d'entretien:** Cet écran présente un certain nombre de fonctions, et est protégé par un mot de passe. Le mot de passe par défaut est 0 0 0. Lorsqu'un nouveau mot de passe est saisi dans l'affichage, il ne change pas même lorsque la batterie de la machine est déchargée ou remplacée.

L'affichage peut également communiquer avec le conducteur grâce à plusieurs fenêtres contextuelles qui indiquent par l'intermédiaire d'icônes et des codes de diagnostic qu'une fonction importante de la machine est altérée. (Voir le Guide d'analyse des codes de diagnostic courants dans la section Pannes et remèdes pour obtenir de plus amples informations.)

Exemple: Lorsque des débris obstruent le radiateur, il y a risque de surchauffe de la machine. L'affichage signale ce problème via un écran avec ces icônes et le code de diagnostic:

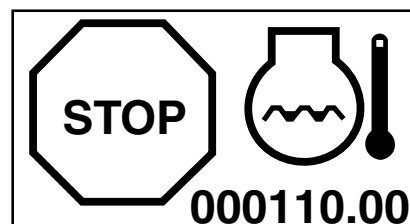


PY46273—UN—07SEP17

Exemple de code de diagnostic

Cet écran affiche une icône Stop indiquant que la machine doit être arrêtée. L'icône sur la droite indique que la température du liquide de refroidissement du moteur est élevée. Le code numérique dans la partie inférieure droite de l'écran représente le code de diagnostic; il figure dans le guide d'analyse des codes. Ce guide indique les actions à effectuer par le conducteur pour éliminer le code de diagnostic 110,0.

SR99263,00009EA-28-28JUN22

Utilisation de l'affichage du menu d'entretien

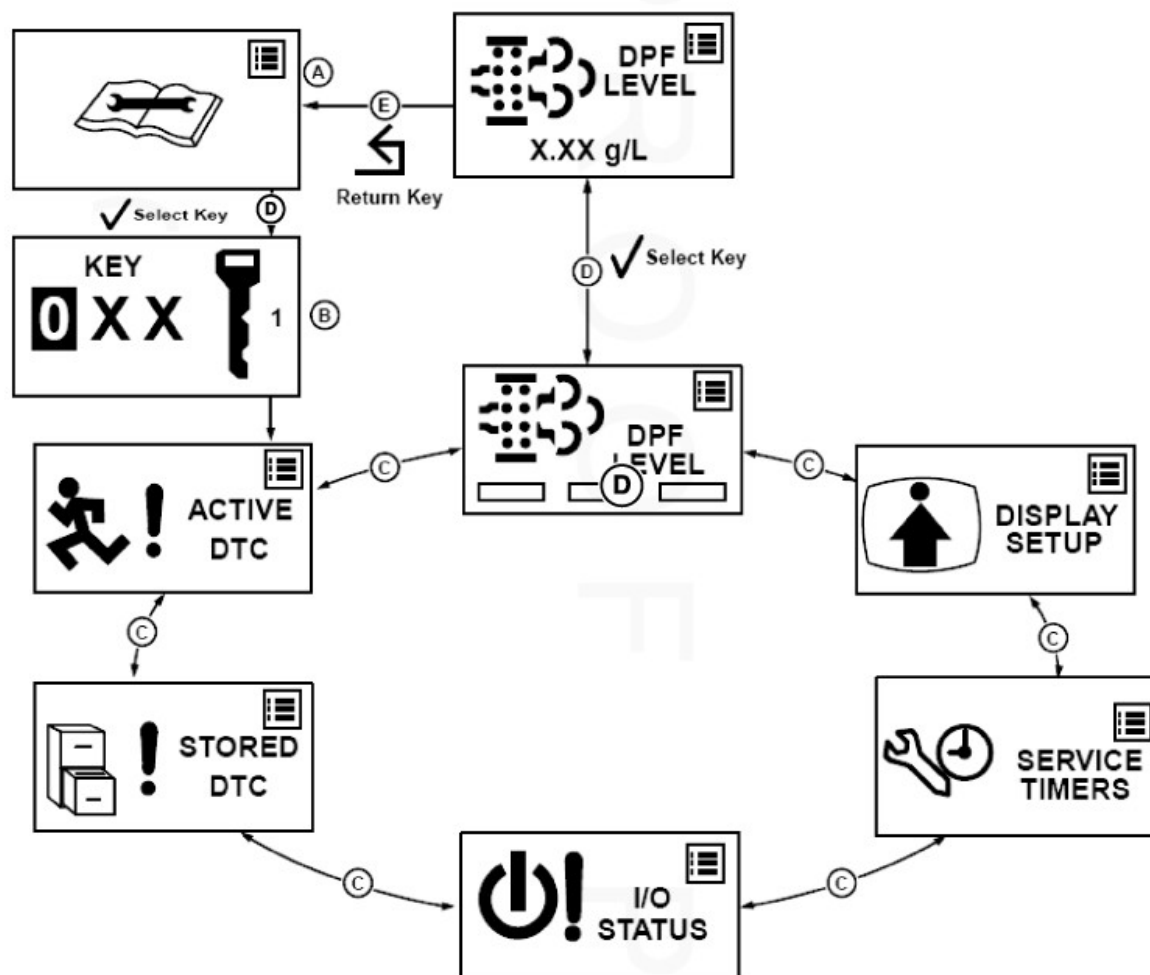

TC102355—UN—30JUN22

A—Écran de mode d'entretien
 B—Écran de saisie du mot de passe
 C—Touches fléchées vers la gauche et vers la droite

Une pression sur la touche de sélection de l'écran Mode d'entretien (A) fait apparaître l'écran de saisie du code d'accès (B).

Saisir le code d'accès (Voir Codes d'accès pour la configuration), appuyer ensuite sur la touche de sélection pour afficher les écrans suivants du menu d'entretien :

- Code de diagnostic actif
- Code de diagnostic enregistré
- Niveau FAP
- État d'entrée/de sortie
- Temporisateurs d'entretien
- Configuration de l'affichage

Appuyer sur les touches fléchées vers la gauche et vers la droite pour faire défiler les écrans (C). La touche

D—Touche de sélection
 E—Touche Retour

Retour (E) sur chaque écran permet de revenir à l'écran Mode d'entretien (A).

Appuyer sur la touche de sélection de l'un des sous-menus pour afficher les menus de la fonction d'entretien concernée.

h2ac9y3,1656591534826-28-30JUN22

Codes d'accès

Il existe deux niveaux de protection par mot de passe pour améliorer la sécurité de la machine et limiter l'accès à certaines fonctionnalités.

- Niveau propriétaire
- Niveau utilisateur

Il existe également un mot de passe d'activation et de

NOTE: L'utilisateur ne devra saisir un mot de passe que si la machine a été désactivée pendant au moins 10 minutes.

NOTE: Le mot de passe 1 constitue le mot de passe propriétaire.



- Modification du mot de passe propriétaire
- Activation ou désactivation du mot de passe utilisateur
- Réinitialisation du mot de passe utilisateur sans connaître le mot de passe utilisateur
- Activation ou désactivation de la fonction de mot de passe de démarrage de la machine
- Accès aux écrans d'entretien
- Accéder à tous les sous-écrans d'entretien
- Saisir le mot de passe du démarrage de la machine peu importe que le mot de passe utilisateur soit activé ou non.
- Démarrage et fonctionnement de la machine

- Configuration de la PDU

- Le mot de passe propriétaire par défaut est "000".

En cas de perte du mot de passe, la réinitialisation se fait manuellement. (Voir Réinitialisation du mot de passe d'usine).

NOTE: Le mot de passe 2 constitue le mot de passe utilisateur. Le mot de passe utilisateur peut être modifié à l'aide du mot de passe propriétaire ou utilisateur actuel.



- Démarrage et utilisation de la machine uniquement. L'opérateur ne peut changer aucun des paramètres internes.

NOTE: Le mot de passe utilisateur est désactivé par défaut.

Le mot de passe utilisateur est défini par le propriétaire.

Réglages d'usine par défaut du mot de passe

- 1.Mot de passe propriétaire: '000'

2. Mot de passe utilisateur: '000'
3. Mot de passe en mode texte: "702" (ne peut pas être modifié)
4. Mot de passe de régénération de récupération du FAP: "463" (ne peut pas être modifié)


Utiliser la séquence de pression de boutons indiquée ci-dessous:

1. À la mise en marche et avant que le logo Deere n'apparaisse, appuyer sur le bouton CHECK MARK (Coche) et maintenir pendant au moins cinq secondes après l'affichage du logo Deere. Le logo reste affiché tant que le bouton est enfoncé. Après cinq secondes, la LED jaune clignotera pour indiquer l'achèvement de cette étape.
2. Dans la seconde qui suit le relâchement du bouton Coche (CHECK MARK), appuyer sans relâcher sur la touche fléchée vers la gauche (LEFT ARROW)

pendant une (1) seconde au moins. Au bout d'une (1) seconde, la LED ambrée clignote pour indiquer l'achèvement de cette étape.

3. Dans la seconde qui suit le relâchement de la touche fléchée vers la gauche (LEFT ARROW), appuyer sans relâcher sur la touche fléchée vers la droite (RIGHT ARROW) pendant une (1) seconde au moins. Au bout d'une (1) seconde, la LED ambrée clignote pour indiquer l'achèvement de cette étape.
4. Dans la seconde qui suit le relâchement de la touche fléchée vers la droite (RIGHT ARROW), appuyer sur la touche fléchée vers la gauche (LEFT ARROW) pendant au moins une seconde. La LED jaune clignote pour indiquer l'achèvement de cette étape.
5. La séquence est terminée et la fonction Mot de passe restaure l'affichage des valeurs par défaut.

Saisie du mot de passe

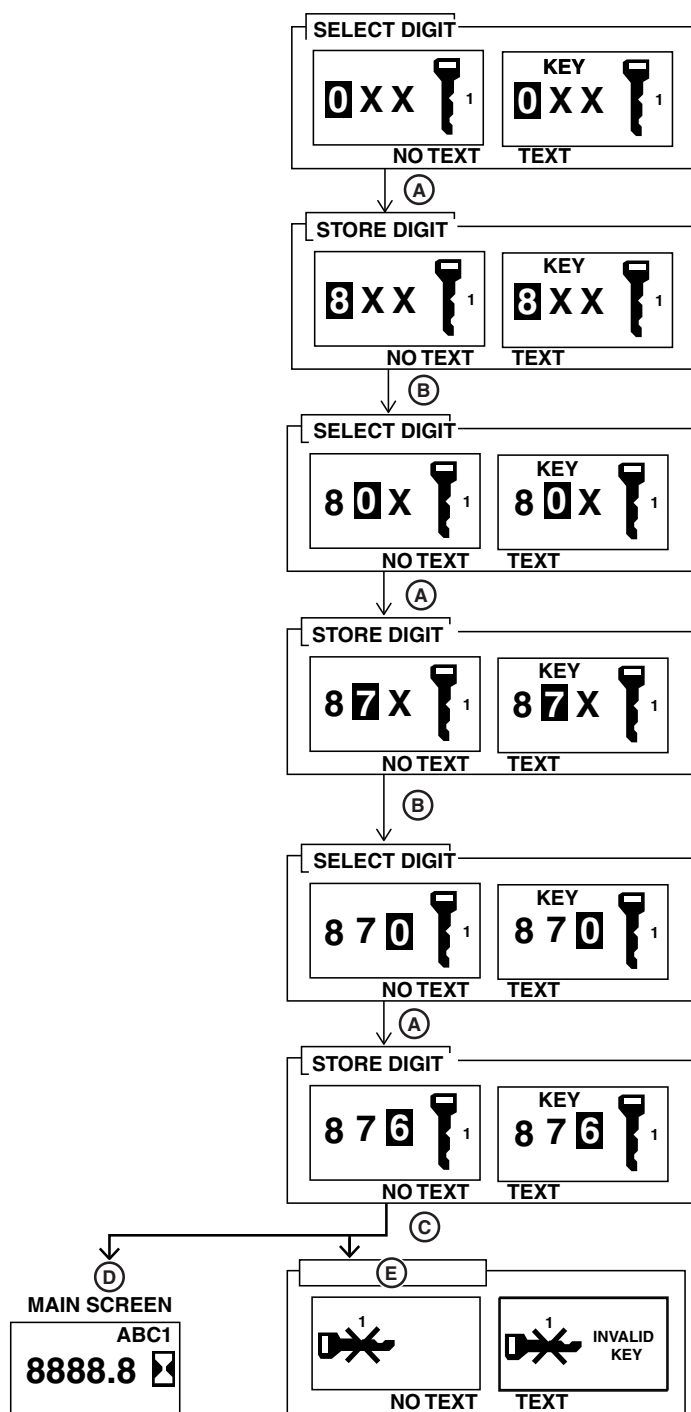

Saisie du mot de passe de démarrage de la machine

PY46292—UN—08SEP17


- A—Utiliser les boutons gauche et droit pour sélectionner un chiffre
 B—Appuyer sur le bouton à cocher pour enregistrer le mot de passe

- C—Appuyer sur le bouton à cocher pour enregistrer/vérifier le mot de passe
 D—Mot de passe valide
 E—Mot de passe non valide

NOTE: Il est possible de remplacer "0XX" par "000" comme valeur de base.

NOTE: Une pression sur le bouton Retour affiche l'écran précédant la saisie du mot de passe.


Écran d'activation/désactivation du mot de passe utilisateur

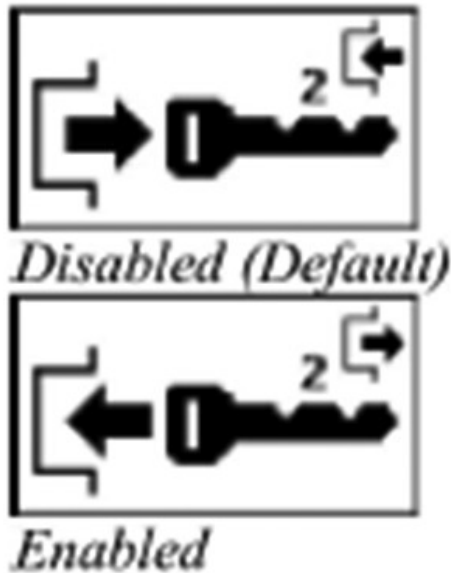

APY42014—UN—25AUG20

- Permet au mot de passe utilisateur de démarrer la machine.
- Activer/désactiver à l'aide du bouton à cocher.


Activation/désactivation du mot de passe de démarrage de la machine

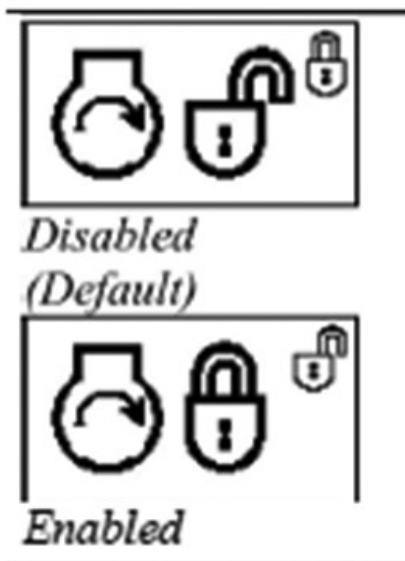

APY42015—UN—25AUG20

- Empêche la machine de démarrer sans la saisie du mot de passe propriétaire ou utilisateur (si activé).
- Activer/désactiver à l'aide du bouton à cocher.

Activation/désactivation du mode texte

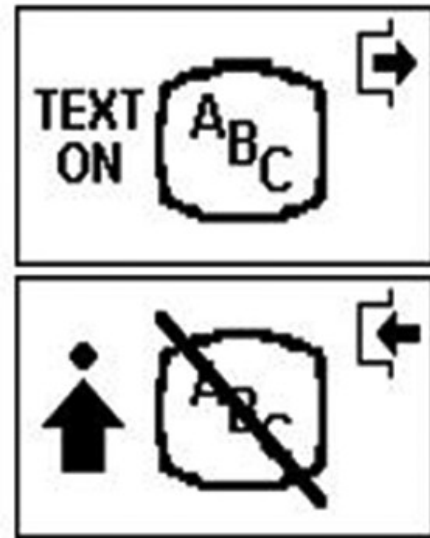

APY42016—UN—25AUG20


- Permet au mot de passe propriétaire d'éteindre tous les écrans.
- Activer/désactiver à l'aide du bouton à cocher et de la saisie du mot de passe 702.



APY42017—UN—25AUG20

Exemple: À gauche, le texte est ACTIVÉ; à droite, il est DÉSACTIVÉ.

Modification de la langue 1

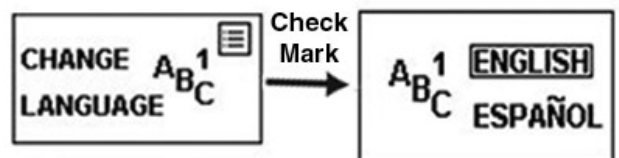

APY42018—UN—25AUG20

NOTE: Utiliser les flèches gauche et droite pour faire défiler les langues et cocher la case pour sélectionner la langue.

- Permet de modifier la langue 1. Huit langues sont disponibles (anglais, espagnol, italien, français, allemand, portugais, russe et chinois).

NOTE: L'anglais est la "Langue 1" par défaut.

- Il est possible de passer de la "Langue 1" à la "Langue 2" et vice-versa sur l'écran d'accueil.

Modification de la langue 2



APY42019—UN—25AUG20


NOTE: Utiliser les flèches gauche et droite pour faire défiler les langues et cocher la case pour sélectionner la langue.

- Permet de modifier la langue 2. Huit langues sont disponibles (anglais, espagnol, italien, français, allemand, portugais, russe et chinois).

NOTE: L'espagnol est la "Langue 2" par défaut.

- Il est possible de passer de la "Langue 1" à la "Langue 2" et vice-versa sur l'écran d'accueil.

Écran 1 de la référence du logiciel

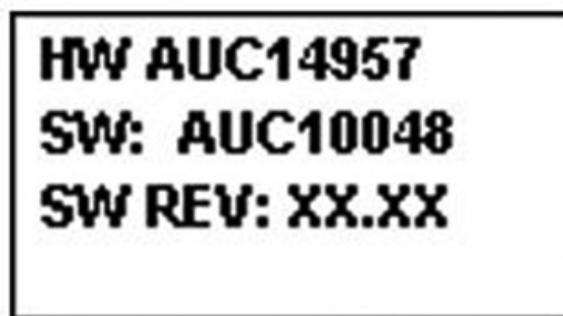

APY42020—UN—25AUG20

Cet écran est l'un des deux écrans qui fournit des informations logicielles sur la console.

Écran 2 de la référence du logiciel



APY42021—UN—25AUG20

L'écran est l'un des deux écrans qui fournit des informations logicielles sur la console.

h2ac9y3,1656596911837-28-30JUN22

Notifications des fenêtres contextuelles de l'état de la machine

Informations relatives aux codes de diagnostic génériques

NOTE: Les notifications et les codes de diagnostic sont répertoriés et accompagnés d'un numéro du paramètre suspecté (SPN) et d'un identificateur de mode de défaillance (FMI) dans le format SPN.FMI.

Les icônes accompagnant les codes de diagnostic courants permettent à l'utilisateur de connaître l'origine du code de diagnostic. Pour les codes de diagnostic dépourvus d'icônes, les informations relatives au numéro du paramètre suspecté, à l'identificateur de

mode de défaillance et à l'adresse de la source (SA) sont fournies. Ces informations peuvent être utilisées pour faciliter le diagnostic du problème.

Touche Détails sur le code de diagnostic



Icone Détails


TCT010994—UN—04APR14

Lorsqu'un code de diagnostic est généré, une fenêtre contextuelle s'affiche. Pour certains codes de diagnostic, l'icône Détails s'affiche au-dessous de la touche de sélection. Cette touche indique des informations supplémentaires concernant l'anomalie. Pour certaines anomalies liées au code de diagnostic, des textes descriptifs sont disponibles.

Diagnostic du système de verrouillage du démarrage

Ces codes de diagnostic signalent au conducteur que des conditions empêchant l'enclenchement du démarreur existent. Ces écrans s'affichent uniquement si la clé est en position de démarrage et en cas de violation du verrouillage. Ils disparaissent automatiquement lorsque la condition ne s'applique plus.

Code de diagnostic 70.14 - Frein de stationnement désengagé

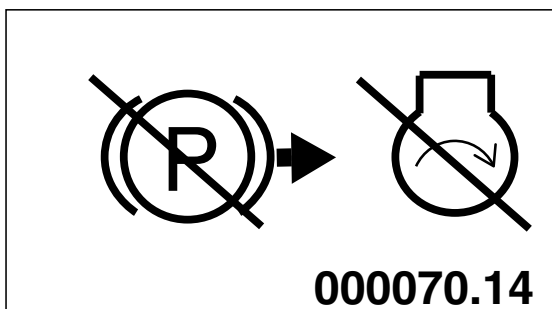


DTC 70.14

PY47418—UN—06SEP17

Il faut que le frein de stationnement soit engagé pour pouvoir lancer le moteur.

Code de diagnostic 604.14 – Interverrouillage de sécurité au démarrage

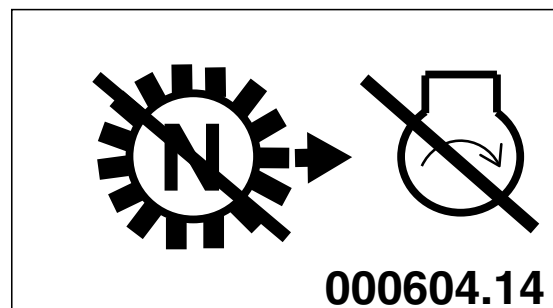


DTC 604.14

PY47419—UN—06SEP17

Pour mettre le moteur en marche, les leviers de commande de déplacement doivent être verrouillés au point mort et le frein de stationnement doit être serré.

Code de diagnostic 677.14 – Délai de lancement dépassé

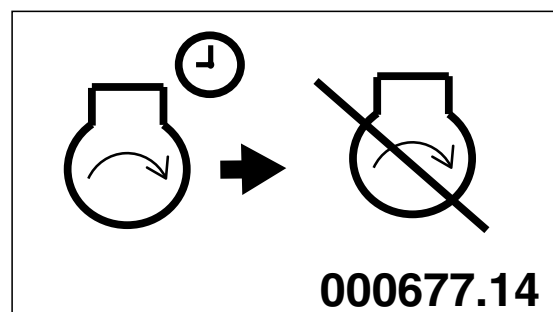


DTC 677.14

PY47420—UN—06SEP17

Si de trop nombreux essais de lancement du moteur ont été effectués, il faut que le moteur ait le temps de refroidir avant de faire une nouvelle tentative de démarrage.

Code de diagnostic 677.31 – Délai de lancement dépassé

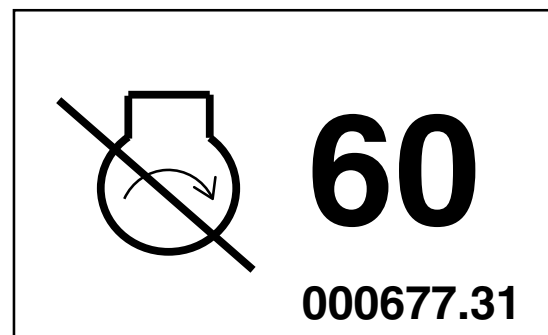

DTC677.31

PY47421—UN—06SEP17

Le conducteur doit attendre pendant 60 secondes avant de faire tourner de nouveau le moteur au démarreur.

Diagnostic d'interverrouillage de prise de force

Ces codes de diagnostic avertissent le conducteur des conditions qui empêchent l'enclenchement de la prise de force.

Code de diagnostic 3941,31 – Frein de stationnement ENGAGÉ, pas de tonte



DTC 3941.31

PY47422—UN—07SEP17

La prise de force ne s'enclenche que si le frein de stationnement est désengagé. Désengager le frein de stationnement et enclencher l'interrupteur de prise de force.

Code de diagnostic 3941,14 – Interrupteur de prise de force sur MARCHE, mais pas de tonte



DTC 3941.14

PY47423—UN—07SEP17

L'interrupteur de prise de force est en position MARCHE mais la prise de force n'est pas enclenchée. Ce code est généré lorsqu'un interverrouillage est défaillant. Désactiver puis réactiver l'interrupteur. Si la prise de force n'est toujours pas enclenchée, voir le guide d'analyse des codes de diagnostic courants dans la section Pannes et remèdes pour obtenir de plus amples informations.

Diagnostic de la machine

Ces codes de diagnostic signalent au conducteur que

des conditions de la machine nécessitent une attention immédiate.

Code de diagnostic 1638,0 – Température élevée de l'huile hydraulique



PY47425—UN—06SEP17

Code de diagnostic 1638.0

Arrêter la machine. Consulter un technicien agréé de John Deere.

Code de diagnostic 100,1 - Pression d'huile moteur faible



PY47426—UN—06SEP17

Code de diagnostic 100.1

Arrêter la machine. Vérifier le niveau d'huile et s'assurer que le type d'huile approprié est dans le carter-moteur. (Voir la section Entretien du moteur.)

Code de diagnostic 110,0 - Température élevée du liquide de refroidissement moteur



PY47427—UN—06SEP17
Code de diagnostic 110.0

Arrêter la machine. Vérifier le niveau de liquide de refroidissement et éliminer les débris des ailettes du radiateur. (Voir la section Entretien du moteur.)

Anomalie générique du moteur – État du témoin d'arrêt



PY44596—UN—06SEP17
Anomalie générique du moteur – État du témoin d'arrêt

Arrêter la machine. (Voir sous Guide d'analyse des codes de diagnostic courants dans la section Pannes et remèdes pour obtenir de plus amples informations.)


Anomalie générique du moteur – État du témoin d'avertissement



PY46275—UN—07SEP17
Anomalie générique du moteur – État du témoin d'avertissement

Arrêter la machine. Consulter un technicien agréé de John Deere.

Code de diagnostic 168,0/code de diagnostic 168,1 - Anomalie de tension batterie

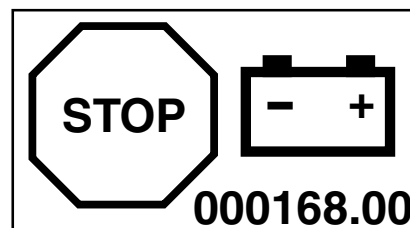


PY46278—UN—07SEP17
Code de diagnostic 168,0/code de diagnostic 168,1

Arrêter la machine. Consulter un technicien agréé de John Deere.

Code de diagnostic 168.0: Tension batterie, haute tension critique (supérieure à la plage de fonctionnement normal [> 18 V])

Code de diagnostic 168.1: Tension batterie, basse tension critique (inférieure à la plage de fonctionnement normal [< 8 V])


Code de diagnostic 1504,31 – Prise de force activée et fauteuil inoccupé

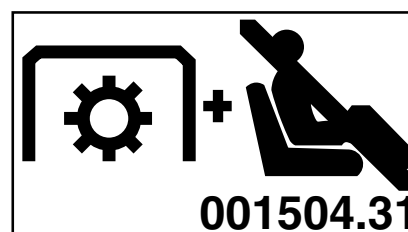

PY46277—UN—07SEP17
DTC 1504.31

Ce code de diagnostic s'affiche si la prise de force est enclenchée et que le fauteuil est inoccupé. L'interrupteur de prise de force doit être désactivé et réactivé en s'assurant que tous les interverrouillages sont conformes aux prescriptions avant le réenclenchement de la prise de force.

Code de diagnostic 70,31 – Frein de stationnement activé et en prise

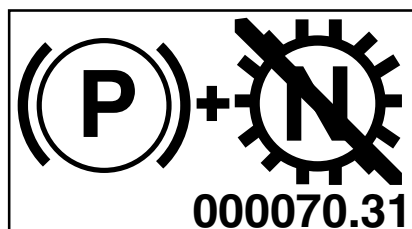


DTC 70.31

PY46279—UN—07SEP17

Anomalie générique de la machine – Informations


NOTE: Le code de diagnostic s'affiche dans le coin inférieur droit en fonction de l'anomalie.

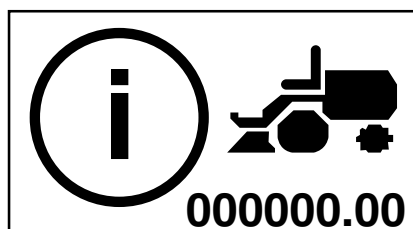

Anomalie générique de la machine – Informations
PY46280—UN—07SEP17

Arrêter la machine. Consulter un technicien agréé de John Deere.


Anomalie générique de la machine – État du témoin d'avertissement

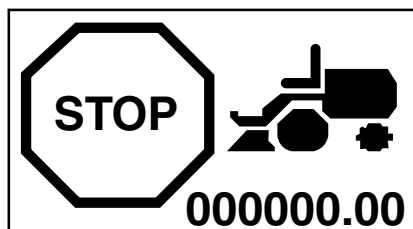

Anomalie générique de la machine – État du témoin d'avertissement
PY46281—UN—07SEP17

Arrêter la machine. Consulter un technicien agréé de John Deere.


Avertissement du temporisateur d'entretien – Huile moteur

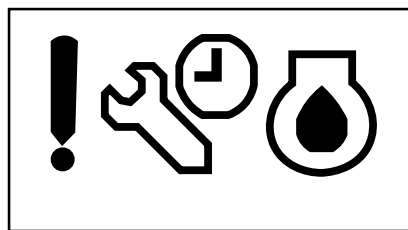

Avertissement du temporisateur d'entretien – Huile moteur
PY46282—UN—07SEP17

Le temporisateur par défaut pour l'huile moteur est réglé à l'usine sur 50 heures.

Avertissement du temporisateur d'entretien – Huile hydraulique

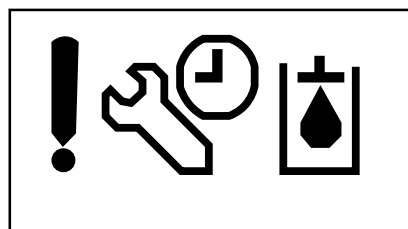

Avertissement du temporisateur d'entretien – Huile hydraulique
PY46283—UN—07SEP17


Le temporisateur par défaut pour l'huile hydraulique est réglé à l'usine sur 50 heures.

SR99263,00009F0-28-26JUL21


Utilisation des temporisateurs d'entretien

NOTE: Si, lors du réglage du compteur, vous souhaitez vous rétracter, appuyez sur la touche fléchée vers la gauche pour revenir au menu précédent. Les modifications ne seront pas enregistrées.

1. Faire défiler les écrans du Menu d'entretien jusqu'à l'affichage de l'écran Temporisateurs d'entretien. (Voir Utilisation des écrans du menu d'entretien)
2. Appuyer sur la touche fléchée vers la droite pour régler les compteurs d'entretien.

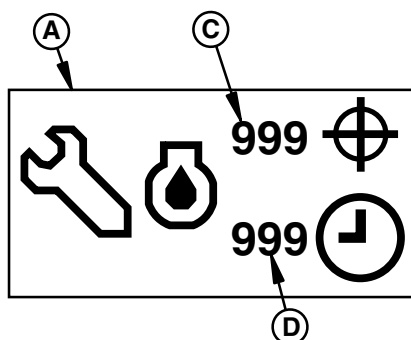

PY46285—UN—07SEP17

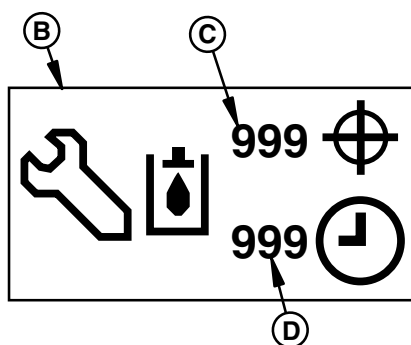

PY46286—UN—07SEP17

- A—Temporisateur d'entretien de l'huile moteur
B—Temporisateur de l'entretien de l'huile hydraulique
C—Intervalle d'entretien
D—Temporisateur

- Appuyer sur la touche de sélection pour basculer entre les compteurs d'entretien de l'huile moteur (A) et de l'huile hydraulique (B).

Appuyer sur la touche fléchée vers la gauche pour revenir au menu précédent.


- Appuyer sur la touche fléchée vers la droite pour effectuer des réglages d'intervalles ou de valeurs du compteur d'entretien

L'intervalle d'entretien s'affiche sur l'écran supérieur (C) et le compteur sur l'écran inférieur (D). L'avertissement d'entretien (point d'exclamation) s'activera après écoulement de la durée définie dans l'écran Intervalle (C). Naviguer vers la page à modifier.

Réglage du compteur d'entretien

- Appuyer sans relâcher sur la touche de sélection pour réinitialiser le compteur. Un indicateur de progression se renseigne tant que la touche de sélection reste enfoncée. Une fois rempli, le compteur devrait se réinitialiser à 000. Le compteur devrait se réinitialiser une fois l'entretien effectué. Par exemple, en cas de vidange de l'huile moteur, le compteur d'entretien de l'huile moteur doit être réinitialiser à 000.
- Appuyer sur la touche fléchée vers la droite pour passer à l'écran suivant. (Activation et désactivation de la fonction Avertissement d'entretien).

Activation ou désactivation de la fonction Avertissement d'entretien

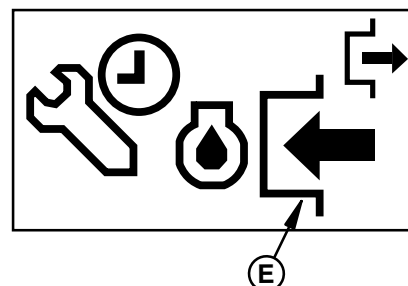


PY46287—UN—07SEP17

- Appuyer sur la touche fléchée vers la droite pour passer à l'écran d'avertissement d'entretien.
- Appuyer sur la touche de sélection pour activer ou désactiver l'avertissement. Quand la flèche (E) pointe vers l'intérieur (comme illustré), la fonction Avertissement d'entretien est activée. Si la flèche pointe vers l'extérieur, la fonction Avertissement d'entretien est désactivée.

Réglage de l'intervalle d'entretien

- Appuyer sur la touche fléchée vers la droite pour passer à l'écran suivant. Arrivé à cet écran, il est possible de régler les intervalles pour lesquels l'avertissement d'entretien prévient l'opérateur.

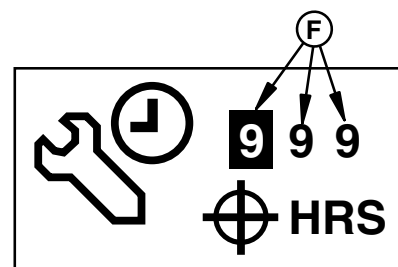

PY46288—UN—07SEP17

- Appuyer sur la touche de sélection pour régler chaque chiffre (F). Le comptage commence à 0 et progresse d'un chiffre à la fois. Si le chiffre souhaité a été dépassé, reprendre le décompte jusqu'à 9 et au-delà pour revenir à 0. Une fois les bons chiffres sélectionnés, appuyer sur la touche fléchée vers la droite. Le temporisateur d'intervalle d'entretien est désormais configuré.

SR99263,00009F1-28-26JUL21

Comprendre la régénération du filtre à particules diesel (FAP)

La machine est équipée d'un moteur qui satisfait aux exigences concernant les émissions et qui assure le

nettoyage et le filtrage des gaz d'échappement du moteur.

Régénération

La régénération est le processus consistant à augmenter les températures d'échappement pour oxyder les particules accumulées (ou suie) sur les parois du FAP. Cinq types de régénération peuvent se produire. Régénération passive, régénération passive améliorée, régénération active, régénération en stationnement et récupération du FAP.

Régénération passive

La régénération passive se produit naturellement dans le FAP lorsque les conditions de fonctionnement produisent des températures de gaz d'échappement suffisantes pour que la suie soit oxydée. Le contrôleur du moteur n'intervient pas pendant la régénération passive. Aucun dosage du carburant ni aucune fermeture du papillon des gaz n'a lieu pour augmenter la température des gaz d'échappement. Aucun témoin ne s'allume sur l'interface opérateur pendant la régénération passive.

Régénération passive améliorée

Lorsque le niveau de suies dans le FAP atteint un niveau prédéterminé et que les conditions de fonctionnement du véhicule ne génèrent pas des températures de gaz d'échappement suffisantes pour exécuter une régénération passive satisfaisante, le contrôleur ECU active la stratégie de régénération passive améliorée. Pendant une régénération passive améliorée, le contrôleur ECU ferme le papillon des gaz et modifie le calage de l'injection pour augmenter la température des gaz d'échappement à un niveau permettant d'exécuter une régénération passive. Le moteur peut fonctionner normalement et aucun dosage de carburant n'a lieu pendant la régénération passive améliorée. Aucun témoin ne s'allume sur l'interface opérateur pendant la régénération passive améliorée.


Régénération active

Lorsque le niveau de suies dans le FAP atteint un niveau prédéterminé ou que la suie s'accumule trop rapidement pour pouvoir être gérée par la régénération passive améliorée, une régénération active est initiée. Pendant une régénération active, le contrôleur ECU initie la stratégie de dosage de carburant dans les cylindres, modifie le calage de l'injection et ferme le papillon des gaz pour augmenter la température des gaz d'échappement afin de permettre une oxydation rapide et l'élimination de la suie dans le FAP. La température des gaz d'échappement pendant la régénération active est plus élevée que celle de la régénération passive améliorée. Pendant cette régénération, le moteur peut fonctionner normalement.

Inhibition de la régénération active

IMPORTANT: Éviter toute détérioration! Dans les conditions d'utilisation normales de la machine, le système est en mode de régénération automatique et n'exige qu'un minimum d'interventions du conducteur.

Si l'utilisation du véhicule n'est pas adaptée aux températures élevées provoquées par la régénération active, désactiver temporairement le système.

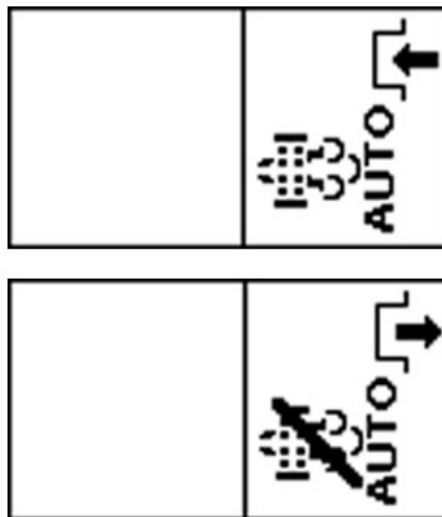

PY44598—UN—08SEP17

Pour désactiver temporairement la fonction de régénération automatique, appuyer sur la touche Sélection sur l'écran d'état de régénération active du menu supérieur. Le symbole de régénération automatique apparaît barré, ce qui indique que la régénération automatique est désactivée. Pour éviter toute accumulation de suie dans le filtre à gaz d'échappement, s'assurer de repasser en mode régénération automatique dès que possible. Voir [Accès aux affichages du filtre à particules diesel](#).

NOTE: La régénération est activée dès que la clé de contact est tournée en position arrêt.



PY44599—UN—08SEP17

Lorsque la régénération active est inhibée, si le système

détermine que l'accumulation de suie dans le filtre à gaz d'échappement justifie un nettoyage. Le code de diagnostic 003695,14 AUTO Régénération désactivée requise apparaît sur l'unité d'affichage. Pour activer la régénération active, faire défiler les écrans d'affichage pour accéder à l'écran d'activation - désactivation de la régénération active. Voir Accès aux affichages du filtre à particules diesel.

Ne pas désactiver la régénération active à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Si la régénération active est fréquemment désactivée, le système réalise lui-même une régénération en stationnement au bout d'un certain temps. Ceci signifie que les performances du moteur sont réduites, que les fonctionnalités de la machine sont limitées et qu'elles ne reviendront à la normale qu'après une régénération en stationnement.

Régénération en stationnement

Lorsque le niveau de suies dans le FAP atteint un niveau prédéterminé, le contrôleur ECU demande qu'une régénération en stationnement soit effectuée. Lorsqu'une régénération en stationnement est requise, le contrôleur ECU réduit la puissance du moteur pour encourager l'exécution de la régénération en stationnement. Pendant une régénération en stationnement, le contrôleur ECU augmente le régime moteur à 2200 tr/min, initie la stratégie de dosage de carburant dans les cylindres, modifie le calage de l'injection et ferme le papillon des gaz pour augmenter la température des gaz d'échappement afin de permettre une oxydation rapide et l'élimination de la suie dans le FAP. Le véhicule doit rester immobile jusqu'à ce que la régénération en stationnement soit terminée.

Régénération récupération

Si le niveau de suie dans le FAP atteint un seuil critique, une régénération de récupération est requise pour le réduire. Une régénération de récupération peut s'avérer nécessaire lorsque les régénérations ont été désactivées pendant le fonctionnement du véhicule ou qu'une régénération en stationnement n'est pas effectuée lorsque cela est requis. Pendant une régénération de récupération, le véhicule doit être en stationnement, le contrôleur ECU ferme le papillon des gaz et modifie le calage de l'injection pour augmenter la température des gaz d'échappement à un niveau permettant d'exécuter une régénération passive. Aucun dosage de carburant n'a lieu pendant la partie récupération. Lorsqu'un délai suffisant s'est écoulé et que le niveau de suie a baissé, une régénération en stationnement est effectuée pour compléter la régénération de récupération. Le véhicule doit rester immobile jusqu'à ce que la régénération de récupération soit terminée.


RM87422,000080C-28-12SEP17

Niveau de charge et valeur du filtre à particules

À partir du Menu d'entretien, faire défiler les écrans jusqu'à trouver l'écran du niveau du filtre à particules. (Voir Utilisation des écrans du menu d'entretien)

Une pression sur la touche de sélection de l'écran du niveau du FAP fait apparaître les écrans et les menus du niveau de charge de FAP.

L'écran du niveau de charge du FAP donne au conducteur des informations sur l'état du filtre à particules. Le filtre à particules peut se trouver dans quatre états, mais les barres de progression ne sont pas liées de façon linéaire à la valeur de chargement réelle de la suie. Si la touche de sélection de bloc-notes est sélectionnée, le niveau de charge réel de suie s'affiche.

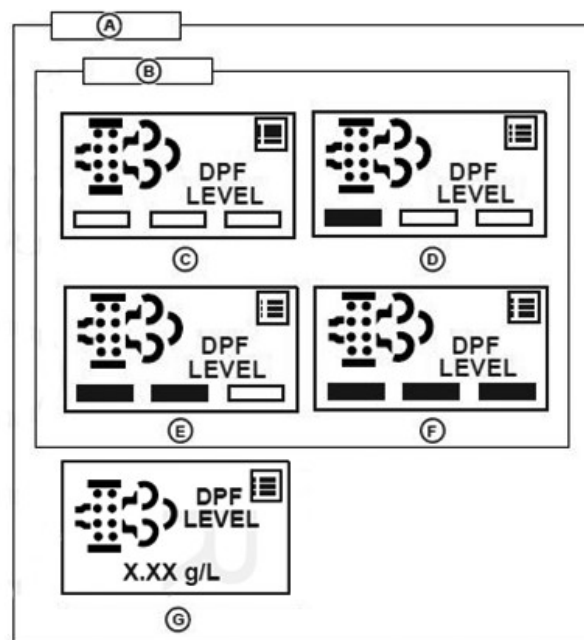

APY66001—UN—26JUL21

- A—Écran du niveau de charge du FAP
- B—États du graphique à barres du FAP
- C—Régénération non nécessaire
- D—État du FAP bas
- E—État du FAP modéré
- F—État du FAP élevé
- G—Écran du niveau de charge de la suie

La valeur de charge spécifique du FAP s'obtient en appuyant sur le bouton de sélection.

SR99263,00009F2-28-26JUL21


Fonctionnalité de régénération du filtre à particules (FAP) Diesel

Détection de l'état

Les icônes apparaissent sur l'écran en fonction de l'état

du filtre à particules et si la machine est en stationnement.

Aucune régénération requise

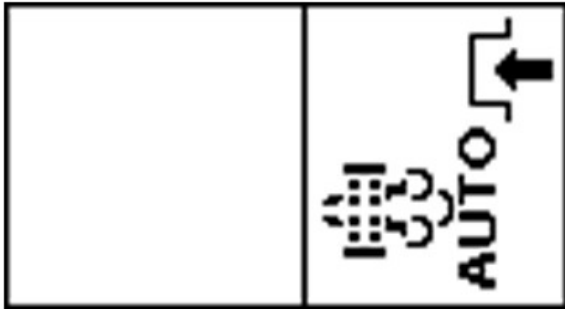


PY44595—UN—06SEP17

Régénération automatique activée

- Lorsque l'icône de la touche B (filtre avec "P") illustrée ci-dessus clignote, l'utilisateur peut appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée pendant deux secondes pour lancer l'opération de régénération en stationnement.

NOTE: L'augmentation du régime moteur et le lancement de la régénération en stationnement ont lieu après un certain délai.

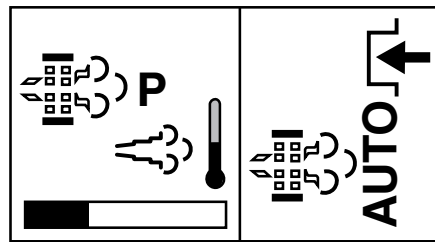

PY46289—UN—07SEP17


Le schéma ci-dessus montre l'écran de premier niveau du filtre à particules lors d'une régénération en stationnement. La barre de progression montre l'avancement (en %) de la régénération en stationnement.

Régénération en stationnement disponible

NOTE: La touche B a la même fonction pour tous les écrans d'état du filtre à particules dans cette section.

- Avant de démarrer le nettoyage de la régénération en stationnement, le conducteur doit :
 - a. Garer le véhicule sur une surface pavée.
 - b. S'assurer que le véhicule est au point mort.
 - c. Engager le frein de stationnement (MARCHE).
 - d. Désenclencher les unités de coupe (interrupteur de prise de force sur ARRÊT).
 - e. Placer la manette d'accélération en position de ralenti.

NOTE: Si le moteur ne tourne pas au ralenti, la régénération en stationnement ne démarre pas.

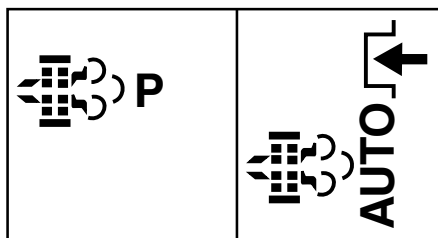

PY46290—UN—07SEP17

Régénération en stationnement (gauche) Régénération automatique désactivée (droite) Régénération automatique activée

Fenêtres de notification de l'interverrouillage de régénération en stationnement

Si l'utilisateur appuie sur la touche de régénération en stationnement alors qu'elle ne clignote pas (lorsque la régénération est requise mais que les interverrouillages ne sont pas conformes aux prescriptions), l'une des notifications suivantes sur l'état de la machine s'affiche :

Frein de stationnement desserré




PY44594—UN—06SEP17

Frein de stationnement desserré, interverrouillage de régénération en stationnement

Le frein de stationnement doit être serré pour démarrer une régénération en stationnement.

Prise de force enclenchée

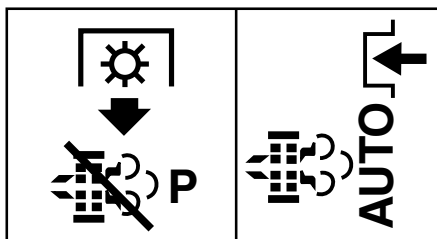

PY46291—UN—07SEP17
Prise de force enclenchée, interverrouillage de régénération en stationnement

La prise de force ne doit pas être enclenchée pour démarrer la régénération en stationnement.

Témoin d'avertissement



PY44600—UN—08SEP17
Température élevée des gaz d'échappement

Lorsqu'une régénération a lieu et que les températures d'échappement sont supérieures à la normale, l'icône ci-dessus (nuage avec le thermomètre à gauche dans la partie centrale) s'affiche.


Nettoyage requis



PY44593—UN—06SEP17
Code de diagnostic 3695,14

La fenêtre contextuelle ci-dessus s'affiche lorsque la touche de régénération automatique est désactivée et que le filtre doit être nettoyé. Ce problème peut être

résolu en réglant la touche de régénération automatique sur Activée.

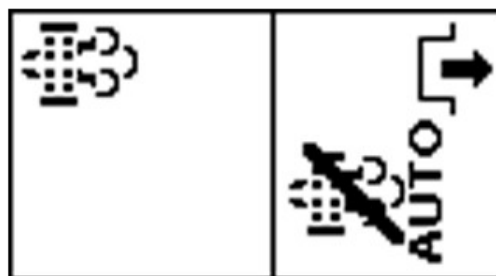

PY44610—UN—12SEP17
Nettoyage requis – Régénération automatique désactivée

L'icône ci-dessus (filtre à gauche dans la zone gauche) indique qu'un nettoyage actif est requis, mais que la fonction de régénération automatique est désactivée. L'utilisateur doit activer la régénération automatique au moyen de la touche de sélection (icône Activation).

Nettoyage requis – Puissance du moteur limitée

Les codes de diagnostic suivants sont affichés lorsque la suie du filtre à particules a atteint un niveau élevé et qu'un nettoyage est requis. La puissance moteur est limitée jusqu'à ce qu'un nettoyage soit effectué.

Nettoyage en stationnement requis (Témoin d'avertissement jaune)



PY44591—UN—06SEP17
Code de diagnostic 3719,16

La fenêtre contextuelle ci-dessus s'affiche lorsque le niveau de particules du filtre est trop élevé. Un nettoyage en stationnement est requis. Voir la section Régénération en stationnement disponible.

Nettoyage de cendres requis (Témoin d'avertissement jaune)



PY44592—UN—06SEP17
Code de diagnostic 3720,16



PY44589—UN—06SEP17
Code de diagnostic 3719,00

La fenêtre contextuelle ci-dessus s'affiche lorsque le niveau de particules du filtre est trop élevé. Un nettoyage en stationnement est requis. Un entretien supplémentaire peut être nécessaire. Voir la section Régénération en stationnement disponible.

Écran de l'état du filtre à particules lorsque le code de diagnostic 3719,16 ou 3720,16 est actif



PY44611—UN—12SEP17
Nettoyage en stationnement requis (témoin d'avertissement jaune)

L'icône ci-dessus sur le côté gauche signale la présence d'un code de diagnostic générant l'activation du témoin d'avertissement. Un nettoyage en stationnement est requis.

Nettoyage requis – Puissance moteur et puissance de prise de force limitées

Les codes de diagnostic suivants sont affichés lorsque le niveau de suie du filtre à particules a atteint la valeur maximale et requiert un entretien immédiat. La puissance du moteur est extrêmement limitée et la prise de force est désactivée.

Régénération d'entretien requise (témoin d'arrêt rouge)



PY44590—UN—06SEP17
Code de diagnostic 3720,00

La fenêtre contextuelle ci-dessus s'affiche lorsque le niveau de particules du filtre est trop élevé. Une régénération forcée par un technicien agréé de John Deere est requise.

RM87422.0000807-28-12SEP17

Utilisation des pédales hydrostatiques

Utilisation de la pédale de marche avant

1. Appuyer légèrement sur la pédale de marche avant pour commencer à avancer. Appuyer plus sur la pédale pour se déplacer plus vite.
2. Relâcher la pédale pour revenir au point mort et arrêter la tondeuse.

Utilisation de la pédale de marche arrière

⚠ ATTENTION: Les lames rotatives sont dangereuses. Le mouvement de la machine et les lames en rotation peuvent blesser les enfants et toute autre personne se trouvant à proximité.

Avant de reculer, contrôler soigneusement les alentours de la machine.

1. Appuyer légèrement sur la pédale de marche arrière pour commencer à reculer. Appuyer plus sur la pédale pour se déplacer plus vite.

2. Relâcher la pédale pour revenir au point mort et arrêter la machine.

OUC1023,0000478-28-13MAR13

Utilisation des freins

Utilisation de la pédale de frein principale

NOTE: Lorsque le frein principal est enclenché, la prise de force est désenclenchée.

Appuyer sur la pédale de frein pour immobiliser la machine sur une pente ou en cas d'arrêt d'urgence. La prise de force se désenclenche lorsque la pédale de frein principal est enfoncée et l'interrupteur de prise de force doit être actionné pour enclencher la prise de force une fois que la pédale a été relâchée.

Utilisation du frein de stationnement

1. Serrer le frein de stationnement en tirant sur le levier de verrouillage du frein de stationnement (B) et en appuyant à fond sur la pédale de frein principal (A). La pédale doit rester verrouillée.
2. Desserrer le frein de stationnement en appuyant sur la pédale de frein principal et en poussant sur le levier de verrouillage du frein de stationnement. Relâcher la pédale de frein principale.

Utilisation des freins de braquage

Les freins de braquage sont utilisés pour changer rapidement de direction sur la largeur de la machine. Éviter de bloquer les roues avec les freins de braquage dans les endroits où des dommages au gazon ne sont pas acceptables. Les freins de braquage ne font pas tourner la machine si l'assistance à la traction est enclenchée.

1. Appuyer sur la pédale de frein de braquage droit pour ralentir ou arrêter la roue avant droite alors que la puissance est transmise à la roue gauche. La machine tourne vers la droite. Relâcher la pédale de frein de braquage pour reprendre la conduite en ligne directe.
2. Appuyer sur la pédale du frein de braquage gauche pour tourner à gauche.

OUC1023,0000479-28-13MAR13

Utilisation de la pédale d'assistance à la traction

Le verrouillage de l'assistance à la traction est utilisé pour améliorer l'adhérence sur les pentes et sur des surfaces glissantes. Le pont avant moteur se bloque afin que les roues avant tournent ensemble.

IMPORTANT: Une utilisation incorrecte de l'assistance à la traction risque d'endommager le carter-pont:

- Réduire la vitesse et laisser les roues motrices tourner à la même vitesse avant d'enclencher ou de désenclencher la traction assistée.
- Désenclencher la traction assistée lors de la conduite sur de l'asphalte sec ou du béton.
- N'utiliser l'assistance à la traction que lorsque cela est nécessaire pour améliorer l'adhérence au sol.

Pour verrouiller l'assistance à la traction

Maintenir la pédale d'enclenchement de l'assistance à la traction enfoncée avec le pied gauche.


Pour déverrouiller l'assistance à la traction

1. Relâcher la pédale.
2. L'assistance à la traction reste enclenchée tant que la rotation des roues est inégale. Une fois la charge sur la transmission équilibrée et réduite, le blocage de l'assistance à la traction se désenclenche automatiquement.

OUC1023,000047A-28-13MAR13

Utilisation du robinet d'arrêt de carburant (1550)

NOTE: Fermer le robinet de carburant lors du remisage ou du transport sur remorque de la machine.

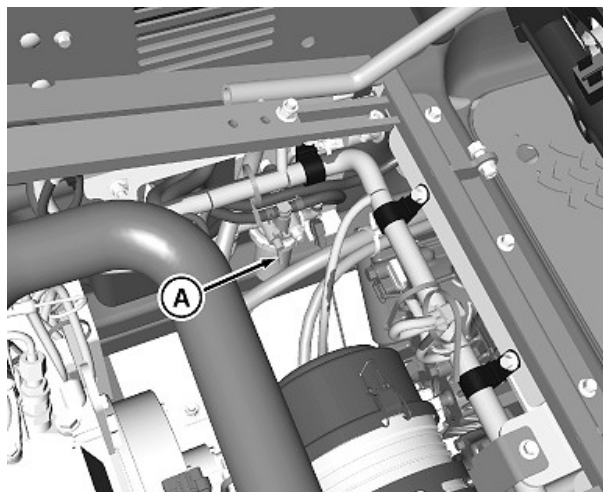

TCT008008—UN—29JUL13

Ouvrir le couvercle du moteur. Repérer l'emplacement du robinet d'arrêt du carburant (A) sur le côté gauche du moteur.


- Pour ouvrir le robinet d'arrêt de carburant:
 - Tourner la poignée de sorte que la flèche se trouve vers le bas.

- Pour fermer le robinet d'arrêt de carburant:
 - Tourner la poignée de sorte que la flèche se trouve vers l'arrière.

OUC2005,000006A-28-04NOV13

Utilisation du robinet d'arrêt de carburant (1570, 1575, 1580, 1585)

NOTE: Fermer le robinet de carburant lors du remisage ou du transport sur remorque de la machine.

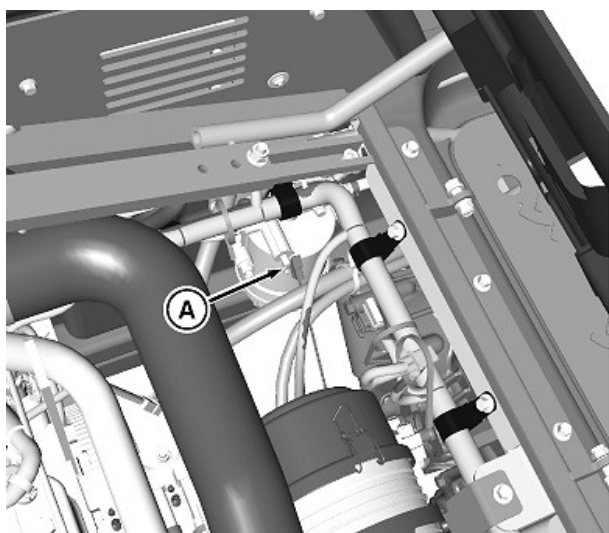

TCT008009—UN—29JUL13

Ouvrir le couvercle du moteur. Repérer l'emplacement du robinet d'arrêt du carburant (A) sur le côté gauche du moteur.


- Pour ouvrir le robinet d'arrêt de carburant:
 - Tourner la poignée de sorte que la flèche se trouve vers le bas, comme illustré.
- Pour fermer le robinet d'arrêt de carburant:
 - Tourner la poignée de sorte qu'elle soit dirigée vers l'arrière.

OUC2005,000006B-28-04NOV13

Relevage et abaissement de la structure ROPS


Relevage de la structure ROPS

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)

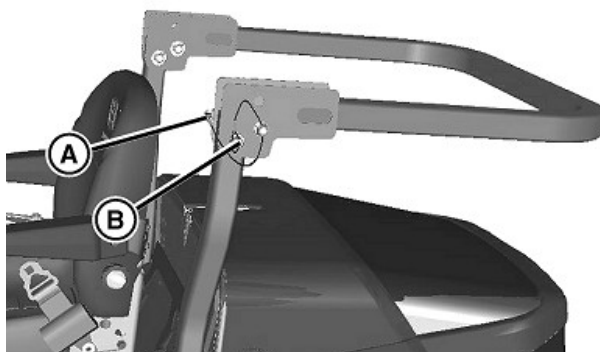

TCT007882—UN—11JUL13

2. Déposer la goupille élastique (A) de la broche percée (B) des côtés gauche et droit de la structure ROPS.
3. Déposer la broche percée des côtés gauche et droit de la structure ROPS.

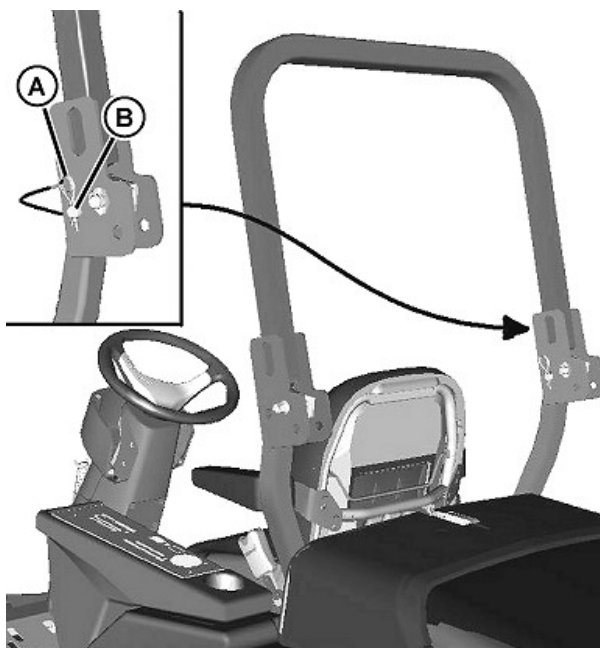

TCT007883—UN—01NOV13

4. Pousser la structure ROPS en position verticale.
5. Poser les broches percées (B) dans les trous situés sur les côtés gauche et droit de la structure ROPS et les fixer avec les goupilles élastiques (A).

Abaissement de la structure ROPS

⚠ ATTENTION: Toujours boucler la ceinture de sécurité lors de l'utilisation d'une machine équipée d'une structure de protection en cas de retournement (structure ROPS) pliable en position relevée. Ne pas sauter de la machine si celle-ci se renverse.

Si l'arceau de sécurité doit être replié pour un travail dans une zone à hauteur limitée, ne pas boucler la ceinture de sécurité. Relever la structure ROPS et boucler la ceinture de sécurité aussitôt que les conditions le permettent.

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)
2. Déposer la goupille élastique (A) de la broche percée (B) des côtés gauche et droit de la structure ROPS.
3. Déposer la broche percée des côtés gauche et droit de la structure ROPS.
4. Tirer la structure ROPS vers l'arrière pour l'abaisser.
5. Poser les broches percées et les goupilles élastiques dans le trou de la structure ROPS pour la fixer en position.

OJ02005,000006C-28-04NOV13

Relevage et abaissement de l'équipement

⚠ ATTENTION: Ne pas relever l'équipement sur une pente ou pendant un déplacement rapide pour éviter de déstabiliser la machine. Éviter de freiner brusquement lorsque l'équipement est relevé.

La prise de force continue à tourner après que l'équipement est relevé. Arrêter la prise de force avant de relever l'équipement.

L'équipement ne s'abaisse pas lorsque le levier de relevage est poussé vers l'avant, même si le moteur est sur arrêt et le conducteur n'est pas dans son fauteuil. Ne jamais actionner les commandes lorsque le conducteur n'est pas dans son fauteuil. Vérifier que l'espace en dessous de l'équipement est dégagé avant de l'abaisser.

Désenclencher la prise de force. Le fait de relever l'équipement ne provoque pas l'arrêt de la prise de force; elle continue de tourner en position relevée.

Pour relever l'équipement

- Tirer le levier de relevage vers l'arrière. L'équipement se relève jusqu'au relâchement du levier ou lorsqu'il a atteint le point supérieur de sa course, à la première occurrence.

Pour abaisser l'équipement

- Pousser le levier de relevage vers l'avant. L'équipement s'abaisse jusqu'au relâchement du levier ou lorsqu'il a atteint le sol, à la première occurrence.

Pour le flottement de l'accessoire

- Pousser le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position flottante. L'équipement se relève et s'abaisse, selon le besoin, pour suivre le contour du sol.

OJ01023,000047E-28-04NOV13

Utilisation des leviers de commande du circuit hydraulique auxiliaire

1. Actionner plusieurs fois les leviers de commande hydrauliques pour dissiper la pression du circuit hydraulique.
2. Déposer les capuchons pare-poussière des raccords.
3. Suivre les instructions du livret d'entretien de l'équipement pour raccorder les flexibles hydrauliques de l'équipement et utiliser l'équipement.

Les fonctions du levier de commande hydraulique sont déterminées par l'équipement :

- Tirer les leviers vers l'arrière pour mettre sous pression la conduite du raccord mâle et activer une fonction de l'équipement.
- Tirer ou pousser les leviers sur la position centrale pour neutraliser la pression dans les deux conduites de raccord.
- Pousser les leviers vers l'avant pour mettre sous pression la conduite du raccord femelle et activer une fonction de l'équipement.

MX00654,00001F5-28-18DEC14

Démarrage du moteur

⚠ ATTENTION: Les gaz d'échappement du moteur contiennent du monoxyde de carbone et peuvent causer des maladies graves, voire mortelles.

- Placer la machine à l'extérieur avant de mettre le moteur en marche.
- Ne pas faire fonctionner un moteur dans un local fermé sans aération appropriée.
- Brancher une rallonge sur le tuyau d'échappement pour évacuer les gaz d'échappement vers l'extérieur.
- Bien aérer le local de travail pour évacuer tous les gaz d'échappement.

NOTE: Le moteur ne démarre pas que lorsque la prise de force est désenclenchée et la pédale de frein principal est enfoncée.

1. Ouvrir la vanne d'arrêt de carburant.

2. S'asseoir dans le fauteuil du conducteur. (Le fauteuil doit s'affaisser un peu pour que le contacteur du fauteuil s'enclenche.)
3. Boucler la ceinture de sécurité (si la structure ROPS n'est pas en position repliée).
4. Appuyer sur la pédale de frein principal si le frein de stationnement n'est pas serré.
5. Appuyer sur le bouton de la prise de force pour le mettre en position désactivée.
6. Tirer la manette d'accélération vers l'arrière sur la position de ralenti.
7. Tourner la clé de contact sur la position de marche.
8. 1550 uniquement: Attendre l'extinction du témoin de préchauffage du moteur.

IMPORTANT: Ne pas surchauffer le démarreur. Ne pas activer le démarreur plus de dix secondes d'affilée. Si le moteur ne démarre pas, attendre deux minutes avant de tenter un nouveau démarrage.

9. Tourner la clé sur la position de démarrage pendant dix secondes au maximum. Relâcher la clé pour la faire revenir sur la position de marche une fois le moteur démarré.
 - Si le démarreur fonctionne mais que le moteur ne démarre pas, attendre deux minutes et essayer de nouveau pendant moins de dix secondes.

IMPORTANT: Ne pas faire tourner le moteur au ralenti pendant de longues périodes. Une utilisation prolongée du ralenti peut causer une surchauffe du moteur, l'accumulation de calamine et de mauvaises performances.

10. Avant d'utiliser la machine, chauffer le moteur en le faisant tourner à mi-régime pendant deux minutes.

OUO2005,000006D-28-04NOV13

Arrêt du moteur

1. Pousser l'interrupteur de prise de force vers le bas, sur la position ARRÊT.
2. Tirer la manette d'accélération vers l'arrière pour la mettre sur la position de RALENTI. Faire tourner le moteur au ralenti pendant quelques secondes.
3. Serrer le frein de stationnement.
4. Abaisser l'équipement au sol.
5. Mettre le contacteur d'allumage sur la position STOP.
6. Retirer la clé de contact.

OUO2005,000006E-28-29JUL13

Déplacement de la machine avec le moteur arrêté

⚠ ATTENTION: Lorsque la soupape de dérivation est ouverte, la machine peut bouger librement.

- Ne pas ouvrir la soupape de dérivation lorsque la machine est arrêtée sur une pente afin d'éviter toute perte de contrôle.


IMPORTANT: La transmission risque d'être endommagée si la machine est déplacée ou remorquée de façon incorrecte :

- Déplacer la machine uniquement en la poussant à la main.
- Ne pas utiliser un autre véhicule pour déplacer la machine.
- Ne pas remorquer la machine.

Mettre le contacteur de démarrage sur ARRÊT.

1550, 1570, 1575 (transmission à vitesse unique)

1. Pousser le levier de transmission deux roues motrices ou quatre roues motrices dans la position de MARCHE AVANT.

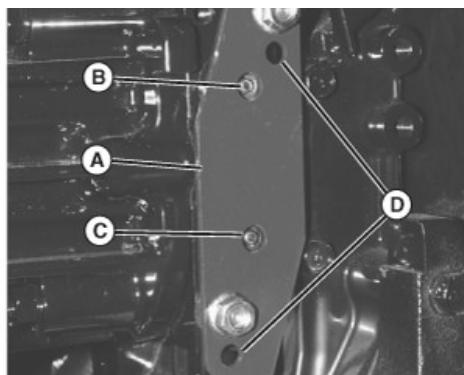

TCAL43326—UN—14MAR13

2. Ouvrir la trappe d'entretien et repérer la plaque rouge (A) sur le côté droit du boîtier du carter-pont.
3. Serrer le frein de stationnement.
 - Pour pousser la machine sur de courtes distances en marche avant, enfoncer et relâcher le clapet de décharge supérieur (B) avec un petit outil.
 - Pour pousser la machine sur de courtes distances en marche arrière, enfoncer et relâcher le clapet de décharge inférieur (C) avec un petit outil.
 - Pour pousser la machine sur de plus grandes distances en marche avant et arrière, retirer les deux écrous à embase M8 et poser la plaque pour abaisser l'ensemble de trous percés (D). Poser les écrous.
4. Desserrer le frein de stationnement.
5. Pousser lentement la machine à la main ou la tirer à l'aide d'un treuil. Utiliser les freins, au besoin.

6. Ne pas utiliser un autre véhicule pour pousser ou remorquer la tondeuse à vitesse élevée.
7. Si la plaque rouge a été déplacée vers l'ensemble inférieur des trous, la remettre dans la position d'origine.

1580, 1585 (transmission double vitesse)

1. Pousser le levier de transmission quatre roues motrices vers le bas en position de transmission deux roues motrices.
2. Mettre le levier de sélection du carter-pont à deux vitesses au point mort en position centrale.
3. Desserrer le frein de stationnement.
4. Pousser lentement la machine à la main ou la tirer à l'aide d'un treuil. Utiliser les freins, au besoin.

SB31882,000026E-28-23JUL18

Transport de la machine sur une remorque

⚠ ATTENTION: Faire preuve d'une extrême prudence pour charger ou décharger la machine d'une remorque ou d'un camion.

- Garer la remorque sur une surface de niveau.
- Il est recommandé d'utiliser une remorque avec flans.
- Tenir les roues à l'écart des rebords et des endroits où elles pourraient déraiper.
- Reculer lentement et en ligne droite.
- Fermer la vanne d'arrêt de carburant, si la machine en est équipée.

IMPORTANT: Le transport de la machine sur une remorque ou un camion à de hautes vitesses peut causer le relèvement du capot moteur et son détachement possible de la machine s'il n'est pas fixé.


- Placer la machine sur la remorque de sorte que le capot moteur soit orienté vers l'arrière de la remorque pour éviter qu'il ne se relève sous l'effet du vent.
- Fixer le capot avec les verrous ou les loquets présents sur la machine.
- Fixer le capot moteur avec des sangles en l'absence de verrous ou de loquets.

Vérifier que la remorque est équipée de l'éclairage et de la signalisation réglementaires.

1. Arrêter la prise de force.
2. Conduire sur la remorque poids-lourd avec l'équipement relevé.
3. Abaisser l'équipement sur la plate-forme de la remorque.

4. Arrêter le moteur, retirer la clé de contact et serrer le frein de stationnement.
5. Fermer la vanne d'arrêt de carburant (modèle diesel uniquement).
6. Arrimer la machine sur la remorque à l'aide de sangles, de chaînes ou de câbles renforcés.


NOTE: Les sangles avant et arrière doivent être orientées vers le bas et vers l'extérieur de la machine.

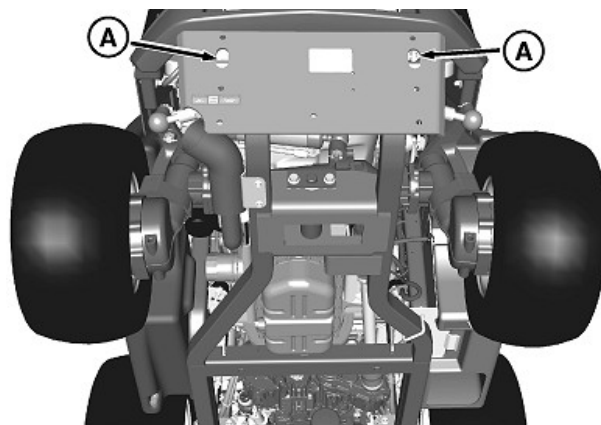


TCT008010—UN—11DEC13

7. Fixation des sangles arrière:

- Pas de kit de masse installé: Fixer les sangles arrière aux fentes verticales (A) dans le panneau arrière.
- Kit de masses installé (non illustré): Fixer les sangles arrière au support du kit de masses.

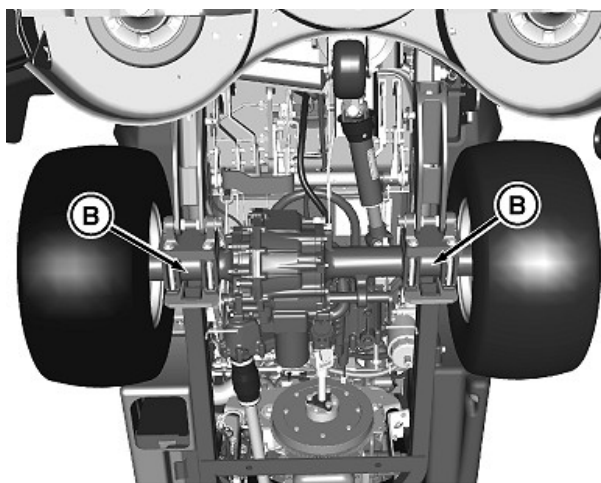

TCT008011—UN—11DEC13

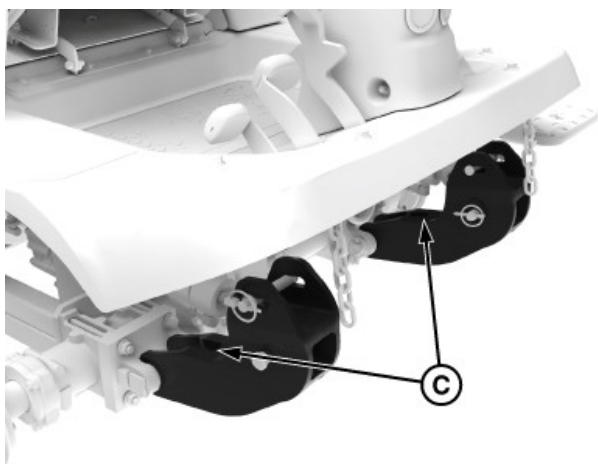

les appareils et fermer le cache avant d'entreposer la machine.

OUO1023,0000484-28-13MAR13

TC674173—UN—10JUN25

8. Fixation des attaches avant:

- Pas d'équipement posé: Fixer les sangles avant autour de l'essieu avant (B).
- Si l'équipement est posé et complètement abaissé sur la plate-forme de remorque: Fixer les sangles aux fentes (C) du bâti de levage.

9. Vérifier que le capot moteur est bien fermé et verrouillé. Plier le cadre de sécurité pour éviter les problèmes de dégagement vertical une fois sur la remorque.

OUO2005,0000071-28-10JUN25

Utilisation de la prise d'alimentation

⚠ ATTENTION: Ne pas utiliser de dispositifs électroniques personnels ou ne pas porter d'écouteurs lors de l'utilisation de la machine. Éviter que les cordons électriques ne soient suspendus dans la station du conducteur et sur les parties latérales de la machine.



TCAL43327—UN—14MAR13

La prise électrique fournit un courant de 12 Vcc aux accessoires électriques. Elle est protégée par un fusible de 10 A et alimentée quelle que soit la position du contacteur d'allumage. La prise comporte un cache à ressort résistant aux intempéries. Toujours débrancher

Intervalles d'entretien

Entretien de la machine

IMPORTANT: Éviter toute détérioration! L'utilisation dans des conditions extrêmes peut exiger des intervalles d'entretien plus fréquents:

- Les composants du moteur peuvent s'encrasser ou se colmater lors de l'utilisation par grandes chaleurs, dans la poussière ou autres conditions difficiles.
- L'huile moteur peut se dégrader si la machine est constamment utilisée à des régimes moteur lents ou fréquemment utilisée pendant de courts laps de temps.
- Un nettoyeur haute pression peut endommager les composants de la machine.

Effectuer l'entretien de routine de la machine aux intervalles indiqués.

Garer le véhicule en toute sécurité. Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.

OUO2005,0000291-28-08FEB21

Rodage

Après les 10 premières heures de fonctionnement

- Vérifier et serrer la boulonnerie des roues.

Après les 50 premières heures de fonctionnement

NOTE: Par défaut, l'alerte du compteur pour l'huile hydraulique et l'huile moteur est réglée sur 50 heures de service. Après ces 50 heures de service, le compteur devra être remis à l'intervalle normal de 250 heures de service pour l'huile moteur et l'huile hydraulique. (Voir Utilisation des temporisateurs d'entretien)

- Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre.
- Vidanger l'huile du carter-pont et remplacer le filtre.
- Réinitialisation de l'intervalle du temporisateur d'entretien.

OUO2005,0000363-28-13MAR20

Toutes les 50 heures ou annuellement

- Nettoyage du filtre à air de la cabine (sur les unités avec cabine).
- Lubrifier des pièces de l'unité de coupe.
- Lubrifier l'unité de coupe ou les composants du relevage de la tondeuse.
- Lubrifier les arbres d'entraînement.
- Nettoyer les bornes de la batterie et vérifier le niveau de l'électrolyte (le cas échéant).
- Lubrifier les composants de l'essieu arrière.

- Lubrifier le vérin de direction.
- Contrôler les courroies de l'unité de coupe.
- Modèle 4RM: Vérifier le niveau d'huile de l'essieu arrière.
- Vérifier et serrer la boulonnerie des roues.

OUO2005,0000364-28-02NOV15

Toutes les 100 heures

- Lubrifier le pivot de l'essieu arrière.
- Lubrifier la tringlerie hydrostatique.
- Lubrifier les pédales de frein de braquage.

OUO2005,0000365-28-07MAR14

Toutes les 250 heures

- Vidanger l'huile moteur et remplacer le filtre.
- Vidanger l'huile du carter-pont et remplacer le filtre.

OUO2005,0000366-28-07MAR14

Toutes les 500 heures

- Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie de l'arceau/cadre de sécurité.
- Remplacer le filtre à carburant.
- Modèle quatre roues motrices: Vidanger l'huile de l'essieu arrière.
- Vérifier le réglage du pincement sur l'essieu arrière.
- Inspecter l'axe-pivot de l'essieu arrière pour voir s'il présente des signes d'usure ou de détérioration.

OUO2005,0000367-28-17APR15

Toutes les 1000 heures

- Vérifier le jeu des soupapes

OUO2005,0000368-28-07MAR14

Toutes les 1500 heures

- Vérifier le point de congélation et la clarté du liquide de refroidissement.
- Vérifier les injecteurs de carburant.

OUO2005,0000369-28-07MAR14

Toutes les 2000 heures ou tous les deux ans

- Vidanger le liquide de refroidissement du moteur et remplacer le thermostat.

OUO2005,000036A-28-06MAR14

Intervalles d'entretien après conversion au biogazole

IMPORTANT: N'utiliser que du biogazole conforme à la norme EN14214 (normes européennes) ou ASTM D-7467 (normes des États-Unis) relatives aux mélanges B6 à B20.

Le biogazole doit être utilisé dans les trois mois qui suivent la date de production par le fournisseur de carburant.

NOTE: L'ajout de conditionneur de carburant diesel John Deere est recommandé pour toute utilisation d'un mélange biodiesel.

Observer les procédures d'entretien ci-dessous aux intervalles indiqués selon les modèles de machine converties aux mélanges de carburant biodiesel B6 à B20 :

Tous les jours

- Vérifier l'état du séparateur d'eau et vidanger selon le besoin.
- Contrôler l'huile moteur. Si le niveau d'huile augmente, vidanger l'huile moteur immédiatement.

Intervalle de vidange de l'huile moteur et du remplacement du filtre

- Vidanger/remplacer à 50 % de l'intervalle d'entretien listé dans les livrets d'entretien pour une utilisation de gazole normal.

Intervalle de remplacement du filtre à carburant

- Vidanger/remplacer à 50 % de l'intervalle d'entretien listé dans les livrets d'entretien pour une utilisation de gazole normal.

Toutes les 1000 heures

- Nettoyer, inspecter et régler les injecteurs de carburant.

OUO1023,0000493-28-13MAR13

Lubrification

Graisse

IMPORTANT: Utiliser les graisses John Deere recommandées pour éviter la défaillance et l'usure prématurée des composants.

Les graisses John Deere recommandées sont efficaces dans une plage de températures d'air moyennes de -29 à 135 °C (-20 à 275 °F).

Pour l'utilisation en dehors de cette plage de températures, s'adresser au concessionnaire afin d'obtenir une graisse pour usage spécial.

Les graisses suivantes sont recommandées:

Applications à vitesses élevées

Utiliser de la graisse John Deere universelle SD à la polyrésine ou au complexe lithium HD pour les applications suivantes à régime élevée:

- Arbre d'entraînement du moteur (1 point de graissage).
- Arbre de prise de force (3 points de graissage).

Autres applications

Utiliser de la graisse universelle au complexe lithium HD ou EP Moly hautes températures de John Deere pour toutes les autres applications.

Si aucune de ces graisses n'est utilisée, choisir uniquement des graisses universelles de classification NLGI n° 2. Éviter d'utiliser la graisse John Deere EP Moly haute température sur les applications à vitesse élevée, comme les fusées d'unité de coupe et l'essieu arrière.


Le fonctionnement dans des conditions extrêmement humides peut exiger l'utilisation de graisses spéciales. Voir le concessionnaire John Deere.

Essuyer tous les graisseurs avant et après la lubrification pour éviter toute contamination.

OUO1023,0000494-28-13MAR13

Lubrification de l'axe-pivot de l'essieu arrière

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)

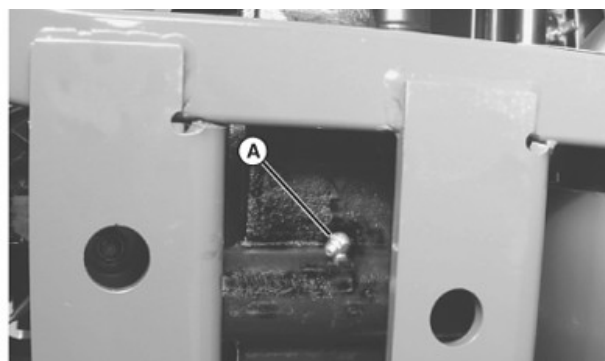


TCAL43328—UN—14MAR13

2. Localiser le graisseur de l'axe-pivot de l'essieu arrière (A) sous la machine, entre les longerons du châssis, sur la partie inférieure de l'essieu arrière.
3. Lubrifier les graisseurs avec de la graisse John Deere universelle au complexe Lithium HD ou de la graisse John Deere Moly Haute Température EP jusqu'à ce que la graisse s'écoule de l'avant et de l'arrière du moulage de l'essieu.

OUO1023,0000495-28-13MAR13

Lubrification de la biellette de direction arrière

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)

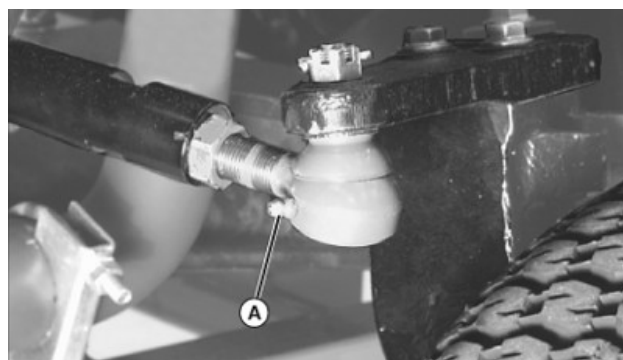

TCAL43329—UN—14MAR13

2. Lubrifier les côtés gauche et droit de la biellette d'accouplement arrière (A) avec de la graisse John Deere universelle au complexe Lithium HD ou John Deere EP Moly haute température.

OUO1023,0000496-28-13MAR13

Lubrification du vérin de direction hydraulique

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)




TCAL43330—UN—14MAR13

2. Lubrifier les extrémités du vérin de direction hydraulique (A) à l'arrière de la machine avec de la graisse John Deere universelle au complexe Lithium HD ou John Deere EP Moly haute température.

OOU1023,0000497-28-13MAR13

Lubrification de la tringlerie hydrostatique

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)

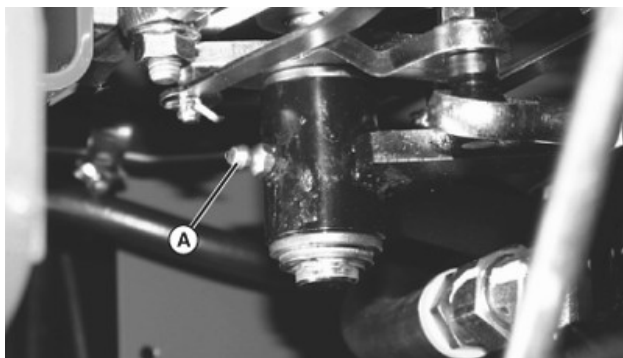


TCAL43331—UN—14MAR13

2. Repérer le graisseur de la tringlerie hydrostatique (A) sous la trappe d'entretien de la plate-forme du conducteur ou à l'arrière du pneu avant droit.
3. Lubrifier la tringlerie avec de la graisse John Deere universelle au complexe Lithium HD ou John Deere EP Moly haute température.

OOU1023,0000498-28-13MAR13

Lubrification de l'arbre d'entraînement du moteur

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)

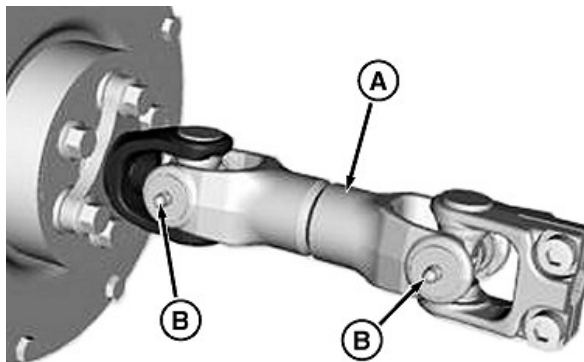


TCT010615—UN—06MAR14

2. Lubrifier le joint de cardan avant de l'arbre d'entraînement du moteur (A) avec de la graisse John Deere universelle HD au complexe lithium ou universelle SD à la polyrésine.
3. Injecter de la graisse dans les deux graisseurs (B) jusqu'à ce que de la graisse s'écoule par les quatre chapeaux de paliers à l'intérieur de chaque joint universel.


OOU2005,000036B-28-06MAR14

Lubrification de l'arbre de la prise de force

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)

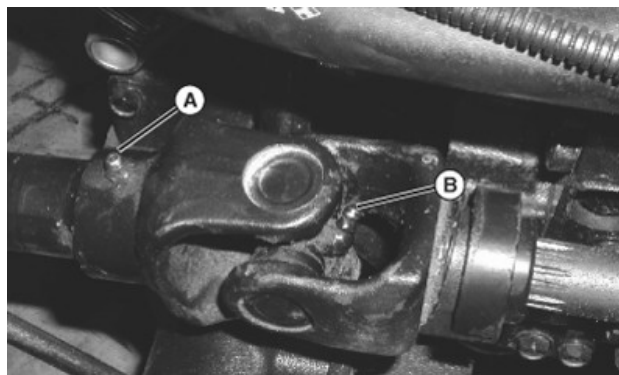

TCAL43333—UN—14MAR13

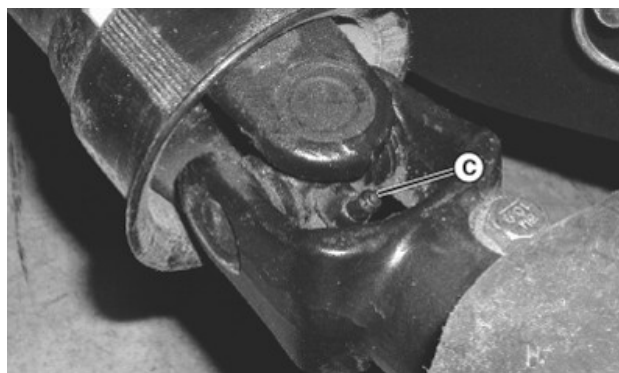


TCAL43334—UN—14MAR13

2. Lubrifier les graisseurs (A-C) avec de la graisse universelle au complexe lithium HD ou de la graisse universelle SD à la polyrésine de John Deere.
3. Injecter de la graisse dans les graisseurs (B et C) jusqu'à ce que de la graisse s'écoule par les quatre chapeaux de paliers à l'intérieur de chaque joint universel.

OOU1023,000049A-28-14MAR13

Lubrification des fusées de direction (2RM uniquement)

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)

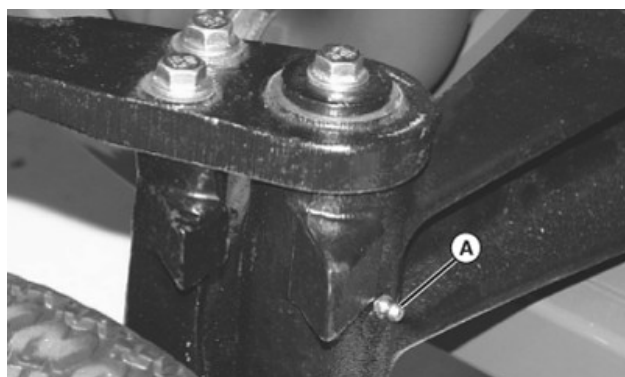


TCAL43335—UN—14MAR13

2. Repérer le graisseur de la fusée de direction (A) sur le côté avant des fusées de direction d'essieu arrière (modèles à deux roues motrices uniquement).
3. Lubrifier la tringlerie avec de la graisse John Deere universelle au complexe Lithium HD ou John Deere EP Moly haute température.
4. Répéter la même procédure pour le graisseur de fusée de direction sur l'autre côté de la machine.

OOU1023,000049B-28-13MAR13

Lubrification de la tringlerie de la pédale de frein

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)

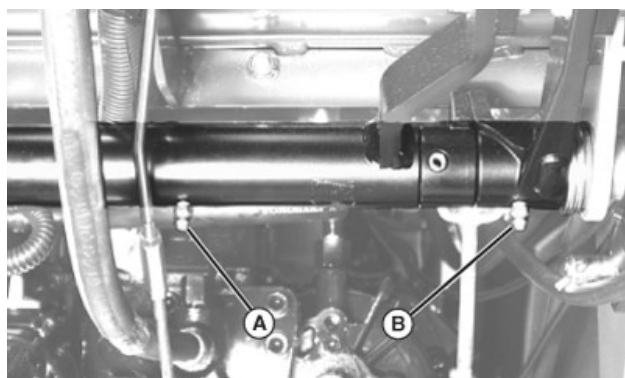


TCAL43336—UN—14MAR13

2. Repérer les graisseurs de la tringlerie de la pédale de frein (A et B) sous l'avant gauche de la plateforme du conducteur.
3. Lubrifier la tringlerie avec de la graisse John Deere universelle au complexe Lithium HD ou John Deere EP Moly haute température.

OOU1023,000049C-28-13MAR13

Lubrification des glissières du fauteuil du conducteur

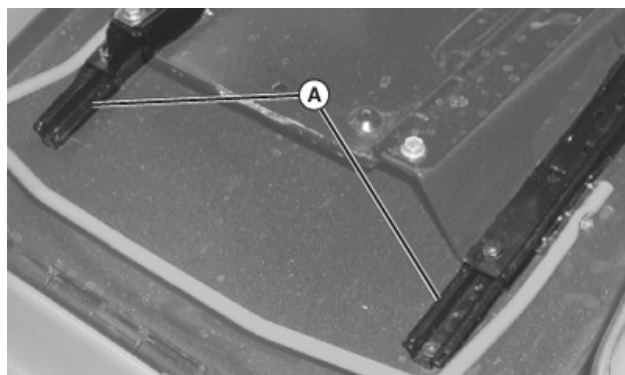


TCAL43337—UN—14MAR13

1. Graisser les glissières (A) du fauteuil du conducteur à l'aide d'un lubrifiant en Téflon sec tel que John Deere Super Lube.
2. Pulvériser le produit sur les glissières du fauteuil tout en déplaçant le fauteuil vers l'avant et l'arrière.

OOU1023,000049D-28-01APR15

Lubrification du dispositif d'inclinaison/verrouillage de la colonne de direction

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement de la machine en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)

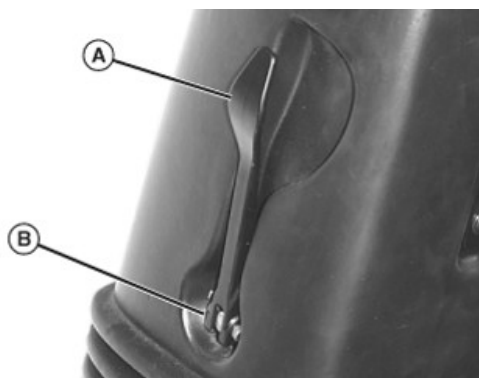

TCAL43338—UN—14MAR13

2. Tirer le levier (A) vers l'extérieur pour déverrouiller la colonne de direction.
3. Lubrifier le mécanisme à came (B) à l'aide d'un lubrifiant sec, comme le Super Lube™ de John Deere.

OUO1023,000049E-28-13MAR13

Entretien du moteur

Informations d'entretien sur les émissions

Dans la limite de la période de garantie, John Deere rembourse les coûts d'entretien raisonnables effectués chez d'autres prestataires hors du réseau agréé John Deere uniquement en cas d'urgence si aucun concessionnaire John Deere n'est disponible et que le problème ne provient pas d'une mauvaise utilisation ou d'un manque d'entretien régulier. Une situation d'urgence est définie dans cette section comme une situation où le réseau agréé John Deere n'est pas en mesure de réaliser les réparations ou d'obtenir des pièces de rechange dans les 30 jours.

Autocollant de certification du système de contrôle des émissions

NOTE: Toute modification du système et des composants de contrôle des émissions par une personne non autorisée peut se traduire par de sévères amendes ou sanctions. Le système et les composants de contrôle des émissions ne peuvent être réglés que par l'EPA et/ou les centres d'entretien agréés CARB. Contacter votre revendeur John Deere pour toute question concernant le système et les composants de contrôle des émissions.

La présence d'une étiquette antipollution signifie que le moteur a été certifié par l'United States Environmental Protection Agency (EPA) et/ou le California Air Resources Board (CARB).

La garantie antipollution s'applique uniquement aux moteurs commercialisés par John Deere certifiés par l'EPA et/ou le CARB, et utilisés aux États-Unis et au Canada dans des équipements mobiles non routiers.

Réglage de l'altitude (moteurs à essence ou convertis au gaz propane uniquement)

Si votre moteur est équipé d'un carburateur, celui-ci est calibré par le constructeur du moteur et il n'est pas réglable.

Si votre moteur est utilisé à une altitude inférieure à 610 mètres, (2,000 pieds), il n'est pas nécessaire d'installer un kit d'injection de carburateur pour haute altitude. Si votre moteur est utilisé à une altitude supérieure à 610 mètres, (2,000 pieds), il peut être nécessaire d'installer un kit d'injection de carburateur pour haute altitude afin de garantir de bonnes performances et un contrôle efficace des émissions. L'utilisation du moteur avec une configuration de carburateur non adaptée à une altitude donnée peut augmenter le taux d'émissions du moteur, tout en réduisant l'efficacité énergétique et les performances de la machine.

Contactez un prestataire qualifié pour en savoir plus sur les exigences en matière de configuration du carburateur de votre machine.

TC00531,00000EC-28-20FEB25


Éviter de respirer les gaz d'échappement

⚠ ATTENTION: Les gaz d'échappement du moteur contiennent du monoxyde de carbone et peuvent causer des maladies graves, voire mortelles.

- Placer la machine à l'extérieur avant de mettre le moteur en marche.
- Ne pas faire fonctionner un moteur dans un local fermé sans aération appropriée.
- Brancher une rallonge sur le tuyau d'échappement pour évacuer les gaz d'échappement vers l'extérieur.
- Bien aérer le local de travail pour évacuer tous les gaz d'échappement.

OUO1023,000049F-28-13MAR13

Huile moteur

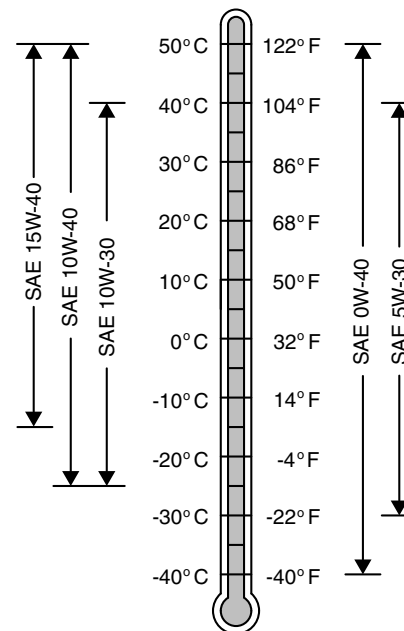

TS1691—UN—18JUL07

Viscosités d'huile pour différentes températures extérieures

Choisir la viscosité de l'huile en fonction de la température extérieure probable jusqu'à la prochaine vidange.

Les huiles John Deere suivantes sont recommandées:

- PLUS-50™ II
- TORQ-GARD SUPREME™

Si les huiles John Deere mentionnées ci-dessus ne sont pas disponibles, d'autres huiles peuvent être utilisées, à condition qu'elles soient conformes aux spécifications suivantes:

- Catégorie de service API CJ-4
- Norme ACEA E6 ou E9
- Norme JASO DH-2

La qualité et la teneur en soufre du gazole doivent satisfaire toutes les réglementations locales en vigueur sur les émissions.

UP00731,1004800-28-24JUN13

Relevage et abaissement de la plate-forme du fauteuil

Relevage de la plate-forme du fauteuil

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)


⚠ ATTENTION: Les doigts et les mains risquent d'être pincés ou écrasés. Connaître les points de pincement potentiels et garder les mains à l'écart.



TCAL43342—UN—14MAR13

2. Tirer vers l'avant le levier de déverrouillage du fauteuil (A), tout en tirant le dossier du fauteuil vers l'avant.
 - La plate-forme du fauteuil se relève jusqu'à ce que l'amortisseur à gaz se déploie et se verrouille en position ouverte.

Abaissement de la plate-forme du fauteuil

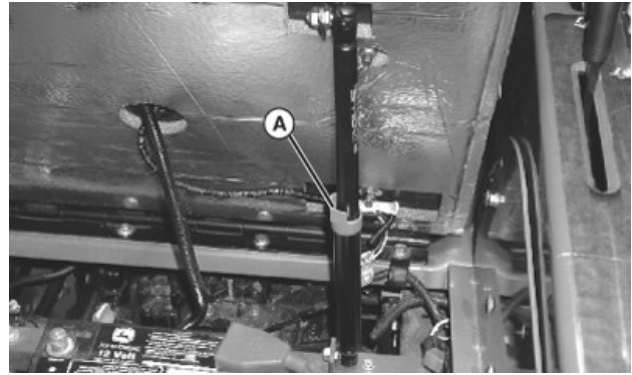

TCAL43343—UN—14MAR13

1. Pousser le levier de verrouillage (A) de l'amortisseur à gaz.
2. Tirer sur le dossier du fauteuil vers l'arrière jusqu'à ce que la plate-forme du fauteuil s'abaisse et se verrouille.

OUC1023,00004A2-28-13MAR13


Vérification du niveau d'huile moteur (1550)

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Éviter que des saletés ou d'autres agents contaminants ne pénètrent dans l'ouverture du tube de la jauge d'huile. Nettoyer la surface autour de la jauge d'huile avant de la retirer.

Le fait de ne pas contrôler régulièrement le niveau d'huile peut entraîner de graves dommages au moteur si le niveau d'huile est bas:


- Contrôler le niveau d'huile avant d'utiliser la machine.
- Contrôler le niveau d'huile lorsque le moteur est à l'arrêt et froid.
- Maintenir le niveau entre les repères "Full" (plein) et "Add" (ajouter).
- Arrêter le moteur avant d'ajouter de l'huile.
- Vérifier l'huile deux fois par jour si le moteur tourne plus de 4 heures par jour.

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Incliner la plate-forme du fauteuil du conducteur vers l'avant.

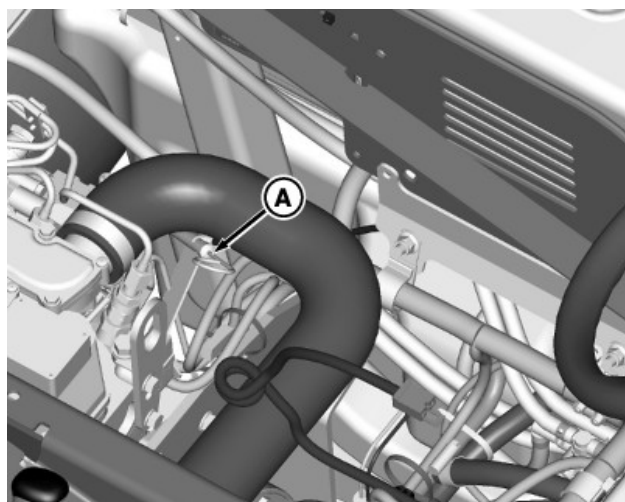

TCT010630—UN—21MAR14

3. Retirer la jauge d'huile (A) située sur le côté gauche du moteur, sous le fauteuil. Essuyer la jauge d'huile avec un chiffon propre.

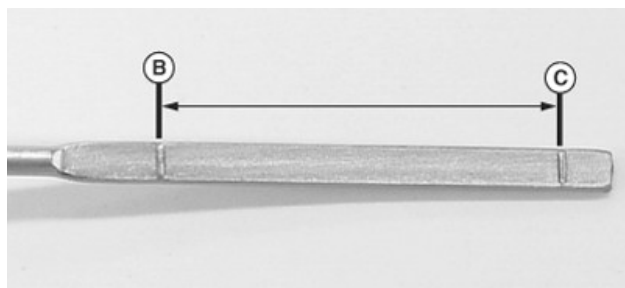

TCAL43345—UN—14MAR13

4. Remettre la jauge d'huile en place, puis la retirer de nouveau. Vérifier le niveau d'huile. Le niveau d'huile doit s'établir entre les repères (B) et (C) de la jauge.

- Si le niveau est insuffisant, ajouter de l'huile sans toutefois dépasser le repère (B) de la jauge d'huile.
- Si le niveau d'huile dépasse le repère (B) de la jauge d'huile, vidanger l'excédent d'huile.

5. Remettre en place la jauge d'huile.

6. Abaisser la plate-forme du fauteuil du conducteur.

OUMX068,0000685-28-21MAR14


Vérification du niveau d'huile moteur (1570, 1575, 1580, 1585)

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Éviter que des saletés ou d'autres agents contaminants ne pénètrent dans l'ouverture du tube de la jauge d'huile. Nettoyer la surface autour de la jauge d'huile avant de la retirer.

Le fait de ne pas contrôler régulièrement le niveau d'huile peut entraîner de graves dommages au moteur si le niveau d'huile est bas:


- Contrôler le niveau d'huile avant d'utiliser la machine.
- Contrôler le niveau d'huile lorsque le moteur est à l'arrêt et froid.
- Maintenir le niveau entre les repères "Full" (plein) et "Add" (ajouter).
- Arrêter le moteur avant d'ajouter de l'huile.
- Vérifier l'huile deux fois par jour si le moteur tourne plus de 4 heures par jour.

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Incliner la plate-forme du fauteuil du conducteur vers l'avant.

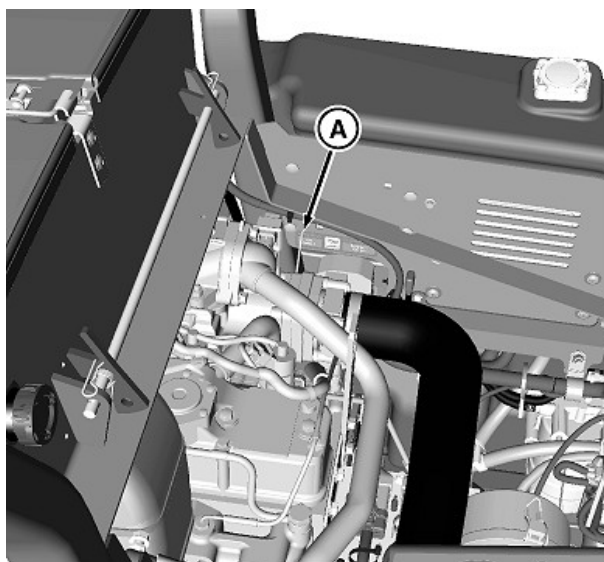

TCT008509—UN—20SEP13

3. Retirer la jauge d'huile (A) située sur le côté gauche du moteur, sous le fauteuil. Essuyer la jauge d'huile avec un chiffon propre.

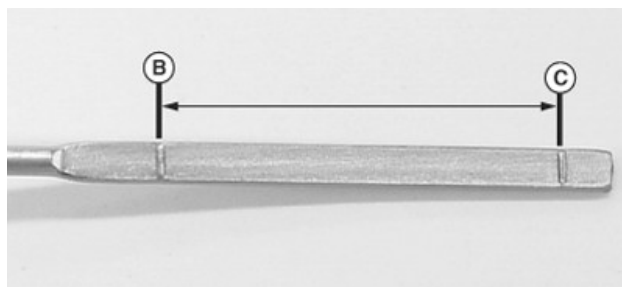

TCAL43345—UN—14MAR13

4. Remettre la jauge d'huile en place, puis la retirer de nouveau. Vérifier le niveau d'huile. Le niveau d'huile doit s'établir entre les repères (B) et (C) de la jauge.


- Si le niveau est insuffisant, ajouter de l'huile sans toutefois dépasser le repère (B) de la jauge d'huile.
- Si le niveau d'huile dépasse le repère (B) de la jauge d'huile, vidanger l'excédent d'huile.

5. Remettre en place la jauge d'huile.
6. Abaisser la plate-forme du fauteuil du conducteur.

OUMX068,0000686-28-21MAR14


Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre (1550)

1. Faire tourner le moteur pour réchauffer l'huile.
2. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
3. Ouvrir le couvercle du moteur et la plate-forme du fauteuil.
4. Placer un récipient de vidange sous le robinet de vidange.

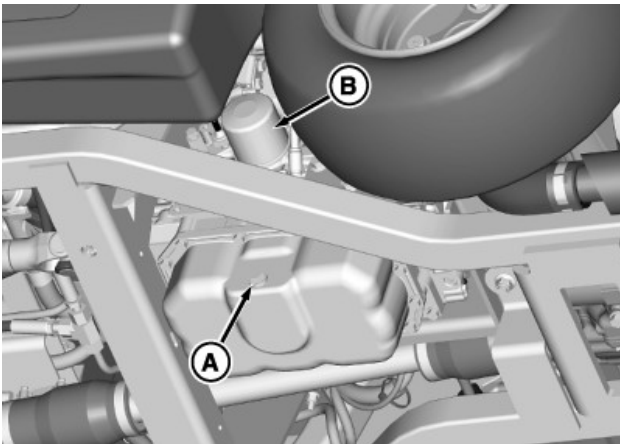

TCT010631—UN—21MAR14

5. Retirer le bouchon de vidange (A) situé sous le moteur.
6. Déposer le filtre à huile (B) situé sur le côté inférieur gauche du moteur. Tourner le filtre dans le sens antihoraire pour le retirer.
7. Nettoyer la surface de montage du filtre sur le moteur avec un chiffon sec.
8. Appliquer un film d'huile moteur propre sur le joint du nouveau filtre.
9. Installer le filtre neuf.
 - Tourner le filtre dans le sens horaire jusqu'à ce que le filtre entre en contact avec la surface de montage. Serrer ensuite de 1/2 à 3/4 de tour supplémentaire après contact avec le joint.
10. Reposer le bouchon de vidange. Ne pas trop serrer.

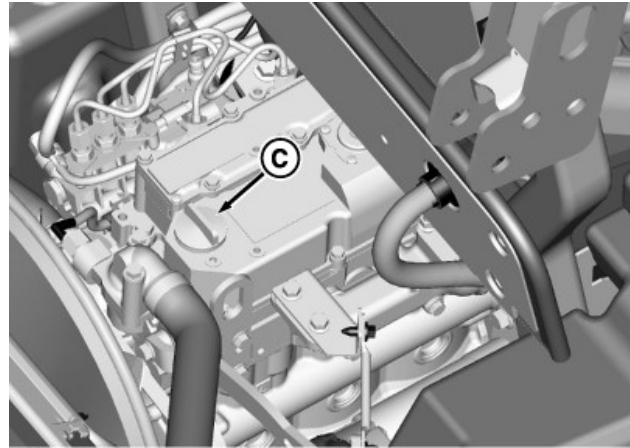

TCT010632—UN—21MAR14

11. Retirer le bouchon de remplissage d'huile (C) situé sur le dessus du moteur.

12. Faire l'appoint d'huile de la manière suivante:

Huile moteur — Valeur prescrite

1550—Contenance. 3,1 l (3,3 qt US)

13. Reposer le bouchon de remplissage.
14. Démarrer le moteur.
 - Faire tourner le moteur au ralenti pendant 2 minutes environ.
 - Examiner la surface sous le moteur pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'huile.
15. Arrêter le moteur.
16. Après environ 2 minutes, vérifier le niveau d'huile moteur.

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Éviter que des saletés ou d'autres agents contaminants ne pénètrent dans l'ouverture du tube de la jauge d'huile. Nettoyer la surface autour de la jauge d'huile avant de la retirer.

Le fait de ne pas contrôler régulièrement le niveau d'huile peut entraîner de graves dommages au moteur si le niveau d'huile est bas:

- Contrôler le niveau d'huile avant d'utiliser la machine.
- Contrôler le niveau d'huile lorsque le moteur est à l'arrêt et froid.
- Maintenir le niveau entre les repères "Full" (plein) et "Add" (ajouter).
- Arrêter le moteur avant d'ajouter de l'huile.
- Vérifier l'huile deux fois par jour si le moteur tourne plus de 4 heures par jour.

17. Retirer la jauge d'huile. L'essuyer avec un chiffon propre.
18. Remettre en place la jauge d'huile.
19. Vérifier le niveau d'huile.

- Si le niveau est insuffisant, ajouter de l'huile jusqu'au niveau du repère de remplissage de la jauge.
- Si le niveau d'huile dépasse le repère de remplissage, vidanger l'excédent d'huile.


20. Remettre en place la jauge d'huile.

21. Fermer le capot du moteur et abaisser la plateforme du fauteuil.

OUMX068,0000687-28-21MAR14

Vidange de l'huile moteur et changement du filtre (1570, 1575, 1580, 1585)

1. Faire tourner le moteur pour réchauffer l'huile.
2. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)
3. Ouvrir le capot moteur et la plate-forme du fauteuil.
4. Placer une cuvette de vidange sous le bouchon de vidange.

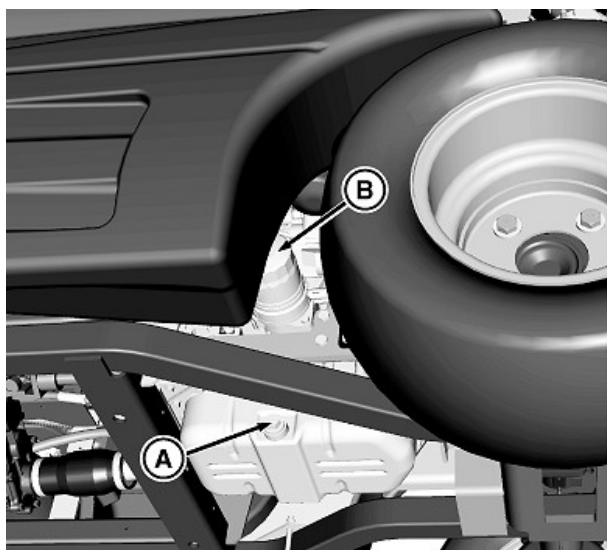


TCT008012—UN—29JUL13

5. Retirer le bouchon de vidange (A) situé sous le moteur.
6. Déposer le filtre à huile (B) situé sur le côté inférieur gauche du moteur. Tourner le filtre dans le sens antihoraire pour le déposer.
7. Nettoyer la surface de montage du filtre sur le moteur avec un chiffon sec.
8. Appliquer un film d'huile moteur propre sur le joint du nouveau filtre.
9. Poser le filtre neuf.
 - Tourner le filtre dans le sens horaire jusqu'à ce que le filtre entre en contact avec la surface de

montage. Serrer ensuite de 1/2 à 3/4 de tour supplémentaire après contact avec le joint.

10. Remettre en place le bouchon de vidange. Ne pas trop serrer.

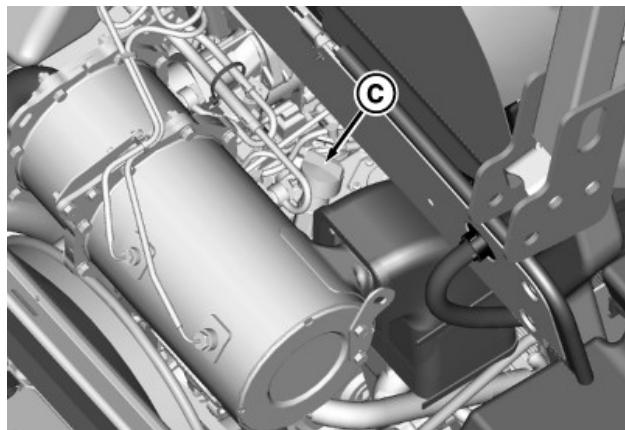

TCT010633—UN—21MAR14

11. Retirer le bouchon de remplissage d'huile (C) situé sur le dessus du moteur.

12. Faire l'appoint d'huile de la manière suivante :

Huile moteur — Valeur prescrite

1570, 1575, 1580,
1585—Capacité. 4,1 l (4.3 qt)

13. Reposer le bouchon de remplissage.

14. Démarrer le moteur.
 - Faire tourner le moteur au ralenti pendant 2 minutes environ.
 - Examiner la surface sous le moteur pour vérifier l'absence de fuite d'huile.

15. Arrêter le moteur.

16. Après environ 2 minutes, contrôler le niveau d'huile moteur.

IMPORTANT: Éviter toute détérioration! Éviter que des saletés ou d'autres agents contaminants ne pénètrent dans l'ouverture du tube de la jauge d'huile. Nettoyer la surface autour de la jauge d'huile avant de la retirer.

Le fait de ne pas contrôler régulièrement le niveau d'huile peut entraîner de graves de moteur si le niveau d'huile est bas:

- Contrôler le niveau d'huile avant d'utiliser la machine.
- Contrôler le niveau d'huile lorsque le moteur est à l'arrêt et froid.
- Maintenir le niveau entre les repères "Plein" et "Ajouter".
- Arrêter le moteur avant d'ajouter de l'huile.
- Contrôler le niveau d'huile deux fois par jour si le moteur tourne plus de 4 heures par jour.

17. Enlever la jauge d'huile. L'essuyer avec un chiffon propre.
18. Poser la jauge d'huile.
19. Contrôler le niveau d'huile.
 - Si le niveau est bas, ajouter de l'huile jusqu'au niveau du repère de remplissage de la jauge d'huile.
 - Si le niveau d'huile dépasse le repère de remplissage, vidanger l'excédent d'huile.
20. Poser la jauge d'huile.
21. Fermer le capot moteur et abaisser la plate-forme du fauteuil.

OUMX068,0000688-28-09NOV18

Nettoyage de la crépine d'aspiration d'air

⚠ ATTENTION: L'air comprimé peut projeter les résidus à une grande distance.

- Ne laisser personne s'approcher de la zone de travail.
- Porter des lunettes de protection lors de tout nettoyage à l'air comprimé.
- Réduire la pression de l'air comprimé à 210 kPa (30 psi).

IMPORTANT: Une crépine d'admission d'air bouchée peut provoquer des dommages en entraînant une surchauffe du moteur. Veiller à ce que la crépine d'admission d'air et les autres surfaces externes du moteur, telles que les ailettes de refroidissement, soient toujours propres pour garantir une bonne admission d'air.

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)
2. Ouvrir le capot moteur.



TCT007884—UN—11JUL13

3. Nettoyer les crépines (A) avec une brosse, à l'air comprimé ou à l'eau.

4. Fermer le capot moteur.

OUC2005,0000074-28-29JUL13

Nettoyage du refroidisseur d'huile et du radiateur

⚠ ATTENTION: L'air comprimé peut projeter les résidus à une grande distance.

- Ne laisser personne s'approcher de la zone de travail.
- Porter des lunettes de protection lors de tout nettoyage à l'air comprimé.
- Réduire la pression de l'air comprimé à 210 kPa (30 psi).


IMPORTANT: Les serpentins du refroidisseur d'huile et les ailettes de refroidissement du radiateur doivent être propres pour permettre le passage de l'air et éviter toute surchauffe du moteur.

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Laisser refroidir le moteur.
3. Ouvrir le couvercle du moteur.

IMPORTANT: Lors du nettoyage du refroidisseur d'huile et du radiateur, garder l'air comprimé ou la buse de pulvérisation à une distance d'au moins 15 cm (6 in.) des ailettes. Pulvériser le radiateur à partir du côté avant (côté ventilateur) uniquement.

4. Faire basculer le refroidisseur d'huile à l'écart du radiateur:


Machines sans climatisation

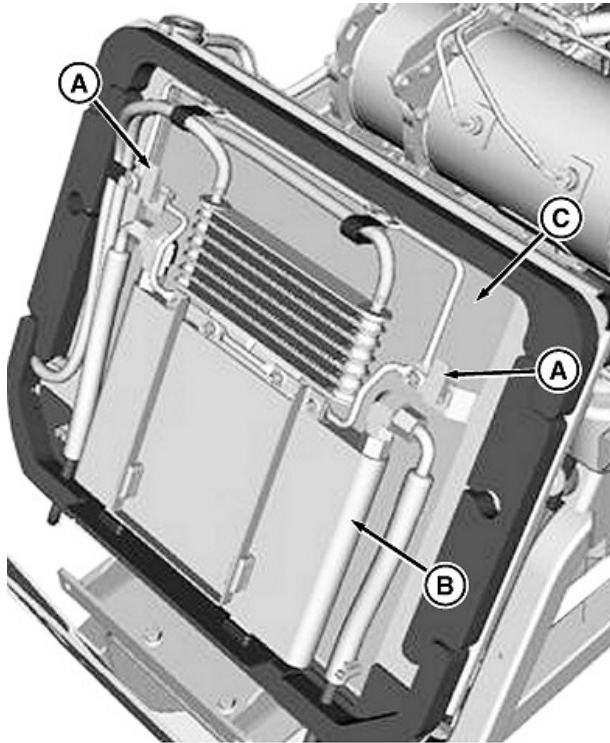

TCT010616—UN—07MAR14


- Faire tourner les deux poignées (A) vers l'avant pour relâcher le refroidisseur d'huile (B) du cadre de radiateur.
- Déplacer le refroidisseur d'huile moteur (B) en position légèrement ouverte pour accéder aux ailettes de refroidissement du radiateur (C).

Machines avec climatisation

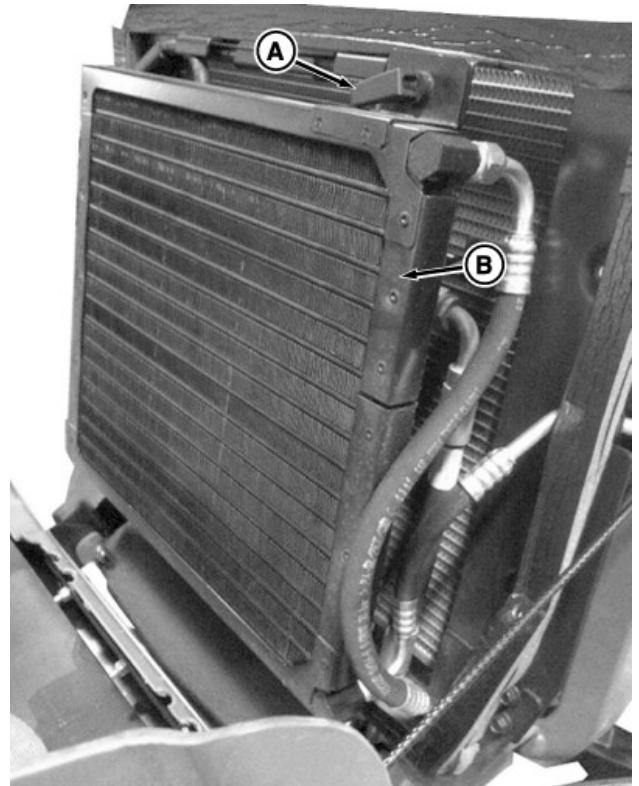

TCT007885—UN—21MAR14

- Faire pivoter la poignée (A) vers le haut et vers l'avant de la machine pour relâcher le loquet sur le condenseur de la climatisation (B).

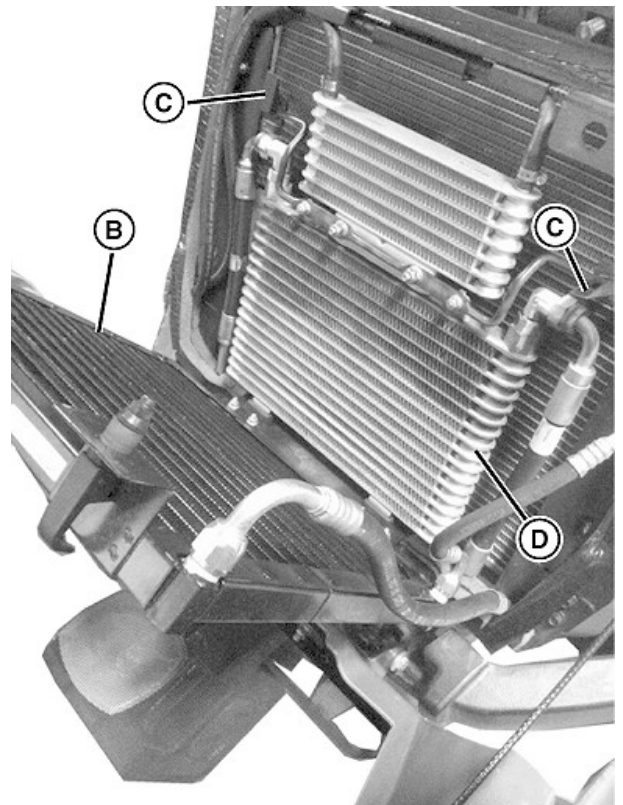

TCT007886—UN—13AUG13

- Faire basculer le condenseur de climatisation (B) vers l'avant, comme indiqué.

- Faire pivoter les deux poignées (C) vers l'avant et faire basculer le refroidisseur d'huile (C) vers l'avant.
5. Nettoyer la saleté et les débris du radiateur et des serpentins de refroidissement à l'air comprimé ou à l'eau de l'avant vers l'arrière.
 6. Vérifier que les serpentins de refroidisseur d'huile et les ailettes du radiateur ne sont pas endommagés.

NOTE: Avant de faire pivoter le refroidisseur d'huile dans sa position initiale, s'assurer d'acheminer et de poser tous les flexibles dans les supports.


7. Faire basculer le refroidisseur d'huile contre le radiateur et fixer à l'aide de deux poignées.
8. Machines avec climatisation: Reposer le condenseur de climatisation sur le cadre et fixer à l'aide d'une poignée de verrouillage de relâchement.
9. Fermer le capot du moteur.

OJ02005,0000075-28-07MAR14


Vérification du témoin d'encrassement du filtre à air

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)
2. Relever la plate-forme du fauteuil ou déposer le couvercle de la batterie.

NOTE: Le témoin ne fonctionne pas correctement si son boîtier en plastique est endommagé.

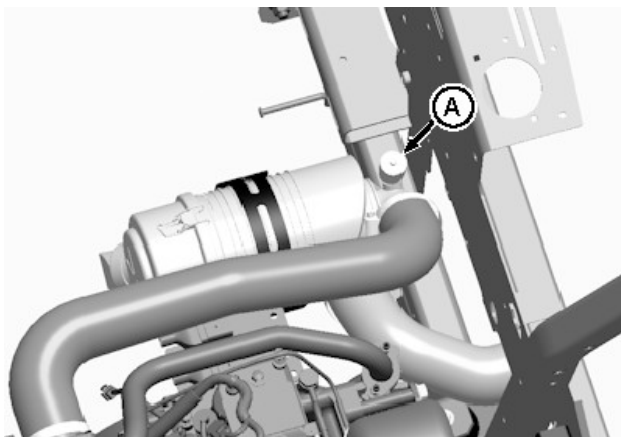

TCT011364—UN—03NOV15

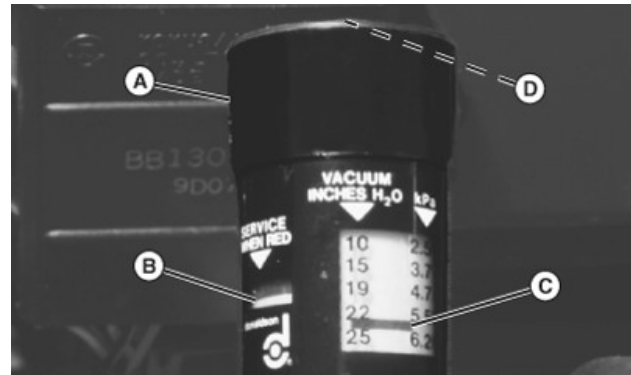

TCAL43352—UN—14MAR13

3. Vérifier le témoin d'encrassement du filtre à air (A).
 - Si la fenêtre du témoin (B) est jaune, ceci indique qu'aucun entretien supplémentaire du filtre à air n'est nécessaire.
 - Le filtre à air doit être remplacé si la fenêtre du témoin est rouge.
 - L'échelle d'aspiration (C) du témoin indique le niveau d'obstruction des éléments de filtre à air.
4. Appuyer sur le bouton en caoutchouc (D) sur la partie supérieure du boîtier pour réinitialiser le témoin.
5. Abaisser la plate-forme du siège ou poser le couvercle de la batterie.

OJ02005,0000292-28-03NOV15


Entretien des éléments de filtre à air

IMPORTANT: Lors du fonctionnement de la machine par grandes chaleurs ou dans d'autres conditions difficiles, contrôler quotidiennement le témoin d'encrassement du filtre à air.

- Ne jamais faire tourner le moteur lorsque les éléments du filtre à air ne sont pas montés.
- Ne pas laver le filtre en papier.
- Ne pas essayer de nettoyer l'élément en papier en le tapant contre un autre objet.
- Ne pas nettoyer l'élément à l'air comprimé.


Élément principal du filtre à air

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Laisser le moteur refroidir.
3. Lever la plate-forme du fauteuil.

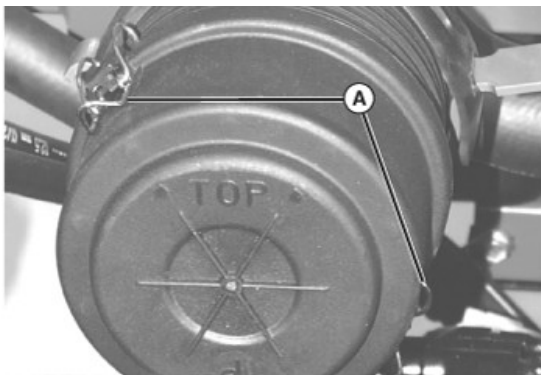

TCAL43353—UN—14MAR13

4. Déverrouiller les loquets à ressort (A) et les décrocher du logement du filtre à air.

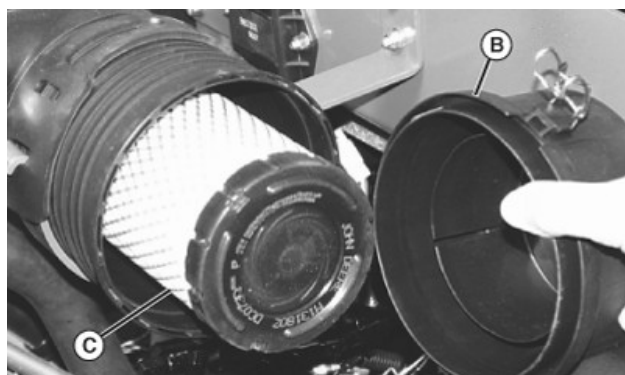


TCAL43354—UN—14MAR13

5. Déposer le couvercle du filtre à air (B).
6. Déposer l'élément principal (C) et le mettre au rebut.
7. Poser un élément principal neuf.
8. Poser le couvercle du filtre à air, en s'assurant que le mot "TOP" (haut) est orienté vers le haut.
9. Réinitialiser le témoin d'encrassement du filtre à air.
10. Démarrer le moteur et le laisser tourner au régime maximum à vide pendant 1 minute.
11. Arrêter le moteur. Contrôler le témoin d'encrassement du filtre à air:
 - Si le regard du témoin reste jaune, le filtre à air est prêt à l'emploi.
 - Si le regard du témoin devient rouge, remplacer l'élément de sécurité du filtre à air.

Élément de sécurité du filtre à air

1. Déposer le couvercle du filtre à air.
2. Déposer l'élément principal du filtre à air.

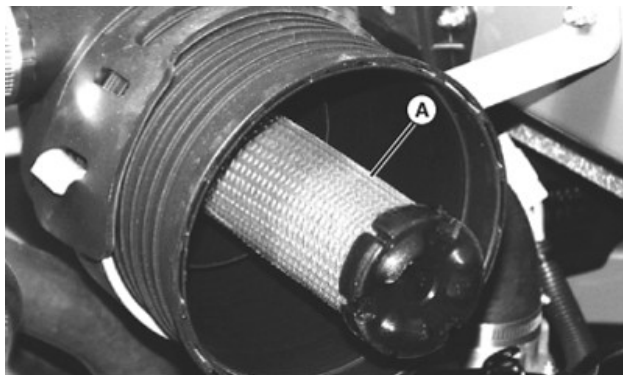

TCAL43355—UN—14MAR13


3. Déposer l'élément de sécurité du filtre à air (A) et le mettre au rebut.
4. Poser un élément de sécurité du filtre à air neuf.
5. Poser l'élément principal du filtre à air.
6. Poser le couvercle du filtre à air, en s'assurant que le mot "TOP" (haut) est orienté vers le haut.
7. Abaisser la plate-forme du fauteuil.

OUO2005,0000293-28-04NOV13

Nettoyage du clapet de dépolluierage

IMPORTANT: Ne jamais faire tourner le moteur sans filtre à air, ni clapet de dépolluierage en caoutchouc.

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Laisser refroidir le moteur.
3. Ouvrir le compartiment moteur.

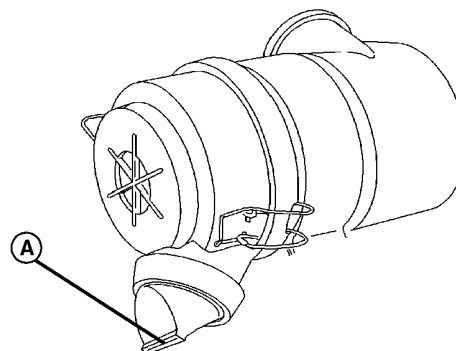


TCAL43356—UN—14MAR13

4. Comprimer le clapet de dépolluierage (A) pour le nettoyer. Déposer et remplacer en cas d'endommagement.

OUO1023,00004A9-28-13MAR13

Vérification des flexibles et des colliers d'admission d'air

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Laisser refroidir le moteur.
3. Ouvrir le couvercle du moteur.

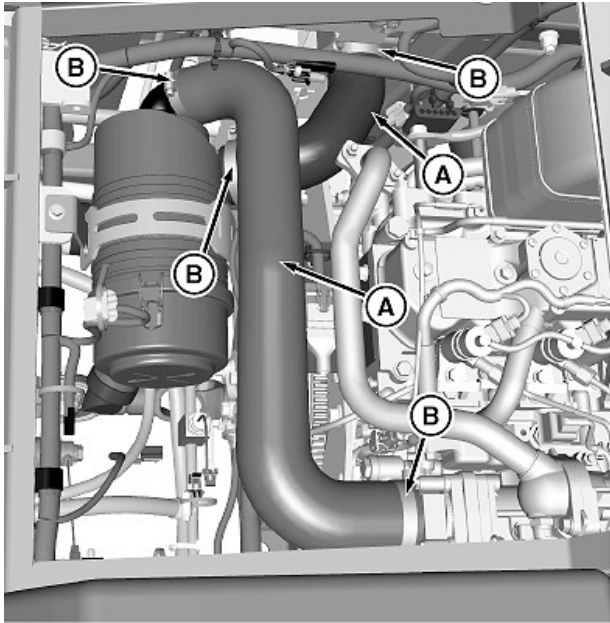

TCT009083—UN—04NOV13

4. Vérifier que les conduites d'admission d'air (A) ne sont pas endommagées ou fissurées. Remplacer si nécessaire.
5. Serrer les colliers de flexible (B).

OOU02005,0000294-28-04NOV13

Contrôle des flexibles de radiateur et des colliers

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Laisser le moteur refroidir.
3. Ouvrir le capot moteur.
4. Contrôler les deux flexibles de radiateur et le flexible de trop-plein pour la présence éventuelle de fissures ou de dommages. Remplacer si nécessaire.
5. Serrer les colliers de flexible de radiateur et de flexible de trop-plein, si nécessaire.
6. Fermer le capot moteur.

OOU1023,00004AB-28-13MAR13

Liquide de refroidissement de moteur diesel

Liquides de refroidissement moteur recommandés :

Les prémélanges de liquide de refroidissement suivants sont recommandés :

- John Deere COOL-GARD™ II
- John Deere COOL-GARD II PG

Les prémélanges de liquide de refroidissement COOL-GARD™ II ne sont pas tous disponibles dans tous les pays.

Utiliser le John Deere COOL-GARD II PG Premix lorsqu'un liquide de refroidissement non toxique est nécessaire.

Autres liquides de refroidissement recommandés

Le liquide de refroidissement suivant peut également être utilisé :

- John Deere COOL-GARD II Concentrate mélangé à 40 – 60 % avec de l'eau de bonne qualité.

IMPORTANT: Pour mélanger un concentré de liquide de refroidissement avec de l'eau, la concentration du mélange doit être comprise entre 40 % et 60 %. Une concentration inférieure à 40 % ne contient pas suffisamment d'additifs pour la protection contre la corrosion. Une concentration supérieure à 60 % risque d'entraîner la formation de gel dans le liquide de refroidissement et des défaillances du système de refroidissement.

Autres liquides de refroidissement

Il est possible d'utiliser d'autres liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol ou de propylène glycol s'ils répondent à l'une des caractéristiques suivantes :

- Liquide de refroidissement prémélangé conforme à la norme ASTM D6210
- Concentré de liquide de refroidissement conforme à la norme ASTM D6210 dans un mélange de 40 à 60 % dans une eau de bonne qualité.
- Prémélange de liquide de refroidissement conforme à la norme ASTM D3306.
- Concentré de liquide de refroidissement conforme à la norme ASTM D3306 dans un mélange de 40 à 60 % dans une eau de bonne qualité.

Si un liquide de refroidissement conforme à ces spécifications n'est pas disponible, utiliser un liquide de refroidissement concentré ou prédilué présentant un minimum des propriétés chimiques et physiques suivantes :

COOL-GARD est une marque commerciale de Deere & Company

- Formulé avec un ensemble d'additifs de bonne qualité sans nitrite.
- Protège les métaux du circuit de refroidissement (fonte, alliages d'aluminium et alliages de cuivre tels que le laiton) contre la corrosion.

Qualité de l'eau

La qualité de l'eau est essentielle à l'efficacité du circuit de refroidissement. De l'eau distillée, désionisée ou déminéralisée est recommandée pour le mélange avec le concentré de liquide de refroidissement à l'éthylène glycol.

Périodicité de vidange du circuit de refroidissement

Vidanger et rincer le circuit de refroidissement, puis le remplir de liquide de refroidissement neuf aux intervalles prescrits (variables en fonction du liquide utilisé).

En cas d'utilisation de liquide de refroidissement John Deere COOL-GARD II ou COOL-GARD II PG, l'intervalle entre les vidanges est de 6 ans ou 6 000 heures de service.

En cas d'utilisation d'un autre liquide de refroidissement que COOL-GARD II ou COOL-GARD II PG, diminuer l'intervalle de vidange à 2 ans ou 2 000 heures de service.

IMPORTANT: Ne jamais utiliser d'additifs d'étanchéité de circuit de refroidissement ni d'antigel contenant ce type d'additifs.

IMPORTANT: Ne pas mélanger des liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol et de propylène glycol.

IMPORTANT: Ne pas utiliser de liquide de refroidissement contenant des nitrites.

UP00731,0000022-28-26AUG13

Entretien en toute sécurité du circuit de refroidissement



TCAL42226—UN—08MAR13

⚠ ATTENTION: Le radiateur est chaud et peut causer des brûlures. La pression accumulée peut causer une projection du liquide de refroidissement lorsque le bouchon du radiateur est retiré:

- Arrêter le moteur et le laisser refroidir.
- Ne pas enlever le bouchon tant que le radiateur et le moteur ne sont pas suffisamment froids pour pouvoir les toucher à main nue.
- Desserrer lentement le bouchon jusqu'au premier cran pour éliminer la pression. Déposer ensuite le bouchon.

OUC1023,00004AD-28-14MAR13

Contrôle du niveau du liquide de refroidissement

IMPORTANT: L'utilisation d'un mélange de liquide de refroidissement incorrect peut endommager le radiateur:

- Ne pas faire fonctionner le moteur avec de l'eau pure.
- Ne pas dépasser un mélange de 50% de liquide de refroidissement et d'eau.
- Les radiateurs et blocs-moteur en aluminium nécessitent un antigel à base d'éthylène glycol approuvé.


1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Laisser le moteur refroidir. Ouvrir le capot moteur.



TCAL43359—UN—14MAR13

3. Ouvrir lentement et retirer le bouchon du radiateur (A) et vérifier que le liquide de refroidissement arrive jusqu'au goulot de remplissage.
4. Si le niveau du liquide de refroidissement est insuffisant, ouvrir l'évent de purge d'air du côté droit du radiateur, ajouter le liquide de refroidissement et fermer le robinet de purge.

5. Reposer le bouchon de radiateur.
6. Vérifier le vase d'expansion du liquide de refroidissement. S'assurer que le flexible de trop-plein n'entre pas en contact avec la partie inférieure du vase d'expansion.

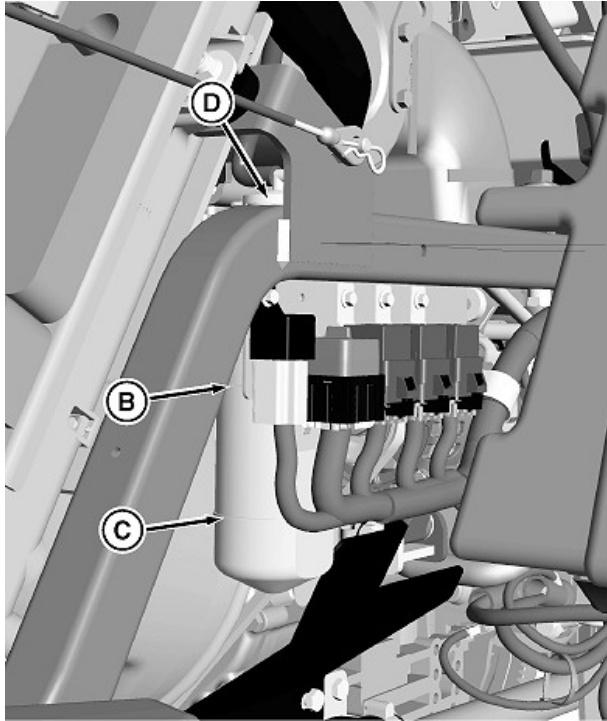

TCT009084—UN—04NOV13


7. Le niveau du vase d'expansion de liquide de refroidissement doit être entre les lignes PLEIN (B) et BAS (C) à la température de service du moteur.
8. Retirer le bouchon (D) et ajouter du liquide de refroidissement si le niveau est bas.
9. Vérifier l'état des flexibles et des colliers. Vérifier qu'il n'existe ni fuite ni connexion desserrée.

OOU0205,0000295-28-04NOV13

Entretien du circuit de refroidissement

Vidange du circuit de refroidissement

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Laisser le moteur refroidir.
3. Ouvrir le capot moteur.
4. Desserrer lentement le bouchon du radiateur jusqu'au premier cran pour dissiper la pression.

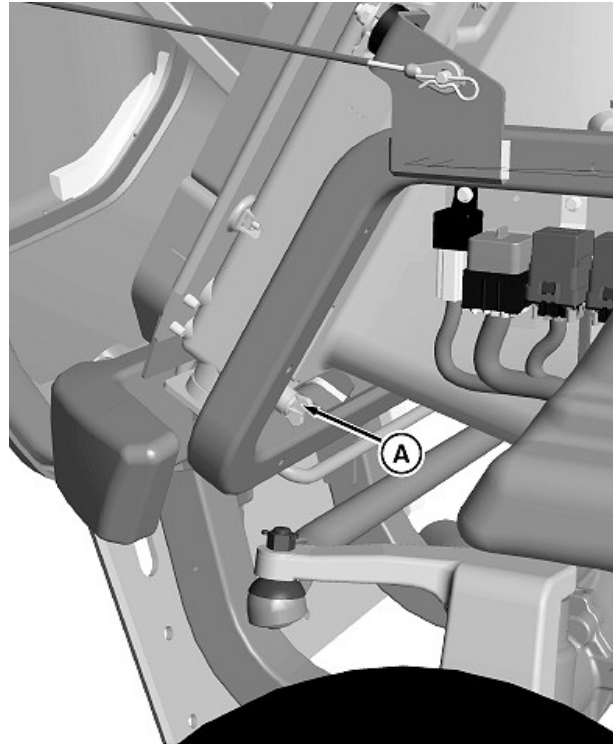

TCT009085—UN—04NOV13

5. Ouvrir la soupape de vidange du radiateur (A) située au bas du radiateur, sous le pare-chocs arrière. Vidanger le liquide de refroidissement dans une cuvette.
6. Une fois le liquide de refroidissement vidangé, fermer la soupape de vidange du radiateur.
7. Rincer le circuit de refroidissement.

Rinçage du circuit de refroidissement

1. Vidanger le circuit de refroidissement et ajouter du produit de nettoyage de John Deere pour circuit de refroidissement, du produit de rinçage rapide Quick Flush de John Deere ou un autre produit équivalent. Remplir le circuit d'eau propre. Suivre les instructions sur le récipient.
2. Poser le bouchon du radiateur et le serrer.
3. Mettre le moteur en marche et le laisser tourner jusqu'à ce qu'il atteigne sa température de service.
4. Arrêter le moteur.
5. Ouvrir la soupape de vidange du radiateur. Vidanger immédiatement le circuit de refroidissement, avant que la rouille et les saletés ne se déposent.
6. Fermer la soupape de vidange du radiateur.
7. Remplir le circuit de refroidissement avec de l'eau propre et répéter l'opération de rinçage jusqu'à ce que le circuit soit propre.
8. Vidanger le circuit et le remplir de liquide de refroidissement.

Remplissage du circuit de refroidissement

IMPORTANT: L'utilisation d'un mélange de liquide de refroidissement incorrect peut endommager le radiateur:

- Ne pas faire fonctionner le moteur avec de l'eau pure.
- Ne pas dépasser un mélange de 50% de liquide de refroidissement et d'eau.
- Les radiateurs et blocs-moteur en aluminium nécessitent un antigel à base d'éthylène glycol approuvé.

1. Une fois que le moteur et le circuit de refroidissement sont froids, dévisser le bouchon du radiateur jusqu'au premier cran pour dissiper toute la pression. Appuyer légèrement sur le bouchon et le tourner dans le sens anti-horaire pour le retirer.

2. Remplir le circuit de refroidissement.

- La capacité du circuit de refroidissement est comme suit:

Circuit de refroidissement — Valeur prescrite

1550—Capacité. 7,1 l (7.5 qt)

1570, 1575, 1580 et

1585—Capacité. 7,6 l (8.0 qt)

- Dans certaines régions, une protection contre des températures plus basses peut être nécessaire. Voir l'étiquette sur le bidon d'antigel ou consulter le concessionnaire John Deere pour obtenir les dernières informations et recommandations.
- Il est possible d'ajouter un produit d'étanchéité pour le circuit de refroidissement John Deere ou un produit équivalent dans le radiateur pour colmater les fuites. NE PAS utiliser d'autres additifs dans le circuit de refroidissement.

3. Démarrer le moteur et surveiller le niveau de liquide de refroidissement dans le radiateur. Si nécessaire, faire l'appoint de liquide de refroidissement jusqu'à l'orifice de remplissage.

4. Poser le bouchon du radiateur et le serrer. Faire tourner le moteur jusqu'à ce qu'il atteigne sa température de fonctionnement.

5. Arrêter le moteur et le laisser refroidir.

6. Ajouter du liquide de refroidissement, si nécessaire, dans le vase d'expansion.

7. Vérifier l'état des flexibles et des colliers. Vérifier qu'il n'existe ni fuite ni connexion desserrée.

NOTE: Le vase d'expansion du liquide de refroidissement est utilisé pour récupérer le trop-plein du radiateur, et reste environ à moitié plein durant le fonctionnement. Le liquide de refroidissement est refoulé dans le radiateur, au besoin, après le refroidissement du circuit.

OUO2005,0000076-28-04NOV13

Entretien du filtre à carburant (1550)


⚠ ATTENTION: Les vapeurs de carburant sont explosives et inflammables:

- Ne pas fumer lors de la manipulation du carburant.
- Ne pas approcher le carburant de flammes ou d'étincelles.
- Arrêter le moteur avant d'effectuer toute opération d'entretien.
- Laisser refroidir le moteur avant d'effectuer tout entretien.
- Travailler dans un endroit bien aéré.
- Essuyer immédiatement le carburant renversé.

NOTE: Changer le filtre lorsque le niveau de carburant est bas.

Contrôle

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Laisser refroidir le moteur.
3. Ouvrir le couvercle du moteur.

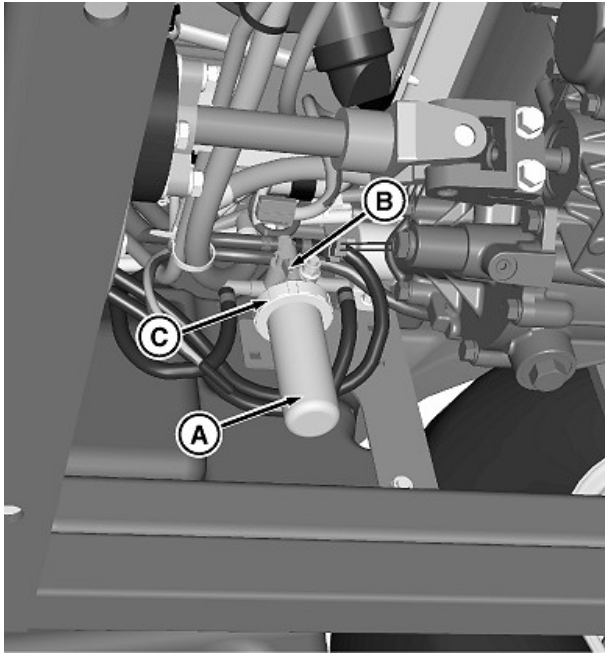

TCT008013—UN—29JUL13

4. Repérer la cuvette de sédimentation du filtre à carburant (A) sur le côté gauche du moteur.
5. La présence d'eau dans la cuvette de sédimentation est indiquée par un anneau flottant rouge qui monte à partir du fond.


Nettoyage et remplacement

1. Fermer le robinet de carburant (B) en le tournant jusqu'à l'horizontale.
2. Desserrer le collier (C) pour extraire la cuve et le filtre. Mettre le filtre au rebut.
3. Nettoyer la cuvette et installer un filtre neuf.
4. Poser la cuvette et le collier. Serrer le collier à la main.
5. Ouvrir le robinet d'arrêt du carburant en tournant le levier jusqu'à la verticale (illustration).
6. Amorcer le circuit d'alimentation à l'aide du levier d'amorçage sur la pompe de carburant.
7. Démarrer le moteur et vérifier qu'il n'y a pas de fuites.

OUC2005.0000077-28-20MAR14

Vidange du séparateur d'eau (1570, 1575, 1580, 1585)

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Laisser refroidir le moteur.

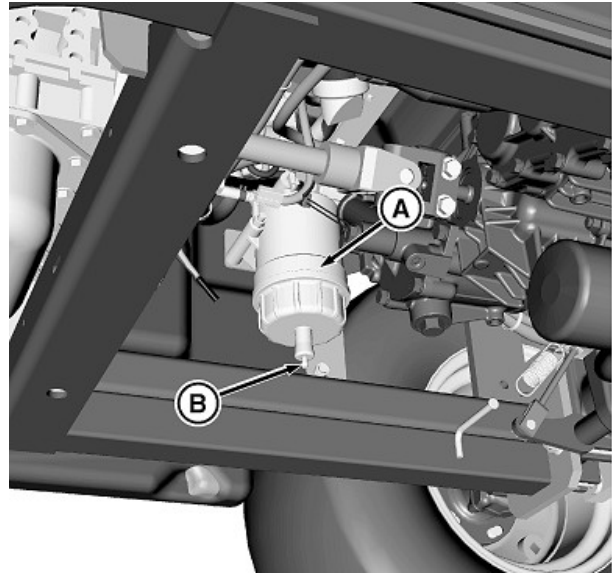

TCT008014—UN—29JUL13

3. Repérer la cuvette de sédimentation du filtre à carburant (A) sur le côté gauche du moteur.
4. La présence d'eau dans la cuvette de sédimentation est indiquée par un anneau flottant rouge qui monte à partir du fond.
5. Si de l'eau est présente, desserrer le robinet de vidange (B) au bas du vase d'expansion et vidanger l'eau.
6. Fermer le robinet de vidange (B).

OUC2005.0000078-28-14AUG13

Remplacement du filtre à carburant (1570, 1575, 1580, 1585)


⚠ ATTENTION: Les vapeurs de carburant sont explosives et inflammables:

- Ne pas fumer lors de la manipulation du carburant.
- Ne pas approcher le carburant de flammes ou d'étincelles.
- Arrêter le moteur avant d'effectuer toute opération d'entretien.
- Laisser refroidir le moteur avant d'effectuer tout entretien.
- Travailler dans un endroit bien aéré.
- Essuyer immédiatement le carburant renversé.

NOTE: Changer le filtre lorsque le niveau de carburant est bas.

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)

2. Laisser refroidir le moteur.
3. Ouvrir le couvercle du moteur.
4. Mettre le robinet d'arrêt de carburant, situé sur le séparateur d'eau, en position OFF (arrêt).

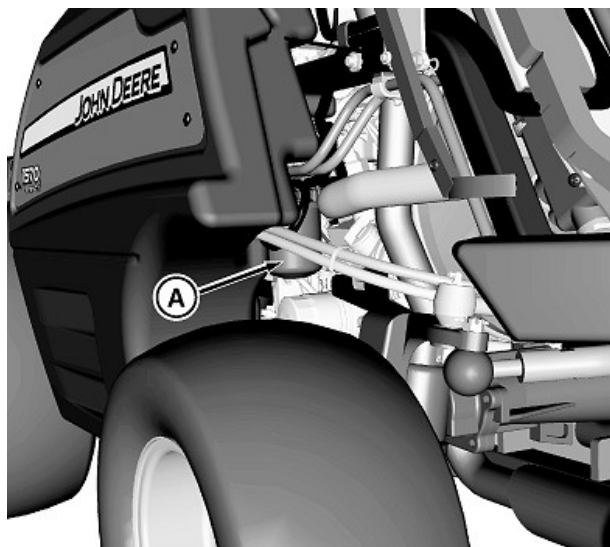

TCT008015—UN—29JUL13


5. Visser le filtre à carburant (A) dans le sens antihoraire pour le déposer.
6. Appliquer un film de carburant propre sur le joint du filtre neuf.
7. Poser un nouveau filtre à carburant.
8. Tourner le robinet d'arrêt de carburant en position ON (marche).
9. Démarrer le moteur et vérifier qu'il n'y a pas de fuites.

OUC02005,0000079-28-20MAR14

Amorçage du circuit d'alimentation

NOTE: Il peut être nécessaire d'amorcer le circuit d'alimentation après une panne de carburant ou un remplacement du filtre à carburant.

1. S'assurer que la machine est sur une surface de niveau, pas sur une pente.
2. Mettre le contacteur de prise de force sur arrêt.
3. Abaisser les équipements au sol.
4. Serrer le frein de stationnement.
5. Retirer la clé de contact.

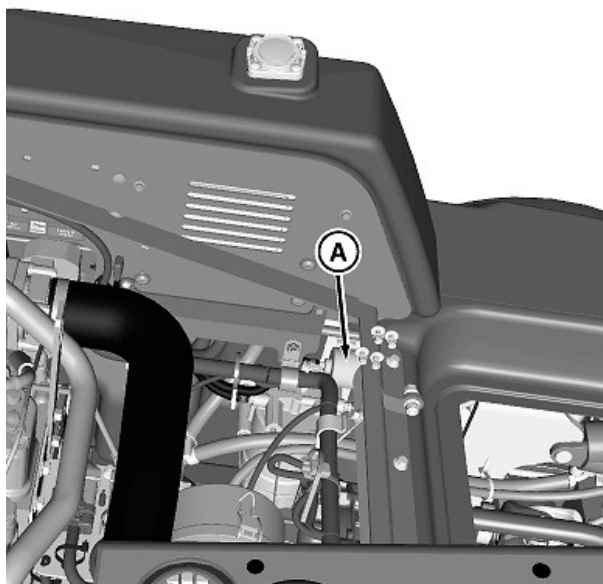

TCT009484—UN—11DEC13

La pompe de gavage électrique est située sous le fauteuil, sur le côté gauche de la machine.

6. Mettre le contacteur de démarrage sur la position de MARCHE pendant 2 minutes avant de démarrer le moteur. La pompe (A) à carburant met le carburant sous pression et dissipe tout l'air du circuit.
7. Démarrer le moteur. Si le moteur ne démarre pas, répéter l'étape précédente.


OUC02005,00002D3-28-20MAR14

Contrôle et réglage de la courroie d'alternateur

⚠ ATTENTION: Les doigts, les cheveux longs et les vêtements amples peuvent être happés par des pièces en rotation. Attendre l'arrêt du moteur et de toutes les pièces en mouvement avant de quitter le poste de conduite, pour régler ou effectuer l'entretien de la machine.

Contrôle de la tension de courroie

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Laisser le moteur refroidir.
3. Ouvrir le capot moteur.

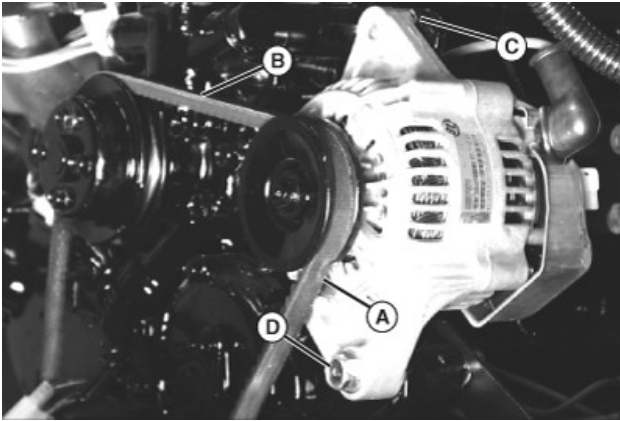

TCAL43368—UN—14MAR13

4. Contrôler la courroie d'alternateur (A).

- Contrôler l'état d'usure, d'endommagement et d'étirement de la courroie lorsqu'elle est montée sur le moteur.
- Appuyer avec un doigt sur la courroie approximativement à mi-chemin de la distance qui sépare les poulies de l'alternateur et de la pompe à eau, en (B). La courroie doit fléchir dans les limites de la distance prescrite. Régler la tension de la courroie si elle est insuffisante ou excessive.

Valeur prescrite

Courroie d'alternateur—Flèche. 10-15 mm (3/8 – 1/2 in)

Réglage de la tension de la courroie


1. Desserrer la vis de réglage (C).
2. Desserrer la vis de fixation de l'alternateur (D).
3. Appliquer une pression vers l'extérieur sur le carter de l'alternateur.
4. Serrer la vis de réglage (C) et la vis de fixation (D).
5. Contrôler la tension de la courroie.
6. Fermer le capot moteur.

OUO1023,00004B5-28-14MAR13

Remplacement de la courroie d'alternateur

⚠ ATTENTION: Éviter tout risque de brûlure au contact des surfaces chaudes. Le moteur, ses composants et les liquides sont chauds si le moteur a tourné. Laisser le moteur refroidir avant d'effectuer un entretien ou de travailler à proximité du moteur et de ses composants.

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section sécurité.)
2. Laisser le moteur refroidir.
3. Ouvrir le capot moteur.

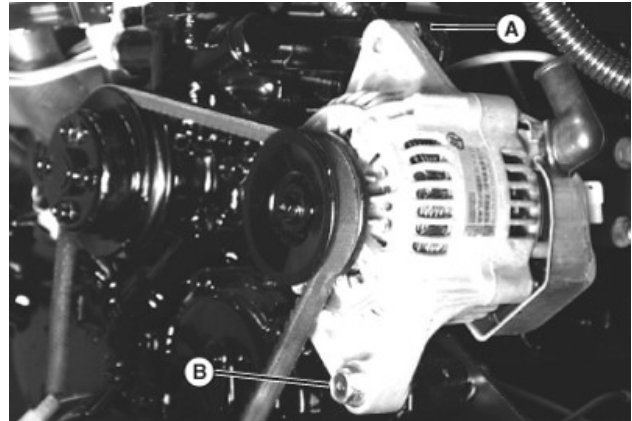

TCAL43369—UN—14MAR13

4. Desserrer la vis de réglage (A).

5. Desserrer la vis de fixation de l'alternateur (B).
6. Pousser l'alternateur vers l'intérieur, en direction du moteur, pour dissiper la tension de la courroie.
7. Déposer la courroie d'alternateur usée de la machine.


NOTE: Il peut être nécessaire de déposer la vis de réglage de l'alternateur pour détendre assez la courroie afin de la déposer des poulies.

8. Poser une courroie neuve sur les poulies du moteur et de l'alternateur, en la faisant passer sur les pales du ventilateur.
9. Régler la tension de la courroie d'alternateur.
10. Fermer le capot moteur.

OUO2005,000007A-28-29JUL13

Entretien du filtre à gaz d'échappement

⚠ ATTENTION: Selon les lois ou réglementations nationales, fédérales et/ou locales américaines, les cendres du filtre à gaz d'échappement peuvent être classées comme déchets dangereux. Les déchets dangereux doivent être éliminés en conformité avec les lois et réglementations nationales, régionales et locales applicables concernant l'élimination des déchets dangereux. Seul un prestataire de services qualifié est habilité à retirer les cendres du filtre à gaz d'échappement. Voir le concessionnaire agréé local pour la manipulation et l'élimination des cendres du filtre à gaz d'échappement.

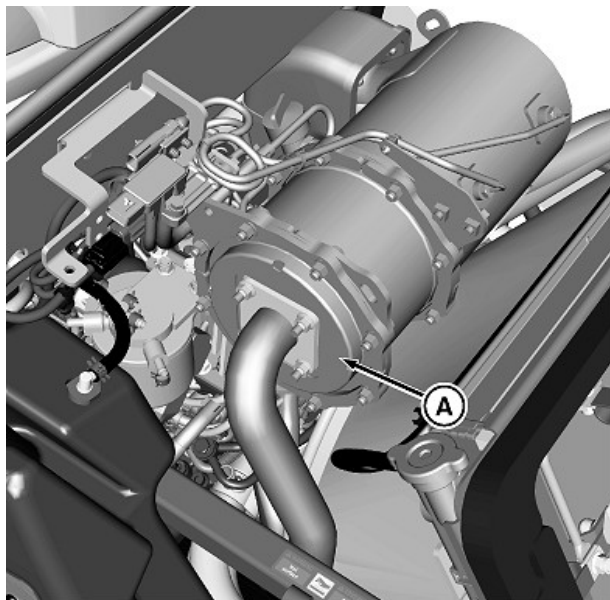

TCT010611—UN—28FEB14

Le filtre à gaz d'échappement (A) est conçu pour retenir les cendres résiduelles issues de la non-combustion des additifs utilisés dans les huiles de lubrification du carter-moteur et le carburant. Lorsque les niveaux de cendres augmentent, la capacité de stockage de la suie est réduite. Les performances du moteur peuvent être réduites en raison d'une augmentation de la contre-pression du circuit d'échappement. Les cendres résiduelles doivent être éliminées du filtre. Pour éliminer les cendres, la procédure consiste à retirer le filtre à gaz d'échappement de la machine et à le faire nettoyer par un équipement spécialisé ou à remplacer le filtre à gaz d'échappement.

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Ne PAS essayer de retirer le filtre à gaz d'échappement de la machine. Contacter le concessionnaire agréé pour retirer le filtre d'échappement aux fins d'élimination des cendres ou de remplacement.

Le non-respect des méthodes d'élimination des cendres approuvées peut enfreindre les lois nationales, fédérales et locales américaines relatives aux déchets dangereux, et entraîner des dommages du filtre à particules susceptibles d'annuler la garantie relative au contrôle des émissions du filtre à gaz d'échappement diesel.

OUO2005,000035B-28-28FEB14

Entretien du pare-étincelles (selon modèle)


Le pare-étincelles comprend une crépine qui doit être inspecté et nettoyé régulièrement. Inspecter visuellement la crépine pour tout signe de déchirures, de câbles rompus ou de soudures défectueuses. Si l'une de ces conditions existe, remplacer le pare-étincelles. Si la crépine s'avère en bon état après inspection, procéder au nettoyage de l'écran en

éliminant les saletés ou les dépôts de carbone à la brosse.

RM87422,00002DA-28-05JUL17

Entretien de la transmission

Huile du carter-pont

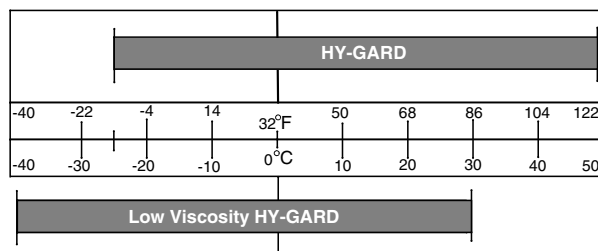

TCAL43372—UN—14MAR13

NOTE: Le carter-pont est rempli en usine d'huile de transmission John Deere HY-Gard® (J20C). **NE PAS mélanger les huiles.**

Utiliser uniquement l'huile de transmission HY-GARD® (J20C).

NE PAS utiliser d'huile pour transmissions automatiques de type "F".

L'huile de transmission John Deere HY-GARD® (J20C) est spécialement conçue pour assurer une protection maximum contre l'usure mécanique, la corrosion et la formation de mousse.

IMPORTANT: Si les températures de fonctionnement sont inférieures à -18 °C (0°F), utiliser l'huile faible viscosité HY-GARD® (J20D) pour éviter d'endommager la transmission.

OUO1023,00004B8-28-13MAR13

Vérification du niveau d'huile du carter-pont

1. Faire tourner le moteur pendant 30 secondes avant de contrôler le niveau d'huile du carter-pont.
2. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
3. Ouvrir la trappe d'entretien sur la plate-forme du conducteur.



TCAL43373—UN—14MAR13

4. Repérer la jauge (A) située sur le haut du carter-pont.
5. Retirer et essuyer la jauge d'huile avec un chiffon.
6. Insérer la jauge d'huile complètement dans le boîtier du carter-pont et la retirer de nouveau.
7. L'huile doit atteindre la plage de XXX de la jauge d'huile. Ajouter de l'huile dans le carter-pont si le niveau n'est pas indiqué sur la jauge d'huile. Retirer l'huile si le niveau est trop élevé.
8. Remettre la jauge d'huile en place et fermer la trappe d'entretien. Si de l'huile est ajoutée, contrôler le niveau d'huile après avoir conduit la machine.

OUO1023,00004B9-28-13MAR13

Vidange de l'huile et remplacement du filtre du carter-pont

⚠ ATTENTION: Un liquide s'échappant sous pression peut avoir suffisamment de force pour pénétrer sous la peau et causer de graves lésions, y compris la gangrène.


- Relâcher la pression avant de débrancher des conduites hydrauliques ou d'autres conduites sous pression.
- Pour rechercher les fuites, utiliser un morceau de carton. N'exposer ni les mains ni le corps à des fluides sous haute pression.
- Serrer tous les raccords avant de rétablir la pression.

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)
2. Abaisser tous les équipements au sol.
3. Placer une cuvette de vidange sous le carter-pont.



TCAL43374—UN—14MAR13

4. Éliminer les débris et retirer les bouchons de vidange (A, B et D) des emplacements illustrés ci-dessus. Faire la vidange du carter-pont.
5. Déposer le filtre à huile du carter-pont (C) et laisser le carter-pont se vidanger. Nettoyer le flasque de fixation du filtre à huile à l'aide d'un chiffon propre.
6. Lubrifier le joint du filtre à huile neuf avec quelques gouttes d'huile du carter-pont, et poser le filtre sur le flasque de fixation. Serrer le filtre de 1/2 à 3/4 de tour après qu'il a touché le flasque.
7. Remettre les bouchons de vidange en place.

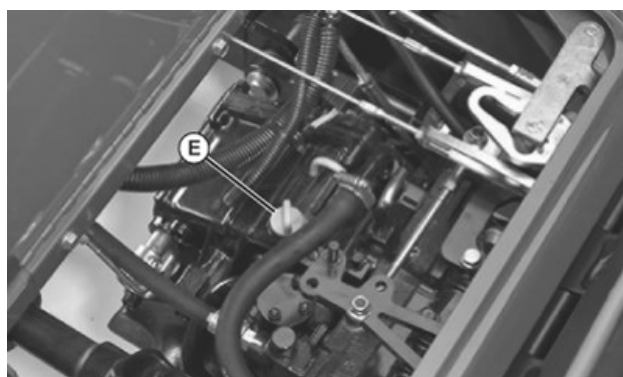

TCAL43375—UN—14MAR13

8. Relever la trappe d'entretien et déposer le bouchon de remplissage d'huile du carter-pont (E).
9. Remplir le carter-pont avec de l'huile recommandée jusqu'à ce que le niveau soit en haut des marques XXX de la jauge d'huile. La capacité à sec du carter-pont est indiquée ci-dessous, mais une vidange d'huile peut nécessiter une quantité moindre. Ne pas trop remplir.

Valeur prescrite

Carter-pont (2RM)—Capacité.	8,5 l (9 qt)
Carter-pont (4RM - 1550, 1570)—Capacité.	8,7 l (9.2 qt)
Carter-pont (4RM - 1575, 1580, 1585)—Capacité.	10,0 l (10.5 qt)

10. Faire fonctionner la machine, en actionnant alternativement les pédales de marche avant et de marche arrière pour purger l'air du carter-pont. Arrêter la machine et contrôler à nouveau le niveau d'huile.

OUO2005,000007B-28-29JUL13

Réglage des pédales de marche avant et de marche arrière

Régler les pédales de marche avant et de marche arrière pour s'assurer que la transmission hydrostatique fonctionne dans la plage complète de vitesse.

Contrôle de la course des pédales de marche avant et de marche arrière

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Appuyer à fond sur la pédale de marche avant.
3. Mesurer la distance entre la partie inférieure de la pédale et le panneau de plancher. La partie inférieure de la pédale doit être à la distance prescrite du panneau de plancher. Si tel n'est pas le cas, régler la course de la pédale.


Valeur prescrite

Pédale de marche avant/de marche arrière au panneau de plancher—Distance.	12,5 mm (0.5 in)
---	------------------

4. Répéter les étapes 2 et 3 pour la pédale de marche arrière.

Réglage de la course de pédale de marche avant et de marche arrière

1. Ouvrir la trappe d'entretien.

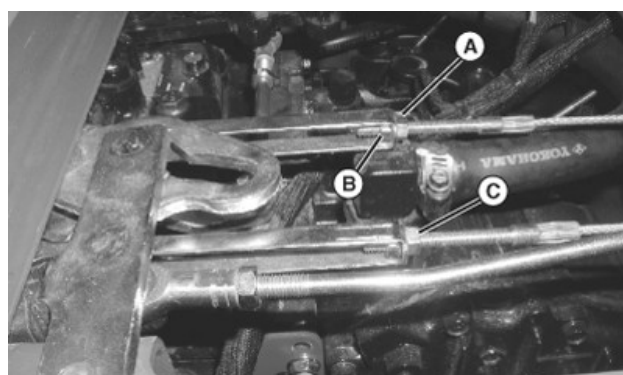

TCAL43376—UN—14MAR13

- Desserrer les écrous (A et B) de la tringlerie de la pédale de marche avant.
- Faire tourner les écrous avec l'extrémité de câble jusqu'à ce que la distance entre le panneau de plancher et le bas de la pédale de marche avant soit conforme aux valeurs prescrites, la pédale étant complètement enfoncée.

Valeur prescrite

Pédale de marche avant/de
marche arrière au panneau de
plancher—Distance. 12,5 mm (0.5 in)

- Serrer les écrous (A et B).
- Répéter la procédure pour la tringlerie de la pédale de marche arrière (C).

OUO1023,00004BB-28-13MAR13

Réglage du point mort du carter-pont

ATTENTION: Ce réglage ne doit être effectué que par un technicien compétent et qualifié pour ce travail. Un réglage incorrect peut rendre la machine dangereuse.

Régler le point mort de la transmission pour assurer que la machine n'avance ni ne recule lorsque les pédales sont en position neutre.


- Garer la machine sur une surface ferme et de niveau. Placer les commandes dans la position suivante:
 - Prise de force désengagée.
 - 4RM désengagées (suivant modèle).
 - Blocage du différentiel désengagé.
 - Équipement déposé ou la trappe d'entretien verrouillée.
 - Frein de stationnement serré.
 - Moteur arrêté.
 - Ouvrir la trappe d'entretien sur la plate-forme du conducteur.
- Caler les pneus arrière et relever l'avant de la machine de sorte que les pneus avant soient surélevés par rapport au sol. Placer les chandelles sous les côtés gauche et droit de l'essieu avant et abaisser la machine sur les chandelles.
- Si l'option 4RM est installée, soulever l'arrière de la machine de sorte que les pneus ne touchent pas le sol. Placer les chandelles sous les parties gauche et droite de l'essieu arrière et abaisser la machine sur les chandelles.

ATTENTION: Ne pas relever ou abaisser l'équipement, enclencher les 4RM, le blocage du différentiel ou la prise de force durant le réglage. Tenir les personnes à l'écart de la machine pendant son fonctionnement.

Toujours relever les quatre roues par rapport au sol si l'option à 4RM est installée. Les 4RM sont toujours enclenchées et pousseront la machine hors des chandelles si l'un des pneus peut gagner de la traction.

Rester à l'écart des pneus tout en effectuant des réglages.

- Démarrer le moteur. Desserrer le frein de stationnement.
- Observer les roues et regarder si elles tournent vers l'avant ou vers l'arrière.
- Actionner alternativement les pédales hydrostatiques de marche avant et de marche arrière et les laisser revenir au point mort. Vérifier de nouveau la rotation des pneus au point mort, indiquant qu'un réglage du point mort est nécessaire.

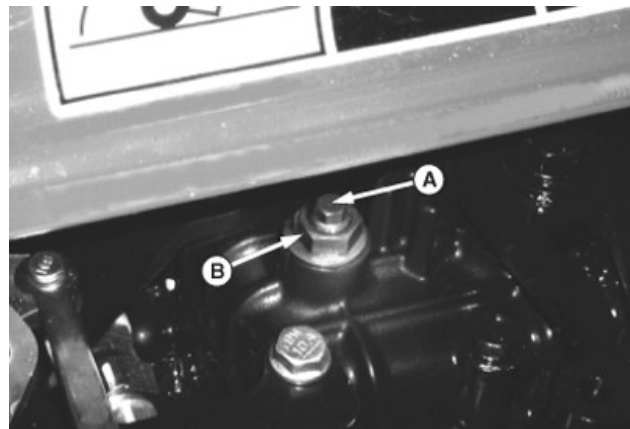

TCAL43377—UN—14MAR13

- Ouvrir la trappe d'entretien de la plate-forme du conducteur. Repérer la vis de réglage du point mort (A) sur la partie supérieure du carter-pont.
- Desserrer l'écrou de blocage (B).
- Faire tourner la vis jusqu'à ce que les pneus s'arrêtent de pivoter.
- Serrer l'écrou de blocage. Actionner les pédales d'entraînement hydrostatiques et les laisser revenir au point mort. Effectuer un nouveau réglage de la vis si nécessaire.

OUO1023,00004BC-28-13MAR13

Huile 4RM


- L'huile de transmission John Deere GL-5 est recommandée.

- D'autres huiles peuvent être utilisées si elles satisfont les spécifications suivantes:

- Classe API GL-5.

OUO1023,00004BD-28-13MAR13

Contrôle du niveau d'huile du modèle 4RM

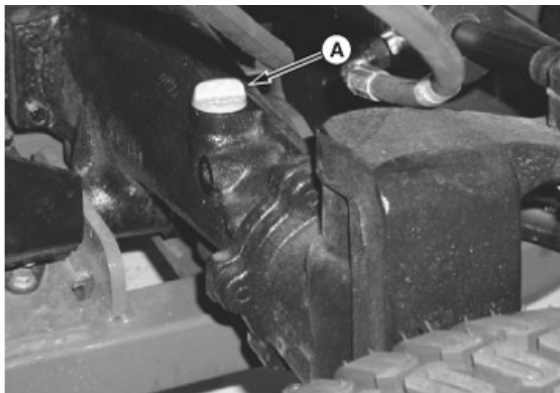


TCAL43378—UN—14MAR13

1. Ouvrir le capot moteur et repérer le bouchon de remplissage et la jauge d'huile pour essieu arrière (A) sur le côté droit de l'essieu arrière.
2. Dévisser le bouchon de remplissage et essuyer la jauge d'huile.
3. Reposer le bouchon de remplissage dans le carter d'essieu mais ne le visser pas.
4. Retirer la jauge d'huile et contrôler le niveau d'huile à l'aide de la jauge. Le niveau d'huile doit être dans la zone XXX de la jauge d'huile mais ne doit pas être au-dessus du repère supérieur.
5. Faire l'appoint d'huile, si nécessaire. Ne pas trop remplir.

OUO1023,00004BE-28-13MAR13


Vidange de l'huile du modèle 4RM

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Relever l'arrière de la machine de sorte que les roues soient surélevées par rapport au sol et faire reposer l'essieu arrière sur des chandelles.
3. Déposer les roues arrière de l'essieu.

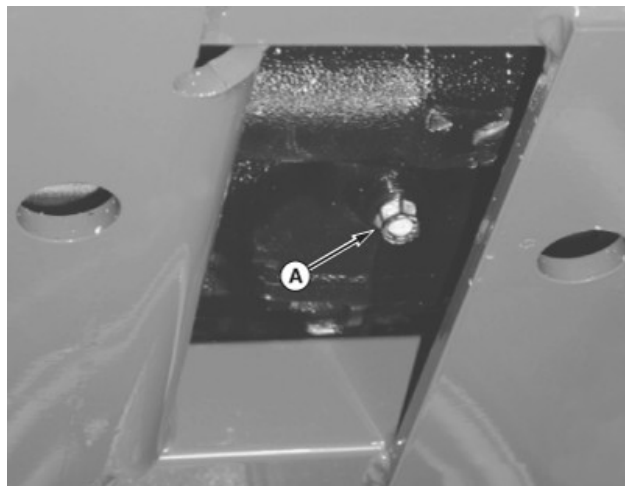


TCAL43379—UN—14MAR13

4. Placer une cuvette de vidange sous le centre du carter d'essieu arrière et retirer le bouchon de vidange.
5. Poser le bouchon de vidange central.

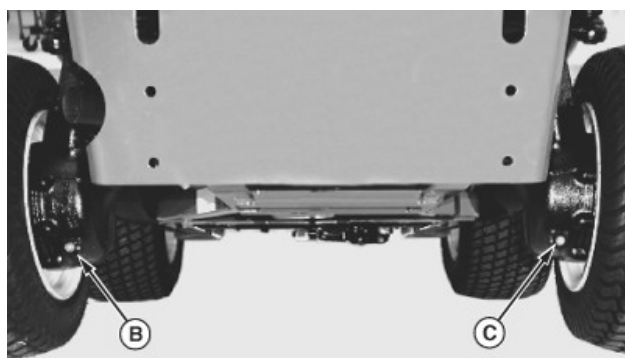

TCAL43380—UN—14MAR13

6. Retirer le bouchon de vidange du carter de réduction finale gauche (B) et laisser l'huile s'écouler.
7. Reposer le bouchon de vidange.
8. Répéter les étapes six et sept pour le carter droit (C).

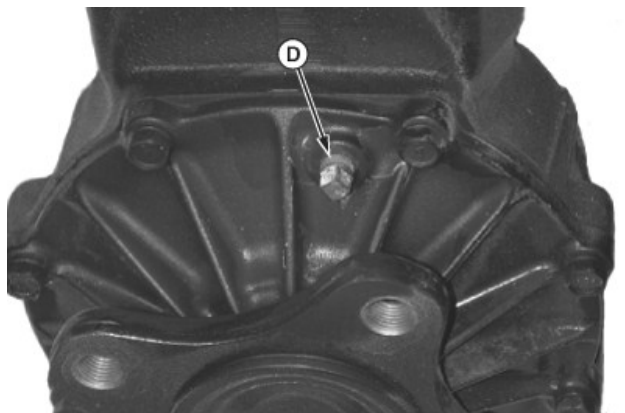

TCAL43381—UN—14MAR13

9. Déposer la vis de purge d'air (D) de la partie supérieure gauche et droite du carter de réduction finale.

10. Remplir le carter de l'essieu arrière avec l'huile recommandée jusqu'à ce que de l'huile s'écoule des vis de purge d'air. Installer les vis de purge d'air et continuer à remplir l'essieu arrière jusqu'à ce que la quantité prescrite ait été versée. Ne pas trop remplir. Contrôler le niveau d'huile avec la jauge. Faire fonctionner la machine en mode 4RM et contrôler le niveau d'huile.

Valeur prescrite

Huile du carter d'essieu


arrière—Capacité. 2,1 l (2-1/4 qt)

OUO1023,00004BF-28-13MAR13

Entretien de la direction et des freins

Réglage du pincement

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)

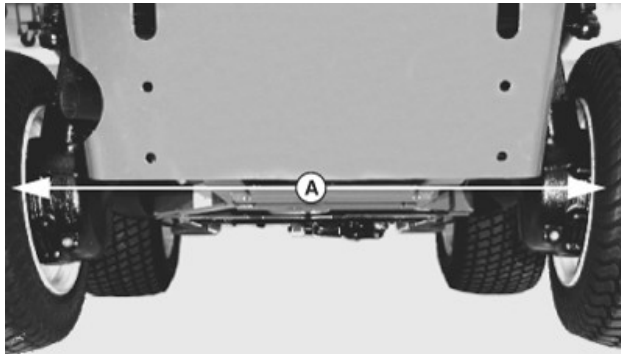


TCAL43382—UN—14MAR13

2. Mesurer la distance (A) entre les pneus arrière à l'arrière des pneus.
3. Mesurer la distance entre les pneus arrière à l'avant des pneus.
4. L'écartement des pneus (pincement) à l'avant doit être inférieur à l'écartement arrière, dans la fourchette des valeurs prescrites.

Valeur prescrite

Distance entre les pneus
(pincement)—Distance. 3-9 mm (0.12-0.35 in)

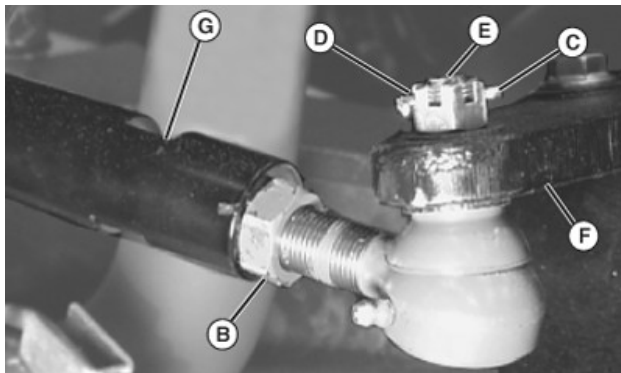

TCAL43383—UN—14MAR13

5. Si le pincement nécessite un réglage, procéder comme suit:
 - a. Desserrer les écrous de blocage (B) des côtés gauche et droit aux extrémités des biellettes de direction. (L'écrou de blocage gauche a un filetage à gauche.)
 - b. Déposer la clavette (C) de l'écrou à créneaux dégagés de la biellette de direction (D) et déposer l'écrou.
 - c. Déposer le goujon de montage de la biellette de direction (E) du bras de direction (F).
 - d. Faire pivoter le corps de la biellette de direction (G) pour ajuster le pincement, en maintenant le

goujon de montage de la biellette de direction à la verticale lors du mouvement de la biellette.

- e. Installer le goujon de la biellette de direction dans le bras de direction et poser, sans serrer, l'écrou à créneaux dégagés sur le goujon.
- f. Mesurer à nouveau le pincement. Si la mesure est correcte, serrer l'écrou à créneaux dégagés et reposer la clavette. Poser les écrous de blocage sur les côtés gauche et droit de la machine.


OUC1023,00004C0-28-13MAR13

Réglage des freins

⚠ ATTENTION: Ce réglage ne doit être effectué que par un technicien compétent et qualifié pour ce travail. Un réglage incorrect peut rendre la machine dangereuse.

Contrôle du jeu libre des pédales de frein

1. Garer la machine en toute sécurité sur une surface de niveau. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Desserrer le frein de stationnement.
3. Déposer les ressorts de rappel des freins de la tringlerie.
4. Bloquer les freins de braquage et les pédales de frein principal vers le haut dans leur position la plus élevée.

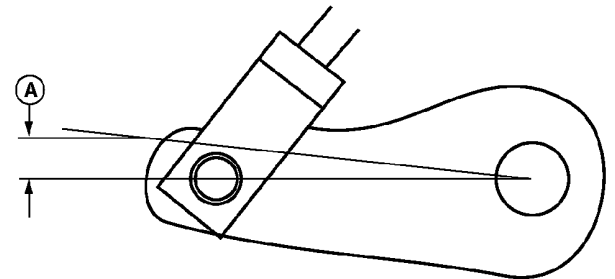


TCAL43384—UN—14MAR13

5. Contrôler le jeu du bras de came de frein (A). Le jeu doit être d'une compris dans la fourchette des valeurs prescrites, mesuré de l'extrémité du bras de came. Si le jeu est supérieure à 5 mm, régler les freins.

Valeur prescrite

Pédale de frein—Jeu. 3-5 mm

Réglage des freins

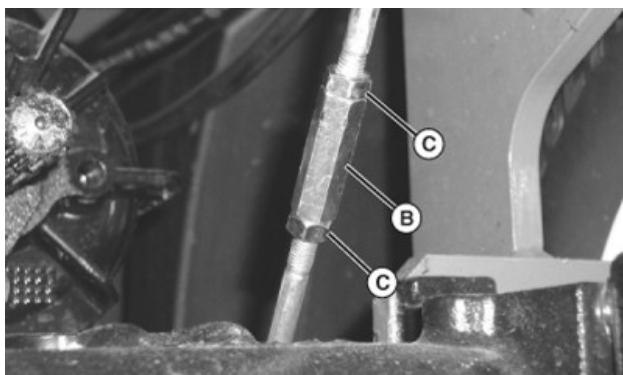

TCAL43385—UN—14MAR13

1. Repérer les tendeurs de réglage (B) sur les tirants sous la plate-forme du conducteur.
2. Desserrer les écrous de blocage (C) et régler les tendeurs jusqu'à ce le jeu de la came du frein soit dans la fourchette des valeurs prescrites.

Valeur prescrite


Pédale de frein—Jeu. 3-5 mm

3. Répéter l'opération pour le tirant sur l'autre côté de la machine, en maintenant un réglage homogène des pédales gauche et droite.
4. Serrer les écrous de blocage du tendeur.
5. Si les freins ne peuvent pas être réglés dans la plage des tendeurs, voir un concessionnaire John Deere.

OJ01023,00004C1-28-13MAR13

Réglage de l'inclinaison/verrouillage de la colonne de direction


1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement de la machine en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)

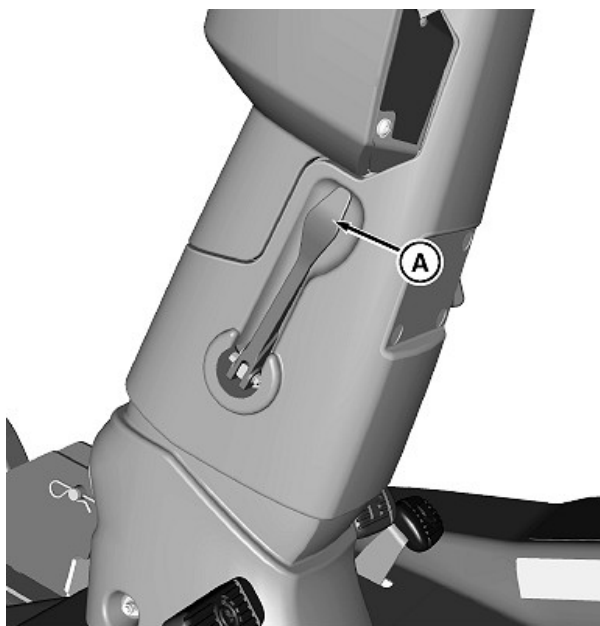

TCT009086—UN—04NOV13

2. Tirer le levier (A) vers l'extérieur pour déverrouiller la colonne de direction.
3. Déplacer la colonne de direction vers l'avant ou l'arrière pour centrer la colonne de direction dans sa plage de déplacement.

NOTE: Une petite quantité de lubrifiant sec sur le levier de verrouillage-inclinaison permet de réduire la force requise pour déplacer le levier.

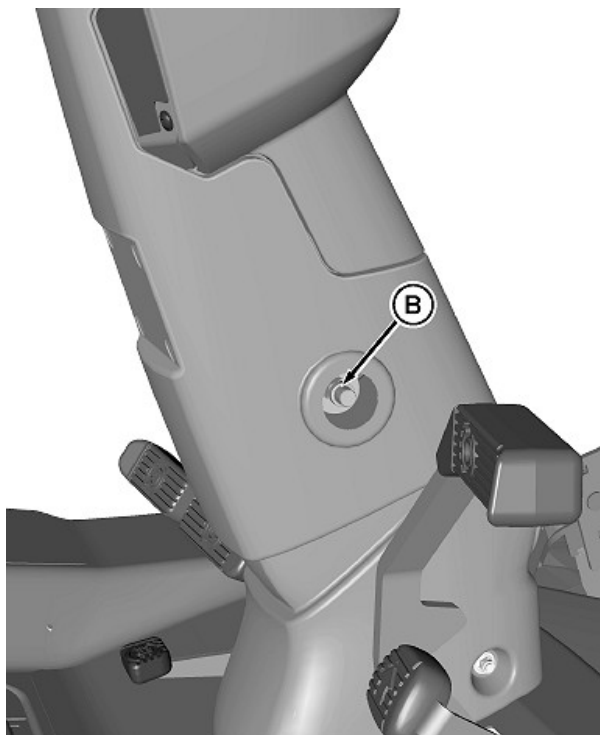

TCT009087—UN—04NOV13

4. Serrer l'écrou nylock (B) de la colonne de direction

selon les préférences du conducteur, mais ne pas dépasser les valeurs prescrites.

Valeur prescrite

Écrou nylock de colonne de
direction—Couple de serrage. 48 N.m (35 ft-lb)

OUO2005,0000296-28-04NOV13

Entretien de l'installation électrique

Entretien de l'installation électrique

AVERTISSEMENT: Les bornes de batterie, les cosses et les accessoires connexes contiennent du plomb et des dérivés de plomb, des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme pouvant entraîner le cancer et des complications préjudiciables à l'appareil reproductif. **Se laver les mains après avoir manipulé ces éléments.**

OUO1023,00004C3-28-14MAR13

Entretien de la batterie en toute sécurité



TCAL42287—UN—08MAR13

ATTENTION: L'électrolyte des batteries contient de l'acide sulfurique. Celui-ci est toxique et peut causer de graves brûlures:

- Porter des lunettes de protection et des gants.
- Veiller à ne pas laisser de parties du corps non protégées.
- En cas d'ingestion d'électrolyte, consulter immédiatement un médecin.
- En cas de projection d'électrolyte dans les yeux, rincer immédiatement à l'eau pendant 15-30 minutes et consulter un médecin.
- En cas de projection d'électrolyte sur la peau, rincer immédiatement à l'eau et, si nécessaire, consulter un médecin.

La batterie dégage des gaz explosifs et inflammables. Elle risque d'exploser:


- Ne pas fumer à proximité de la batterie.
- Porter des lunettes de protection et des gants.
- Veiller à ce qu'aucun objet métallique n'établisse un contact direct entre les bornes de la batterie.
- Pour débrancher la batterie, retirer le câble négatif en premier.
- Rebrancher le câble négatif en dernier.

OUO1023,00004C4-28-15MAR13

Vérification du niveau d'électrolyte dans la batterie

NOTE: Ajouter uniquement de l'eau distillée pour remplacer l'électrolyte de batterie.

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Déposer les bouchons des éléments de batterie. S'assurer que les orifices de dégazage des capuchons ne sont pas obstrués.

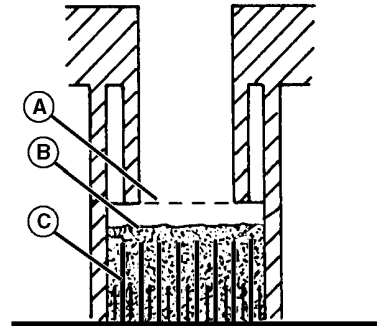

TCAL41096—UN—18JAN13

3. Vérifier le niveau d'électrolyte. Le niveau d'électrolyte (B) doit se trouver approximativement à mi-chemin entre le bas de la goulotte de remplissage (A) et le haut des plaques (C).

IMPORTANT: Ne pas trop remplir la batterie. L'électrolyte pourrait déborder lors de la recharge de la batterie et causer des dégâts.


4. En cas de nécessité, ajouter uniquement de l'eau distillée.
5. Reposer les bouchons des éléments de batterie.

OUO1023,00004C5-28-14MAR13

Dépose et repose de la batterie


Dépose

1. Garer la machine de manière sécuritaire. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)

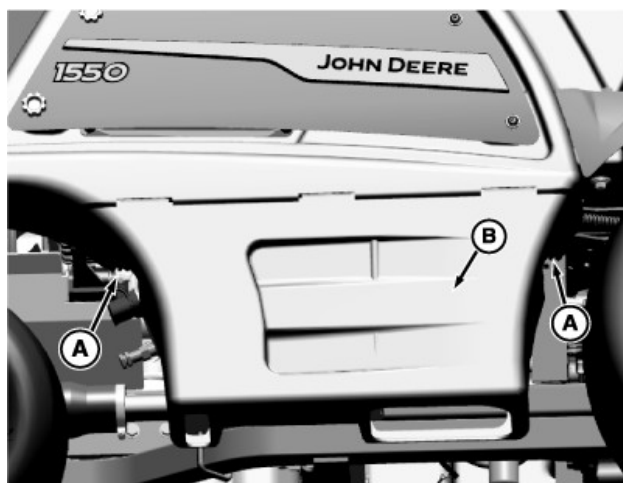

TC102113—UN—26MAY22

2. Déposer les deux écrous à ailettes (A) et le panneau de protection (B) de la batterie.

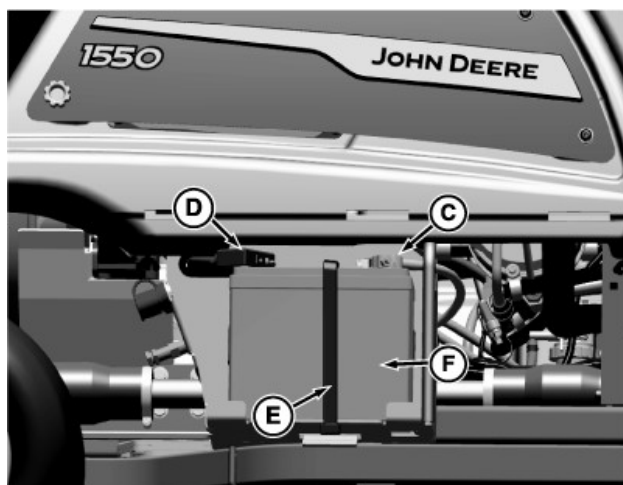

TC102112—UN—26MAY22

3. Débrancher le câble négatif (–) de la batterie (C).
4. Rétracter le cache en plastique rouge (D) de la borne positive (+) de la batterie et débrancher le câble (+) de la borne de la batterie.
5. Déposer la sangle en caoutchouc (E) de la partie inférieure du support de retenue de la batterie.
6. Déposer la batterie (F) de la machine. Ne pas utiliser les bornes de la batterie pour soulever la batterie.

Pose

1. Poser la batterie en orientant la borne positive (+) vers l'arrière de la machine.
2. Poser la sangle en caoutchouc sur la partie inférieure du support de retenue de la batterie.
3. Poser le collier du câble positif (câble rouge) sur la borne positive (+) de la batterie. Tirer le couvercle en plastique rouge au-dessus du collier du câble positif.
4. Installer le collier du câble négatif (câble noir) sur la borne négative (–) de la batterie.

5. Pour éviter la corrosion, vaporiser du lubrifiant sur les bornes de la batterie.
6. Reposer place le panneau de protection de la batterie à l'aide de deux écrous à ailettes.

h2ac9y3,1653565032502-28-26MAY22

Nettoyage de la batterie et des bornes


1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Débrancher la batterie et la déposer.
3. Laver la batterie avec une solution de quatre cuillérées à soupe de bicarbonate de soude pour un gallon (env. 4 litres) d'eau. Veiller à ce que la solution ne pénètre pas dans les éléments de batterie.
4. Rincer la batterie à l'eau pure et sécher.
5. Nettoyer les bornes et les cosses de câble de batterie avec une brosse métallique jusqu'à ce qu'ils brillent.
6. Installer la batterie.
7. Fixer les câbles aux bornes de batterie, en commençant par le câble positif, avec des rondelles et des écrous.
8. Pour éviter la corrosion, vaporiser du lubrifiant sur les bornes de la batterie.

OOU1023,00004C7-28-13MAR13

Utilisation de la borne de batterie à distance

⚠ ATTENTION: La batterie dégage des gaz explosifs et inflammables. Elle risque d'exploser:

- Ne pas fumer à proximité de la batterie et la tenir à l'écart de toute flamme nue.
- Porter des lunettes de protection et des gants.
- Ne pas charger une batterie gelée, ne pas la brancher sur une batterie d'appoint pour démarrer. Réchauffer la batterie à 16 °C (60° F).
- Ne pas brancher le câble de démarrage négatif (–) à la borne négative (–) de la batterie déchargée. Le brancher à une masse adéquate à l'écart de la batterie déchargée.

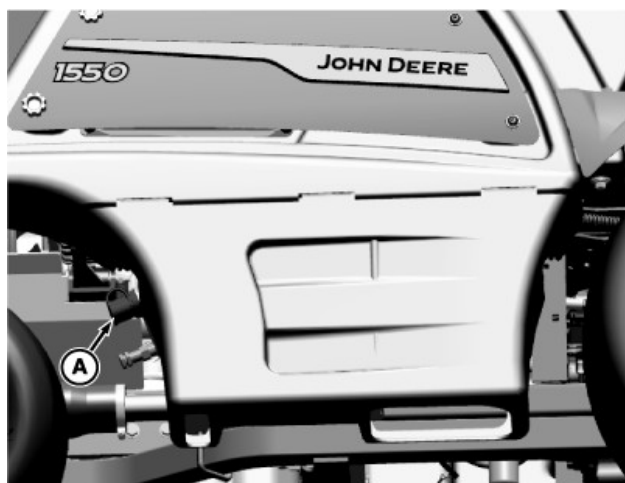

TC102353—UN—28JUN22

1. Enlever le capuchon de la borne de batterie à distance (A).
2. Brancher le câble de démarrage positif (+) à la borne positive (+) de la batterie à distance.
3. Brancher l'autre extrémité du câble de démarrage positif (+) à la borne positive (+) de la batterie d'appoint.
4. Brancher le câble de démarrage négatif (-) sur la borne négative (-) de la batterie d'appoint.

IMPORTANT: La charge électrique de la batterie d'appoint peut endommager les composants de la machine. Ne pas brancher le câble d'appoint négatif sur le châssis de la machine. Ne le poser que sur le bloc moteur.

Installer le câble d'appoint négatif à l'écart des pièces en mouvement du compartiment moteur telles que les courroies et les pales du ventilateur.

5. Brancher l'autre extrémité du câble de démarrage négatif (-) sur un élément métallique du bloc moteur de la machine immobilisée, à l'écart de la batterie.
6. Démarrer le moteur de la machine hors d'état de marche et le laisser tourner pendant plusieurs minutes.
7. Avec précaution, débrancher les câbles d'appoint exactement dans l'ordre inverse: d'abord le câble négatif, puis le câble positif.


h2ac9y3,1653322146922-28-28JUN22

Utilisation d'une batterie d'appoint

⚠ ATTENTION: La batterie dégage des gaz explosifs et inflammables. Elle risque d'exploser:

- Ne pas fumer à proximité de la batterie et la tenir à l'écart de toute flamme nue.

- Porter des lunettes de protection et des gants.
- Ne pas charger une batterie gelée, ne pas la brancher sur une batterie d'appoint pour démarrer. Chauffer la batterie à 16 °C (60 °F).
- Ne pas brancher le câble d'appoint négatif (-) sur la borne négative (-) de la batterie déchargée. Le brancher à une masse adéquate à l'écart de la batterie déchargée.

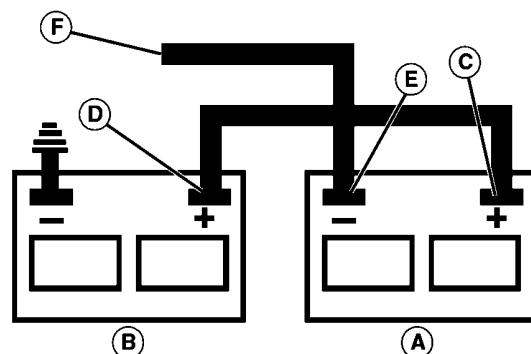

TCAL42290—UN—08MAR13

A—Batterie d'appoint
B—Batterie du véhicule en panne

1. Brancher le câble d'appoint positif (+) sur la borne positive (+) (C) de la batterie d'appoint (A).
2. Brancher l'autre extrémité du câble positif (+) sur la borne positive (+) (D) de la batterie du véhicule en panne (B).
3. Brancher le câble d'appoint négatif (-) sur la borne négative (-) (E) de la batterie d'appoint.

IMPORTANT: La charge électrique de la batterie d'appoint peut endommager les composants de la machine. Ne pas brancher le câble d'appoint négatif sur le châssis de la machine. Ne le brancher que sur le bloc moteur.

Installer le câble de démarrage négatif à l'écart des pièces en mouvement du compartiment moteur, telles que les courroies et les pales du ventilateur.


4. Brancher l'autre extrémité (F) du câble d'appoint négatif (-) sur un élément métallique du bloc moteur du véhicule en panne, à l'écart de la batterie.
5. Démarrer le moteur de la machine hors d'état de marche et le laisser tourner pendant plusieurs minutes.
6. Avec précaution, débrancher les câbles d'appoint exactement dans l'ordre inverse: le câble négatif en premier, puis le câble positif.

OOU1023,00004C8-28-14MAR13

Vérification et remplacement des fusibles (1550)


Remplacement du fusible principale

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Relever ou déposer la plate-forme du fauteuil.

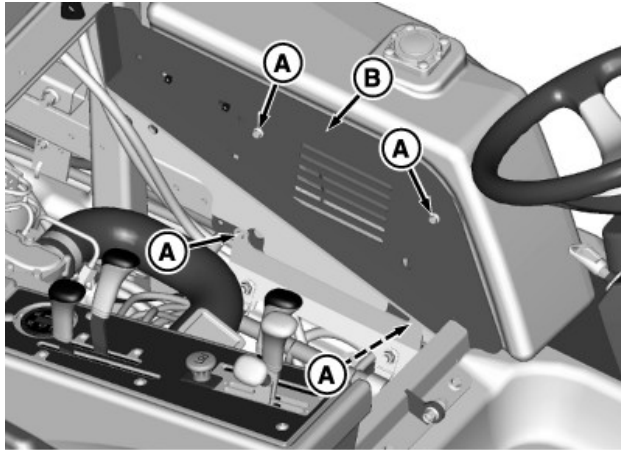


TCT010635—UN—31MAR14

3. Déposer quatre vis (A) fixant le panneau (B) sur le côté gauche de la machine.
4. Déposer avec précaution le panneau pour repérer le boîtier de commande de distribution électrique.

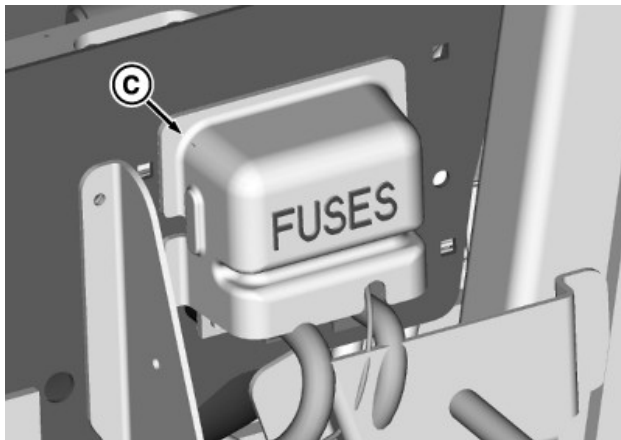

TCT010636—UN—24MAR14

5. Déposer le couvercle (C) du boîtier de commande de distribution électrique.

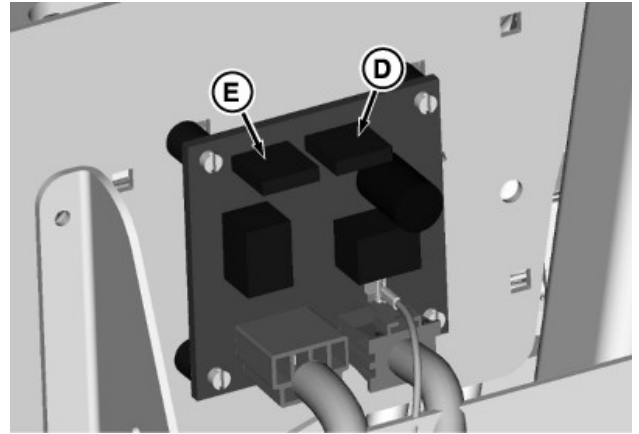


TCT010637—UN—24MAR14

6. Le fusible (D) de 15 A contrôle les projecteurs de travail à partir de la colonne de direction.
7. Le fusible (E) de 15 A contrôle toutes autres les fonctions électriques.
8. Tester les fusibles à l'aide d'un voltmètre ou d'un voyant de test et remplacer tout fusible grillé.
9. Poser le couvercle sur le boîtier de commande de distribution électrique.
10. Poser le couvercle sur le côté gauche de la machine en le fixant avec les quatre vis retirées auparavant.
11. Poser ou abaisser la plate-forme du fauteuil.
12. Fermer le capot du moteur.

Remplacement du fusible de la prise électrique de 12 V

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Ouvrir le couvercle du moteur.

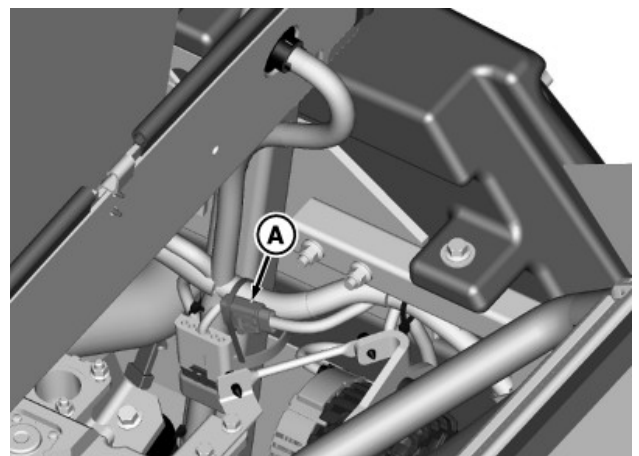

TCT010617—UN—24MAR14

3. Repérer le fusible de la prise d'alimentation de 12 V (A) serré derrière le faisceau sur le côté droit.




TCT010638—UN—24MAR14

4. Tirer sur la languette de verrouillage (B) et sortir la base du porte-fusible vers le bas du capuchon.
5. Tester le fusible en utilisant un voltmètre ou un voyant de test. Les deux côtés du fusible doivent être chauds avec le contacteur de démarrage en position RUN (marche).
6. Remplacer le fusible s'il est grillé (10 A).
7. Installer le porte-fusible dans le capuchon.
8. Fermer le capot du moteur.

OUMX068,000068E-28-01APR14

Vérification et remplacement des fusibles (1570, 1575, 1580, 1585)

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Ouvrir le couvercle du moteur.

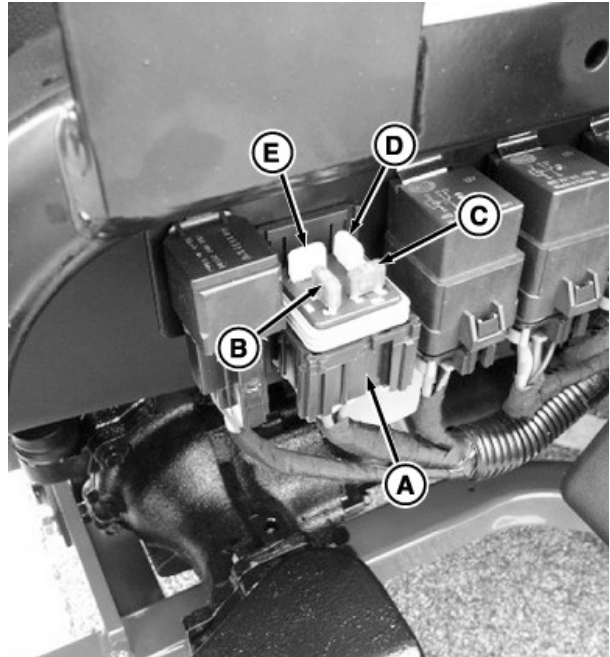


TCT009088—UN—24MAR14

3. Repérer le boîtier de commande de distribution électrique (A) sur le côté droit du compartiment moteur.
4. Enlever le couvercle du boîtier de commande de distribution électrique.
5. Le fusible (B) de 10 A est destiné à la prise auxiliaire.
6. Le fusible (C) de 15 A est destiné au contrôleur du véhicule.
7. Le fusible (D) de 20 A est destiné à l'alimentation du contacteur de démarrage.
8. Le fusible (E) de 25 A est destiné au contrôleur du moteur.
9. Tester les fusibles à l'aide d'un voltmètre ou d'un voyant de test et remplacer tout fusible grillé.
10. Poser le couvercle sur le boîtier de commande de distribution électrique.
11. Fermer le capot du moteur.


OUMX068,000068C-28-01APR14

Contrôle et remplacement des fusibles de la cabine (1575, 1585)

1. Garer la machine de manière sécuritaire. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)

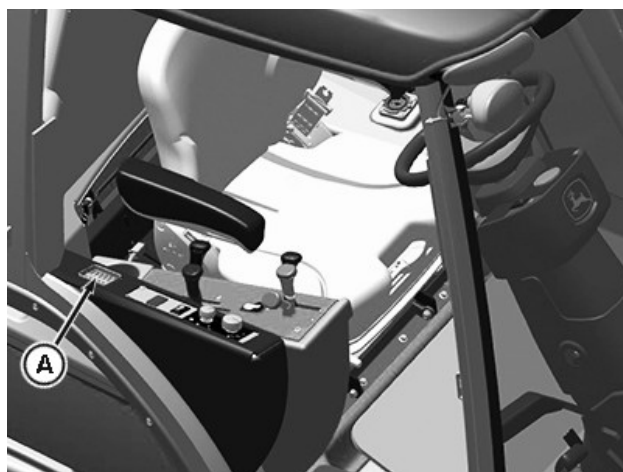

APY65196—UN—26JUL21

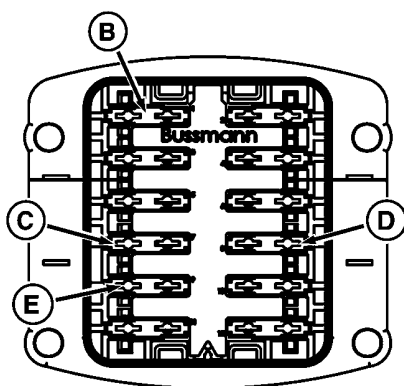

TCT010639—UN—24MAR14

A—Panneau de fusibles

B—Position 1 (20 A)

C—Position 7 (30 A)

D—Position 8 (20 A)

E—Position 9 (20 A)

2. Repérer le panneau de fusibles (A), juste à la droite du fauteuil.
3. Le fusible (B) est un fusible de 20 A et contrôle l'essuie-glace du pare-brise et la radio.
4. Le fusible (C) est un fusible de 30 A et contrôle les phares de travail, les clignotants/centrales clignotantes et le gyrophare (suivant équipement).
5. Le fusible (D) est un fusible de 20 A et contrôle le plafonnier et la soufflante droite.
6. Le fusible (E) est un fusible de 20 A et contrôle la soufflante gauche.
7. Tester les fusibles à l'aide d'un voltmètre ou d'une lampe témoin et remplacer tout fusible grillé.
8. Ne jamais remplacer un fusible par un fusible d'une valeur en ampères supérieure. Remplacer par un fusible de même type.

SR99263,00009DE-28-21JUL21

Autres procédures d'entretien

Gazole

Consulter le distributeur de carburant local pour s'informer des caractéristiques du gazole disponible dans la région.

En général, le gazole reçoit des additifs pour qu'il puisse être utilisé à basse température dans la région où il est commercialisé.

Les gazoles répondant à la norme EN 590 ou à la spécification D975 de l'ASTM sont recommandés.

Propriétés requises du carburant

Dans tous les cas, le carburant utilisé doit avoir les caractéristiques suivantes:

Indice de cétane minimum de 45. Un indice de cétane supérieur à 47 est préconisé, en particulier si les températures sont inférieures à -20 °C (-4 °F) ou si l'altitude dépasse 1675 m (5500 ft).

Le **point de trouble** doit être inférieur à la température ambiante la plus basse prévue ou le **point de colmatage du filtre à froid** doit être au maximum 10 °C (18 °F) en dessous du point de trouble du carburant.

La **capacité de lubrification du carburant** doit correspondre à un diamètre de rayure maximum de 0,52 mm (0,018 in) selon la spécification D6079 de l'ASTM ou la norme ISO 12156-1. Un diamètre de rayure maximum de 0,45 mm (0,020 in) est préconisé.

La **qualité et la teneur en soufre du gazole** doivent être conformes à toutes les réglementations existantes concernant les émissions de la région où le moteur est utilisé. NE PAS utiliser de gazole contenant plus de 5000 mg/kg de soufre (5000 ppm).

E-diesel

NE PAS utiliser d'e-diesel (mélange gazole et éthanol). L'utilisation de carburant e-diesel dans toute machine John Deere peut annuler la garantie de la machine.

 **ATTENTION: Risque de blessures! Éviter les blessures graves ou mortelles en raison du risque d'incendie et d'explosion lié à l'utilisation du carburant e-diesel.**

Teneur en soufre pour moteurs Tier 4 Interim, Tier 4 Final, Phase III B, Phase IV et Phase V

- N'utiliser QUE du gazole à teneur en soufre très faible (Ultra Low Sulfur Diesel) ne dépassant pas 15 mg/kg (15 ppm).

Teneur en soufre pour moteurs Tier 3/Phase III A supérieur à 37 kW

- L'utilisation d'un gazole à la teneur en soufre inférieure à 1000 mg/kg (1000 ppm) est OBLIGATOIRE.

Teneur en soufre pour d'autres moteurs

- L'utilisation d'un gazole dont la teneur en soufre est inférieure à 2000 mg/kg (2000 ppm) est RECOMMANDÉE.
- L'utilisation de gazole à la teneur en soufre comprise entre 2000 et 5000 mg/kg (2000 et 5000 ppm) RÉDUIT l'intervalle devant s'écouler entre les changements d'huile et de filtre.

IMPORTANT: Éviter les dommages! Ne pas mélanger de l'huile pour moteur diesel usagée ou tout autre type de lubrifiant avec du gazole.
L'ajout d'un additif de carburant non approprié peut endommager le système d'injection d'un moteur diesel.

MK71445,0000080-28-23JUL25

Biogazole

Le biogazole est un carburant à base d'esters monoalkyliques d'acides gras à chaîne longue dérivés d'huiles végétales ou de graisses animales. Les mélanges de biogazole sont obtenus en ajoutant une proportion donnée de biogazole dans du gazole à base de pétrole.

Avant d'utiliser du carburant contenant du biogazole, consulter les exigences et recommandations relatives à l'utilisation du biogazole dans ce livret d'entretien.

Les lois et réglementations environnementales peuvent encourager ou interdire l'utilisation des biocarburants. Les utilisateurs doivent consulter les autorités gouvernementales appropriées avant d'utiliser des biocarburants.

Moteurs de Phase V utilisés dans l'Union européenne

Lorsque le moteur doit être utilisé dans un pays de l'Union européenne avec du diesel ou du gazole non routier, un carburant avec une teneur en esters méthylique d'acide gras inférieure à 8% de volume/volume (B8) doit être utilisé.

Moteurs autres que moteurs de Phase V utilisés dans l'Union européenne

Les mélanges de biogazole jusqu'à B20 peuvent être utilisés UNIQUEMENT si le biogazole pur (100% ou B100) est conforme à la spécification D6751 de l'ASTM ou à la norme EN 14214, ou à une spécification équivalente. Il faut s'attendre à une perte de puissance de 2% et à une augmentation de 3% de la consommation de carburant lorsque du B20 est utilisé.

Les mélanges de biogazole supérieurs à B20 ne peuvent pas être utilisés.

Exigences et recommandations d'utilisation du biogazole

La partie gazole à base de pétrole des mélanges de biogazole doit répondre aux conditions imposées par la norme commerciale ASTM D975 (US) ou EN 590 (UE).

Aux États-Unis, il est vivement recommandé aux utilisateurs de biogazole de s'adresser à un distributeur homologué BQ-9000 afin d'acheter des mélanges de biogazole réalisés par un producteur agréé BQ-9000 (comme défini par le "National Biodiesel Board"). Pour obtenir la liste des distributeurs homologués et des producteurs agréés, consulter le site internet suivant: <http://www.bq9000.org>.

Les biogazoles contiennent des résidus de cendres. Un taux de cendres dépassant le seuil maximum autorisé par la spécification D6751 de l'ASTM ou la norme EN14214 peut provoquer une accumulation de cendres plus rapide et une augmentation de la fréquence de nettoyage du filtre à gaz d'échappement (suivant équipement).

Si du biogazole est utilisé, il peut être nécessaire de remplacer le filtre à carburant plus souvent, surtout si du gazole était utilisé auparavant. Vérifier le niveau d'huile moteur quotidiennement avant de démarrer le moteur. Une augmentation du niveau d'huile peut indiquer une dilution de carburant dans l'huile moteur. Les mélanges de biogazole jusqu'à B20 doivent être utilisés dans les 90 jours après la date de fabrication du biogazole.

L'utilisation de mélanges de biogazole de catégorie inférieure ou égale à B20 peut avoir les conséquences suivantes:

- Dégradation du débit par temps froid
- Problèmes de stabilité et de stockage (absorption d'humidité, prolifération microbienne)
- Encrassement voire colmatage des filtres (ce problème apparaît généralement lorsqu'un biogazole est utilisé pour la première fois sur des moteurs usagés)
- Fuite de carburant au niveau des joints et des flexibles (essentiellement sur des moteurs plus anciens)
- Réduction possible de la durée de vie des composants du moteur

Demander au fournisseur de carburant un certificat d'analyse pour s'assurer que le carburant est conforme aux caractéristiques mentionnées dans le présent livret d'entretien.

Consulter le concessionnaire John Deere pour les produits de carburant John Deere afin d'améliorer le stockage et les performances avec les biogazoles.

Remplissage du réservoir de carburant

⚠ ATTENTION: Les vapeurs de carburant sont explosives et inflammables :

- Arrêter le moteur avant de faire le plein.
- Laisser le moteur refroidir avant de faire le plein.
- Ne pas fumer lors de la manipulation du carburant.
- Ne pas approcher le carburant de flammes ou d'étincelles.
- Faire le plein de carburant à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.
- Essuyer immédiatement le carburant renversé.
- Utiliser un récipient propre, non métallique et homologué pour éviter les décharges d'électricité statique.

IMPORTANT: Les saletés et de l'eau dans le carburant peuvent endommager le moteur:

- Nettoyer la goulotte du réservoir de carburant.
- Utiliser un carburant propre, frais et stabilisé.
- Faire le plein à la fin de chaque journée de travail pour éviter la condensation dans le réservoir de carburant.
- N'utiliser que des entonnoirs en plastique sans crépine ni filtre.

Faire le plein à la fin de la journée afin d'éviter toute condensation et tout givrage par temps froid.

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)
2. Laisser refroidir le moteur.
3. Nettoyer la zone située autour du capuchon du réservoir de carburant.
4. Desserrer lentement le bouchon du réservoir pour dissiper toute pression éventuelle dans le réservoir.
5. Ne remplir le réservoir que jusqu'au rebord inférieur de la goulotte de remplissage. Ne pas trop remplir.
6. Poser le capuchon du réservoir de carburant.
 - Modèles à essence: Tourner le bouchon jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


OUC1023,00004CB-28-05AUG16

MK71445,0000081-28-01AUG18

Utilisation des loquets d'entretien

⚠ ATTENTION: Éviter les blessures! Déverrouiller la chaîne d'entretien avant de déplacer la machine pour éviter des blessures éventuelles. La machine peut être instable lorsqu'elle est conduite sur un terrain en pente, à vitesse élevée, avec l'équipement avant relevé ou déposé. Conduire lentement et éviter de freiner brusquement lorsque l'équipement est relevé ou déposé. La prise de force continue de tourner après que l'équipement est relevé. Arrêter la prise de force lorsqu'elle n'est pas utilisée.


1. Arrêter la machine sur une surface de niveau, pas sur une pente.
2. Mettre le contacteur de prise de force sur arrêt.
3. Relever le carter de la tondeuse à la position la plus haute.
4. Serrer le frein de stationnement.
5. Arrêter le moteur et retirer la clé.
6. Avant de quitter le fauteuil du conducteur, attendre l'arrêt du moteur et de toutes pièces en mouvement.

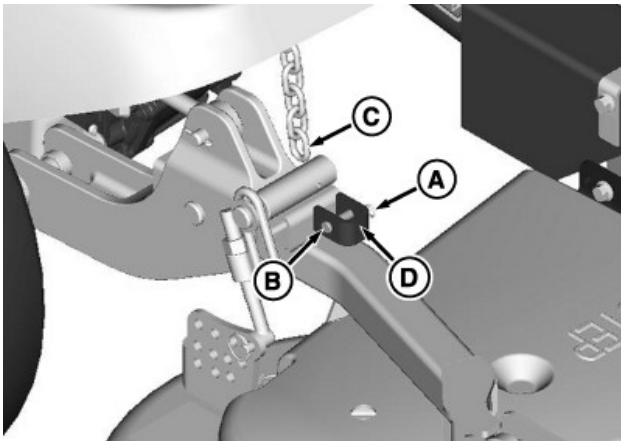

TCT010375—UN—20FEB14

7. Déposer la goupille élastique (A) et l'axe de chape (B) du bras de relevage de l'unité de coupe.
8. Insérer le maillon inférieur de la chaîne du loquet d'entretien (C) dans le support soudé (D) du bras de relevage de l'unité de coupe.

NOTE: La chaîne du loquet d'entretien comporte 7 maillons pour accommoder toutes les configurations. Sélectionner le maillon de chaîne qui assure l'ajustement le plus serré.

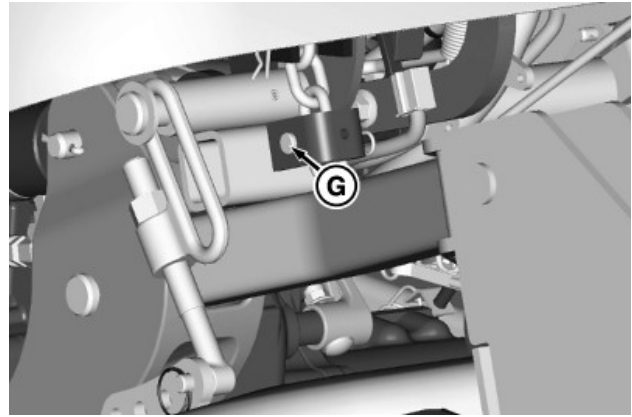

TCT010376—UN—20FEB14

9. Poser l'axe de chape (G) à travers le support et la chaîne et le fixer avec la goupille élastique.

OUMX068,00003B5-28-20FEB14

Entretien du climatiseur de la cabine

NOTE: Le compresseur est rempli en usine d'huile moteur; aucun ajout d'huile n'est nécessaire.


Contrôles du climatiseur

Vérifier les points suivants si le climatiseur ne fournit pas d'air frais ou s'il fonctionne de façon intermittente:

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Utiliser exclusivement le réfrigérant R134a. Un équipement spécial et certaines procédures sont nécessaires. Voir le concessionnaire John Deere.

NOTE: Il est normal qu'une petite quantité d'huile suinte de la partie inférieure avant du joint de l'arbre du compresseur.

1. Le patinage de l'embrayage du climatiseur d'une machine qui a été remise peut indiquer un blocage du compresseur.
 - Arrêter le moteur et mettre le contacteur de démarrage sur arrêt.
 - Relever le capot moteur et tourner le moyeu d'embrayage d'avant en arrière pour libérer le compresseur.

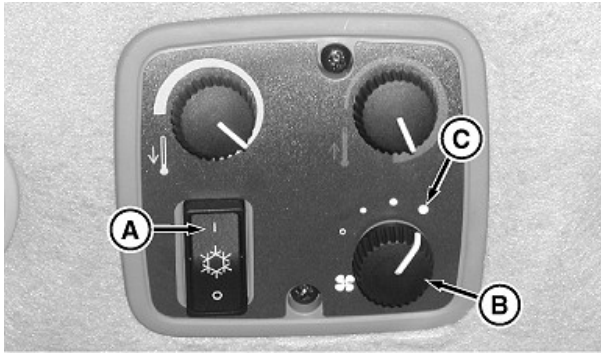


TCT008316—UN—13AUG13

2. Faire tourner le moteur à 2000 tr/min. Appuyer sur la partie supérieure de l'interrupteur de la climatisation et du dégivrage (C) puis mettre le bouton de commande de la soufflante (B) en position régime élevé (A). Si le refroidissement est intermittent, nettoyer la calandre du capot moteur, le radiateur et le condenseur. Si ceci ne règle pas le problème, consulter le concessionnaire John Deere.
3. Vérifier que les filtres à air de la cabine ne sont pas encrassés. Si le problème persiste, consulter le concessionnaire John Deere.

Nettoyage du condenseur du climatiseur


⚠ ATTENTION: Éviter les blessures! L'air comprimé peut projeter les résidus à une grande distance.

- Ne laisser personne s'approcher de la zone de travail.
- Porter des lunettes de protection lors de tout nettoyage à l'air comprimé.
- Réduire la pression de l'air comprimé à 210 kPa (30 psi).

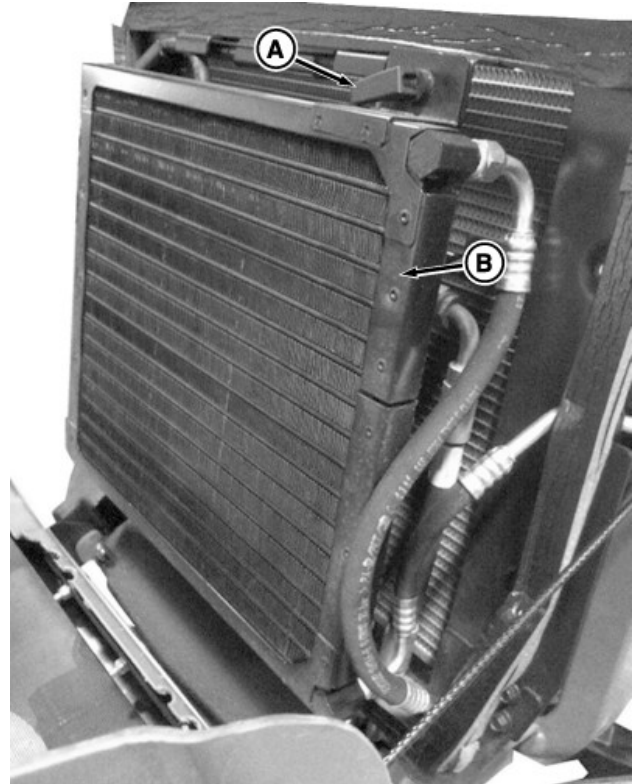

TCT007885—UN—21MAR14

1. Tourner la poignée (A) vers le haut et vers l'avant de la machine pour déverrouiller le loquet de déblocage du condenseur du climatiseur (B).

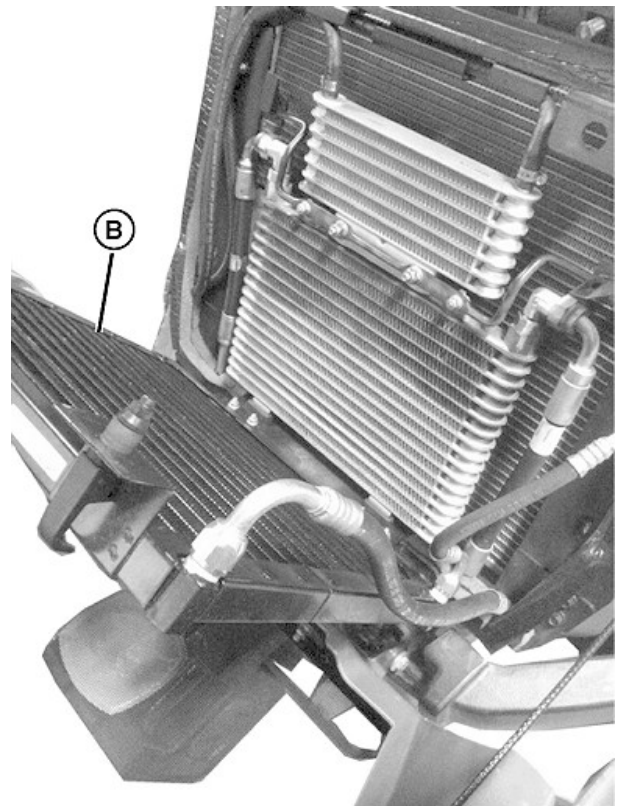


TCT008317—UN—13AUG13


2. Basculer le condenseur du climatiseur (B) vers l'avant, comme illustré.
3. Contrôler le condenseur du climatiseur (B) pour s'assurer qu'il ne comporte ni débris ni saleté. Nettoyer le condenseur à l'aide d'une brosse ou de l'air comprimé.
4. Si un nettoyage plus intensif est nécessaire, nettoyer les deux côtés du condenseur avec de l'air comprimé ou de l'eau. Redresser toute ailette tordue.

OUC2005,0000112-28-18DEC14

Nettoyage du filtre à air de la cabine

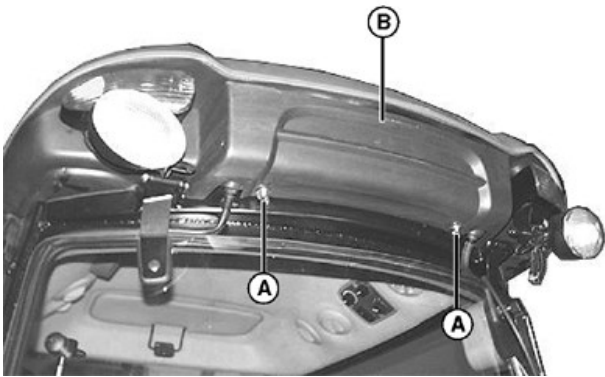

LVAL13682—UN—08NOV10

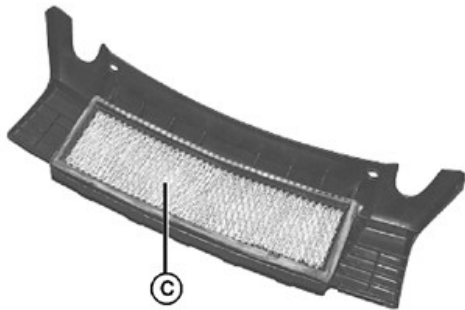


LVAL13683—UN—08NOV10

A—Boulon à ailette (2 utilisés)
B—Embase du filtre
C—Filtre

1. Retirer les deux boulons à ailettes (A), les rondelles et la base du filtre (B).
2. Retirer le filtre (C) de la base du filtre et le nettoyer à l'air comprimé. Vérifier que le filtre n'est pas endommagé. Remplacer si nécessaire.
3. Installer le filtre sur sa base.

IMPORTANT: Éviter tout dommage! S'assurer que les six languettes (D) situées sur le panneau du pavillon s'emboîtent bien dans les fentes (E) de la base du filtre.

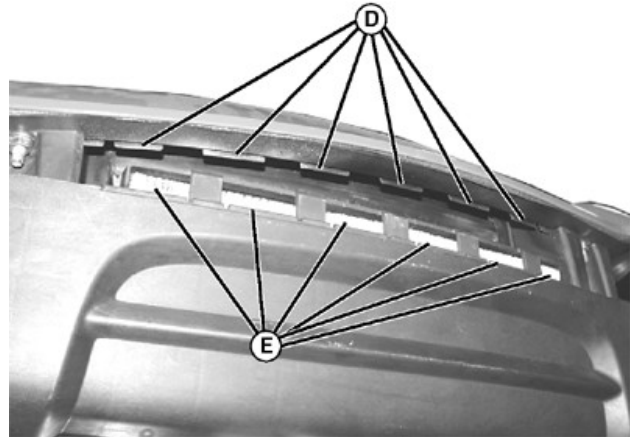

LVAL13684—UN—08NOV10

D—Languettes
E—Fentes

4. Poser la base du filtre en s'assurant que les six languettes (D) situées sur le panneau du toit sont logées dans les fentes (E) de la base du filtre. Fixer la base dans le panneau du pavillon avec deux rondelles et des boulons à oreilles.

OUMX258,0000A7B-28-21MAR13

Nettoyage et remise en état des surfaces métalliques

Nettoyage:

Respecter les procédures d'entretien automobile pour que les surfaces métalliques peintes du véhicule restent en bon état. Utiliser régulièrement une cire pour automobile de haute qualité pour que les surfaces peintes du véhicule soient comme à la sortie d'usine.

Élimination des petites rayures (rayure de surface):

1. Nettoyer soigneusement la zone à réparer.

IMPORTANT: Ne pas utiliser de pâte à poncer sur les surfaces peintes.

2. Utiliser de la pâte à polir pour automobile pour éliminer les rayures de surface.
3. Appliquer de la cire sur toute la surface.

Élimination des rayures profondes (métal ou apprêt à nu):

1. Nettoyer la zone à réparer avec de l'alcool isopropylique ou de l'essence minérale.
2. Utiliser un bâton de peinture de même couleur que la couleur d'usine pour combler les rayures; ces bâtons sont disponibles chez le concessionnaire agréé. Suivre les instructions d'utilisation et de séchage inscrites sur le bâton de peinture.
3. Lisser la surface à l'aide de pâte à polir pour automobile. Ne pas utiliser de polisseuse électrique.

4. Appliquer de la cire sur la surface.

OUO1023,00004CD-28-14MAR13

Nettoyage des surfaces en plastique

IMPORTANT: Les surfaces en plastique de la machine peuvent se détériorer si elles ne sont pas correctement entretenues:

- Ne pas essuyer les surfaces en plastique lorsqu'elles sont sèches, pour éviter de les rayer.
 - Utiliser un chiffon doux et propre (serviette de toilette, gant de lavage pour automobile).
 - Ne pas utiliser de produits abrasifs, comme de la pâte à polir, sur les surfaces en plastique.
1. Rincer le capot et toute la machine à l'eau claire pour éliminer la saleté et les poussières qui peuvent rayer la surface.
 2. Laver la surface à l'eau claire avec un savon liquide doux pour l'automobile.
 3. Bien sécher pour éviter les traces d'eau.
 4. Cirer la surface avec de la cire liquide pour automobile. Utiliser uniquement des produits dont l'emballage comporte la mention "Sans produit abrasif".

IMPORTANT: Ne pas enlever la cire à l'aide d'une polisseuse électrique.

5. Polir à la main avec un chiffon doux et propre.

OUO1023,00004CE-28-14MAR13

Contrôle de la pose du système de protection de la cabine en cas de retournement


⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Pour protéger l'opérateur et conserver la certification de l'arceau/cadre de sécurité:

- Ne pas remettre en état ou modifier l'arceau de sécurité.
- Toute modification de l'arceau de sécurité doit être approuvée par le fabricant.

IMPORTANT: Éviter les dommages! S'assurer que toutes les pièces sont bien posées. Si le système de protection de la cabine est desserré ou déposé pour une quelconque raison, serrer les vis de montage aux valeurs prescrites.

La protection offerte par le système de protection de cabine est compromise si elle a subi des dégâts structurels, comme après un retournement, ou s'il a été modifié de manière quelconque par soudage, pliage, perçage ou découpage. Un système de protection de cabine endommagé ne doit pas être réutilisé: il doit être remplacé. Toute modification du système de protection de la cabine doit être approuvée par le fabricant.

1. Lorsque la pose d'équipement sur la machine nécessite le desserrage ou la dépose du système de protection de la cabine, les vis de montage doivent être resserrées au couple prescrit.
2. Contrôler le couple de serrage de la boulonnerie du système de protection de la cabine toutes les 500 heures ou après un remplacement.

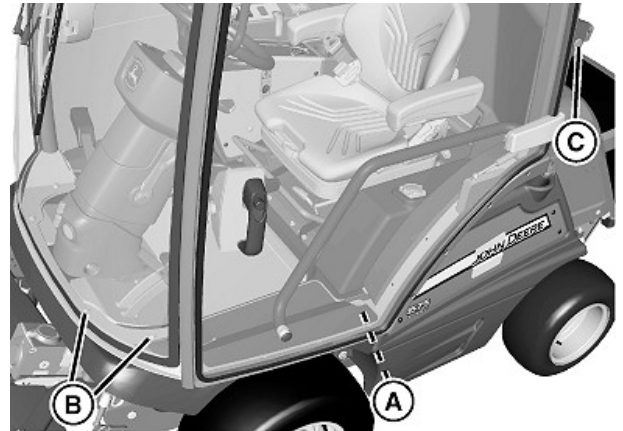

TCT008318—UN—13AUG13

3. Soulever le tapis de sol en caoutchouc (A) afin d'accéder à la boulonnerie.
4. Contrôler les deux emplacements de la boulonnerie de montage avant (B).
5. Contrôler la boulonnerie du pivot de fixation (C).
6. Serrer la boulonnerie de fixation à 68 N.m (50 lb.-ft.).
7. Répéter la procédure de l'autre côté de la cabine.

OUO2005,0000113-28-06MAR14

Dépose et repose des roues avant

⚠ ATTENTION: Déposer les roues avec précaution.

- Utiliser un dispositif de levage sûr et soutenir la machine en toute sécurité avec des chandelles.
- Bloquer l'avant et l'arrière des roues non relevées afin d'empêcher tout mouvement de la machine.
- La roue peut être lourde ou difficile à manipuler lors de la dépose.


Relevage de l'avant de la machine

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Déposer l'équipement de la machine.
3. Caler les roues arrière.



TCAL43399—UN—14MAR13


4. À l'aide d'un cric placé sous le châssis derrière la roue avant, soulever la machine jusqu'à ce que la roue avant ne touche plus le sol. Ne pas utiliser le cric sur le carter-pont; le filtre à huile pourrait être endommagé.

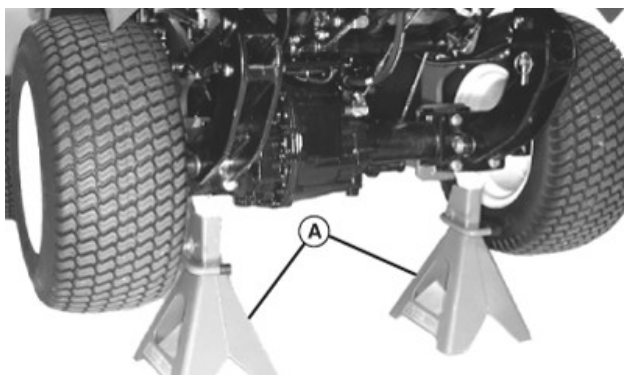

TCAL43400—UN—14MAR13

5. Poser les chandelles (A) sous les côtés gauche et droit de l'essieu avant.

Dépose des roues avant

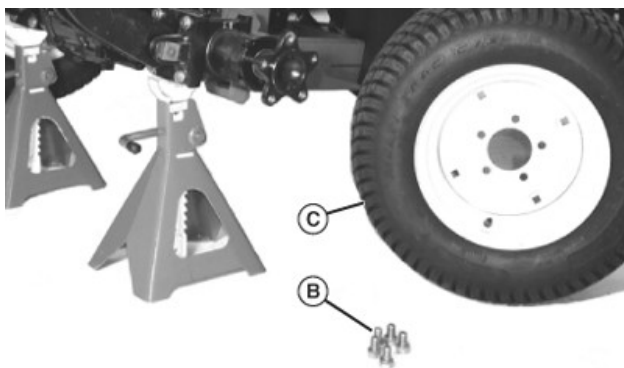

TCAL43401—UN—14MAR13

1. Déposer les boulons des roues avant (B), les rondelles et la plaque de renforcement.

2. Déposer les roues avant (C) de l'essieu avant.

Pose des roues avant

ATTENTION: Déposer les roues avec précaution.

- Utiliser un dispositif de levage sûr et soutenir la machine en toute sécurité avec des chandelles.
- Bloquer l'avant et l'arrière des roues non relevées afin d'empêcher tout mouvement de la machine.
- La roue peut être lourde ou difficile à manipuler lors de la dépose.



TCAL43402—UN—14MAR13

1. Poser les roues sur les moyeux de l'essieu avec les corps de valve (A) dirigés vers l'extérieur. Vérifier qu'une rondelle est posée sur chaque boulon de roue (B) et poser les boulons dans la plaque de renforcement, la roue et l'essieu.
2. Serrer les boulons de roue avant aux valeurs prescrites à l'aide d'une clé dynamométrique.

Valeur prescrite

Boulons des roues
avant—Couple de serrage. 225 N.m (165 lb-ft)

3. Abaisser la machine au sol et retirer le cric.
4. Enlever les cales des roues arrière.
5. Contrôler le couple de serrage des boulons de roue:
 - Après avoir conduit la machine sur 30 m (100 ft) en effectuant des changements de direction.
 - Au bout de 3 à 10 heures d'utilisation.
 - Régulièrement, au cours des 100 premières heures d'utilisation.

OUO1023,00004D0-28-14MAR13

Dépose et repose des roues arrière

ATTENTION: Déposer les roues avec précaution.

- Utiliser un dispositif de levage sûr et

soutenir la machine en toute sécurité avec des chandelles.

- Bloquer l'avant et l'arrière des roues non relevées afin d'empêcher tout mouvement de la machine.
- La roue peut être lourde ou difficile à manipuler lors de la dépose.


Relevage de l'arrière de la machine

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)



TCAL43403—UN—14MAR13

2. À l'aide d'un cric roulant posé au centre du châssis arrière, soulever la machine jusqu'à ce que les roues arrière ne touchent plus le sol. La plaque du cadre arrière (A) peut également être utilisée en tant que point de levage, mais faire attention à ne pas endommager le silencieux (B).

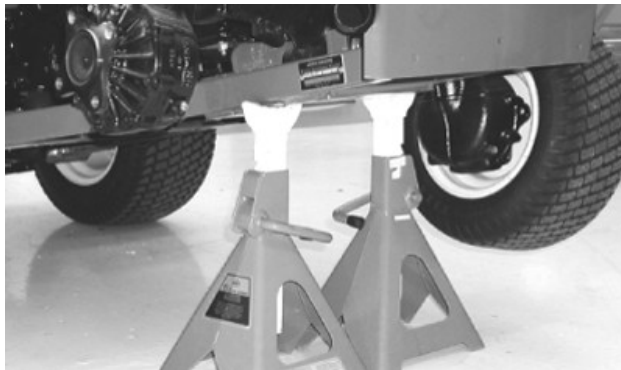

TCAL43404—UN—14MAR13

3. Poser les chandelles à crémaillère sous les côtés gauche et droit de l'essieu arrière.
4. Abaisser la machine sur les chandelles à crémaillère.


Dépose des roues arrière – 2RM



TCAL43405—UN—14MAR13

1. Déposer la vis de roue arrière et la rondelle (A) du centre de la roue arrière.
2. Tirer l'ensemble de roue et de pneu directement de l'essieu arrière.


Dépose des roues arrière – Transmission quatre roues motrices

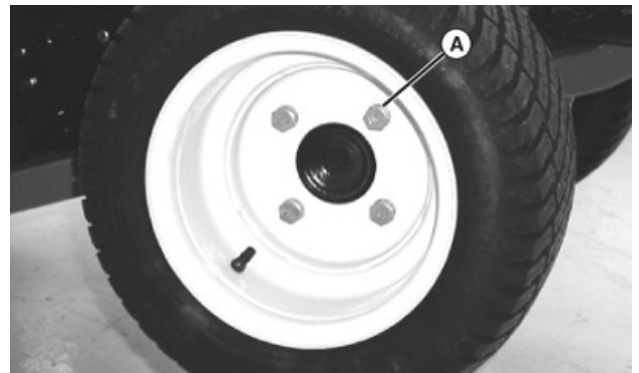

TCAL43406—UN—14MAR13


Déposer les vis de roue et les rondelles (A). Déposer la roue de l'essieu arrière.

Pose des roues arrière – Transmission deux roues motrices

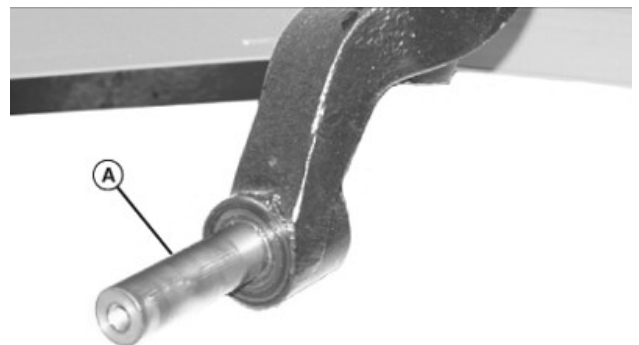

TCAL43407—UN—14MAR13

1. Appliquer la graisse recommandée sur l'arbre de l'essieu arrière (A) avant de poser la roue arrière.
2. Poser la roue arrière sur le moyeu de l'essieu avec la queue de soupape dirigée vers l'extérieur.

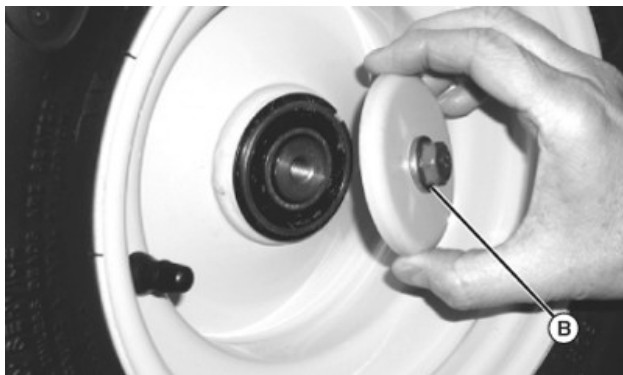

TCAL43408—UN—14MAR13


3. Poser la rondelle et le boulon de roue (B). Serrer le boulon des roues arrière aux valeurs prescrites à l'aide d'une clé dynamométrique.

Valeur prescrite

Boulons de roue
arrière—Couple de serrage. 82 N·m (60 lb·ft)

4. Soulever la machine au niveau du centre du châssis arrière. Retirer les chandelles à crémaillère et abaisser la machine au sol.

Pose des roues arrière – 4RM

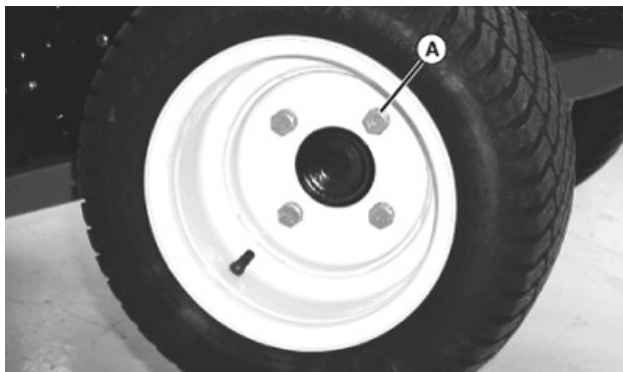

TCAL43409—UN—14MAR13

1. Poser la roue arrière sur le moyeu de l'essieu avec la queue de soupape dirigée vers l'extérieur.
2. Poser les rondelles et les vis de roue. Serrer les boulons de roue arrière (A) au couple prescrit à l'aide d'une clé dynamométrique.

Valeur prescrite

Boulon de roue arrière—Couple
de serrage. 122 N·m (90 lb·ft)

3. Soulever la machine au niveau du centre du châssis arrière. Retirer les chandelles à crémaillère et abaisser la machine au sol.

OUO1023,00004D1-28-13MAR20

Pannes et remèdes

Utilisation du tableau de dépannage

En cas de problème ne figurant pas dans ce tableau, consulter le manuel technique ou un concessionnaire ou un autre prestataire de services pour obtenir une assistance.

MP47322,00F467B-28-11JUL25

Moteur

SYMPTÔME	CONTRÔLER
Performance médiocre du moteur	Saleté dans le circuit de carburant ou carburant éventé. Remplacer le carburant par du carburant frais stabilisé. Avant de soupçonner une panne de la machine, changer de fournisseur de carburant. Les fournisseurs mélangent les carburants différemment et, la plupart du temps, un changement de fournisseur suffit à résoudre les problèmes de performances Du carburant mélangé pour des températures chaudes et froides peut entraîner des problèmes de performance s'il est utilisé durant la mauvaise saison, surtout si le carburant a été remisé pendant plusieurs mois ou plus. Remplir de carburant frais.
Le moteur ne démarre pas (Le démarreur ne s'enclenche pas)	Le contacteur du fauteuil n'est pas actionné si le réglage du ressort du fauteuil est trop rigide. L'interrupteur de prise de force est sur marche. La pédale de frein n'est pas enfoncée. Problème électrique - Voir la section Dépannage du circuit électrique.
Le moteur ne démarre pas (Le démarreur s'enclenche et amorce le moteur)	La vanne d'arrêt de carburant est sur la position FERMÉE. Pas de carburant ou carburant incorrect. Filtre à carburant obstrué. Problème électrique - Voir la section Dépannage du circuit électrique.
Le moteur a du mal à démarrer	Mauvaise utilisation du volet de départ ou du réchauffeur du moteur. Filtre à carburant obstrué. Carburant éventé ou non conforme.
Le moteur ne tourne pas régulièrement.	Le volet de départ n'est pas complètement désenclenché. Conduite d'alimentation ou filtre à carburant obstrué. Carburant avarié ou sale. Injecteur de carburant obstrué. Filtre à air obstrué.
Le moteur fonctionne irrégulièrement sous charge	Le volet de départ n'est pas complètement désenclenché. Carburant avarié ou sale. Filtre à carburant obstrué.
Surchauffe du moteur	Crépine d'aspiration d'air du moteur obstruée. Le niveau de liquide de refroidissement du moteur est bas. Niveau d'huile moteur trop haut ou trop bas. Le moteur a tourné trop longtemps au ralenti.
Le moteur ne tient pas le ralenti	Le volet de départ n'est pas utilisé correctement. Niveau de carburant trop bas. L'élément du filtre à air est sale. Fauteuil inoccupé sans que le frein de stationnement soit serré.
Le moteur cogne	Carburant éventé. Surcharge du moteur. Régime moteur faible.
Le moteur s'arrête ou fonctionne irrégulièrement dans les pentes.	Niveau de carburant trop bas. Fauteuil du conducteur inoccupé.
Retours de flamme du moteur.	Fauteuil du conducteur inoccupé.
Le moteur perd de sa puissance	Surchauffe du moteur. Excès d'huile dans le moteur. Filtre à air encrassé. La vitesse de déplacement est trop élevée pour les conditions de fonctionnement. Carburant incorrect.
Fumées d'échappement noires	Le volet de départ n'est pas complètement désenclenché. L'élément du filtre à air est sale.

OOU1023,00004D3-28-15MAR13

Installation électrique

SI	CONTRÔLER
Le démarreur ne s'enclenche pas.	Pédale de frein non enfoncée. L'interrupteur de prise de force est sur la position MARCHE. Batterie non chargée. Fusible grillé.
La batterie ne charge pas	Élément de batterie défectueux. Câbles de batterie et bornes encrassés. Le régime moteur est insuffisant ou le ralenti est excessif.
Les voyants ne fonctionnent pas	Connecteur d'éclairage débranché. Ampoule desserrée ou grillée.

OUO1023,00004D4-28-15MAR13

Machine

SI	CONTRÔLER
La machine ne se déplace pas alors que le moteur tourne	La plaque de la soupape de dérivation du carter-pont est en position enclenchée.

OUO1023,00004D5-28-15MAR13

Guide d'analyse des codes de diagnostic courants

Ci-dessous figure la liste des codes de diagnostic les plus courants avec une solution possible. Si la solution indiquée ne permet pas d'éliminer le code de diagnostic, ou si le code ne figure pas dans la liste, consulter le manuel technique approprié ou contacter le concessionnaire John Deere le plus proche.

Code DTC	Description du code de diagnostic	Solution possible
70,14	Frein de stationnement désengagé, démarrage de la machine	Engager le frein de stationnement pour démarrer la machine.
100,1	Pression d'huile moteur faible	Vérifier que le niveau et le type d'huile contenue dans le carter-moteur sont corrects.
110,0	Température élevée du liquide de refroidissement moteur	Vérifier que le niveau de liquide de refroidissement est correct dans le radiateur et le vase d'expansion.
168,16	Tension de batterie élevée	Vérifier la tension, contrôler l'alternateur.
168,18	Tension de batterie basse	Vérifier la tension, contrôler la batterie et l'alternateur.
677,4	Relais de démarreur court-circuité à la masse	Vérifier que les connecteurs électriques du circuit de démarrage ne présentent pas d'humidité. Vérifier que les fils exposés ne sont pas court-circuités.
677,14	Délai de lancement dépassé	La durée de lancement du moteur ne doit pas dépasser 30 secondes.
677,31	Refroidissement du démarreur	Laisser le démarreur refroidir pendant plusieurs minutes.
920,3	Vibreux court-circuité à la source de tension	Contrôler le circuit électrique.
920,4	Vibreux court-circuité à la masse	Contrôler le circuit électrique.
931,3	Pompe à carburant court-circuitée à la source de tension	Contrôler le circuit électrique.
931,4	Pompe à carburant court-circuitée à la masse	Contrôler le circuit électrique.
1504,31	Prise de force enclenchée - Fauteuil inoccupé	Le conducteur doit rester assis sur le fauteuil. Désenclencher la prise de force et redémarrer la machine avec le conducteur assis sur le fauteuil.
1638,0	Température de l'huile hydraulique élevée	Voir s'il y a des débris sur le refroidisseur d'huile du radiateur. Laisser le moteur tourner de manière à ce que l'huile hydraulique circule dans le circuit de refroidissement.
3695,14	Nettoyage du filtre requis	Vérifier que l'état du filtre de la machine est en Mode Auto. Vérifier le



Code DTC	Description du code de diagnostic	Solution possible
		niveau de charge du filtre à particules et nettoyer le filtre en procédant à une régénération en stationnement, si nécessaire.
3702,01	Régénération en stationnement arrêtée	Voir si la régénération s'est arrêtée. Au besoin, redémarrer la régénération.
3720,16	Nettoyage de cendres requis	Effectuer une régénération en stationnement. Consulter le concessionnaire si le code de diagnostic persiste après la régénération.
3719,00	Entretien requis	Consulter le service d'entretien du concessionnaire John Deere.
3719,16	Nettoyage en stationnement requis	Effectuer une régénération en stationnement. Consulter le concessionnaire si le code de diagnostic persiste après la régénération.
3941,14	Prise de force enclenchée - Fauteuil occupé	Arrêter la prise de force, vérifier les interverrouillages et remettre l'interrupteur de prise de force sur MARCHE.
3941,31	Prise de force enclenchée - Frein de stationnement engagé	Désengager le frein de stationnement si la machine doit être utilisée pour la tonte, etc.
516124,3	Demande de rotation du moteur - court-circuit à la source de tension	Contrôler le circuit électrique.
516124,4	Demande de rotation du moteur - court-circuit à la masse	Contrôler le circuit électrique.

OUMX068,000072A-28-29JUN22

Menu d'état des entrées et des sorties




- Le menu d'état E/S affiche des informations concernant l'état actuel des entrées et des sorties des circuits activés. Chaque écran comporte deux ou trois interrupteurs et indique leur état.

- L'état est soit ACTIVÉ (ON) (image noire sur fond blanc) ou DÉSACTIVÉ (OFF) (image blanche sur fond noir).

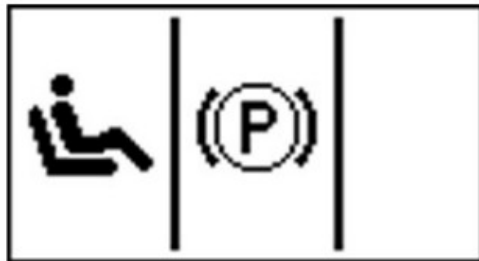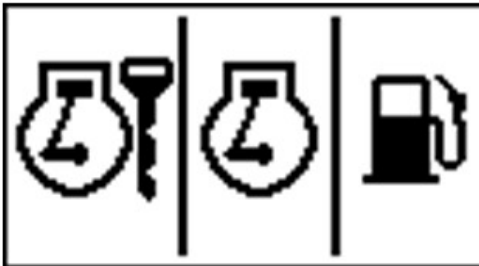Description de l'écran	Graphique à l'écran
Gauche: Contacteur du fauteuil Au centre: Entrée du frein de stationnement	
Gauche: Clé de contact en position de marche Au centre: Sortie de la demande de marche du moteur Droite: Sortie d'activation de la pompe de carburant	

TC101637—UN—30OCT20

PY44603—UN—11SEP17

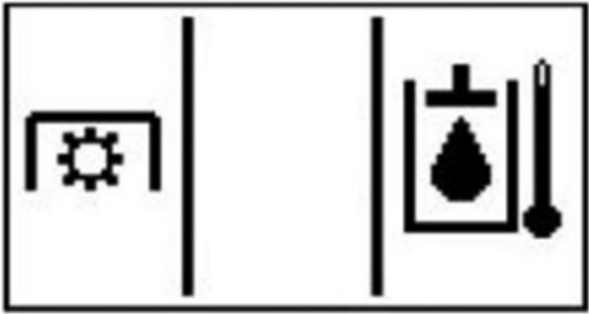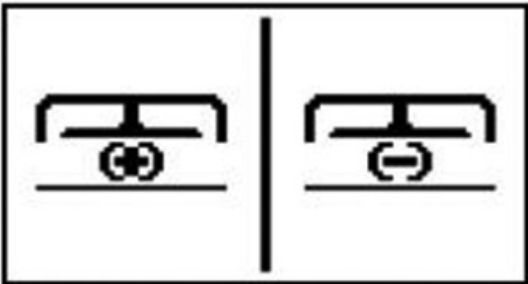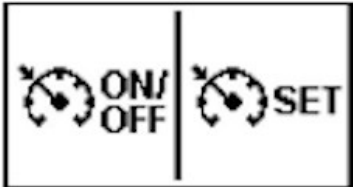Description de l'écran	Graphique à l'écran
Gauche: Entrée de l'interrupteur de prise de force Droite: Entrée du contacteur de température d'huile hydraulique	 TC101638—UN—30OCT20
Icône gauche: Sortie du solénoïde de prise de force (+) Icône droite: Sortie du solénoïde de prise de force (-)	 APY42005—UN—25AUG20
Gauche: État de position de démarrage de la clé de contact Droite: État de sortie de la manivelle	 PY44605—UN—11SEP17
Gauche: Entrée du contacteur MARCHE/ARRÊT du régulateur automatique de régime Droite: Entrée du contacteur de réglage du régulateur automatique de régime	 TC101639—UN—30OCT20

Description de l'écran	Graphique à l'écran
Gauche: Sortie de l'aimant du régulateur automatique de régime Droite: Sortie du relais auxiliaire	TC101640—UN—30OCT20

MX00654,000040C-28-30OCT20

Remisage

Remisage en toute sécurité

⚠ ATTENTION: Les vapeurs de carburant sont explosives et inflammables. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone et peuvent être nocifs, voire mortels:

- Ne laisser le moteur en marche que pendant la période nécessaire pour entrer ou sortir la machine de son local de remisage.
- Les incendies de machine peuvent se produire si le moteur n'a pas refroidi avant le remisage de la machine, ou si les débris ne sont pas retirés autour du compartiment du moteur et du pot d'échappement, ou si la machine est remise près de matériaux combustibles.
- Ne pas remiser la machine avec un réservoir contenant du carburant dans un local où les vapeurs peuvent atteindre une flamme nue ou une étincelle.
- Laisser le moteur refroidir avant de remiser la machine dans un local clos.

OUO1023,00004D6-28-14MAR13

Préparation de la machine pour le remisage

1. Remplacer toute pièce usée ou endommagée. Effectuer les remplacements nécessaires. Resserrer les éléments de boulonnerie desserrés.
2. Réparer les surfaces métalliques rayées ou ébréchées pour éviter toute corrosion.
3. Éliminer les résidus d'herbe et autres débris de la machine.
4. Enlever l'herbe et les débris sous l'unité de coupe, à l'intérieur de la goulotte et dans l'ensacheuse.
5. Laver la machine et appliquer de la cire sur les surfaces en plastique ou en métal.
6. Mettre la machine en marche pendant cinq minutes pour que les courroies et poulies sèchent.
7. Appliquer une fine couche d'huile moteur sur le pivot et les points d'usure pour éviter toute corrosion.
8. Lubrifier les points de graissage et vérifier la pression des pneus.

OUO1023,00004D7-28-14MAR13

Préparation du carburant et du moteur pour le remisage

Carburant:

Si le réservoir contient déjà du "carburant stabilisé", le remplir de carburant stabilisé jusqu'à ce que le réservoir soit plein.

NOTE: Lors du remplissage du réservoir de carburant, le volume d'air présent dans le réservoir diminue, ce qui réduit la détérioration du carburant.

Si du "carburant stabilisé" n'est pas utilisé:

1. Garer la machine en toute sécurité dans un endroit bien aéré. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)

NOTE: Essayer de prévoir la dernière utilisation de la machine pour la saison de sorte que très peu de carburant reste dans le réservoir.

2. Démarrer le moteur et le faire tourner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carburant dans le réservoir.
3. Pour les machines équipées d'une clé de contact, tourner la clé sur ARRÊT.

IMPORTANT: Du carburant avarié est susceptible de produire du vernis, d'obturer les composants du carburateur ou de l'injecteur et d'altérer ainsi les performances du moteur.

- Ajouter du conditionneur ou du stabilisateur au carburant frais avant de remplir le réservoir.

4. Mélanger le carburant frais et le stabilisateur dans un récipient séparé. Suivre les instructions du fabricant du stabilisateur pour le mélange.
5. Remplir le réservoir de carburant stabilisé.
6. Faire tourner le moteur pendant quelques minutes pour permettre au mélange de carburant de circuler par le carburateur pour les moteurs à essence ou les injecteurs de carburant pour les moteurs diesels.

Moteur:

Si le véhicule doit rester inutilisé pendant plus de 60 jours, suivre la procédure de remisage du moteur.

1. Vidanger l'huile moteur et remplacer le filtre à huile tant que le moteur est chaud.
2. Si nécessaire, procéder à l'entretien du filtre à air.
3. Nettoyer la crépine d'aspiration d'air du moteur.
4. Sur les moteurs à essence:
 - Déposer les bougies d'allumage. Verser 30 ml (1 oz) d'huile propre dans le ou les cylindres.
 - Remonter les bougies d'allumage sans en brancher les fils.
 - Lancer le moteur cinq ou six fois pour répartir l'huile.
5. Nettoyer le moteur et le compartiment moteur.
6. Déposer la batterie.
7. Nettoyer la batterie et ses bornes. Contrôler le

niveau d'électrolyte si la batterie n'est pas du type sans entretien.

8. Fermer la vanne d'arrêt de carburant, si la machine en est équipée.
9. Remiser la batterie dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

NOTE: Recharger une batterie remisee tous les 90 jours.

10. Charger la batterie.

IMPORTANT: Une exposition prolongée au soleil peut endommager la surface du capot. Remiser la machine à l'intérieur; la recouvrir en cas de remisage à l'extérieur.

11. Remiser le véhicule dans un endroit sec et abrité. Si le véhicule doit être remisé à l'extérieur, le recouvrir d'une bâche imperméable.

OUO1023,00004D8-28-14MAR13

7. Ouvrir la soupape d'arrêt de carburant (suivant équipement).
8. Faire tourner le moteur pendant 5 minutes sans enclencher la tondeuse ou un autre accessoire pour répartir l'huile dans le moteur.
9. S'assurer que tous les garants, toutes les tôles de protection ou tous les déflecteurs sont en place.

OUO1023,00004DA-28-14MAR13

Remisage du biogazole

IMPORTANT: Le biogazole doit être utilisé dans les trois mois qui suivent la date de production par le fournisseur de carburant.

Avant de remiser une machine fonctionnant au carburant biodiesel pour une longue période (sans faire tourner le moteur):

- Vidanger complètement le réservoir de carburant biodiesel.
- Remplir le réservoir avec un carburant traditionnel, tel qu'indiqué dans le livret d'entretien de la machine.
- Mettre le moteur en marche et le faire tourner pendant un minimum de cinq heures.

OUO1023,00004D9-28-14MAR13

Récupération du remisage de la machine

1. Vérifier la pression de gonflage des pneus.
2. Contrôler le niveau d'huile moteur.
3. Contrôler le niveau d'électrolyte si la batterie n'est pas du type sans entretien. Charger la batterie si nécessaire
4. Installer la batterie.
5. Sur les moteurs à essence: Vérifier l'entrefer des bougies d'allumage. Installer les bougies et les serrer au couple prescrit.
6. Lubrifier tous les points de graissage.

Caractéristiques

Moteur

Moteur 1550

Numéro de modèle du moteur	Yanmar 3TNV80F
Type de moteur	Diesel en ligne, 4 temps, 3 cylindres
Cylindrée	1,267 l (77,3 cu in)
Alésage	80 mm (3,15 in)
Course	84 mm (3,31 in)
Jeu des soupapes	0,2 mm (0,008 in)
Refroidissement	Par liquide
Type d'injection	Indirecte
Filtre à air	Sec à deux éléments remplaçables
Aide au démarrage	Bougies de préchauffage

Moteur 1570, 1575, 1580, 1585

Numéro de modèle du moteur	Yanmar 3TNV88C
Type de moteur	Diesel en ligne, 4 temps, 3 cylindres
Cylindrée	1,642 l (100,2 cu in)
Alésage	88 mm (3,46 in)
Course	90 mm (3,54 in)
Jeu des soupapes	0,2 mm (0,008 in)
Refroidissement	Par liquide
Type d'injection	Directe
Filtre à air	Sec à deux éléments remplaçables
Aide au démarrage	Bougies de préchauffage

OUMX068,000067B-28-21MAR14

Capacités

Réservoir de carburant	60,5 l (16,0 gal)
Liquide de refroidissement (1550)	7,1 L (7,5 qt)
Liquide de refroidissement (1570, 1575, 1580, 1585)	7,6 L (8,0 qt)
Transmission hydrostatique (2RM)	8,5 l (9 qt)
Transmission hydrostatique (1550, 1570; 4RM)	8,7 L (9,2 qt)
Transmission hydrostatique (1575, 1580, 1585)	10,0 L (10,5 qt)
Essieu arrière (4RM)	4,7 l (5 qt)
Contenance en huile moteur 1550 (avec filtre)	3,1 L (3,3 qt)
Capacité d'huile moteur 1570, 1575, 1580, 1585 (avec filtre)	4,1 L (4,3 qt)
Réfrigérant de cabine	1,13 kg (2,5 lb)
Réservoir de lave-glace pare-brise	2,3 l (2,4 qt)

h2ac9y3,1656586457280-28-30JUN22

Couples de serrage

Toutes les roues (sauf ci-dessous)	122 N•m (90 lb•ft)
Roues arrière - 2RM	82 N•m (60 lb•ft)

SB31882,0000272-28-13MAR20

Vitesses de déplacement

1550, 1570, 1575

Marche avant	19,3 km/h (12 mph)
Marche arrière	.8 km/h (5 mph)

1580, 1585

Marche avant (gamme basse)	12,9 km/h (8 mph)
Marche avant (gamme haute)	24,1 km/h (15.0 mph)
Marche arrière (gamme basse)	.8 km/h (5 mph)
Marche arrière (gamme haute)	.8 km/h (5 mph)

MX00654,00002E8-28-11MAR20

Dimension des pneus

1550, 1570

Pneus pour roues motrices avant - Standard	.23x10,50-12
Pneus pour roues motrices avant - En option	.23x8,50-12
Pneus pour roues motrices avant - Jumelés	.23x8,50-12
Pneus arrière - 2RM	18 x 8,50-8
Pneus arrière - 4RM	.18x8,50-10

1575

Pneus pour roues motrices avant - Standard	.23x10,5-12
Pneus arrière	.18x8,5-10

1580, 1585

Pneus pour roues motrices avant - Standard	.26x12-12
Pneus arrière	.20x10-10

OUO2005,0000081-28-30JUL13

Pression de gonflage des pneus

1550

Pneus avant et arrière	.140 kPa (20 psi)
------------------------	-------------------

1570, 1575

Avant	.140 kPa (20 psi)
Pneus arrière - 2 roues motrices	.140 kPa (20 psi)
Pneus arrière - 4 roues motrices	.220 kPa (32 psi)

1580, 1585

Avant	.210 kPa (30 psi)
Pneus arrière.	.220 kPa (32 psi)

OUO2005,000007E-28-18DEC14

Dimensions

Hauteur (avec cabine)	2.2 m (86.6 pouces)
Largeur (avec pneus standard)	1,3 m (51.7")
Longueur (sans unité de coupe)	2.2 m (86.6 pouces)
Empattement.	1,3 m (49.2")
Poids (sans unité de coupe ni carburant).	.844 kg (1860 lb)
Garde au sol (1550, 1570, 1575)	.16,5 cm (6.5 in.)
Garde au sol (1580, 1585)	.17,8 cm (7 in)

OUO2005,0000082-28-15MAY25

Utilisation sur pente

Utilisation sur pente maximale	15°
--	-----

*NOTE: Voir la section Sécurité pour plus d'information
sur l'utilisation sur pente.*

vs70618,1747316604052-28-15MAY25

Garantie

Garantie du produit

John Deere propose une garantie standard sur les nouveaux produits John Deere. Pour obtenir une copie du document de garantie ou des détails sur les termes et conditions de la garantie pour les produits achetés aux États-Unis et au Canada, contacter votre concessionnaire John Deere ou utilisez les ressources suivantes :

États-Unis

Site internet:

http://www.deere.com/en_US/services_and_support/warranty/warranty.page

Sans frais : 1-800-537-8233

Localisateur de concessionnaires :

<http://dealerlocator.deere.com/servlet/country=US>

Canada

Site web (Anglais):

http://www.deere.ca/en_CA/services_and_support/service_plans_warranties/service_plans_warranties.page

Site Internet (français):

http://fr.deere.ca/en_CA/services_and_support/service_plans_warranties/service_plans_warranties.page

Sans frais : 1-800-537-8233

Localisateur de concessionnaires :

<http://dealerlocator.deere.com/servlet/country=CA>

Les garanties relatives aux émissions sont incluses dans le présent manuel de l'opérateur et s'appliquent selon la loi ou les réglementations en vigueur.

Pour les produits achetés dans un pays autre que les États-Unis ou le Canada, contacter le concessionnaire John Deere le plus proche.

MP47322,00F4690-28-27FEB24

Garantie du système de contrôle des émissions

YANMAR POWER TECHNOLOGY CO., LTD. GARANTIE LIMITÉE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS - ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT

Droits et obligations relatifs à la garantie:

L'agence California Air Resources Board (CARB), l'agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) et YANMAR POWER TECHNOLOGY CO., LTD., ci-après dénommée YANMAR, invitent à découvrir la **garantie de système de contrôle des émissions** sur le moteur à allumage par compression industriel de l'année-modèle 2023, 2024 ou 2025. En Californie, les moteurs à usage intensif neufs non routiers doivent être conçus, construits et équipés de telle sorte qu'ils soient conformes aux réglementations antipollution très strictes en vigueur dans cet état. Dans les quarante neuf (49) États restants, les nouveaux moteurs à allumage par compression hors route doivent être conçus, construits et équipés pour répondre aux normes d'émission de l'EPA des États-Unis. YANMAR doit garantir le système de contrôle des émissions du moteur pendant les périodes indiquées ci-dessous à condition qu'il n'y ait pas eu d'abus, de négligence ou de mauvais entretien du moteur.

Le système de contrôle des émissions peut inclure des pièces telles que le système d'injection de carburant, le système d'admission d'air, le système de commande électronique, le système EGR (recirculation des gaz d'échappement) et le système de post-traitement des gaz d'échappement (système de filtre à particules, système d'urée SCR). Les flexibles, courroies, connecteurs et autres ensembles associés aux émissions peuvent également être inclus.

Si une condition couverte par la garantie existe, YANMAR remet en état le moteur à allumage par compression renforcé à usage intensif sans frais, y compris le diagnostic, les pièces et la main-d'œuvre.

Période de garantie du fabricant:

Les moteurs à allumage par compression à usage intensif non routier des années modèle 2023, 2024 ou 2025 sont garantis pour les périodes indiquées ci-dessous. Si une pièce associée aux émissions du moteur est défectueuse, la pièce sera remise en état ou remplacée par YANMAR.

Si le moteur est certifié comme	si sa puissance maximale est de	et son régime nominal de	Alors la période de garantie est
Régime variable ou régime constant	kW <8	Tout régime	2 000 heures ou deux (2) ans, selon ce qui arrive en premier. En l'absence d'appareil pour mesurer les heures d'utilisation, le moteur a une période de garantie de deux (2) ans.
Régime variable ou régime constant	8<=kW<19	Tout régime	2 000 heures ou deux (2) ans, selon ce qui arrive en premier. En l'absence d'appareil pour mesurer les heures d'utilisation, le moteur a une période de garantie de deux (2) ans.
Régime constant	19 <=kW <37	3000 tours/minutes ou plus	2 000 heures ou deux (2) ans, selon ce qui arrive en premier.

Garantie

			En l'absence d'appareil pour mesurer les heures d'utilisation, le moteur a une période de garantie de deux (2) ans.
Régime constant	19 ≤ kW < 37	Moins de 3 000 tr/min	3 000 heures ou cinq (5) ans, selon ce qui arrive en premier. En l'absence d'appareil pour mesurer les heures d'utilisation, le moteur a une période de garantie de cinq (5) ans.
Régime variable	19 ≤ kW < 37	Tout régime	3 000 heures ou cinq (5) ans, selon ce qui arrive en premier. En l'absence d'appareil pour mesurer les heures d'utilisation, le moteur a une période de garantie de cinq (5) ans.
Régime variable ou régime constant	kW ≥ 37	Tout régime	3 000 heures ou cinq (5) ans, selon ce qui arrive en premier. En l'absence d'appareil pour mesurer les heures d'utilisation, le moteur a une période de garantie de cinq (5) ans.

Couverture de garantie :

Cette garantie est transférable à tout acheteur ultérieur pour la durée de la période de garantie. YANMAR recommande d'effectuer la remise en état ou le remplacement de toute pièce sous garantie par un concessionnaire YANMAR autorisé.

Les pièces garanties, qui ne sont pas prévues pour un remplacement dans l'entretien exigé dans le manuel du propriétaire, sont couvertes pour la période de garantie. Les pièces garanties, prévues pour le remplacement dans l'entretien exigé dans le manuel du propriétaire sont garanties pour la période de temps avant le premier remplacement prévu. Toutes les pièces garanties prévues pour le remplacement dans l'entretien exigé qui sont réparées ou remplacées sous garantie, sont couvertes pour la période de temps restante avant le premier remplacement prévu. Toute pièce non prévue pour le remplacement qui est réparée ou remplacée sous garantie sera garantie pour la période restante de la garantie.

Au cours de la période de garantie, YANMAR est responsable des dommages sur d'autres composants du moteur causés par la défaillance d'une pièce garantie pendant la période de garantie.

Toute pièce de remplacement qui est fonctionnellement identique en tous points à la pièce de l'équipement d'origine peut être utilisée pour l'entretien ou la remise en état du moteur, et ne saurait réduire les obligations de YANMAR au titre de la garantie. Des pièces ajoutées ou modifiées qui ne sont pas exemptées ne peuvent pas être utilisées. L'utilisation de pièces non exemptées ajoutées ou modifiées doit être un motif de refus d'une garantie.

Pièces garanties:

Cette garantie couvre les composants de moteur faisant partie du système de contrôle des émissions du moteur tel que livré par YANMAR à l'acheteur d'origine. Ces composants peuvent être les suivants:

- Système d'injection de carburant (y compris le système de compensation d'altitude)
- Système d'enrichissement pour démarrage à froid
- Collecteur d'admission et clapet d'étranglement de l'entrée d'air

- Systèmes de turbocompresseur
- Collecteur d'échappement et clapet d'étranglement d'échappement
- Circuit d'aération du carter-moteur positif
- Circuits de refroidissement d'air de suralimentation
- Circuits de recirculation des gaz d'échappement (EGR)
- Post-traitement des gaz d'échappement (système de filtre à particules (FAP), système d'urée SCR)
- Contrôleurs électroniques, capteurs, solénoïdes et faisceaux utilisés dans les systèmes énumérés ci-dessus
- Flexibles, courroies et ensembles utilisés dans les circuits ci-dessus
- Étiquettes d'information du système antipollution

Dans la mesure où les pièces liées aux émissions peuvent varier légèrement selon les modèles, certains équipements peuvent ne pas contenir toutes ces pièces et d'autres modèles peuvent contenir des équivalents fonctionnels.

Exclusions :

Des défaillances autres que celles découlant de défauts de matériaux ou de fabrication ne sont pas couverts par cette garantie. La garantie ne s'étend pas à ce qui suit: dysfonctionnements causés par un abus, mauvaise utilisation, mauvais réglage, modification, altération, falsification, déconnexion, entretien incorrect ou inadéquat, ou utilisation de carburants et d'huiles lubrifiantes non recommandés; dommages causés par un accident et remplacement de pièces accessoires effectué dans le cadre de l'entretien régulier. YANMAR décline toute responsabilité pour la perte de temps, les inconvénients, perte de jouissance de l'équipement / moteur ou perte commerciale accidentelles ou directes.

Responsabilités du propriétaire relatives à la garantie:

En tant que propriétaire d'un moteur à allumage par compression à usage non routier, vous êtes

responsable de l'exécution de l'entretien requis indiqué dans votre livret d'entretien. YANMAR recommande de conserver tous les documents, y compris les reçus, couvrant l'entretien du moteur à allumage par compression hors route, mais YANMAR ne peut pas refuser la garantie uniquement en raison de l'absence de reçus ou de l'impossibilité d'assurer l'exécution de tout entretien programmé.

En tant que propriétaire d'un moteur non routier, il faut cependant savoir que YANMAR peut refuser la couverture de la garantie si le moteur hors route à allumage par compression ou une pièce est en panne suite à un abus, une négligence, un entretien incorrect ou des modifications non approuvées.

Le moteur a été conçu pour fonctionner uniquement avec du gazole. L'utilisation de tout autre carburant peut entraîner un défaut de fonctionnement du moteur en conformité avec les exigences antipollution CARB et EPA.

Le propriétaire est responsable de l'initialisation du processus de garantie. Le propriétaire doit faire vérifier le moteur par concessionnaire YANMAR dès qu'un problème se présente. Les remises en état sous garantie doivent être effectuées par le concessionnaire aussi rapidement que possible. En cas de questions relative aux droits et responsabilités dans le cadre de la garantie, contacter YANMAR America Corporation. Pour trouver le concessionnaire YANMAR le plus proche ou le centre d'entretien autorisé, contacter YANMAR America Corporation.

Site internet: <https://www.yanmar.com>

E-mail: CS_support@yanmar.com

Appel gratuit par téléphone: 1-800-872-2867, 1-855-416-7091

Instructions pour le propriétaire d'un moteur de type stationnaire d'urgence:

Les moteurs des générateurs de type stationnaire d'urgence certifiés par les lois fédérales américaines (40 CFR Part60) sont destinés exclusivement à une utilisation d'urgence et les contrôles d'entretien ainsi que les vérifications de fonctionnement sont nécessaires. Le nombre total d'heures de service pour l'entretien et la vérification de fonctionnement ne doit pas excéder 100 heures par an. Cependant, il n'existe aucune limite concernant le nombre d'heures de service pour l'utilisation d'urgence. Il est nécessaire de tenir un relevé du nombre d'heures de service du moteur à la fois pour l'utilisation d'urgence et l'utilisation hors urgence. Il convient également de noter la raison du fonctionnement.

Garantie du système de contrôle des émissions

YANMAR POWER TECHNOLOGY CO., LTD. GARANTIE LIMITÉE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS - ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT

Droits et obligations relatifs à la garantie:

L'agence California Air Resources Board (CARB), l'agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) et YANMAR POWER TECHNOLOGY CO., LTD., ci-après dénommée YANMAR, invitent à découvrir la **garantie de système de contrôle des émissions** sur le moteur à allumage par compression industriel de l'année-modèle 2026, 2027 ou 2028. En Californie, les moteurs à usage intensif neufs non routiers doivent être conçus, construits et équipés de telle sorte qu'ils soient conformes aux réglementations antipollution très strictes en vigueur dans cet état. Dans les quarante neuf (49) États restants, les nouveaux moteurs à allumage par compression hors route doivent être conçus, construits et équipés pour répondre aux normes d'émission de l'EPA des États-Unis. YANMAR doit garantir le système de contrôle des émissions du moteur pendant les périodes indiquées ci-dessous à condition qu'il n'y ait pas eu d'abus, de négligence ou de mauvais entretien du moteur.

Le système de contrôle des émissions peut inclure des pièces telles que le système d'injection de carburant, le système d'admission d'air, le système de commande électronique, le système EGR (recirculation des gaz d'échappement) et le système de post-traitement des gaz d'échappement (système de filtre à particules, système d'urée SCR). Les flexibles, courroies, connecteurs et autres ensembles associés aux émissions peuvent également être inclus.

Si une condition couverte par la garantie existe, YANMAR remet en état le moteur à allumage par compression renforcé à usage intensif sans frais, y compris le diagnostic, les pièces et la main-d'œuvre.

Période de garantie du fabricant:

Les moteurs à allumage par compression à usage intensif non routier des années modèle 2026, 2027 ou 2028 sont garantis pour les périodes indiquées ci-dessous. Si une pièce associée aux émissions du moteur est défectueuse, la pièce sera remise en état ou remplacée par YANMAR.

Garantie

Si le moteur est certifié comme	si sa puissance maximale est de	et son régime nominal de	Alors la période de garantie est
Régime variable ou régime constant	kW <8	Tout régime	2,000 heures ou deux (2) ans, selon ce qui arrive en premier. En l'absence d'appareil pour mesurer les heures d'utilisation, le moteur a une période de garantie de deux (2) ans.
Régime variable ou régime constant	8<=kW<19	Tout régime	2,000 heures ou deux (2) ans, selon ce qui arrive en premier. En l'absence d'appareil pour mesurer les heures d'utilisation, le moteur a une période de garantie de deux (2) ans.
Régime constant	19 <=kW <37	3000 tr/min ou plus	2,000 heures ou deux (2) ans, selon ce qui arrive en premier. En l'absence d'appareil pour mesurer les heures d'utilisation, le moteur a une période de garantie de deux (2) ans.
Régime constant	19 <=kW <37	Moins de 3,000 tr/min	3,000 heures ou cinq (5) ans, selon ce qui arrive en premier. En l'absence d'appareil pour mesurer les heures d'utilisation, le moteur a une période de garantie de cinq (5) ans.
Régime variable	19 <=kW <37	Tout régime	3,000 heures ou cinq (5) ans, selon ce qui arrive en premier. En l'absence d'appareil pour mesurer les heures d'utilisation, le moteur a une période de garantie de cinq (5) ans.
Régime variable ou régime constant	kW ≥ 37	Tout régime	3,000 heures ou cinq (5) ans, selon ce qui arrive en premier. En l'absence d'appareil pour mesurer les heures d'utilisation, le moteur a une période de garantie de cinq (5) ans.

Couverture de garantie :

Cette garantie est transférable à tout acheteur ultérieur pour la durée de la période de garantie. YANMAR recommande d'effectuer la remise en état ou le remplacement de toute pièce sous garantie par un concessionnaire YANMAR autorisé.

Les pièces garanties, qui ne sont pas prévues pour un remplacement dans l'entretien exigé dans le manuel du propriétaire, sont couvertes pour la période de garantie. Les pièces garanties, prévues pour le remplacement dans l'entretien exigé dans le manuel du propriétaire sont garanties pour la période de temps avant le premier remplacement prévu. Toutes les pièces garanties prévues pour le remplacement dans l'entretien exigé qui sont réparées ou remplacées sous garantie, sont couvertes pour la période de temps restante avant le premier remplacement prévu. Toute pièce non prévue pour le remplacement qui est réparée ou remplacée sous garantie sera garantie pour la période restante de la garantie.

Au cours de la période de garantie, YANMAR est responsable des dommages sur d'autres composants du moteur causés par la défaillance d'une pièce garantie pendant la période de garantie.

Toute pièce de remplacement qui est fonctionnellement identique en tous points à la pièce de l'équipement d'origine peut être utilisée pour l'entretien ou la remise en état du moteur, et ne saurait réduire les obligations de YANMAR au titre de la garantie. Des pièces ajoutées ou modifiées qui ne sont pas exemptées ne peuvent pas être utilisés. L'utilisation de pièces non exemptées ajoutées ou modifiées doit être un motif de refus d'une garantie.

Pièces garanties:

Cette garantie couvre les composants de moteur faisant partie du système de contrôle des émissions du moteur

tel que livré par YANMAR à l'acheteur d'origine. Ces composants peuvent être les suivants:

- Système d'injection de carburant (y compris le système de compensation d'altitude)
- Système d'enrichissement pour démarrage à froid
- Collecteur d'admission et clapet d'étranglement de l'entrée d'air
- Systèmes de turbocompresseur
- Collecteur d'échappement et clapet d'étranglement d'échappement
- Circuit d'aération du carter-moteur positif
- Circuits de refroidissement d'air de suralimentation
- Circuits de recirculation des gaz d'échappement (EGR)
- Post-traitement des gaz d'échappement (système de filtre à particules (FAP), système d'urée SCR)
- Contrôleurs électroniques, capteurs, solénoïdes et faisceaux utilisés dans les systèmes énumérés ci-dessus
- Flexibles, courroies et ensembles utilisés dans les circuits ci-dessus
- Étiquettes d'information du système antipollution

Dans la mesure où les pièces liées aux émissions peuvent varier légèrement selon les modèles, certains équipement peuvent ne pas contenir toutes ces pièces et d'autres modèles peuvent contenir des équivalents fonctionnels.

Exclusions :

Des défaillances autres que celles découlant de défauts de matériaux ou de fabrication ne sont pas couverts par cette garantie. La garantie ne s'étend pas à ce qui suit: dysfonctionnements causés par un abus, mauvaise utilisation, mauvais réglage, modification, altération, falsification, déconnexion, entretien incorrect ou inadéquat, ou utilisation de carburants et d'huiles lubrifiantes non recommandés; dommages causés par un accident et remplacement de pièces accessoires effectué dans le cadre de l'entretien régulier. YANMAR décline toute responsabilité pour la perte de temps, les inconvénients, perte de jouissance de l'équipement / moteur ou perte commerciale accidentelles ou directes.

Responsabilités du propriétaire relatives à la garantie:

En tant que propriétaire d'un moteur à allumage par compression à usage non routier, vous êtes responsable de l'exécution de l'entretien requis indiqué dans votre livret d'entretien. YANMAR recommande de conserver tous les documents, y compris les reçus, couvrant l'entretien du moteur à allumage par compression hors route, mais YANMAR ne peut pas refuser la garantie uniquement en raison de l'absence de reçus ou de l'impossibilité d'assurer l'exécution de tout entretien programmé.

En tant que propriétaire d'un moteur non routier, il faut cependant savoir que YANMAR peut refuser la couverture de la garantie si le moteur hors route à allumage par compression ou une pièce est en panne suite à un abus, une négligence, un entretien incorrect ou des modifications non approuvées.

Le moteur a été conçu pour fonctionner uniquement avec du gazole. L'utilisation de tout autre carburant peut entraîner un défaut de fonctionnement du moteur en conformité avec les exigences antipollution CARB et EPA.

Le propriétaire est responsable de l'initialisation du processus de garantie. Le propriétaire doit faire vérifier le moteur par concessionnaire YANMAR dès qu'un problème se présente. Les remises en état sous garantie doivent être effectuées par le concessionnaire aussi rapidement que possible. En cas de questions relative aux droits et responsabilités dans le cadre de la garantie, contacter YANMAR America Corporation. Pour trouver le concessionnaire YANMAR le plus proche ou le centre d'entretien autorisé, contacter YANMAR America Corporation.

Site internet: <https://www.yanmar.com>

E-mail: CS_support@yanmar.com

Appel gratuit par téléphone: 1-800-872-2867, 1-855-416-7091

Instructions pour le propriétaire d'un moteur de type stationnaire d'urgence:

Les moteurs des générateurs de type stationnaire

d'urgence certifiés par les lois fédérales américaines (40 CFR Part60) sont destinés exclusivement à une utilisation d'urgence et les contrôles d'entretien ainsi que les vérifications de fonctionnement sont nécessaires. Le nombre total d'heures de service pour l'entretien et la vérification de fonctionnement ne doit pas excéder 100 heures par an. Cependant, il n'existe aucune limite concernant le nombre d'heures de service pour l'utilisation d'urgence. Il est nécessaire de tenir un relevé du nombre d'heures de service du moteur à la fois pour l'utilisation d'urgence et l'utilisation hors urgence. Il convient également de noter la raison du fonctionnement.

mk71445,175812229758-28-17SEP25

Garantie des pneus

La garantie John Deere s'applique aux pneumatiques disponibles via le réseau de distribution de pièces John Deere. Pour les pneumatiques non disponibles via le réseau de distribution de pièces John Deere, la garantie du fabricant de pneus valable pour votre machine peut ne pas s'appliquer hors des États-Unis (Consulter votre concessionnaire John Deere pour des informations plus précises.)

MX00654,0000314-28-21AUG14

Garantie limitée pour les batteries installées en usine

NOTE: Cette garantie ne concerne que l'Amérique du Nord. Pour prendre connaissance de la garantie complète de la machine, consulter une copie de la déclaration de garantie John Deere. qu'il est possible de se procurer auprès du concessionnaire.

POUR OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE

L'acheteur doit soumettre une demande de service de garantie à un concessionnaire John Deere autorisé à vendre des batteries John Deere et lui remettre la batterie avec les codes de plaque d'obturation supérieure intacts.

PÉRIODE DE REMPLACEMENT GRATUIT

Toute batterie neuve qui ne peut plus être réutilisée (pas simplement déchargée) suite à un défaut de matériel ou de fabrication survenu durant la PÉRIODE DE REMPLACEMENT GRATUIT sera remplacée gratuitement. Les frais d'installation sont couverts par la garantie si la batterie non réutilisable a été installée par une usine ou un concessionnaire John Deere, et si la batterie de rechange est installée par un concessionnaire John Deere.

AJUSTEMENT AU PRORATA (batteries avec code d'identification alphabétique uniquement)

Toute batterie neuve qui ne peut plus être réutilisée (pas simplement déchargée) suite à un défaut de matériel ou de fabrication survenu durant la période de garantie au prorata sera remplacée sur règlement du prix catalogue actuel de la batterie, moins un crédit au prorata correspondant aux mois de service inutilisés. La période d'ajustement applicable est déterminée par le code de garantie imprimé sur le dessus de la batterie et figurant dans le tableau ci-dessous. Les frais d'installation ne sont pas couverts une fois que la période de garantie de la batterie a expiré.

POINTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

- A. Rupture du bac, du couvercle ou des bornes.
- B. Dépréciation ou dommages dus à un entretien insuffisant, inapproprié ou incorrect.
- C. Frais de transport, d'expédition ou d'appel du service clientèle relatifs aux prestations de la garantie.
- D. Batteries qui sont plus que déchargées.

LIMITATION DES GARANTIES IMPLICITES ET RECOURS DE L'ACHETEUR

Dans les limites autorisées par la loi, ni John Deere ni tout autre société qui lui est affiliée, ne fournit aucune garantie ni assurance ni promesse quant à la qualité, les performances ou l'absence de défaut du produit couvert par cette garantie. LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER, DANS LA MESURE APPLICABLE, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE D'AJUSTEMENT APPLICABLE STIPULÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. LES SEULS RECOURS DE L'ACHETEUR EN CE QUI CONCERNE LA RUPTURE OU L'EXÉCUTION D'UNE GARANTIE QUELCONQUE SUR DES BATTERIES JOHN DEERE Y SONT STIPULÉS. LE CONCESSIONNAIRE, LA SOCIÉTÉ JOHN DEERE OU TOUTE AUTRE SOCIÉTÉ AFFILIÉE À JOHN DEERE NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS.

(Remarque: Certains états interdisent la limitation de la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion/la limitation de dommages accessoires ou consécutifs. Par conséquent, les présentes limites et exclusions peuvent ne pas s'appliquer.) Cette garantie confère à l'acheteur certains droits juridiques auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits variant selon les régions.

PAS DE GARANTIE DU CONCESSIONNAIRE

Le concessionnaire revendeur n'offre aucune garantie personnelle et n'est pas autorisé à faire des déclarations ou promesses au nom de John Deere, pas plus qu'à modifier de façon quelconque les termes ou limitations de la présente garantie.

TABLEAU DES CONDITIONS DE GARANTIE

NOTE: Si aucun code de garantie n'est mentionné sur la batterie, elle porte le code de garantie 6.

Code de garantie	Période de remplacement gratuit	Période de garantie au prorata
A	90 jours	40 mois
B	90 jours	36 mois
C	90 jours	24 mois
D	12 mois	48 mois
E	90 jours	12 mois
F	90 jours	60 mois
G	12 mois	60 mois
H	12 mois	60 mois
6	6 mois	0 mois
12	12 mois	0 mois
18	18 mois	0 mois

OUMX068,0000504-28-18OCT24

Garantie de qualité John Deere

Qualité John Deere

Un équipement John Deere, c'est plus qu'un simple achat, c'est un investissement dans la qualité. Au-delà de l'équipement lui-même, cette qualité se retrouve dans les services des pièces détachées et d'assistance des concessionnaires John Deere. Cette assistance est nécessaire pour assurer la satisfaction de nos clients.

C'est pour cela que John Deere a lancé un procédé pour répondre aux questions ou résoudre les problèmes éventuels. Les trois étapes suivantes vous serviront de guide lors de ce processus.

Étape 1

Se reporter au livret d'entretien

A. Il contient de nombreuses illustrations ainsi que des informations détaillées sur l'utilisation correcte et en toute sécurité de l'équipement.

B. Il donne les procédures de dépannage ainsi que des informations sur les caractéristiques.

C. Il donne des informations pour la commande de catalogues de pièces, de manuels d'entretien et de manuels techniques.

D. Si la réponse à vos questions ne figure pas dans le livret d'entretien, passer à l'étape 2.

Étape 2

S'adresser au concessionnaire

A. Le concessionnaire agréé John Deere a la responsabilité, l'autorité et la capacité voulues pour répondre aux questions, résoudre les problèmes et satisfaire les besoins en pièces ou de remise en état.

B. Commencer d'abord par discuter les questions ou problèmes avec le personnel compétent des services de pièces détachées et d'entretien du concessionnaire.

C. Si les employés du service des pièces détachées et du service d'entretien ne sont pas en mesure de résoudre le problème, s'adresser au directeur ou au propriétaire de la succursale.

D. Si les questions ou problèmes n'ont pu être résolus par le concessionnaire, passer à l'étape 3.

Étape 3

S'adresser à John Deere

A. Le concessionnaire John Deere est l'interlocuteur le plus à même de répondre à la plupart de vos questions, mais si votre problème n'a pas pu être résolu après avoir consulté le livret d'entretien et contacté votre concessionnaire, ne pas hésiter à demander l'aide de John Deere.

B. Pour obtenir un service rapide et efficace, il est bon d'avoir les renseignements suivants sous la main avant d'appeler:

- Le nom du concessionnaire avec lequel vous avez travaillé.

- Le numéro de modèle de l'équipement.
- Le nombre d'heures de service de la machine (le cas échéant).
- Le numéro de série qui a été enregistré à l'intérieur de la couverture du présent livret.
- Si le problème concerne un outil, le numéro d'identification de celui-ci.

C. Appeler alors le 1-800-537-8233 (États-Unis et Canada uniquement) et notre conseiller prendra contact avec le concessionnaire pour étudier le problème. Pour tous les autres pays en dehors des États-Unis et du Canada, visiter le site Web suivant:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Sélectionner le pays, puis cliquer sur le lien Nous contacter en bas de la page.

SP66632,00043A7-28-04AUG25

Carnet d'entretien

Enregistrement des dates d'entretien

Vidange de l'huile	Changement du filtre à huile	Lubrification de la machine	Nettoyage/contrôle de l'élément de filtre à air	Remplacement du filtre à carburant	Vidange du liquide de refroidissement

TH84124,000022B-28-05SEP12

Index

A

Affichage, utilisation	
1550	20-8
Alternateur, Remplacement de la courroie	40-16
Arbre d'entraînement du carter-pont, Lubrification	35-2
Arbre de la prise de force, Lubrification	35-2
Autocollants de sécurité avec texte	05-3
Autocollants de sécurité sans texte	06-3
Autocollants de sécurité, avec texte	05-3
Autocollants de sécurité, Avertissement - Éviter l'écrasement - TCU31702	06-3
Axe-pivot de l'essieu, Lubrification	35-1

B

Batterie d'appoint, Utilisation	55-3
Batterie et bornes, Nettoyage	55-2
Batterie, dépose et repose	55-1
Batterie, Entretien en toute sécurité	55-1
Biellette de direction, Lubrification	35-1
Biogazole	60-1

C

Cabine, Contrôle de la pose de la structure ROPS	
Pose de la structure ROPS, Contrôle de la cabine	60-6
Cabine, Entrée et sortie	20-1
Cabine, Entretien du climatiseur	
Climatiseur, Entretien de la cabine	60-3
Carburant	
Biogazole	60-1
Gazole	60-1
Certification	05-5
Circuit d'alimentation	
Amorçage	40-15
Circuit de refroidissement, Entretien	40-12
Circuit de refroidissement, Entretien en toute sécurité	40-11
Clapet de dépoussiérage, Nettoyage	40-9
Codes de diagnostic courants, guide d'analyse	70-2
Colonne de direction, réglage	20-4
Commande de pièces de rechange en ligne	3
Commandes de la cabine	20-5
Commandes du conducteur	
1570, 1580	15-1
1575 et 1585 (modèles à cabine)	15-2
Compteur d'entretien	
Utilisation	20-21
Consignes générales de nettoyage	12-1
Console	
Utilisation	20-9
Console	
Notifications des fenêtres contextuelles	20-17
Contacteur de démarrage, utilisation	
modèle 1550	20-4
modèles 1570, 1575, 1580, 1585	20-5

Contacteur de frein de stationnement et du fauteuil, Contrôle	20-2
Contrôleurs	
Configuration	
PDU	
Codes d'accès	20-12
Courroie d'alternateur, Réglage	40-15
Couvercle du moteur, Ouverture	20-7
Crépine, Nettoyage du capot moteur	40-6

D

Dépannage du circuit électrique	70-2
Dépannage du moteur	70-1
Déplacement de la machine	20-31
Dispositif de verrouillage et d'inclinaison de la colonne de direction, Lubrification	35-3

E

Échappement, Entretien du filtre	
Filtre d'échappement, Entretien	40-16
Électrolyte, Contrôle du niveau dans la batterie	55-1
Éléments du filtre à air, Entretien	40-8
Émissions	
Langue requise	
EPA	2
Équipement, Relevage et abaissement	20-30

F

Fauteuil, réglage	20-3
Filtre à air de la cabine, nettoyage	60-5
Filtre à carburant	
1550, entretien	40-13
Filtre à carburant	
1570, 1575, 1580 et 1585, remplacement	40-14
Flexibles de radiateur, Contrôle	40-10
Fonctionnalité de régénération du filtre à particules (FAP) Diesel	20-24
Formation du conducteur requise	10-1
Frein de stationnement, contrôle	20-2
Freins, Utilisation	20-28
Fusée de direction, Lubrification	35-3
Fusibles	
Contrôle et remplacement	
Cabine, 1575 et 1585	55-5
Vérification et remplacement	
1550	55-4
1570, 1575, 1580, 1585	55-5

G

Gazole	60-1
Glissières du fauteuil, lubrification	35-3
Graisse	35-1

H	
Huile de carter-pont	45-1
Huile du carter-pont, Vidange	45-1
Huile moteur.....	40-1
Huile moteur	
Contrôle	
1550.....	40-2
1570, 1575, 1580, 1585	40-3
Filtre, remplacement	
1550.....	40-4
1570, 1575, 1580, 1585	40-5
Huile pour essieu arrière.....	45-3
Huile pour essieu arrière, Vidange	45-4
I	
Informations d'entretien, émissions	40-1
Interrupteur de prise de force, Contrôle	
1570, 1575, 1580, 1585	20-2
Interrupteur de prise de force, fonctionnement	
modèles 1570, 1575, 1580, 1585	20-4
L	
Liquide de refroidissement	
Moteur diesel	
Charge légère.....	40-10
Liste des codes de diagnostic.....	70-2
Loquets d'entretien, utilisation.....	60-3
M	
Manette d'accélération, Utilisation	20-5
Menu d'état, entrée/sortie.....	70-3
Merci d'avoir acheté un produit John Deere	2
Moteur, Arrêt	20-31
Moteur, Démarrage	20-30
N	
Nettoyage du refroidisseur d'huile et du radiateur	40-6
Niveau d'huile pour essieu arrière	45-4
Niveau d'huile, Carter-pont	45-1
Niveau de charge du FAP	20-24
Niveau du liquide de refroidissement, Contrôle ..	40-11
P	
Pare-étincelles, Utilisation	10-2
Parties à nettoyer.....	12-1
PDU	
Configuration	
Codes d'accès	20-12
Pédale d'assistance à la traction, Utilisation	20-28
Pédales hydrostatiques, Utilisation	20-27
Performances en matière d'émissions	
Modifications non autorisées.....	2
Périodicité d'entretien de rodage	30-1
Pièces.....	3

Plate-forme du fauteuil, Relevage et abaissement	40-2
Préparation	10-1
Produit, garantie	85-1
Publications d'entretien	3

Q

Qualité John Deere.....	JDQS-1
-------------------------	--------

R

Régénération	
Inhibition active	20-23
Réglage de l'inclinaison/verrouillage, Colonne de direction.....	50-2
Réglage des pédales de marche avant et de marche arrière	45-2
Réglage du déplacement rampant.....	45-3
Réglage du pincement de la biellette de direction	50-1
Réglage, altitude.....	40-1
Remarques	3
Remisage du carburant	75-1
Remisage en toute sécurité	75-1
Remisage, Préparation de la machine	75-1
Remise en service de la machine	75-2
Remorquage de la machine	20-32
Remorquage des charges en toute sécurité	10-6
Réservoir de carburant, remplissage.....	60-2
Robinet d'arrêt de carburant, Fonctionnement ..	20-28
Robinet de carburant, Utilisation.....	20-29
Roues arrière, dépose et repose	60-7
Roues avant, Dépose et repose	60-6

S

Sécurité relative au carburant.....	10-8
Sécurité, pneu.....	10-8
Séparateur d'eau, Vidange (1570, 1575, 1580, 1585)	
.....	40-14
Structure ROPS, Relevage et abaissement	20-29
Surfaces en plastique, Nettoyage	60-6
Surfaces métalliques, Remise en état et nettoyage	60-5
Surfaces peintes et en plastique, Éviter toute dégradation.....	20-1
Systèmes de sécurité, Contrôle.....	20-1

T

Tableau de dépannage.....	70-1
Témoin d'encrassement du filtre à air, Vérification	40-8
Transmission quatre roues motrices (modèles 1550, 1570 et 1575).....	20-8
Transmission quatre roues motrices (modèles 1580 et 1585).....	20-8
Tringlerie de la pédale de frein, Lubrification	35-3
Tringlerie hydrostatique, Lubrification	35-2

U

Utilisation du livret d'entretien 2

V

Vérification du flexible et du collier d'aspiration d'air ..
40-10

Vérin de direction, Lubrification 35-1

