

Širokopovršinska kosilnica serije 1600 III Turbo

(Serijska št. 650001 -)



JOHN DEERE

NAVODILO ZA UPRAVLJANJE

Širokopovršinska kosilnica serije
1600 III Turbo

OMUC24774 IZDAJA J9 (SLOVENIAN)

John Deere Turf Care

Izdaja za izvoz
Printed in U.S.A.

Navodila

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka John Deere

Cenimo vas kot našo stranko in vam želimo veliko let varne in zadovoljne uporabe vašega stroja.

MX00654,000020B-82-10MAY17

Samo za profesionalno uporabo

Ta necestna mobilna mehanizacija mora biti na voljo izključno za profesionalno uporabo.

MK71445,0000004-82-29AUG18

Vrednosti emisij in nedovoljeno spreminjanje

Obratovanje in vzdrževanje

Motor in sistem za nadzor izpuštov je treba upravljati, uporabljati in vzdrževati v skladu z navodili v tem priročniku, tako da zagotovite ustrezne vrednosti emisij motorja v skladu z zahtevami, ki veljajo za kategorijo/certifikat motorja.

Nedovoljeno spreminjanje

Namerno poseganje v sistem za nadzor emisij motorja je prepovedano; izrecno je prepovedano izklapljanje povratnega voda izpušnih plinov (EGR) ali sistema za doziranje tekočine za čiščenje izpušnih plinov (DEF) ter izpuščanje vzdrževalnih intervalov. Nedovoljeno spreminjanje sistema za nadzor emisij motorja bo razveljavilo homologacijo Evropske unije (EU) in vsa jamstva, povezana z emisijami.

DX,EMISSIONS,PERFORM-82-12JAN18

Uporaba uporabniškega priročnika

Ta navodila za upravljanje so pomemben del stroja in jih morate pri nadaljnji prodaji predati kupcu stroja.

Informacije v navodilih za upravljanje bodo vam in drugim pomagale preprečiti osebne poškodbe ali poškodbe stroja. Opisujejo namreč najbolj varno in učinkovito uporabo stroja. Če boste sami vedeli, kako varno in pravilno upravljati ta stroj, boste lahko podučili tudi druge, ki ga bodo želeli upravljati.

Če imate priključek, za varno in pravilno upravljanje priključka poleg uporabniškega priročnika stroja preberite tudi informacije o varni uporabi v uporabniškem priročniku priključka.

Ta navodila za uporabo in opozorilne nalepke na strojih so na voljo tudi v drugih jezikih (naročite jih lahko pri vašem pooblaščenem zastopniku).

Poglavja v navodilih za upravljanje so razporejena v posebnem vrstnem redu, ki omogoča boljše razumevanje vseh varnostnih sporočil in uporabe upravljalnih komponent za varno upravljanje stroja. V

tem priročniku boste našli tudi odgovore na posebna vprašanja v zvezi z delovanjem ali servisiranjem. Na koncu tega priročnika je tudi priročno kazalo, ki vam bo v pomoč pri hitrem iskanju želenih informacij.

Stroj, opisan v tem priročniku, se lahko nekoliko razlikuje od vašega, vendar je dovolj podoben, da boste razumeli navodila.

Oznaki DESNO in LEVO sta določeni glede na smer, v kateri se bi stroj pomikal ob vožnji naprej. Prekinjena črta (-----) pomeni, da je zadevni del skrit.

Pred dostavo tega stroja je vaš zastopnik že izvedel inšpekcijski pregled, da bi zagotovil najboljše možno delovanje.

MX00654,000020C-82-05JUN17

Uporaba stroja

Stroj je zasnovan kot vlečno vozilo s predvideno uporabo kot naprava za prevažanje večnamenske dodatne opreme, predvsem v uporabi za običajno košnjo travnikov in trat, vzdrževanje avtocest ter zimsko službo. Uporaba v kakršne koli druge namene velja kot neskladna z določili.

Za poškodbe, nastale zaradi neskladne uporabe, proizvajalec ne prevzema odgovornosti; tveganje v tem primeru nosi uporabnik sam. Za uporabo v skladu s strogimi določili se šteje tudi upoštevanje od proizvajalca predpisanih obratovalnih, vzdrževalnih in servisnih pogojev.

Ta stroj lahko uporabljajo, vzdržujejo in servisirajo osebe, ki so seznanjene s temi opravili in ki so poučene o nevarnostih (preprečevanje nesreč). Upoštevajte veljavne predpise o preprečevanju nesreč in druge splošno priznane varnostno-tehnične, delovnomedicinske in cestnoprometne predpise.

Če dovod goriva nastavite drugače, kot določajo tovarniške specifikacije, ali kako drugače prekomerno obremenite motor, se garancija za stroj izniči.

Škoda in poškodbe, nastale zaradi samovoljnih sprememb na tem stroju, niso zajete v garanciji proizvajalca.

OUMX068,0000307-82-05OCT13

Posebna sporočila

Priročnik vsebuje posebna sporočila, ki vas opozorijo na morebitne varnostne težave in poškodbe stroja, ter uporabne informacije o delovanju in servisiranju. Temeljito preberite vse informacije in tako preprečite telesne poškodbe in poškodbe stroja.

⚠ OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Ta simbol in besedilo opozarjata na morebitne nevarnosti ali možno smrt upravljavca in drugih, če nevarnost in postopke ignorirate.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! To besedilo upravljavca opozarja na dejanja in okoliščine, ki lahko povzročijo poškodbe stroja.

OPOMBA: Splošne informacije so podane z navodili, ki upravljavcu pomagajo pri upravljanju in vzdrževanju stroja.

MX00654,000020D-82-05JUN17

Dodatna oprema za vaš traktor

Na voljo so orodja in oprema, s katerimi bo vaš nov stroj zmožen opravljati še več nalog in bo še bolj vsestransko uporaben, ne glede na to, ali ste kupili vrtni traktor, kompaktni večnamenski traktor ali večnamensko vozilo.

Celotno ponudbo opreme za vaš stroj lahko najdete na spletni strani JohnDeere.com ali pa povprašajte vašega zastopnika za John Deere. Od prezračeval do električnih dviznih orodij in pripomočkov za oranje – John Deere ponuja dodatno opremo in orodje za vse vaše potrebe.

OUMX068,000051C-82-05JUN17

Literatura za vzdrževanje

Če želite kupiti izvod kataloga delov ali tehničnega priročnika za ta stroj, obiščite Oddelek za tehnične informacije John Deere na:

https://techpubs.deere.com/?cid=VURL_TechInfoStore

ali pokličite:

- **ZDA in Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Vsa ostala območja:** Vaš zastopnik za John Deere.

TH84124,0000199-82-15AUG17

Deli

Priporočamo kakovostne dele in maziva proizvajalca John Deere, ki so na voljo pri vašem zastopniku za John Deere.

Ko naročate dele, potrebuje vaš zastopnik za John Deere serijsko številko ali identifikacijsko številko izdelka (PIN) vašega stroja ali dodatne opreme. To so številke, ki ste jih zabeležili v poglavju Identifikacija izdelka v teh navodilih.

Naročite nadomestne dele prek spleta

Obiščite spletno stran **<http://JDParts.deere.com>**, kjer si lahko ogledate informacije in dele naročite prek spleta.

TC00531,00000E9-82-06MAR15

Vsebina

Identifikacija izdelka.....	5
Varnostne oznake brez besedila	6
Varnost	10
Čiščenje stroja.....	18
Upravljalni elementi.....	20
Upravljanje stroja.....	22
Upravljanje - kosilnica	48
Servisni intervali.....	52
Vzdrževalno mazanje.....	54
Servis motorja	58
Servisiranje menjalnika.....	72
Vzdrževanje krmiljenja in zavor.....	78
Vzdrževanje kosilnice.....	79
Vzdrževanje električnega sistema.....	87
Vzdrževanje – razno.....	91
Odpravljanje težav.....	97
Skladiščenje.....	100
Tehnični podatki	102
Izjava o skladnosti	105
Izjava o kakovosti podjetja John Deere.....	106
Servisna knjižica.....	108

Originalna navodila. Vse informacije, ilustracije in specifikacije v teh navodilih za uporabo so osnovani na zadnjih informacijah pridobljenih v času publikacije. Pridružujemo si pravico do sprememb.

COPYRIGHT © 2019
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2017, 2018

Identifikacija izdelka

Beleženje identifikacijskih števil

**Širokopovršinska kosilnica 1600 Turbo, št. PIN
(650001–)**

Če želite stopiti v stik s pooblaščenim servisnim centrom glede informacij o vzdrževanju, vedno navedite model svojega izdelka in identifikacijsko številko.

Poiskati boste morali identifikacijske številke izdelka. Informacije zabeležite spodaj.

DATUM NAKUPA:

IME ZASTOPNIKA:

TEL. ŠT. ZASTOPNIKA:



TCT015184—UN—16MAR17


IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA IZDELKA (A):

SERIJSKA ŠTEVILKA MOTORJA (B):

MX00654,0000230-82-24SEP19

Varnostne oznake brez besedila

Lokacija varnostne oznake

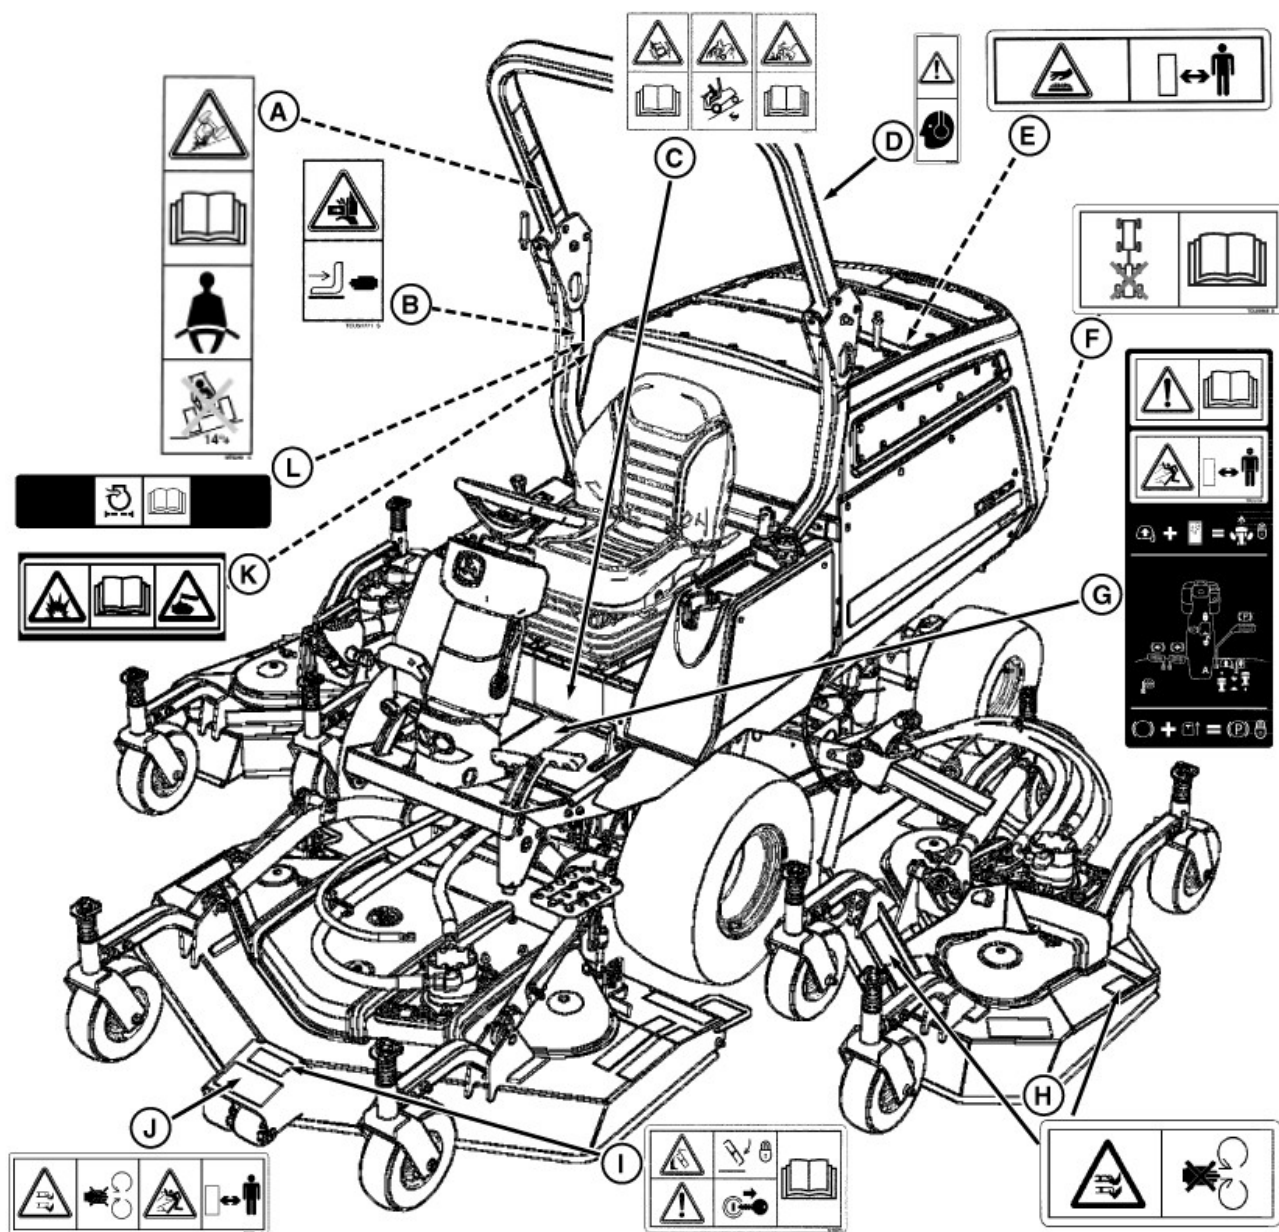

TCT016789—UN—01NOV18

- A—Preprečite poškodbe zaradi prevrnitve MT6349
- B—Preprečite poškodbe zaradi točke stiska TCU51771
- C—Preprečite poškodbe med prevažanjem TCU51737
- D—Preprečite poškodbe zaradi izpostavljenosti hrupu TCU27739
- E—Vroča površina M137684
- F—Preberite uporabniški priročnik, preprečite poškodbe zaradi vlečenja z odbijačem TCU25655
- G—Preberite uporabniški priročnik; preprečite poškodbe zaradi izvrženih predmetov TCU16115

- H—Preprečite nesreče zaradi vrtečih se rezil M118041
- I—Preprečite poškodbe zaradi gnanih delov M139475
- J—Preprečite poškodbe zaradi vrtečih se rezil in odbitih predmetov M118040
- K—Preberite uporabniški priročnik, preprečite poškodbe zaradi eksplozivnih plinov in korozivnih tekočin MT6350
- L—Preprečite poškodbe motorja MT6351

OUO2004,00005DB-82-01NOV18

Varnostne oznake brez besedila

Razumevanje varnostnih nalepk brez besedila na stroju




TCT005498—UN—11SEP12

Na več pomembnih delih tega stroja so pritrjeni varnostni znaki, ki označujejo morebitno nevarnost. Obstoječa nevarnost je slikovno prikazana na opozorilnem trikotniku. S sliko je ponazorjena informacija o tem, kako preprečimo telesno poškodbo. Varnostni znaki, mesta namestitve na stroju in kratke razlage so prikazane v tem poglavju o varnosti.

Za dele in komponente, ki jih za vas dobavijo dobavitelji, lahko veljajo dodatne varnostne informacije, ki niso vključene v ta uporabniški priročnik.

MX00654,0000389-82-21JUN18

PREPREČITE POŠKODBE ZARADI PREVRNITVE

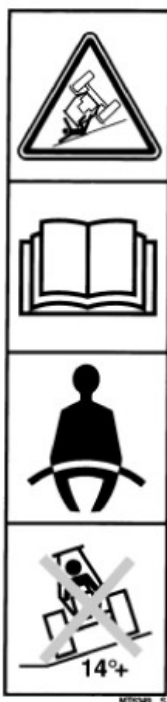


TCT008746—UN—17SEP13

- Ne vozite na mestih, kjer lahko stroj zdrsne ali se prevrne. Ne skočite iz stroja.
- Pred uporabo stroja preberite navodila za upravljanje.
- Vedno imejte pripet varnostni pas, da preprečite poškodbe zaradi ukleščenja.
- Ne vozite po klancu z več kot 14° naklona.

OUO2004,00005DF-82-18SEP13

Preprečite poškodbe med prevažanjem

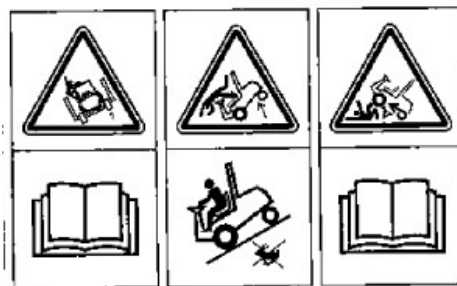

TCT008749—UN—17SEP13


Da bi preprečili poškodbe med prevozom, imejte sprednji priključek v nizkem položaju in se izogibajte ostrim ovinkov, če imate stranske priključke v položaju za transport.

Da preprečite poškodbe, se izogibajte hitremu zaustavljanju in zmanjšajte hitrost na pobočjih.

Pogon na vsa kolesa. Da preprečite poškodbe v primeru stisnjenja, stroja ne upravljajte le z eno dvignjeno osjo.

OUO2004,00005E6-82-18SEP13

Preprečite poškodbe zaradi izpostavljenosti hrupu

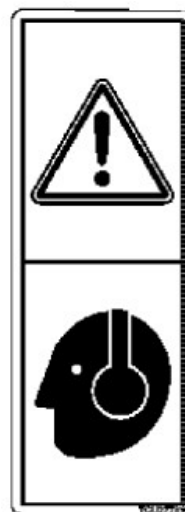

TCT008750—UN—17SEP13

- Dolgotrajna izpostavljenost glasnemu hrupu lahko povzroči težave s sluhom ali celo oglušlost.
- Nosite primerno zaščito pred hrupom.

OUO2004,00005E7-82-14OCT15

Vroča površina




TCT008751—UN—17SEP13

Varnostne oznake brez besedila

Vroča površina

OUO2004,00005E0-82-18SEP13

Preberite uporabniški priročnik, ne vlecite ali zavarujte z odbijačem

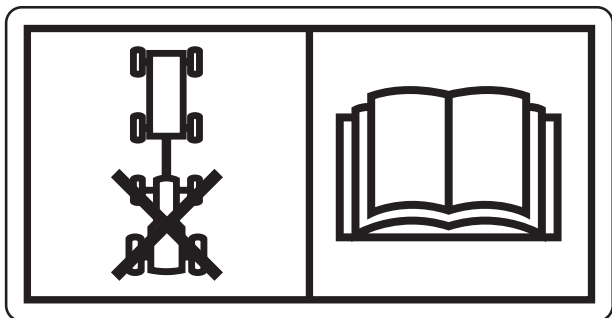

TCT015309—UN—21MAR17

- Ne vlecite ali zavarujte z odbijačem.
- Prišlo bo do poškodb.
- Preberite uporabniški priročnik.

MX52301,0001388-82-21MAR17

Preberite uporabniški priročnik, preprečite poškodbe zaradi izvrženih predmetov



TCT008756—UN—17SEP13

- Zahtevano šolanje voznika
- Preberite navodila za upravljanje
- Preučite vse krmilne elemente
- Zaščitite naj bodo vedno nameščene
- Vzdržujte vse varnostne naprave
- Preden zapeljete vzvratno, pogledajte nazaj
- Poskrbite za varno razdaljo med ljudmi in strojem
- Ne stojte preblizu pogonskih delov

- Ne upravljajte stroja na mestih, kjer se lahko prevrne
- Nikoli ne prevažajte drugih oseb
- Vedno morate namestiti zaščitno konstrukcijo proti prevrnitvi (ROPS), razen v primeru uporabe na nizki razdalji od tal.
- Če stroja ne uporabljate s konstrukcijo ROPS, morate uporabljati varnostni pas.
- Preden zapustite stroj:
 - Zaustavite motor
 - Aktivirajte ročno zavoro
 - Odstranite ključ

OUO2004,00005E3-82-14OCT15

Preprečite poškodbe zaradi vrtečih se rezil




TCT008757—UN—17SEP13

- Kadar motor teče, ne potiskajte rok ali nog v kosilnico.
- Ne upravljajte kosilnice brez nameščenega praznilnega žleba ali celotne lovilne posode trave.

OUO2004,00005EB-82-18SEP13

Preprečite poškodbe, tako da so zaščitne vedno nameščene

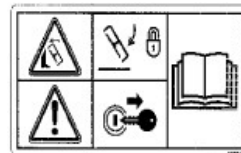

TCT008759—UN—17SEP13

PREPREČITE POŠKODBE

- Ne upravljajte kosilnice brez zaščite.
- Med delovanjem motorja pazite, da roke in noge niso v bližini okrova kosilnice.
- Preden zapustite kosilnico, izvalcite ključ za vžig.
- Rezila so ostra, zato bodite previdni, kadar je okrov dvignjen.
- Pred začetkom uporabe stroja preberite, razumite in sledite vsem navodilom v uporabniškem priročniku.

Prev servisiranja

- Kosilnico spustite in zavarujte v dvignjenem položaju z delovno zavoro.
- Pred servisiranjem ugasnite motor in izvalcite ključ za vžig.

OUO2004,00005ED-82-14OCT15

Varnostne oznake brez besedila

Preprečite poškodbe zaradi vrtečih se rezil in izvrženih predmetov




TCT008754—UN—17SEP13

- Kadar motor teče, ne potiskajte rok ali nog v kosilnico.
- Ne upravljajte kosilnice brez nameščenega praznilnega žleba ali celotne lovilne posode trave.
- Pred košnjo očistite z delovnega območja predmete, ki jih rezila lahko odbijejo.
- Pri vključenem motorju se ne približujte stroju.

OUO2004,00005F2-82-18SEP13

Preberite uporabniški priročnik, preprečite poškodbe zaradi eksplozivnih plinov in korozivnih tekočin

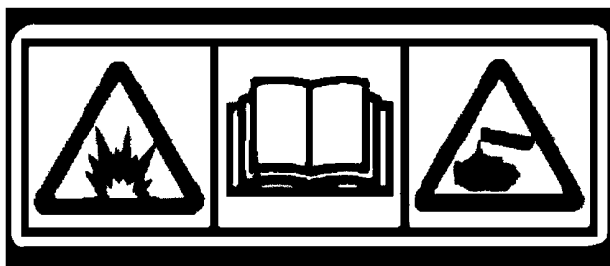


TCT015310—UN—21MAR17

- V bližini akumulatorja ne kadite in pazite, da ni odprtega plamena.
- Nosite zaščitna očala in rokavice.
- Vedno zaščitite oči in obraz pred akumulatorjem.
- Ne polnite ali uporabljajte kablov pomožnega akumulatorja ali nastavljajte slabih povezav brez ustreznih navodil in usposabljanja.
- Prezračevalni pokrovčki naj bodo tesni in ravni.

MX52301,0001389-82-21MAR17

Preprečite škodo na motorju

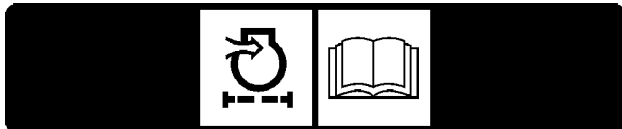

TCT015311—UN—21MAR17

- Ne uporabljajte zagonske tekočine
- Zračni filter servisirajte takrat, ko merilnik doseže rdečo črto

MX52301,000138A-82-21MAR17

Preprečite poškodbe zaradi točke stiska



TCU51771 S

TCT008758—UN—17SEP13

Med spuščanjem sedeža si lahko priščipnete prste in roke. Med spuščanjem sedeža pazite, da imate roke in prste proč od zadnjega dela sedeža.

OUO2004,00005F1-82-14OCT15

Obvezno šolanje voznika

- Pozorno preberite navodila za upravljanje, priročnike delovnih pripomočkov in gradivo za usposabljanje. Če voznik ali mehanik ne razume slovenščine, je za pojasnilo tega gradiva odgovoren lastnik. Ta dokument je na voljo tudi v drugih jezikih.
- Seznanite se z varnim obratovanjem opreme, krmilnih elementov in varnostnih znakov.
- Vsi upravljavci in mehaniki morajo biti usposobljeni. Za usposabljanje uporabnikov je odgovoren lastnik stroja.
- Dejavniki pri telesnih poškodbah, povezanih z opremo, so: starost, fizične zmožnosti in umske sposobnosti. Uporabniki morajo biti umsko in fizično zmožni pravilno in varno upravljati stroj.
- Opreme naj nikoli ne uporabljajo ali vzdržujejo otroci ali neusposobljene osebe. Lokalni predpisi lahko omejujejo starost upravljavca.
- Lastniki/uporabniki lahko preprečijo in so odgovorni za nesreče in poškodbe, ki se lahko zgodijo njim, drugim ljudem ali lastnini.
- Stroj uporabljajte na odprtem prostoru brez ovir, upravlja pa naj ga izkušen voznik.
- Na delovnem območju opravite preizkusno vožnjo z izklopljenim delovnim pripomočkom, če je na voljo. Po neravnih tleh vozite počasi.

OUO1082,000657E-82-15MAY18

Priprava

- Oglejte si teren in ugotovite, katera dodatna oprema in priključki so potrebni za varno in pravilno izvajanje dela. Uporabljajte samo dodatno opremo in priključke, ki jih je odobril proizvajalec.
- Nosite ustrezna zaščitna oblačila, vključno z zaščitnimi očali in zaščito pred hrupom. Dolgi lasje, ohlapna oblačila in nakit se lahko zapletejo v premikajoče se dele.
- Preglejte območje, kjer se bo oprema uporabljala. Odstranite vse predmete, kot so kamenje, igrače in žice, ki bi jih stroj lahko izvrge.
- Pri rokovanju z bencinom ali drugim gorivom bodite zelo previdni. Gorivo je vnetljivo, njegovi hlapi pa eksplozivni.
 - a. Uporabljajte samo odobrene posode za gorivo.
 - b. Čepa rezervoarja za gorivo nikoli ne odstranite pri delujočem motorju. V bližini rezervoarja za gorivo ne kadite.
 - c. Nikoli ne dotakajte ali izpuščajte goriva, ko je stroj v zaprtem prostoru.
- Preverite, ali so tipala za zaznavanje prisotnosti upravljavca, varnostna stikala in ščitniki nameščeni in

ali pravilno delujejo. Ne upravljajte stroja, če vse varnostne naprave ne delujejo pravilno.

OUO1082,000657F-82-15MAY18

Varno upravljanje

- Motorja stroja nikoli ne pustite teči v zaprtem prostoru, kjer se lahko nakopičijo nevarni hlapi ogljikovega monoksida.
- Stroj uporabljajte samo pri dobri osvetlitvi, izogibajte se luknjam in skritim nevarnostim.
- Pred zagonom motorja se prepričajte, da so vsi pogonski deli v nevtralnem položaju in da je parkirna zavora aktivirana. Motor zaganjajte samo s položaja upravljavca. Uporabljajte varnostni pas, če je stroj opremljen z njim.
- Po pobočjih vozite počasi in zelo previdno. Po pobočjih vozite v priporočeni smeri. S tem strojem vozite navzgor ali navzdol po pobočju, nikoli počez. Stanje terena lahko vpliva na stabilnost vozila. V bližini robov prepadov bodite izredno previdni.
- Pri zavijanju in spreminjanju smeri na pobočju zmanjšajte hitrost in bodite zelo previdni.
- Nikoli ne dvigajte rezalnih enot, dokler se vretena vrtijo, oziroma okrova kosilnice, dokler rezila delujejo.
- Stroja nikoli ne upravljajte brez ščitnika kardanske gredi in drugih pravilno nameščenih varoval. Preverite, ali so vse varnostne blokade pravilno nameščene in ali pravilno delujejo.
- Če je stroj opremljen z okrovom kosilnice, ga ne upravljajte z dvignjenim, odstranjenim ali predelanim praznilnim deflektorjem, razen če uporabljate lovilnik za travo. Ne upravljajte kosilnice brez nameščene izmetne cevi ali celotne lovilne posode trave.
- Ne spreminjajte nastavitev regulatorjev motorja in motorja ne pustite teči pri previsokih obratih. Delovanje motorja pri prekomerni hitrosti lahko poveča nevarnost telesnih poškodb.
- Stroj parkirajte na ravnih tleh, pripomočke spustite na tla, izklopite vse pogone, aktivirajte parkirno zavoro in zaustavite motor, preden iz kakršnega koli razloga zapustite upravljalno postajo, tudi če morate izprazniti lovilnik za travo ali očistiti zamašitev cevi ali lovilnika za travo.
- Če zadenete ob predmet ali začutite neobičajne tresljaje, zaustavite stroj in preglejte rezila oziroma vretena. Preden nadaljujete z delom, izvedite vsa potrebna popravila.
- Z rokami in nogami se ne približujte rezalnim enotam.
- Preden zapeljete vzvratno, pogledjte nazaj in navzdol, da preverite, ali je pot prosta.
- Ne prevažajte nikogar in nikomur ne dovolite v bližino stroja, vključno z živalmi.
- Pri zavijanju ter prečkanju cest in pločnikov zmanjšajte hitrost in bodite zelo previdni. Če se stroj ne premika, zaustavite rezila oziroma vretena. Pri

prečkanju cest ali delu v njihovi bližini bodite pozorni na promet.

- Če je stroj opremljen z okrovom kosilnice, bodite ves čas pozorni, v katero smer leti izmet pokošene trave in pazite, da ga ne usmerite v nikogar.
- Ne upravljajte stroja pod vplivom alkohola ali zdravil.
- Pri nakladanju stroja na prikolico ali tovornjak oziroma pri razkladanju stroja bodite zelo previdni.
- Pri približevanju slepim zavojem, grmičevju, drevesom ali drugim predmetom, ki lahko ovirajo vidljivost, bodite previdni.
- Pred začetkom dela preglejte stroj. Zagotovite, da je strojna oprema čvrsto pritrjena. Popravite ali zamenjajte poškodovane, obrabljene ali manjkajoče dele. Prepričajte se, da so varovala in ščitniki v dobrem stanju in čvrsto pritrjeni. Pred upravljanjem stroja opravite vse potrebne nastavitve.
- Če je stroj opremljen z okrovom kosilnice, ga pred uporabo vedno preglejte, da preverite, da rezila, vijaki rezil in sklop rezalnika niso obrabljeni ali poškodovani. Obrabljeni ali poškodovana rezila in vijake zamenjajte v kompletih, da ohranite uravnoteženost.
- Varnostne oznake morajo biti vidne tudi po nameščanju delovnih pripomočkov in dodatne opreme.
- Med delom ne poslušajte radia ali glasbe prek slušalk. Varno vzdrževanje in delovanje zahtevata vašo popolno pozornost.
- Ko nameravate stroj parkirati, shraniti ali ga pustiti brez nadzora, spustite vse rezalne enote oziroma okrov kosilnice, razen če uporabljate pozitivno mehansko zaporo.

TH84124,0000165-82-29SEP15

Uporaba varovala iskre

Člen 4442.5 Kalifornijskega zakonika o javnih virih določa naslednje:

Nihče ne sme drugi osebi prodati, dati v prodajo, zakup ali najem motorja z notranjim izgorevanjem, ki je v skladu s poglavjem 4442 ali 4443, in ni v skladu s poglavjem 13005 Zakonika o zdravju in varnosti (Health and Safety Code), razen če oseba v času nakupa ali sklenitve zakupne pogodbe ali najemne pogodbe predloži pisno obvestilo kupcu ali varuhu, kjer navaja, da uporaba ali delovanje motorja brez varovala iskre, kot je določeno v poglavju 4442, ohranjenega v učinkovitem delovnem stanju ali je motor zgrajen, opremljen in vzdrževan za preprečevanje požara, na podlagi poglavja 4443, na gozdnatih površinah, površinah, ki so prekrite z grmičevjem ali travo, pomeni kršitev poglavja 4442 ali 4443. Cal. Pub. Res. Code 4442.5.

Druge države ali sodne pristojnosti imajo lahko podobne zakone. Nadomestno varovalo iskre za vaš stroj je na voljo pri pooblaščenem prodajalcu. Upravljavec mora

nameščeno varovalo iskre vzdrževati v brezhibnem delovnem stanju.

OUO2005,0000213-82-05JUL17

Vzdrževanje in shranjevanje



TCT005713—UN—01FEB14

- Stroja nikoli ne upravljajte v zaprtem prostoru, kjer se lahko nakopičijo nevarni hlapi ogljikovega monoksida.
- Izklopite pogonske enote, spustite pripomoček, aktivirajte pakirno zavoro, zaustavite motor in odstranite ključ ali odklopite vžigalno svečko (pri bencinskih motorjih). Pred nastavitvami, čiščenjem ali popravili počakajte, da se vsi gibljivi deli stroja ustavijo.
- Z rezalnih enot, s pogonskih enot ter z glušnika in motorja očistite travo in smeti, da preprečite požar. Očistite morebitno razlito olje in gorivo.
- Pustite, da se motor ohladi, preden uskladiščite stroj. Ne postavite ga blizu odprtega plamena.
- Pri skladiščenju ali transportu stroja vedno zaprite dovod goriva. Goriva ne hranite v bližini odprtega plamena. Goriva ne izčrpavajte v zaprtih prostorih.
- Stroj parkirajte na trdi, ravni podlagi. Nikoli ne dovolite, da bi vzdrževalna dela na stroju izvajala neusposobljena oseba. Pred pričetkom preučite postopek vzdrževalnega dela.
- Po potrebi za podporo stroja uporabite podporna stojala ali servisne zapahe. Varno podprite dele stroja, ki bodo odstranjeni za vzdrževanje.
- Pred vzdrževanjem stroja ali dodatne opreme previdno spustite tlak iz vseh komponent, ki imajo shranjeno energijo, npr. iz hidravličnih komponent ali vzmeti.
- Spustite hidravlični tlak, tako da spustite dodatno opremo ali rezalne enote na tla ali na mehansko zaustavitev in premikate hidravlične upravljalne ročice naprej in nazaj.
- Pred izvajanjem popravil odklopite akumulator ali odstranite vžigalne svečke (pri bencinskih motorjih). Odklopite najprej negativni pol in zatem pozitivni pol. Ko ga ponovno priklopite, najprej priklopite pozitivni pol in zatem negativni pol.
- Če je stroj opremljen z okrovom kosilnice, bodite pri preverjanju rezil zelo previdni. Rezila ovijte ali nosite rokavice ter jih s previdnostjo popravljajte. Rezila smete le zamenjati. Nikoli jih ne poskusite ravnati ali variti.

Varnost

- Če je stroj opremljen z vretenastimi rezili, bodite pri preverjanju vreten zelo previdni. Pri vzdrževanju rezil uporabljajte rokavice in bodite previdni.
- Rok, nog, oblačil, nakita in dolgih las ne približujte gibljivim delom. Če je možno, ne izvajajte nastavitev pri delujočem motorju.
- Akumulatorje polnite na odprtem, dobro zračenem območju, kjer ni isker in plamenov. Polnilec izklopite, preden ga priklopite na akumulator ali odklopite z njega. Nosite zaščitna oblačila in uporabljajte izolirano orodje.
- Vsi deli naj bodo v dobrem delovnem stanju in vsi pritrdilni elementi trdno priviti. Zamenjajte vse obrabljene ali uničene nalepke.
- Če je stroj opremljen z okrovom kosilnice, dobro privijajte vse maticе in vijake, zlasti vijake rezil, da zagotovite, da bo oprema v varnem delovnem stanju.
- Pogosto preverjajte delovanje zavor. Po potrebi jih nastavite ali popravite.
- Pri strojih z več rezili pazite, ker lahko eno vrteče se rezilo ali vreteno povzroči vrtenje drugih.
- Pri strojih z rezilnimi vreteni pri prilagajanju nastavitvev stroja posebej pazite, da se vam prsti ne ujamajo med gibljiva rezila in fiksne dele stroja.

TH84124,0000173-82-12SEP12

Preverjanje območja košnje



MXAL41932—UN—22MAY13

- Z območja košnje odstranite predmete, ki jih kosilnica lahko odbije. Poskrbite, da se na območju košnje ne nahajajo ljudje ali hišni ljubljenci.
- Nizko viseče veje in podobni predmeti lahko poškodujejo voznika in se vpletejo v delovanje kosilnice. Pred košenjem ugotovite, kaj so morebitne ovire, kot so nizko viseče veje, ter jih odžagajte ali odstranite.
- Preučite območje košnje. Izdelajte si varen vzorec košenja. Ne kosite na mestih, kjer sta oprijem koles in stabilnost vprašljiva.
- Opravite preizkusno vožnjo na območju košnje s spuščeno, vendar izklopljeno kosilnico. Po neravnih tleh vozite počasi.
- Oglejte si celotno delovno območje in preverite, katera pobočja so varna za delo s strojem in katera zahtevajo vzdrževanje z drugačnimi postopki.

MP47322,00F4617-82-05JUL17

Varno parkiranje

1. Stroj ustavite na ravni površini, ne na pobočju.
2. Izklopite rezila kosilnice in drugo dodatno opremo.
3. Dodatno opremo spustite na tla.
4. Zapahnite parkirno zavoro.
5. Ustavite motor.
6. Odstranite ključ.
7. Preden zapustite voznikov sedež, počakajte, da se motor in vsi premikajoči deli ustavijo.
8. Zaprite izklopni ventil goriva, če je vgrajen na stroju.
9. Pred vzdrževanjem stroja odklopite negativni kabel akumulatorja ali odstranite kabel (kable) vžigalnih svečk (pri bencinskih motorjih).

OOU2004,0000612-82-20SEP13

Vrteča rezila so nevarna



TCT012793—UN—06JUL15

- Vrteča se enote lahko odrežejo roke in noge in izvržejo predmete. Neupoštevanje varnostnih navodil lahko povzroči hudo nesrečo ali smrt.
- Med delovanjem motorja rok, nog in oblačil ne približujte vrtečim se rezalnim enotam.
- Ves čas bodite pozorni, previdno vozite naprej in vzvratno. Ljudje, zlasti otroci, se lahko zelo hitro premaknejo v območje košnje, ne da bi vi opazili.
- Pred vzvratno vožnjo zaustavite vrteče se enote ter skrbno preglejte okolico pod in za strojem ter se prepričajte, da v bližini ni nikogar, zlasti ne otrok.
- Ne kosite v vzvratni vožnji.
- Ko ne kosite, zaustavite vrteče se enote.
- Prepričajte se, ali je stroj varno parkiran, preden zapustite položaj za upravljanje iz kakršnega koli razloga, vključno s praznjenjem lovilne posode za travo ali odmašitvijo žleba, če je na voljo.
- Z nobenim delom telesa se ne približujte rezalnim enotam. Zadržani hidravlični tlak ali druga shranjena energija v sistemu lahko povzroči vrtenje rezalne enote, ko sprostite blokado.
- Če je potrebno, pri nanašanju sredstva za ostritev rezil vretena uporabljajte krtačo z dolgim ročajem.
- Ko prilagajate ali vzdržujete rezila, nikomur ne dovolite v bližino.

- Če ročno obračate rezalne enote, vedno nosite rokavice.
- Če imajo rezalne enote hidravlični pogon, lahko vrtenje ene enote povzroči vrtenje druge.
- Rezalna enota se ustavi v približno petih sekundah po izklopu. Če menite, da se vaše rezalne enote ne ustavijo v predvidenem času, odpeljite stroj k pooblaščenemu zastopniku, kjer bodo vaš stroj lahko varno pregledali in popravili.

OUO2005.0000216-82-15JUL15

Zaščitite otroke

- Če otroci zabavo povezujejo s kosilnico za košnjo trave, ker jih je nekdo že peljal na njej, lahko pride do resnih nesreč ali celo smrti.
- Otroke stroji za košnjo trav in dejavnost košenja privabijo. Ne razumejo nevarnosti vrtečih rezil ali dejstva, da jih morda voznik ni opazil.
- Otroci, ki jih je kdo že peljal na kosilnici v preteklosti, se lahko nenadoma pojavijo v območju košnje, saj se želijo ponovno peljati, medtem pa jih lahko stroj povozi.
- Če voznik ni pozoren na prisotnost otrok, še posebej če se otrok stroju približa od zadaj, lahko pride do tragične nesreče. Pred in med vzvratno vožnjo ustavite rezila kosilnice in skrbno preglejte pod in za strojem, če se kje nahajajo ljudje, zlasti otroci.
- Na stroju ali dodatni opremi nikoli ne prevažajte otrok, četudi so rezila izklopljena. Otrok ne vlecite v vozu ali prikolici. Lahko padejo z voza ali prikolice in se resno poškodujejo ali vpletejo v varno delovanje stroja.
- Stroja nikoli ne uporabljajte kot vozila za prosti čas ali za zabavo otrok.
- Nikoli ne dovolite, da bi stroj upravljal otrok ali neusposobljena oseba. Vsem upravljavcem povejte, da na stroju ali priklučku ne smejo prevažati otrok.
- Med delovanjem stroja poskrbite, da bodo otroci v hiši, zunaj območja košnje, in pod nadzorom odgovorne odrasle osebe, ki ni voznik.
- Bodite pozorni na prisotnost otrok. Nikoli ne predvidevajte, da bodo otroci ostali na istem mestu, kjer ste jih nazadnje videli. Če otrok vstopi v delovno območje, zaustavite stroj.

OUO2005.0000217-82-05FEB13

Preprečite prevrnitev



TCAL42360—UN—08MAR13

Določanje pobočij, na katerih lahko varno delate

- Za delo na pobočjih morate vzpostaviti posebne postopke in pravila. Ti postopki morajo vključevati ogled celotnega delovnega območja košnje in preverjanje, katera pobočja so varna za delo s strojem. Pri tem uporabljajte zdravo pamet in dobro presojo.
- Položite raven kos lesa, dolg 1,2 m (4 ft), na pobočje in s kotomerom ali vodno tehtnico izmerite njegov naklon.
- Nikdar ne kosite ali upravljajte kosilnice na pobočjih z naklonom, večjim od 25°.
- Če delate na pobočju, katerega naklon presega 25°, se poveča nevarnost nesreče zaradi prevrnitve, ki lahko privede do resne poškodbe ali smrti.
- Vedno upoštevajte stanje terena in naklon pobočja, ko določate nevarnost nesreč, ki vključujejo izgubo nadzora in prevrnitev.
- Na pobočju z naklonom 15° ali manj je nevarnost prevrnitve nizka, ko pa se naklon poveča na najvišjo priporočeno vrednost 25°, postane tveganje srednje veliko.

Varno delo na pobočjih

- Pobočja so glavni dejavnik, povezani z izgubo nadzora in nesrečami zaradi prevrnitve, posledica katerih so lahko resne poškodbe ali smrt. Pri delu na pobočjih morate biti izredno previdni.
- Pri delu in košnji na pobočjih vozite počasi.
- Če vam je na pobočju neprijetno kositi, tega ne počnite.
- Vedno kosite navzgor in navzdol po pobočju, in nikoli poševno.
- Pazite na luknje, korenine, izbokline, skale ali druge skrite ovire. Neravna podlaga lahko povzroči prevrnitev stroja. V visoki travi so lahko skrite ovire.
- Vozite z nizko hitrostjo, tako da vam ne bo treba ustavljati ali menjati prestav na strmini.
- Do prevrnitve lahko pride, tudi če pnevmatike ne izgubijo oprijema.
- Pri košnji mokre ali spolzke trave bodite previdni. Pnevmatike lahko izgubijo oprijem. Pnevmatike lahko izgubijo oprijem ali zdrsnejo na pobočju, tudi če zavore pravilno delujejo.
- Izogibajte se zaganjanju, ustavljanju ali zavijanju na strmini. Če pnevmatike izgubijo oprijem, izklopite rezalne enote in nadaljujte počasi, naravnost navzdol po pobočju.
- Vsako premikanje po pobočju mora biti počasno in postopno. Ne izvajajte hitrih sprememb hitrosti ali smeri, ki bi lahko povzročile prevrnitev stroja.
- Ne kosite v bližini prepadov, jarkov, nabrežij ali vode. Stroj se lahko nenadoma prevrne, če kolo zapelje preko roba ali se rob vdre. Med strojem in morebitno nevarnostjo ohranjajte varnostno razdaljo.

- Če so rezalne enote odstranjene, stroj vozite zelo počasi in ne zavirajte preveč sunkovito.
- Pri delu na pobočjih rezalne enote spustite na tla. Če rezalne enote dvignete med delom na pobočju, lahko stroj postane nestabilen.
- Med transportom stroja naj bodo rezalne enote za večjo stabilnost spuščene.

OUO2005,0000218-82-06JUN18

Pravilno uporabljajte varnostni pas



TCAL42361—UN—08MAR13

- Med upravljanjem z zaščitno strukturo za prevračanje (ROPS) uporabljajte varnostni pas, da zmanjšate možnost poškodb zaradi nesreče, kot je prevračanje.
- Ne uporabljajte varnostnega pasu, če je zložljiva konstrukcija ROPS (dodatna oprema) zložena. Zložljivo strukturo ROPS postavite nazaj v pokončni položaj, kakor hitro je to mogoče.
- Nikoli ne spreminjajte, razstavljajte ali skušajte popravljati varnostnega pasu.
- Če so vidni znaki poškodb na pritrdilnih elementih, zaponki, pasu ali navijalni napravi, zamenjajte celoten varnostni pas.
- Varnostni pas in pritrdilne elemente preverite vsaj enkrat letno. Pri tem bodite pozorni na odvite pritrdilne dele, poškodbe pasu, kot so npr. zareze, raztrganine, nenavadna ali močna obraba, razbarvanje ali odrgnjenost. Pas zamenjajte samo z odobrenim nadomestnim delom John Deere.
- Sloji debelih oblačil lahko onemogočajo pravilno pritrditev varnostnega pasu in lahko zmanjšajo njegovo učinkovitost.

OUO2004,0000616-82-20SEP13

Zaščitni sistem (ROPS) – uporaba in vzdrževanje

- Skladno s standardom ISO21299:2009 glede zahtev absorpcije energije za sistem ROPS.
- Stroja nikoli ne uporabljajte brez nameščenega sistema ROPS.
- NE odstranite sistema ROPS.
- Sistem ROPS je celostna in učinkovita varnostna naprava. Ko stroj uporabljajte, naj bo zložljivi sistem ROPS v dvignjenem in zaklenjenem položaju ter pripnite si varnostni pas.
- ROPS začasno spustite samo, ko je res nujno potrebno. Varnostnega pasu ne imejte pripetega, ko je sistem spušen.

- Upoštevajte, da ni zaščite proti prevračanju, če je zložen sistem ROPS spušen.
- Prepričajte se, da je mogoče v skrajnem primeru varnostni pas hitro odpeti.
- Preverite območje, ki ga nameravate pokositi, in zložljivega sistema ROPS nikoli ne spuščajte na območjih, kjer so klanci, prepadi, jarki ali nabrežja oz. voda.
- Previdno preverite nadglavne razdalje (za veje, prehode, električne napeljave), preden zapeljete pod morebitnimi predmeti, da se jih ne dotaknete.
- Sistem ROPS vzdržujte v varnem obratovalnem stanju tako, da ga redno preverjate glede poškodb in pritrditve vseh pritrdilnih elementov. Prepričajte se, ali so vsi deli sistema ROPS pravilno nameščeni, če ste morali strukturo ROPS iz kakršnega koli razloga spustiti ali odstraniti. Vse strojne elemente sistema ROPS je treba priviti z ustreznim navorom, v skladu s priporočili proizvajalca.
- Zamenjajte poškodovani sistem ROPS. Ne poskušajte ga popraviti ali prirediti. Zaščita, ki jo nudi sistem ROPS, ne bo zagotovljena, če se na sistemu ROPS pojavijo strukturne poškodbe, če se je vozilo s sistemom ROPS prevračalo ali so bile na sistemu ROPS izvedene kakršne koli spremembe z varjenjem, zvijanjem, vrtanjem ali rezanjem. Treba ga je zamenjati, da ohranite proizvajalčev certifikat za strukturo.
- Kakršne koli spremembe na sistemu ROPS mora odobriti proizvajalec.
- Sedež je del varnostnega območja ROPS. Sedež zamenjajte samo z odobrenim nadomestnim sedežem John Deere.

BB87125,00011CF-82-01NOV18

Varna vleka tovora

- Zaviralna pot se povečuje s hitrostjo in težo vlečenega tovora. Vozite počasi in si pustite dodaten čas in razdaljo za ustavljanje.
- Celotna teža vlečenega tovora ne sme presegati skupne teže vlečnega stroja, obtežitve in voznika. Uporabite protiuteži ali kolesne uteži, kot je opisano v navodilih za upravljanje dodatne opreme ali vlečnega stroja.
- Prekomeren vlečen tovor lahko povzroči izgubo trenja in nadzora na pobočjih. Pri delovanju na pobočjih zmanjšajte težo vlečenega tovora.
- Nikoli ne dovolite otrokom, da so v ali na vlečeni opremi.
- Uporabljajte le odobren priklop. Vlecite le s strojem, ki ima vgrajen priklop, zasnovan za vleko. Ne priklopljajte vlečene opreme, razen na odobreno točko priklopa.
- Upoštevajte priporočila proizvajalca glede omejitev teže za vlečeno opremo in vleko na pobočjih.
- Če ni mogoče voziti vzvratno proti pobočju z

Varnost

vlečenim tovorom, je pobočje prestrmo za upravljanje z vlečenim tovorom. Zmanjšajte težo vlečenega tovora ali stroja ne upravljajte.

- Ne delajte ostrih zavojev. Posebna previdnost je potrebna pri obračanju ali upravljanju na zelo težavnem terenu. Bodite previdni pri vzvratni vožnji.
- Ne prestavljajte v nevtralni položaj in se spustite navzdol.

OUO2004,0000618-82-20SEP13

Previdnost pri vrtečih se prenosnikih moči



TCAL41687—UN—21JAN13

Če se zapletete v vrtečo se pogonsko os, se lahko resno ali smrtno poškodujete.

- Nosite tesna oblačila, ki se prilegajo telesu.
- Ustavite motor in se prepričajte, ali se je os kardanske gredi ustavila, preden se ji približate.

OUO2004,0000619-82-20SEP13

Ne prevažajte drugih oseb

- Na stroju se lahko zadržuje samo voznik. Sopotnik ni dovoljen.
- Sopotniki na stroju ali dodatni opremi se lahko resno poškodujejo zaradi udarca tujkov ali padca s stroja.
- Sopotniki zmanjšujejo preglednost vozniku in s tem ogrožajo varno upravljanje stroja.

OUO2005,000021B-82-05FEB13

Varna vožnja po javnih cestah

Preprečite poškodbe ali smrt, ki bi lahko nastale zaradi trčenja z drugimi vozili na javnih cestah:

- Uporabljajte varnostno osvetlitev in naprave. Počasi vozeča vozila, ki vozijo po javnih cestah, so slabo vidna, posebej ponoči.
- Vedno ko vozite po javnih cestah, uporabljajte utripajoče opozorilne luči in smernike v skladu z lokalnimi predpisi. Morda bo treba namestiti dodatne utripajoče opozorilne luči.

OUO2005,000021C-82-05FEB13

Preverjanje strojne opreme koles

- Če strojna oprema koles ni pritegnjena, to lahko privede do resne nesreče in poškodb.
- Med prvimi 100 delovnimi urami pogosto preverite pritegnjenost strojne opreme koles.
- Strojna oprema koles mora biti pritegnjena s predpisanim zateznim momentom po pravilnem postopku, vsakokrat ko je zrahljana.

OUO2005,000021D-82-05FEB13

Nosite primerna oblačila



TCT015572—UN—24MAY18

- Med upravljanjem stroja vedno nosite zaščito za oči ali zaščitna očala s stranskimi ščitniki.
- Nosite tesno prilegajoča oblačila in primerno varnostno opremo za opravilo.
- Med košnjo vedno nosite čvrsto obutev in dolge hlače. Opreme ne upravljajte bosi ali z odprtimi sandali.
- Nosite ustrezno zaščitno pripravo, kot so ušesni čepki. Močan hrup lahko povzroči težave s sluhom ali celo izgubo sluha.

TC00531,000021E-82-17MAY18

Previdnost pri tekočinah pod visokim tlakom



TCAL25960—UN—24MAY12

- Hidravlične cevi in vodi so podvrženi fizičnim poškodbam, prepogibom, staranju in izpostavljanju. Cevi in vode redno preverjajte. Zamenjajte poškodovane cevi in vode.
- Priključki hidravlične tekočine se lahko razrahljajo zaradi fizičnih poškodb in vibracij. Priključke redno preverjajte. Privijte razrahljane priključke.
- Iztekajoča tekočina lahko pod visokim tlakom prodre v kožo in povzroči hude poškodbe. Preprečite tveganje in pred odklapljanjem hidravličnih in drugih vodov razbremenite tlak. Pred ponovnim vzpostavljanjem tlaka v ceveh privijte vse priključke.
- Pri iskanju netesnosti uporabite kos kartona. Zaščitite roke in telo pred tekočinami pod visokim tlakom.

- V primeru poškodbe takoj poiščite zdravniško pomoč. Če je katerakoli tekočina prodrla v kožo, se mora ta v nekaj urah kirurško odstraniti, sicer lahko nastanejo hude infekcije ali gangrena. Zdravniki, ki nimajo izkušenj s takšnimi vrstami poškodb, lahko dobijo ustrezno informacijo od kompetentne medicinske službe. Te informacije so na voljo pri medicinskem oddelku Deere & Company Medical Department in Moline, Illinois, U.S.A. Informacije lahko dobite telefonsko le v ZDA in Kanadi na tel. št. 1-800-822-8262.

OUO2005.0000220-82-05FEB13

Preprečevanje požara

- Prosimo, da pregledate ta priporočila z vsemi upravljavci stroja. Za vprašanja se posvetujte z zastopnikom za John Deere.
- Vedno upoštevajte vse varnostne postopke na nalepkah na stroju in v tem uporabniškem priročniku. Pred izvajanjem pregledov ali čiščenjem vedno izklopite motor, nastavite parkirno zavoro in odstranite kontaktni ključ.
- Poleg rutinskega vzdrževanja je eden najboljših načinov za učinkovito delovanje vaše opreme John Deere in preprečevanje požara tudi redno odstranjevanje nakopičene umazanije s stroja.
- Po delovanju pustite, da se stroj ohladi na odprtem območju, preden ga očistite in shranite. Stroj ne parkirajte poleg vnetljivih snovi, kot so les, blago ali kemikalije, ter v bližini odprtega plamena in drugih virov vžiga, kot so grelniki in peči.
- Pred shranjevanjem odstranite vse vnetljive materiale z opreme, zlasti vso travo iz vreč lovilnika za travo, vsebnikov in tovarne prikolice.
- Umazanija se lahko nabere kjerkoli na stroju, zlasti na vodoravnih površinah. Pred uporabo stroja in po njej popolnoma odstranite travo in smeti iz motornega prostora, z območja glušnika, zgornjega dela okrova kosilnice ali rezalnih enot. Če košnjo ali mulčenje izvajate na zelo suhi trati, bo morda potrebno podrobnejše čiščenje.
- Za preprečevanje požara je poleg čiščenja stroja pred uporabo in po njej najpomembneje, da je okolica motorja vedno čista. Druga območja, ki jih je treba redno pregledovati in čistiti, so: za platišči koles, kabelska napeljava, napeljave cevi ali vodov, priključki za košnjo itd. Pri čiščenju teh območij vam pomaga stisnjen zrak, izpihovalnik listja ali voda.
- Pogostost teh pregledov in čiščenja se razlikuje glede na številne dejavnike, vključno z razmerami delovanja, konfiguracijo stroja, delovnimi hitrostmi in vremenskimi razmerami, še posebej pri suhem, vročem in vetrovnem vremenu. Ko stroj upravljate v takšnih razmerah, čez dan redno pregledujte in čistite te predele.
- Smeti se pogosto nabirajo tudi na prekomerno

namazanih delih, mestih puščanja goriva ali olja in politih delih na stroju. S pravočasnim popravilom stroja ter čiščenjem goriva in olja lahko zmanjšate nabiranje smeti.

- Poškodovani ležaji ali pregrevanje lahko povzročijo požar. Za zmanjšanje tveganja vedno upoštevajte napotke v navodilih za upravljanje glede intervalov in točk mazanja. Z vprašanji o pogostosti in mestih mazanja se obrnite na najbližjega prodajalca. Enako velja, če iz delov, kjer so ležaji zaslišite nenavaden hrup. Če stroj perete, medtem ko je še vroč, lahko prav tako zmanjšate življenjsko dobo ležajev in povečate možnost prezgodnje okvare ležajev.
- Pri shranjevanju ali transportu stroja vedno izklopite gorivo, če stroj razpolaga z izklopom goriva.
- Redno preverjajte, ali so vodi za gorivo, rezervoar, pokrov in spojke razpokani in ali tesnijo. Po potrebi zamenjajte.

OUO2005.0000221-82-27MAR19

Varnost pnevmatik




TCAL25965—UN—24MAY12

Eksplozivna ločitev delov pnevmatike in platišča lahko povzroči resno poškodbo ali smrt:

- Ne poskusite namestiti pnevmatike brez ustrezne opreme in izkušenj za izvedbo dela.
- Vedno vzdržujte predpisan tlak v pnevmatikah. Pnevmatik ne polnite nad priporočeni tlak. Koles oz. pnevmatik ne segrevajte in na njih ne izvajajte varilnih del. Segrevanje pnevmatik povzroči dvig tlaka v pnevmatiki, kar lahko privede do eksplozivnega poka. Varjenje na kolesih lahko povzroči strukturne deformacije ali poškodbe na kolesu.
- Ko polnite pnevmatiko, uporabljajte priključek in dovolj dolgo cev, ki vam omogoča, da ste odmaknjeni od pnevmatike in NE stojite pred njo.
- Preverite pnevmatike za morebiten nizek tlak, ureznine, izbokline, poškodovana platišča ali manjkajoče kolesne vijake in matice.

OUO2005.0000222-82-10MAY17

Varno ravnanje z gorivom

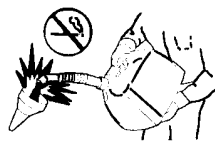

MXAL41938—UN—18FEB13

Da preprečite osebne in premoženjske poškodbe, z gorivom ravnajte izjemno previdno. Gorivo je zelo vnetljivo, hlapi goriva pa so eksplozivni:

- Pogasite vse cigarete, cigare, pipe in druge vire vžiga.
 - Uporabite le posode, odobrene za shranjevanje goriva. Uporabite le nekovinske, prenosne posode za shranjevanje goriva, ki jih je odobril laboratorij UL (Underwriter's Laboratory) ali Ameriško združenje za testiranje in materiale (American Society for Testing and Materials (ASTM)). Če uporabljate lijak, mora biti ta plastičen in brez rešeta ali filtra.
 - Čepa rezervoarja za gorivo nikoli ne odstranite pri delujočem motorju. Preden dotočite gorivo, pustite, da se motor ohladi.
 - Nikoli ne dotakajte ali izpuščajte goriva, ko je stroj v zaprtem prostoru. Stroj premaknite na prosto in zagotovite ustrezno ventilacijo.
 - Razlito gorivo takoj obrišite. Če gorivo polijete po oblačilih, ta takoj zamenjajte. Če se gorivo razlije blizu stroja, ne poskušajte zagnati motorja, temveč premaknite stroj stran od območja razlivanja. Preprečite nastanek kakršnegakoli vira vžiga, dokler se hlapi goriva ne razpršijo.
 - Stroja ali posode z gorivom nikoli ne shranjujte v bližini odprtega ognja, iskre ali kontrolne lučke, kot npr. na grelniku vode ali drugi napravi.
 - Preprečite požar ali eksplozijo, ki jo povzroči elektrostatična razelektritev. Elektrostatična razelektritev lahko vžge hlape goriva v neozemljeni posodi z gorivom.
 - Posod nikoli ne polnite znotraj vozila ali na tovornjaku ali v prikolici s plastično podlago. Posode pred polnjenjem vedno postavite na tla, stran od svojega vozila.
 - S tovornjaka ali prikolice odstranite opremo, ki jo poganja gorivo, in dotočite gorivo na tleh. Če to ni možno, na takšni opremi dotočite gorivo s prenosno posodo, raje kot z brizgalno pištolo za točenje goriva.
 - Pištola mora biti ves čas v stiku s obročem rezervoarja goriva ali odprtino posode, dokler točenje ni zaključeno. Ne uporabljajte naprave za zaklep potisne šobe.
- Nikoli ne natočite več goriva, kot je dovoljeno. Ponovno namestite čep rezervoarja za gorivo in ga varno privijte.
 - Po uporabi varno namestite vse čepa posod z gorivom.
 - Pri bencinskih motorjih ne uporabljajte bencina z metanolom. Metanol je škodljiv za zdravje in okolje.

OUO2005.0000223-82-12OCT16

Ravnanje z odpadki in kemikalijami

Odpadki, kot so uporabljeno olje, hladilna tekočina, zavorna tekočina in akumulatorji, so lahko škodljivi za okolje in ljudi:

- Za odpadne tekočine ne uporabljajte posod za pijače, saj jih lahko kdo spije.
- Za več informacij o ločevanju in odstranjevanju odpadkov se obrnite na lokalni zbirni center za odpadke ali na pooblaščenega zastopnika.
- Varnostni podatkovni list (SDS) zagotavlja specifične podrobnosti o kemičnih izdelkih: fizične nevarnosti in nevarnosti za zdravje, varnostni napotki in ukrepi v primeru nesreč. Prodajalec kemičnih izdelkov, ki se uporabljajo za vaš stroj, je odgovoren za zagotavljanje varnostnega podatkovnega lista za ta izdelek.

OUO2005.0000224-82-11OCT18

Čiščenje stroja

Splošne smernice za čiščenje

Stroj je treba vsak dan redno pregledovati. Ostanke smeti je treba odstraniti, da zagotovite pravilno delovanje stroja in zmanjšate tveganje požara. Pogostnost teh pregledov in čiščenj se razlikuje glede na število dejavnikov, vključno s pogoji delovanja, konfiguracijo stroja, hitrostmi delovanja in vremenski pogoji. Lahko se zgodi, da bodo pregledi in čiščenja potrebni večkrat na dan, še posebej v suhih, vročih in vetrovnih vremenskih pogojih.

POMEMBNO: Redno in temeljito čiščenje stroja v kombinaciji z drugimi postopki vzdrževanja, ki so navedeni v uporabniškem priročniku, močno zmanjšujejo verjetnost požara, okvar in povečujejo učinkovitost stroja.

Poleg pravilnega vzdrževanja, je stanje materiala, ki se obravnava, najpomembnejši faktor, ki vodi do požara. Suhi, lahki in puhasti materiala, ki lahko ustvarijo oblak prahu, so najverjetnejši vir vžiga. Umazanija se lahko nabere na različnih mestih, zlasti na vodoravnih površinah. Pogoji, kot so hitrost in smer vetra, lahko spremenijo mesto nabiranja materiala. Upoštevajte te spremenljive pogoje in prilagodite svoj načrt čiščenja tako, da zagotovite pravilno delovanje stroja in zmanjšate tveganje za požar.

Vedno upoštevajte vse varnostne napotke, ki so navedeni na samem stroju ali v uporabniškem priročniku. Pred izvajanjem pregledov ali čiščenjem vedno izklopite motor, nastavite parkirno zavoro in odstranite kontaktni ključ.


Pregledati je potrebno celoten stroj, s posebnim poudarkom na področjih, navedenih spodaj.

OUMX068,0001043-82-27MAR19

Površine za čiščenje

Očistite in preglejte celoten stroj (glejte poglavje Varnostne nalepke). Glavna območja stroja, ki jih je treba pregledati in očistiti:


Rešetke pokrova

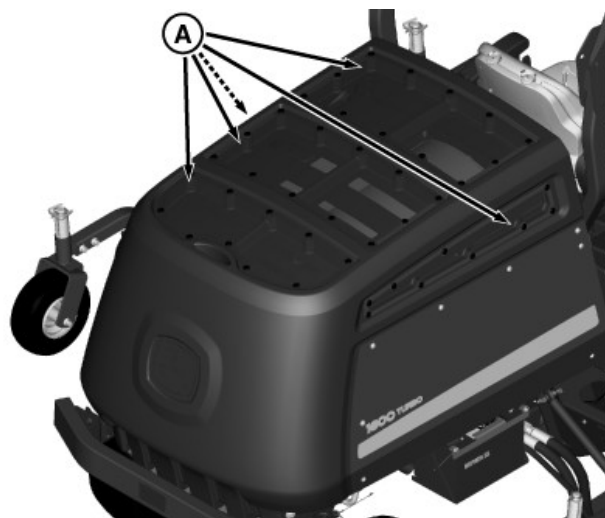


TCT015185—UN—17MAR17

- Zaščitna rešetka (A).

Rezalne enote

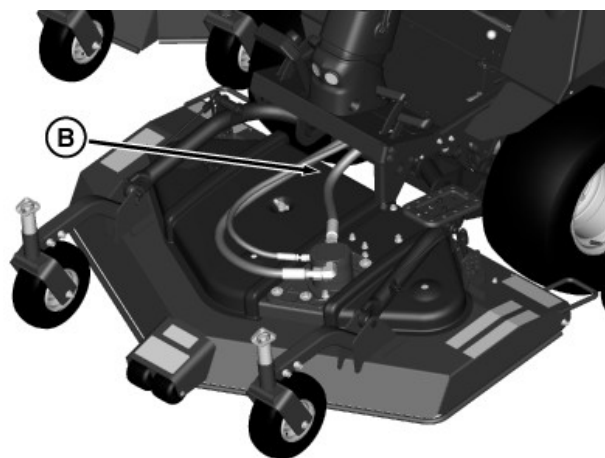

TCT015186—UN—17MAR17

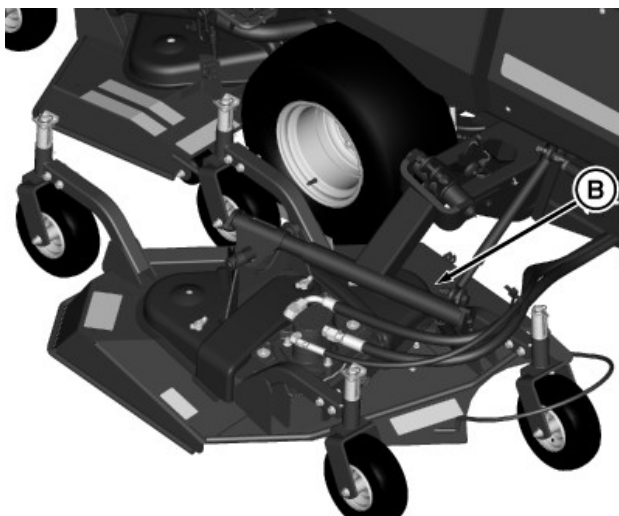


TCT015187—UN—17MAR17


Čiščenje stroja

- Rezne enote (B) in povezave.

Dizelski filter delcev (DPF) in izpušna cev

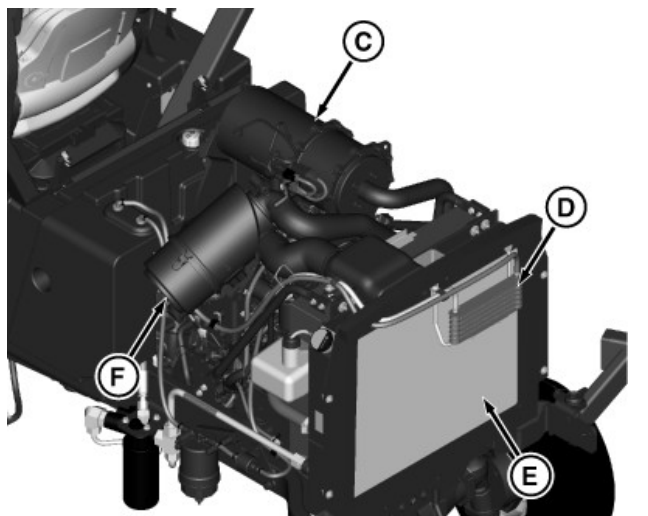

TCT015188—UN—17MAR17

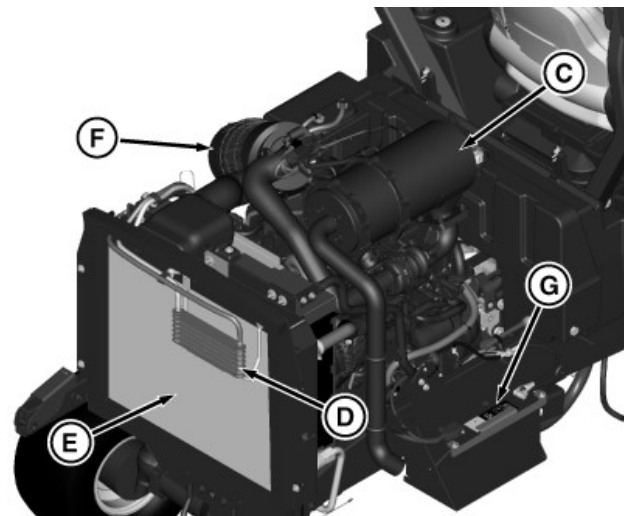


TCT015189—UN—17MAR17

- Območje okrog dizelskega filtra delcev (DPF) (C).
- Hladilnik goriva (D) in rebra radiatorja (E).
- Filter zraka (F) in dovod zraka.
- Akumulator (G) in povezana napeljava.

MX52301,0001375-82-02NOV18

Upravljalni elementi

Upravljalni elementi v voznikovi kabini

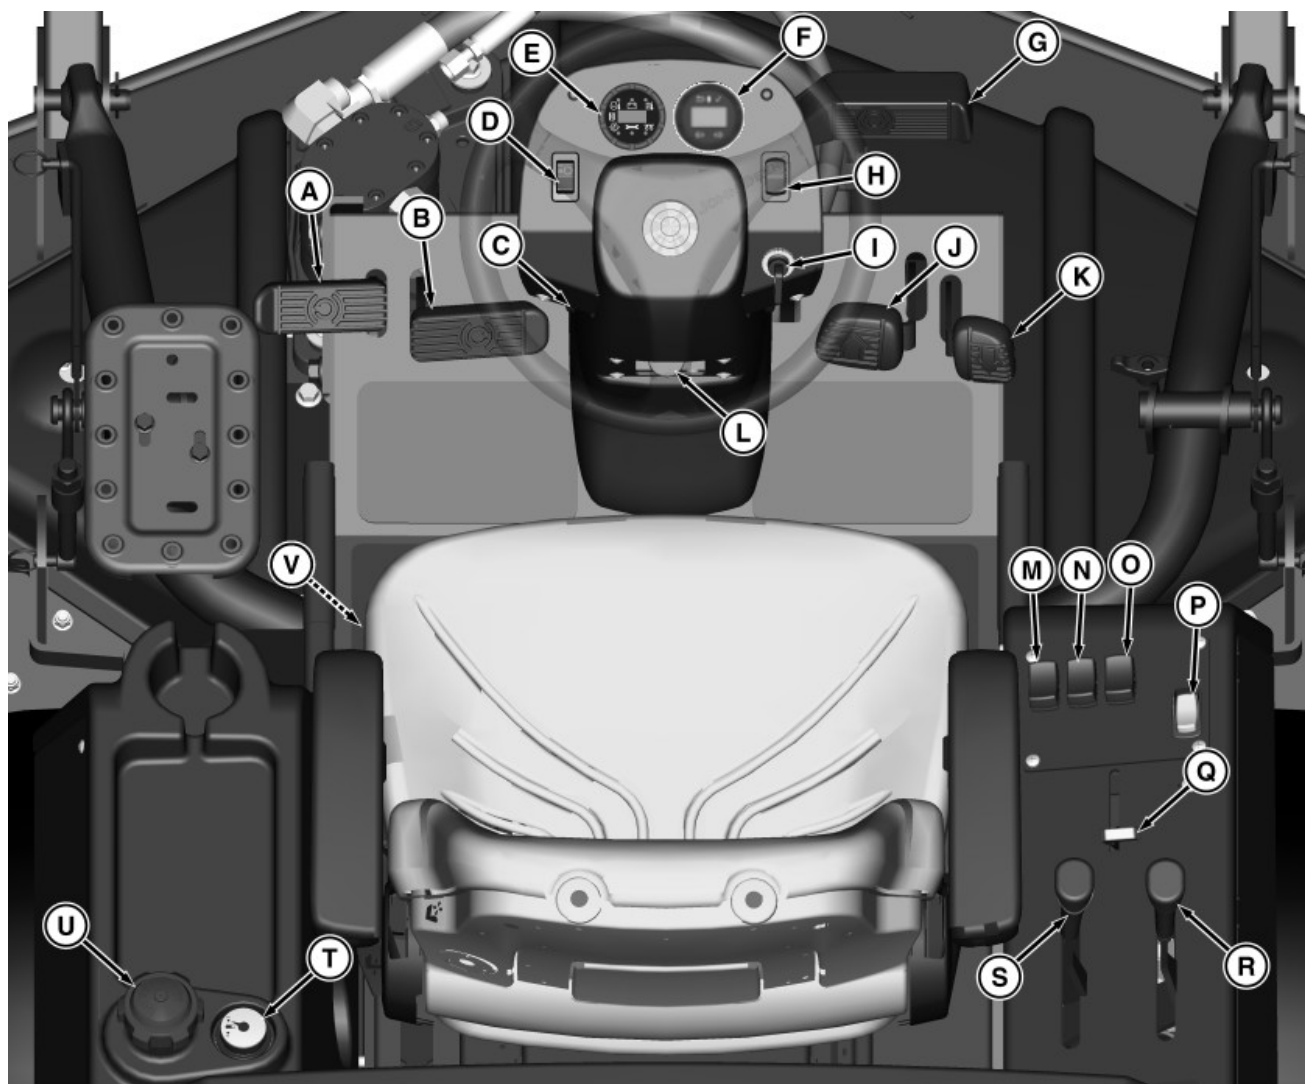

TC101235—UN—16SEP19

A—Zavorna stopalka za zavijanje v levo
B—Zavorna stopalka za zavijanje v desno
C—Zapora opornega profila za naklon volana
D—Stikalo žarometov
E—Indikatorske lučke/merilnik obratovalnih ur
F—Prikazovalnik CAN
G—Stopalka parkirne zavore
H—Stikalo tempomata
I—Stikalo za vžig
J—Stopalka za vožnjo naprej
K—Stopalka za vzvratno vožnjo

L—Zapora parkirne zavore
M—Levo dvižno stikalo okrova kosilnice
N—Sprednje dvižno stikalo okrova kosilnice
O—Desno dvižno stikalo okrova kosilnice
P—Stikalo kardanske gredi
Q—Ročica za plin
R—Ročica za hitrostna območja
S—Ročica za štirikolesni pogon
T—Merilnik goriva
U—Pokrov polnilnega nastavka
V—Stopalka zapore diferenciala


MX00654,0000223-82-13SEP19

Upravljalni elementi

Upravljanje sedeža



TCT015178—UN—15MAR17

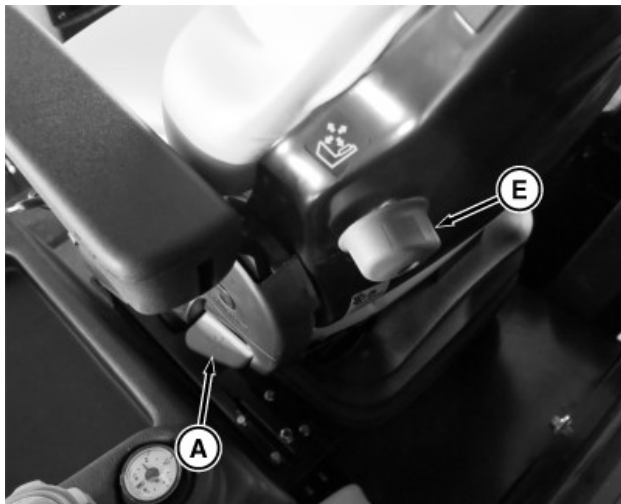


TCT015179—UN—16MAR17

- A—Ročica za nagib sedeža
- B—Ročica za dviganje/spuščanje sedeža
- C—Nastavitveni vzvod sedeža naprej/nazaj
- D—Blokiranje vzmetenja
- E—Gumb za podporo ledvenega predela

MX52301,000136D-82-16MAR17

Razni upravljalni elementi

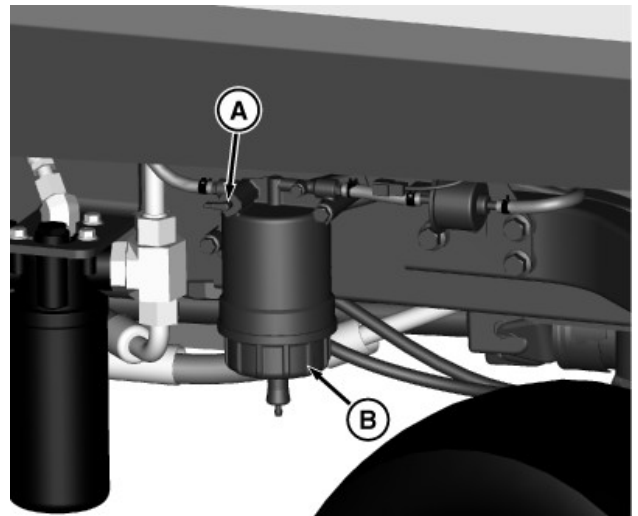

TCT015042—UN—15MAR17

- A—Izklopni ventil goriva
- B—Ločevalnik vode

OUC2004,00004AF-82-16MAR17

Upravljanje stroja

Dnevni kontrolni seznam delovanja

- ☐ Preizkusite varnostne sisteme.
- ☐ Preverite tlak v pnevmatikah.
- ☐ Preverite raven goriva.
- ☐ Preverite olje v motorju, menjalniku in hidravliki.
- ☐ Pred upravljanjem stroja in po tem iz prostora za vgradnjo motorja in območja izpušne cevi odstranite travo in umazanijo.
- ☐ Očistite sito za dovod zraka.
- ☐ Preverite območje pod strojem glede puščanja.
- ☐ Preverite indikator za zamašen zračni filter.
- ☐ Preverite nivo hladilne tekočine motorja.

OUO2004.00004B0-82-17SEP13

Preprečite poškodbe plastičnih in lakiranih površin

- Plastičnih delov ne brišite, če jih pred tem niste splaknili. Brisanje s suho krpo povzroči praske.
- Sredstvo proti mrčesu poškoduje plastične in barvane površine. Ne pršite proti mrčesu v bližini stroja.
- Pazite, da po stroju ne razlijete goriva. Gorivo poškoduje površine. Razlito gorivo takoj obrišite.
- Dolga izpostavljenost sončni svetlobi poškoduje nekatere površine.


MP47322.00F4630-82-15APR19

Opozorilne lučke

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Če se med delovanjem motorja vklopi opozorilna lučka, zaustavite motor, da preprečite poškodbe. Preden ponovno zaženete motor, poiščite in odpravite vzrok.

- Kazalnik praznjenja akumulatorja (A) zasveti, ko alternator ne proizvaja dovolj toka. Zaustavite motor in poiščite vzrok.
- Kazalnik temperature hidravličnega olja (B) zasveti, ko je temperatura hidravličnega olja visoka. Nemudoma zaustavite vse hidravlične funkcije. Če želite, da se temperatura hidravličnega olja zniža, pustite, da motor teče v prostem teku brez obremenitve. S tem dosežete, da olje teče skozi oljni hladilnik, ki olje ohladi. Preverite nivo olja in poskrbite, da je tuljava oljnega hladilnika čista. Trajno delovanje lahko ustvari višje temperature, ki povzročijo škodo.
- Števce obratovalnih ur (C) beleži število obratovalnih ur motorja. Na števcu obratovalnih ur in v tabeli rednega servisa (v predelu motorja) preverite, kdaj je treba opraviti servis motorja in okrova kosilnice.
- Lučka za ogrevanje motorja (D) zasveti, ko stikalo s ključem obrnete v položaj za zagon. Po pribl. treh sekundah lučka ugasne.
- Indikatorska lučka okvare (MIL) (E) bo v primeru težave z motorjem ves čas svetila oz. izpisala kodo v primeru težave z vozilom. Kodo bo izpisala tudi v primeru, ko poskušate zagnati stroj in blokirni sistem ni sproščen. (Glejte kode VCU v razdelku ODPRAVLJANJE TEŽAV.)
- Opozorilna lučka tlaka olja v motorju (F) zasveti, ko je tlak motornega olja nizek. Če ta lučka zasveti med delovanjem motorja, takoj zaustavite motor. Posvetujte se z distributerjem za John Deere.
- Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine motorja (G) zasveti, če je temperatura motorja previsoka. Ko se motor pregreje, se moč motorja zmanjša na 50 %, pri čemer se število vrtljajev motorja ohrani. Zaustavite motor in poiščite vzrok.


OUO2004.00004BD-82-15MAY17

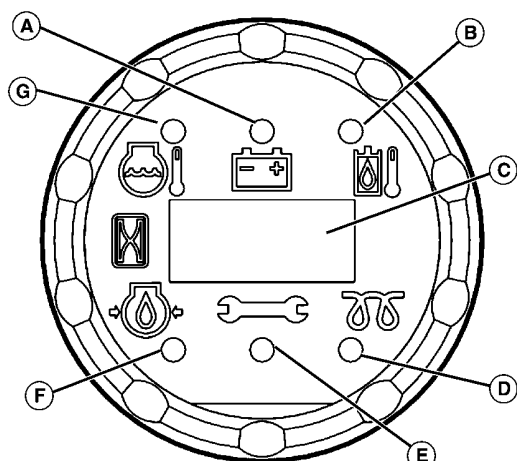

TCAL44837—UN—28MAR13

Upravljanje stroja

Navigacija po prikazovalniku PDU

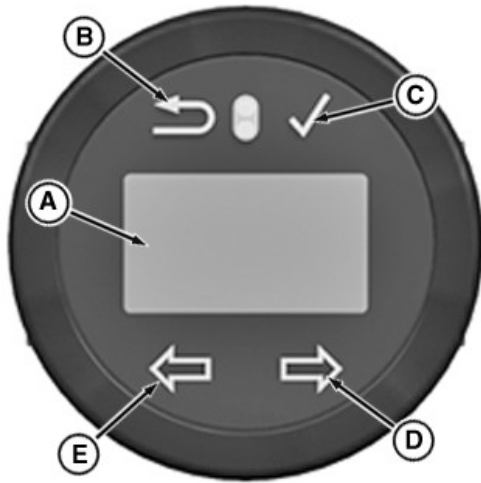


PY44597—UN—07SEP17

- A—LCD-zaslon
- B—Gumb za nazaj
- C—Gumb za potrditev
- D—Desni puščični gumb
- E—Levi puščični gumb

Upravljaivec se mora seznaniti z osnovnimi funkcijami prikazovalnika za upravljavca. Prikazovalnik za upravljavca je na upravljalni konzoli na desni strani sedeža. Ta prikazovalnik zajema zaslon LCD (A) in štiri tipke (B, C, D in E).

Prikazovalnik za upravljavca ima pet (5) glavnih zaslonov. Upravljaivec lahko prikaže vsakega od štirih glavnih zaslonov s pritiskom leve ali desne puščične tipke (D ali E). Vsak od teh štirih zaslonov zajema določene funkcije:

Zgornji zasloni

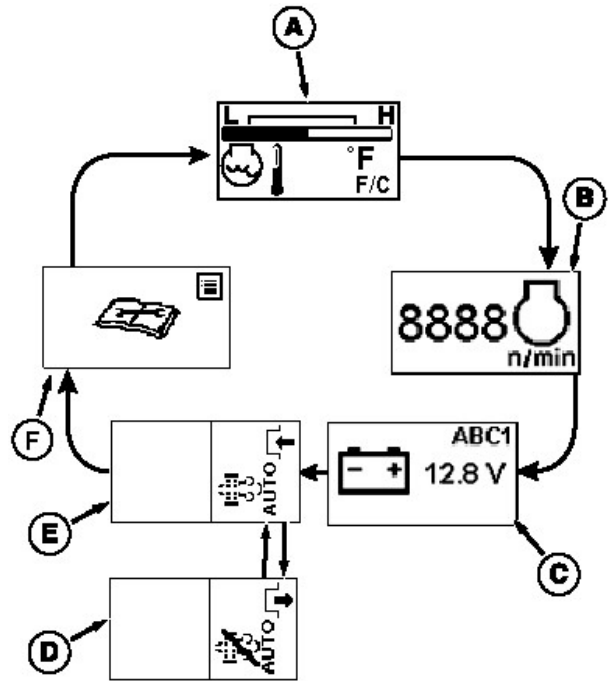

TC101226—UN—14OCT19

- A—ECT: Zaslon temperature hladilne tekočine motorja
- B—Evrt/min: Zaslon števila vrtljajev motorja
- C—SV: Zaslon napetosti sistema
- D—DPF: Zaslon dizelskega filtra delcev (aktivna regeneracija izklopljena)
- E—DPF: Zaslon dizelskega filtra delcev
- F—IServ: Zaslon servisnega menija


OPOMBA: Če je potrebno predogrevanje, se bo najprej prikazal zaslon odštevalnika predogrevanja.

Zgornji zasloni so prikazani v vrstnem redu prikazovalnika. Za premik na naslednji zgornji zaslon pritisnite sredinski gumb na PDU-ju.

Na teh zgornjih zaslonih, če se pojavi "ABC1", je trenutna nastavev jezika prikazana kot 1. jezik, nastavljen v meniju "Nastavev prikazovalnika". S pritiskom gumba za potrditev se prikazovalnik preklapi na "ABC2", na 2. jezik, določen v meniju "Nastavev prikazovalnika".

HPH: Zaslon odštevalnika predogrevanja

OPOMBA: Zaslon HPH se prikaže samo ob vklopu, ko je predogrevanje aktivno in bo prikazan kot prvi zaslon.

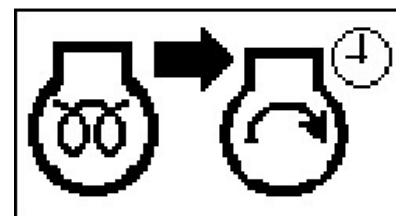

TC101206—UN—16SEP19

Zaslon odštevalnika predogrevanja

Upravljanje stroja

Zaslon odštevalnika predogrevanja se pojavi samo, ko je možnost predogrevanja motorja dejavna. Zaslon prikazuje ikono pečene ure, dokler se predogrevanje ne zaključi. Če pritisnete gumb za nazaj, se pomaknete nazaj na zaslon ECT.

ECT: Zaslon temperature hladilne tekočine motorja (A)

Med zagonom je na kratko prikazan logotip JD, kateremu sledi začetni zaslon ECT.




TC101205—UN—10OCT19

Zaslon temperature hladilne tekočine motorja

Prikaže se trenutna temperatura hladilne tekočine motorja 60-110 °C (140-230 °F). Pritisnite gumb za potrditev, da preklopite med enotami Fahrenheit (° f) ali Celzija (° c). Gumb desne puščice se pomakne na zaslon vrt/min. gumb puščica levo se bo pomikal do zaslona IServ.

Evr/min: Zaslon števila vrtljajev motorja (B)

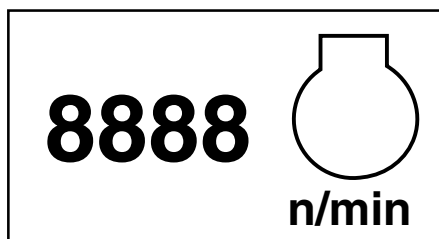

PY46268—UN—07SEP17

Zaslon števila vrtljajev motorja

Zaslon števila vrtljajev motorja prikazuje trenutno število vrtljajev motorja na minuto. Če pritisnete levo puščico, se vrnete na zaslon ECT. Če pritisnete desno puščico, se pomaknete na zaslon SV. Če pritisnete gumb za nazaj, se vrnete na zaslon ECT.

SV: Zaslon napetosti sistema (C)




TC101208—UN—16SEP19

Zaslon napetosti sistema

Zaslon napetosti sistema prikazuje trenutno napetost stroja. Če pritisnete levo puščico, se vrnete na zaslon vrt/min. Če pritisnete desno puščico, se pomaknete na zaslon DPF. Če pritisnete gumb za potrditev, se spremeni jezik, možnosti jezikov se nastavijo pod menijem prikazovalnika. Če pritisnete gumb za nazaj, se vrnete na zaslon ECT.

DPF: Zasloni stanja dizelskega filtra za trdne delce (D in E)

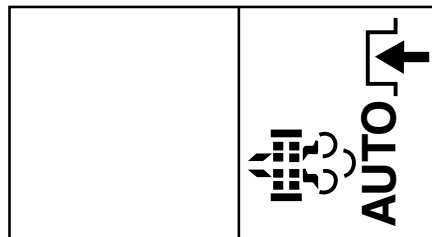

PY46269—UN—07SEP17

Zaslon stanja DPF

Zaslon stanja dizelskega filtra delcev prikazuje, ali je možnost samodejne regeneracije omogočena ali onemogočena. Zasloni, ki se pojavljajo, so odvisni od stanja. Zasloni bodo prikazali trenutno stanje vsake dejavne regeneracije DPF. Podmeniji vključujejo možnosti samodejne regeneracije, parkirane regeneracije in servisne obnovitve.

Če pritisnete levo puščico, se vrnete na zaslon SV. Če pritisnete desno puščico, se pomaknete na zaslon IServ.

Če pritisnete in zadržite gumb za potrditev, se vklopi ali izklopi aktivna regeneracija. Ob preklopu puščica vklop-izklop spremeni smeri in ikona filtra SAMODEJNO se preklapi iz aktivnega v izklopljeno stanje. (Glejte Preprečevanje aktivne regeneracije.)

Če pritisnete gumb za nazaj, se vrnete na zaslon ECT.

Servisni način (F)

S pritiskom gumba za potrditev prikažete zaslon za vnos kode. Privzeta koda je "000". Z več informacij o vnosu kod se obrnite na vašega prodajalca John Deere.

S pritiskom gumba za potrditev zaslona servisnega načina prikažete prvi zaslon zgornjega menija.

Samodejna regeneracija

Stroj bo deloval, dokler ne doseže točke, ko se ECU odloči, da je potrebna samodejna regeneracija. Na tej točki se na glavni prikazovalni enoti (PDU) prikaže ikona samodejne regeneracije in ECU izvede korake za čiščenje dizelskega filtra delcev. Če je samodejna regeneracija trenutno onemogočena, bo upravljaavec moral ponovno omogočiti samodejno regeneracijo.




DTC 3695.14:
AUTO disabled.
 Enable AUTO filter
 cleaning.

TC101210—UN—30SEP19

POMEMBNO: Preprečite poškodbe stroja! Če ni nujno potrebno, se izognite zaustavitvi stroja, kadar je v regeneraciji.

Samodejna regeneracija se izvaja med normalnim delovanjem (košnjo), če so izpolnjeni določeni pogoji. Temperatura hladilne tekočine motorja mora biti v normalnem delovnem razponu in število vrtljajev motorja mora biti vzdrževano nad nastavljeno stopnjo (1000-1200 vrt./min). Ko je samodejna regeneracija zagnana, bo upravljaivec opomnjen, da mora vzdrževati število vrtljajev motorja, ki je potrebno za omogočanje čiščenja dizelskega filtra delcev. Če je samodejna regeneracija onemogočena ali prezrta, se bo raven saj v filtru še naprej dvigala, dokler ne doseže ravni, ki potrebuje parkirano regeneracijo.

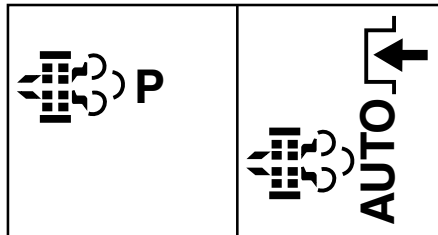

PY46290—UN—07SEP17


Regeneracija med parkiranjem

POMEMBNO: Preprečite poškodbe stroja! Ne zaustavljajte stroja, ko je v stanju parkirane regeneracije.

Če je raven saj dizelskega filtra delcev nizka ali zmerna, potem bo parkirana regeneracija potrebna in možna. Za izvedbo parkirane regeneracije morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Ročica za plin je nastavljena v nizkem prostem teku
- Temperatura hladilne tekočine 140°F (60°C)
- Parkirna zavora aktivirana
- Menjalnik v nevtralni prestavi (vozilo se ne premika)
- PTO deaktiviran

Če ti pogoji niso izpolnjeni, se prikaže primerno pojavno okno blokade regeneracije.

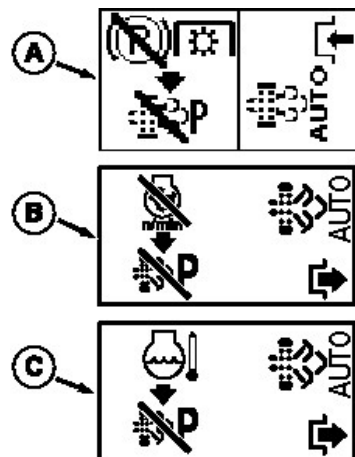


TC101212—UN—24SEP19

A—Kardanska gred v položaju VKLOP/parkirna zavora v položaju IZKLOP

B—Število vrtljajev motorja je previsoko

C—Prenizka temperatura hladilnega sredstva motorja

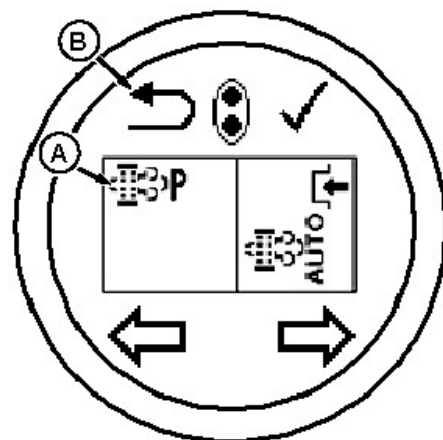


TC101237—UN—13OCT19

A—Ikona parkirane regeneracije (utripajoča)

B—Gumb za nazaj

Ikona parkirane regeneracije (A) se prikaže v zgornjem levem delu zaslona. Če je ikona stalna, potem to pomeni, da blokirni sistemi NISO bili sproščeni. Če ikona utripa, potem to pomeni, da so bili blokirni sistemi sproščeni in je parkirano regeneracijo mogoče zagnati.

Za zagon parkirane regeneracije pritisnite in ZADRŽITE (2 sekundi) levi gumb (B) na PDU-ju.

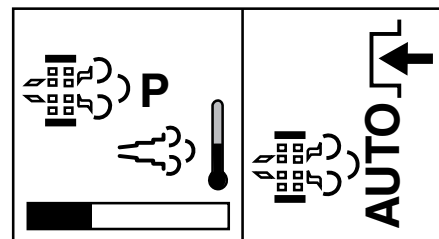

PY46289—UN—07SEP17

Ko je parkirana regeneracija zagnana, ECU samodejno

Upravljanje stroja

poveča število vrtljajev motorja. Med regeneracijo so potrebne višje temperature izpušnega plina. Prikazovalnik bo vključeval ikono visoke temperature izpuha – to je normalno. Na zaslonu se pojavi vrstica napredka. Ko je parkirana regeneracija dokončana, vrstica napredka izgine in število vrtljajev motorja se vrne v nizki prosti tek.

Prekinitev parkirane regeneracije

OPOMBA: Preprečite ustavljanje parkirane regeneracije, če je le mogoče.

Podobno kot bo zaradi kršitve blokirnega sistema zagon parkirane regeneracije onemogočen, se bo ta regeneracija v primeru istih dejanj tudi prekinila (zaustavila):

- Sprostitev parkirne zavore
- Vklop kardanske gredi
- Povečanje hitrosti motorja za več kot 10 %
- Press and HOLD the right arrow button on the PDU will also stop a regeneration in process

Na PDU bo potem prikazan primeren zaslon, ki je sprožil prekinitev.

Servisna obnovitev

Če saje dizelskega filtra delcev dosežejo povišano raven, pride do stanja Samo servis. Parkirana regeneracija ni več možna. Obrnite se na servisni oddelek prodajalca John Deere.




TC101214—UN—16SEP19

Pride do napake DTC, notranji odštevalnik (4 ure) začne odštevati, dokler se moč motorja ne zmanjša za 50 %, pri čemer je število vrtljajev motorja znižano na nizki prosti tek. Med odštevanjem bo upravljavec prejemal opozorila. Če bodo opozorila ignorirana, se bo stroj na koncu ugasnil in potrebna bo vleka. Potrebna je prisiljena regeneracija (servisna obnovitev) s strani usposobljenega servisnega tehnika John Deere.

Čiščenje/odstranjevanje pepela

POMEMBNO: Čiščenje in odstranjevanje pepela lahko izvaja samo zastopnik družbe John Deere.

IServ: Servisni zaslon

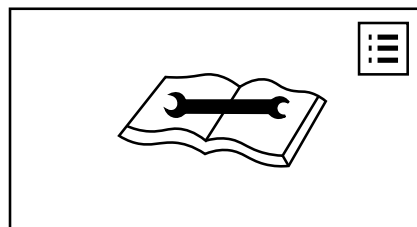


PY46270—UN—07SEP17

Zaslon servisnih menijev

Servisni zaslon je zaščiten s kodo. Privzeta koda je "000". Podmeniji omogočajo dostop do aktivnih in shranjenih sporočil DTC, stopnje DPF, servisnih odštevalnikov in nastavitev prikazovalnika. Glejte servisni meni.

Ikone opozorilnega indikatorja

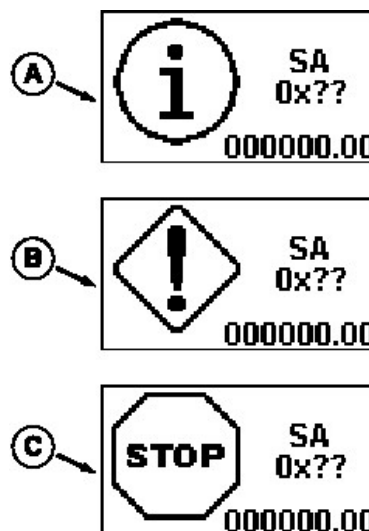

TC101216—UN—16SEP19

A—Ikona za informacije
B—Ikona za opozorilo
C—Ikona za zaustavitev

A - Manjše opozorilo za informacijske namene.

B - Pozor: Tehnik mora čim prej popraviti težavo.


C - Takoj izklopite motor. Stroj je treba odvleči v servisno delavnico.

Ikone so prikazane, ko so DTC-ji aktivni na vodilu CAN. Prikazana ikona je izbrana glede na nujnost.

Če ob aktivnih napakah pritisnete puščične gumba in je prisotnih več napak, potem si jih lahko ogledate eno za drugo. Vrstni red prikaza temelji na nujnosti.

Upravljanje stroja

Pojavna okna blokirnega sistema zagona

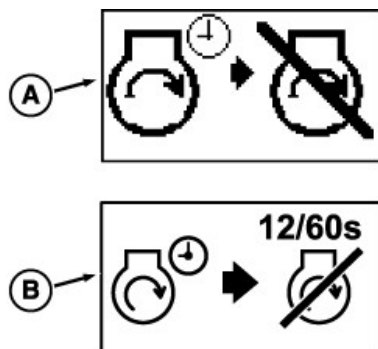

TC101217—UN—16SEP19

A—Čas zagona presežen

B—Zagon 60-sekundnega hlajenja motorja

Ti indikatorji prikazujejo stanje, ki preprečuje zagon stroja.

Indikatorska lučka okvare (MIL) bo izpisovala kodo, če so prisotna naslednja stanja. (Glejte kode VCU v razdelku ODPRAVLJANJE TEŽAV.)

Koda	Stanje
1-2	Zavora IZKLOPLJENA
1-3	Stikalo PTO VKLOPLJENO
2-1	Stopalke izven položaja NEUTRALNO

MX00654,0000224-82-14OCT19

Razumevanje regeneracije dizelskega filtra delcev (DPF)

Vaš stroj je opremljen z motorjem, ki zmanjšuje količino emisij in čisti ter filtrira izpušne pline motorja.

Regeneracija

Regeneracija je postopek povečanih temperatur izpušnih plinov, da bi se nakopičeni delci ali saje oksidirali iz sten dizelskega filtra delcev (DPF). Obstaja pet vrst regeneracije. Pasivna regeneracija, povečana pasivna regeneracija, aktivna regeneracija, parkirana regeneracija in obnovev filtra trdnih delcev DPF.

Pasivna regeneracija

Pasivna regeneracija se samodejno sproži v filtru trdnih delcev (DPF), ko pogoji uporabe proizvedejo zadostno temperaturo izpušnih plinov za oksidacijo saj. ECU motorja med pasivno regeneracijo ne izvaja dejanj. Ni doziranja goriva ali zapiranja ročice za zrak za povečanje temperatur izpušnih plinov. Med pasivno regeneracijo na vmesniku upravljavca niso prisotni nobeni indikatorji.

Vklopljena pasivna regeneracija

Ko nivo saj v filtru trdnih delcev doseže predhodno določen nivo in pogoji upravljanja vozila ne proizvajajo zadostnih temperatur izpušnih plinov, za podporo

pasivne regeneracije, ECU motorja aktivira strategijo povečane pasivne regeneracije. Med povečano pasivno regeneracijo, ECU motorja zapre ročico za zrak in spremeni čas injiciranja za povečanje temperature izpušnih plinov na nivo, ki podpira pasivno regeneracijo. Motor lahko normalno obratuje in med povišano pasivno regeneracijo ni doziranja goriva. Na vmesniku upravljavca med povišano pasivno regeneracijo ni indikatorjev.

Aktivna regeneracija

KO nivo saj v filtru trdnih delcev doseže predhodno določen nivo ali se saje nabirajo na stopnji, ki je višja od stopnje, ki jo lahko predela povišana pasivna regeneracija, po začetu aktivna regeneracija. Med aktivno regeneracijo, ECU začne strategijo doziranja goriva v cilinder, spremeni čas injiciranja goriva in zapre ročico za zrak, da poveča temperature izpušnih plinov, da podpre hitro oksidacijo in odstranjevanje saj v filtru trdnih delcev. Temperature izpušnih plinov med aktivno regeneracijo so višje kot temperature med povišano pasivno regeneracijo. Med to regeneracijo, lahko motor deluje normalno.

Regeneracija med parkiranjem

KO nivo saj doseže predhodno določen nivo, ECU ukaže izvedbo parkirane regeneracije. Ko je potrebna parkirana regeneracija, ECU zniža delovanje motorja, da spodbudi izvedbo parkirane regeneracije. Med parkirano regeneracijo, ECU poveča vrtljaje motorja na 2200 vrt./min, začne strategijo doziranja goriva v cilindru, spremeni čas doziranja goriva in zapre cev za zrak, da poveča temperature izpušnih plinov, da podpre hitro oksidacijo in odstranjevanje saj iz filtra trdnih delcev. Vozilo mora ostati parkirano dokler se parkirana regeneracija ne zaključi.

Obnovitvena regeneracija

Če saje v filtru trdnih delcev dosežejo mejno stopnjo, je za zmanjšanje nivoja saj potrebna obnovitvena regeneracija. Uporaba stroja s potekajočimi regeneracijami ali neizvajanje parkirane regeneracije lahko zahteva potrebo po obnovitveni regeneraciji. Med obnovitveno regeneracijo mora biti vozilo parkirano, ECU zapre ročico za zrak in spremeni čas injiciranja goriva, da poveča temperature izpušnih plinov na nivo, ki podpira pasivno regeneracijo. Med tem delom obnovev se gorivo ne dozira. Ko preteče dovolj časa in ko je nivo saj nizek, pride do izvedbe parkirane regeneracije, in sicer še pred zaključitvijo obnovitvene regeneracije. Vozilo mora ostati parkirano, dokler se obnovitvena regeneracija ne zaključi.


MX00654,0000225-82-14OCT19

Nivo in vrednost obremenitve dizelskega filtra delcev

Iz servisnega menija se premikajte skozi zaslone, dokler

Upravljanje stroja

ne dosežete zaslona nivoja DPF. (Glejte Uporaba zaslonov servisnih menijev)

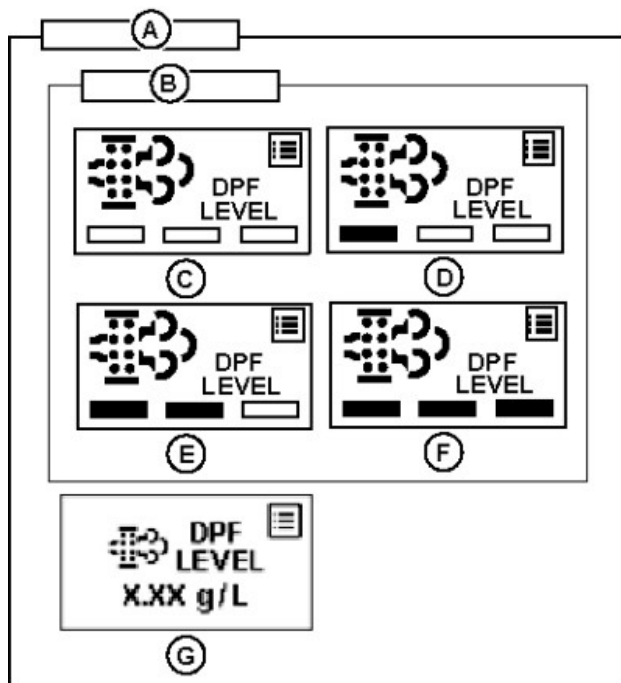

TC101218—UN—10OCT19

- A—Zaslon nivoja obremenitve DPF
- B—Stanja vrstičnega grafa DPF
- C—Regeneracija ni potrebna
- D—Nizko stanje DPF
- E—Zmerno stanje DPF
- F—Visoko stanje DPF
- G—Zaslon nivoja obremenitve s sajami

Zaslon nivoja obremenitve DPF upravljavca obvesti o stanju dizelskega filtra delcev. Obstajajo štiri stanja, v katerih se lahko filter nahaja, vendar pa vrstice napredka niso linearno povezane z dejansko vrednostjo obremenjenosti s sajami. Če izberete gumb beležnice, se prikaže dejanska vrednost obremenjenosti s sajami.

Specifično vrednost obremenitve DPF lahko dosežete s pritiskom na potrditev.

Če pritisnete desni puščični gumb na zaslonu ravni DPF, se pomaknete na zaslon Aktivni DTC. Če pritisnete levi puščični gumb, se prikaže nastavev prikazovalnika, z gumbom za nazaj pa se odpre servisni zaslon.

Vrednost obremenitve DPF



TC101233—UN—16SEP19

- A—Predstavlja 4,5 g na liter
- B—Predstavlja stanje izven razpona
- C—Predstavlja napako pri določanju nalaganja DPF

MX00654.0000226-82-13OCT19


Funkcija regeneracije dizelskega filtra delcev (DPF)

Zaznavanje stanja

Ikone zaslona so določene s stanjem dizelskega filtra delcev in s tem, če je stroj parkiran.

Regeneracija ni potrebna

- Puščica levo: Nazaj na prejšnji zaslon
- Puščica desno: Preklop na glavni zaslon
- Gumb za potrditev: Omogoči/onemogoči samodejno regeneracijo
- Gumb za nazaj: Vrnite se na zaslon ECT

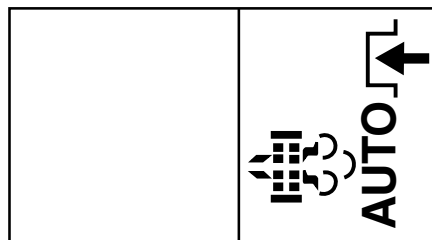

PY46269—UN—07SEP17

Samodejna regeneracija omogočena

- Ikona Samodejni DPF: ko je samodejna regeneracija omogočena, je prikazana zgornja slika. Ko je onemogočena, je skozi ikono povlečena črta.



Parkirana regeneracija na voljo

⚠ OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Za preprečitev požarov zagotovite, da odstranjujete vnetljive materiale iz območja motorja in izpušnega filtra. Regeneracija uporablja visoke temperature.

- Pred začetkom čiščenja s parkirano regeneracijo, mora upravljaavec:
 - a. Vozilo parkirajte na asfaltirani površini.
 - b. Zagotoviti, da je vozilo v nevtralni prestavi.
 - c. Zategniti parkirno zavoro (VKLOPLJENO).
 - d. Izkllopiti rezalne enote (stikalo PTO IZKLOPLJENO).
 - e. Ročico za plin prestaviti v položaj nizkega prostega teka.

OPOMBA: Če motor ni v nizkem prostem teku, se regeneracija med parkiranjem ne bo zagnala.

Upravljanje stroja

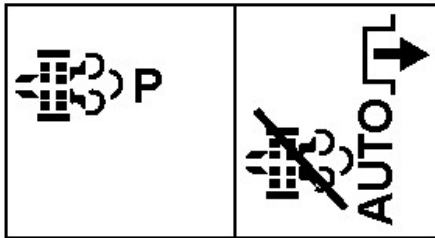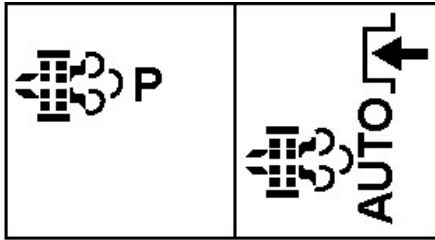


TC101238—UN—13OCT19

Parkirana regeneracija (zgoraj) Samodejna regeneracija
omogočena (spodaj) Samodejna regeneracija
onemogočena

- Ko ikona P utripa, pritisnite gumb za nazaj in ga zadržite dve sekundi, da zaženete postopek parkirane regeneracije.

OPOMBA: Med povečanjem števila vrtljajev motorja in začetkom regeneracije med parkiranjem pride do zamika.

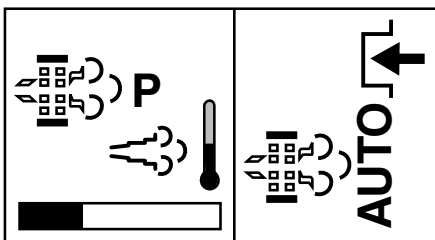


PY46289—UN—07SEP17

Zgornja slika prikazuje zgornji zaslon DPF med parkirano regeneracijo. Vrstica napredka prikazuje odstotek dokončanega postopka parkirane regeneracije.

Prikaže se obvestilo o blokadi parkirane regeneracije

Če uporabnik pritisne in zadrži gumb za nazaj, ko parkirana regeneracija ne utripa (ko je regeneracija potrebna, vendar blokirni sistemi niso sproščeni), se prikaže eno od naslednjih obvestil o stanju stroja:

Parkirna zavora izklopljena

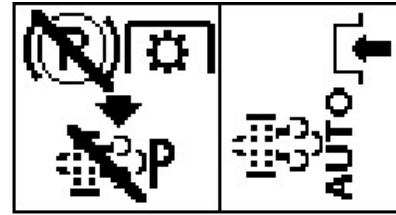


TC101220—UN—24SEP19

Za zagon regeneracije med parkiranjem mora biti aktivna parkirna zavora.

Za zagon parkirane regeneracije mora biti PTO vklopljen.

Indikator za opozorilo

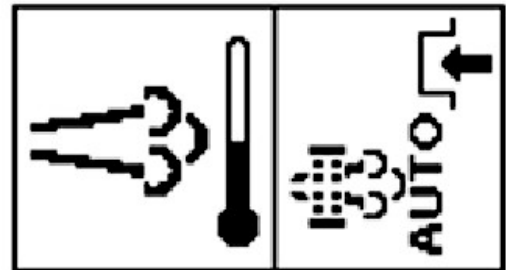

TC101229—UN—16SEP19

Temperatura izpušnega plina povišana

Ko regeneracija poteka in so temperature izpuha nad normalnimi vrednostmi, se prikaže zgornja ikona (oblak s termometrom v območju levo na sredini).

Potrebno je čiščenje




PY44599—UN—08SEP17

DTC 3695.14

Zgornje pojavno okno se prikaže, ko je gumb "Samodejna" regeneracija onemogočen in filter potrebuje čiščenje. To lahko popravite tako, da gumb "Samodejna" regeneracija preklpite v stanje "Omogočeno".

Upravljanje stroja

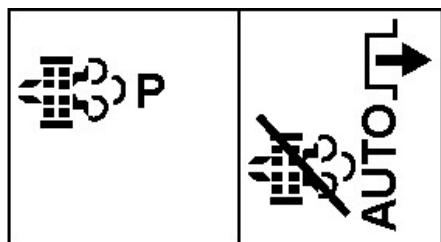

TC101222—UN—13OCT19


Potrebno je čiščenje - Samodejna regeneracija onemogočena

Zgornja ikona (filter v območju levo na sredini) nakazuje, da je potrebno aktivno čiščenje, vendar pa je funkcija samodejne regeneracije onemogočena. Uporabnik mora samodejno regeneracijo omogočiti prek gumba za potrditev (ikona "Omogoči").

Čiščenje je potrebno, moč motorja omejena

Naslednji DTC-ji so prikazani, ko saje DPF dosežejo povišano raven in je potrebno čiščenje. Moč motorja je omejena, dokler ne izvedete čiščenja.

Potrebno je čiščenje med parkiranjem (rumenkastorjava opozorilna lučka)

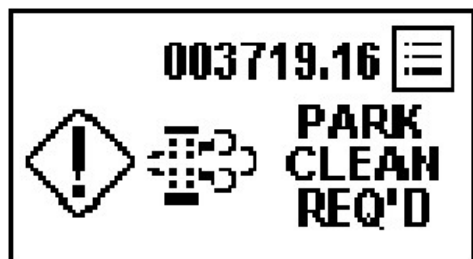

TC101223—UN—17SEP19

DTC 3719.16

Zgornji pojavni zaslon se prikaže, ko je raven delcev v filtru previsoka. Potreben je postopek čiščenja med parkiranjem. Glejte razdelek Parkirana regeneracija je na voljo.

Potrebno je čiščenje pepela (rumenkastorjava opozorilna lučka)



TC101224—UN—16SEP19

DTC 3720.16

Zgornje pojavno okno se prikaže, ko je raven delcev v filtru previsoka. Potreben je postopek čiščenja med parkiranjem. Morda bo potreben dodaten servis. Glejte razdelek Parkirana regeneracija je na voljo.

Potrebno je čiščenje, moč motorja in moč PTO omejena

Naslednji DTC-ji so prikazani, ko je DPF dosegel najvišje ravni saj in potrebuje takojšen servis. Moč motorja je izjemno omejena.

Potrebna je servisna regeneracija (rdečazastavitvena lučka)



TC101225—UN—16SEP19

DTC 3719.00, 3720.00

Zgornje pojavno okno se prikaže, ko je raven delcev v filtru previsoka. Potrebna je prisiljena regeneracija s strani usposobljenega servisnega tehnika John Deere.


MX00654,0000227-82-14OCT19

Dostop do servisnega načina

Servisni način

S pritiskom gumba desne puščice prikažete zaslon za vnos kode. Privzeta koda je "000". Z več informacij o vnosu kod se obrnite na vašega prodajalca John Deere.

S pritiskom gumba za potrditev zaslona servisnega načina (G) prikažete prvi zaslon zgornjega menija (A).

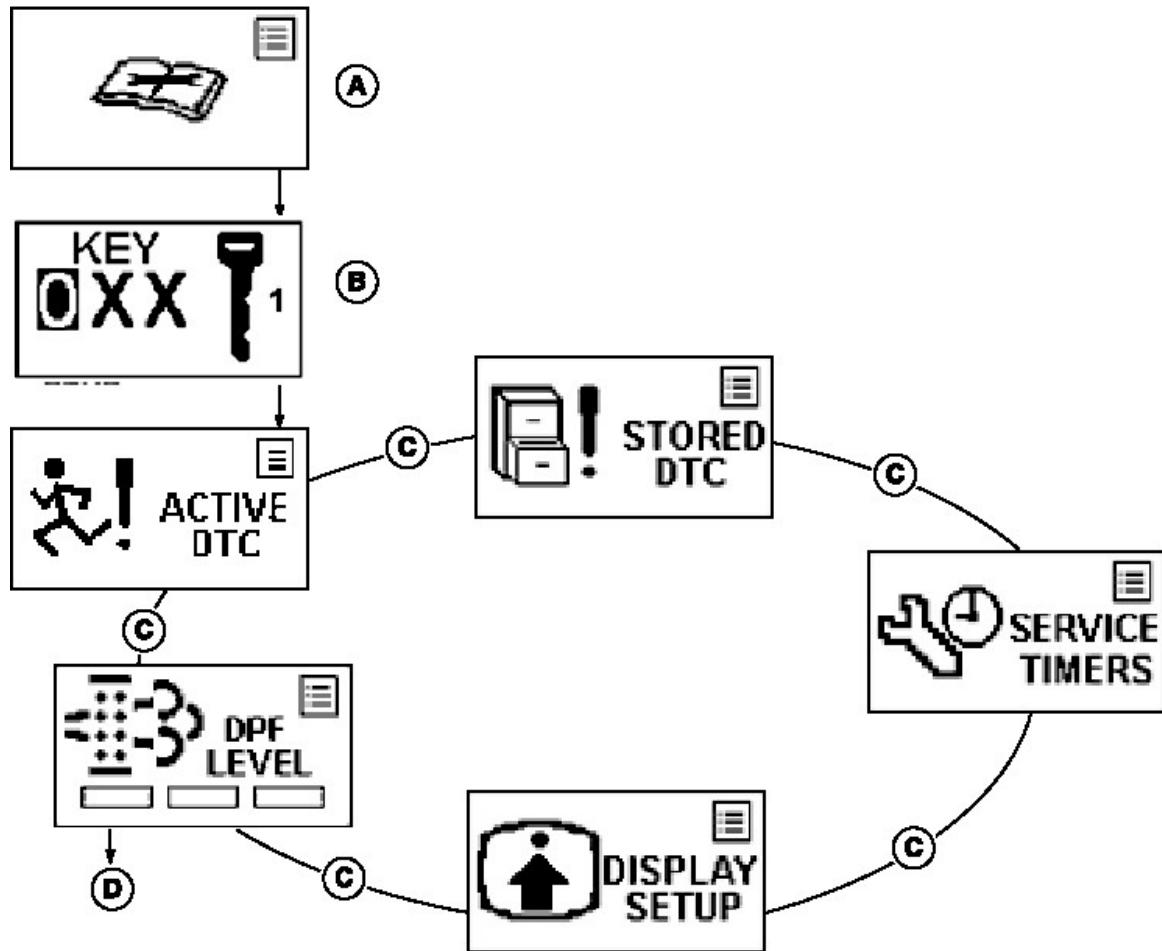

TC101227—UN—13OCT19

A—Zaslonski servisni način
B—Zaslonski vnos kode

S pritiskom desnega gumba zaslona servisnega načina (A) prikažete zaslon za vnos kode (B).

Z vnosom kode na zaslonu za vnos kode in naknadnim pritiskom gumba za potrditev po vsaki številki prikažete zaslone servisnega menija.

Zaslonski servisni meni

Skozi zaslone se lahko premikate (C) s pritiskom levega ali desnega puščičnega gumba. S pritiskom gumba za nazaj na vsakem zaslonu se vrnete na zaslon servisnega načina (A).

Za določeno servisno funkcijo pritisnete gumb za potrditev v katerih koli menijih servisnih podzaslono.

Aktivni DTC

Ta funkcija prikazovalnika omogoča uporabniku, da si ogleda seznam aktivnih diagnostičnih kod napak (aktivni DTC-ji). Ob vstopu v podmeni Aktivni DTC-ji se na zaslonu prikaže, da ni aktivnih DTC-jev ali pa se prikaže seznam izvirne naprave (npr. motor (ECU)). Uporabnik bo nato lahko pregledal določene aktivne DTC-je iz vsakega vira. Nekateri DTC-ji uporabljajo posebne ikone in/ali podroben opis ("dolgo besedilo DTC"). Večina

C—Puščica desno in levo
D—Gumb za potrditev za raven DPF

splošnih DTC-jev se prikaže samo kot številka DTC skupaj z izvirnim naslovom.

Shranjeni DTC

Ta funkcija prikazovalnika omogoča uporabniku, da si ogleda seznam shranjenih diagnostičnih kod napak (shranjeni DTC-ji). Shranjeni DTC-ji so DTC-ji, ki so obstajali, ko ste krmilnike odklopili iz napajanja. Upravljevec ima tudi možnost, da počisti shranjene DTC-je v vsakem modulu. Ta funkcija za brisanje se izvede z uporabo modula prikazovalnika v podzaslono menija shranjenih DTC-jev.

Časovniki servisiranja

Ob vstopu v servisne opomnike iz servisnega menija se bo najprej prikazal opomnik za motorno olje, ki mu sledi opomnik za hidravlično olje. Številka poleg simbola cilja na zgornjem zaslonu je ciljno število ur za potek servisnega razporejevalnika. Številka poleg simbola ure je akumulirano število ur od zadnje ponastavitve časovnika na "000".

Ko akumulirano število ur doseže ciljno število ur, se prikaže "pojavnno okno", da opozori upravljalca. Upravljevec lahko opozorilo potrdi s pritiskom katerega

Upravljanje stroja

koli gumba na prikazovalniku. To samo začasno izbriše opozorilo. Opozorilo se bo znova prikazalo po naslednjem ciklu napajanja na prikazovalniku.

Vse spremembe, ki ste jih naredili v časovniku servisiranja, ne vplivajo na akumulirano število ur od zadnje ponastavitve časa, ko je bil časovnik ponastavljen na "000".

Nastavitev prikazovalnika

Podzaslони za nastavitev prikazovalnika vključujejo:

- Koda lastnika
- Način za omogočanje/onemogočanje besedila
- Zaslon izbire 1. jezika
- Zaslon izbire 2. jezika
- Zasloni številke dela programske opreme


Zaslon ravni DPF

S pritiskom gumba za potrditev (D) na katerem koli servisnem podzaslону boste prikazali podrobne informacije, povezane s tem zaslonom.

MX00654,0000228-82-14OCT19

Dizelski filter delcev, prikazovalnik za upravljalca

Zaznavanje stanja

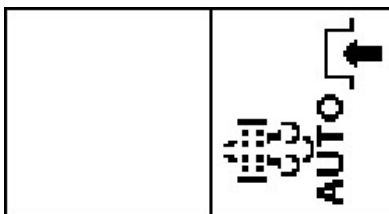


TC101228—UN—16SEP19

Ikone zaslona so določene s stanjem dizelskega filtra delcev in s tem, če je stroj parkiran.


Regeneracija ni potrebna

- Puščica levo: Pojdite na prejšnji zaslon
- Puščica desno: Pojdite na naslednji zaslon
- Gumb za potrditev: Omogoči/onemogoči aktivno regeneracijo
- Gumb za nazaj: Pojdite na ECT
- Ikona Samodejni DPF: Ko je samodejna regeneracija omogočena, je prikazana slika. Ko je onemogočena, je skozi ikono povlečena črta.

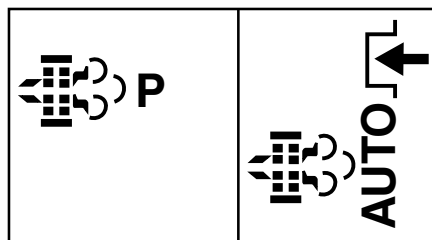

PY46290—UN—07SEP17

Parkirana regeneracija omogočena – ikona filtra s P utripa

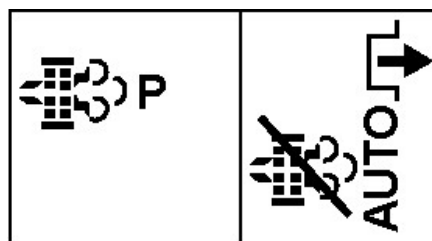

TC101222—UN—13OCT19

Onemogočena parkirana regeneracija – ikona filtra s P sveti


Parkirana regeneracija na voljo

OPOMBA: Gumb za potrditev ima enako funkcijo za vse zaslone stanja DPF v razdelku.

- Pogoji (blokirni sistemi) morajo biti izpolnjeni, preden bo ikona filtra s P začela utripati in lahko zažene čiščenje parkirane regeneracije. (Glejte Parkirana regeneracija.)
- Ko filter s "P" utripa, pritisnite gumb za nazaj in ga zadržite dve sekundi, da zaženete postopek parkirane regeneracije.

OPOMBA: Med povečanjem števila vrtljajev motorja in začetkom parkirane regeneracije pride do zamika.

- Ko ikona filtra s "P" sveti in upravljaec pritisnite gumb za nazaj ter ga pridržite dve sekundi, se prikaže obvestilo o blokadi regeneracije. Prikazovalnik nakazuje, da je regeneracija na voljo za izvedbo, vendar pa ni potrebna. Stroj mora biti parkiran ob izklopljenih rezalnih enotah, da lahko začnete z regeneracijo.

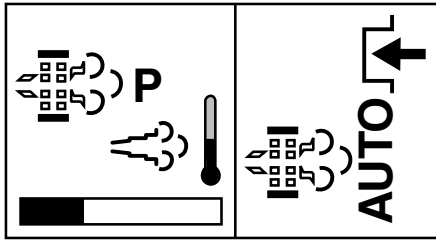

PY46289—UN—07SEP17


Zgornja parkirana regeneracija

Ta ikona (oblak s termometrom v območju levo na sredini) med parkirano regeneracijo prikazuje enako kot zgornji zaslon. Vrstica napredka prikazuje odstotek dokončanega postopka parkirane regeneracije.

Prikaže se obvestilo o blokadi parkirane regeneracije

Ko upravljaavec s pritiskom gumba za nazaj zažene parkirano regeneracijo, ko ta ne utripa, se pojavi obvestilo o stanju stroja. (Glejte Blokirni sistem parkirane regeneracije.)

Opozorilne lučke

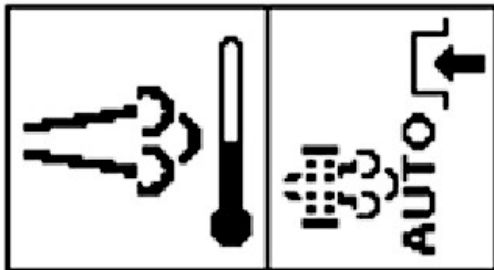


TC101229—UN—16SEP19

Temperatura izpuha je visoka



PY44599—UN—08SEP17

Potrebno je samodejno čiščenje, regeneracija onemogočena

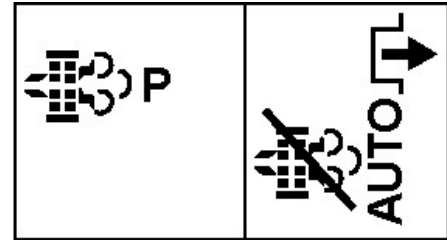

TC101222—UN—13OCT19

Potrebno je aktivno čiščenje, samodejna regeneracija onemogočena

Ko regeneracija poteka in so temperature izpuha višje od normalnih vrednosti, se prikaže oblak s termometrom v območju na sredini.

Potrebno je samodejno čiščenje, regeneracija onemogočena

Pojavno okno se prikaže, ko je "Samodejna" regeneracija onemogočena in filter potrebuje čiščenje. To napako lahko popravite tako, da gumb "Samodejna" regeneracija preklopite v stanje "Omogočeno".

Gumb za potrditev prikaže dodatne informacije:

- ☐ DTC 003695.14: Potrebno je čiščenje filtra.


Potrebno je aktivno čiščenje, samodejna regeneracija onemogočena

Ikona (filter v območju levo na sredini) nakazuje, da je potrebno aktivno čiščenje, vendar pa je funkcija samodejne regeneracije onemogočena. Upravljaavec mora samodejno regeneracijo omogočiti prek gumba za potrditev (ikona "Omogoči").

Čiščenje je potrebno, moč motorja omejena

Naslednji DTC-ji so prikazani, ko saje DPF dosežejo povišano raven in je potrebno čiščenje. Moč motorja je omejena, dokler ne izvedete čiščenja.

Potrebno je čiščenje med parkiranjem (rumenkastorjava opozorilna lučka)

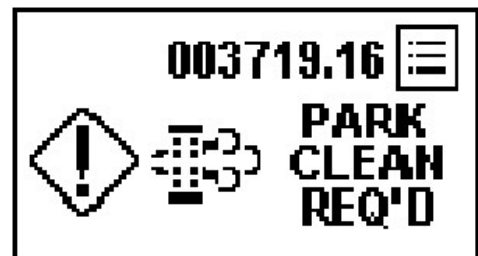

TC101223—UN—17SEP19

DTC 003719.16

Pojavni zaslon se prikaže, ko je raven delcev v filtru previsoka. Potreben je postopek čiščenja med parkiranjem. Glejte razdelek Parkirana regeneracija je na voljo.

Ikona na levi strani nakazuje, da obstaja opozorilna lučka DTC. Potrebno je čiščenje med parkiranjem. (Glejte Parkirana regeneracija.)

Upravljanje stroja

Gumb za potrditev prikaže dodatne informacije:

- ☐ DTC 003719.16: Potrebno je čiščenje med parkiranjem. Omejena moč motorja.

Potrebno je čiščenje pepela (rumenkasto-rjava opozorilna lučka)



TC101224—UN—16SEP19
DTC 003720.16

Pojavni zaslon se prikaže, ko je raven delcev v filtru previsoka. Potreben je postopek čiščenja med parkiranjem. Morda po potreben dodaten servis. Glejte razdelek Parkirana regeneracija je na voljo.

Gumb za potrditev prikaže dodatne informacije:

- ☐ DTC 003720.16: Potrebno je čiščenje pepela.

Ikona na levi strani nakazuje, da obstaja opozorilna lučka DTC. Potrebno je čiščenje med parkiranjem. (Glejte Parkirana regeneracija.)

Potrebno je čiščenje, moč motorja in moč PTO omejena

Naslednji DTC-ji so prikazani, ko je DPF dosegel najvišje ravni saj in potrebuje servis. Moč motorja je omejena in moč PTO je onemogočena.

Gumb za potrditev: Omogoči ali onemogoči samodejno regeneracijo



TC101225—UN—16SEP19
DTC 003719.00 ali DTC 003720.00


- ☐ DTC 003719.00: Zahtevana je servisna regeneracija. Omejena moč motorja.
- ☐ DTC 003720.00: Potrebno je čiščenje pepela. Omejena moč motorja.

MX00654,0000229-82-14OCT19

Aktivna regeneracija

Aktivna regeneracija se začne kadar saje v filtru izpušnih delcev dosežejo določen nivo. To se pojavi bolj poredko, ko motor upravljate dolg čas pod pogoji, pri katerih se izvaja pasivna regeneracija.

Če sistem določi, da nastajanje saj v filtru izpušnih plinov zahteva čiščenje, je začeta aktivna regeneracija. Aktivna regeneracija je izvedena brez kakršnega koli poseganja s strani upravljavca. Indikator visokih temperatur izpušnih plinov ostane viden na zaslonu stanja dizelskega filtra delcev med čiščenjem filtra izpuha.

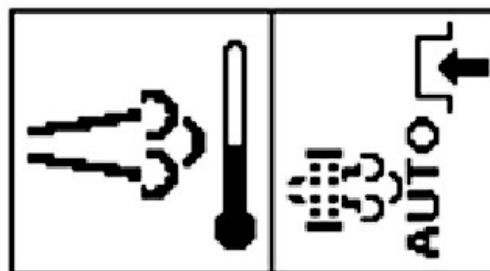


TC101229—UN—16SEP19

⚠ OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Za preprečitev požarov zagotovite, da odstranjujete vnetljive materiale iz območja motorja in izpušnega filtra. Regeneracija uporablja visoke temperature.



PY44599—UN—08SEP17

Potrebno je samodejno čiščenje, regeneracija onemogočena

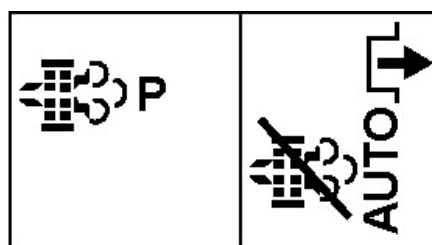

TC101222—UN—13OCT19

Potrebno je aktivno čiščenje, samodejna regeneracija onemogočena

Potrebno je samodejno čiščenje, regeneracija onemogočena

Upravljanje stroja

Pojavno okno se prikaže, ko je "Samodejna" regeneracija onemogočena in filter potrebuje čiščenje. To napako lahko popravite tako, da gumb "Samodejna" regeneracija preklopite v stanje "Omogočeno". (Glejte Dostop do prikazov dizelskega filtra delcev.)

Meni za informacije gumba za potrditev prikaže:

☐ DTC 003695.14: Potrebno je čiščenje filtra.

Potrebno je aktivno čiščenje, samodejna regeneracija onemogočena


Ikona (filter v območju levo na sredini) nakazuje, da je potrebno aktivno čiščenje, vendar pa je funkcija samodejne regeneracije onemogočena. Upravljaev mora samodejno regeneracijo omogočiti prek gumba za potrditev (ikona "Omogoči").

MX00654,000022A-82-14OCT19

Zadrževanje aktivne regeneracije

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Pri običajnem delovanju stroja, je sistem v načinu samodejne regeneracije in zahteva zelo malo posegov uporabnika.

Če je treba vozilo uporabljati v situaciji, ki ni primerna za višje temperature, ki nastanejo med aktivno regeneracijo, začasno onemogočite sistem.

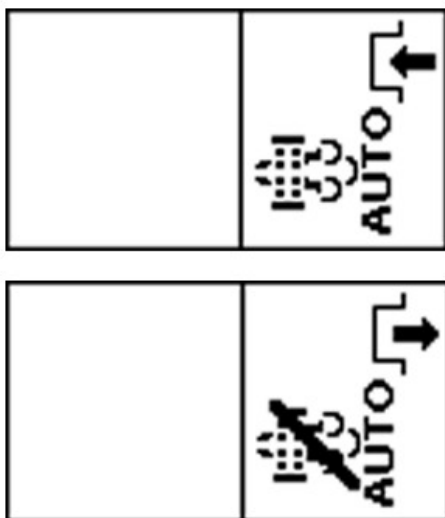

PY44598—UN—08SEP17

Če želite funkcijo samodejne regeneracije začasno onemogočiti, pritisnite gumb za potrditev v zgornjem meniju zaslona stanja aktivne regeneracije. Simbol samodejne regeneracije se prikaže s črto skozi simbol, ki nakazuje, da je samodejna regeneracija onemogočena. Da preprečite kopičenje saj v izpušnem filteru, zagotovite, da čim prej ponovno omogočite samodejno regeneracijo. (Glejte Dostop do prikazov dizelskega filtra delcev.)

OPOMBA: Samodejna regeneracija je omogočena kadarkoli je ključno stikalo izklopljeno.



PY44599—UN—08SEP17


Medtem, ko je aktivna regeneracija zadrževana, če sistem določi, da kopičenje saj v izpušnem filteru zahteva čiščenje, se na PDU pojavi SAMOD. onemogočena regeneracija Rqd DTC 003695.14. Za omogočanje samodejne aktivne regeneracije se pomikajte skozi zaslone PDU do zaslona za omogočanje/onemogočanje aktivne regeneracije. (Glejte Dostop do prikazov dizelskega filtra delcev.)

Če ni potrebno, ne onemogočajte aktivne regeneracije. Če je aktivna regeneracija pogosto onemogočena, sistem sčasoma aktivira parkirano regeneracijo. To pomeni, da je zmogljivost motorja zmanjšana, delovanje stroja je omejeno in se ne vrne v normalno, dokler ni izvedena parkirana regeneracija.

MX00654,000022B-82-14OCT19

Regeneracija med parkiranjem

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Če voznik prezre indikatorske lučke in nadaljuje z uporabo stroja, ne da bi pustil samodejno čiščenje, se bo moč motorja zmanjšala in delovanje stroja bo omejeno. Izvesti je potrebno postopek parkirane regeneracije.

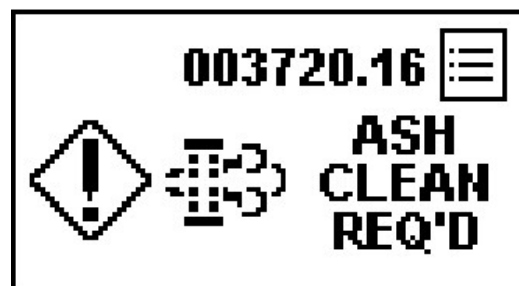

TC101224—UN—16SEP19

Potrebno je čiščenje med parkiranjem (rumenkasto-rjava luč)

Če se izpušni filter zamaši, se zgodi naslednje:

- Opozorilo PDU z DTC 003719.16 ali DTC 003720.16 aktivno.

Upravljanje stroja

- Moč motorja je zmanjšana in delovanje stroja je omejeno.

Potrebno je čiščenje izpušnega filtra med parkiranjem.

OPOMBA: Motor mora biti na obratovalni temperaturi, da izvedete parkirano regeneracijo. Simbol parkirane regeneracije in "P" se ne prikažeta, če motor ni dosegel temperature.

Pred začetkom čiščenja izpušnega filtra med parkiranjem, morajo biti izpolnjeni naslednji kriteriji:


- Tek motorja v nizkem prostem teku.
- Temperatura hladilne tekočine **mora** biti nad 60°C (140°F).
- Parkirna zavora **mora** biti vklopljena.
- PTO **mora** biti izklopljena.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Med regeneracijo s parkiranim vozilom ne morete izvajati nobene druge funkcije stroja. Med te funkcije ne spadajo funkcije za zasilni izklop stroja.


Ne zaženite regeneracije, če prikazovalnik zaloge goriva že dlje časa prikazuje malo goriva.

Motor zaustavite le v primeru, da je to potrebno zaradi pregrevanja v prostoru za motor.

OPOMBA: Ko so zadoščeni predhodni kriteriji, ikona parkirane regeneracije utripa, s čimer nakazuje, da lahko parkirano regeneracijo zaženete.

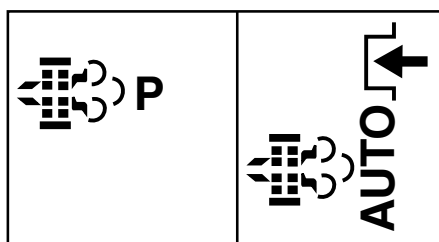


PY46290—UN—07SEP17

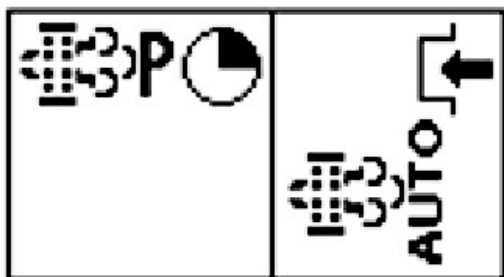

TC101230—UN—16SEP19

1. Pritisnite gumb Nazaj in ga pridržite 2 sekundi.

OPOMBA: Medtem ko zadržujete gumb, se pojavi animirana ikona "zadrževanja" in šteje, da zagotovi povratno informacijo za nadaljevanje zadrževanja gumba, dokler se regeneracija ne zažene. Ko ikona izgine, lahko sprostite gumb.

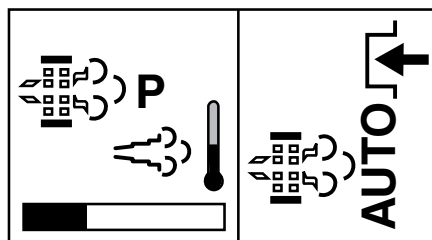

PY46289—UN—07SEP17

2. Med postopkom parkirane regeneracije, se ikona visoke temperature izpuha z vrstico napredka prikaže na zaslonu stanja DPF, kot je prikazano.
3. Hitrost motorja se povzpne na 2200 vrt./min.
4. Po zaključku postopka parkirane regeneracije, se sistem privzeto prestavi v način samodejne regeneracije in stroj deluje kot običajno.

OPOMBA: Če ne boste nadaljevali uporabe stroja, počakajte, da se motor vrne na običajno delovno temperaturo, preden ga zaustavite.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Če upravljavec prezre indikatorje in nadaljuje z uporabo stroja brez izvedbe regeneracije pri parkiranem stroju, se bo moč motorja zmanjšala in delovanje stroja je omejeno. Potreben je postopek obnovitvene regeneracije.

MX00654,000022C-82-14OCT19

Blokirni sistemi parkirane regeneracije

Prikaže se obvestilo o blokadi parkirane regeneracije



TC101220—UN—24SEP19

Če upravljavec zažene parkirano regeneracijo, ko ta ne utripa, se prikaže eno od naslednjih obvestil o stanju stroja:

Parkirna zavora izklopljena

Upravljanje stroja

Za zagon regeneracije med parkiranjem mora biti aktivna parkirna zavora.

Ni v nevtralnem položaju

Stroj mora biti v nevtralnem položaju, da je mogoče zagnati parkirano regeneracijo

Kardanska gred vklopljena

Kardanska gred mora biti IZKLOPLJENA, da je mogoče zagnati parkirano regeneracijo.

Temperatura hladilne tekočine


Temperatura hladilne tekočine motorja je previsoka, počakajte, da se ohladi.

Vrtljaji motorja v vrt/min

Število vrtljajev motorja je previsoko.

MX00654,000022D-82-14OCT19

Obnovitvena regeneracija

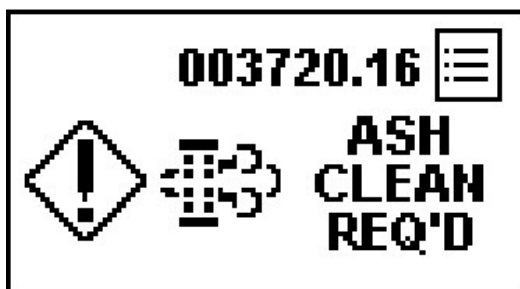

TC101224—UN—16SEP19

Potrebno je čiščenje med parkiranjem (rumenkasto-rjava luč)

Če se izpušni filter zamaši, se zgodi naslednje:

- Opozorilo PDU z DTC 003719.16 ali DTC 003720.16 aktivno.
- Moč motorja je zmanjšana in delovanje stroja je omejeno.

Preden dokončate obnovitveno regeneracijo, morajo biti izpolnjeni naslednji kriteriji:

- Tek motorja v nizkem prostem teku.
- Temperatura hladilne tekočine **mora** biti nad 60°C (140°F).
- Parkirna zavora **mora** biti vklopljena.
- PTO **mora** biti izklopljena.


Situacijo obnovitve DPF vedno spremlja eden ali več DTC-jev.

Obnovitvena regeneracija za dizelski filter delcev se izvede, ko je DTC 3719.00 ali DTC 3720.00 aktiven.

Postopek Service ADVISOR:

Upoštevajte navodila na zaslonu v zavihkoma Testi in Umerjanja.

1. Izberite Preizkusi in umerjanja v levi vrstici z bližnjicami.
2. Izberite Priklopljena umerjanja.
3. Izberite Interaktivno umerjanje.
4. Izberite ECU.
5. Izberite Servisna regeneracija.

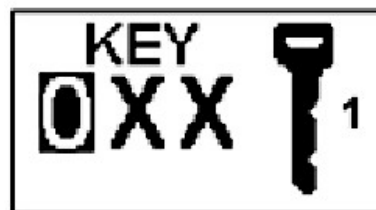

TC101232—UN—16SEP19

Postopek glavne prikazovalne enote (PDU):

Koda obnovitve DPF ali regeneracije


- Zasloni za vnos kode imajo enak format kot kode lastnika/upravljavca, vendar z ikono "R" namesto "1" ali "2".
- Koda je kodirana kot "463".

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Med regeneracijo s parkiranim vozilom ne morete izvajati nobene druge funkcije stroja. Med te funkcije ne spadajo funkcije za zasilni izklop stroja.

Ne zaženite regeneracije, če prikazovalnik zaloge goriva že dlje časa prikazuje malo goriva.


Motor zaustavite le v primeru, da je to potrebno zaradi pregrevanja v prostoru za motor.

OPOMBA: Ko so zadoščeni predhodni kriteriji, ikona regeneracije utripa, s čimer nakazuje, da je lahko regeneracija zagnana.

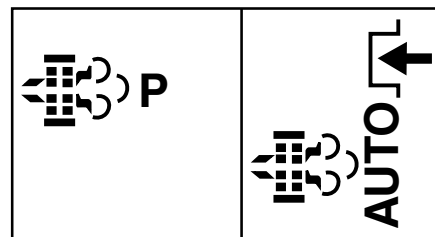

PY46290—UN—07SEP17


Upravljanje stroja

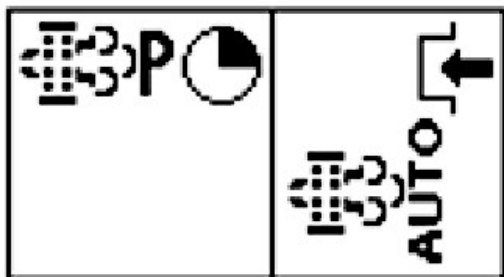

TC101230—UN—16SEP19

1. Ob utripajoči ikoni parkirane regeneracije pritisnite in zadržite gumb Nazaj za 2 sekundi.

OPOMBA: Medtem ko zadržujete gumb, se pojavi animirana ikona "zadrževanja" in šteje, da zagotovi povratno informacijo za nadaljevanje zadrževanja gumba, dokler se regeneracija ne zažene. Ko ikona izgine, lahko sprostite gumb.

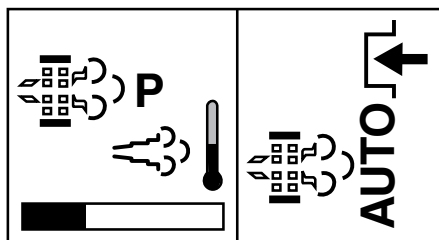

PY46289—UN—07SEP17

2. Med postopkom parkirane regeneracije, se ikona visoke temperature izpuha z vrstico napredka prikaže na zaslonu stanja DPF, kot je prikazano.
3. Hitrost motorja se povzpne na 2200 vrt./min.
4. Po zaključku postopka parkirane regeneracije, se sistem privzeto prestavi v način samodejne regeneracije in stroj deluje kot običajno.

OPOMBA: Če ne boste nadaljevali uporabe stroja, počakajte, da se motor vrne na običajno delovno temperaturo, preden ga zaustavite.

MX00654,000022E-82-14OCT19

Preizkušanje varnostnih sistemov



TCT005796—UN—08NOV12

⚠ OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Izpušni plini motorja vsebujejo ogljikov monoksid in lahko povzročijo resno bolezen ali smrt.

- Stroj premaknite na prosto, preden zaženete motor.
- Motorja ne zaganjajte na ograjenem območju brez primernega zračenja.
- Na izpušno cev motorja priključite cevni podaljšek, da preusmerite izpušne pline iz območja.
- Omogočite dotok svežega zraka v delovno območje, da iz njega odstranite izpušne pline.

Pred vsako uporabo stroja je treba preveriti varnostne sisteme, ki so nameščeni na stroju. Pred izvajanjem preizkusov varnostnih sistemov morate prebrati navodila za upravljanje stroja in biti v celoti seznanjeni z delovanjem stroja.

Uporabite naslednje kontrolne postopke, da preverite normalno delovanje stroja.

Če med katerim od postopkov pride do motnje, ne upravljajte stroja. **Obiščite svojega pooblaščenega zastopnika za popravilo.**

Te preizkuse izvajajte na praznem in odprtem območju. Nikomur ne dovolite v bližino.

OUMX068,0000775-82-08MAY14

Preizkušanje stikala PTO

1. Sedite na sedež.
2. Aktivirajte parkirno zavoro.
3. Povlecite stikalo PTO v položaj za vklop.
4. Poskusite zagnati motor. Motor se ne sme zagnati. Če se motor zažene, je težava v varnostnem blokirnem tokokrogu.
5. Sprostite parkirno zavoro. Poskusite zagnati motor.

Upravljanje stroja

Motor se ne sme zagnati. Če se motor zažene, je težava v varnostnem blokirnem tokokrogu.

OUO2004,00004B3-82-17SEP13

Preizkušanje stikala sedežne in parkirne zavore

1. Sedite na sedež.
2. Stikalo kardanske gredi premaknite navzdol, v položaj za izklop (OFF).
3. Pritisnite stopalko parkirne zavore.
4. Zaženite motor.
5. Spustite stopalko parkirne zavore.
6. Dvignite se s sedeža, vendar ne izstopite iz stroja.

Rezultat:

Motor bi se moral ustaviti. Če se motor ne zaustavi, je to znak napake v varnostnem blokirnem tokokrogu.

OUO2004,00004B4-82-17SEP13

Preizkušanje parkirne zavore

1. Zaustavite stroj na 17° naklonu (30 % stopnja naklona) Zaustavite motor in aktivirajte parkirno zavoro.
2. Menjalnik postavite v nevtralni položaj (N).
3. Prepričajte se, ali parkirna zavora ustavi vrtenje stroja.

Rezultat:

Parkirna zavora mora preprečiti premikanje stroja. Če se stroj premika, morate nastaviti zavore. Posvetujte se z zastopnikom za John Deere.

OUO2004,00004B5-82-17SEP13

Varno vstopanje v stroj in izstopanje iz njega

OPOMBA: Za vstopanje in izstopanje iz stroja vedno uporabljajte levo stran, da preprečite udarce v upravljalne elemente in stopalke.


1. Ko se vzpenjate na stroj, desno stopalo postavite na okrov kosilnice in si za ravnotežje pomagajte z volanom.
2. Če želite stopiti na oder za upravljanje, uporabite stopnico na dvigalni roki.

OUO2004,00004B6-82-17SEP13

Nastavitev sedeža



TCT015178—UN—15MAR17

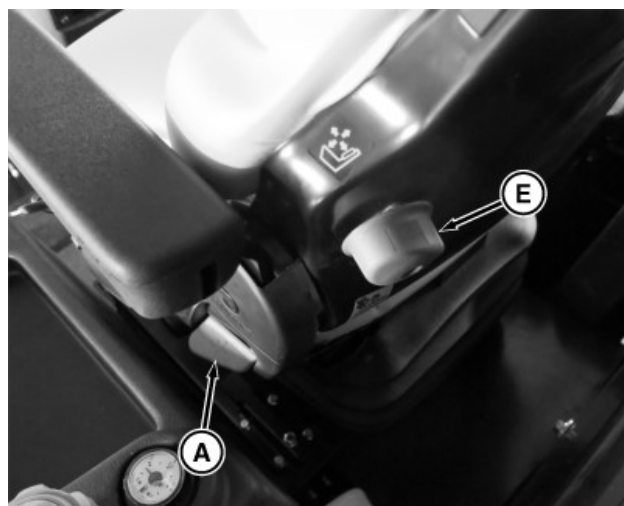

TCT015179—UN—16MAR17

1. Nastavitev nagiba in ledvene podpore:
 - a. Z nastavitvijo nagiba naslona (A) prilagodite nagib naslona sedeža.
 - b. Z nastavitvijo ledvene opore (E) nastavite želeno oporo za hrbet.
2. Dvignite ali pritiskajte ročaj (B) dokler okno ne prikazuje zelene barve, da dvignete ali spustite sedež.
 - a. Dvignite ročico (B), da dvignete sedež.
 - b. Potisnite ročico (B), da spustite sedež.
3. Dvignite ročico (C), da premaknete sedež naprej ali nazaj v zeleni položaj. Spustite ročico, da se sedež zaskoči v tem položaju.
4. Nastavitev vzmetenja sedeža:
 - a. Ročico obrnite naprej (D), da izprete vzmetenje naprej/nazaj. Z ročico v položaju proti naprej so na voljo samo navpične vzmeti.

Upravljanje stroja

- b. Da omogočite smer naprej/nazaj in navpično vzmet, obrnite ročico nazaj (D).

MX52301,000136E-82-24MAR17

Uporaba varnostnega pasu

Pripenjanje pasu

! OPOZORILO: Med upravljanjem stroja z zaščitnim ogradjem za primer prevrnitve vozila (ROPS) imejte vedno pripet varnostni pas. Če se stroj začne prevračati, ne skočite iz sedeža.

1. Usedite se na sedež.



TCT015180—UN—15MAR17

2. Izvlecite zaponko varnostnega pasu (A) in si potegnite pas čez naročje v enem neprekinjenem gibu.
3. Zaponko varnostnega pasu vstavite v zapah (B), da se zapne.


Odpenjanje varnostnega pasu

1. Za odpenjanje varnostnega pasu pritisnite rdeči gumb (C).

MX52301,000136F-82-16MAR17

Uporaba stikala kardanske gredi (PTO)

OPOMBA: Zaganjalnik ne bo deloval, če je aktivirano stikalo PTO. PTO se izklopi, ko pritisnete stopalko glavne zavore.

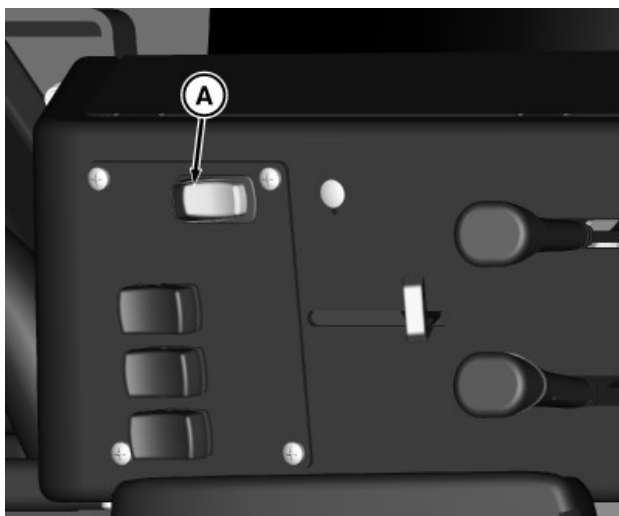

TCT015043—UN—15MAR17


- Stikalo PTO (A) potisnite naprej, da vklopite PTO.
- Stikalo PTO (A) potisnite nazaj, da izklopite PTO.

OOU2004,00004B9-82-16MAR17

Uporaba stikala na ključ

OPOMBA: Zaganjalnik ne bo deloval v naslednjih primerih:

- PTO je vključen.
- Stopalke hidrostatičnega pogona niso v središčnem (nevtralnem) položaju.
- Parkirna zavora ni aktivirana.

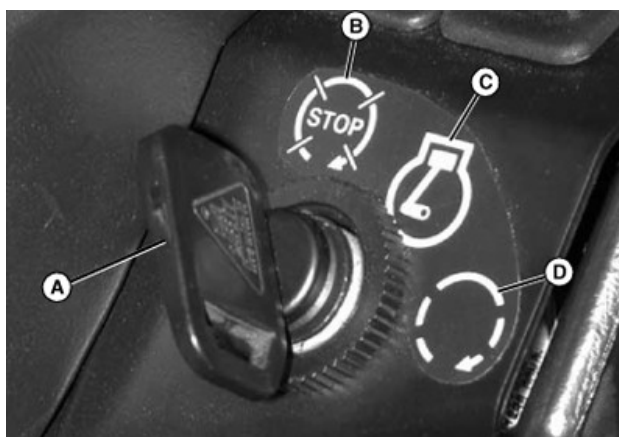

TCAL44834—UN—28MAR13


- Za izklop vžiga obrnite stikalo s ključem (A) v položaj za zaustavitev (STOP) (B).
- Za vklop vžiga obrnite stikalo s ključem v položaj za zagon (C). Opozorilne lučke na instrumentni plošči morajo zasvetiti in sliši se pisk.
- Za zagon motorja počakajte, da lučka grelnika za motor ugasne, nato pa stikalo s ključem zavrtite v

Upravljanje stroja

položaj za vklop (D). Ko se motor zažene, spustite stikalo s ključem nazaj v položaj za zagon.

OUO2004,00004BA-82-17SEP13

Uporaba ročice za plin

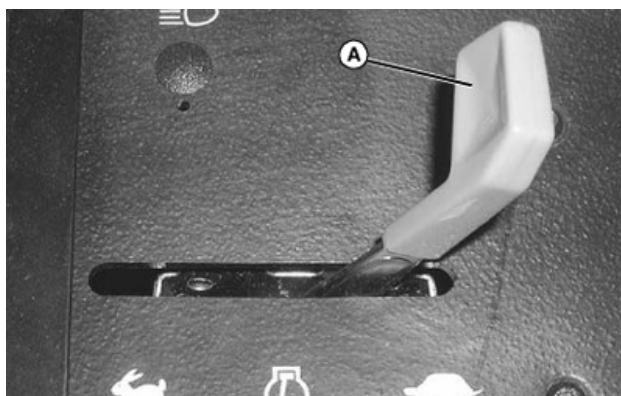


TCAL44835—UN—28MAR13

- Za počasni prosti tek povlecite ročico za plin (A) nazaj. Ta položaj uporabite za zagon stroja in manevriranje na ozkih območjih.
- Za transport in košnjo prestavite ročico za plin popolnoma naprej, v položaj za hitri prosti tek.

OUO2004,00004BB-82-17SEP13

Uporaba ročice za hitrostna območja

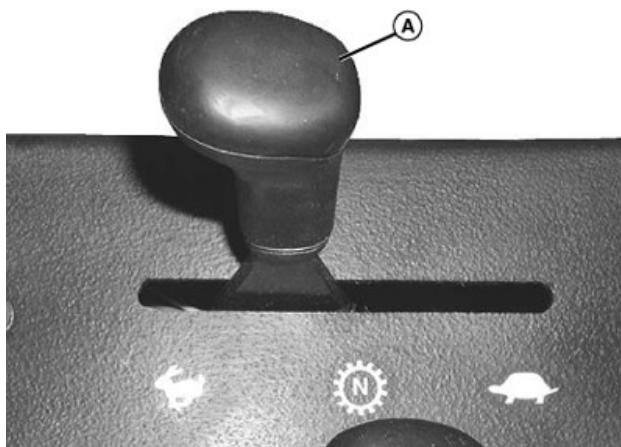

TCAL44836—UN—28MAR13

- Ročico za hitrostna območja (A) postavite v središnji nevtralni položaj (N), da preprečite vožnjo stroja.
- Za košnjo in počasni transport povlecite ročico za hitrostna območja nazaj, v položaj za počasno hitrost.
- Za visoko hitrost pri hitrem transportu potisnite ročico naprej.


OUO2004,00004BC-82-17SEP13

Uporaba ročice za štirikolesni pogon

⚠ OPOZORILO: Da bi preprečili izgubo nadzora oz. ne poškodujete trate, ne smete zavijati nenadoma ali pri visokih hitrostih, medtem ko je stroj v štirikolesnem pogonu. Štirikolesnega pogona ne uporabljajte dlje, kot je potrebno.

OPOMBA: "Na zahtevo" deluje samo pri vožnji naprej.

Ročica štirikolesnega pogona je vzmetena in ostane v položaju za izklop, če je ne potiskate naprej. Štirikolesni pogon na zahtevo je ves čas samodejen in bo v primeru zdrsa vklopil štirikolesni pogon.

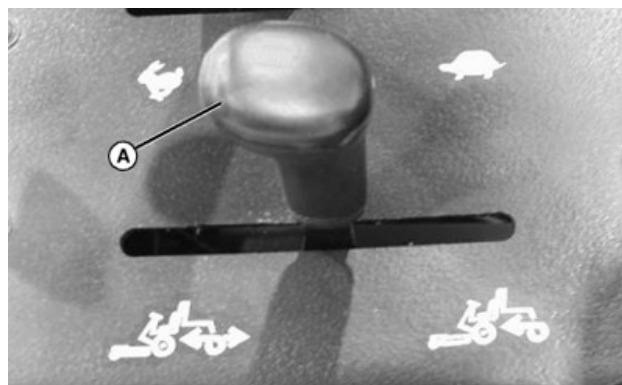

TCAL44838—UN—28MAR13


POMEMBNO: Če med košnjo ali prevažanjem izvajate poganjanje s polnim štirikolesnim pogonom, lahko pride do škode. Štirikolesni pogon med vzvratno vožnjo uporabljajte samo po potrebi.

- Ročico za štirikolesni pogon (A) potisnite naprej, da pri vzvratni vožnji uporabite štirikolesni pogon "na zahtevo". Pri vožnji naprej se bodo zadnja kolesa samodejno vklopila, ko bo zaznan zdrs sprednjega kolesa, prav tako pa se bodo tudi samodejno izklopila.
- Sprostite ročico štirikolesnega pogona, da izklopite štirikolesni pogon. Ročica je vzmetena in se bo vrnila v položaj za izklop.

OUO2004,00004BE-82-15OCT15

Upravljanje stroja

Uporaba stopalke za hidrostatični pogon

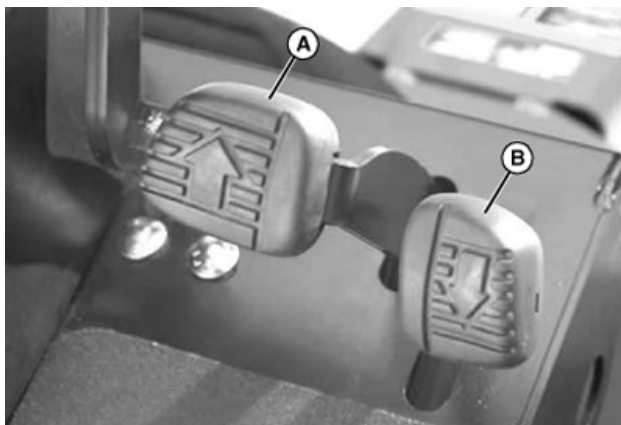

TCAL44839—UN—28MAR13

Uporaba stopalke za vožnjo naprej:

1. Za vožnjo stroja pritisnite na stopalko za vožnjo naprej (A). Za večjo hitrost še bolj pritisnite na stopalko.
2. Spustite stopalko v nevtralni položaj in zaustavite kosilnico.

Uporaba stopalke za vožnjo nazaj:

⚠ OPOZORILO: Vrteča rezila so nevarna. Zadrževanje otrok in drugih oseb v bližini stroja je lahko zelo nevarno, ker jih stroj lahko povozi ali pa jih poškodujejo vrteča rezila.


Pred vzvratno vožnjo skrbno preverite območje okoli stroja.

1. Za vzvratno vožnjo stroja pritisnite na stopalko za vzvratno vožnjo (B). Za večjo hitrost še bolj pritisnite na stopalko.
2. Spustite stopalko v nevtralni položaj, da zaustavite kosilnico.

OUO2004,00004BF-82-17SEP13

Uporaba zavor

Uporaba stopalke glavne zavore

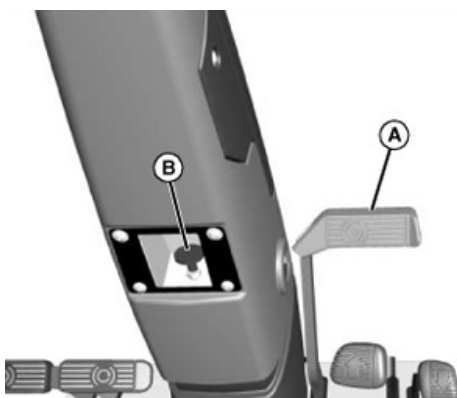

TCAL44840—UN—28MAR13

1. V primeru izklopa v sili na vzpetini zadržite stroj na mestu tako, pritisnete stopalko glavne zavore (A). PTO se izklopi, ko pritisnete stopalko glavne zavore. Če ste zavoro že spustili in želite ponovno vključiti PTO, boste morali ponovno vključiti stikalo PTO.

Uporaba parkirne zavore


⚠ OPOZORILO: Otroci ali druge osebe lahko poskušajo stroj premakniti ali upravljati, ko na njem ni voznika.

Preden pustite stroj nenadzorovan, vedno aktivirajte parkirno zavoro in odstranite ključ iz ključavnice.

1. Parkirno zavoro aktivirate tako, da gumb parkirne zavore povlečete do konca navzgor. Pritisnite stopalko glavne zavore (A) do konca navzdol. Parkirna zavora bi sedaj morala biti aktivirana.
2. Parkirno zavoro sprostite tako, da gumb parkirne zavore (B) povlečete do konca navzdol. Do konca pritisnite in spustite stopalko glavne zavore (A). Parkirna zavora bi sedaj morala biti sproščena.

Uporaba zavor za zavijanje

Zavore za zavijanje se uporabljajo za hitro spremembo smeri znotraj širine stroja. Blokiranju pnevmatik z zavoro za zavijanje se izogibajte na območjih, kjer poškodbe trave niso sprejemljive. Zavore za zavijanje ne bodo obrnile stroja, če je vklopljena zapora diferenciala.

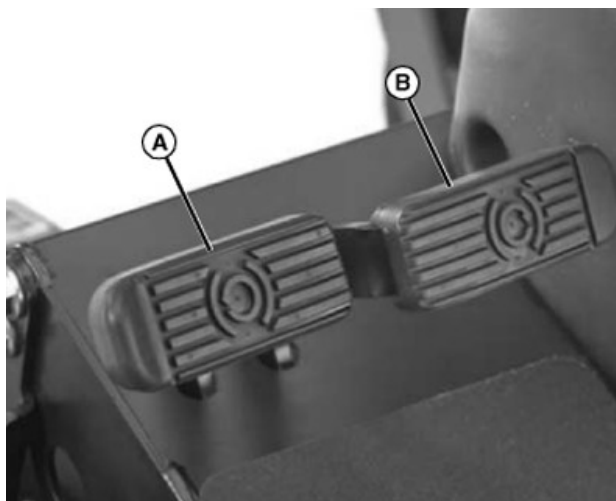

TCAL44841—UN—28MAR13

1. Pritisnite na stopalko za zavijanje v levo (A), da upočasnite ali zaustavite vrtenje leve sprednje pnevmatike, medtem ko je pogon na desnem kolesu. Stroj bo zavil v levo. Za nadaljevanje vožnje naravnost spustite stopalko za zavijanje.
2. Pritisnite na stopalko za zavijanje v desno (B), da zavijete v desno.

OUO2004,00004C0-82-17SEP13

Upravljanje stroja

Uporaba stopalka zapore diferenciala

Zapora diferenciala se uporablja za izboljšanje oprijema na strminah in na spolzkih površinah. Sprednja pogonska gred se zaklene, tako da se sprednja kolesa obrnejo skupaj.

POMEMBNO: Stopalko uporabite le, če potrebujete več oprijema. Diferenciala ne zaprite pri visoki hitrosti in ne delajte ostrih zavojev z vključeno zaporo diferenciala, ker lahko povzročite poškodbe.

Aktivacija zapore diferenciala:



TCAL44842—UN—28MAR13

Stopalko (A) z levo nogo pritisnite navzdol in jo zadržite.

Za izklop zavore diferenciala:


1. Spustite stopalko.
2. Zapora diferenciala ostane aktivirana, dokler je prisoten neenakomeren zdrs koles. Ko se obremenitev menjalnika izenači in zmanjša, se zapora diferenciala izključi.

OUO2004,00004C1-82-17SEP13

Uporaba tempomata

Vklop avtomatike hitrosti

1. Pritisnite stopalko za vožnjo navzdol, dokler ne dosežete zelene hitrosti vožnje stroja.

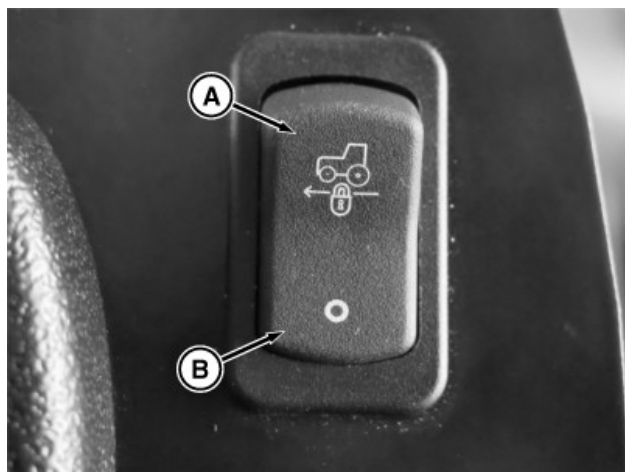

TCT015177—UN—15MAR17

2. Stikalo tempomata potisnite do konca naprej (A), nato pa ga spustite. Stikalo pustite, da skoči nazaj v središčni položaj.
3. Zmanjšajte pritisk noge s stopalko za vožnjo naprej. Stroj bi moral nadaljevati vožnjo z želeno hitrostjo.

Izklop avtomatike hitrosti

Če želite izklopiti tempomat, izvedite nekaj od naslednjega:

- Pritisnite stopalko glavne zavore.
- Pritisnite na spodnji del (B) stikala tempomata.

OUO2004,00004C2-82-16MAR17


Dviganje in spuščanje konstrukcije ROPS

⚠ OPOZORILO: Pri delu s strojem vedno uporabljajte varnostni pas, če je nameščena zložljiva zaščitna konstrukcija proti prevrnitvi (ROPS) v navpičnem položaju. Če se stroj začne prevračati, ne skočite iz sedeža.

Če je treba konstrukcijo ROPS vpeljati zaradi dela v območju, kjer je malo prostora, ne uporabljate varnostnega pasu. Dvignite konstrukcijo ROPS in se pripnite, takoj ko to dovoljujejo pogoji.

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)

Upravljanje stroja

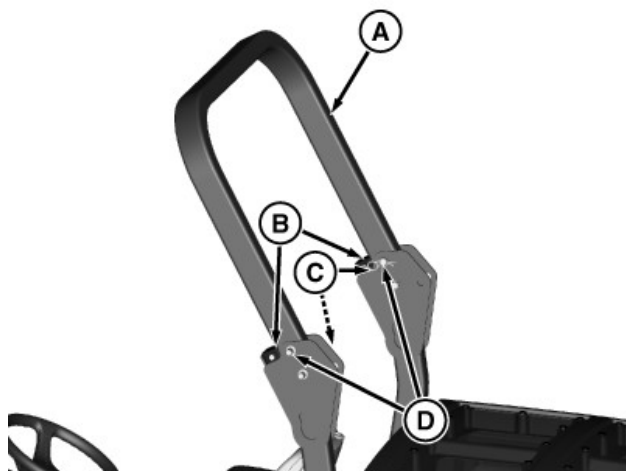

TCT015044—UN—15MAR17


2. Strukturo ROPS (A) potisnite naprej, da stisnete izolatorje (B).
3. Odstranite vzmetni zatič (C) in navojni zatič (D) ob strani strukture ROPS.
4. Odstranite navojni zatič (D) na strukturi ROPS.
5. Postopek ponovite še na nasprotni strani stroja.

⚠ OPOZORILO: Nevarnost priščipnjenja ali stisnjenja prstov. Rok ne približujte mestom, kjer lahko pride do priščipnjenja.

Uporaba zapornega ventila za gorivo

OPOMBA: Med prevažanjem stroja na prikolici ali shranjevanjem zaprite dotok goriva.

1. Dvignite in odprite pokrov motorja.
2. Izklopni ventil goriva zavrtite v odprt ali zaprt položaj, kot je opisano v nadaljevanju:

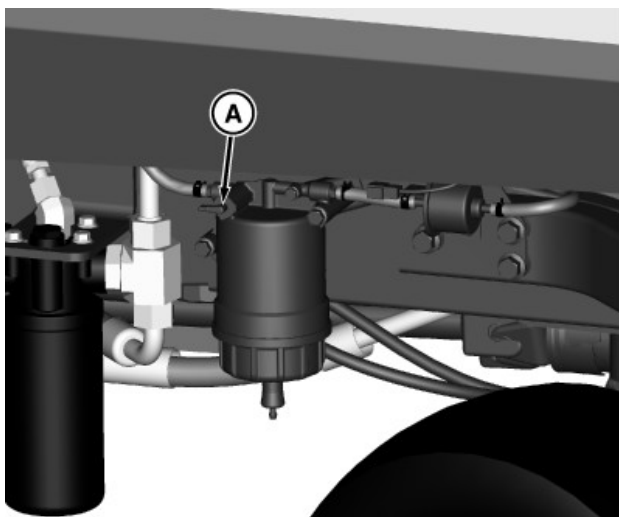


TCT015046—UN—15MAR17

- Za odpiranje obrnite ročico (A) nazaj
- Za zapiranje obrnite ročico tako, da je kazalec obrnjen nazaj, kot je prikazano na sliki.

OUO2004,00004C4-82-16MAR17

Transportne zapore za okrov kosilnice


1. Stroj zaustavite.
2. Dvignite stranske okrove do vrha premika.

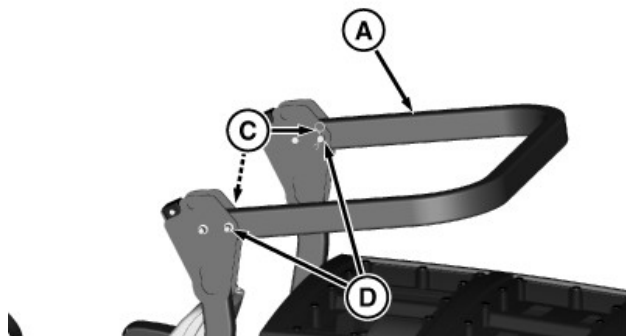

TCT015045—UN—15MAR17

6. Strukturo ROPS (A) potisnite nazaj v spuščeni položaj.
7. Namestite navojne zatiče (D) in vzmetne zatiče (C) nazaj v odprtine v strukturi ROPS, da jo pritrdite v položaj.

OUO2004,00004C3-82-16MAR17

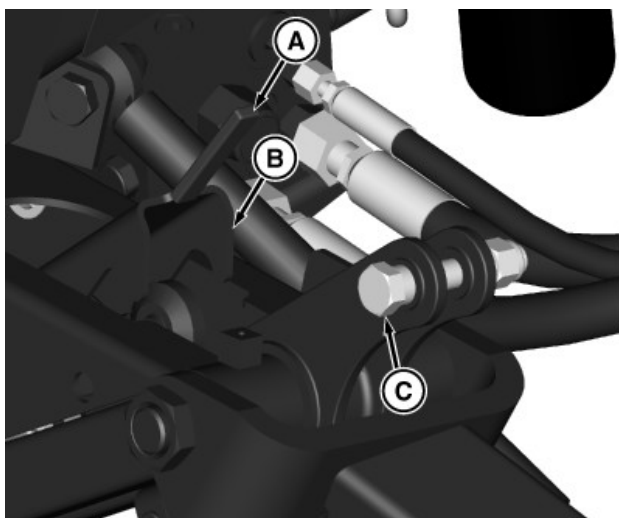

TCT015158—UN—15MAR17

3. Levo in desno ročico transportne zavore (A) potisnite navzdol, da so zapenjala (B) na sornikih (C).


Upravljanje stroja

4. Dvignite ročico, če želite sprostiti transportno zavoro. Če ste spustili okrov kosilnice, ko je bila zavora vključena, boste morali dvigniti okrov, da sprostite transportno zavoro.

OOU2004,00004C5-82-16MAR17

Dviganje in spuščanje okrovov kosilnice

- ! OPOZORILO:** Bodite previdni, da se ne poškodujete! Okrovov kosilnice ne dvigujte na strminah ali med vožnjo z visoko hitrostjo, ker lahko stroj postane nestabilen. Okrov se hitro spusti, ko dvižno stikalo okrova potisnete naprej.

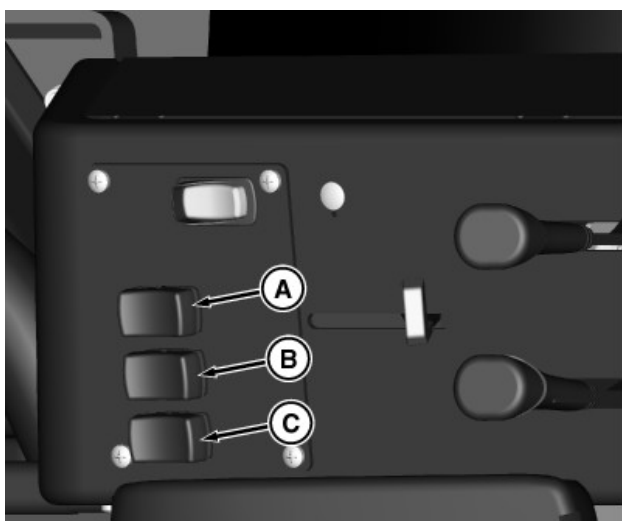

TCT015159—UN—15MAR17

A—Desno dvižno stikalo okrova kosilnice
B—Sprednje dvižno stikalo okrova kosilnice
C—Levo dvižno stikalo okrova kosilnice

1. Če želite dvigniti okrov kosilnice, potisnite ustrezno dvižno stikalo okrova kosilnice nazaj. Okrov kosilnice se bo dvignil, dokler ne spustite stikala, ali dokler okrov kosilnice ne doseže vrh premika, odvisno kaj se zgodi prej.
2. Če želite spustiti okrov kosilnice, za trenutek potisnite stikalo naprej. Okrov kosilnice se bo spustil popolnoma do tal. Če morate okrov ustaviti preden se popolnoma spusti, za trenutek potisnite dvižno stikalo nazaj, nato pa jo vrnite v središče.
 - Če dvignete stranski okrov, se bodo rezila tega okrova ustavila. Če stranski okrov spustite, se bodo rezila ponovno zagnala.
 - Če dvignete sprednji okrov, se bodo ustavila rezila vseh okrovov. Če želite ponovno zagnati rezila, spustite sprednji okrov kosilnice in zavrtite stikalo za vklop in izklop PTO nazaj v položaj za vklop (ON).
 - Hitrost motorja v visokem prostem teku se bo spremenila glede na položaj sprednjega okrova. Znašala bo približno 3150 vrt./min z dvignjenim

okrovom in 3030 vrt./min s spuščnim okrovom. To je normalno delovanje.

OOU2004,00004C6-82-15MAY17

Zagon motorja

- ! OPOZORILO:** Bodite previdni, da se ne poškodujete! Izpušni plini motorja vsebujejo ogljikov monoksid in lahko povzročijo resno bolezen ali smrt.

- Stroj premaknite na prosto, preden zaženete motor.
- Motorja ne zaganjajte na ograjenem območju brez primerne zračenja.
- Na izpušno cev motorja priključite cevni podaljšek, da preusmerite izpušne pline iz območja.
- Omogočite dotok svežega zraka v delovno območje, da iz njega odstranite izpušne pline.

OPOMBA: Motor ne bo deloval, če ni PTO izklopljen, aktivirana parkirna zavora in so stopalke hidrostatičnega pogona v središčnem (nevtralnem) položaju.

1. Odprite izklopni ventil goriva (če je zaprt).
2. Usedite se na upravljalčev sedež. Pripnite si varnostni pas
3. Aktivirajte parkirno zavoro.
4. Stikalo kardanske gredi (PTO) premaknite v položaj za izklop (OFF).
5. Potisnite ročico za plin nazaj v položaj počasnega prostega teka.
6. Obrnite zagonsko stikalo v položaj za vklop. Počakajte, da lučka za ogrevanje motorja ugasne.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Ne pregrevajte zaganjalnika. Zaganjalnik ne sme obratovati neprekinjeno več kot deset sekund. Če se motor ne zažene, počakajte dve minuti, preden poskusite ponovno zagnati motor.

7. Stikalo s ključem obrnite v položaj za zagon za najdlje deset sekund. Po deset sekundah spustite ključ v položaj za vklop.
 - Če zaganjalnik deluje, vendar se motor ne zažene, počakajte dve minuti in ponovno poskusite za najdlje deset sekund.
 - Če se zaganjalnik ne vključi, bo indikatorska lučka okvare (MIL) prikazovala kode težav, ko bo stikalo na ključ v položaju za zagon. Za pomoč pri določanju, zakaj se motor ne zažene, glejte poglavje Uporaba kod za težave z zaganjalnikom.

Upravljanje stroja

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Če je motor po nepotrebnem v prostem teku, lahko pride do škode na motorju. Prekomeren prosti tek lahko povzroči pregrevanje motorja, kopičenje ogljika in slabo delovanje.

8. Pustite motor dve minuti delovati pri polovični hitrosti, da se segreje pred začetkom upravljanja stroja.

OUO2004,00004C8-82-15MAY17

Zaustavitev motorja

1. PTO izključite tako, da premaknete stikalo PTO v položaj za izklop (off).
2. Ročico za plin premaknite v položaj za počasno hitrost prostega teka.
3. Aktivirajte parkirno zavoro.
4. Okrove kosilnice spustite na tla.

POMEMBNO: Preden motor izključite, potem ko je deloval pod obremenitvijo, ga pustite dve minuti v prostem teku, da preprečite poškodbe na turbopolnilniku.

5. Stikalo na ključ obrnite v položaj STOP.
6. Odstranite ključ.

OUO2004,00004C9-82-17SEP13

Transport stroja

1. Stikalo PTO obrnite v položaj za izklop (OFF).
2. Spustite sprednji okrov kosilnice.
3. Spustite levi in desni stranski okrov kosilnice. (Če morate stroj prevažati z dvignjenimi stranskimi okrovi, aktivirajte transportne zavore in ohranite počasno hitrost prevoza).
4. Premaknite ročico za hitrostna območja naprej, v položaj za transport.


OUO2004,00004CA-82-17SEP13

Vleka stroja

POMEMBNO: Ne vlecite stroja hitreje kot 15 mph. Če je motor izklopljen, je krmiljenje oteženo. Stroja ne vlecite, če ni res potrebno.

1. Sprostite parkirno zavoro.
2. Ročico za hitrostna območja postavite v nevtralni položaj (N).

POMEMBNO: Ne vlecite z zadnjim odbijačem stroja.

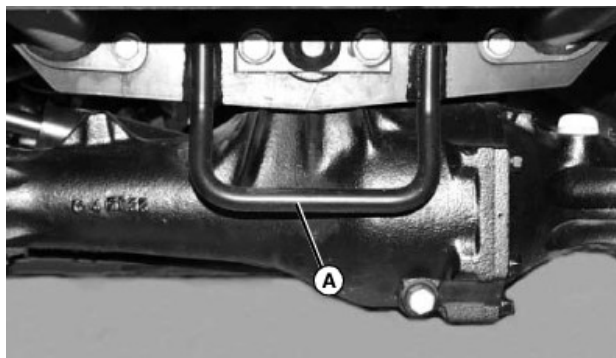

TCAL44850—UN—28MAR13

3. Na vlečno zanko (A) na zadnji osi stroja pripnite močne verige ali vlečni trak.
4. Stroj vlecite počasi in po potrebi uporabljajte zavore.
5. Stroja ne uporabljajte za vleko drugega vozila ali prikolice.

OUO2004,00004CB-82-24MAR17

Transport stroja na prikolici

Poskrbite, da bo imela prikolica vse potrebne luči in zakonsko predpisane oznake.

⚠ OPOZORILO: Bodite posebej previdni, ko natovarjate ali raztovarjate stroj na prikolico ali tovornjak ali z njega.

- Parkirajte traktor na ravni površini.
- Priporočljiva je uporaba prikolice s stranicami.
- Pazite, da kolesa niso blizu smeti ali robov.
- Vzratno vozite počasi in v ravni liniji.
- Zaprite izklopni ventil goriva, če je vgrajen na stroju.

POMEMBNO: Transport stroja na prikolici ali tovornjaku pri visokih hitrostih lahko povzroči, da se pokrov ali prekritje motorja dvigne in morebiti pade dol s stroja, če ni pritrjen.

- Stroj postavite na prikolico tako, da se pokrov ali prekritje motorja odpira od zadaj, da preprečite vetru, da bi dvignil pokrov ali odprl prekritje.
- Pokrov ali prekritje motorja pritrdite z obstoječimi zapahi motorja ali sponkami.
- Če zapahi ali sponke ne obstajajo, zavarujte pokrov ali prekritje motorja z napenjalnimi pasovi.

1. Dvignite stranske okrove in vključite transportne zavore.
2. Zapeljite naprej na prikolico za težak tovor, z dvignjenim sprednjim okrovom.
3. Sprednji okrov spustite do odra prikolice.

Upravljanje stroja

4. Zaustavite motor, izvlecite ključ in vključite parkirno zavoro.
5. Zaprite izklopni ventil goriva.
6. Stroj privežite na prikolico ali tovornjak z močnimi vrvmi, verigami ali žičnatimi vrvmi. Zadnje trakove pripnite na zadnjo vlečno zanko za zadnjo premo. Pripnite sprednje trakove, da zvežete odprtine na odru za upravljavca. Trakovi morajo biti napeljeni navzdol in navzven od stroja na sprednji in zadnji strani.
7. Preverite, ali so sponke pokrova motorja zaklenjene.

OUO2004,00004CC-82-17SEP13

Upravljanje - kosilnica

Nastavitev višine košnje

1. Parkirajte stroj na ravni površini, izključite PTO in vključite parkirno zavoro.
2. Dvignite vse okrove kosilnice. Vključite transportne zavore levega in desnega stranskega okrova. Ugasnite motor.
3. Preverite, ali je tlak pnevmatik v vseh pnevmatikah stroja v skladu s predpisi.


Tehnični podatki

Sprednje pnevmatike—Tlak. 207 kPa (30 psi)

Tehnični podatki


Zadnje pnevmatike—Tlak. 193 kPa (28 psi)

Nastavitev višine košnje sprednjega okrova

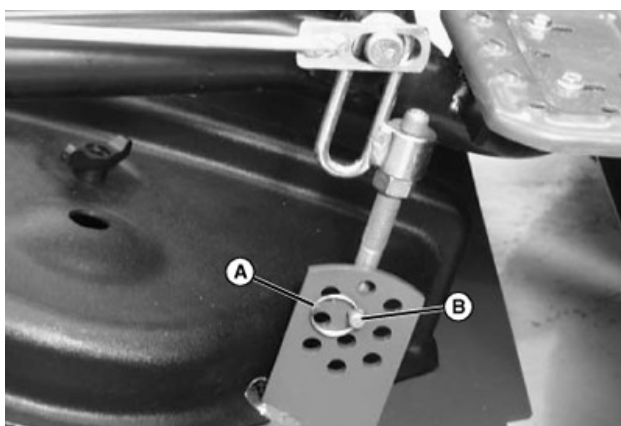

TCAL44851—UN—28MAR13

1. Odstranite držalni obroček (A) z obešalnega zatiča (B) sprednjega okrova.

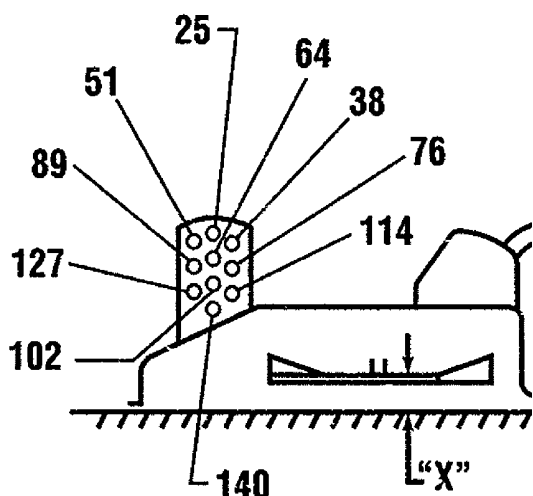


TCAL44852—UN—28MAR13

2. S pomočjo zgornje slike ali nalepke na sprednjem okrovu postavite obešala okrova v odprtine, ki ustrezajo željeni višini košnje.
3. Namestite držalne obročke na obešalne zatiče.
4. Nastavite podstavna kolesa sprednjega okrova, da ustrezajo višini košnje, ki ste jo izbrali na obešalu.

Nastavitev višine košnje na podstavnih kolesih


OPOMBA: Ta nastavitev velja za vsa podstavna kolesa na sprednjem in stranskih okrovih kosilnice.

1. Dvignite okrove kosilnice.

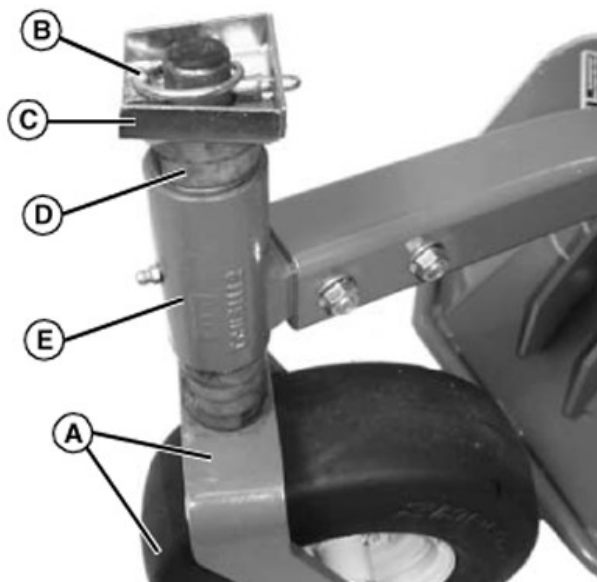

TCAL44853—UN—28MAR13


2. Podstavno kolo in nosilec (A) podprite z eno roko, medtem pa odstranite hitri zaporni zatič (B) in varnostni distančnik (C).
3. Odstranite distančnike (D) z vrha gibljive preme podstavnega kolesa.
4. Spustite podstavno kolo in gibljivo premo iz podpornega nosilca podstavnega kolesa (E).

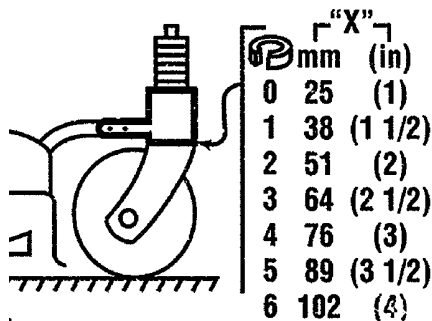

TCAL44854—UN—28MAR13


5. S pomočjo zgornje slike ali nalepke na sprednjem okrovu kosilnice izberite število distančnikov, ki jih potrebujete za nastavitev podstavnega kolesa na željeno višino.

Upravljanje - kosilnica

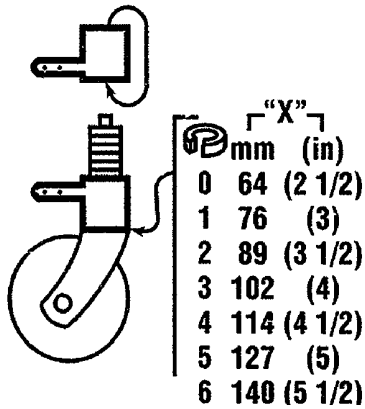

TCAL44855—UN—28MAR13

6. Obrnite podporne nosilce podstavnega kolesa, da nastavite rezila na višjo višino košnje od 102 mm (4 in.).

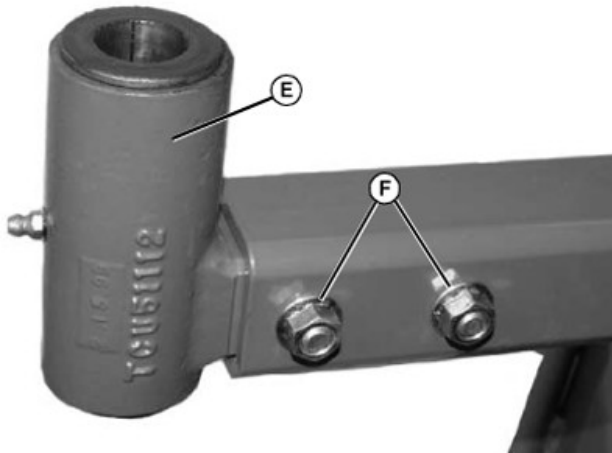

TCAL44856—UN—28MAR13

- Če želite obrniti podporne nosilce podstavnega kolesa (E), odstranite dva kapičasta vijaka, matice, in puše (F), in držite podporni nosilec na roko okrova kosilnice. Odstranite nosilec z roke, obrnite nosilec in ga ponovno namestite v roko.
7. Namestite hitrovpenjalne vijake in matice, vendar matic še ne privijte.
 8. Namestite ustrezno število distančnikov na dno preme podstavnega kolesa.
 9. Namestite podporno kolo in nosilec skozi podporni nosilec podstavnega kolesa.
 10. Namestite preostale distančnike na vrh preme podstavnega kolesa.

OPOMBA: Ko stranske okrove nastavljate na višino košnje 25 mm (1 in.), ne namestite varovalnega distančnika na notranji tečaj podstavnega kolesa. Varovalni distančnik se lahko dotika pokrova motorja, ko je stranski okrov dvignjen.

11. Varovalni distančnik namestite tako, da je odprti del obrnjen naprej (kot je prikazano na sliki).
12. Namestite hitri zaporni zatič v premo podstavnega

kolesa in odprtino v varovalnem distančniku. Potisnite držalno zanko čez premo podstavnega kolesa.

13. Če nastavljena višina košnje presega 102 mm (4 in.), izvedi naslednje:
 - Spustite okrov kosilnice na tla.
 - Obrnite podstavna kolesa, tako da se peljejo z zadnjo stranjo naprej (kot se zgodi med običajno vožnjo naprej).
 - Privijte strojne elemente podpornega nosilca podstavnega kolesa.

OOU2004,00004CD-82-24MAR17

Preverjanje nivoja okrova kosilnice

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)
2. Vse okrove kosilnice spustite v celoti do tal.
3. Preverite, ali je tlak v vseh pnevmatikah stroja v skladu s predpisi.

Tehnični podatki

Sprednje pnevmatike
stroja—Tlak. 207 kPa (30 psi)

Tehnični podatki

Zadnje pnevmatike stroja—Tlak. 193 kPa (28 psi)


4. Nastavite okrove kosilnice na želeno višino košnje.

! OPOZORILO: Vrteča se rezila so nevarna. Pred nastavljanjem ali popravilom kosilnice:

- Odklopite kabel (kable) vžigalnih svečk ali kabel negativnega pola (-) akumulatorja, da preprečite, da bi se motor zagnal po nesreči.
- Pri rokovanju z rezili kosilnice ali delu v njihovi bližini vedno uporabljajte rokavice.

5. Preverite, ali so podstavna kolesa sprednjega okrova kosilnice in zadnja obešala nastavljena na enako višino.
6. Preverite, ali se vsa podstavna kolesa peljejo z zadnjo stranjo naprej (kot se zgodi med običajno vožnjo naprej).
7. Obrnite rezila, dokler niso vzporedna s sprednjo osjo.

Upravljanje - kosilnica

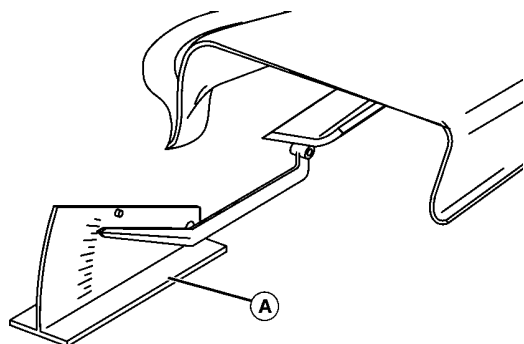

TCAL44857—UN—28MAR13

Pri svojem zastopniku za John Deere lahko dobite izravnavo merila (A), ki zdrsne pod ustje okrova in izmeri višino rezila.

A—Izravnavna merila

- Izmerite razdaljo od vrha zunanega rezila do tal. Ponovite na rezilu na drugi strani okrova. Rezila kosilnice morajo biti poravnana na obeh straneh okrova.
- Obrnite zunanja rezila kosilnice, da so sprednja obrnjena proti zadnjim.
- Izmerite višino od sprednje in zadnje strani zunanega rezila do tal. Postopek ponovite še na drugi strani.

Rezultati:

- Višina košnje rezila mora biti poravnana na obeh straneh.
- Zadnje konice rezil morajo biti 6 mm (0,25 in.) višje od sprednjih konic rezil.

OJQ2004,00004CE-82-23AUG18

Nastavljanje višine okrova kosilnice

- Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)
- Vse okrove kosilnice spustite v celoti do tal.
- Preverite, ali je tlak v vseh pnevmatikah stroja v skladu s predpisi.

Tehnični podatki


Sprednje pnevmatike—Tlak. 207 kPa (30 psi)

Tehnični podatki

Zadnje pnevmatike—Tlak. 193 kPa (28 psi)

- Nastavite okrove kosilnice na željeno višino košnje.
- Obrnite vsa podstavna kolesa, tako da se peljejo z zadnjo stranjo naprej (kot se zgodi med običajno vožnjo naprej).

Nastavljanje stopnje sprednjega okrova kosilnice

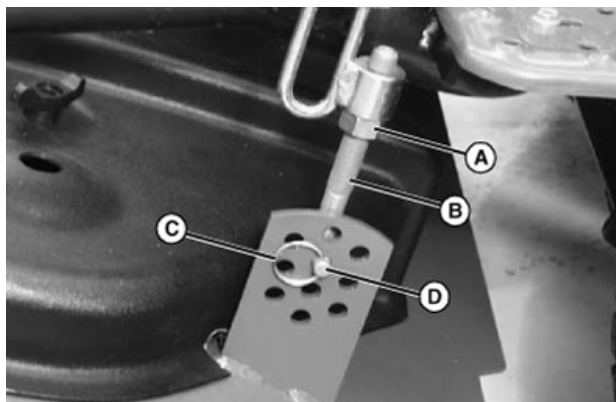

TCAL44858—UN—28MAR13

- Odvijte varovalno matico (A) na obešalu okrova (B).
- Odstranite držalni obroček (C) na obešalnem zatiču (D).
- Obrnite zadnje obešalo navzgor ali navzdol, da prilagodite višino okrova, dokler rezila niso poravnana od ene do druge strani in od sprednje do zadnje strani.
- Obešalni zatič (D) vstavite nazaj v ustrezno odprtino za nastavljanje višine in ga zavarujte z držalnim obročkom.
- Privijte varovalno matico (A).

Nastavljanje višine stranskega okrova kosilnice

V tem primeru obvestite zastopnika John Deere.

OJQ2004,00004CF-82-23AUG18

Vklop rezil

⚠ OPOZORILO: Med upravljanjem stroja na območju košnje ne sme biti drugih oseb. Predmeti, ki jih lahko vrže izpod stroja, lahko povzročijo hude poškodbe ali smrt.

Z rokami in nogami se ne približujte rezilom in odprtini za izmet.

Ne kosite vzvratno, razen če ne gre drugače.

OPOMBA: Motor naj med košnjo deluje s polnim plinom.

- Zaženite in ogrejte motor.
- Premaknite ročico za hitrostna območja v počasni položaj.
- Sprostite parkirno zavoro.
- Okrove kosilnice spustite na tla. Če so okrovi že spuščeni, preklopite stikala dvigalnih ročic okrovov v spodnji položaj (naprej), nato pa jih pustite, da se vrnejo v središče. To zaporedje morate ponoviti vsakokrat, ko zaženete motor.

5. Premaknite ročico za plin naprej, v položaj za polni plin.
6. Povlecite stikalo PTO navzgor.
 - Rezila se morajo vklopiti.
 - Le en stranski okrov ni spuščen, se rezila na tisti strani ne bodo aktivirala, dokler ne spustite okrova.
 - Če sprednji okrov ni spuščen, se ne vklopi nobeno rezilo.
7. Dvignite okrove, da izklopite rezila.
 - Če med košnjo dvignete stranski okrov, se bodo ustavila rezila za ta okrov. Rezila se bodo ponovno vklopila, ko boste spustili okrov.
 - Če med košnjo dvignete sprednji pokrov, se bodo ustavila vsa rezila na vseh okrovi. Ko spustite sprednji okrov, boste morali za ponovni vklop rezil zavrteti stikalo PTO najprej v položaj za vklop, nato izklop in še enkrat vklop.
 - Če želite zaustaviti vsa rezila, obrnite stikalo PTO v položaj za izklop.

OUO2004,00004D0-82-17SEP13

Servisni intervali

Vzdrževanje stroja

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Izpiranje z vodo pod visokim tlakom lahko poškoduje sestavne dele stroja.

Pri obratovanju v ekstremnih pogojih je treba servisne intervale skrajšati:

- Komponente motorja se umažejo ali zamašijo, če delujejo v hudi vročini, kjer je veliko prahu, ali v drugih težkih razmerah.
- Motorno olje se lahko razkraja, če stroj stalno obratuje pri nizkem ali visokem številu vrtljajev motorja ali pogosto za kratek čas.

Pri izvajanju rednega vzdrževanja stroja upoštevajte te razporede.

Vozilo varno parkirajte. (Glejte poglavje »Varnost«.)

OUMX068,000052F-82-12APR19

Servisni intervali

Pred vsako uporabo

- Preverite motorno olje.
- Preverite hidravlično olje.
- Preverite hladilno tekočino
- Preverite tekočino sklopa menjalnika in diferenciala.
- Preverite, ali kjer koli prihaja do puščanja.
- Preverite pnevmatike in tlak polnjenja.
- Preverite varnostni blokirni sistem.
- Preverite zavorni sistem.
- Preverite sistem filtriranja zraka.
- Preverite, ali so na stroju zrahljani, manjkajoči ali poškodovani deli.
- Preverite vsa varovala in ščitnike.
- Preverite ločevalnik goriva/vode.
- Preverite jermene.
- Preverite stopalke in/ali volan.
- Preverite varnostni pas.
- Preverite in očistite tesnilne površine pokrova.

Po vsaki uporabi

- Preverite/dolijte gorivo.
- Očistite smeti s stroja.
- Očistite smeti s hladilnega sistema.
- Očistite smeti s pogonskih sistemov kosilnice in/ali priključka.
- Očistite smeti z rezalnih enot in priključkov.
- Očistite smeti s spodnje strani okrova kosilnice.
- Preverite pogonske jermene okrova kosilnice.
- Preverite rezila kosilnice.
- Po čiščenju namažite stroj.

Utekanje – po prvih 5 urah

- Preverite in privijte strojno opremo.

Utekanje – po prvih 50 urah:

- Zamenjajte filter hidravličnega olja.

Vsaki 50 ur ali letno

- Namažite komponente okrova.
- Namažite rezalno enoto in sestavne dele dvižnega sistema kosilnice.
- Namažite pogonske gredi.
- Preverite nivo tekočine v akumulatorju (če je primerno) in očistite pole.
- Namažite sestavne dele zadnje osi.
- Namažite krmilni valj.
- Preverite jermene okrova kosilnice.
- Model s 4-kolesnim pogonom: Preverite nivo olja na zadnji osi.
- Preverite in privijte strojno opremo.

Vsaki 100 ur

- Namažite ležaje rotacijske gredi.
- Namažite tečaj zadnje osi.
- Namažite hidrostatično vzvodje.
- Namažite stopalke za zavijanje.

Vsaki 250 ur

- Zamenjajte motorno olje in filter.

Vsaki 500 ur

- Zamenjajte olje in filter menjalnika (vsaki 500 ur po začetnem utekanju).
- Preverite zatezni moment vijakov in matic zaščitnega ogrodja za primer prevrnitve vozila (ROPS).
- Zamenjajte filter goriva.
- Zamenjajte hidravlično olje in filter.
- Model s 4-kolesnim pogonom: Zamenjajte olje zadnje osi.
- Preglejte zatič tečaja zadnje osi.

Vsaki 1000 ur

- Preverite zračnost ventilov.

Vsaki 2000 ur

- Preverite vbrizgalnike goriva.
- Zamenjajte hladilno tekočino motorja in termostat.

MX00654,0000235-82-10OCT19

Servisni intervali pri uporabi biodizelskega goriva

POMEMBNO: V mešanicah B6 do B20 uporabljajte le biodizelsko gorivo, ki ustreza standardu EN14214 (evropski standardi) ali ASTM D-7467 (standardi ZDA).

Biodizelsko gorivo je treba porabiti v treh mesecih od datuma proizvodnje, ki ga navede dobavitelj goriva.

OPOMBA: Vedno ko uporabljate mešanico biodizelskega goriva, priporočamo uporabo sredstva za izboljšanje biodizelskega goriva John Deere.

Pri strojih, kjer uporabljate biodizelske mešanice B6–B20, izvajajte spodnje servisne postopke v navedenih intervalih:

Dnevno

- Preverite in po potrebi izpraznite ločevalnik vode.
- Preverite motorno olje. Če se nivo olja dvigne, nemudoma zamenjajte motorno olje.

Interval menjave motornega olja in filtra

- Če uporabljate običajno dizelsko gorivo, zamenjajte pri 50 % servisnih intervalih, ki so navedeni v uporabniških priročnikih.

Interval menjave filtra goriva

- Če uporabljate običajno dizelsko gorivo, zamenjajte pri 50 % servisnih intervalih, ki so navedeni v uporabniških priročnikih.

Vsaki 1000 ur

- Očistite, pregledajte in nastavite vbrizgalnike goriva.

MX00654,0000236-82-10OCT19

Servisni intervali po menjavi z gorivom Bio Hy-Gard

Pri strojih, kjer ste zamenjali uporabo goriva z Bio Hy-Gard, izvajajte spodnje servisne postopke v navedenih intervalih.

Vsaki 250 delovnih ur

- Zamenjajte hidravlično olje in filter.

Letno

- Zamenjajte mazivo Bio Hy-Gard.

OUO2004,00004D7-82-17SEP13

Vzdrževalno mazanje

Mazalna mast

POMEMBNO: Uporabljajte priporočena maziva John Deere, da preprečite okvaro komponent ali prezgodnjo obrabo.

Priporočljiva maziva John Deere so učinkovita znotraj povprečnega območja temperature zraka -29 do 135 stopinj C (-20 do 275 stopinj F).

Če stroj deluje zunaj tega temperaturnega območja, se obrnite na svojega zastopnika za servisna dela za posebna maziva.

Naslednja maziva so priporočljiva:

Uporaba pri visoki hitrosti

Uporabite večnamensko mazivo SD Polyurea John Deere ali večnamensko HD mazivo John Deere z litijevim kompleksom za naslednje aplikacije pri visoki hitrosti:

- Vretena kosilnice (7 mest).
- Ležaji zadnje osi (1 mesto).
- Kardanske zglobe mehanskega štirikolesnega pogona (2 mesti).

Druge vrste uporabe

V vseh drugih primerih uporabite večnamensko HD mazivo John Deere z litijevim kompleksom ali mazivo za visoke temperature John Deere MOLY HIGH TEMPERATURE EP GREASE:

- Podstavna kolesa (10 mest).
- Puše rok podstavnih koles (10 mest).
- Dvigalne roke okrova kosilnice (4 mesta).
- Dvižni mehanizem (2 mesti).
- Dvigalne valje stranskega okrova kosilnice (4 mesta).
- Krmilni cilinder hidravličnih cevi (2 mesti).
- Zadnji vezni drog (2 mesti).
- Nastavitveni ekscentrik hidrostatičnega raztezanja (1 mesto).

Če ne uporabljate katerega od priporočljivih maziv, pazite, da uporabljate splošno večnamensko mazivo s stopnjo NLGI št. 2. Izogibajte se uporabi maziva za visoke temperature John Deere MOLY HIGH TEMPERATURE EP GREASE pri uporabi za visoke hitrosti, npr. vretena kosilnice in zadnja os.


V izredno mokrih razmerah boste morda morali uporabljati maziva za posebne namene. Posvetujte se z zastopnikom za John Deere.

Pred in po mazanju obrišite vse mazalke, da preprečite kontaminacijo.

OUO2004,00004D8-82-17SEP13

Mazanje vreten kosilnice, podstavnih koles in jarmov podstavnih koles

1. Popolnoma spustite okrove kosilnice.
2. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)

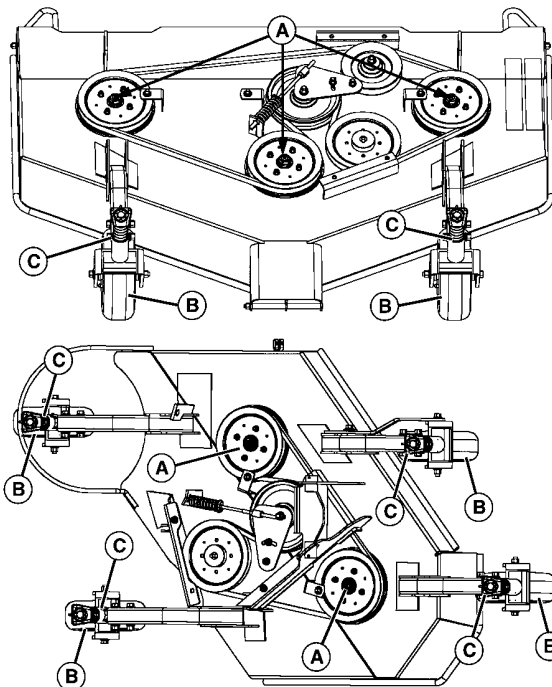

TCAL44859—UN—28MAR13

Sprednji okrov je prikazan zgoraj, stranski pa spodaj. Zaščita jermena je zaradi boljše preglednosti odstranjena.

3. Namažite mazalne nastavke na okrovu kosilnice.

OPOMBA: Maziva za visoke temperature John Deere MOLY HIGH TEMPERATURE EP GREASE ne uporabljajte na vretenih kosilnicah.


- Za rezila na vretenu (A) uporabite večnamensko mazivo SD Polyurea John Deere ali večnamensko HD mazivo John Deere z litijevim kompleksom.
- Namažite podstavna kolesa (B) in puše rok podstavnih koles (C) z večnamenskim HD mazivom John Deere z litijevim kompleksom ali mazivom za visoke temperature John Deere MOLY HIGH TEMPERATURE EP GREASE.

OUO2004,00004D9-82-17SEP13

Mazanje dvigalnih rok kosilnice, dvižnega mehanizma in dvigalnih valjev


1. Popolnoma spustite okrove kosilnice.
2. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)

Vzdrževalno mazanje

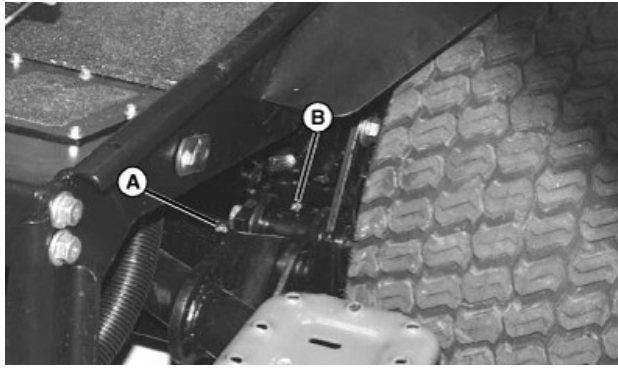


TCAL44860—UN—28MAR13

3. Namažite tečajni zglob dvigalne roke sprednjega okrova kosilnice (A), tečajni zglob dvižnega mehanizma (B) na obeh straneh stroja z večnamenskim HD mazivom John Deere z litijevim kompleksom ali mazivom za visoke temperature John Deere MOLY HIGH TEMPERATURE EP GREASE.

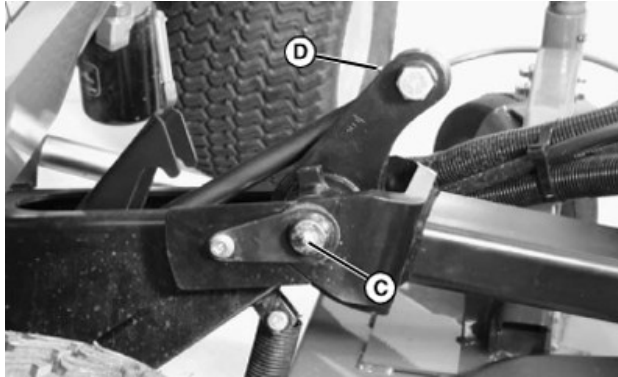

TCAL44861—UN—28MAR13

4. Namažite tečajni zglob dvigalne roke stranskega okrova kosilnice (C), tečajni zglob dvigalnega valja (D) na obeh straneh stroja z večnamenskim HD mazivom John Deere z litijevim kompleksom ali mazivom za visoke temperature John Deere MOLY HIGH TEMPERATURE EP GREASE.
5. Zaženite stroj. V celoti dvignite stranske okrove.
6. Vključite transportne zavore obeh stranskih okrovov.
7. Zaustavite motor in izvlecite ključ.

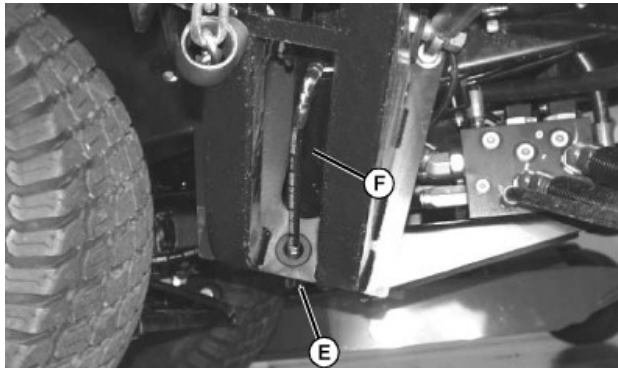

TCAL44862—UN—28MAR13

8. Namažite mazalni nastavek (E) na koncu osnovnega dela dvigalnega valja stranskega okrova (F) na obeh

straneh stroja z večnamenskim HD mazivom John Deere z litijevim kompleksom ali mazivom za visoke temperature John Deere MOLY HIGH TEMPERATURE EP GREASE.

OOU2004,00004DA-82-17SEP13

Mazanje sornika zadnje osi

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)




TCAL44863—UN—28MAR13

2. Namažite mazalni nastavek (A) na levi strani zadnje osi z večnamenskim mazivom SD Polyurea John Deere ali večnamenskim HD mazivom John Deere z litijevim kompleksom.

OOU2004,00004DB-82-17SEP13

Mazanje zadnjega veznega droga

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)

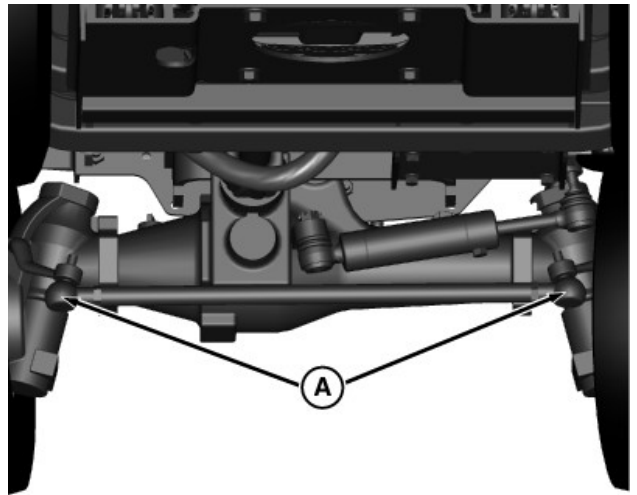

TCT015307—UN—20MAR17


2. Namažite konce zadnjega veznega droga (A) z večnamenskim HD mazivom John Deere z litijevim kompleksom ali mazivom za visoke temperature John Deere Moly High Temperature EP.

OOU2004,00004DC-82-21MAR17

Vzdrževalno mazanje

Mazanje hidravličnega krmilnega cilindra

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)

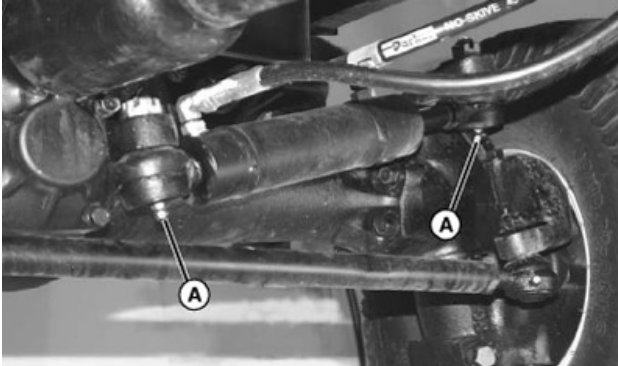

TCAL44865—UN—28MAR13

2. Namažite konce hidravličnega krmilnega cilindra (A) na zadnjem delu stroja z večnamenskim HD mazivom John Deere z litijevim kompleksom ali mazivom za visoke temperature John Deere MOLY HIGH TEMPERATURE EP GREASE.

OUO2004,00004DD-82-17SEP13

Mazanje krmilne roke hidrostatičnega pogona

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)



TCAL44866—UN—28MAR13


2. Namažite nastavitveni ekscentrik hidrostatičnega raztezanja (A) z večnamenskim HD mazivom John Deere z litijevim kompleksom ali mazivom za visoke temperature John Deere MOLY HIGH TEMPERATURE EP GREASE.

OUO2004,00004DE-82-17SEP13

Mazanje pogonske gredi

1. Stranske okrove kosilnice dvignite kar se da.

2. Vključite transportne zavore obeh stranskih okrovov.
3. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)

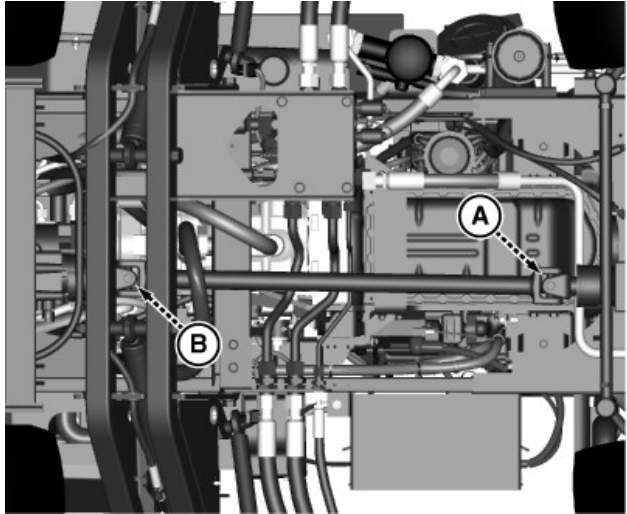


TCT015308—UN—20MAR17

4. Namažite zadnji kardanski zglob (A) z večnamenskim mazivom SD Polyurea John Deere ali večnamenskim HD mazivom John Deere z litijevim kompleksom.
5. Namažite sprednji kardanski zglob (B) z večnamenskim mazivom SD Polyurea John Deere ali večnamenskim HD mazivom John Deere z litijevim kompleksom.

OUO2004,00004DF-82-21MAR17


Mazanje povezav stopalk

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)

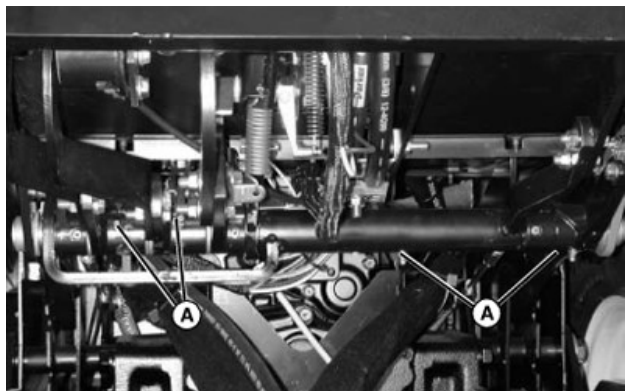

TCAL44869—UN—28MAR13

2. Namažite štiri mazalne nastavke (A), ki so na gibljivi premi zavore pod odrom upravljavca.

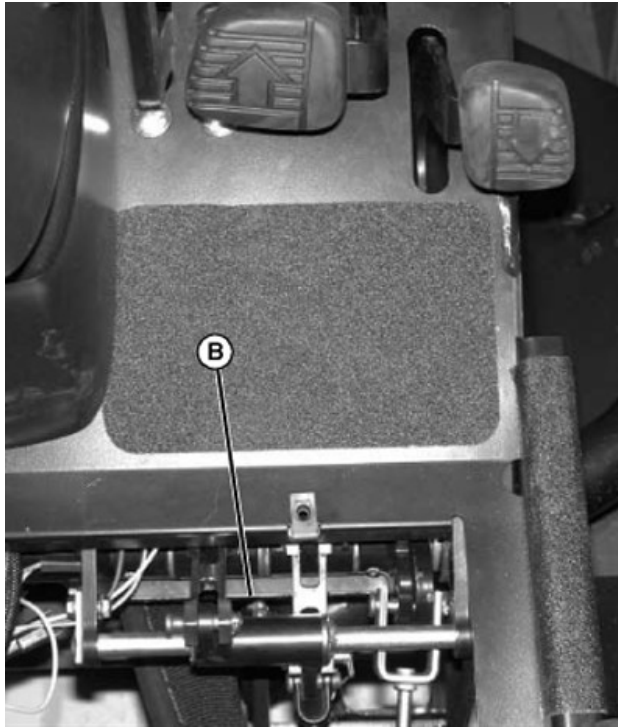

TCAL44870—UN—28MAR13

3. Odstranite servisni loputo na tleh platforme upravljavca, in namažite povezavo stopalke hidrostatskega pogona na (B).

OUO2004,00004E0-82-17SEP13

Servis motorja


Izogibajte se plinov

! **OPOZORILO:** Izpušni plini motorja vsebujejo ogljikov monoksid in lahko povzročijo resno bolezen ali smrt.

- Stroj premaknite na prosto, preden zaženete motor.
- Motorja ne zaganjajte na ograjenem območju brez primernega zračenja.
- Na izpušno cev motorja priključite cevni podaljšek, da preusmerite izpušne pline iz območja.
- Omogočite dovod svežega zunanega zraka v delovnem območju, da se izpušni plini odstranijo.

OUO2004,00004E2-82-17SEP13

Emisije ogljikovega dioksida (CO₂)

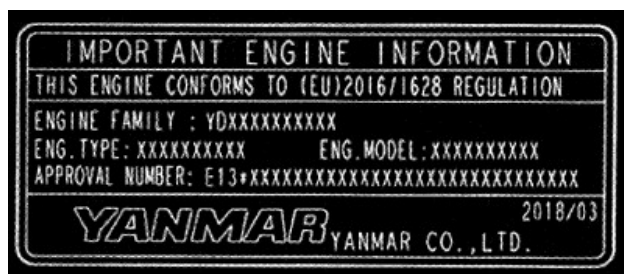

TCT015573—UN—17MAY18


Za identifikacijo proizvodnje ogljikovega dioksida (CO₂) poiščite oznako za emisije motorja. Poiščite ustrezno družino na oznaki za emisije in jo poiščite v tabeli.

Družina motorjev	Emisije CO ₂
YD099PNLNV2A	1048 g/kWh
YD085PNLNV2A	995 g/kWh
YD112PNLNV2A	932 g/kWh
YD127PNLVN2A	1017 g/kWh
YD219DNCDV3A	837 g/kWh
YD209DTCDV4A	839 g/kWh
YD209DHCDV4A	758 g/kWh
YD332DNCDV4A	792 g/kWh
YD332DTCDV4A	738 g/kWh
YD305DHCSV5A	732 g/kWh

Te meritve CO₂ so rezultat testiranja zastopnika skupine (nadrejenih) motorjev določenega tipa (družine motorjev) v fiksnem preskusnem ciklu v laboratorijskih pogojih in ne morejo biti podlaga za kakršnakoli jamstva ali trditve o delovanju specifičnega motorja.


MK71445,000007B-82-01NOV18

Pregled indikatorjev za naknadno obdelavo

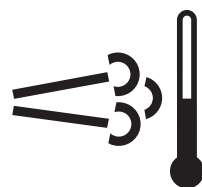


RG22488—UN—21AUG13

Indikator za temperaturo emisij motorja

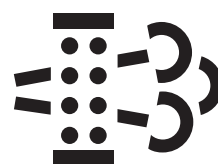


RG22489—UN—21AUG13

Indikator za izpušni filter

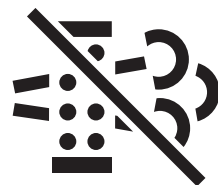

RG22490—UN—21AUG13

Indikator za izklopljeno samodejno čiščenje

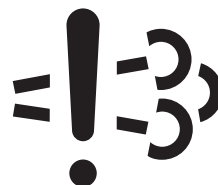

RG22491—UN—21AUG13

Opozorilna lučka za napako na emisijskem sistemu motorja



RG22492—UN—21AUG13

Indikator za opozorilo



RG22493—UN—21AUG13

Indikator za zaustavitev motorja

Servis motorja

POMEMBNO: Voznik bo prek sistema za opozorilo voznika obveščen, ko sistem za nadzor izpušnih plinov ne deluje pravilno in/ali upravljalna enota motorja zazna napako na motorju. Zanimarjanje signalov za opozorilo voznika povzroči dušenje motorja, povezano z izpušnimi plini, kar bo privedlo do učinkovite onesposobitve mobilnega strojnega delovanja, ko ne vozite po cestah.

Pomembno je, da voznik takoj ukrepa in odpravi nepravilno delovanje ali uporabo sistema za nadzor izpušnih plinov oziroma ga servisira v skladu z ukrepi za popravilo, na katere opozarjajo spodnja opozorila.

Če zasveti indikator za temperaturo emisij motorja, je temperatura izpušnih plinov previsoka, izvaja se čiščenje izpušnega filtra. Stroj se lahko uporablja kot v običajnih pogojih, razen če se upravljavec odloči, da stroj ni na varni lokaciji za visoke temperature izpušnih plinov in izklopi samodejno čiščenje.

Če zasveti indikator izpušnega filtra, se izvaja čiščenje izpušnega filtra, ima sistem za naknadno obdelavo napako ali pa je treba očistiti izpušni filter, upravljavec pa je izklopil samodejno čiščenje filtra. V varnih razmerah naj upravljavec vklopi možnost za samodejno čiščenje izpušnega filtra ali izvede ročno servisno regeneracijo ali sledi postopku DTC.


Indikator za izklop samodejnega čiščenja zasveti, ko upravljavec sprejme zahtevo za izklop funkcije samodejnega čiščenja izpušnega filtra. Ikona bo ostala osvetljena, dokler upravljavec ponovno ne vklopi samodejnega čiščenja izpušnega filtra na diagnostičnem merilniku. Izklop samodejnega načina se ne priporoča v nobenem primeru, razen če je v povezavi z varnostjo ali če v rezervoarju ni dovolj goriva za dokončanje postopka čiščenja.

Indikator za napako na emisijskem sistemu motorja zasveti, če so emisije zunaj dovoljenega območja za obratovanje ali če je prisotna napaka sistema za emisije motorja. Upoštevajte navodila postopka za DTC ali se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.

Če indikator za napako na emisijskem sistemu motorja zasveti skupaj z opozorilnim indikatorjem ali indikatorjem zaustavitve motorja, ECU zmanjša moč motorja, ker so emisije zunaj dovoljenega območja za obratovanje ali ker je prisotna napaka sistema za emisije motorja. Upoštevajte navodila postopka za DTC ali se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.

MK71445,00000B1-82-10OCT18

Olje za dizelske motorje — Final Tier 4, stopnja IIIB in stopnja V

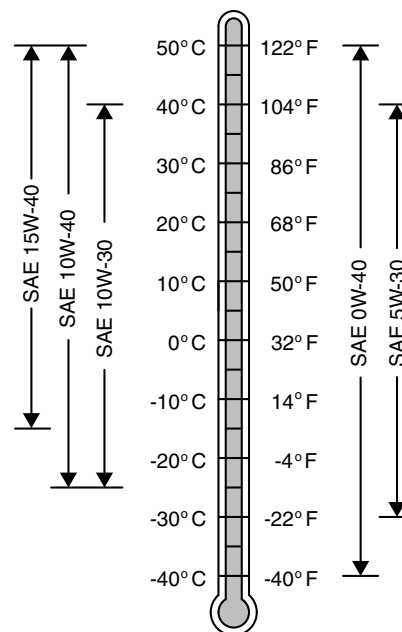

TS1691—UN—18JUL07

Stopnje viskoznosti olja glede na temperaturo zraka

Neupoštevanje veljavnih standardov glede olja in intervalov menjave lahko privede do resne škode na motorju, ki je morda ne bo krila garancija. Garancija, vključno z morebitno garancijo v zvezi z emisijami, ni pogojena z uporabo olja, delov ali servisa John Deere.

Do naslednje menjave olja vedno izberite viskoznost olja glede na pričakovane zunanje temperature.

Priporočljivo motorno olje je Plus-50™ II.

Če motorno olje John Deere Plus-50™ II ni na voljo, lahko uporabljate olje, ki je v skladu z enim ali več od naslednjih:

- API Service Category CJ-4 ali novejša različica
- ACEA Oil Sequence E6 ali novejša različica
- JASO Service Category DH-2 ali novejša različica

NE uporabljajte motornega olja, ki vsebuje več kot 1,0% sulfatnega pepela, 0,12% fosforja ali 0,4% žvepla.

Uporabljajte predvsem večnamenska olja.

Kakovost dizelskega goriva in vsebnost žvepla morata biti skladni z vsemi veljavnimi predpisi o izpustih na območju, kjer uporabljate stroj.

POMEMBNO: Uporabljajte samo dizelsko gorivo z ultranizko vsebnostjo žvepla (ULSD), ki naj ne presega 15 mg/kg (15 ppm).

MK71445,00000B3-82-18OCT18

Plus-50 je blagovna znamka družbe Deere & Company

Servis motorja

Dviganje in spuščanje pokrova motorja

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)

POMEMBNO: Ne upravljajte stroja z dvignjenim pokrovom motorja.



TCT015181—UN—15MAR17

2. Izvlecite za spodnji del zapahov pokrova motorja (A) na levi in desni strani stroja za sedežem.
3. Odklopite zgornje dele zapahov pokrova motorja od kljuk na pokrovu motorja.



TCT015182—UN—15MAR17

4. Pritisnite na ročico (B) in obrnite odbijač (C) na desno stran stroja.
5. Dvignite pokrov motorja s pomočjo ročice (D). Odprite pokrov motorja kar se da, dokler se ne ustavi.
6. Previdno spustite pokrov motorja s pomočjo ročice (D).
7. Zatakните zgornje dele zapahov pokrova motorja za

kljuke na pokrovu motorja in pritisnite na spodnjem delu zapahov, da se zaprejo.

OUO2004,00004E4-82-16MAR17

Dvigovanje in spuščanje sedeža

Če želite dvigniti voznikovo ploščo:

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)

⚠ OPOZORILO: Nevarnost priščipnjenja ali stisnjenja prstov. Rok ne približujte mestom, kjer lahko pride do priščipnjenja.

2. Stopite na voznikov oder, tako da ste obrnjeni proti sedežu.



TCT015336—UN—24MAR17

3. Potisnite naprej gumb za spuščanje (A), hkrati pa potisnite naprej in navzgor naslonjalo voznikovega sedeža.

Če želite spustiti voznikovo ploščo:

1. Ploščo sedeža obrnite nazaj.
2. Preverite, ali se plošča zaskoči v spušen položaj.

OUO2004,00004E5-82-24MAR17

Preverjanje motornega olja

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)

POMEMBNO: Če nivoja olja ne preverjate redno, to lahko privede do resnih težav z motorjem, če je nivo olja zunaj delovnega območja:


- Pred delovanjem preverite nivo olja.
- Nivo olja preverite, ko je motor hladen in ne deluje.
- Olje mora biti med obema oznakama na merilni palici.

Servis motorja

- Pred dolivanjem olja izklopite motor.


2. Dvignite pokrov motorja.

POMEMBNO: Pazite, da v grlo merilne palice za olje ne prodrejo umazanija in smeti. Očistite predel okoli merilne palice, preden jo odstranite.

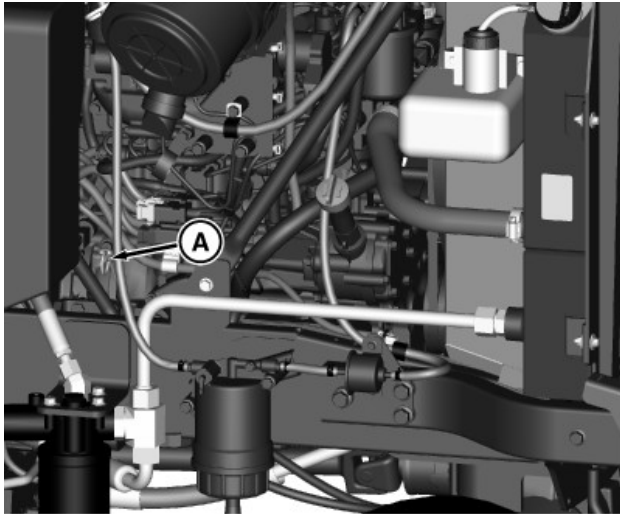

3. Odstranite merilno palico (A), ki je na levi strani motorja. Merilno palico obrišite s čisto krpo.

4. Namestite merilno palico.

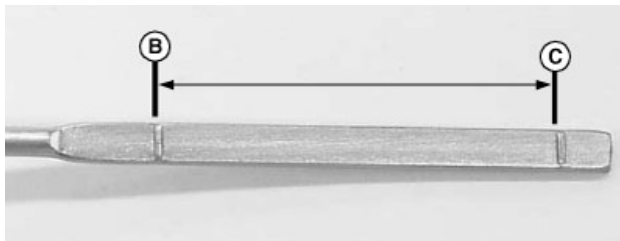

5. Odstranite merilno palico. Preverite nivo olja. Nivo olja mora biti med oznako (B) in (C) na merilni palici.

- Če je raven olja nizka, ga dolijte, toda največ do oznake (B) na merilni palici.
- Če je raven olja nad oznako (B), ga iztočite do ustrezne ravni.

6. Namestite merilno palico.

7. Spustite pokrov motorja.

OOU2004,00004E6-82-16MAR17

Menjava motornega olja in filtra


1. Zaženite motor, da segrejeta olje.
2. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varo parkiranje v poglavju VARNOST.)
3. Dvignite pokrov motorja.

4. Pod izpustni čep postavite prestrezno posodo.

POMEMBNO: Umazanija ali tujki v olju lahko poškodujejo motor. Očistite območje okoli odprtine, preden odstranite čep ali merilno palico.



5. Odstranite izpustni čep (A) pod motorjem.

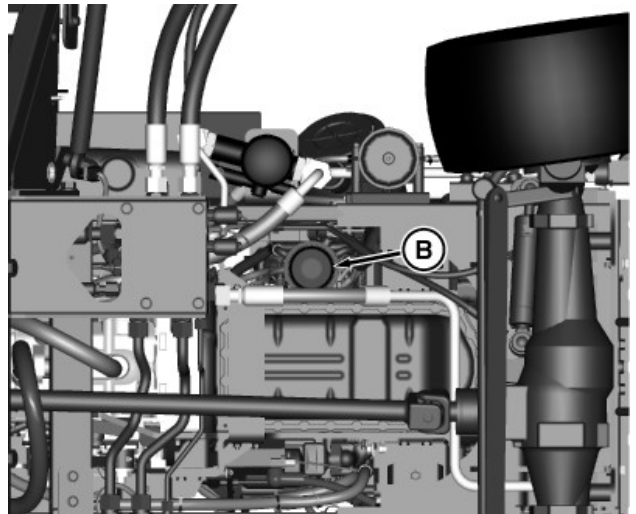

6. Odstranite filter za olje (A), ki je na levi strani motorja. Filter za gorivo zasučite v levo, da ga odstranite.

7. Naležno ploskev filtra na motorju očistite s čisto krpo.


8. Nanesite tanko plast svežega motornega olja na tesnilo novega filtra.

9. Namestite nov filter.

- Privijte filter v smeri vrtenja urinega kazalca, da se prileže na stično površino. Nato ga privijte s 1/2 do 3/4 obrata.

10. Namestite izpustni čep za olje. Filtra ne pritegnite premočno.

Servis motorja

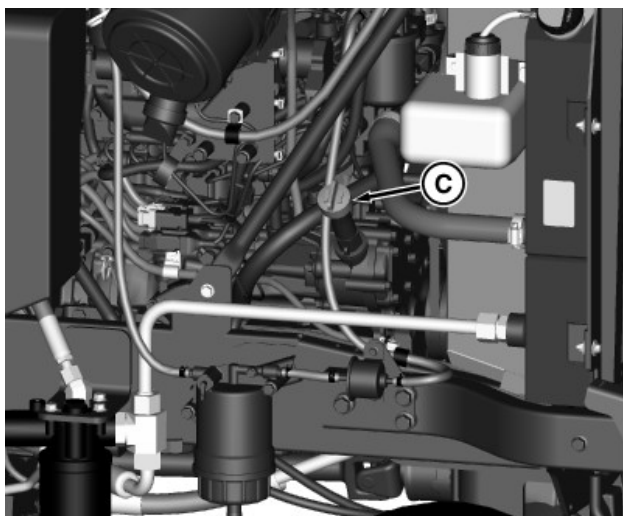

TCT015162—UN—15MAR17

11. Odstranite čep za dolivanje olja (C) na vrhu motorja.

POMEMBNO: Okrova ročične gredi ne prenapolnite z oljem. Kapacitete olja veljajo za popolnoma suha motor in okrov ročične gredi. Po izpuščenju bo v motorju ostalo nekaj olja.

12. Dodajte olje glede na predpisano količino. (Glejte Motorno olje v razdelku o količinah v poglavju s tehničnimi podatki.)

13. Namestite nastavek za dolivanje olja.

14. Zaženite motor.

- Pustite, da motor približno dve minuti teče s počasnim plinom.
- Preverite področje pod motorjem za morebitno puščenje olja.


15. Ugasnite motor.

16. Po približno dveh minutah preverite nivo motornega olja.

POMEMBNO: Pazite, da v grlo merilne palice za olje ne prodrejo umazanija in smeti. Očistite predel okoli merilne palice, preden jo odstranite.

17. Odstranite merilno palico. Obrišite jo z čisto krpo.

18. Namestite merilno palico.

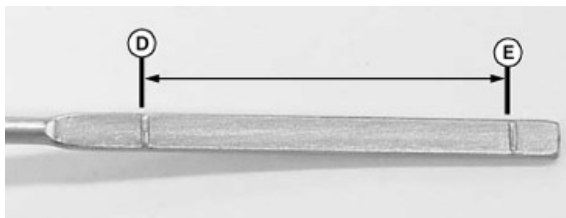

TAL44881—UN—28MAR13

19. Odstranite merilno palico. Preverite nivo olja. Nivo olja mora biti med oznako (D) in (E) na merilni palici.

- Če je raven olja nizka, ga dolijte, toda največ do oznake (D) na merilni palici.
- Če je raven olja nad oznako (D), ga iztočite do ustrezne ravni.

20. Namestite merilno palico.

21. Spustite pokrov motorja.

MX00654,0000237-82-10OCT19


Čiščenje sit pokrova motorja

⚠ OPOZORILO: Stisnjen zrak lahko povzroči, da umazanija prepotuje daljšo razdaljo.

- Pazite, da v bližini ni drugih oseb.
- Nosite zaščito za oči, ko uporabljate stisnjeni zrak za namene čiščenja.
- Zmanjšajte tlak stisnjenega zraka na 210 kPa (30 psi).

POMEMBNO: Zamašena dovodna zračna rešetka lahko povzroči okvare motorja zaradi pregrevanja. Pazite, da so sita za dovod zraka in druge zunanje površine motorja, vključno z rebri, ves čas čista, da je omogočen ustrezen dovod zraka.

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)
2. Dvignite pokrov motorja.

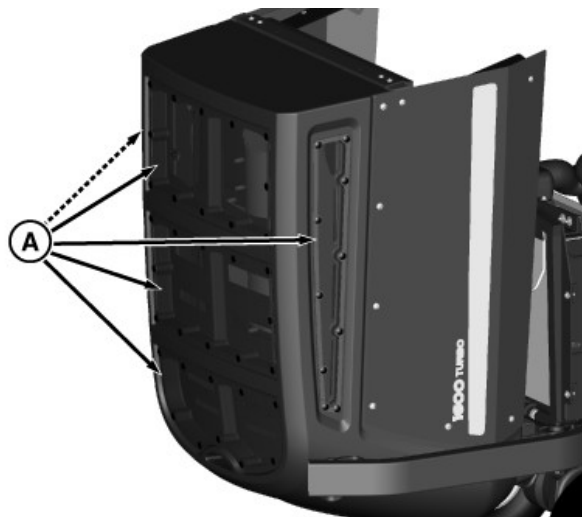

TCT015163—UN—15MAR17

3. Očistite vseh pet rešetak pokrova (A) s ščetko, stisnjenim zrakom ali vodo.
4. Preverite, ali je pod pokrovom motorja umazanija.
5. Zaprite pokrov motorja in zapah.

OQO2004,00004E8-82-16MAR17

Servis motorja


Čiščenje oljnega hladilnika in hladilnika

! OPOZORILO: Stisnjen zrak lahko povzroči, da umazanija prepotuje daljšo razdaljo.

- Pazite, da v bližini ni drugih oseb.
- Nosite zaščito za oči, ko uporabljate stisnjeni zrak za namene čiščenja.
- Zmanjšajte tlak stisnjenega zraka na 210 kPa (30 psi).

POMEMBNO: Tuljava oljnega hladilnika in hladilna rebra hladilnika morajo biti čista, da se prepreči pregrevanje motorja in omogoči zadosten dovod zraka.


1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varo parkiranje v poglavju VARNOST.)
2. Počakajte, da se motor ohladi.
3. Odprite pokrov motorja.

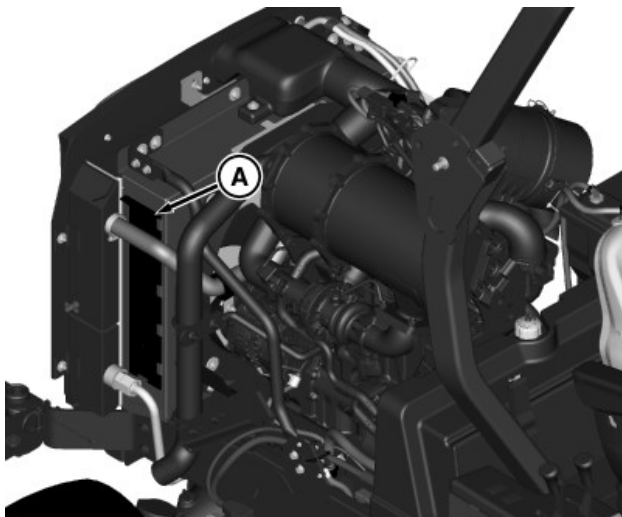

TCT015165—UN—15MAR17

4. Dvignite pokrov ščitnika hladilnika (A).

POMEMBNO: Med čiščenjem oljnega hladilnika in reber hladilnika pazite, da v zračno sesalno cev ne prideta voda in umazanija. Med čiščenjem držite šobo za stisnjeni zrak vsaj 150 mm (6 in.) od reber.

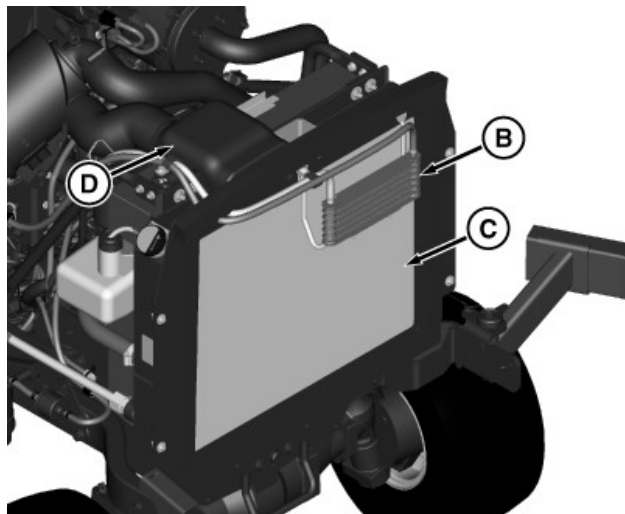

TCT015166—UN—16MAR17

5. Odstranite umazanijo iz oljnega hladilnika (B) in hladilnika (C), tako da usmerite curek stisnjenega zraka ali vode od sprednje strani hladilnika proti zadnji, pri čemer pazite, da v zračno sesalno cev (D) ne prideta voda in umazanija.
6. Preverite rebra oljnega hladilnika in hladilna rebra za poškodbe.
7. Spustite pokrov obroča hladilnika za čiščenje.
8. Spustite pokrov motorja.

OUC02004,00004E9-82-24MAR17


Preverjanje indikatorja za zamašen zračni filter

Opozorilna lučka za zamašen zračni filter

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varo parkiranje v poglavju VARNOST.)
2. Dvignite pokrov motorja.

OPOMBA: Indikator ne bo signaliziral pravilno, če je ohišje indikatorja počeno ali poškodovano.

Servis motorja

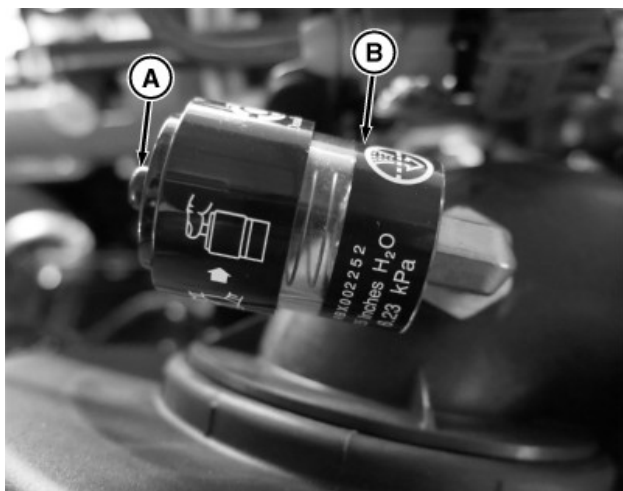

TCT015173—UN—16MAR17

3. Pritisnite gumb za ponastavitev (A) na koncu indikatorja.
4. Zaženite motor. Motor naj teče pri polni hitrosti.
5. Preverite opozorilno lučko za zamašen zračni filter.
6. Glavni element zamenjajte le, če je v okencu (B) vidna rdeča oznaka.

OJ02004,00004EA-82-24MAR17


Menjava elementov zračnega filtra

POMEMBNO: Ne dotikajte se filtra, dokler v okencu indikatorja zamašenega zračnega filtra ni rdeče oznake.

Ko odprete posodo z zračnim filtrom, lahko v motor vdrejo umazanija in smeti. Posode ne odpirajte, razen če je to potrebno za servisiranje. Tako boste zmanjšali stopnjo onesnaženosti sesalnega sistema.


Pri upravljanju v prašnih pogojih pogosteje preverjajte indikator zamašenosti zračnega tlaka.

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varo parkiranje v poglavju VARNOST.)
2. Počakajte, da se motor ohladi.
3. Dvignite pokrov motorja.

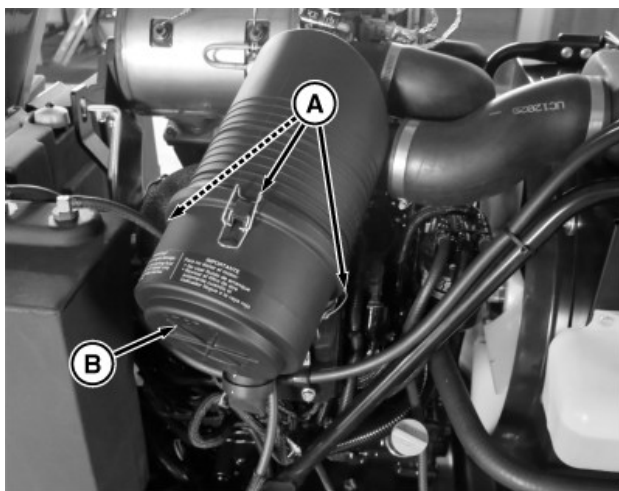


TCT015174—UN—15MAR17

4. Sprostite tri zapake (A) in odstranite pokrov posode zračnega filtra (B).

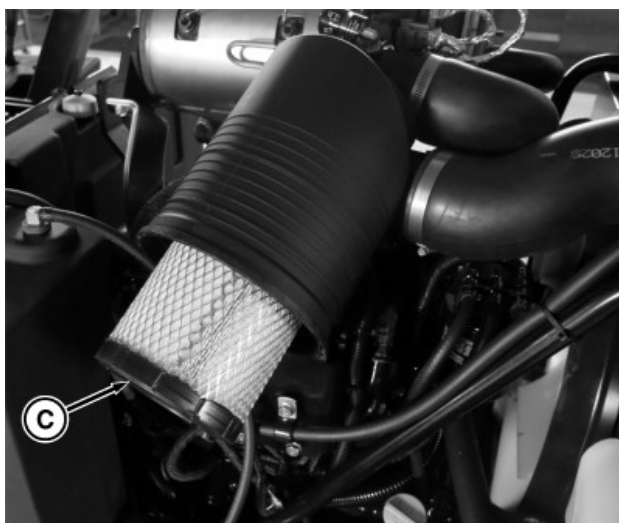

TCT015175—UN—15MAR17

5. Zamenjajte in zavržite primarni element (C).

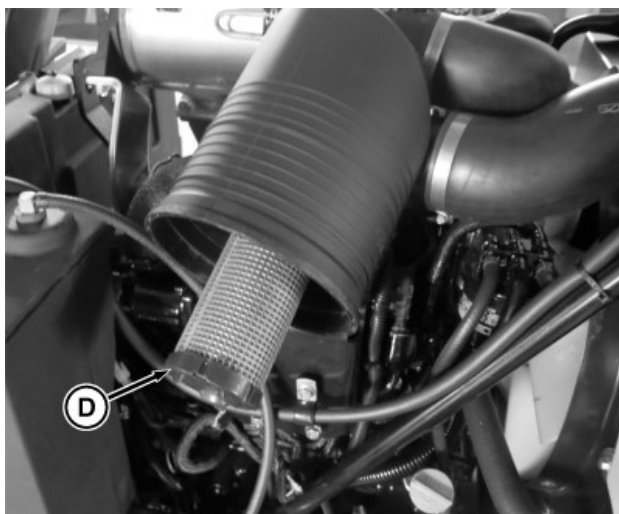

TCT015176—UN—15MAR17

6. Odstranite in zavržite pomožni element (D).
7. V ohišje namestite nove elemente.

Servis motorja


8. Namestite pokrov in ponastavite indikator za omejeno delovanje zračnega filtra.
9. Zaženite motor. Preverite opozorilno lučko za zamašen zračni filter. Če indikator v okencu prikazuje rdečo oznako, zamenjajte sekundarni element.
10. Če indikator po ponastavitvi in zagonu motorja še vedno kaže rdečo oznako, preverite glede blokade v ohišju zračnega filtra ali v cevi med pregrado hladilnika in zračnim filtrom.

OOU2004,00004EB-82-23AUG18

Čiščenje ventila za odstranjevanje prahu

POMEMBNO: Stroja ne upravljajte, če nima nameščenega elementa zračnega filtra in gumijastega ventila za odstranjevanje prahu.

1. Vozilo varno parkirajte. (Glejte Varo parkiranje v poglavju VARNOST.)
2. Pustite, da se motor ohladi.
3. Dostopite do prostora motorja.

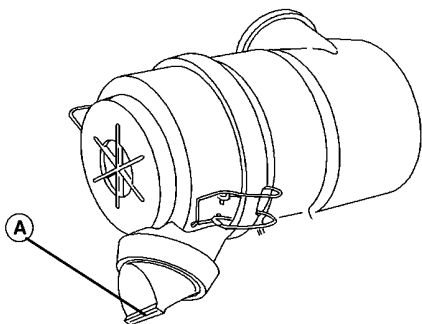


TCAL44893—UN—28MAR13

4. Stisnite ventil za odstranjevanju prahu (A), da ga očistite. Če je poškodovan, ga odstranite in zamenjajte.

OOU2004,00004ED-82-17SEP13

Preverjanje gibkih cevi hladilnika, cevi za dovod zraka in objemk

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varo parkiranje v poglavju VARNOST.)
2. Počakajte, da se motor ohladi.
3. Dvignite pokrov motorja.

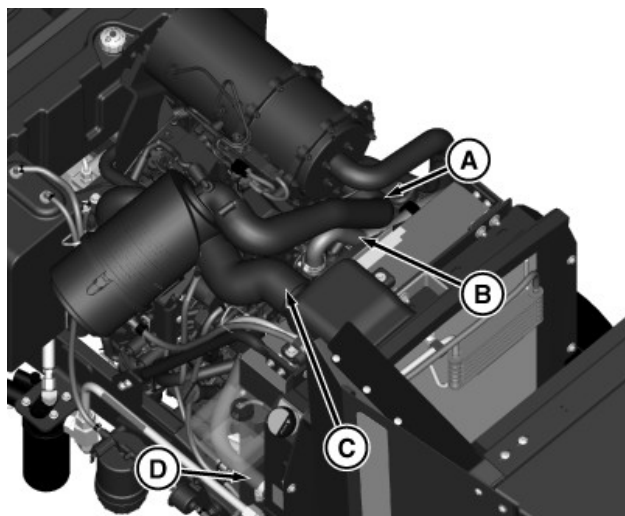

TCT015164—UN—15MAR17

4. Preverite cev od zračnega filtra do dovoda motorja (A), cev za vračanje hladilne tekočine motorja (B) cev od dovoda zraka do zračnega filtra (C) in dovodno cev hladilne tekočine motorja (D).
 - Privijte cevne objemke.
 - Preverite cevi glede razpok ali poškodb. Po potrebi zamenjajte.

5. Spustite pokrov motorja.

OOU2004,00004EE-82-16MAR17

Varno vzdrževanje hladilnega sistema



TCAL44896—UN—28MAR13

⚠ OPOZORILO: Hladilnik bo vroč in lahko povzroči opekline. Nakopičen tlak lahko povzroči eksplozivno sproščanje hladilnega sredstva, ko odstranite pokrovček hladilnika:

- Ugasnite motor in počakajte, da se ohladi.
- Ne odstranite pokrovčka, dokler nista hladilnik in motor dovolj ohlajena, da se ju lahko dotikate z golimi rokami.
- Počasi začnite odpirati pokrovček hladilnika do prvega zadrževala, da sprostite ves tlak. Nato odstranite čep.

OOU2004,00004EF-82-17SEP13

Servis motorja

Hladilno sredstvo za dizelske motorje

Priporočljive hladilne tekočine:

Priporočljive so naslednje pripravljene mešanice hladilne tekočine:

- John Deere Cool-Gard™ II
- John Deere Cool-Gard™ II PG

Vsi izdelki pripravljenih mešanic Cool-Gard™ II v vseh državah niso na voljo.

Če potrebujete nestrupeno hladilno tekočino, uporabite Cool-Gard™ II PG.

Dodatne priporočljive hladilne tekočine

Priporočamo tudi naslednje hladilne tekočine za motor:

- Koncentrat John Deere Cool-Gard™ II v mešanici 40 % do 60 % koncentrata s kakovostno vodo.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Pri mešanju koncentrata hladilne tekočine z vodo ne uporabite manj kot 40% ali več kot 60% koncentrata hladilne tekočine. Če uporabite manj kot 40% koncentrata, pride do neprimernih aditivov za zaščito pred korozijo. Če uporabite več kot 60% koncentrata, pride do zamrzovanja hladilne tekočine in težav s hladilnim sistemom.

Druge hladilne tekočine

Lahko se uporabljajo tudi druge hladilne tekočine na osnovi etilen glikola ali propilen glikola, vendar samo, če ustrezajo naslednjim predpisom:

- pripravljena mešanica hladilne tekočine mora ustrezati zahtevam ASTM D6210;
- Koncentrati hladilne tekočine morajo ustrezati zahtevam ASTM D6210 v mešanici 40% do 60% koncentrata s kakovostno vodo
- pripravljena mešanica hladilne tekočine mora ustrezati zahtevam ASTM D3306;
- Koncentrati hladilne tekočine morajo ustrezati zahtevam ASTM D3306 v mešanici 40% do 60% koncentrata s kakovostno vodo.

Če hladilna tekočina, ki ustreza tem specifikacijam, ni na voljo, uporabite koncentrat hladilne tekočine ali pripravljeno mešanico hladilne tekočine, ki ima naslednje minimalne kemijske in fizikalne lastnosti:

- Narejen s kakovostnimi dodatki, ki ne vsebujejo nitritov.
- Ščiti kovine hladilnega sistema (lito železo, aluminijeve zlitine in bakrene zlitine, kot npr. medenina) pred korozijo.

Kakovost vode

Kakovost vode je pomembna za učinek hladilnega sistema. Priporoča se destilirana, deionizirana ali demineralizirana voda za mešanje s koncentratom hladilne tekočine na osnovi etilen glikola.

Intervali menjave hladilne tekočine

Izpraznite in izperite hladilni sistem in ga ponovno napolnite s svežo hladilno tekočino na določen interval, ki se razlikuje glede na uporabljen hladilno tekočino.

Pri uporabi hladilnih tekočin Cool-Gard™ II ali Cool-Gard™ II PG je interval menjave 6 let ali 6000 obratovnih ur.

Pri uporabi ostalih hladilnih tekočin, razen Cool-Gard™ II ali Cool-Gard™ II PG, skrajšajte interval menjave na 2 leti ali 2000 obratovnih ur.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe!

- Ne uporabljajte tesnilnih aditivov za hladilni sistem ali sredstev proti zamrzovanju, ki vsebujejo tesnilne aditive.
- Ne mešajte hladilnih tekočin na osnovi etilen glikola in propilen glikola.
- Ne uporabljajte hladilnih tekočin, ki vsebujejo nitrite.

UP00731_0000022-82-17JAN19

Preverjanje nivoja hladilne tekočine

POMEMBNO: Če uporabljate nepravilno mešanico hladilne tekočine, lahko pride do škode na hladilniku:

- Ne upravljajte motorja brez hladilne tekočine ali z navadno vodo.
- Uporabljajte odobreno sredstvo proti zamrzovanju, primerno za uporabo v aluminijastih motorjih.
- Ne prekoračite 50-odstotne mešanice sredstva proti zamrzovanju s hladilno tekočino.
- Hladilne tekočine ali vode ne vlivajte v hladilnik, ko je motor še vroč.
- Ne dodajajte dodatkov Stop Leak ali drugih dodatkov.

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)
2. Pustite, da se motor ohladi. Dvignite pokrov motorja.

Servis motorja



TCAL44897—UN—28MAR13

3. Odstranite čep hladilnika (A) in preverite, če nivo hladilnega sredstva sega do nastavka za dolivanje.
4. Če je hladilnega sredstva premalo, dodajte določeno razmerje sredstva proti zmrzovanju in vode.
5. Namestite pokrov hladilnika.

OPOMBA: Izravnalna posoda hladilne tekočine se uporablja za prestrezanje preliva iz hladilnika in je med delovanjem s polno močjo napol polna. Ko se sistem ohlaja, hladilno sredstvo teče nazaj v hladilnik.

6. Preverite izravnalno posodo za hladilno tekočino. Prepričajte se, ali se cev za preliv (B) ne dotika dna izravnalne posode.
7. Ko je motor segret na delovno temperaturo, je izravnalna posoda hladilne tekočine napol polna.
8. Po potrebi očistite tujke s sita pokrova motorja, reber oljnega hladilnika in hladilnih reber hladilnika.
9. Preverite stanje cevi in objemk. Preverite, ali priključki puščajo ali so zrahljani.

OOU2004,00004F1-82-17SEP13

Vzdrževanje hladilnega sistema

Izpraznjenje hladilnega sistema

! **OPOZORILO:** Če motor ni hladen, ne odstranjujte pokrova hladilnika. Počasi začnite odpirati pokrov hladilnika do prvega zadrževala. Pred odstranitvijo pokrova sprostite ves tlak. Ko je motor vroč, lahko eksplozivna sprostitvev tekočine hladilnega sistema, ki je pod tlakom, povzroči hude opekline.

Sredstvo proti zmrzovanju je škodljivo za okolje. Sredstvo proti zmrzovanju odstranjujte v namenske posode.

POMEMBNO:


- Ne vžigajte motorja brez hladilne tekočine.
- Hladilnega sredstva ne vlivajte v hladilnik, dokler je motor še vroč.

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)
2. Pustite, da se motor ohladi.
3. Dvignite pokrov motorja.



TCAL44898—UN—28MAR13

4. Počasi odprite čep hladilnika (A) do prvega zadrževala, da sprostite ves tlak.

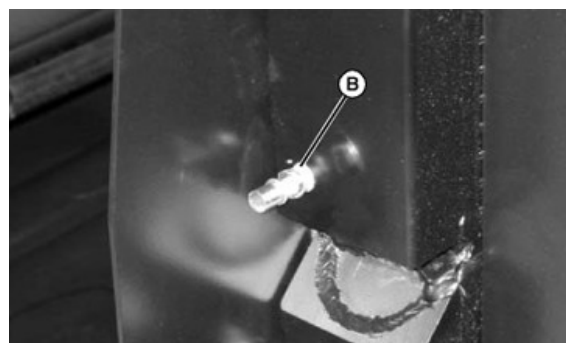

TCAL44899—UN—28MAR13

5. Odprite odtočno pipo (B) na desni strani hladilnika. Spustite hladilno tekočino v posodo.
6. Ko hladilna tekočina izteče iz hladilnika, zaprite odtočno pipo hladilnika.
7. Izperite hladilni sistem.

Izpiranje hladilnega sistema

POMEMBNO:

- Ko je motor vroč, ne praznite hladilnega sistema.
- Ne vžigajte motorja brez hladilne tekočine.

1. Izpraznite hladilni sistem in dodajte sredstvo za čiščenje hladilnega sistema John Deere Cooling System Cleaner ali sredstvo za hitro izpiranje hladilnega sistema John Deere Cooling System Quick Flush ali podobno sredstvo. Napolnite sistem s čisto vodo. Upoštevajte navodila na posodi.
2. Namestite in privijte čep hladilnika.
3. Motor poženete in ga segrejte na delovno temperaturo.

Servis motorja

4. Zaustavite motor.

⚠ OPOZORILO: Dotikanje vročih površin lahko povzroči opekline. Če je motor vklopljen, so motor, komponente in tekočine vroče. Počakajte, da se motor ohladi, preden začnete z izvajanjem vzdrževalnih del v bližini motorja in komponent.

5. Odprite odtočno pipo hladilnika.

- Takoj izpraznite hladilni sistem, preden se nabereta rja in umazanija.

6. Zaprite odtočno pipo hladilnika.

7. Napolnite hladilni sistem s čisto vodo in ponavljajte izpiranje, dokler sistem ni čist.

8. Izpraznite hladilni sistem in napolnite s hladilno tekočino.

Polnjenje hladilnega sistema

POMEMBNO: Če uporabljate nepravilno mešanico hladilne tekočine, lahko pride do škode na hladilniku:

- Ne upravljajte motorja brez hladilne tekočine ali z navadno vodo.
- Uporabljajte odobreno sredstvo proti zamrzovanju, primerno za uporabo v aluminijastih motorjih.
- Ne prekoračite 50-odstotne mešanice sredstva proti zamrzovanju s hladilno tekočino.
- Hladilne tekočine ali vode ne vlivajte v hladilnik, ko je motor še vroč.
- Ne dodajajte dodatkov Stop Leak ali drugih dodatkov.

1. Ko se motor in hladilna rebra ohladijo, odprite čep hladilnika do prvega zadrževala, da sprostite ves tlak. Rahlo pritisnite na pokrov in ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga odstranite.

2. Napolnite hladilni sistem glede na specifikacije.

- V nekaterih geografskih področjih je morda potrebna zaščita za nižje temperature. Za najnovejše informacije in priporočila glejte etiketo na sredstvu proti zmrzovanju ali pa se posvetujte z zastopnikom za John Deere.
- Za tesnjenje hladilnika lahko dodate tesnilo za hladilni sistem John Deere Cooling System Sealer. V hladilnem sistemu ne uporabljajte nobenih drugih dodatkov.

Tehnični podatki

Hladilni sistem —Prostornina. 7,5 l (8 qt)

3. Zaženite motor in pogledajte nivo hladilne tekočine v

hladilniku. Po potrebi dolijte hladilno tekočino, da se nivo dvigne do nastavka za dolivanje.

4. Namestite in privijte čep hladilnika. Motor zaženete in ga segrejte na delovno temperaturo.

5. Zaustavite motor in počakajte, da se ohladi.

6. Po potrebi dolijte hladilno sredstvo.

7. Preverite stanje cevi in objemk. Preverite, ali priključki puščajo ali so zrahljani.

OUO2004,00004F2-82-17SEP13

Servisiranje posode za ločevanje vode iz goriva


⚠ OPOZORILO: Bodite previdni, da se ne poškodujete! Hlapi goriva so eksplozivni in vnetljivi:

- Pred polnjenjem rezervoarja goriva izklopite motor in pustite, da se ohladi.
- Ko ravirate z gorivom, ne kadite.
- Pazite, da gorivo ne pride v stik s plamenom ali iskro.
- Gorivo polnite na prostem ali na dobro prezračenem območju.
- Razlito gorivo takoj obrišite.
- Da preprečite elektrostatično razelektritev, uporabljajte odobreno nekovinsko posodo.
- Da preprečite elektrostatično razelektritev, uporabljajte odobren plastični lij brez sita ali filtra.
- Počasi odvijte pokrovček goriva, da spustite tlak in preprečite uhajanje goriva okrog pokrovčka.

Preverjanje

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)
2. Počakajte, da se motor ohladi.
3. Dvignite pokrov motorja.
4. Poiščite posodo za usedline iz filtra goriva na levi strani motorja.

Servis motorja

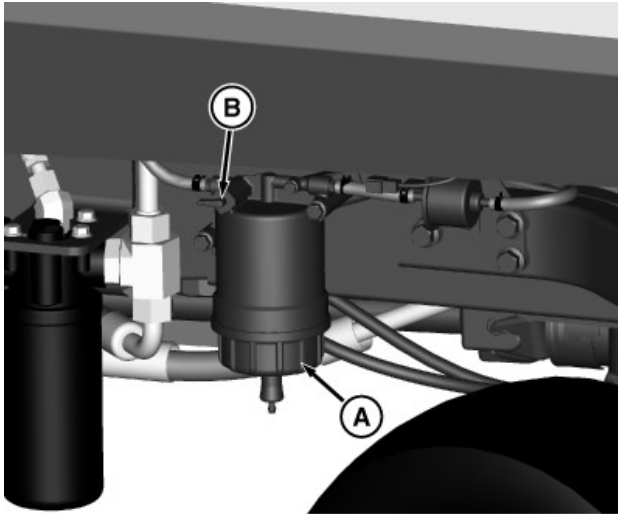

TCT015167—UN—15MAR17

5. Preverite, ali so v posodi za usedline (A) voda in obloge.

Čiščenje in zamenjava


1. Zaprite zaporni ventil za gorivo (B), tako da ga obrnete v vodoraven položaj, kot je prikazano na sliki.
2. Obrnite posodo za usedline (A), da odstranite posodo in filter. Zavržite filter.
3. Očistite posodo in namestite nov filter.
4. Namestite posodo in prirobnico. Prirobnico tesno privijte z roko.
5. Odprite zaporni ventil goriva, tako da ročico obrnete v navpičen položaj.
6. Odzračite sistema goriva.
7. Zaženite motor in preverite glede morebitnega puščanja olja.

OOU2004,00004F3-82-15MAY17

Sistem za vbrizg dizelskega goriva

OPOMBA: Če vam zmanjka goriva ali po zamenjavi filtra za gorivo, boste morda morali izvesti pripravo (odzračevanje) sistema za gorivo.

1. Prepričajte se, ali je stroj na ravni površini, ne na pobočju.
2. Izklopite stikalo kardanske gredi.
3. Delovne priključke spustite na tla.
4. Aktivirajte parkirno zavoro.

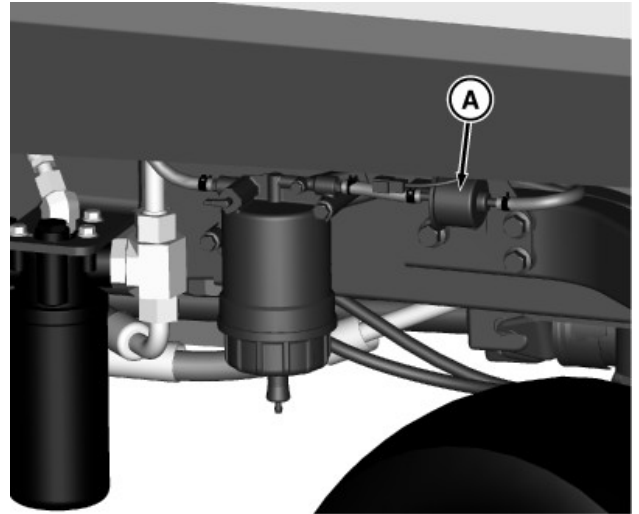

TCT015168—UN—15MAR17

5. Preden zaženete motor, ključ premaknite v položaj RUN (zagon) in počakajte 2 minuti. Črpalka goriva (A) stisnila gorivo in iztisnila morebitni zrak v sistemu.
6. Zaženite motor. Če se motor ne zažene, ponovite prejšnji postopek.

OOU2004,00004F4-82-16MAR17


Preverjanje in nastavljanje jermena alternatorja

⚠ OPOZORILO: Vrteči deli lahko zgrabijo prste, ohlapna oblačila ali daljše lase. Preden zapustite voznikovo kabino, da bi nastavili ali popravili stroj, počakajte, da se motor in vrteči deli ustavijo.

Preverite napetost jermena

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)
2. Počakajte, da se motor ohladi.
3. Dvignite pokrov motorja.

Servis motorja

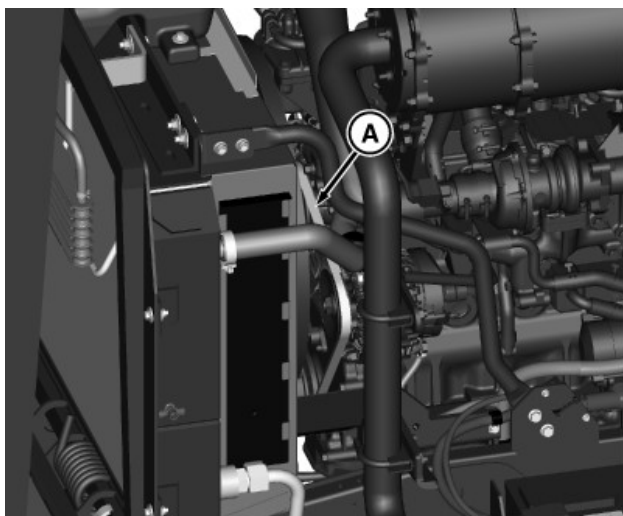


TCT015169—UN—15MAR17

4. Preverite jermen alternatorja (A).

- Na ventilatorju, alternatorju in vztrajnikih preverite, ali je jermen pretirano obrabljen, poškodovan ali raztegnjen.
- Na jermen pritisnite s palcem približno do polovice med kolutoma. Jermen bi se pri tem moral upogniti za pribl. 10-15 mm (3/8-1/2 in.).

Nastavljanje napetosti jermena

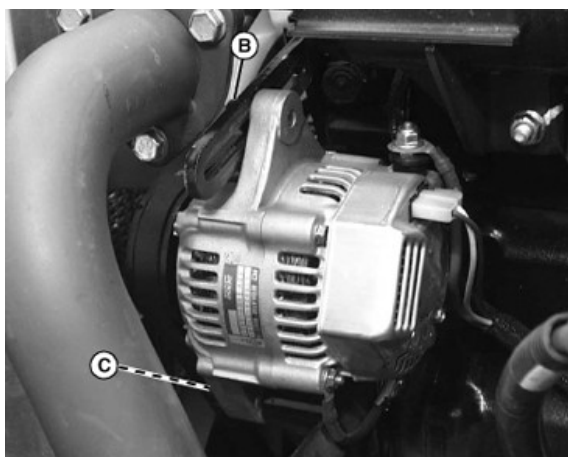

TCAL44903—UN—28MAR13

Alternator je na desni strani motorja.

1. Odvijte nastavitveni vijak (B).
2. Odvijte montažni vijak alternatorja (C).
3. Potisnite ohišje alternatorja navzven.
4. Privijte nastavitveni vijak (B) in pritrdilni vijak (C).
5. Preverite napetost jermena:
 - Na jermen pritisnite s palcem približno do polovice med kolutoma. Jermen bi se pri tem moral upogniti za pribl. 9,5 mm (3/8 in.).
6. Spustite pokrov motorja.

OUO2004,00004F5-82-20MAR17

Zamenjava jermena alternatorja

⚠ OPOZORILO: Vrteči deli lahko zgrabijo prste, ohlapna oblačila ali daljše lase. Preden zapustite voznikovo kabino, da bi nastavili ali popravili stroj, počakajte, da se motor in vrteči deli ustavijo.

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)
2. Pustite, da se motor ohladi.
3. Dvignite pokrov motorja.



TCAL44904—UN—28MAR13

Alternator je na desni strani motorja.

4. Odvijte montažni vijak alternatorja (A).
5. Odvijte in odstranite nastavitveni vijak (B).
6. Pritisnite ohišje alternatorja navznoter.
7. S koluta alternatorja in obeh kolutov motorja odstranite obrabljeni jermen.

OPOMBA: Morda boste morali odviti matice, ki držijo obroč ventilatorja hladilnika k hladilniku ter dvigniti ali spustiti obroč, dokler nimate dovolj preglednosti, da bi potegnili jermen med rezili ventilatorja in obročem.

8. Namestite nov jermen čez rezila ventilatorja in kolute motorja ter čez jermenico alternatorja.
9. Jermen nastavite tako, da ima 11 mm odklon (5 in.), ko ga s prstom pritisnete med vodno črpalko in jermenico alternatorja.

OUO2004,00004F6-82-17SEP13

Vzdrževanje iskrolovca (če je na voljo)

Sestavi iskrolovca vključujejo zaslon, ki ga je potrebno redno pregledati in očistiti. Vizualno preglejte zaslon glede razpok, zlomljenih žic ali sproščenih zvarov. Če je prisotna katera od teh napak, iskrolovec zamenjajte. Če ugotovite, da je zaslon v dobrem stanju, nadaljujte s


Servis motorja

čiščenjem zaslona, tako da s krtačo odstranite ohlapno umazanijo ali ogljik.

RM87422,00002DA-82-05JUL17

Servisiranje menjalnika

Olje za menjalnik in hidravliko

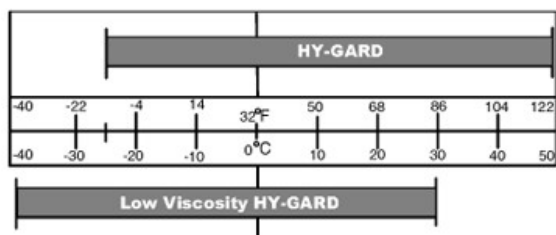

TCAL44905—UN—28MAR13

OPOMBA: Menjalnik je tovarniško napolnjen z oljem za menjalnike John Deere HY-GARD® (J20C). NE mešajte različnih olj.

Uporabljajte samo olje za menjalnike HY-GARD® (J20C).

NE uporabljajte avtomatskega menjalniškega olja tipa "F".

Olje za menjalnike John Deere HY-GARD® (J20C) z nizko viskoznostjo ima posebno sestavo, ki zagotavlja najboljšo zaščito pred mehansko obrabo, korozijo in penjenjem.


POMEMBNO: Če je delovna temperatura pod -18 °C (0 °F), uporabite olje John Deere HY-GARD® (J20D) z nizko viskoznostjo, sicer boste poškodovali menjalnik.

OOU2004.0000500-82-17SEP13

Preverjanje nivoja hidravličnega olja


Preden zaženete motor, preverite raven olja.

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)
2. Odprite pokrov motorja.

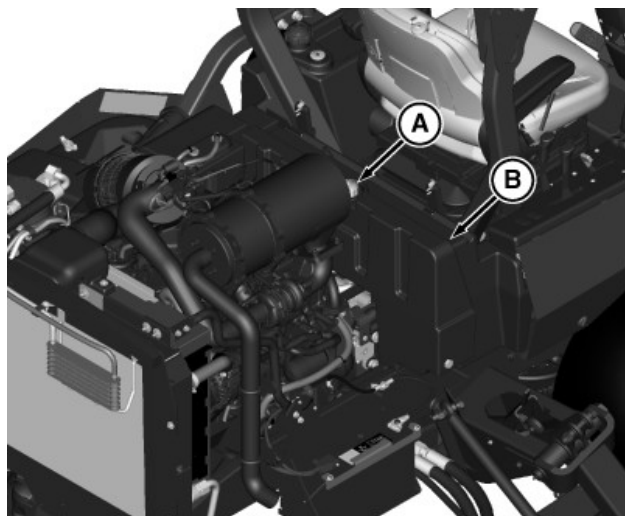

TCT015192—UN—20MAR17

3. Odstranite čep za dolivanje olja (A) na hidravličnem rezervoarju (B).

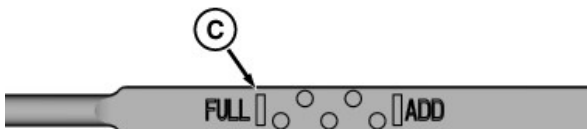

TCT015193—UN—30JUN17

4. Preverite nivo olja na kazalniku merilne palice (C). Ko je motor hladen, mora biti nivo olja na merilni palici med oznakama FULL (POLNO) in ADD (DODAJ).
5. Namestite pokrovček rezervoarja in zaprite pokrov motorja.

OOU2004.0000501-82-20MAR17

Preverjanje nivoja olja v menjalniku


1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)

POMEMBNO: Vroče hidravlično olje zaradi raztezanja prikaže napačen nivo olja. Preverite rezervoar:

- Kadar je olje hladno.
- Motor ne deluje.

OPOMBA: Olje hidrostatičnega menjalnika je ločeno od olja hidravličnega sistema in ima pokrovček polnilnega nastavka/merilno palico pod voznikovim sedežem.

Servisiranje menjalnika

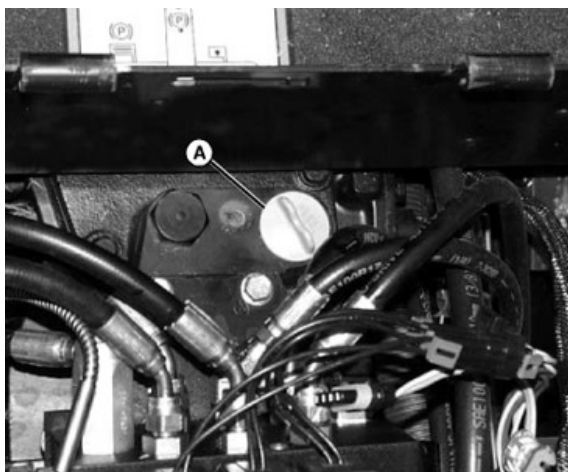


TCAL44908—UN—28MAR13

Pokrovček polnilnega nastavka (sedež je odstranjen za boljšo preglednost)


2. Dvignite voznikov sedež in poiščite rumen pokrovček polnilnega nastavka (A) na vrhu menjalnika.

POMEMBNO: Umazanija ali tujki lahko poškodujejo sklop menjalnika in diferenciala. Pred odstranjevanjem merilne palice očistite območje okoli odprtine.

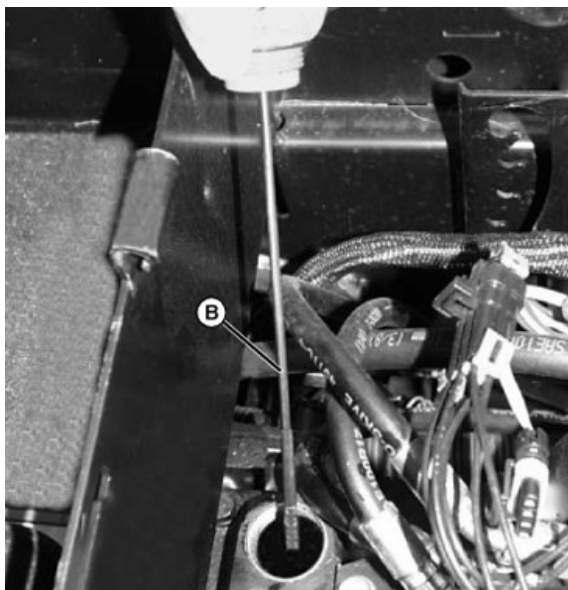

TCAL44909—UN—28MAR13

3. Odvijte pokrovček polnilnega nastavka in merilno palico (B) obrišite s čisto brisačo.
4. Merilno palico vstavite skozi nastavek, da se dotakne ohišja menjalnika, nato pa jo odstranite.

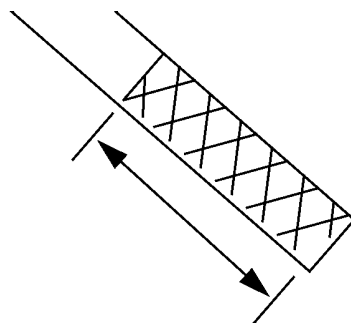

TCAL44910—UN—28MAR13

5. Nivo olja bi moral biti v območju XXX na merilni palici. Če na merilni palici ne vidite nivoja, dodajte olje v menjalnik.
6. Namestite merilno palico in spustite sedež. Če ste dodali olje, po vožnji preverite nivo olja.

OUO2004,0000502-82-17SEP13

Menjava hidravličnega olja in filtra

⚠ OPOZORILO: Iztekajoča tekočina pod tlakom lahko prodre v kožo in povzroči resne poškodbe. Preprečite tveganje in pred odklapanjem hidravličnih in drugih vodov razbremenite tlak. Pred ponovnim vzpostavljanjem tlaka v ceveh privijte vse priključke. Pri iskanju netesnosti uporabite kos kartona. Zaščitite roke in telo pred tekočinami pod visokim tlakom.


Pri polnjenju in iztekanju hidravličnega olja bodite previdni. V času delovanja stroja se lahko rezervoar hidravličnega olja segreje. Pred začetkom vzdrževalnih del počakajte, da se motor in olje ohladita.

1. Vse okrove kosilnice spustite na tla.
2. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varo parkiranje v poglavju VARNOST.)
3. Pred začetkom servisiranja počakajte, da se motor in menjalnik ohladita.

Servisiranje menjalnika

napolnjen do oznake FULL COLD (POLNO HLADNO) na stranski cevki. Po potrebi dolijte olje.

OOU2004,0000503-82-20MAR17

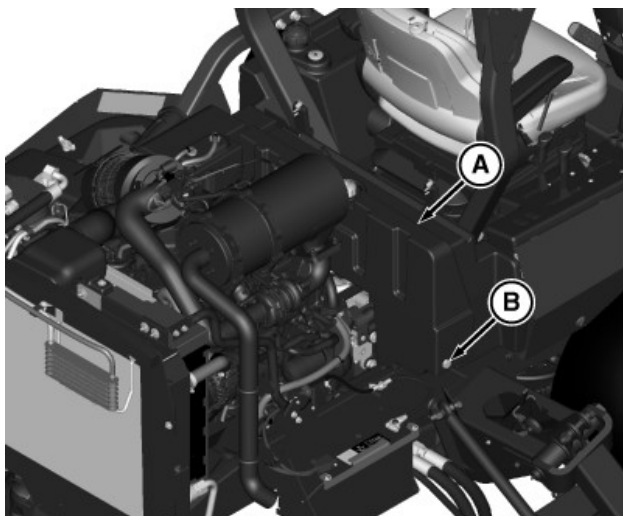

TCT015194—UN—20MAR17

4. Hidravlični rezervoar (A) izpraznite s pomočjo sifonske črpalke in izpustnega čepa (B) na desni strani zadnjega kota rezervoarja.
5. Namestite odtočni čep.



TCAL44912—UN—09APR13

6. Očistite tujke okrog filtra za hidravlično olje (C) na levi strani stroja.
7. Uporabite ključ za filter in obrnite filter (D) v smeri urinega kazalca. Odstranite filter in izpustite preostalo hidravlično olje.
8. Očistite filtrirno osnovo in na tesnilo novega filtra nanesite tanko plast čistega olja za menjalnik.
9. Namestite filter hidravličnega olja. Obrnite ga v smeri urinega kazalca, da se dotakne naležne ploskve, nato pa še za 1/2 obrata.
10. Hidravlični rezervoar napolnite do oznake FULL COLD (POLNO HLADNO) na stranski cevki.
11. Za kratek čas vključite motor in preverite, če kje pušča. Ustavite motor.
12. Preverite, ali je hidravlični rezervoar še vedno

Menjava olja menjalnika

⚠ OPOZORILO: Pod visokim tlakom iztekajoča tekočina lahko prodre v kožo in povzroči hude poškodbe. Preprečite tveganje in pred odklapanjem hidravličnih in drugih vodov sprostite pritisk. Zategnite vse priključke pred ponovnim vzpostavljanjem tlaka v ceveh. Pri iskanju netesnosti uporabite kos kartona. Zaščitite roke in telo pred tekočinami pod visokim tlakom.


Pri polnjenju in iztekanju hidravličnega olja bodite previdni. V času delovanja stroja se lahko rezervoar hidravličnega olja segreje. Pred začetkom servisiranja počakajte, da se motor in rezervoar olja ohladita.

1. Vse okrove kosilnice spustite na tla.
2. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)



TCAL44913—UN—28MAR13

3. Odstranite sprednji okrov od dvigalnih rok in premaknite okrov na levo, da dosežete sprednjo desno stran menjalnika.

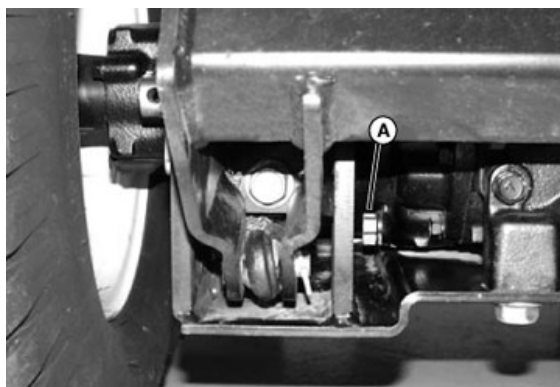


TCAL44914—UN—28MAR13

4. Odstranite izpustni čep (A) in pustite, da izteče olje menjalnika. Ponovno namestite čep.

Servisiranje menjalnika

5. Namestite sprednji okrov kosilnice.

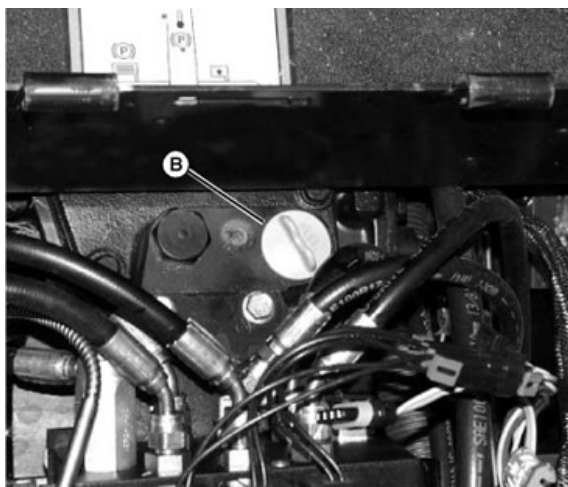

TCAL44915—UN—28MAR13

Sedež odstranjen zaradi preglednosti.

6. Dvignite in zatakните sedež.

POMEMBNO: Umazanija ali tujki lahko poškodujejo sklop menjalnika in diferenciala. Očistite območje okoli odprtine, preden odstranite čep ali merilno palico.

Preden odstranite izpustni čep, vstavite merilno palico nazaj. Ko odstranite čep, počasi izvalcite merilno palico in preverite hitrost iztekanja olja v prestrezno posodo.

7. Odvijte pokrov polnilnega nastavka in merilno palico (B).
8. Menjalnik napolnite s hidravličnim oljem, tako da nivo sega do vrha oznak XXX na merilni palici. Prostornina menjalnika je lahko manjša, ko izvajate menjavo olja. Ne napolnite ga preko oznake.

Tehnični podatki

Transmisija—Prostornina (ko je suha) 13,3 l (3,5 gal)

9. Zaženite stroj in zavrtite hidrostatične stopalke, da izpraznite zrak iz menjalnika. Ponovno preverite nivo olja v menjalniku.

OUO2004,0000504-82-17SEP13

Nastavitev nevtralne prestave menjalnika

! OPOZORILO: Ne izvajajte te nastavitve, če niste ustrezno kvalificiran in usposobljen tehnik. Nepravilna nastavitev je lahko nevarna.

Nastavite nevtralno prestavo menjalnika in zagotovite, da stroj ne bo lezel naprej ali nazaj, ko so stopalke v nevtralnem položaju.

1. Parkirajte stroj na trdni, ravni površini. Postavite krmilne elemente v naslednji položaj:
- Parkirna zavora sproščena.
 - Stranski okrovi dvignjeni in transportna zavora aktivirana.
 - Ugasnite motor.
 - Kardanska gred izklopljena.
 - Zapora diferenciala izklopljena.
 - Štirikolesni pogon izklopljen.
 - Ročica za hitrostna območja ni v nevtralnem položaju.
2. Dvignite sprednji del stroja. Pod sprednjo podkonstrukcijo postavite trde lesene bloke, tako da so sprednje pnevmatike dvignjene od tal.

! OPOZORILO: Stroj lahko pade ali zdrsne z dvizhne naprave ali podpor, ki niso varne.

- Uporabite varno dvizhno napravo, ki je umerjena za obremenitev, ki jo boste dvignili.
- Spustite stroj na podporna stojala ali druge stabilne podpore in pred vzdrževanjem zablokirajte kolesa.

3. Dvignite zadnji del stroja. Pod zadnjo os postavite podporna stojala, da so zadnje pnevmatike dvignjene od tal.


! OPOZORILO: Ne dvigujte ali spuščajte okrovov, aktivirajte štirikolesnega pogona ali zapore diferenciala oziroma ne obračajte stikala PTO med nastavljanjem. Ko je stroj vključen, naj bodo ljudje na varni razdalji.

Vedno dvignite vsa štiri kolesa s tal. Štirikolesni pogon je vedno vklopljen in bo stroj potisnil s podpornih stojal, če katera od pnevmatik dobi oprijem.

Med nastavljanjem se ne približujte pnevmatikam.


4. Sedite na voznikov sedež in zaženite motor.
5. Preglejte, če se sprednje pnevmatike vrtijo naprej in nazaj.
6. Zavrtite hidrostatične stopalke naprej in nazaj ter jih pustite, da se vrnejo nazaj v središče, v nevtralni položaj. V nevtralnem položaju še enkrat preverite vrtenje pnevmatik, da določite, ali je potrebna nastavitev nevtralne prestave.

Servisiranje menjalnika

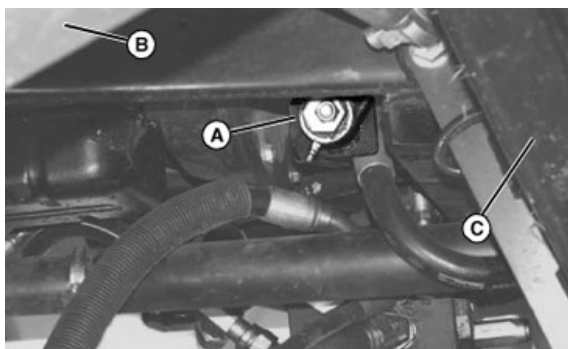

TCAL44916—UN—28MAR13

7. Poiščite odmikač za nevtralno nastavitev (A) na desni strani stroja, pod desnim okrovom kosilnice (B), za pomožnim okvirjem pokrova (C).

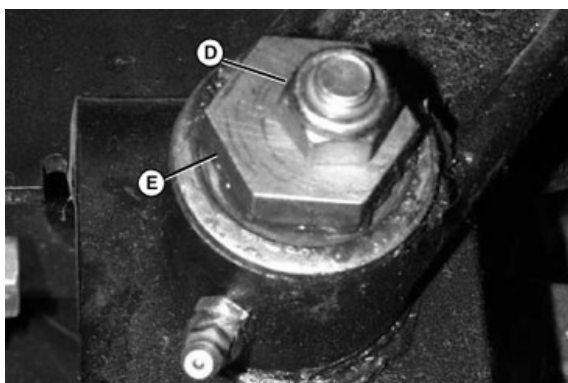

TCAL44917—UN—28MAR13

8. Odvijte varovalno matico (D).
9. Odmikač (E) zavrtite, da se sprednja pogonska kolesa nehajo vrteti.
10. Privijte varovalno matico. Zavrtite stopalke hidrostatskega pogona in jih pustite, da se vrnejo v nevtralni položaj. Po potrebi zopet prilagodite odmikač.


OUO2004,0000505-82-17SEP13

- Priporočamo uporabo maziva za gonila John Deere GL-5.
- Druga olja se lahko uporabljajo, če ustrezajo naslednjim specifikacijam:
- API Class GL-5.

OUO2004,0000506-82-17SEP13

Preverjanje nivoja olja mehanskega štirikolesnega pogona (MFWD)

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)

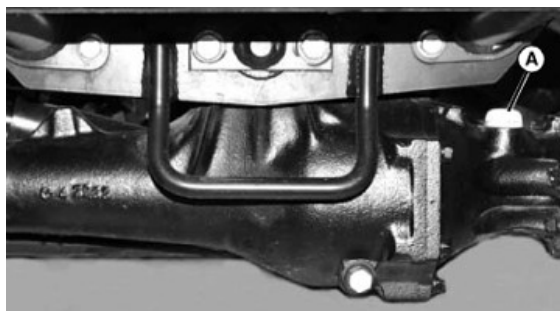


TCAL44919—UN—28MAR13

2. Poiščite pokrovček polnilnega nastavka (A) na desni strani zadnje osi.
3. Odvijte pokrovček polnilnega nastavka in merilno palico obrišite do čistega.
4. Namestite pokrovček polnilnega nastavka nazaj v ohišje osi, vendar ga ne navijte.
5. Odstranite merilno palico in preverite raven olja na njej. Nivo olja bi moralo biti v območju XXX na merilni palici in ne sme segati čez.
6. Po potrebi dolijte olje. Ne napolnite ga preko oznake.

OUO2004,0000507-82-17SEP13


Olja v mehanskem štirikolesnem pogonu (MFWD)

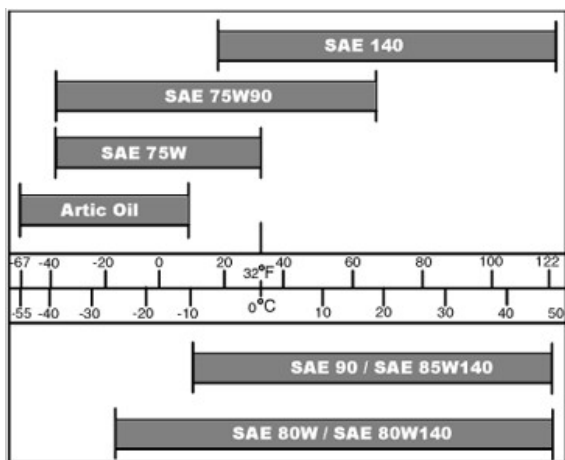

TCAL44918—UN—28MAR13

Menjava nivoja olja mehanskega štirikolesnega pogona (MFWD)


1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)

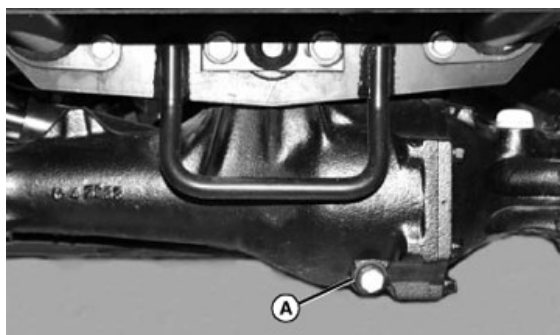

TCAL44920—UN—28MAR13

Servisiranje menjalnika

2. Pod srednji del ohišja zadnje osi postavite prestrezno posodo in odstranite izpustni čep (A).
3. Namestite srednji izpustni čep.

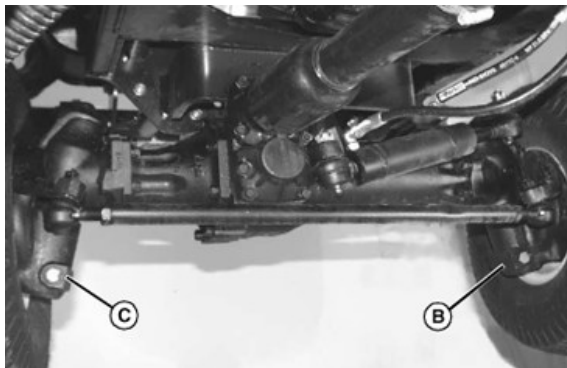

TCAL44921—UN—28MAR13

4. Odstranite izpustni čep na ohišju končnega pogona na levi strani (B) in pustite, da olje izteče.
5. Namestite izpustni čep.
6. Ponovite na ohišju na desni strani (C).
7. Ohišje zadnje osi napolnite glede na specifikacijo. Ne napolnite ga preko oznake.


Tehnični podatki

Ohišje zadnje osi—Prostornina. 4,7 l (5 qt)

OUO2004,0000508-82-17SEP13

Nastavitev pozitivnega stekanja sprednjih koles

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varo parkiranje v poglavju VARNOST.)

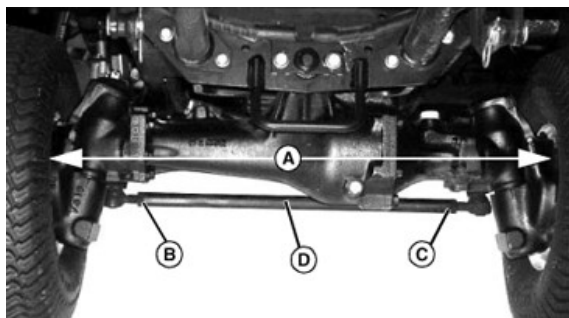

TCAL44922—UN—28MAR13

2. Izmerite razdaljo med zadnjimi pnevmatikami na zadnjem delu pnevmatik (A).
3. Izmerite razdaljo med zadnjimi pnevmatikami na sprednjem delu pnevmatik (A).
4. Razdalja med pnevmatikami (pozitivno stekanje koles) mora biti večja spredaj kot zadaj in v skladu s specifikacijo.

Tehnični podatki

Stekanje sprednjih

koles—Razdalja. 3–4 mm (0,12–0,16 in)

5. Če stekanje koles zahteva nastavitev, odvijte varovalne matice na levi in desni strani koncev veznega droga (B in C).
6. Zavrtite trup veznega droga (D) in nastavite stekanje koles.
7. Ponovno izmerite stekanje koles. Če je ustrezno, privijte varovalne matice.


OUO2004,0000509-82-20MAR17

Vzdrževanje kosilnice

Vrtenje sprednjega okrova kosilnice

Zavrtite z namenom servisiranja

1. Stroj zaustavite na ravni površini.
2. Vključite parkirno zavoro.
3. Popolnoma dvignite sprednji okrov kosilnice.
4. Zaustavite motor in izvlecite ključ.

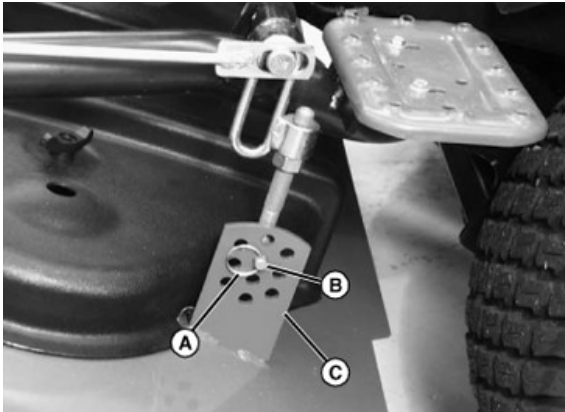


TCAL44923—UN—28MAR13

5. Iz nosilnega obroča (B) odstranite pritrdilni obroček (A).


OPOMBA: Da zagotovite nastavitev okrova na začetno višino košnje, označite mesto odprtine v nastavitveni plošči, preden odstranite pritrdilni obroček.

6. Odstranite pritrdilni obroček iz odprtine v nastavitvenem nosilcu. (C).
7. Nosilni obroč namestite na pritrdilni obroček za začasno shranjevanje.
8. Postopek ponovite še na nasprotni strani okrova kosilnice.

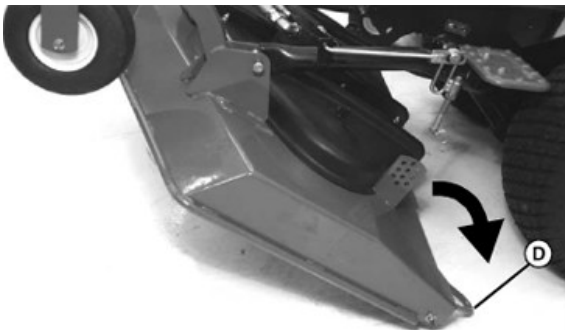


TCAL44924—UN—28MAR13

9. Primite ročaj okrova (D) in zavrtite okrov kosilnice nazaj na tla.

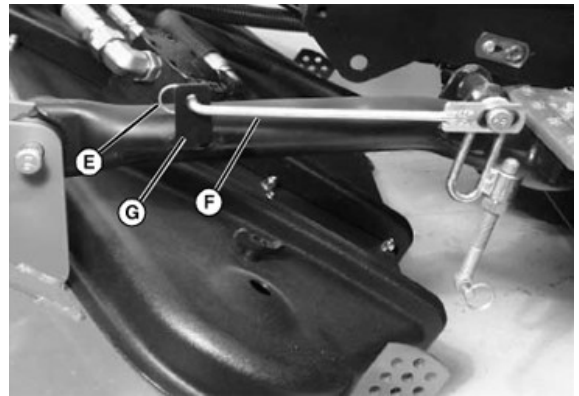

TCAL44925—UN—28MAR13

10. Odstranite nosilni obroč (E) s servisnega zapornega droga (F).
11. Odstranite servisni zaporni drog z dvigalne roke kosilnice (G).

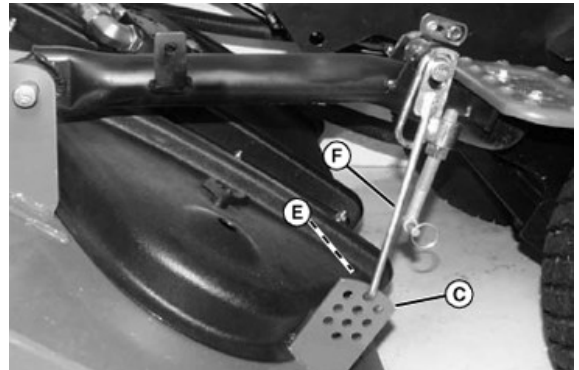

TCAL44926—UN—28MAR13

12. Namestite servisni zaporni drog (F) v odprtino v nastavitvenem nosilcu za višino okrova (C). Pritrdite z nosilnim obročem (E).
13. Postopek ponovite še na nasprotni strani okrova kosilnice.

Zavrtite, da preverite delovanje

1. Odstranite nosilni obroč s servisnega zapornega droga.
2. Odstranite servisni zaporni drog iz odprtine v nastavitvenem nosilcu za višino okrova.
3. Vstavite servisni zaporni drog v odprtino v dvigalni roki kosilnice. Pritrdite z nosilnim obročem.
4. Postopek ponovite še na nasprotni strani okrova kosilnice.
5. Iz nosilnega obroča odstranite pritrdilni obroček.
6. Okrov kosilnice zavrtite naprej.
7. Vstavite pritrdilni obroček v prvotno odprtino v nastavitveni plošči. Pritrdite z varovalnim zatičem.
8. Postopek ponovite še na nasprotni strani okrova kosilnice.
9. Zaženite motor.

Vzdrževanje kosilnice

10. Popolnoma spustite sprednji okrov kosilnice.


OUO2004,000050A-82-17SEP13

Odstranjevanje in namestitev zaščite jermena

! **OPOZORILO:** Vrteča rezila so nevarna. Pred nastavljanjem ali popravilom kosilnice:

- Odklopite žice vžigalne svečke ali negativni kabel (-) akumulatorja, da preprečite nenadzorovan zagon motorja.
- Kadar rokujete z rezili kosilnice ali v bližini rezil, vedno nosite zaščitne rokavice.

Zaščita sprednjega okrova

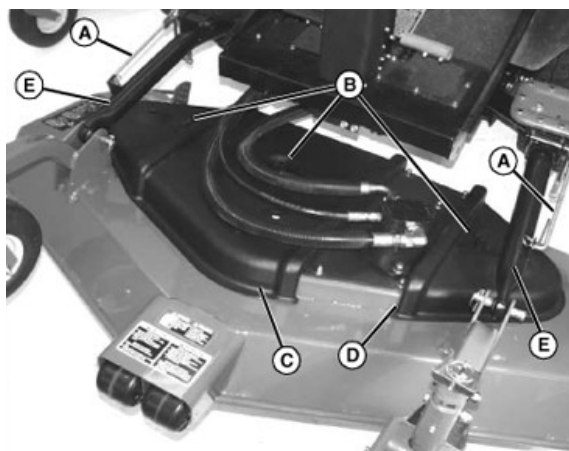


TCAL44927—UN—28MAR13

1. Zavrtite sprednji okrov kosilnice z namenom servisiranja Servisnih zapornih drogov (A) ne pritrdite na nastavitvene plošče.
2. Odstranite navojne gumbce (B) in pritrdite zaščito jermena (C) in (D) na okrov kosilnice.
3. Vsako zaščito jermena dvignite s pritrdilnih vijakov. Zaščito potisnite navzven med dvigalnimi rokami kosilnice (E) in okrovom kosilnice.
4. Med servisiranjem okrova namestite navojne gumbce na pritrdilne vijake.
5. Namestitev poteka v obratnem vrstnem redu kot odstranjevanje.
6. Zavrtite okrov kosilnice, da preverite delovanje.

Zaščita stranskih okrovov

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte poglavje »Varno parkiranje« v razdelku VARNOST.)

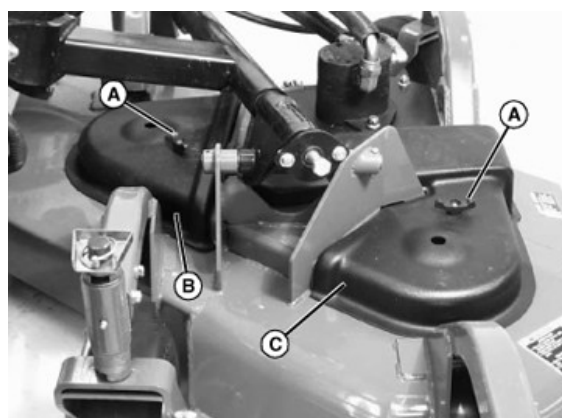

TCAL44928—UN—28MAR13

2. Odstranite navojne gumbce (A) in pritrdite zaščito jermena (B) in (C).
3. Vsako zaščito jermena dvignite s pritrdilnih vijakov.
4. Med servisiranjem okrova namestite navojne gumbce na pritrdilne vijake.
5. Namestitev poteka v obratnem vrstnem redu kot odstranjevanje.

OUO2004,000050B-82-17SEP13

Nastavitev napetosti pogonskega jermena okrova kosilnice




TCAL44929—UN—28MAR13

Sprednji okrov je prikazan zgoraj, stranski pa spodaj.

1. Odstranite zaščito jermena (A) z okrova kosilnice.
2. Spustite okrov kosilnice.

Vzdrževanje kosilnice

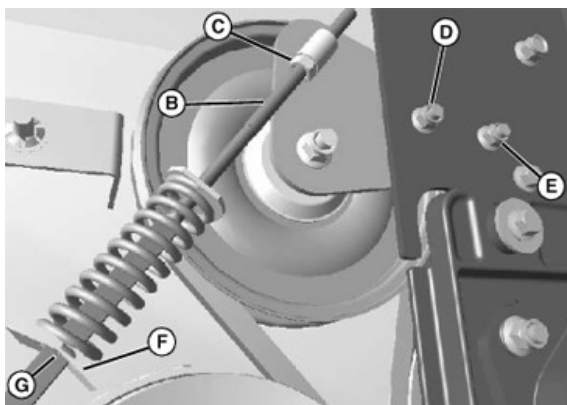

TCAL44930—UN—28MAR13

(Prikazan je sprednji okrov, stranski je podoben)

3. Odvijte šestrobe matice (D) in (E).
4. Nastavite matico (C), da na zunanji strani držalne plošče (F) vidite odprtino indikatorja napetosti (G), kot je prikazano na sliki.
5. Privijte šestrobe matice (D in (E) z ustreznim zateznim momentom.

Tehnični podatki

Šestrobna matica—Zatezni


moment. 60 Nm (81 lb-ft)

OOU2004,000050C-82-17SEP13

Odstranjevanje in namestitve pogonskega jermena sprednjega okrova kosilnice

Odstranitev sprednjega jermena

1. Odstranite zaščito jermena z okrova kosilnice.
2. Popolnoma spustite okrov kosilnice.

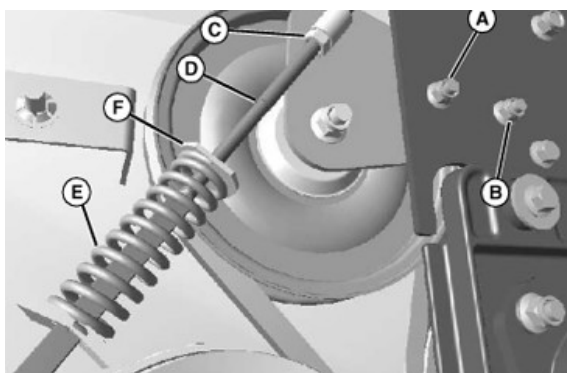


TCAL44931—UN—28MAR13

3. Odvijte šestrobe matice (A) in (B).
4. Odvijte matico (C), da sprostite vso vzmetno napetost.
5. Odstranite napenjalni drog (D), vzmet (E) in zadrževalno vzmet (F).


! OPOZORILO: Bodite previdni, da se ne poškodujete! Vrteča se rezila so nevarna. Pred nastavljanjem ali popravilom kosilnice:

- Odklopite negativni kabel (–) akumulatorja, da preprečite nenameren zagon motorja.
- Pri rokovanju z rezili kosilnice ali delu v njihovi bližini vedno uporabljajte rokavice.

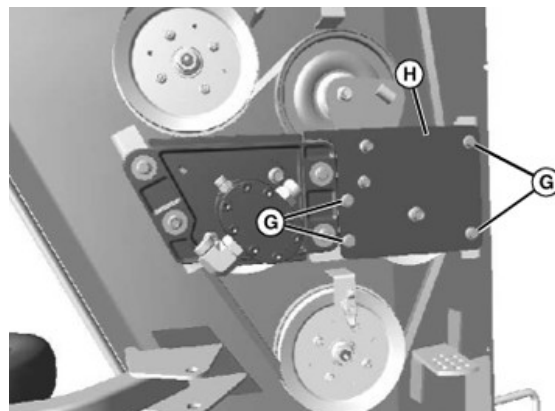


TCAL44932—UN—28MAR13

6. Odstranite štiri šestrobe vijake (G).
7. Odstranite pločevinasto ploščo (H).

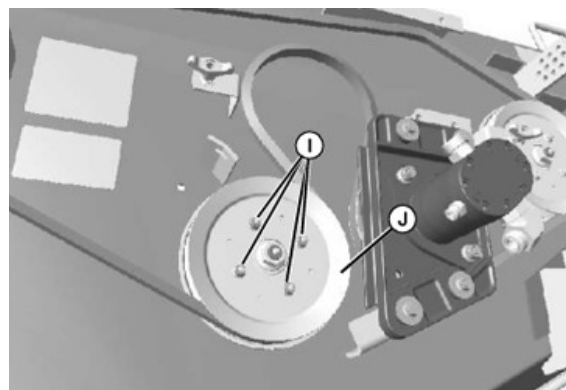

TCAL44933—UN—28MAR13

8. Odstranite štiri šestrobe matice (I) in vrvenico okrova kosilnice (J).

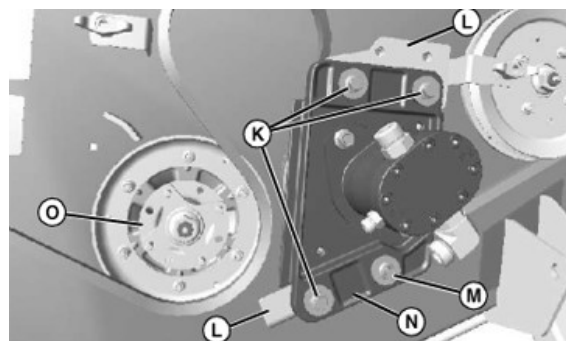


TCAL44934—UN—28MAR13

9. Odstranite tri šestrobe vijake (K), tri podložke in tri zgornje polovice gumijastega izolatorja.
10. Odstranite matico (M), podložko in polovico gumijastega izolatorja z osnega vijaka.

Vzdrževanje kosilnice

OPOMBA: Spodnje polovice gumijastih izolatorjev so pritrjene na stranski del okrova v lito montažno ploščo. Podložke so prilepljene na dno vsakega izolatorja. Poskrbite, da med namestitvijo montažne plošče na okrov kosilnice ostanejo gumijasti izolatorji in podložke nameščeni v montažni plošči.

11. Potisnite lito montažno ploščo (N) naprej proti vrvenici okrova kosilnice (O) in jo odstranite z montažnih nosilcev (L).

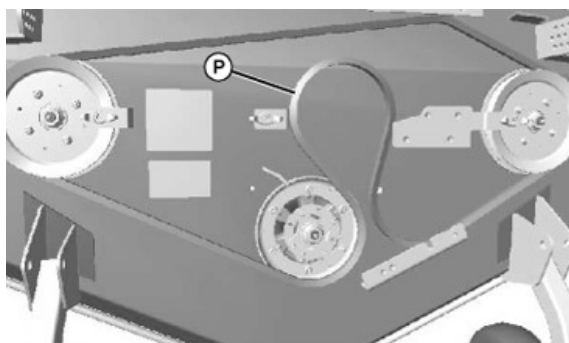


TCAL44935—UN—28MAR13

12. Odstranite pogonski jermen (P) s kolutov na okrovu kosilnice.

Namestitev sprednjega jermena


OPOMBA: Načrt napeljave jermena je pritrjen na okrov kosilnice.

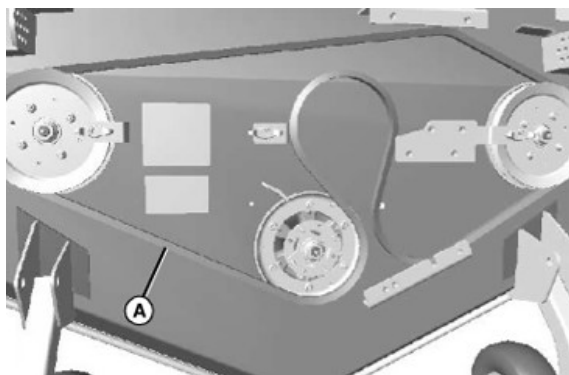

TCAL44936—UN—28MAR13

1. Napeljite pogonski jermen (A) okoli kolutov okrova kosilnice, kot je prikazano.

OPOMBA: Spodnje polovice gumijastih izolatorjev so pritrjene na stranski del okrova v lito montažno ploščo. Podložke so prilepljene na dno vsakega izolatorja. Poskrbite, da med namestitvijo montažne plošče na okrov kosilnice ostanejo gumijasti izolatorji in podložke nameščeni v montažni plošči.

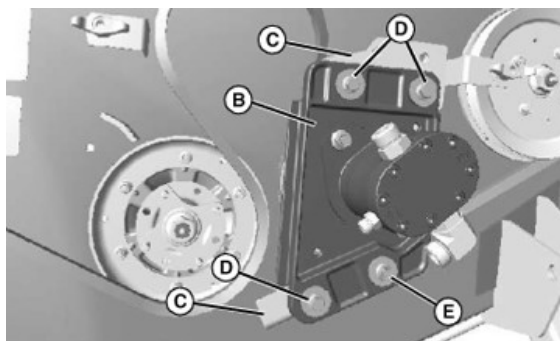


TCAL44937—UN—28MAR13

2. Postavite lito montažno ploščo (B) na montažne nosilce (C), tako da je jermen pravilno napeljan okrog vrvenice motorja. Namestite osni vijak, zgornjo polovico izolatorja in matico (E). Ne privijte matice.
3. Namestite 3 zgornje polovice izolatorja, podložke in šestrobe vijake (D). Privijte šestrobe vijake (D) in matico (E) s predpisanim navorom.

Tehnični podatki


Vijak z glavo in matica—Zatezni

moment 47 Nm (35 lb-ft)

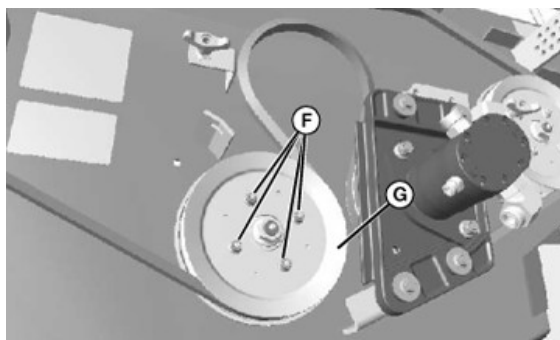

TCAL44938—UN—28MAR13

4. Namestite vrvenico okrova kosilnice (G) in štiri šestrobe matice (F). Jermen napnite okrog vrvenice.

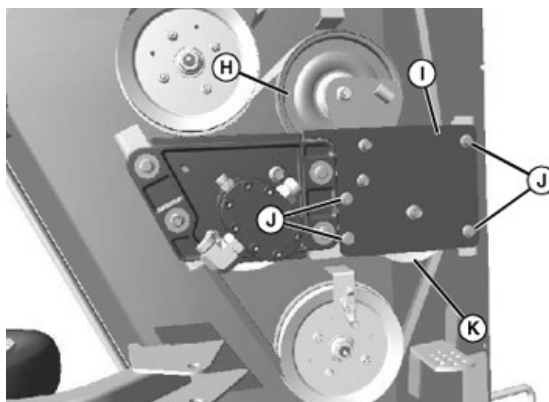


TCAL44939—UN—28MAR13

5. Namestite pločevinasto ploščo (I) in napeljite jermen okrog napenjalnega koluta (H) in zobatega koluta (K). Namestite štiri vijake s šestrobo glavo (J). Privijte vijake z glavo s predpisanim zateznim momentom.

Vzdrževanje kosilnice

Tehnični podatki

Vijak s šestrobno glavo—Zatezni moment. 81 Nm (60 lb-ft)

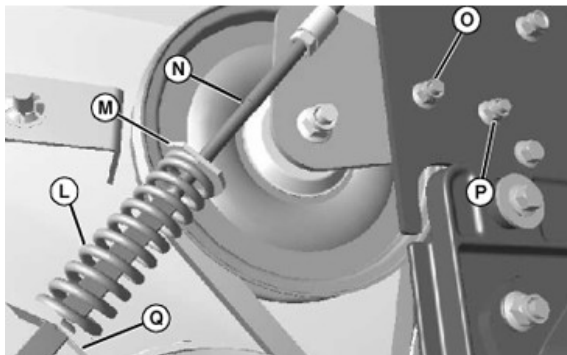

TCAL44940—UN—28MAR13

6. Preverite, ali sta zadrževalna vzmet (M) in vzmet (L) nameščeni na napenjalnem drogu (N). Namestite napenjalni drog v držalno ploščo (Q) na okrovu kosilnice.
7. Nastavite ustrezno napetost pogonskega jermena
8. Privijte šestrobe matice (O) in (P) z ustreznim zateznim momentom.

Tehnični podatki

Vijak s šestrobno glavo—Zatezni moment. 81 Nm (60 lb-ft)

9. Pogonski jermen premaknite ročno, da obrnete vrvenice. Prepričajte se, ali se jermen premika gladko in se vrvenice ne drgnejo ob površine okrova.

OOU2004,000050D-82-23AUG18


Demontaža in montaža pogonskega jermena stranskega okrova kosilnice

Odstranitev stranskega jermena

1. Popolnoma spustite okrov kosilnice.
2. Odstranite zaščito jermena z okrova kosilnice.
3. V celoti sprostite napetost pogonskega jermena.

! OPOZORILO: Vrteča rezila so nevarna. Pred nastavljanjem ali popravilom kosilnice:

- Odklopite žice vžigalne svečke ali negativni kabel (-) akumulatorja, da preprečite nenadzorovan zagon motorja.
- Kadar rokujete z rezili kosilnice ali v bližini rezil, vedno nosite zaščitne rokavice.

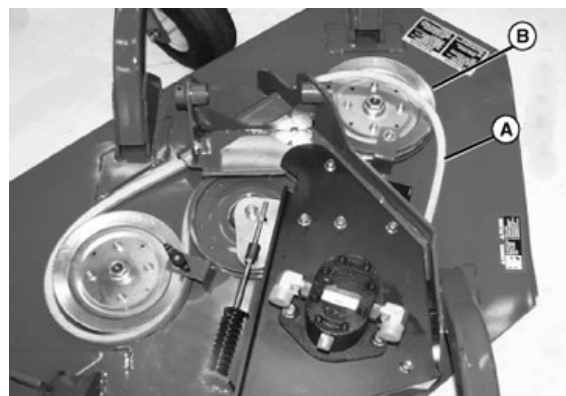

TCAL44941—UN—28MAR13


Prikazan je odstranjen okrov kosilnice za preglednost

4. Odstranite pogonski jermen (A) z jermenice (B).



TCAL44942—UN—28MAR13

5. Odstranite pogonski jermen (A) z vrvenice (C), tako da zavrtite jermen in ga potisnete med podporni nosilec zaščite jermena (D) in vrvenico.

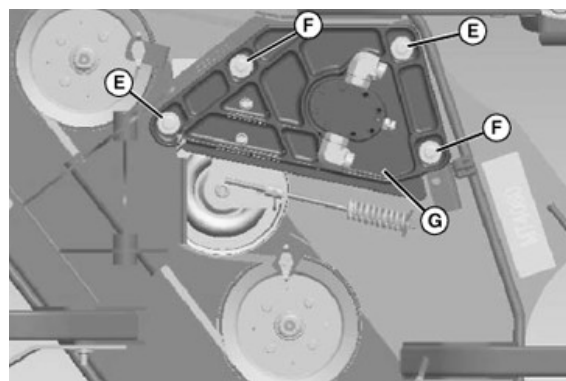


TCAL44943—UN—28MAR13

6. Namestite dva šestroba vijaka (E), podložke in gumijaste izolatorje z motorne plošče (G). Namestite dva šestroba vijaka (F), podložke, gumijaste izolatorje in šestrobe matice.

OPOMBA: Spodnje polovice gumijastih izolatorjev so pritrjene na stranski del okrova v lito montažno ploščo. Podložke so prilepljene na dno vsakega izolatorja. Poskrbite, da med namestitvijo montažne plošče na okrov kosilnice ostanejo gumijasti izolatorji in podložke nameščeni v montažni plošči.

Vzdrževanje kosilnice

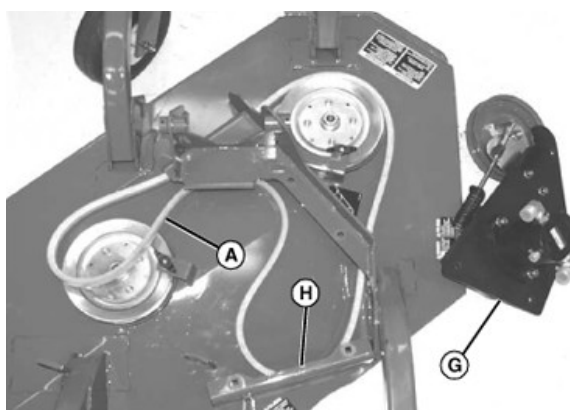


TCAL44944—UN—28MAR13

7. Motorno ploščo (G) potisnite naprej, tako da se vrvenica na spodnji strani odmakne od montažnega nosilca motorne plošče (H).
8. Dvignite motorno ploščo z montažnih okvirjev in jo postavite na stran.
9. Pogonski jermen (A) odstranite z okrova.

Namestitev stranskega jermena



OPOMBA: Načrt napeljave jermena je pritrjen na okrov kosilnice.

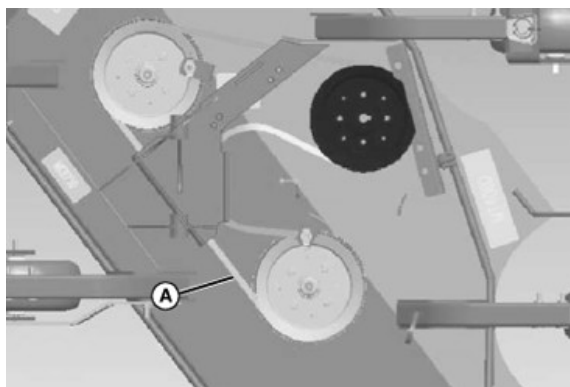

TCAL44945—UN—28MAR13


1. Napeljite pogonski jermen (A), kot je prikazano.

OPOMBA: Spodnje polovice gumijastih izolatorjev so pritrjene na stranski del okrova v lito montažno ploščo. Podložke so prilepljene na dno vsakega izolatorja. Poskrbite, da med namestitvijo montažne plošče na okrov kosilnice ostanejo gumijasti izolatorji in podložke nameščeni v montažni plošči.

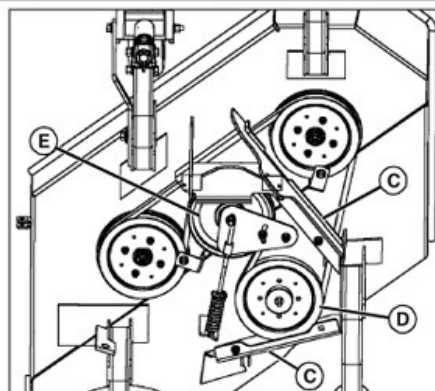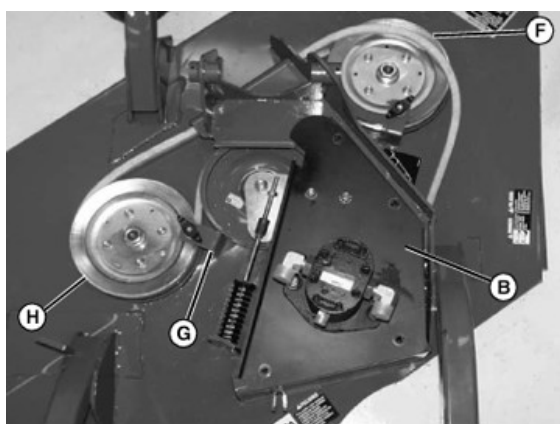

TCAL44946—UN—28MAR13


2. Postavite motorno ploščo (B) na montažne nosilce motorne plošče (C), tako da je jermen pravilno napeljan okrog vrvenic (D) in (E).
3. Odstranite pogonski jermen z jermenice (F).
4. Potisnite pogonski jermen med podporni nosilec zaščite jermena (G) in vrvenico (H). Zagotovite pravilno namestitev jermena in brazd navojev jermena.

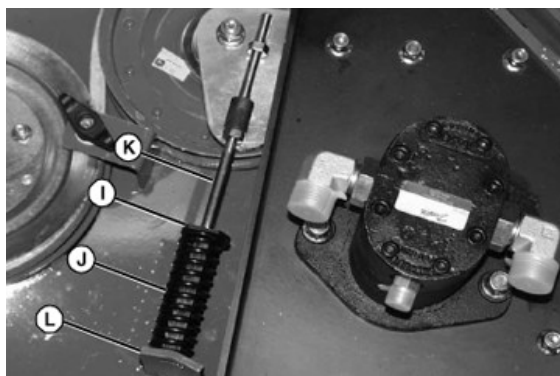

TCAL44947—UN—28MAR13

5. Preverite, ali sta zadrževalna vzmet (I) in vzmet (J) nameščeni na napenjalnem drogu (K). Vstavite napenjalni drog v držalno ploščo (L) na okrovu kosilnice.

Vzdrževanje kosilnice

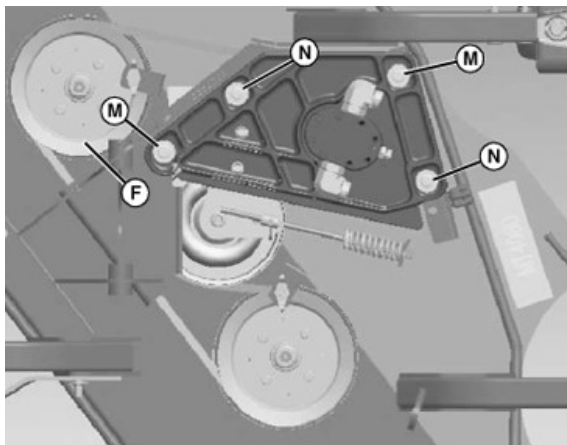

TCAL44948—UN—28MAR13

6. Namestite dva izolatorja, podložke in šestrobe vijake (M). Namestite dva izolatorja, podložke, šestrobe vijake in šestrobe matice (N). Ne zategnite jih popolnoma.
7. Pogonski jermen montirajte na kolut (F).
8. Privijte vijake s šestrobo glavo (M in N) s specifičnim zateznim momentom.

Tehnični podatki

Šestrobi vijak—Zatezni moment. 47 Nm (35 lb-ft)

9. Nastavite ustrezno napetost pogonskega jermena
10. Pogonski jermen premaknite ročno, da obrnete vrvenice. Prepričajte se, ali se jermen premika gladko in se vrvenice ne drgnejo ob površino okrova.


OUO2004,000050E-82-17SEP13

Odstranjevanje in namestitev rezil

1. Stroj zaustavite na ravni površini.
2. Vključite parkirno zavoro.
3. okrove kosilnice dvignite kar se da.
4. Zaustavite motor in izvalcite ključ.
5. Zavrtite sprednji okrov kosilnice z namenom servisiranja, če boste odstranili rezila s sprednjega okrova.

⚠ OPOZORILO: Rezila so ostra. Pri ravnanju z rezili ali delu v njihovi bližini vedno uporabljajte rokavice.

6. Med konec rezila in rob okrova postavite leseno klado, da preprečite vrtenje rezila, medtem ko boste odstranjevali pritrdilne strojne elemente.

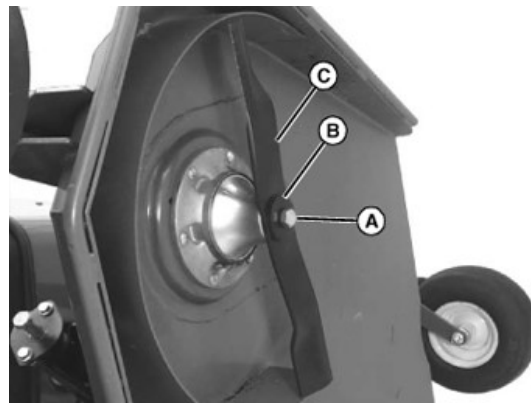

TCAL44949—UN—28MAR13

7. Odstranite vijak (A), podložko (B) in rezilo (C), tako da zavrtite vijak v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ni odstranjen. Ponovite za vsa rezila, ki potrebujejo vzdrževanje.
8. Preglejte rezila za poškodbe. Zamenjajte vsa uničena rezila.
9. Nabrasite topa rezila.
10. Očistite rezila, vretena in strojne elemente.
11. Naravnajte rezila.
12. Namestite rezilo na vreteno na okrovu kosilnice, tako da so krila rezil obrnjena navzgor.

POMEMBNO: Prepričajte se, ali je vbočena stran vbočene podložke postavljena proti rezilu kosilnice, sicer se rezilo lahko poškoduje.

13. Namestite vijak rezila in podložko tako, da bo votla stran podložke usmerjena proti rezilu. Privijte vijak rezila z ustreznim zateznim momentom, Ponovite za druga rezila.

Tehnični podatki

Vijak—Zatezni moment. 122 Nm (90 lb-ft)

14. Popolnoma spustite okrove kosilnice.

OUO2004,000050F-82-17SEP13


Brušenje rezil

⚠ OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Rezila so ostra. Pri ravnanju z rezili ali delu v njihovi bližini vedno uporabljajte rokavice.

Med brušenjem vedno uporabljajte varnostno zaščito za oči.

- Rezila brusite z brusilnikom, ročno pilo ali električnim brusilnikom za rezila.

Vzdrževanje kosilnice

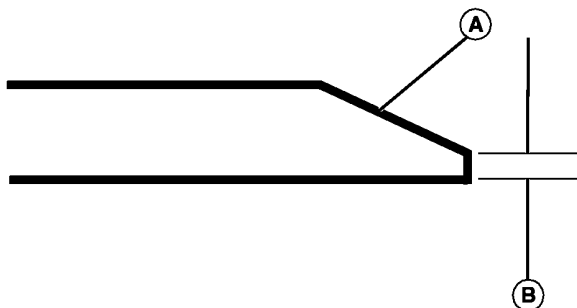

GXAL42041—UN—04MAR13

- Pri brušenju ohranite prvotno poševnost rezila (A).
- Ostri rob (B) mora ustrezati specifikacijam.

Tehnični podatki

Ostri rob rezila

kosilnice—Razdalja. 0,40 mm (1/64 in)


- Pred montažo rezila uravnovesite.

MX00654,000039E-82-05JUL17

Uravnoteženje rezil

! **OPOZORILO:** Pazite, da se ne poškodujete!
Rezila so ostra. Pri ravnanju z rezili ali delu v njihovi bližini vedno uporabljajte rokavice.

1. Očistite plug.

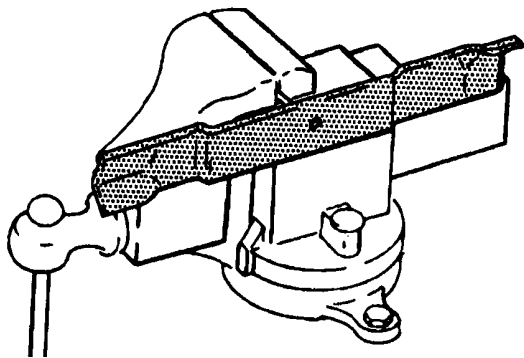

GXAL42042—UN—04MAR13

2. Rezilo postavite na žebelj v primežu. Obrnite rezilo v vodoravni položaj.
3. Preverite uravnoteženost. Če rezilo ni uravnovešeno, bo težak konec rezila padel.
4. Pobrusejte poševni rob težkega konca. Ne spreminjajte poševnega roba rezila.

MX00654,000039F-82-26MAY15

Vzdrževanje električnega sistema

Električni sistem

OPOZORILO: Akumulatorski priključki, poli in pripadajoči dodatki vsebujejo svinec in svinčeve spojine, ki so v državi Kaliforniji poznani kot povzročitelji tumorjev in so snovi, ki lahko okvarijo reproduktivne organe. **Po ravnanju z njimi si umijte roke.**

MP47322,00F466E-82-15MAR13

Varno vzdrževanje akumulatorja



MXAL42869—UN—09APR13

! **OPOZORILO:** Pazite, da se ne poškodujete! Akumulator proizvaja vnetljiv in eksploziven plin.

Preprečevanje eksplozije akumulatorja:


- V bližini akumulatorja ne kadite in pazite, da ni odprtega plamena.
- Nosite zaščitna očala in rokavice.
- Pazite, da ne pride do direktnega stika kovine s priključki akumulatorja.
- Pri odklopu najprej odklopite negativni kabel.
- Pri priklopu nazadnje namestite negativni kabel.

MP47322,00F466F-82-13JAN15

Preverjanje nivoja elektrolita v akumulatorju

OPOMBA: Za zamenjavo elektrolita v akumulatorju lahko dolijete le destilirano vodo.

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)
2. Odstranite čepe celic akumulatorja. Prepričajte se, da zračne odprtine čepov niso zamašene.

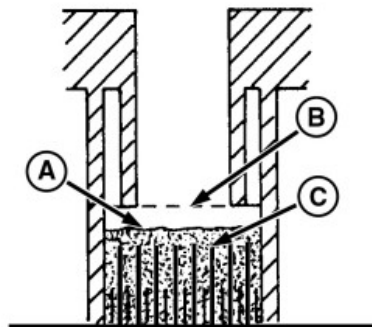

TCT005681—UN—11SEP12

3. Preverite nivo elektrolita. Elektrolit (A) mora biti približno na polovici med dnom nastavka za dolivanje (B) in vrhom elektrod (C).

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Akumulatorja ne napolnite preko oznake. Elektrolit lahko izteče preko roba, ko je akumulator napolnjen, in povzroči škodo.


4. Po potrebi dodajte le destilirano vodo.
5. Namestite čepe celic akumulatorja.

TH84124,0000201-82-27FEB13

Odstranitev in namestitev akumulatorja

Odstranitev:

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)
2. Dvignite pokrov motorja.

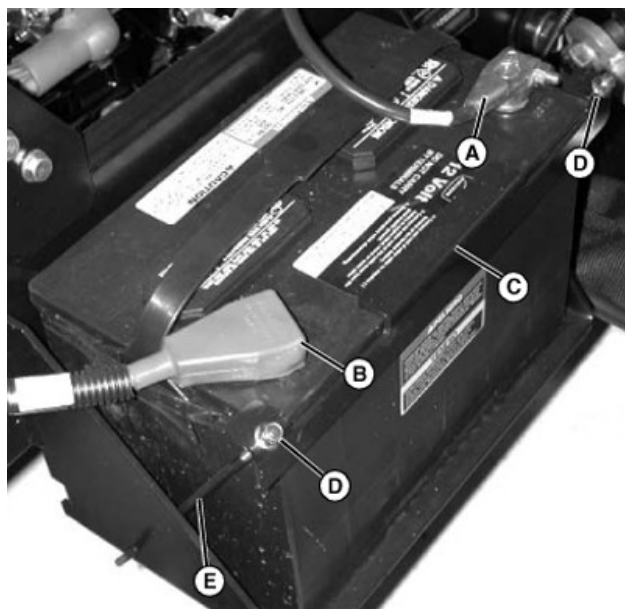

TCAL44954—UN—09APR13

3. Odklopite negativni (-) kabel akumulatorja (A).
4. Povlecite rdeči plastični pokrov (B) s pozitivne (+)

Vzdrževanje električnega sistema

objemke akumulatorja in odklopite objemko pozitivnega (+) kabla z akumulatorskega terminala.

5. Odstranite nosilec akumulatorja (C), tako da odstranite varovalne matice (D) z levega in desnega J-sornika (E).

6. Odstranite akumulator iz stroja.

Namestitev:

1. Namestite akumulator s pozitivnim terminalom (+) obrnjenim proti zadnjemu delu stroja.
2. Namestite nosilce akumulatorja na J-sornike in jih pritrdite z maticami.
3. Namestite objemko pozitivnega kabla (rdeči kabel) na pozitivni (+) terminal akumulatorja. Povlecite rdeč plastični pokrov preko objemke pozitivnega kabla.
4. Namestite objemko negativnega kabla (črni kabel) na negativni (-) pol akumulatorja.
5. Na priključke nanesite mazivo v razpršilu, da preprečite korozijo.

OUO2004,0000515-82-17SEP13

Čiščenje akumulatorja in polov

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)
2. Odklopite in odstranite akumulator.
3. Akumulator operite z raztopino štirih žlic sode bikarbone v štirih litrih vode. Pazite, da raztopina sode ne pride v celice.
4. Akumulator splaknite s čisto vodo in ga osušite.
5. Očistite pole in konce kablov akumulatorja z žičnato krtačko, tako da postanejo svetli.
6. Namestite akumulator.
7. Kable priklopite na pole akumulatorja, najprej pozitivni kabel z uporabo podložk in matic.
8. Na pol nanesite mazivo v razpršilu, da preprečite korozijo.

MP47322,00F4671-82-15MAR13

Uporaba pomožnega akumulatorja

⚠ OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Akumulator proizvaja vnetljiv in eksploziven plin.

Preprečevanje eksplozije akumulatorja:


- V bližini akumulatorja ne kadite in pazite, da ni odprtega plamena.
- Nosite zaščitna očala in rokavice.
- Zamrznjenega akumulatorja ne zaganjajte

pomožno in ga ne polnite. Akumulator najprej ogrejte do navedene vrednosti.

Tehnični podatki

Akumulator—Temperatura 16 °C (60 °F)

- **Ne povezujte negativnega (-) kabla pomožnega akumulatorja z negativnim (-) polom odklopljenega akumulatorja. Priklopite ga na dober ozemljitveni položaj, oddaljen od praznega akumulatorja.**

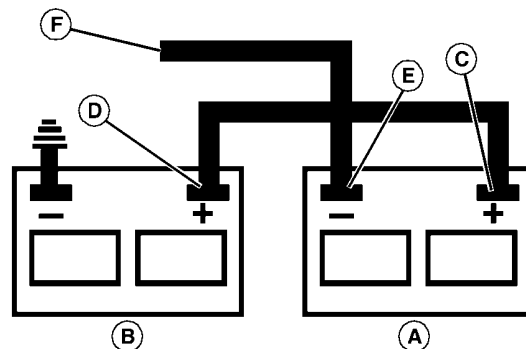

MXAL42872—UN—09APR13

A—Pomožni akumulator
B—Odklopljen akumulator vozila
C—Pozitivna (+) priključna točka
D—Pozitivna (+) priključna točka
E—Negativna (-) priključna točka
F—Negativni konec (-) pomožnega kabla

1. Priključite pozitivni (+) kabel pomožnega akumulatorja na pozitivni (+) pol (C) pomožnega akumulatorja (A).
2. Drugi konec pozitivnega (+) kabla pomožnega akumulatorja priključite na odklopljeni pozitivni (+) pol (D) akumulatorja vozila (B).
3. Priključite negativni (-) kabel pomožnega akumulatorja na negativni (-) pol (E) pomožnega akumulatorja.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Električno polnjenje iz pomožnega akumulatorja poškoduje komponente stroja. Ne nameščajte negativnega kabla pomožnega akumulatorja na okvir stroja. Namestite ga le na blok motorja.

Negativnega zagnanskega kabla ne namestite v bližini premikajočih se delov v motornem prostoru, kot so jermeni in ventilatorji.

4. Namestite drugi konec (F) negativnega (-) kabla pomožnega akumulatorja na kovinski del bloka motorja odklopljenega stroja, stran od akumulatorja.
5. Zaženite motor okvarjenega stroja in ga pustite delovati nekaj minut.
6. Previdno odklopite kable pomožnega akumulatorja v

Vzdrževanje električnega sistema


točnem obratnem vrstnem redu: najprej negativni kabel in nato pozitivni kabel.

MP47322,00F4672-82-05JUN15

Preverjanje in zamenjava varovalk


1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varo parkiranje v poglavju VARNOST.)

OPOMBA: 100 A glavna varovalka vozila se nahaja v bližini akumulatorja.

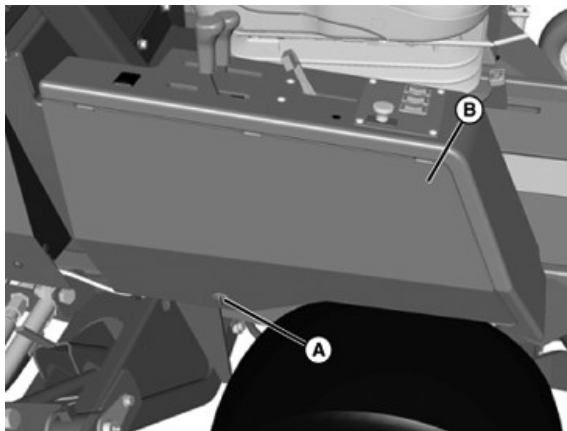


TCAL44956—UN—01APR13

2. Odvijte gumb (A) in odstranite desni električni servisni pokrov (B), do boste dosegli držala varovalk.

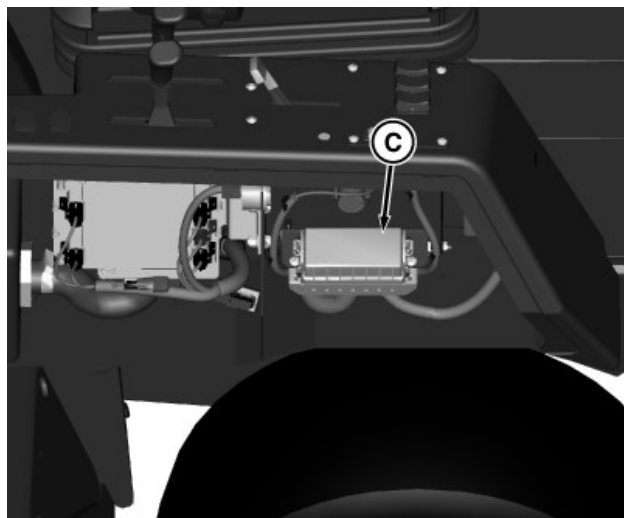


TCT015170—UN—15MAR17

3. Odstranite pokrov varovalk (C).

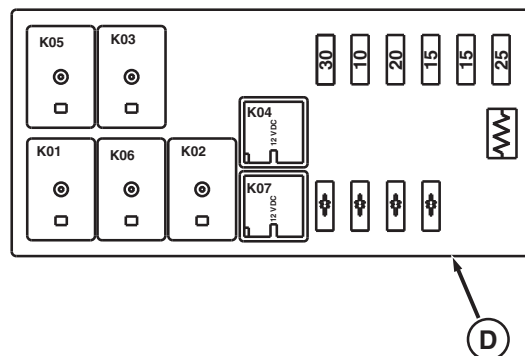

TCT015172—UN—15MAR17

4. Poiščite oznako (D) na zadnji strani plošče za določitev mesta varovalke in releja.

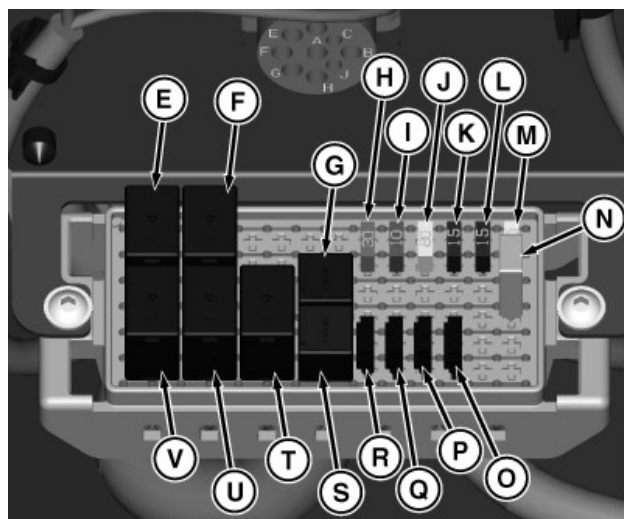

TCT015171—UN—15MAR17

- E—K05 Rele žarilne svečke
- F—K03 Rele pomožnih žarometov
- G—K04 Rele delovnih žarometov
- H—F04 Varovalka pomožnih žarometov, 30 A
- I—F07 Varovalka kompletov, 10 A
- J—F06 Varovalka kompresorja sedeža, 20 A
- K—F05 Varovalka delovnih žarometov, 15 A
- L—F03 Varovalka za vžig, 15 A
- M—F02 Varovalka ECU, 25A
- N—R06 Upornik blokirnega sistema regeneracije
- O—V04 Dioda moči čakalne lučke
- P—V01 Dioda napajanja releja EGR
- Q—V03 Dioda temperature motorja
- R—V02 Dioda temperature olja
- S—K07 Rele blokirnega sistema regeneracije
- T—K02 Rele ventila EGR
- U—K06 Rele kompresorja sedeža/kompletov
- V—K01 Rele elektromagneta zaganjalnika motorja

5. Sestavne dele preverite z voltmetrom ali testno lučjo in po potrebi izvedite zamenjavo. Pregorele sestavne dele zamenjajte z novimi sestavnimi deli s primerno ampersko vrednostjo.

Vzdrževanje električnega sistema

6. Znova namestite pokrov varovalk. Preverite, ali so se vsi štirje zapahi zaskočili.
7. Zamenjajte električni servisni pokrov in ga privijte z gumbom.

OUO2004,0000518-82-07SEP17

Dizelsko gorivo

Vašega dobavitelja dizelskega goriva vprašajte po lastnostih goriva, ki ga je možno naročiti v vašem območju.

V splošnem je dizelsko gorivo zamešano tako, da ustreza temperaturnim zahtevam konkretnega okolja.

Priporočamo dizelska goriva, ki ustrezajo standardu EN 590 ali ASTM D975.

Zahtevane značilnosti goriva

Gorivo mora obvezno ustrezati naslednjim zahtevam:

Cetansko število mora biti najmanj 45. Zaželeno je cetansko število nad 47, še posebej pri nizkih temperaturah pod -20 °C (-4 °F) ali nadmorski višini nad 1675 m (5500 ft).

Točka zgoščevanja mora biti pod pričakovano najnižjo temperaturo okolice ali pa mora biti **točka mašenja hladnega filtra** (CFPP) največ 10 °C (18 °F) pod točka zgoščevanja goriva.

Mazalnost goriva mora ustrezati maksimalnemu premeru obrabne kotanje 0,52 mm (0,018 palca), kot se izmeri skladno z ASTM D6079 ali ISO 12156-1. Priporoča se maksimalni premer obrabne kotanje 0,45 mm (0,020 palca).

Kakovost dizelskega goriva in vsebnost žvepla morata biti skladni z vsemi veljavnimi predpisi o izpustih na območju, kjer uporabljate stroj. NE uporabljajte dizelskih goriv z vsebnostjo žvepla, višjo od 5000 mg/kg (5000 ppm).

E-dizelsko gorivo

NE uporabljajte E-dizelskega goriva (mešanica dizelskega goriva in etanola). Uporaba E-dizelskega goriva v kateremkoli stroju John Deere lahko povzroči neveljavnost garancije stroja.

⚠ OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Preprečite hude telesne poškodbe ali smrt zaradi tveganja požara ali eksplozije pri uporabi E-dizelskega goriva.

Vsebnost žvepla za motorje Interim Tier 4, Final Tier 4, stopnja III B, stopnja IV in stopnja V

- Uporabljajte SAMO dizelsko gorivo z ultra nizko vsebnostjo žvepla (ULSD), največja vsebnost žvepla naj ne presega 15 mg/kg (15 ppm).

Vsebnost žvepla za motorje Tier 3 in Stage III A, višja od 37 kW

- **ZAHTEVA** se uporaba dizelskega goriva z vsebnostjo žvepla, ki je nižja od 1000 mg/kg (1000 ppm).

Vsebnost žvepla za druge motorje

- **PRIPOROČLJIVA** je uporaba dizelskega goriva z vsebnostjo žvepla, nižjo od 2000 mg/kg (2000 ppm).

- Uporaba dizelskega goriva z vsebnostjo žvepla 2000–5000 mg/kg (2000–5000 ppm) SKRAJŠA intervale menjave olja in filtrov. Obrnite se na prodajalca.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Ne mešajte rabljenega olja za dizelske motorje ali druge vrste mazalnega olja z dizelskim gorivom.

Uporaba neustreznega dodatka goriva lahko povzroči škodo na opremi za vbrizg goriva dizelskih motorjev.

MK71445,0000080-82-01AUG18

Biodizelsko gorivo

Biodizel je gorivo, ki vsebuje monoakrilne estre maščobnih kislin z dolgimi verigami, ki izhajajo iz rastlinskih olj ali živalskih maščob. Biodizelske mešanice vsebujejo biodizel, ki se glede na prostornino zmeša z dizelskim gorivom.

Pred uporabo goriva, ki vsebuje biodizel, preberite poglavje o pogojih in priporočilih za biodizel v tem uporabniškem priročniku.

Zakoni in predpisi o varstvu okolja lahko spodbujajo ali tudi prepovedujejo uporabo biogoriv. Upravljavci se naj pred uporabo biogoriv posvetujejo s pristojnimi vladnimi organi.

Motorji Stage V, ki se uporabljajo v Evropski uniji

Če se motor uporablja v Uniji z dizelskim ali necestnim plinskim oljem, ni dovoljeno uporabljati goriva z vsebnostjo FAME, ki presega 8% prostornine/prostornino (B8).

Motorji, razen motorji Stage V, ki se uporabljajo v Evropski uniji

Biodizelske mešanice do B20 lahko uporabljate LE, če je biodizel (100% biodizel ali B100) v skladu z ASTM D6751, EN 14214 ali s certifikatom s podobno ustrezno vsebino. Pri uporabi mešanice B20 lahko pričakujete 2-odstotno zmanjšanje moči in 3-odstotno povečanje porabe goriva.

Biodizelskih mešanic nad B20 ni mogoče uporabljati.

Pogoji in priporočila za uporabo biodizla

Dizelsko gorivo v vseh mešanicah biodizla mora ustrezati komercialnemu standardu ASTM D975 (US) ali EN 590 (EU).

Uporabnikom biodizla v ZDA močno priporočamo nabavo biodizelskih mešanic pri trgovcih s certifikatom BQ-9000, ki izvirajo od proizvajalca z akreditacijo BQ-9000 (kot je certificirano s strani nacionalnega odbora za biodizel). Certificirani prodajalci in akreditirani proizvajalci so navedeni na naslednji spletni strani: <http://www.bq9000.org>.

Biodizel vsebuje sledi pepela. Če količina pepela presega maksimalno dovoljeno vrednost standarda ASTM D6751 ali EN14214, to lahko vodi k pospešenemu kopičenju pepela in posledično zahteva pogostejše čiščenje izpušnega filtra (če je nameščen).

Če uporabljate biodizelsko gorivo, bo verjetno potrebno pogostejše menjavati filter goriva, še posebej če ste prekopili z dizelskega goriva. Dnevno, pred vžigom motorja, preverite nivo motornega olja. Dvig ravni olja lahko kaže na redčenje motornega olja z gorivom. Biodizelske mešanice do B20 se morajo porabiti v 90 dneh od dneva izdelave biodizla.

Če uporabljate mešanice biodizla do B20, je treba upoštevati naslednje:

- Zmanjšanje pretoka v hladnem vremenu
- Težave s stabilnostjo in skladiščenjem (absorpcije vlage, rast mikroorganizmov)
- Možna omejitev ali zamašitev filtra (ponavadi se ta težava pojavi, ko z rabljenim motorjem prvič prekopite na biodizel)
- Možno uhajanje goriva skozi tesnila in cevi (ponavadi je ta težava prisotna pri starih motorjih)
- Morebitno zmanjšanje življenjske dobe komponent motorja

Od svojega proizvajalca goriva zahtevajte certifikat o analizi, da se prepričate, da je gorivo v skladu s specifikacijami v tem uporabniškem priročniku.

Posvetujte se z zastopnikom John Deere glede uporabe izdelkov za gorivo, ki podaljšajo čas skladiščenja in učinkovitost biodizelskih goriv.

MK71445,0000081-82-01AUG18

Polnjenje rezervoarja za gorivo

⚠ OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Hlapi goriva so eksplozivni in vnetljivi:

- Pred polnjenjem rezervoarja goriva izklopite motor.
- Preden dotočite gorivo, pustite, da se motor ohladi.
- Ko ravnate z gorivom, ne kadite.
- Pazite, da gorivo ne pride v stik s plamenom ali iskro.
- Gorivo polnite na prostem ali na dobro prezračevanem območju.
- Razlito gorivo takoj obrišite.
- Da preprečite elektrostatično razelektritev, uporabljajte čisto odobreno nekovinsko posodo.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Nesnaga in voda v gorivu povzročita škodo na motorju:

- Z odprtine rezervoarja goriva očistite umazanijo in nesnago.
- Uporabite čisto, sveže, stabilizirano gorivo.
- Rezervoar goriva napolnite na koncu dneva vsakodnevnega delovanja, da preprečite kondenzacijo v rezervoarju goriva.
- Če uporabljate lijak, mora biti ta plastičen in brez rešeta ali filtra.

Rezervoar goriva napolnite na koncu dneva vsakodnevnega delovanja, da preprečite kondenzacijo in zamrzovanje pri mrzlem vremenu.

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju Varnost.)
2. Počakajte, da se motor ohladi.
3. Odstranite vse smeti z območja okrog čepa rezervoarja goriva.
4. Počasi odstranite čep rezervoarja goriva, da tlak v rezervoarju počasi izhaja.
5. Napolnite rezervoar goriva samo do dna nastavka za dolivanje. Ne dolijte ga prek oznake.
6. Namestite čep rezervoarja za gorivo.
 - Modeli s plinom: obračajte čep, dokler se ne zaskoči.

MP47322,00F4675-82-05JUL17

Čiščenje plastičnih površin

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Nepravilna nega plastičnih površin stroja lahko poškoduje površino:

- Plastičnih površin ne brišite, ko so suhe. Suho brisanje povzroči majhne praske na površini.
- Uporabite mehko, čisto krpo (brisačo, plenico, avtomobilsko rokavico).
- Na plastičnih površinah ne uporabljajte abrazivnih materialov, kot so snovi za poliranje.
- Ne uporabljajte razmaščevalca.
- Ne pršite proti mrčesu v bližini stroja.

1. Izperite pokrov in celoten stroj s čisto vodo, da odstranite umazanijo in prah, ki bi lahko poškodovala površino.
2. Očistite površino s čisto vodo in blagim tekočim milom za avtomobile.
3. Temeljito obrišite, da preprečite madeže od vode.
4. Povoskajte površino s tekočim avtomobilskim voskom. Uporabite izdelke, na katerih je izrecno napisano "ne vsebuje abrazivnih snovi".

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Ne uporabljajte polirne naprave za odstranjevanje voska.

5. Vosek zloščite ročno s čisto in mehko krpo.

MX00654,0000005-82-26MAY15

Čiščenje in popravilo kovinskih površin

Čiščenje:

Pri negi lakiranih kovinskih površin svojega vozila upoštevajte enake postopke kot pri avtomobilu. Redno uporabljajte visokokakovostni avtomobilski vosek, da ohranite tovarniški videz barvanih površin svojega vozila.

Popravilo manjših prask (površinske praske):

1. Temeljito očistite območje, ki ga je treba popraviti.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Na barvanih površinah ne uporabljajte brusilnih snovi.

2. Da odstranite površinske praske, uporabite avtomobilsko polirno snov.
3. Nanesite vosek na celotno površino.


Popravilo globljih prask (sama kovina ali do osnovnega premaza):

1. Območje, ki ga je treba popraviti, očistite z alkoholom ali mineralnim špiritom.
2. Na praske s čopičem nanesite ujemajoče tovarniške barve, ki so na voljo pri pooblaščenem zastopniku. Upoštevajte navodila, ki so pri čopiču, glede uporabe in sušenja.
3. Izravnajte površino z avtomobilsko polirno snovjo. Ne uporabljajte polirne naprave.
4. Na površino nanesite vosek.

MP47322,00F467A-82-26MAY15


Privijanje strojnih elementov strukture ROPS

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte poglavje »Varno parkiranje« v razdelku VARNOST.)
2. Dvignite sedež in pokrov motorja.

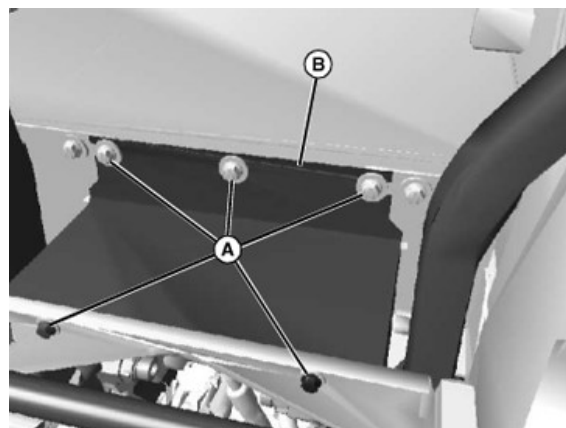


TCAL44959—UN—28MAR13

3. Odstranite šestrobe vijake in podložke (A) in pridržite ploščo (B) na stroj.
4. Previdno dvignite ploščo s stroja in jo položite na stran.

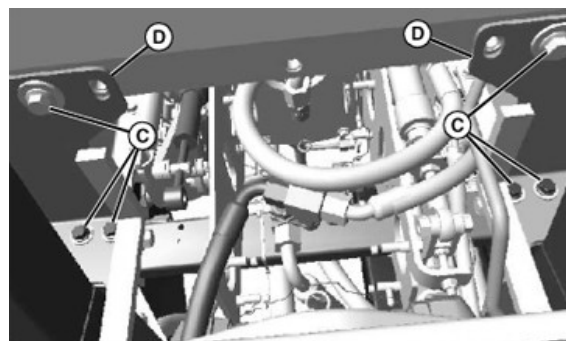

TCAL44960—UN—28MAR13

5. Odstranite šestrobe vijake in podložke (C) in pridržite stranske plošče (D).
6. Previdno dvignite ploščo s stroja in jo položite na stran.

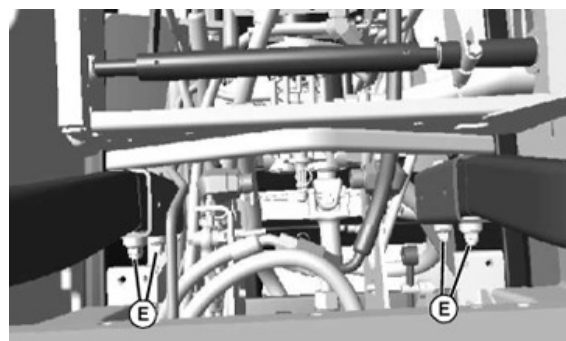

TCAL44961—UN—28MAR13

7. Privijte štiri šestrobe vijake za pritrditev strukture ROPS, podložke in šestrobe matice (E) glede na predpisan navor.

Tehnični podatki

Šestrobi vijak—Zatezni moment. 136 Nm (100 lb-ft)

8. Namestite plošče in jih pritrdite s šestrobimi vijaki in podložkami.

Vzdrževanje – razno

9. Spustite sedež in pokrov motorja.

OUO2004.000051C-82-17SEP13

Odstranjevanje in namestitvev sprednjih pnevmatik

! OPOZORILO: Stroj lahko pade ali zdrsne z dvizhne naprave ali podpor, ki niso varne.

- Uporabite varno dvizhno napravo, ki je umerjena za obremenitev, ki jo boste dvignili.
- Spustite stroj na podporna stojala ali druge stabilne podpore in pred vzdrževanjem zablokirajte kolesa.

Odstranjevanje sprednjih pnevmatik


1. Stranski okrov na tisti strani stroja, kjer boste odstranili sprednja kolesa, dvignite kar se da. Drugi stranski okrov pustite popolnoma spuščen.
2. Vključite transportno zavoro stranskega okrova.
3. Popolnoma dvignite sprednji okrov kosilnice.
4. Stroj varno parkirajte. (Glejte poglavje »Varno parkiranje« v razdelku VARNOST.)
5. Zavrtite sprednji okrov za servisiranje, da je med zadnjim delom okrova in tlemi čim več razdalje.

POMEMBNO: Pazite, da hidravlične cevi dvigalnega valja na stranskem okrovu ne priščipnete ali stisnete z dvizhno napravo.



TCAL44962—UN—28MAR13


6. Če je dovolj razdalje, z varno dvizhno napravo dvignite stroj na dnu nosilca dvigalne roke (A) ali pod sprednjo zaščitno ploščo šasije.

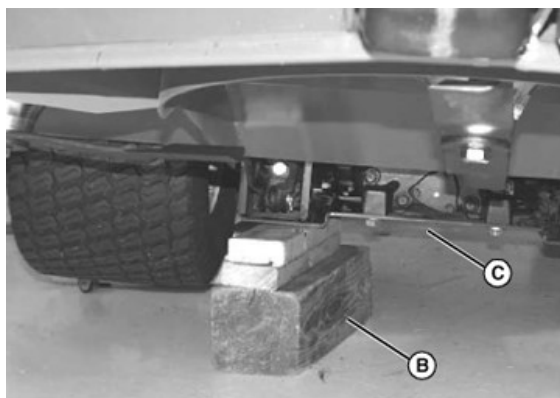

TCAL44963—UN—28MAR13

7. Pod sprednjo zaščitno ploščo šasije (C) podstavite blokado (B).

8. Spustite stroj na blokade.

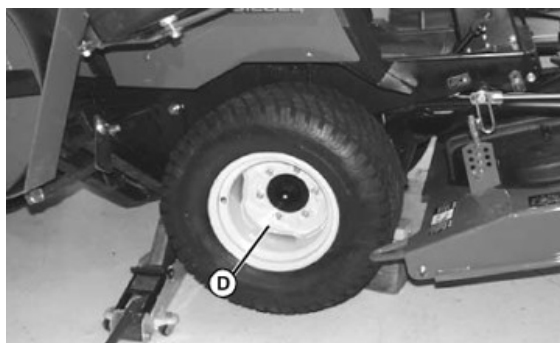

TCAL44964—UN—28MAR13

9. Odstranite kolesne vijake (D) in kolo.

Namestitvev sprednjih pnevmatik



TCAL44965—UN—28MAR13

1. Namestite kolo na pesto osi, tako da je steblo ventila obrnjeno navzven. Pritrdite s kolesnimi vijaki (A).
2. Z navojnim ključem privijte vijake sprednjega kolesa glede na predpisan navor.

Tehnični podatki

Vijaki koles—Zatezni moment 136–163 N·m (100–120 lb-ft) 88 N·m (65 lb-ft)

POMEMBNO: Pazite, da hidravlične cevi dvigalnega valja na stranskem okrovu ne priščipnete ali stisnete z dvizhno napravo.



TCAL44966—UN—28MAR13

3. Če je dovolj razdalje, z varno dvižno napravo dvignite stroj na dnu nosilca dvigalne roke (B) ali pod sprednjo zaščitno ploščo šasije.
4. Odstranite blokado izpod stroja.
5. Spustite stroj na tla.
6. Odstranite dvižno napravo.
7. Preverite zatezni moment kolesnih vijakov:
 - Po vožnji 30 m (100 ft) med menjavo smeri.
 - Po 3 do 10 urah uporabe.

OOU2004,000051D-82-17SEP13

Odstranjevanje in namestitvev zadnjih pnevmatik

! OPOZORILO: Stroj lahko pade ali zdrsne z dvižne naprave ali podpor, ki niso varne.

- Uporabite varno dvižno napravo, ki je umerjena za obremenitev, ki jo boste dvignili.
- Pred servisiranjem stroj spustite na dvigalna stojala ali drugo stabilno podporo in blokirajte kolesa.


Odstranjevanje

1. Stranski okrov na tisti strani stroja, kjer boste odstranili zadnja kolesa, dvignite kar se da. Drugi stranski okrov pustite popolnoma spuščen.
2. Vključite transportno zavoro stranskega okrova.
3. Popolnoma spustite sprednji okrov kosilnice.
4. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varo parkiranje v poglavju VARNOST.)



TCAL44967—UN—28MAR13

5. Z varno dvižno napravo dvignite stroj pod zadnjo osjo (A), da sta obe zadnji kolesi nad tlemi.

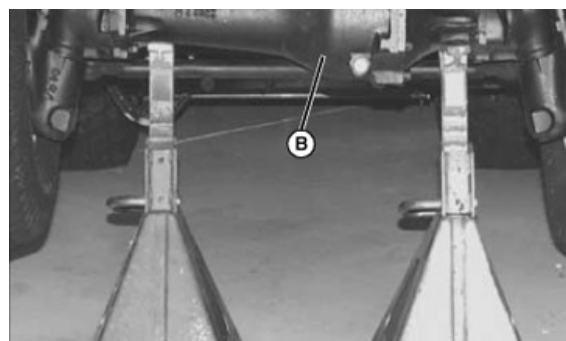

TCAL44968—UN—28MAR13


6. Pod zadnjo os namestite podporna stojala (B).
7. Stroj spustite na podporna stojala.
8. Z zadnje losi odstranite kolesne vijake in kolo.

Namestitvev

1. Namestite kolo na pesto osi, tako da je steblo ventila obrnjeno navzven. Pritrdite s kolesnimi vijaki.
2. Z navojnim ključem privijte vijake zadnjega kolesa glede na predpisan navor.

Tehnični podatki

Zadnji kolesni vijak—Zatezni moment. 81–95 N·m (60–70 lb·ft)

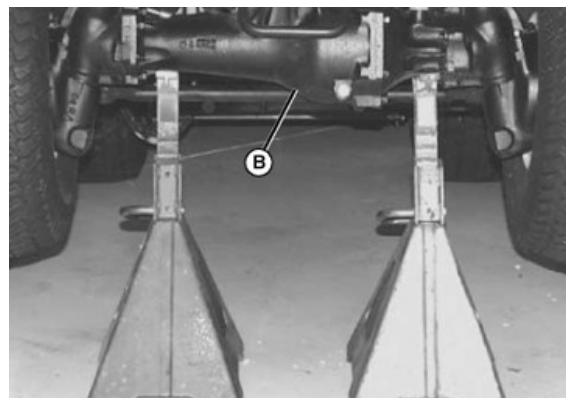

TCAL44969—UN—28MAR13

3. Z varno dvižno napravo dvignite stroj pod zadnjo osjo (B).

Vzdrževanje – razno

4. Odstranite podporno stojalo izpod stroja.
5. Stroj spustite na tla.
6. Odstranite dvižno napravo.
7. Preverite zatezni moment kolesnih vijakov:
 - Po vožnji 30 m (100 ft) med menjavo smeri.
 - Po 3-10 urah uporabe.

OUO2004,000051E-82-20MAR17

Odpravljanje težav

Uporaba tabele za odpravljanje težav

Če se pojavi težava, ki ni navedena v tej tabeli, si oglejte tehnični priročnik ali se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.

MP47322,00F467B-82-13NOV18

Motor

TEŽAVA	PREVERITE
Slabo delovanje motorja	Gorivo: • Umazanija v sistemu za gorivo ali staro gorivo. Zamenjajte gorivo s svežim, stabiliziranim gorivom. Preden posumite na težave s strojem, uporabite gorivo drugega dobavitelja. Vsak dobavitelj različno meša goriva, zato lahko včasih z zamenjavo dobavitelja rešite težave z zmožljivostjo motorja. • Mešanica goriva za hladno ali toplo podnebje lahko prispeva k težavam v delovanju, če jo uporabljate v napačnem letnem času, predvsem če gorivo skladiščite več mesecev ali dlje. Uporabite sveže gorivo.
Motor se ne zažene (Zaganjalnik se vključi in vklopi motor)	Izklopni ventil goriva je v zaprtem položaju. Zmanjkalo goriva oz. gorivo ni ustrezno. Zamašen filter goriva. Električne težave – glejte razdelek »Odpravljanje težav z elektriko«.
Motor se težko zažene	Zamašen filter goriva. Staro ali neustrezno gorivo.
Motor teče neenakomerno	Zamašena napeljava goriva ali filter goriva. Postano ali umazano gorivo. Zamašen vbrizgalnik goriva. Zamašen element zračnega filtra.
Motor se pod obremenitvijo izklopi.	Postano ali umazano gorivo. Zamašen filter goriva.
Motor se pregreva.	Zamašena mreža vstopnika za zrak motorja. Nivo hladilne tekočine motorja je nizek. Raven motornega olja je prenizka ali previsoka. Motor je predolgo deloval pri počasni hitrosti prostega teka.
Motor ne deluje v prostem teku.	Nivo goriva prenizek. Umazan element zračnega filtra. Upravljaivec se je dvignil s sedeža, ko ni bila vključena parkirna zavora.
Motor klenka	Staro gorivo. Preobremenjen motor. Prenizka hitrost motorja.
Motor se zaustavi ali izključi pri obratovanju na klancih.	Rezervoar za gorivo je napolnjen manj kot do polovice. Upravljaivec se je dvignil s sedeža.
Povratna eksplozija motorja	Upravljaivec se je dvignil s sedeža.
Motor izgublja moč	Pregrevanje motorja. Prevel olja v motorju. Umazan zračni filter. Prevelika hitrost vožnje glede na pogoje. Neustrezno gorivo.
Črn izpušni dim	Element zračnega filtra je umazan.

OUO2004,0000520-82-17SEP13

Odpravljanje težav

Električni sistem

TEŽAVA	PREVERITE
Zaganjalnik se ne zažene.	Parkirna zavora ni aktivirana. Stikalo PTO je vklopljeno. Stopalke hidrostatičnega pogona niso v središčnem (nevtralnem) položaju. Poli akumulatorja so zarjaveli. Akumulator ni napolnjen. Pregorela je glavna varovalka 15.
Akumulatorja ni mogoče napolniti	Mrtve celice v akumulatorju. Kabli in pola akumulatorja so umazani. Nizka hitrost motorja ali prekomeren prosti tok.
Luči ne delujejo	Odklopljen vtič luči. Zrahljana ali pregorela žarnica.

OUO2004,0000521-82-17SEP13

Stroj

TEŽAVA	PREVERITE
Stroj premočno vibrira ali prekomerno ropota	Pokrov motorja ni dobro zaprt. Električna plošča ni dobro zaprta.
Stroj se ne premakne pri delujočem motorju	Parkirna zavora je vključena. Ročica za hitrostna območja je v nevtralnem položaju.

OUO2004,0000522-82-17SEP13

Okrovi kosilnic

TEŽAVA	PREVERITE
Okrov kosilnice se zamaši s travo	Trava je premokra ali predolga. Motor med košnjo ne teče s polno močjo. Zadnji del okrova je prenizko.
Deli nepokošene trave	Prevelika hitrost vožnje. Motor bi moral delovati s polno močjo. Topa rezila. Višina košnje je nastavljena previsoko.
Jermen zdrava	Napetost jermena kosilnice ni ustrezno nastavljena. Umazanija v kolutih. Obrabljen jermen.
Rezila kosilnice se ne zaustavijo	Jermen ni ustrezno napeljan. Nastaviti morate napetost jermena kosilnice.
Preveč vibracij	Umazanija na okrovu kosilnice ali v kolutih. Poškodovan pogonski jermen. Poškodovani ali neporavnani koluti. Neuravnotežena rezila.
Neenakomerno rezanje	Glejte postopke v poglavju Prilagajanje višine okrova kosilnice. Prevelika hitrost vožnje. Rezila so topa. Nepravilno nastavljen naklon okrova.
Rezila preveč pokosijo travo	Prevelika hitrost obračanja. Robovi na terenu. Hrapav ali neraven teren. Nizek tlak v pnevmatikah. Prenizka višina košnje. Ukrivljeno/a rezilo/a. Nepravilno nastavljen naklon okrova.
Kosilnica pritisne traktor navzdol	Motor bi moral delovati s polno močjo. Prevelika hitrost vožnje.

Odpravljanje težav

TEŽAVA	PREVERITE
	Umazanija okrog vreten kosilnice. Glejte postopek v poglavju Nastavitev nivoja kosilnice (sprednji del na zadnji del) Pogoji trave. Višina košnje je nastavljena prenizko. Previsoka hitrost vretena okrova, hitrost vretena ni v skladu s tehničnimi podatki.
Neenakomerna razporeditev pokošene trave	Višina košnje je nastavljena prenizko. Prehitra košnja. Trava je premokra.

OUO2004.0000523-82-22OCT18

Kode VCU

Kode bo izpisovala indikatorska lučka okvare (MIL), pri čemer bo na zaslonu prikazan simbol ključa.

Če se pojavi težava, ki ni navedena v tej tabeli, se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.

Če preverite vse možne vzroke, ki so navedeni, in težave ne morete odpraviti, se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

Nakazuje, da stopalke za oprijem niso v nevtralnem položaju med poskusom zagona ALI parkirna zavora je vklopljena, medtem ko se stroj ne nahaja v nevtralnem položaju. Preverite položaj zavor.

- **Koda 2-3** (Dva utripa, katerima sledijo trije utripi.) Nakazuje, da je stikalo pokrova motorja odprto (če je prisotno). Izklupi motor in onemogoči hladen zagon. Preverite, ali je pokrov motorja zaprt (če je stikalo prisotno).

Diagnostične kode varnostnega blokirnega sistema

- **Koda 1-2** (En utrip, kateremu sledita dva utrip.) Nakazuje, da je stikalo parkirne zavore med zagonom stroja izklopljeno. Preverite, ali je parkirna zavora vklopljena.
- **Koda 1-3** (En utrip, kateremu sledijo trije utripi.) Nakazuje, da je stikalo PTO med zagonom motorja VKLOPLJENO. Preverite, ali je stikalo PTO izklopljeno.
- **Koda 2-1** (Dva utripa, katerima sledi en utrip.)

MX52301.0001376-82-15MAY17

Vodič za odpravljanje težave za običajne DTC-je

V nadaljevanju je seznam diagnostičnih kod napak (DTC) in možnih rešitev. Če navedena rešitev ne odpravi vzroka za kodo ali prikazane kode napake ni na tem seznamu, glejte tehnični priročnik ali pa se posvetujte s prodajalcem strojev John Deere.

SPN.FMI (DTC)	Odziv upravljalne enote motorja	Napaka	Diagnoza
000100.01	Delovanje motorja omejeno. PDU ima pojavi zaslon.	Tlak motornega olja je izredno nizek	Stroj varno parkirajte. Preverite raven motornega olja. Obrnite se na vašega lokalnega prodajalca John Deere.
000110.00	Delovanje motorja omejeno.	Temperatura hladilne tekočine je zelo visoka	Stroj varno parkirajte. (Glejte Preverjanje nivoja hladilne tekočine motorja.) V tem primeru obvestite zastopnika John Deere.
000174.00	Poizkus normalnega delovanja	Temperatura goriva je izjemno visoka.	Stroj varno parkirajte. (Glejte Površine za čiščenje.)
000190.00	Zaustavitev motorja.	Izredno visoka hitrost motorja	Varno parkirajte stroj. Obrnite se na vašega prodajalca John Deere.

MX52301.0001371-82-19MAY17

Varno shranjevanje

! **OPOZORILO:** Pazite, da se ne poškodujete!
Hlapi goriva so eksplozivni in vnetljivi.

Izpušni plini motorja vsebujejo ogljikov monoksid in povzročijo resno bolezen ali smrt:

- Motor naj teče le toliko časa, da premaknete stroj v skladiščni prostor ali iz njega.
- Če ne počakate, da se stroj ohladi pred uskladiščenjem, lahko pride do požara stroja in zgradbe. Če ne odstranite umazanije okrog motorja in dušilnika ali če ga uskladiščite blizu vnetljivih materialov, lahko pride do požara.
- Vozila z gorivom v rezervoarju ne skladiščite v zgradbi, kjer lahko hlapi pridejo v stik z odprtim plamenom ali iskrami.
- Pred shranjevanjem stroja v ograjenem prostoru pustite, da se motor ohladi.

MP47322,00F4680-82-06MAY15

Priprava stroja na uskladiščenje

1. Popravite vse obrabljene ali poškodovane dele. Po potrebi zamenjajte dele. Pritrdite zrahljano strojno opremo.
2. Popravite praske ali odkrušnine na kovinskih površinah, da preprečite rjavenje.
3. S stroja odstranite travo in umazanijo.
4. Očistite pod vrtljivim okrovom in odstranite travo in umazanijo iz notranjosti žleba in zabojnika, če je potrebno.
5. Operite stroj in nanesite vosek na kovinske in plastične površine.
6. Motor naj teče pet minut, da se osušijo jermeni in jermenice.
7. Na tečaj in obrabne točke nanesite tanek sloj motornega olja, da preprečite rjavenje.
8. Namažite mazalne točke in preverite tlak pnevmatik.

MP47322,00F4681-82-13JUL16

Priprava goriva in motorja za shranjevanje

Gorivo:

Če ste uporabljali "stabilizirano gorivo, dotočite stabilizirano gorivo do vrha rezervoarja.

OPOMBA: Polnjenje rezervoarja goriva zmanjšuje količino zraka v rezervoarju goriva in pomaga pri zmanjševanju kvarjenja goriva.

Če ne uporabljate »stabiliziranega goriva«:

1. Varno parkirajte stroj na dobro zračenem območju. (Glejte Varno parkiranje v poglavju VARNOST.)

OPOMBA: Poskusite predvideti, kdaj boste stroj uporabljali nazadnje v sezoni, tako da bo v rezervoarju za gorivo ostalo zelo malo goriva.

2. Vključite motor in pustite, da zmanjka goriva.
3. Pri strojih, ki imajo stikalo na ključ, obrnite ključ v položaj za izklop.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Postano gorivo tvori lak in zamaši komponente injektorja, kar vpliva na zmogljivost motorja.

- Pred polnjenjem goriva svežemu gorivu dodajte regeneratorski ali stabilizator goriva.

4. Zmešajte sveže gorivo in stabilizator goriva v ločeni posodi. Pri mešanju upoštevajte navodila za stabilizator.
5. Napolnite rezervoar goriva s stabiliziranim gorivom.
6. Za nekaj minut zaženite motor, da lahko mešanica goriva steče skozi šobe za vbrizgavanje goriva.

Motor:

Postopek shranjevanja motorja morate izvesti, ko vozila ne boste uporabljali več kot 60 dni.

1. Zamenjajte motorno olje in filter, ko je motor topel.
2. Po potrebi servisirajte zračni filter.
3. S sit motorja za dovod zraka očistite umazanijo.
4. Očistite motor in motorni prostor.
5. Odstranite akumulator.
6. Očistite akumulator in pole akumulatorja. Preverite nivo elektrolita, če uporabljate akumulator, ki zahteva vzdrževanje.
7. Zaprite izklopni ventil goriva, če je vgrajen na stroju.
8. Akumulator hranite v hladnem, suhem prostoru, kjer ne zmrzuje.

OPOMBA: Shranjeni akumulator napolnite vsakih 60 dni.

9. Napolnite akumulator.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Dolga izpostavljenost sončni svetlobi poškoduje površino pokrova. Stroj shranite v zaprtem prostoru ali pa uporabite ponjavo, če ga shranite zunaj.

10. Vozilo shranite v suhem, zaščitenem prostoru. Če vozilo shranite zunaj, ga prekrijte z vodoodporno ponjavo.

OUMX068,0000AFF-82-29DEC14

Ponovna uporaba stroja po daljšem premoru

1. Preverite tlak pnevmatik.
2. Preverite raven motornega olja.
3. Preverite nivo elektrolita, če uporabljate akumulator, ki potrebuje vzdrževanje. Po potrebi napolnite akumulator.
4. Namestite akumulator.
5. Pri bencinskih motorjih: Preverite razmik med vžigalnimi svečkami. Namestite vžigalne svečke in jih privijte s predpisanim zateznim momentom.
6. Namažite vse mazalne točke.
7. Odprite izklopni ventil goriva, če je vgrajen na stroju.
8. Motor naj teče 5 minut brez delujoče kosilnice ali druge dodatne opreme, da se olje razporedi po motorju.
9. Prepričajte se, ali so vsa varovala in ščitniki oz. deflektorji nameščeni.

MP47322,00F4683-82-05JUL17

Shranjevanje biodizelskega goriva

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Biodizelsko gorivo je treba porabiti v treh mesecih od datuma proizvodnje, ki ga navede dobavitelj goriva.

Preden stroj z biodizelskim gorivom dolgoročno shranite (brez obratovanja motorja)

- Iztočite vse gorivo BioDiesel iz rezervoarja za gorivo.
- Rezervoar napolnite z običajnim naftnim gorivom, kot je navedeno v navodilih za uporabo.
- Zaženite motor in naj deluje najmanj pet delovnih ur.

DK75838,000081C-82-26MAY15

Tehnični podatki

Motor

Številka izvedbe motorja	Yanmar 4TNV86CT
Vrsta motorja	4-taktni, 4-valjni, vrstni turbodizelski
Izvertina	86 mm (3,385 in.)
Gib	90 mm (3,543 in.)
Gibna prostornina	2,091 l (127,6 cu in.)
Zračnost sesalnega in izpušnega ventila (hladen)	0,20 ± 0,05 mm (0,008 ± 0,002 in.)
Hlajenje	Tekočina ohlajena
Izhodna moč	44 kW (59 KM)
Vrsta vbrizgavanja	Neposredno
Zračni filter	Suho, zamenljiv dvojni element

MX52301,000139C-82-07SEP17

Količina polnjenja

Motorno olje (s filtrom)	5,8 l (6,1 qt.)
Rezervoar goriva	83 l (22 gal.)
Hladilna tekočina	7,5 l (8 qt.)
Hidravlični sistem	58,7 l (15,5 gal.)
Hidrostatski menjalnik	13,3 l (3,5 gal.)
Zadnja os	4,7 l (5 qt.)

MX00654,0000239-82-15OCT19

Hitrosti vožnje

Visoko hitrostno območje

Naprej	0–23,3 km/h (0–14,4 mph)
Vzvrtno	0–11,6 km/h (0–7,2 milj/h)

Nizko hitrostno območje

Naprej	0–13,7 km/h (0–8,6 mph)
Vzvrtno	0–7,2 km/h (0–4,3 mph)

MX52301,000139A-82-22MAR17

Pnevmatike

Mere pnevmatik

Pnevmatike na sprednjih pogonskih kolesih	26 x 12,00–12
Zadnje pnevmatike	18 x 9,50–8
Pnevmatike podstavnih koles okrova kosilnice	11 x 4–5

Tehnični podatki

Tlak polnjenja pnevmatik

Sprednje pnevmatike stroja	207 kPa (2,07 bar) (30 psi)
Zadnje pnevmatike stroja	193 kPa (1,93 bar) (28 psi)

MX52301,0001399-82-22MAR17

Mere

Višina	2 m (78 in.)
Širina (okrovi kosilnice dvignjeni)	2,2 m (84,5 in.)
Širina (okrovi kosilnice spuščeni)	3,3 m (131 in.)
Dolžina (z okrovom kosilnice)	3,4 m (133 in.)
Dolžina (brez okrova kosilnice)	2,6 m (101 in.)
Medosna razdalja	1,6 m (61 in.)
Teža (z okrovi kosilnic)	1814 kg (4000 lb)
Razdalja do tal	18 mm (7 in.)
Širina košnje	3,3 m (131 in.)

MX52301,0001398-82-22MAR17

Sprednji okrov kosilnice

Širina košnje	1,6 m (62 in.)
Rezalna višina	2,5–15,2 cm (1–6 in.)
Število rezil	3

MX52301,0001397-82-22MAR17

Stranski okrovi kosilnic

Širina košnje	1 m (40 in.)
Rezalna višina	2,5–14 cm (1–5,5 in.)
Število rezil	2

MX52301,0001396-82-22MAR17

Navori za privijanje

Sprednja kolesa	136–163 Nm (100–120 lb.-ft.)
Zadnja kolesa	81–95 Nm (60–70 lb.-ft.)
Vijaki s kapo za vgradnjo rezila	122 Nm (90 lb.-ft.)

MX52301,0001395-82-22MAR17

Tehnični podatki

Priporočena maziva

Motorno olje	John Deere PLUS-50™ II
	John Deere TORQ-GARD SUPREME™
Hladilna tekočina	John Deere COOL-GARD™ II
	John Deere COOL-GARD II PG
Hidravlično olje	John Deere, HY-GARD™ J20C
Olje menjalnika	John Deere, HY-GARD™ J20C
Mazalna mast: (To se lahko spremeni za uporabo pri visoki hitrosti, npr. za kosilne enote)	
	Večnamenska mast John Deere Multi-Purpose SD Polyurea Grease SD Polyurea
	Večnamenska mast John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex Grease

MX52301,0001394-82-22MAR17

Meritve hrupa

Povprečna raven zvoka na delovni postaji v skladu s standardom ISO 11201

1600 Turbo z okrovi kosilnice 93 ± 1 dB (A) pri hitrosti motorja 3030 vrt./min

Izmerjena raven moči zvoka v skladu s standardom EN ISO5395-1

1600 Turbo z okrovi kosilnice 107 ± 1 dB (A) pri hitrosti motorja 3030 vrt./min

MX52301,0001392-82-14SEP17

Meritve vibracij

Meritev dlan/roka po standardu EN ISO 5395-1

Skupne vibracije, ki so jim izpostavljene roke in dlani, ne presegajo 2,5 m/s².

Meritev celotnega telesa po standardu EN ISO5395-1

Skupne vibracije, ki jim je izpostavljeno celotno telo ne presegajo 0,5 m/s².

MX52301,0001393-82-22MAR17

Izjava o skladnosti

Izjava o skladnosti ES

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Spodaj imenovana oseba izjavlja, da je

Tip stroja: Širokopovršinska kosilnica

Modeli: Serija 1600 III Turbo

Serijske številke: Glejte stran z identifikacijo izdelka

izpolnjuje ustrezna določila in temeljne zahteve naslednjih direktiv:

Direktiva	Številka	POSTOPEK CERTIFIKACIJE
Direktivo o strojih	2006/42/ES	Lastno certificiranje
Direktiva o elektromagnetni združljivosti	2014/30/EU	Lastno certificiranje

Ime in naslov osebe v Evropski skupnosti, ki ima pooblastila za sestavo tehnične projektne dokumentacije:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim

Kraj izdaje izjave: Fuquay-Varina, NC ZDA

Datum izjave: 1. september 2017

Proizvodna enota: Nega za travo John Deere



DXCE01—UN—28APR09

TCT015240—UN—28MAR17

Ime: Dan Thiemke

Naziv: Vodja načrtovanja izdelkov, komercialna košnja

MX52301,000138E-82-08SEP17

Izjava o kakovosti podjetja John Deere

Kakovost John Deere

Nakup opreme John Deere ni le običajni nakup, ampak je investicija v kakovost. Kakovost ni omejena le na opremo, ampak obsega tudi rezervne dele vašega prodajalca proizvodov John Deere in poprodajne storitve. Te storitve so potrebne, da ostanete zadovoljna stranka.

Zato je podjetje John Deere uvedlo postopek za obravnavo vseh morebitnih vprašanj ali težav. Naslednji trije koraki vam bodo obrazložili postopek.

Korak 1

Glejte vaša navodila za uporabo

- A. Navodila imajo veliko slik in podrobnih informacij o varnem in pravilnem upravljanju vaše opreme.
- B. Ponujajo postopke za odpravljanje težav in informacije o tehničnih podatkih.
- C. Ponujajo informacije o naročanju katalogov za rezervne dele ter tehničnih priročnikov in priročnikov za vzdrževanje.
- D. Če odgovorov na vaša vprašanja ne najdete v navodilih za uporabo, pojdite na korak 2.

Korak 2

Obrnite se na svojega prodajalca

- A. Vaš prodajalec proizvodov John Deere je odgovoren, pooblaščen in usposobljen, da odgovori na vaša vprašanja, rešuje težave in izpolni vse vaše zahteve glede rezervnih delov in vzdrževanja.
- B. Najprej se o vaših vprašanjih in težavah posvetujte z usposobljenimi zaposlenimi za prodajo rezervnih delov in storitev.
- C. Če prodajalci delov in storitev ne morejo rešiti vaše težave, se posvetujte s poslovodjo ali lastnikom.
- D. Če prodajalec ne more odgovoriti vaših vprašanj in rešiti vaših težav, pojdite na korak 3.

Korak 3

Obrnite se na podjetje John Deere

- A. Vaš prodajalec proizvodov John Deere je najbolj zanesljiv vir za reševanje težav. Če pa vam pri reševanju vaših težav niso koristila navodila za uporabo in vam tudi vaš prodajalec ni mogel pomagati, se obrnite na podjetje John Deere.
- B. Za hitro in učinkovito ponudbo storitev pripravite naslednje informacije, preden nas pokličete:
 - Ime prodajalca, s katerim ste sodelovali.
 - Številko modela vaše opreme.
 - Število delovnih ur stroja (če je možno).
 - Vašo serijsko številko, ki je zapisana na notranji strani naslovnice navodil za uporabo.
 - Če imate težave s priključkom, pripravite identifikacijsko številko priključka.

C. Nato pokličite 1-800-537-8233 (ZDA in Kanada) in naš svetovalec se bo povezal z vašim prodajalcem ter začel reševati vaše težave. Če ne prebivate v ZDA ali Kanadi, obiščite naslednjo spletno stran:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Izberite vašo državo in nato kliknite na povezavo Contact us (Kontaktirajte nas).

SP66632.00043A7-82-10MAY17

Servisna knjižica

Zabeležite datume servisiranja

[illegible]

OUO2004,000052F-82-17SEP13

Indeks

A		L	
Akumulator		Lučke, opozorilne	22
Nivo elektrolita	87		
Akumulator in poli, čiščenje	88	M	
Akumulator, uporaba pomožnega		Mirovanje, ponovna uporaba stroja po	101
akumulatorja	88	Motor, zagon	45
Akumulator, varno vzdrževanje	87	Motor, zaustavljanje	46
		Motorno olje	
B		Dizel	
Biodizelsko gorivo	91	Interim tier 4, final tier 4, stopnja IIIB,	
		stopnja IV in stopnja V	59
Č		N	
Čiščenje stroja	18	Nadomestni deli	3
		Nivo obremenitve DPF	27
D		Nivo, preverjanje okrova kosilnice	49
Dizelsko gorivo	91		
DPF		O	
Dizelski filter delcev, prikazovalnik za		Obvezno šolanje voznika	10
upravljavca	32	Odpravljanje težav	
		električni	98
E		Kode VCU	99
Emisije ogljikovega dioksida	58	Motor	97
		Okrov kosilnice	98
F		Stroj	98
Funkcija regeneracije dizelskega filtra delcev		Okrov kosilnice, nastavitev višine košnje	48
(DPF)	28	Okrovi kosilnice, dviganje in spuščanje	45
Funkcije DPF		Olje	
Obnovitev DPF	37	Motor	
		Interim tier 4, final tier 4, stopnja IIIB,	
G		stopnja IV in stopnja V	59
Gorivo		Olje za dizelske motorje	
Biodizel	91	Interim tier 4, final tier 4, stopnja IIIB,	
Dizel	91	stopnja IV in stopnja V	59
		Oznake, varnostne, brez besedila	7
H			
Hladilna tekočina		P	
Dizelski motor		PDU	
Lažji pogoji delovanja	66	Navigacija po prikazovalniku	23
		Plastične in lakirane površine, preprečevanje	
I		poškodb	22
Izklopni ventil goriva, uporaba	44	Plastične površine, čiščenje	92
		Pregled indikatorjev	58
K		Pregled indikatorjev za naknadno obdelavo	58
Kontrolni seznam, vsakodnevno obratovanje	22	Preizkušanje	
Kovinske površine, popravilo in čiščenje	93	Varnostni sistemi	38
Krmilniki		Preizkušanje varnostnega sistema	38
Funkcije DPF		Prevoz stroja s prikolico	46
Obnovitev	37	Priprava	10
Funkcije DPF in DTC-ji		PTO rezil, vklop	50
Dizelski filter delcev, prikazovalnik za			
upravljavca	32	R	
		Regeneracija	
		Parkiran stroj	35
		Zagon aktiven	35

Indeks

Regeneracija	
Aktivno	34
Rezervoar za gorivo, polnjenje	92
Rezila, brušenje	85
Rezila, uravnovešanje	86
Ročica za hitrostna območja, uporaba visoke hitrosti	41
Ročica za plin, uporaba	41
Ročica za štirikolesni pogon, uporaba	41
ROPS, dviganje in spuščanje	43

S

Sedež	
Nastavitev	39
Servis	
Akumulator, odstranitev in namestitve	87
Cevi in objemke, preverite hladilnik in dovod zraka	65
Čiščenje hladilnika	63
Hidravlični dvigalni valji, mazanje	54
Hladilni sistem, varno vzdrževanje	65
Indikator tlaka zadržanega zraka, preverjanje	63
Intervali po menjavi z gorivom Bio Hy-Gard	53
Jermen alternatorja, preverjanje in nastavljanje	69
Jermen, zamenjava alternatorja	70
Kolotečni drog, namažite, zadaj	55
Krmilna roka hidrostatičnega pogona, mazanje	56
Krmilni cilinder, namažite	56
Mazanje osnovnega kolesa	54
Maziva	54
Napetost, nastavitev pogonskega jermena okrova kosilnice	80
Nastavitev koloteka veznega droga	78
Odstranitev in namestitve okrova kosilnice	83
Odstranitev in namestitve rezila kosilnice	85
Okrov kosilnice, vrtenje	79
Olje, preverjanje motornega	60
Pogonska gred, mazanje	56
Pokrov motorja, dviganje in spuščanje	60
Posoda za usedline iz filtra za gorivo, servisiranje	68
Povezave stopalk, mazanje	56
Raven hladilnega sredstva, preverjanje	66
Sedež, dvigovanje in spuščanje	60
Sito, čiščenje pokrova motorja	62
Tečajna točka preme, namažite	55
Varovalke, preverjanje in zamenjava	89
Vbrizg dizelskega goriva	69
Ventil za odstranjevanje prahu, čiščenje	65
Vzdrževanje hladilnega sistema	67
Zaščita, odstranjevanje in namestitve jermena	80

Servis	
(MFWD) olje štirikolesnega pogona	76
(MFWD) olje štirikolesnega pogona, preverite	76
(MFWD) olje štirikolesnega pogona, zamenjajte	76
Menjalniško olje, hidravlično	72
Menjava hidravličnega olja in filtra	73
Neutrlna prestava menjalnika, nastavitev	75
Nivo olja v menjalniku	72
Olje v menjalniku, menjava	74
Raven hidravličnega olja	72
Servisiranje, vaš stroj	52
Servisni intervali	52
Seznam diagnostičnih kod napak (DTC)	99
Skladiščenje goriva	100
Stikalo PTO, preizkušanje	38
Stikalo, preizkušanje sedežne in parkirne zavore	39
Stikalo, uporaba ključa	40
Stikalo, uporaba PTO	40
Stopalka, uporaba zapore diferenciala	43
Stopalke, uporaba hidrostatičnega pogona	42

T

Tabela za odpravljanje težav	97
Tempomat, uporaba	43
Transport stroja	46
Transportne zapore za okrov kosilnice	44

U

Uskladiščenje, priprava stroja za	100
-----------------------------------	-----

V

Varno shranjevanje	100
Varnost	
Pravilno uporabljajte varnostni pas	14
Previdnost pri vrtečih se prenosnikih moči	15
Varna vleka tovora	14
Varno parkiranje	12
Varnost goriva	17
Varnost, pnevmatika	16
Varnost, vstopanje in izstopanje	39
Varnostne oznake, brez besedila	7
Varnostni pas, uporaba	40
Varovalo iskre, uporaba	11
Višina, nastavljanje okrova kosilnice	50
Vleka stroja	46
Vodič za odpravljanje težav, običajni DTC-ji	99
Voznikova kabina	
Elementi za upravljanje sedeža	21
Voznikovo mesto	
Upravljalni elementi voznika	20
Upravljalni elementi, razni	21

Indeks

Vrednosti emisij	
Nedovoljeno spreminjanje	2
Vzdrževanje	
Element zračnega filtra, menjava	64
Filter, menjava motornega olja in filtra	61
Intervali	52
Intervali po menjavi z gorivom BioDiesel	53
Jermen okrova kosilnice, odstranjevanje in namestitev spredaj	81
Vzdrževanje – razno	
Odstranjevanje in namestitev sprednjih pnevmatik	94
Odstranjevanje in namestitev zadnjih pnevmatik	95
Privijanje strojnih elementov strukture ROPS	93

Z

Zabeležite datume servisiranja	108
Zaslona menija za nastavitve kosilnice	23
Zavora, preizkušanje parkirne	39
Zavore, uporaba	42

