

Geniř Alan im Bime Makinesi 1600 Serisi III Turbo



JOHN DEERE

KULLANICI EL KİTABI

Geniř Alan im Bime Makinesi 1600
Serisi III Turbo

OMUC12456 BASKI J7 (TURKİSH)

John Deere Turf Care
İhracat Sürümü
Printed in U.S.A.

Giriş

Bir John Deere Ürünü Satın Aldığınız için Teşekkür Ederiz

Artık değerli bir müşterimizsiniz ve makinenizi uzun yıllar güvenli ve memnuniyetle kullanabilmenizi dileriz.

MX00654,000020B-80-10MAY17

Yalnızca Profesyonel Kullanıma Yöneliktir

Karayolu dışında kullanılan bu mobil makine yalnızca profesyonel kullanım için kullanılabilir olacaktır.

MK71445,0000004-80-24APR17

Operatör El Kitabınızın Kullanımı

Bu el kitabı makinanızın bir önemli parçasıdır ve bu makineyi başkasına sattığınızda bu el kitabını da birlikte vermeniz gerekmektedir.

Sürücü el kitabınızı okumanız siz ve diğer kişilerin yaralanmasını ya da makinede oluşmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Bu el kitabında verilen bilgiler sürücüye makinanın en güvenli ve en etkin kullanımını sağlayacaktır. Bu makinanın güvenli ve doğru biçimde nasıl kullanılacağını bilmek bu makineyi işletecek diğer kişileri eğitmenize olanak verecektir.

Eğer bir eklenti donanımınız varsa, eklenti donanımı güvenli ve doğru işletebilmek için eklenti donanımın kullanıcı el kitabındaki güvenlik ve işletim bilgilerini traktörün sürücü el kitabı ile birlikte kullanın.

Bu el kitabı ve makinanızın üzerine yapıştırılacak güvenlik etiketleri başka dillerde de elde edilebilir (sipariş etmek için yetkili servisimize başvurun).

Sürücü el kitabının bölümleri bu makineyi güvenli işletebilmeniz için tüm güvenlik iletilerini anlamana ve kumandaları öğrenmenize yardımcı olacak bir özel sıraya göre düzenlenmiştir. Bu el kitabını ayrıca herhangi bir özel işletim ya da bakım sorusuna yanıt bulmak için de kullanılabilir. Bu kitabın sonundaki bir kullanışlı dizin gereksindiğiniz bilgileri hızlıca bulmanıza yardımcı olacaktır.

Bu el kitabında gösterilen makine sizin makinenizden biraz farklı olabilir, ancak yönergeleri anlamana yardımcı olmaya yetecek benzerliktedir.

SAĞ ve SOL yanlar ileriye doğru sürüş yönüne göre belirlenir. Bir kesikli çizgi (-----) gördüğünüzde, ilgili öğe görünüşten gizlenmiştir.

Bu makine teslim için yollanmadan önce, en iyi performansı sağlamak için makinede yetkili satıcınız tarafından bir teslimat öncesi denetimi yapılmıştır.

MX00654,000020C-80-05JUN17

Makine Kullanımı

Bu makine bir çekici olarak, özellikle normal çayırıldaki

ve çimenlerdeki biçme işlemleri ve karayolu bakımı ve kış mevsimi çalışmaları için çok amaçlı bir donanım taşıyıcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Başka herhangi bir biçimde kullanılması amaç dışı kullanım olarak nitelendirilir.

Üretici bu yanlış kullanımdan kaynaklanan hasar ya da yaralanmalarda hiçbir sorumluluk kabul etmez ve bu risklerden yalnızca ve yalnızca kullanıcı sorumludur. İmalatçı tarafından belirtilen işletim, bakım ve onarım kurallarına uyulması ve tam olarak bağlı kalınması da, amacına uygun kullanıma ilişkin temel esaslar kapsamında yer almaktadır.

Bu makine aracı iyi tanıyan ve güvenlik (kaza önleme) kuralları hakkında bilgi sahibi olan kişiler tarafından işletilmelidir, bakımı ve onarımı yapılmalıdır. Kaza önleme kurallarına, yürürlükte olan diğer tüm güvenlik, iş sağlığı ve trafik kurallarına her zaman uyulması gerekmektedir.

Yakıt püskürtme miktarı fabrika tarafından yayınlanan teknik özelliklerden daha fazla bir değere ayarlandığında ya da başka herhangi bir biçimde makinanın gücü artırıldığında araç için verilen garanti geçersizdir.

Bu makinede kullanıcı tarafından yapılacak herhangi bir değişiklik sonucu oluşacak zararlardan ve yaralanmalardan üretici sorumlu değildir.

OUMX068,0000307-80-05OCT13

Özel İletiler

El kitabı olası güvenlik kaygıları ve makine hasarı yanı sıra yardımcı işletim ve bakım bilgilerine dikkat çekmek için özel iletiler içerir. Yaralanma ve makine hasarını önlemek için, lütfen tüm bilgileri dikkatlice okuyun.

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Bu simge ve metin olası tehlikeleri, ya da tehlikeler ya da önlemler göz ardı edilirse sürücü ya da yanındaki kişi için oluşabilecek ölüm tehlikesini vurgulamak içindir.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Bu metin sürücüye makine hasarı ile sonuçlanabilecek eylem ve durumları bildirmek için kullanılır.

NOT: Sürücüye makinanın işletimi ve bakımında yardımcı olabilecek genel bilgi bu el kitabında verilmiştir.

MX00654,000020D-80-05JUN17

Makinanız için Eklenti Donanımlar

Makinanızın bir çim traktörü ya da kompakt traktör ya da bir iş aracı olmasından bağımsız, yeni makinanızın daha çok görev yapabilmesini ve çok yönlü kullanımını sağlamak için John Deere eklenti donanımlarından ya

da sonradan donatılabilen takımlardan seçim yapma olanağı vardır.

"www.JohnDeere.com" internet adresinde makinanız için sunulan eklenti donanımların tümünü inceleyebilirsiniz ya da John Deere yetkili servisimize danışabilirsiniz. Çim havalandırıcılardan, elektrikli kaldırma düzenlerine, toprak işleme makinalarına dek, her gereksinimi karşılayacak bir John Deere eklenti donanımı vardır.

OUMX068,000051C-80-05JUN17

Servis Literatürü

Bu makinenin Parça Kataloğu veya Teknik El Kitabı'nın bir kopyasını satın almak isterseniz şu adreste John Deere Teknik Bilgi Mağazası'nı ziyaret edin:

https://techpubs.deere.com/?cid=VURL_TechInfoStore

veya aşağıdaki telefon numarasından iletişim kurun:

- **ABD ve Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Diğer Bütün Bölgeler:** John Deere yetkili servisiniz.

TH84124,0000199-80-15AUG17

Parçalar

John Deere yetkili servisinizde sunulan John Deere nitelikli yedek parçalarını ve yağlayıcılarını öneririz.

Parça sipariş ettiğinizde, John Deere yetkili satıcısı makinanız ya da eklenti donanımınız için seri numarası ya da ürün tanıtıcı numaraya (PIN) gerek duyar. Bunlar bu el kitabının Ürün Tanıtıcıları bölümüne yazdığınız numaralardır.

Servis Parçalarının Çevrimiçi Siparişi

İnternette parça siparişi ve bilgileri için <http://JDParts.deere.com> sayfasını ziyaret edin.

TC00531,00000E9-80-06MAR15

İçindekiler

Ürün Kimliği.....	5
Yazısız Güvenlik Etiketleri.....	6
Güvenlik.....	11
Makine Temizliği.....	19
Çalıştırma Kumandaları.....	21
Makineyi Çalıştırma.....	23
Çalıştırma - Çim Biçme Makinesi.....	49
Servis Aralıkları.....	53
Servis Yağlaması.....	55
Motor Servisi.....	59
Şanzıman Servisi.....	72
Direksiyon ve Frenlerin Servisi.....	78
Çim Biçme Makinesi Servisi.....	79
Elektrik Sisteminin Servisi.....	87
Servis - Çeşitli.....	91
Sorun Giderme.....	96
Depolama.....	99
Teknik Özellikler.....	101
Uygunluk Beyanı.....	104
John Deere Kalite Bildirimi.....	105
Servis Kaydı.....	107

Orijinal yönerge. Bu el kitabındaki tüm bilgiler, resimler ve teknik veriler yayımlama öncesindeki en son duruma uygundur. İstenildiği zaman haber vermeksizin gerekli değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

COPYRIGHT © 2017
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.

Ürün Kimliği

Kimlik Numaraları Kaydı

Geniş Alan Çim Bıçme Makinesi 1600 Turbo PIN (500001-)

Servis çalışmasıyla ilgili bilgi için bir Yetkili Servis Merkezine danışmanız gerekirse, her zaman ürün modelini ve kimlik numaralarını bildirin.

Ürünlerin kimlik numaralarını bulmanız gerekecektir. Bu bilgiyi aşağıda ayrılan boşluklara kaydedin.

SATIN ALMA TARİHİ:

BAYİ ADI:

BAYİ TELEFONU:



TCT015184—UN—16MAR17


ÜRÜN KİMLİK NUMARASI (A):

MOTOR SERİ NUMARASI (B):

OOU2004,0000485-80-15SEP17

Yazısız Güvenlik Etiketleri

Güvenlik Etiketi Yeri

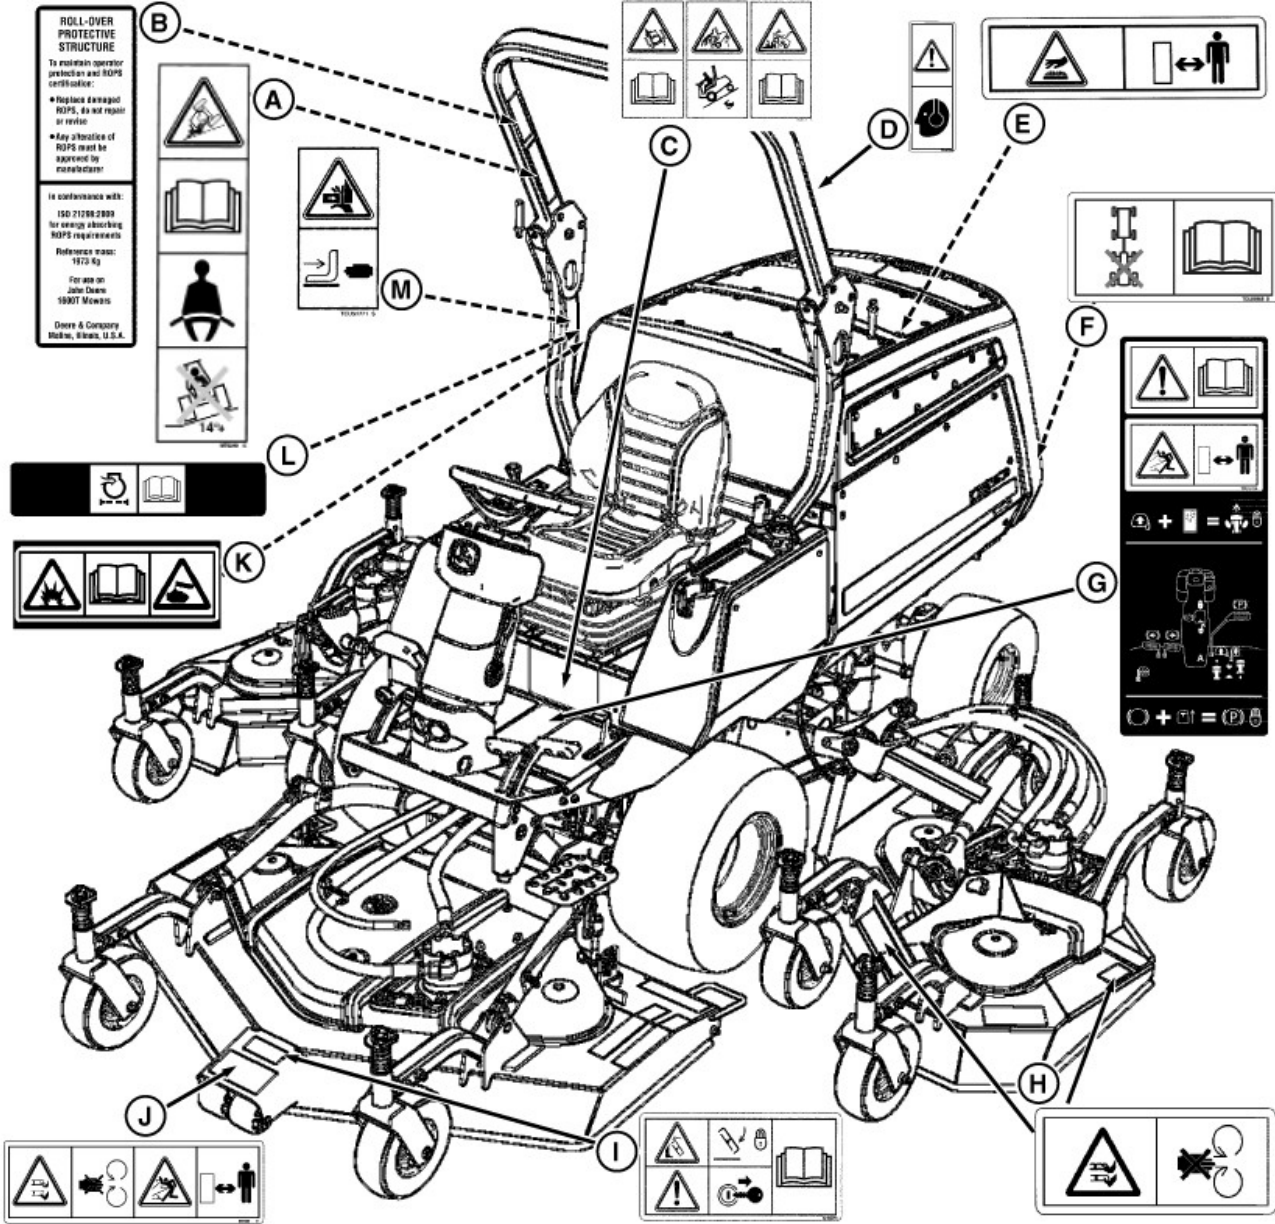

TCT013300—UN—29SEP16

- A—Devrilmeden Kaynaklanan Yaralanmalardan Kaçın MT6349
B—Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapı TCU28257/TCU28258
(İngilizce/İspanyolca)
C—Nakliyeden Kaynaklanan Yaralanmalardan Kaçın TCU51737
D—Yüksek Gürültüye Maruz Kalmaktan Kaynaklanan Yaralanmalardan Kaçın TCU27739
E—Sıcak Yüzey M137684
F—Operatör El Kitabını Okuyun, Tamponla Çekmeden Kaynaklanan Hasarlardan Kaçın TCU25655
G—Operatör El Kitabını Okuyun, Fırlayan Nesnelerin Neden Olabileceği Yaralanmalardan Kaçın TCU16115

- H—Döner Bıçaklardan Kaynaklanan Yaralanmalardan Kaçın M118041
I—Tahrikli Parçalardan Kaynaklanan Yaralanmalardan Kaçın M139475
J—Döner Bıçaklardan ve Fırlayan Nesnelerden Kaynaklanan Yaralanmalardan Kaçın M118040
K—Operatör El Kitabını Okuyun, Patlayıcı Gazlardan ve Paslandırıcı Sıvılardan Kaynaklanan Yaralanmalardan Kaçın MT6350
L—Motor Hasarından Kaçın MT6351
M—Ezilme Noktalarından Kaynaklanan Yaralanmalardan Kaçın TCU51771

OUC02004,00005DB-80-17AUG17

Yazısız Güvenlik Etiketleri

Yazısız Makine Güvenlik Etiketlerini Anlama




TCT005498—UN—11SEP12

Bu makinenin önemli yerlerinde, olası tehlikelere ilişkin uyarıda bulunan uyarı işaretleri yapııştırılmıştır. Tehlike bir uyarı üçgeninin içine yerleştirilmiş olan bir resimle belirtilmiştir. Bitişğinde yer alan bir resim, yaralanma tehlikesinden nasıl kaçınılacağına ilişkin bilgi vermektedir. Bu uyarı işaretleri, bu işaretlerin makina üzerindeki yerleştirilişi ve özet bilgi içeren bir açıklayıcı metin Güvenlik bölümünde gösterilmiştir.

Bu operatör el kitabında yer verilmeyen, sağlayıcılardan elde edilen parça ve bileşenler üzerinde de ek güvenlik bilgileri bulunabilir.

MX00654.0000389-80-05JUN17

Devrilmeden Kaynaklanabilecek Yaralanmaları Önleyin

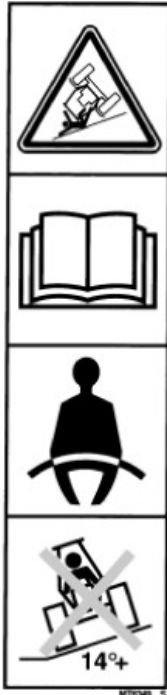


TCT008746—UN—17SEP13

- Makineyi, kayabileceği ya da devrilebileceği yerlerde sürmeyin. Makineden atlamayın.
- Makineyi çalıştırmadan önce Kullanıcı El Kitabı'nı okuyun.
- Ezilmelerden kaynaklanan yaralanmaları önlemek için her zaman emniyet kemeri takın.
- 14°'den yüksek eğimin olduğu bir yokuşta sürmeyin.

OUO2004.00005DF-80-18SEP13

Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapı

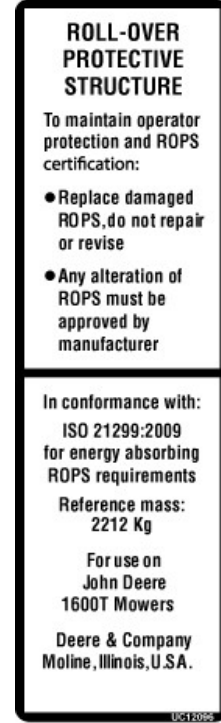

TCT015414—UN—30JUN17

Operatörün güvenliğini sağlamak ve ROPS sertifikasının geçerliliği için:

- Hasarlı devrilmeye karşı koruyucu yapıyı (ROPS) değiştirin, onarmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
- ROPS donanımında yapılacak tüm değişikliklerin üretici tarafından onaylanması gerekir.

Şu standartlara uygundur:

Enerji emilimi özellikli ROPS için ISO 21299:2009 standardı gereksinimleri

Referans ağırlığı: 2212 Kg


John Deere 1600T Çim Bıçme Makinelerinde Kullanım İçindir

Deere & Company Moline, Illinois, ABD

MX52301.00015C6-80-30JUN17

Yazısız Güvenlik Etiketleri

Taşırken Meydana Gelen Yaralanmaları Önleyin

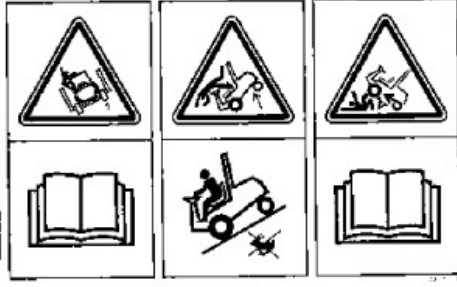

TCT008749—UN—17SEP13


Taşırken meydana gelen yaralanmaları önlemek için ön eklentiye aşağıda tutun ve yan eklentiler taşıma konumundayken keskin dönüşler yapmamaya özen gösterin.

Yaralanmayı önlemek için makineyi aniden durdurmayın ve yokuşlarda hızınızı azaltın.

Tüm tekerlekler tahriklidir. Ezilme nedeniyle oluşabilecek yaralanmaları önlemek için tek dingil havadayken çalışmayın.

OUO2004,00005E6-80-18SEP13

Sıcak Yüzey




TCT008751—UN—17SEP13

Sıcak yüzey

OUO2004,00005E0-80-18SEP13

Operatör El Kitabını Okuyun, Tamponla Çekmeyin veya Sabitlemeyin

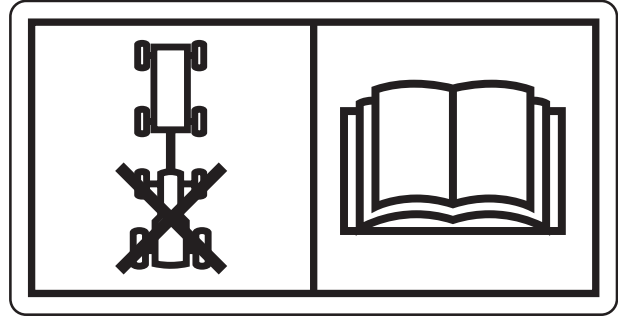


TCT015309—UN—21MAR17

- Tamponla çekmeyin veya sabitlemeyin.
- Hasar meydana gelir.
- Operatör El Kitabını Okuyun.

MX52301,0001388-80-21MAR17

Yüksek Gürültüye Maruz Kalmaktan Kaynaklanan Yaralanmalara Dikkat Edin

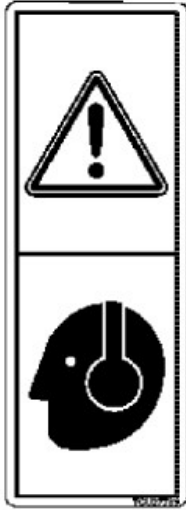

TCT008750—UN—17SEP13

- Yüksek gürültülere sürekli uzun süre kalınması duyma yetisinin bozulmasına ya da kaybolmasına neden olabilir.
- Uygun işitme koruması takın.

OUO2004,00005E7-80-14OCT15

Operatör El Kitabını Okuyun, Fırlayan Nesnelerin Neden Olabileceği Yaralanmalardan Kaçının



TCT008756—UN—17SEP13

- Operatör eğitimi gereklidir
- Operatör el kitabını okuyun

Yazısız Güvenlik Etiketleri

- Tüm kontrolleri bilin
- Koruyucuları yerinde tutun
- Tüm emniyet cihazlarını koruyun
- Geri gitmeden önce arkanıza bakın
- Kişileri güvenli bir mesafe bırakarak uzakta tutun
- Elektrik tahrikli parçalardan uzak durun
- Makinanın devrileceği yerlerde makineyi çalıştırmayın
- Hiçbir zaman yolcu taşımayın
- Devrilmeye karşı koruyucu yapı (ROPS) düşük açıklık işletimi tarafından engellenmediği sürece takılmalıdır
- Makine ROPS olmadan çalıştırılana kadar emniyet kemeri kullanın
- Makineyi terk etmeden önce:
 - Motoru durdurun
 - Park frenini ayarlayın
 - Kontak anahtarını çıkarın

OUC0004,00005E3-80-14OCT15

Döner Bıçaklardan Kaynaklanabilecek Yaralanmaları Önleyin




TCT008757—UN—17SEP13

- Motor çalışırken ellerinizi veya ayaklarınızı çim biçme makinesinin altına sokmayın.
- Çim biçme makinesini tahliye oluğu olmadan ya da çimen yakalayıcıların tamamı yerli yerinde olmadan çalıştırmayın.

OUC0004,00005EB-80-18SEP13

Yaralanmalardan Kaçın, Koruyucuları Yerinde Tutun

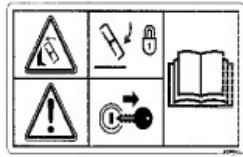

TCT008759—UN—17SEP13

Yaralanmalardan Kaçın

- Koruyucu çıkarılmışsa biçme makinesini çalıştırmayın.
- Ellerinizi ve ayaklarınızı motor çalışırken biçme düzeninden uzak tutun.
- Biçme makinesini bırakırken kontak anahtarını çıkarın.

- Bıçaklar keskindir, düzenek kaldırıldığında dikkatli olun.
- El kitabındaki tüm talimatları okuyun, anlayın ve uygulayın.

Bakım Öncesi

- Kaldırılmış konumdaki biçiciyi bakım kilidi ile indirin veya emniyete alın.
- Bakım gerçekleştirmeden önce motoru durdurun ve kontak anahtarını çıkarın.

OUC0004,00005ED-80-14OCT15

Döner Bıçaklardan ve Fırlayan Nesnelerden Kaynaklanabilecek Yaralanmaları Önleyin




TCT008754—UN—17SEP13

- Motor çalışırken ellerinizi veya ayaklarınızı çim biçme makinesinin altına sokmayın.
- Çim biçme makinesini tahliye oluğu olmadan ya da çimen yakalayıcıların tamamı yerli yerinde olmadan çalıştırmayın.
- Biçmeye başlamadan önce alanı fırlatılabilir nesnelerden temizleyin.
- Motor çalışırken uzak durun.

OUC0004,00005F2-80-18SEP13

Operatör El Kitabını Okuyun, Patlayıcı Gazlardan ve Paslandırıcı Sıvılardan Kaynaklanan Yaralanmalardan Kaçın

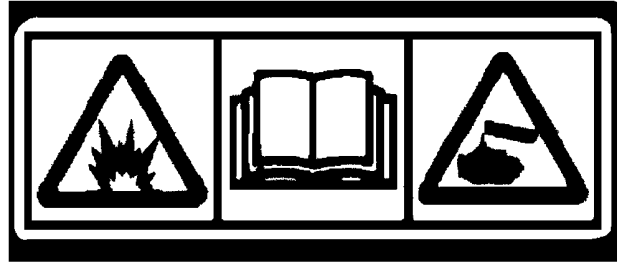

TCT015310—UN—21MAR17


- Akü yakınında sigara içmeyin ya da açık alev bulundurmuyun.
- Koruyucu gözlük takın ve eldiven giyin.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü her zaman aküden koruyun.
- Uygun talimatları öğrenmeden veya gerekli eğitimi almadan şarj etmeyin veya takviye kabloları kullanmayın ya da direk bağlantılarını ayarlamayın.

Yazısız Güvenlik Etiketleri

- Havalandırma kapaklarını düz bir yüzey üzerinde ve sıkı tutun.

MX52301,0001389-80-21MAR17

Motor Hasarından Kaçının

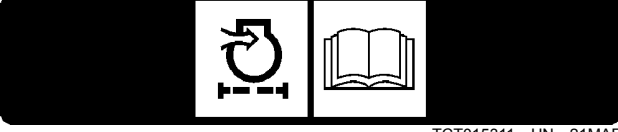

TCT015311—UN—21MAR17

- Başlatma sıvısı kullanmayın
- Yalnızca gösterge kırmızı çizgiye ulaştığında hava filtresine servis uygulayın

MX52301,000138A-80-21MAR17

Ezilme Noktalarından Kaynaklanan Yaralanmalardan Kaçının



TCU51771 S

TCT008758—UN—17SEP13

Koltuk indirilirken eller veya parmaklar ezilebilir. Koltuğu indirirken ellerinizi ve parmaklarınızı koltuğun arkasından uzak tutun.

OUO2004,00005F1-80-14OCT15

Sürücünün Eğitilmesi Gereklidir

- Kullanıcı el kitabını, ekteki el kitaplarını ve diğer eğitim materyallerini dikkatlice okuyun. Operatör veya tamirci Türkçe bilmiyorsa, materyalleri bu kişilere açıklamak makina sahibinin sorumluluğudur. Bu yayın diğer dillerde de mevcuttur.
- Ekipmanın güvenli kullanımı, operatör kumandaları ve güvenlik işaretleriyle ilgili bilgi edinin.
- Tüm operatörler ve tamirciler eğitilmelidir. Makinanın sahibi kullanıcıların eğitiminden sorumludur.
- Çocukların ve eğitilmemiş kişilerin ekipmanı kullanmasına veya bakım yapmasına asla izin vermeyin. Yerel yönetmelikler kullanıcı yaşını sınırlandırabilir.
- Sahip/kullanıcı kendilerinin, diğer kişilerin ve mülklerin başına gelen kazalar ve yaralanmaları engelleyebilir ve bunlardan sorumludur.
- Makineyi deneyimli bir sürücünün talimatlarıyla açık ve engelsiz bir alanda çalıştırın.
- Sürüş alanını indirilmiş (mevcutsa) ancak çalışmayan ataşman ile sınavın. Engeli zeminde sürerken yavaşlayın.

OUO1082,000657E-80-12MAY15

Hazırlık

- İşin doğru ve güvenli bir şekilde yapılması için gerekli olan aksesuarları ve ataşmanları belirlemek için araziye değerlendirin. Yalnızca üretici tarafından onaylanan aksesuarları ve ataşmanları kullanın.
- Kask, göz koruması ve kulak koruyucuyu içeren uygun kıyafetleri giyin. Uzun saç, bol kıyafetler veya mücevherler hareket eden parçalara dolanabilir.
- Ekipmanın kullanılacağı alanı inceleyin ve kaya, oyuncak ve kablo gibi makinanın fırlatabileceği tüm nesneleri kaldırın.
- Benzin veya diğer yakıtlarla ilgili işlem yaparken çok dikkatli olun. Bunlar yanıcı maddelerdir ve buharları patlayıcıdır.
 - a. Yalnızca onaylanmış bir kap kullanın.
 - b. Motor çalışırken asla gaz kapağını açmayın veya benzin eklemeyin. Sigara içmeyin.
 - c. İç mekanlarda makineye asla yeniden yakıt doldurmayın veya yakıt boşaltmayın.
- Operatör emniyet kontrollerinin, güvenlik anahtarlarının ve koruyucuların takılı olup olmadığını ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Düzgün çalışmıyorsa makineyi çalıştırmayın.

OUO1082,000657F-80-21FEB13

Güvenli Çalışma

- Motoru asla tehlikeli karbon monoksit dumanlarının toplanabileceği kapalı bir alanda çalıştırmayın.

- Yalnızca ışığın iyi olduğu alanlarda deliklerden ve gizli tehlikelerden uzak durarak çalışın.
- Motoru çalıştırmadan önce tüm tahriklerin boşta olduğundan ve park freninin devreye sokulduğundan emin olun. Motoru yalnızca operatör alanında çalıştırın. Mevcutsa emniyet kemerlerini kullanın.
- Yamaçlarda yavaşlayın ve daha fazla dikkatli olun. Yamaçlarda önerilen yönde hareket ettiğinizden emin olun. Bu makina için, yamaçlarda yukarı ve aşağı doğru sürün, enlemesine değil. Çimen koşulları makinanın dengesini etkileyebilir. İnşilerin kenarında çalışırken dikkatli olun.
- Yokuşlarda dönüş yaparken ve yön değiştirirken yavaşlayın ve dikkatli olun.
- Kesme ünitelerini dönen silindirler ile ya da yönlendirme ünitesini çalışan bıçaklar ile asla kaldırmayın.
- PTO koruması olmadan ya da diğer siperler yerlerinde sabit değilken asla çalıştırmayın. Tüm iç kilitlerin takılı olduğundan, düzgün bir şekilde ayarlanmış ve çalışıyor olduğundan emin olun.
- Yönlendirme ünitesi donanımı varsa; çim yakalayıcı kullanmadığınız sürece kaldırılmış, çıkarılmış ya da değiştirilmiş boşaltım deflektörü ile asla çalışmayın. Çim biçme makinesini boşaltım oluğu ya da çim yakalayıcının tamamı yerinde olmadan çalıştırmayın.
- Motor regülatörü ayarını değiştirmeyin veya motora aşırı hız yüklemeyin. Motoru aşırı yüksek hızda çalıştırma kişisel yaralanma riskini artırabilir.
- Düz bir zeminde durun, ekipmanları indirin, tahrikleri devre dışı bırakın, park frenini devreye alın ve çimen yakalayıcıları boşaltmak veya takozları kaldırmak için ya da boşaltım oluklarını açmak için bile olsa operatör alanını terk etmeden önce motoru durdurun.
- Nesnelere çarptıktan sonra veya anormal bir titreşim meydana gelirse ekipmanı durdurun ve bıçakları ya da silindirleri inceleyin. Çalışmaya devam etmeden önce gerekli onarımları yapın.
- Ellerinizi ve ayaklarınızı kesici birimlerden uzak tutun.
- Geri gitmeden önce yolun açık olduğundan emin olmak için aşağıya ve arkaya bakın.
- Asla yolcu taşımayın ve evcil hayvanları ve çevredeki insanları uzakta tutun.
- Dönüş yaparken, yol ve kaldırımlardan geçerken yavaşlayın ve dikkatli olun. Biçme işlemi yapmıyorsanız bıçakları ya da çarkları durdurun. Karayolları yakınlarında veya karayollarında sürerken trafiğe dikkat edin.
- Eğer biçici düzeni varsa biçici tahliye yönünü bilin ve kimseye doğru tutmayın.
- İlaç veya alkol etkisi altındaysanız makineyi çalıştırmayın.
- Makineyi bir römorka veya kamyonu yüklerken veya oradan indirirken dikkatli olun.
- Görüşü engelleyen kör köşeler, çalılar, ağaçlar ya da diğer nesnelere yaklaşırken dikkatli olun.

Güvenlik

- Çalıştırmaya başlamadan önce makineyi inceleyin. Donanımın sıkı olduğundan emin olun. Hasarlı, kötü şekilde aşınmış ya da eksik parçaları onarın ya da değiştirin. Siperlerin ve korumaların iyi durumda olduğundan ve yerlerinde sabit olduğundan emin olun. Çalışmadan önce tüm gerekli ayarlamaları yapın.
- Eğer bir biçici düzeni takılı ise kullanmadan önce her zaman bıçakların, bıçak sürgülerinin ve biçici tertibatının yıpranmış ve hasar görmüş olup olmadığına bakın. Dengeyi korumak için aşınmış ya da hasarlı bıçakları ve civataları takımlar halinde değiştirin.
- Yardımcı donanımlar ve ataşmanları takarken güvenlik etiketlerinin görülmesini engellemeyin.
- Radyo ya da müzik kulaklığı takmayın. Güvenli bakım ve kullanım tüm dikkatinizi gerektirir.
- Makinenin başında kimse yokken, makine depodayken veya park halindeyken, tam mekanik bir kilit kullanılmıyorsa kesme ünitelerini ya da çim biçme makinesi yönlendirme ünitesini indirin.

TH84124,0000165-80-29SEP15

Kıvılcım Önleyici Kullanma

California Kamusal Kaynak Yasası, Bölüm 4442.5 şunları belirtir:

Sağlık ve Güvenlik Yasası Bölüm 4442 veya 4443'e tabi olan ve Bölüm 13005'e tabi olmayan herhangi bir içten yanmalı motoru, satış zamanında veya leasing veya kira sözleşmesinin yapıldığı zamanda satın alan veya kefalet veren kişiye bu motorun herhangi bir ormanla kaplı, çalıyla kaplı veya otla kaplı olanda kullanılmasının, Bölüm 4442 içinde tanımlandığı gibi bir kıvılcım önleyici ile donatılmış olmadığı, etkili bir çalışma düzeninde bakımı yapılmadığı ve Bölüm 4443'e göre yangın önlenmesi için bakım yapılmadığı sürece motorun kullanılması veya işletilmesinin Bölüm 4442 veya 4443'ün bir ihlali olacağını belirten yazılı bir bildirim verilmediği müddetçe kimse satamaz, satışa çıkaramaz, leasing yapamaz veya kiralayamaz. Cal. Yay. Kay. Yasa 4442.5.

Diğer eyaletler ya da yetki alanları benzer yasalara sahip olabilir. Makinaya yönelik kıvılcım önleyici yetkili bayinizde mevcut olabilir. Makineye takılı bir kıvılcım önleyicinin bakımı operatör tarafından uygun çalışma düzeninde gerçekleştirilmelidir.

OUO2005,0000213-80-05JUL17

Bakım ve Depoya Çekme



TCT005713—UN—01FEB14

- Makinayı tehlikeli karbon monoksit gazı birikebilecek bir kapalı dar alanda kesinlikle işletmeyin.
- Tahrik millerini devreden çıkarın, makinayı alçaltın, park frenini kilitleyin, motoru durdurun ve anahtarı çıkarın veya bujiyi sökün (gaz motorları için). Ayarlamadan, temizlemeden veya onarmadan önce tüm hareketler durana kadar bekleyin.
- Yangınların önlenmesine yardımcı olmak için kesici birimlerden, tahriklerden, susturuculardan ve motordan çimen ve birikintileri temizleyin. Yağ veya yakıt döküntülerini temizleyin.
- Muhafaza etmeden önce motorun soğumasını bekleyin ve ateşin yakınında muhafaza etmeyin.
- Muhafaza ederken veya taşırken yakıtı kapatın. Ateşin yakınında muhafaza etmeyin veya kapalı alanda boşaltmayın.
- Makinayı düz bir zemine park edin. Makinanın bakımını eğitimsiz personelin yapmasına asla izin vermeyin. Çalışmaya başlamadan önce bakım prosedürünü iyice öğrenin.
- Gerekliğinde bileşenleri desteklemek için kriko dayanakları kullanın ya da bakım sürgülerini kilitleyin. Bakım çalışması için kaldırılması gereken makina parçalarını alttan destekleyin.
- Makina ya da eklenti donanımın bakımını yapmadan önce, hidrolik bileşenler ya da yaylar gibi biriktirilmiş enerji bulunan herhangi bir bileşenden basıncı dikkatlice salın.
- Hidrolik basıncı eklenti donanımı ya da kesme birimlerini yere ya da bir mekanik altlık üzerine indirerek salın ve hidrolik kumanda kollarını geriye ve ileriye öteleyin.
- Herhangi bir onarım yapmadan önce, aküyü bağlantısından ayırın ya da bujileri (benzinli motorlarda) sökün. İlk önce negatif bağlantı ucunu ve sonra pozitif bağlantı ucunu bağlantısından ayırın. Önce artı bağlantı ucunu ve son olarak eksi bağlantı ucunu yeniden bağlayın.
- Çim biçme makinası rampalarınız varsa, bıçakları kontrol ederken dikkat edin. Bakımını yaparken, bıçakları sarın ya da eldiven giyin ve dikkatli olun. Yalnızca bıçakları değiştirin. Bıçak eğriliğini düzleştirmeyin ya da bıçaklarda kaynak yapmayın.
- Silindirli çim biçme makinanız varsa, silindirleri kontrol ederken dikkat edin. Eldiven yakın ve bakım yaparken dikkatli olun.
- Ellerinizi, ayaklarınızı, giysilerinizi, takılarınızı ve uzun

saçlarınızı hareket eden parçalardan uzak tutun. Olanaklıysa, motor çalışırken ayarlama işlemleri yapmayın.

- Akülerin elektrik dolumunu yalnızca iyi havalandırılmış, kıvılcım ve alevden uzak bir yerde yapın. Akü dolum aygıtını aküye bağlamadan ya da aküden bağlantısını ayırmadan önce fişini çıkarın. Koruyucu giysi giyin ve yalıtılmış aletler kullanın.
- Tüm parçaları iyi durumda tutun, tüm donanımı sıkın. Yıpranmış veya zarar görmüş tüm çıkartmaları değiştirin.
- Bıçıcı düzeni varsa, donanıma güvenli çalışma koşulları sağlamak için, tüm somunlar, cıvatalar, özellikle bıçak tutturma cıvatalarını sıkılmış durumda tutun.
- Fren işleyişini sık sık inceleyin. Gerekirse ayarlayın ve bakımını yapın.
- Çok bıçaklı makinalarda, bir bıçağı ya da çarkı döndürmenin diğer bıçakların ya da çarkın dönmesine neden olabileceğine dikkat edin.
- Silindirli çim biçme makinanız varsa, parmaklarınızın makinanın hareketli bıçakları ve hareketsiz parçaları arasına kısılması önlemek için, makinanın ayarlanması sırasında dikkatli olun.

TH84124,0000173-80-12SEP12

Biçilecek Alanın İncelenmesi



MXAL41932—UN—22MAY13

- Biçme alanını fırlatılabilecek nesnelerden temizleyin. Kişileri ve evcil hayvanları biçme alanından uzaklaştırın.
- Alçak dallar ve benzer engeller sürücüyü yaralayabilir ya da biçme işlemi bozabilir. Biçme öncesi, alçak dallar gibi engelleri belirleyin, ve bu engelleri kırın ya da kaldırın.
- Biçilecek alanı inceleyin. Bir güvenli biçme örüntüsü oluşturun. Çekiş ve dengenin şüpheli olduğu yerlerde biçme yapmayın.
- Sürüş alanını indirilmiş (mevcutsa) ancak çalışmayan biçme düzeni ile sınavın. Engeli zeminde sürerken yavaşlayın.
- Biçilecek tüm alanları hangi yokuşların makina kullanımı için güvenli olduğu ve hangi yokuşların başka bakım teknikleri aracılığıyla ele alınması gerektiğini belirlemek için kontrol edin.

MP47322,00F4617-80-05JUL17

Güvenli Park Etme

1. Makinayı bir yamaçta değil düz bir zeminde durdurun.
2. Biçme düzeni bıçaklarını ya da tüm diğer eklenti donanımları ayırın.
3. Eklenti donanımları yere indirin.
4. Park frenini kilitleyin.
5. Motoru durdurun.
6. Kontak anahtarını çıkarın.
7. Sürücü koltuğundan ayrılmadan önce motorun ve hareket eden tüm parçaların durmasını bekleyin.
8. Makinenizde yakıt kapama valfi varsa kapatın.
9. Makineye bakım yapmadan önce negatif akü kablosunu sökün ya da buji tel(lerini) (benzinli motorlarda) çıkarın.

OUO2004,0000612-80-20SEP13

Döner Bıçaklar Tehlikelidir



TCT012793—UN—06JUL15

- Döner kesme üniteleri kol ve bacakların kesilmesine ve nesnelerin fırlatılmasına neden olabilir. Güvenlik yönergelerine uyulmaması ağır yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilir.
- Motor çalışırken ellerinizi, ayaklarınızı ve giysilerinizi döner kesme ünitelerinden uzak tutun.
- Sürekli tetikte olun, ileriye ve geriye dikkatli sürün. Kişiler, özellikle çocuklar siz farkına varmadan hızlıca biçme alanına girebilirler.
- Geri gitmeden önce kesici silindirleri durdurun ve özellikle çocuk olup olmadığını görmek için dikkatle makinenin altına ve arkasına bakın.
- Geriye doğru biçme yapmayın.
- Çimlerinizi biçmediğiniz zaman kesici kesme ünitelerini kapatın.
- Çim yakalayıcılarını boşaltmak veya varsa oluğun tıkanıklığını açmak da dahil olmak üzere, herhangi bir nedenle operatör istasyonunu terk etmeden önce makineyi güvenli şekilde park edin.
- Vücudunuzun tüm uzuvlarını kesici kenarlardan uzak tutun. Engelleme kalktığında, sistemde kalan hidrolik basınç ya da başka bir depolanmış enerji kaynağı kesme ünitesinin dönmesine neden olabilir.

Güvenlik

- Mevcut ise, silindir bileme karışımını uygularken uzun kollu bir fırça kullanın.
- Ayarlama ya da servis işlemi yaparken çevredekileri kesme ünitesinden uzak tutun.
- Kesme ünitelerini el ile döndürürken her zaman eldiven giyin.
- Eğer silindirler hidrolik olarak çalışıyorsa, bir kesme ünitesinin elle çevrilmesi bir başka kesme ünitesinin daha dönmesine yol açabilir.
- Kesme ünitesi yaklaşık olarak devreden çıkarıldıktan beş saniye sonra durdurulmalıdır. Kesme birimlerinin bu süre içinde durmayacağını düşünüyorsanız, makinenizi güvenli bir şekilde kontrol edileceği ve makinenize servis işlemi uygulanabileceği yetkili bayinize getirin.

OUO2005,0000216-80-15JUL15

Çocukları Koruyun

- Bazı kişiler çocukları bir makina üzerinde bindirdiklerinde, çocuklar bir biçme makinası ile eğlenebileceklerini düşünmektedirler, bu ölüm ya da ağır yaralanmaya neden olabilir.
- Çocuklar için çim biçme makinaları ve biçim işleri ilgi çekicidirler. Çocuklar döner bıçakların tehlikelerini anlamazlar ya da sürücünün kendilerinin orada olduklarını fark edemeyeceğini bilmezler.
- Geçmişte makina üzerine bindirilmiş çocuklar yeniden binebilmek için ansızın biçme alanına girebilirler ve makina tarafından geriye sürerken de olmak üzere çarpılıp makina altında ezilebilirler.
- Eğer sürücü, özellikle bir çocuk makina arkadan yaklaştığında, çocuğun varlığını fark etmezse, acıklı kazalar olabilir. Geri hareket öncesi ve sırasında, biçme düzeni bıçaklarını durdurun ve aşağıya ve makinanın arkasına dikkatlice, özellikle çocukların bulunup görmek için bakın.
- Bıçaklar çalışmıyor olsa bile, çocukları kesinlikle bir makina ya da eklenti donanım üzerinde taşımayın. Çocukları bir ikitekerlek araba ya da çekme araba içinde taşımayın. Çocuklar düşebilir ve ağır yaralanabilir ya da makinanın güvenli işletilmesini engelleyebilir.
- Makineyi kesinlikle bir gezinti aracı olarak ya da çocukları eğlendirmek için kullanmayın.
- Çocukların ya da eğitimsiz kişilerin makineyi kullanmasına asla izin vermeyin. Tüm sürücülere makine ya da bir eklenti donanım üzerine çocukların bindirilmemesi gerektiğini bildirin.
- Bir biçici işletilirken, çocukları biçme alanının dışında, bina içinde ve sürücü dışınca bir sorumlu yetişkin kişinin gözetiminde tutun.
- Çocukların varlığına karşı tetikte olun. Kesinlikle çocukların onları en son gördüğünüz yerde

kalacağını düşünmeyin. Eğer biçme alanına bir çocuk girerse, makineyi durdurun.

OUO2005,0000217-80-05FEB13

Devrilmeyi önleyin



TCAL42360—UN—08MAR13

Güvenli Kullanım için Yokuşları Belirleyin

- Makinanın yokuşlarda çalıştırılmasına ilişkin olarak kendi özel prosedürlerinizi ve kurallarınızı belirleyin. Bu prosedürlerin makinanın hangi yokuşlarda güvenli şekilde çalıştırılabileceğini belirlemek için tüm alanların incelenmesini içermesi gerekir. Bu incelemeyi gerçekleştirirken her zaman sağduyu ve mantığınızı kullanın.
- Yokuşa 1,2 m (4 ft.) uzunluğunda düz ve sağlam bir tahta parçası koyun ve yokuşun açısını bir açı göstergesi ya da açıölçerle ölçün.
- 25°'den daha yüksek yokuş açılarında asla çim biçmeyin veya makineyi çalıştırmayın.
- 25° olan maksimum önerilen yokuş açısının aşılması ağır yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek devrilme kazaları riskini artırır.
- Kontrol kaybı ve devrilme kazaları riskini belirlerken her zaman potansiyel çimen koşullarını ve yokuş açılarını dikkate alın.
- 15° veya daha az olan yokuş açılarında devrilme riski düşüktür, ancak yokuş açısı John Deere tarafından önerilen maksimum 25°'ye kadar yükseldikçe risk orta seviyeye ulaşır.

Yokuşlarda Güvenli Biçimde Çalıştırma

- Yokuşlar ağır yaralanma ya da ölüm ile sonuçlanabilecek denetim yitimi ve devrilme kazaları ile bağlantılı bir ana etkidir. Tüm yokuşlarda çalışma ayrıca dikkat gerektirir.
- Yokuşlarda çim biçerken veya çalışırken daha düşük hızlar kullanın.
- Bir yokuşta kendinizi rahatsız hissediyorsanız, biçme işlemi yapmayın.
- Eğim yönünün enlemesine değil, yokuş yukarı ve yokuş yukarı biçin.
- Çukurlar, iz çukurları, tümsekler, kayalar ya da diğer gizli nesnelere dikkat edin. Engebeli arazi makineyi devirebilir. Yüksek otlar engelleri gizleyebilir.
- Bir yokuşta durmak ya da vites değiştirmek zorunda kalmayacağınız bir sürüş hızı seçin.
- Lastikler çekiş kaybetmeden önce devrilme meydana gelebilir.
- Islak çimen üzerinde makineyi sürmeyin ya da biçme

yapmayın. Lastikler çekişi yitirebilir. Frenlerin düzgün işlemlerine karşın lastikler yokuşlarda çekişi yitirebilir.

- Yokuşlarda yeniden çalışmaya başlatma, durdurma ya da dönüş yapmaktan kaçının. Lastikler çekiş kaybederse, kesici üniteleri devreden çıkarak yokuş aşağı yavaşça ve dümdüz ilerleyin.
- Yokuşlardaki tüm hareketleri yavaş ve aşama aşama yapın. Makinanın devrilmesine neden olabilecek birden bire hız ve yön değişiklikleri yapmaktan kaçının.
- Dik kayalık, hendek, su kanalı ya da gölet yakınında biçme yapmayın. Tekerleklerden biri kenarın üstünden geçer ya da kenar çökerse makina aniden devrilebilir. Makina ve herhangi bir tehlike arasında bir emniyet alanı bırakın.
- Kesici üniteler çıkarıldığında makinayı çok yavaş sürün ve ani duruşlardan kaçın.
- Makinayı yokuşlarda çalıştırırken kesici üniteleri alçaltılmış konumda tutun. Yokuşlarda çalışırken kesici ünitelerin yükseltilmesi makinanın dengesini kaybetmesine neden olabilir.
- Dengeyi artırmak için makinayı kesici üniteler inik olarak taşıyın.

OUO2005,0000218-80-27JAN14

Emniyet Kemerini Doğru Şekilde Kullanma



TCAL42361—UN—08MAR13

- Devrilme gibi bir kazada yaralanma riskini en aza indirmek için, makineyi Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapı (ROPS) ile çalıştırırken emniyet kemerini takın.
- Makineyi opsiyonel bir katlanır ROPS katlanmış konumda çalıştırırken emniyet kemeri takmayın. Katlanır ROPS düzeneğini mümkün olan en kısa sürede dik konuma getirin.
- Emniyet kemerini asla değiştirmeyin, sökmeyin ya da onarmaya çalışmayın.
- Montaj donanımında, tokada, kayışta ya da geri sarma mekanizmasında hasar belirtileri görüldüğü takdirde tüm emniyet kemerini değiştirin.
- Güvenlik kemerini ve bağlantı donanımını yılda en az bir kez gözden geçirin. Donanımın gevşek olup olmadığını, kayışta yırtılma, aşınma olup olmadığını inceleyin. Emniyet kemerini değiştirdiğiniz takdirde sadece John Deere onaylı yedek parçalarını kullanın.
- Ağır kıyafet katmanları emniyet kemerinin doğru şekilde konumlandırılmasına engel olarak etkinliğini düşürebilir.

OUO2004,0000616-80-20SEP13

Devrilme Güvenlik Çerçevesini Düzgün Biçimde Takılı Tutun

- Makineyi asla ROPS takılmadan çalıştırmayın.
- ROPS yapısı herhangi bir nedenden ötürü gevşemiş ya da çıkarılmışsa, ROPS sisteminin tüm parçalarının doğru şekilde takılı olduğundan emin olun. Tüm ROPS donanımı üreticinin tavsiye ettiği doğru torkla sıkılmalıdır.
- ROPS donanımında yapılacak tüm değişikliklerin üretici tarafından onaylanması gerekir. ROPS sisteminin yapısal hasara maruz kalması, bir devrilme kazası yaşaması ya da herhangi bir şekilde kaynak, bükme, delme veya kesme yöntemiyle değiştirilmesi halinde ROPS sisteminin sağladığı koruma bozulur.
- Koltuk, ROPS güvenlik bölgesinin bir parçasıdır. Koltuğu değiştirdiğiniz takdirde, sadece John Deere onaylı koltuğu kullanın.
- Hasarlı ya da değiştirilmiş bir ROPS sistemini asla onarmaya çalışmayın. Üreticinin yapı sertifikasının geçerliliğini koruması için değiştirilmesi gerekir.

OUO2005,000021A-80-05FEB13

Yükleri Güvenli Çekme

- Durma uzaklığı hız ve çekilen yükün ağırlığı artınca artar. Yavaşça sürün ve durmak için fazladan süre ve uzaklık bırakın.
- Çekilen toplam ağırlık çeken makinanın, denge ağırlığının ve sürücünün bileşik ağırlığını aşmamalıdır. Eklenti donanım be çeken makina kullanıcı el kitabında açıklandığı gibi karşı ağırlıklar ve tekerlek ağırlıkları kullanın.
- Çok büyük çekilen yük yamaçlarda çekişin yitirilmesine ve denetimin yitirilmesine neden olabilir. Yamaçlarda kullanırken çekilen yükü azaltın.
- Çocuklar ve diğer kişilerin donanım içine girmesine ya da üzerine çıkmasına izin vermeyin.
- Yalnızca onaylı askılar kullanın. Yalnızca çekme için tasarlanmış bir kancası bulunan bir makina ile çekin. Çekilen donanımı onaylı askı noktası dışında bir yere tutturmayın.
- Çekilen donanımın ağırlık sınırlamaları ve yamaçlarda çekme üzerine olan üretici önerilerine uyun.
- Eğer bir çekilen yük ile bir yamaçta geriye süremiyorsanız, yamaç çekilen yük ile işletim için çok diktir. Çekilen yükü azaltın ya da makinayı işletmeyin.
- Keskin dönüş yapmayın. Zorlu yüzey koşullarında dönüş yaparken ya işletirken özellikle dikkatli olun. Geriye sürüşte dikkatli olun.
- Yokuş aşağı vitesi boşa almayın.

OUO2004,0000618-80-20SEP13

Güvenlik

Dönen Tahrir Millerinden Uzak Durun



TCAL41687—UN—21JAN13

Dönen tahrir mili yakınındaki dikkatsiz davranışlar yaralanmaya ya da ölüme neden olabilirler.

- Bol olmayan giysi giyin.
- Motoru durdurun ve yanına yaklaşmadan önce PTO güç aktarma organının durdurulduğundan emin olun.

OUO2004,0000619-80-20SEP13

Diğer Kişileri Bindirmeyin

- Makinaya yalnızca sürücü binmelidir. Yolcu bindirmeyin.
- Makina ya da eklenti donanım üzerinde binen kişiler yabancı nesnelerin çarpması ya da makinadan fırlatılma sonucu ağır yaralanabilir.
- Bu kişiler ayrıca sürücünün görüş açısını kapatarak kazalara neden olabilir.

OUO2005,000021B-80-05FEB13

Kamu Yollarında Güvenli Sürüş

Kamu yollarında başka bir araçla çarpışma sonucu gerçekleşebilecek kişisel yaralanmaları veya ölüm tehlikesini önleyin:

- Güvenlik ışıklarını ve aygıtlarını kullanın. Kamu yollarında sürüş yaparken görüşün zorlaştığı durumlarda (özellikle gece) hareket eden makine parçalarını yavaşlatın.
- Aracı kamu yollarında sürerken yerel yönetmeliklere uygun olarak yanıp sönen uyarı ışıklarını ve dönüş sinyallerini kullanın. Yanıp sönen ekstra uyarı ışıklarının takılması gerekebilir.

OUO2005,000021C-80-05FEB13

Tekerlek Donanımını Kontrol Etme

- Eğer tekerlek tutturma donanımı sıkı değilse, ağır yaralanmaya neden olacak bir ağır kaza oluşabilir.
- İlk 100 işletim saati sırasında tekerlek tutturma donanımlarının sıkılığını inceleyin.
- Tekerlek donanımları gevşediğinde her zaman uygun işlem kullanarak belirtilen tork değerinde sıkılmalıdır.

OUO2005,000021D-80-05FEB13

Uygun Giysi Giyin



TCAL25962—UN—24MAY12

- Makinayı çalıştırırken daima koruyucu gözlükler ya da yan kalkanlı koruyucu gözlükler takın.
- Bol olmayan giysi giyin ve iş için uygun güvenlik donanımı kullanın.
- Biçme sırasında, her zaman sağlam ayakkabı ve uzun pantolon giyin. Donanımı çıplak ayak ya da açık sandalet giyerek işletmeyin.
- Kulak tıkacı gibi bir uygun koruyucu aygıt takın. Yüksek gürültü işitme bozukluğu ya da sağırlığa neden olabilir.

TC00531,000021E-80-29APR14

Yüksek Basıncılı Sıvılardan Uzak Durun



TCAL25960—UN—24MAY12

- Mekanik hasarlar, bükülmeler, yaşlanma ve aşınma nedeniyle hidrolik hortumlar ve hatlar iş görmeyebilir. Hortumları ve hatları düzenli aralıklar inceleyin. Hasar görmüş hortumları ve hatları değiştirin.
- Fiziksel hasar ve titreşimden ötürü hidrolik sıvı bağlantıları gevşeyebilir. Bağlantıları düzenli aralıklarla inceleyin. Gevşek bağlantıları sıkın.
- Basıncılı sıvı kaçakları deriyi delerek ağır yaralanmalara neden olabilir. Tehlikeyi önlemek için hidrolik bağlantıları veya diğer hatları birbirinden ayırmadan önce sistemin basıncını alın. Basıncı uygulamadan önce tüm bağlantıları sıkın.
- Sızıntıları görebilmek için bir karton parçası kullanın. Elinizi ya da vücudunuzu, basıncılı sıvılara karşı koruyun.
- Bir kaza olursa, hemen doktora gidin. Deriyi delip içe kaçan sıvı birkaç saat içerisinde ameliyatla dışarı çıkarılmalıdır, bu yapılmazsa kangren olma tehlikesi vardır. Bu alanda uzmanlık sahibi olmayan doktorlar bu bilgileri diğer tıbbi kaynaklardan öğrenmelidirler. Bu konuda ABD, Moline, Illinois'deki Deere & Company Tıp Bölümü'nden bilgi alınabilir. Bu bilgi Amerika ve Kanada'da yalnızca 1-800-822-8262 telefon numarası aranarak elde edilebilir.

OUO2005,0000220-80-05FEB13

Yangınları Önleyin

- Lütfen bu önerileri tüm operatörlerle birlikte inceleyin. Sorular için John Deere yetkili servisimize danışın.
- Makine üzerine yapıştırılarak belirtilen ve bu kullanım kılavuzunda verilen tüm güvenlik prosedürlerine her zaman uyun. Herhangi bir denetim ve temizleme öncesi, her zaman motoru kapatın, park frenini uygulayın, ve kontak anahtarını çıkartın.
- Rutin bakımın yanı sıra, John Deere ekipmanınızın verimli çalışmasını sağlamanın ve yangın riskini azaltmanın en iyi yollarından biri, makinadaki kalıntı oluşumunu düzenli bir şekilde temizlemektir.
- İşletim sonrası, temizleme ya da depoya çökme öncesi makinanın açık bir alanda soğumasını bekleyin. Makinayı ahşap, bez ya da kimyasallar gibi tutuşabilir malzeme yakınına ya da su ısıtıcısı veya kazan gibi açık alev yahut diğer alevlenme kaynaklarının yakınına park etmeyin.
- Ekipmanı saklamadan önce her türlü çim taşıyıcı torba, konteyner ve kargo kutularını boşaltarak tüm yanıcı malzemeleri ekipmandan tamamen çıkarın.
- Döküntüler makinede herhangi bir yerde, özellikle yatay yüzeylerde birikebilir. Makineyi işletme öncesi ve sonrası, motor bölmesi ve susturucu alanından ve biçme düzeninden veya kesme ünitelerinden çim ve döküntüleri tamamen çıkarın. Kuru koşullarda biçme ya da malçlama işlemleri yaparken ilave bir temizlik gerekebilir.
- Kullanım ve saklama öncesinde makinanın temizlenmesine ek olarak motor alanını temiz tutmak, yangın önleme hususunda en önemli sonucu verecektir. Tekerlek jantlarının arkası, kablo demetleri, hortum veya hat döşemesi, biçme eklenti donanımları, vb. bileşenleri kapsayan diğer alanlar düzenli denetim ve temizleme gerektirir. Basınçlı hava, yaprak üfleyiciler ya da yüksek basınçlı su bu alanları temiz tutmaya yardımcı olabilir.
- Bu denetimlerin ve temizleme işlemlerin sıklığı işletim koşulları, makinanın yapılandırılması, işletim hızı ve (özellikle kuru, sıcak ve rüzgârlı koşullar) hava koşullarını kapsayan birçok etkene bağlı olarak değişecektir. Makinayı bu koşullarda işlettiğinizde, bu alanları gün boyunca sıkça denetleyin ve temizleyin.
- Aşırı yağlama veya makinede yakıt/yağ sızmış veya dökülmüş alanlar da kalıntı birikimine neden olan bölgeler olabilir. Gecikmeksizin yapılan makina onarımı ve yağ ve yakıt bulaşıklarından temizleme olası döküntü birikintisini azaltır.
- Yatak arızaları ya da aşırı ısınma bir yangın ile sonuçlanabilir. Yangın riskini azaltmak için, makina kullanıcı el kitabındaki yağlama aralıkları ve yerlerine ilişkin olan yönergeler her zaman uyun. Yağlama aralıkları ya da yerleri ve yatakların konumlanabileceği alanlardan herhangi beklenmedik bir gürültü gelmesi konusunda sorularınız olursa yerel bayinizle iletişime geçiniz. Makinanın sıcakken yıkanması yatak ömrünü azaltabilir ve erken yatak arızası olasılığını artırabilir.

- Eğer makina bir yakıt kapatma valfi ile donatılmışsa, makineyi depoya çekerken ya da taşıırken her zaman yakıt beslemesini kapatın.
- Yakıt hatlarında, depoda, kapakta ve bağlantı parçalarında sık sık çatlak ya da sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse değiştirin.

OUO2005.0000221-80-05JUL17

Lastik Güvenliği




TCAL25965—UN—24MAY12

Lastiklerin ve jant parçalarının patlaması ciddi yaralanmalara ya da can kaybına neden olabilir:

- Uygun aletiniz yoksa ve deneyimsizseniz lastik değiştirmeyin.
- Lastiklerin hava basıncı her zaman doğru olmalıdır. Lastikleri belirtilen değerlerden daha fazla şişirmeyin. Üzerinde lastik olan tekerleklerde kaynak yapmayın. Isınan lastikteki artan hava basıncı lastiğin patlamasına neden olabilir. Kaynak, tekerlek yapısının zayıflamasına ya da biçim değiştirmesine neden olabilir.
- Lastik şişirirken bir uzatma hortumu kullanarak lastiğin üstünde ya da önünde DEĞİL yanında ve uzakta bir yerde durun.
- Lastikleri düşük şişme basıncı, kesikler, kabarcıklar, hasarlı jantlar ya da eksik civata ya da somunlar bakımından kontrol edin.

OUO2005.0000222-80-10MAY17

Yakıtle Güvenli İşlem Yapılması

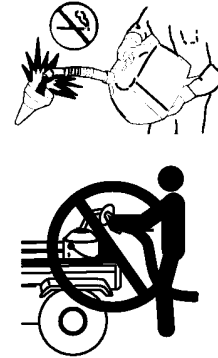

MXAL41938—UN—18FEB13

Kişisel yaralanma ya da maddi hasarı önlemek için, yakıtle işlem yaparken çok dikkatli olun. Yakıt aşırı tutuşkandır ve yakıt buharı patlayıcıdır:

- Tüm sigaraları, puroları, pipoları ve diğer kıvılcım kaynaklarını söndürün.

Güvenlik

- Yalnızca onaylanmış bir yakıt kabı kullanın. Yalnızca Underwriter's Laboratory (U.L.) veya Amerikan Test ve Malzeme Birliği (ASTM) tarafından onaylanmış metal olmayan, taşınabilir kaplar kullanın. Bir huni kullanılıyorsa plastik olmalı ve bir filtresi ya da süzgeci bulunmamalıdır.
- Motor çalışırken kesinlikle yakıt tankı kapağını açmayın ve yakıt eklemeyin. Yeniden yakıt doldurmadan önce motorun soğumasını bekleyin.
- Kapalı alanda kesinlikle makineye yakıt eklemeyin ya da makinadan yakıt boşaltmayın. Makinayı açık alana çıkarın ve yeterli havalandırma sağlayın.
- Dökülen yakıtı derhal temizleyin. Eğer giysi üzerine yakıt dökülürse, giysiyi hemen değiştirin. Eğer yakıt makina yakınına dökülmüşse, motoru çalıştırmayın ancak makinayı çekerek dökülme alanından uzaklaştırın. Yakıt buharı ortamdaki çekilinceye dek herhangi bir kıvılcım kaynağı oluşturmaktan kaçının.
- Makina ya da yakıt kaplarını bir açık alev, kıvılcım ya da bir su ısıtıcısı ya da diğer aygıtlar içindeki gibi ateşleme alevi bulunan yerlerde depolamayın.
- Statik elektrik boşalmasından kaynaklanan yangın ve patlamayı önleyin. Statik elektrik boşalması bir topraklanmamış yakıt kabı içindeki yakıt buharını ateşleyebilir.
- Bir yakıt kabını bir araç içinde ya da plastik kaplaması bulunan kamyon ya da çekme araba kasasında doldurmayın. Doldurmadan önce kabı her zaman araçtan uzakta bir yere yerleştirin.
- Yakıtla beslenen donanımı kamyon ya da çekme arabadan uzaklaştırın ve yakıt dolumunu yerde yapın. Eğer bu olanaklı değilse, böyle donanımların yakıt dolumunu bir yakıt akıtma hortumu ile değil, bir taşınabilir kap ile yapın.
- Yakıt doldurma işlemi tamamlanıncaya dek, yakıt akıtma ağzı yakıt tankının ya da kabın deliğinin kenarına dokunuyor olacak biçimde tutun. Bir akıtma ağzı kilit açma düzeni kullanmayın.
- Yakıt tankını kesinlikle fazla doldurmayın. Yakıt tankı kapağını yeniden kapatın ve sağlamca sıkın.
- Kullanımdan sonra, tüm yakıt kabı kapaklarını sağlamca kapatın.
- Benzinli motorlar için, methanol içeren benzin kullanmayın. Methanol sağlığını ve çevre için zararlıdır.

OUO2005,0000223-80-12OCT16

Yeniden Kazanım Merkezi'ne ya da yetkili satıcınıza danışın.

- Bir Güvenlik Bilgileri Sayfası (MSDS), kimyasal ürünlere ilişkin ayrıntılı teknik bilgiler taşımaktadır: fiziksel tehlikeler ve sağlık tehlikeleri, güvenlik prosedürleri ve acil yanıt ve müdahale teknikleri. Makinenizde kullanılan kimyasal ürünlerin satıcısı o ürüne yönelik MSDS'yi sağlamakla yükümlüdür.

OUO2005,0000224-80-05JUL17

Atık Ürün ve Kimyasallarla İşlem Yapılması

Atığa çıkarılmış kullanılmış yağ, yakıt, soğutma sıvısı, fren sıvısı ve aküler gibi ürünler çevreye ve insanlara zarar verebilir:

- Atık sıvılar için içecek kaplarını kullanmayın - insanlar yanlışlıkla bunlardan içebilir.
- Atık ürünlerin nasıl geri kazanımının yapılacağını ya da nasıl uzaklaştırılacağını öğrenmek için, yerel

Makine Temizliği

Genel Temizlik Kılavuzları

Gün boyunca makine periyodik olarak kontrol edilmelidir. Artıklar birikimi, makinenin doğru çalışması ve yangın riskinin azaltılması için temizlenmelidir. Kontrol ve temizlik sıklığı çalışma koşulları, makine yapılandırması, çalışma hızı ve hava koşullarını içeren çok sayıda etkene bağlı olarak değişir. Kontroller ve temizlikler, gün boyunca özellikle kuru, sıcak ve rüzgarlı koşullarda birden fazla kez gerekebilir.

ÖNEMLİ: Kullanıcı El Kitabında listelenen diğer rutin bakım işlemleri ile birlikte makinenin düzenli ve iyice temizlenmesi yangın riskini, hizmet dışı kalma sürelerini azaltır ve makine performansını iyileştirir.

Doğru bakımın yanı sıra işlenen malzemenin durumu da yangın çıkmasına katkı sağlayan en önemli etkenlerdir. Bir toz bulutu oluşturabilecek kuru, hafif ve yumuşak malzemeler, tutuşma olasılığı en yüksek olan malzemelerdir. Döküntüler çeşitli alanlarda, özellikle yatay yüzeylerde birikebilir. Rüzgar hızı ve yönü gibi koşullar, malzemenin biriktiği yeri değiştirebilir. Makinenin doğru çalışması için ve yangın riskini azaltmak amacıyla bu değişen koşullara dikkat edin ve temizlik programınız ile uygulamalarınızı ayarlayın.

Makine üzerine yapıştırılarak belirtilen ve Kullanıcı El Kitabında verilen tüm güvenlik prosedürlerine uyun. Herhangi bir kontrol veya temizlik çalışması yürütmeden önce her zaman motoru durdurun, park frenini çekin ve kontak anahtarını çıkarın.


Makinenin tamamı, özellikle aşağıda belirtilen alanlara ekstra dikkat gösterilerek incelenmelidir.

OUMX068,0001043-80-10MAY17

Temizleme Alanları

Tüm makineyi temizleyin ve denetleyin (Güvenlik Etiket Bölümü'ne bakın). Denetlenmesi ve temizlenmesi gereken öncelikli alanlar şunlardır:


Kaput Eleği

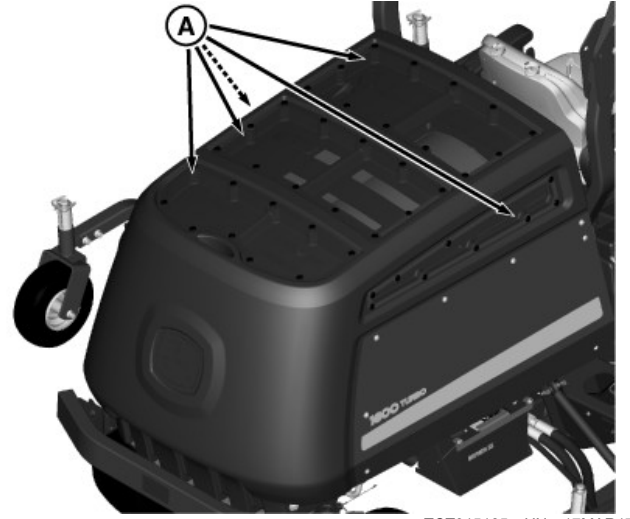


TCT015185—UN—17MAR17

- Korumacı elek (A).

Kesme Üniteleri

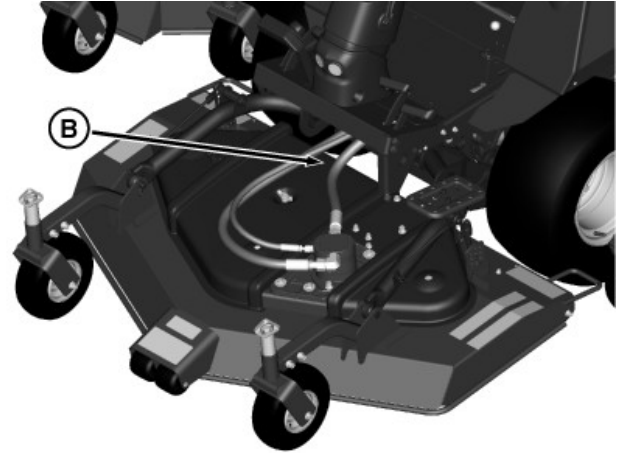

TCT015186—UN—17MAR17

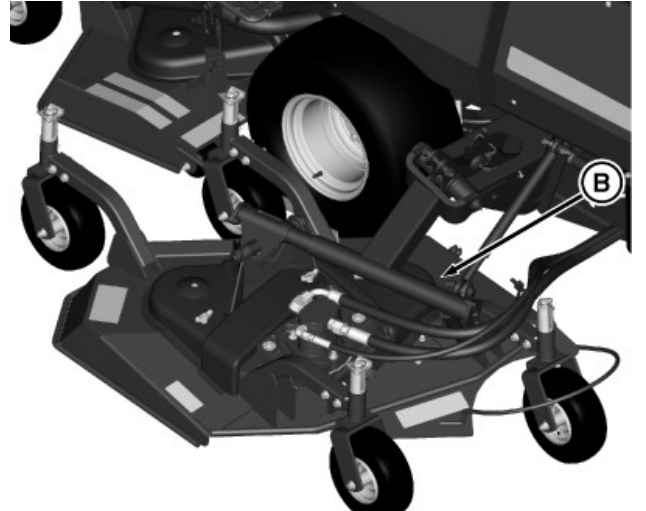


TCT015187—UN—17MAR17


Makine Temizliđi

- Kesme üniteleri (B) ve bağlantılar.

Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Egzoz Borusu

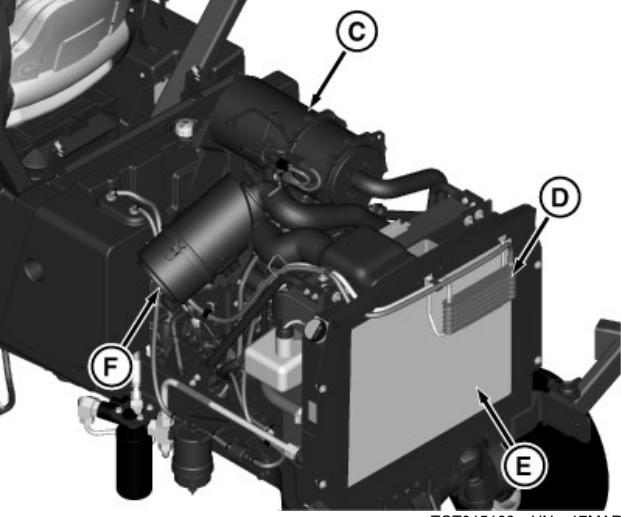

TCT015188—UN—17MAR17

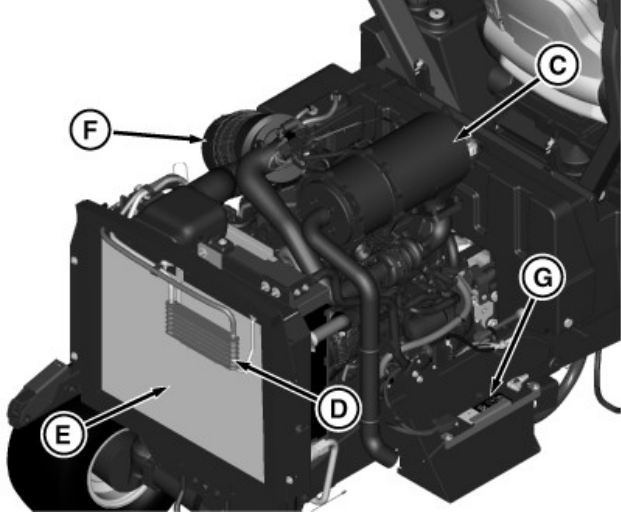


TCT015189—UN—17MAR17

- Dizel Partikül Filtresi (DPF) (C) etrafındaki alan.
- Yakıt sođutucu (D) ve radyatör kanatçıları (E).
- Hava filtresi (F) ve hava girişı.
- Akü (G) ve ilgili donanımlar.

MX52301,0001375-80-17MAR17

Çalıştırma Kumandaları

Sürücü Alanı Kumandaları

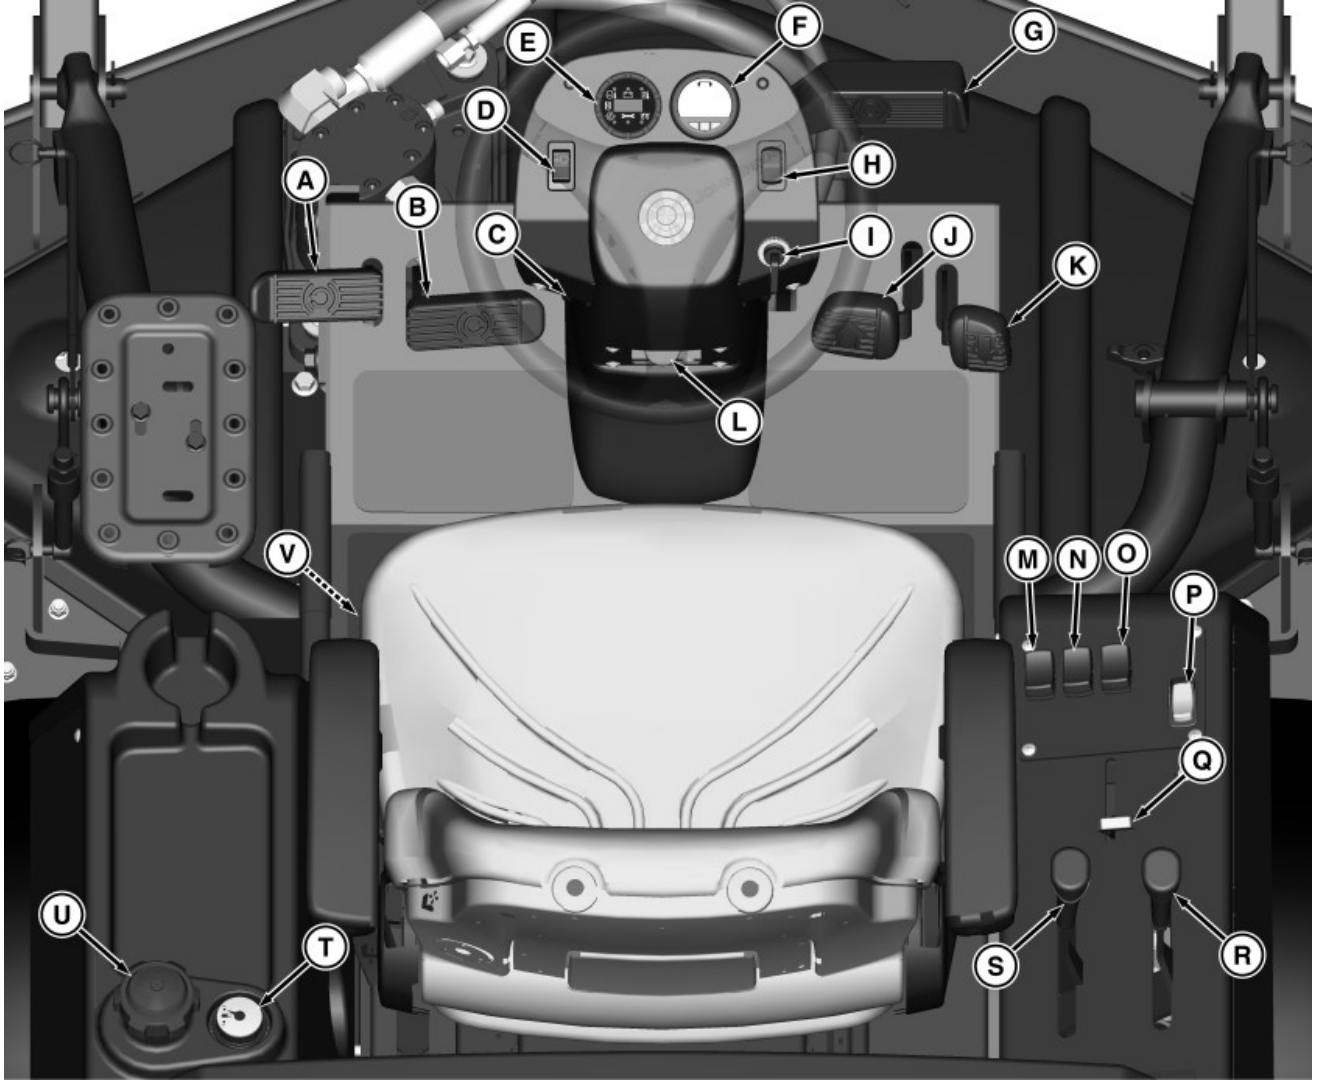

TCT015041—UN—16MAR17

- A—Sola Dönüş Fren Pedalı
- B—Sağa Dönüş Fren Pedalı
- C—Direksiyon Kolunu Yatırma Kilidi
- D—Far Düğmesi
- E—İşletim Saati Sayacı
- F—CAN Ekranı
- G—Park Freni Pedalı
- H—Motor Devir Sabitleyicisi Anahtarı
- I—Kontak Anahtarı
- J—İleri Tahrik Pedalı
- K—Geri Tahrik Pedalı
- L—Park Freni Kilidi

- M—Çim Biçme Makinesi Yönlendirme Ünitesini Kaldırma Anahtarı - Sol
- N—Çim Biçme Makinesi Yönlendirme Ünitesini Kaldırma Anahtarı - Ön
- O—Çim Biçme Makinesi Yönlendirme Ünitesini Kaldırma Anahtarı - Sağ
- P—PTO Şalteri
- Q—Gaz Ayarlayıcısı Kolu
- R—Hız Aralığı Kolu
- S—Dört Çeker Kolu
- T—Yakıt Göstergesi
- U—Yakıt Kapağı
- V—Diferansiyel Kilidi Pedalı


OOU02004,00004AD-80-20MAR17

Çalıştırma Kumandaları

Koltuk Kumandaları



TCT015178—UN—15MAR17

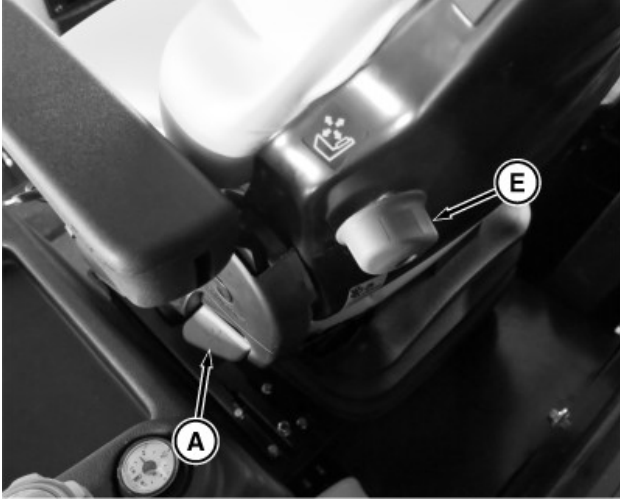


TCT015179—UN—16MAR17

- A—Koltuk Yatırma Kolu
- B—Koltuk Kaldırma/İndirme Kolu
- C—İleri/Geri Koltuk Ayarlama Kolu
- D—Süspansiyon Kilidi
- E—Bel Desteği Düğmesi

MX52301,000136D-80-16MAR17

Çeşitli Kumandalar

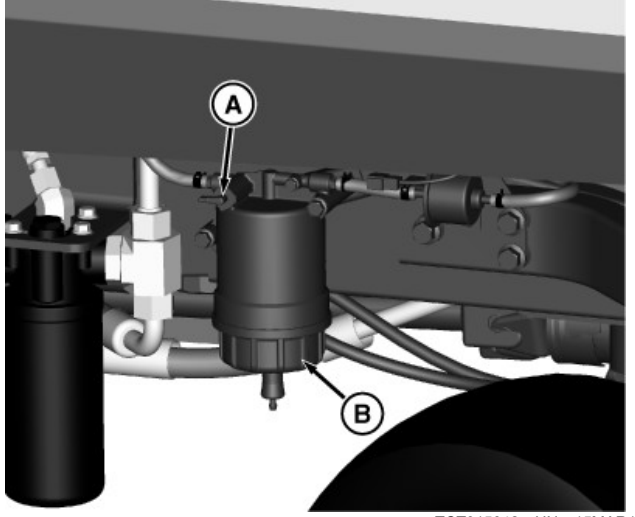

TCT015042—UN—15MAR17

- A—Yakıt Kesme Valfi
- B—Su Separatörü

OOU2004,00004AF-80-16MAR17

Makineyi Çalıştırma

Günlük İşletim İnceleme Listesi

- ☐ Güvenlik sistemlerini test edin.
- ☐ Lastik basıncını inceleyin.
- ☐ Yakıt seviyesini inceleyin.
- ☐ Motor, şanzıman ve hidrolik yağ seviyelerini kontrol edin.
- ☐ Makineyi çalıştırmadan önce ve çalıştırdıktan sonra motor bölmesi ve susturucu alanındaki çimen ve kalıntıları temizleyin.
- ☐ Hava emiş süzgecini temizleyin.
- ☐ Makinenin altındaki alanı sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
- ☐ Hava kısıtlama göstergesini kontrol edin.
- ☐ Motor soğutma suyu seviyesini kontrol edin.

OUO2004,00004B0-80-17SEP13


Plastik ve Boyalı Yüzeylerde Hasar Oluşumunun Önlenmesi

- Önceden yıkayıp durulamadan önce plastik parçaları silmeyin. Bir kuru bez kullanılması çiziklere neden olabilir.
- Böcek uzaklaştırıcı püskürtüler plastik ve boyalı yüzeylere hasar verebilir. Böcek uzaklaştırıcıyı makina yakınına püskürtmeyin.
- Yakıtı makina üzerine dökmemeye özen gösterin. Yakıt yüzeyde hasar oluşturabilir. Dökülen yakıtı gecikmeden silin.
- Uzun süre güneş ışığı altında kalma bazı yüzeylerde hasar oluşturacaktır.

MP47322,00F4630-80-13JUN13

Gösterge Işıkları

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Motor çalışırken bir gösterge ışığı yanarsa motor hasarını önlemek için motoru durdurun. Motoru çalıştırmadan önce ışığın yanma nedenini bulup gerekli düzeltmeyi yapın.

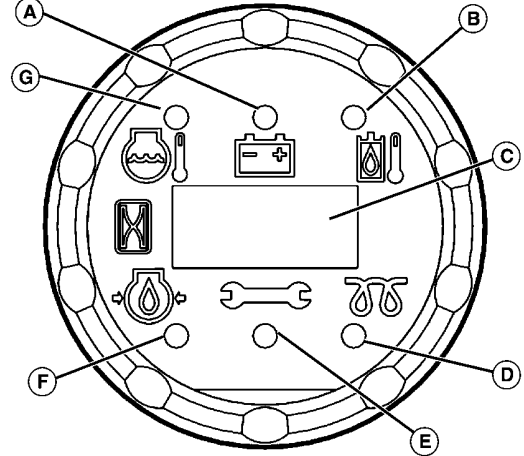

TCAL44837—UN—28MAR13

- Akü Boşalma Göstergesi (A), alternatör yeterli akım üretmediğinde yanar. Motoru durdurun ve nedeni bulmaya çalışın.
- Hidrolik Yağ Sıcaklığı Göstergesi (B), hidrolik yağ sıcaklığı yüksekken yanar. Tüm hidrolik işlevleri hemen durdurun. Yüksüz durumdayken motoru boşta çalıştırarak hidrolik sıcaklığın düşmesini bekleyin. Bu, yağın yağ soğutucusundan akmaya devam etmesini sağlar ve yağı soğutur. Yağ seviyesini kontrol edin ve yağ soğutucusu bobinlerinin temiz olduğundan emin olun. İşleme devam edilmesi, daha yüksek sıcaklıklara ve hasara yol açabilir.
- Saatölçer (C), motorun toplam kaç saattir çalıştığını gösterir. Bakım prosedürlerinin makinede ve çim biçme makinesi yönlendirme ünitesinde uygulanması gerektiğinde saat ölçeri ve periyodik servis şemasını (motor bölmesinde bulunur) kullanın.
- Motor Ön Isıtma Işığı (D), kontak anahtarı çalıştırma konumuna getirildiğinde yanar. Yaklaşık üç saniye sonra ışık söner.
- Motorda bir sorun olduğunda Arıza Gösterge Işığı (MIL) (E) yanar ve araçla ilgili bir sorun olduğunda yanıp sönen bir kod görüntüler. Makine başlatılmaya çalışıldığında da kodlar yanıp söner ve iç kilit koşulları sağlanmaz. (SORUN GİDERME bölümünde VCU Kodlarına bakın.)
- Motor Yağ Basıncı Göstergesi (F), motor yağ basıncı düşüken yanar. Lamba, motor çalışırken yanarsa motoru derhal durdurun. John Deere dağıtıcınıza danışın.
- Motor Soğutma Suyu Sıcaklığı Göstergesi (G), motor sıcaklığı aşırı derecede yükselirse yanar. Motor aşırı ısındığında motor gücü %50 azaltılırken motor devri korunur. Motoru durdurun ve nedeni bulmaya çalışın.


OUO2004,00004BD-80-15MAY17

PDU Ekranında Gezinme

PDU (brincil ekran ünitesi), gezinme için üç düğme kullanır.


Makineyi Çalıştırma

Ortadaki düğmeye (B) basılarak ekranın üst ekranlarda dolaşılabilir.

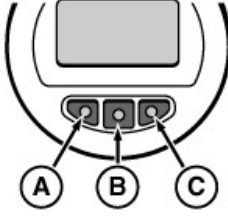

A—Sol Düğme
B—Orta Düğme
C—Sağ Düğme

Üst Ekranlar

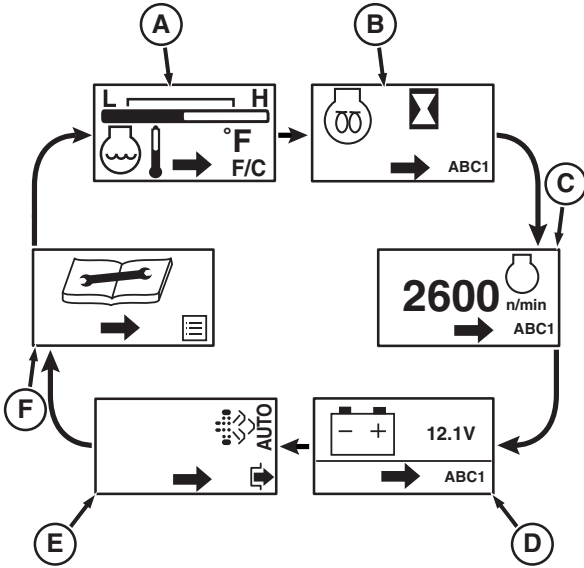

TCT015191—UN—20MAR17

A—ECT: Motor Soğutma Suyu Sıcaklığı Ekranı
B—HPH: Ön Isıtma Geri Sayma Sayacı
C—Erpm: Motor Devri Ekranı
D—SV: Sistem Voltajı Ekranı
E—DPF: Dizel Partikül Filtresi Ekranı
F—IServ: Servis Menüsü Ekranı

Üst ekranlar, görüntülenme sırasında gösterilir. Bir sonraki üst ekrana gitmek için PDU'da orta düğmeye basın.

NOT: Bu üst ekranlarda "ABC1" görünürse, mevcut dil ayarı "Ekran Kurulumu" menüsünde 1. dil ayarı olarak görüntülenir. Sağ düğmeye bastığınızda ekran, "Ekran Kurulumu" menüsünde tanımlanan 2. dil "ABC2"ye geçiş yapar.

ECT: Motor Soğutma Suyu Sıcaklığı Ekranı

Güç verme esnasında JD logosu, başlangıçtaki ECT Ekranından sonra kısa süreyle görüntülenir.




TCT014574—UN—14FEB17

Motor Soğutma Suyu Sıcaklığı Ekranı

A—Sağ düğmeye basma

Geçerli motor soğutma suyu sıcaklığı 60-110°C (140-230°F) arasında görüntülenir. Sağ düğmeye (A) basıldığında sıcaklık için Fahrenheit (°F) veya Santigrat (°C) birimleri arasında geçiş yapılır. Orta düğmeye basıldığında HPH ekranına gidilir.

HPH: Ön Isıtma Geri Sayma Sayacı

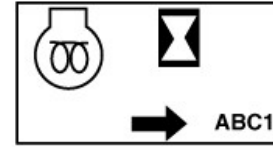

TCT014579—UN—13FEB17

Ön Isıtma Geri Sayma Sayacı

Ön Isıtma Geri Sayma Sayacı yalnızca motor Ön Isıtma seçeneği etkin olduğunda görünür. Ekran, ön ısıtma tamamlanan kadar kum saati simgesini görüntüler. Sağ düğmeye basıldığında operatör, tanımlandıysa 2. bir dili görüntüleyebilir. Orta düğmeye basıldığında Erpm ekranına gidilir.

Erpm: Motor Devir Ekranı




TCT014580—UN—13FEB17

Motor Devir Ekranı

Motor Devir Ekranı, motorun dakika başına geçerli devir değerini gösterir. Sağ düğmeye basıldığında operatör, tanımlandıysa 2. bir dili görüntüleyebilir. Orta düğmeye basıldığında SV ekranına gidilir.

SV: Sistem Voltajı Ekranı

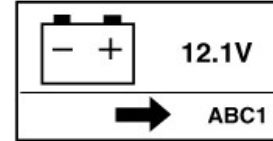


TCT014581—UN—13FEB17

Sistem Voltajı Ekranı

Sistem Voltajı Ekranı, makinenin geçerli voltajını görüntüler. Sağ düğmeye basıldığında operatör, tanımlandıysa 2. bir dili görüntüleyebilir. Orta düğmeye basıldığında DPF ekranına gidilir.

Makineyi Çalıştırma

DPF: Dizel Partikül Filtresi Durumu Ekranı

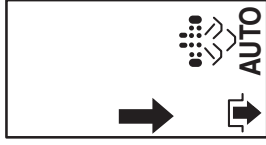


TCT015306—UN—20MAR17
DPF Durumu Ekranı

Dizel Partikül Filtresi Durumu Ekranı, Otomatik Rejenerasyonun etkin veya devre dışı olduğunu gösterir. Görünen ekranlar koşullara bağlıdır. Ekranlar, herhangi bir etkin DPF rejenerasyonunun geçerli durumunu görüntüler. Alt menülere Otomatik Rejenerasyon, Park Halinde Rejenerasyon ve Servis İyileştirmesi dahildir.

Otomatik Rejenerasyon

ECU'nun Otomatik Rejenerasyon gerekli olduğuna karar verdiği bir noktaya ulaşılan dek makine çalışır. Bu noktada Otomatik Rejenerasyon simgesi, birincil ekran ünitesinde (PDU) görüntülenir ve ECU, dizel partikül filtresini temizleme adımları atar. Otomatik Rejenerasyon an itibarıyla devre dışıysa operatöre Otomatik Rejenerasyonu yeniden etkinleştirmesi için talimat verilir.

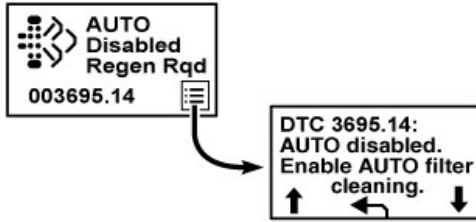

TCT014594—UN—08FEB17

Belirli koşullar karşılandığı sürece normal çalışma (çim biçme) esnasında Otomatik Rejenerasyon meydana gelir. Motor soğutma suyu sıcaklığı normal bir çalışma aralığında olmalı ve motor devri belirlenmiş değerin (1000-1200 dev/dak.) üzerinde tutulmalıdır. Otomatik Rejenerasyon başlatıldığında operatöre, dizel partikül filtresinin temizliğini kolaylaştırmak için gerekli motor devrinin korunması hatırlatılır. Otomatik rejenerasyon devre dışıysa veya yoksayıldıysa filtredeki kurum seviyesi, Park Halinde Rejenerasyonu gerektiren bir seviyeye ulaşana kadar yükselmeye devam eder.



TCT014589—UN—14FEB17


Park Halinde Rejenerasyon

Dizel partikül filtresi kurum seviyesi düşük veya orta ise, park halinde rejenerasyon gerekli ve olası hale gelir. Park Halinde Rejenerasyonu gerçekleştirmek için

aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir:


- Gaz kelebeği kolu en düşük rölanti konumuna ayarlanmış
- Soğutma suyu sıcaklığı 140°F'nin (60°C) üzerinde
- Park freni devrede
- Şanzıman Nötr konumunda (araç hareket etmiyor)
- PTO devre dışı

Bu koşullar karşılanmazsa uygun rejenerasyon iç kilit açılır penceresi görüntülenir.

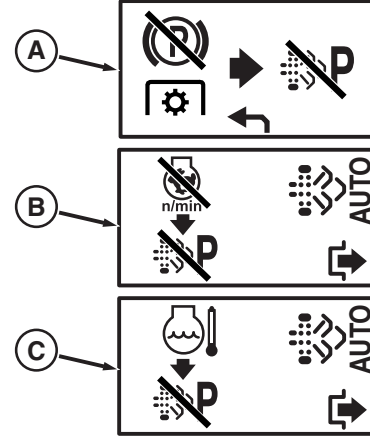

TCT015190—UN—20MAR17

- A—Park Freni Kapalı ve/veya PTO Açık
B—Motor Devri Çok Yüksek
C—Motor Soğutma Suyu Sıcaklığı Çok Düşük

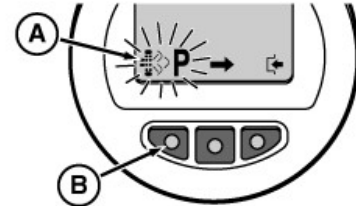


TCT014595—UN—10FEB17

- A—Park Halinde Rejenerasyon Simgesi (yanıp sönüyor)
B—Sol düğmeyi basılı tutarak (2 saniye) etkinleştirme

Park Halinde Rejenerasyon simgesi ekranın alt kısmında görünür. Simgenin sabit olması iç kilit koşullarının karşılanmadığı anlamına gelir. Simge yanıp sönüyorsa (A) bu, iç kilit koşullarının karşılandığı ve park halinde rejenerasyonunu başlatılabileceği anlamına gelir. Park halinde rejenerasyonu başlatmak için PDU üzerindeki sol düğmeyi (B) basılı tutun (2 saniye).

Park halinde rejenerasyon etkinleştirildiğinde ECU, motor devrini otomatik olarak artırır. Rejenerasyon esnasında daha yüksek egzoz gaz sıcaklıkları gereklidir. Ekran, yüksek egzoz sıcaklık simgesini (A) içerir. Bu normaldir. Ekranda bir ilerleme çubuğu (B) görünür.

Makineyi Çalıştırma

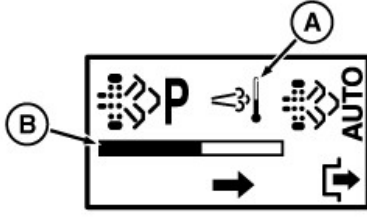

A—Yüksek Sıcaklık Egzoz Göstergesi
B—Rejenerasyon İlerleme Çubuğu

TCT014596—UN—09FEB17

Park Halinde Rejenerasyon tamamlandığında ilerleme çubuğu görünür ve motor devri düşük rölantiye döner.


Park Halinde Rejenerasyonu Yarıda Kesme

Nasıl ki park halinde rejenerasyonun başlatılması, iç kilit ihlali durumunda engellenebilirse şu eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda da kesilebilir (durdurulabilir):

- Park frenini serbest bırakma
 - PTO'yu devreye sokma
 - Motor devrini %10'dan fazla artırma
 - PDU üzerindeki sağ düğme basılı tutulduğunda da devam eden bir rejenerasyon durdurulur
- PDU bu durumda, kesintiyi tetikleyen uygun ekranı görüntüler.

Servis İyileştirmesi

Dizel partikül filtresi kurumu yüksek bir düzeye ulaştığında bir Yalnızca Servis durumu meydana gelir. Park halinde rejenerasyon artık kullanılabilir bir seçenek değildir. John Deere Bayi Servisi ile iletişime geçin.

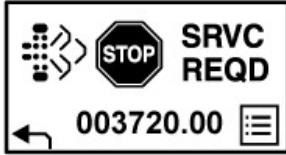


TCT014590—UN—09FEB17

Bir DTC arızası meydana gelir, dahili bir sayaç (4 saat) motor gücü %50, motor devri ise düşük rölantiye düşene kadar geri sayıma başlar. Operatör, geri sayım devam ederken uyarılar almaya devam eder. Uyarılar yoksayılmaya devam ederse makine sonunda kapanır ve çekilmesi gerekir. Nitelikli bir John Deere servis teknisyeni tarafından zorla rejenerasyon (servis iyileştirmesi) gerçekleştirilmesi gerekir.

Kül Temizleme/Giderme

Bir noktada dizel partikül filtresi külün giderilmesini gerektirir. Nitelikli bir John Deere bayisiyle iletişime geçin.

IServ: Bakım Ekranı

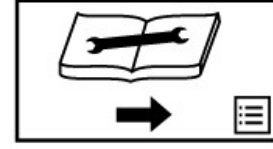


TCT014973—UN—14FEB17

Servis Menüleri Ekranı

Servis Ekranı şifreyle korunur. Varsayılan şifre "000"dır. Alt menüler, etkin ve depolanmış DTC iletilerine, DPF seviyesine, servis sayaçlarına ve ekran kurulumuna erişime izin verir. Servis Menüüne bakın.

Uyarı Göstergesi Simgeleri

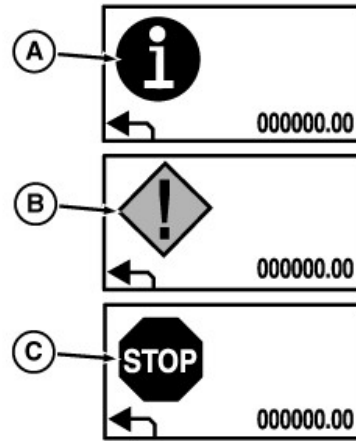

TCT014582—UN—14FEB17

A—Bilgi Simgesi
B—Uyarı Simgesi
C—Durdurma Simgesi

A - Bilgilendirme amaçlı düşük seviyeli uyarı.

B - Dikkat: Bir teknisyen, sorunla mümkün olduğunca kısa sürede ilgilenmelidir.


C - Motoru derhal kapatın. Makine, bir servis atölyesine çekilmelidir.

Simgeler, Veri Yolu Ağı üzerinde DTC'ler etkinken görüntülenir. Görüntülenen simge, önceliğe göre belirlenir.

Etkin arızalar varken düğme 1'e basıldığında ve birden fazla arıza olduğunda arızalar teker teker gösterilir. Görüntülenme sırası önceliğe göredir.

Makineyi Çalıştırma

Başlatma Kilidi Açılır Pencereleeri

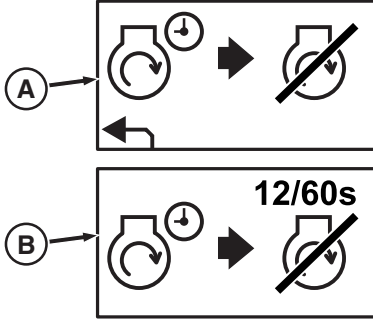

A—Motor Çalıştırma Süresi Aşıldı
B—Marş Motoru 60 Saniye Soğutma

TCT015409—UN—15MAY17

Bu göstergeler, makinenin başlatılmasını önleyen bir koşulu gösterir.

Arıza Gösterge Işığı (MIL), aşağıdaki koşulların mevcut olup olmadığını gösteren yanıp sönen bir kod gösterir. (SORUN GİDERME bölümünde VCU Kodlarına bakın.)

Kod	Koşul
1-2	Fren Kapalı
1-3	PTO anahtarı AÇIK
2-1	Pedallar NÖTR konumunun dışında

MX52301,0001370-80-08SEP17

Dizel Partikül Filtresi (DPF) Rejenerasyonunu Anlama

Makineniz, motor egzozunu temizleyen ve filtreleyen emisyon uyumlu motor donanımına sahiptir.

Rejenerasyon

Rejenerasyon, artırılmış egzoz sıcaklığının DPF duvarlarında biriken kurumun veya partikül maddesini oksitleme işlemidir. Beş türlü rejenerasyon işlemi mevcuttur. Pasif Rejenerasyon, Gelişmiş Pasif Jenerasyon, Aktif Rejenerasyon, Park Halinde Rejenerasyon ve DPF Kurtarma.

Pasif Rejenerasyon

Pasif rejenerasyon işlemi, kurumun oksitlenmesi için çalışma koşulları yeterli düzeyde egzoz gazı sıcaklığı ürettiğinde DPF'te kendiliğinden gerçekleşir. Motor ECU'su pasif rejenerasyon sırasında hiçbir eylem gerçekleştirmez. Egzoz gazını sıcaklığını artırmak için yakıt verilmesi veya hava gaz kelebeğinin kapatılması işlemi gerçekleşmez. Pasif rejenerasyon sırasında operatör arabiriminde herhangi bir gösterge belirmez.

Gelişmiş Pasif Rejenerasyon

DPF'teki kurum seviyesi önceden belirlenen bir seviyeye

ulaştığında ve araç çalışma koşulları yeterli pasif rejenerasyonu sağlamak için uygun düzeyde egzoz gazı sıcaklığını oluşturmuyorsa, motor ECU'su gelişmiş pasif rejenerasyon yöntemini etkinleştirir. Gelişmiş pasif rejenerasyon sırasında, pasif rejenerasyonu gerçekleştirmek üzere egzoz gazı sıcaklığını belirli bir seviyeye taşımak için motor ECU'su hava gaz kelebeğini kapatır ve enjeksiyon zamanlamasını değiştirir. Gelişmiş pasif rejenerasyon esnasında motorun normal koşullarda çalışmasına izin verilir ve yakıt verme işlemi gerçekleşmez. Gelişmiş pasif rejenerasyon sırasında operatör arabiriminde herhangi bir gösterge belirmez.

Aktif Rejenerasyon

DPF'teki kurum seviyesi önceden belirlenen bir seviyeye ulaştığında veya biriken kurum gelişmiş pasif rejenerasyon ile giderilemeyecek seviyeye ulaştığında, aktif rejenerasyon başlatılır. Aktif rejenerasyon sırasında ECU silindir içi yakıt verme yöntemini başlatır, yakıt enjeksiyon zamanlamasını değiştirir ayrıca hızlı bir oksitleme ve DPF'teki kurumun çıkarılmasını sağlamak üzere egzoz gazı sıcaklıklarını artırmak için hava gaz kelebeğini kapatır. Aktif rejenerasyon esnasında egzoz gazı sıcaklıkları, gelişmiş pasif rejenerasyondaki sıcaklıklardan daha yüksektir. Bu rejenerasyon sırasında, motorun normal koşullarda çalışmasına izin verilir.

Park Halinde Rejenerasyon

Kurum seviyesi önceden belirlenen bir seviyeye ulaştığında, ECU park halinde rejenerasyonun gerçekleştirilmesini sağlar. Park halinde rejenerasyon gerektiğinde, ECU park halinde rejenerasyonun gerçekleştirilmesini teşvik etmek için motor hızını azaltır. Park halinde rejenerasyon sırasında ECU motor hızını 2200 dev/dk'ya yükseltir, silindir içi yakıt verme yöntemini başlatır, yakıt enjeksiyon zamanlamasını değiştirir ayrıca hızlı bir oksitleme ve DPF'teki kurumun çıkarılmasını sağlamak üzere egzoz gazı sıcaklıklarını artırmak için hava gaz kelebeğini kapatır. Park halinde rejenerasyon işlemi bitene kadar araç park halinde kalmalıdır.

Kurtarma Rejenerasyonu

DPF'teki kurum seviyesi çok ciddi bir seviyeye ulaşırsa, kurum seviyesini azaltmak için kurtarma rejenerasyonu gerekir. Rejenerasyonlara izin verilmeden aracın çalıştırılması veya gerekli olduğunda park halinde rejenerasyon gerçekleştirilmemesi kurtarma rejenerasyonunu gerektirebilir. Kurtarma rejenerasyonu esnasında, araç park halinde olmalıdır. Pasif rejenerasyonu gerçekleştirmek üzere egzoz gazı sıcaklığını belirli bir seviyeye taşımak için ECU hava gaz kelebeğini kapatır ve enjeksiyon zamanlamasını değiştirir. Kurtarma kısmı boyunca yakıt verme işlemi gerçekleşmez. Yeterli süre geçtikten ve kurum seviyesi düştükten sonra, kurtarma rejenerasyonu tamamlanmadan önce park halinde rejenerasyon

Makineyi Çalıştırma

gerçekleştirilir. Kurtarma rejenerasyonu işlemi bitene kadar araç park halinde kalmalıdır.


MX52301,0001372-80-17MAR17

Dizel Partikül Filtresi Yük Seviyesi ve Değeri

Servis Menüsünden, DPF Seviyesi ekranına ulaşana kadar ekranlar arasında dolaşın. (Servis Menüsü Ekranlarını Kullanma kısmına bakın)

DPF Seviyesi ekranının sağ düğmesine basıldığında DPF Yük Seviyesi ekranları ve menüleri görüntülenir.

DPF yük seviyesi ekranı operatörü dizel partikül filtresi durumuyla ilgili bilgilendirir. Bu durumun söz konusu olabileceği dört durum vardır ancak ilerleme çubukları gerçek kurum yükleme değeriyle doğrusal olarak ilgili değildir. Not defteri düğmesi seçiliyse gerçek kurum yükleme değeri görüntülenir.

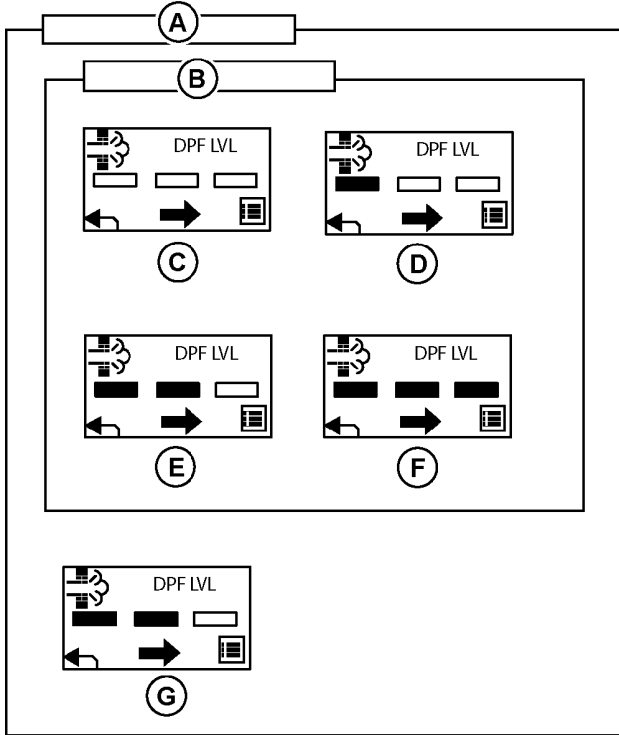

TCT011365—UN—05NOV15

- A—DPF Yük Seviyesi Ekranı
B—DPF Çubuk Grafik Durumu
C—Rejenerasyon gerekmiyor
D—DPF durumu düşük
E—DPF durumu orta
F—DPF durumu yüksek
G—DTC etkin

Belirli bir DPF yük değeri sağ düğmeye basılarak elde edilebilir.

MX52301,0001373-80-16MAR17

Dizel Partikül Filtresi (DPF) Rejenerasyon İşlevselliği


Durum Algılama

Ekran simgeleri Dizel Partikül Filtresinin durumuna ve makinenin park edip edilmediğine göre belirlenir.

Rejenerasyon Gerekmez

NOT: Orta ve Sağ Düğmeler, DPF bölümünde tüm DPF Durumu ekranları için aynı işleve sahiptir.

- Orta Düğme: Ana Ekranı Git
- Sağ Düğme: Otomatik Rejenerasyonu Etkinleştir/ Devre Dışı Bırak

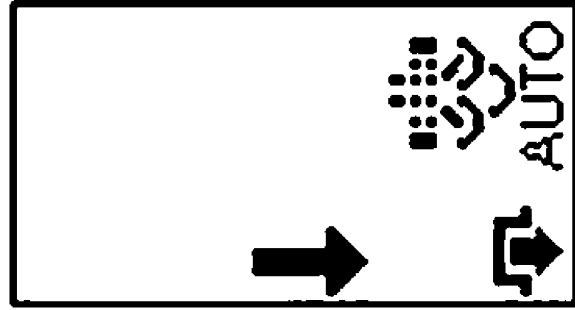

TCT008495—UN—30SEP13

Otomatik Rejenerasyon Etkin


- DPF Otomatik Simgesi: Otomatik Rejenerasyon etkinken yukarıdaki görüntü gösterilir. Devre dışı bırakıldığında simgenin üstü çizilmiştir.

Park Halinde Rejenerasyon Kullanılabilir

NOT: Sol Düğme, bölümdeki tüm DPF Durumu Ekranları için aynı işleve sahiptir.

- Operatör, Park Halinde Rejenerasyon Temizliğine başlamadan önce:
 - Aracı asfaltla kaplı bir yüzeye park edin.
 - Aracın nötr konumunda olduğundan emin olun.
 - Park frenini devreye alın (AÇIK).
 - Kesme ünitelerini devre dışı bırakın (PTO Anahtarı KAPALI).
 - Gaz kelebeği kolunu düşük rölanti konumuna getirin.

NOT: Motor düşük rölantide değilse park halinde rejenerasyon başlatılır.

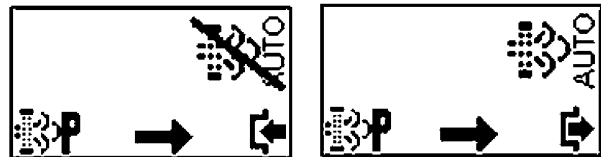


TCT008496—UN—30SEP13

Park Halinde Rejenerasyon (Sol) Otomatik Rejenerasyon Devre Dışı (Sağ) Otomatik Rejenerasyon Etkin

Makineyi Çalıştırma

- Yukarıda gösterilen sol düğme ("P" harfli filtre) simgesi yanıp söndüğünde kullanıcı, Park Halinde Rejenerasyon işlemi başlatmak için düğmeyi iki saniye basılı tutabilir.

NOT: Motor devri artmadan ve park halinde rejenerasyon başlamadan önce bir gecikme meydana gelir.

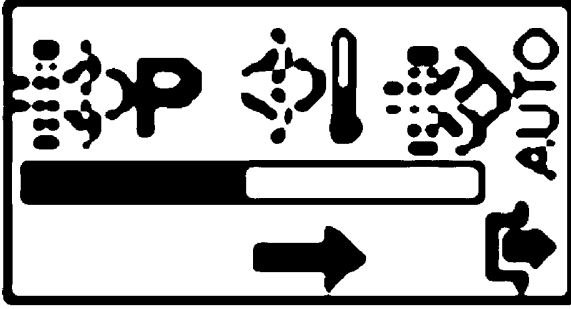


TCT009082—UN—04NOV13

Yukarıdaki grafik, Park Rejenerasyonu esnasında DPF üst ekranını gösterir. İllerleme çubuğu, Park Halinde Rejenerasyon sürecinin tamamlanma yüzdesini yansıtır.

Park Halinde Rejenerasyon İşlemi İç Kilit Bildirimi Açılır Pencere

Kullanıcı, yanıp sönmüyorken Park Halinde Rejenerasyon düğmesine basarsa (rejenerasyon gerekli olup, iç kilit durumları karşılanmıyorsa) aşağıdaki makine durum bildirimlerinden biri görüntülenir.

Park Freni Kapalı

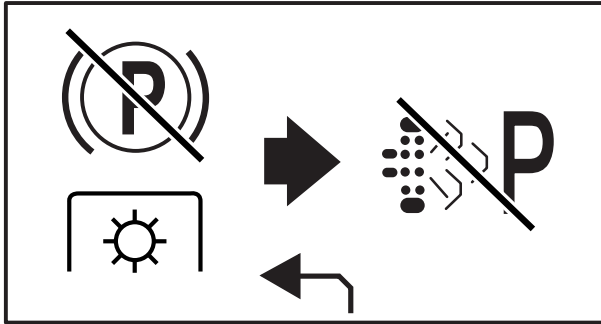


TCT015410—UN—15MAY17

Park freni, Park Halinde Rejenerasyon başlatmak için ayarlanmalıdır.

Park Halinde Rejenerasyonunu başlatılması için PTO'nun açık olmaması gerekir.

Uyarı Göstergesi

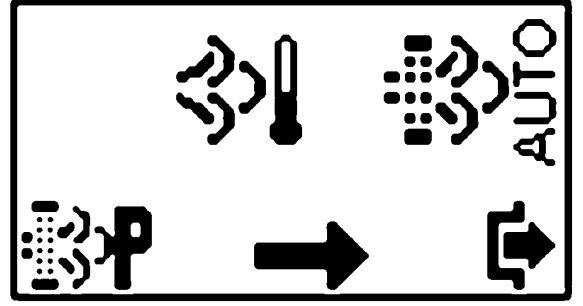

TCT008497—UN—30SEP13

Egzoz Gazı Sıcaklığı Yükseldi

Rejenerasyon meydana geldiğinde ve egzoz sıcaklıkları normalin üstünde olduğunda yukarıdaki simge (sol orta alandaki termometreli bulut) görüntülenir.


Temizleme Gerekli



TCT008498—UN—12APR14

DTC 3695.14

"Otomatik" Rejenerasyon düğmesi devre dışı bırakıldığında ve filtrenin temizlenmesi gerektiğinde yukarıdaki açılır pencere ekranı görüntülenir. Bu durum, "Otomatik" Rejenerasyon düğmesi "Etkin" şeklinde ayarlanarak düzeltilebilir.

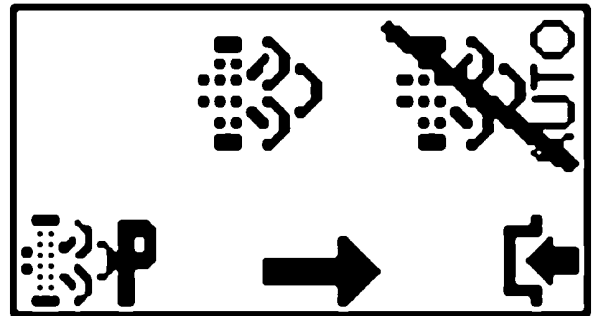

TCT008499—UN—30SEP13

Temizleme Gerekli - Otomatik Rejenerasyon Devre Dışı


Yukarıdaki simge, (sol orta alandaki filtre) etkin bir temizleme işleminin gerekli olduğunu ancak Otomatik Rejenerasyon özelliğinin devre dışı olduğunu gösterir. Kullanıcı, Otomatik Rejenerasyonu Sağ düğme ("Etkinleştir" simgesi) aracılığıyla etkinleştirmelidir.

Makineyi Çalıştırma

Temizleme Gerekli Motor Gücü Sınırlı

DPF kurumu yüksek seviyeye ulaştığında ve temizleme gerektiğinde aşağıdaki DTC'ler görüntülenir. Temizleme gerçekleştirilene kadar motor gücü sınırlıdır.

Park Halinde Temizleme Gerekli (Amber Rengi Uyarı Lambası)

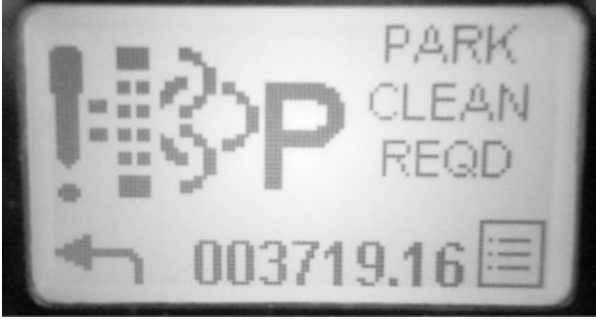

DTC 3719.16

TCT010645—UN—12APR14

Filtre partikül seviyesi çok yüksek olduğunda yukarıdaki açılır pencere ekranı görüntülenir. Park halinde temizleme işlemi gerekir. Park Halinde Rejenerasyon Kullanılabilir bölümüne bakın.

Kül Temizleme Gerekli (Amber Rengi Uyarı Lambası)




DTC 3720.16

TCT008503—UN—12APR14

Filtre partikül seviyesi çok yüksek olduğunda yukarıdaki açılır pencere ekranı görüntülenir. Nitelikli bir John Deere servis teknisyeni tarafından zorla rejenerasyon gerçekleştirilmesi gerekir.

DTC 3719.16 veya 3720.16'nın Aktif Olması Durumunda DPF Durumu Ekranı

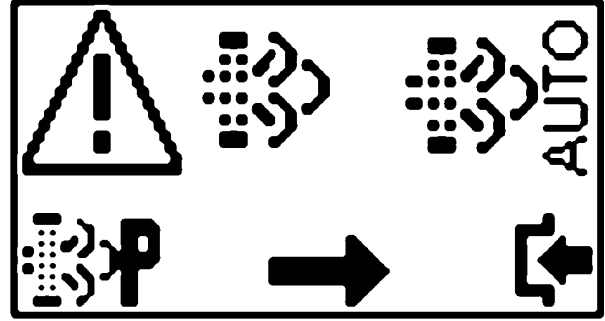

TCT008501—UN—30SEP13


Park Halinde Temizleme Gerekli (Amber Rengi Uyarı Lambası)

Yukarıda sol tarafta bulunan simge bir uyarı lambası DTC'sinin var olduğunu gösterir. Park halinde temizleme gerekir.

Temizleme Gerekli Motor Gücü ve PTO Gücü Sınırlı

DPF maksimum kurum seviyesine ulaştığında ve anında servis gerektirdiğinde aşağıdaki DTC'ler görüntülenir. Motor gücü aşırı sınırlıdır.

Servis Rejenerasyonu Gerekli (Kırmızı Durma Lambası)

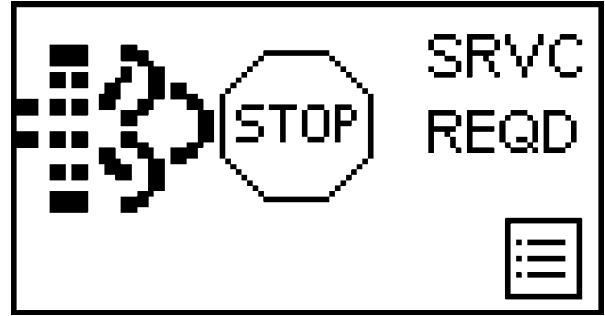


TCT008502—UN—12APR14

DTC 3719.00, 3720.00

Filtre partikül seviyesi çok yüksek olduğunda yukarıdaki açılır pencere ekranı görüntülenir. Nitelikli bir John Deere servis teknisyeni tarafından zorla rejenerasyon gerçekleştirilmesi gerekir.

DTC 3719.00 veya 3720.00'in Aktif Olması Durumunda DPF Durumu Ekranı

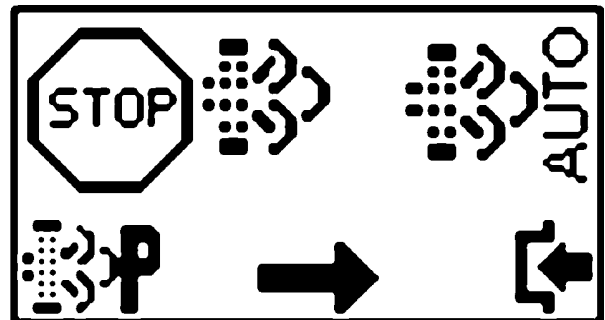

TCT008504—UN—30SEP13


Park Halinde Temizleme Gerekli (Kırmızı Durma Lambası)

Makineyi Çalıştırma

Yukarıda sol tarafta bulunan simge bir durma lambası DTC'sinin varlığını gösterir. Park halinde temizleme gerekir. DPF ek servis gerektirebilir.

MX52301.0001374-80-14JUN17

Dizel Partikül Filtresi Ekranlarına Erişme

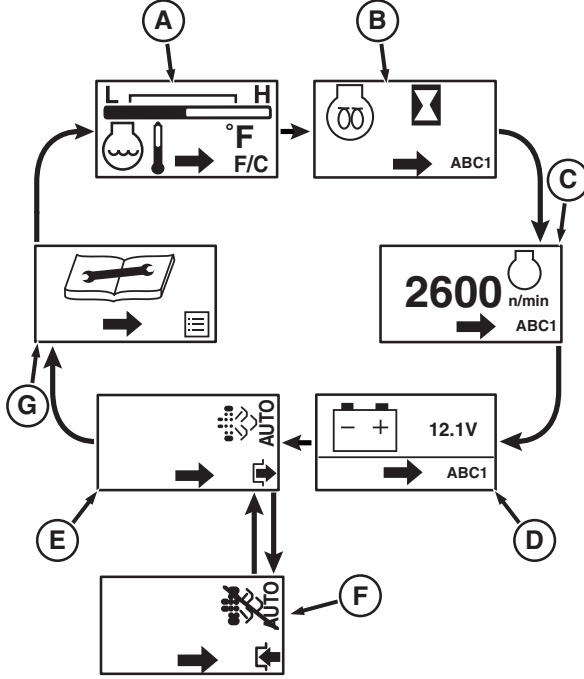

TCT015411—UN—14JUN17

- A—ECT: Motor Soğutma Suyu Sıcaklığı Ekranı
- B—HPH: Ön Isıtma Geri Sayma Sayacı
- C—Erpm: Motor Devri Ekranı
- D—SV: Sistem Voltajı Ekranı
- E—DPF: Dizel Partikül Filtresi Ekranı (Aktif Rejenerasyon Açık)
- F—DPF: Dizel Partikül Filtresi Ekranı (Aktif Rejenerasyon Kapalı)
- G—IServ: Servis Menüsü Ekranı

Birincil Ekran

Birincil Ekran Ünitesi (PDU) üst ekranı (A), ECT ekranını (motor soğutma suyu sıcaklığı) gösterir.

Sağ düğmeye basıldığında sıcaklık için Fahrenheit (°F) ve Santigrat (°C) birimleri arasında geçiş yapılır.

Orta düğmeye basıldığında üst menü ekranları (A, B, C, D, E ve G) arasında geçiş yapılır.

Motor Ön Isıtma Geri Sayma Sayacı

Orta düğmeye basıldığında HPH ekranı (B) (motor ön ısıtma geri sayma sayacı) görüntülenir.

Sağ düğmeye basıldığında dil değişir. Dil seçenekleri, ekran menüsünün altında ayarlanır.

Motor Devri Ekranı

Orta düğmeye basıldığında Erpm ekranı (C) (devir ve motor açma veya kapama) görüntülenir.

Sağ düğmeye basıldığında dil değişir. Dil seçenekleri, ekran menüsünün altında ayarlanır.

Sistem Voltajı

Orta düğmeye basıldığında SV ekranı (D) (sistem voltajı) görüntülenir.

Sağ düğmeye basıldığında dil değişir. Dil seçenekleri, ekran menüsünün altında ayarlanır.

Dizel Partikül Filtresi Ekranı

Orta düğmeye basıldığında DPF ekranı (E) (dizel partikül filtresi) görüntülenir.


Sağ düğme basılı tutulduğunda aktif rejenerasyon durumu açık (E) iken kapalı (F) hale gelir. Geçiş yapıldığında Açma-Kapama oku yön değiştirir ve OTOMATİK filtre simgesi aktif iken kapalı olarak değişir. (Bkz. Aktif Rejenerasyonu Engelleme.)

DPF ekranındaki (E) orta düğmeye basıldığında Servis Modu ekranı (G) görüntülenir.

Servis Modu

Sağ düğmeye basıldığında Şifre Girişi ekranı görüntülenir. Varsayılan şifre "000"dır. Şifre girmeye ilgili daha fazla bilgi için John Deere bayinize danışın.

Servis modu ekranının (G) orta düğmesine basıldığında ilk üst menü ekranı (A) görüntülenir.

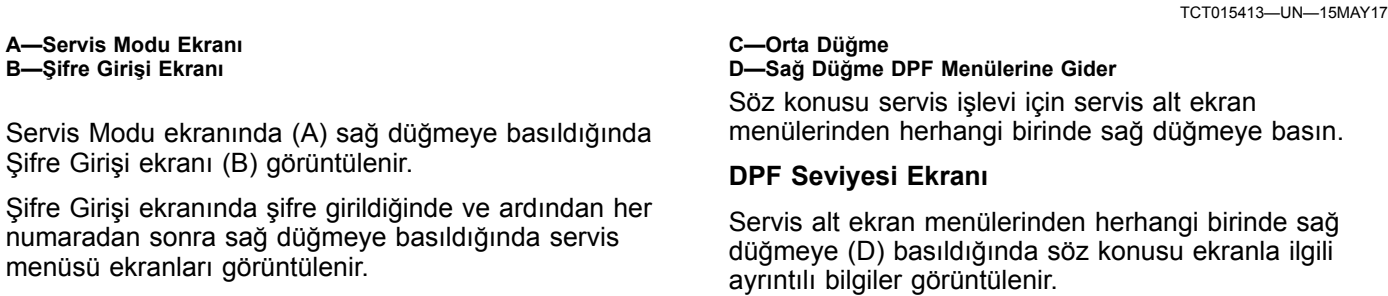

MX52301,000137D-80-08SEP17

C—Orta Düğme
D—Sağ Düğme DPF Menülerine Gider

Söz konusu servis işlevi için servis alt ekran menülerinden herhangi birinde sağ düğmeye basın.

DPF Seviyesi Ekranı


Servis alt ekran menülerinden herhangi birinde sağ düğmeye (D) basıldığında söz konusu ekranla ilgili ayrıntılı bilgiler görüntülenir.

- Aktif DTC
- Saklanan DTC
- DPF Seviyesi
- Servis Zamanlayıcıları
- Ekran Kurulumu

Makineyi Çalıştırma

Dizel Partikül Filtresi Operatör Ekranı

Durum Algılama

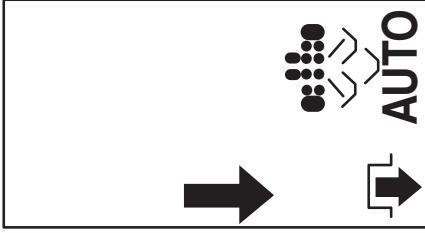

TCT012078—UN—26NOV14


Düğme 2 ve 3

Dizel Partikül Filtresinin durumu ve makinenin park edip edilmediği ekran simgelerini belirler.

Rejenerasyon Gerekmez


NOT: Düğme 2 ve 3, DPF bölümünde tüm DPF Durumu ekranları için aynı işleve sahiptir.

- Düğme 2: Ana Ekranı Git
- Düğme 3: Otomatik Rejenerasyonu Etkinleştir/Devre Dışı Bırak
- DPF Otomatik Simgesi: Otomatik Rejenerasyon etkinken bir görüntü gösterilir. Devre dışı bırakıldığında simgenin üstü çizilmiştir.

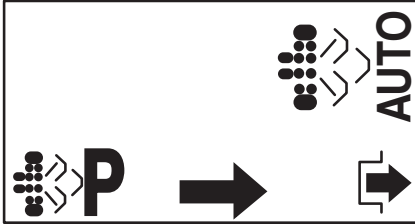

TCT012099—UN—01DEC14

Park Halinde Rejenerasyon Etkin

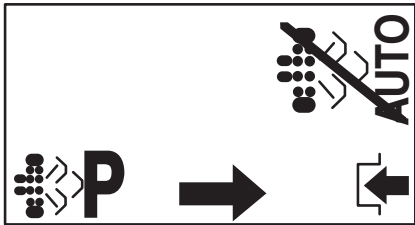

TCT012091—UN—28NOV14

Park Halinde Rejenerasyon Devre Dışı

Park Halinde Rejenerasyon Kullanılabilir

NOT: Düğme 1, bölümdeki tüm DPF Durumu Ekranları için aynı işleve sahiptir.


- Park Halinde Rejenerasyon Temizliğine başlamadan

önce koşullar karşılanmalıdır. (Bkz. Park Halinde Rejenerasyon.)

- Gösterilen düğme 1 ("P" harfli filtre) simgesi yanıp söndüğünde operatör Park Halinde Rejenerasyon işlemini başlatmak için düğmeyi iki saniye boyunca basılı tutar.

NOT: Motor devri artmadan ve park halinde rejenerasyon başlamadan önce bir gecikme meydana gelir.

- Gösterilen düğme 1 simgesi sabit olduğunda ve operatör düğmeyi iki saniye boyunca basılı tuttuğunda bir iç kilit rejenerasyon bildirimi görüntülenir. Ekran, rejenerasyonun gerçekleştirilebileceğini ancak gerekmediğini gösterir. Makine, rejenerasyonu başlatmak için kesme üniteleri kapalı halde park edilmelidir.

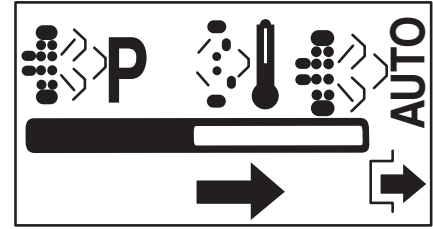

TCT012080—UN—26NOV14


Üst Seviye Park Halinde Rejenerasyon

Bu simge (sol orta alanda termometreli bulut), Park Halinde Rejenerasyon sırasında üst ekran olarak gösterir. İlerleme çubuğu, Park Halinde Rejenerasyon sürecinin tamamlanma yüzdesini gösterir.

Park Halinde Rejenerasyon İşlemi İç Kilit Bildirimi Açılır Pencere

Operatör, yanıp sönmediği halde Park Halinde Rejenerasyon düğmesine bastığında bir makine durum bildirimi görüntülenir. (Bkz. Park Halinde Rejenerasyon İç Kilitleri.)

Uyarı Göstergeleri

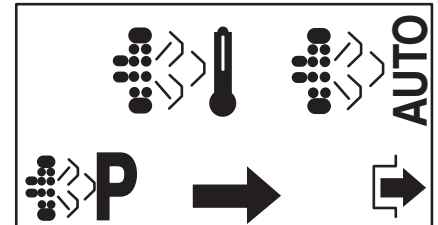

TCT012083—UN—26NOV14

Egzoz Sıcaklığı Yüksek

Makineyi Çalıştırma




TCT012084—UN—26NOV14

Otomatik Temizleme Gerekli, Rejenerasyon Devre Dışı



TCT012086—UN—28NOV14

DTC 003719.16

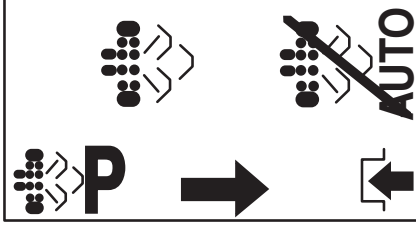

TCT012085—UN—26NOV14

Aktif Temizleme Gerekli, Otomatik Rejenerasyon Devre Dışı

Rejenerasyon meydana geldiğinde ve egzoz sıcaklıkları normalden yüksek olduğunda orta alanda termometreli bulut görüntülenir.

Otomatik Temizleme Gerekli, Rejenerasyon Devre Dışı

"Otomatik" Rejenerasyon düğmesi devre dışı bırakıldığında ve filtrenin temizlenmesi gerektiğinde açılır pencere ekranı görüntülenir. Bu arıza, "Otomatik" Rejenerasyon düğmesi "Etkin" şeklinde ayarlanarak düzeltilebilir.

Bilgi düğmesi 3 görüntülenir:

- ☐ DTC 003695.14: Filtre temizleme gerekli.

Aktif Temizleme Gerekli, Otomatik Rejenerasyon Devre Dışı

Simge, (sol orta alandaki filtre) etkin bir temizleme işleminin gerekli olduğunu ancak Otomatik Rejenerasyon özelliğinin devre dışı olduğunu gösterir. Operatör, Otomatik Rejenerasyonu düğme 3 ("Etkinleştir" simgesi) aracılığıyla etkinleştirmelidir.

Temizleme Gerekli, Motor Gücü Sınırlı

DPF kurumu yüksek seviyeye ulaştığında ve temizleme gerektiğinde aşağıdaki DTC'ler görüntülenir. Temizleme gerçekleştirilene kadar motor gücü sınırlıdır.

Park Halinde Temizleme Gerekli (Amber Rengi Uyarı Lambası)

Filtre partikül seviyesi çok yüksek olduğunda açılır pencere ekranı görüntülenir. Park halinde temizleme işlemi gerekir. Park Halinde Rejenerasyon Kullanılabilir bölümüne bakın.

Sol tarafta bulunan simge bir uyarı ışığı DTC'sinin var olduğunu gösterir. Park halinde temizleme gerekir. (Bkz. Park Halinde Rejenerasyon.)

Bilgi düğmesi 3 görüntülenir:

- ☐ DTC 003719,16: Park halinde temizleme gerekir. Motor gücü sınırlı.

Kül Temizleme Gerekli (Amber Rengi Uyarı Lambası)



TCT012087—UN—28NOV14

DTC 003720.16


Filtre partikül seviyesi çok yüksek olduğunda açılır pencere ekranı görüntülenir. Park halinde temizleme işlemi gerekir. Daha fazla servis gerekebilir. Park Halinde Rejenerasyon Kullanılabilir bölümüne bakın.

Bilgi düğmesi 3 görüntülenir:

- ☐ DTC 003720.16: Kül temizliği gerekli.

DTC 003719.16 veya 003720.16'nın Aktif Olması Durumunda DPF Durumu Ekranı

Makineyi Çalıştırma

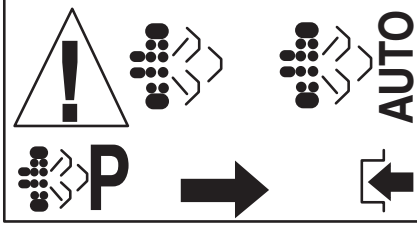

TCT012088—UN—28NOV14
Park Halinde Temizleme Gerekli (Amber Rengi Işık)


Sol tarafta bulunan simge bir uyarı ışığı DTC'sinin varolduğunu gösterir. Park halinde temizleme gerekir. (Bkz. Park Halinde Rejenerasyon.)

Temizleme Gerekli, Motor Gücü ve PTO Gücü Sınırlı

DPF maksimum kurum seviyesine ulaştığında ve servis gerektirdiğinde aşağıdaki DTC'ler görüntülenir. Motor gücü sınırlıdır ve PTO gücü devre dışıdır.

Sağ taraftaki Düğme 3: Otomatik Rejenerasyonu Etkinleştirir veya Devre Dışı Bırakır

DTC 003719.00 veya 003720.00'ın Aktif Olması Durumunda DPF Durumu Ekranı

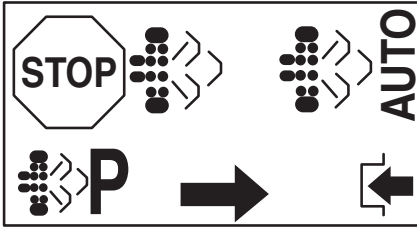

TCT012090—UN—28NOV14
DTC 003719.00 veya DTC 003720.00

Sol taraftaki simge yanıp söner bir durdurma DTC'sinin varolduğunu gösterir. Park halinde rejenerasyon gerekli. DPF, daha fazla servis gerektirebilir.

- ☐ DTC 003719.00: Servis rejenerasyonu gerekir. Motor gücü sınırlı.
- ☐ DTC 003720.00: Kül temizliği gerekir. Motor gücü sınırlı.


MX52301,000137E-80-20MAR17

Aktif Rejenerasyon

Egzoz filtresindeki kurum seviyesi belli bir seviyeye ulaştığında aktif rejenerasyon başlar. Motor uzun dönemler boyunca pasif rejenerasyonun gerçekleştiği koşullarda çalıştırılırsa temizleme işlemi daha az sıklıkta gerçekleşir.

Sistem egzoz filtresindeki kurumun temizlenmesi gerektiğini belirtirse, aktif rejenerasyon başlatılır. Aktif

rejenerasyon, operatörün herhangi bir müdahalesi olmadan gerçekleştirilir. Egzoz filtresi temizlenirken, yüksek egzoz sıcaklığı göstergesi dizel partikül filtresi durum ekranında görünür şekilde kalır.

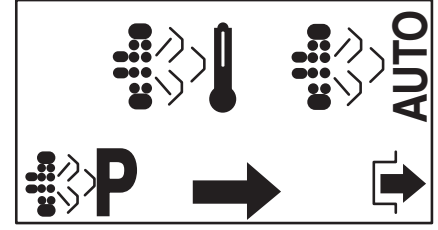


TCT012083—UN—26NOV14

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Yangınları önlemek için motorun ve egzoz filtresinin çevresindeki alanın tutuşabilir maddelerden arındırıldığından emin olun. Rejenerasyon işlemi yüksek sıcaklıkta gerçekleşir.



TCT012084—UN—26NOV14
Otomatik Temizleme Gerekli, Rejenerasyon Devre Dışı

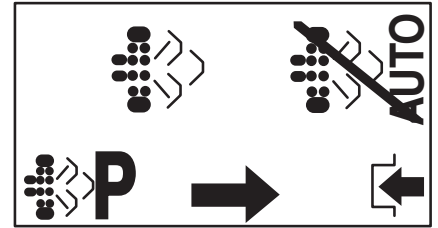

TCT012085—UN—26NOV14
Aktif Temizleme Gerekli, Otomatik Rejenerasyon Devre Dışı

Otomatik Temizleme Gerekli, Rejenerasyon Devre Dışı

"Otomatik" Rejenerasyon düğmesi devre dışı bırakıldığında ve filtrenin temizlenmesi gerektiğinde açılır pencere ekranı görüntülenir. Bu arıza, "Otomatik" Rejenerasyon düğmesi "Etkin" şeklinde ayarlanarak düzeltilebilir. (Bkz. Dizel Partikül Filtresi Ekranlarına Erişme.)

Bilgi düğmesi 3 görüntülenir:

- ☐ DTC 003695.14: Filtre temizleme gerekli.

Makineyi Çalıştırma

Aktif Temizleme Gerekli, Otomatik Rejenerasyon Devre Dışı

Simge, (sol orta alandaki filtre) etkin bir temizleme işleminin gerekli olduğunu ancak Otomatik Rejenerasyon özelliğinin devre dışı olduğunu gösterir. Operatör, Otomatik Rejenerasyonu düğme 3 ("Etkinleştir" simgesi) aracılığıyla etkinleştirmelidir.

MX52301.000137F-80-20MAR17



TCT012084—UN—26NOV14

Aktif rejenerasyon engellenmişken, sistem egzoz filtresindeki kurum birikmesinin temizlenmesi gerektiğini belirlerse PDU'da şu görünür: AUTO Disabled Regen Rqd DTC 003695.14. PDU ekranları ile aktif rejenerasyon etkinleştirme-devre dışı bırakma ekranı arasında Otomatik Aktif Rejenerasyon döngüsünü etkinleştirmek için. (Bkz. Dizel Partikül Filtresi Ekranlarına Erişme.)


Gerekmedikçe aktif rejenerasyonu devre dışı bırakmayın. Aktif rejenerasyon sık sık devre dışı bırakılırsa, sonunda sistem park halinde rejenerasyonu etkinleştirir. Bu değişiklik, motor performansının azaltılması, makine işlevinin sınırlandırılması ve park halinde rejenerasyon gerçekleştirilene kadar normal işleyişe dönmeyeceği anlamına gelir.

MX52301.0001380-80-20MAR17

Aktif Rejenerasyonu Engelleme

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Normal makine koşullarında, sistem otomatik rejenerasyon modundadır ve minimum operatör müdahalesi gerektirir.

Aracınız aktif rejenerasyon sırasında oluşan yüksek sıcaklar için uygun olmayan bir durumda kullanılmak durumunda kalırsa sistemi geçici olarak devre dışı bırakın.

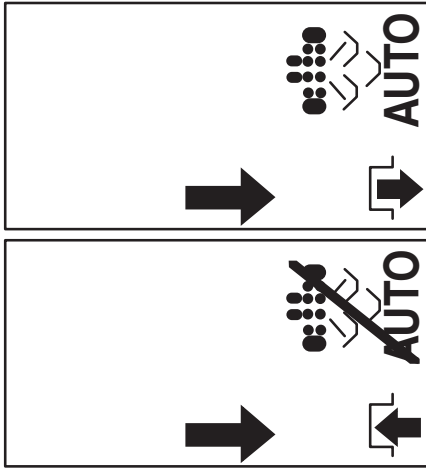


TCT012431—UN—19MAR15

Otomatik rejenerasyon işlevini geçici olarak devre dışı bırakmak için üst menü Aktif Rejenerasyon durum ekranındaki düğme 3'e basın. Otomatik rejenerasyon simgesi, otomatik rejenerasyonun devre dışı bırakıldığını belirten sembol üzerinde bir çizgi ile görünür. Egzoz filtresinde kurum oluşumunu engellemek için mümkün olan en kısa sürede otomatik rejenerasyon moduna döndüğünüzden emin olun. (Bkz. Dizel Partikül Filtresi Ekranlarına Erişme.)

NOT: Kontak anahtarı her döndürüldüğünde otomatik rejenerasyon etkinleştirilir.

Park Halinde Rejenerasyon

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Operatör göstergeleri dikkate almadan ve otomatik temizleme işlemine izin vermeden makineyi kullanmaya devam ederse, motor performansı düşer ve makine işlevi sınırlandırılır. Park halinde rejenerasyon işleminin gerçekleştirilmesi gerekir.

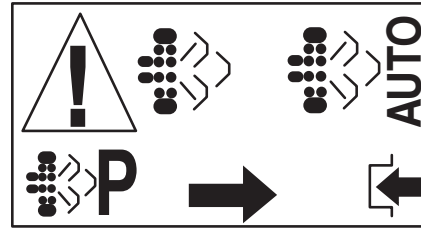

TCT012088—UN—28NOV14

Park Halinde Temizleme Gerekli (Amber Rengi Işık)

Aşağıdaki olaylar, egzoz filtresi sınırlandırıldığında oluşur:

- DTC 003719.16 veya DTC 003720.16 aktif haldeyken PDU uyarısı.
- Motor gücü düşer ve makine işlevi sınırlandırılır.

Park halinde egzoz filtresi temizliği gerekir.

Makineyi Çalıştırma

NOT: Park halinde rejenerasyon gerçekleştirmek için motor çalışma sıcaklığında olmalıdır. Park halinde rejenerasyon sembolü ve "P", motor gerekli sıcaklığa ulaşmadıkça görüntülenmez.

Park halinde egzoz filtresi temizleme işlemi başlamadan önce aşağıdaki kriterler karşılanmalıdır:


- Motor, düşük rölantide çalışıyor.
- Soğutma suyu sıcaklığı 60°C (140°F) üzerinde **olmalıdır**.
- Park freni devreye **sokulmalıdır**.
- PTO kapalı **olmalıdır**.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Makine park halindeyken rejenerasyon işlemi gerçekleştiriliyorsa diğer makine işlevleri kullanılamaz. Makinenin acil kapatılması için gerekli olan işlevler hariç tutulur.


Yakıt ölçeği uzun süredir düşük yakıt seviyesini gösteriyorsa rejenerasyonu başlatmayın.

Motor bölmesindeki sıcaklık oluşumundan dolayı, gerekiyorsa yalnızca motoru durdurun.

NOT: Yukarıdaki kriterler karşılandığında, park halinde rejenerasyon simgesi park halinde rejenerasyonun başlatılabileceğini belirtmek için yanıp söner.

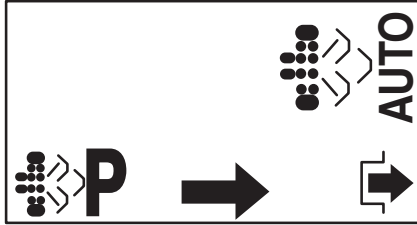


TCT012099—UN—01DEC14

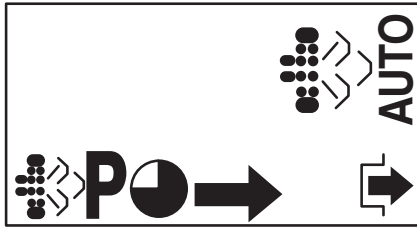

TCT012577—UN—26MAR15

1. Yanıp sönen park halinde rejenerasyon simgesinin altındaki düğme 1'i 2 saniye boyunca basılı tutun.

NOT: Düğme basılı tutulduğunda hareketli bir "tutma" simgesi görünür ve rejenerasyon başlatılana kadar düğmenin basılı tutulmaya devam edilmesi için geri bildirim vermek üzere geriye doğru sayım yapar. Simge yok olduktan sonra düğme serbest bırakılabilir.

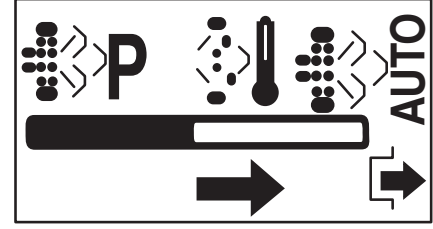

TCT012080—UN—26NOV14

2. Park halinde rejenerasyon işlemi esnasında, ilerleme çubuğu ile birlikte yüksek egzoz sıcaklığı simgesi DPF durum ekranında görünür.
3. Motor devri 2200 dev/dak'ya yükselir.
4. Park halinde rejenerasyon işlemi tamamlandıktan sonra, sistem otomatik rejenerasyon modu varsayılana geri döner ve makine normal olarak çalışır.


NOT: Makineyi çalışma moduna geri getirmiyorsanız motoru durdurmadan önce normal çalışma sıcaklığına dönmesi için bekleyin.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Operatör göstergeleri dikkate almadan ve park halinde rejenerasyon işlemine izin vermeden makineyi kullanmaya devam ederse, motor performansı düşer ve makine işlevi sınırlanır. Bir iyileştirme rejenerasyon prosedürü gerekir.

MX52301,0001381-80-17MAR17

Park Halinde Rejenerasyon İç Kilitleri

Park Halinde Rejenerasyon İşlemi İç Kilit Bildirimi Açılır Pencere

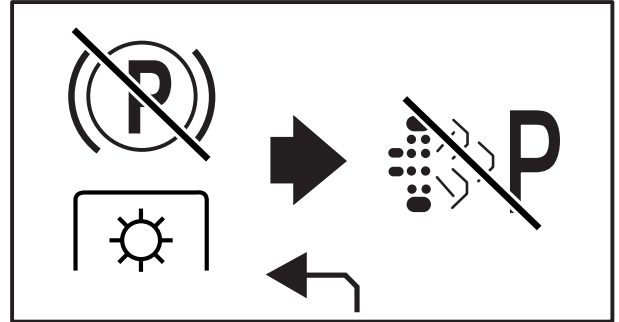

TCT015410—UN—15MAY17

Operatör, yanıp sönmüyorken Park Halinde Rejenerasyon düğmesine basarsa aşağıdaki makine durum bildirimlerinden biri görüntülenir:

Park Freni Kapalı

Park freni, Park Halinde Rejenerasyon başlatmak için ayarlanmalıdır.

Makineyi Çalıştırma


Nötr Durumu Dışında

Park Halinde Rejenerasyon başlatmak için makinenin nötr durumunda olması gerekir


PTO Devrede

Park Halinde Rejenerasyonu başlatmak için PTO'nun KAPALI konumunda olması gerekir.

MX52301,0001382-80-15MAY17

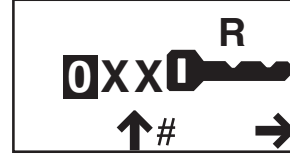

İyileştirme Rejenerasyonu

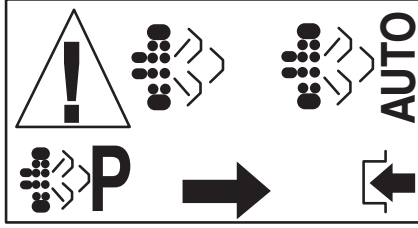

TCT012088—UN—28NOV14

Park Halinde Temizleme Gerekli (Amber Rengi Işık)

Aşağıdaki olaylar, egzoz filtresi sınırlandırıldığında oluşur:

- DTC 003719.16 veya DTC 003720.16 aktif haldeyken PDU uyarısı.
- Motor gücü düşer ve makine işlevi sınırlanır.

İyileştirme rejenerasyonu tamamlanmadan önce aşağıdaki verilerin karşılanması gerekir:

- Motor, düşük rölantide çalışıyor.
- Soğutma suyu sıcaklığı 60°C (140°F) üzerinde **olmalıdır**.
- Park freni devreye **sokulmalıdır**.
- PTO kapalı **olmalıdır**.

DPF iyileştirme durumuyla birlikte her zaman bir veya daha fazla DTC bulunur.

Dizel partikül filtresi için iyileştirme rejenerasyonu DTC 3719.00 veya DTC 3720.00 aktif olduğunda meydana gelir.

Service ADVISOR Prosedürü:

Testler ve Kalibrasyonlar sekmesinde ekran talimatlarını izleyin.

- 1.Soldaki kısayol çubuğundaki Testler ve Kalibrasyonlar ögesini seçin.
- 2.Bağlı Kalibrasyonlar'ı seçin.
- 3.Etkileşimli Kalibrasyonlar'ı seçin.
- 4.ECU'yu seçin.
- 5.Servis Rejenerasyonu'nu seçin.

Birincil Ekran Ünitesi (PDU) Prosedürü:

DPF İyileştirme veya Rejenerasyon Şifresi


- Şifre girişi ekranları Makine Sahibi/Operatör şifreleri ile aynı formatı izler ancak "1" veya "2" yerine "R" simgesi bulunur.
- Gerekli kod, "463" olarak sabit kodlanmıştır.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Makine park halindeyken rejenerasyon işlemi gerçekleştiriliyorsa diğer makine işlevleri kullanılamaz. Makinenin acil kapatılması için gerekli olan işlevler hariç tutulur.


Yakıt ölçeği uzun süredir düşük yakıt seviyesini gösteriyorsa rejenerasyonu başlatmayın.

Motor bölmesindeki sıcaklık oluşumundan dolayı, gerekiyorsa yalnızca motoru durdurun.

NOT: Yukarıdaki kriterler karşılandığında, rejenerasyon simgesi rejenerasyonun başlatılabileceğini belirtmek için yanıp söner.

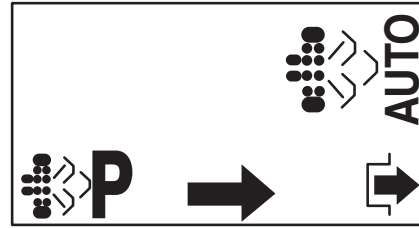

TCT012099—UN—01DEC14

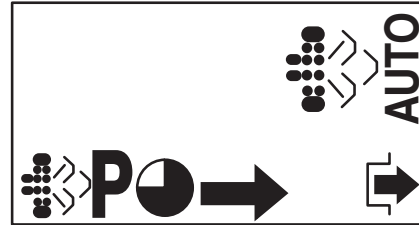


TCT012577—UN—26MAR15

1. Yanıp sönen park halinde rejenerasyon simgesinin altındaki düğme 1'i 2 saniye boyunca basılı tutun.


Makineyi Çalıştırma

NOT: Düğme basılı tutulduğunda hareketli bir "tutma" simgesi görünür ve rejenerasyon başlatılana kadar düğmenin basılı tutulmaya devam edilmesi için geri bildirim vermek üzere geriye doğru sayım yapar. Simge yok olduktan sonra düğme serbest bırakılabilir.

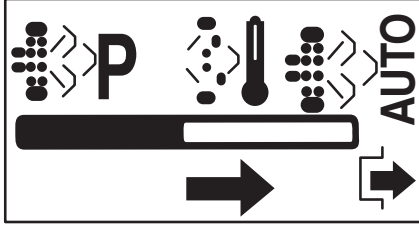

TCT012080—UN—26NOV14

2. Park halinde rejenerasyon işlemi esnasında, ilerleme çubuğu ile birlikte yüksek egzoz sıcaklığı simgesi DPF durum ekranında görünür.
3. Motor devri 2200 dev/dak'ya yükselir.

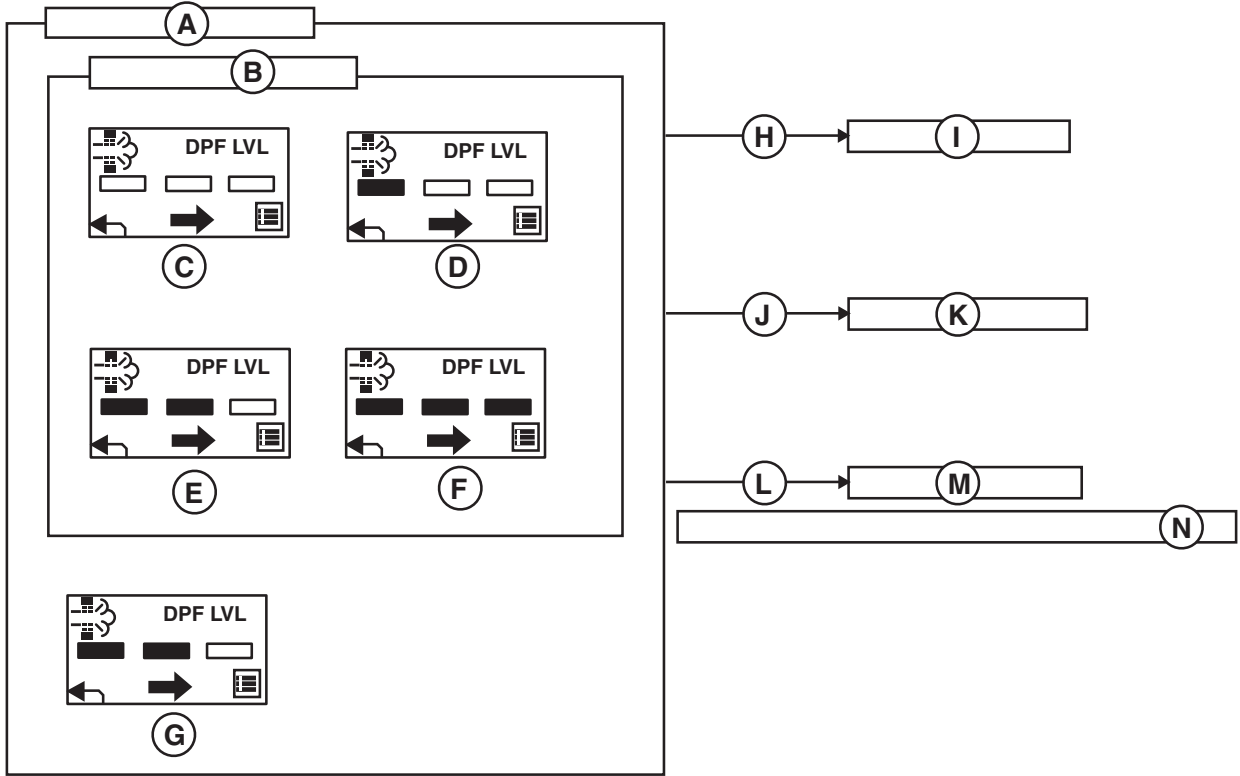


TCT009954—UN—22JAN14

A—DPF Yük Seviyesi Ekranı
B—DPF Çubuk Grafik Durumu
C—Rejenerasyon gerekmiyor
D—DPF durumu düşük
E—DPF durumu orta
F—DPF durumu yüksek
G—DTC 004175 aktif
H—Sol düğmeye basın

I—SERVİS MENÜSÜ ekranına geri dönün
J—Orta düğmeye basın
K—SERVİS ZAMANLAYICISI ekranları
L—Sağ düğmeyi basılı tutun
M—DPF seviyesi ekranı
N—DPF Rejenerasyonu zorla etkinleştirme/devre dışı bırakma durumu (sağ düğme)

Makineyi Çalıştırma

DPF Yük Değeri

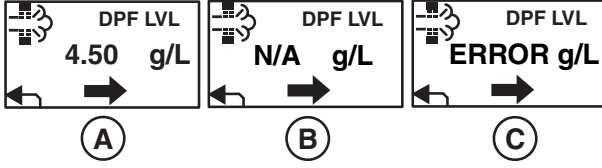

- A—Litre başına 4,5 g gösterir
B—Aralık dışını gösterir
C—DPF yüklemesi belirlenirken meydana gelen bir hatayı gösterir

TCT009955—UN—22JAN14

MX52301,0001385-80-15MAY17

Bu sınamaları açık bir alanda yapın. Etraftaki kişileri uzak tutun.


OUMX068,0000775-80-08MAY14

PTO Şalterini Test Etme

1. Koltuğa oturun.
2. Park frenini kilitleyin.
3. PTO şalterini yukarı, açık konumuna çekin.
4. Motoru çalıştırmayı deneyin. Motor çalışmamalıdır. Eğer motor çalışmaya başlarsa, güvenlik iç kilit devresinde bir sorun vardır.
5. Park freni kilidini çözün. Motoru çalıştırmayı deneyin. Motor çalışmamalıdır. Eğer motor çalışmaya başlarsa, güvenlik iç kilit devresinde bir sorun vardır.

OUC02004,00004B3-80-17SEP13

Güvenlik Sistemlerini Test Etme

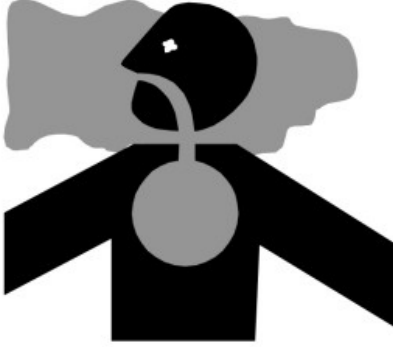

TCT005796—UN—08NOV12

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Motor egzoz dumanı karbon monoksit içerir ve ağır hastalığa ya da ölüme neden olabilir.

- Motoru çalıştırmadan önce makineyi bir dış alana çıkarın.
- Motoru yeterli havalandırma bulunmayan bir kapalı alanda çalıştırmayın.
- Egzoz dumanını dış alana yönlendirme için motor egzoz borusuna bir boru uzatması bağlayın.
- Egzoz dumanını dışa atmak için, temiz dış ortam havasının çalışma alanına girmesini sağlayın.

Makinanıza takılmış olan güvenlik sistemleri makinenin her kullanımı öncesi incelenmelidir. Bu güvenlik sistemi incelemelerini yapmadan önce, makina kullanıcı el kitabını okuyun ve makinenin işletimini iyice öğrenin.

Makinanın normal işleyişini incelemek için şu inceleme işlemlerini uygulayın.

Eğer bu işlemlerin biri sırasında bir işleyiş arızası olursa, makineyi işletmeyi sürdürmeyin. **Bakım için yetkili servisimize başvurun.**

Koltuk ve Park Freni Şalterini Test Etme

1. Koltuğa oturun.
2. PTO şalterini aşağı, kapalı konumuna itin.
3. Park freni pedalını serbest bırakın.
4. Motoru çalıştırın.
5. Park freni pedalını bırakın.
6. Koltuktan kalkın ama makineden kalkmayın.

Sonuç:

Motor durmalıdır. Motor durmuyorsa, emniyet iç kilit devresinde bir sorun vardır.

OUC02004,00004B4-80-17SEP13

Park Frenini Test Etme

1. Makineyi 17° (%30 eğime) sahip bir yamaçta durdurun. Motoru durdurun ve park frenini çekin.
2. Vitesi N'ye (boşa) alın.
3. Park freninin makinenin hareket etmesini önlediğinden emin olun.

Sonuç:

Park frenini makinenin hareket etmesini önlemelidir. Makine hareket ederse frenler ayarlanmalıdır. John Deere distribütörünüze danışın.

OUC02004,00004B5-80-17SEP13

Makineyi Çalıştırma

Makineyi Güvenli Şekilde Monte Etme ve Sökme

NOT: Kumandalar ve pedalların çarpmasını önlemek için her zaman makinenin sağından monte edin ve çıkarın.

1. Sağ ayağınızı biçme makinesi rampasına koyun ve makinenin üzerinde dururken dengeyi sağlamak için direksiyon simidini kullanın.
2. Sürücü alanına çıkmak için kaldırma kolu üzerindeki basamağı kullanın.

OUO2004,00004B6-80-17SEP13

Koltuğu Ayarlama



TCT015178—UN—15MAR17



TCT015179—UN—16MAR17

1. Eğim ve bel ayarı:
 - a. Koltuk Arkası Eğim Ayarı (A) koltuk arkasının eğimini ayarlar.
 - b. Bel Ayarı (E) istenilen bel desteğini sağlar.
2. Koltuğu kaldırmak veya indirmek için pencere yeşil

rengi gösterene kadar kolu kaldırın veya kola bastırın (B).

- a. Koltuğu kaldırmak için kolu (B) kaldırın.
 - b. Koltuğu indirmek için kolu (B) itin.
3. Koltuğu öne veya arkaya kaydırarak istenilen konuma getirmek için kolu (C) kaldırın. Konumuna kilitlemek için kolu serbest bırakın.
 4. Koltuk süspansiyon ayarı:
 - a. İleri/geri süspansiyonunu kilitlemek için kolu ileri doğru (D) döndürün. Kol ileri konumundayken yalnızca dikey süspansiyon kullanılabilir.
 - b. İleri/geri ve dikey süspansiyonu etkinleştirmek için kolu arkaya doğru (D) döndürün.


MX52301,000136E-80-24MAR17

Emniyet Kemerini Kullanma

Emniyet Kemerini Bağlama

⚠ DİKKAT: Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapı (RPS) bulunan bir makineyle çalışırken daima emniyet kemeri takın. Eğer makina devrilirse makinadan atlamayın.

1. Koltuğa oturun.

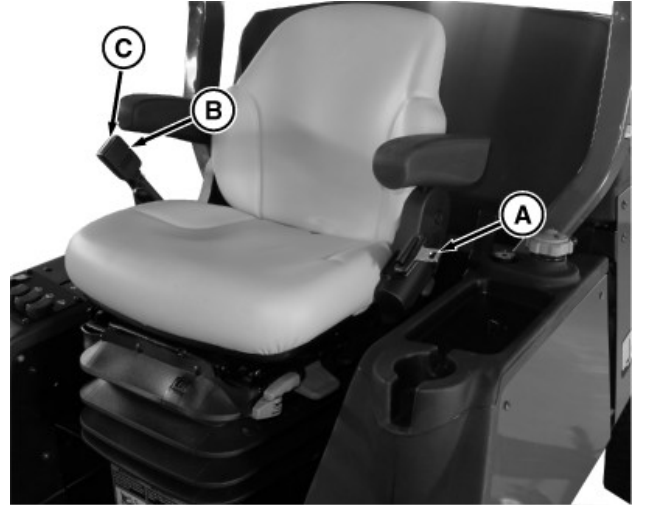

TCT015180—UN—15MAR17

2. Emniyet kemeri tokasını (A) çekin ve kesintisiz tek bir hareketle kucağınıza doğru uzatın.
3. Kilitlenene kadar emniyet kemeri tokasını kilide (B) takın.

Emniyet Kemerini Serbest Bırakma


1. Emniyet kemerini serbest bırakmak için kırmızı düğmeye (C) basın.

MX52301,000136F-80-16MAR17

Makineyi Çalıştırma

PTO Anahtarını Kullanma

NOT: Marş motoru PTO devredeyken çalışmaz. Ana fren pedalına basıldığında PTO devre dışı bırakılır.

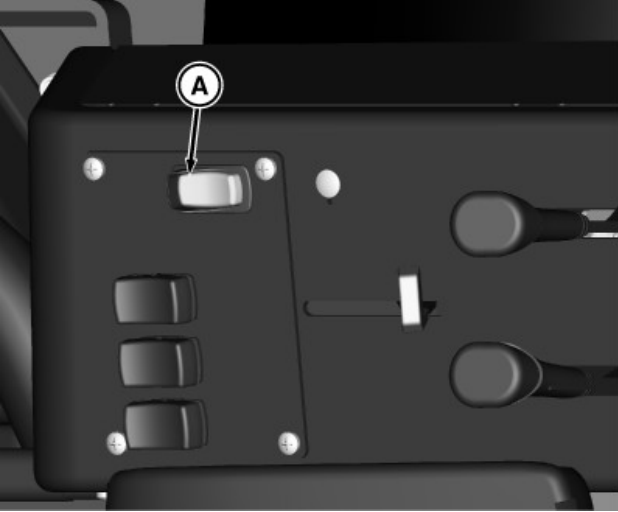

TCT015043—UN—15MAR17


- PTO'yu devreye sokmak için PTO anahtarını (A) ileri konuma itin.
- PTO'yu devre dışı bırakmak için PTO anahtarını (A) geriye doğru itin.

OUO2004,00004B9-80-16MAR17

Kontak Anahtarını Kullanma

NOT: Aşağıdaki durumlardan herhangi biri mevcutsa marş motoru döndürmez:

- PTO devrede.
- Hidrostatik tahrik pedalları merkezi (boşta) konumunda değil.
- Park freni çekilmemiş.

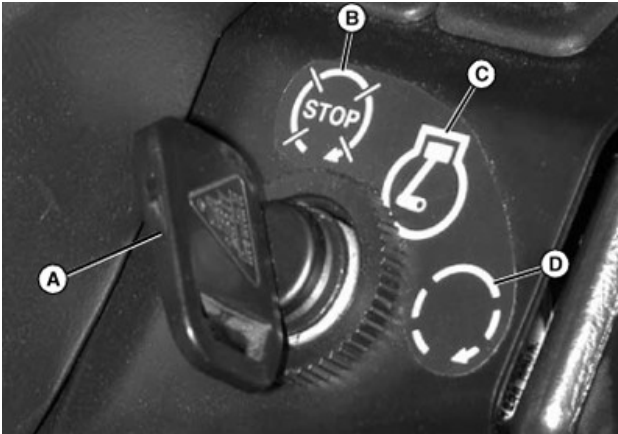

TCAL44834—UN—28MAR13


- Kontakı kapatmak için kontak anahtarını (A) DURDUR konumuna (B) getirin.
- Kontakı açmak için kontak anahtarını çalıştır

konumuna (C) getirin. Kontrol panelindeki gösterge ışıkları yanar ve çağrı cihazı çalar.

- Motoru çalıştırmak için motor manifoldu ısıtıcısı ışığının sönmesini bekleyin, kontak anahtarını başlat konumuna (D) getirin. Motor çalışmaya başladıktan sonra kontak anahtarını tekrar çalıştır konumuna getirin.

OUO2004,00004BA-80-17SEP13

Gaz Kolunu Kullanma

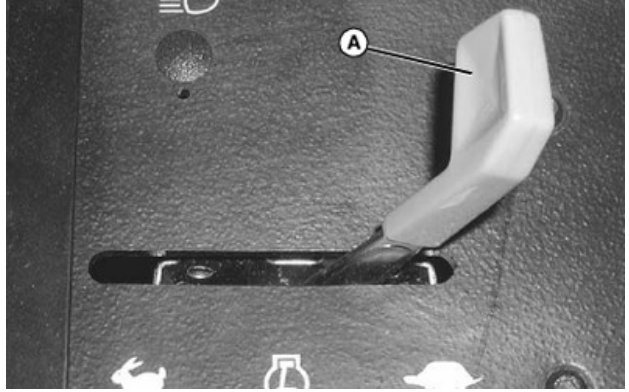


TCAL44835—UN—28MAR13

- Yavaş rölanti için gaz kolunu (A) arkaya çekin. Motoru çalıştırmak ve çim biçme makinesi ile kısıtlı alanlarda dönüş yapmak için bu konumu kullanın.
- Taşıma ve biçme işlemleri sırasında gaz kolunu tamamen ileri, hızlı rölanti konumuna itin.

OUO2004,00004BB-80-17SEP13

Hız Aralığı Kolunu Kullanma

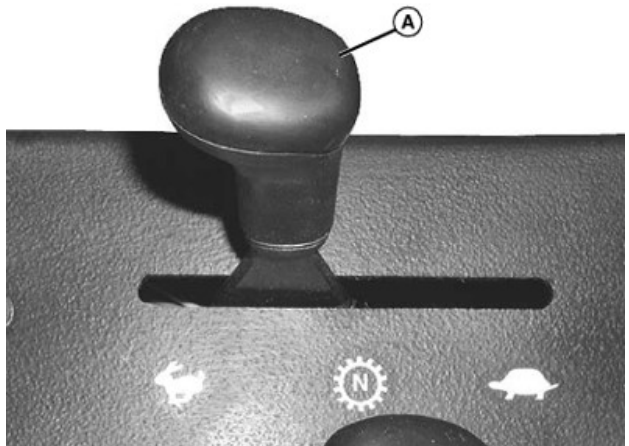

TCAL44836—UN—28MAR13

- Motora güç gönderilmesini önlemek için hız aralığı kolunu (A) ortadaki boşta konumuna (N) getirin.
- Biçme ve düşük hızlı taşıma işlemleri için hız aralığı kolunu arkaya çekerek düşük hız aralığına getirin.

Makineyi Çalıştırma

- Yüksek hızlı taşıma işlemi için kolu ön konuma doğru iterek yüksek hız aralığına getirin.


OUO2004,00004BC-80-17SEP13

Dört Çeker Kolu Kullanma

⚠ DİKKAT: Kontrol kaybını ve çimenin hasar görmesini engellemek için aniden ya da makine dört tekerlek tahrikindeyken yüksek hızlarda dönmeyin. Gerektiğinden daha uzun herhangi bir dört tekerlek tahriki kullanmayın.

NOT: "İsteğe bağlı" yalnızca ileri konumda çalışır.

Dört çeker kolu yaylıdır ve ileri konumda tutulana kadar kapalı konumda kalır. Dört çeker isteğe bağlı işlevi her zaman otomatiktir ve kayma meydana gelirse dört çeker sistemini devreye sokar.

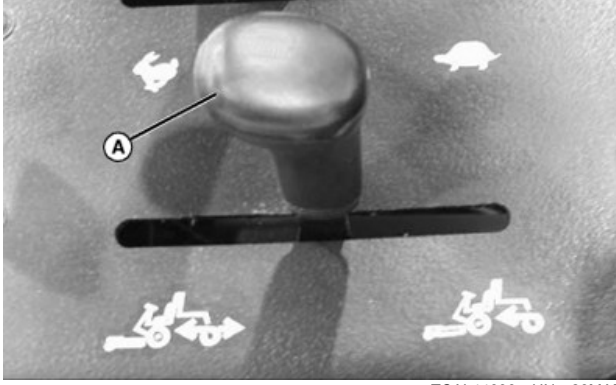


TCAL44838—UN—28MAR13

ÖNEMLİ: Çim biçme veya nakliye işlemleri yapılırken tahrik tam zamanlı dört çeker durumunda yapılırsa hasar meydana gelebilir. Ters yönde seyir esnasında dört çeker yalnızca gerektiğinde kullanın.

- Ters yönde seyir esnasında "isteğe bağlı" dört çeker kullanmak için dört çeker kolunu (A) ileri doğru itin. İleri doğru sürüş esnasında, ön tekerlek kayması ne zaman algılasa arka tekerlekler otomatik olarak devreye girer ve otomatik olarak devre dışı bırakılır.
- Dört çeker devre dışı bırakmak için dört çeker kolunu serbest bırakın. Kol yaylıdır ve kapalı konumuna geri döner.

OUO2004,00004BE-80-15OCT15

Hidrostatik Pedalları Kullanma

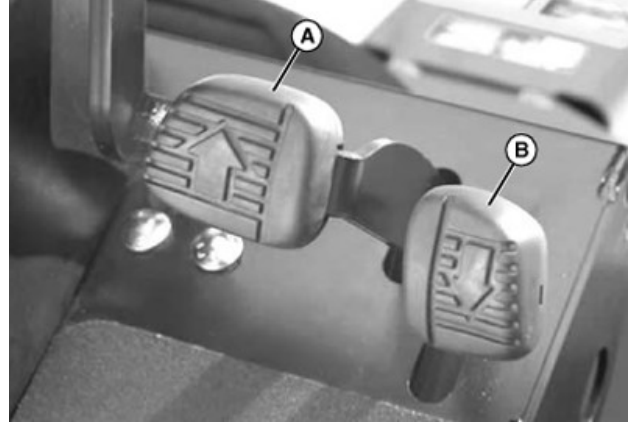

TCAL44839—UN—28MAR13

İleri Gidiş Pedalını Kullanma:

1. Makineyi sürmeye başlamak için ileri gidiş pedalını (A) aşağı itin. Daha hızlı gitmek için pedali daha aşağı itin.
2. Boşta konumuna geri dönmek için pedali bırakın ve çim biçme makinesini durdurun.

Geri Gidiş Pedalını Kullanma:

⚠ DİKKAT: Döner bıçaklar tehlikelidir. Çocuklar veya çevredeki kişiler, dönen bıçaklardan yaralanabilir.


Geri gitmeden önce, makinenin etrafındaki alanı dikkatlice kontrol edin.

1. Makineyi geri götürmek için geri gidiş pedalını (B) aşağı itin. Daha hızlı gitmek için pedali daha aşağı itin.
2. Boşta konumuna geri dönmek için pedali bırakın ve makineyi durdurun.

OUO2004,00004BF-80-17SEP13

Frenleri Kullanma

Ana Fren Pedalını Kullanma

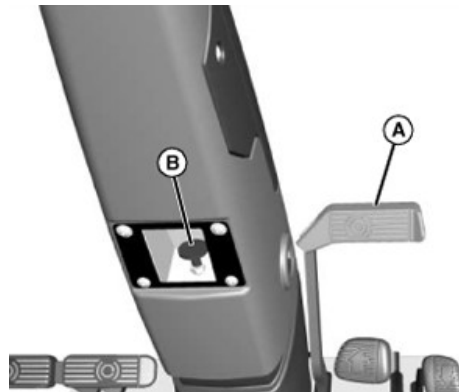

TCAL44840—UN—28MAR13

1. Makineyi bir yamaçta sabit tutmak veya acil bir

Makineyi Çalıştırma

durumda durmak için ana fren pedalını (A) aşağı itin. Ana fren pedalına basıldığında PTO devreden çıkar ve fren bırakıldıktan sonra PTO'nun yeniden çalışması için PTO şalteri döndürülmelidir.

Park Frenini Kullanma


⚠ DİKKAT: Çocuklar veya etraftaki kişiler başıboş bir makineyi hareket ettirmeye veya çalıştırmaya çalışabilir.

Makineyi başıboş bırakmadan önce her zaman park frenini çekin ve anahtarı çıkarın.

1. Park freni başlığını (B) tamamen yukarı çekerek park frenini kilitleyin. Ana fren pedalını (A) tamamen aşağı bastırın. Park freni kilitlenecektir.
2. Park freni başlığını (B) tamamen aşağı iterek park frenini açın. Ana fren pedalını (A) tamamen bastırın ve bırakın. Park freni açılacaktır.

Dönüş Frenlerini Kullanma

Makinenin yönünü hızlı bir şekilde tamamıyla değiştirmek için dönüş frenleri kullanılır. Çimenliğin kesinlikle hasar görmemesi gereken yerlerde lastikleri dönüş frenleri ile kilitlemeyin. Diferansiyel kilidi devredeyse dönüş frenleri makineyi döndürmeyecektir.

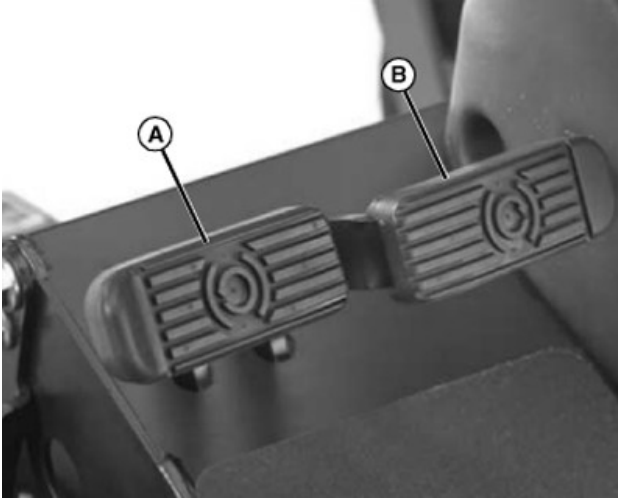

TCAL44841—UN—28MAR13

1. Güç sağ tekerleğe uygulanırken sol ön lastik dönüşünü yavaşlatmak veya durdurmak için sol dönüş freni pedalını (A) aşağı bastırın. Makine sola dönmeyecektir. Düz bir şekilde sürmeye devam etmek için dönüş freni pedalını bırakın.
2. Sağa dönmek için sağ dönüş freni pedalını (B) aşağı bastırın.

OUO2004,00004C0-80-17SEP13

Diferansiyel Kilidi Pedalını Kullanma

Yamaçlarda ve kaygan yüzeylerde çekişi artırmak için diferansiyel kilidi kullanılır. Ön tahrik dingili kilitlenir ve ön tekerlekler birlikte döner.

ÖNEMLİ: Sadece daha yüksek çekişe ihtiyacınız olduğunda pedalı kullanın. Yüksek bir hızdayken diferansiyel kilitlemeyi veya diferansiyel kilitliken keskin dönüşler yapmayın. Çimenlik hasar görebilir.

Diferansiyel kilitlemek için:



TCAL44842—UN—28MAR13

Pedalı (A) sol ayağınızla aşağı itin ve tutun.

Diferansiyel açmak için:

1. Pedalı serbest bırakın.
2. Tekerlek kayması eşit olmadığı sürece diferansiyel kilitli kalacaktır. Şanzıman üzerindeki yük eşitlendiğinde ve azaltıldığında diferansiyel kilidi devreden çıkacaktır.


OUO2004,00004C1-80-17SEP13

Motor Devir Sabitleyicisi Kontrolünü Kullanma

Motor Devir Sabitleyicisini Devreye Alma

1. Makine istenilen hareket hızına ulaşana kadar ileri hareket pedalını aşağı bastırın.

Makineyi Çalıştırma

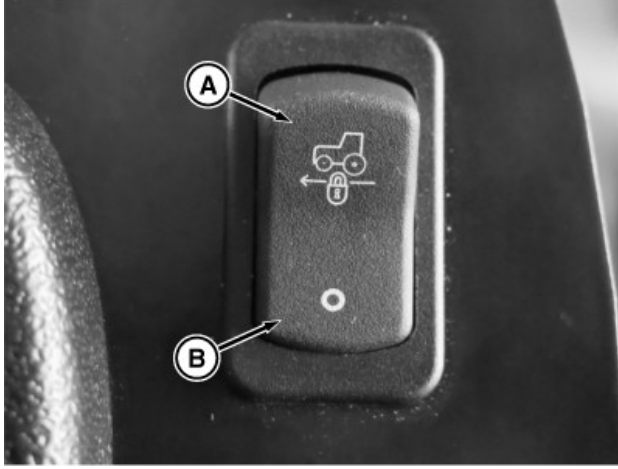

TCT015177—UN—15MAR17

2. Motor devir sabitleyicisi anahtarını tamamen ileri (A) itin, ardından serbest bırakın. Düğmenin merkezi konumuna geri gelmesine izin verin.
3. İleri hareket pedalından ayağınızı kaldırın. Makine istenilen hızda çalışmaya devam etmelidir.

Motor Devir Sabitleyicisini Devreden Çıkarma

Motor devir sabitleyicisini devreden çıkarmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Ana fren pedalına basın.
- Motor devir sabitleyicisi anahtarının alt kısmına (B) basın.


OUC02004,00004C2-80-16MAR17

ROPS'yi Kaldırma ve İndirme

⚠ DİKKAT: Katlanır Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapı (ROPS) dik konumda bulunan makineyi işletirken her zaman emniyet kemeri takın. Eğer makina devrilirse makinadan atlamayın.

Eğer devrilme güvenlik çerçevesi makineyi bir alçak açıklıklı alanda işletmek katlanmak zorundaysa, koltuk kemeri kullanmayın. ROPS'u kaldırın ve koşullar izin verir vermez koltuk kemerini kullanın.


1. Makineyi güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)

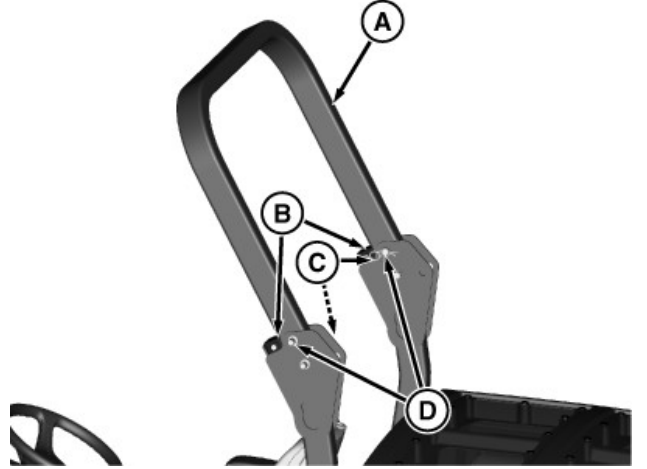

TCT015044—UN—15MAR17

2. Yalıtıcıları (B) sıkıştırmak için ROPS'u (A) ileri çekin.
3. ROPS tarafında yaylı pimi (C) delikli pimden (D) çıkarın.
4. Delikli pimi (D) ROPS'den çıkarın.
5. Prosedürü makinenin karşı tarafında da tekrarlayın.

⚠ DİKKAT: Parmaklar ve eller sıkışabilir ya da ezilebilir. Olası sıkışma noktalarını öğrenin ve ellerinizi uzak tutun.

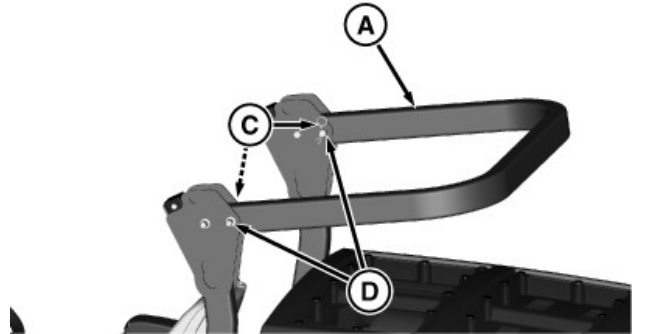

TCT015045—UN—15MAR17

6. ROPS'yi (A) geriye doğru indirilmiş konuma çekin.
7. Delikli pimleri (D) ve yayı pimleri (C) ROPS'deki deliklere tekrar takarak yerine sabitleyin.


OUC02004,00004C3-80-16MAR17

Yakıt Kesme Valfini Kullanma

NOT: Makineyi bir römork üstünde taşıırken veya depolarken yakıt akışını kapatın.

Makineyi Çalıştırma

1. Motor kapağını kaldırıp açın.
2. Yakıt kesme valfini aşağıdaki gibi açık veya kapalı konuma döndürün:

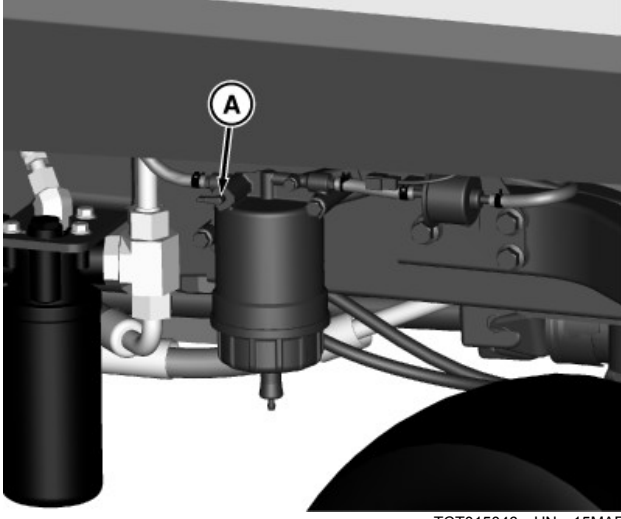


TCT015046—UN—15MAR17

- Açmak için, kolu (A) geriye doğru döndürün
- Kapatmak için, kolu ibre gösterildiği şekilde arkaya bakacak biçimde döndürün.

OOU2004,00004C4-80-16MAR17

Çim Biçme Makinesi Yönlendirme Ünitesi Kilitlerini Kullanma

1. Makineyi durdurun.
2. Yandaki yönlendirme ünitelerini hareket aralığının sonuna kadar kaldırın.

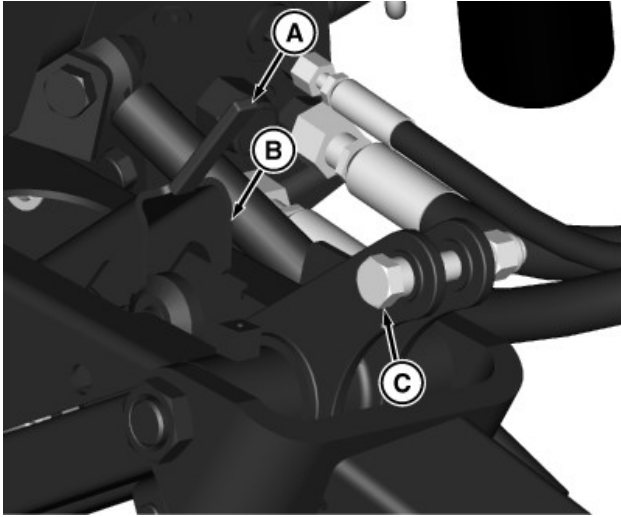

TCT015158—UN—15MAR17


3. Kancalar (B) pivot pimlerinin (C) üzerine gelene dek sol ve sağ taraftaki nakliye kilidi kollarını (A) itin.
4. Nakliye kilidi kolunu kaldırarak kilidi açın. Kilit devredeyken çim biçme makinesi yönlendirme ünitesi

indirildiyse, nakliye kilidini açmak için yönlendirme ünitesini kaldırmak gerekecektir.

OOU2004,00004C5-80-16MAR17

Çim Biçme Makinesi Yönlendirme Ünitelerini Kaldırma ve İndirme

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları Önleyin! Yüksek hızlarda sürüş yaparken makina sabit olamayacağı için çim biçme makinesi yönlendirme ünitelerini eğimlerde kaldırmayın. Yönlendirme ünitesi kaldırma anahtarı ileri doğru itildiğinde yönlendirme ünitesi hızlı bir şekilde iner.

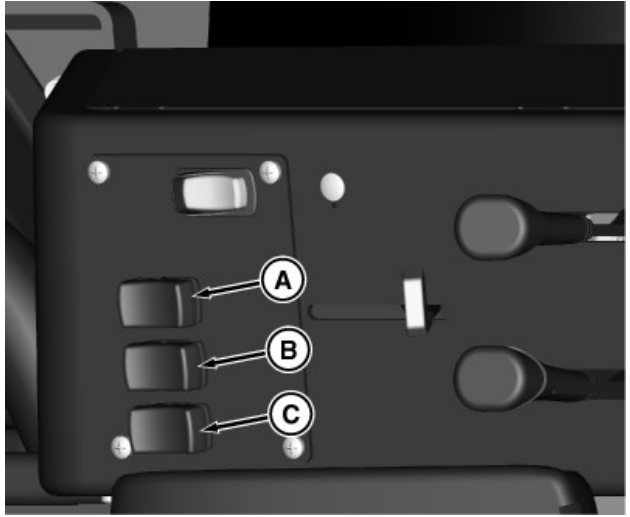

TCT015159—UN—15MAR17

- A—Çim Biçme Makinesi Yönlendirme Ünitesini Kaldırma Anahtarı - Sağ
- B—Çim Biçme Makinesi Yönlendirme Ünitesini Kaldırma Anahtarı - Ön
- C—Çim Biçme Makinesi Yönlendirme Ünitesini Kaldırma Anahtarı - Sol

1. Çim biçme makinesi yönlendirme ünitesini kaldırmak için doğru çim biçme makinesi yönlendirme ünitesini kaldırma anahtarını geriye doğru itin. Çim biçme makinesi yönlendirme ünitesi, anahtar serbest bırakılana kadar kalkar veya çim biçme makinesi yönlendirme ünitesi hareket aralığının sonuna ulaşır (hangisi önce meydana gelirse).
 2. Çim biçme makinesi yönlendirme ünitesini indirmek için anahtarı anlık olarak ileri doğru itin. Çim biçme makinesi yönlendirme ünitesi zemine tamamen düşer. Tamamen inmeden önce yönlendirme ünitesinin durdurulması gerekirse kaldırma anahtarını geriye doğru anlık olarak itin, ardından merkeze dönmesine izin verin.
- Yandaki yönlendirme ünitesinin kaldırılması, söz konusu yönlendirme ünitesinin bıçaklarını durdurur. Yandaki yönlendirme ünitesi indirildiğinde bıçaklar yeniden başlatılır.
 - Ön yönlendirme ünitesi kaldırıldığında tüm yönlendirme ünitelerinin bıçakları durur. Bıçakları

Makineyi Çalıştırma

yeniden başlatmak için, ön biçme makinesi yönlendirme ünitesini indirin ve PTO anahtarını açıkken kapalı, sonrasında tekrar açık konuma getirin.

- Ön yönlendirme ünitesinin konumuna bağlı olarak motor yüksek rölanti hızı değişir. Yönlendirme ünitesi kaldırılmış haldeyken yaklaşık 3150 dev/dak., yönlendirme ünitesi indirilmişken ise 3030 dev/dak. olur. Bu normal çalışmadır.

OUO2004,00004C6-80-15MAY17

Motorun Çalışmaya Başlatılması

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları Önleyin! Motor egzoz dumanı karbon monoksit içerir ve ağır hastalığa ya da ölüme neden olabilir.

- Motoru çalıştırmadan önce makineyi bir dış alana çıkarın.
- Motoru yeterli havalandırma bulunmayan bir kapalı alanda çalıştırmayın.
- Egzoz dumanını dış alana yönlendirme için motor egzoz borusuna bir boru uzatması bağlayın.
- Egzoz dumanını dışa atmak için, temiz dış ortam havasının çalışma alanına girmesini sağlayın.

NOT: PTO kapalı hale gelene, park freni kilitlenene ve hidrostatik pedallar merkezi (nötr) konuma getirilene dek motor çalışmaz.

1. Yakıt kesme valfini açın (kapalıysa).
2. Operatör koltuğuna oturun. Emniyet kemerini takın.
3. Park frenini kilitleyin.
4. PTO anahtarını kapalı konumuna getirin.
5. Düşük rölanti konumu için gaz kelebeği kolunu geri çekin.
6. Anahtarı çalışma konumuna çevirin. Kapatmak için motorun ön ısıtma ışığını bekleyin.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Marş motorunu aşırı ısıtmayın. Marş motorunu bir defada on saniyeden uzun süre çalıştırmayın. Motor çalışmaya başlamazsa yeniden denemeden önce iki dakika bekleyin.

7. Kontak anahtarını başlatma konumuna getirin ve on saniyeden fazla tutmayın. Motor çalışmaya başladıktan sonra, anahtarı çalışma konumuna serbest bırakın.

- Marş motoru devredeyse fakat motor çalışmıyorsa iki dakika bekleyin ve on saniye kadar yeniden deneyin.

- Marş motoru devreye girmezse Arıza Gösterge Lambası (MIL) yanıp sönen başlatma sorunu kodları gösterir, bu durumda kontak anahtarı başlatma konumundadır. Motorun neden başlatılmadığını belirlemeye yardımcı olmak için Marş Motoru Sorun Kodlarını Kullanma kısmına bakın.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Motoru gereksiz yere rölantide çalıştırmak motor hasarına neden olabilir. Motoru aşırı derecede rölantide çalıştırmak motorun aşırı ısınmasına, karbon birikimine ve düşük performansa yol açar.

8. Makineyi çalıştırmadan önce motorun ısınmasına izin vermek için motorun yarım sürat konumunda iki dakika çalışmasına izin verin.

OUO2004,00004C8-80-15MAY17

Motoru Durdurma

1. PTO şalterini kapalı konumuna getirerek PTO'yu durdurun.
2. Gaz kolunu düşük rölanti konumuna getirin.
3. Park frenini kilitleyin.
4. Biçme makinesi rampalarını zemine indirin.

ÖNEMLİ: Turbo kompresörün zarar görmesini önlemek için, yük altında çalıştırdıktan sonra kapatmadan önce motoru iki dakika rölantide çalıştırın.

5. Kontak anahtarını DURDURMA konumuna çevirin.
6. Kontak anahtarını çıkarın.

OUO2004,00004C9-80-17SEP13

Makineyi Taşıma

1. PTO şalterini kapalı konumuna getirin.
2. Ön biçme makinesi rampasını indirin.
3. Sol ve sağ taraftaki biçme makinesi rampalarını indirin. (Yan rampalar havadayken taşımanız gerekirse taşıma kilitlerini devreye sokun ve düşük hızla taşıyın).
4. Hız aralığı kolunu ileri, taşıma konumuna getirin.

OUO2004,00004CA-80-17SEP13


Makineyi Çalıştırma

Makineyi Çekme

ÖNEMLİ: Makineyi 15 mph değerinin üzerinde hızla çekmeyin. Motor kapalıyken direksiyon kullanımı daha zor olur. Makineyi gerekmediği sürece çekmeyin.

1. Park freni kilidini açın.
2. Hız aralığı kolunu nötr (N) konumuna getirin.

ÖNEMLİ: Makinenin arka tamponundan çekme işlemi gerçekleştirmeyin.

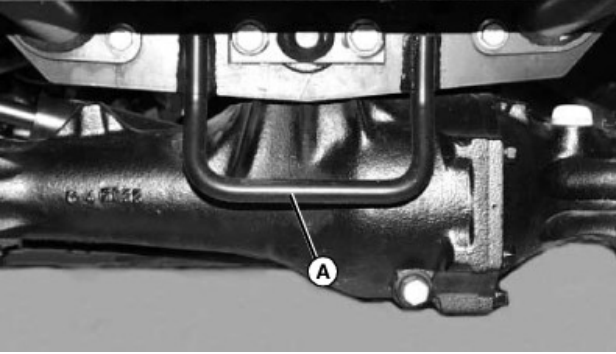

3. Makinenin halkasından (A) çekmek için ağır zincir veya çekme halatını arka aksa bağlayın.
4. Gerektiğinde frenleri kullanarak makineyi yavaşça çekin.
5. Başka bir aracı veya römorku çekmek için makineyi kullanmayın.

OUO2004,00004CB-80-24MAR17

üflemesi ile açılmasını önlemek için motor bölmesi kapağı ya da motor örtüsünün çekme araba arkasından açılabilir biçimde yerleştirin.

- Motor bölmesi kapağını ya da motor örtüsünü var olan makina kilitleri ya da sürgüleri ile bağlayın.
- Kilit veya mandal yoksa kaputu veya motor kapağını bağlama kayışlarıyla sabitleyin.

1. Yan rampaları kaldırın ve taşıma kilitlerini devreye sokun.
2. Ön rampa havadayken ağır yük römorkuna doğru ileri sürün.
3. Ön rampayı römorkun platformuna indirin.
4. Motoru durdurun, anahtarı çıkarın ve park frenini kilitleyin.
5. Yakıt kapama valfini kapatın.
6. Makineyi ağır yük kayışlarıyla, zincirlerle veya kablolarla römorka bağlayın. Arka kayışları arka dingilin arkasındaki arka çekme kulbuna bağlayın. Ön kayışları sürücü alanındaki bağlama deliklerine bağlayın. Hem ön hem de arka kayışlar makineden aşağı ve dışarı doğru yönlendirilmelidir.
7. Motor kapağı mandallarının kilitli olduğundan emin olun.

OUO2004,00004CC-80-17SEP13

Makineyi Römork Üzerinde Taşıma

Römorkta yasanın gerektirdiği tüm ışıkların ve sinyallerin bulunduğundan emin olun.

⚠ DİKKAT: Makinayı bir çekem araba ya da kamyon üzerine çıkartırken ya da indirirken çok dikkatli olun.

- Çekme arabayı bir düz zemine park edin.
- Yan kasa kapakları bulunan bir çekme araba kullanılması önerilir.
- Tekerlekleri kıyı ve kenarlardan uzak tutun.
- Yavaşça ve bir düz hat içinde geri sürün.
- Makinanız yakıt kapatma valfiyle donatılmışsa, valfi kapatın.

ÖNEMLİ: Bir makinayı bir çekme araba ya da kamyon kasasında yüksek hızda taşıma motor bölmesi kapağının açılmasına ve bağlanmamış motorun yerinden çıkmasına neden olabilir.

- Makinayı çekme araba üzerine motor bölmesi kapağı ya da motor örtüsünün rüzgâr

Çalıştırma - Çim Biçme Makinesi

Kesme Yüksekliğini Ayarlama

1. Makineyi düz bir yüzeye, PTO kapalı, park freni kilitli halde bırakın.
2. Tüm çim biçme makinesi yönlendirme ünitelerini kaldırın. Sol ve sağ taraftaki yönlendirme ünitesi nakliye kilitlerini devreye sokun. Motoru durdurun.
3. Tüm makine lastiklerindeki lastik basınçlarını teknik özelliklere göre kontrol edin.


Teknik özellik belirtimi

Ön Lastikler—Basınç. 207 kPa (30 psi)

Teknik özellik belirtimi


Arka Lastikler—Basınç. 193 kPa (28 psi)

Ön Yönlendirme Ünitesi Kesme Yüksekliğini Ayarlama

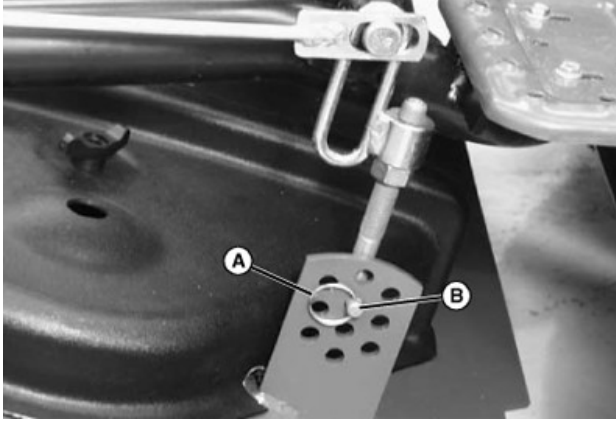

TCAL44851—UN—28MAR13

1. Ön yönlendirme ünitesinin sol ve sağ tarafındaki yönlendirme ünitesi askı piminden (B) tespit halkasını (A) çıkarın.

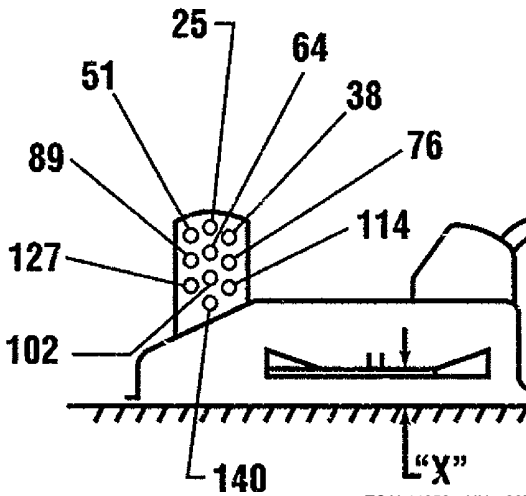

TCAL44852—UN—28MAR13


2. Yukarıdaki şekilden veya ön yönlendirme ünitesine monte edilmiş etiketten yararlanarak yönlendirme ünitesi askılarını istenen kesme yüksekliğiyle eşleşen deliklere yerleştirin.
3. Tespit halkalarını askı pimlerine takın.

4. Ön yönlendirme ünitesindeki kaster tekerleklerini, askıda seçili kesme yüksekliğiyle eşleşecek biçimde ayarlayın.

Kaster Tekerlekleri Kesme Yüksekliğini Ayarlama


NOT: Bu ayar, ön ve yan çim biçme makinesi yönlendirme ünitelerindeki tüm kaster tekerlekleri içindir.

1. Çim biçme makinesi yönlendirme ünitelerini kaldırın.

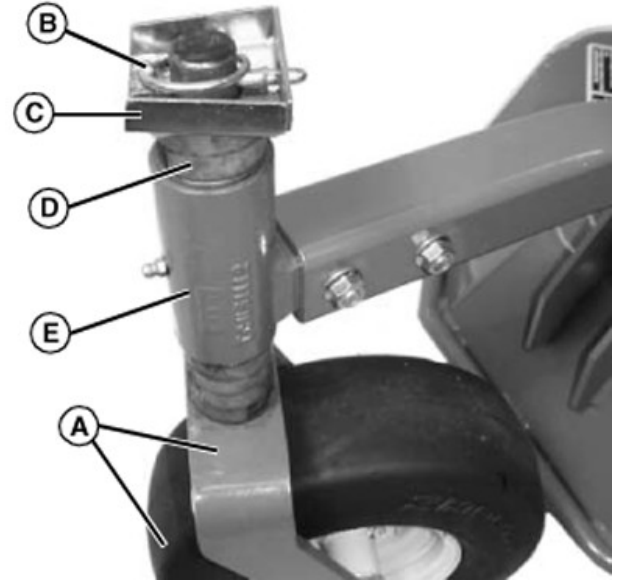

TCAL44853—UN—28MAR13


2. Hızlı kilit pimi (B) ve ara levha korumasını (C) sökerek, kaster tekerleğini ve braketini (A) tek elle destekleyin.
3. Ara levhaları (D), kaster mafsali pimi üst kısmından sökün.
4. Kaster ve mafsali pimini indirerek kaster destek braketinden (E) çıkarın.

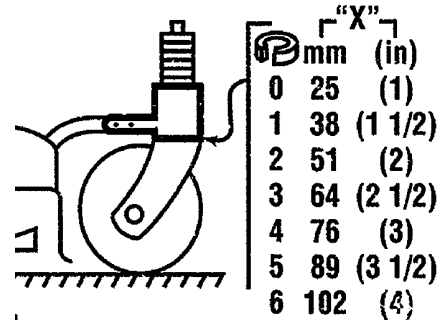

TCAL44854—UN—28MAR13

5. Kaster tekerleğini istenen yükseklikte ayarlamak için gerekli ara levha sayısını belirlemek üzere ön çim biçme makinesi yönlendirme ünitesine monte edilmiş etiketten veya yukarıdaki şekillerden yararlanın.


Çalıştırma - Çim Biçme Makinesi

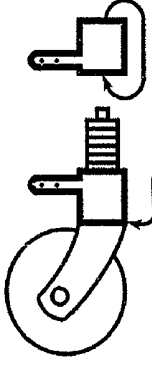

	mm	(in)
0	64	(2 1/2)
1	76	(3)
2	89	(3 1/2)
3	102	(4)
4	114	(4 1/2)
5	127	(5)
6	140	(5 1/2)

TCAL44855—UN—28MAR13

6. Bıçakları 102 mm'den (4 inç) daha yüksek kesme yüksekliğine ayarlamak için kaster destek braketlerini ters çevirin.

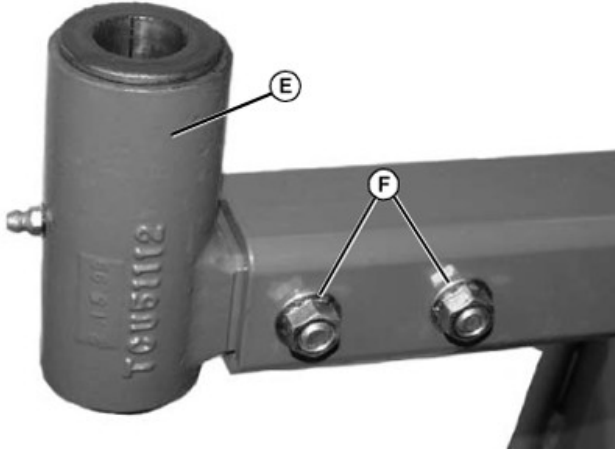

TCAL44856—UN—28MAR13

- Kaster destek braketlerini (E) çevirmek için iki başlıklı vidayı, somunları ve burçları (F) destek braketini çim biçme makinesi yönlendirme ünitesi koluna doğru tutarak çıkarın. Braketi koldan çıkarın, braketi ters çevirin ve kola tekrar takın.
7. Başlıklı vidaları ve somunları takın ancak somunları bu aşamada sıkmayın.
8. Doğru sayıda ara levhayı kaster piminin altına takın.
9. Kaster tekerleğini ve braketini kaster destek braketinden yukarı doğru geçirip takın.
10. Kalan ara levhaları kaster piminin üst kısmına takın.

NOT: Yan yönlendirme ünitelerini 25 mm (1 inç) kesme yüksekliğine ayarlarken ara levha korumasını içteki kaster tekerleği mafsala takmayın. Ara levha koruması, yan yönlendirme ünitesi kaldırılmışken motor kapağına temas edebilir.

11. Ara levha korumasını açık ucu ileri doğru bakacak şekilde (gösterildiği gibi) takın.
12. Hızlı kilit pimini kaster pimine ve ara levha korumasındaki deliğe takın. Tespit halkasını kaster piminin üzerinden tutturun.

13. Kesme yüksekliği 102 mm'yi (4 inç) aşacak şekilde ayarlandıysa şu adımları gerçekleştirin:

- Çim biçme makinesi yönlendirme ünitesini zemine indirin.
- Kaster tekerleklerini arkaya bakacak şekilde döndürün (normal ileri yöne seyrinde olduğu gibi).
- Kaster destek braketi donanımını sıkın.

OUO2004,00004CD-80-24MAR17

Çim Biçme Makinesi Yönlendirme Ünitesi Seviyesini Kontrol Etme

1. Makinayı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
2. Tüm çim biçme makinesi yönlendirme ünitelerini zemine indirin.
3. Tüm makine lastiklerinde lastik basınçlarını teknik özelliklere göre kontrol edin.

Teknik özellik belirtimi

Makine Ön Lastikleri—Basınç. 207 kPa (30 psi)

Teknik özellik belirtimi

Makine Arka Lastikleri—Basınç. 193 kPa (28 psi)


4. Çim biçme makinesi yönlendirme üniteleri için istenen kesim yüksekliğini ayarlayın.

⚠ DİKKAT: Döner bıçaklar tehlikelidir. Çim biçme makinesini ayarlama ve bakımını yapma öncesi:

- Motorun yanlışlıkla çalışmaya başlamasını önlemek için, buji iletkenini (lerini) ya da akü negatif (-) kablosunu bağlantısından ayırın.
- Çim biçme makinesi bıçaklarıyla işlem yaparken ya da bıçakların yakınında çalışırken her zaman eldiven giyin.

5. Ön çim biçme makinesi yönlendir ünitesi kaster tekerlekleri ve arka askıların tümünün aynı yüksekliğe ayarlı olup olmadığını kontrol edin.
6. Tüm kaster tekerleklerinin, normal ileri yönde seyrinde olduğu gibi arkaya baktığından emin olun.
7. Bıçakları ön aksa paralel olana kadar döndürün.

Çalıştırma - Çim Bıçme Makinesi

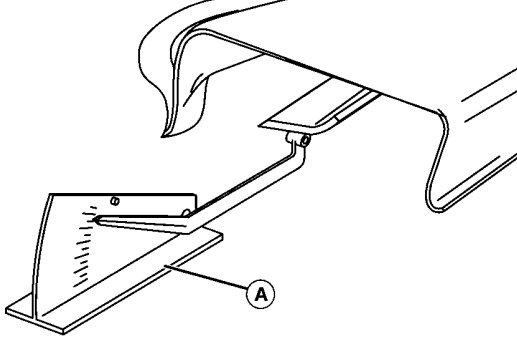

TCAL44857—UN—28MAR13

Yönlendirme ünitesi dudağının altına kaydırılıp bıçak yüksekliğini ölçecek seviye ölçeğini (A) John Deere bayinizden edinebilirsiniz.

A—Göstergeyi Dengeleme

8. Dış bıçak ucunun, zemine mesafesini ölçün. İşlemi yönlendirme ünitesinin diğer tarafındaki bıçak için tekrarlayın. Çim bıçme makinesi bıçakları, yönlendirme ünitesinin her iki tarafında düz olmalıdır.
9. Dış çim bıçme makinesi bıçaklarını, önden arkaya bakacak şekilde çevirin.
10. Dış bıçağın önünün ve arkasının zemine olan yüksekliğini ölçün. İşlemi diğer taraf için de tekrarlayın.

Sonuçlar:

- Bıçak kesme yükseklikleri bir taraftan diğer tarafa düz olacak şekilde durmalıdır.
- Bıçakların arka uçları, ön bıçak uçlarından 6 mm (0,25 inç) daha yüksek olmalıdır.

OUC02004,00004CE-80-20MAR17

Çim Bıçme Makinesi Yönlendirme Ünitesinin Seviyesini Ayarlama

1. Makinayı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
2. Tüm çim bıçme makinesi yönlendirme ünitelerini zemine indirin.
3. Tüm makine lastiklerindeki lastik basınçlarını ve yönlendirme ünitesi kaster tekerleklerini teknik özelliklere göre kontrol edin.

Teknik özellik belirtimi


Ön Lastikler—Basınç. 207 kPa (30 psi)

Teknik özellik belirtimi

Arka Lastikler—Basınç. 193 kPa (28 psi)

4. Çim bıçme makinesi yönlendirme üniteleri için istenen kesim yüksekliğini ayarlayın.
5. Tüm kaster tekerleklerini arkaya bakacak şekilde döndürün (normal ileri yöne seyirde olduğu gibi).

Ön Çim Bıçme Makinesi Yönlendirme Ünitesi Seviyesini Ayarlama

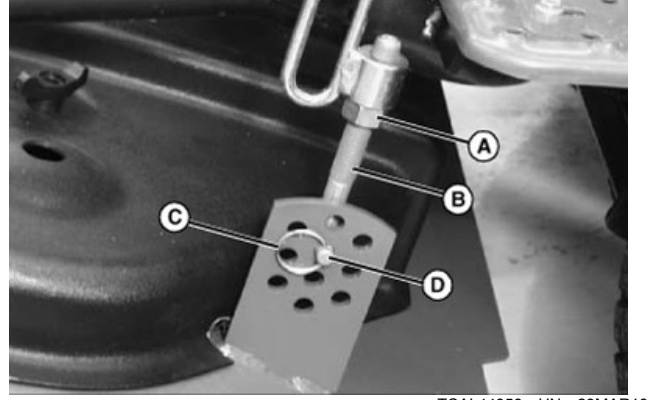

TCAL44858—UN—28MAR13

1. Yönlendirme ünitesi askısındaki (B) kilit somununu (A) gevşetin.
2. Askı pimindeki (D) tespit halkasını (C) çıkarın.
3. Bıçaklar yandan yana ve önden arkaya aynı hizada olana dek yönlendirme ünitesi yüksekliğini ayarlamak için arka askıyı yukarı veya aşağı döndürün.
4. Askı pimini (D) uygun yükseklikteki ayar deliğine tekrar takın ve tespit halkasıyla sabitleyin.
5. Kilit somununu (A) sıkın.

Yan Çim Bıçme Makinesi Yönlendirme Ünitesi Seviyesini Ayarlama

John Deere bayinize danışın.

OUC02004,00004CF-80-20MAR17

Bıçakları Devreye Sokma

⚠ DİKKAT: Bu makineyi çalıştırırken diğer kişileri alandan uzaklaştırın. Fırlatılan nesneler ciddi yaralanmaya veya ölüme sebep olabilir.

Ellerinizi ve ayaklarınızı bıçaklardan ve boşaltma deliğinden uzak tutun.

Gerekmedikçe geri giderek biçme yapmayın.

NOT: Biçme işlemi sırasında motoru tam hızda çalıştırın.

1. Motoru çalıştırın ve ısıtın.
2. Hız aralığı kolunu düşük hız konumuna getirin.
3. Park frenini serbest bırakın.
4. Biçme makinesi rampalarını zemine indirin. Eğer rampalar zaten indirilmiş durumdaysa rampa kaldırma kolu şalterlerini indirme konumuna (ileri) getirin ve ardından orta konuma geri dönmelerini bekleyin. Bu işlem sırası motor her çalıştırıldığında tekrarlanmalıdır.
5. Gazı ileri, tam gaz konumuna getirin.

6. PTO şalterini yukarı çekin.

- Bıçaklar çalışmaya başlayacaktır.
- Eğer bir yan rampa indirilmediyse bu rampanın bıçakları rampa indirilene kadar çalışmaz.
- Eğer ön rampa indirilmediyse hiçbir bıçak çalışmaz.

7. Bıçakları devre dışı bırakmak için rampaları kaldırın:

- Eğer bir yan rampa biçme işlemi sırasında kaldırıldıysa bu rampanın bıçakları durur. Rampa indirildiğinde bıçaklar tekrar çalışmaya başlar.
- Eğer ön rampa biçme işlemi sırasında kaldırıldıysa tüm rampalardaki tüm bıçaklar durur. Ön rampa indirildiğinde bıçakları yeniden çalıştırmak için PTO şalterini açık konumdan kapalı konuma ve tekrar açık konuma getirmeniz gerekir.
- Tüm bıçakları durdurmak için PTO şalterini kapalı konumuna getirin.

OUO2004.00004D0-80-17SEP13

Servis Aralıkları

Makinanızın Bakımının Yapılması

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Yüksek basınçlı yıkama makine parçalarına zarar verebilir.

Zorlu koşullarda işletim daha sık bakım aralıkları gerektirebilir:

- Aşırı sıcak, tozlu ya da diğer ağır koşullarda çalıştırıldığında motor bileşenleri kirlenebilir ya da tıkanabilir.
- Eğer makina sürekli yavaş ya da düşük motor hızlarında ya da sıkça kısa süreli işletilirse, yağ bozulabilir.

Lütfen makinanızda planlı bakım çalışmaları yapmak için aşağıdaki zaman çizelgelerini kullanın.

Aracı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümünde Güvenli Park Etme konusuna bakın.)

OUMX068,000052F-80-20JUN15

Servis Aralıkları

Her Kullanımdan Önce

- Motor yağını kontrol edin.
- Hidrolik yağını kontrol edin.
- Soğutma suyunu kontrol edin
- Enine aks sıvısını kontrol edin.
- Kaçak bakımından inceleyin.
- Lastikleri inceleyerek hava basıncını kontrol edin.
- Güvenlik iç kilit sistemini kontrol edin.
- Fren sistemini kontrol edin.
- Hava filtreleme sistemini kontrol edin.
- Gevşek, eksik ya da hasarlı parçalar olup olmadığını kontrol edin.
- Tüm güvenlik korumalarını ve koruyucuları kontrol edin.
- Yakıt / su separatörünü kontrol edin.
- Kemerleri kontrol edin.
- Pedalları ve/veya direksiyon kumandasını kontrol edin.
- Emniyet kemerini kontrol edin.
- Motor kapağı sızdırmazlık yüzeylerini kontrol edin ve temizleyin.

Her Kullanımdan Sonra

- Yakıtı kontrol edin/yakıt doldurun.
- Makinedeki kalıntıları temizleyin.
- Soğutma sistemindeki kalıntıları temizleyin.
- Bıçme makinesinden ve / veya ataşman tahrik sistemlerinden birikintileri temizleyin.
- Kesme birimlerinden ve ataşmanlardan artıkları temizleyin.

- Çim biçme makinesi yönlendirme ünitesinin altından birikintileri temizleyin.
- Çim biçme makinesi yönlendirme ünitesi tahrik kayışlarını kontrol edin.
- Çim biçme makinesi bıçaklarını kontrol edin.
- Yıkadıktan sonra makineyi yağlayın.

Rodaj – İlk 5 Saatten Sonra

- Tekerlek donanımını kontrol edin ve sıkın.

Rodaj – İlk 50 Saatten Sonra:

- Hidrolik yağı filtresini değiştirin.

Her 50 Saatte Bir veya Yılda Bir

- Yönlendirme ünitesi bileşenlerini yağlayın.
- Kesme ünitesi ya da biçme makinası kaldırma bileşenlerini yağlayın.
- Tahrik şaftlarını yağlayın.
- Akü terminallerini temizleyin ve akü sıvı seviyesini kontrol edin (uygulanabiliyorsa).
- Arka aks bileşenlerini yağlayın.
- Yönlendirme silindirini yağlayın.
- Biçme düzeneği kayışlarını kontrol edin.
- 4WD Modeli: Arka dingil yağ seviyesini kontrol edin.
- Tekerlek donanımını kontrol edin ve sıkın.

100 Saatte Bir

- Askı mili pivotlarını yağlayın.
- Arka aks eksenini yağlayın.
- Hidrostatik bağlantısını yağlayın.
- Dönüş freni pedallarını yağlayın.

Her 200 Saatte Bir

- Motor yağını ve filtresini değiştirin.

500 Saatte Bir

- Şanzıman yağını ve filtresini değiştirin (İlk Rodajdan Sonra Her 500 Saatte Bir).
- ROPS donanımındaki torku kontrol edin.
- Yakıt filtresini yenisiyle değiştirin.
- Hidrolik yağı ve filtreyi değiştirin.
- 4WD Modeli: Arka aks yağını değiştirin.
- Arka aks pivot pimini inceleyin.

1500 Saatte Bir

- Soğutma suyunun donma noktasını ve berraklığını kontrol edin.
- Yakıt enjektörlerini kontrol edin.
- Valf boşluğunu kontrol edin.

Servis Aralıkları

- Motor soğutma suyunu ve termostatı değiştirin.

OUO2004.00004D5-80-07SEP17

Yılda Bir

- Bio Hy-Gard yağını değiştirin.

OUO2004.00004D7-80-17SEP13

Biyo-Dizel Yakıtı Geçiş Yaptıktan Sonraki Bakım Aralıkları

ÖNEMLİ: B6-B20 yakıt karışımlarında sadece EN14214 (Avrupa Standartları) veya ASTM D-7467 (ABD Standartları) ile uyumlu biyo-dizel yakıtları kullanın.

Biyo-dizel yakıtın yakıt tedarikçisi tarafından üretildiği tarihten itibaren üç ay içinde kullanılması gerekir.

NOT: John Deere Bio-dizel Yakıt Şartlandırıcısı, biyo-dizel karışımli yakıt kullanıldığında önerilir.

Aşağıdaki servis prosedürlerini B6-B20 yakıt karışımlarını kullanacak şekilde dönüşümü yapılmış makineler için listelenen aralıklarda kullanın:

Günde Bir

- Su ayırıcısını gerektiği şekilde kontrol edin ve boşaltın.
- Motor yağını kontrol edin. Yağ seviyesi artarsa motor yağını hemen değiştirin.

Motor Yağı ve Filtresini Değiştirme Aralığı

- Düzenli dizel yakıt kullanımı için Kullanıcı El Kitabında listelenen Servis Aralığının %50'si oranında değişim yapın.

Yakıt Filtresi Değişim Aralığı

- Düzenli dizel yakıt kullanımı için Kullanıcı El Kitabında listelenen Servis Aralığının %50'si oranında değişim yapın.

Her 1000 Saatte Bir

- Yakıt enjektörlerini temizleyin, inceleyin ve ayarlayın.

OUO2004.00004D6-80-17SEP13

Bio Hy-Gard'a Geçiş Yaptıktan Sonraki Bakım Aralıkları

Aşağıdaki servis prosedürlerini Bio Hy-Gard kullanacak şekilde dönüşümü yapılmış makineler için listelenen aralıklarda kullanın:

Her 250 Saatte Bir

- Hidrolik yağı ve filtreyi değiştirin.

Servis Yağlaması

Gres

ÖNEMLİ: Bileşenlerin bozulmasını ve zamanından önce yıpranmasını önlemek için önerilen John Deere yağlarını kullanın.

Önerilen John Deere gresleri -29 - 135 °C (-20 - 275 °F) aralığındaki bir ortalama hava sıcaklığı için iş görürler.

Eğer bu sıcaklık aralığının dışında işletim varsa, bir özel kullanım gres için yetkili servisimize danışın.

Aşağıdaki yağlar tercih edilir:

Yüksek Hız Uygulamaları

Aşağıdaki yüksek hız uygulamaları için John Deere Multi-Purpose SD Polyurea Yağı veya John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex Yağı kullanın:

- Biçme Makinesi İğleri (7 yerde).
- Arka Dingil Yatakları (1 yerde).
- Mekanik Dört Tekerlekten Çekiş Mili Üniversal Bağlantıları (2 yerde).

Diğer Uygulamalar

Diğer tüm uygulamalar için John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex Yağı veya John Deere Moly High Temperature EP Yağı kullanın:

- Döküm Tekerlekler (10 yerde).
- Döküm Kol Burçları (10 yerde).
- Biçme Makinesi Rampası Kaldırma Kolları (4 yerde).
- Askı Mili (2 yerde).
- Yan Biçme Makinesi Rampası Kaldırma Silindirleri (4 yerde).
- Hidrolik Direksiyon Silindiri (2 yerde).
- Arka Bağlantı Çubuğu (2 yerde).
- Hidrostatik Kaymayı Ayarlama Eksantriği (1 yerde).

Eğer önerilen yağlar kullanılmıyorsa, NGLI kıvam derecesi No. 2 olan bir genel çok amaçlı yağ kullanın. Biçme makinesi iğleri ve arka dingil gibi yüksek hız uygulamalarında John Deere Moly High Temperature EP Yağı kullanmayın.

Aşırı ıslak koşullarda çalıştırmak için özel amaçlı yağlar kullanılmalıdır. John Deere yetkili servisimize danışın.



Kirlenmeyi önlemek için yağlama işleminden önce ve sonra tüm gres nipellerini silin.

OUO2004,00004D8-80-17SEP13

Biçme Makinesi İğlerini, Döküm Tekerlekleri ve Döküm Tekerlek Çatallarını Yağlama

1. Biçme makinesi rampalarını tamamen indirin.

2. Makineyi güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)

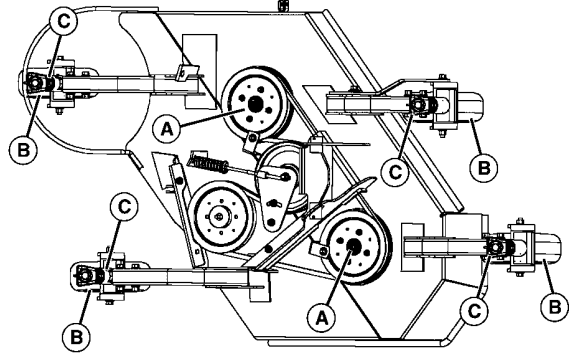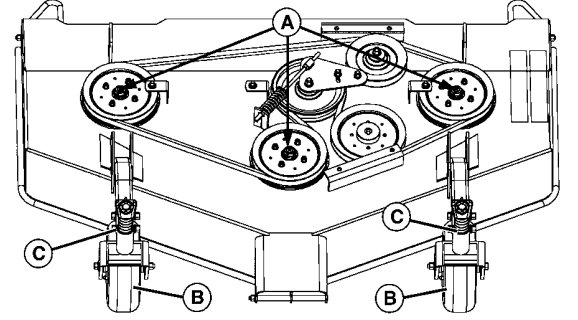

TCAL44859—UN—28MAR13

Ön rampa üstte, yan rampa altta gösterilmiştir. Kayış koruyucuları açık bir görüş sağlamak için çıkarılmış olarak gösterilmiştir.

3. Biçme makinesi rampası gres nipellerini yağlayın:

NOT: Biçme makinesi iğlerinde John Deere Moly High Temperature EP Yağı kullanmayın.


- Biçme makinesi iğlerini (A) John Deere Multi-Purpose SD Polyurea Yağı veya John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex Yağı ile yağlayın.
- Döküm tekerlekleri (B) ve döküm kol burçları (C) John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex Yağı veya John Deere Moly High Temperature EP Yağı ile yağlayın.

OUO2004,00004D9-80-17SEP13

Biçme Makinesi Kaldırma Kollarını, Askı Milini ve Kaldırma Silindirlerini Yağlama

1. Biçme makinesi rampalarını tamamen indirin.
2. Makineyi güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)

Servis Yağlaması

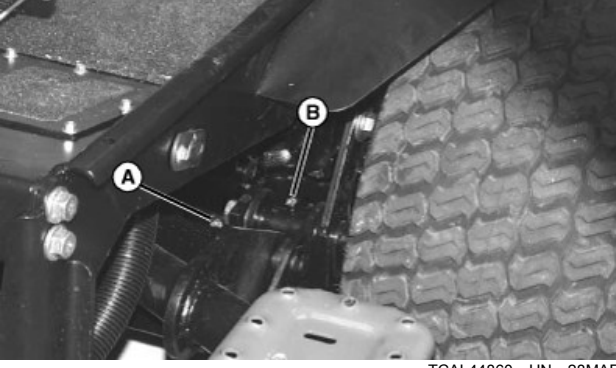


TCAL44860—UN—28MAR13

3. Ön biçme makinesi rampası kaldırma kolu mafsallı bağlantısını (A) ve askı mili mafsallı bağlantısını (B) makinenin her iki tarafından John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex Yağı veya John Deere Moly High Temperature EP Yağı ile yağlayın.



TCAL44861—UN—28MAR13

4. Yan rampa kaldırma kolu mafsallı bağlantısını (A) ve kaldırma silindiri mafsallı bağlantısını (D) makinenin her iki tarafından John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex Yağı veya John Deere Moly High Temperature EP Yağı ile yağlayın.
5. Motoru çalıştırın. Yan rampaları tamamen kaldırın.
6. Her iki taraftaki rampa taşıma kilitlerini devreye sokun.
7. Motoru durdurun ve anahtarı çıkarın.

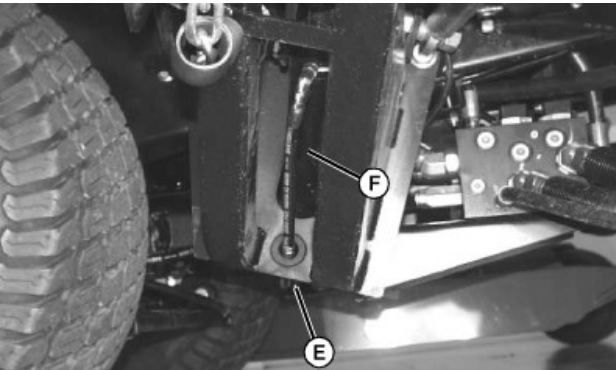

TCAL44862—UN—28MAR13

8. Yan rampa kaldırma silindirin (F) soket ucundaki gres nipelini (E) makinenin her iki tarafından John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex Yağı veya

John Deere Moly High Temperature EP Yağı ile yağlayın.

OUO2004.00004DA-80-17SEP13

Arka Dingil Mafsallı Pimini Yağlama

1. Makineyi güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)




TCAL44863—UN—28MAR13

2. Arka dingilin sol tarafındaki gres nipelini (A) John Deere Multi-Purpose SD Polyurea Yağı veya John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex Yağı ile yağlayın.

OUO2004.00004DB-80-17SEP13

Arka Bağlantı Çubuğunu Yağlama

1. Makineyi güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)

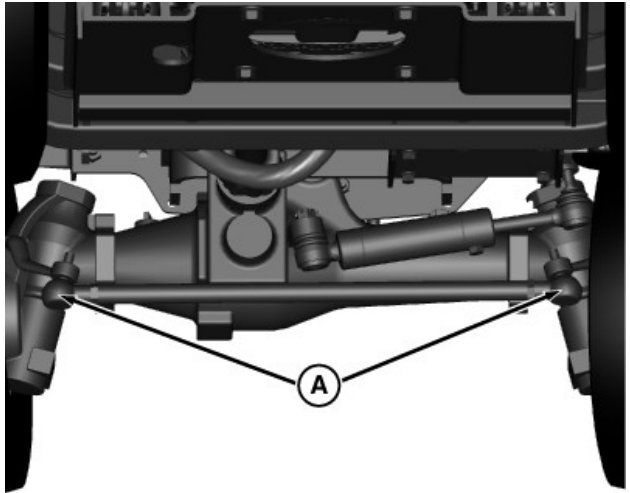

TCT015307—UN—20MAR17


2. John Deere Çok Amaçlı HD Lityum Complex Gres ya da John Deere Moly Yüksek Sıcaklık EP Gresli ile arka bağlantı çubuğu uçlarını (A) yağlayın.

OUO2004.00004DC-80-21MAR17

Servis Yağlaması

Hidrolik Direksiyon Silindirini Yağlama

1. Makineyi güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)

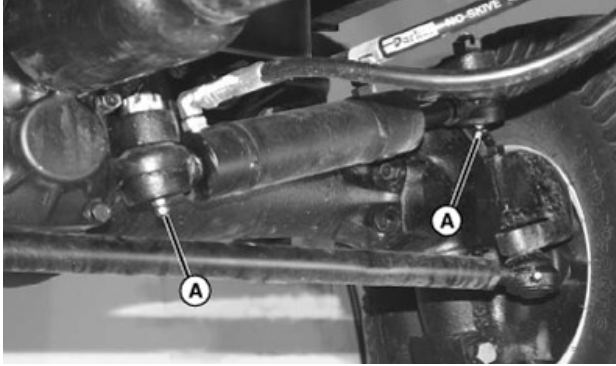

TCAL44865—UN—28MAR13

2. Makinenin arkasındaki hidrolik direksiyon silindiri uçlarını (A) John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex Yağı veya John Deere Moly High Temperature EP Yağı ile yağlayın.

OOU2004,00004DD-80-17SEP13

Hidrostatik Kontrol Kolunu Yağlama

1. Makineyi güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)



TCAL44866—UN—28MAR13


2. Hidrostatik kayma ayarı eksantriğini (A) John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex Yağı veya John Deere Moly High Temperature EP Yağı ile yağlayın.

OOU2004,00004DE-80-17SEP13

Tahrik Şaftını Yağlama

1. Yan çim biçme makinesi yönlendirme ünitelerini tamamen kaldırın.
2. Her iki yan yönlendirme ünitesi nakliye kilidini devreye sokun.

3. Makineyi güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)

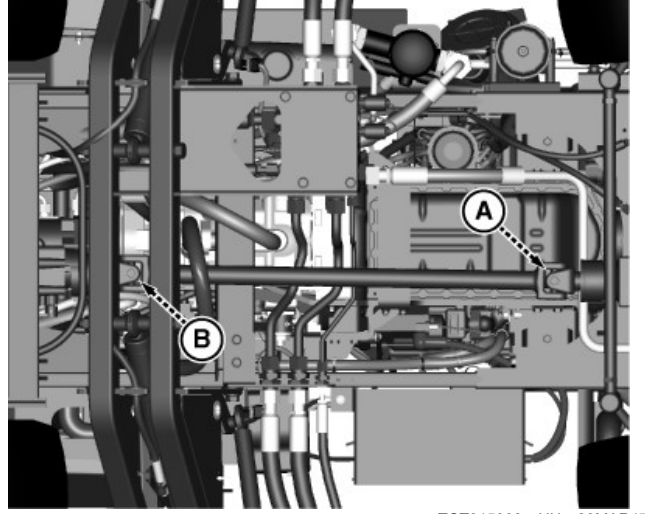


TCT015308—UN—20MAR17

4. Arka üniversal bağlantıyı (A) John Deere Çok Amaçlı SD Polyurea Gres ya da John Deere Çok Amaçlı HD Lithium Complex Gres yağı ile yağlayın.
5. Ön üniversal bağlantıyı (B) John Deere Çok Amaçlı SD Polyurea Gres ya da John Deere Çok Amaçlı HD Lithium Complex Gres yağı ile yağlayın.

OOU2004,00004DF-80-21MAR17


Pedal Çubuklarını Yağlama

1. Makineyi güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)

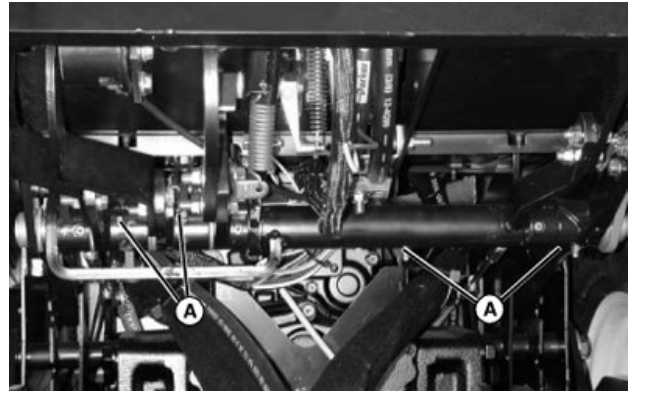

TCAL44869—UN—28MAR13

2. Sürücü alanının altında yer alan fren mafsalı milindeki dört gres nipelini (A) yağlayın.

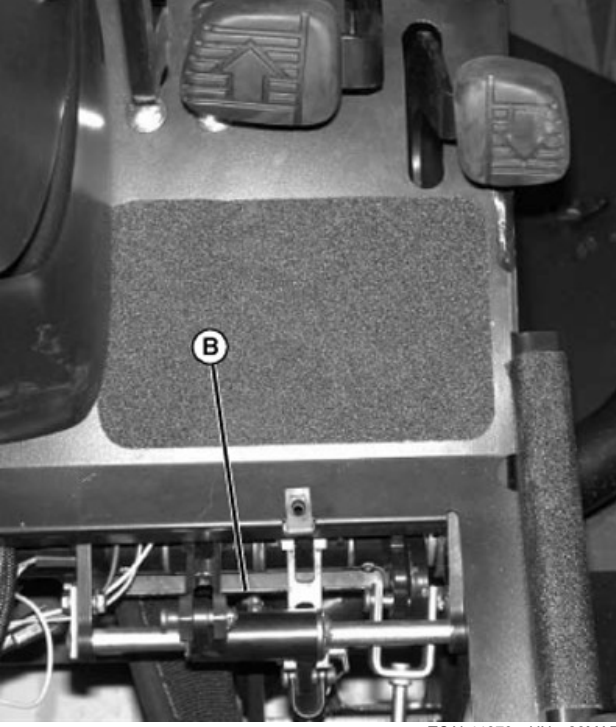

TCAL44870—UN—28MAR13

3. Sürücü alanı zeminindeki bakım kapağını çıkarın ve (B)'deki hidrostatik pedal çubuğunu yağlayın.

OUO2004,00004E0-80-17SEP13

Motor Servisi

Egzoz Dumanından Kaçın

⚠ DİKKAT: Motor egzoz dumanı karbon monoksit içerir ve ağır hastalığa ya da ölüme neden olabilir.

- Motoru çalıştırmadan önce makineyi bir dış alana çıkarın.
- Motoru yeterli havalandırma bulunmayan bir kapalı alanda çalıştırmayın.
- Egzoz dumanını dış alana yönlendirme için motor egzoz borusuna bir boru uzatması bağlayın.
- Egzoz dumanını dışa atmak için, temiz dış ortam havasının çalışma alanına girmesini sağlayın.

OUO2004,00004E2-80-17SEP13

- API Hizmet Sınıflandırması CJ-4 veya CK-4
- ACEA Özelliği E6 veya E9
- JASO Özelliği DH-2

Dizel yakıtın kalitesi ve kükürt içeriği, motorun işletildiği yerde geçerli olan emisyon yönetmeliklerine tamamen uyumlu olmak zorundadır.


UP00731,1004800-80-12JAN17

Motor Kapağını Kaldırma ve İndirme

1. Makineyi güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)

ÖNEMLİ: Motor kapağı kaldırılmış konumdayken makineyi çalıştırmayın.

Motor Yağı

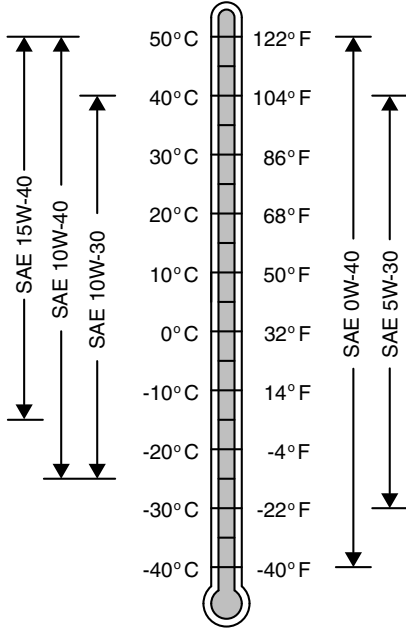

TS1691—UN—18JUL07

Hava Sıcaklık Aralıklarına Göre Yağ Viskoziteleri


Bir sonraki yağ değişimine dek geçecek süre için beklenen hava sıcaklığı aralığına uygun viskozitede yağ kullanın.

Şu John Deere yağlarının kullanılması tercih edilir:

- John Deere Plus-50™ II
- John Deere Torq-Gard™ Supreme

John Deere yağları bulunamıyorsa, şu teknik özelliklerden birine uyan başka yağlar da kullanılabilir:

*Plus-50, bir Deere & Company ticari markasıdır
Torq-Gard, Deere & Company'nin ticari markasıdır*

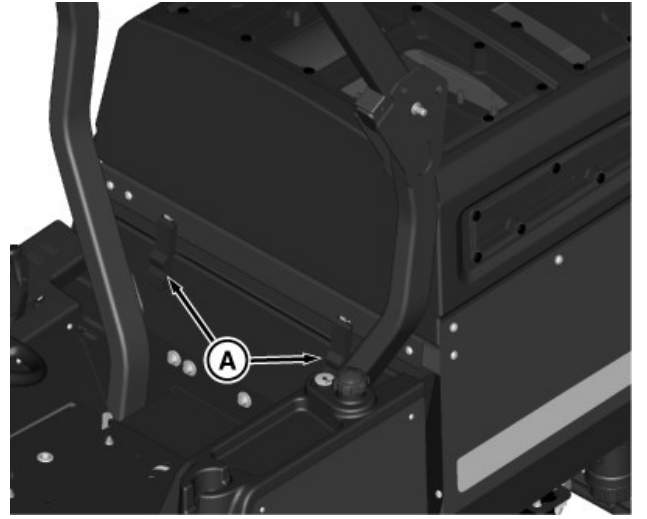

TCT015181—UN—15MAR17

2. Makinenin solunda ve arkasında, operatör koltuğunun arkasında bulunan motor kapağı mandallarının (A) altından çekin.
3. Motor kapağı mandallarının üst kısmını, motor kapağındaki kancalardan ayırın.

Motor Servisi



TCT015182—UN—15MAR17

4. Kolu (B) aşağı bastırın ve tamponu (C) makinenin sağ tarafına döndürün.
5. Kolu (D) kullanarak motor kapağını kaldırın. Motor kapağını, sabit durana kadar tamamen açın.
6. Kolu (D) kullanarak motor kapağını yavaşça indirin.
7. Motor kapağı mandallarının üst kısmını motor kapağına geçirin ve mandalların alt kısmına bastırarak kilitleyip kapatın.

OUC02004,00004E4-80-16MAR17

Koltuk Platformunu Kaldırma ve İndirme

Operatör Koltuğu Platformunu Kaldırmak İçin:

1. Makinayı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)

⚠ DİKKAT: Parmaklar ve eller sıkışabilir ya da ezilebilir. Olası sıkışma noktalarını öğrenin ve ellerinizi uzak tutun.

2. Operatör koltuğunu karşınıza alarak operatör platformunun üstünde durun.



TCT015336—UN—24MAR17

3. Operatör koltuğu arkalığında ileri ve yukarı çekerken kaldırma ayar başlığını (A) ileri doğru çekin.

Operatör Koltuk Platformunu İndirmek İçin:

1. Koltuk platformunu geriye doğru döndürün.
2. Koltuk platformu kilitletlerinin indirilmiş konumda olduğunu doğrulayın.

OUC02004,00004E5-80-24MAR17

Motor Yağını Kontrol Etme

1. Makinayı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)


ÖNEMLİ: Yağ seviyesinin düzenli incelenmemesi eğer yağ seviyesi işletim aralığının dışında ise ağır motor sorunlarına yol açabilir:

- İşletim öncesi yağ seviyesini inceleyin.
- Yağ seviyesini motor soğuk ve çalışmıyorken inceleyin.
- Yağ seviyesini yağ çubuğundaki işaretler arasında tutun.
- Yağ ekleme öncesi motoru kapatın.

2. Motor kapağını kaldırın.


ÖNEMLİ: Kir ve diğer atıkların yağ ölçüm çubuğu borusuna girmesini önleyin. Sökmeden önce yağ ölçüm çubuğu çevresindeki alanı temizleyin.

Motor Servisi

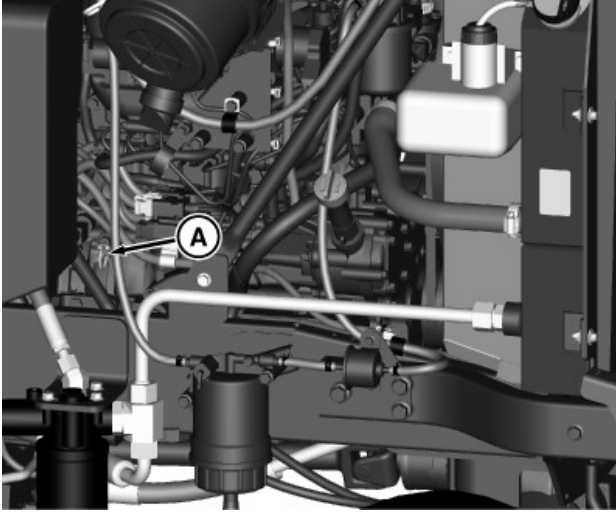

TCT015160—UN—15MAR17

- Motorun sol yanında yerleşik bulunan yağ ölçüm çubuğunu (A) sökün. Yağ ölçüm çubuğunu temiz bir bezle silin.
- Yağ ölçüm çubuğunu takın.

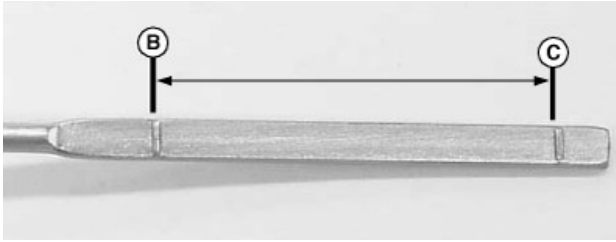

TCAL44877—UN—28MAR13

- Yağ ölçüm çubuğunu sökün. Yağ seviyesini inceleyin. Yağ, çubukta işaretli seviyeler (B) ve (C) arasında olmalıdır.
 - Yağ seviyesi düşükse, seviye çubuğundaki (B) seviyesini aşmayacak şekilde yağ ekleyin.
 - Yağ, seviye çubuğundaki seviyenin (B) üstündeyse, uygun seviyeye gelene kadar boşaltın.
- Yağ ölçüm çubuğunu takın.
- Motor kapağını indirin.

OOU2004,00004E6-80-16MAR17

Motor Yağını ve Filtresini Değiştirme


- Yağın ısınması için motoru çalıştırın.
- Makinayı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
- Motor kapağını kaldırın.
- Drenaj tavasını yağ tahliye konumu altına yerleştirin.

ÖNEMLİ: Yağdaki pislik ve birikinti motorda hasara neden olabilir. Tıpayı veya seviye çubuğunu çıkarmadan önce girişin etrafını temizleyin.



TCAL44878—UN—28MAR13


- Motorun altındaki tahliye tıpasını (A) çıkarın.

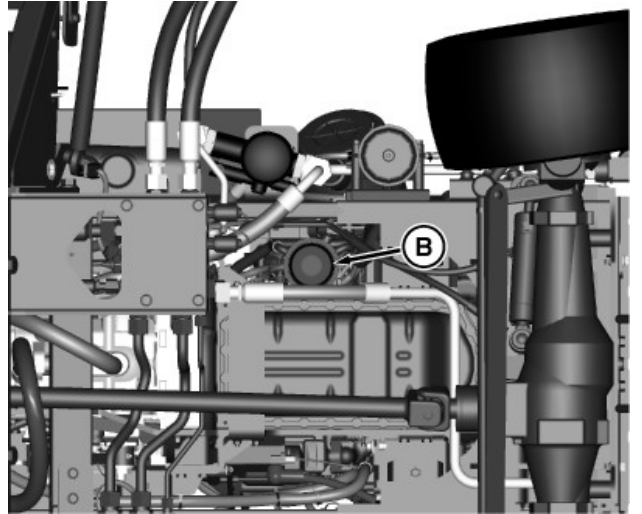

TCT015161—UN—15MAR17

- Motorun sol tarafında altta bulunan yağ filtresini (B) çıkarın. Saatin ters yönünde çevirerek filtreyi çıkartın.
- Motor üzerindeki filtre montaj yüzeyini temiz bir bezle temizleyin.
- Yeni filtre contasına, bir film oluşturacak kadar temiz motor yağı uygulayın.
- Yeni filtre takın.
 - Filtre montaj yüzeyine temas edene kadar filtreyi saat yönünde çevirin. Conta temas ettikten sonra 1/2 - 3/4 tam dönme sıkın.
- Yağ boşaltma tıpasını takın. Aşırı sıkmayın.

Motor Servisi

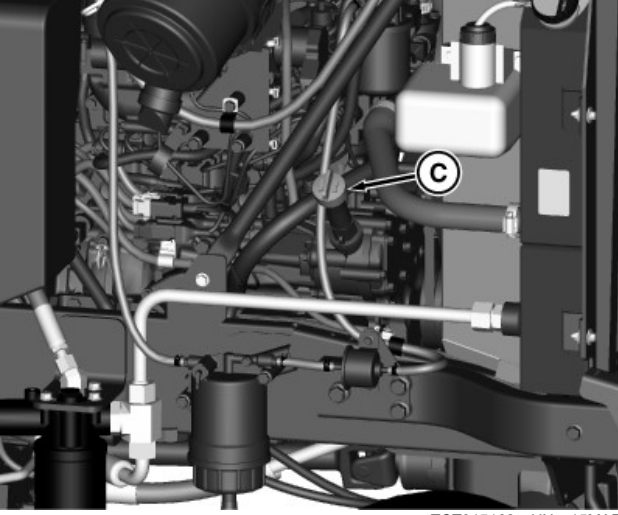

TCT015162—UN—15MAR17

11. Motorun üstündeki yağ dolum kapağını (C) çıkarın.

ÖNEMLİ: Karteri yağ ile aşırı şekilde doldurmayın. Belirtilen yağ kapasiteleri, motor ve karterin tamamen kuru olduğu durumlar içindir. Boşaltım sonrasında bir miktar yağ motorda kalır.

12. Belirtilen değerlere göre yağ ekleyin.

Teknik özellik belirtimi

Motor Yağı—Kapasite (yaklaşık) 7,4 L (7,8 qt.)

13. Yağ dolum kapağını takın.

14. Motoru çalıştırmaya başlatın.

- Motoru düşük gaz hızında yaklaşık iki dakika boyunca çalıştırın.
- Motorun altındaki alanı yağ sızıntısı olup olmaması açısından kontrol edin.


15. Motoru durdurun.

16. Yaklaşık iki dakikadan sonra motor yağı seviyesini kontrol edin.

ÖNEMLİ: Kir ve diğer atıkların yağ ölçüm çubuğu borusuna girmesini önleyin. Sökmeden önce yağ ölçüm çubuğu çevresindeki alanı temizleyin.

17. Yağ ölçüm çubuğunu sökün. Bir temiz bez ile silin.

18. Yağ ölçüm çubuğunu takın.

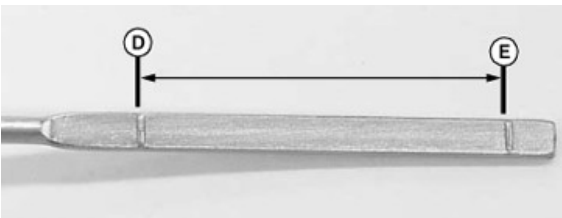

TCAL44881—UN—28MAR13

19. Yağ ölçüm çubuğunu sökün. Yağ seviyesini

inceleyin. Yağ, çubukta işaretli seviyeler (D) ve (E) arasında olmalıdır.

- Yağ seviyesi düşükse, yağ ölçüm çubuğundaki seviyeyi (B) aşmayacak şekilde yağ ekleyin.
- Yağ, yağ ölçüm çubuğundaki seviyenin (D) üstündeyse, uygun seviyeye gelene kadar boşaltın.

20. Yağ ölçüm çubuğunu takın.

21. Motor kapağını indirin.

OUO2004,00004E7-80-16MAR17


Kaput Eleklerini Temizleme

⚠ DİKKAT: Basınçlı hava döküntülerin uzağa uçmasına neden olabilir.

- Diğer kişilerin çalışma alanından uzaklaşmasını sağlayın.
- Temizleme amacıyla basınçlı hava kullanırken göz koruması takın.
- Basınçlı havanın basıncını 210 kPa (30 psi) değerine düşürün.

ÖNEMLİ: Bir tıkanmış giriş havası eleyicisi aşırı ısınmadan ötürü motor hasarına neden olabilir. Yeterli hava girişi sağlamak için, hava emme süzgeçlerini ve motorun soğutma kanatçıklarını da kapsayan diğer dış yüzeylerini her zaman temiz tutun.

1. Makinayı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
2. Motor kapağını kaldırın.

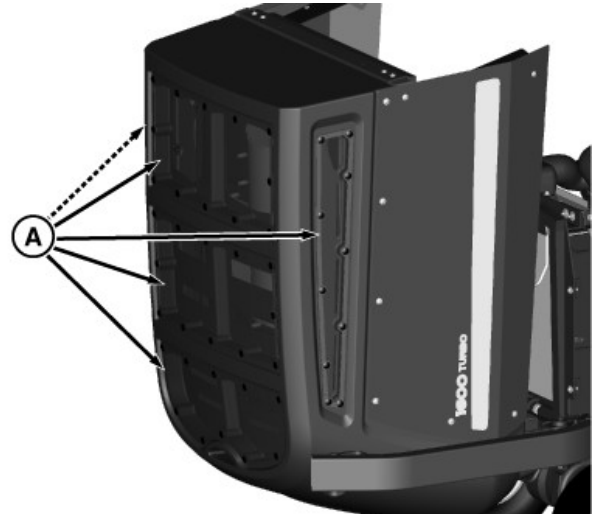

TCT015163—UN—15MAR17

3. Beş kaput eleğinin tümünü (A) bir fırça, basınçlı hava veya su ile temizleyin.

Motor Servisi

4. Motor kapağının içinde toz olup olmadığını kontrol edin.
5. Motor kapağını ve mandalı kapatın.

OÜO2004,00004E8-80-16MAR17


Yağ Soğutucu ve Radyatörü Temizleme

⚠ DİKKAT: Basınçlı hava döküntülerin uzağa uçmasına neden olabilir.

- Diğer kişilerin çalışma alanından uzaklaşmasını sağlayın.
- Temizleme amacıyla basınçlı hava kullanırken göz koruması takın.
- Basınçlı havanın basıncını 210 kPa (30 psi) değerine düşürün.

ÖNEMLİ: Yağ soğutucu bobinler ve radyatör soğutma kanatçıklarının motorun aşırı ısınmasını önlemek ve yeterli hava emişi sağlamak için temiz olması gerekir.


1. Makinayı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
2. Motorun soğumasını bekleyin.
3. Motor kapağını açın.

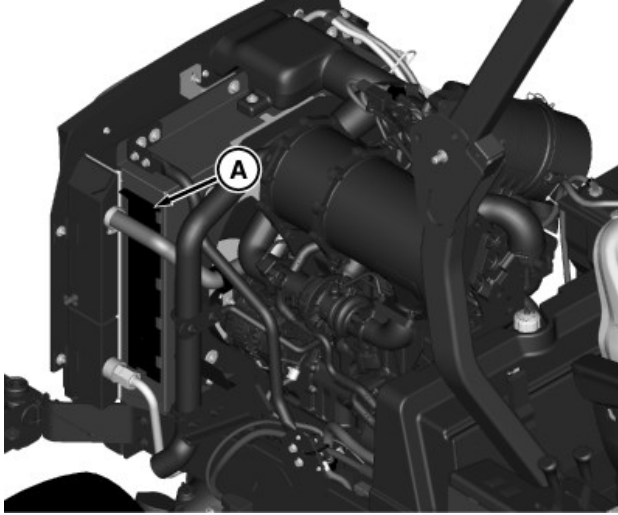

TCT015165—UN—15MAR17

4. Radyatör davlumbazı kapağını (A) kaldırın.

ÖNEMLİ: Yağ soğutucuyu ve radyatör kanatçıklarını temizlerken suyun ve tozun hava filtresi giriş hortumuna girmesine izin vermeyin. Temizleme esnasında basınçlı hava memesini kanatçıklardan en az 150 mm (6 inç) uzakta tutun.

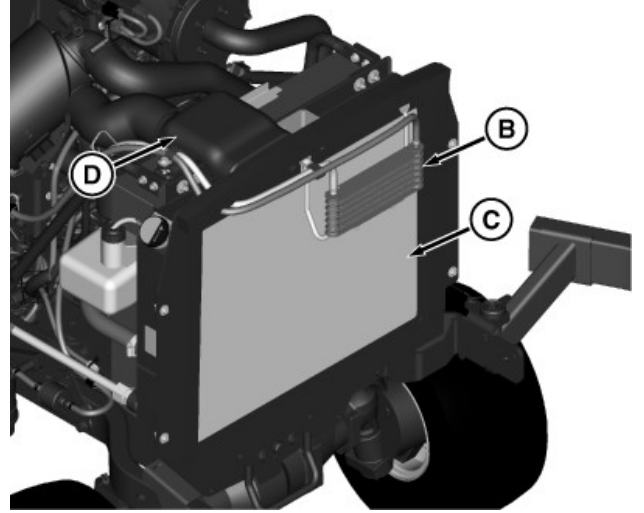

TCT015166—UN—16MAR17

5. Yağ soğutucusundaki (B) ve radyatördeki (C) kiri ve tozu radyatörün ön tarafından arka kısmına basınçlı hava akımı veya su yönlendirerek giderin. Bu esnada suyun veya tozların hava filtresi giriş hortumuna (D) girmesine izin vermeyin.
6. Yağ soğutucu bobinlerinde ve radyatör kanatçıklarında hasar olup olmadığını kontrol edin.
7. Radyatör davlumbazı temizleme kapağını indirin.
8. Motor kapağını indirin.

OÜO2004,00004E9-80-24MAR17


Hava Kısıtlama Göstergesinin Kontrol Edilmesi

Hava Tıkanıklık Göstergesi

1. Makinayı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Şekilde Park Etme başlığına bakın.)
2. Motor kapağını kaldırın.

NOT: Gösterge kasası çatlak ya da kırıkta gösterge doğru göstermez.

Motor Servisi

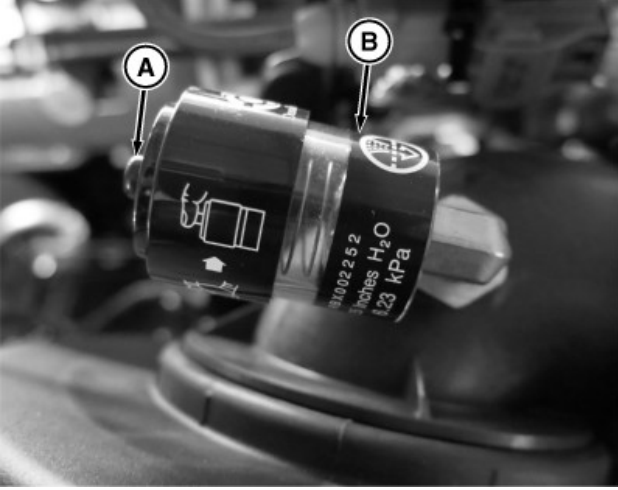

TCT015173—UN—16MAR17

3. Göstergenin ucundaki sıfırlama düğmesine (A) basın.
4. Motoru çalıştırmaya başlatın. Tam gaz verin.
5. Hava filtresi kısıtlama göstergesini kontrol edin.
6. Esas öğeyi sadece pencerede (B) kırmızı piston görüldüğünde değiştirin.

OUC2004,00004EA-80-24MAR17


Hava Filtresi Elemanlarını Değiştirme

ÖNEMLİ: Hava filtresi kısıtlama göstergesi pencerede kırmızı piston gösteren kadar, filtreye dokunmayın.

ÖNEMLİ: Hava filtresi kutusu açıldığında motora kir ve kalıntı girebilir. Planlanan servis için gerekmedikçe kapağı açmayın. Böylelikle, emiş sisteminin kirlenmesi minimum oranda kalır.

Tozlu koşullarda çalışıyorsanız filtre elemanını daha sık kontrol edin.

1. Makinayı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
2. Motorun soğumasını bekleyin.
3. Motor kapağını kaldırın.

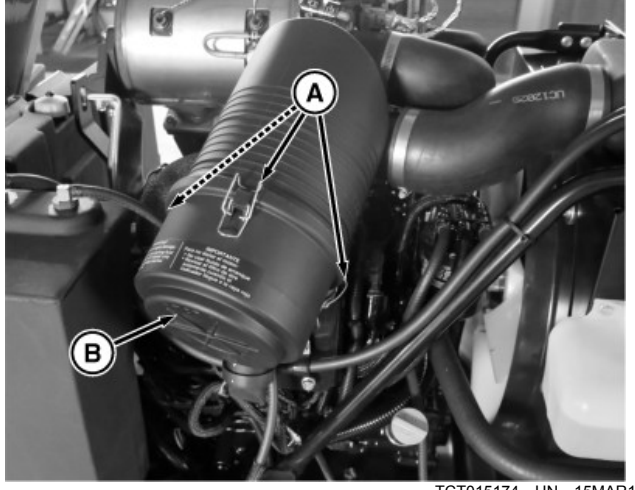


TCT015174—UN—15MAR17

4. Üç mandalı (A) serbest bırakın ve hava filtresi kabının kapağını (B) çıkarın.



TCT015175—UN—15MAR17

5. Ana elemanı (C) çıkarıp atın.

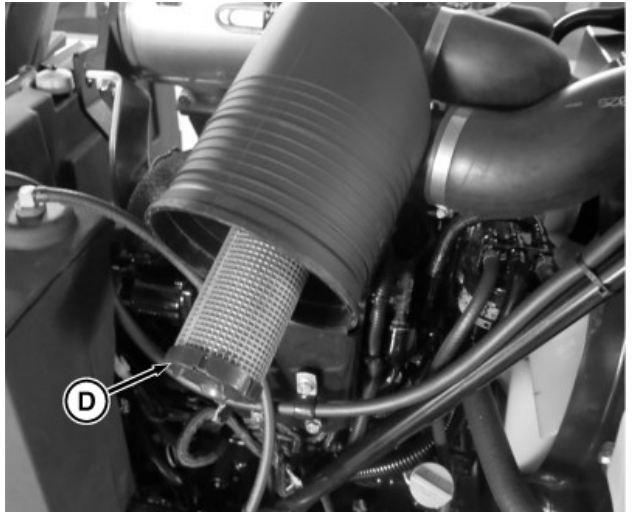

TCT015176—UN—15MAR17

6. İkincil elemanı (D) çıkarın ve atın.
7. Yeni elemanları muhafazaya takın.

Motor Servisi


8. Kapağı takın, hava filtresi kısıtlama göstergesini sıfırlayın.
9. Motoru çalıştırmaya başlatın. Hava filtresi kısıtlama göstergesini kontrol edin. Gösterge pencerede kırmızı piston gösteriyorsa, yardımcı öğeyi değiştirin.
10. Gösterge sıfırlandıktan ve motor çalıştırıldıktan sonra gösterge kırmızı piston gösteriyorsa, hava filtresi yuvasında ya da radyatör bölmesinden hava filtresine giden hortumda tıkanıklık kontrolü yapın.

OOU2004,00004EB-80-16MAR17

Toz Boşaltma Valfini Temizleme

ÖNEMLİ: Hava arıtıcı elamanı ve lastik toz boşaltma valfi takılmadığı sürece motoru işletmeyin.

1. Aracı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
2. Motorun soğumasını bekleyin.
3. Motor bölmesini açın.

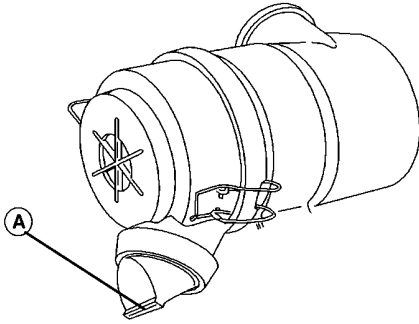


TCAL44893—UN—28MAR13

4. Toz boşaltma valfini (A) sıkarak temizleyin. Hasar görmüşse çıkarın ve değiştirin.

OOU2004,00004ED-80-17SEP13

Radyatör Hortumlarını, Hava Emiş Hortumlarını ve Kelepçeleri Kontrol Etme

1. Makinayı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
2. Motorun soğumasını bekleyin.
3. Motor kapağını kaldırın.

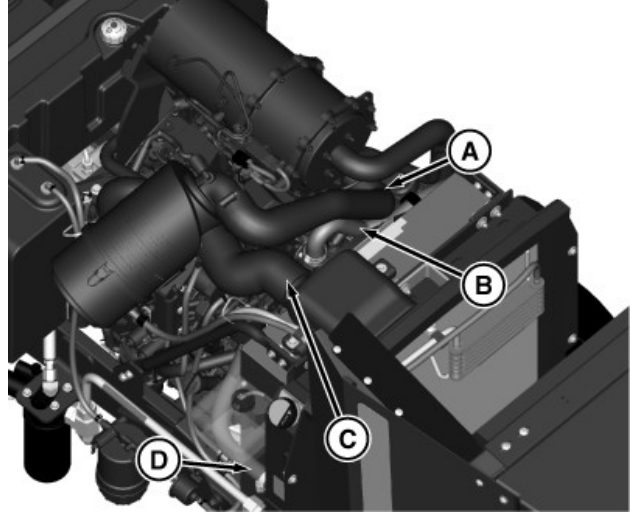


TCT015164—UN—15MAR17

4. Motor emiş hortumuna (A) giden hava filtresini, motor soğutma suyu dönüş hortumunu (B), hava filtresi hortumuna giden hava emişini (C) ve motor soğutma suyu emiş hortumunu (D) kontrol edin.
 - Hortum kelepçelerini sıkın.
 - Hortumlarda çatlak veya hasar olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse değiştirin.

5. Motor kapağını indirin.

OOU2004,00004EE-80-16MAR17

Soğutma Sisteminin Güvenli Servisi

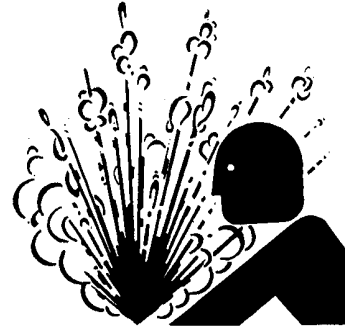

TCAL44896—UN—28MAR13

⚠ DİKKAT: Radyatör sıcak olabilir ve deriyi yakabilir. Oluşan basınç radyatör kapağı söküldüğünde soğutma sıvısının patlamalı biçimde alınmasına neden olabilir:

- Motoru durdurun ve soğumasını bekleyin.
- Radyatör ve motor çıplak elle dokunulabilecek kadar soğumadığı sürece kapağı sökmeyin.
- Tüm basıncı boşaltmak için kapağı yavaşça ilk durdurucuya dek gevşetin. Sonra kapağı sökün.

OOU2004,00004EF-80-17SEP13

Motor Servisi

Dizel Motor Soğutma Sıvısı

Tercih edilen soğutma sıvıları:

Aşağıda belirtilen ön karışımli motor soğutma sıvıları tercih edilir:

- John Deere Cool-Gard™ II
- John Deere Cool-Gard™ II PG

Cool-Gard™ II ön karışımli ürünlerin bazıları, bazı ülkelerde satışa sunulmamıştır.

Toksik olmayan bir soğutma sıvısı formülü gerekmesi halinde, Deere COOL-GARD™ II PG Premix kullanın.

Tavsiye Olunan Ek Soğutma Sıvıları

Şu motor soğutma sıvısının da kullanılması önerilir:

- %40 - %60 nitelikli suyla karıştırılmış John Deere COOL-GARD™ II Concentrate yoğunlaştırılmış soğutma sıvısı.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Soğutma sıvısı konsantresini suyla karıştırırken, %40 oranından düşük veya %60 oranından yüksek soğutma sıvısı konsantrasyonu kullanmayın. %40 altı, korozyona karşı koruma katkı maddelerinin miktarının yetersiz kalması sonucunu doğurur. %60 üzeri, soğutma sıvısında pelteleşme veya soğutma sisteminde problemler meydana gelmesine neden olabilir.

Diğer Soğutma Sıvıları

Aşağıda belirtilen teknik özellikleri karşılamaları koşuluyla, diğer etilen glikol ya da propilen glikol bazlı soğutma sıvıları da kullanılabilir:

- ASTM D6210 gerekliliklerini karşılayan ön karışımli soğutma sıvısı
- %40 - %60 nitelikli suyla karıştırılmış ASTM D6210 gereksinimlerini karşılayan konsantre soğutma sıvısı
- ASTM D3306 gerekliliklerini karşılayan ön karışımli soğutma sıvısı
- %40 - %60 nitelikli suyla karıştırılmış ASTM D3306 gereksinimlerini karşılayan konsantre soğutma sıvısı

Eğer bu teknik özelliklerden birini karşılayan soğutma sıvısı tedarik edemiyorsanız, minimum aşağıda belirtilen kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip bir soğutma sıvısı konsantresi veya ön karışımli soğutma sıvısı kullanın:

- Bir nitrat içermeyen katkı maddesi paketi ile formüle edilmiş.
- Soğutma sistemi metallerini (pirinç gibi bakır alaşımlar, alüminyum alaşımlar ve dökme demir) paslanmaya karşı korur.

Su Kalitesi

Kullanılacak suyun niteliği soğutma sistemin iyi çalışması bakımından önemlidir. Etilen glikol tabanlı motor soğutma suyu konsantresi ile karıştırmak için saf, iyonsuzlaştırılmış ya da demineralize edilmiş su tavsiye edilir.

Soğutma Sıvısı Tahliye Zaman Aralıkları

Öngörülen zaman aralıklarında (kullanılan soğutma sıvısına bağlı olarak değişiklik gösterir), soğutma sistemin tahliye edip yıkayın ve sistemi yeni soğutma sıvısıyla doldurun.

Cool-Gard™ II veya Cool-Gard™ II PG kullanılmışsa, tahliye zaman aralığı 6 yıl veya 6000 çalışma saatidir.

Eğer Cool-Gard™ II veya Cool-Gard™ II PG dışında bir soğutma sıvısı kullanılmışsa, tahliye zaman aralığını 2 yıl veya 2000 çalışma saatine düşürün.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin!

- Soğutma sistemi sızdırmazlık katkı maddeleri veya sızdırmazlık katkı maddeleri içeren antifriz kullanmayın.
- Etilen glikol ve propilen glikol tabanlı soğutma sıvılarını birbirine karıştırmayın.
- Nitrit içeren soğutma sıvıları kullanmayın.

UP00731,0000022-80-01JUN17


Soğutma Sıvısı Seviyesini Kontrol Etme

ÖNEMLİ: Yanlış soğutma sıvısı karışımı kullanılması radyatörde hasara neden olabilir:

- Soğutma sıvısı ya da normal su olmadan motoru çalıştırmayın.
- Alüminyum motorlar için onaylanmış antifriz kullanın.
- Soğutma sıvısı için %50'den daha yüksek bir orandaki antifriz karışımını kullanmayın.
- Motor sıcakken radyatöre soğutma sıvısı ya da su dökmeyin.
- Sızıntı Önleyici veya başka katkı maddeleri eklemeyin.

1. Makineyi güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
2. Motorun soğumasını bekleyin. Motor kapağını kaldırın.

Motor Servisi

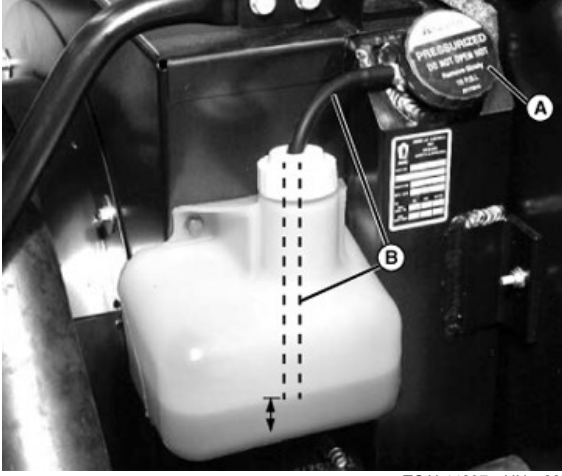

TCAL44897—UN—28MAR13

3. Radyatör kapağını (A) çıkarın ve soğutma sıvısının dolum boynu altında olup olmadığını kontrol edin.
4. Soğutma sıvısı azsa belirtilen miktarda antifriz ve su ekleyin.
5. Radyatör kapağını takın.

NOT: Radyatörden taşan sıvıları toplamak için soğutma sıvısı geri kazanım deposu kullanılır ve bu depo tam güçte işletim yaparken yaklaşık yarıya kadar dolu olur. Sistem soğuduğunda soğutma sıvısı tekrar radyatörün içine akar.

6. Soğutma sıvısı geri kazanım deposunu kontrol edin. Taşma hortumunun (B), geri kazanım deposunun altına temas etmediğinden emin olun.
7. Soğutma sıvısı geri kazanım deposu, motor çalışma sıcaklığında yarıya kadar dolu olmalıdır.
8. Gerekirse motor kapağı eleği, yağ soğutucu bobinleri ve radyatör soğutma kanatçıklarındaki kalıntıları temizleyin.
9. Hortumların ve kelepçelerin durumunu kontrol edin. Sızıntı ve gevşek bağlantı olup olmadığını kontrol edin.

OOU2004,00004F1-80-17SEP13

Soğutma Sisteminin Bakımı

Soğutma Sistemini Boşaltma

⚠ DİKKAT: Motor soğumadan radyatör kapağını çıkarmayın. Kapağı yavaşça ilk durdurucuya kadar gevşetin. Kapağı çıkarmadan önce tüm basıncı boşaltın. Motor sıcakken, basınçlı soğutma sisteminden patlayıcı sıvı salımı ciddi yarılara neden olabilir.

Antifriz çevreye zararlıdır. Antifrizi uygun bir kapta imha edin.

ÖNEMLİ:


- Motoru soğutma sıvısı olmadan çalıştırmayın.
- Motor sıcakken radyatöre soğutma suyu dökmeyin.

1. Makineyi güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
2. Motorun soğumasını bekleyin.
3. Motor kapağını kaldırın.



TCAL44898—UN—28MAR13

4. Tüm basıncı salmak için radyatör kapağını (A) ilk durdurucuya dek yavaşça açın.

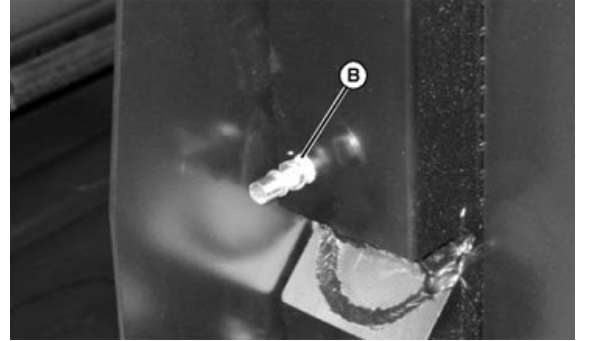

TCAL44899—UN—28MAR13

5. Radyatörün sağ tarafında bulunan atım musluğunu (B) açın. Soğutma suyunu bir kaba boşaltın.
6. Tüm soğutma sıvısı boşaldıktan sonra atım musluğunu kapatın.
7. Soğutma sistemini yıkayın.

Soğutma Sistemini Yıkama

ÖNEMLİ:

- Soğutma sistemini motor sıcakken yıkamayın.
- Motoru soğutma sıvısı olmadan çalıştırmayın.

1. Soğutma sistemini boşaltın ve John Deere Soğutma Sistemi Temizleyicisi veya John Deere Soğutma Sistemi Hızlı Yıkama ürünü ya da eşdeğer bir ürün ekleyin. Sisteme temiz su doldurun. Kutu üzerindeki yönergeleri izleyin.
2. Radyatör kapağını takın ve sıkın.

Motor Servisi

3. Motoru çalışmaya başlatın ve işletme sıcaklığında erişinceye dek çalıştırın.
4. Motoru durdurun.

⚠ DİKKAT: Sıcak yüzeylere donuma deriyi yakabilir. Eğer motor çalışıyorsa, motor, bileşenler, sıvılar sıcak olacaktır. Bakım işi ya da motor ve bileşenler yakınında çalışmadan önce motorun soğumasını bekleyin.

5. Radyatör atım musluğunu açın.
 - Pas ya da kir dibe çökmeden soğutma sistemini hemen boşaltın.
6. Radyatör atım musluğunu kapatın.
7. Soğutma sistemini temiz suyla doldurun ve yıkama işlemini sistem temizlenene kadar tekrarlayın.
8. Sistemi boşaltın ve soğutma sıvısı ile doldurun.

Soğutma Sistemini Doldurma

ÖNEMLİ: Yanlış soğutma sıvısı karışımı kullanılması radyatörde hasara neden olabilir:

- Soğutma sıvısı ya da normal su olmadan motoru çalıştırmayın.
- Alüminyum motorlar için onaylanmış antifriz kullanın.
- Soğutma sıvısı için %50'den daha yüksek bir orandaki antifriz karışımını kullanmayın.
- Motor sıcakken radyatöre soğutma sıvısı ya da su dökmeyin.
- Sızıntı Önleyici veya başka katkı maddeleri eklemeyin.

1. Motor ve soğutma sistemi soğuduğunda, tüm basıncı boşaltmak için radyatör kapağını ilk durdurucuya kadar açın. Hafifçe kapağa bastırın ve saatin ters yönünde çevirerek çıkarın.
2. Soğutma sistemini belirtilen değer kadar doldurun.
 - Belirli coğrafi alanlarda daha düşük sıcaklık koruması gerekebilir. En güncel bilgi ve önerileri öğrenmek için antifriz kabının üstündeki etikete bakın ya da John Deere bayinizle görüşün.
 - Sızıntıları durdurmak için radyatöre John Deere Cooling System Sealer (soğutma sistemi sızıntı önleme maddesi) veya eş değeri eklenebilir. Soğutma sisteminin içinde başka herhangi tipte bir katkı maddesi kullanmayın.

Teknik özellik belirtimi

Soğutma Sistemi —Kapasite. 7,5 l (8 qt.)

3. Motoru çalıştırın ve radyatördeki soğutma sıvısı seviyesini takip edin. Soğutma sıvısını dolun boynuna getirmek için gerekirse soğutma sıvısı ekleyin.

4. Radyatör kapağını takın ve sıkın. Motoru normal işletme sıcaklığına gelene kadar çalıştırın.
5. Motoru kapatın ve soğumasını bekleyin.
6. Gerekirse soğutma sıvısı ekleyin.
7. Hortumların ve kelepçelerin durumunu kontrol edin. Sızıntı ve gevşek bağlantı olup olmadığını kontrol edin.

OUO2004,00004F2-80-17SEP13


Yakıt Su Separatörü Tortu Çanağına Servis Uygulama

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları Önleyin! Yakıt buharı patlayıcı ve tutuşkandır:

- Motoru kapatın ve yakıt tankını doldurmadan önce soğumasını bekleyin.
- Yakıtla işlem yaparken sigara içmeyin.
- Yakıtı alevlerden veya kıvılcımlardan uzak tutun.
- Yakıt deposunu dışarıda veya havalandırılmış bir alanda doldurun.
- Dökülen yakıtı derhal temizleyin.
- Statik elektrik boşalmasını önlemek için temiz, onaylı, metal olmayan kaplar kullanın.
- Statik elektrik boşalmasını önlemek için elektrik veya filtre olmadan temiz onaylı plastik huni kullanın.
- Basıncı tahliye etmek ve yakıtın kabın etrafından sızmasını önlemek için yakıt kapağını yavaşça gevşetin.

Kontrol Etme

1. Makinayı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
2. Motorun soğumasını bekleyin.
3. Motor kapağını kaldırın.
4. Yakıt filtresi tortu çanağını motorun sol yanına konumlayın.

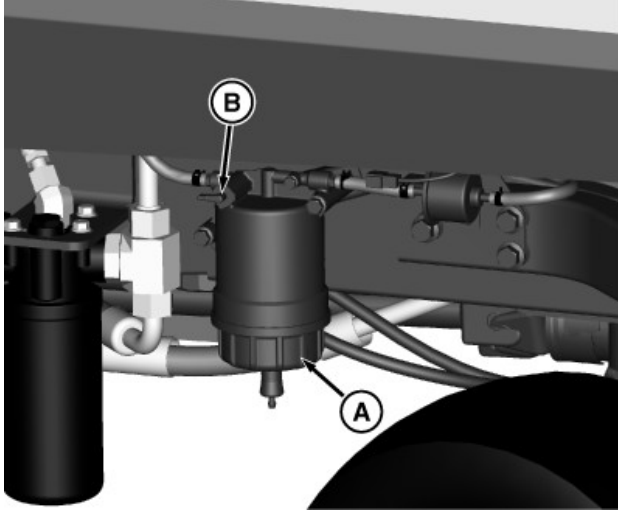

TCT015167—UN—15MAR17

5. Tortu çanağında (A) su ve kalıntı olup olmadığına bakın.

Temizleme ve Değiştirme


1. Yakıt kesme valfini (B) gösterildiği şekilde yatay konuma çevirerek kapatın.
2. Çanağı ve filtreyi çıkarmak için tortu çanağını (A) döndürün. Filtreyi atın.
3. Çanağı temizleyin ve yeni filtreyi takın.
4. Çanak ve bileziği takın. Bilezik konunu sıkın.
5. Kolu dikey konuma çevirerek yakıt kesme valfini açın.
6. Sisteme yakıt yürütün.
7. Motoru çalıştırın ve kaçak bakımından inceleme yapın.

OUC02004,00004F3-80-15MAY17

Dizel Yakıt Sistemini Çalıştırmaya Hazırlama

NOT: Yakıtı biten ya da yakıt filtresi değiştirilen yakıt sistemini çalıştırmaya hazırlamak gerekebilir.

1. Makinenin eğimli bir alanda değil düz bir alanda olduğundan emin olun.
2. PTO anahtarını kapatın.
3. Ataşmanları yere indirin.
4. Park frenini kilitleyin.

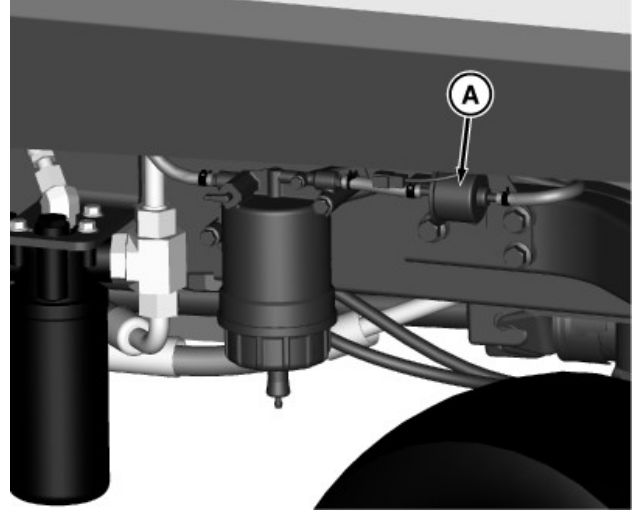

TCT015168—UN—15MAR17

5. Motoru çalıştırmaya başlamadan önce kontak anahtarını 2 dakika ÇALIŞTIRMA konumuna çevirin. Yakıt pompası (A) yakıtı basınç uygulayacak ve sistemdeki havayı boşaltacaktır.
6. Motoru çalıştırmaya başlatın. Motor çalışmazsa, önceki adımı tekrarlayın.


OUC02004,00004F4-80-16MAR17

Alternatör Kayışını Kontrol Etme ve Ayarlama

⚠ DİKKAT: Döner parçalar parmakları, bol giysileri veya uzun saçları kapabilir. Makineyi ayarlamak ya da bakım yapmak için sürücü alanından ayrılmadan önce motor ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

Kayış Gerginliğini Kontrol Edin

1. Makinayı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
2. Motorun soğumasını bekleyin.
3. Motor kapağını kaldırın.

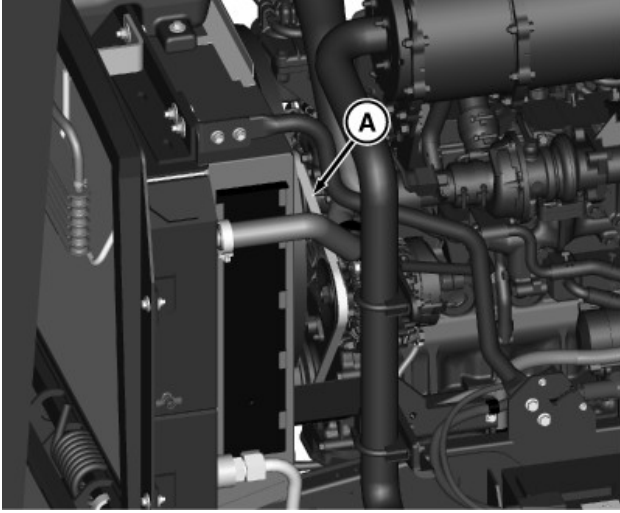


TCT015169—UN—15MAR17

4. Alternatör kayışını (A) kontrol edin.

- Fan, alternatör ve volan kasnakları üzerinde konumlandırılmışken aşırı aşınma, hasar veya esneme olup olmadığını inceleyin.
- Kayışa, kasnakların yaklaşık olarak ortasından, başparmağınızla basınç uygulayın. Kayış içi doğru yaklaşık 10—15 mm (3/8—1/2 inç) sapmalıdır.

Kayış Gerginliğinin Ayarlanması

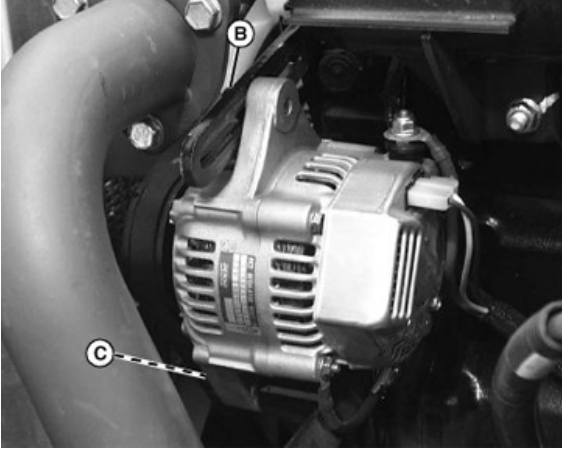

TCAL44903—UN—28MAR13

Motorun sağ tarafında bulunan alternatör.

1. Ayar cıvatasını (B) gevşetin.
2. Alternatör montaj cıvatasını (C) gevşetin.
3. Alternatör muhafazasına dışarı doğru basınç uygulayın.
4. Ayar cıvatasını (B) ve montaj cıvatasını (C) sıkın.
5. Kayış gerginliğini kontrol edin:
 - Kayışa, kasnakların yaklaşık olarak ortasından, başparmağınızla basınç uygulayın. Kayışın yaklaşık olarak içeriye doğru 9,5 mm (3/8 inç) sapması gerekir.


6. Motor kapağını indirin.

OUO2004,00004F5-80-20MAR17

Alternatör Kayışını Değiştirme

⚠ DİKKAT: Döner parçalar parmakları, bol giysiyi ya da uzun saçı kapabilir. Makineyi ayarlamak veya bakım yapmak için sürücü alanını terk etmeden önce motorun ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

1. Makineyi güvenli biçimde park edin. (Güvenlik bölümündeki Güvenli Şekilde Park Etme başlığına bakın.)
2. Motorun soğumasını bekleyin.
3. Motor kapağını kaldırın.

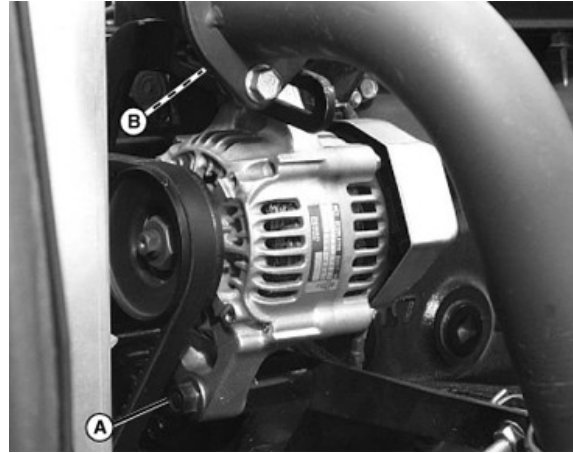

TCAL44904—UN—28MAR13

Alternatör motorun sağ tarafında bulunur.

4. Alternatör montaj cıvatasını (A) gevşetin.
5. Ayar cıvatasını (B) gevşetin ve çıkarın.
6. Alternatör muhafazasına içe doğru basınç uygulayın.
7. Aşınan kayışı alternatör kasnağından ve her iki motor kasnağından çıkarın.

NOT: Radyatör fanı davlumbazını radyatöre tutturan somunları gevşetmek ve kayışı bıçakların ve davlumbazın arasından çekecek kadar açıklık oluşturmak için davlumbazı kaldırmak veya indirmek gerekebilir.

8. Fan bıçakları ve motor kasnakları üzerine ve alternatör kasnağı üzerine yeni kayışı takın.
9. Kayışı, su pompası ve alternatör kasnaklarına parmakla itildiğinde yaklaşık 11 mm (0,5 in.) sapacak şekilde ayarlayın.


OUO2004,00004F6-80-17SEP13

Kıvılcım Önleyici Bakımı (Varsa)

Kıvılcım önleyici tertibatlarına, düzenli olarak incelenmesi ve temizlenmesi gereken bir elek dahildir. Elekte yırtık, kopmuş tel veya gevşemiş kaynaklama olup olmadığını gözle kontrol edin. Bu koşullardan herhangi biri mevcutsa kıvılcım önleyici tertibatını değiştirin. Eleğin iyi durumda olduğuna karar verilirse, bir fırça kullanarak kiri veya karbonu elekten temizleyin.

RM87422,00002DA-80-05JUL17

Şanzıman ve Hidrolik Yağı

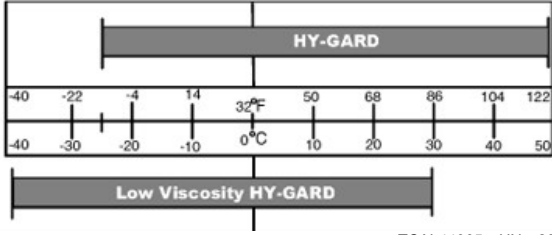

TCAL44905—UN—28MAR13

NOT: Enine aks fabrikada John Deere HY-GARD® (J20C) şanzıman yağı ile doldurulmuştur. Yağları KARIŞTIRMAYIN.

Sadece HY-GARD® (J20C) şanzıman yağı kullanın.

“F” tipi otomatik şanzıman sıvısı kullanmayın.

John Deere HY-GARD® (J20C) şanzıman yağı mekanik aşınma, paslanma ve köpük oluşumuna karşı maksimum koruma sağlayan özel bir formüle sahiptir.


ÖNEMLİ: -18°C (0°F) altındaki sıcaklıklarda çalışıyorsanız Düşük Viskoziteli HY-GARD® (J20D) kullanmalısınız. Aksi takdirde şanzıman hasar görür.

OUO2004.0000500-80-17SEP13

Hidrolik Yağ Seviyesini Kontrol Etme


Motoru çalıştırmadan önce yağ seviyesini kontrol edin.

1. Makinayı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
2. Motor kapağını açın.

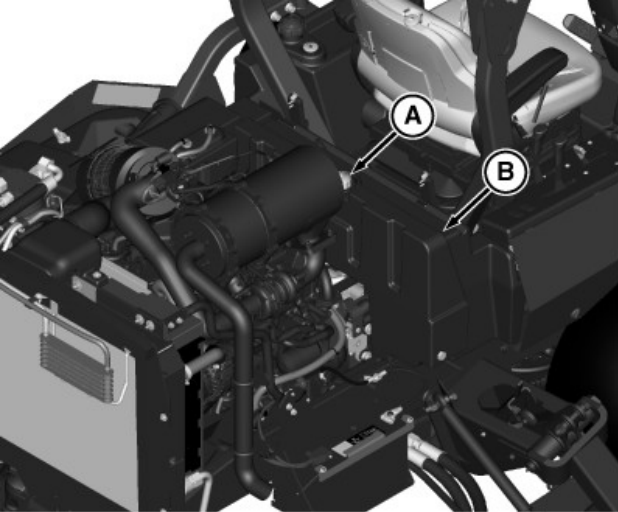

TCT015192—UN—20MAR17

3. Hidrolik deposundaki (B) yağ doldurma kapağını (A) çıkarın.

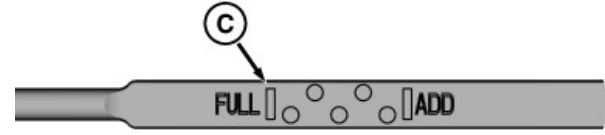

TCT015193—UN—30JUN17

4. Yağ ölçüm çubuğu göstergesindeki (C) yağ seviyesini kontrol edin. Yağ seviyesi, makine soğukken gösterge üzerindeki DOLU ve EKLE işaretleri arasında olmalıdır.
5. Depo kapağını takın ve motor kapağını kapatın.

OUO2004.0000501-80-20MAR17


Şanzıman Yağı Seviyesini Kontrol Etme

1. Makineyi güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)

ÖNEMLİ: Sıcak hidrolik yağı genleşir ve yağ seviyesi hatalı görülür. Kap deposunu şu durumlarda kontrol edin:

- Yağ soğukken.
- Motor çalışmıyorken.

NOT: Hidrostatik şanzıman yağı hidrolik sistem yağından ayrıdır ve sürücü koltuğu platformunun altında bir yağ dolum kapağı/yağ ölçüm çubuğu bulunur.

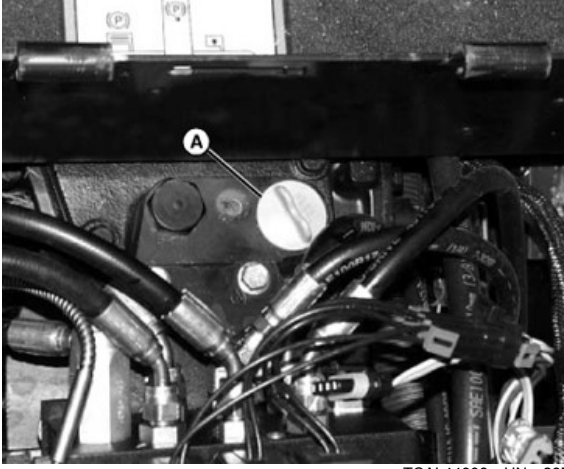


TCAL44908—UN—28MAR13

Yağ dolum kapağı (açık bir görüş için koltuk platformu çıkarılmıştır)


2. Sürücü koltuğu platformunu kaldırın ve şanzımanın üstündeki sarı yağ dolum kapağını (A) bulun.

ÖNEMLİ: Yağdaki kir ve kalıntılar enine aksta hasara neden olabilir. Yağ ölçüm çubuğunu çıkarmadan önce girişin etrafını temizleyin.

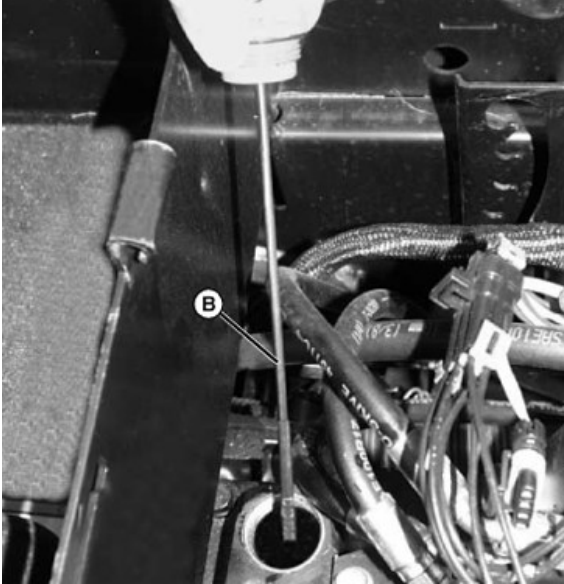

TCAL44909—UN—28MAR13

3. Yağ dolum kapağını çıkarın ve yağ ölçüm çubuğunu (B) temiz bir bezle temizleyin.
4. Kapak, şanzıman muhafazasına temas edene kadar yağ ölçüm çubuğunu takın ve tekrar çıkarın.

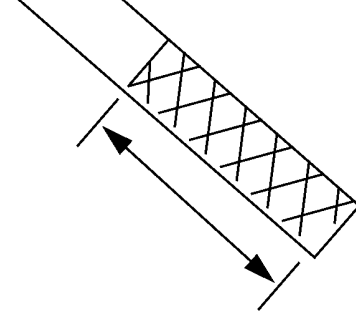

TCAL44910—UN—28MAR13

5. Yağ ölçüm çubuğundaki yağ seviyesi XXX aralığında olmalıdır. Yağ ölçüm çubuğunda seviye görünmezse şanzımana yağ ekleyin.
6. Yağ ölçüm çubuğunu takın ve koltuk platformunu indirin. Yağ eklendiyse makineyi sürdükten sonra yağ seviyesini kontrol edin.

OUO2004.0000502-80-17SEP13

Hidrolik Yağı ve Filtreyi Değiştirme

⚠ DİKKAT: Basıncılı sıvı kaçaqları deriyi delerek ağır yaralanmalara neden olabilir. Tehlikeyi önlemek için hidrolik bağlantıları veya diğer hatları birbirinden ayırmadan önce sistemin basıncını alın. Basıncı uygulamadan önce tüm bağlantıları sıkın. Sızıntıları görebilmek için bir karton parçası kullanın. Elinizi ya da vücudunuzu basıncılı sıvalara karşı koruyun.


Hidrolik yağı doldurup boşaltırken dikkatli olun. Makine çalışırken hidrolik yağ haznesi ısınabilir. Bakımdan önce motorun ve yağ haznesinin soğumasını bekleyin.

1. Tüm çim biçme makinesi yönlendirme ünitelerini zemine indirin.
2. Makinayı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
3. Servise başlamadan önce motorun ve şanzımanın soğumasını bekleyin.

Şanzıman Servisi


üzerindeki TAM SOĞUK işaretinin üzerinde kalmış olduğunu kontrol edin. Gerekirse yağ ekleyin.

OUC2004,0000503-80-20MAR17

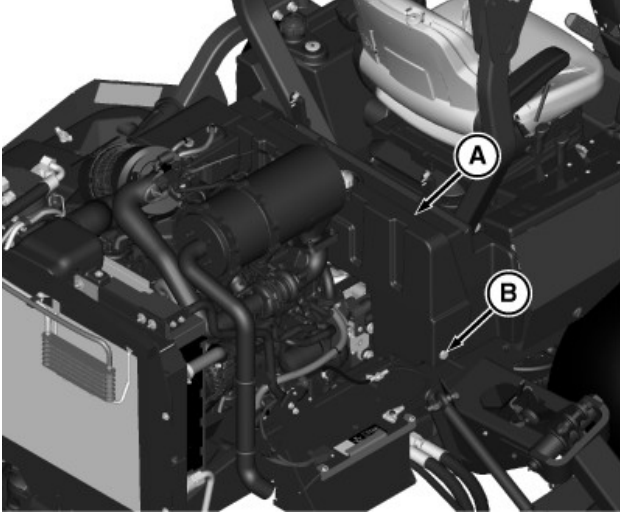

TCT015194—UN—20MAR17

4. Deponun sağ arka köşesindeki boşaltma tapası (B) ile bir sifon pompası kullanarak hidrolik depoyu (A) boşaltın.
5. Boşaltma tapasını takın.

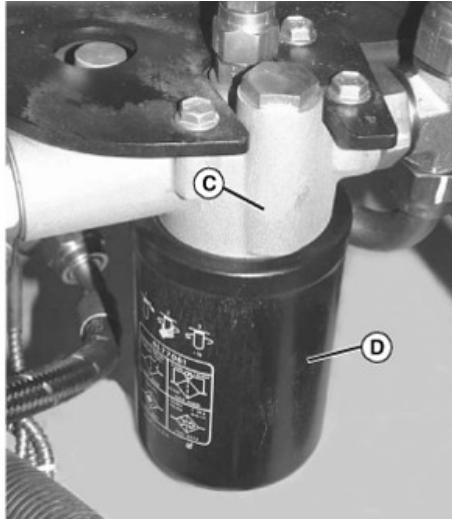

TCAL44912—UN—09APR13


6. Makinenin sol tarafındaki hidrolik yağ filtresi tabanının (C) çevresindeki tozu temizleyin.
7. Filtreyi (D) saat yönünün tersine çevirmek için filtre anahtarı kullanın. Filtreyi çıkarın ve kalan hidrolik yağı boşaltın.
8. Filtre tabanını temizleyin ve yeni filtrenin contası üzerinde ince bir katman temiz şanzıman yağı sürün.
9. Hidrolik yağ filtresini takın. Montaj yüzeyine temas edene dek saat yönünde çevirin, ardından yarım tur daha çevirin.
10. Hidrolik deposunu, gösterge tüpünün üzerindeki TAM SOĞUK işaretine kadar doldurun.
11. Sızıntı olup olmadığını kontrol ederken motoru kısa bir süre çalıştırın. Motoru durdurun.
12. Hidrolik yağ seviyesinin, gösterge tüpünün

Şanzıman Yağını Değiştirme

⚠ DİKKAT: Basınçlı sıvı kaçaqları deriyi delerek ağır yaralanmalara neden olabilir. Tehlikeyi önlemek için, hidrolik bağlantıları ya da diğer hatları çözmeden önce sistemin basıncını boşaltın. Basınç uygulamadan önce tüm bağlantıları sıkın. Sızıntıları görebilmek için bir karton parçası kullanın. Elinizi ya da vücudunuzu basınçlı sıvalara karşı koruyun.


Hidrolik yağı doldurup boşaltırken dikkatli olun. Makine çalışırken hidrolik yağ haznesi ısınabilir. Bakımdan önce motorun ve yağ haznesinin soğumasını bekleyin.

1. Tüm biçme makinesi rampalarını zemine indirin.
2. Makineyi güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)

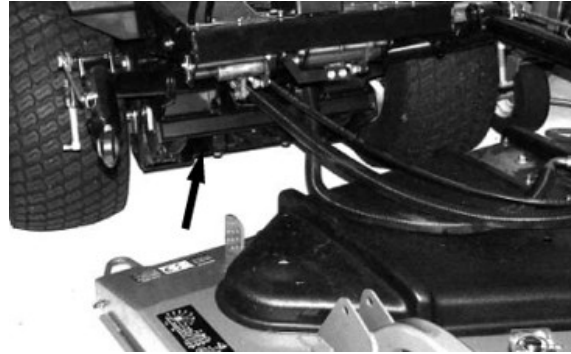


TCAL44913—UN—28MAR13

3. Ön rampayı kaldırma kollarından çıkarın ve şanzımanın sağ tarafına erişebilmek için rampayı sola çekin.

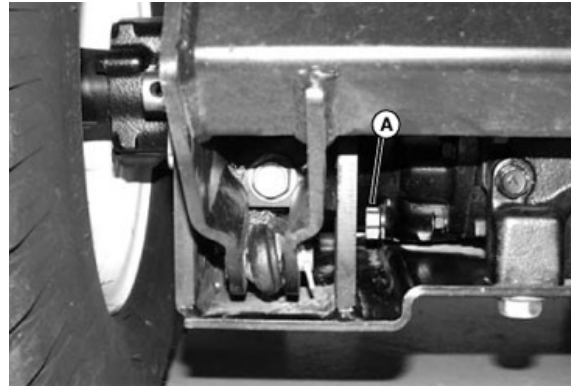

TCAL44914—UN—28MAR13

4. Boşaltma tıpasını (A) çıkarın ve şanzımanı boşaltın. Tıpayı yerine takın.
5. Ön biçme makinesi rampasını takın.

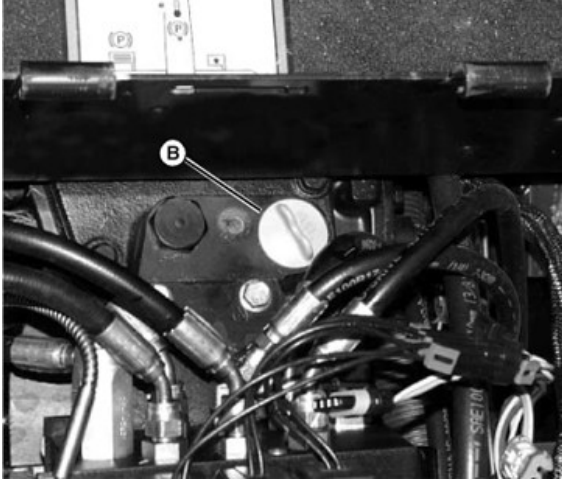

TCAL44915—UN—28MAR13

Açık bir görüş için koltuk platformu çıkarılmıştır

6. Koltuk platformunu kaldırın ve kilitleyin.

ÖNEMLİ: Yağdaki kir ve kalıntılar enine aksta hasara neden olabilir. Tıpayı veya yağ ölçüm çubuğunu çıkarmadan önce girişin etrafını temizleyin.

Boşaltma tıpasını çıkarmadan önce yağ ölçüm çubuğunun takılı olduğundan emin olun. Drenaj tavaasına boşaltılan yağın akış hızını kontrol etmek için tıpayı çıkardıktan sonra yağ çubuğunu yavaşça çıkarın.

7. Yağ dolum kapağını ve yağ ölçüm çubuğunu (B) açın.

8. Şanzımanı, seviye yağ ölçüm çubuğundaki XXX işaretlerinin üstüne gelene kadar hidrolik yağı ile doldurun. Yağ değişimi sırasında şanzıman kapasitesi daha az yağ alabilir. Aşırı doldurmayın.

Teknik özellik belirtimi

Şanzıman—Kapasite (kuruyken). 13,3 L (3,5 gal)

9. Havayı şanzımandan arındırmak için makineyi çalıştırın ve hidrostatik pedalları çevirin. Şanzıman yağ seviyesini tekrar kontrol edin.

OUO2004,0000504-80-17SEP13

Boş Vitesi Ayarlama

! DİKKAT: Nitelikli ve eğitimli bir teknisyen değilseniz bu ayarı yapmayı denemeyin. Yanlış ayarlama makineyi tehlikeli bir hale getirebilir.

Pedallar boşta konumundayken makinenin ileri veya geri kaymamasını sağlamak için boş vitesini ayarlayın.

1. Makineyi sağlam ve düz bir zemine park edin. Kumandaları aşağıdaki şekilde yerleştirin:

- Park freni açık.
- Yan rampalar kaldırılmış ve taşıma kilitleri devrede.

- Motor kapalı.
- PTO devre dışı.
- Diferansiyel kilidi devre dışı.
- Dört tekerlekten çekiş devre dışı.
- Hız aralığı değiştirme kolu boşta değil.

2. Makinenin önü kaldırılmış. Ön takviye şasisinin altına takoz yerleştirerek ön lastiklerin havada olmasını sağlayın.

! DİKKAT: Eğer uygun olmayan bir kaldırma düzeni ya da destek düzeni kullanılırsa makine aşağı düşebilir ya da kayabilir.

- Kaldırılacak yüke yeterli anma yükü bulunan bir güvenli kaldırma düzeni kullanın.
- Makineyi krik o ayaklarının ya da başka sabit desteklerin üstüne indirin ve bakım işlemlerine başlamadan önce tekerlekleri bloke edin.


3. Makinenin arkasını kaldırın. Arka dingilin altına krik o ayakları yerleştirerek arka lastiklerin havada olmasını sağlayın.

! DİKKAT: Ayarlama sırasında rampaları kaldırmayın veya indirmeyin, dört tekerlekten çekişi veya diferansiyel kilidini devreye sokmayın ya da PTO şalterini çevirmeyin. Çalışma esnasında insanları makineden uzakta tutun.

Tüm tekerlekleri her zaman havaya kaldırın. Herhangi bir lastik çekişe başlarsa dört tekerlekten çekiş her zaman devreye girer ve makineyi krik o ayaklarından indirir.

Ayar yaparken lastiklerden uzak durun.

4. Sürücü koltuğuna oturun ve motoru çalıştırın.
5. Ön lastiklerin ileri ve geri dönüşünü izleyin.
6. Hidrostatik pedalları ileri ve geri çevirin ve merkezi, boşta konumuna gelmesini bekleyin. Lastik dönüşünü boşta iken tekrar kontrol ederek bir boşta ayarı yapma gerekliliğini belirleyin.

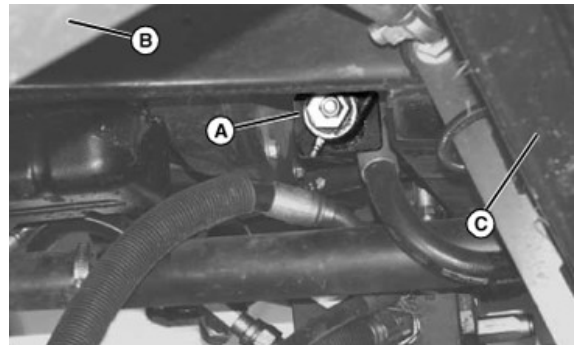


TCAL44916—UN—28MAR13

7. Makinenin sağ tarafındaki, sağ biçme makinesi

Şanzıman Servisi


rampası (B) altındaki ve rampa destek şasisi (C) altındaki boşta ayar parçası kamını (A) bulun.

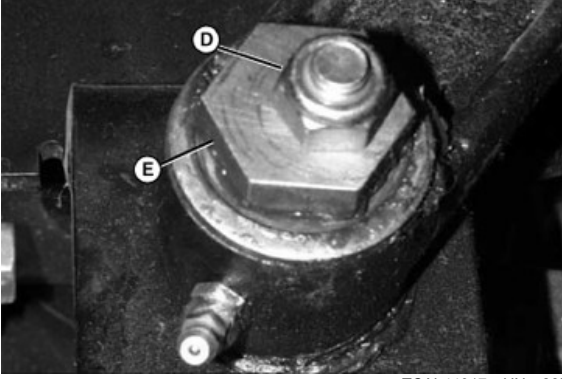

TCAL44917—UN—28MAR13

8. Kilit somununu (D) gevşetin.
9. Ön tahrik tekerlekleri dönmeye kadar kamı (E) çevirin.
10. Kilit somununu sıkın. Hidrostatik tahrik pedallarını çevirin ve boşta konumuna gelmesini bekleyin. Gerekirse kamı yeniden ayarlayın.

OUO2004,0000505-80-17SEP13

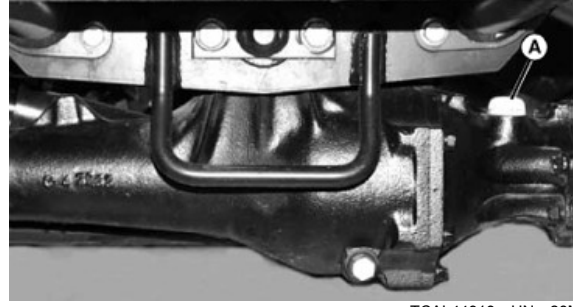


TCAL44919—UN—28MAR13

2. Arka dingilin sağ arka tarafındaki dolum kapağını (A) bulun.
3. Dolum kapağını açın ve yağ ölçüm çubuğunu silin.
4. Dolum kapağını dingil muhafazasına geri takın, ama dişleri geri çevirmeyin.
5. Yağ ölçüm çubuğunu çıkarın ve üstündeki yağ seviyesini kontrol edin. Yağ, yağ ölçüm çubuğundaki XXX alanında, ama üst işaretinin üzerinde olmamalıdır.
6. Gerekirse yağ ekleyin. Aşırı doldurmayın.

OUO2004,0000507-80-17SEP13

Mekanik Dört Tekerlekten Çekiş (MFWD) Yağı

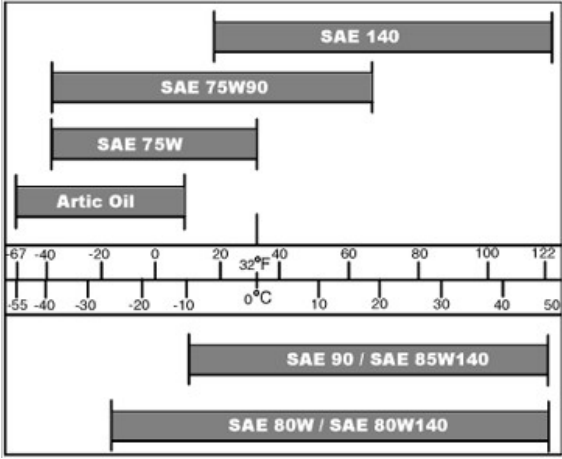


TCAL44918—UN—28MAR13

- John Deere GL-5 Dişli Yağı önerilir.
- Aşağıdaki özellikleri karşılayan diğer yağlar da kullanılabilir:
- API Class GL-5.

OUO2004,0000506-80-17SEP13

Mekanik Dört Tekerlekten Çekiş (MFWD) Yağını Değiştirme

1. Makineyi güvenli biçimde park edin. (Güvenlik bölümündeki Güvenli Şekilde Park Etme başlığına bakın.)

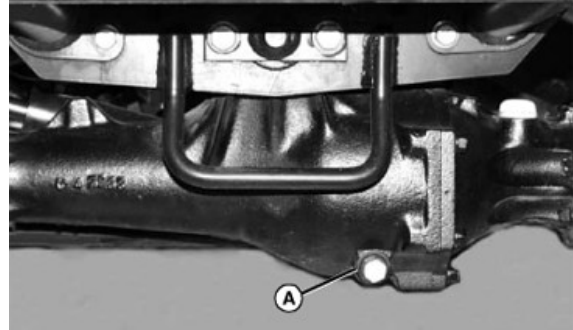


TCAL44920—UN—28MAR13

2. Drenaj tavaşını arka dingil muhafazasının ortasına yerleştirin ve orta boşaltma tıpasını (A) çıkarın.
3. Orta boşaltma tıpasını takın.

Mekanik Dört Tekerlekten Çekiş (MFWD) Yağı Seviyesini Kontrol Etme

1. Makineyi güvenli biçimde park edin. (Güvenlik bölümündeki Güvenli Şekilde Park Etme başlığına bakın.)

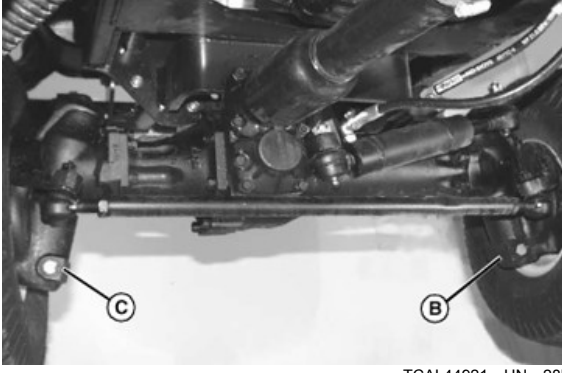

TCAL44921—UN—28MAR13

4. Sol taraftaki son tahrik muhafazası boşaltma tıpasını (B) çıkarın ve boşaltın.
5. Boşaltma tıpasını takın.
6. Aynı işlemi sağ taraftaki muhafazada (C) tekrarlayın.
7. Arka dingil muhafazasını belirtilen özelliklere göre doldurun. Aşırı doldurmayın.

Teknik özellik belirtimi


Arka Dingil

Muhafazası—Kapasite. 4,7 l (5 qt.)

OUO2004,0000508-80-17SEP13

Tekerlek Kapanıklığını Ayarlama

1. Makinayı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)

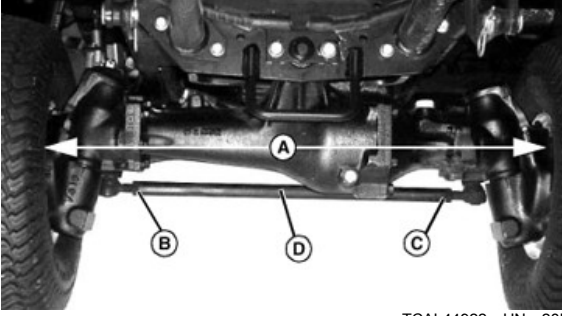

TCAL44922—UN—28MAR13

2. Lastiklerin arkasındaki arka lastikler arasındaki mesafeyi (A) ölçün.
3. Lastiklerin önündeki arka lastikler arasındaki mesafeyi ölçün.
4. Lastikler arasındaki mesafe (tekerlek kapanıklığı) arkaya göre önde daha az ve belirtilen değerler dahilinde olmalıdır.

Teknik özellik belirtimi

Tekerlek Kapanıklığı—Mesafe. 3—4 mm (0,12—0,16 inç)

5. Tekerlek kapanıklığı ayar gerektiriyorsa, sol ve sağ taraftaki bağlantı çubuğu uçlarındaki (B ve C) kilit somunlarını gevşetin.
6. Tekerlek kapanıklığını ayarlamak için bağlantı çubuğu (D) gövdesini döndürün.
7. Tekerlek kapanıklığını yeniden ölçün. Doğruysa, kilit somunlarını sıkın.


OUO2004,0000509-80-20MAR17

Çim Biçme Makinesi Servisi

Ön Biçme Makinesi Rampasını Döndürme

Bakım için Döndürme

1. Makineyi düz bir yüzeyde durdurun.
2. Park frenini kilitleyin.
3. Ön biçme makinesi rampasını tamamen kaldırın.
4. Motoru durdurun ve anahtarı çıkarın.

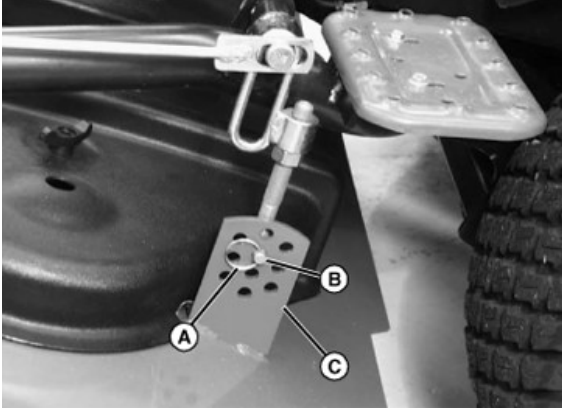


TCAL44923—UN—28MAR13

5. Tutucu halkayı (A) askı piminden (B) çıkarın.


NOT: Rampanın orijinal kesme yüksekliğine geri döndürebileceğinizden emin olmak için askı pimini çıkarmadan önce ayar plakasındaki deliğin yerini kaydedin.

6. Askı pimini ayar dirseğindeki delikten çıkarın. (C).
7. Bir süreliğine saklamak için tutucu halkayı askı pimine takın.
8. Aynı işlemi biçme makinesi rampasının diğer tarafında da tekrarlayın.

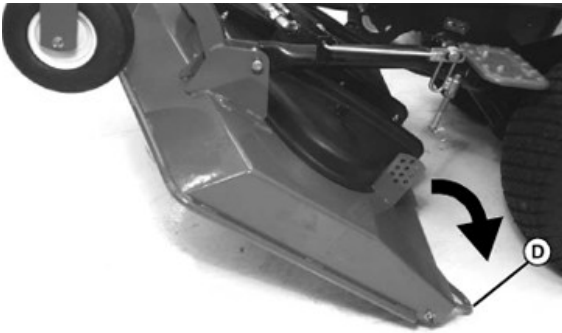


TCAL44924—UN—28MAR13

9. Rampa kolunu (D) sıkıca tutun ve biçme makinesi rampasını geriye doğru döndürün.

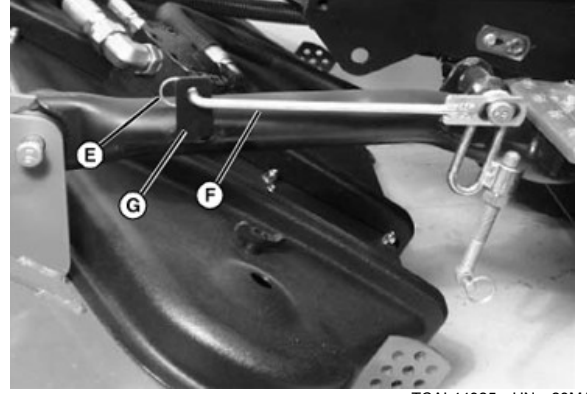

TCAL44925—UN—28MAR13

10. Tutucu halkayı (E) bakım kilidi çubuğundan (F) çıkarın.
11. Bakım kilidi çubuğunu biçme makinesi kaldırma kolundan (G) çıkarın.

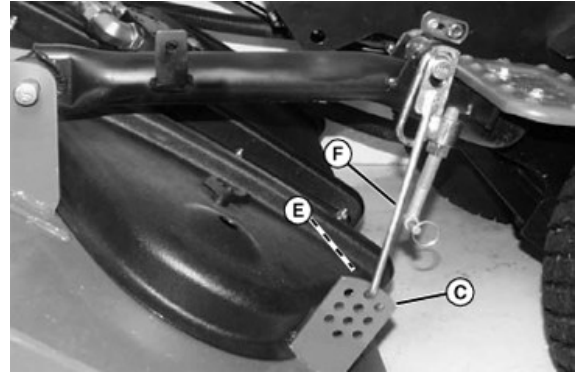

TCAL44926—UN—28MAR13

12. Bakım kilidi çubuğunu (F) rampa yükseklik ayarı dirseğindeki (C) deliğe takın. Tutucu halka (E) ile sabitleyin.
13. Aynı işlemi biçme makinesi rampasının diğer tarafında da tekrarlayın.

İşletim için Döndürme

1. Tutucu halkayı bakım kilidi çubuğundan çıkarın.
2. Bakım kilidi çubuğunu rampa yükseklik ayarı dirseğindeki delikten çıkarın.
3. Bakım kilidi çubuğunu biçme makinesi kaldırma koluna takın. Tutucu halka ile sabitleyin.
4. Aynı işlemi biçme makinesi rampasının diğer tarafında da tekrarlayın.
5. Tutucu halkayı askı piminden çıkarın.
6. Biçme makinesi rampasını ileri döndürün.
7. Askı pimini ayar plakasındaki orijinal deliğine takın. Tutucu halka ile sabitleyin.
8. Aynı işlemi biçme makinesi rampasının diğer tarafında da tekrarlayın.
9. Motoru çalıştırın.

Çim Biçme Makinesi Servisi

10. Ön biçme makinesi rampasını tamamen indirin.


OUO2004,000050A-80-17SEP13

Kayış Koruyucularını Çıkarma ve Takma

⚠ DİKKAT: Döner bıçaklar tehlikelidir. Biçiciyi ayarlama ve bakımını yapma öncesi:

- Motorun yanlışlıkla çalışmaya başlamasını önlemek için buji telini (tellerini) ya da akü negatif (-) kablosunu sökün.
- Çim biçme makinesinin bıçaklarını kullanırken ya da bıçakların yakınında çalışırken daima eldiven takın.

Ön Rampa Koruyucuları

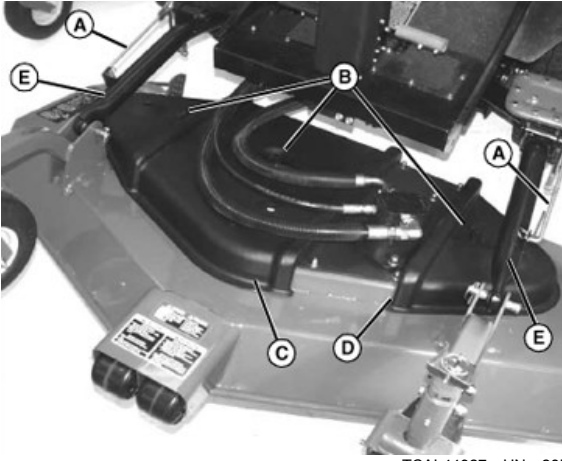


TCAL44927—UN—28MAR13

1. Ön biçme makinesi rampasını bakım için döndürün. Bakım kilidi çubuklarını (A) ayar plakalarına sabitlemeyin.
2. (C) ve (D) kayış koruyucularını biçme makinesi rampasına sabitleyen dişli başlıkları (B) çıkarın.
3. Her kayış koruyucusunu tutturma cıvatarından yukarı kaldırın. Koruyucuları biçme makinesi kaldırma kolları (E) ve biçme makinesi rampası arasından kaydırarak çıkarın.
4. Rampa bakımı yaparken dişli başlıkları tutturma cıvataları üzerine takın.
5. Takma işlemi çıkarma işleminin tersidir.
6. Biçme makinesi rampasını işletim için döndürün.

Yan Rampa Koruyucuları

1. Makineyi güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)


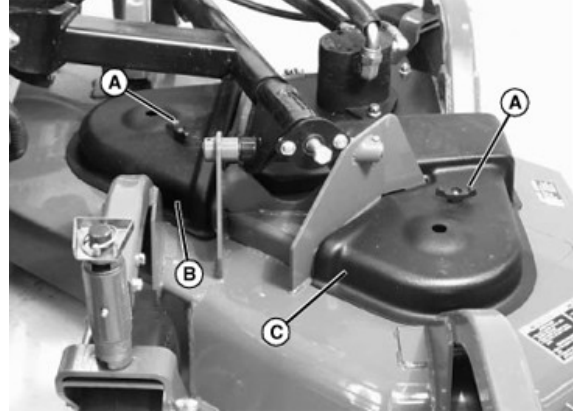


TCAL44928—UN—28MAR13

2. (B) ve (C) kayış koruyucularını sabitleyen dişli başlıkları (A) çıkarın.
3. Her kayış koruyucusunu tutturma cıvatarından yukarı kaldırın.
4. Rampa bakımı yaparken dişli başlıkları tutturma cıvataları üzerine takın.
5. Takma işlemi çıkarma işleminin tersidir.

OUO2004,000050B-80-17SEP13

Biçme Makinesi Rampası Tahrik Kayışı Gerginliğini Ayarlama

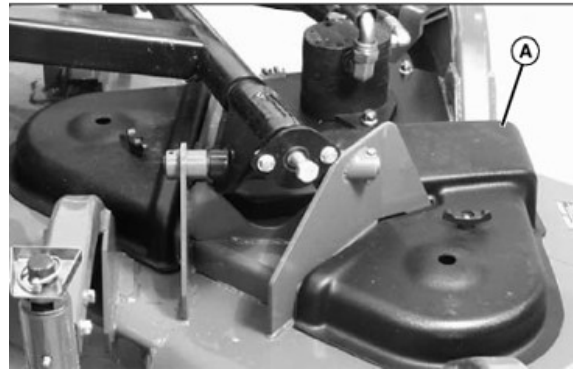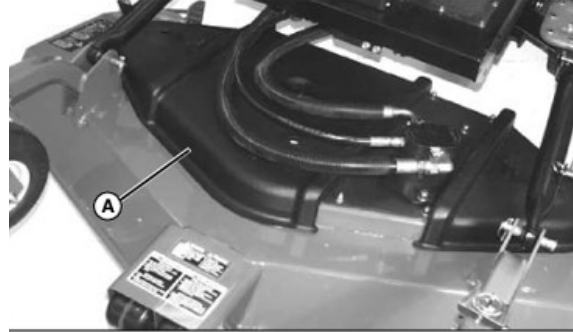


TCAL44929—UN—28MAR13

Ön rampa üstte, yan rampa altta gösterilmiştir.

1. Kayış koruyucusunu (A) biçme makinesi rampasından çıkarın.
2. Biçme makinesi rampasını indirin.

Çim Biçme Makinesi Servisi

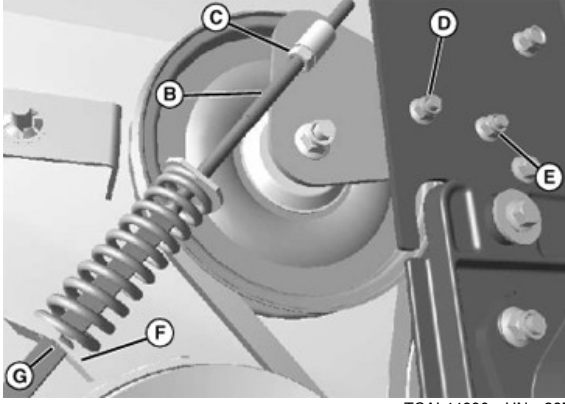

TCAL44930—UN—28MAR13

(Ön rampa gösterilmiştir, yan rampa benzerdir)

3. (D) ve (E) altıgen somunlarını gevşetin.
4. Gerginlik göstergesi deliği (G) tutucu plakanın (F) dış kısmında, gösterildiği gibi görünür hale gelene kadar somunu (C) ayarlayın.
5. (D) ve (E) altıgen somunlarını belirtilen değerde sıkın.

Teknik özellik belirtimi


Altıgen Somun—Tork. 60 N·m (81 lb·ft)

OUO2004,000050C-80-17SEP13

Ön Biçme Makinesi Rampası Tahrik Kayışını Çıkarma ve Takma

Ön Kayışı Çıkarma

1. Kayış koruyucularını biçme makinesi rampasından çıkarın.
2. Biçme makinesi rampasını tamamen indirin.

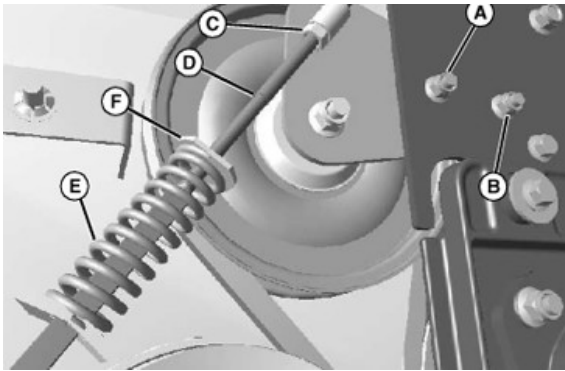


TCAL44931—UN—28MAR13

3. (A) ve (B) altıgen somunlarını gevşetin.
4. Tüm yay gerginliği gidene kadar somunu (C) gevşetin.
5. Gerginlik çubuğunu (D), yayı (E) ve yay tutucuyu (F) çıkarın.


⚠ DİKKAT: Döner bıçaklar tehlikelidir. Bıçıcıyı ayarlama ve bakımını yapma öncesi:

- Motorun yanlışlıkla çalışmaya başlamasını önlemek için buji telini (tellerini) ya da akü negatif (-) kablosunu sökün.
- Çim biçme makinesinin bıçaklarını kullanırken ya da bıçakların yakınında çalışırken daima eldiven takın.

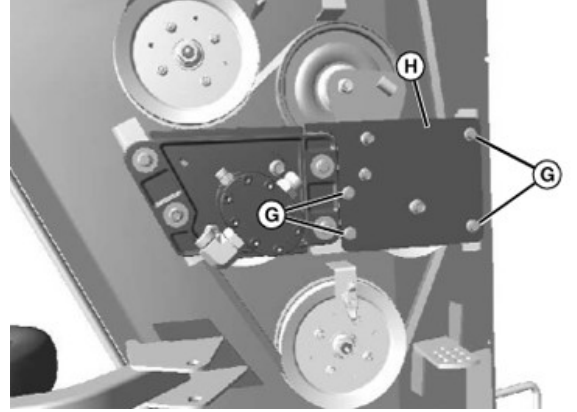


TCAL44932—UN—28MAR13

6. Dört başlıklı vidayı (G) çıkarın.
7. Sac metal plakayı (H) çıkarın.

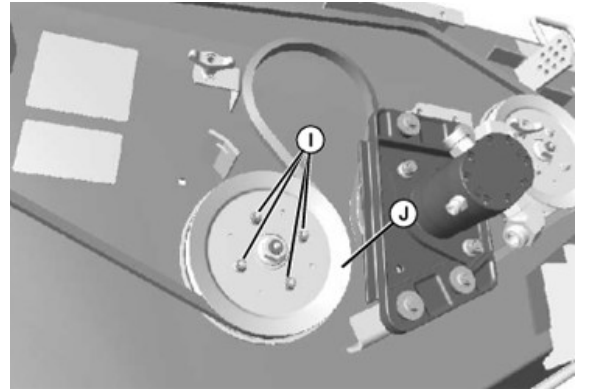

TCAL44933—UN—28MAR13

8. Dört adet altıgen somunu (I) ve biçme makinesi rampası iğ kasnağını (J) çıkarın.

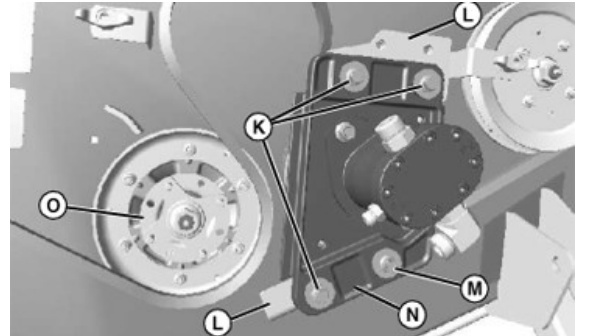


TCAL44934—UN—28MAR13

9. Üç başlıklı vidayı (K), üç pulu ve üç lastik yalıtıcının üst yarılarını çıkarın.
10. Somunu (M), pulu ve lastik yalıtıcının yarısını taşıma civatasından çıkarın.

Çim Biçme Makinesi Servisi

NOT: Lastik yalıtıcıların alt yarıları, döküm montaj plakasının rampa tarafına uyar. Pullar her yalıtıcının altına yapıştırılmıştır. Montaj plakası biçme makinesi rampasına takılırken lastik yalıtıcıların ve pulların montaj plakası içinde kaldığından emin olun.

11. Döküm montaj plakasını (N) montaj dirseklerinden (L) çıkarmak için biçme makinesi rampası içine doğru kaydırın.

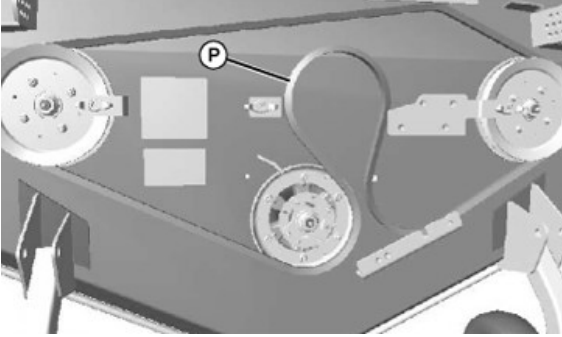


TCAL44935—UN—28MAR13

12. Tahrik kayışını (P) biçme makinesi rampası kasnaklarından çıkarın.

Ön Kayışı Takma


NOT: Kayış dolaşım şeması biçme makinesi rampasına eklenmiştir.

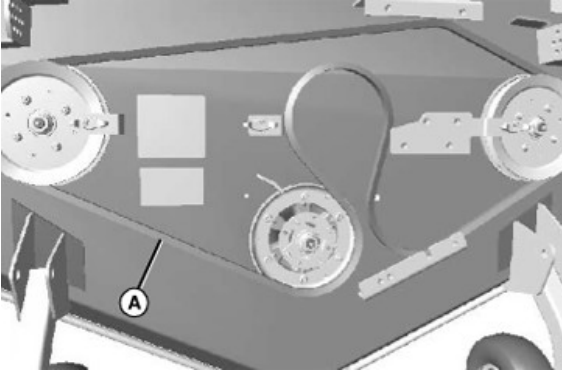

TCAL44936—UN—28MAR13

1. Tahrik kayışını (A) biçme makinesi rampası kasnaklarından gösterildiği gibi dolaştırın.

NOT: Lastik yalıtıcıların alt yarıları, döküm montaj plakasının rampa tarafına uyar. Pullar her yalıtıcının altına yapıştırılmıştır. Montaj plakası biçme makinesi rampasına takılırken lastik yalıtıcıların ve pulların montaj plakası içinde kaldığından emin olun.

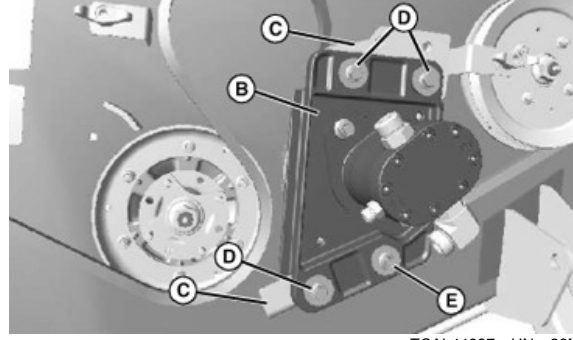


TCAL44937—UN—28MAR13

2. Döküm montaj plakasını (B) montaj dirsekleri (C) üzerine yerleştirerek kayışın tahrik motoru kasnağı çevresinde uygun biçimde dolaşmasını sağlayın. Taşıma civatasını, yalıtıcının üst yarısını ve somunu (E) takın. Sıkmayın.
3. 3 yalıtıcının üst yarısını, pulları ve başlıklı vidaları (D) takın. Başlıklı vidaları (D) ve somunu (E) belirtilen değerde sıkın.


Teknik özellik belirtimi

Başlıklı Vida ve Somun—Tork. 47 N·m (35 lb-ft)

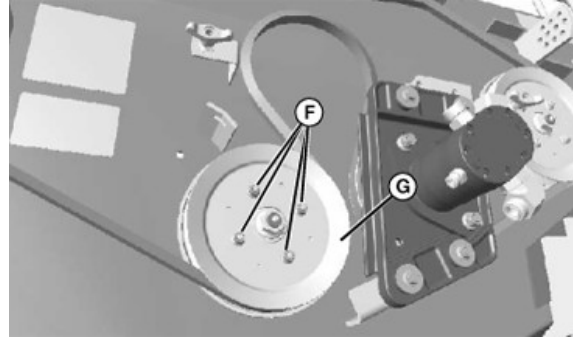

TCAL44938—UN—28MAR13

4. Biçme makinesi rampası iş kasnağını (G) ve dört adet altıgen somunu (F) takın. Kayışı iş kasnağı etrafında dolaştırın.

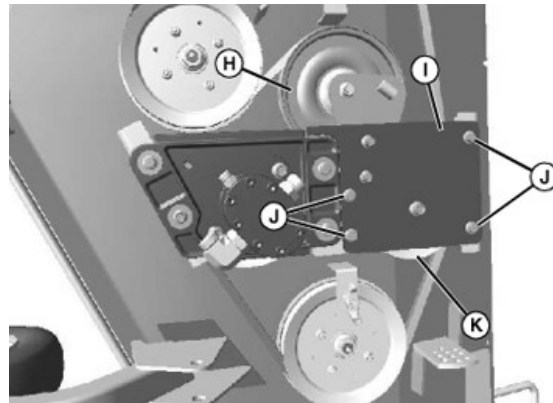


TCAL44939—UN—28MAR13

5. Sac metal plakayı (I) takın ve kayışı gerdirmе kasnağı (H) ve avara kasnağı (K) etrafında dolaştırın. Dört başlıklı vidayı (J) takın. Başlıklı vidaları belirtilen değerde sıkın.

Çim Biçme Makinesi Servisi

Teknik özellik belirtimi

Başlıklı Vida—Tork. 81 N·m (60 lb-ft)

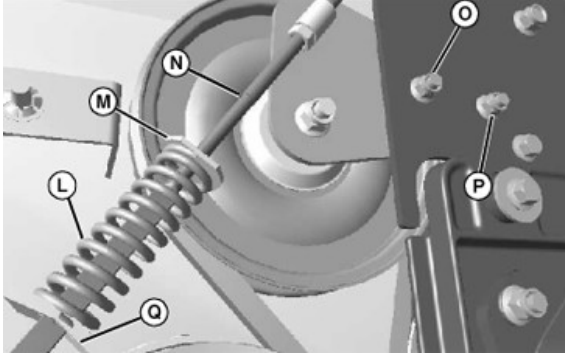

TCAL44940—UN—28MAR13

6. Yay tutucu (M) ve yayın (L) gerdirmе çubuğu (N) üzerine takıldığından emin olun. Gerdirmе çubuğunu biçme makinesi rampasındaki tutucu plakaya (Q) takın.
7. Tahrik kayışını uygun gerginliğe ayarlayın.
8. (O) ve (P) altıgen somunlarını belirtilen değerde sıkın.

Teknik özellik belirtimi

Başlıklı Vida—Tork. 81 N·m (60 lb-ft)

9. Kasnakları döndürmek için tahrik kayışını elle hareket ettirin. Kayışın sorunsuz bir şekilde hareket ettiğinden ve kasnakların rampa yüzeylerine sürtünmediğinden emin olun.

OUC2004,000050D-80-17SEP13


Yan Biçme Makinesi Rampası Tahrik Kayışını Çıkarma ve Takma

Yan Kayışı Çıkarma

1. Biçme makinesi rampasını tamamen indirin.
2. Kayış koruyucularını biçme makinesi rampasından çıkarın.
3. Tahrik kayışı gerginliğini tamamen boşaltın.

⚠ DİKKAT: Döner bıçaklar tehlikelidir. Biçiciyi ayarlama ve bakımını yapma öncesi:

- Motorun yanlışlıkla çalışmaya başlamasını önlemek için buji telini (tellerini) ya da akü negatif (-) kablosunu sökün.
- Çim biçme makinesinin bıçaklarını kullanırken ya da bıçakların yakınında çalışırken daima eldiven takın.

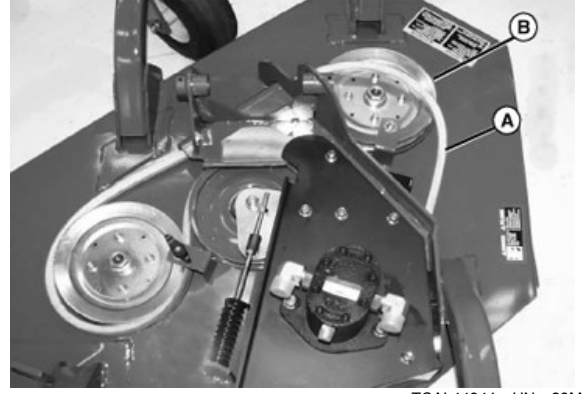

TCAL44941—UN—28MAR13


Açık bir görüş sağlamak için biçme makinesi rampasının çıkarılmış hali gösterilmiştir.

4. Tahrik kayışını (A) kasnakta (B) çıkarın.



TCAL44942—UN—28MAR13

5. Kayışı bükerek ve kayış koruyucusu destek dirseği (D) ve kasnak arasından geçirerek tahrik kayışını (A) kasnakta (C) çıkarın.

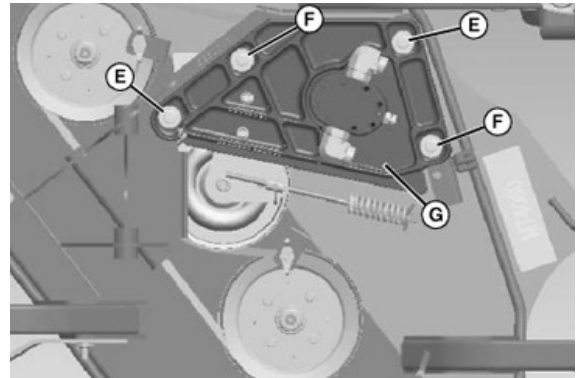


TCAL44943—UN—28MAR13

6. İki başlıklı vidayı (E), pulları ve lastik yalıtıcıları motor plakasından (G) çıkarın. İki başlıklı vidayı (F), pulları, lastik yalıtıcıları ve altıgen somunları çıkarın.

NOT: Lastik yalıtıcıların alt yarıları, döküm montaj plakasının rampa tarafına uyar. Pullar her yalıtıcının altına yapıştırılmıştır. Montaj plakası biçme makinesi rampasına takılırken lastik yalıtıcıların ve pulların montaj plakası içinde kaldığından emin olun.

Çim Biçme Makinesi Servisi

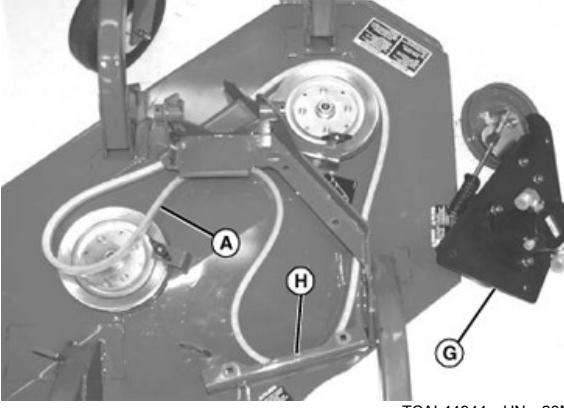


TCAL44944—UN—28MAR13

7. Motor plakasını (G) ileri kaydırarak alt taraftaki kasnağın motor plakası montaj dirseğini (H) geçmesini sağlayın.
8. Motor plakasını montaj dirseklerinden kaldırın ve bir kenara koyun.
9. Tahrik kayışını (A) rampadan çıkarın.

Yan Kayışı Takma



NOT: Kayış dolaşım şeması biçme makinesi rampasına eklenmiştir.

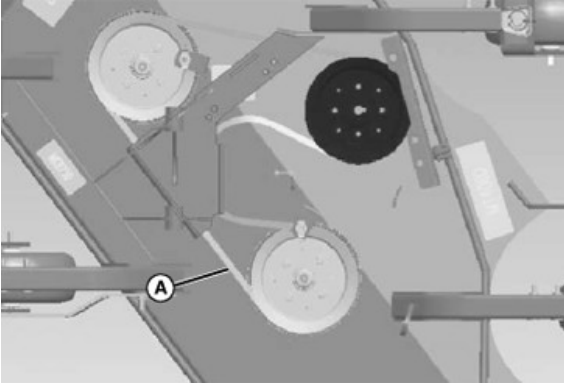

TCAL44945—UN—28MAR13


1. Tahrik kayışını (A) gösterildiği gibi dolaştırın.

NOT: Lastik yalıtıcıların alt yarıları, döküm montaj plakasının rampa tarafına uyar. Pullar her yalıtıcının altına yapıştırılmıştır. Montaj plakası biçme makinesi rampasına takılırken lastik yalıtıcıların ve pulların montaj plakası içinde kaldığından emin olun.

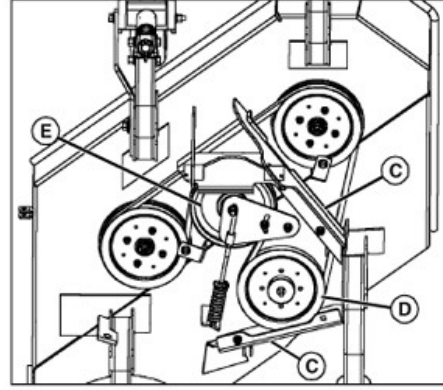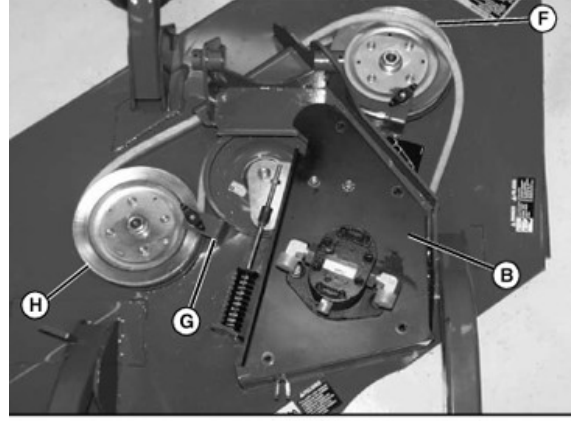

TCAL44946—UN—28MAR13


2. Montaj plakasını (B) motor plakası montaj dirsekleri (C) üzerine yerleştirerek tahrik kayışının (D) ve (E) kasnakları çevresinde uygun biçimde dolaşmasını sağlayın.
3. Tahrik kayışını kasnak (F) çıkarın.
4. Tahrik kayışını kayış koruyucusu destek dirseği (G) ve kasnak (H) arasından geçirin. Kayışın, kayış oluklarına tam olarak oturduğundan emin olun.

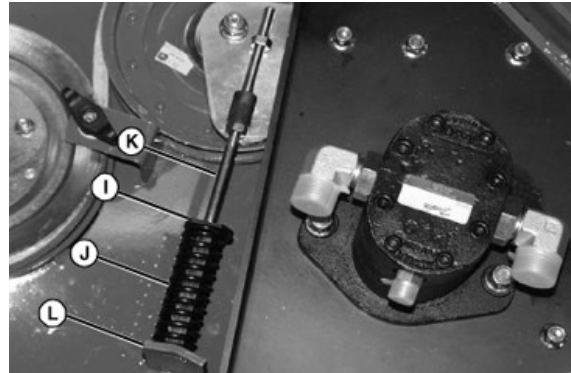

TCAL44947—UN—28MAR13

5. Yay tutucu (I) ve yayın (J) gerdirmе çubuğu (K) üzerine takıldığından emin olun. Gerdirmе çubuğunu biçme makinesi rampasındaki tutucu plakaya (L) takın.

Çim Biçme Makinesi Servisi

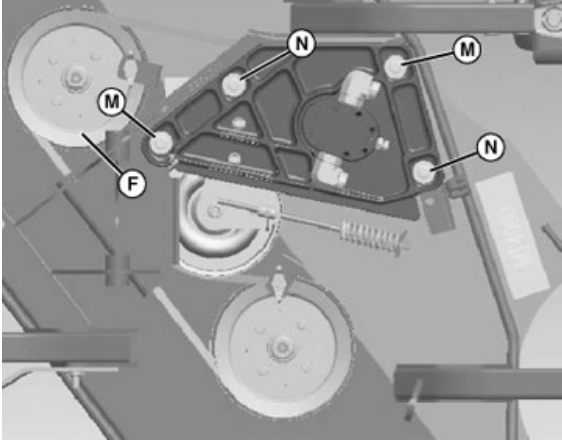

TCAL44948—UN—28MAR13

6. İki yalıtıcıyı, pulları ve başlıklı vidaları (M) takın. İki yalıtıcıyı, pulları, başlıklı vidaları ve altıgen somunları (N) takın. Tamamen sıkmayın.
7. Tahrik kayışını kasnağa (F) takın.
8. Başlıklı vidaları (M ve N) belirtilen değerde sıkın.

Teknik özellik belirtimi

Başlıklı Vida—Tork. 47 N·m (35 lb-ft)

9. Tahrik kayışını uygun gerginliğe ayarlayın.
10. Kasnakları döndürmek için tahrik kayışını elle hareket ettirin. Kayışın sorunsuz bir şekilde hareket ettiğinden ve kasnakların rampa yüzeylerine sürtünmediğinden emin olun.


OUC0004.000050E-80-17SEP13

Bıçakları Çıkarma ve Takma

1. Makineyi düz bir yüzeyde durdurun.
2. Park frenini kilitleyin.
3. Biçme makinesi rampalarını tamamen kaldırın.
4. Motoru durdurun ve anahtarı çıkarın.
5. Ön rampadaki bıçaklar çıkarılacaksa ön biçme makinesi rampasını bakım için döndürün.

⚠ DİKKAT: Bıçaklar keskindir. Bıçakları kullanırken ya da bıçakların yakınında çalışırken daima eldiven giyin.

6. Bağlantı donanımlarını çıkarırken bıçağın dönmesini önlemek için bıçak ucu ile rampa kenarı arasında ahşap takoz sokun.

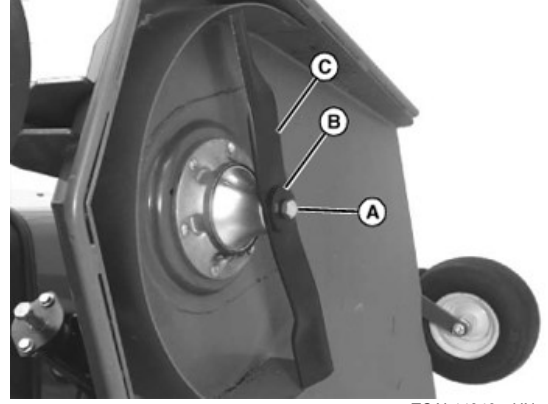

TCAL44949—UN—28MAR13

7. Cıvatayı çıkana kadar saat yönünün terine çevirerek cıvata (A), pulu (B) ve bıçağı (C) çıkarın. Bakım yapılacak tüm bıçaklar için aynı işlemi tekrarlayın.
8. Bıçaklarda hasar kontrolü yapın. Tüm hasarlı bıçakları değiştirin.
9. Kör bıçakları bileyin.
10. Bıçakları, iğleri ve donanımı temizleyin.
11. Bıçakları dengeleyin.
12. Bıçağı biçme makinesi rampası iği üzerine, bıçağın kanatları yukarı dönük olacak şekilde takın.

ÖNEMLİ: İç bükey pulun çukur kısmınının biçme makinesi bıçağının karşısında olduğundan emin olun. Aksi takdirde bıçak hasar görebilir.

13. Bıçak cıvatasını ve pulunu, pulun çukur kısmı bıçağın karşısında olacak şekilde takın. Bıçak cıvatasını belirtilen değerde sıkın. İşlemi diğer bıçaklar için de tekrarlayın.

Teknik özellik belirtimi

Cıvata—Tork. 122 N·m (90 lb-ft)

14. Biçme makinesi rampalarını tamamen indirin.


OUC0004.000050F-80-17SEP13

Bıçakları Bileme

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Bıçaklar keskindir. Bıçaklara dokunurken ya da bıçakların yakınında çalışırken daima eldiven giyin.

Taşılama sırasında daima koruyucu gözlükler takın.

- Bıçakları taşıma makinası, düz eğe ya da elektrikli bıçak bileme makinesiyle bileyin.

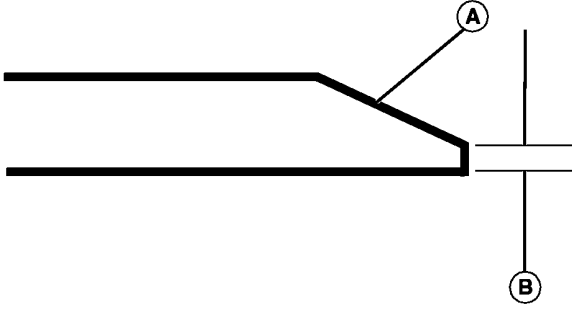

GXAL42041—UN—04MAR13

- Taşlama sırasında orijinal eğimi (A) koruyun.
- Bıçak kesme ağzı (B) belirtilen özellikleri karşılamalıdır.

Teknik özellik belirtimi

Biçici Bıçak Kesme

Ağzı—Mesafe. 0,40 mm (1/64 inç)


- Bıçakları takmadan önce dengeleyin.

MX00654,000039E-80-05JUL17

Bıçakları Dengeleme

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Bıçaklar keskindir. Bıçaklara dokunurken ya da bıçakların yakınında çalışırken daima eldiven giyin.

1. Bıçağı temizleyin.

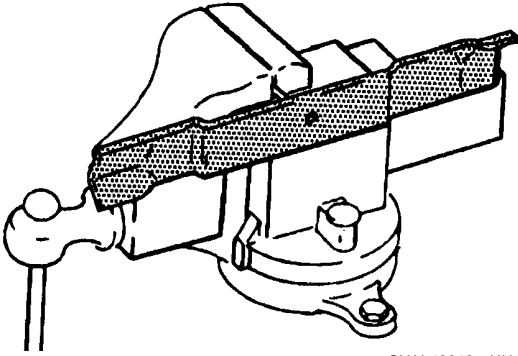

GXAL42042—UN—04MAR13

2. Bıçağı bir mengenede tırnağa takın. Bıçağı yatay konuma çevirin.
3. Dengeyi kontrol edin. Bıçağın dengesi bozursa, ağır ucu düşer.
4. Ağır ucun eğimini taşılayın. Bıçak eğimini değiştirmeyin.

MX00654,000039F-80-26MAY15

Elektrik Sisteminin Servisi

Elektrik

UYARI: Akü kutupları, bağlantı uçları ve ilgili ek donanımlar kurşun ve kurşun bileşikleri içerebilir, Kaliforniya Eyaleti'nde bu kimyasalların kansere ve üreme zararlarına neden olduğu bilinmektedir. **Çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.**

MP47322,00F466E-80-15MAR13

Güvenli Akü Bakımı



MXAL42869—UN—09APR13

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Akü, yanıcı ve patlayıcı bir gaz üretir.

Akünün patlamasını önlemek için:


- Akü yakınında sigara içmeyin ya da açık alev bulundurmayın.
- Koruyucu gözlük takın ve eldiven giyin.
- Akü kutupları arasında metal parçaları ile doğrudan köprülemeye izin vermeyin.
- Bağlantıyı ayırırken önce negatif kabloyu sökün.
- Bağlantı yaparken negatif kabloyu en son takın.

MP47322,00F466F-80-13JAN15

Akü Elektrolit Seviyesinin İncelenmesi

NOT: Akü elektrolitini değiştirmek için yalnızca damıtılmış su kullanın.

1. Makinayı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
2. Akü gözü kapaklarını sökün. Kapak hava çıkarma deliklerinin tıkanmamış olduğunu doğrulayın.

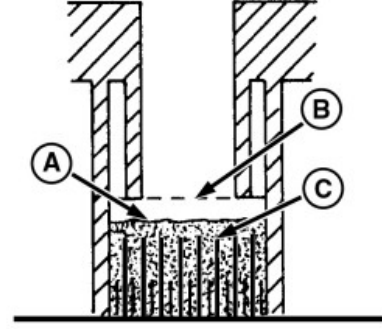

TCT005681—UN—11SEP12

3. Elektrolit seviyesini inceleyin. Elektrolit (A) seviyesi yaklaşık doldurma ağzının (B) dibi ve plakların üst bölümü (C) arasındaki yarı yerde olmalıdır.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Aküyü fazla doldurmayın. Akünün elektrik dolumu yapıldığında elektrolit taşabilir ve hasara neden olabilir.


4. Gerekğinde yalnızca damıtılmış su ekleyin.
5. Akü gözü kapaklarını takın.

TH84124,0000201-80-27FEB13

Aküyü Çıkarma ve Takma

Sökülmesi:

1. Makinayı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
2. Motor kapağını kaldırın.

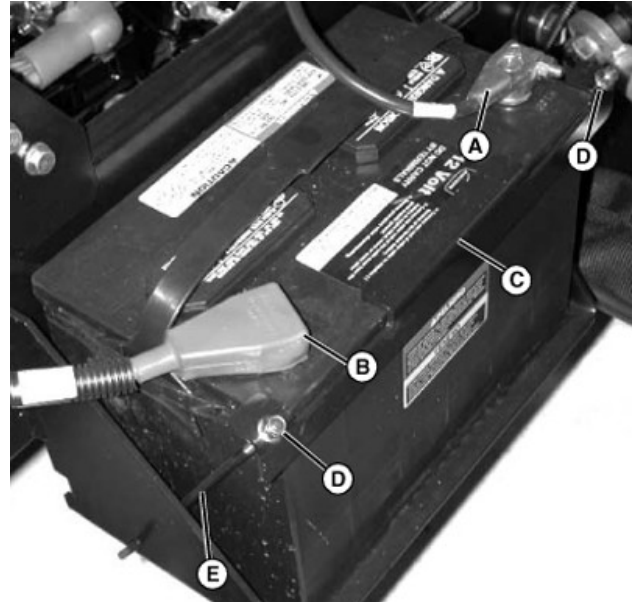

TAL44954—UN—09APR13

3. Negatif (-) akü kablosunu (A) sökün.
4. Kırmızı plastik kapağı (B) pozitif uçlu (+) akü

Elektrik Sisteminin Servisi

kelepçesinden çıkarın ve pozitif uçlu (+) kelepçeyi akü terminalinden sökün.

5. Kilit somunlarını (D) sol ve sağ taraftaki J-cıvatalardan (E) çıkararak akü sabitleme dirseğini (C) çıkarın.
6. Aküyü makineden çıkarın.

Takma:

1. Aküyü, pozitif terminali (+) makinenin arkasına dönük olacak şekilde takın.
2. Akü sabitleme dirseğini J-cıvatalar üzerine takın ve kilit somunları ile sabitleyin.
3. Pozitif uçlu kelepçeyi (kırmızı kablo) pozitif uçlu (+) akü terminaline takın. Kırmızı plastik kapağı pozitif uçlu kablo kelepçesi üzerinden çekin.
4. Negatif uçlu kablo kelepçesini (siyah kablo) negatif uçlu (-) akü kutbuna takın.
5. Paslanmayı önlemek için bağlantı uçlarına püskürtülen türde yağ uygulayın.

OUO2004,0000515-80-17SEP13

Akü ve Bağlantı Uçlarının Temizlenmesi

1. Makinayı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
2. Aküyü ayırın ve sökün.
3. Aküyü dört kaşık kabartma tozu ve bir galon sudan oluşan solüsyonla yıkayın. Kabartma tozu çözeltisinin akü gözleri içine kaçmaması için özen gösterin.
4. Aküyü normal temiz su ile durulayın ve kurutun.
5. Bağlantı uçları ve akü kablosu uçlarını tel fırça ile parlayıncaya dek temizleyin.
6. Aküyü takın.
7. Kabloları akü bağlantı uçlarına, pozitif kablo ile başlayarak, pul ve somunlar kullanarak tutturun.
8. Paslanmayı önlemek için bağlantı uçlarına püskürtülen türde yağlayıcı uygulayın.

MP47322,00F4671-80-15MAR13

Takviye Aküsünü Kullanma

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Akü, yanıcı ve patlayıcı bir gaz üretir.

Akünün patlamasını önlemek için:


- Akü yakınında sigara içmeyin ya da açık alev bulundurmayın.
- Koruyucu gözlük takın ve eldiven giyin.
- Donmuş bir aküyü başka bir aküye

bağlayarak çalıştırmayın veya şarj etmeyin. Aküyü belirtilen değerlerde ısıtın.

Teknik özellik belirtimi

Akü—Sıcaklık. 16 °C (60 °F)

- **Negatif (-) takviye kablosunu boşalmış akünün negatif (-) terminaline bağlamayın. Boşalmış aküden uzakta bir iyi şasi noktasına bağlayın.**

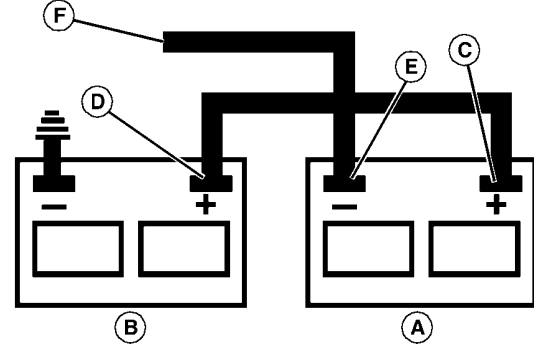

MXAL42872—UN—09APR13

A—Yardımcı Akü
B—İşlemez Durumdaki Araç Aküsü
C—Pozitif (+) Kutup
D—Pozitif (+) Kutup
E—Negatif (-) Kutup
F—Negatif (-) Yardımcı Akü Ucu

1. Pozitif (+) yardımcı akü kablosunun bir ucunu yardımcı akünün (A) pozitif (+) kutbuna (C) bağlayın.
2. Pozitif (+) destek aküsü kablosunun diğer ucunu işlemez durumdaki araç aküsünün (B) pozitif (+) kutbuna (D) bağlayın.
3. Negatif (-) destek aküsü kablosunu destek aküsünün negatif (-) kutbuna (E) bağlayın.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Takviye aküsünden gelen elektrik yükü makine bileşenlerine zarar verebilir. Negatif takviye kablosunu makine şasisine takmayın. Yalnızca motor bloğuna takın.

Negatif destek aküsü kablosunu motor bölmesinde kayışlar ve fan kanatları gibi hareketli parçalardan uzakta bir yere takın.

4. Negatif (-) destek aküsü kablosunun diğer ucunu (F) işlemez durumdaki makina motor bloğunun bir metal parçasına, aküden uzakta bir yere bağlayın.
5. İşlemez durumdaki makinenin motorunu çalışmaya başlatın ve makineyi birkaç dakika çalıştırın.
6. Destek aküsü kablolarını tam ters sırayla dikkatlice bağlantılardan ayırın: önce negatif kablo ve sonra pozitif kablo.


MP47322,00F4672-80-05JUN15

Elektrik Sisteminin Servisi

Sigortaları Kontrol Etme ve Değişirme


1. Makinayı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)

NOT: 100A ana araç sigortası akünün yanında bulunur.

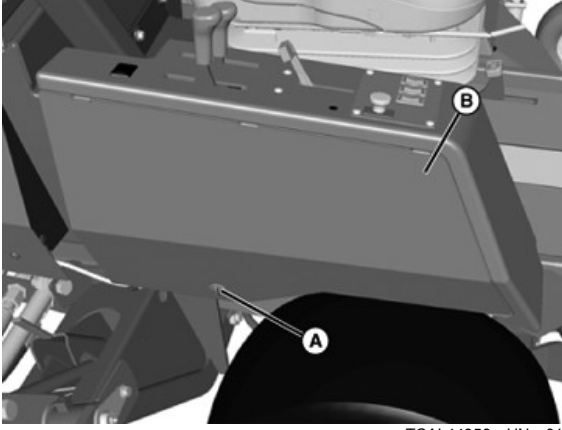


TCAL44956—UN—01APR13

2. Sigorta tutuculara erişmek için ayar düğmesini (A) gevşetin ve sağ taraftaki elektrik servis panelini (B) çıkarın.

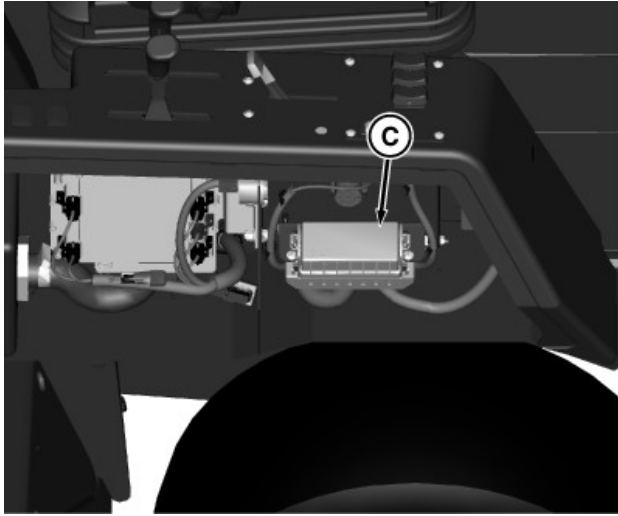


TCT015170—UN—15MAR17

3. Sigorta kapağını (C) çıkarın.

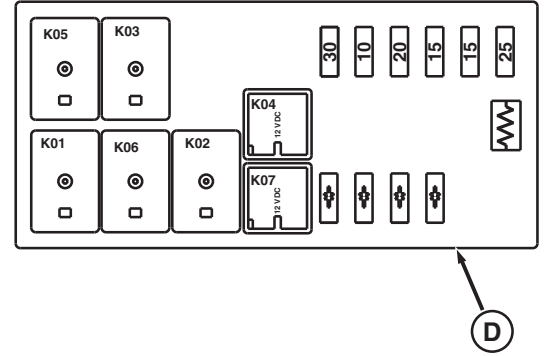

TCT015172—UN—15MAR17

4. Sigorta ve röle konum referansı için panelin arka tarafındaki etiketi (D) bulun.

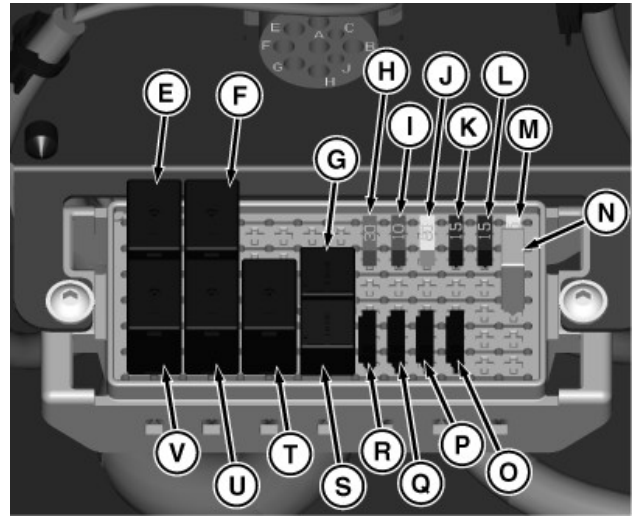

TCT015171—UN—15MAR17

- E—K05 Kızdırma Bujisi Rölesi
- F—K03 Yardımcı Işıklar Rölesi
- G—K04 Çalışma Işıkları Rölesi
- H—F04 Yardımcı Işıklar Sigortası, 30A
- I—F07 Kitleri Sigortası, 10A
- J—F06 Koltuk Kompresörü Sigortası, 20A
- K—F05 Çalışma Işıkları Sigortası, 15A
- L—F03 Kontak Sigortası, 15A
- M—F02 ECU Sigortası, 25A
- N—R06 Rejenerasyon İç Kilit Rezistörü
- O—V04 Bekleme Lambası Çıkış Diyodu
- P—V01 EGR Röle Gücü Diyodu
- Q—V03 Motor Sıcaklığı Diyodu
- R—V02 Yağ Sıcaklığı Diyodu
- S—K07 Rejenerasyon İç Kilit Rölesi
- T—K02 EGR Valfi Rölesi
- U—K06 Koltuk Kompresörü/Kit Rölesi
- V—K01 Marş Motoru Solenoid Rölesi

5. Bileşenleri voltmetre veya test ışığı ile test edip gerekirse değiştirin. Yanmış bileşenleri doğru akımlı yeni bileşenlerle değiştirin.

Elektrik Sisteminin Servisi

6. Sigorta kapağını tekrar takın. Dört mandalın tamamının tamamen devre sokulduğunu doğrulayın.
7. Elektrik servis panelini değiştirin ve ayar düğmesini sıkarak sabitleyin.

OUO2004,0000518-80-07SEP17

Dizel Yakıt

Düşük motor başarımını ve yüksek egzoz salımını önlemeye yardım için doğru dizel yakıtı kullanın. Listelenen yakıt gerekliliklerine uyulmaması motor garantinizin geçersiz olmasına neden olabilir.

Bulunduğunuz bölgede sunulan dizel yakıtın özelliklerini yakıt satıcınızdan öğrenin.

Dizel yakıtlar genelde, satışa sunuldukları coğrafi bölgenin düşük sıcaklık gereksinimlerini karşılayacak uygun bir karışımda satılmaktadır.

Teknik özelliği ISO EN 590 ya da ASTM D975 olan dizel yakıt kullanılması önerilir.

Gerekli yakıt özellikleri

Tüm durumlarda, yakıtın şu özellikleri olmalıdır:

Minimum Setan numarası 45. Sıcaklıklar -20°C (-4°F) değerinin altında olduğunda veya 1500 m (5000 ft) üstü yüksekliklerde 50'nin üzerinde setan numarası tercih edilir.

Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (CFPP) beklenen en düşük sıcaklığın en az 5 °C (9 °F) altında ya da **Bulanıklık Noktası** en düşük ortam sıcaklığın altında olmalıdır.

Yakıt kayganlığı ISO EN 590 veya ASTM D975 ile uyumlu olmalıdır.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Uygun olmayan yakıt katkıları eklenmesi sonucunda dizel motorların yakıt püskürtme donanımında hasar oluşabilir.

Bir yağlayıcılığı düşük ya da bilinmeyen yakıt kullanılmışsa, belirtilen derişiklikte John Deere PREMIUM DIESEL FUEL CONDITIONER katkısı eklenmesi önerilir.

Kükürt içeriği

- Dizel yakıtın kalitesi ve kükürt içeriği, motorun işletildiği yerde geçerli olan emisyon yönetmeliklerine tamamen uyumlu olmak zorundadır.
- Yalnızca maksimum kükürt oranı %0,0015 (15mg/kg) olan aşırı düşük kükürt oranlı dizel yakıtı (ULSD) kullanın.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Dizel motor yağını veya başka bir motor yağını, dizel yakıt ile karıştırmayın.

Biyodizel Yakıt Kullanımı

BiyoDizel yalnızca eğer BiyoDizel yakıt özellikleri ASTM D6751, ASTM D7467, EN14214, ya da eşdeğer standartların güncel sürümünün gerekliliklerini sağlıyorsa kullanılabilir.

Şimdilik maksimum izin verilebilen BiyoDizel derişikliği

petrol dizel yakıtına %7 oranında biyodizel eklenmesiyle elde edilen karışımdır (bu ayrıca B7 olarak da bilinir).

Dizel motorunuzda BiyoDizel kullanımına yönelik önerilerde derişiklik olup olmadığını öğrenmek için John Deere bayinizle irtibata geçin.

Dizel Yakıtın Kullanımı ve Depolanması

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Yakıt doldururken dikkatli olun. Motor çalışırken depoya yakıt doldurmayın.

Depoya yakıt doldururken ya da yakıt sisteminin bakımını yaparken sigara içmeyin.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Galvanizli kaplar kullanmayın - Galvanizli kaplarda saklanan dizel yakıtı çinko ile tepkimeye girer ve çinko kaplama pul pul dökülür. Eğer kapta su varsa, bir çinko peltesi oluşur. Pelte ve ince metal parçacıkları yakıt süzgecini kolayca tıkarlar ve yakıt püskürtücüleri ve yakıt pompalarında hasara neden olurlar.

- Soğuk havalarda su yoğunlaşmasını ve donmayı önlemek için yakıt deposunu her bir çalışma gününün sonunda doldurun.
- Yakıtın uzunca bir süre depolandığı ya da traktörün fazla çalışmadığı yakıtın kullanılmadığı durumlarda yakıt katkı maddeleri ekleyerek yakıt dengelenmeli ve su yoğunlaşması önlenmelidir. Bu konuda yakıt satıcınız ile iletişime geçiniz.

OUMX258,00005F3-80-04NOV14

Yakıt Deposunun Doldurulması

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Yakıt buharı patlayıcı ve tutuşkandır:

- Yakıt tankını doldurmadan önce, motoru durdurun.
- Yeniden yakıt doldurmadan önce motorun soğumasını bekleyin.
- Yakıtla işlem yaparken sigara içmeyin.
- Yakıtı alevlerden veya kıvılcımlardan uzak tutun.
- Yakıt deposunu dışarıda veya havalandırılmış bir alanda doldurun.
- Dökülen yakıtı derhal temizleyin.
- Statik elektrik boşalmasını önlemek için temiz bir onaylı ve metal olmayan bir kap kullanın.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Yakıtta kir veya su, motorda hasara neden olur:

- Yakıt deposunun ağzındaki kiri ve kalıntıları temizleyin.

Servis - eřitli

- Temiz, taze ve stabilize edilmiř yakıt kullanın.
- Yakıt deposundaki yoęuřmayı nlemek iin, yakıt deposunu her gn alıřma sonunda doldurun.
- Bir huni kullanılıyorsa plastik olmalı ve bir filtresi ya da szgeci bulunmamalıdır.

Soęuk havalarda yoęuřmayı ve donmayı nlemek iin yakıt tankını her gn alıřma sonunda doldurun.

1. Makinayı gvenli biimde park edin. (Gvenlik blmndeki Gvenli řekilde Park Etme bařlıęına bakın.)
2. Motorun soęumasını bekleyin.
3. Yakıt tankı kapaęının evresindeki alanı yabancı nesnelerden temizleyin.
4. Yakıt tankında oluřmuř herhangi bir basıncın salınmasını saęlamak iin yakıt tankı kapaęını yavařa aın.
5. Yakıt tankını yalnızca doldurma boynunun dibine dek doldurun. Ařırı doldurmayın.
6. Yakıt deposu kapaęını takın.
 - Gazlı modeller: tıklama sesi duyuluncaya dek kapaęı evirin.

MP47322,00F4675-80-05JUL17

Plastik Yzeylerin Temizlenmesi

NEMLİ: Hasar oluřumunu nleyin! Makina plastik yzeylerinde yanlış bakım iřlemi bu yzeylerin hasar grmesine neden olabilir:

- Plastik yzeyleri kuruyken silmeyin. Kuru silme kk yzey izikleri ile sonulanacaktır.
- Yumuřak, temiz bir bez (el havlusu, ocuk bezi, otomobil eldiveni) kullanın.
- Plastik yzeylerde parlatma karıřımları gibi ařındırıcı malzeme kullanmayın.
- Yaę giderici kullanmayın.
- Bcek uzaklařtırıcıyı makina yakınına přkrtmeyin.

1. Yzeyi izebilecek pislik ve tozu uzaklařtırmak iin motor blmesi kapaęını ve tm makinayı temiz su ile ıslatın.
2. Yzeyi temiz su ve bir yumuřak sıvı otomotiv yıkama sabunu ile yıkayın.
3. Su benekleri kalmasını nlemek iin iyice kurutun.
4. Yzeyi bir sıvı otomotiv cilası ile cilalayın. zellikle "Ařındırıcı İermez" olduęu sylenen rnler kullanın.

NEMLİ: Hasar oluřumunu nleyin! Cilayı ıkarmak iin bir parlatma makinası kullanmayın.

5. Uygulanan cilayı bir temiz, yumuřak bez kullanarak elle parlatın.

MX00654,0000005-80-26MAY15

Metal Yzeylerin Temizlenmesi ve Onarılması

Temizleme:

Aracınızın boyanmıř metal yzeyinin korunması iin otomotiv bakım uygulamaları uyun. Aracınızın boyanmıř yzeylerinin fabrikadan yeni ıkmıř gibi korumak iin dzenli olarak bir yksek nitelikli otomotiv cilası kullanın.

Kk iziklerin Onarılması (Yzey izięi):

1. Onarılabilecek alanı iyice temizleyin.

NEMLİ: Hasar oluřumunu nleyin! Boyalı yzeylerde ovma bileřięi kullanmayın.

2. Yzey iziklerini gidermek iin otomotiv parlatma bileřięi kullanın.
3. Cilayı tm yzeğe uygulayın.


Derin iziklerin Onarılması (ıplak Metal ya da Astar Grlyor):

1. Onarılabilecek alanı bir ovma alkol ya da mineral kara yaę ile iyice temizleyin.
2. izikleri doldurmak iin yetkili satıcınızda satılan, fabrika orijinal boya tonunda rengi olan boya kalemini kullanın. Kullanım ve kurutma iin boya kalemi zerindeki ynergelere uyun.
3. Yzeyi bir otomotiv parlatma bileřięi kullanarak dzleřtirin. Cila makinası kullanmayın.
4. Cilayı yzeğe uygulayın.

MP47322,00F467A-80-26MAY15


ROPS Donanımını Sıkma

1. Makineyi gvenli biimde park edin. (GVENLİK blmndeki Gvenli Park Etme konusuna bakın.)
2. Koltuk platformunu ve motor kapaęını kaldırın.

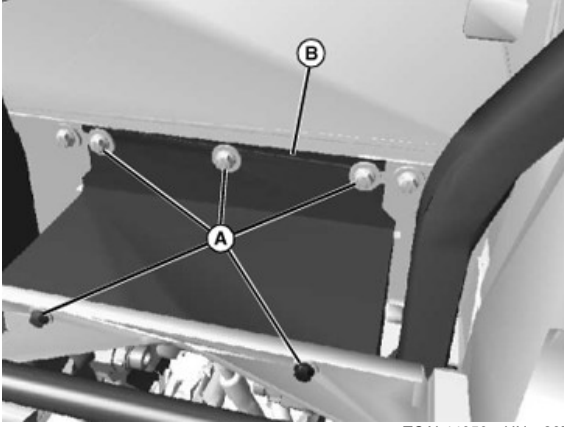


TCAL44959—UN—28MAR13

3. Paneli (B) makineye sabitleyen başlıklı vidaları ve pulları (A) çıkarın.
4. Paneli makineden dikkatlice kaldırın ve bir kenara koyun.

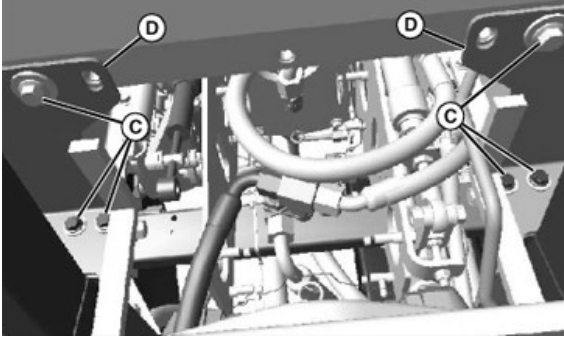

TCAL44960—UN—28MAR13

5. Yan panelleri (D) sabitleyen başlıklı vidaları ve pulları (C) çıkarın.
6. Paneli makineden dikkatlice kaldırın ve bir kenara koyun.

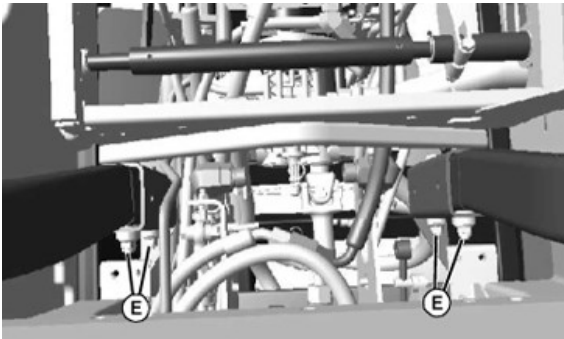

TCAL44961—UN—28MAR13

7. Dört başlıklı ROPS bağlantı vidasını, pulları ve altıgen somunları (E) belirtilen değerde sıkın.

Teknik özellik belirtimi

Başlıklı Vida—Tork. 136 N·m (100 lb·ft)

8. Panelleri takın ve başlıklı vidalar ve pullarla sabitleyin.
9. Koltuk platformunu ve motor kapağını indirin.

OUO2004,000051C-80-17SEP13

Ön Lastikleri Çıkarma ve Takma

⚠ DİKKAT: Eğer uygun olmayan bir kaldırma düzeni ya da destek düzeni kullanılırsa makine aşağı düşebilir ya da kayabilir.

- Kaldırılacak yüke yeterli anma yükü bulunan bir güvenli kaldırma düzeni kullanın.
- Makineyi krio ayaklarının ya da başka sabit desteklerin üstüne indirin ve bakım işlemlerine başlamadan önce tekerlekleri bloke edin.

Ön Lastikleri Çıkarma

1. Rampayı, makinenin ön tekerleğin çıkması gereken tarafına tamamen kaldırın. Diğer taraftaki rampayı tamamen aşağıda bırakın.
2. Yan rampa taşıma kilidini devreye sokun.
3. Ön biçme makinesi rampasını tamamen kaldırın.
4. Makineyi güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)
5. Rampanın arkası ile zemin arasında olabildiğince geniş bir açıklık oluşturmak için ön rampayı döndürün.


ÖNEMLİ: Yan rampa kaldırma silindiri hidrolik hortumunu kaldırma cihazıyla sıkıştırmamaya veya ezmeye dikkat edin.



TCAL44962—UN—28MAR13

6. Yeterli açıklık varsa güvenli bir kaldırma cihazı kullanarak makineyi kaldırma kolu dirseği (A) tabanından veya ön kızak plakasının altından kaldırın.

Servis - Çeşitli

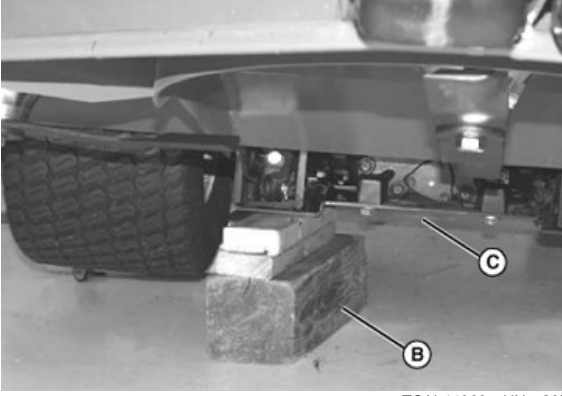

TCAL44963—UN—28MAR13

7. Bloke etme malzemesini (B) ön kızak plakası (C) altına takın.
8. Makineyi bloklar üzerine indirin.



TCAL44964—UN—28MAR13

9. Tekerlek civatalarını (D) ve tekerleği çıkarın.

Ön Lastikleri Takma



TCAL44965—UN—28MAR13

1. Tekerleği dışarı bakan valfle birlikte dingil göbeğinin üstüne yerleştirin. Tekerlek civatalarıyla (A) sabitleyin.
2. Tork anahtarı kullanarak ön tekerlek civatalarını belirtilen değerde sıkın.

Teknik özellik belirtimi

Tekerlek Civataları—Tork. 136 - 163 Nm (100 - 120 lb-ft)

ÖNEMLİ: Yan rampa kaldırma silindiri hidrolik hortumunu kaldırma cihazıyla sıkıştırmamaya veya ezmemeye dikkat edin.



TCAL44966—UN—28MAR13

3. Yeterli açıklık varsa güvenli bir kaldırma cihazı kullanarak makineyi kaldırma kolu dirseği (B) tabanından veya ön kızak plakasının altından kaldırın.
4. Bloke etme malzemesini makinenin altından çıkarın.
5. Makineyi yere indirin.
6. Kaldırma cihazını çıkarın.
7. Tekerlek civata torkunu kontrol edin:
 - Yön değiştirerek 30 m (100 ft) sürdükten sonra.
 - 3 ila 10 saat kullandıktan sonra.

OUO2004,000051D-80-17SEP13

Arka Lastikleri Çıkarma ve Takma

⚠ DİKKAT: Uygun olmayan kaldırma düzeni ya da destek düzeni kullanılırsa, makine aşağı düşebilir ya da kayabilir.

- Kaldırılacak yüke yeterli anma yükü bulunan bir güvenli kaldırma düzeni kullanın.
- Makineyi krio dayanakları ya da başka sabit destekler üzerine indirin ve bakım yapmadan önce tekerleklere engel yerleştirin.

Sökülmesi


1. Yan yönlendirme ünitesini tamamen makinenin yanına kaldırın (arka tekerleğin çıkarılmasını gerektirir). Diğer yan yönlendirme ünitesini tamamen indirilmiş şekilde bırakın.
2. Yan yönlendirme ünitesi nakliye kilidini devreye sokun.
3. Ön yönlendirme ünitesini tamamen indirin.
4. Makinayı güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)

Servis - Çeşitli



TCAL44967—UN—28MAR13

5. Güvenli bir kaldırma aygıtı kullanarak makineyi, iki arka tekerlek de zeminden kalkacak şekilde arka aksın (A) altından krika ile kaldırın.

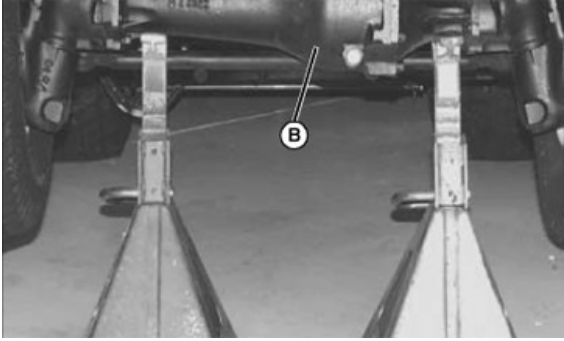

TCAL44968—UN—28MAR13


6. Krika standlarını arka aksın (B) altına takın.
7. Makineyi krika sehpa­larına indirin.
8. Tekerlek cıvatalarını ve tekerleği arka akstan çıkarın.

Montaj

1. Tekerleği dışarı bakan valfle birlikte aksın üstüne yerleştirin. Tekerlek cıvatalarıyla sabitleyin.
2. Arka tekerlek cıvatalarını tork anahtarı kullanarak belirtilen değerlerde torkla sıkın.

Teknik özellik belirtimi

Arka Tekerlek Cıvatası—Tork. 81—95 Nm (60—70 lb·ft)

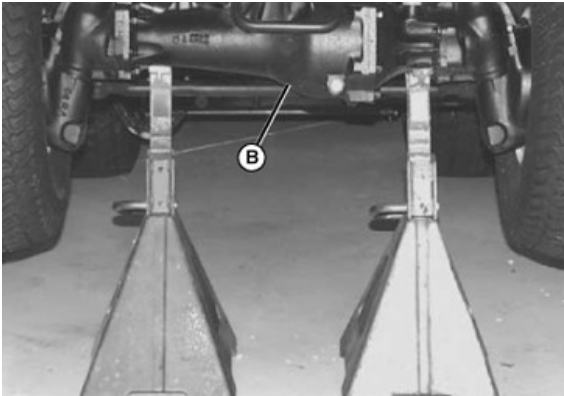

TCAL44969—UN—28MAR13

3. Güvenli bir kaldırma aygıtı kullanarak makineyi, arka aksın (B) altından krika ile kaldırın.

4. Krika standlarını makinenin altından çekin.
5. Makineyi yere indirin.
6. Kaldırma düzenini sökün.
7. Tekerlek cıvata torkunu kontrol edin:
 - Yön değiştirerek 30 m (100 ft) sürdükten sonra.
 - 3—10 saat kullandıktan sonra.

OUC2004,000051E-80-20MAR17

Sorun Giderme

Sorun Giderme Çizelgesinin Kullanılması

Bu çizelgede listelemeyen bir sorun ile karşılaşırsanız, servis için Teknik El Kitabına başvurun veya yetkili servisimize danışın.

MP47322,00F467B-80-07SEP17

Motor

DURUM	KONTROL
Zayıf Motor Performansı	Yakıt: - Yakıt sisteminde kir var veya yakıt eski. Yakıtı, taze, dengelenmiş yakıt ile değiştirin. Makinede bir sorun olduğuna karar vermeden önce başka bir tedarikçiden yakıt alın. Tedarikçiler yakıtları farklı şekillerde karıştırmaktadırlar ve tedarikçiyi değiştirmek performans sorunlarını genelde çözer. - Soğuk veya sıcak havaya uygun olarak karıştırılan yakıtlar uygun olmayan mevsimlerde kullanıldığında, özellikle de yakıt birkaç ay veya daha uzun bir süre boyunca depolanmışsa performans sorunlarına yol açar. Taze yakıt alın.
Motor Çalışmıyor (Marş Motoru Devreye Giriyor ve Motoru Çalıştırıyor)	Yakıt kapama valfi kapalı konumdadır. Yakıt bitmiştir veya yanlış bir yakıt doldurulmuştur. Yakıt filtresi tıkalı. Elektriksel sorun - Elektriksel Sorun Giderme Bölümüne bakın
Motor Çalışmakta Zorlanıyor	Yakıt filtresi tıkalı. Bayat ya da uygun olmayan yakıt.
Motor Düzensiz Çalışıyor	Yakıt hattı ya da yakıt süzgeci tıkanmış. Bayat ya da kirli yakıt. Yakıt enjektörü tıkalı. Hava filtresi elemanı tıkalı.
Motor yük altında tekliyor	Bayat ya da kirli yakıt. Yakıt filtresi tıkalı.
Motor Aşırı Isınıyor	Motor hava emiş süzgeci tıkalı. Motor soğutma sıvısı düşük. Motor yağı seviyesi çok yüksek veya çok düşük. Motor çok uzun süre bir süre boyunca düşük rölantide çalıştırılmış.
Motor Rölantide Çalışmıyor	Yakıt seviyesi çok düşük. Hava filtresi elemanı kirli. Operatör park frenini kilitlemeden koltuktan kalkmıştır.
Motor Vuruntu Yapıyor	Bayat yakıt. Motor aşırı yüklenmiş. Düşük motor hızı.
Motor Duruyor Veya Yamaçlarda Tekliyor	Yakıt tankının yarısından fazlası boş. Sürücü koltuktan kalkmıştır.
Motor Geri Tepiyor	Sürücü koltuktan kalkmıştır.
Motor Güç Yitiriyor	Motor fazla hararet yapıyor. Motorda çok fazla yağ. Hava filtresi kirli. Yolculuk hızı koşullara göre çok yüksek. Yanlış yakıt.
Siyah Egzoz Dumanı	Hava filtresi elemanı kirli.

OÜO2004,0000520-80-17SEP13

Sorun Giderme

Elektriksel

DURUM	KONTROL
Marş Motoru Devreye Girmiyor	Park freni çekilmemiş. PTO şalteri açık konumunda. Hidrostatik pedallar merkezi (boşta) konumunda değil. Akü bağlantı uçları paslanmış. Akünün şarjı yok. 15 ana sigorta yanmış.
Akü Şarj Olmuyor	Aküde ölü hücre. Akü kabloları ve terminalleri kirli. Düşük motor hızı ya da aşırı boşta çalışma.
Işıklar Çalışmıyor	Işığın fişi çıkmış. Gevşek ya da yanık ampul.

OUO2004.0000521-80-17SEP13

Makine

DURUM	KONTROL
Çok Fazla Titriyor veya Fazla Tıkırdıyor	Motor kapağı tam kapanmamış. Elektrik paneli tam kapanmamış.
Motor Çalışırken Makine Hareket Etmiyor	Park freni kilitlenmiş. Hız aralığı değiştirme kolu boşta konumunda.

OUO2004.0000522-80-17SEP13

Çim Biçme Makinesi Yönlendirme Üniteleri

DURUM	KONTROL
Biçme Düzeneği Çim ile Tıkanır	Çim çok ıslak veya çok uzun. Biçme işlemi yaparken, motor tam gazda çalıştırılmıyor. Düzeneğin arkası çok alçak.
Kesilmemiş Çim Öbekleri	Sürüş hızı çok yüksek. Motor tam gazda olmalı. Kör bıçaklar. Kesme yüksekliği ayarı çok yüksek.
Kayış Kayıyor	Biçici kayış gerginliği doğru şekilde ayarlanmamış. Kasnaklardaki birikinti. Yıpranmış kayış.
Biçici Bıçakları Durmuyor	Kayış yanlış yönlendirilmiş. Biçici kayış gerginliği ayarlama gerektiriyor.
Aşırı Titreşim	Biçici düzeni ya da kasnaklardaki birikinti. Hasar görmüş tahrik kayışı. Hasar görmüş ya da hizasız kasnaklar. Dengesiz bıçaklar.
Eğri Kesme	Çim Biçme Makinesi Yönlendirme Ünitesini Ayarlama kısmındaki prosedürleri kontrol edin. Sürüş hızı çok yüksek. Bıçaklar kör.
Çim Sıyırma Bıçakları	Dönme hızı çok yüksek. Arazideki bayırlar. Engelibeli ya da eğri arazi. Düşük lastik basıncı. Çok az kesme. Bükülmüş bıçak(lar).
Çim Biçme Makinesi, Traktörü Yükler	Motor tam gazda olmalı. Sürüş hızı çok yüksek. Çim biçme makinesi milleri etrafına dolanan birikintiler. Çim Biçme Makinesi Ön-Arka Dengesini Ayarlama kısmındaki

Sorun Giderme

DURUM	KONTROL
	prosedürü kontrol edin. Çim şartları. Kesme yüksekliği ayarı çok düşük.
Düzgün Olmayan Kırkım Dağılımı	Kesme yüksekliği ayarı çok düşük. Biçme hızı çok yüksek. Çim çok ıslak.

OUO2004,0000523-80-21MAR17

VCU Kodları

Bu kodlar, ekranda görüntülenen anahtar sembolüyle Arıza Gösterge Lambası (MIL) tarafından tetiklenerek yanıp söner.

Bu çizelgede listelemeyen bir sorun ile karşılaşırsanız, bakım için yetkili servisimize danışın.

Listelenen tüm olası nedenler incelenmiş ve sorun hâlâ çözülmemişse, yetkili servisimize danışın.

Güvenlik İç Kilit Arıza Bulma Kodları

- Kod 1-2** (Bir atımdan sonra iki atım gelir.) Makine çalıştırılırken park freni anahtarının kapalı olduğunu gösterir. Park freninin devreye alındığını doğrulayın.
- Kod 1-3** (Bir atımdan sonra üç atım gelir.) Makine çalıştırılırken PTO anahtarının AÇIK konumunda olduğunu gösterir. PTO anahtarının devre dışı olduğunu doğrulayın.
- Kod 2-1** (İki atımdan sonra bir atım gelir.) Çekiş

pedallarının, bir başlatma girişi esnasında nötr dışı konumda olduğunu VEYA makine nötr dışı konumdayken park freninin devrede olduğunu gösterir. Fren konumunu doğrulayın.

- Kod 2-3** (İki atımdan sonra üç atım gelir.) Kaput anahtarının açık olduğunu (mevcutsa) gösterir. Motoru kapatır ve krankı devre dışı bırakır. Kaputun kapalı olduğunu doğrulayın (anahtar mevcutsa).

MX52301,0001376-80-15MAY17

Genel DTC'ler İçin Sorun Giderme Kılavuzu

Aşağıda olası bir çözüm ile Arıza Tanı Kodlarının (DTC) genel bir listesi vardır. Listelenen çözüm kodu çözmezse ya da burada listelenmeyen bir kod mevcutsa uygun teknik kılavuza başvurun ya da yerel John Deere bayinize danışın.

SPN.FMI (DTC)	Motor Kumanda Biriminin Yanıtı	Arıza	Arıza Tanısı
000100.01	Motor işlevi sınırlı. PDU, açılır pencere ekranına sahip.	Motor Yağ Basıncı Aşırı Düşük	Makinayı güvenli biçimde park edin. Motor yağı seviyesini kontrol edin. Yerel John Deere bayinize ile irtibata geçin.
000110.00	Motor işlevi sınırlı.	Motor Soğutma Suyu Sıcaklığı Aşırı Yüksek	Makinayı güvenli biçimde park edin. (Bkz. Motor soğutma suyu seviyesini kontrol edin.) John Deere bayinize danışın.
000174.00	Normal işlev girişi	Yakıt Sıcaklığı Aşırı Yüksek.	Makinayı güvenli biçimde park edin. (Bkz. Temizleme Alanları.)
000190.00	Motoru durdurma.	Motor Devri Aşırı Yüksek.	Makineyi güvenli bir şekilde park edin. John Deere bayinize danışın.

MX52301,0001371-80-19MAY17

Güvenli Depoya Çekme

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Yakıt buharı patlayıcı ve yanıcıdır.

Motor egzoz dumanı karbon monoksit içerir ve ağır hastalığa ya da ölüme neden olur:

- Motoru yalnızca makineyi depoya götürmeye ya da depodan çıkarmaya yetecek bir süre kadar çalıştırın.
- Makine, soğuması için beklemeden depoya çekilirse makine yanar ve yapı yanmaları oluşabilir. Motor ve susturucu çevresindeki kalıntılar temizlenmediğinde veya yanıcı maddelerin yakınında muhafaza edildiğinde yangın meydana gelebilir.
- Tank içinde yakıt varken aracı açık alev ya da kıvılcımın erişebileceği bir binada muhafaza etmeyin.
- Makineyi herhangi bir kaplama içerisinde muhafaza etmeden önce motorun soğumasını bekleyin.

MP47322,00F4680-80-06MAY15

Makinenin Depoya Çekme için Hazırlanması

1. Aşınmış ya da hasarlı parçaları onarın. Gerekirse, parçaları yenisiyle değiştirin. Gevşek tutturma parçalarını sıkın.
2. Paslanmayı önlemek için çizik ya da çarpık metal yüzeyleri onarın.
3. Çim ve kalıntıları makineden çıkarın.
4. Döner yönlendirme ünitesinin altını temizleyin, varsa oluk ve torbalama içindeki çim ve kalıntıları çıkarın.
5. Makineyi yıkayın ve metal ve plastik yüzeyleri cilalayın.
6. Kayış ve makaraları kurulumak için makineyi beş dakika çalıştırın.
7. Paslanmayı önlemek için mil ve aşınma noktalarına ince katman şeklinde motor yağı sürün.
8. Gres noktalarını yağlayın ve lastik basıncını kontrol edin.

MP47322,00F4681-80-13JUL16

Depoya Çekme için Yakıtı ve Motoru Hazırlama

Yakıt:

Eğer "Dengelenmiş Yakıt" kullanıyorsanız tank doluncaya dek tanka dengelenmiş yakıt ekleyin.

NOT: Yakıt tankını doldurma yakıt tankındaki hava miktarını azaltır ve yakıt yaşlanmasını azaltmaya yardımcı olur.

"Stabilize Edilmiş Yakıt" kullanmıyorsanız:

1. Makineyi iyi havalandırılmış bir alanda güvenli biçimde park edin. (GÜVENLİK bölümündeki Güvenli Park Etme konusuna bakın.)

NOT: Yakıt deposunda çok az miktarda yakıt bırakmak için makinenin ilgili mevsimde en son kullanıldığı zamanı öngörmeye çalışın.

2. Makineyi başlatın ve yakıt tükeninceye dek çalıştırın.
3. Kontak anahtarı şalteri ile donatılmış makineler için, kontak anahtarını Kapa konumuna çevirin.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Bozuk yağ, vernik üretir ve enjektör bileşenlerini tıкаяıp motor performansını etkiler.

- Depoyu doldurmadan önce yakıtı yakıt katkısı veya stabilizatör ekleyin.

4. Taze yakıt ve yakıt dengeleyiciyi ayrı kapta karıştırın. Karıştırma için yakıt dengeleyici yönergelerine uyun.
5. Yakıt deposunu stabilize edilmiş yakıt ile doldurun.
6. Yakıt karışımının yakıt enjektörlerinde dolaşımını sağlamak için motoru birkaç dakika çalıştırın.

Motor:

Araç 60 günden daha uzun bir süre kullanılmadığında, motor muhafaza prosedürü kullanılmalıdır.

1. Motor sıcakken motor yağını ve filtresini değiştirin.
2. Gerekirse, hava filtresinin bakımını yapın.
3. Motor hava giriş eleyicisinden döküntüleri temizleyin.
4. Motor ve motor bölmesini temizleyin.
5. Aküyü çıkarın.
6. Akü ve akü kutuplarını temizleyin. Eğer akünüz bakım gerektirmeyen türden değilse, elektrolit seviyesini kontrol edin.
7. Makineniz yakıt kesme valfi donanımına sahipse, valfi kapatın.
8. Aküyü donmayacağı serin ve kuru bir yerde saklayın.

NOT: Saklanan aküyü her 60 günde bir yeniden şarj edin.

9. Aküyü şarj edin.

Depolama

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Uzun süre güneş ışığına maruz kalmak kaput yüzeyine zarar verir. Makineyi iç alanda depoya çekin ya da eğer dış alanda depoya çekilmişse bir örtü kullanın.

10. Aracı bir kuru, korunaklı yerde saklayın. Araç dış alanda muhafaza ediliyorsa, üzerine su geçirmeyen bir örtü yerleştirin.

OUMX068,0000AFF-80-29DEC14

Makinanın Depodan Çıkarılması

1. Lastik basıncını inceleyin.
2. Motor yağ seviyesini kontrol edin.
3. Akünüz bakım gerektirmeyen türden değilse, akü elektrolit seviyesini inceleyin. Gerekirse, akünün elektrik dolumunu yapın.
4. Aküyü takın.
5. Benzinli motorlarda: Kızdırma bujisi aralığını kontrol edin. Bujileri takın ve belirtilen moment değerinde sıkın.
6. Tüm gres noktalarını yağlayın.
7. Makineniz yakıt kapatma valfiyle donatılmışsa, valfi açın.
8. Yağın motor içinde dağılması sağlamak için biçici ya da herhangi bir eklenti donanım çalışmaksızın motoru 5 dakika çalıştırın.
9. Tüm koruma sacları, koruyucular ve saptırıcıların yerlerinde olmasını sağlayın.

MP47322,00F4683-80-05JUL17

Biyo-Dizel Yakıtı Depolama

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Biyo-dizel yakıtın yakıt tedarikçisi tarafından üretildiği tarihten itibaren üç ay içinde kullanılması gerekir.

Biyo-dizel yakıtlı bir makineyi uzun süre muhafazaya almadan önce (motoru çalıştırmaksızın):

- Bütün Biyo-dizel yakıtı yakıt deposundan boşaltın.
- Depoyu Kullanıcı El Kitabında belirtilen klasik akaryakıtla doldurun.
- Motoru en az 5 saat çalıştırın.

DK75838,000081C-80-26MAY15

Teknik Özellikler

Motor

Motor Model Numarası	Yanmar 4TNV86CT
Motor Tipi	4-Devirli, 4-Silindirli, Sıralı Turboşarjlı Dizel
Silindir Çapı	86 mm (3,385 in.)
İtim	90 mm (3,543 in.)
Hacim	2,091 L (127,6 inç küp)
Emiş ve Egzoz Valfi Açıklığı (soğuk)	0,20 ± 0,05 mm (0,008 ± 0,002 inç)
Soğutma	Sıvı Soğutmalı
Güç Çıkışı	44 kW (59 hp)
Enjeksiyon Tipi	Direkt
Hava Filtresi	Kuru, Değiştirilebilir Çift Eleman

MX52301,000139C-80-07SEP17

Kapasiteler

Motor Yağı (Filtreli)	7,4 L (7,8 qt.)
Yakıt Deposu	83 L (22 gal.)
Soğutma Suyu	7,5 L (8 qt.)
Hidrolik Sistem	58,7 L (15,5 gal.)
Hidrostatik Şanzıman	13,3 L (3,5 gal.)
Arka Aks	4,7 L (5 qt.)

MX52301,000139B-80-22MAR17

Seyir Hızları

Yüksek Aralık

İleriye	0—23,3 km/sa (0—14,4 mph)
Geriye	0—11,6 km/s (0—7,2 mph)

Düşük Aralık

İleriye	0—13,7 km/sa (0—8,6 mph)
Geriye	0—7,2 km/sa (0—4,3 mph)

MX52301,000139A-80-22MAR17

Lastikler

Lastik Boyutları

Ön Tahrik Tekerlekleri	26x12,00-12
Arka Lastikler	18x9,50-8
Çim Bıçma Makinesi Yönlendirme Ünitesi Kaster Tekerlekleri	11x4-5

Teknik Özellikler

Lastik Şişirme Basınçları

Makine Ön Lastikleri	207 kPa (2,07 bar) (30 psi)
Makine Arka Lastikleri	193 kPa (1,93 bar) (28 psi)

MX52301,0001399-80-22MAR17

Boyutlar

Yükseklik	2 m (78 inç)
Genişlik (Çim Biçme Makinesi Yönlendirme Üniteleri Kaldırılmış Halde)	2,2 m (84,5 inç)
Genişlik (Çim Biçme Makinesi Yönlendirme Üniteleri İndirilmiş Halde)	3,3 m (131 inç)
Uzunluk (Çim Biçme Makinesi Yönlendirme Ünitesiyle)	3,4 m (133 inç)
Uzunluk (Biçici Düzeneği Yok)	2,6 m (101 in.)
Tekerlek Uzaklığı	1,6 m (61 inç)
Ağırlık (Çim Biçme Makinesi Yönlendirme Üniteleriyle)	1814 kg (4000 lb.)
Yerden Yükseklik	18 cm (7 in.)
Kesme Genişliği	3,3 m (131 inç)

MX52301,0001398-80-22MAR17

Ön Çim Biçme Makinesi Yönlendirme Ünitesi

Kesme Genişliği	1,6 m (62 inç)
Kesme Yüksekliği	2,5—15,2 cm (1—6 inç)
Biçak Sayısı	3

MX52301,0001397-80-22MAR17

Yan Çim Biçme Makinesi Yönlendirme Üniteleri

Kesme Genişliği	1 m (40 inç)
Kesme Yüksekliği	2,5—14 cm (1—5,5 inç)
Biçak Sayısı	2

MX52301,0001396-80-22MAR17

Sıkma Torkları

Ön Tekerlekler	136—163 Nm (100—120 lb.-ft.)
Arka Tekerlekler	81—95 Nm (60—70 lb.-ft.)
Biçak Montaj Başlıklı Vidaları	122 Nm (90 lb.-ft.)

MX52301,0001395-80-22MAR17

Teknik Özellikler

Önerilen Yağlar

Motor Yağı	John Deere PLUS-50™ II
.	John Deere TORQ-GARD SUPREME™
Motor Soğutma Sıvısı	John Deere COOL-GARD™ II
.	John Deere COOL-GARD II PG
Hidrolik Yağı	John Deere HY-GARD™ J20C
Şanzıman Yağı	John Deere HY-GARD™ J20C
Gres: (Bu durum, kesme üniteleri gibi yüksek hızlı uygulamalar için değişebilir)	
.	John Deere Çok Amaçlı SD Polyurea Gres Yağı
.	John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex Gres

MX52301,0001394-80-22MAR17

Ses Ölçümleri

ISO 11201'e Göre Çalışma Mahallindeki Ortalama Ses Seviyesi

Çim Biçme Makinesi Yönlendirme Üniteleri ile 1600 Turbo 3030 dev/dak motor devrinde 93 ± 1 db(A)

EN ISO5395-1'e Göre Ölçülmüş Ses Gücü Seviyesi

Çim Biçme Makinesi Yönlendirme Üniteleri ile 1600 Turbo 3030 dev/dak motor devrinde 107 ± 1 db(A)

MX52301,0001392-80-14SEP17

Titreşim Ölçümleri

ISO 5395-1 Uyarınca Ölçülen El ve Kol

"El-kol" sisteminin maruz kaldığı toplam titreşim yaklaşık olarak 2,5 m/s² rms'yi aşmaz.

EN ISO 5395-1 Uyarınca Ölçülen Tam Vücut

"Tüm vücut" sisteminin maruz kaldığı toplam titreşim yaklaşık olarak 0,5 m/s² rms'yi aşmaz.

MX52301,0001393-80-22MAR17

Uygunluk Beyanı

AB Uygunluk Beyanı

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Aşağıda adı verilen kişi şu bildirimde bulunur

Makine Tipi: Geniş Alan Çim Bıçme Makinesi

Modeller: 1600 Serisi III Turbo

Seri Numaraları: Ürün Tanıtım Sayfasına Bakın

şu yönetmeliklerin tüm ilgili hükümlerini ve temel gerekliliklerini sağlar:

YÖNETMELİK	NUMARA	SERTİFİKASYON YÖNTEMİ
Makina Yönetmeliği	2006/42/EC	Otomatik Belgelendirme
Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği	2014/30/AB	Otomatik Belgelendirme

Teknik kurgu dosyasını derlemek için Avrupa Birliğinde yetkilendirilmiş kişinin adı ve adresi:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim

Beyan Yeri: Fuquay-Varina, NC ABD

Beyan Tarihi: 1 Eylül 2017

Üretim Birimi: John Deere Çimen Bakımı



DXCE01—UN—28APR09

TCT015240—UN—28MAR17

Adı: Dan Thiemke

Unvan: Ürün Mühendisliği Yöneticisi, Ticari Çim Bıçme

MX52301,000138E-80-08SEP17

Uygunluk Beyanı

John Deere Kalite Bildirimi

John Deere Kalitesi

Bir John Deere makina almakla kaliteye yatırım yapmış oluyorsunuz. Bu kalite garantisi yalnızca makinayı değil John Deere yetkili servislerindeki yedek parça ve müşteri hizmetlerini de kapsamaktadır. Bu müşteri hizmetleri desteği müşterilerimizin memnuniyetini sağlamaktadır.

Bu nedenle sorularınız ve sorunlarınızın çözümüne katkı için John Deere bir yeni yöntemin uygulamasını başlatmıştır. Yöntem aşağıdaki üç adıma ayrılmıştır.

Adım 1

Sürücü el kitabınıza bakın

- A. El kitabında makinanızın doğru ve güvenli işletimi üzerine birçok görüntüleme ve ayrıntılı bilgi vardır.
- B. El kitabı sorun giderme işlemleri ve teknik özellik bilgilerini içerir.
- C. El kitabı yedek parça katalogları, bakım ve teknik el kitapları için sipariş bilgileri içerir.
- D. Eğer sorularınıza sürücü el kitabında bir yanıt yoksa, sonra Adım 2'ye geçin.

Adım 2

Bayinize danışın

- A. John Deere yetkili servisiniz sorularınıza yanıt vermek, sorunlarınızı çözmek, ve yedek parça ve bakım konusundaki gereksinimlerinizi karşılamak için sorumlu ve yetkilidir, ve bunları yapabilecek yetenektedir.
- B. Önce, sorularınızı ya da sorunları yetkili servisin eğitimli yedek parça ve bakım bölümü uzmanların açıklayın.
- C. Eğer yedek parça ve bakım bölümü çalışanları sorunu çözemiyorsa, yetkili servis yöneticisine ya da sahibine danışın.
- D. Eğer sorularınız ya da sorunlara çözüm konusunda yetkili servis yardımcı olamıyorsa, sonra Adım 3'e geçin.

Adım 3

John Deere Firmasına Danışın

- A. John Deere yetkili servisiniz herhangi bir sorununuz için en hızlı ve etkin çözümü sunar, ancak sürücü el kitabını inceleyerek ve yetkili servisinize danışarak soruna çözüm bulamıyorsanız, yardım için John Deere'ye başvurun.
- B. Bir hızlı, etkin servis için, bizi arama öncesi şu bilgileri hazır edin:
 - Birlikte çalıştığınız yetkili servisin adı.
 - Donanımın model numarası.
 - Makinanızın işletim saati sayısı (olabiliyorsa).
 - Bu el kitabının ön kapağı arkasına yazdığınız seri numarası.
 - Eğer sorun bir eklenti donanımda ise, eklenti donanımın tanıtıcı numarası.

C. Sonra 1-800-537-8233 numaralı telefonu arayın (ABD ve Kanada) ve danışmanınız sorunu araştırmak için yetkili servisiniz ile birlikte çalışacaktır. Eğer ABD ve Kanada dışında iseniz, bize şu internet sayfası aracılığıyla ulaşın:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Ülkenizi seçin ve Bize Ulaşın bağlantısına tıklayın.

SP66632,00043A7-80-10MAY17

İndeks

M	
Makine temizliği	19
Makineyi Çekme	48
Makineyi Taşıma	47, 48
Metal Yüzeyler, Onarılması ve Temizlenmesi	92
Motor Devir Sabitleyicisi, Kullanma	44
Motor, Çalıştırma	47
Motor, Durdurma	47
Muhafaza, Makineyi Depoya Kaldırma	100
O	
Operatör Kabini	
Koltuk Kontrolleri	22
Kumandalar, Çeşitli	22
Operatör Kumandaları	21
Operatörün Eğitilmesi Gereklidir	11
P	
Park Freni, Test Etme	40
PDU	
Ekran navigasyonu	23
Plastik ve Boyalı Yüzeyler, Hasar	
Oluşumunun Önlenmesi	23
Plastik Yüzeyler, Temizleme	92
PTO Şalteri, Test Etme	40
R	
Rejenerasyon	
Engelleme Aktif	36
Park halinde	36
Rejenerasyon	
Aktif	35
ROPS, Kaldırma ve İndirme	45
S	
Servis	
Alternatör Kayışı, Kontrol Etme ve	
Ayarlama	69
Bağlantı Çubuğu Tekerek Kapanıklığı	
Ayarı	78
Bağlantı Çubuğu, Yağlama, Arka	56
Dizel Motoru Çalıştırmaya Hazırlama	69
Elek, Motor Kapağını Temizleme	62
Filtre Tortu Çanağı, Yakıt Servisi	
Uygulama	68
Filtre ve Motor Yağı, Değiştirilmesi	61
Hava Filtresi Elemanı, Değiştirme	64
Hava Kısıtlama Göstergesi, Kontrol	63
Hortumlar ve Kelepçeler, Radyatör ve	
Hava Emişini Kontrol Etme	65
Koltuk Platformu, Kaldırma ve İndirme	60
Motor Kapağı, Kaldırma ve İndirme	59
Radyatörün Temizlenmesi	63
Sigortalar, Kontrol Etme ve Değiştirme	89
Soğutma Sistemi, Güvenli Servis	65
Tahrik Şaftı, Yağlama	57
Yağ, Motor Kontrolü	60
Zaman Aralıkları	53
Servis	
Hidrolik Yağı Seviyesi	72
Hidrolik Yağı ve Filtreyi Değiştirme	73
Servis - Çeşitli	
Arka Lastikleri Çıkarma ve Takma	94
Servis Aralıkları	53
Seviye, Çim Bıçme Makinesi Yönlendirme	
Ünitesini Ayarlama	51
Seviye, Çim Bıçme Makinesi Yönlendirme	
Ünitesini Kontrol Etme	50
Soğutma sıvısı	
Dizel Motor	
Hafif Hizmet	66
Sorun Giderme	
Elektriksel	97
Makine	97
Motor	96
Sorun giderme çizelgesi	96
Sorun giderme kılavuzu, genel DTC'ler	98
T	
Test	
Güvenlik sistemleri	40
Y	
Yağ, Motor	59
Yakıt Depolama	99
Yakıt Deposu, Doldurulması	91
Yakıt güvenliği	17
Yedek parçalar	3

