

Таблицы норм высева и настройки в метрических единицах

(Серийный № 765101 -)



РУКОВОДСТВО МЕХАНИКА- ВОДИТЕЛЯ

Таблицы норм высева и настройки

OMA116294 ВЫПУСК E8 (RUSSIAN)

John Deere Seeding Group

Исполнение для всех стран
PRINTED IN U.S.A.



Введение

Запишите параметры норм высева

Когда настройка машины для определенной культуры будет выполнена и желаемый уровень работы достигнут, запишите параметры машины в таблицу, как показано ниже. Эту информацию можно будет

использовать в дальнейшем при переходе с одной культуры на другую или при переходе с одного года на следующий. Аналогичная таблица содержится в руководстве по эксплуатации сеялки.

Лист для записей норм высева и параметров						
В качестве примера см. первый столбец.						
Семена	Соевые бобы					
Диапазон трансмиссии	Высокий					
Ведущая звездочка	20					
Ведомая звездочка	26					
Норма	180000					
Число семян на фут или шаг высева	10,5 на фут					
Скорость хода	6 миль в час					
Тип дозатора	Вакуумный дозатор					
Размер зерна	3200 на фунт					
Вакуумный дозатор						
Высевающий диск	Для соевых бобов A42586					
Положение перегородки	Верхнее					
Щетка	Длинная					
Параметр сепаратора сдвоенных семян	Нет					
Колесико выталкивателя	Нет					
Уровень вакуума	8 дюймов.					
Тальк	1/2 чашки на семенной ящик					
Бездисковый дозатор						
Графитовый порошок						
Гранулированный химикат						
Норма						
Настройка дозатора						
Внесение удобрений						
Норма						
Настройка дозатора						
Примечания пользователя	Используйте это поле для записи любой информации, которая может потребоваться в будущем					

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000E59 -59-19JAN06-1/2

Лист для записей норм высева и параметров

Семена						
Диапазон трансмиссии						
Ведущая звездочка						
Ведомая звездочка						
Норма						
Шаг высева						
Скорость хода						
Тип дозатора						
Размер/тип						
Уровень вакуума						
Высевающий диск						
Положение перегородки						
Щетка						
Параметр сепаратора сдвоенных семян						
Колесико выталкивателя						
Уровень вакуума						
Тальк						
Бездисковый дозатор						
Графитовый порошок						
Гранулирован- ный химикат						
Норма						
Настройка дозатора						
Примечания пользователя						

OUO6074,0000E59 -59-19JAN06-2/2

Содержание

Стр.	Стр.
Техника безопасности	
Ознакомьтесь с условными обозначениями по технике безопасности...05-1	Проверка рабочих характеристик дозатора ..15-27
Значение предупреждающих надписей 05-1	Установка надставки семенного ящика (только для мини-ящиков)..... 15-28
Всегда следуйте указаниям по технике безопасности 05-2	
Техника безопасности при работе с сельскохозяйственными химикатами 05-3	Настройка уровней вакуума
	Использование тальковой смазки 20-1
Смазка дозатора	Обнуление датчика вакуума 20-1
Использование тальковой смазки 10-1	Настройка уровня вакуума.....20-2
Использование смазки на основе воска 10-3	Уровень вакуума для семян кукурузы (высевающие диски H136478, A43215, A50617 или A52391).....20-3
Использование порошковой графитовой смазки.....10-4	Уровень вакуума для масличного подсолнечника 20-4
Настройка вакуумного дозатора семян	Уровень вакуума для кондитерского подсолнечника 20-5
Рабочие характеристики вакуумного дозатора 15-1	Уровень вакуума для сладкой столовой кукурузы 20-6
Настройка дозатора семян 15-2	Уровень вакуума при использовании диска для пищевых бобов (плоского типа) 20-7
Доступ к вакуумному дозатору семян и очистка 15-4	Уровень вакуума для арахиса 20-8
Замена щетки вакуумного дозатора для семян 15-7	Уровень вакуума для сахарной свеклы 20-9
Регулировка диафрагмы вакуумного дозатора семян 15-8	
Порядок установки сетчатого фильтра входного отверстия дозатора 15-9	Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора
Принцип работы колеса выталкивателя семян 15-10	Использование таблиц норм высева 25-1
Установка узла колеса выталкивателя 15-11	Определение настроек трансмиссии для ширины междурядья, не приведенной в руководстве по эксплуатации.....25-2
Осмотр ячейки высевающего диска 15-13	Кукуруза, небольшой диск с 30 ячейками при междурядьях от 38 см до 56 см.....25-3
Установка высевающего диска 15-13	Кукуруза, небольшой диск с 30 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см.....25-5
Регулировка ступицы дозатора 15-13	Кукуруза, диск ProMax 40 с отверстием при междурядьях 70 см 25-7
Калибровка сепаратора сдвоенных семян MaxEmerge™ 5 15-16	Кукуруза, диск ProMax 40 с отверстием при междурядьях от 76 см до 102 см.....25-9
Эксплуатация сепаратора сдвоенных семян 15-19	Семена масличного подсолнечника, диск с 30 ячейками при междурядье от 38 см до 56 см 25-11
Рекомендации по выбору высевающих дисков 15-20	
Выбор правильного высевающего диска для посева кукурузы для достижения оптимальных рабочих характеристик 15-21	
Рекомендации по выбору высевающих дисков для культур, отличных от полевой кукурузы 15-23	
Оптимизация шага высева 15-27	

Продолжение на следующей стр.

Оригинальное руководство. Все данные, иллюстрации и спецификации в этом руководстве основаны на последней информации, имеющейся на момент публикации. Компания оставляет за собой право вносить изменения в любое время без уведомления.

COPYRIGHT © 2018
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual
Previous Editions
Copyright © 2015

Стр.	Стр.
Семена масличного подсолнечника, диск с 30 ячейками при междурядьях 70 см.....	25-13
Семена масличного подсолнечника, диск с 30 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см.....	25-15
Семена масличного подсолнечника, диск с 40 ячейками при междурядьях от 38 см до 56 см.....	25-17
Семена масличного подсолнечника, диск с 40 ячейками при междурядьях 70 см.....	25-19
Семена масличного подсолнечника, диск с 40 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см.....	25-21
Семена кондитерского подсолнечника, диск с 40 ячейками при междурядьях от 38 см до 56 см.....	25-23
Семена кондитерского подсолнечника, диск с 40 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см.....	25-25
Сахарная кукуруза, диск ProMax 40 или диск для сахарной кукурузы с 40 отверстиями при междурядьях от 38 см до 56 см.....	25-27
Сахарная кукуруза, диск ProMax 40 или диск для сахарной кукурузы с 40 отверстиями при междурядьях от 76 см до 102 см.....	25-29
Хлопчатник низкой нормы высева, диск с 32 ячейками при междурядьях от 38 см до 81 см.....	25-31
Хлопчатник низкой нормы высева, диск с 32 ячейками при междурядьях от 91 см до 102 см.....	25-33
Хлопок, диск с 64 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см.....	25-35
Хлопок при использовании диска плоского типа для пищевых бобов при междурядьях от 76 см до 102 см.....	25-37
Хлопчатник гнездового посева (четыре семени в лунку), диск с 48 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см.....	25-39
Хлопчатник гнездового посева (два семени в лунку), диск с 64 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см.....	25-41
Сорго, диск с 45 ячейками при междурядьях от 38 см до 56 см.....	25-43
Сорго, диск с 45 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см.....	25-45
Сорго при использовании диска для сахарной свеклы с 45 ячейками при междурядьях от 56 см до 97 см.....	25-47
Сорго высокой нормы высева, диск с 90 ячейками при междурядьях от 38 см до 56 см.....	25-49
Сорго высокой нормы высева, диск с 90 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см.....	25-51
Соевые бобы, диск с 108 ячейками при междурядьях от 38 см до 51 см.....	25-53
Соевые бобы, диск с 108 ячейками при междурядьях 56 см.....	25-55
Соевые бобы, диск с 108 ячейками при междурядьях 70 см.....	25-57
Соевые бобы, диск с 108 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см.....	25-59
Соевые бобы при использовании диска для хлопка с 64 ячейками при междурядьях от 38 см до 56 см.....	25-61
Соевые бобы при использовании диска для хлопка с 64 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см.....	25-63
Сахарная свекла, диск с 45 ячейками при междурядьях 45 см.....	25-65
Сахарная свекла, диск с 45 ячейками при междурядьях от 56 см до 97 см.....	25-67
Мелкосеменные пищевые бобы, диск с 108 ячейками при междурядьях от 38 см до 56 см.....	25-69
Мелкосеменные пищевые бобы, диск с 108 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см.....	25-71
Среднесеменные пищевые бобы, диск с 56 ячейками при междурядьях от 38 см до 56 см.....	25-73
Среднесеменные пищевые бобы, диск с 56 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см.....	25-75
Крупnoseменные пищевые бобы, диск с 50 ячейками при междурядьях от 38 см до 56 см.....	25-77
Крупnoseменные пищевые бобы, диск с 50 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см.....	25-79
Арахис (стреляющийся и испанский) при использовании диска для крупnoseменных пищевых бобов при междурядьях от 76 см до 102 см.....	25-81
Арахис (виргинский), диск с 46 ячейками при междурядьях 70 см.....	25-83
Арахис (виргинский), диск с 46 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см.....	25-85
Диск плоского типа для мелкосеменных пищевых бобов, 50 отверстий при междурядьях от 38 см до 51 см.....	25-87

Продолжение на следующей стр.

Стр.	Стр.
Диск плоского типа для среднесеменных пищевых бобов, 50 отверстий при междурядьях 56 см.....	25-89
Диск плоского типа для крупносеменных пищевых бобов, 50 отверстий при междурядьях от 76 см до 102 см.....	25-91
Настройка дозаторов с пальчатым подборщиком и радиальных дозаторов семян бобов	
Рабочие характеристики дозатора с пальчатым подборщиком	30-1
Рабочие характеристики радиального дозатора семян бобов	30-3
Настройка радиального дозатора семян бобов	30-5
Бездисковые дозаторы	30-6
Таблицы с нормами внесения для вакуумметра с пальчатым подборщиком	
Использование таблиц норм высева	35-1
Кукуруза при междурядьях от 38 см до 51 см	35-3
Кукуруза при междурядьях 70 см	35-5
Кукуруза при междурядьях от 76 см до 102 см	35-7
Таблицы норм высева для радиального дозатора бобов	
Использование таблиц норм высева	40-1
Соевые бобы при междурядьях от 38 см до 48 см	40-3
Соевые бобы при междурядьях от 51 см до 76 см	40-5
Соевые бобы при междурядьях от 91 см до 102 см	40-7
Проверка плотности высева	
Проверка плотности высева	45-1
Пробуксовка приводного колеса (машины с трансмиссией подачи семян)....	45-3
Трансмиссия подачи семян 1705-1715-1725- 1735-1755	
Изменение набора входных звездочек	50-1
Изменение набора звездочек по норме высева	50-2
Трансмиссия подачи посевного материала 1765-1765NT-1775 (12-рядная)	
Замена набора входных звездочек—Трансмиссия подачи посевного материала	55-1
Изменение набора звездочек по норме высева	55-2
Трансмиссия подачи посевного материала 1775NT (12/16-рядная)	
Изменение набора входных звездочек (трансмиссия подачи семян)	60-1
Изменение набора звездочек по норме высева (трансмиссия подачи семян)	60-3
Трансмиссия подачи семян 1775NT 24-рядная	
Переход на верхний или нижний диапазон - трансмиссия подачи семян	65-1
Изменение набора звездочек по норме высева (трансмиссия подачи семян)	65-1
Трансмиссия подачи семян 1785	
Изменение набора входных звездочек (трансмиссия подачи семян)	70-1
Изменение набора звездочек по норме высева (трансмиссия подачи семян)	70-2
Трансмиссия подачи семян 1795	
Изменение параметров плотности высева - механическая трансмиссия	75-1
Дополнительное оборудование для внесения гранулированных химикатов	
Устройство для внесения гранулированных химикатов	80-1
Определение нормы внесения и начальной настройки дозатора	80-4
Нормы внесения инсектицида	
Глиняные гранулы —56 см	80-7
Глиняные гранулы—70 см	80-9
Песочные гранулы - 56 см	80-11
Песочные гранулы—70 см	80-13
Глиняные гранулы —76—97 см	80-15
Песочные гранулы — 76—97 см	80-17
Нормы внесения гербицида	
Глиняные гранулы —56 см	80-19
Глиняные гранулы —76—97 см	80-21
Глиняные гранулы—70 см	80-23
Калибровка дозатора гранулированного химиката	80-24
Варианты натяжных устройств	80-27
Кронштейн для внесения инсектицидов в семенную борозду	80-27
Передний полосовой разбрасыватель инсектицидов	80-28
Задний разбрасыватель инсектицидов	80-28
Распыливатель гербицидов	80-28
Ветровой щиток	80-29
Зубчатое устройство для внесения химикатов	80-29

Ознакомьтесь с условными обозначениями по технике безопасности

Это знак, предупреждающий об опасности. Наличие этого знака на машине или в тексте данного руководства предупреждает о потенциальной опасности получения травмы.

Соблюдайте рекомендуемые меры предосторожности и правила техники безопасности при эксплуатации машины.



DX.ALERT -59-29SEP98-1/1

TS1389 —UN—28JUN13

Значение предупреждающих надписей

ОПАСНО; предупреждающая надпись указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не удалось избежать, приведет к смерти или тяжелым травмам.

ВНИМАНИЕ; предупреждающая надпись указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не удалось избежать, приведет к смерти или тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО; предупреждающая надпись указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не удалось избежать, приведет к незначительной или небольшой травме. Предупреждающая надпись **ОСТОРОЖНО** может быть так же использован для предотвращения действий, которые могут привести к травмированию.

Предупреждающие надписи "ОПАСНО!", "ВНИМАНИЕ!" или "ОСТОРОЖНО!" используются вместе с предупреждающими символами. О самых серьезных опасностях предупреждает надпись "ОПАСНО!". Предупреждающие знаки "ОПАСНО!" или



"ВНИМАНИЕ!" располагаются непосредственно около источников опасности. На знаках "ОСТОРОЖНО!" указаны предупреждения общего характера. Надпись "ВНИМАНИЕ!" также используется в данном руководстве для того, чтобы привлечь внимание к указаниям по технике безопасности.

DX.SIGNAL -59-05OCT16-1/1


TS187 —59—08SEP03

Всегда следуйте указаниям по технике безопасности

Внимательно прочитайте все указания по технике безопасности, содержащиеся в данном руководстве, а также ознакомьтесь с предупредительными знаками на самой машине. Поддерживайте предупредительные знаки в исправном состоянии. Производите замену потерянных или поврежденных предупредительных знаков. Убедитесь в том, что на новых компонентах оборудования и запасных частях имеются все необходимые предупредительные знаки. Запасные предупредительные знаки, напоминающие о технике безопасности, можно заказать у ближайшего дилера John Deere.

Перед тем как начать работу на машине или с оборудованием, изучите органы и системы управления и надлежащие способы работы с ними. Не допускайте к работе на машине лиц, не прошедших инструктаж.

Поддерживайте машину в исправном рабочем состоянии. Несанкционированные модификации

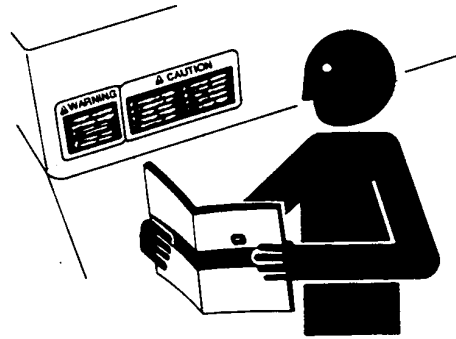

TS201—UN—15APR13

машины могут ухудшить ее работу и (или) нарушить безопасность ее эксплуатации, а также сократить срок ее службы.

Если какая-либо часть данного руководства вам не понятна и вам требуется помощь, обращайтесь к обслуживающему вашу организацию дилеру John Deere.

DX_READ -59-16JUN09-1/1



Техника безопасности при работе с сельскохозяйственными химикатами

Химикаты, используемые в сельском хозяйстве, такие как фунгициды, гербициды, инсектициды, пестициды, удобрения и средства для уничтожения грызунов, могут нанести вред здоровью и окружающей среде, если не соблюдать требуемых мер предосторожности.

Для безопасного, эффективного и надлежащего применения сельскохозяйственных химикатов необходимо всегда следовать указаниям на этикетках.

Для снижения риска получения травм следует:

- Использовать предписанные изготовителем средства личной защиты и надевать защитную спецодежду. При отсутствии информации изготовителя соблюдайте следующие общие указания:
 - Химикаты, помеченные ярлыком **'Danger/Опасно'**: Наиболее токсичны. Обычно требуется использовать защитные очки, респиратор, рукавицы, а также средства защиты от попадания на кожу.
 - Химикаты, помеченные ярлыком **'Warning/Внимание'**: Менее токсичны. Обычно требуется использовать защитные очки, перчатки и средства защиты от попадания на кожу.
 - Химикаты, помеченные ярлыком **'Caution/Осторожно'**: Наименее токсичны. Обычно требуется использовать перчатки и средства защиты от попадания на кожу.
- Не вдыхайте пары, аэрозоли и пыль.
- Работая с химикатами, всегда имейте под рукой мыло, воду и полотенце. При контакте химикатов с кожей, руками или лицом немедленно смойте их водой с мылом. При попадании химикатов в глаза немедленно промойте их водой.
- После работы с химикатами и перед приемом пищи, курением или отправлением физиологических потребностей следует мыть руки и лицо.
- Работая с химикатами, не курите и не принимайте пищу.
- После завершения работы с химикатами следует всегда принимать ванну или душ и менять одежду.

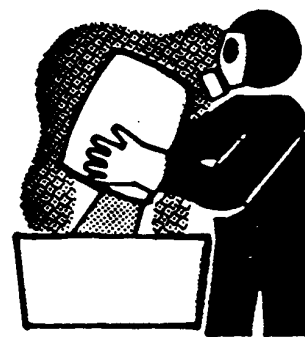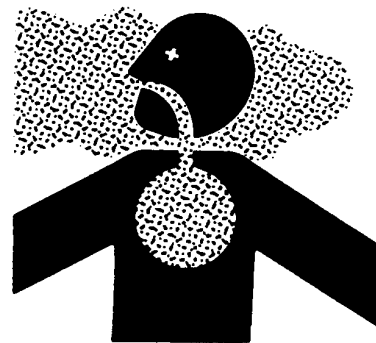

A34471

Перед повторным использованием одежду следует постирать.

- Если при работе с химикатами или вскоре после этого вы почувствуете недомогание, следует немедленно обратиться к врачу.
- Хранить химикаты следует в оригинальных контейнерах. Не перегружайте химикаты в немаркированные контейнеры или емкости, используемые для пищи и напитков.
- Храните химикаты в надежном запирающемся месте вдали от пищевых продуктов для людей и животных. Не подпускайте детей.
- Емкости следует всегда утилизировать в соответствии с действующими правилами. Три раза промыть пустые емкости и пробить или смять контейнеры и надлежащим образом утилизировать.

DX,WW,CHEM01 -59-24AUG10-1/1

TS220 —UN—15APR13

A34471 —UN—11OCT88

Использование тальковой смазки

⚠ ОСТОРОЖНО: Примите меры предосторожности во избежание повреждений глаз, кожи и легких химическими веществами. Если используются протравители семян, следует проявлять осторожность при обращении с компонентами, покрытыми протравителями семян. Прочтите и следуйте указаниям по технике безопасности, приведенным на этикетке химического протравителя.

ВАЖНО: Используйте только одобренную к применению тальковую смазку. (Обратитесь к дилеру John Deere™.)

В начале каждого сезона добавляйте тальковую смазку в пустые бункеры CCS™. Также добавляйте 9 мл (0,6 ст. ложки) или (0,3 унц.) в каждый мини-ящик пустой высевальной секции.

Использование смазки на основе талька или воска оптимально для вакуумного дозатора семян и рабочих характеристик системы CCS™. Смазка на основе воска обычно обуславливает более низкий уровень инертности и пыли от обработанных семян на выпуске вакуумного вентилятора.


Смазка (жидкое вещество) требуется для обеспечения оптимальных рабочих характеристик вакуумного дозатора и системы центрального распределения (CCS™). Чтобы обеспечить равномерное высвобождение посевного материала из высевального диска и повысить точность ширины междурядий, позаботьтесь о надлежащей смазке посевного материала.

ПРОТРАВИТЕЛИ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ФЕРМАХ.

Не рекомендуется применять протравление семян на фермах.

ВАЖНО: Избегайте слипания семян и компонентов дозатора. В результате химической реакции между протравителями посевного материала, применяемых на фермах, и промышленными протравителями посевной материал может начать слипаться. При использовании протравителей, применяемых на фермах, тщательно выполняйте рекомендации изготовителя химикатов. Не используйте протравители с посевным материалом, отличающимся повышенной маслянистостью. Определенные значения температуры и влажности могут также вызвать несовместимость материалов.

Если используется протравление на ферме, протравливайте семена перед применением смазки и дождитесь высыхания протравителя перед

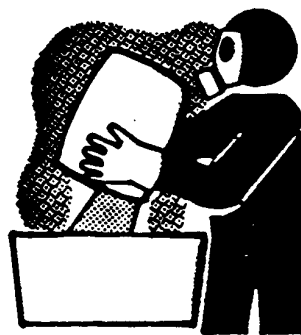

A34471

помещением семян в бункеры. Если протравитель накопился в дозаторе при соблюдении нормы внесения смазки, обратитесь за помощью к изготовителю протравителя.

ПРОМЫШЛЕННО ПРОТРАВЛЕННЫЕ СЕМЕНА:

В смеси семян и протравителя семян не должно быть комков.

Некоторые обработанные семена, покрыты смазкой, нанесенной промышленным способом. Для сохранения рабочих характеристик дозатора нанесите рекомендованное количество смазки в дополнение к промышленно насенной.

ВАЖНО: Не допускайте пониженного расхода семян. Тщательно распределите смазку в бункерах и ящиках так, чтобы она ровно покрывала все семена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Любые добавки, кроме одобренных John Deere™ порошкообразных смазок, оставляют осадок на деталях, что влияет на расход при посадке.

Если для подачи семян в дозаторы используется система CCS™, воспользуйтесь данной таблицей:

Норма внесения талька в бункеры CCS™	
Нанесите смазку на посевной материал при его подаче в бункер. Чтобы обеспечить движение через систему центрального распределения (CCS™) и для получения надлежащих рабочих характеристик дозатора все семена должны быть покрыты веществом. При необходимости смешайте посевной материал и смазку.	
Размер бункера системы центрального распределения (CCS™)	Количество талька
Насыпной бункер 1233 л (35 буш.)	2,6 л (11 чашек)
Насыпной бункер 1762 л (50 буш.)	3,8 л (16 чашек)
На 80 000 кукурузных семян	74 мл (5 ст. лож.) (2,5 унц.)

Воспользуйтесь этой таблицей при использовании семенных ящиков на 1,6, 2,0 или 3,0 бушеля (без бункеров CCS™) для подачи семян в дозаторы семян:

Норма внесения талька для ящиков высевających секций	
Тщательно распределите смазку так, чтобы она ровно покрывала весь посевной материал.	
Размер ящика	Количество талька
58 л (1,6 буш.)	120 мл (1/2 чашки)
70 л (2 буш.)	177 мл (3/4 чашки)
106 л (3 буш.)	240 мл (1 чашка)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если смазка скапливается в нижней части ящика, уменьшите количество смазки.

Эти нормы можно изменять по необходимости, чтобы весь посевной материал был покрыт смазкой, при этом следует не допускать скопления смазки в нижней части бункера.

При посеве мелких семян, крупных семян, семян с сильным протравливанием или в условиях высокой влажности следует удвоить рекомендуемое количество талька.

В определенных ситуациях при комбинации липкой поверхности семян после протравливания, посева

John Deere – товарный знак компании Deere & Company
CCS—торговый знак компании Deere & Company

мелких или крупных семян в условиях высокой влажности может потребоваться увеличение количества талька, указанного в таблице, в 2–3 раза.

ВАЖНО: Не допускайте образования скоплений талька. Между заполнениями требуется очистка ящиков от скоплений протравителей посевного материала и содержащей тальк смазки.

Если смазка скапливается в нижней части ящика и если вакуумные трубы требуется часто очищать, понизьте норму внесения смазки. Если следы протравителя посевного материала обнаруживаются на высевающих дисках, увеличьте объем смазки.

При применении протравителей семян очистка дозаторов и высевающих дисков производится по необходимости. Очистите высевающие диски теплой водой с мылом. При необходимости распылите графитовый раствор на диск со стороны вакуумного уплотнения.

OUO6045,00006CD -59-02MAR17-2/2

Использование смазки на основе воска

Использование смазок для дозаторов повышает производительность вакуумных дозаторов семян и системы центрального распределения (CCS™). Смазка на основе воска обычно обеспечивает более низкий уровень инертной пыли и пыли от обработки семян на выпуске вакуумного вентилятора.

⚠ ОСТОРОЖНО: При получении доступа к компонентам, покрытым протравителем посевного материала, и работе с ними примите меры предосторожности во избежание получения химического ожога глаз, кожи или легких. Используйте надлежащие средства личной защиты. Прочитайте и соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные на этикетке изделия.

ВАЖНО: Используйте только утвержденные смазки на основе воска. (Обратитесь к дилеру компании John Deere, обслуживающему вашу организацию, или в квалифицированную сервисную службу.)

В начале каждого сезона добавляйте смазку для дозаторов в пустые бункеры системы центрального распределения (CCS™). Также добавляйте 9 мл (0,6 ст. ложки) (0,3 унц.) в каждый пустой ящик высевальной секции.


Смазка (агент сыпучести) требуется для обеспечения оптимальной производительности дозатора семян и системы центрального распределения (CCS™). Чтобы обеспечить равномерное высвобождение посевного материала из высевальной секции и повысить точность ширины междурядий, позаботьтесь о надлежащей смазке посевного материала.

Смазка и протравители семенного материала, применяемые на ферме

Не рекомендуется применять протравители семенного материала на фермах.

ВАЖНО: Избегайте слипания семян и компонентов дозатора. В результате химической реакции между протравителями посевного материала, применяемыми на фермах, и промышленными протравителями посевной материал может начать слипаться. При использовании протравителей, применяемых на фермах, тщательно выполняйте рекомендации изготовителя химикатов. Не используйте протравители посевного материала с высоким содержанием масла. Определенные значения температуры и влажности могут также затруднить совместимость материалов.

При использовании протравителей посевного материала на ферме обрабатывайте семенной материал протравителем до внесения смазки. Прежде чем применять смазку или помещать семенной

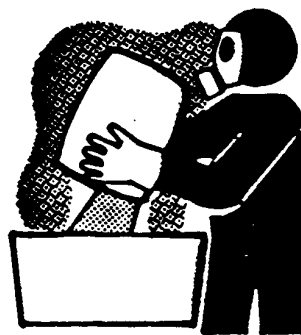

A34471

материал в бункеры или ящики, дождитесь, пока протравитель высохнет. Если протравитель посевного материала скапливается в дозаторе, обратитесь за помощью к изготовителю протравителя.

Смазка и посевной материал, протравленный промышленным способом

В смеси посевного материала и протравителей посевного материала не должно быть комков.

Некоторые протравленные семена покрыты смазкой, нанесенной промышленным способом. Нанесите рекомендованное количество смазки в дополнение к смазке, нанесенной промышленным способом.

ВАЖНО: Примите меры предосторожности во избежание недостаточного потока посевного материала. Тщательно распределите смазку так, чтобы она равномерно покрывала весь посевной материал.

Не допускайте скопления смазки в одном месте. Не наносите чрезмерное количество смазки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Любые другие инокулянты, кроме порошкообразных смазок John Deere, оставляют на компонентах осадок, который отрицательно сказывается на точности дозирования.

При необходимости измените приведенные ниже нормы, чтобы весь посевной материал был покрыт смазкой.

Норма внесения утвержденного агента сыпучести в бункеры системы центрального распределения (CCS™)	
Нанесите агент сыпучести на посевной материал при его подаче в бункер. Должны быть покрыты все семена. При необходимости смешайте посевной материал с агентом сыпучести.	
Размер бункера системы центрального распределения (CCS™)	Количество жидкого вещества
Насыпной бункер 1233 л (35 буш.)	1,05 л (4-3/8 чашки)
Насыпной бункер 1762 л (50 буш.)	1,5 л (6-1/4 чашки)
На 80 000 кукурузных семян	30 мл (1/8 чашки)

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000D89 -59-05FEB18-1/2

A34471—UN—11OCT88

Норма внесения утвержденного агента сыпучести в семенные ящики высевальных секций	
Тщательно распределите агент сыпучести так, чтобы он равномерно покрывал все семена.	
Размер семенного ящика	Количество жидкого вещества
58 л (1,6 буш.)	48 мл (1/5 чашки)
70 л (2 буш.)	60 мл (1/4 чашки)
106 л (3 буш.)	90 мл (3/8 чашки)
На 80 000 кукурузных семян	30 мл (1/8 чашки)

ВАЖНО: Примите меры предосторожности во избежание образования комков смазки. Между заполнениями удаляйте из ящиков

CCS™ — товарный знак компании Deere & Company

все скопившиеся протравители посевного материала и смазку (агент сыпучести).

Если смазка часто скапливается в ящиках и вакуумной системе, понизьте норму внесения смазки. Если на высевальных дисках образуется слой протравителя посевного материала, увеличьте объем смазки.

При использовании протравителей посевного материала по мере необходимости очищайте дозаторы семян и высевальные диски. Удаляйте протравители посевного материала теплой мыльной водой. При необходимости распылите графитовый раствор на диск со стороны вакуумного уплотнения.

OUO6074,0000D89 -59-05FEB18-2/2

Использование порошковой графитовой смазки

Использование смазок дозаторов повышает производительность дозатора с пальчатым подборщиком и радиального дозатора семян бобов. Некоторый протравленный посевной материал покрыт смазкой, нанесенной промышленным способом. Нанесите рекомендованное количество смазки в дополнение к смазке, нанесенной промышленным способом.

⚠ ОСТОРОЖНО: Примите меры предосторожности во избежание повреждений глаз, кожи и легких химическими веществами при получении доступа к компонентам, покрытыми протравителем посевного материала, и работе с ними. Используйте надлежащие средства личной защиты. Прочитайте и соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные на этикетке изделия.

ВАЖНО: Примите меры во избежание преждевременного износа дозатора. Для уменьшения износа компонентов дозатора и продления срока службы дозатора семян регулярно используйте графитовый порошок. Графит фильтруется в дозатор семян для обеспечения надлежащей смазки.

Примите меры во избежание слипания посевного материала и компонентов дозатора. Некоторые виды графита имеют нефтяную основу, что ведет к образованию остатка на компонентах. Графит производства компании John Deere обеспечивает сухую смазку.

ПРИМЕЧАНИЕ: При надлежащем нанесении покрытия каждое семя имеет серый цвет.

A34471



A34471 —UN—11OCT88

В начале каждого сезона добавляйте в каждый пустой ящик высевальной секции 9 мл (0,6 ст. лож.) или (0,3 унц.) графита.

Если смазка часто скапливается в ящиках, понизьте норму внесения смазки. Если на компонентах дозатора образуется слой протравителя посевного материала, увеличьте объем смазки.

Семенной ящик рядных блоков — норма внесения графитового порошка	
Размер семенного ящика	Количество графита
58 л (1,6 буш.)	15 мл (1 ст. лож.)
106 л (3 буш.)	30 мл (2 ст. лож.)
Стандартный мешок, содержащий 80000 зерен кукурузы	15 мл (1 ст. лож.) или (0,5 унц.)
Если посевной материал протравлен, добавьте дополнительную смазку согласно указанной далее норме.	
Стандартный мешок, содержащий 80000 зерен кукурузы	15 мл (1 ст. лож.) или (0,5 унц.)

OUO6074,0000D09 -59-05FEB18-1/1

Рабочие характеристики вакуумного дозатора

Рабочая полоса (заштрихованная область) характеризует работу вакуумного дозатора в отношении запланированной требуемой плотности высева (D).

Ширина рабочей полосы варьируется в зависимости от следующих факторов:

- Различные размеры и формы семян
- Различная плотность высева
- Состояние поля

В большинстве случаев точность дозирования семян не ухудшается, если не превышена максимальная скорость высева.



Максимальная скорость изменяется в зависимости от состояния поля. При неровном поле семена могут выбиваться из высевающего диска, а сеялка подсакивать на неровностях, что будет сильно сказываться на распределении высеваемых семян. При посеве на неровном поле распределение семян можно улучшить при помощи дополнительных устройств, например, пневматического прижимного устройства.

Всегда используйте высевающие диски, соответствующие отбору семян. Если семена обладают нехарактерным размером или формой, попробуйте использовать диск для другой культуры и оцените изменение рабочих характеристик. См. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ВЫСЕВАЮЩИХ ДИСКОВ в данном разделе или свяжитесь с обслуживающим дилером John Deere™.

Если семена значительно отличаются по форме и размеру, возможно, плоский диск с сепаратором сдвоенных семян обеспечит оптимальный контроль плотности посева.

Чтобы проверить что применяется правильный высевающий диск на мини-ящиках:

- Снимите крышку с семенного ящика.

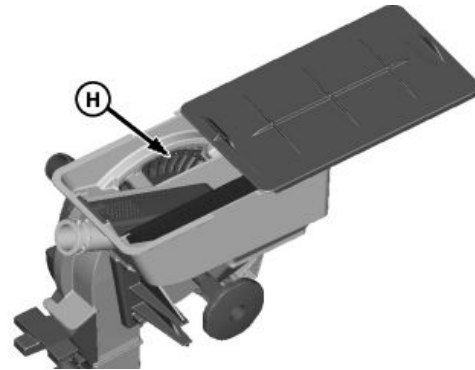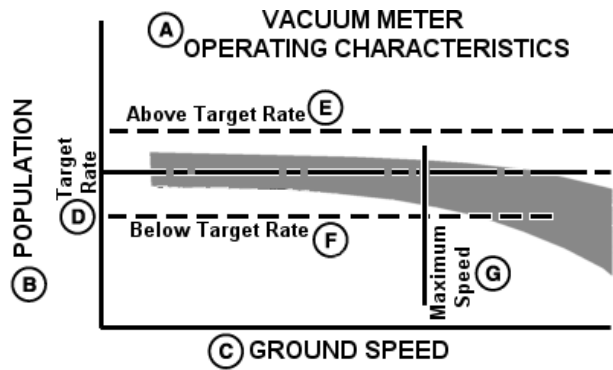

A—Рабочие характеристики вакуумного дозатора
B—Плотность высева
C—Ходовая скорость
D—Целевая норма

E—Выше запланированной нормы высева
F—Ниже запланированной нормы высева
G—Максимальная скорость
H—Ячейка для семян

- Насыпьте семена в дозатор.
- Подсоедините вакуумный шланг к крышке дозатора.
- Установите рекомендуемый уровень вакуума для культуры.
- Поверните дозатор рукой, чтобы убедиться, что в каждую ячейку (H) попадает только одно семя.

ВСХОДЫ КУЛЬТУРЫ = ПОШТУЧНАЯ ПОДАЧА СЕМЯН + РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСЕВАЕМЫХ СЕМЯН + АГРОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Поштучная подача семян = отбор семян + выбор высевающего диска + уровень разрежения + состояние поля + обслуживание

Распределение семян = обслуживание рядного узла + скорость + состояние поля + орудия сеялки + наблюдение и регулировка

Агрономические факторы = прорастание семян + температура почвы + влага + питательные вещества + борьба с вредителями + погода

John Deere – товарный знак компании Deere & Company

OUO6074,0000CF5 -59-23APR14-1/1

Настройки дозатора семян



Колесо A



Колесо B

A86283 — UN—08MAY15




Колесо C

A86264 — UN—08MAY15



Колесо D

A82573 — UN—09MAY14

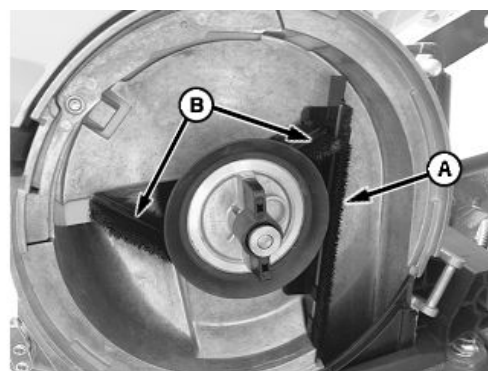

A82570 — UN—09MAY14

A—Передняя щетка

B—Задняя щетка

Совместим с CCS™	Культура	Диск	Передняя щетка (A)	Положение отражательного щитка ^a	Сепаратор сдвоенных семян	Колесо выталкивателя
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации относительно вкладыша форсунки и колена семенного ящика показаны в пункте Эксплуатация системы центрального распределения (CCS™). Эту таблицу можно использовать в качестве краткой справки по некоторым распространенным настройкам. Дополнительные рекомендации и информация по настройке приводятся в данном разделе.						
Да	Кукуруза (зерно)	Стандартные или маленькие зерна кукурузы	Длинная	Верхний	См. примечание ^b	Нет ^c
Да	Кукуруза (зерно)	ProMax 40	Длинная	Верхний	См. примечание ^d	Колесо C
Да	Сахарная кукуруза	ProMax 40	Длинная	Верхний	См. примечание ^e	Колесо C
Да	Сахарная кукуруза	Мелкосеменная сахарная кукуруза	Длинная	Верхний	См. примечание ^e	Колесо C
Да	Воздушная кукуруза	Подсолнечник и лопающаяся кукуруза, 30 ячеек	Длинная	Опускание	См. примечание ^b	Нет ^c
Да	Воздушная кукуруза	Сорго	Длинная	Опускание	См. примечание ^b	Колесо B
Да	Масличный подсолнечник	Подсолнечник и лопающаяся кукуруза, 30 ячеек	Длинная	Опускание	См. примечание ^b	Нет ^c
Да	Масличный подсолнечник	Масличный подсолнечник, 40 ячеек	Длинная	Опускание	См. примечание ^b	Колесо A
Да	Кондитерский подсолнечник	ProMax 40	Длинная	Верхний	См. примечание ^e	Колесо C
Да	Кондитерский подсолнечник	Мелкосеменная сахарная кукуруза	Длинная	Верхний	См. примечание ^e	Колесо C
Да	Хлопчатник низкой нормы высева	Хлопчатник, 32 ячейки	Длинная	Верхний	См. примечание ^b	Нет ^c

Продолжение на следующей стр.

OUC06074,0000CF3 -59-18APR18-1/2

Настройка вакуумного дозатора семян

Совместим сCCS™	Культура	Диск	Перед- няя щетка (А)	Положе- ние отра- жательного щитка ^а	Сепаратор сдвоенных семян	Колесо выталки- вателя
Да	Хлопкоуборочная машина	Хлопчатник, 64 ячейки	Длинная	Верхний	См. примечание ^б	Нет ^с
Да	Хлопкоуборочная машина	Пищевые бобы, диск плоского типа	Длинная	Верхний	См. примечание ^е	Колесо D
Да	Хлопчатник по 4 семени в лунку	Хлопчатник, 48 ячеек (по 4 семени в лунку)	Короткий	Верхний	См. примечание ^б	Нет ^с
Да	Хлопчатник по 2 семени в лунку	Хлопчатник, 64 ячейки (по 2 семени в лунку)	Длинная	Верхний	См. примечание ^б	Нет ^с
Да	Сорго с низкой нормой высева	Сорго, 45 ячеек	Длинная	Опускание	См. примечание ^б	Колесо В
Да	Сорго высокой нормы высева	Сорго, 90 ячеек	Длинная	Опускание	См. примечание ^б	Нет ^с
Да	Сорго	Сахарная свекла	Длинная	Опускание	См. примечание ^б	Колесо В
Да	Соевые бобы	Соевые бобы	Длинная	Верхний	См. примечание ^б	Нет ^с
Да	Соевые бобы	Хлопчатник, 64 ячейки	Длинная	Верхний	См. примечание ^б	Нет ^с
Да	Сахарная свекла	Сахарная свекла	Длинная	Опускание	См. примечание ^б	Колесо В
Нижеперечисленные культуры не предусматриваются при поставке системы центрального распределения (CCS™).						
Нет	Мелкосеменные пищевые бобы	Мелкосеменные пищевые бобы, диск ячеистого типа	Длинная	Верхний	См. примечание ^б	Нет ^с
Нет	Среднесеменной пищевой боб	Среднесеменные пищевые бобы, диск ячеистого типа	Короткий	Верхний	См. примечание ^б	Нет ^с
Нет	Крупнесеменной пищевой боб	Крупнесеменные пищевые бобы, диск ячеистого типа	Короткий	Верхний	См. примечание ^б	Нет ^с
Нет	Мелко-, средне- и крупнесеменные пищевые бобы	Пищевые бобы, диск плоского типа	Длинная	Верхний	См. примечание ^е	Колесо D
Нет	Стелющийся и испанский арахис	Крупнесеменные пищевые бобы, диск ячеистого типа	Короткий	Верхний	См. примечание ^б	Нет ^с
Нет	Виргинский арахис	Виргинский арахис	Короткий	Верхний	См. примечание ^б	Нет ^с

^аС ящиками для семян на 1,6, 2 и 3 бушеля.

^бС этим диском сепаратор сдвоенных семян не используется. Настройте сепаратор сдвоенных семян в положение 0.

^сУстановите очиститель, когда не используется выталкивающее колесо.

^дУстановите сепаратор так, чтобы дальний правый зубец перекрывал на 50 процентов отверстие для большинства размеров семян кукурузы (см. Работа сепаратора сдвоенных семян в настоящем разделе).

^еУстановите наконечник разделителя как можно ближе к центру дозатора.

CCS™ — товарный знак компании Deere & Company

OUO6074,0000CF3 -59-18APR18-2/2

Доступ к вакуумному дозатору семян и очистка


ПРИМЕЧАНИЕ: Если сеялка оснащена мини-ящиком, перейдите к шагу 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если произошло скопление семян, убедитесь, что заслонка открыта (А), и добавьте к семенам больше смазки дозатора.


1. Семенные ящики на 1,6 и 3 бушеля оснащены запорными заслонками. При использовании дозатора передвиньте и откройте заслонку. Перед проверкой или очисткой дозатора семян закройте заслонку.

А—Заслонка, открытое положение

В—Заслонка, закрытое положение

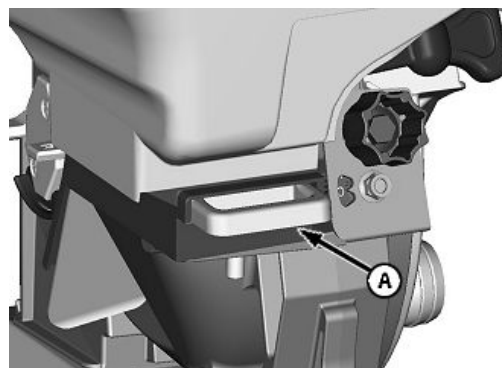

Открытое положение

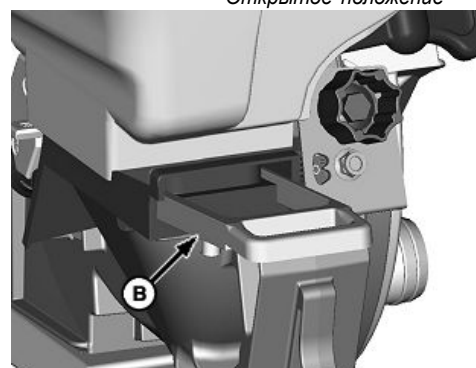

Закрытое положение

A82646 —UN—23MAY14

A82648 —UN—23MAY14

WP29706,00008BC -59-27FEB17-1/4

2. Снимите вакуумный шланг (А).


А—Вакуумный шланг



Продолжение на следующей стр.


WP29706,00008BC -59-27FEB17-2/4

A77659 —UN—06NOV13

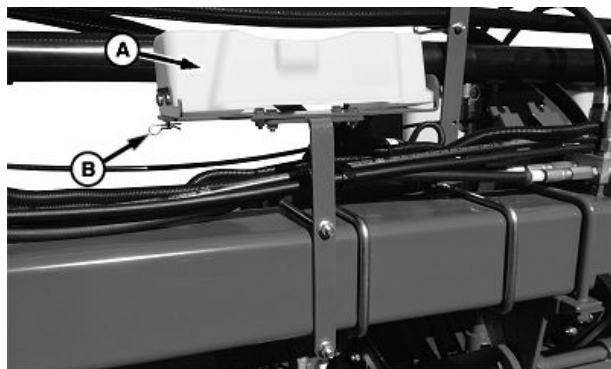

A82677—UN—29MAY14

Пример на раме

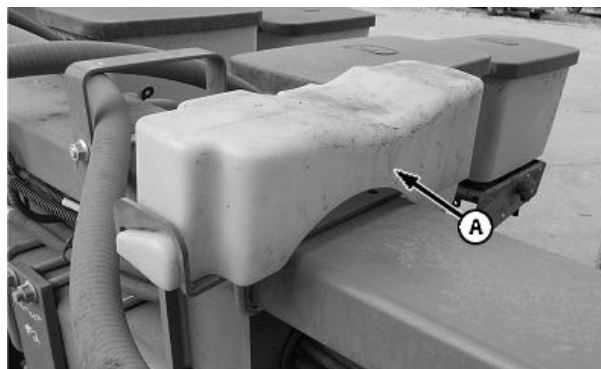

A82663—UN—29MAY14


Пример на раме

ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение кронштейнов для хранения различается в зависимости от модели сеялки.

3. Найдите поддон (A).
4. Извлеките пружинный штифт (B) и снимите поддон.


A—Поддон

B—Пружинный штифт

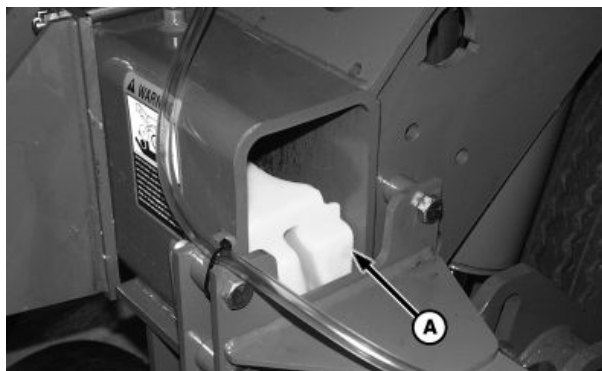

A51029—UN—07NOV02

Пример внутри рамы

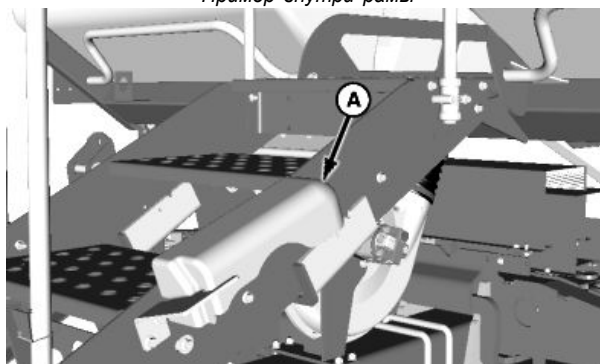

A50089—UN—04SEP02

Пример на лестнице

Продолжение на следующей стр.

WP29706,00008BC -59-27FEB17-3/4



⚠ ОСТОРОЖНО: Примите меры предосторожности во избежание повреждений глаз, кожи и легких химическими веществами. Если используются протравители семян, следует проявлять осторожность при получении доступа к компонентам, покрытым протравителями семян, и обращении с ними. Прочитайте и следуйте указаниям по технике безопасности, приведенным на этикетке изделия.

5. Установите переднюю кромку (A) в положение возле параллельных рычагов.
6. Установите Г-образную пластину (B) в зону с пазом (как показано).
7. Откройте крышку (C), поверните рукоятку (D) в положение разблокировки и снимите высеваящий диск.

A—Передняя кромка
B—Г-образная пластина

C—Крышка
D—Рукоятка

A34471

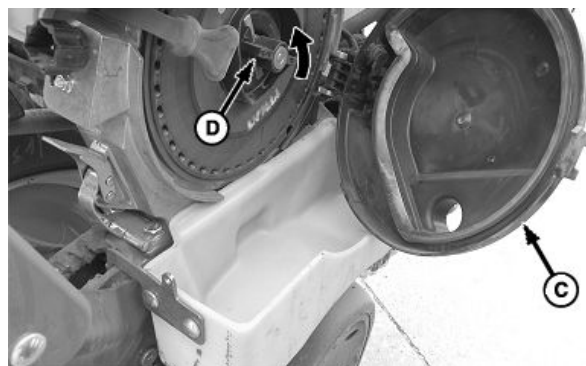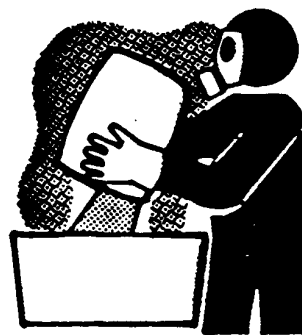

WP29706.00008BC -59-27FEB17-4/4

A34471 —UN—11OCT88

A82664 —UN—29MAY14

A82665 —UN—29MAY14

Замена щетки вакуумного дозатора для семян


1. Откройте дозатор семян. (См. Доступ к вакуумному дозатору семян и его очистка.)
2. Осмотрите щетки на износ и наличие повреждений и при необходимости замените их. (См. Настройки дозатора семян для получения информации о рекомендуемых щетках.)
3. Поднимите лапку передней щетки (А) над замком (В) и снимите держатель щетки с дозатора.
4. Поворачивайте заднюю щетку (С) до тех пор, пока она не соприкоснется со штифтом (D), и канавки и лапки (Е) не выровняются. Поднимите и снимите держатель щетки.
5. Определите рекомендуемую переднюю щетку для высеваемой культуры. (См. Настройки дозатора семян для получения информации о рекомендуемых щетках.)
6. В случае замены щетки можно выдвинуть из держателей щеток и вставить в них.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сначала установите заднюю щетку.


7. Вставьте держатели щеток в дозатор и проверьте, чтобы держатели зафиксировались в требуемом положении.
8. Убедитесь, что задняя щетка (С) расположена под передней щеткой (F).

А—Лапка передней щетки
В—Блокировка
С—Задняя щетка

D—Штифт
Е—Канавки и лапки
F—Передняя щетка

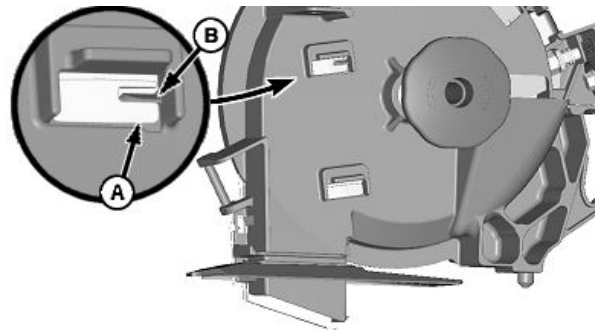


A77792 —UN—01MAY13

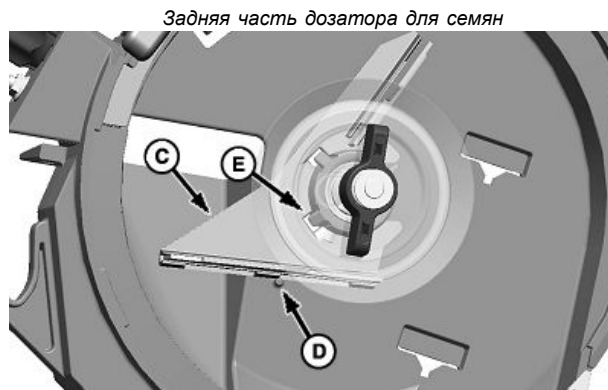


A77793 —UN—01MAY13

Задняя щетка

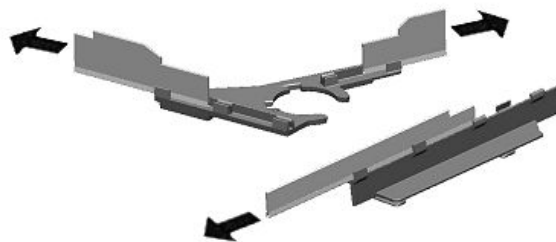

A77794 —UN—01MAY13

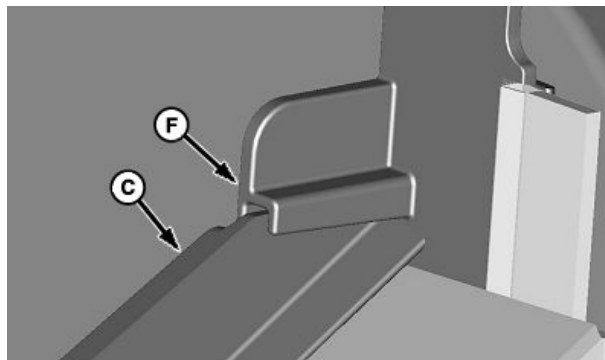

A77795 —UN—01MAY13

WP29706.00008CF -59-16APR18-1/1

Регулировка диафрагмы вакуумного дозатора семян

Диафрагма служит для предотвращения чрезмерной плотности посева из-за переполнения дозатора семян.

ПРИМЕЧАНИЕ: Диафрагма не используется на дозаторах с мини-ящиками.

1. Откройте дозатор семян и снимите высеваший диск.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нижнее положение (В) рекомендуется для более мелких семян, таких как: сахарная свекла, сорго, масличный подсолнечник и воздушная кукуруза.


Верхнее положение (С) рекомендуется для более крупных семян, таких как: кукуруза, соевые бобы, хлопок, пищевые бобы, арахис, сладкая столовая кукуруза и кондитерский подсолнечник.

2. Передвиньте лапку (А) в положение, рекомендуемое в пункте Настройки дозатора семян.


Если посевной материал скапливается в зоне диафрагмы, установите диафрагму в верхнее положение (С) и добавьте смазку в дозатор.

Опускание диафрагмы не исключает состояние переполненного дозатора семян, вызываемое очень неровной поверхностью поля. Для снижения негативного воздействия неровной поверхности поля увеличьте прижимную силу высеваших секций и снизьте ходовую скорость.

При чрезмерной плотности посева во время бокового движения по склону снизьте ходовую скорость, используйте круглые семена или установите высевашие диски плоского типа. Чрезмерная плотность посева происходит на склонах, так как лапки мешалки на некоторых высеваших дисках удерживают и пропускают дополнительные семена мимо щетки дозатора в семяпровод. Круглые семена и плоские высевашие диски улучшают рабочие характеристики на склонах.

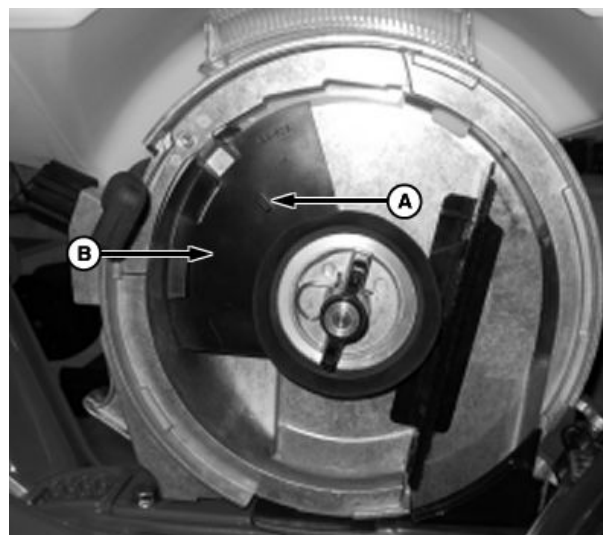

Нижнее положение диафрагмы

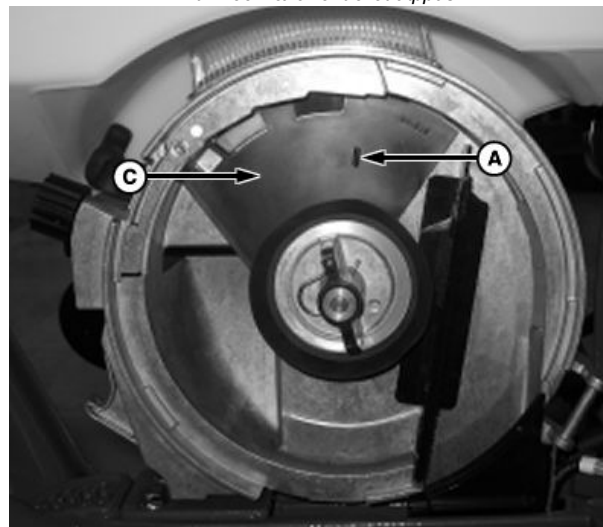

Верхнее положение отражательного щитка

А—Лапка
В—Нижнее положение


С—Верхнее положение

OUO6074,0000CF4 -59-28APR17-1/1


A78486 —UN—31JUL13

A78487 —UN—31JUL13


Порядок установки сетчатого фильтра входного отверстия дозатора

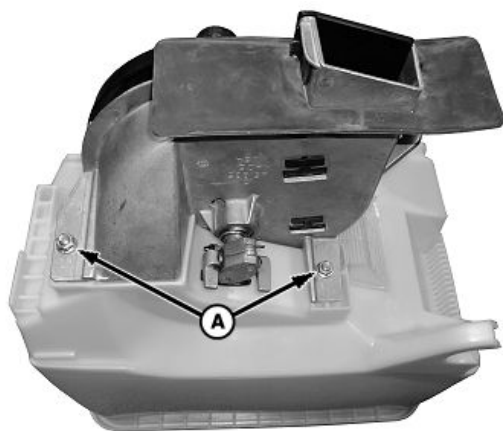


A68445 —UN—26JUL10

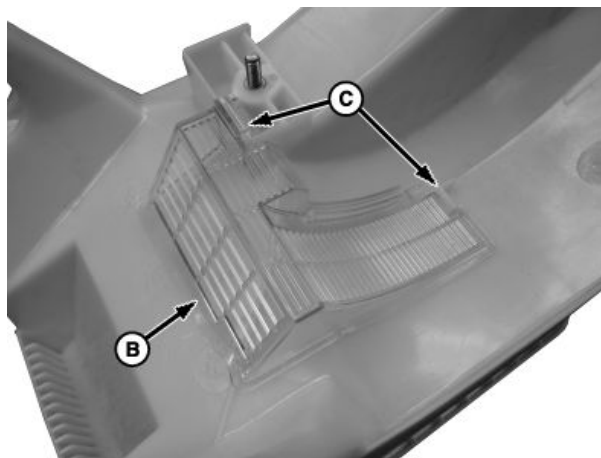

A68446 —UN—26JUL10

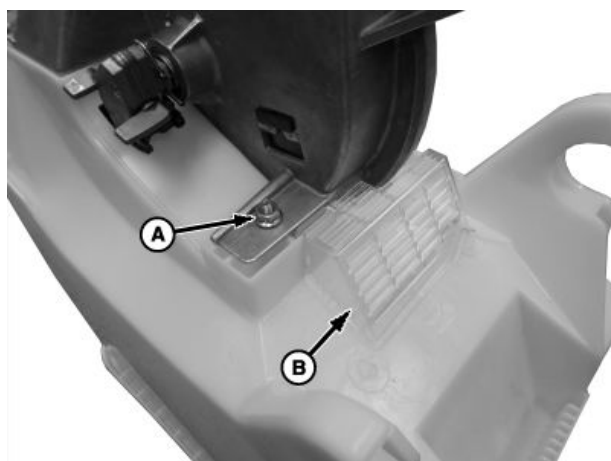

A68447 —UN—26JUL10

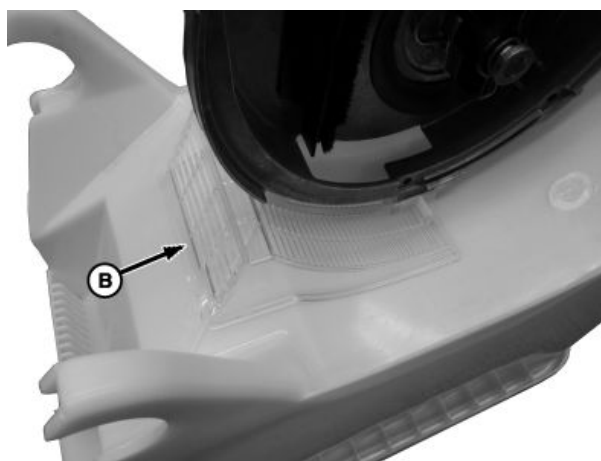

A68448 —UN—26JUL10

А—Гайки
В—Сетчатый фильтр

С—Пластины

При посеве на полях с большим количеством растительных остатков частицы пожнивных остатков могут скапливаться в вакуумном дозаторе. Для предотвращения проникновения пожнивных остатков в дозатор можно приобрести сетчатые фильтры (В) впускного отверстия дозатора у дилера компании John Deere™.

Для установки:


1. Снимите семенной ящик и дозатор с рядкового агрегата (см. подраздел “ДОСТУП К ВАКУУМНОМУ ДОЗАТОРУ” в данном разделе).
2. Ослабьте гайки дозатора (А) и снимите дозатор с семенного ящика.
3. Установите сетчатый фильтр входного отверстия (В) и совместите с язычками (С).
4. Установите на место и затяните гайки дозатора.
5. Установите дозатор и семенной ящик на рядковый агрегат.

OUC6074,0000A51 -59-26JUL10-1/1

Принцип работы колеса выталкивателя семян

Колесо выталкивателя семян (А) используется для обеспечения выброса всех семян из ячеек высевающего аппарата. Выступы колеса входят в отверстия ячейки высевающего аппарата и выталкивают оттуда все семена и посторонний материал.

Колесо выталкивателя семян требуется при высевании семян сорго, однозародышевых семян сахарной свеклы и семян сахарной кукурузы с использованием высевающих дисков плоского типа. Семена сахарной свеклы и сладкой столовой кукурузы могут иметь острые края и, как правильно, имеют неправильную форму, что способствует их застреванию в ячейке высевающего аппарата. На семенах сорго бывает много постороннего материала, который также может застрять в ячейке высевающего аппарата.

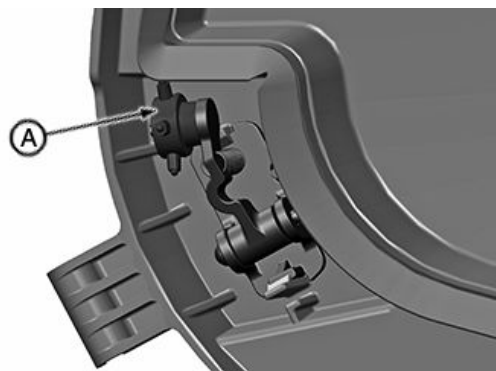

А—Колесо выталкивателя семян

CQ297999 —UN—26FEB14

WP29706,000051F -59-29MAR18-1/1

Установка узла колеса выталкивателя

ПРИМЕЧАНИЕ: Колесо выталкивателя предназначено для выбрасывания семян неправильной формы из отверстия ячейки высевающего аппарата. Выступы колеса заходят в отверстия ячеек высевающего аппарата для обеспечения выброса семян и постороннего материала.

Для использования с разными высевающими дисками и типами семян предлагаются четыре колеса выталкивателя. (См. Настройки дозатора для семян в настоящем разделе для получения информации о рекомендациях относительно колес выталкивателя.)

Чтобы снять колесо, сожмите колесную ступицу и снимите колесо. Чтобы установить колесо, насадите его на ступицу.


Идентификация колес выталкивателя	
Колесо выталкивателя	Номер запасной части
Тип A	A102718
Тип B	H136448
Тип C	A52389
Тип D	A53272

A—Колесо выталкивателя (тип A)


B—Колесо выталкивателя (тип B)

C—Колесо выталкивателя (тип C)

D—Колесо выталкивателя (тип D)

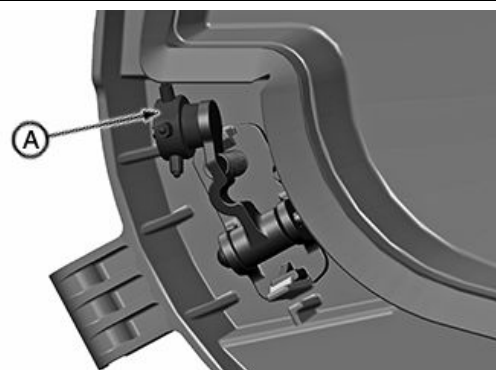

CQ297999 —UN—26FEB14

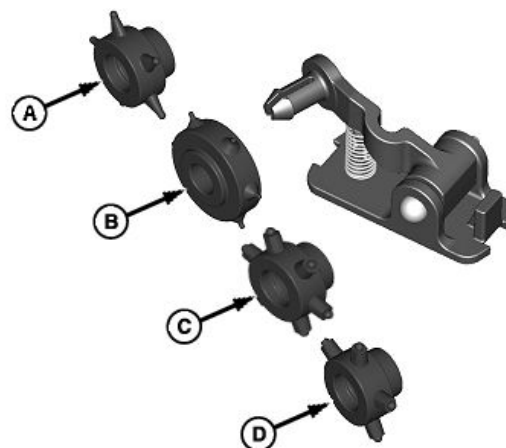


A86304 —UN—08MAY15



Колесо A

A86283 —UN—08MAY15

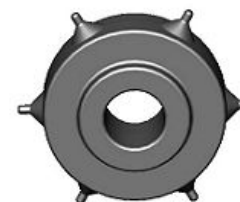

Колесо B

A86264 —UN—08MAY15



Колесо C

A82573 —UN—09MAY14



Колесо D

A82576 —UN—09MAY14

Продолжение на следующей стр.

WP29706,0000520 -59-03APR18-1/3


1. Разблокируйте рукоятку (A) и откройте крышку вакуумного дозатора.
2. Чтобы снять узел очистителя (C), надавите на фиксатор (B) и снимите узел очистителя с фиксирующего зажима (D).

A—Ручка

B—Фиксирующий зажим

C—Узел стеклоочистителя

D—Крепежный зажим

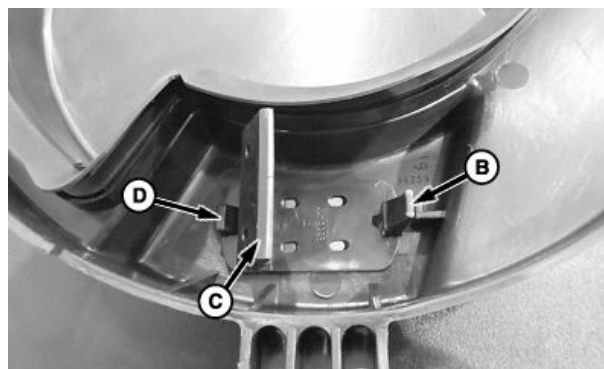

A77660 —UN—06NOV13

A77663 —UN—27AUG13

WP29706,0000520 -59-03APR18-2/3

3. Установите узел выталкивателя (A) между фиксатором (B) и фиксирующим зажимом (C).



ПРИМЕЧАНИЕ: При закрытии крышки убедитесь в том, что колесо и ряд ячеек высевающего аппарата выровнены на высевающем диске.

Закройте и зафиксируйте крышку дозатора.

A—Узел колеса выталкивателя

B—Фиксирующий зажим

C—Крепежный зажим

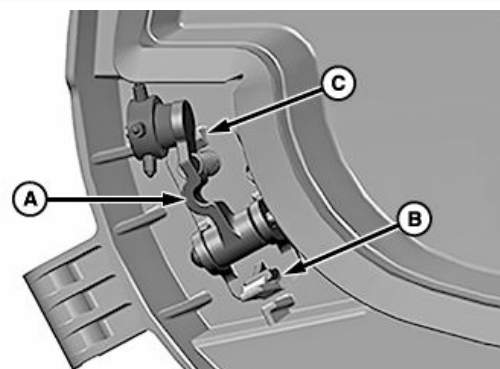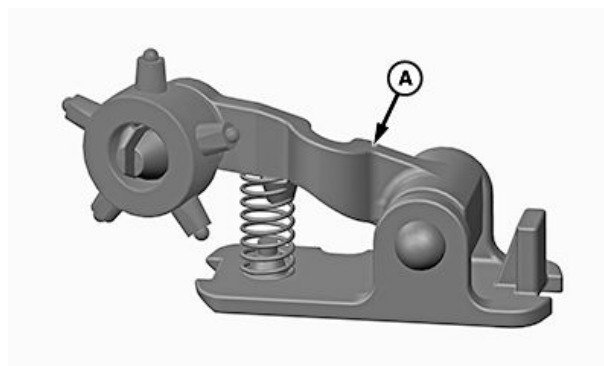

A100237 —UN—03APR18

A100238 —UN—03APR18


WP29706,0000520 -59-03APR18-3/3

Осмотр ячейки высеваящего диска

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы установить точность работы дозатора семян, проведите проверку в полевых условиях. Если дозирование осуществляется удовлетворительно, то не требуется заменять диски.

Проверьте ячейки высеваящих дисков на наличие грата (частиц материала, оставшегося после формовки). Удалите грат, прежде чем устанавливать высеваящий диск. Если удалить грат невозможно, замените диск.

А—Грат

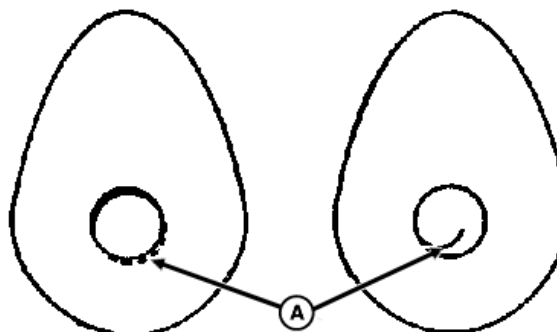


A46242—UN—27JUL00

WP29706,00005B9 -59-13JUL15-1/1

Установка высеваящего диска

1. Откройте крышку дозатора.
2. Установите высеваящий диск (А) в корпус. Удерживайте высеваящий диск в неподвижном положении и поверните рукоятку ступицы (В) в положение блокировки.
3. Проверьте настройки ступицы (см. Регулировка ступицы дозатора, если не соблюдены следующие условия).
 - Убедитесь в том, что высеваящий диск (А) продолжает поворачиваться приблизительно на четверть оборота после быстрого прокручивания ступицы от руки и незамедлительного отпускания.
 - Убедитесь в наличии небольшого контакта между высеваящим диском и сепаратором сдвоенных семян при вращении высеваящего диска.
 - Убедитесь в отсутствии потери семян через зазор в секции (С) при вращении высеваящего диска.

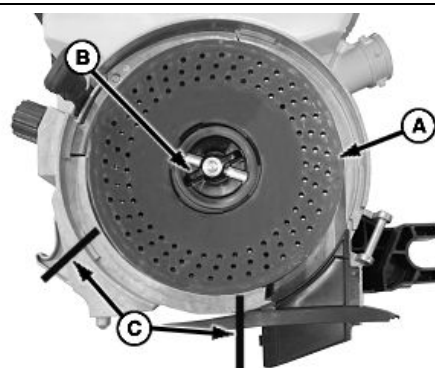

А—Высеваящий диск
В—Рукоятка ступицы

С—Секция


A77666—UN—15OCT13

WP29706,0000521 -59-11MAY17-1/1

Регулировка ступицы дозатора

Отрегулируйте ступицу дозатора надлежащим образом, чтобы улучшить точность дозировки и свести к минимуму повреждение семян. Проверяйте данную регулировку при каждой смене высеваящих дисков. Если между высеваящим диском и сепаратором сдвоенных семян имеется зазор или высеваящий диск проворачивается с трудом, отрегулируйте ступицу дозатора указанным далее образом.

1. Откройте крышку дозатора.
2. Поверните рукоятку ступицы (А) против часовой стрелки. Снимите высеваящий диск.

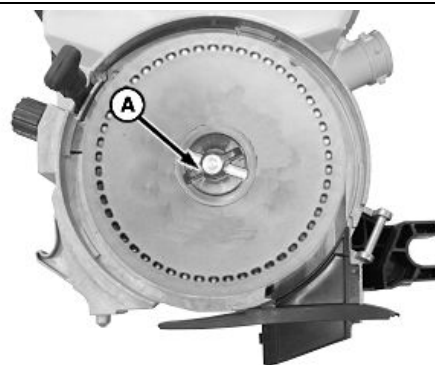

А—Рукоятка ступицы

A96513—UN—11MAY17


Продолжение на следующей стр.

WP29706,0000522 -59-23MAY17-1/3


3. Снимите пружинный зажим (А).
4. Отрегулируйте ступицу дозатора (В).
 - Выполните небольшие регулировки.
 - Удерживайте рукоятку дозатора (С) или привод дозатора (D).
 - Вращайте ступицу дозатора (В) по часовой стрелке для уменьшения расстояния между высевальным диском и сепаратором двойных семян.
 - Вращайте ступицу дозатора (В) против часовой стрелки для увеличения расстояния между высевальным диском и сепаратором двойных семян.
5. Совместите канавку с отверстием в валу и установите пружинный зажим (А).

А—Пружинный зажим
В—Ступица дозатора


С—Рукоятка дозатора
D—Привод дозатора

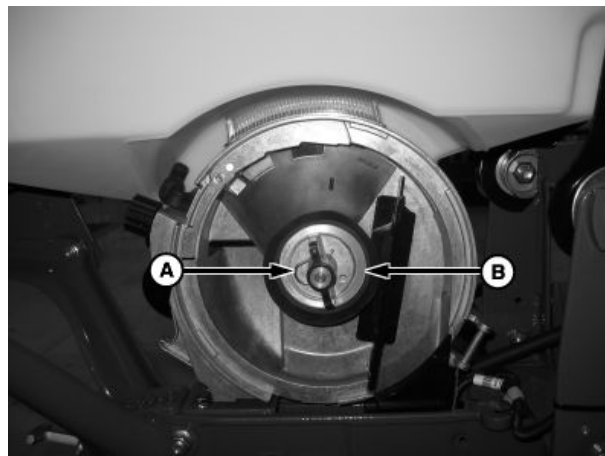

A78484 —UN—30JUL13

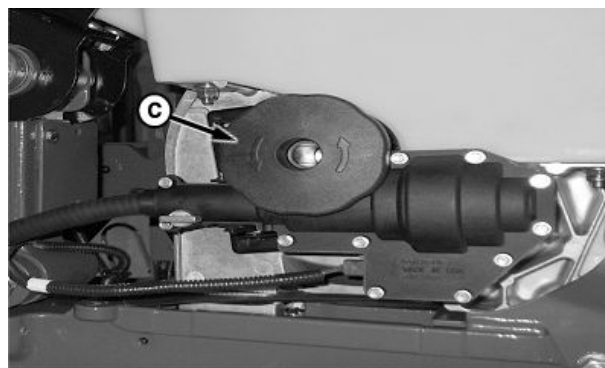

A78485 —UN—11NOV13

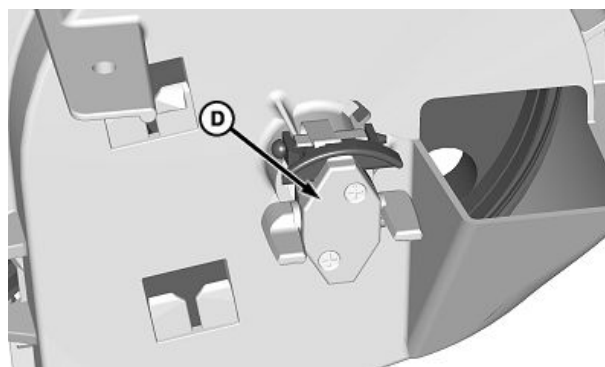

A78490 —UN—31JUL13

Продолжение на следующей стр.

WP29706.0000522 -59-23MAY17-2/3

6. Установите высеваший диск (А) и зафиксируйте рукоятку ступицы (В).

7. Проверьте регулировку.

а. Быстро раскрутите высеваший диск вручную и отпустите его.

б. Наблюдайте за длительностью вращения высевашего диска. Если высеваший диск совершает приблизительно 1/4 или 1/2 оборота и останавливается, ступица отрегулирована надлежащим образом.


с. Повторяйте процедуру до правильной регулировки ступицы.

ВАЖНО: Не используйте деформированные высевашие диски. Не храните высевашие диски в дозаторах семян. Храните высевашие диски плотно прижатыми к ступице, либо вешайте на стену. Не храните под тяжелыми предметами и не подвешивайте за высевные отверстия. Храните вдали от источников тепла и солнечных лучей.

8. Медленно вращайте высеваший диск вручную и наблюдайте за контактом высевашего диска с сепаратором сдвоенных семян. Если при вращении высевашего диска появляется зазор, замените высеваший диск.

А—Высеваший диск

В—Рукоятка ступицы

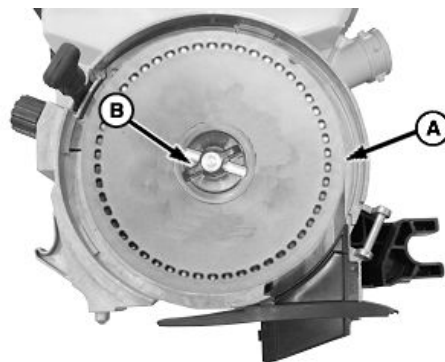

Хранение

A96514 —UN—11MAY17

A44241 —UN—19NOV97


WP29706,0000522 -59-23MAY17-3/3

Калибровка сепаратора сдвоенных семян MaxEmerge™ 5

Откалибруйте настройку 5 сепаратора сдвоенных семян MaxEmerge™ 5 на равные 50% перекрытия отверстия пластины для семян.

ПРИМЕЧАНИЕ: Процедура требует снятия ящика с целью увеличения зазора.

1. Поверните поворотный регулятор (А), чтобы установить сепаратор сдвоенных семян на настройку 5 (В).
2. Установите высевающий диск ProMax 40 в дозатор.

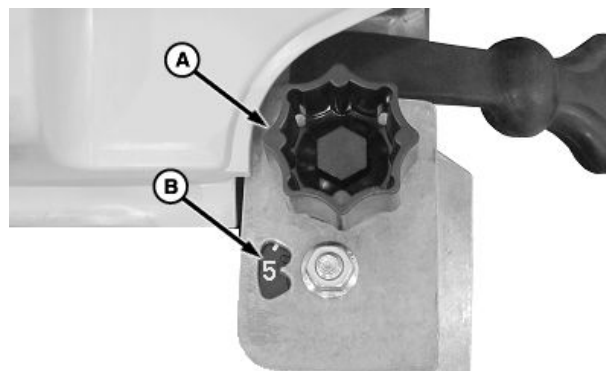

А—Поворотный регулятор


В—Настройка 5

MaxEmerge™—товарный знак компании Deere & Company

Продолжение на следующей стр.


WP29706,00008CE -59-19MAY17-1/3

A86028—UN—20APR15

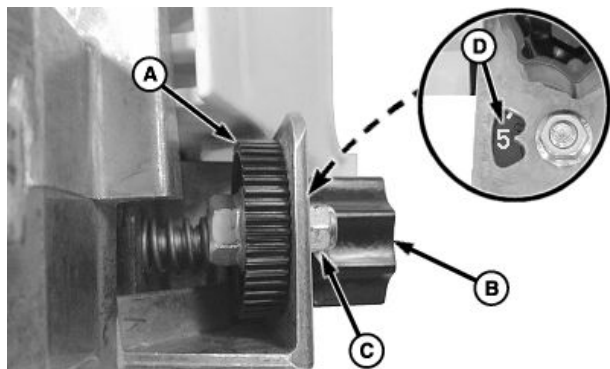


Поворотный регулятор сепаратора сдвоенных семян

A86033 —UN—20APR15

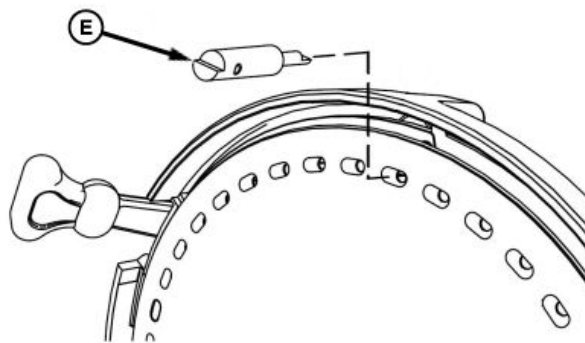


Метод использования регулировочного инструмента

A86030 —UN—20APR15

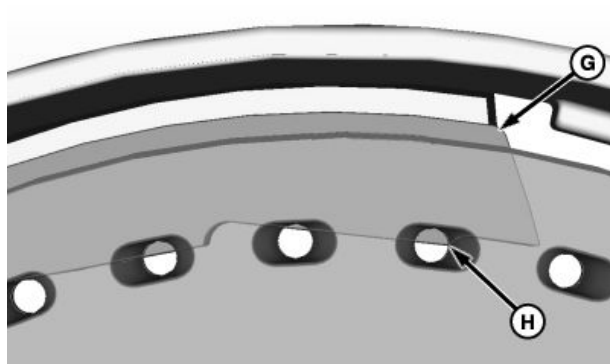

Перекрытие 50%

A86032 —UN—20APR15

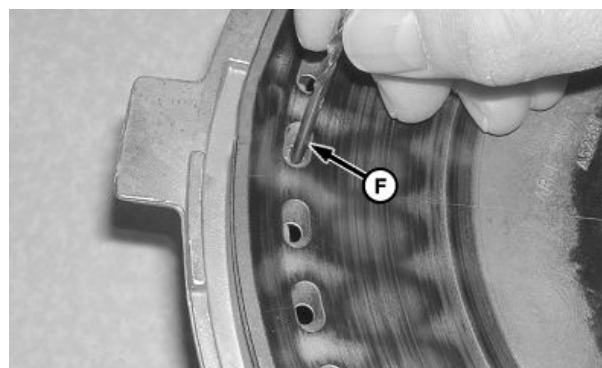

Метод сверла

A86031 —UN—20APR15

А—Шкала
В—Поворотный регулятор
С—Гайка

Д—Настройка
Е—Инструмент для сепаратора
сдвоенных семян

Ф—Сверло
Г—Пластина сепаратора
сдвоенных семян

Н—Верхняя точка

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения регулировочного инструмента JDG10965 обратитесь к дилеру John Deere.

- Вставьте инструмент для сепаратора сдвоенных семян (Е) или хвостовик сверла 2,5 мм (3/32 дюйм.) (F) в отверстие высевающего диска.
- Расположите инструмент или сверло вровень с верхней точкой (Н) пластины сепаратора сдвоенных семян (G).
- Поворачивайте поворотный регулятор (В) до тех пор, пока верхняя точка сепаратора сдвоенных семян не коснется инструмента или сверла.


- Если настройка (D) находится на 4,5—5,5 в центре окошка, регулировка не требуется.
- Если настройка выходит за пределы 4,5—5,5 в центре окошка, ослабьте гайку (С) достаточно для того, чтобы переместить шкалу (А).
- Установите на шкале 5 по центру окошка.
- Затяните гайку.
- Снимите инструмент или сверло с высевающего диска.

Продолжение на следующей стр.

WP29706,00008CE -59-19MAY17-2/3

ПРИМЕЧАНИЕ: Высевающий диск должен плавно поворачиваться и слегка касаться сепаратора двойных семян. Допустим небольшой зазор между высевающим диском и корпусом. Семена не должны проходить между диском и дозатором. Чтобы улучшить процесс контроля, поместите небольшое количество семян в дозатор.

11. Проверните высевающий диск (А) рукой и проверьте зазор между диском и дозатором в секторе (В). Если диск проворачивается с трудом или если через зазор проходят семена, следует отрегулировать положение ступицы (см. Регулировка ступицы дозатора).
12. Закройте дозатор и, если он снимался ранее, установите его на ящик.
13. Все секции следует настроить одинаковым образом.
14. Выполните посев на небольшом участке, затем проведите полевую проверку, чтобы определить

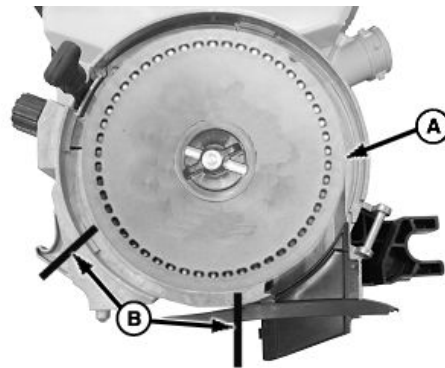

А—Диск

В—Сектор контроля

подачу семян и рабочие характеристики дозатора. При необходимости отрегулируйте отдельные дозаторы.

WP29706,00008CE -59-19MAY17-3/3

A86177—UN—22APR15

Эксплуатация сепаратора сдвоенных семян

ПРИМЕЧАНИЕ: Для используемых семян и диска установите уровень вакуума, руководствуясь таблицей для вакуумной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Числовой индикатор на дозаторе имеет диапазон 0—10.

Напротив поворотной ручки имеется индикатор (А) для точной регулировки.


Малые числа на индикаторе = уменьшение величины отверстия.

Средние числа на индикаторе = 1/2 величины отверстия. Положение фиксации.


Большие числа на индикаторе = увеличение величины отверстия.

Описание работы сепаратора сдвоенных семян:

- Чтобы установить пластину сепаратора (С) в положение для увеличения или уменьшения отверстия на высевающих дисках, поверните поворотный регулятор (В).
Для плоского высевающего диска для кукурузы нормальное рабочее положение индикатора — номер 5.
При положении номер 5 двойная пластина сепаратора закрывает 1/2 отверстий высевающего диска и обеспечивается хороший отбор семян различных размеров и формы.
Если эффективность отбора семян недостаточна и не может быть отрегулирована путем изменения уровня вакуума, установите сепаратор сдвоенных семян на более низкую настройку. Если появляются сдвоенные семена, установите сепаратор сдвоенных семян на более высокую настройку, чтобы закрыть большее количество отверстий.
- Регулировка высоты ступицы высевающего диска особенно важна для соответствующего качества

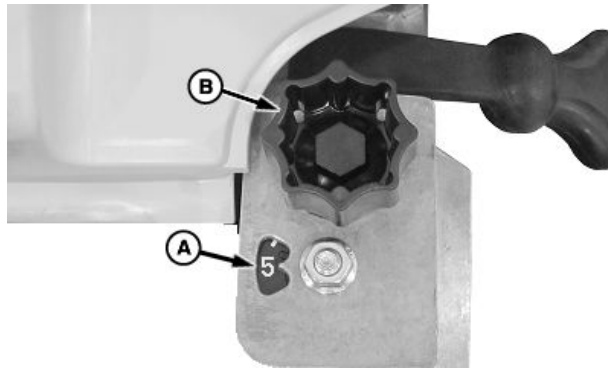

Индикатор и поворотный регулятор

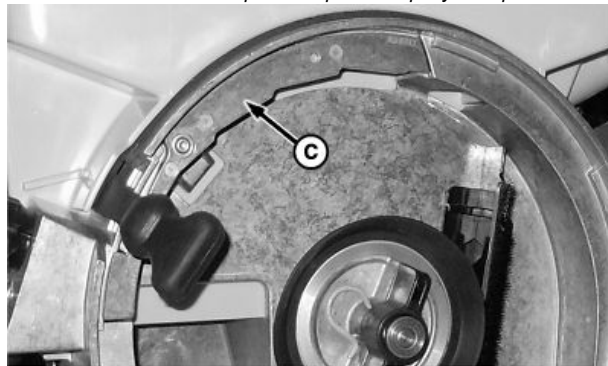

Пластина разделителя

А—Индикатор
В—Поворотный регулятор

С—Пластина разделителя

высева. Отрегулируйте ступицу высевающего диска так, чтобы высевающий диск слегка касался корпуса дозатора. Соответствующая регулировка достигнута, если при быстром прокручивании ступицы вручную высевающий диск проворачивается примерно на 1/4-1/2 оборота. (См. Регулировка ступицы дозатора семян в данном разделе.)

WP29706,0000523 -59-29MAR18-1/1

A86638 —UN—01JUN15

A86639 —UN—01JUN15

Рекомендации по выбору высеваящих дисков

ВАЖНО: Эти рекомендации по выбору высеваящих дисков основаны на данных тестирования посевного материала, поступающего из различных источников. Поскольку размер и форма посевного материала изменяются от года к году, всегда существует вероятность того, что использование другого диска может обеспечить лучшую производительность. Для получения наиболее полного и актуального списка доступных высеваящих дисков и рекомендаций обращайтесь к вашему дилеру John Deere или в квалифицированную сервисную службу.

В указанных далее рекомендациях по выбору высеваящих дисков приведены диапазоны размеров посевного материала, для которых можно ожидать оптимальной производительности с помощью каждого из высеваящих дисков. Выберите диск, наиболее подходящий для необходимого посевного материала или наилучшим образом подходящий для большинства размеров необходимого посевного материала.

Если предполагается высевать посевной материал нескольких размеров и эти размеры попадают

в перекрывающиеся части диапазонов двух высеваящих дисков, то рекомендуется заказать ОБА высеваящих диска, чтобы обеспечить оптимальную производительность для посевного материала различной формы.

Чтобы определить надлежащий диск, положите образец посевного материала в ячейки высеваящего диска. Если в ячейку легко входят два семени, необходимо использовать диск меньшего размера. Если в ячейку плохо помещается одно семя, необходимо использовать диск большего размера. Если для посевного материала данного размера хорошо подходят два диска, всегда используйте диск меньшего размера. Увеличьте уровень вакуума, чтобы компенсировать пропуски (и неровный грунт). Уменьшите уровень вакуума, чтобы устранить сдваивание семян.

Для посевного материала, размеры которого выходят за границы приведенных диапазонов, можно использовать высеваящие диски, предназначенные для других культур. При каждой замене высеваящего диска необходимо всегда проверять плотность посева и ширину междурядья в поле.

OUO6074,0000ECD -59-29MAR18-1/1

Выбор правильного высевающего диска для посева кукурузы для достижения оптимальных рабочих характеристик

Руководство по выбору высевающего диска для кукурузы					
Форма семян	Семян на кг (семян на фунт)	Название диска	Номер изделия	Число ячеек (Диаметр отверстия [мм])	Если плотность трудно контролировать:
Неравномерная (различная форма)	Различные размеры (Различные размеры)	ProMax 40 с сепаратором сдвоенных семян	A52391	40 (4,5)	Если наблюдается недостаточная или чрезмерная плотность с начальным диском, следует отрегулировать сепаратор сдвоенных семян
Равномерная плоская	менее 3308 (1500)	ProMax 40 с сепаратором сдвоенных семян	A52391	40 (4,5)	Если наблюдается недостаточная или чрезмерная плотность с начальным диском, следует отрегулировать сепаратор сдвоенных семян
Равномерная плоская	3308-6175 (1500-2800)	Диск для мелкосеменной кукурузы	A43215	30 (3,6)	Сначала отрегулируйте уровень вакуума. Если проблема не устранена, попробуйте использовать диск с перекрывающимися размерами семян, указанный в таблице уровней вакуума ^a
Равномерная плоская	Более 6175 (2800)	Подсолнечник и лопающаяся кукуруза	H136478	30 (2,6)	Сначала отрегулируйте уровень вакуума. Если проблема не устранена, используйте диск для мелких семян кукурузы (A43215)
Равномерная круглая	менее 3308 (1500)	Диск для стандартных семян кукурузы	A50617	30 (3,6)	Отрегулируйте уровень вакуума
Равномерная круглая	3308-6175 (1500-2800)	Диск для мелкосеменной кукурузы	A43215	30 (3,6)	Сначала отрегулируйте уровень вакуума. Если проблема не устранена, используйте диск для стандартных семян кукурузы (A50617)
Равномерная круглая	Более 6175 (2800)	Подсолнечник и лопающаяся кукуруза	H136478	30 (2,6)	Сначала отрегулируйте уровень вакуума. Если проблема не устранена, используйте диск для мелких семян кукурузы (A43215)

^aДля семян большого размера, менее 3970 семян/кг (1800 семян/фунт), используйте высевающий диск для семян стандартного размера (A50617). Если проблема с плотностью посева не решена, используйте диск ProMax 40 (A52391) с сепаратором сдвоенных семян. Для семян меньшего размера, более 5072 семян на кг (2300 семян на фунт), используйте высевающий диск для подсолнечника и лопающейся кукурузы (H136478). Если проблема с плотностью посева не решена, используйте диск ProMax 40 (A52391) с сепаратором сдвоенных семян.

Сначала воспользуйтесь приведенным выше Руководством по выбору высевающего диска для кукурузы, чтобы определить рекомендуемый высевающий диск, а затем воспользуйтесь таблицей уровней разрежения, чтобы определить начальный уровень разрежения.

При правильном уровне вакуума и использовании высевающих дисков (с ячейками) для мелкосеменной кукурузы и кукурузы со стандартным размером семян можно достичь почти 100 процентов ожидаемой плотности.

При использовании дисков ячеистого типа (высевающие диски для мелких и стандартных семян кукурузы) необходимо тщательно подбирать семена для обеспечения надлежащих рабочих характеристик.

Качество дозирования напрямую зависит от однородности размеров семян. Смешивание семян различных форм и размеров препятствует оптимальной работе высевающих ячеистых дисков. Когда семена отличаются по размеру, для оптимального отбора и высвобождения семян подходит диск ProMax 40 (A52391).


ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании плоских дисков John Deere™ требуется колесо выталкивателя.

При размерах семян, перекрывающих диск для мелких семян кукурузы (A43215) и диск для стандартных семян кукурузы (A50617), для начальной настройки используйте диск для мелких семян кукурузы. Если сложно проверить плотность посева, перейдите на диск для посева стандартных семян кукурузы.

СЛОЖНЫЕ ДЛЯ ВЫСЕВА СЕМЕНА

ВАЖНО: Избегайте ошибок, связанных с плотностью посева. Отрегулируйте все настройки на пропашной сеялке и мониторе при использовании диска ProMax 40.

- Сложные для посева семена включают ассортимент со смешанными размерами, смешанными формами, комбинациями размеров и форм, длинные и тонкие семена, семена с острыми концами (проростки), и другие.

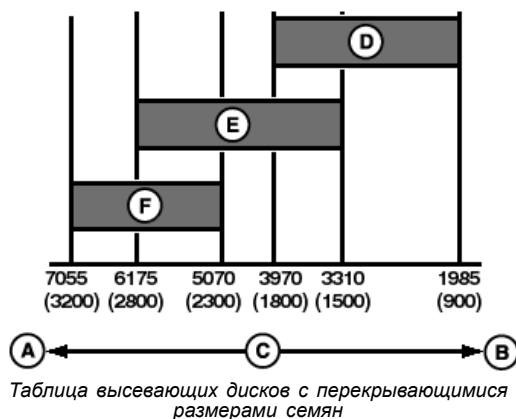

A—Мелкие семена
B—Крупные семена
C—Размер семян, семян/кг
(семян/фунт)

D—Диск для стандартных
семян кукурузы
E—Диск для мелкосеменной
кукурузы
F—Диск для подсолнечника
и воздушной кукурузы

A68464 — UN—27JUL10

к высевальному диску, и в камере забора оказывается больше семян, захватываемых высевальным диском. Для улучшения высевальной способности на склонах проделайте следующие шаги:

- ProMax 40 — это плоский диск, используемый для улучшения отбора сложных для посева семян. Для диска ProMax 40 необходим более высокий уровень вакуума, чем для ячеистых дисков, и требуется установка сепаратора сдвоенных семян и колесика выталкивателя в каждом дозаторе.
- Для оптимальных рабочих характеристик при качественно отсортированных семенах также требуется правильный выбор высевального диска.

ВЫСЕВ КУКУРУЗЫ НА СКЛОНАХ

Снижение рабочих характеристик дозатора возможно при работе на крутых склонах или изменении направления по склону. Если левая сторона орудия находится ниже по склону, возможны пропуски, так как семена слетают с высевального диска, и в камере забора оказывается меньше семян, захватываемых высевальным диском. Если правая сторона орудия находится ниже по склону, возможен посев с увеличенной плотностью, так как семена прижимаются

John Deere — товарный знак компании Deere & Company

- При использовании ячеистых дисков применяйте диск с как можно меньшим количеством отверстий. Меньшее количество отверстий уменьшает вероятность образования сдвоенных семян.
- Используйте круглые семена. Круглые семена лучше прилегают к ячейкам высевального диска и вероятность образования сдвоенных семян уменьшается.

ВАЖНО: Избегайте ошибок, связанных с плотностью посева. Отрегулируйте все настройки на пропашной сеялке и мониторе при использовании диска ProMax 40.

- Используйте плоский диск с сепаратором сдвоенных семян, если применение круглых семян невозможно или склон очень крутой. На плоском диске нет ячеек, поэтому требуется более высокий уровень вакуума, сепаратор сдвоенных семян и колесико выталкивателя. Сепаратор сдвоенных семян используется для удаления одного из двух семян, присосанных одним отверстием высевального диска. Колесико выталкивателя используется, чтобы удалять остатки из отверстий высевального диска.

MH69740,0000550 -59-03FEB16-2/2

Рекомендации по выбору высевających дисков для культур, отличных от полевой кукурузы

Плоские диски John Deere дозируют широкий диапазон размеров и форм посевного материала, не удовлетворяющих требованиям системы центрального распределения (CCS™).

СЛАДКАЯ СТОЛОВАЯ КУКУРУЗА

Название диска	Номер запасной части	Семян на кг (сем./фнт)	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации для форсунок и коленьев на сеялках, оснащенных системой центрального распределения (CCS™), см. в разделе Система центрального распределения (CCS™).				
ProMax 40	A52391	<8600 (<3900)	40	4,5
Мелкосеменная сахарная кукуруза	A52390	>7700 (>3500)	40	3,75

ЛОПАЮЩАЯСЯ КУКУРУЗА

Название диска	Номер запасной части	Семян на кг (сем./фнт)	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации для форсунок и коленьев на сеялках, оснащенных системой центрального распределения (CCS™), см. в разделе Система центрального распределения (CCS™).				
Подсолнечник/воздушная кукуруза	H136478	5500—9900 (2500—4500)	30	2,6
Сорго	A43066	>9900 (>4500)	45	1,5
При затрудненном высевании можно улучшить работу, воспользовавшись диском для мелких семян сахарной кукурузы (номер изделия A52390). В некоторых случаях использование дисков ячеистого типа для мелкосеменной кукурузы (номер изделия A43215) или подсолнечника (номер изделия H136478) дает удовлетворительные результаты.				

КОНДИТЕРСКИЙ ПОДСОЛНЕЧНИК

Название диска	Номер запасной части	Семян на кг (сем./фнт)	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации для форсунок и коленьев на сеялках, оснащенных системой центрального распределения (CCS™), см. в разделе Система центрального распределения (CCS™).				
ProMax 40 плоского типа с сепаратором двойных семян	A52391	5000—7200 (2250—3250)	40	4,5
Диск плоского типа с сепаратором сдвоенных семян для мелкосеменной сахарной кукурузы	A52390	7200—11600 (3250—5250)	40	3,75

МАСЛИЧНЫЙ ПОДСОЛНЕЧНИК

Название диска	Номер запасной части	Размеры семян	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации для форсунок и коленьев на сеялках, оснащенных системой центрального распределения (CCS™), см. в разделе Система центрального распределения (CCS™).				
Подсолнечник/воздушная кукуруза	H136478	4 (мелкие) 3 (средние) 2 (крупные)	30	2,6
Масличный подсолнечник	A102717	4 (мелкие) 3 (средние) 2 (крупные)	40	2,5
Для семян масличного подсолнечника размеров 1 (очень крупные) и 5 (очень мелкие) см. приведенные выше рекомендации для кондитерского подсолнечника. Изделие номер H136478 рекомендуется для семян масличного подсолнечника с размерами 4 (мелкие), 3 (средние) и 2 (крупные). НЕ рекомендуется высевать этим диском семена с размерами 1 (сверхкрупные) и 5 (сверхмелкие) и семена кондитерского подсолнечника.				

ХЛОПЧАТНИК РЯДОВОГО ПОСЕВА

Назва- ние диска	Номер запас- ной ча- сти	Семян на кг (сем./фнт)	Число ячеек	Диаметр отвер- стия (мм)
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации для форсунок и коленьев на сеялках, оснащенных системой центрального распределения (CCS™), см. в разделе Система центрального распределения (CCS™).				
Обеспу- шенный кислотой хлопчат- ник	A56251	8800—13200 (4000—6000)	64	2,5
Обеспу- шенный кислотой хлопчат- ник с низ- ким рас- ходом	A70163	8800—13200 (4000—6000)	32	2,5
Для мелких семян, высевание которых при помощи диска для семян хлопчатника, прошедших кислотную делинтеровку, происходит с удвоением числа семян, рекомендуется диск для мелкосеменных пищевых бобов (номер изделия A52903).				

ХЛОПЧАТНИК ГНЕЗДОВОГО ПОСЕВА ПО 4 СЕМЕНИ В ЛУНКУ

Назва- ние диска	Номер запас- ной ча- сти	Семян на кг (сем./фнт)	Число ячеек	Диаметр отвер- стия (мм)
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации для форсунок и коленьев на сеялках, оснащенных системой центрального распределения (CCS™), см. в разделе Система центрального распределения (CCS™).				
Гнездо- вой по- сев по 4 семени в лунку	A65622	8800—13200 (4000—6000)	48	2,5
Для мелких семян, при посеве которых в лунку попадает больше четырех семян, рекомендуется использовать диск для хлопчатника гнездового посева по 2 семени в лунку.				

ХЛОПЧАТНИК ГНЕЗДОВОГО ПОСЕВА ПО 2 СЕМЕНИ В ЛУНКУ

Назва- ние диска	Номер запас- ной ча- сти	Семян на кг (сем./фнт)	Число ячеек	Диаметр отвер- стия (мм)
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации для форсунок и коленьев на сеялках, оснащенных системой центрального распределения (CCS™), см. в разделе Система центрального распределения (CCS™).				
Гнездо- вой по- сев по 2 семени в лунку	A74961	8800—13200 (4000—6000)	64	2,5

ХЛОПЧАТНИК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ плоского диска A52903 для ПИЩЕВЫХ БОБОВ, мелкие семена

Хлопко- уборочная машина Семена	Семян на кг (сем./фнт)	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации для форсунок и коленьев на сеялках, оснащенных системой центрального распределения (CCS™), см. в разделе Система центрального распределения (CCS™).			
Малый	3520—7260 (1600—3300)	50	3,75
Мелкие семена хлопчатника также можно высевать с помощью этого диска, если использование дисков для хлопчатника приводит к удвоению числа семян (рекомендуется использовать сепаратор сдвоенных семян).			

СОЕВЫЕ БОБЫ

Назва- ние диска	Номер запас- ной ча- сти	Семян на кг (сем./фнт)	Число ячеек	Диаметр отвер- стия (мм)
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации для форсунок и коленьев на сеялках, оснащенных системой центрального распределения (CCS™), см. в разделе Система центрального распределения (CCS™).				
Соевые бобы	A42586	<7700 (<3500)	108	4,4
Хлопко- убороч- ная ма- шина	A56251	>7700 (>3500)	64	2,5
Для мелких семян, высевание которых происходит с удвоением числа семян, хорошие результаты может дать диск для семян хлопчатника (номер изделия A56251).				

СЕМЕНА СОРГО С НИЗКОЙ НОРМОЙ ВЫСЕВА

Назва- ние диска	Номер запас- ной ча- сти	Семян на кг (сем./фнт)	Число ячеек	Диаметр отвер- стия (мм)
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации для форсунок и коленьев на сеялках, оснащенных системой центрального распределения (CCS™), см. в разделе Система центрального распределения (CCS™).				
Сорго с низкой нормой высева	A43066	22000—35300 (10000—16000)	45	1,5
Для более мелких семян, высевание которых происходит с удвоением числа семян, лучшие результаты может дать диск для семян сахарной свеклы среднего размера (номер изделия H136445) или диск для мелких семян сахарной свеклы (номер изделия A51712).				

Продолжение на следующей стр.

WP29706,00005BA -59-22MAR18-2/4

СОРГО С ВЫСОКОЙ НОРМОЙ ВЫСЕВА

Название диска	Номер запасной части	Семян на кг (сем./фнт)	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации для форсунок и коленьев на сеялках, оснащенных системой центрального распределения (CCS™), см. в разделе Система центрального распределения (CCS™).				
Сорго с высокой нормой высева	A52802	22000—35300 (10000—16000)	90	1,5

ОДНОЗАРОДЫШЕВЫЕ СЕМЕНА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Название диска	Номер запасной части	Размер посевного материала	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации для форсунок и коленьев на сеялках, оснащенных системой центрального распределения (CCS™), см. в разделе Система центрального распределения (CCS™).				
Семена сахарной свеклы малого размера	A51712	Высев 2,6—3,2 мм	45	1,5
Диск для мелких и средних семян сахарной свеклы	H136445	Высев 3,0—3,6 мм	45	1,5
Крупные семена сахарной свеклы	A51713	Высев 3,4—4,0 мм	45	1,6

ПЕЛЛЕТИРОВАННЫЕ СЕМЕНА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Название диска	Номер запасной части	Размер посевного материала	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации для форсунок и коленьев на сеялках, оснащенных системой центрального распределения (CCS™), см. в разделе Система центрального распределения (CCS™).				
Семена сахарной свеклы малого и среднего размера	H136445	Высев 3,2—4,0 мм	45	1,5
Крупные семена сахарной свеклы	A51713	Высев 3,6—4,6 мм	45	1,5
Сорго	A43066	Высев 3,6—4,6 мм	45	1,5

ПИЩЕВЫЕ БОБЫ МЕЛКОСЕМЕННЫЕ - диск ячеистого типа H136468

Семена	Семян на кг (сем./фнт)	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации для форсунок и коленьев на сеялках, оснащенных системой центрального распределения (CCS™), см. в разделе Система центрального распределения (CCS™).			
Фасоль черная Прето	4180—5720 (1900—2600)	108	3,5
Темно-синяя	3960—5500 (1800—2500)	108	3,5
Розовая	3740—4290 (1700—1950)	108	3,5
Мелкая белая	5280—6600 (2400—3000)	108	3,5
Гладкий горох	6160—7040 (2800—3200)	108	3,5

ПИЩЕВЫЕ БОБЫ СРЕДНЕСЕМЕННЫЕ – диск ячеистого типа A51696

Семена	Семян на кг (сем./фнт)	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации для форсунок и коленьев на сеялках, оснащенных системой центрального распределения (CCS™), см. в разделе Система центрального распределения (CCS™).			
Спаржевая фасоль	3520—4400 (1600—2000)	56	4
Зеленая фасоль (обыкновенная)	2200—4840 (1000—2200)	56	4
Кидни (мелкосеменная)	2530—3080 (1150—1400)	56	4
Фасоль пестрая	1760—3080 (800—1400)	56	4
Красная мексиканская (мелкосеменная)	2640—3300 (1200—1500)	56	4
Морщинистый горох	3960—5060 (1800—2300)	56	4

Продолжение на следующей стр.

WP29706,00005BA -59-22MAR18-3/4

**ПИЩЕВЫЕ БОБЫ КРУПНОСЕМЕННЫЕ – диск
ячеистого типа H136092**

Семена	Семян на кг (сем./фнт)	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
<i>ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации для форсунок и коленьев на сеялках, оснащенных системой центрального распределения (CCS™), см. в разделе Система центрального распределения (CCS™).</i>			
Клюквенная фасоль	1760—2640 (800—1200)	50	4,8
Кидни (среднесеменная)	2090—2530 (950—1150)	50	4,8
Великая Северная	1980—2860 (900—1300)	50	4,8
Турецкий горох	1650—1980 (750—900)	50	4,8
Земляной орех (стелющийся)	1430—1760 (650—800)	50	4,8
Земляной орех (испанский)	2200—2750 (1000—1250)	50	4,8

**ПИЩЕВЫЕ БОБЫ - плоский диск A52903,
мелкие семена**

Фасоль пищевая Семена - мелкие	Семян на кг (сем./фнт)	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
<i>ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации для форсунок и коленьев на сеялках, оснащенных системой центрального распределения (CCS™), см. в разделе Система центрального распределения (CCS™).</i>			
Фасоль овощная зеленая, семена малого размера	3520—5280 (1600—2400)	50	3,75
Черная черепашка	4180—5720 (1900—2600)	50	3,75
Темно-синяя	3960—5720 (1800—2600)	50	3,75
Мелкая белая	5280—7260 (2400—3300)	50	3,75
Пищевой горох	Семян на кг (сем./фнт)	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Мозговых сортов	3740—5060 (1700—2300)	50	3,75

**ПИЩЕВЫЕ БОБЫ - плоский диск A52904,
средние семена**

Фасоль пищевая Среднесеменные	Семян на кг (сем./фнт)	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
<i>ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации для форсунок и коленьев на сеялках, оснащенных системой центрального распределения (CCS™), см. в разделе Система центрального распределения (CCS™).</i>			
Фасоль овощная зеленая, семена среднего размера	2640—3520 (1200—1600)	50	4,5
Красная мелкосеменная	2640—3300 (1200—1500)	50	4,5
Фасоль пестрая	Все размеры	50	4,5
Кидни (среднесеменная)	2530—3080 (1150—1400)	50	4,5
Лимская	2640—3520 (1200—1600)	50	4,5
Семена кукурузы	3300—7040 (1500—3200)	50	4,5
Розовая	3740—4180 (1700—1900)	50	4,5
Пищевой горох	Семян на кг (сем./фнт)	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
Спаржевая фасоль	3520—4400 (1600—2000)	50	4,5
Гладкая	6160—7040 (2800—3200)	50	4,5

ПИЩЕВЫЕ БОБЫ – плоский диск A52878, крупные семена

Фасоль пищевая Семена - крупные	Семян на кг (сем./фнт)	Число ячеек	Диаметр отверстия (мм)
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации для форсунок и коленьев на сеялках, оснащенных системой центрального распределения (CCS™), см. в разделе Система центрального распределения (CCS™).			
Фасоль овощная зеленая, семена большого размера	1540—2640 (700—1200)	50	5,0
Клюквенная	1760—2640 (800—1200)	50	5,0
Кидни (крупно-семенная)	1870—2530 (850—1150)	50	5,0
Великая Северная	1980—2860 (900—1300)	50	5,0
Турецкий горох	1650—1980 (750—900)	50	5,0

CCS™ — товарный знак компании Deere & Company

ВИРГИНСКИЙ АРАХИС

Для посевного материала в диапазоне 1100—1760 сем./кг (500—800 сем./фнт) рекомендуется диск с номером запасной части H138722. С 46 ячейками и отверстиями диаметром 5,3 мм.

ЗАГОТОВКА ВЫСЕВАЮЩЕГО ДИСКА

Номер изделия A52554

В заготовке высевающего диска вы можете просверлить отверстия нужного размера для особых сортов. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему дилеру John Deere.

WP29706,00005BA -59-22MAR18-5/4

Оптимизация шага высева

Для оптимальной производительности дозатора выберите высевающий диск для посевного материала. Шаг высева зависит от состояния грунта, скорости дозатора и скорости относительно земли.

ВАЖНО: Примите меры во избежание ненадлежащего шага высева. Не работайте на тяжелых почвах, с высокими скоростями дозатора и на высокой скорости хода. Оператор определяет, является ли время посева в грунт более важным, чем обеспечение оптимального шага высева.

Для оптимизации шага высева следите за указанными далее критериями.

СОСТОЯНИЕ ГРУНТА — для достижения оптимального шага высева в условиях неровного грунта работайте на низкой скорости.

СКОРОСТЬ ДОЗАТОРА ВЫСЕВА — при высокой плотности высева снизьте скорость хода для уменьшения скорости дозатора.

СКОРОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ — скорость относительно земли напрямую влияет на шаг высева в грунт. При повышении скорости относительно земли выше 8 км/ч (5 миль/ч) точность шага высева снижается.

OUO6074,0000ED1 -59-29MAR18-1/1

Проверка рабочих характеристик дозатора

ВАЖНО: После выбора высевающего диска необходимо выполнить проверку шага высева в грунте, чтобы определить качество работы дозатора. (См. раздел "Проверка плотности высева" в данном разделе.)

Инструкции по выбору высевающего диска основаны на рекомендациях в результате испытаний семян из различных источников. Поскольку размер и форма семян изменяются от года к году, всегда существует вероятность того, что использование другого диска может обеспечить лучшие результаты.

OUO6074,0000ED0 -59-10APR14-1/1

Установка надставки семенного ящика (только для мини-ящиков)

ВАЖНО: Примите меры предосторожности во избежание пересечения с трубой рамы. Не используйте надставку мини-ящика на оси качающегося балансира модели 1795 рядом с главной рамой.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании семян сахарной свеклы или при использовании семян, не утвержденных для подачи из больших бункеров CCS™, семена следует добавлять в семенные ящики, а не в бункер CCS™. Надставки дают возможность высевать больше семян. Надставки используются при засевании семенных деланок.

Если используются надставка мини-ящика, то следует отключить вентилятор CCS™.

Не устанавливайте более одной надставки на мини-ящик.

При заполнении надставки мини-ящика не засыпайте семена выше вентиляционных отверстий сетчатого фильтра.

CCS—торговый знак компании Deere & Company



A—Жгут проводов электромагнита CCS™

1. Отсоедините жгут проводов (A), чтобы выключить вентилятор CCS™.


A86748 —UN—17JUN15

MH69740,000054F -59-04MAR16-1/3

2. Снимите крышку (A), сетчатые делители (B) и выпускную трубку (C).

A—Крышка
B—Сетчатые делители

C—Выпускная трубка

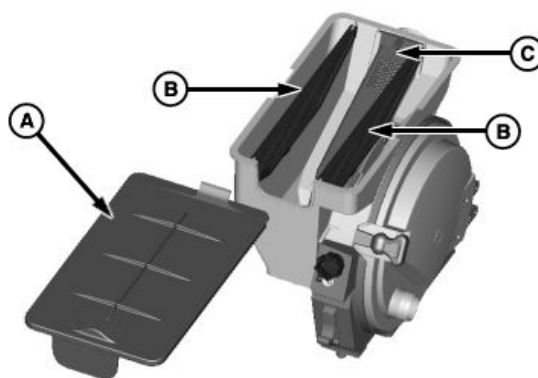

Продолжение на следующей стр.

MH69740,000054F -59-04MAR16-2/3

A78492 —UN—31JUL13


3. Установите колпачок (А) между трубой CCS™ и шлангом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Надставки мини-ящиков можно использовать с системой подачи CCS™. Чтобы снова ввести в эксплуатацию систему CCS™, установите выпускную трубку (Е), снятую в шаге 2, снова подсоедините жгут проводов вентилятора CCS™ и снимите колпачок (А) (если используется).

ПРИМЕЧАНИЕ: Не заполняйте мини-ящик выше нижней части сетчатых фильтров. Если семена закрывают воздухооток сетчатых фильтров, рабочие характеристики дозатора снизятся.

4. Установите надставку (В) на мини-ящик.
5. Установите делители (С) в мини-ящик и надставку (В).
6. Установите крышку (D) на место.

А—Колпачок	Д—Крышка
В—Надставка мини-ящика	Е—Выпускная трубка
С—Делители без сетки	

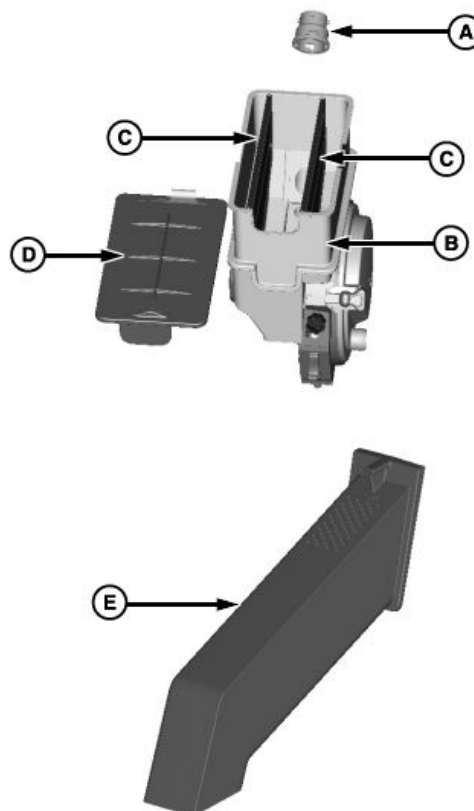

MH69740,000054F -59-04MAR16-3/3

A78493 —UN—31JUL13

A78494 —UN—31JUL13

Настройка уровней вакуума

Использование тальковой смазки

См. раздел Смазка дозатора.

OUO6045,0000705 -59-02MAR16-1/1

Обнуление датчика вакуума

ПРИМЕЧАНИЕ: Порядок обнуления датчиков вакуума монитора SeedStar™ описан в руководстве по эксплуатации монитора SeedStar™.

SeedStar—торговый знак компании Deere & Company

OUO6074,00009C3 -59-11MAY16-1/1

Настройка уровня вакуума

Для некоторых размеров и форм семян, а также в определенных ситуациях уровень вакуума должен быть немного выше или ниже указанных настроек. Обязательно проверяйте уровень вакуума в поле. Таблицы уровня вакуума служат хорошим руководством и дают точную информацию в большинстве случаев.

Конфигурация и соединения гидравлического шланга определяют, контролируется ли уровень вакуума с помощью гидравлических настроек трактора или с помощью клапана, установленного на сеялке. Если гидравлические шланги от более чем одного вентилятора ведут к одному селективному контрольному клапану (SCV), вакуум контролируется при помощи клапана сеялки. (См. раздел Подсоединение машины для получения информации о гидравлических соединениях и рекомендациях по расходу.)

Пользуйтесь таблицами уровня вакуума для получения информации о первоначальных настройках вакуума и отрегулируйте уровень в соответствии с необходимостью. Таблицы составлены на основе стандартной ходовой скорости и плотности посева. Если высокая плотность посева или высокая ходовая скорость влияют на подачу семян, повысьте уровень вакуума. Если низкая плотность посева или низкая ходовая скорость влияют на подачу семян, понизьте уровень вакуума.

ПРИМЕЧАНИЕ: При любых настройках уровень вакуума немного ниже в том случае, если гидравлическое масло имеет низкую температуру или если семена не закрывают отверстия высевашего диска. Выполняйте заключительную настройку, когда масло прогрето, а высевашие диски заполнены.

Уровень вакуума отображается на вакуумметре или на дисплее.

ТАБЛИЦА УРОВНЕЙ ВАКУУМА

Культура	Уровень вакуума, мм (дюйм.) воды
Сахарная свекла	См. таблицу
кукуруза	См. график
Сахарная кукуруза	См. график
Воздушная кукуруза	См. таблицу
Мелко-, средне- и крупносеменные пищевые бобы при использовании высевашего диска ячеистого типа	203 (8) для пищевых бобов, кроме следующего: 152 (6) для мелкосемянных пищевых бобов с количеством в 6160 семян/кг (2800 семян/фнт) или более 152 (6) для среднесеменных пищевых бобов с количеством в 3960 семян/кг (1800 семян/фнт) или более
Мелко-, средне- и крупносеменные пищевые бобы при использовании высевашего диска плоского типа	См. таблицу
Хлопок	203 (8)
Хлопок гнездового посева	203 (8)
Хлопок при использовании диска плоского типа для пищевых бобов	См. таблицу
Арахис (стелющийся, испанский и виргинский)	См. график
Сорго	203 (8)
Сорго высокой нормы посева	203 (8)
Масличный подсолнечник	См. график
Кондитерский подсолнечник	См. таблицу
Соевые бобы	203 (8)
Соевые бобы при использовании диска для хлопка	127—178 (5—7)
Обеспушенный кислотой хлопок	203 (8)

Установите уровень вакуума указанным далее способом.

1. Убедитесь в том, что дозаторы семян установлены на соответствующую культуру.
2. Включите вакуумную систему (рычаг селективного контрольного клапана (SCV) в положении удержания). Дайте маслу прогреться (приблизительно 15 минут).
3. Заполните все бункеры и ящики семенами.

4. Для заполнения высеваших дисков посевным материалом высевайте на коротких расстояниях или пользуйтесь функцией заполнения дозатора, отображенной на дисплее.
5. Вручную отрегулируйте уровень вакуума с помощью клапанов трактора или сеялки или активируйте функцию автоматизации вакуума на дисплее.
6. Для корректировки уровня вакуума проведите тестирование работы дозатора на дисплее с использованием функции испытания.

Продолжение на следующей стр.


OJ06064,000015A -59-16JUN17-1/2

Если при эксплуатации в тяжелых полевых условиях образуются пропуски семян, попробуйте повысить уровень вакуума. Дополнительная сила прижима может улучшить качество хода. Но

не завышайте силу прижима слишком сильно, чтобы не повредить семенную борозду. Если все возможные способы регулировки не привели к снижению пропусков, снизьте ходовую скорость.

OUO6064,000015A -59-16JUN17-2/2

Уровень вакуума для семян кукурузы (высевающие диски H136478, A43215, A50617 или A52391)

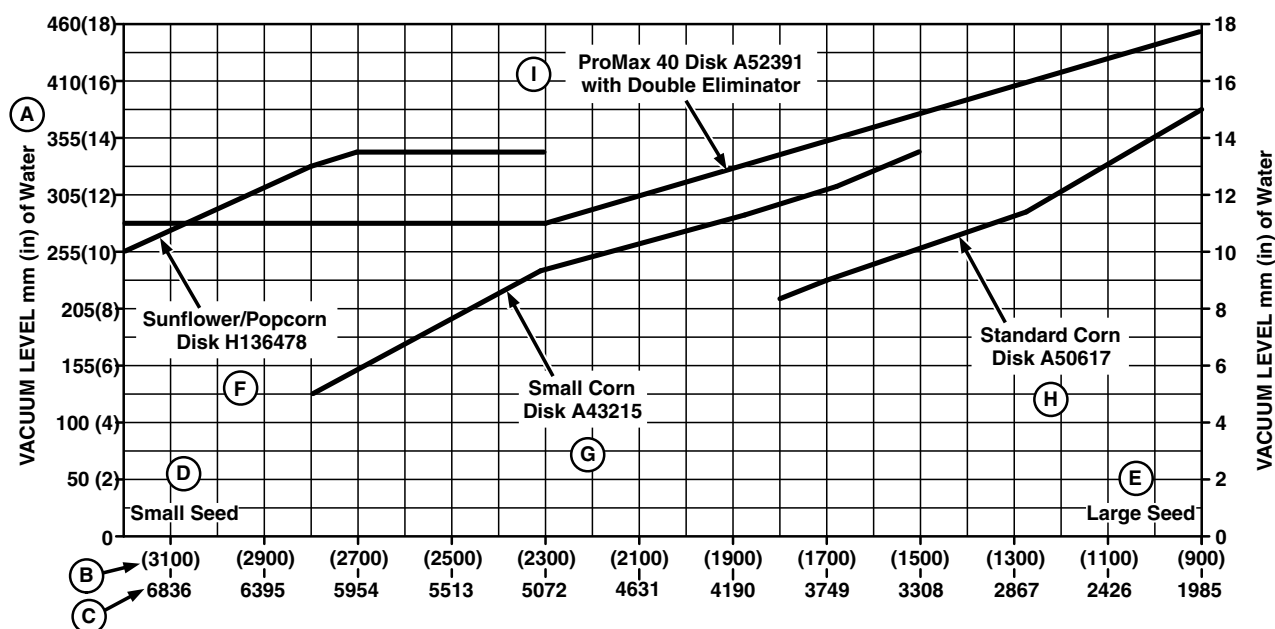

A—Уровень вакуума, мм (дюйм.) воды
B—Семян на фунт
C—Семян на килограмм

D—Мелкий посевной материал
E—Крупный посевной материал
F—Диск для подсолнечника/воздушной кукурузы

G—Диск для мелкосемянной кукурузы
H—Диск для стандартных семян кукурузы

I—Диск ProMax 40

Определите уровень вакуума на основе количества семян на кг (фнт). Для расчета количества семян на кг (фнт) разделите количество семян в мешке на вес мешка.

ПРИМЕР. Если количество семян составляет 4190 семян/кг (1900 семян/фнт), таблица указывает уровень вакуума 280 мм (11 дюйм.) при использовании диска для мелкосемянной кукурузы.

Пользуйтесь таблицами уровня вакуума для получения информации о первоначальных настройках вакуума и отрегулируйте уровень в соответствии с необходимостью. Таблицы составлены на основе стандартной ходовой скорости и плотности посева. Если высокая плотность посева или высокая ходовая скорость влияют на подачу семян, повысьте уровень вакуума. Если низкая плотность посева или низкая

ходовая скорость влияют на подачу семян, понизьте уровень вакуума.


Если при эксплуатации в тяжелых полевых условиях образуются пропуски семян, попробуйте повысить уровень вакуума. Дополнительная сила прижима может улучшить качество хода. Но не завышайте силу прижима слишком сильно, чтобы не повредить семенную борозду. Если все возможные способы регулировки не привели к снижению пропусков, снизьте ходовую скорость.

При перекрытии дисками для мелкосемянной и стандартной кукурузы друг друга сначала выберите высевной диск для мелкосемянной кукурузы. Если сложно контролировать целевой показатель, переключитесь на диск для стандартной кукурузы.

MH69740,000055C -59-03MAY17-1/1

A96357 —UN—04MAY17

Уровень вакуума для масличного подсолнечника

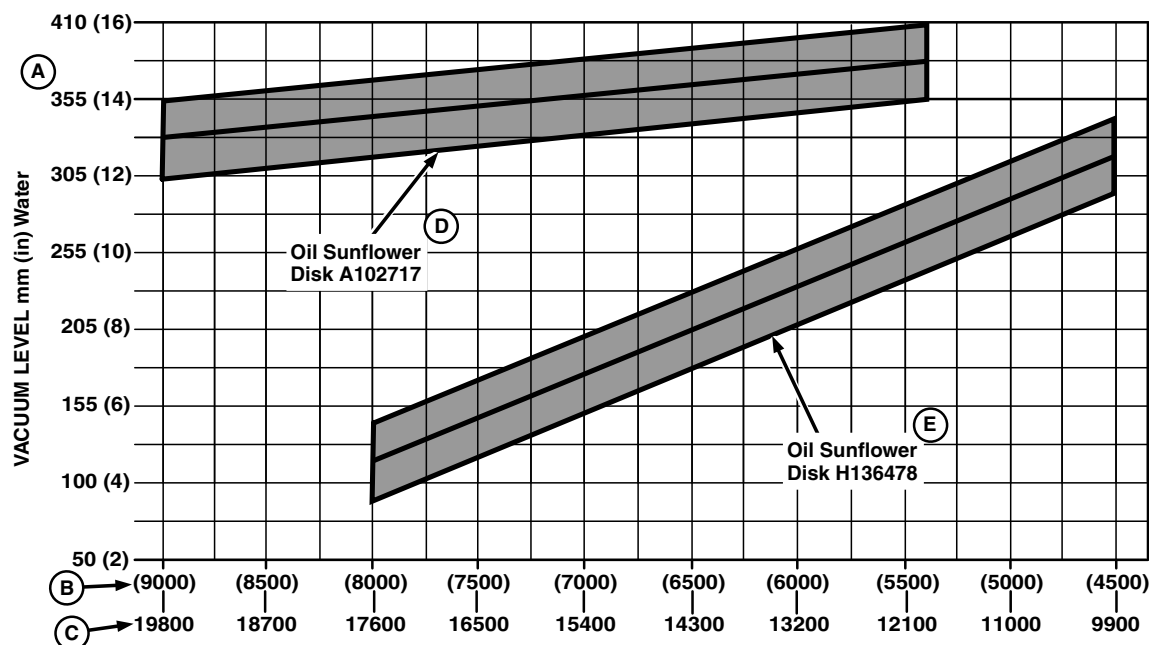

A—Уровень вакуума, мм (дюйм.) воды
B—Семян на фунт

C—Семян на килограмм
D—Диск для семян масличного подсолнечника

E—Диск для семян масличного подсолнечника

Определите уровень вакуума на основе количества семян на кг (фнт). Для расчета количества семян на кг (фнт) разделите количество семян в мешке на вес мешка.

ПРИМЕР. Если количество семян составляет 12100 семян/кг (5500 семян/фнт), в таблице указан уровень вакуума 254 мм (10 дюйм.) для диска для масличного подсолнечника (E).

Пользуйтесь таблицами уровня вакуума для получения информации о первоначальных настройках вакуума и отрегулируйте уровень в соответствии с необходимостью. Таблицы составлены на основе стандартной ходовой скорости и плотности посева.


Если высокая плотность посева или высокая ходовая скорость влияют на подачу семян, повысьте уровень вакуума. Если низкая плотность посева или низкая ходовая скорость влияют на подачу семян, понизьте уровень вакуума.

Если при эксплуатации в тяжелых полевых условиях образуются пропуски семян, попробуйте повысить уровень вакуума. Дополнительная сила прижима может улучшить качество хода. Но не завышайте силу прижима слишком сильно, чтобы не повредить семенную борозду. Если все возможные способы регулировки не привели к снижению пропусков, снизьте ходовую скорость.

MH69740,000055D -59-03MAY17-1/1

A96358—LUN—04MAY17

Уровень вакуума для кондитерского подсолнечника

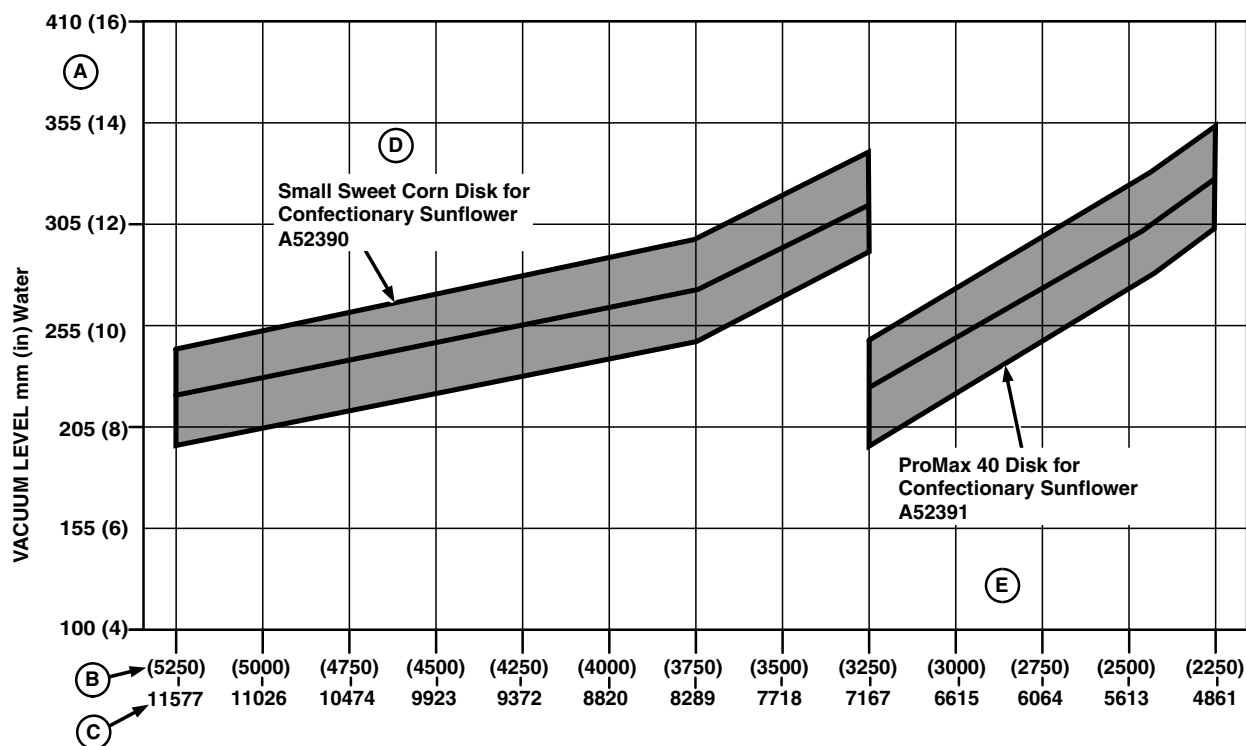

A—Уровень вакуума, мм (дюйм.) воды
B—Семян на фунт

C—Семян на килограмм
D—Диск для мелкосемянной сладкой столовой кукурузы

E—Диск ProMax 40

Определите уровень вакуума на основе количества семян на кг (фнт). Для расчета количества семян на кг (фнт) разделите количество семян в мешке на вес мешка.

ПРИМЕР. Если количество семян составляет 9372 семян/кг (4250 семян/фнт), таблица указывает уровень вакуума 254 мм (10 дюйм.) для диска для мелкосемянной сладкой столовой кукурузы.

Пользуйтесь таблицами уровня вакуума для получения информации о первоначальных настройках вакуума и отрегулируйте уровень в соответствии с необходимостью. Таблицы составлены на основе стандартной ходовой скорости и плотности посева.


Если высокая плотность посева или высокая ходовая скорость влияют на подачу семян, повысьте уровень вакуума. Если низкая плотность посева или низкая ходовая скорость влияют на подачу семян, понизьте уровень вакуума.

Если при эксплуатации в тяжелых полевых условиях образуются пропуски семян, попробуйте повысить уровень вакуума. Дополнительная сила прижима может улучшить качество хода. Но не завышайте силу прижима слишком сильно, чтобы не повредить семенную борозду. Если все возможные способы регулировки не привели к снижению пропусков, снизьте ходовую скорость.

MH69740,000055E -59-03MAY17-1/1

A96359—UN—04MAY17

Уровень вакуума для сладкой столовой кукурузы

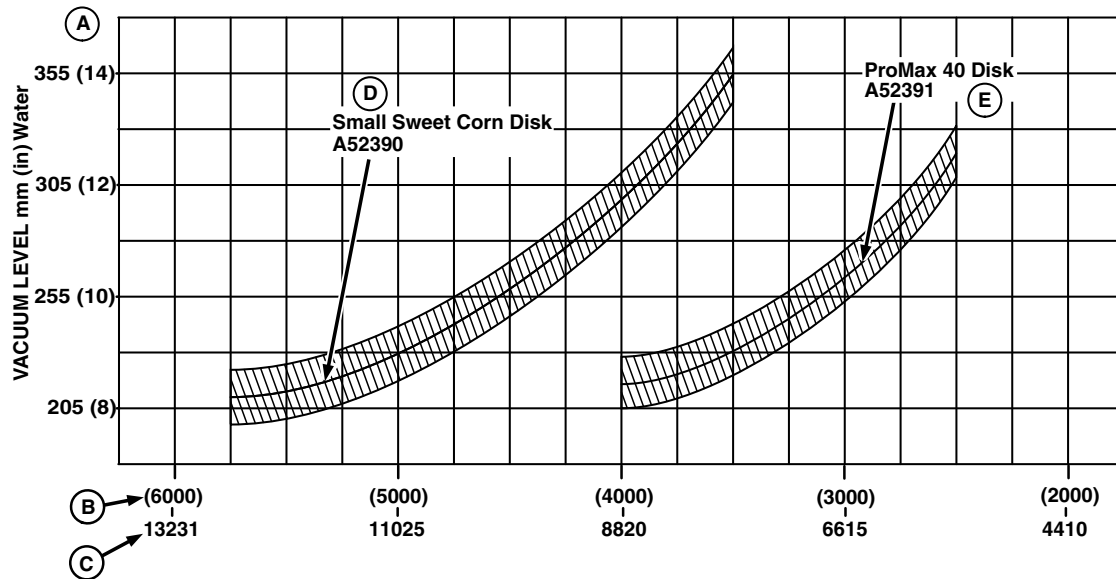

A—Уровень вакуума, мм (дюйм.) воды
B—Семян на фунт

C—Семян на килограмм
D—Диск для мелкосемянной сладкой столовой кукурузы

E—Диск ProMax 40

Определите уровень вакуума на основе количества семян на кг (фнт). Для расчета количества семян на кг (фнт) разделите количество семян в мешке на вес мешка.

ПРИМЕР. Если количество семян составляет 9370 семян/кг (4250 семян/фнт), таблица указывает уровень вакуума 280 мм (11 дюйм.) для диска для мелкосемянной сладкой столовой кукурузы.

Пользуйтесь таблицами уровня вакуума для получения информации о первоначальных настройках вакуума и отрегулируйте уровень в соответствии с необходимостью. Таблицы составлены на основе стандартной ходовой скорости и плотности посева.

Если высокая плотность посева или высокая ходовая скорость влияют на подачу семян, повысьте уровень вакуума. Если низкая плотность посева или низкая ходовая скорость влияют на подачу семян, понизьте уровень вакуума.

Если при эксплуатации в тяжелых полевых условиях образуются пропуски семян, попробуйте повысить уровень вакуума. Дополнительная сила прижима может улучшить качество хода. Но не завышайте силу прижима слишком сильно, чтобы не повредить семенную борозду. Если все возможные способы регулировки не привели к снижению пропусков, снизьте ходовую скорость.

MH69740,000055F -59-03MAY17-1/1

A96360—UN—04MAY17

Уровень вакуума при использовании диска для пищевых бобов (плоского типа)

	Таблица уровней вакуума при использовании диска для пищевых бобов (плоского типа)					
	Диски для пищевых бобов (плоского типа)			Вакуумные	Сепаратор сдвоенных семян	Размер посевного материала
Культура	Мелкие А52903	Средние А52904	Крупные А52878	мм (дюйм.) воды	Процент перекрытия отверстия	Рекомендации Семян/кг (семян/фнт)
Мелкосемянные пищевые бобы						
Фасоль овощная зеленая (обыкновенная) мелкосеменная	X			406—457 (16—18)	0—50	3528—5292 (1600—2400)
Черная черепашка	X			406—457 (16—18)	0—50	4190—5733 (1900—2600)
Темно-синяя	X			406—457 (16—18)	0—50	3969—5733 (1800—2600)
Бобы мелкие белые	X			305—356 (12—14)	0—50	5292—7277 (2400—3300)
Розовая		X		457—508 (18—20)	0—50	3749—4190 (1700—1900)
Среднесеменные пищевые бобы						
Фасоль овощная зеленая (обыкновенная) среднесеменная		X		457—508 (18—20)	0—50	2649—3528 (1200—1600)
Красная мелкосеменная		X		457—508 (18—20)	0—50	2649—3308 (1200—1500)
Фасоль пестрая		X		508—559 (20—22)	0—50	Все размеры
Кидни (среднесеменная)		X		356—406 (14—16)	0—50	2536—3087 (1150—1400)
Лимская		X		457—508 (18—20)	0—50	2649—3528 (1200—1600)
Крупносеменные пищевые бобы						
Фасоль овощная зеленая (обыкн.) крупносеменная			X	508—559 (20—22)	0—25	1544—2649 (700—1200)
Клюквенная			X	508—559 (20—22)	0—50	1764—2649 (800—1200)
Кидни (крупносеменная)			X	457—508 (18—20)	0—50	1874—2536 (850—1150)
Великая Северная			X	457—508 (18—20)	0—50	1985—2867 (900—1300)
Турецкий горох			X	406—457 (16—18)	0—50	1654—1985 (750—900)
Пищевой горох						
Горох коровий		X		406—457 (16—18)	0—50	3528—4410 (1600—2000)
Гладкая		X		356—406 (14—16)	0—50	6174—7056 (2800—3200)
Мозговых сортов	X			305—356 (12—14)	0—50	3749—5072 (1700—2300)
Мелкосемянный хлопок	X			305—457 (12—18)	0—50	3520—7260 (1600—3300)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для поддержания надлежащих уровней вакуума при использовании диска для плоских пищевых бобов на один вакуумный вентилятор должно приходиться не более 12 высеваящих секций.

Вакуумметр (AA38407) для плоских пищевых бобов можно заказать у вашего дилера John Deere или в квалифицированной сервисной службе.

Определите уровень вакуума на основе количества посевного материала на кг (фнт). Для расчета количества семян на кг (фнт) разделите количество семян в мешке на вес мешка.


Пользуйтесь таблицами уровня вакуума для получения информации о первоначальных настройках вакуума и отрегулируйте уровень в соответствии с необходимостью. Таблицы составлены на основе стандартной скорости относительно земли и плотности посева. Если высокая плотность посева или высокая скорость относительно земли влияют на распределение посевного материала, повысьте уровень вакуума. Если низкая плотность посева или низкая скорость относительно земли влияют на распределение посевного материала, понизьте уровень вакуума.

Если при эксплуатации в тяжелых полевых условиях образуются пропуски посевного материала, попробуйте повысить уровень вакуума. Дополнительное прижимное усилие может улучшить качество хода, но не завышайте прижимное усилие

слишком сильно, чтобы не повредить борозду посевного материала. Если все возможные регулировки не привели к снижению пропусков посевного материала, снизьте скорость относительно земли.

MH69740,0000564 -59-18APR18-2/2

Уровень вакуума для арахиса

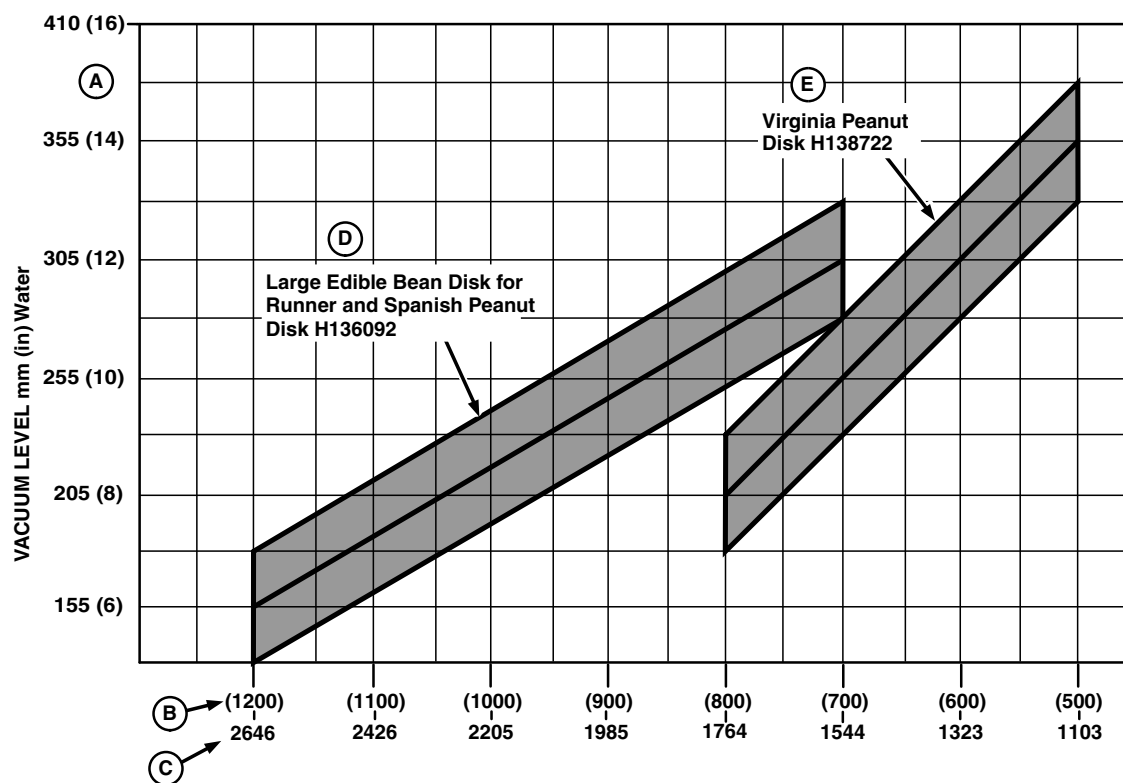

A—Уровень вакуума, мм (дюйм.) воды
B—Семян на фунт

C—Семян на килограмм
D—Диск для крупных семян пищевых бобов для стелющегося и испанского арахиса

E—Диск для виргинского арахиса

Определите уровень вакуума на основе количества семян на кг (фунт). Для расчета количества семян на кг (фунт) разделите количество семян в мешке на вес мешка.

ПРИМЕР. Если количество семян составляет 1764 семени/кг (800 семян/фунт), таблица указывает уровень вакуума 280 мм (11 дюйм.) для диска для крупносемянных пищевых бобов для стелющегося арахиса или уровень вакуума 203 мм (8 дюйм.) для диска для виргинского арахиса.

Пользуйтесь таблицами уровня вакуума для получения информации о первоначальных настройках вакуума и отрегулируйте уровень в соответствии с необходимостью. Таблицы составлены на основе


стандартной ходовой скорости и плотности посева. Если высокая плотность посева или высокая ходовая скорость влияют на подачу семян, повысьте уровень вакуума. Если низкая плотность посева или низкая ходовая скорость влияют на подачу семян, понизьте уровень вакуума.

Если при эксплуатации в тяжелых полевых условиях образуются пропуски семян, попробуйте повысить уровень вакуума. Дополнительная сила прижима может улучшить качество хода. Но не завышайте силу прижима слишком сильно, чтобы не повредить семенную борозду. Если все возможные способы регулировки не привели к снижению пропусков, снизьте ходовую скорость.

MH69740,0000562 -59-03MAY17-1/1

A96361—UN—04MAY17

Уровень вакуума для сахарной свеклы

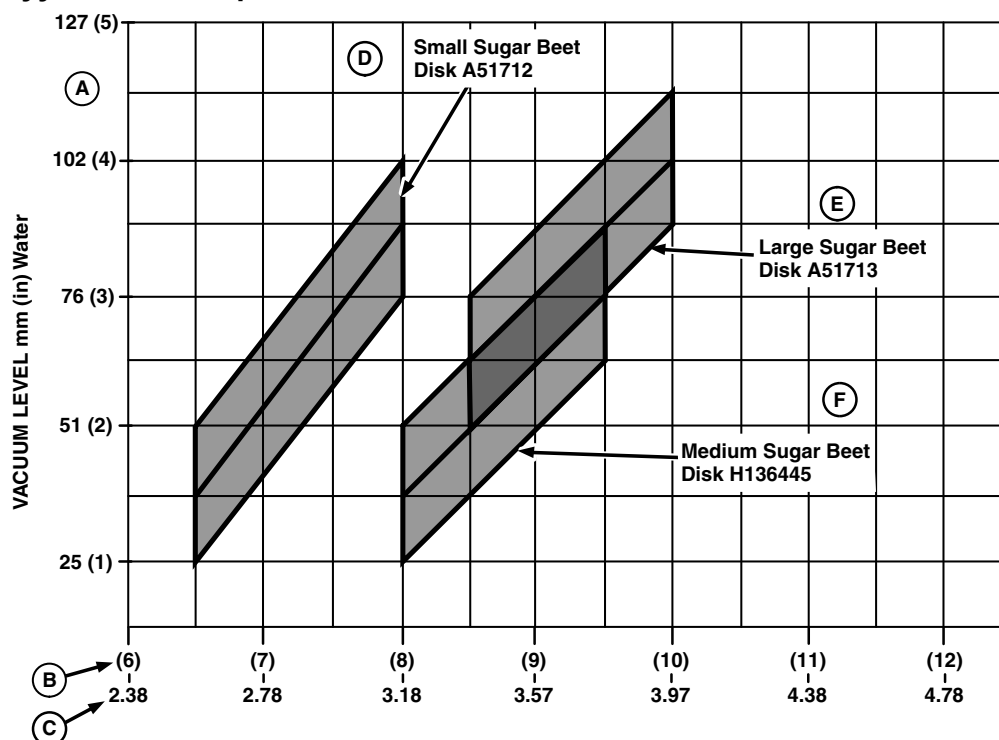

A—Уровень вакуума, мм (дюйм.) воды
B—Диаметр семян (на 1/64 дюйм.)

C—Диаметр семян (на миллиметр)
D—Мелкосемянная сахарная свекла

E—Крупносемянная сахарная свекла
F—Среднесемянная сахарная свекла

ПРИМЕР. Если на этикетке семян указан средний диаметр семян 3,6 мм (9/64 дюйм.), установите уровень вакуума на 64 мм (2,5 дюйм.) при использовании диска для среднесемянной сахарной свеклы.

Пользуйтесь таблицами уровня вакуума для получения информации о первоначальных настройках вакуума и отрегулируйте уровень в соответствии с необходимостью. Таблицы составлены на основе стандартной ходовой скорости и плотности посева. Если высокая плотность посева или высокая ходовая скорость влияют на подачу семян, повысьте уровень

вакуума. Если низкая плотность посева или низкая ходовая скорость влияют на подачу семян, понизьте уровень вакуума.

Если при эксплуатации в тяжелых полевых условиях образуются пропуски семян, попробуйте повысить уровень вакуума. Дополнительная сила прижима может улучшить качество хода. Но не завышайте силу прижима слишком сильно, чтобы не повредить семенную борозду. Если все возможные способы регулировки не привели к снижению пропусков, снизьте ходовую скорость.

MH69740,0000563 -59-03MAY17-1/1

A96362 —UN—04MAY17

Использование таблиц норм высева

ВАЖНО: Обязательно проверяйте фактическую норму высева в поле. См. раздел “Проверка плотности посева”.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все таблицы норм высева вычислены исходя из типичного значения пробуксовки ведущего колеса. Послеуборочные остатки, прижимающая сила аппарата, давление в шинах и состояние почвы влияют на пробуксовку ведущего колеса.

1. Выберите таблицу норм высева для культуры и ширины междурядья.
2. Найдите столбец ширины междурядья.
3. Найдите в столбце целевую плотность посева.
4. Определите, находится ли целевое значение плотности посева в таблице “Верхний диапазон”

или “Нижний диапазон”. Входную звездочку на трансмиссии высевающего аппарата необходимо настроить на этот диапазон.

5. Найдите в левой части целевой плотности посева число зубьев на ведущих и ведомых звездочках. Необходимо настроить этот набор звездочек норм высева.
6. Найдите в правой части целевой плотности посева рекомендуемый диапазон скорости. Верхний предел диапазона скорости указан для оптимальных полевых условий. Если высеv ведется в затрудненных условиях, сбавьте скорость и увеличьте прижимающую силу аппарата.
7. Описание настройки трансмиссии см. в разделе “Трансмиссия подачи семян” для этой сеялки.

OUO6074,0000065 -59-10MAR09-1/1

Определение настроек трансмиссии для ширины междурядья, не приведенной в руководстве по эксплуатации

Найдите в таблице норм высева для культуры и ширины междурядья значение, ближайшее для фактической ширины междурядья на сеялке.

ФОРМУЛА:

$$(A \div B) \times C = D$$

A = фактическая ширина междурядья сеялки.

B = ширина междурядья в таблице, ближайшая к фактической ширине междурядья.

C = целевая плотность посева.

D = сравнение плотности посева, использованной в таблице, для определения настройки трансмиссии и скорости.

В качестве примера приведены условия для сеялки с шириной междурядья 71 см, вакуумными дозаторами,

дисками с 30 ячейками для кукурузы, семенами кукурузы и целевой плотностью посева 69 188. Используется таблица "Кукуруза — 30 ячеек 76–102 см".

ПРИМЕР.

$$(71 \text{ см} \div 76 \text{ см}) \times 69 \text{ 188} = 64 \text{ 636}$$

Значение плотности посева в столбце 76 см со значением сравнения плотности посева, ближайшим к 64 636, это 65 203.

Согласно таблице рекомендуется использовать ведущую звездочку с 29 зубьями и ведомую звездочку с 27 зубьями в нижнем диапазоне входа. При таком рекомендуемом наборе достигается целевая плотность посева 69 188 в рядах 71 см.

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	149	88 530	73 937	69 364	65 964	4,8–12,9
35	25	155	84 989	70 980	66 589	63 325	4,8–12,9
35	26	161	81 720	68 250	64 028	60 889	4,8–12,9
35	27	167	78 693	65 722	61 657	58 634	4,8 - 12,9
35	28	173	75 883	63 375	59 455	56 540	4,8 - 12,9
29	24	179	73 353	61 262	57 473	54 656	6,4–12,9
29	25	187	70 419	58 812	55 174	52 469	6,4–12,9
29	26	194	67 711	56 550	53 052	50 451	6,4–12,9
29	27	202	65 203	54 455	51 087	48 583	6,4–12,9
29	28	209	62 874	52 510	49 262	46 848	6,4–12,9
24	24	217	60 706	50 700	47 564	45 232	6,4–12,9
24	25	226	58 278	48 672	45 661	43 423	6,4–12,9
24	26	235	56 037	46 800	43 905	41 753	6,4–12,9
24	27	244	53 961	45 066	42 279	40 206	6,4–12,9
24	28	253	52 034	43 457	40 769	38 770	6,4–12,9
20	24	260	50 589	42 250	39 636	37 693	6,4–12,9
20	25	271	48 565	40 560	38 051	36 186	6,4–12,9
20	26	282	46 697	39 000	36 587	34 794	6,4–12,9
20	27	293	44 968	37 555	35 232	33 505	6,4–12,9
20	28	303	43 362	36 214	33 974	32 309	6,4–12,9
16	24	325	40 471	33 800	31 709	30 155	6,4–12,9
16	25	339	38 852	32 448	30 441	28 949	6,4–12,9
16	26	352	37 358	31 200	29 270	27 835	6,4–12,9
16	27	366	35 974	30 044	28 186	26 804	6,4–12,9
16	28	379	34 689	28 971	27 179	25 847	6,4–12,9

OUO6074.0000066 -59-05JUN09-1/1

Кукуруза, небольшой диск с 30 ячейками при междурядьях от 38 см до 56 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
 Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
 Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	56	472 160	351 806	320 395	3,2–4,8
35	25	58	453 274	337 734	307 579	3,2–4,8
35	26	60	435 840	324 744	295 749	3,2–4,8
35	27	63	419 698	312 716	284 795	3,2–5,6
35	28	65	404 709	301 548	274 624	3,2–5,6
29	24	67	391 219	291 496	265 470	3,2–5,6
29	25	70	375 570	279 836	254 851	3,2–5,6
29	26	73	361 125	269 073	245 049	3,2–6,4
29	27	76	347 750	259 108	235 973	3,2–6,4
29	28	78	335 330	249 854	227 545	3,2–6,4
24	24	81	323 767	241 238	219 699	3,2–7,2
24	25	85	310 816	231 689	210 911	3,2–7,2
24	26	88	298 862	222 681	202 799	3,2–7,2
24	27	91	287 793	214 434	195 288	3,0–8,0
24	28	96	277 516	206 776	188 314	3,0–8,0
20	24	98	269 806	201 032	183 083	3,2–8,8
20	25	102	259 014	192 991	175 759	3,2–8,8
20	26	106	249 052	185 568	168 999	3,2–9,6
20	27	110	239 827	178 695	162 740	3,2–9,6
20	28	114	231 262	172 313	156 928	3,2–10,5
16	24	122	215 845	160 825	146 466	3,2–10,5
16	25	127	207 211	154 392	140 607	3,2–11,2
16	26	132	199 241	148 454	135 199	3,2–11,2
16	27	137	191 862	142 956	130 192	3,2–12,0
16	28	142	185 010	137 350	125 542	3,2–12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	149	177 060	131 927	120 148	4,8–12,9
35	25	155	169 978	126 650	115 342	4,8–12,9
35	26	161	163 440	121 779	110 906	4,8–12,9
35	27	167	157 387	117 269	106 798	4,8–12,9
35	28	173	151 766	113 080	102 984	4,8–12,9
29	24	179	146 707	109 311	99 551	6,4–12,9
29	25	187	140 839	104 939	95 569	6,4–12,9
29	26	194	135 422	100 903	91 893	6,4–12,9
29	27	202	130 406	97 165	88 490	6,4–12,9
29	28	209	125 749	93 695	85 330	6,4–12,9
24	24	217	121 413	90 464	82 387	6,4–12,9
24	25	226	116 558	86 846	79 092	6,4–12,9
24	26	235	112 073	83 506	76 050	6,4–12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000067 -59-13MAR09-1/2

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА						
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	27	244	107 922	80 413	73 233	6,4–12,9
24	28	253	104 068	77 541	70 618	6,4–12,9
20	24	260	101 177	75 387	68 656	6,4–12,9
20	25	271	97 130	72 371	65 910	6,4–12,9
20	26	282	93 394	69 588	63 375	6,4–12,9
20	27	293	89 935	67 011	61 028	6,4–12,9
20	28	303	86 723	64 817	58 848	6,4–12,9
16	24	325	80 942	60 310	54 925	6,4–12,9
16	25	339	77 704	57 897	52 728	6,4–12,9
16	26	352	74 715	55 870	50 700	6,4–12,9
16	27	366	71 946	53 608	48 822	6,4–12,9
16	28	379	69 379	51 694	47 078	6,4–12,9

OUO6074,0000067 -59-13MAR09-2/2

Кукуруза, небольшой диск с 30 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
 Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
 Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	56	236 080	197 166	184 970	175 903	3,2–4,8
35	25	58	226 637	189 279	177 571	168 867	3,2–4,8
35	26	60	217 920	181 999	170 742	162 372	3,2–4,8
35	27	63	209 849	175 259	164 418	156 358	3,2–5,6
35	28	65	202 354	168 999	158 546	150 774	3,2–5,6
29	24	67	195 609	163 366	153 261	145 748	3,2–5,6
29	25	70	187 785	156 831	147 130	139 918	3,2–5,6
29	26	73	180 562	150 799	141 472	134 537	3,2–6,4
29	27	76	173 875	145 214	136 232	129 554	3,2–6,4
29	28	78	167 665	140 028	131 366	124 927	3,2–6,4
24	24	81	161 884	135 199	126 837	120 619	3,2–7,2
24	25	85	155 408	129 791	121 763	115 794	3,2–7,2
24	26	88	149 431	124 799	117 080	111 341	3,2–7,2
24	27	91	143 896	120 177	112 744	107 217	3,2–8,0
24	28	95	138 757	115 885	108 717	103 388	3,2–8,0
20	24	98	134 903	112 666	105 697	100 516	3,2–8,8
20	25	102	129 507	108 160	101 469	96 495	3,2–8,8
20	26	106	124 526	104 000	97 567	92 784	3,2–9,6
20	27	110	119 914	100 148	93 953	89 347	3,2–9,6
20	28	114	115 631	96 571	90 598	86 157	3,2–10,5
16	24	122	107 922	90 133	84 558	80 413	3,2–10,5
16	25	127	103 605	86 528	81 175	77 196	3,2–11,2
16	26	132	99 621	83 200	78 053	74 227	3,2–11,2
16	27	137	95 931	80 118	75 162	71 478	3,2–12,0
16	28	142	92 505	77 257	72 478	68 925	3,2–12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	149	88 530	73 937	69 364	65 964	4,8–12,9
35	25	155	84 989	70 980	66 589	63 325	4,8–12,9
35	26	161	81 720	68 250	64 028	60 889	4,8–12,9
35	27	167	78 693	65 722	61 657	58 634	4,8–12,9
35	28	173	75 883	63 375	59 455	56 540	4,8–12,9
29	24	179	73 353	61 262	57 473	54 656	6,4–12,9
29	25	187	70 419	58 812	55 174	52 469	6,4–12,9
29	26	194	67 711	56 550	53 052	50 451	6,4 - 12,9
29	27	202	65 203	54 455	51 087	48 583	6,4–12,9
29	28	209	62 874	52 510	49 262	46 848	6,4–12,9
24	24	217	60 706	50 700	47 564	45 232	6,4–12,9
24	25	226	58 278	48 672	45 661	43 423	6,4–12,9
24	26	235	56 037	46 800	43 905	41 753	6,4–12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000068 -59-13MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА							
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	27	244	53 961	45 066	42 279	40 206	6,4–12,9
24	28	253	52 034	43 457	40 769	38 770	6,4–12,9
20	24	260	50 589	42 250	39 636	37 693	6,4–12,9
20	25	271	48 565	40 560	38 051	36 186	6,4–12,9
20	26	282	46 697	39 000	36 587	34 794	6,4–12,9
20	27	293	44 968	37 555	35 232	33 505	6,4–12,9
20	28	303	43 362	36 214	33 974	32 309	6,4–12,9
16	24	325	40 471	33 800	31 709	30 155	6,4–12,9
16	25	339	38 852	32 448	30 441	28 949	6,4–12,9
16	26	352	37 358	31 200	29 270	27 835	6,4–12,9
16	27	366	35 974	30 044	28 186	26 804	6,4–12,9
16	28	379	34 689	28 971	27 179	25 847	6,4–12,9

OUO6074,0000068 -59-13MAR09-2/2

Кукуруза, диск ProMax 40 с отверстием при междурядьях 70 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
 Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
 Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Количество зубьев				Примерная плотность посева на гектар	
Формирователь	Ведомая	Средний шаг высева (мм)	Ширина междурядий 70 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч	
35	24	37	384 642	0,8 - 2,4	
35	25	39	369 256	0,8 - 2,4	
35	26	40	355 054	0,8 - 2,4	
35	27	42	341 904	0,8 - 2,4	
35	28	43	329 693	0,8 - 2,4	
29	24	45	318 703	0,8 - 3,2	
29	25	47	305 955	0,8 - 3,2	
29	26	49	294 188	0,8 - 3,2	
29	27	50	283 292	0,8 - 3,2	
29	28	52	273 174	0,8 - 3,2	
24	24	54	263 755	0,8 - 3,2	
24	25	56	253 204	0,8 - 4,0	
24	26	59	243 466	1,6 - 4,0	
24	27	61	234 448	1,6 - 4,0	
24	28	63	226 075	1,6 - 4,0	
20	24	65	219 795	1,6 - 4,0	
20	25	68	211 004	1,6 - 4,8	
20	26	70	202 888	1,6 - 4,8	
20	27	73	195 374	1,6 - 4,8	
20	28	76	188 396	1,6 - 4,8	
16	24	81	175 836	1,6 - 5,6	
16	25	85	168 803	1,6 - 5,6	
16	26	88	162 310	1,6 - 5,6	
16	27	91	156 299	2,6 - 6,4	
16	28	95	150 717	2,6 - 6,4	

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Количество зубьев				Примерная плотность посева на гектар	
Формирователь	Ведомая	Средний шаг высева (мм)	Ширина междурядий 70 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч	
35	24	99	144 241	2,4 - 6,4	
35	25	103	138 471	2,4 - 7,2	
35	26	107	133 145	2,4 - 7,2	
35	27	111	128 214	2,4 - 8,4	
35	28	116	123 635	2,4 - 8,0	
29	24	120	119 514	3,2 - 8,0	
29	25	125	114 733	3,2 - 8,8	
29	26	129	110 320	3,2 - 8,8	
29	27	134	106 234	3,2 - 9,6	
29	28	139	102 440	3,2 - 9,6	
24	24	144	98 908	3,2 - 10,4	
24	25	150	94 952	4,0 - 10,4	
24	26	156	91 300	4,0 - 10,4	
24	27	162	87 918	4,0 - 10,4	

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000CB1 -59-30JUN15-1/2

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА				
Звездочки норм высева Количество зубьев		Примерная плотность посева на гектар		
Формирователь	Ведомая	Средний шаг высева (мм)	Ширина междурядий 70 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	28	169	84 778	4,0 - 10,4
20	24	173	82 423	4,8 - 10,4
20	25	181	79 126	4,8 - 10,4
20	26	188	76 083	4,8 - 10,4
20	27	195	73 265	4,8 - 10,4
20	28	202	70 649	4,8 - 10,4
16	24	217	65 939	5,6 - 10,4
16	25	226	63 301	5,6 - 10,4
16	26	235	60 866	5,6 - 10,4
16	27	244	58 612	6,4 - 10,4
16	28	253	56 519	6,4 - 10,4

OUO6074,0000CB1 -59-30JUN15-2/2

Кукуруза, диск ProMax 40 с отверстием при междурядьях от 76 см до 102 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
 Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
 Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	42	314 774	262 888	246 627	234 537	0,8–2,4
35	25	44	302 183	252 372	236 762	225 156	0,8–2,4
35	26	45	290 560	242 666	227 655	216 496	0,8–2,4
35	27	47	279 799	233 678	219 224	208 477	0,8–2,4
35	28	49	269 806	225 332	211 394	201 032	0,8–2,4
29	24	50	260 812	217 821	204 348	194 331	0,8–3,2
29	25	53	250 380	209 108	196 174	186 558	0,8–3,2
29	26	55	240 750	201 066	188 629	179 382	0,8–3,2
29	27	57	231 833	193 619	181 643	172 738	0,8–3,2
29	28	59	223 553	186 704	175 155	166 569	0,8–3,2
24	24	61	215 845	180 266	169 115	160 825	0,8–3,2
24	25	64	207 211	173 055	162 351	154 392	0,8–4,0
24	26	66	199 241	166 399	156 107	148 454	1,6–4,0
24	27	69	191 862	160 236	150 325	142 956	1,6–4,0
24	28	71	185 010	154 514	144 956	137 850	1,6–4,0
20	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	1,6–4,0
20	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	1,6–4,8
20	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	1,6–4,8
20	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	1,6–4,8
20	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	1,6–4,8
16	24	91	143 896	120 177	112 744	107 217	1,6–5,6
16	25	95	138 141	115 370	108 234	102 928	1,6–5,6
16	26	99	132 828	110 933	104 071	98 970	1,6–5,6
16	27	103	127 908	106 824	100 217	95 304	2,6–6,4
16	28	107	123 340	103 009	96 637	91 900	2,6–6,4

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	111	118 040	98 583	92 458	87 951	2,4–6,4
35	25	116	113 318	94 640	88 786	84 433	2,4–7,2
35	26	121	108 960	91 000	85 371	81 186	2,4–7,2
35	27	125	104 925	87 629	82 209	78 179	2,4–8,4
35	28	130	101 177	84 500	79 273	75 387	2,4–8,0
29	24	135	97 805	81 683	76 360	72 874	3,2–8,0
29	25	140	93 892	78 416	73 565	69 959	3,2–8,8
29	26	146	90 281	75 400	70 736	67 268	3,2–8,8
29	27	151	86 937	72 607	68 116	64 777	3,2–9,6
29	28	157	83 833	70 014	65 683	62 463	3,2–9,6
24	24	163	80 942	67 600	63 418	60 310	3,2–10,4
24	25	169	74 704	64 896	60 882	57 897	4,0–10,4
24	26	176	74 715	62 400	58 540	55 670	4,0–10,4

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000069 -59-13MAR09-1/2

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА							
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	27	183	71 948	60 089	56 372	53 608	4,0–10,4
24	28	190	69 379	57 943	54 359	51 694	4,0–10,4
20	24	195	67 451	56 333	52 849	50 258	4,8–10,4
20	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	4,8–10,4
20	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	4,8–10,4
20	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	4,8–10,4
20	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	4,8–10,4
16	24	244	53 961	45 066	42 279	40 206	5,6–10,4
16	25	254	51 803	43 264	40 588	38 598	5,6–10,4
16	26	264	49 810	41 600	39 027	37 114	5,6–10,4
16	27	274	47 965	40 059	37 581	35 739	6,4–10,4
16	28	284	46 252	38 628	36 239	34 463	6,4–10,4

OUO6074,0000069 -59-13MAR09-2/2

Семена масличного подсолнечника, диск с 30 ячейками при междурядье от 38 см до 56 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
 Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
 Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	56	472 160	351 806	320 395	3,2 - 4,8
35	25	58	453 274	337 734	307 579	3,2 - 4,8
35	26	60	435 840	324 744	295 749	3,2 - 4,8
35	27	63	419 698	312 716	284 795	3,2 - 5,6
35	28	65	404 709	301 548	274 524	3,2 - 5,6
29	24	67	391 219	291 496	265 470	3,2 - 5,6
29	25	70	375 570	279 836	254 851	3,2 - 5,6
29	26	73	361 125	269 073	245 049	3,2 - 6,4
29	27	76	347 750	259 108	235 973	3,2 - 6,4
29	28	78	335 330	249 854	227 545	3,2 - 6,4
24	24	81	323 767	241 238	219 699	3,2 - 7,2
24	25	85	310 816	231 589	210 911	3,2 - 7,2
24	26	88	298 862	222 681	202 799	3,2 - 8,0
24	27	91	287 793	214 434	196 288	3,2 - 8,0
24	28	95	277 515	206 776	188 314	3,2 - 8,0
20	24	98	269 806	201 032	183 083	3,2 - 8,9
20	25	102	259 014	192 991	175 759	3,2 - 8,9
20	26	106	249 052	185 568	168 999	3,2 - 9,7
20	27	110	239 827	178 695	162 740	3,2 - 9,7
20	28	114	231 262	172 313	156 928	3,2 - 10,4
16	24	122	215 845	160 825	146 466	3,2 - 10,4
16	25	127	207 211	154 392	140 607	3,2 - 11,3
16	26	132	199 241	148 454	135 199	3,2 - 11,3
16	27	137	191 862	142 956	130 192	3,2 - 12,1
16	28	142	185 010	137 850	125 542	3,2 - 12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	149	177 060	131 927	120 148	4,8 - 12,9
35	25	155	169 978	126 650	115 342	4,8 - 12,9
35	26	161	163 440	121 779	110 906	4,8 - 12,9
35	27	167	157 387	117 269	106 798	4,8 - 12,9
35	28	173	151 766	113 080	102 984	4,8 - 12,9
29	24	179	146 707	109 311	99 551	6,4 - 12,9
29	25	187	140 839	104 939	95 569	6,4 - 12,9
29	26	194	135 422	100 903	91 893	6,4 - 12,9
29	27	202	130 406	97 165	88 490	6,4 - 12,9
29	28	209	125 749	93 695	85 330	6,4 - 12,9
24	24	217	121 413	90 464	82 387	6,4 - 12,9
24	25	226	116 556	86 846	79 092	6,4 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,000006A -59-13MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА						
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	26	235	112 073	83 506	76 050	6,4 - 12,9
24	27	244	107 922	80 413	73 233	6,4 - 12,9
24	28	253	104 068	77 541	70 618	6,4 - 12,9
20	24	260	101 177	75 387	68 656	6,4 - 12,9
20	25	271	97 130	72 371	65 910	6,4 - 12,9
20	26	282	93 394	69 588	63 375	6,4 - 12,9
20	27	293	89 935	67 011	61 028	6,4 - 12,9
20	28	303	86 723	64 617	58 848	6,4 - 12,9
16	24	325	80 942	60 310	54 925	6,4 - 12,9
16	25	339	77 704	57 897	52 728	6,4 - 12,9
16	26	352	74 715	55 670	50 700	6,4 - 12,9
16	27	366	71 948	53 608	48 822	6,4 - 12,9
16	28	379	69 379	51 694	47 078	6,4 - 12,9

OUO6074,000006A -59-13MAR09-2/2

Семена масличного подсолнечника, диск с 30 ячейками при междурядьях 70 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку норм.
 Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
 Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Количество зубьев		Примерная плотность посева на гектар		Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Формирователь	Ведомая	Средний шаг высева (мм)	Ширина междурядий 70 см	
35	24	50	288 482	3,2 - 4,8
35	25	52	276 942	3,2 - 4,8
35	26	54	266 291	3,2 - 4,8
35	27	56	256 428	3,2 - 5,6
35	28	58	247 270	3,2 - 5,6
29	24	60	239 028	3,2 - 5,6
29	25	62	229 466	3,2 - 5,6
29	26	65	220 641	3,2 - 6,4
29	27	67	212 469	3,2 - 6,4
29	28	70	204 881	3,2 - 6,4
24	24	72	197 816	3,2 - 7,2
24	25	75	189 903	3,2 - 7,2
24	26	78	182 599	3,2 - 7,2
24	27	81	175 836	3,2 - 8,0
24	28	84	169 556	3,2 - 8,0
20	24	87	164 847	3,2 - 8,0
20	25	90	158 253	3,2 - 8,9
20	26	94	152 166	3,2 - 8,9
20	27	97	146 530	3,2 - 9,7
20	28	101	141 297	3,2 - 9,7
16	24	108	131 877	3,2 - 10,5
16	25	113	126 602	3,2 - 10,5
16	26	117	121 733	3,2 - 10,5
16	27	122	117 224	3,2 - 12,9
16	28	126	113 038	3,2 - 12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Количество зубьев		Примерная плотность посева на гектар		Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Формирователь	Ведомая	Средний шаг высева (мм)	Ширина междурядий 70 см	
35	24	132	108 181	4,8 - 12,9
35	25	138	103 853	4,8 - 12,9
35	26	143	99 859	4,8 - 12,9
35	27	149	96 161	4,8 - 12,9
35	28	154	92 726	4,8 - 12,9
29	24	159	89 635	6,4 - 12,9
29	25	166	86 050	6,4 - 12,9
29	26	173	82 740	6,4 - 12,9
29	27	179	79 676	6,4 - 12,9
29	28	186	76 830	6,4 - 12,9
24	24	193	74 181	6,4 - 12,9
24	25	201	71 214	6,4 - 12,9
24	26	209	68 475	6,4 - 12,9
24	27	217	65 939	6,4 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000CB3 -59-30JUN15-1/2

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА				
Звездочки норм высева Количество зубьев		Примерная плотность посева на гектар		
Формирователь	Ведомая	Средний шаг высева (мм)	Ширина междурядий 70 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	28	225	63 584	6,4 - 12,9
20	24	231	61 817	6,4 - 12,9
20	25	241	59 345	6,4 - 12,9
20	26	250	57 062	6,4 - 12,9
20	27	260	54 949	6,4 - 12,9
20	28	270	52 986	6,4 - 12,9
16	24	289	49 454	6,4 - 12,9
16	25	301	47 476	6,4 - 12,9
16	26	313	45 650	6,4 - 12,9
16	27	325	43 959	6,4 - 12,9
16	28	337	42 389	6,4 - 12,9

OUO6074,0000CB3 -59-30JUN15-2/2

Семена масличного подсолнечника, диск с 30 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	56	236 080	197 166	184 970	175 903	3,2 - 4,8
35	25	58	226 637	189 279	177 571	168 867	3,2 - 4,8
35	26	60	217 920	181 999	170 742	162 372	3,2 - 4,8
35	27	63	209 849	175 259	164 418	156 358	3,2 - 5,6
35	28	65	202 354	168 999	158 546	150 774	3,2 - 5,6
29	24	67	195 609	163 366	153 261	145 748	3,2 - 5,6
29	25	70	187 785	156 831	147 130	139 918	3,2 - 5,6
29	26	73	180 562	150 799	141 472	134 537	3,2 - 6,4
29	27	76	173 875	145 214	136 232	129 554	3,2 - 6,4
29	28	78	167 665	140 028	131 366	124 927	3,2 - 6,4
24	24	81	161 884	135 199	126 837	120 619	3,2 - 7,2
24	25	85	155 408	129 791	121 763	115 794	3,2 - 7,2
24	26	88	149 431	124 799	117 080	111 341	3,2 - 7,2
24	27	91	143 896	120 177	112 744	107 217	3,2 - 8,0
24	28	95	138 757	115 885	108 717	103 388	3,2 - 8,0
20	24	98	134 903	112 666	105 697	100 516	3,2 - 8,0
20	25	102	129 507	108 160	101 469	96 495	3,2 - 8,9
20	26	106	124 526	104 000	97 567	92 784	3,2 - 8,9
20	27	110	119 914	100 148	93 953	89 347	3,2 - 9,7
20	28	114	115 631	96 571	90 598	86 157	3,2 - 9,7
16	24	122	107 922	90 133	84 558	80 413	3,2 - 10,5
16	25	127	103 605	86 528	81 175	77 196	3,2 - 10,5
16	26	132	99 621	83 200	78 053	74 227	3,2 - 10,5
16	27	137	95 931	80 118	75 162	71 478	3,2 - 12,9
16	28	142	92 905	77 257	72 478	68 925	3,2 - 12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	149	88 530	73 937	69 364	65 964	4,8 - 12,9
35	25	155	84 989	70 980	66 589	63 325	4,8 - 12,9
35	26	161	81 720	68 250	64 028	60 889	4,8 - 12,9
35	27	167	78 693	65 722	61 657	58 634	4,8 - 12,9
35	28	173	75 883	63 375	59 455	56 540	4,8 - 12,9
29	24	179	73 353	61 262	57 473	54 656	6,4 - 12,9
29	25	187	70 419	58 812	55 174	52 469	6,4 - 12,9
29	26	194	67 711	56 550	53 052	50 451	6,4 - 12,9
29	27	202	65 203	54 455	51 087	48 583	6,4 - 12,9
29	28	209	62 874	52 510	49 262	46 848	6,4 - 12,9
24	24	217	60 706	50 700	47 564	45 232	6,4 - 12,9
24	25	226	58 278	48 672	45 661	43 423	6,4 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,000006B -59-13MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА							
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	26	235	56 037	46 800	43 905	41 753	6,4 - 12,9
24	27	244	53 961	45 066	42 279	40 206	6,4 - 12,9
24	28	253	52 034	43 457	40 769	38 770	6,4 - 12,9
20	24	260	50 589	42 250	39 636	37 693	6,4 - 12,9
20	25	271	48 565	40 560	38 051	36 186	6,4 - 12,9
20	26	282	46 697	39 000	36 587	34 794	6,4 - 12,9
20	27	293	44 968	37 555	35 232	33 505	6,4 - 12,9
20	28	303	43 362	36 214	33 974	32 309	6,4 - 12,9
16	24	325	40 471	33 800	31 709	30 155	6,4 - 12,9
16	25	339	38 852	32 448	30 441	28 949	6,4 - 12,9
16	26	352	37 358	31 200	29 270	27 835	6,4 - 12,9
16	27	366	35 974	30 044	28 186	26 804	6,4 - 12,9
16	28	379	34 689	28 971	27 179	25 847	6,4 - 12,9

OUO6074,000006B -59-13MAR09-2/2

Семена масличного подсолнечника, диск с 40 ячейками при междурядьях от 38 см до 56 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Количество зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Формирова- тель	Ведомая	Средний шаг высева (мм)	Ширина междурядий 38 см	Ширина междурядий 51 см	Ширина междурядий 56 см	
35	24	42	629 547	469 074	427 193	0,8 - 2,4
35	25	44	604 365	450 311	410 105	0,8 - 2,4
35	26	45	581 120	432 992	394 332	0,8 - 2,4
35	27	47	559 687	416 955	379 727	0,8 - 2,4
35	28	49	539 612	402 064	368 185	0,8 - 2,4
29	24	50	521 625	388 662	353 960	0,8 - 3,2
29	25	53	500 760	373 115	339 801	0,8 - 3,2
29	26	55	481 600	358 765	326 732	0,8 - 3,2
29	27	57	453 655	345 477	314 631	0,8 - 3,2
29	28	59	447 107	333 139	303 394	0,8 - 3,2
24	24	61	431 689	321 651	292 932	0,8 - 3,2
24	25	64	414 422	308 786	281 215	0,8 - 4,0
24	26	66	398 483	296 909	270 399	0,8 - 4,0
24	27	69	383 724	285 912	260 384	0,8 - 4,0
24	28	71	370 020	275 701	251 085	0,8 - 4,0
20	24	73	359 741	268 042	244 110	1,6 - 4,0
20	25	76	345 352	257 321	234 346	1,6 - 4,8
20	26	79	332 069	247 424	225 332	1,6 - 4,8
20	27	82	319 770	238 260	216 887	1,6 - 4,8
20	28	85	308 350	229 751	208 237	1,6 - 4,8
16	24	91	287 783	214 434	195 288	1,6 - 5,6
16	25	95	276 281	205 857	187 477	1,6 - 5,6
16	26	99	265 655	197 039	180 266	1,6 - 5,6
16	27	103	255 810	190 605	173 588	2,4 - 6,4
16	28	107	246 680	183 801	167 390	2,4 - 6,4

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Количество зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Формирова- тель	Ведомая	Средний шаг высева (мм)	Ширина междурядий 38 см	Ширина междурядий 51 см	Ширина междурядий 56 см	
35	24	111	236 080	176 903	160 197	2,4 - 6,4
35	25	116	226 637	168 867	153 789	2,4 - 7,2
35	26	121	217 920	162 372	147 874	2,4 - 7,2
35	27	125	209 849	156 358	142 390	2,4 - 7,2
35	28	130	202 354	150 774	137 312	2,4 - 8,0
29	24	135	195 609	145 748	132 735	3,2 - 8,0
29	25	140	187 785	139 918	127 425	3,2 - 8,9
29	26	148	180 562	134 537	122 524	3,2 - 8,9
29	27	151	173 875	129 554	117 987	3,2 - 9,7
29	28	157	167 685	124 927	113 773	3,2 - 9,7
24	24	163	161 884	120 619	109 850	4,0 - 10,4
24	25	169	155 408	115 794	105 456	4,0 - 10,4

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000EB1 -59-30JUN15-1/2

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА						
Звездочки норм высева Количество зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Формирова- тель	Ведомая	Средний шаг высева (мм)	Ширина междурядий 38 см	Ширина междурядий 51 см	Ширина междурядий 56 см	
24	26	176	149 431	111 341	101 400	4,0 - 10,4
24	27	183	143 896	107 217	97 644	4,0 - 10,4
24	28	190	138 757	103 388	94 157	4,0 - 10,4
20	24	195	134 903	100 516	91 541	4,0 - 10,4
20	25	203	129 507	96 495	87 860	4,0 - 10,4
20	26	211	124 526	92 784	84 500	4,0 - 10,4
20	27	218	119 914	89 347	81 370	4,0 - 10,4
20	28	228	115 631	86 157	76 464	4,0 - 10,4
16	24	244	107 922	80 413	73 233	4,0 - 10,4
16	25	254	103 605	77 195	70 304	4,0 - 10,4
16	26	264	99 621	74 227	67 600	4,0 - 10,4
16	27	274	95 931	71 478	65 096	4,0 - 10,4
16	28	284	92 505	68 925	62 771	4,0 - 10,4

OUO6074,0000EB1 -59-30JUN15-2/2

Семена масличного подсолнечника, диск с 40 ячейками при междурядьях 70 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку норм.
 Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
 Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Количество зубьев				Примерная плотность посева на гектар	
Формирователь	Ведомая	Средний шаг высева (мм)	Ширина междурядий 70 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч	
35	24	37	384 642	0,8 - 2,4	
35	25	39	369 256	0,8 - 2,4	
35	26	40	355 054	0,8 - 2,4	
35	27	42	341 904	0,8 - 2,4	
35	28	43	329 693	0,8 - 2,4	
29	24	45	318 703	0,8 - 3,2	
29	25	47	305 955	0,8 - 3,2	
29	26	49	294 188	0,8 - 3,2	
29	27	50	283 292	0,8 - 3,2	
29	28	52	273 174	0,8 - 3,2	
24	24	54	263 755	0,8 - 3,2	
24	25	56	253 204	0,8 - 4,0	
24	26	59	243 466	1,6 - 4,0	
24	27	61	234 448	1,6 - 4,0	
24	28	63	226 075	1,6 - 4,0	
20	24	65	219 795	1,6 - 4,0	
20	25	68	211 004	1,6 - 4,8	
20	26	70	202 888	1,6 - 4,8	
20	27	73	195 374	1,6 - 4,8	
20	28	76	188 396	1,6 - 4,8	
16	24	81	175 836	1,6 - 5,6	
16	25	85	168 803	1,6 - 5,6	
16	26	88	162 310	1,6 - 5,6	
16	27	91	156 299	2,6 - 6,4	
16	28	95	150 717	2,6 - 6,4	

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Количество зубьев				Примерная плотность посева на гектар	
Формирователь	Ведомая	Средний шаг высева (мм)	Ширина междурядий 70 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч	
35	24	99	144 241	2,4 - 6,4	
35	25	103	138 471	2,4 - 7,2	
35	26	107	133 145	2,4 - 7,2	
35	27	111	128 214	2,4 - 8,4	
35	28	116	123 635	2,4 - 8,0	
29	24	120	119 514	3,2 - 8,0	
29	25	125	114 733	3,2 - 8,8	
29	26	129	110 320	3,2 - 8,8	
29	27	134	106 234	3,2 - 9,6	
29	28	139	102 440	3,2 - 9,6	
24	24	144	98 908	3,2 - 10,4	
24	25	150	94 952	4,0 - 10,4	
24	26	156	91 300	4,0 - 10,4	
24	27	162	87 918	4,0 - 10,4	

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000EB3 -59-30JUN15-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА				
Звездочки норм высева Количество зубьев			Примерная плотность посева на гектар	
Формирователь	Ведомая	Средний шаг высева (мм)	Ширина междурядий 70 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	28	169	84 778	4,0 - 10,4
20	24	173	82 423	4,8 - 10,4
20	25	181	79 126	4,8 - 10,4
20	26	188	76 083	4,8 - 10,4
20	27	195	73 265	4,8 - 10,4
20	28	202	70 649	4,8 - 10,4
16	24	217	65 939	5,6 - 10,4
16	25	226	63 301	5,6 - 10,4
16	26	235	60 866	5,6 - 10,4
16	27	244	58 612	6,4 - 10,4
16	28	253	56 519	6,4 - 10,4

OUO6074,0000EB3 -59-30JUN15-2/2

Семена масличного подсолнечника, диск с 40 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Количество зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Формиро- ватель	Ведомая	Средний шаг высева (мм)	Ширина междурядий 76 см	Ширина междурядий 91 см	Ширина междурядий 97 см	Ширина междурядий 102 см	
35	24	42	314 774	262 888	246 627	234 537	0,8 - 2,4
35	25	44	302 183	252 372	236 762	225 156	0,8 - 2,4
35	26	45	290 560	242 666	227 655	216 496	0,8 - 2,4
35	27	47	279 799	233 678	219 224	208 477	0,8 - 2,4
35	28	49	269 806	225 332	211 394	201 032	0,8 - 2,4
29	24	50	260 812	217 821	204 348	194 331	0,8 - 3,2
29	25	53	250 380	209 108	196 174	186 558	0,8 - 3,2
29	26	55	240 750	201 066	188 629	179 382	0,8 - 3,2
29	27	57	231 833	193 619	181 643	172 738	0,8 - 3,2
29	28	59	223 553	186 704	175 155	166 569	0,8 - 3,2
24	24	61	215 845	180 266	169 115	160 825	0,8 - 3,2
24	25	64	207 211	173 055	162 351	154 392	0,8 - 4,0
24	26	66	199 241	166 399	156 107	148 454	0,8 - 4,0
24	27	69	191 862	160 236	150 325	142 956	0,8 - 4,0
24	28	71	185 010	154 514	144 956	137 850	0,8 - 4,0
20	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	1,6 - 4,0
20	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	1,6 - 4,8
20	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	1,6 - 4,8
20	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	1,6 - 4,8
20	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	1,6 - 4,8
16	24	91	143 896	120 177	112 744	107 217	1,6 - 5,6
16	25	95	138 141	115 370	108 234	102 928	1,6 - 5,6
16	26	99	132 828	110 933	104 071	98 970	1,6 - 5,6
16	27	103	127 908	106 824	100 217	95 304	2,4 - 6,4
16	28	107	123 340	103 009	96 637	91 900	2,4 - 6,4

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Количество зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Формиро- ватель	Ведомая	Средний шаг высева (мм)	Ширина междурядий 76 см	Ширина междурядий 91 см	Ширина междурядий 97 см	Ширина междурядий 102 см	
35	24	111	118 040	98 583	92 485	87 951	2,4 - 6,4
35	25	116	113 318	94 640	88 786	84 433	2,4 - 7,2
35	26	121	108 960	91 000	85 371	81 186	2,4 - 7,2
35	27	125	104 925	87 629	82 209	78 179	2,4 - 7,2
35	28	130	101 177	84 500	79 273	75 387	2,4 - 8,0
29	24	135	97 805	81 683	76 630	72 874	3,2 - 8,0
29	25	140	93 892	78 416	73 565	69 959	3,2 - 8,9
29	26	146	90 281	75 400	70 736	67 268	3,2 - 8,9
29	27	151	86 937	72 607	68 116	64 777	3,2 - 9,7
29	28	157	83 833	70 014	65 683	62 463	3,2 - 9,7
24	24	163	80 942	67 600	63 418	60 310	4,0 - 10,4
24	25	169	77 704	64 896	60 882	57 897	4,0 - 10,4

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000EB2 -59-30JUN15-1/2

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА							
Звездочки норм высева Количество зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Формиро- ватель	Ведомая	Средний шаг высева (мм)	Ширина междурядий 76 см	Ширина междурядий 91 см	Ширина междурядий 97 см	Ширина междурядий 102 см	
24	26	176	74 715	62 400	58 540	55 670	4,0 - 10,4
24	27	183	71 948	60 089	56 372	53 608	4,0 - 10,4
24	28	190	69 379	57 943	54 359	51 694	4,0 - 10,4
20	24	195	67 451	56 333	52 849	50 258	4,0 - 10,4
20	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	4,0 - 10,4
20	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	4,0 - 10,4
20	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	4,0 - 10,4
20	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	4,0 - 10,4
16	24	244	53 961	45 066	42 279	40 206	4,0 - 10,4
16	25	254	51 803	43 264	40 588	38 598	4,0 - 10,4
16	26	264	49 810	41 600	39 027	37 114	4,0 - 10,4
16	27	274	47 965	40 059	37 581	35 739	4,0 - 10,4
16	28	284	46 252	38 628	36 239	34 463	4,0 - 10,4

OUO6074,0000EB2 -59-30JUN15-2/2

Семена кондитерского подсолнечника, диск с 40 ячейками при междурядьях от 38 см до 56 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	42	629 547	469 074	427 193	0,8 - 2,4
35	25	44	604 365	450 311	410 105	0,8 - 2,4
35	26	45	581 120	432 992	394 332	0,8 - 2,4
35	27	47	559 687	416 955	379 727	0,8 - 2,4
35	28	49	539 612	402 064	368 185	0,8 - 2,4
29	24	50	521 625	388 662	353 960	0,8 - 3,2
29	25	53	500 760	373 115	339 801	0,8 - 3,2
29	26	55	481 600	358 765	326 732	0,8 - 3,2
29	27	57	453 655	345 477	314 631	0,8 - 3,2
29	28	59	447 107	333 139	303 394	0,8 - 3,2
24	24	61	431 689	321 651	292 932	0,8 - 3,2
24	25	64	414 422	308 786	281 215	0,8 - 4,0
24	26	66	398 483	296 909	270 399	0,8 - 4,0
24	27	69	383 724	285 912	260 384	0,8 - 4,0
24	28	71	370 020	275 701	251 085	0,8 - 4,0
20	24	73	359 741	268 042	244 110	1,6 - 4,0
20	25	76	345 352	257 321	234 346	1,6 - 4,8
20	26	79	332 069	247 424	225 332	1,6 - 4,8
20	27	82	319 770	238 260	216 887	1,6 - 4,8
20	28	85	308 350	229 751	208 237	1,6 - 4,8
16	24	91	287 783	214 434	195 288	1,6 - 5,6
16	25	95	276 281	205 857	187 477	1,6 - 5,6
16	26	99	265 655	197 039	180 266	1,6 - 5,6
16	27	103	255 810	190 605	173 588	2,4 - 6,4
16	28	107	246 680	183 801	167 390	2,4 - 6,4

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	111	236 080	176 903	160 197	2,4 - 6,4
35	25	116	226 637	168 867	153 789	2,4 - 7,2
35	26	121	217 920	162 372	147 874	2,4 - 7,2
35	27	125	209 849	156 358	142 390	2,4 - 7,2
35	28	130	202 354	150 774	137 312	2,4 - 8,0
29	24	135	195 609	145 748	132 735	3,2 - 8,0
29	25	140	187 785	139 918	127 425	3,2 - 8,9
29	26	148	180 562	134 537	122 524	3,2 - 8,9
29	27	151	173 875	129 554	117 987	3,2 - 9,7
29	28	157	167 685	124 927	113 773	3,2 - 9,7
24	24	163	161 884	120 619	109 850	4,0 - 10,4
24	25	169	155 408	115 794	105 456	4,0 - 10,4

Продолжение на следующей стр.

OUO6074.000006C -59-13MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА						
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	26	176	149 431	111 341	101 400	4,0 - 10,4
24	27	183	143 896	107 217	97 644	4,0 - 10,4
24	28	190	138 757	103 388	94 157	4,0 - 10,4
20	24	195	134 903	100 516	91 541	4,0 - 10,4
20	25	203	129 507	96 495	87 860	4,0 - 10,4
20	26	211	124 526	92 784	84 500	4,0 - 10,4
20	27	218	119 914	89 347	81 370	4,0 - 10,4
20	28	228	115 631	86 157	76 464	4,0 - 10,4
16	24	244	107 922	80 413	73 233	4,0 - 10,4
16	25	254	103 605	77 195	70 304	4,0 - 10,4
16	26	264	99 621	74 227	67 600	4,0 - 10,4
16	27	274	95 931	71 478	65 096	4,0 - 10,4
16	28	284	92 505	68 925	62 771	4,0 - 10,4

OUO6074,000006C -59-13MAR09-2/2

Семена кондитерского подсолнечника, диск с 40 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	42	314 774	262 888	246 627	234 537	0,8 - 2,4
35	25	44	302 183	252 372	236 762	225 156	0,8 - 2,4
35	26	45	290 560	242 666	227 655	216 496	0,8 - 2,4
35	27	47	279 799	233 678	219 224	208 477	0,8 - 2,4
35	28	49	269 806	225 332	211 394	201 032	0,8 - 2,4
29	24	50	260 812	217 821	204 348	194 331	0,8 - 3,2
29	25	53	250 380	209 108	196 174	186 558	0,8 - 3,2
29	26	55	240 750	201 066	188 629	179 382	0,8 - 3,2
29	27	57	231 833	193 619	181 643	172 738	0,8 - 3,2
29	28	59	223 553	186 704	175 155	166 569	0,8 - 3,2
24	24	61	215 845	180 266	169 115	160 825	0,8 - 3,2
24	25	64	207 211	173 055	162 351	154 392	0,8 - 4,0
24	26	66	199 241	166 399	156 107	148 454	0,8 - 4,0
24	27	69	191 862	160 236	150 325	142 956	0,8 - 4,0
24	28	71	185 010	154 514	144 956	137 850	0,8 - 4,0
20	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	1,6 - 4,0
20	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	1,6 - 4,8
20	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	1,6 - 4,8
20	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	1,6 - 4,8
20	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	1,6 - 4,8
16	24	91	143 896	120 177	112 744	107 217	1,6 - 5,6
16	25	95	138 141	115 370	108 234	102 928	1,6 - 5,6
16	26	99	132 828	110 933	104 071	98 970	1,6 - 5,6
16	27	103	127 908	106 824	100 217	95 304	2,4 - 6,4
16	28	107	123 340	103 009	96 637	91 900	2,4 - 6,4

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	111	118 040	98 583	92 485	87 951	2,4 - 6,4
35	25	116	113 318	94 640	88 786	84 433	2,4 - 7,2
35	26	121	108 960	91 000	85 371	81 186	2,4 - 7,2
35	27	125	104 925	87 629	82 209	78 179	2,4 - 7,2
35	28	130	101 177	84 500	79 273	75 387	2,4 - 8,0
29	24	135	97 805	81 683	76 630	72 874	3,2 - 8,0
29	25	140	93 892	78 416	73 565	69 959	3,2 - 8,9
29	26	146	90 281	75 400	70 736	67 268	3,2 - 8,9
29	27	151	86 937	72 607	68 116	64 777	3,2 - 9,7
29	28	157	83 833	70 014	65 683	62 463	3,2 - 9,7
24	24	163	80 942	67 600	63 418	60 310	4,0 - 10,4
24	25	169	77 704	64 896	60 882	57 897	4,0 - 10,4

Продолжение на следующей стр.

OUO6074.000006D -59-13MAR09-1/2

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА							
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	26	176	74 715	62 400	58 540	55 670	4,0 - 10,4
24	27	183	71 948	60 089	56 372	53 608	4,0 - 10,4
24	28	190	69 379	57 943	54 359	51 694	4,0 - 10,4
20	24	195	67 451	56 333	52 849	50 258	4,0 - 10,4
20	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	4,0 - 10,4
20	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	4,0 - 10,4
20	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	4,0 - 10,4
20	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	4,0 - 10,4
16	24	244	53 961	45 066	42 279	40 206	4,0 - 10,4
16	25	254	51 803	43 264	40 588	38 598	4,0 - 10,4
16	26	264	49 810	41 600	39 027	37 114	4,0 - 10,4
16	27	274	47 965	40 059	37 581	35 739	4,0 - 10,4
16	28	284	46 252	38 628	36 239	34 463	4,0 - 10,4

OUO6074,000006D -59-13MAR09-2/2

Сахарная кукуруза, диск ProMax 40 или диск для сахарной кукурузы с 40 отверстиями при междурядьях от 38 см до 56 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	42	629 547	469 074	427 193	0,8 - 2,4
35	25	44	604 365	450 311	410 105	0,8 - 2,4
35	26	45	581 120	432 992	394 332	0,8 - 2,4
35	27	47	559 597	416 955	379 727	0,8 - 2,4
35	28	49	539 612	402 064	366 165	0,8 - 2,4
29	24	50	521 625	388 662	353 960	0,8 - 3,2
29	25	53	500 760	373 115	339 801	0,8 - 3,2
29	26	55	481 500	358 765	326 732	0,8 - 3,2
29	27	57	463 666	345 477	314 631	0,8 - 3,2
29	28	59	447 107	333 139	303 394	0,8 - 3,2
24	24	61	431 689	321 651	292 932	0,8 - 3,2
24	25	64	414 422	308 785	281 215	0,8 - 3,2
24	26	66	398 483	296 909	270 399	1,6 - 4,0
24	27	69	383 724	285 912	260 384	1,6 - 4,0
24	28	71	370 020	275 701	251 085	1,6 - 4,0
20	24	73	359 741	268 042	244 110	1,6 - 4,0
20	25	76	345 352	257 321	234 346	1,6 - 4,8
20	26	79	332 069	247 424	225 332	1,6 - 4,8
20	27	82	319 770	238 260	216 987	1,6 - 4,8
20	28	85	308 350	229 751	209 237	1,6 - 4,8
16	24	91	287 793	214 434	195 288	1,6 - 5,6
16	25	95	276 281	205 857	187 477	1,6 - 5,6
16	26	99	265 655	197 939	180 266	1,6 - 5,6
16	27	103	255 816	190 608	173 589	2,6 - 6,4
16	28	107	246 680	183 801	167 390	2,6 - 6,4

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	111	236 080	175 903	160 197	2,4 - 6,4
35	25	116	226 637	168 867	153 789	2,4 - 7,2
35	26	121	217 920	162 372	147 874	2,4 - 7,2
35	27	125	209 849	156 358	142 398	2,4 - 8,0
35	28	130	202 354	150 774	137 312	2,4 - 8,0
29	24	135	195 609	145 748	132 735	3,2 - 8,0
29	25	140	187 785	139 918	127 425	3,2 - 8,8
29	26	146	180 562	134 537	122 524	3,2 - 8,8
29	27	151	173 875	129 554	117 987	3,2 - 9,6
29	28	157	167 665	124 927	113 773	3,2 - 9,6
24	24	163	161 884	120 619	109 850	3,2 - 10,4
24	25	169	155 408	115 794	105 456	4,0 - 10,4

Продолжение на следующей стр.

OU06074,000006E -59-13MAR09-1/2

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА						
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	26	176	149 431	111 341	101 440	4,0 - 10,4
24	27	183	143 896	107 217	97 644	4,0 - 10,4
24	28	190	138 757	103 388	94 157	4,0 - 10,4
20	24	195	134 903	100 518	91 541	4,0 - 10,4
20	25	203	129 507	96 495	87 880	4,8 - 10,4
20	26	211	124 526	92 784	84 500	4,8 - 10,4
20	27	219	119 914	89 347	81 370	4,8 - 10,4
20	28	228	115 631	86 157	78 464	4,8 - 10,4
16	24	244	107 922	80 413	73 233	5,6 - 10,4
16	25	254	103 605	77 196	70 304	5,6 - 10,4
16	26	264	99 621	74 227	67 600	5,6 - 10,4
16	27	274	95 931	71 478	65 096	6,4 - 10,4
16	28	284	92 505	68 925	62 771	6,4 - 10,4

OUO6074,000006E -59-13MAR09-2/2

Сахарная кукуруза, диск ProMax 40 или диск для сахарной кукурузы с 40 отверстиями при междурядьях от 76 см до 102 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	42	314 774	262 888	246 627	234 537	0,8 - 2,4
35	25	44	302 183	252 372	236 762	225 156	0,8 - 2,4
35	26	45	290 560	242 666	227 655	216 496	0,8 - 2,4
35	27	47	279 799	233 678	219 224	208 477	0,8 - 2,4
35	28	49	269 806	225 332	211 394	201 032	0,8 - 2,4
29	24	50	260 812	217 821	204 348	194 331	0,8 - 3,2
29	25	53	250 380	209 108	196 174	186 558	0,8 - 3,2
29	26	55	240 750	201 066	188 629	179 382	0,8 - 3,2
29	27	57	231 833	193 619	181 643	172 738	0,8 - 3,2
29	28	59	223 553	186 704	175 155	166 569	0,8 - 3,2
24	24	61	215 845	180 266	169 115	160 825	0,8 - 3,2
24	25	64	207 211	173 055	162 351	154 392	0,8 - 4,0
24	26	66	199 241	166 399	156 107	148 454	1,6 - 4,0
24	27	69	191 862	160 236	150 325	142 956	1,6 - 4,0
24	28	71	185 010	154 514	144 956	137 850	1,6 - 4,0
20	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	1,6 - 4,0
20	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	1,6 - 4,8
20	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	1,6 - 4,8
20	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	1,6 - 4,8
20	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	1,6 - 4,8
16	24	91	143 896	120 177	112 744	107 217	1,6 - 5,6
16	25	95	138 141	115 370	108 234	102 928	1,6 - 5,6
16	26	99	132 828	110 933	104 071	98 970	1,6 - 5,6
16	27	103	127 908	106 824	100 217	95 304	2,6 - 6,4
16	28	107	123 340	103 009	96 637	91 900	2,6 - 6,4

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	111	118 040	98 583	92 485	87 951	2,4 - 6,4
35	25	116	113 318	94 640	88 786	84 433	2,4 - 7,2
35	26	121	108 960	91 000	85 371	81 186	2,4 - 7,2
35	27	125	104 925	87 629	82 209	78 179	2,4 - 8,0
35	28	130	101 177	84 500	79 273	75 387	2,4 - 8,0
29	24	135	97 805	81 683	76 630	72 874	3,2 - 8,0
29	25	140	93 892	78 416	73 565	69 959	3,2 - 8,8
29	26	146	90 281	75 400	70 736	67 268	3,2 - 8,8
29	27	151	86 937	72 607	68 116	64 777	3,2 - 9,6
29	28	157	83 833	70 014	65 683	62 463	3,2 - 9,6
24	24	163	80 942	67 600	63 418	60 310	3,2 - 10,4
24	25	169	77 704	64 896	60 882	57 897	4,0 - 10,4

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,000006F -59-13MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА							
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	26	176	74 715	62 400	58 540	55 670	4,0 - 10,4
24	27	183	71 948	60 089	56 372	53 608	4,0 - 10,4
24	28	190	69 379	57 943	54 359	51 694	4,0 - 10,4
20	24	195	67 451	56 333	52 849	50 258	4,0 - 10,4
20	25	203	64 753	540 80	50 735	48 248	4,8 - 10,4
20	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	4,8 - 10,4
20	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	4,8 - 10,4
20	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	4,8 - 10,4
16	24	244	53 961	45 066	42 279	40 206	5,6 - 10,4
16	25	254	51 803	43 264	40 588	38 598	5,6 - 10,4
16	26	264	49 810	41 600	39 027	37 114	5,6 - 10,4
16	27	274	47 965	40 059	37 581	35 739	6,4 - 10,4
16	28	284	46 252	38 628	36 239	34 463	6,4 - 10,4

OUO6074,000006F -59-13MAR09-2/2

Хлопчатник низкой нормы высева, диск с 32 ячейками при междурядьях от 38 см до 81 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.**

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 76 см	Ряды 81 см	
35	24	52	502 102	251 051	235 360	3 - 13
35	25	54	482 018	241 009	225 946	3 - 13
35	26	57	463 478	231 739	217 256	3 - 13
35	27	59	446 312	223 156	209 209	3 - 13
35	28	61	430 373	215 186	201 738	3 - 13
29	24	63	416 027	208 014	195 013	3 - 13
29	25	66	399 387	199 693	187 213	3 - 13
29	26	68	384 026	192 013	180 012	3 - 13
29	27	71	369 801	184 900	173 344	3 - 13
29	28	74	356 594	178 297	167 154	3 - 13
24	24	76	344 298	172 149	161 390	3 - 13
24	25	79	330 526	165 263	154 934	3 - 13
24	26	83	317 815	158 907	148 976	3 - 13
24	27	86	306 043	153 021	143 458	3 - 13
24	28	89	295 113	147 557	138 334	3 - 13
20	24	91	286 915	143 458	134 492	3 - 13
20	25	95	275 440	137 720	129 113	3 - 13
20	26	99	264 846	132 423	124 147	3 - 13
20	27	103	255 035	127 517	119 548	3 - 13
20	28	107	245 928	122 964	115 279	3 - 13
16	24	114	229 532	114 766	107 593	5 - 13
16	25	119	220 351	110 176	103 290	5 - 13
16	26	124	211 877	105 938	99 317	5 - 13
16	27	128	204 029	102 015	95 639	5 - 13
16	28	133	196 743	98 371	92 223	5 - 13

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 76 см	Ряды 81 см	
35	24	139	188 288	94 144	88 260	5 - 13
35	25	145	180 757	90 379	84 730	5 - 13
35	26	151	173 804	86 902	81 471	5 - 13
35	27	157	167 367	83 684	78 453	5 - 13
35	28	163	161 390	80 695	75 652	5 - 13
29	24	168	156 010	78 005	73 130	5 - 13
29	25	175	149 771	74 885	70 205	6 - 13
29	26	182	144 008	72 004	67 504	6 - 13
29	27	189	138 676	69 338	65 004	6 - 13
29	28	196	133 723	66 862	62 683	6 - 13
24	24	203	129 112	64 556	60 521	6 - 13

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000070 -59-23MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА						
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 76 см	Ряды 81 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	25	212	123 947	61 974	58 100	6 - 13
24	26	220	119 180	59 590	55 866	6 - 13
24	27	229	114 766	57 383	53 797	6 - 13
24	28	237	110 668	55 334	51 876	6 - 13
20	24	244	107 593	53 797	50 434	6 - 13
20	25	254	103 290	51 645	48 417	6 - 13
20	26	264	99 316	49 658	46 555	6 - 13
20	27	274	95 638	47 819	44 831	6 - 13
20	28	284	92 222	46 111	43 229	6 - 13
16	24	305	86 075	43 037	40 348	6 - 13
16	25	317	82 631	41 316	38 734	6 - 13
16	26	330	79 452	39 726	37 243	6 - 13
16	27	343	76 511	38 255	35 864	6 - 13
16	28	356	73 779	36 889	34 584	6 - 13

OUO6074,0000070 -59-23MAR09-2/2

Хлопчатник низкой нормы высева, диск с 32 ячейками при междурядьях от 91 см до 102 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	52	209 209	198 201	188 289	3 - 13
35	25	54	200 841	190 273	180 757	3 - 13
35	26	57	193 116	182 954	173 805	3 - 13
35	27	59	185 963	176 178	167 367	3 - 13
35	28	61	179 322	169 886	161 390	3 - 13
29	24	63	173 345	164 223	156 011	3 - 13
29	25	66	166 411	157 655	149 770	3 - 13
29	26	68	160 011	151 591	144 010	3 - 13
29	27	71	154 084	145 976	138 676	3 - 13
29	28	74	148 581	140 763	133 723	3 - 13
24	24	76	143 458	135 909	129 112	3 - 13
24	25	79	137 719	130 472	123 947	3 - 13
24	26	83	132 423	125 455	119 181	3 - 13
24	27	86	127 518	120 808	114 766	3 - 13
24	28	89	122 964	116 494	110 668	3 - 13
20	24	91	119 548	113 257	107 593	3 - 13
20	25	95	114 766	108 728	103 290	3 - 13
20	26	99	110 352	104 546	99 317	3 - 13
20	27	103	106 265	100 673	95 638	3 - 13
20	28	107	102 470	97 078	92 223	3 - 13
16	24	114	95 638	90 606	86 075	5 - 13
16	25	119	91 813	86 982	82 632	5 - 13
16	26	124	88 282	83 637	79 454	5 - 13
16	27	128	85 012	80 539	76 511	5 - 13
16	28	133	81 976	77 663	73 779	5 - 13

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	139	78 453	74 325	70 608	5 - 13
35	25	145	75 315	71 352	67 784	5 - 13
35	26	151	72 418	68 608	65 177	5 - 13
35	27	157	69 736	66 067	62 763	5 - 13
35	28	163	67 246	63 707	60 521	5 - 13
29	24	168	65 004	61 584	58 504	5 - 13
29	25	175	62 405	59 121	56 164	6 - 13
29	26	182	60 004	56 846	54 003	6 - 13
29	27	189	57 782	54 741	52 004	6 - 13
29	28	196	55 718	52 786	50 146	6 - 13
24	24	203	53 797	50 966	48 417	6 - 13

Продолжение на следующей стр.

LD45720,00001A4 -59-23MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА						
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	25	212	51 645	48 927	46 480	6 - 13
24	26	220	49 658	47 045	44 693	6 - 13
24	27	229	47 819	45 303	43 037	6 - 13
24	28	237	46 112	43 685	41 501	6 - 13
20	24	244	44 831	42 472	40 348	6 - 13
20	25	254	43 038	40 773	38 734	6 - 13
20	26	264	41 382	39 204	37 244	6 - 13
20	27	274	39 849	37 752	35 864	6 - 13
20	28	284	38 426	36 404	34 583	6 - 13
16	24	305	35 864	33 977	32 278	6 - 13
16	25	317	34 430	32 618	30 987	6 - 13
16	26	330	33 105	31 363	29 795	6 - 13
16	27	343	31 879	30 202	28 692	6 - 13
16	28	356	30 741	29 124	27 667	6 - 13

LD45720,00001A4 -59-23MAR09-2/2

Хлопок, диск с 64 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
 Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
 Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	26	503 638	420 620	394 603	375 259	3,2 - 8,8
35	25	27	483 492	403 796	378 819	360 249	3,2 - 8,8
35	26	28	464 896	388 265	364 249	346 393	3,2 - 9,6
35	27	29	447 678	373 885	350 758	333 564	3,2 - 9,6
35	28	30	431 689	360 532	338 231	321 651	3,2 - 10,4
29	24	32	417 300	348 514	326 957	310 929	3,2 - 10,4
29	25	33	400 608	334 574	313 878	298 492	3,2 - 11,2
29	26	34	385 200	321 705	301 806	287 012	3,2 - 11,2
29	27	35	370 933	309 790	290 628	276 382	3,2 - 12,0
29	28	37	357 686	298 726	280 248	266 511	3,2 - 12,0
24	24	38	345 352	288 425	270 585	257 321	3,2 - 12,9
24	25	40	331 538	276 888	259 761	247 028	3,2 - 12,9
24	26	41	318 786	266 239	249 771	237 527	3,2 - 12,9
24	27	43	306 979	256 378	240 520	228 730	3,2 - 12,9
24	28	44	296 016	247 222	231 930	220 561	3,2 - 12,9
20	24	46	287 793	240 355	225 487	214 434	3,2 - 12,9
20	25	48	276 281	230 740	216 468	205 857	3,2 - 12,9
20	26	50	265 655	221 866	208 142	197 939	3,2 - 12,9
20	27	51	255 816	213 649	200 433	190 608	3,2 - 12,9
20	28	53	246 680	206 018	193 275	183 801	3,2 - 12,9
16	24	57	230 234	192 284	180 390	171 547	4,8 - 12,9
16	25	60	221 025	184 592	173 174	164 685	4,8 - 12,9
16	26	62	212 524	177 493	166 514	158 351	4,8 - 12,9
16	27	64	204 653	170 919	160 347	152 486	4,8 - 12,9
16	28	67	197 344	164 815	154 620	147 040	4,8 - 12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	70	188 864	157 733	147 976	140 722	4,8 - 12,9
35	25	73	181 310	151 423	142 057	135 093	4,8 - 12,9
35	26	75	174 336	145 599	136 593	129 898	4,8 - 12,9
35	27	78	167 879	140 207	131 534	125 086	4,8 - 12,9
35	28	81	161 884	135 199	126 837	120 619	4,8 - 12,9
29	24	84	156 487	130 693	122 609	116 598	4,8 - 12,9
29	25	88	150 228	125 462	117 704	111 935	6,4 - 12,9
29	26	91	144 450	120 640	113 177	107 629	6,4 - 12,9
29	27	95	139 100	116 171	108 986	103 643	6,4 - 12,9
29	28	98	134 132	112 022	105 093	99 942	6,4 - 12,9
24	24	102	129 507	108 160	101 469	96 495	6,4 - 12,9
24	25	106	124 327	103 833	97 411	92 635	6,4 - 12,9
24	26	110	119 545	99 840	93 664	89 073	6,4 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000071 -59-13MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА							
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	27	114	115 117	96 142	90 195	85 774	6,4 - 12,9
24	28	119	111 006	92 708	86 974	82 710	6,4 - 12,9
20	24	122	107 922	90 133	84 558	80 413	6,4 - 12,9
20	25	127	103 605	86 528	81 175	77 196	6,4 - 12,9
20	26	132	99 621	83 200	78 053	74 227	6,4 - 12,9
20	27	137	95 931	80 118	75 162	71 478	6,4 - 12,9
20	28	142	92 505	77 257	72 478	68 925	6,4 - 12,9
16	24	152	86 338	72 106	67 646	64 330	6,4 - 12,9
16	25	159	82 884	69 222	64 940	61 757	6,4 - 12,9
16	26	165	79 697	66 560	62 443	59 382	6,4 - 12,9
16	27	171	76 745	64 095	60 130	57 182	6,4 - 12,9
16	28	178	74 004	61 805	57 982	55 140	6,4 - 12,9

OUO6074,0000071 -59-13MAR09-2/2

Хлопок при использовании диска плоского типа для пищевых бобов при междурядьях от 76 см до 102 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	33	393 467	328 610	308 283	293 171	4,8 - 6,4
35	25	35	377 728	315 465	295 952	281 445	4,8 - 6,4
35	26	36	363 200	303 332	284 569	270 620	4,8 - 6,4
35	27	38	349 748	292 098	274 030	260 597	4,8 - 7,2
35	28	39	337 257	281 666	264 243	251 290	4,8 - 7,2
29	24	40	326 015	272 277	255 435	242 913	4,8 - 7,2
29	25	42	312 975	261 386	245 217	233 197	4,8 - 8,0
29	26	44	300 937	251 332	235 786	224 228	4,8 - 8,0
29	27	45	289 792	242 024	227 053	215 923	4,8 - 8,9
29	28	47	279 442	233 380	218 944	208 212	4,8 - 8,9
24	24	49	269 806	225 332	211 394	201 032	4,8 - 8,9
24	25	51	259 014	216 319	202 939	192 991	4,8 - 9,7
24	26	53	249 052	207 999	195 133	185 568	6,4 - 9,7
24	27	55	239 827	200 295	187 906	178 695	6,4 - 10,5
24	28	57	231 262	193 142	181 195	172 313	6,4 - 10,5
20	24	59	224 838	187 777	176 162	167 527	6,4 - 11,3
20	25	61	215 845	180 266	169 115	160 825	6,4 - 11,3
20	26	63	207 543	173 333	162 611	154 640	6,4 - 11,3
20	27	66	199 856	166 913	156 588	148 912	6,4 - 12,9
20	28	68	192 719	160 952	150 996	143 594	6,4 - 12,9
16	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	6,4 - 11,3
16	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	6,4 - 11,3
16	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	6,4 - 11,3
16	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	6,4 - 12,9
16	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	6,4 - 12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	89	147 550	123 229	115 606	109 939	6,4 - 11,3
35	25	93	141 648	118 300	110 982	105 542	6,4 - 11,3
35	26	97	136 200	113 750	106 713	101 482	6,4 - 11,3
35	27	100	131 156	109 537	102 761	97 724	6,4 - 12,9
35	28	104	126 472	105 625	99 091	94 234	6,4 - 12,9
29	24	108	122 256	102 104	95 788	91 093	6,4 - 11,3
29	25	112	117 366	98 020	91 957	87 449	6,4 - 11,3
29	26	117	112 852	94 250	88 420	84 085	6,4 - 11,3
29	27	121	108 672	90 759	85 145	80 971	6,4 - 12,9
29	28	126	104 791	87 517	82 104	78 079	6,4 - 12,9
24	24	130	101 177	84 500	79 273	75 387	6,4 - 11,3
24	25	135	97 130	81 120	76 102	72 371	6,4 - 11,3

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000072 -59-13MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА							
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	26	141	93 394	78 000	73 175	69 588	6,4 - 11,3
24	27	146	89 935	75 111	70 465	67 011	6,4 - 12,9
24	28	152	86 723	72 428	67 948	64 617	6,4 - 12,9
20	24	156	84 314	70 416	66 061	62 822	6,4 - 11,3
20	25	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6,4 - 11,3
20	26	169	77 829	65 000	60 979	57 990	6,4 - 11,3
20	27	176	74 946	62 592	58 721	55 842	6,4 - 12,9
20	28	182	72 269	60 357	56 623	53 848	6,4 - 12,9
16	24	195	67 431	56 333	52 849	50 258	6,4 - 11,3
16	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	6,4 - 11,3
16	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	6,4 - 11,3
16	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	6,4 - 12,9
16	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	6,4 - 12,9

OUO6074,0000072 -59-13MAR09-2/2

Хлопчатник гнездового посева (четыре семени в лунку), диск с 48 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Среднее расстояние между гнездами (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	139	377 728	315 465	295 952	281 445	3,2 - 5,6
35	25	145	362 619	302 847	284 114	270 187	3,2 - 5,6
35	26	151	348 672	291 199	273 187	259 795	3,2 - 5,6
35	27	157	335 758	280 414	263 068	250 173	3,2 - 5,6
35	28	163	323 767	270 399	253 673	241 238	3,2 - 6,4
29	24	168	312 975	261 386	245 217	233 197	3,2 - 6,4
29	25	175	300 456	250 930	235 409	223 869	3,2 - 6,4
29	26	182	288 900	241 279	226 355	215 259	3,2 - 7,2
29	27	189	278 200	232 343	217 971	207 286	3,2 - 7,2
29	28	196	268 264	224 045	210 186	199 883	3,2 - 7,2
24	24	203	259 014	216 319	202 939	192 991	3,2 - 8,0
24	25	212	248 653	207 666	194 821	185 271	3,2 - 8,0
24	26	220	239 090	199 679	187 328	178 145	3,2 - 8,9
24	27	229	230 234	192 284	180 390	171 547	3,2 - 8,9
24	28	237	222 012	185 416	173 947	165 420	3,2 - 8,9
20	24	244	215 845	180 266	169 115	160 825	3,2 - 9,7
20	25	254	207 211	173 055	162 351	154 392	3,2 - 9,7
20	26	264	199 241	166 399	156 107	148 454	3,2 - 10,5
20	27	274	191 862	160 236	150 325	142 956	3,2 - 10,5
20	28	284	185 010	154 514	144 956	137 850	3,2 - 11,3
16	24	305	172 676	144 213	135 292	128 660	4,8 - 11,3
16	25	318	165 769	138 444	129 881	123 514	4,8 - 12,9
16	26	330	159 393	133 119	124 885	118 763	4,8 - 12,9
16	27	343	153 490	128 189	120 260	114 365	4,8 - 12,9
16	28	356	148 008	123 611	115 965	110 280	4,8 - 12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Среднее расстояние между гнездами (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	372	141 648	118 300	110 982	105 542	4,8 - 12,9
35	25	387	135 982	113 568	106 543	101 320	4,8 - 12,9
35	26	403	130 752	109 200	102 445	97 423	4,8 - 12,9
35	27	418	125 909	105 155	98 651	93 815	4,8 - 12,9
35	28	434	121 413	101 400	95 127	90 464	4,8 - 12,9
29	24	449	117 366	98 020	91 957	87 449	4,8 - 12,9
29	25	467	112 671	94 099	88 278	83 951	6,4 - 12,9
29	26	486	108 337	90 480	84 883	80 722	6,4 - 12,9
29	27	504	104 325	87 129	81 739	77 732	6,4 - 12,9
29	28	523	100 599	84 017	78 820	74 956	6,4 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000073 -59-13MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА							
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					
Инструмент для установки	Ведомое	Среднее расстояние между гнездами (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	24	542	97 130	81 120	76 102	72 371	6,4 - 12,9
24	25	564	93 245	77 875	73 958	69 477	6,4 - 12,9
24	26	587	89 659	74 880	70 248	66 804	6,4 - 12,9
24	27	610	86 338	72 106	67 646	64 330	6,4 - 12,9
24	28	632	83 254	69 531	65 230	62 033	6,4 - 12,9
20	24	650	80 942	67 600	63 418	60 310	6,4 - 12,9
20	25	677	77 704	64 896	60 882	57 897	6,4 - 12,9
20	26	704	74 715	62 400	58 540	55 670	6,4 - 12,9
20	27	732	71 948	60 089	56 372	53 608	6,4 - 12,9
20	28	759	69 379	57 943	54 359	51 694	6,4 - 12,9
16	24	813	64 753	54 080	50 735	48 248	6,4 - 12,9
16	25	847	62 163	51 917	48 705	46 318	6,4 - 12,9
16	26	881	59 772	49 920	46 832	44 536	6,4 - 12,9
16	27	914	57 559	48 071	45 097	42 887	6,4 - 12,9
16	28	948	55 503	46 354	43 487	41 355	6,4 - 12,9

OUO6074,0000073 -59-13MAR09-2/2

Хлопчатник гнездового посева (два семени в лунку), диск с 64 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Среднее расстояние между гнездами (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	52	503 638	420 620	394 603	375 259	3,2 - 8,8
35	25	54	483 492	403 796	378 819	360 249	3,2 - 8,8
35	26	56	464 896	388 265	364 249	346 393	3,2 - 9,6
35	27	58	447 678	373 885	350 758	333 564	3,2 - 9,6
35	28	60	431 689	360 532	338 231	321 651	3,2 - 10,4
29	24	64	417 300	348 514	326 957	310 929	3,2 - 10,4
29	25	66	400 608	334 574	313 878	298 492	3,2 - 11,2
29	26	68	385 200	321 705	301 806	287 012	3,2 - 11,2
29	27	70	370 933	309 790	290 628	276 382	3,2 - 12,0
29	28	74	357 686	298 726	280 248	266 511	3,2 - 12,0
24	24	76	345 352	288 425	270 585	257 321	3,2 - 12,9
24	25	80	331 538	276 888	259 761	247 028	3,2 - 12,9
24	26	82	318 786	266 239	249 771	237 527	3,2 - 12,9
24	27	86	306 979	256 378	240 520	228 730	3,2 - 12,9
24	28	88	296 016	247 222	231 930	220 561	3,2 - 12,9
20	24	92	287 793	240 355	225 487	214 434	3,2 - 12,9
20	25	96	276 281	230 740	216 468	205 857	3,2 - 12,9
20	26	100	265 655	221 866	208 142	197 939	3,2 - 12,9
20	27	102	255 816	213 649	200 433	190 608	3,2 - 12,9
20	28	106	246 680	206 018	193 275	183 801	3,2 - 12,9
16	24	114	230 234	192 284	180 390	171 547	4,8 - 12,9
16	25	120	221 025	184 592	173 174	164 685	4,8 - 12,9
16	26	124	212 524	177 493	166 514	158 351	4,8 - 12,9
16	27	128	204 653	170 919	160 347	152 486	4,8 - 12,9
16	28	134	197 344	164 815	154 620	147 040	4,8 - 12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Среднее расстояние между гнездами (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	140	188 864	157 733	147 976	140 722	4,8 - 12,9
35	25	146	181 310	151 423	142 057	135 093	4,8 - 12,9
35	26	150	174 336	145 599	136 593	129 898	4,8 - 12,9
35	27	156	167 879	140 207	131 534	125 086	4,8 - 12,9
35	28	162	161 884	135 199	126 837	120 619	4,8 - 12,9
29	24	168	156 487	130 693	122 609	116 598	4,8 - 12,9
29	25	176	150 228	125 465	117 704	111 935	6,4 - 12,9
29	26	182	144 450	120 640	113 177	107 629	6,4 - 12,9
29	27	190	139 100	116 171	108 986	103 643	6,4 - 12,9
29	28	196	134 132	112 022	105 093	99 942	6,4 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000074 -59-13MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА							
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Среднее расстояние между гнездами (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
24	24	204	129 507	108 160	101 469	96 495	6,4 - 12,9
24	25	212	124 327	103 833	97 411	92 635	6,4 - 12,9
24	26	220	119 545	99 840	93 664	89 073	6,4 - 12,9
24	27	228	115 117	96 142	90 195	85 774	6,4 - 12,9
24	28	238	111 006	92 708	86 974	82 710	6,4 - 12,9
20	24	244	107 922	90 133	84 558	80 413	6,4 - 12,9
20	25	254	103 605	86 528	81 175	77 196	6,4 - 12,9
20	26	264	99 621	83 200	78 053	74 227	6,4 - 12,9
20	27	274	95 931	80 118	75 162	71 478	6,4 - 12,9
20	28	284	92 505	77 257	72 478	68 925	6,4 - 12,9
16	24	304	86 338	72 106	67 646	64 330	6,4 - 12,9
16	25	318	82 884	69 222	64 940	61 757	6,4 - 12,9
16	26	330	79 697	66 560	62 443	59 382	6,4 - 12,9
16	27	342	76 745	64 095	60 130	57 182	6,4 - 12,9
16	28	356	74 004	61 805	57 982	55 140	6,4 - 12,9

OUO6074,0000074 -59-13MAR09-2/2

Сорго, диск с 45 ячейками при междурядьях от 38 см до 56 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
 Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
 Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	37	708 241	527 709	480 592	3,2 - 8,8
35	25	39	679 911	506 600	461 368	3,2 - 8,8
35	26	40	653 760	487 116	443 623	3,2 - 9,6
35	27	42	629 547	469 074	427 193	3,2 - 9,6
35	28	43	607 063	452 322	411 936	3,2 - 10,4
29	24	45	586 828	437 244	398 205	3,2 - 10,4
29	25	47	563 355	419 755	382 276	3,2 - 11,2
29	26	49	541 687	403 610	367 573	3,2 - 11,2
29	27	50	521 625	388 662	353 960	3,2 - 12,0
29	28	52	502 995	374 781	341 318	3,2 - 12,0
24	24	54	485 651	361 857	329 549	3,2 - 12,9
24	25	56	466 225	347 383	316 367	3,2 - 12,9
24	26	59	448 293	334 022	304 199	3,2 - 12,9
24	27	61	431 689	321 651	292 932	3,2 - 12,9
24	28	63	416 272	310 163	282 470	3,2 - 12,9
20	24	65	404 709	301 548	274 624	3,2 - 12,9
20	25	68	388 521	289 486	263 639	3,2 - 12,9
20	26	70	373 577	278 352	253 499	3,2 - 12,9
20	27	73	359 741	268 042	244 110	3,2 - 12,9
20	28	76	346 893	258 470	235 392	3,2 - 12,9
16	24	81	323 767	241 238	219 699	4,8 - 12,9
16	25	85	310 816	231 589	210 911	4,8 - 12,9
16	26	88	298 862	222 681	202 799	4,8 - 12,9
16	27	91	287 793	214 434	195 288	4,8 - 12,9
16	28	95	277 515	206 778	188 314	4,8 - 12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	99	265 590	197 891	180 222	4,8 - 12,9
35	25	103	254 967	189 976	173 013	4,8 - 12,9
35	26	107	245 160	182 668	166 359	4,8 - 12,9
35	27	111	236 080	175 903	160 197	4,8 - 12,9
35	28	116	227 649	169 621	154 476	4,8 - 12,9
29	24	120	220 060	163 967	149 327	6,4 - 12,9
29	25	125	211 258	157 408	143 354	6,4 - 12,9
29	26	130	203 133	151 354	137 840	6,4 - 12,9
29	27	135	195 609	145 748	132 735	6,4 - 12,9
29	28	140	188 623	140 543	127 994	6,4 - 12,9
24	24	144	182 119	135 697	123 581	6,4 - 12,9
24	25	151	174 834	130 269	118 638	6,4 - 12,9
24	26	157	168 110	125 258	114 075	6,4 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000075 -59-13MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА						
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
24	27	163	161 884	120 619	109 850	6,4 - 12,9
24	28	169	156 102	116 311	105 926	6,4 - 12,9
20	24	173	151 766	113 080	102 984	6,4 - 12,9
20	25	181	145 695	108 557	98 865	6,4 - 12,9
20	26	188	140 092	104 382	95 062	6,4 - 12,9
20	27	195	134 903	100 516	91 541	6,4 - 12,9
20	28	202	130 085	96 926	88 272	6,4 - 12,9
16	24	217	121 413	90 464	82 387	6,4 - 12,9
16	25	226	116 556	86 846	79 092	6,4 - 12,9
16	26	235	112 073	83 506	76 050	6,4 - 12,9
16	27	244	107 922	80 413	73 233	6,4 - 12,9
16	28	253	104 068	77 541	70 618	6,4 - 12,9

OUO6074,0000075 -59-13MAR09-2/2

Сорго, диск с 45 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
 Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
 Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	37	354 120	295 749	277 455	263 854	3,2 - 8,8
35	25	39	339 955	283 919	266 357	253 300	3,2 - 8,8
35	26	40	326 880	272 999	256 112	243 558	3,2 - 9,6
35	27	42	314 774	262 888	246 627	234 537	3,2 - 9,6
35	28	43	303 532	253 499	237 819	226 161	3,2 - 10,4
29	24	45	293 414	245 049	229 891	218 622	3,2 - 10,4
29	25	47	281 677	235 247	220 696	209 877	3,2 - 11,2
29	26	49	270 844	226 199	212 207	201 805	3,2 - 11,2
29	27	50	260 812	217 821	204 348	194 331	3,2 - 12,0
29	28	52	251 498	210 042	197 050	187 390	3,2 - 12,0
24	24	54	242 825	202 799	190 255	180 929	3,2 - 12,9
24	25	56	233 112	194 687	182 645	173 692	3,2 - 12,9
24	26	59	224 146	187 199	175 620	167 011	3,2 - 12,9
24	27	61	215 845	180 266	169 115	160 825	3,2 - 12,9
24	28	63	208 136	173 828	163 076	155 082	3,2 - 12,9
20	24	65	202 354	168 999	158 546	150 774	3,2 - 12,9
20	25	68	194 260	162 239	152 204	144 743	3,2 - 12,9
20	26	70	186 789	155 999	146 350	139 176	3,2 - 12,9
20	27	73	179 871	150 222	140 930	134 021	3,2 - 12,9
20	28	76	173 447	144 857	135 896	129 235	3,2 - 12,9
16	24	81	161 884	135 199	126 837	120 619	4,8 - 12,9
16	25	85	155 408	129 791	121 763	115 794	4,8 - 12,9
16	26	88	149 431	124 799	117 080	111 341	4,8 - 12,9
16	27	91	143 896	120 177	112 744	107 217	4,8 - 12,9
16	28	95	138 757	115 885	108 717	103 388	4,8 - 12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	99	132 795	110 906	104 046	98 945	4,8 - 12,9
35	25	103	127 483	106 470	99 884	94 988	4,8 - 12,9
35	26	107	122 580	102 375	96 042	91 334	4,8 - 12,9
35	27	111	118 040	98 583	92 485	87 951	4,8 - 12,9
35	28	116	113 824	95 062	89 182	84 810	4,8 - 12,9
29	24	120	110 030	91 893	86 209	81 983	6,4 - 12,9
29	25	125	105 629	88 218	82 761	78 704	6,4 - 12,9
29	26	130	101 566	84 825	79 578	75 677	6,4 - 12,9
29	27	135	97 805	81 683	76 630	72 874	6,4 - 12,9
29	28	140	94 312	78 766	73 894	70 271	6,4 - 12,9
24	24	144	91 059	76 050	71 346	67 848	6,4 - 12,9
24	25	151	87 417	73 008	68 492	65 134	6,4 - 12,9
24	26	157	84 055	70 200	65 857	62 629	6,4 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000076 -59-13MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА							
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	27	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6,4 - 12,9
24	28	169	78 051	65 185	61 153	58 156	6,4 - 12,9
20	24	173	75 883	63 375	59 455	56 340	6,4 - 12,9
20	25	181	72 848	60 840	57 076	54 279	6,4 - 12,9
20	26	188	70 046	58 500	54 881	52 191	6,4 - 12,9
20	27	195	67 451	56 333	52 849	50 258	6,4 - 12,9
20	28	202	65 042	54 321	50 961	48 463	6,4 - 12,9
16	24	217	60 706	50 700	47 564	45 232	6,4 - 12,9
16	25	226	58 278	48 672	45 661	43 423	6,4 - 12,9
16	26	235	56 037	46 800	43 905	41 753	6,4 - 12,9
16	27	244	53 961	45 066	42 279	40 206	6,4 - 12,9
16	28	253	52 034	43 457	40 769	38 770	6,4 - 12,9

OUO6074,0000076 -59-13MAR09-2/2

Сорго при использовании диска для сахарной свеклы с 45 ячейками при междурядьях от 56 см до 97 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 56 см	Ряды 76 см	Ряды 97 см	
35	24	37	480 592	354 120	295 749	3,2 - 4,8
35	25	39	461 368	339 955	283 919	3,2 - 4,8
35	26	40	443 623	326 880	272 999	3,2 - 4,8
35	27	42	427 193	314 774	262 888	3,2 - 5,6
35	28	43	411 936	303 532	253 499	3,2 - 5,6
29	24	45	398 205	293 414	245 049	3,2 - 5,6
29	25	47	382 276	281 677	235 247	3,2 - 6,4
29	26	49	367 573	270 844	226 199	3,2 - 6,4
29	27	50	353 960	260 812	217 821	3,2 - 6,4
29	28	52	341 318	251 498	210 042	3,2 - 6,4
24	24	54	329 549	242 825	202 799	3,2 - 7,2
24	25	56	316 367	233 112	194 687	3,2 - 7,2
24	26	59	304 199	224 146	187 199	3,2 - 7,2
24	27	61	292 932	215 845	180 266	3,2 - 8,0
24	28	63	282 470	208 136	173 828	3,2 - 8,0
20	24	65	274 624	202 354	168 999	3,2 - 8,0
20	25	68	263 639	194 260	162 239	3,2 - 8,8
20	26	70	253 499	186 789	155 999	3,2 - 8,8
20	27	73	244 110	179 871	150 222	3,2 - 9,6
20	28	76	235 392	173 447	144 857	3,2 - 9,6
16	24	81	219 699	161 884	135 199	4,8 - 10,4
16	25	85	210 911	155 408	129 791	4,8 - 10,4
16	26	88	202 799	149 431	124 799	4,8 - 11,2
16	27	91	195 288	143 896	120 177	4,8 - 12,0
16	28	95	188 314	138 757	115 885	4,8 - 12,0

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 56 см	Ряды 76 см	Ряды 91 см	
35	24	99	180 222	132 795	110 906	4,8 - 12,9
35	25	103	173 143	127 483	106 470	4,8 - 12,9
35	26	107	166 359	122 580	102 375	4,8 - 12,9
35	27	111	160 197	118 040	98 583	4,8 - 12,9
35	28	116	154 476	113 824	95 062	4,8 - 12,9
29	24	120	149 327	110 030	91 893	5,6 - 12,9
29	25	125	143 354	105 629	88 218	5,6 - 12,9
29	26	130	137 840	101 566	84 825	5,6 - 12,9
29	27	135	132 735	97 805	81 683	5,6 - 12,9
29	28	140	127 994	94 312	78 766	5,6 - 12,9
24	24	144	123 581	91 059	76 050	5,6 - 12,9
24	25	151	118 638	87 417	73 008	5,6 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000077 -59-13MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА						
Звездочки норм высева Число зубьев			Примерная плотность посева на гектар			
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 56 см	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	26	157	114 075	84 055	70 200	6,4 - 12,9
24	27	163	109 850	80 942	67 600	6,4 - 12,9
24	28	169	105 926	78 051	65 185	6,4 - 12,9
20	24	173	102 984	75 883	63 375	7,2 - 12,9
20	25	181	98 865	72 848	60 840	7,2 - 12,9
20	26	188	53 062	70 046	58 500	7,2 - 12,9
20	27	195	91 541	67 451	56 333	8,0 - 12,9
20	28	202	88 272	65 042	54 321	8,0 - 12,9
16	24	217	82 387	60 706	50 700	8,8 - 12,9
16	25	226	79 092	58 278	48 672	8,8 - 12,9
16	26	235	76 050	56 037	46 800	9,6 - 12,9
16	27	244	73 233	53 961	45 066	9,6 - 12,9
16	28	253	70 618	52 034	43 457	9,6 - 12,9

OUO6074,0000077 -59-13MAR09-2/2

Сорго высокой нормы высева, диск с 90 ячейками при междурядьях от 38 см до 56 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
 Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
 Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	18	1 416 481	1 056 417	961 184	3,2 - 8,0
35	25	19	1 359 822	1 013 201	922 736	3,2 - 8,0
35	26	20	1 307 521	974 231	887 246	3,2 - 8,8
35	27	21	1 259 094	938 149	854 385	3,2 - 8,8
35	28	22	1 214 127	904 643	823 872	3,2 - 8,8
29	24	22	1 173 656	874 489	796 409	3,2 - 8,8
29	25	23	1 126 709	839 509	764 553	3,2 - 9,6
29	26	24	1 083 375	807 220	735 147	3,2 - 10,4
29	27	25	1 043 250	777 323	707 919	3,2 - 10,4
29	28	26	1 005 991	749 562	682 636	3,2 - 11,2
24	24	27	971 301	723 715	659 097	3,2 - 11,2
24	25	28	932 449	694 766	632 733	3,2 - 12,0
24	26	29	896 586	668 044	608 398	3,2 - 12,9
24	27	30	863 379	643 302	585 864	3,2 - 12,9
24	28	32	832 544	620 327	564 941	3,2 - 12,9
20	24	33	809 418	603 096	549 248	3,2 - 12,9
20	25	34	777 041	578 972	527 278	4,8 - 12,9
20	26	35	747 155	556 704	506 998	4,8 - 12,9
20	27	37	719 482	536 085	488 220	4,8 - 12,9
20	28	38	693 787	516 939	470 784	4,8 - 12,9
16	24	41	647 534	482 476	439 398	4,8 - 12,9
16	25	42	621 633	463 177	421 822	4,8 - 12,9
16	26	44	597 724	445 363	405 598	4,8 - 12,9
16	27	46	575 586	428 868	390 576	4,8 - 12,9
16	28	47	555 029	413 551	376 627	4,8 - 12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	50	531 180	395 781	360 044	4,8 - 12,9
35	25	52	509 933	379 950	346 026	4,8 - 12,9
35	26	54	490 320	365 337	332 717	4,8 - 12,9
35	27	56	472 160	351 806	320 395	4,8 - 12,9
35	28	58	455 297	339 241	308 952	4,8 - 12,9
29	24	60	440 121	327 933	298 653	4,8 - 12,9
29	25	62	422 516	314 816	286 707	4,8 - 12,9
29	26	65	406 265	302 708	275 680	4,8 - 12,9
29	27	67	391 219	291 496	265 470	4,8 - 12,9
29	28	70	377 246	281 086	255 989	4,8 - 12,9
24	24	72	364 238	271 393	247 161	4,8 - 12,9
24	25	75	349 688	260 537	237 275	4,8 - 12,9
24	26	78	336 220	250 517	228 149	4,8 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000078 -59-13MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА						
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
24	27	81	323 767	241 238	219 699	4,8 - 12,9
24	28	84	312 204	232 623	211 853	4,8 - 12,9
20	24	87	303 532	226 161	205 968	4,8 - 12,9
20	25	90	291 380	217 114	197 729	4,8 - 12,9
20	26	94	280 183	208 764	190 124	4,8 - 12,9
20	27	98	269 806	201 032	183 083	4,8 - 12,9
20	28	101	260 170	193 852	176 544	4,8 - 12,9
16	24	108	242 825	180 929	164 774	4,8 - 12,9
16	25	113	233 112	173 692	158 183	4,8 - 12,9
16	26	117	224 146	167 011	152 099	4,8 - 12,9
16	27	122	215 845	160 825	146 466	4,8 - 12,9
16	28	126	208 136	155 082	141 235	4,8 - 12,9

OUO6074,0000078 -59-13MAR09-2/2

Сорго высокой нормы высева, диск с 90 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
 Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
 Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	18	708 241	591 498	554 910	527 709	3,2 - 8,0
35	25	19	679 911	567 838	532 714	506 600	3,2 - 8,0
35	26	20	653 760	545 998	512 225	487 116	3,2 - 8,8
35	27	21	629 547	525 776	493 253	469 074	3,2 - 8,8
35	28	22	607 063	506 998	475 637	452 322	3,2 - 8,8
29	24	22	586 828	490 098	459 783	437 244	3,2 - 8,8
29	25	23	563 355	470 494	441 391	419 755	3,2 - 9,6
29	26	24	541 687	452 398	424 415	403 610	3,2 - 10,4
29	27	25	521 625	435 643	408 696	388 662	3,2 - 10,4
29	28	26	502 995	420 084	394 099	374 781	3,2 - 11,2
24	24	27	485 651	405 598	380 510	361 857	3,2 - 11,2
24	25	28	466 225	389 374	365 289	347 383	3,2 - 12,0
24	26	29	448 293	374 398	351 240	334 022	3,2 - 12,0
24	27	30	431 689	360 532	338 231	321 651	3,2 - 12,9
24	28	32	416 272	347 656	326 151	310 163	3,2 - 12,9
20	24	33	404 709	337 999	317 091	301 548	3,2 - 12,9
20	25	34	388 521	324 479	304 408	289 486	4,8 - 12,9
20	26	35	373 577	311 999	292 700	278 352	4,8 - 12,9
20	27	37	359 741	300 443	281 859	268 042	4,8 - 12,9
20	28	38	346 893	289 713	271 793	258 470	4,8 - 12,9
16	24	41	323 767	270 399	253 673	241 238	4,8 - 12,9
16	25	42	310 816	259 583	243 526	231 589	4,8 - 12,9
16	26	44	298 862	249 599	234 160	222 681	4,8 - 12,9
16	27	46	287 793	240 355	225 487	214 434	4,8 - 12,9
16	28	47	277 515	231 770	217 434	206 776	4,8 - 12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	50	265 590	221 812	208 091	197 891	4,8 - 12,9
35	25	52	254 967	212 939	199 768	189 975	4,8 - 12,9
35	26	54	245 160	204 749	192 084	182 668	4,8 - 12,9
35	27	56	236 080	197 166	184 970	175 903	4,8 - 12,9
35	28	58	227 649	190 124	178 364	169 621	4,8 - 12,9
29	24	60	220 060	183 787	172 418	163 967	4,8 - 12,9
29	25	62	211 258	176 435	165 522	157 408	4,8 - 12,9
29	26	65	203 133	169 649	159 156	151 354	4,8 - 12,9
29	27	67	195 609	163 366	153 261	145 748	4,8 - 12,9
29	28	70	188 623	157 531	147 787	140 543	4,8 - 12,9
24	24	72	182 119	152 099	142 691	135 697	4,8 - 12,9
24	25	75	174 834	146 015	136 984	130 269	4,8 - 12,9
24	26	78	168 110	140 399	131 715	125 258	4,8 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000079 -59-13MAR09-1/2

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА							
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
24	27	81	161 884	135 199	126 837	120 619	4,8 - 12,9
24	28	84	156 102	130 371	122 307	116 311	4,8 - 12,9
20	24	87	151 766	126 749	118 909	113 080	4,8 - 12,9
20	25	90	145 695	121 680	114 153	108 557	4,8 - 12,9
20	26	94	140 092	117 000	109 762	104 382	4,8 - 12,9
20	27	98	134 903	112 666	105 697	100 516	4,8 - 12,9
20	28	101	130 085	108 642	101 922	96 926	4,8 - 12,9
16	24	108	121 413	101 400	95 127	90 464	4,8 - 12,9
16	25	113	116 556	97 344	91 322	86 846	4,8 - 12,9
16	26	117	112 073	93 600	87 810	83 506	4,8 - 12,9
16	27	122	107 922	90 133	84 558	80 413	4,8 - 12,9
16	28	126	104 068	86 914	81 538	77 541	4,8 - 12,9

OUO6074,0000079 -59-13MAR09-2/2

Соевые бобы, диск с 108 ячейками при междурядьях от 38 см до 51 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
 Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
 Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Среднее количество семян на метр	Ряды 38 см	Ряды 46 см	Ряды 48 см	Ряды 51 см	
35	24	65	1 699 777	1 404 164	1 345 657	1 266 501	3,2 - 12,9
35	25	62	1 631 786	1 347 997	1 291 831	1 215 841	3,2 - 12,9
35	26	60	1 569 025	1 296 151	1 242 145	1 169 078	3,2 - 12,9
35	27	57	1 510 913	1 248 146	1 196 140	1 125 778	3,2 - 12,9
35	28	55	1 456 952	1 203 569	1 153 420	1 085 572	3,2 - 12,9
29	24	54	1 408 387	1 163 450	1 114 973	1 049 386	3,2 - 12,9
29	25	51	1 352 051	1 116 912	1 070 374	1 007 411	3,2 - 12,9
29	26	49	1 300 049	1 073 954	1 029 206	968 664	3,2 - 12,9
29	27	48	1 251 899	1 034 178	991 087	932 788	3,2 - 12,9
29	28	46	1 207 189	997 243	955 691	899 474	3,2 - 12,9
24	24	44	1 165 562	962 855	922 736	868 458	3,2 - 12,9
24	25	43	1 118 939	924 341	885 827	833 719	3,2 - 12,9
24	26	41	1 075 903	888 789	851 757	801 653	3,2 - 12,9
24	27	39	1 036 055	855 871	820 210	771 962	3,2 - 12,9
24	28	38	999 053	825 304	790 917	744 392	3,2 - 12,9
20	24	37	971 301	802 379	768 947	723 715	3,2 - 12,9
20	25	35	932 449	770 284	738 189	694 766	3,2 - 12,9
20	26	34	896 586	740 658	709 797	668 044	3,2 - 12,9
20	27	33	863 379	713 226	683 508	643 302	3,2 - 12,9
20	28	32	832 544	687 754	659 097	620 327	3,2 - 12,9
16	24	30	777 041	641 903	615 157	578 972	4,8 - 12,9
16	25	28	745 959	616 227	590 551	555 813	4,8 - 12,9
16	26	27	717 269	592 526	567 838	534 435	4,8 - 12,9
16	27	26	690 703	570 581	546 807	514 642	4,8 - 12,9
16	28	25	666 035	550 203	527 278	496 261	4,8 - 12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Среднее количество семян на метр	Ряды 38 см	Ряды 46 см	Ряды 48 см	Ряды 51 см	
35	24	24	637 416	526 561	504 621	474 938	4,8 - 12,9
35	25	23	611 920	505 499	484 437	455 940	4,8 - 12,9
35	26	22	588 384	486 057	465 804	438 404	4,8 - 12,9
35	27	22	566 592	468 055	448 552	422 167	4,8 - 12,9
35	28	21	546 357	451 338	432 533	407 090	6,4 - 12,9
29	24	20	528 145	436 294	418 115	393 520	6,4 - 12,9
29	25	19	507 019	418 842	401 390	377 779	6,4 - 12,9
29	26	19	487 519	402 733	385 952	363 249	6,4 - 12,9
29	27	18	469 462	387 817	371 658	349 795	6,4 - 12,9
29	28	17	452 696	373 966	358 384	337 303	6,4 - 12,9
24	24	17	437 086	361 071	346 026	325 672	6,4 - 12,9
24	25	16	419 602	346 628	332 185	312 645	6,4 - 12,9
24	26	15	403 464	333 296	319 409	300 620	6,4 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,000007A -59-13MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА							
Звездочки норм высева Число зубьев		Среднее количество семян на метр	Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое		Ряды 38 см	Ряды 46 см	Ряды 48 см	Ряды 51 см	
24	27	15	388 521	320 952	307 579	289 486	6,4 - 12,9
24	28	14	374 645	309 489	296 594	279 147	6,4 - 12,9
20	24	14	364 238	300 892	288 355	271 393	6,4 - 12,9
20	25	13	349 668	288 857	276 821	260 537	6,4 - 12,9
20	26	13	336 220	277 747	266 174	250 517	6,4 - 12,9
20	27	12	323 767	267 460	256 316	241 238	6,4 - 12,9
20	28	12	312 204	257 908	247 161	232 623	6,4 - 12,9
16	24	11	291 390	240 714	230 684	217 114	6,4 - 12,9
16	25	11	279 735	231 085	221 457	208 430	6,4 - 12,9
16	26	10	268 976	222 197	212 939	200 413	6,4 - 12,9
16	27	10	259 014	213 968	205 052	192 991	6,4 - 12,9
16	28	9	249 763	206 326	197 729	186 098	6,4 - 12,9

OUO6074,000007A -59-13MAR09-2/2

Соевые бобы, диск с 108 ячейками при междурядьях 56 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
 Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
 Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар		
Инструмент для установки	Ведомое	Среднее количество семян на метр	Ряды 56 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
35	24	65	1 153 420	3,2 - 12,9
35	25	62	1 107 283	3,2 - 12,9
35	26	60	1 064 696	3,2 - 12,9
35	27	57	1 025 262	3,2 - 12,9
35	28	55	988 646	3,2 - 12,9
29	24	54	955 691	3,2 - 12,9
29	25	51	917 463	3,2 - 12,9
29	26	49	882 176	3,2 - 12,9
29	27	48	849 503	3,2 - 12,9
29	28	46	819 164	3,2 - 12,9
24	24	44	790 917	3,2 - 12,9
24	25	43	759 280	3,2 - 12,9
24	26	41	730 077	3,2 - 12,9
24	27	39	703 037	3,2 - 12,9
24	28	38	677 929	3,2 - 12,9
20	24	37	659 097	3,2 - 12,9
20	25	35	632 733	3,2 - 12,9
20	26	34	608 398	3,2 - 12,9
20	27	33	585 864	3,2 - 12,9
20	28	32	564 941	3,2 - 12,9
16	24	30	527 278	4,8 - 12,9
16	25	28	506 187	4,8 - 12,9
16	26	27	486 718	4,8 - 12,9
16	27	26	468 691	4,8 - 12,9
16	28	25	451 952	4,8 - 12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар		
Инструмент для установки	Ведомое	Среднее количество семян на метр	Ряды 56 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
35	24	24	432 533	4,8 - 12,9
35	25	23	415 231	4,8 - 12,9
35	26	22	399 261	4,8 - 12,9
35	27	22	384 473	4,8 - 12,9
35	28	21	370 742	6,4 - 12,9
29	24	20	358 384	6,4 - 12,9
29	25	19	344 049	6,4 - 12,9
29	26	19	330 816	6,4 - 12,9
29	27	18	318 564	6,4 - 12,9
29	28	17	307 186	6,4 - 12,9
24	24	17	296 594	6,4 - 12,9
24	25	16	284 730	6,4 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,000007B -59-23MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА				
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар		
Инструмент для установки	Ведомое	Среднее количество семян на метр	Ряды 56 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	26	15	273 779	6,4 - 12,9
24	27	15	263 639	6,4 - 12,9
24	28	14	254 223	6,4 - 12,9
20	24	14	247 161	6,4 - 12,9
20	25	13	237 275	6,4 - 12,9
20	26	13	228 149	6,4 - 12,9
20	27	12	219 699	6,4 - 12,9
20	28	12	211 853	6,4 - 12,9
16	24	11	197 729	6,4 - 12,9
16	25	11	189 820	6,4 - 12,9
16	26	10	182 519	6,4 - 12,9
16	27	10	175 759	6,4 - 12,9
16	28	9	169 482	6,4 - 12,9

OUO6074,000007B -59-23MAR09-2/2

Соевые бобы, диск с 108 ячейками при междурядьях 70 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
 Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
 Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар		
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 70 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
35	24	15	922 736	3,2 - 12,9
35	25	16	885 827	3,2 - 12,9
35	26	17	851 757	3,2 - 12,9
35	27	17	820 210	3,2 - 12,9
35	28	18	790 917	3,2 - 12,9
29	24	19	764 553	3,2 - 12,9
29	25	19	733 971	3,2 - 12,9
29	26	20	705 741	3,2 - 12,9
29	27	21	679 603	3,2 - 12,9
29	28	22	655 331	3,2 - 12,9
24	24	23	632 733	3,2 - 12,9
24	25	24	607 424	3,2 - 12,9
24	26	24	564 062	3,2 - 12,9
24	27	25	562 430	3,2 - 12,9
24	28	26	542 343	3,2 - 12,9
20	24	27	527 278	3,2 - 12,9
20	25	28	506 187	3,2 - 12,9
20	26	29	486 718	3,2 - 12,9
20	27	30	468 691	3,2 - 12,9
20	28	32	451 952	3,2 - 12,9
16	24	34	421 822	4,8 - 12,9
16	25	35	404 949	4,8 - 12,9
16	26	37	389 374	4,8 - 12,9
16	27	38	374 953	4,8 - 12,9
16	28	40	361 562	4,8 - 12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар		
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 70 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
35	24	41	346 026	4,8 - 12,9
35	25	43	332 185	4,8 - 12,9
35	26	45	319 409	4,8 - 12,9
35	27	46	307 579	4,8 - 12,9
35	28	48	296 594	6,4 - 12,9
29	24	50	286 707	6,4 - 12,9
29	25	52	275 239	6,4 - 12,9
29	26	54	264 653	6,4 - 12,9
29	27	56	254 851	6,4 - 12,9
29	28	58	245 749	6,4 - 12,9
24	24	60	237 275	6,4 - 12,9
24	25	63	227 784	6,4 - 12,9
24	26	65	219 023	6,4 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,000007C -59-23MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА				
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар		
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 70 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	27	68	210 911	6,4 - 12,9
24	28	70	203 379	6,4 - 12,9
20	24	72	197 729	6,4 - 12,9
20	25	75	189 820	6,4 - 12,9
20	26	78	182 519	6,4 - 12,9
20	27	81	175 759	6,4 - 12,9
20	28	84	169 482	6,4 - 12,9
16	24	90	158 183	6,4 - 12,9
16	25	94	151 856	6,4 - 12,9
16	26	98	146 015	6,4 - 12,9
16	27	102	140 607	6,4 - 12,9
16	28	105	135 586	6,4 - 12,9

OUO6074,000007C -59-23MAR09-2/2

Соевые бобы, диск с 108 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
 Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
 Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Среднее количество семян на метр	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	65	849 889	709 797	665 892	633 250	3,2 - 12,9
35	25	62	815 893	681 405	639 256	607 920	3,2 - 12,9
35	26	60	784 513	655 197	614 670	584 539	3,2 - 12,9
35	27	57	755 457	630 931	591 904	562 889	3,2 - 12,9
35	28	55	728 476	608 398	570 765	542 786	3,2 - 12,9
29	24	54	704 193	588 118	551 739	524 693	3,2 - 12,9
29	25	51	676 026	564 593	529 670	503 705	3,2 - 12,9
29	26	49	650 025	542 878	509 298	484 332	3,2 - 12,9
29	27	48	625 950	522 771	490 435	466 394	3,2 - 12,9
29	28	46	603 594	504 101	472 919	449 737	3,2 - 12,9
24	24	44	582 781	486 718	456 612	434 229	3,2 - 12,9
24	25	43	559 470	467 249	438 347	416 860	3,2 - 12,9
24	26	41	537 951	449 278	421 488	400 827	3,2 - 12,9
24	27	39	518 027	432 638	405 877	385 981	3,2 - 12,9
24	28	38	499 526	417 187	391 381	372 196	3,2 - 12,9
20	24	37	485 651	405 598	380 510	361 857	3,2 - 12,9
20	25	35	466 225	389 374	365 289	347 383	3,2 - 12,9
20	26	34	448 293	374 398	351 240	334 022	3,2 - 12,9
20	27	33	431 689	360 532	338 231	321 651	3,2 - 12,9
20	28	32	416 272	347 656	326 151	310 163	3,2 - 12,9
16	24	30	388 521	324 479	304 408	289 486	4,8 - 12,9
16	25	28	372 980	311 500	292 232	277 906	4,8 - 12,9
16	26	27	358 634	299 519	280 992	267 218	4,8 - 12,9
16	27	26	345 352	288 425	270 585	257 321	4,8 - 12,9
16	28	25	333 018	278 125	260 921	248 131	4,8 - 12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Среднее количество семян на метр	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	24	318 708	266 174	249 710	237 469	4,8 - 12,9
35	25	23	305 960	255 527	239 721	227 970	4,8 - 12,9
35	26	22	294 192	245 699	230 501	219 202	4,8 - 12,9
35	27	22	283 296	236 599	221 964	211 083	4,8 - 12,9
35	28	21	273 178	228 149	214 037	203 545	6,4 - 12,9
29	24	20	264 073	220 544	206 902	196 760	6,4 - 12,9
29	25	19	253 510	211 722	198 626	188 890	6,4 - 12,9
29	26	19	243 759	203 579	190 987	181 625	6,4 - 12,9
29	27	18	234 731	196 039	183 913	174 898	6,4 - 12,9
29	28	17	226 348	189 038	177 345	168 651	6,4 - 12,9
24	24	17	218 543	182 519	171 229	162 836	6,4 - 12,9
24	25	16	209 801	175 218	164 380	156 322	6,4 - 12,9
24	26	15	201 732	168 479	158 058	150 310	6,4 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,000007D -59-13MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА							
Звездочки норм высева Число зубьев		Среднее количество семян на метр	Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое		Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
24	27	15	194 260	162 239	152 204	144 743	6,4 - 12,9
24	28	14	187 322	156 445	146 768	139 574	6,4 - 12,9
20	24	14	182 119	152 099	142 691	135 697	6,4 - 12,9
20	25	13	174 834	146 015	136 984	130 269	6,4 - 12,9
20	26	13	168 110	140 399	131 715	125 258	6,4 - 12,9
20	27	12	161 884	135 199	126 837	120 619	6,4 - 12,9
20	28	12	156 102	130 371	122 307	116 311	6,4 - 12,9
16	24	11	145 695	121 680	114 153	108 557	6,4 - 12,9
16	25	11	139 867	116 812	109 587	104 215	6,4 - 12,9
16	26	10	134 488	112 320	105 372	100 207	6,4 - 12,9
16	27	10	129 507	108 160	101 469	96 495	6,4 - 12,9
16	28	9	124 882	104 297	97 845	93 049	6,4 - 12,9

OUO6074,000007D -59-13MAR09-2/2

Соевые бобы при использовании диска для хлопка с 64 ячейками при междурядьях от 38 см до 56 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	25	1 004 628	753 471	684 973	3 - 8
35	25	27	964 441	723 332	657 574	3 - 8
35	26	29	927 348	695 513	632 282	3 - 8
35	27	29	893 001	669 752	608 865	3 - 8
35	28	30	861 109	645 832	587 120	3 - 8
29	24	32	832 406	624 304	567 549	3 - 9,5
29	25	33	799 110	599 331	544 847	3 - 9,5
29	26	35	770 068	576 281	523 892	3 - 9,5
29	27	37	742 457	554 937	504 488	3 - 9,5
29	28	37	713 491	535 124	486 471	3 - 9,5
24	24	38	688 893	516 694	469 696	3 - 11
24	25	40	661 333	495 999	448 140	3 - 11
24	26	41	635 897	476 923	461 806	3 - 11
24	27	43	612 344	459 258	416 943	3 - 11
24	28	44	590 452	442 856	402 597	3 - 11
20	24	46	574 073	430 555	391 413	3 - 12
20	25	48	553 935	413 334	375 757	3 - 12
20	26	49	529 913	397 434	361 303	3 - 13
20	27	51	510 286	382 998	347 923	3 - 13
20	28	54	492 063	369 047	335 497	3 - 13
16	24	57	459 258	344 444	313 131	5 - 13
16	25	59	440 888	330 665	300 606	5 - 13
16	26	62	423 929	317 949	289 044	5 - 13
16	27	64	408 259	306 172	278 338	5 - 13
16	28	67	393 650	295 238	269 245	5 - 13

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	70	376 737	282 552	256 864	5 - 13
35	25	73	361 665	271 250	246 590	5 - 13
35	26	75	347 756	260 818	237 107	5 - 13
35	27	78	334 876	251 157	228 324	5 - 13
35	28	81	322 916	242 216	220 171	5 - 13
29	24	84	312 154	234 114	215 656	5 - 13
29	25	87	299 666	225 032	204 317	6,5 - 13
29	26	90	288 141	216 105	196 461	6,5 - 13
29	27	95	277 469	208 101	188 901	6,5 - 13
29	28	98	267 559	200 697	182 428	6,5 - 13
24	24	102	258 333	194 004	176 136	6,5 - 13
24	25	106	248 000	186 000	169 090	6,5 - 13

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,000007E -59-13MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА						
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	26	110	238 460	178 847	162 586	6,5 - 13
24	27	114	229 629	172 222	156 565	6,5 - 13
24	28	119	221 428	166 071	150 974	6,5 - 13
20	24	122	215 277	161 459	146 780	6,5 - 13
20	25	127	206 667	155 001	140 909	6,5 - 13
20	26	132	198 717	149 039	135 489	6,5 - 13
20	27	138	191 358	143 518	130 471	6,5 - 13
20	28	143	187 347	140 652	125 811	6,5 - 13
16	24	152	172 222	129 166	117 432	6,5 - 13
16	25	159	165 334	123 998	112 728	6,5 - 13
16	26	165	158 974	119 231	108 393	6,5 - 13
16	27	171	153 256	114 815	104 377	6,5 - 13
16	28	178	147 619	110 714	100 649	6,5 - 13

OUO6074,000007E -59-13MAR09-2/2

**Соевые бобы при использовании
диска для хлопка с 64 ячейками при
междурядьях от 76 см до 102 см**

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.**

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	26	503 638	420 620	394 603	375 259	3,2 - 8,8
35	25	27	483 492	403 796	378 819	360 249	3,2 - 8,8
35	26	28	464 896	388 265	364 249	346 393	3,2 - 9,6
35	27	29	447 678	373 885	350 758	333 564	3,2 - 9,6
35	28	30	431 689	360 532	338 231	321 651	3,2 - 10,4
29	24	32	417 300	348 514	326 957	310 929	3,2 - 10,4
29	25	33	400 608	334 574	313 878	298 492	3,2 - 11,2
29	26	34	385 200	321 705	301 806	287 012	3,2 - 11,2
29	27	35	370 933	309 790	290 628	276 382	3,2 - 12,0
29	28	37	357 686	298 726	280 248	266 511	3,2 - 12,0
24	24	38	345 352	288 425	270 585	257 321	3,2 - 12,9
24	25	40	331 538	276 888	259 761	247 028	3,2 - 12,9
24	26	41	318 786	266 239	249 771	237 527	3,2 - 12,9
24	27	43	306 979	256 378	240 520	228 730	3,2 - 12,9
24	28	44	296 016	247 222	231 930	220 561	3,2 - 12,9
20	24	46	287 793	240 355	225 487	214 434	3,2 - 12,9
20	25	48	276 281	230 740	216 468	205 857	3,2 - 12,9
20	26	50	265 655	221 866	208 142	197 939	3,2 - 12,9
20	27	51	255 816	213 649	200 433	190 608	3,2 - 12,9
20	28	53	246 680	206 018	193 275	183 801	3,2 - 12,9
16	24	57	230 234	192 284	180 390	171 547	4,8 - 12,9
16	25	60	221 025	184 592	173 174	164 685	4,8 - 12,9
16	26	62	212 524	177 493	166 514	158 351	4,8 - 12,9
16	27	64	204 653	170 919	160 347	152 486	4,8 - 12,9
16	28	67	197 344	164 815	154 620	147 040	4,8 - 12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	70	188 864	157 733	147 976	140 722	4,8 - 12,9
35	25	73	181 310	151 423	142 057	135 093	4,8 - 12,9
35	26	75	174 336	145 599	136 593	129 898	4,8 - 12,9
35	27	78	167 879	140 207	131 534	125 086	4,8 - 12,9
35	28	81	161 884	135 199	126 837	120 619	4,8 - 12,9
29	24	84	156 487	130 693	122 609	116 598	4,8 - 12,9
29	25	88	150 228	125 465	117 704	111 935	6,4 - 12,9
29	26	91	144 450	120 640	113 177	107 629	6,4 - 12,9
29	27	95	139 100	116 171	108 986	103 643	6,4 - 12,9
29	28	98	134 132	112 022	105 093	99 942	6,4 - 12,9
24	24	102	129 507	108 160	101 469	96 495	6,4 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,000007F -59-16MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА							
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	25	106	124 327	103 833	97 411	92 635	6,4 - 12,9
24	26	110	119 545	99 840	93 664	89 073	6,4 - 12,9
24	27	114	115 117	96 142	90 195	85 774	6,4 - 12,9
24	28	119	111 006	92 708	86 974	82 710	6,4 - 12,9
20	24	122	107 922	90 133	84 558	80 413	6,4 - 12,9
20	25	127	103 605	86 528	81 175	77 196	6,4 - 12,9
20	26	132	99 621	83 200	78 053	74 227	6,4 - 12,9
20	27	137	95 931	80 118	75 162	71 478	6,4 - 12,9
20	28	142	92 505	77 257	72 478	68 925	6,4 - 12,9
16	24	152	86 338	72 106	67 646	64 330	6,4 - 12,9
16	25	159	82 884	69 222	64 940	61 757	6,4 - 12,9
16	26	165	79 697	66 560	62 443	59 382	6,4 - 12,9
16	27	171	76 745	64 095	60 130	57 182	6,4 - 12,9
16	28	178	74 004	61 805	57 982	55 140	6,4 - 12,9

OUO6074,000007F -59-16MAR09-2/2

Сахарная свекла, диск с 45 ячейками при междурядьях 45 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
 Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
 Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Кол-во зубьев		Примерная плотность посева на гектар		
Ведущая	Ведомая	Средний шаг высева (мм)	Ширина междурядий 45 см	Рекомендуемый диапазон ско- ростей, км/ч
35	24	33	673 105	3,2–4,8
35	25	34	646 180	3,2–4,8
35	26	36	621 327	3,2–4,8
35	27	37	598 315	3,2–5,6
35	28	39	576 947	3,2–5,6
29	24	40	557 715	3,2–5,6
29	25	42	535 407	3,2–6,4
29	26	43	514 814	3,2–6,4
29	27	45	495 747	3,2–6,4
29	28	46	478 042	3,2–6,4
24	24	48	461 557	3,2–7,2
24	25	50	443 095	3,2–7,2
24	26	52	426 053	3,2–7,2
24	27	54	410 273	3,2–8,0
24	28	56	395 621	3,2–8,0
20	24	58	384 631	3,2–8,0
20	25	60	369 246	3,2–8,8
20	26	63	355 044	3,2–8,8
20	27	65	341 894	3,2–9,6
20	28	67	329 684	3,2–9,6
16	24	72	307 705	4,8–10,4
16	25	75	295 397	4,8–10,4
16	26	78	284 035	4,8–11,2
16	27	81	273 516	4,8–12,0
16	28	84	263 747	4,8–12,0

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Кол-во зубьев		Примерная плотность посева на гектар		
Ведущая	Ведомая	Средний шаг высева (мм)	Ширина междурядий 45 см	Рекомендуемый диапазон ско- ростей, км/ч
35	24	88	252 414	4,8–12,9
35	25	92	242 318	4,8–12,9
35	26	95	232 998	4,8–12,9
35	27	99	224 368	4,8–12,9
35	28	103	216 355	4,8–12,9
29	24	106	209 143	5,6–12,9
29	25	111	200 777	5,6–12,9
29	26	115	193 055	5,6–12,9
29	27	120	185 905	5,6–12,9
29	28	124	179 266	5,6–12,9
24	24	128	173 084	5,6–12,9
24	25	134	166 161	5,6–12,9
24	26	139	159 770	6,4–12,9
24	27	144	153 852	6,4–12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000CB2 -59-21FEB13-1/2

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА				
Звездочки норм высева Кол-во зубьев		Примерная плотность посева на гектар		
Ведущая	Ведомая	Средний шаг высева (мм)	Ширина междурядий 45 см	Рекомендуемый диапазон ско- ростей, км/ч
24	28	150	148 358	6,4–12,9
20	24	154	144 237	7,2–12,9
20	25	160	138 467	7,2–12,9
20	26	167	133 142	7,2–12,9
20	27	173	128 210	8,0–12,9
20	28	180	123 631	8,0–12,9
16	24	193	115 389	8,8–12,9
16	25	201	110 774	8,8–12,9
16	26	209	106 513	9,6–12,9
16	27	217	102 568	9,6–12,9
16	28	225	98 905	9,6–12,9

OUO6074,0000CB2 -59-21FEB13-2/2

Сахарная свекла, диск с 45 ячейками при междурядьях от 56 см до 97 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
 Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
 Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 56 см	Ряды 76 см	Ряды 97 см	
35	24	37	480 592	354 120	295 749	3,2 - 4,8
35	25	39	461 368	339 955	283 919	3,2 - 4,8
35	26	40	443 623	326 880	272 999	3,2 - 4,8
35	27	42	427 193	314 774	262 888	3,2 - 5,6
35	28	43	411 936	303 532	253 499	3,2 - 5,6
29	24	45	398 205	293 414	245 049	3,2 - 5,6
29	25	47	382 276	281 677	235 247	3,2 - 6,4
29	26	49	367 573	270 844	226 199	3,2 - 6,4
29	27	50	353 960	260 812	217 821	3,2 - 6,4
29	28	52	341 318	251 498	210 042	3,2 - 6,4
24	24	54	329 549	242 825	202 799	3,2 - 7,2
24	25	56	316 367	233 112	194 687	3,2 - 7,2
24	26	59	304 199	224 146	187 199	3,2 - 7,2
24	27	61	292 932	215 845	180 266	3,2 - 8,0
24	28	63	282 470	208 136	173 828	3,2 - 8,0
20	24	65	274 624	202 354	168 999	3,2 - 8,0
20	25	68	263 639	194 260	162 239	3,2 - 8,8
20	26	70	253 499	186 789	155 999	3,2 - 8,8
20	27	73	244 110	179 871	150 222	3,2 - 9,6
20	28	76	235 392	173 447	144 857	3,2 - 9,6
16	24	81	219 699	161 884	135 199	4,8 - 10,4
16	25	85	210 911	155 408	129 791	4,8 - 10,4
16	26	88	202 799	149 431	124 799	4,8 - 11,2
16	27	91	195 288	143896	120 177	4,8 - 12,0
16	28	95	188 314	138 757	115 885	4,8 - 12,0

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 56 см	Ряды 76 см	Ряды 97 см	
35	24	99	180 222	132 795	110 906	4,8 - 12,9
35	25	103	173 013	127 483	106 470	4,8 - 12,9
35	26	107	166 359	122 580	102 375	4,8 - 12,9
35	27	111	160 197	118 040	98 583	4,8 - 12,9
35	28	116	154 476	113 824	95 062	4,8 - 12,9
29	24	120	149 327	110 030	91 893	5,6 - 12,9
29	25	125	143 354	105 629	88 218	5,6 - 12,9
29	26	130	137 840	101 566	84 825	5,6 - 12,9
29	27	135	132 735	97 805	81 683	5,6 - 12,9
29	28	140	127 994	94 312	78 766	5,6 - 12,9
24	24	144	123 581	91 059	76 050	5,6 - 12,9
24	25	151	118 638	87 417	73 008	5,6 - 12,9
24	26	157	114 075	84 055	70 200	6,4 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000080 -59-13MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА						
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 56 см	Ряды 76 см	Ряды 97 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	27	163	109 850	80 942	67 600	6,4 - 12,9
24	28	169	105 926	78 051	65 185	6,4 - 12,9
20	24	173	102 984	75 883	63 375	7,2 - 12,9
20	25	181	98 865	72 848	60 840	7,2 - 12,9
20	26	188	95 062	70 046	58 500	7,2 - 12,9
20	27	195	91 541	67 451	56 333	8,0 - 12,9
20	28	202	88 272	65 042	54 321	8,0 - 12,9
16	24	217	82 387	60 706	50 700	8,8 - 12,9
16	25	226	79 092	58 278	48 672	8,8 - 12,9
16	26	235	76 050	56 037	46 800	9,6 - 12,9
16	27	244	73 233	53 961	45 066	9,6 - 12,9
16	28	253	70 618	52 034	43 457	9,6 - 12,9

OUO6074,0000080 -59-13MAR09-2/2

Мелкосеменные пищевые бобы, диск с 108 ячейками при междурядьях от 38 см до 56 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
 Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
 Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	15	1 699 777	1 266 501	1 153 420	3,2 - 6,4
35	25	16	1 631 786	1 215 841	1 107 283	3,2 - 6,4
35	26	17	1 569 025	1 169 076	1 064 696	3,2 - 6,4
35	27	17	1 510 913	1 125 778	1 025 262	3,2 - 6,4
35	28	18	1 456 952	1 085 572	988 546	3,2 - 6,4
29	24	19	1 408 387	1 049 366	955 691	3,2 - 7,2
29	25	19	1 352 051	1 007 411	917 463	3,2 - 7,2
29	26	20	1 300 049	968 664	882 176	3,2 - 8,0
29	27	21	1 251 899	932 788	849 503	3,2 - 8,0
29	28	22	1 207 189	899 474	819 164	3,2 - 9,7
24	24	23	1 165 562	868 458	790 917	3,2 - 9,7
24	25	24	1 118 938	833 719	759 280	3,2 - 10,5
24	26	24	1 075 903	801 653	730 077	3,2 - 10,5
24	27	25	1 036 055	771 862	703 037	3,2 - 10,5
24	28	26	999 053	744 392	677 929	3,2 - 10,5
20	24	27	971 301	723 715	659 097	3,2 - 10,5
20	25	28	932 449	694 766	632 733	3,2 - 11,3
20	26	29	896 586	668 044	608 398	3,2 - 11,3
20	27	30	863 379	643 302	585 864	3,2 - 12,1
20	28	32	832 544	620 327	564 691	3,2 - 12,1
16	24	34	777 041	578 972	527 278	4,8 - 12,9
16	25	35	745 959	555 813	506 187	4,8 - 12,9
16	26	37	717 269	534 435	486 718	4,8 - 12,9
16	27	38	680 703	514 542	468 691	4,8 - 12,9
16	28	40	666 035	496 261	451 952	4,8 - 12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	41	637 418	474 938	432 533	4,8 - 12,9
35	25	43	611 920	455 940	415 231	4,8 - 12,9
35	26	45	588 384	438 404	399 261	4,8 - 12,9
35	27	46	566 592	422 167	384 473	4,8 - 12,9
35	28	48	546 357	407 090	370 742	4,8 - 12,9
29	24	50	528 145	393 520	358 384	6,4 - 12,9
29	25	52	507 019	377 779	344 049	6,4 - 12,9
29	26	54	487 519	363 249	330 816	6,4 - 12,9
29	27	56	469 462	349 795	318 564	6,4 - 12,9
29	28	58	452 696	337 303	307 186	6,4 - 12,9
24	24	60	437 086	325 672	296 594	6,4 - 12,9
24	25	63	419 602	312 645	284 730	6,4 - 12,9
24	26	65	403 464	300 620	273 779	6,4 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000081 -59-13MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА						
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	27	68	388 521	289 486	263 639	6,4 - 12,9
24	28	70	374 645	279 147	254 223	6,4 - 12,9
20	24	72	364 238	271 393	247 161	6,4 - 12,9
20	25	75	349 668	260 537	237 275	6,4 - 12,9
20	26	78	336 220	250 517	228 149	6,4 - 12,9
20	27	81	323 767	241 238	218 699	6,4 - 12,9
20	28	84	312 204	232 623	211 853	6,4 - 12,9
16	24	90	291 390	217 114	197 729	6,4 - 12,9
16	25	94	279 735	208 430	189 820	6,4 - 12,9
16	26	98	268 978	200 413	182 519	6,4 - 12,9
16	27	102	259 014	192 991	175 759	6,4 - 12,9
16	28	105	249 763	186 098	169 482	6,4 - 12,9

OUO6074,0000081 -59-13MAR09-2/2

**Мелкосеменные пищевые бобы, диск с
108 ячейками при междурядьях от 76 см
до 102 см**

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	15	849 889	709 797	665 892	633 250	3,2 - 6,4
35	25	16	815 893	681 405	639 256	607 920	3,2 - 6,4
35	26	17	764 513	655 197	614 670	584 539	3,2 - 6,4
35	27	17	755 457	630 931	591 904	562 889	3,2 - 6,4
35	28	18	728 476	608 398	570 765	542 786	3,2 - 6,4
29	24	19	704 193	588 118	551 739	524 693	3,2 - 7,2
29	25	19	676 026	564 593	529 670	503 705	3,2 - 7,2
29	26	20	650 025	542 878	509 298	484 332	3,2 - 8,0
29	27	21	625 950	522 771	490 435	466 394	3,2 - 8,0
29	28	22	603 594	504 101	472 919	449 737	3,2 - 9,7
24	24	23	582 781	486 718	456 612	434 229	3,2 - 9,7
24	25	24	559 470	467 249	438 347	416 860	3,2 - 10,5
24	26	24	537 951	449 278	421 488	400 827	3,2 - 10,5
24	27	25	518 027	432 638	405 877	385 981	3,2 - 10,5
24	28	26	499 526	417 187	391 381	372 196	3,2 - 10,5
20	24	27	485 651	405 598	380 510	361 857	3,2 - 10,5
20	25	28	466 225	389 374	365 289	347 383	3,2 - 11,3
20	26	29	448 293	374 398	351 240	334 022	3,2 - 11,3
20	27	30	431 689	360 532	338 231	321 651	3,2 - 12,1
20	28	32	416 272	347 656	326 151	310 163	3,2 - 12,1
16	24	34	388 521	324 479	304 408	289 486	4,8 - 12,9
16	25	35	372 980	311 500	292 232	277 906	4,8 - 12,9
16	26	37	358 634	299 519	280 992	267 218	4,8 - 12,9
16	27	38	345 352	288 425	270 585	257 321	4,8 - 12,9
16	28	40	333 018	278 125	260 921	248 131	4,8 - 12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	41	318 708	266 174	249 710	237 469	6,4 - 12,9
35	25	43	305 960	255 527	239 721	227 970	6,4 - 12,9
35	26	45	294 192	245 699	230 501	219 202	6,4 - 12,9
35	27	46	283 296	236 599	221 964	211 083	6,4 - 12,9
35	28	48	273 178	228 149	214 037	203 545	6,4 - 12,9
29	24	50	264 073	220 544	206 902	196 760	6,4 - 12,9
29	25	52	253 510	211 722	198 626	188 890	6,4 - 12,9
29	26	54	243 759	203 579	190 987	181 625	6,4 - 12,9
29	27	56	234 731	196 039	183 913	174 898	6,4 - 12,9
29	28	58	226 348	189 038	177 345	168 651	6,4 - 12,9
24	24	60	218 543	182 519	171 229	162 836	6,4 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000082 -59-16MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА							
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	25	63	209 801	175 218	164 380	156 322	6,4 - 12,9
24	26	65	201 732	168 479	158 058	150 310	6,4 - 12,9
24	27	68	194 260	162 239	152 204	144 743	6,4 - 12,9
24	28	70	187 322	156 445	146 768	139 575	6,4 - 12,9
20	24	72	182 119	152 099	142 691	135 697	6,4 - 12,9
20	25	75	174 834	146 015	136 984	130 269	6,4 - 12,9
20	26	78	168 110	140 399	131 715	125 258	6,4 - 12,9
20	27	81	161 884	135 199	126 837	120 619	6,4 - 12,9
20	28	84	156 102	130 371	122 307	116 311	6,4 - 12,9
16	24	90	145 695	121 680	114 153	108 557	6,4 - 12,9
16	25	94	139 867	116 812	109 587	104 215	6,4 - 12,9
16	26	98	134 488	112 320	105 372	100 207	6,4 - 12,9
16	27	102	129 507	108 160	101 469	96 495	6,4 - 12,9
16	28	105	124 882	104 297	97 845	93 049	6,4 - 12,9

OUO6074,0000082 -59-16MAR09-2/2

**Среднесеменные пищевые бобы, диск с
56 ячейками при междурядьях от 38 см
до 56 см**

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	30	881 366	656 704	596 070	6,4 - 7,2
35	25	31	846 111	630 436	574 147	6,4 - 7,2
35	26	32	813 569	606 188	552 084	6,4 - 8,0
35	27	34	783 436	583 737	531 618	6,4 - 8,0
35	28	35	755 457	562 889	512 631	6,4 - 8,0
29	24	36	730 275	544 126	495 544	6,4 - 8,0
29	25	38	701 064	522 361	475 722	6,4 - 8,4
29	26	39	674 100	502 270	457 425	6,4 - 8,4
29	27	41	649 133	483 668	440 483	6,4 - 9,6
29	28	42	625 950	466 394	424 752	6,4 - 9,6
24	24	44	604 385	450 311	410 105	6,4 - 10,4
24	25	45	580 191	432 299	393 701	6,4 - 10,4
24	26	47	557 876	415 672	378 558	6,4 - 11,2
24	27	49	537 214	400 277	364 538	6,4 - 12,0
24	28	51	518 027	385 981	351 519	6,4 - 12,0
20	24	52	503 638	375 259	341 754	6,4 - 12,9
20	25	54	483 492	360 249	328 084	6,4 - 12,9
20	26	57	464 896	346 393	315 465	6,4 - 12,9
20	27	59	447 678	333 554	303 781	6,4 - 12,9
20	28	61	431 689	321 651	292 932	6,4 - 12,9
16	24	65	402 910	300 208	273 403	6,4 - 12,9
16	25	68	386 794	288 199	262 467	6,4 - 12,9
16	26	71	371 917	277 115	252 372	6,4 - 12,9
16	27	73	358 142	266 851	243 025	6,4 - 12,9
16	28	76	345 352	257 321	234 346	6,4 - 12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	80	330 512	246 264	224 276	6,4 - 12,9
35	25	83	317 292	236 413	215 305	6,4 - 12,9
35	26	86	305 088	227 321	207 024	6,4 - 12,9
35	27	90	293 789	218 901	199 357	6,4 - 12,9
35	28	93	283 296	211 083	192 237	6,4 - 12,9
29	24	96	273 853	204 047	185 629	6,4 - 12,9
29	25	100	262 899	195 885	178 398	6,4 - 12,9
29	26	104	252 787	188 351	171 534	6,4 - 12,9
29	27	108	242 425	181 375	165 181	6,4 - 12,9
29	28	112	234 731	174 898	159 282	6,4 - 12,9
24	24	116	226 637	168 867	153 789	6,4 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000083 -59-16MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА						
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
24	25	121	217 571	162 112	147 638	6,4 - 12,9
24	26	126	209 203	155 877	141 959	6,4 - 12,9
24	27	131	201 455	150 104	136 702	6,4 - 12,9
24	28	135	194 260	144 743	161 819	6,4 - 12,9
20	24	139	188 864	140 722	128 158	6,4 - 12,9
20	25	145	181 310	135 093	123 031	6,4 - 12,9
20	26	151	174 336	129 898	118 300	6,4 - 12,9
20	27	157	167 879	125 086	113 918	6,4 - 12,9
20	28	163	161 884	120 619	109 850	6,4 - 12,9
16	24	174	151 091	112 578	102 526	6,4 - 12,9
16	25	181	145 048	108 075	98 425	6,4 - 12,9
16	26	189	139 469	103 918	95 640	6,4 - 12,9
16	27	196	134 303	100 069	91 134	6,4 - 12,9
16	28	203	129 507	95 495	87 880	6,4 - 12,9

OUO6074,0000083 -59-16MAR09-2/2

**Среднесеменные пищевые бобы, диск с
56 ячейками при междурядьях от 76 см до
102 см**

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.**

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	30	440 683	368 043	345 277	328 352	6,4 - 7,2
35	25	31	423 056	353 321	331 466	315 218	6,4 - 7,2
35	26	32	406 784	339 732	318 718	303 094	6,4 - 8,0
35	27	34	391 718	327 149	306 913	291 868	6,4 - 8,0
35	28	35	377 728	315 465	295 952	281 445	6,4 - 8,0
29	24	36	365 137	304 950	286 087	272 063	6,4 - 8,0
29	25	38	350 532	292 752	274 644	261 181	6,4 - 8,4
29	26	39	337 050	281 492	264 080	251 135	6,4 - 8,4
29	27	41	324 567	271 067	254 300	241 834	6,4 - 9,6
29	28	42	312 975	261 386	245 217	233 197	6,4 - 9,6
24	24	44	302 183	252 372	236 762	225 156	6,4 - 10,4
24	25	45	290 095	242 277	227 291	216 149	6,4 - 10,4
24	26	47	278 938	232 959	218 549	207 836	6,4 - 11,2
24	27	49	268 607	224 331	210 455	200 138	6,4 - 12,0
24	28	51	259 014	216 319	202 939	192 991	6,4 - 12,0
20	24	52	251 819	210 310	197 301	187 630	6,4 - 12,9
20	25	54	241 746	201 898	189 409	180 125	6,4 - 12,9
20	26	57	232 448	194 133	182 124	173 197	6,4 - 12,9
20	27	59	223 839	186 942	175 379	166 782	6,4 - 12,9
20	28	61	215 845	180 266	169 115	160 825	6,4 - 12,9
16	24	65	201 455	168 248	157 841	150 104	6,4 - 12,9
16	25	68	193 397	161 518	151 527	144 100	6,4 - 12,9
16	26	71	185 959	155 306	145 699	138 557	6,4 - 12,9
16	27	73	179 071	149 554	140 303	133 426	6,4 - 12,9
16	28	76	172 676	144 213	135 292	128 660	6,4 - 12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	80	165 256	138 016	129 479	123 132	6,4 - 12,9
35	25	83	158 646	132 495	124 300	118 207	6,4 - 12,9
35	26	86	152 544	127 399	119 519	113 660	6,4 - 12,9
35	27	90	146 894	122 681	115 092	109 451	6,4 - 12,9
35	28	93	141 648	118 300	110 982	105 542	6,4 - 12,9
29	24	96	136 927	114 356	107 283	102 024	6,4 - 12,9
29	25	100	131 449	109 782	102 991	97 943	6,4 - 12,9
29	26	104	126 394	105 560	99 030	94 176	6,4 - 12,9
29	27	108	121 712	101 650	95 362	90 688	6,4 - 12,9
29	28	112	117 366	98 020	91 957	87 449	6,4 - 12,9
24	24	116	113 318	94 640	88 786	84 433	6,4 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OOU6074,0000084 -59-11MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА							
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	25	121	108 786	90 854	85 234	81 056	6,4 - 12,9
24	26	126	104 602	87 360	81 956	77 939	6,4 - 12,9
24	27	131	100 728	84 124	78 921	75 052	6,4 - 12,9
24	28	135	97 130	81 120	76 102	72 371	6,4 - 12,9
20	24	139	94 432	78 866	73 988	70 361	6,4 - 12,9
20	25	145	90 655	75 712	71 028	67 547	6,4 - 12,9
20	26	151	87 168	72 800	68 297	64 949	6,4 - 12,9
20	27	157	83 940	70 103	65 767	62 543	6,4 - 12,9
20	28	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6,4 - 12,9
16	24	174	75 546	63 093	59 190	56 289	6,4 - 12,9
16	25	181	72 524	60 569	56 823	54 037	6,4 - 12,9
16	26	189	69 734	58 240	54 637	51 959	6,4 - 12,9
16	27	196	67 152	56 083	52 614	50 035	6,4 - 12,9
16	28	203	64 753	54 080	50 735	48 248	6,4 - 12,9

OUO6074,0000084 -59-11MAR09-2/2

**Крупносеменные пищевые бобы, диск с
50 ячейками при междурядьях от 38 см
до 56 см**

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.**

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	33	766 934	586 343	533 991	6,4 - 7,2
35	25	35	755 457	562 889	512 831	6,4 - 7,2
35	26	36	726 401	541 240	492 915	6,4 - 7,2
35	27	38	699 497	521 194	474 659	6,4 - 7,2
35	28	39	674 515	502 580	457 706	6,4 - 7,2
29	24	40	652 031	485 827	442 450	6,4 - 8,0
29	25	42	625 950	466 394	424 752	6,4 - 8,8
29	26	44	601 875	448 456	408 415	6,4 - 8,8
29	27	45	579 583	431 846	383 289	6,4 - 8,8
29	28	47	558 884	416 423	379 242	6,4 - 9,6
24	24	49	539 612	402 064	366 165	6,4 - 9,6
24	25	51	518 027	385 951	351 519	6,4 - 10,4
24	26	53	498 103	371 136	337 998	6,4 - 10,4
24	27	55	479 655	357 390	325 480	6,4 - 11,2
24	28	57	462 524	344 626	313 856	6,4 - 11,2
20	24	59	449 677	335 053	305 138	6,4 - 12,0
20	25	61	431 889	321 651	292 932	6,4 - 12,0
20	26	63	415 088	309 280	281 866	6,4 - 12,9
20	27	66	399 712	297 825	271 233	6,4 - 12,9
20	28	68	385 437	287 188	261 547	6,4 - 12,9
16	24	73	359 471	268 042	244 110	6,4 - 12,9
16	25	76	345 352	257 321	234 346	6,4 - 12,9
16	26	79	332 069	247 424	225 332	6,4 - 12,9
16	27	82	319 770	238 260	216 987	6,4 - 12,9
16	28	85	308 350	229 751	209 237	6,4 - 12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
35	24	89	295 100	219 679	200 247	6,4 - 12,9
35	25	93	283 296	211 083	192 237	6,4 - 12,9
35	26	97	272 400	202 965	184 843	6,4 - 12,9
35	27	100	262 311	195 448	177 997	6,4 - 12,9
35	28	104	252 943	188 467	171 640	6,4 - 12,9
29	24	108	244 512	182 185	165 919	6,4 - 12,9
29	25	112	234 731	174 898	159 282	6,4 - 12,9
29	26	117	225 703	168 171	153 156	6,4 - 12,9
29	27	121	217 344	161 942	147 483	6,4 - 12,9
29	28	126	209 581	156 159	142 216	6,4 - 12,9
24	24	130	202 354	150 774	137 312	6,4 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OUC06074,0000085 -59-16MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА						
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Ряды 56 см	
24	25	135	194 260	144 743	131 619	6,4 - 12,9
24	26	141	186 789	139 176	126 749	6,4 - 12,9
24	27	146	179 871	134 021	122 055	6,4 - 12,9
24	28	152	173 447	129 235	117 696	6,4 - 12,9
20	24	156	168 629	125 645	114 427	6,4 - 12,9
20	25	163	161 884	120 819	109 850	6,4 - 12,9
20	26	169	155 657	115 980	105 625	6,4 - 12,9
20	27	176	149 892	111 684	101 713	6,4 - 12,9
20	28	182	144 539	107 695	98 080	6,4 - 12,9
16	24	195	134 903	100 516	91 541	6,4 - 12,9
16	25	203	129 507	96 495	87 880	6,4 - 12,9
16	26	211	124 526	92 784	84 500	6,4 - 12,9
16	27	219	119 914	89 347	81 370	6,4 - 12,9
16	28	228	115 531	86 157	78 464	6,4 - 12,9

OUO6074,0000085 -59-16MAR09-2/2

Крупносеменные пищевые бобы, диск с 50 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.**

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	33	393 467	328 610	308 283	293 171	6,4 - 7,2
35	25	35	377 728	315 465	295 952	281 445	6,4 - 7,2
35	26	36	363 200	303 332	284 569	270 620	6,4 - 7,2
35	27	38	349 748	292 098	274 030	260 597	6,4 - 7,2
35	28	39	337 257	281 666	264 243	251 290	6,4 - 7,2
29	24	40	326 015	272 277	255 435	242 913	6,4 - 8,0
29	25	42	312 975	261 386	245 217	233 197	6,4 - 8,8
29	26	44	300 937	251 332	235 786	224 228	6,4 - 8,8
29	27	45	289 792	242 024	227 053	215 923	6,4 - 8,8
29	28	47	279 442	233 380	218 944	208 212	6,4 - 9,6
24	24	49	269 806	225 332	211 394	201 032	6,4 - 9,6
24	25	51	259 014	216 319	202 939	192 991	6,4 - 10,4
24	26	53	249 052	207 999	195 133	185 568	6,4 - 10,4
24	27	55	239 827	200 295	187 906	178 695	6,4 - 11,2
24	28	57	231 262	193 142	181 195	172 313	6,4 - 11,2
20	24	59	224 838	187 777	176 162	167 527	6,4 - 12,0
20	25	61	215 845	180 266	169 115	160 825	6,4 - 12,0
20	26	63	207 543	173 333	162 611	154 640	6,4 - 12,9
20	27	66	199 856	166 913	156 588	148 912	6,4 - 12,9
20	28	68	192 719	160 952	150 996	143 594	6,4 - 12,9
16	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	6,4 - 12,9
16	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	6,4 - 12,9
16	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	6,4 - 12,9
16	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	6,4 - 12,9
16	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	6,4 - 12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	89	147 550	123 229	115 606	109 939	6,4 - 12,9
35	25	93	141 648	118 300	110 982	105 542	6,4 - 12,9
35	26	97	136 200	113 750	106 713	101 482	6,4 - 12,9
35	27	100	131 156	109 537	102 761	97 724	6,4 - 12,9
35	28	104	126 472	105 652	99 091	94 234	6,4 - 12,9
29	24	108	122 256	102 104	95 788	91 093	6,4 - 12,9
29	25	112	117 366	98 020	91 957	87 449	6,4 - 12,9
29	26	117	112 852	94 250	88 420	84 085	6,4 - 12,9
29	27	121	108 672	90 759	85 145	80 971	6,4 - 12,9
29	28	126	104 791	87 517	82 104	78 079	6,4 - 12,9
24	24	130	101 177	84 500	79 273	75 387	6,4 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000086 -59-16MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА							
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	25	135	97 130	81 120	76 102	72 371	6,4 - 12,9
24	26	141	93 394	78 000	73 175	69 588	6,4 - 12,9
24	27	146	89 935	75 111	70 465	67 011	6,4 - 12,9
24	28	152	86 723	72 428	67 948	64 617	6,4 - 12,9
20	24	156	84 314	70 416	66 061	62 822	6,4 - 12,9
20	25	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6,4 - 12,9
20	26	169	77 829	65 000	60 979	57 990	6,4 - 12,9
20	27	176	74 946	62 592	58 721	55 842	6,4 - 12,9
20	28	182	72 269	60 357	56 623	53 848	6,4 - 12,9
16	24	195	67 451	56 333	52 849	50 258	6,4 - 12,9
16	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	6,4 - 12,9
16	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	6,4 - 12,9
16	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	6,4 - 12,9
16	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	6,4 - 12,9

OUO6074,0000086 -59-16MAR09-2/2

**Арахис (стреляющийся и испанский)
при использовании диска для
крупносеменных пищевых бобов при
междурядьях от 76 см до 102 см**

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Среднее количество семян на метр	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	33	393 467	328 610	308 283	293 171	5,6 - 6,4
35	25	35	377 728	315 465	295 952	281 445	5,6 - 6,4
35	26	36	363 200	303 332	284 569	270 620	5,6 - 6,4
35	27	38	349 748	292 098	274 030	260 597	5,6 - 6,4
35	28	39	337 257	281 666	264 243	251 290	5,6 - 7,2
29	24	40	326 015	272 277	255 435	242 913	5,6 - 7,2
29	25	42	312 975	261 386	245 217	233 197	5,6 - 7,2
29	26	44	300 937	251 332	235 786	224 228	5,6 - 8,0
29	27	45	289 792	242 024	227 053	215 923	5,6 - 8,0
29	28	47	279 442	233 380	218 944	208 212	5,6 - 8,0
24	24	49	269 806	225 332	211 394	201 032	5,6 - 8,9
24	25	51	259 014	216 319	202 939	192 991	5,6 - 8,9
24	26	53	249 052	207 999	195 133	185 568	5,6 - 8,9
24	27	55	239 827	200 295	187 906	178 695	5,6 - 9,7
24	28	57	231 262	193 142	181 195	172 313	5,6 - 9,7
20	24	59	224 838	187 777	176 162	167 527	5,6 - 10,5
20	25	61	215 845	180 266	169 115	160 825	5,6 - 11,3
20	26	63	207 543	173 333	162 611	154 640	5,6 - 11,3
20	27	66	199 856	166 913	156 588	148 912	5,6 - 12,1
20	28	68	192 719	160 952	150 996	143 594	5,6 - 12,1
16	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	6,4 - 12,9
16	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	6,4 - 12,9
16	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	6,4 - 12,9
16	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	6,4 - 12,9
16	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	6,4 - 12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Среднее количество семян на метр	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	89	147 550	123 229	115 606	109 939	6,4 - 12,9
35	25	93	141 648	118 300	110 982	105 542	6,4 - 12,9
35	26	97	136 200	113 750	106 713	101 482	6,4 - 12,9
35	27	100	131 156	109 537	102 761	97 724	6,4 - 12,9
35	28	104	126 472	105 625	99 091	94 234	6,4 - 12,9
29	24	108	122 256	102 104	95 788	91 093	6,4 - 12,9
29	25	112	117 366	98 020	91 957	87 449	6,4 - 12,9
29	26	117	112 852	94 250	88 420	84 085	6,4 - 12,9
29	27	121	108 672	90 759	85 145	80 971	6,4 - 12,9
29	28	126	104 791	87 517	82 104	78 079	6,4 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OOU6074,0000087 -59-11MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА							
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					
Инструмент для установки	Ведомое	Среднее количество семян на метр	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	24	130	101 177	84 500	79 273	75 387	6,4 - 12,9
24	25	135	97 130	81 120	76 102	72 371	6,4 - 12,9
24	26	141	93 394	78 000	73 175	69 588	6,4 - 12,9
24	27	146	89 935	75 111	70 465	67 011	6,4 - 12,9
24	28	152	86 723	72 428	67 948	64 617	6,4 - 12,9
20	24	156	84 314	70 416	66 061	62 822	6,4 - 12,9
20	25	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6,4 - 12,9
20	26	169	77 829	65 000	60 979	57 990	6,4 - 12,9
20	27	176	74 946	62 592	58 721	55 842	6,4 - 12,9
20	28	182	72 269	60 357	56 623	53 848	6,4 - 12,9
16	24	195	67 451	56 333	52 849	50 258	6,4 - 12,9
16	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	6,4 - 12,9
16	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	6,4 - 12,9
16	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	6,4 - 12,9
16	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	6,4 - 12,9

OUO6074,0000087 -59-11MAR09-2/2

Арахис (виргинский), диск с 46 ячейками при междурядьях 70 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар		
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 70 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
35	24	36	393 017	0 - 4,8
35	25	38	377 297	0 - 4,8
35	26	39	362 785	0 - 4,8
35	27	41	349 349	0 - 4,8
35	28	42	336 872	0 - 4,8
29	24	44	325 643	0 - 4,8
29	25	46	312 617	4,8 - 5,6
29	26	48	300 593	4,8 - 5,6
29	27	49	289 460	4,8 - 6,4
29	28	51	279 122	4,8 - 6,4
24	24	53	269 498	4,8 - 6,4
24	25	55	258 718	4,8 - 6,4
24	26	57	248 767	4,8 - 7,2
24	27	60	239 553	4,8 - 7,2
24	28	62	230 998	4,8 - 7,2
20	24	64	224 581	4,8 - 8,0
20	25	66	215 598	4,8 - 8,0
20	26	69	207 306	4,8 - 8,0
20	27	72	199 628	4,8 - 8,8
20	28	74	192 498	4,8 - 9,6
16	24	80	179 665	4,8 - 9,6
16	25	83	172 478	4,8 - 10,4
16	26	86	165 845	4,8 - 10,4
16	27	89	159 702	4,8 - 11,2
16	28	93	153 999	4,8 - 12,0

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар		
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 70 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
35	24	97	147 381	4,8 - 12,0
35	25	101	141 486	4,8 - 12,9
35	26	105	136 044	4,8 - 12,9
35	27	109	131 006	4,8 - 12,9
35	28	113	126 327	4,8 - 12,9
29	24	117	122 116	6,4 - 12,9
29	25	122	117 231	6,4 - 12,9
29	26	127	112 723	6,4 - 12,9
29	27	132	108 548	6,4 - 12,9
29	28	136	104 671	6,4 - 12,9
24	24	141	101 062	6,4 - 12,9
24	25	147	97 019	6,4 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000088 -59-11MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА				
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар		
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 70 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	26	153	93 288	6,4 - 12,9
24	27	159	89 833	6,4 - 12,9
24	28	165	86 624	6,4 - 12,9
20	24	170	84 218	6,4 - 12,9
20	25	177	80 849	6,4 - 12,9
20	26	184	77 740	6,4 - 12,9
20	27	191	74 860	6,4 - 12,9
20	28	198	72 187	6,4 - 12,9
16	24	212	67 374	6,4 - 12,9
16	25	221	64 679	6,4 - 12,9
16	26	230	62 192	6,4 - 12,9
16	27	239	59 888	6,4 - 12,9
16	28	247	57 749	6,4 - 12,9

OUO6074,0000088 -59-11MAR09-2/2

Арахис (виргинский), диск с 46 ячейками при междурядьях от 76 см до 102 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	36	361 990	302 321	283 621	269 718	0 - 4,8
35	25	38	347 510	290 228	272 276	258 929	0 - 4,8
35	26	39	334 144	279 066	261 804	248 970	0 - 4,8
35	27	41	321 769	268 730	252 107	239 749	0 - 4,8
35	28	42	310 277	259 132	243 103	231 187	0 - 4,8
29	24	44	299 934	250 495	235 000	223 480	0 - 4,8
29	25	46	287 937	240 475	225 600	214 541	4,8 - 5,6
29	26	48	276 862	231 226	216 923	206 290	4,8 - 5,6
29	27	49	266 608	222 662	208 889	198 649	4,8 - 6,4
29	28	51	257 086	214 710	201 429	191 555	4,8 - 6,4
24	24	53	248 221	207 306	194 483	184 949	4,8 - 6,4
24	25	55	238 293	199 014	186 703	177 551	4,8 - 6,4
24	26	57	229 127	191 359	179 523	170 722	4,8 - 7,2
24	27	60	220 641	184 272	172 874	164 399	4,8 - 7,2
24	28	62	212 761	177 691	166 700	158 528	4,8 - 7,2
20	24	64	206 851	172 755	162 069	154 124	4,8 - 8,0
20	25	66	198 577	165 845	155 586	147 959	4,8 - 8,0
20	26	69	190 940	159 466	149 602	142 269	4,8 - 8,0
20	27	72	183 868	153 560	144 061	136 999	4,8 - 8,8
20	28	74	177 301	148 076	138 916	132 107	4,8 - 9,6
16	24	80	165 481	138 204	129 655	123 300	4,8 - 9,6
16	25	83	158 862	132 676	124 469	118 368	4,8 - 10,4
16	26	86	152 752	127 573	119 682	113 815	4,8 - 10,4
16	27	89	147 094	122 848	115 249	109 600	4,8 - 11,2
16	28	93	141 841	118 460	111 133	105 685	4,8 - 12,0

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	97	135 746	135 370	106 358	101 144	4,8 - 12,0
35	25	101	130 316	108 836	102 103	97 098	4,8 - 12,9
35	26	105	125 304	104 650	98 176	93 364	4,8 - 12,9
35	27	109	120 663	100 774	94 540	89 906	4,8 - 12,9
35	28	113	116 354	97 175	91 164	86 695	4,8 - 12,9
29	24	117	112 475	93 935	88 125	83 805	6,4 - 12,9
29	25	122	107 976	90 178	84 600	80 453	6,4 - 12,9
29	26	127	103 823	86 710	81 346	77 359	6,4 - 12,9
29	27	132	99 978	83 498	78 333	74 493	6,4 - 12,9
29	28	136	96 407	80 516	75 536	71 833	6,4 - 12,9
24	24	141	93 083	77 740	72 931	69 356	6,4 - 12,9
24	25	147	89 360	74 630	70 014	66 582	6,4 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000089 -59-23MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА							
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	26	153	85 923	71 760	67 321	64 021	6,4 - 12,9
24	27	159	82 740	69 102	64 828	61 650	6,4 - 12,9
24	28	165	79 785	66 634	62 512	59 448	6,4 - 12,9
20	24	170	77 569	64 783	60 776	57 797	6,4 - 12,9
20	25	177	74 466	62 192	58 345	55 485	6,4 - 12,9
20	26	184	71 602	59 800	56 101	53 351	6,4 - 12,9
20	27	191	68 950	57 585	54 023	51 375	6,4 - 12,9
20	28	198	66 488	55 528	52 094	49 540	6,4 - 12,9
16	24	212	62 055	51 826	48 621	46 237	6,4 - 12,9
16	25	221	59 573	49 753	46 676	44 388	6,4 - 12,9
16	26	230	57 282	47 840	44 881	42 681	6,4 - 12,9
16	27	239	55 160	46 068	43 218	41 100	6,4 - 12,9
16	28	247	53 190	44 423	41 675	39 632	6,4 - 12,9

OUO6074,0000089 -59-23MAR09-2/2

**Диск плоского типа для мелкосеменных
пищевых бобов, 50 отверстий при
междурядьях от 38 см до 51 см**

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.**

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар			
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
35	24	33	786 934	586 343	4,8 - 6,4
35	25	35	755 457	562 889	4,8 - 6,4
35	26	36	726 401	541 240	4,8 - 6,4
35	27	38	699 497	521 194	4,8 - 6,4
35	28	39	674 515	502 580	4,8 - 7,2
29	24	40	652 031	485 827	4,8 - 7,2
29	25	42	625 950	466 394	4,8 - 7,2
29	26	44	601 875	448 456	4,8 - 7,2
29	27	45	579 583	431 848	4,8 - 7,2
29	28	47	558 884	416 423	4,8 - 7,2
24	24	49	539 612	402 064	4,8 - 7,2
24	25	51	518 027	385 981	4,8 - 7,2
24	26	53	498 103	371 136	6,4 - 8,0
24	27	55	479 655	357 390	6,4 - 8,0
24	28	57	462 524	344 626	6,4 - 8,0
20	24	59	449 677	335 053	6,4 - 8,0
20	25	61	431 689	321 651	6,4 - 8,0
20	26	63	415 086	309 920	6,4 - 8,0
20	27	66	399 712	297 825	6,4 - 9,7
20	28	68	385 437	287 188	6,4 - 9,7
16	24	73	359 741	268 042	6,4 - 9,7
16	25	76	345 352	257 321	6,4 - 9,7
16	26	79	332 069	247 424	6,4 - 9,7
16	27	82	319 770	238 260	6,4 - 9,7
16	28	85	308 350	229 751	6,4 - 9,7

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар			
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
35	24	89	295 100	219 879	6,4 - 9,7
35	25	93	283 296	211 083	6,4 - 9,7
35	26	97	272 400	202 965	6,4 - 9,7
35	27	100	262 311	195 448	6,4 - 9,7
35	28	104	252 943	188 467	6,4 - 9,7
29	24	108	244 512	182 185	6,4 - 9,7
29	25	112	234 731	174 898	6,4 - 9,7
29	26	117	225 703	168 171	6,4 - 9,7
29	27	121	217 344	161 942	6,4 - 9,7
29	28	126	209 581	156 159	6,4 - 9,7
24	24	130	202 354	150 774	6,4 - 9,7
24	25	135	194 280	144 743	6,4 - 9,7
24	26	141	186 789	139 176	6,4 - 9,7

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,000008A -59-23MAR09-1/2

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА					
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар			
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	27	146	179 871	134 021	6,4 - 9,7
24	28	152	173 447	129 235	6,4 - 9,7
20	24	156	168 629	125 645	6,4 - 9,7
20	25	163	161 884	120 619	6,4 - 9,7
20	26	169	155 857	115 980	6,4 - 9,7
20	27	176	149 892	111 684	6,4 - 9,7
20	28	182	144 539	107 696	6,4 - 9,7
16	24	195	134 903	100 516	6,4 - 9,7
16	25	203	129 507	96 495	6,4 - 9,7
16	26	211	124 526	92 784	6,4 - 9,7
16	27	219	119 914	89 347	6,4 - 9,7
16	28	228	115 631	86 157	6,4 - 9,7

OUO6074,000008A -59-23MAR09-2/2

**Диск плоского типа для среднесеменных
пищевых бобов, 50 отверстий при
междурядьях 56 см**

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар		
Инструмент для установки	Ведомое	Среднее количество семян на метр	Ряды 56 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
35	24	30	533 991	4,8 - 6,4
35	25	29	512 631	4,8 - 6,4
35	26	28	492 915	4,8 - 6,4
35	27	27	474 659	4,8 - 6,4
35	28	26	457 706	4,8 - 7,2
29	24	25	442 450	4,8 - 7,2
29	25	24	424 752	4,8 - 7,2
29	26	23	408 415	4,8 - 7,2
29	27	22	393 289	4,8 - 7,2
29	28	21	379 242	4,8 - 7,2
24	24	21	366 165	4,8 - 7,2
24	25	20	351 519	4,8 - 7,2
24	26	19	337 999	6,4 - 8,0
24	27	18	325 480	6,4 - 8,0
24	28	18	313 856	6,4 - 8,0
20	24	17	305 138	6,4 - 8,0
20	25	16	292 932	6,4 - 8,0
20	26	16	281 666	6,4 - 8,0
20	27	15	271 233	6,4 - 9,7
20	28	15	261 547	6,4 - 9,7
16	24	14	244 110	6,4 - 9,7
16	25	13	234 346	6,4 - 9,7
16	26	13	225 332	6,4 - 9,7
16	27	12	216 987	6,4 - 9,7
16	28	12	209 237	6,4 - 9,7

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар		
Инструмент для установки	Ведомое	Среднее количество семян на метр	Ряды 56 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
35	24	11	200 247	6,4 - 9,7
35	25	11	192 237	6,4 - 9,7
35	26	10	184 843	6,4 - 9,7
35	27	10	177 997	6,4 - 9,7
35	28	10	171 640	6,4 - 9,7
29	24	9	165 919	6,4 - 9,7
29	25	9	159 282	6,4 - 9,7
29	26	9	153 156	6,4 - 9,7
29	27	8	147 483	6,4 - 9,7
29	28	8	142 216	6,4 - 9,7
24	24	8	137 312	6,4 - 9,7

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,000008B -59-23MAR09-1/2

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА				
Звездочки норм высева Число зубьев			Примерная плотность посева на гектар	
Инструмент для установки	Ведомое	Среднее количество семян на метр	Ряды 56 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	25	7	131 819	6,4 - 9,7
24	26	7	126 749	6,4 - 9,7
24	27	7	122 055	6,4 - 9,7
24	28	7	117 696	6,4 - 9,7
20	24	6	114 427	6,4 - 9,7
20	25	6	109 850	6,4 - 9,7
20	26	6	105 625	6,4 - 9,7
20	27	6	101 713	6,4 - 9,7
20	28	5	98 080	6,4 - 9,7
16	24	5	91 541	6,4 - 9,7
16	25	5	87 880	6,4 - 9,7
16	26	5	84 500	6,4 - 9,7
16	27	5	81 370	6,4 - 9,7
16	28	4	78 464	6,4 - 9,7

OUO6074,000008B -59-23MAR09-2/2

**Диск плоского типа для крупносеменных
пищевых бобов, 50 отверстий при
междурядьях от 76 см до 102 см**

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка вакуумного дозатора".
Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	33	393 467	328 610	308 283	293 171	4,8 - 6,4
35	25	35	377 728	315 465	295 952	281 445	4,8 - 6,4
35	26	36	363 200	303 332	284 569	270 620	4,8 - 6,4
35	27	38	349 748	292 098	274 030	260 597	4,8 - 7,2
35	28	39	337 257	281 666	264 243	251 290	4,8 - 7,2
29	24	40	326 015	272 277	255 435	242 913	4,8 - 7,2
29	25	42	312 975	261 386	245 217	233 197	4,8 - 8,0
29	26	44	300 937	251 332	235 786	224 228	4,8 - 8,0
29	27	45	289 792	242 024	227 053	215 923	4,8 - 8,9
29	28	47	279 442	233 380	218 944	208 212	4,8 - 8,9
24	24	49	269 806	225 332	211 394	201 032	4,8 - 8,9
24	25	51	259 014	216 319	202 939	192 991	4,8 - 9,7
24	26	53	249 052	207 999	195 133	185 568	6,4 - 9,7
24	27	55	239 827	200 295	187 906	178 695	6,4 - 10,5
24	28	57	231 262	193 142	181 195	172 313	6,4 - 10,5
20	24	59	224 838	187 777	176 162	167 527	6,4 - 11,3
20	25	61	215 845	180 266	169 115	160 825	6,4 - 11,3
20	26	63	207 543	173 333	162 611	154 640	6,4 - 11,3
20	27	66	199 856	166 913	156 588	148 912	6,4 - 12,9
20	28	68	192 719	160 952	150 996	143 594	6,4 - 12,9
16	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	6,4 - 11,3
16	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	6,4 - 11,3
16	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	6,4 - 11,3
16	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	6,4 - 12,9
16	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	6,4 - 12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	89	147 550	123 229	115 606	109 939	6,4 - 11,3
35	25	93	141 648	118 300	110 982	105 542	6,4 - 11,3
35	26	97	136 200	113 750	106 713	101 482	6,4 - 11,3
35	27	100	131 156	109 537	102 761	97 724	6,4 - 12,9
35	28	104	126 472	105 625	99 091	94 234	6,4 - 12,9
29	24	108	122 256	102 104	95 788	91 093	6,4 - 11,3
29	25	112	117 366	98 020	91 957	87 449	6,4 - 11,3
29	26	117	112 852	94 250	88 420	84 085	6,4 - 11,3
29	27	121	108 672	90 759	85 145	80 971	6,4 - 12,9
29	28	126	104 791	87 517	82 104	78 079	6,4 - 12,9
24	24	130	101 177	84 500	79 273	75 387	6,4 - 11,3

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,000008C -59-23MAR09-1/2

Таблицы с нормами внесения для вакуумного дозатора

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА							
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	25	135	97 130	81 120	76 102	72 371	6,4 - 11,3
24	26	141	93 394	78 000	73 175	69 588	6,4 - 11,3
24	27	146	89 935	75 111	70 465	67 011	6,4 - 12,9
24	28	152	86 723	72 428	67 948	64 617	6,4 - 12,9
20	24	156	84 314	70 416	66 061	62 822	6,4 - 11,3
20	25	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6,4 - 11,3
20	26	169	77 829	65 000	60 979	57 990	6,4 - 11,3
20	27	176	74 946	62 592	58 721	55 842	6,4 - 12,9
20	28	182	72 269	60 357	56 623	53 848	6,4 - 12,9
16	24	195	67 451	56 333	52 849	50 258	6,4 - 11,3
16	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	6,4 - 11,3
16	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	6,4 - 11,3
16	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	6,4 - 12,9
16	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	6,4 - 12,9

OUO6074,000008C -59-23MAR09-2/2


Рабочие характеристики дозатора с пальчатым подборщиком

ВАЖНО: На графике представлена зависимость рабочих характеристик дозатора с пальчатым подборщиком от рабочей скорости (А). Увеличение рабочей скорости сверх максимальной скорости (Е) приводит к чрезмерной плотности посева. Плотность посева (В) в рабочем диапазоне (І) показана на графике в виде серой полосы, а не линии, так как плотность посева может варьировать из-за различий в размере и форме посевного материала.

Наибольшая точность плотности посева достигается, когда машина работает в диапазоне между 1/2 максимальной скорости (D) и максимальной скоростью (Е). Слишком высокая скорость может привести к посеву в одну лунку двух и трех семян. При слишком низкой скорости посева возможны пропуски.

Максимальные скорости, указанные в таблицах с нормами внесения, рассчитаны для оптимальных условий. Используйте более низкие скорости при посеве в семенное ложе с сухой почвой для обеспечения удовлетворительных рабочих характеристик машины. Слишком высокая скорость посева в таких условиях может затруднить контроль глубины и привести к неравномерному шагу высева.

Продолжение на следующей стр.

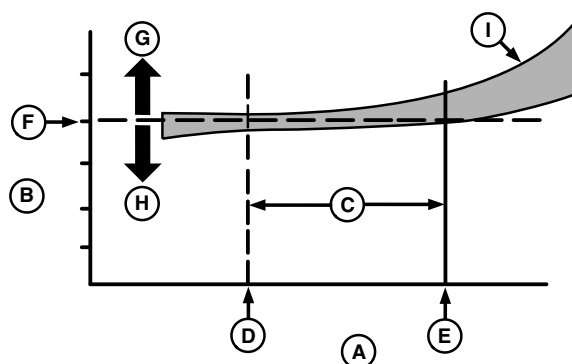

A68478 — UN—28JUL10

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| А—Рабочая скорость | Г—Целевая плотность посева |
| В—Плотность посева | Д—Выше целевой плотности посева |
| С—Рекомендуемый рабочий диапазон | Е—Ниже целевой плотности посева |
| Д—1/2 максимальной скорости | І—Рабочий диапазон |
| Е—Максимальная скорость | |

Указания по настройке звездочек для целевой нормы высева см. в подразделе КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ С НОРМАМИ ВНЕСЕНИЯ раздела Таблицы с нормами внесения для бездискового дозатора.


OUO6074,0000BDA -59-28JUL10-1/2

ВАЖНО: График иллюстрирует влияние размера посевного материала на плотность посева.

Данный дозатор обеспечивает постоянный шаг высева и управление плотностью посева при работе с кукурузой. Он также обеспечивает надлежащий уровень рабочих характеристик при высеве посевного материала (большого размера) кондитерского подсолнечника.

В дозатор можно загружать посевной материал всех американских сортов кукурузы (кроме воздушной кукурузы) обычных размеров.

На точность дозатора может влиять состояние семенного ложа, размер посевного материала и рабочие характеристики дозатора семян. Как правило, на семенном ложе с сухой почвой и при большой скорости точность распределения посевного материала снижается.

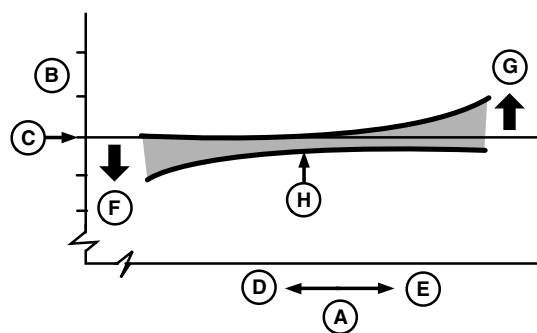

- | | |
|--|--|
| A—Размер посевного материала | E—Очень малый размер посевного материала |
| B—Плотность посева | F—Ниже целевой плотности посева |
| C—Целевая плотность посева | G—Выше целевой плотности посева |
| D—Очень большой размер посевного материала | H—Диапазон плотности посева |

ВСХОДЫ КУЛЬТУРЫ = РАЗДЕЛЕНИЕ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА + РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА + АГРОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Разделение посевного материала = отбор посевного материала + состояние поля + техобслуживание

Распределение посевного материала = техобслуживание высевających секций + скорость + состояние поля + дополнительное оборудование сеялки + наблюдение и регулировка

Агрономические факторы = прорастание семян + температура почвы + влага + питательные вещества + борьба с вредителями + погода

OUO6074,0000BDA -59-28JUL10-2/2

A68479—UN—28JUL10

Рабочие характеристики радиального дозатора семян бобов

ВАЖНО: На графике показаны рабочие характеристики радиального дозатора семян бобов.

На графике представлена зависимость рабочих характеристик радиального дозатора семян бобов от рабочей скорости (А). Увеличение рабочей скорости сверх максимального уровня может повлиять на работу дозатора. Плотность посева (В) в рабочем диапазоне (Н) показана в виде серой полосы, а не линии, так как плотность посева может варьировать из-за различий в размере и форме семян.

ВАЖНО: Не допускайте ошибок в расчетах норм высева. Для определения степени достижения запланированной нормы высева проводите полевые проверки.

ВАЖНО: После наполнения семенных ящиков накрывайте их крышками. Если не установить крышки, то в механизме дозатора будет скапливаться пыль и мусор, что приведет к его преждевременному износу.


Наилучшие результаты достигаются при эксплуатации орудия на скорости ниже максимальной.

При более высоких скоростях нормы высева крупных семян бобов могут быть ниже значений, указанных в таблице. Норма высева мелких семян бобов может быть выше при более низких скоростях посева. Фактическую норму высева ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять в полевых условиях на заданной скорости высевания. Измените настройки машины соответствующим образом.

Радиальный дозатор лучше всего работает с семенами однородных размеров. Смешивание семян различных размеров может потребовать высокого крутящего момента привода и стать причиной повышенного износа или повреждения дозатора. Если необходимо использовать семена смешанного размера, обязательно производите настройки на самые мелкие семена.

ВАЖНО: Если семена протравливаются фермером на месте, тщательно выполняйте рекомендации изготовителей используемых химикатов. Рекомендуется использовать сухие порошки или быстросохнущие жидкие химикаты. ПРОТРАВЛИВАНИЕ ПРЕПАРАТАМИ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ МАСЕЛ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

В результате химической реакции между протравами, применяемыми фермерами, и промышленными протравами семена могут стать липкими. При определенных значениях температуры и влажности могут возникнуть дополнительные проблемы,

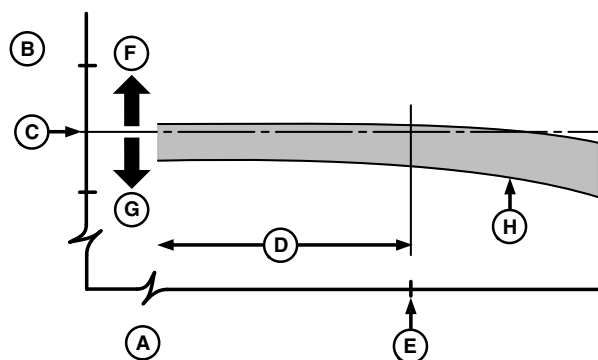

А—Рабочая скорость
В—Плотность посева
С—Запланированная норма внесения
D—Рекомендуемый рабочий диапазон

E—Максимальная скорость
F—Выше запланированной нормы высева
G—Ниже запланированной нормы высева
H—Рабочий диапазон

связанные с несовместимостью материалов. Химикаты, прилипающие к компонентам радиального дозатора семян бобов, могут затруднить контроль плотности посева и ширины междурядья.

Выясните у поставщиков химикатов и семян совместимость протравливающих препаратов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется использовать для протравливания семян в семенном ящике жидкие химикаты, оставляющие на семенах влажное покрытие.

Скорость дозировки может варьировать в зависимости от текстуры поверхности бобов и покрытия протравливающим составом. Эти факторы, в сочетании с различиями в размере семян, могут привести к тому, что нормы высева будут отличаться от значений, указанных в таблицах.

Увеличение количества графита на 35,2 л (1 бушель) семян в семенном ящике позволит увеличить скорость дозировки семян с шероховатой текстурой поверхности или покрытых протравливающим составом.

Чтобы определить правильность нормы внесения радиального дозатора семян бобов, проверьте плотность посева в поле. См. раздел "Проверка плотности посева".

Определив нужный набор звездочек для желаемой нормы высева, проследите за тем, чтобы скорость высевания не превышала максимальной скорости, указанной для данного набора звездочек. Это позволяет обеспечить точную норму высева.

Продолжение на следующей стр.

AG,OUO6074,1266 -59-28JUL10-1/2

ВСХОДЫ КУЛЬТУРЫ = ПОШТУЧНАЯ ПОДАЧА СЕМЯН + РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСЕВАЕМЫХ СЕМЯН + АГРОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Поштучная подача семян = Отбор семян + состояние поля + обслуживание

Распределение семян = обслуживание рядного узла + скорость + состояние поля + орудия сеялки + наблюдение и регулировка

Агрономические факторы = прорастание семян + температура почвы + влага + питательные вещества + борьба с вредителями + погода

AG,OUO6074,1266 -59-28JUL10-2/2

Настройка радиального дозатора семян бобов

ВАЖНО: Дозатор невозможно отрегулировать при заполненной чашке. Наличие семян внутри чашки препятствует движению крышки чашки внутрь. Положите семенной ящик с дозатором набок и вытряхните семена, чтобы образовалось пространство для крышки чашки.

Когда ячейки заполнены семенами, чашка должна вращаться с минимальным сопротивлением. Если чашка вращается с трудом, это значит, что соевые бобы проходят под ней. Уменьшите настройку на одно деление (переведите с С на В или с В на А) и проверьте плотность посева в полевых условиях. См. раздел “Проверка плотности посева”.

Ослабьте гайки (А) и совместите индикатор с буквой (В), соответствующей одному из указанных ниже размеров соевых бобов.


Положение	Размер семян, семян на кг	Размер семян, семян на фунт	Описание
А	8158–9923	3700–4500	Мелкие
В	6174–8159	2800–3700	средние/мелкие
С	4410–6174	2000–2800	Крупные

Указанные выше настройки являются приблизительными для семян данного размера. Оператор должен проверять плотность посева и регулировать дозатор, чтобы обеспечить оптимальный контроль плотности посева. Выбор соседнего большего размера семян приводит к некоторому увеличению плотности посева. Выбор соседнего меньшего размера семян приводит к некоторому уменьшению плотности посева.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если при посеве используются семена смешанных размеров, то дозатор следует настраивать на меньший, а не на больший размер семян. Это воспрепятствует повреждению дозатора семян и ступицы, которое может быть вызвано заклиниванием семян между чашкой и корпусом дозатора.

В случае нестандартных или “бункерных” семян для определения надлежащей настройки А-В-С используйте следующий метод.

Извлеките дозатор со дна семенного ящика. Заполните дозатор семенами и проверните дозатор на один полный оборот. Прощупайте метку на чашке

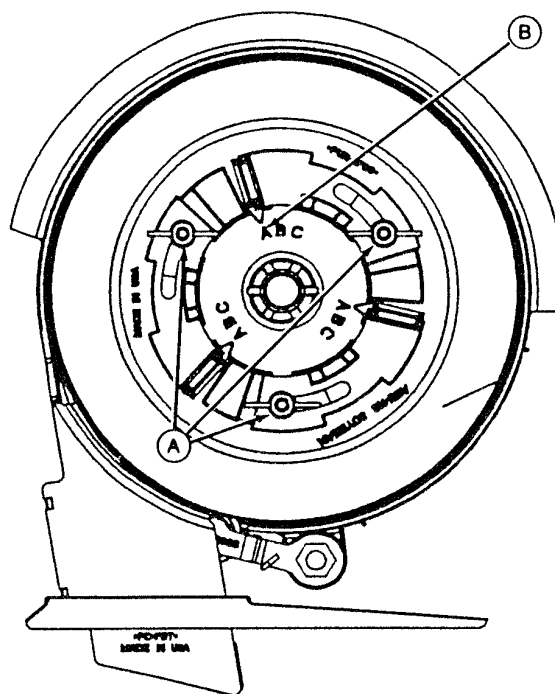

А—Гайка

В—Буквенный индикатор

и на корпусе дозатора. Проверните дозатор на пять полных оборотов и проследите, чтобы метки снова совпали. Сосчитайте количество отмеренных семян.

Настройка дозатора для “бункерных” семян	
Правильная настройка индикатора А-В-С	270 – 290 семян
Индикатор А-В-С настроен на слишком низкое значение	Число семян 269 и меньше (перейдите на соседний более высокий размер семян)
Индикатор А-В-С настроен на слишком высокое значение	Число семян 291 или больше (перейдите на соседний более низкий размер семян)

Для увеличения срока службы дозатора рекомендуется добавлять 15 мл (1 столовую ложку) графита в семенной ящик емкостью 58 л (1,6 бушеля).

Добавление 120 мл (1/2 чашки) талька поверх семян в каждом семенном ящике, заполненном семенами, может повысить плотность посева при работе в условиях повышенной влажности.

AG,OUO6074,1268 -59-12JAN06-1/1

Бездисковые дозаторы

ВАЖНО: Не допускайте чрезмерного износа.

При посеве закрывайте крышки на семенных ящиках. Если не закрыть дозаторы семян крышками, в них могут скопиться пыль и мусор.


ВАЖНО: После использования всегда удаляйте семена из семенного ящика и дозатора.

Когда дозатор семян не используется, храните его в чистом месте.

1. Дозаторы семян взаимозаменяемы.
 2. Заменяйте дозаторы следующим образом:
 - a. Опустошите семенной ящик и снимите его с рядкового агрегата.
 - b. Поверните семенной ящик вверх дном и снимите две барашковые гайки (A).
 - c. Вытяните дозатор вверх.
 - d. Установите нужный дозатор на семенной ящик и закрепите барашковыми гайками (A).
- Для высевания семян кукурузы и подсолнечника всех размеров (или смеси семян разных размеров) устанавливайте на машине дозаторы с пальчатыми подборщиками. Качество посева подсолнечника оказывается оптимальным при использовании специальных пальчатых подборщиков для подсолнечника.
 - Для высевания соевых бобов устанавливайте на машине радиальные дозаторы семян бобов.



Дозатор семян с пальчатым подборщиком

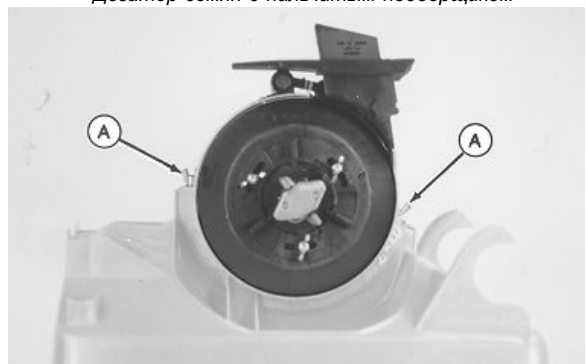

Радиальный дозатор семян бобов

A—Барашковые гайки

OUO6045,00006CF -59-11JUN09-1/1

H44516 —UN—21MAY92

A40459 —UN—06NOV96

Использование таблиц норм высева

ВАЖНО: Обязательно проверяйте фактическую норму высева в поле. См. раздел “Проверка плотности посева”.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все таблицы норм высева вычислены исходя из типичного значения пробуксовки ведущего колеса. Послеуборочные остатки, прижимающая сила аппарата, давление в шинах и состояние почвы влияют на пробуксовку ведущего колеса.

1. Выберите таблицу норм высева для культуры и ширины междурядья.
2. Найдите столбец ширины междурядья.
3. Найдите в столбце целевую плотность посева.
4. Определите, находится ли целевое значение плотности посева в таблице “Верхний диапазон”

или “Нижний диапазон”. Входную звездочку на трансмиссии высевающего аппарата необходимо настроить на этот диапазон.

5. Найдите в левой части целевой плотности посева число зубьев на ведущих и ведомых звездочках. Необходимо настроить этот набор звездочек норм высева.
6. Найдите в правой части целевой плотности посева рекомендуемый диапазон скорости. Верхний предел диапазона скорости указан для оптимальных полевых условий. Если высеv ведется в затрудненных условиях, сбавьте скорость и увеличьте прижимающую силу аппарата.
7. Описание настройки трансмиссии см. в разделе “Трансмиссия подачи семян” для этой сеялки.

OUO6074,0000065 -59-10MAR09-1/1

Кукуруза при междурядьях от 38 см до 51 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы. Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка дозатора с пальчатым подборщиком и радиального дозатора семян бобов". Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.					
ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА					
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар			
Инструмент для установки	Ведомое	Среднее количество семян на метр	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
35	24	11	278 326	207 340	3,2 - 4,8
35	25	10	267 193	199 085	3,2 - 4,8
35	26	10	256 916	191 428	3,2 - 4,8
35	27	9	247 401	184 330	3,2 - 6,4
35	28	9	238 565	177 754	3,2 - 6,4
29	24	9	230 613	171 829	4,8 - 6,4
29	25	8	221 389	164 956	4,8 - 6,4
29	26	8	212 874	158 612	4,8 - 6,4
29	27	8	204 989	152 737	4,8 - 6,4
29	28	8	197 668	147 282	4,8 - 6,4
24	24	7	190 852	142 204	4,8 - 8,0
24	25	7	183 218	136 515	4,8 - 8,0
24	26	7	176 171	131 265	4,8 - 8,0
24	27	6	169 646	126 403	4,8 - 8,0
24	28	6	163 588	121 889	4,8 - 8,0
20	24	6	159 043	118 503	6,4 - 9,7
20	25	6	152 682	113 763	6,4 - 9,7
20	26	6	146 809	109 387	6,4 - 9,7
20	27	5	141 372	105 336	6,4 - 11,3
20	28	5	136 323	101 574	6,4 - 11,3
16	24	5	127 235	94 802	6,4 - 11,3
16	25	5	122 145	91 010	8,0 - 12,9
16	26	4	117 447	87 510	8,0 - 12,9
16	27	4	113 098	84 269	8,0 - 12,9
16	28	4	109 058	81 259	8,0 - 12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА					
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар			
Инструмент для установки	Ведомое	Среднее количество семян на метр	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
35	24	4	104 372	77 768	8,0 - 12,9
35	25	4	100 197	74 657	8,0 - 12,9
35	26	4	96 344	71 785	8,0 - 12,9
35	27	4	92 775	69 127	9,7 - 12,9
35	28	3	89 462	66 658	9,7 - 12,9
29	24	3	86 480	64 436	9,7 - 12,9
29	25	3	83 021	61 859	9,7 - 12,9
29	26	3	79 828	59 479	9,7 - 12,9
29	27	3	76 871	57 276	11,3 - 12,9
29	28	3	74 126	55 231	11,3 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,000008D -59-07APR09-1/2

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА					
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар			
Инструмент для установки	Ведомое	Среднее количество семян на метр	Ряды 38 см	Ряды 51 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	24	3	71 570	53 328	11,3 - 12,9
24	25	3	68 707	51 193	11,3 - 12,9
24	26	3	66 064	49 224	12,9
24	27	2	63 617	47 401	12,9
24	28	2	61 345	45 708	12,9
20	24	2	59 641	44 439	12,9
20	25	2	57 256	42 661	12,9
20	26	2	55 054	41 020	12,9
20	27	2	53 014	39 509	12,9
20	28	2	51 121	38 090	12,9
16	24	2	47 713	35 551	12,9
16	25	2	45 805	34 129	12,9
16	26	2	44 043	32 816	12,9
16	27	2	42 412	31 601	12,9
16	28	2	40 897	30 472	12,9

OUO6074,000008D -59-07APR09-2/2

Кукуруза при междурядьях 70 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
 Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка дозатора с пальчатым подборщиком
 и радиального дозатора семян бобов".
 Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар		
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 70 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
35	24	95	151 091	3 - 5
35	25	98	145 048	3 - 5
35	26	102	139 469	3 - 5
35	27	106	134 303	3 - 6,5
35	28	110	129 507	3 - 6,5
29	24	114	125 190	3 - 6,5
29	25	119	120 182	3 - 6,5
29	26	124	115 360	3 - 6,5
29	27	128	111 280	3 - 6,5
29	28	133	107 306	3 - 6,5
24	24	138	103 605	3 - 6,5
24	25	144	99 481	3 - 6,5
24	26	149	95 836	3 - 6,5
24	27	155	92 094	3 - 6,5
24	28	161	88 805	3 - 6,5
20	24	165	86 338	6,5 - 10
20	25	172	82 884	6,5 - 10
20	26	179	79 697	6,5 - 10
20	27	188	76 745	6,5 - 11
20	28	193	74 004	6,5 - 11
16	24	207	69 070	6,5 - 11
16	25	215	66 308	8 - 13
16	26	224	62 757	8 - 13
16	27	233	61 396	8 - 13
16	28	241	59 203	8 - 13

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар		
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 70 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
35	24	252	56 659	8 - 13
35	25	263	54 393	8 - 13
35	26	273	52 301	8 - 13
35	27	284	50 364	10 - 13
35	28	294	48 565	10 - 13
29	24	304	46 946	10 - 13
29	25	317	45 068	10 - 13
29	26	330	43 335	10 - 13
29	27	342	41 730	11- 13
29	28	355	40 240	11- 13
24	24	368	38 852	13
24	25	383	37 298	13
24	26	398	35 863	13

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,000008F -59-23MAR09-1/2

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА				
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар		
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 70 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	27	414	34 535	13
24	28	429	33 302	13
20	24	441	32 377	13
20	25	450	31 082	13
20	26	478	29 886	13
20	27	495	28 779	13
20	28	515	27 751	13
16	24	552	25 901	13
16	25	575	24 865	13
16	26	598	23 909	13
16	27	620	23 023	13
16	28	643	22 201	13

OUO6074,000008F -59-23MAR09-2/2

Кукуруза при междурядьях от 76 см до 102 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы. Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка дозатора с пальчатым подборщиком и радиального дозатора семян бобов". Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.							
ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА							
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	95	138 798	115 665	109 577	104 098	3,2 - 4,8
35	25	98	133 246	111 038	105 194	99 934	3,2 - 4,8
35	26	102	128 121	106 768	101 148	96 091	3,2 - 4,8
35	27	108	123 376	102 813	97 402	92 532	3,2 - 4,8
35	28	111	118 970	99 141	93 923	89 227	3,2 - 4,8
29	24	114	115 004	95 837	90 793	86 253	4,8 - 6,4
29	25	117	110 404	92 003	87 161	82 803	4,8 - 6,4
29	26	124	106 157	88 465	83 808	79 618	4,8 - 6,4
29	27	127	102 226	85 188	80 704	76 669	4,8 - 6,4
29	28	133	98 575	82 146	77 822	73 931	4,8 - 6,4
24	24	140	95 176	79 313	75 139	71 382	4,8 - 8,0
24	25	143	91 369	76 141	72 133	68 526	4,8 - 8,0
24	26	149	87 854	73 212	69 359	65 891	4,8 - 8,0
24	27	156	84 601	70 500	66 790	63 450	4,8 - 8,0
24	28	162	81 579	67 983	64 405	61 184	4,8 - 8,0
20	24	165	79 313	66 094	62 616	59 485	4,8 - 9,6
20	25	171	76 141	63 450	60 111	57 105	6,4 - 9,6
20	26	178	73 212	61 010	57 799	54 909	6,4 - 9,6
20	27	187	70 500	58 750	55 658	52 875	6,4 - 9,6
20	28	194	67 983	56 652	53 670	50 987	6,4 - 11,2
16	24	206	63 450	52 875	50 092	47 588	6,4 - 11,2
16	25	216	60 912	50 760	48 089	45 684	6,4 - 11,2
16	26	226	58 570	48 808	46 239	43 927	8,0 - 12,8
16	27	232	56 400	47 000	44 527	42 300	8,0 - 12,8
16	28	241	54 386	45 322	42 936	40 790	8,0 - 12,8

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА							
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	252	52 049	43 374	41 091	39 037	8,0 - 12,8
35	25	263	49 967	41 639	39 448	37 475	8,0 - 12,8
35	26	273	48 045	40 038	37 931	36 034	8,0 - 12,8
35	27	284	46 266	38 555	36 526	34 699	9,6 - 12,8
35	28	294	44 614	37 178	35 221	33 460	9,6 - 12,8
29	24	304	43 126	35 939	33 047	32 345	9,6 - 12,8
29	25	317	41 401	34 501	32 685	31 051	9,6 - 12,8
29	26	330	39 809	33 174	31 428	29 857	9,6 - 12,8
29	27	342	38 335	31 946	30 264	28 751	11,2 - 12,8
29	28	356	36 966	30 805	29 183	27 724	11,2 - 12,8
24	24	368	35 691	29 742	28 177	26 768	11,2 - 12,8
24	25	383	34 263	28 553	27 050	25 697	11,2 - 12,8

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,000008E -59-23MAR09-1/2

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА							
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар					
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 76 см	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	26	398	32 945	27 465	26 010	24 709	12,8
24	27	414	31 725	26 438	25 046	23 794	12,8
24	28	429	30 592	25 493	24 152	22 944	12,8
20	24	441	29 742	24 785	23 481	22 307	12,8

OUO6074,000008E -59-23MAR09-2/2

Использование таблиц норм высева

ВАЖНО: Обязательно проверяйте фактическую норму высева в поле. См. раздел “Проверка плотности посева”.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все таблицы норм высева вычислены исходя из типичного значения пробуксовки ведущего колеса. Послеуборочные остатки, прижимающая сила аппарата, давление в шинах и состояние почвы влияют на пробуксовку ведущего колеса.

1. Выберите таблицу норм высева для культуры и ширины междурядья.
2. Найдите столбец ширины междурядья.
3. Найдите в столбце целевую плотность посева.
4. Определите, находится ли целевое значение плотности посева в таблице “Верхний диапазон”

или “Нижний диапазон”. Входную звездочку на трансмиссии высевающего аппарата необходимо настроить на этот диапазон.

5. Найдите в левой части целевой плотности посева число зубьев на ведущих и ведомых звездочках. Необходимо настроить этот набор звездочек норм высева.
6. Найдите в правой части целевой плотности посева рекомендуемый диапазон скорости. Верхний предел диапазона скорости указан для оптимальных полевых условий. Если высеv ведется в затрудненных условиях, сбавьте скорость и увеличьте прижимающую силу аппарата.
7. Описание настройки трансмиссии см. в разделе “Трансмиссия подачи семян” для этой сеялки.

OUO6074,0000065 -59-10MAR09-1/1

Соевые бобы при междурядьях от 38 см до 48 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка дозатора с пальчатым подборщиком и радиального дозатора семян бобов".

Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 46 см	Ряды 48 см	
35	24	20	1 294 893	1 079 079	1 022 284	3,2 - 9,7
35	25	21	1 243 097	1 035 916	981 393	3,2 - 9,7
35	26	22	1 195 287	996 072	943 646	3,2 - 9,7
35	27	23	1 151 018	959 180	908 698	3,2 - 9,7
35	28	24	1 109 909	924 924	876 245	3,2 - 9,7
29	24	24	1 072 911	894 093	847 035	3,2 - 11,3
29	25	25	1 029 995	858 330	813 154	3,2 - 11,3
29	26	26	990 381	825 316	781 879	3,2 - 11,3
29	27	27	953 699	794 750	752 920	3,2 - 11,3
29	28	28	919 638	766 364	726 032	3,2 - 12,9
24	24	29	887 928	739 940	700 996	3,2 - 12,9
24	25	31	852 409	710 342	672 956	3,2 - 12,9
24	26	32	819 625	683 022	647 073	3,2 - 12,9
24	27	33	789 269	657 724	623 107	3,2 - 12,9
24	28	35	761 081	634 234	600 852	3,2 - 12,9
20	24	36	739 940	616 616	584 162	3,2 - 12,9
20	25	37	710 342	591 950	560 796	3,2 - 12,9
20	26	38	683 022	569 184	539 228	3,2 - 12,9
20	27	40	657 724	548 103	519 256	3,2 - 12,9
20	28	41	634 234	528 528	500 711	3,2 - 12,9
16	24	44	591 950	493 294	467 329	3,2 - 12,9
16	25	46	568 273	473 561	448 636	3,2 - 12,9
16	26	48	546 416	455 347	431 381	3,2 - 12,9
16	27	50	526 179	438 482	415 405	3,2 - 12,9
16	28	52	507 387	422 822	400 570	3,2 - 12,9

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 46 см	Ряды 48 см	
35	24	54	486 585	404 655	383 356	3,2 - 12,9
35	25	56	466 161	388 469	368 023	3,2 - 12,9
35	26	58	448 233	373 528	353 867	3,2 - 12,9
35	27	61	431 630	359 694	340 761	3,2 - 12,9
35	28	63	416 215	346 393	328 592	3,2 - 12,9
29	24	65	402 341	335 285	317 640	3,2 - 12,9
29	25	68	386 249	321 873	304 934	3,2 - 12,9
29	26	71	371 392	309 493	293 204	3,2 - 12,9
29	27	73	357 636	298 030	282 345	3,2 - 12,9
29	28	76	344 864	287 387	272 261	3,2 - 12,9
24	24	79	332 973	277 477	262 872	3,2 - 12,9
24	25	82	319 653	266 377	252 357	3,2 - 12,9

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000091 -59-07APR09-1/2

Таблицы норм высева для радиального дозатора бобов

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА						
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 38 см	Ряды 46 см	Ряды 48 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	26	85	307 359	256 132	242 653	3,2 - 12,9
24	27	89	295 975	246 647	233 664	3,2 - 12,9
24	28	92	285 406	237 839	225 321	3,2 - 12,9
20	24	94	277 477	231 232	219 062	3,2 - 12,9
20	25	99	266 377	221 981	210 298	3,2 - 12,9
20	26	102	256 132	213 445	202 209	3,2 - 12,9
20	27	106	246 647	205 539	194 720	3,2 - 12,9
20	28	110	237 839	198 198	187 767	3,2 - 12,9
16	24	118	221 981	184 986	175 249	3,2 - 12,9
16	25	123	213 102	177 586	168 239	3,2 - 12,9
16	26	128	204 906	170 756	161 768	3,2 - 12,9
16	27	133	197 316	164 430	155 775	3,2 - 12,9
16	28	138	190 269	158 559	150 213	3,2 - 12,9

OUO6074,0000091 -59-07APR09-2/2

Соевые бобы при междурядьях от 51 см до 76 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка дозатора с пальчатым подборщиком
и радиального дозатора семян бобов".

Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Средний шаг высева (мм)	Примерная плотность посева на гектар			Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое		Ряды 51 см	Ряды 56 см	Ряды 76 см	
35	24	20	971 169	882 882	647 446	3 - 10
35	25	21	932 324	847 566	621 548	3 - 10
35	26	22	896 464	814 969	597 644	3 - 10
35	27	23	863 263	784 783	575 507	3 - 10
35	28	24	832 432	756 756	554 955	3 - 10
29	24	24	804 684	731 530	536 457	3 - 11
29	25	25	772 497	702 270	514 997	3 - 11
29	26	26	742 786	675 258	495 191	3 - 11
29	27	27	715 275	650 250	476 851	3 - 11
29	28	28	689 730	627 027	469 820	3 - 13
24	24	29	665 944	605 404	443 963	3 - 13
24	25	31	639 308	581 189	426 206	3 - 13
24	26	32	614 719	558 835	409 813	3 - 13
24	27	33	591 950	538 136	394 634	3 - 13
24	28	35	570 810	518 917	380 541	3 - 13
20	24	36	554 955	504 505	369 969	3 - 13
20	25	37	532 757	484 325	355 171	3 - 13
20	26	38	512 266	465 696	341 510	3 - 13
20	27	40	493 294	448 448	328 861	3 - 13
20	28	41	475 675	432 433	317 116	3 - 13
16	24	44	443 963	403 603	295 975	3 - 13
16	25	46	426 206	387 459	284 136	3 - 13
16	26	48	409 813	372 558	273 209	3 - 13
16	27	50	394 634	358 758	263 090	3 - 13
16	28	52	380 541	345 946	253 694	3 - 13

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Средний шаг высева (мм)	Примерная плотность посева на гектар			Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое		Ряды 51 см	Ряды 56 см	Ряды 76 см	
35	24	54	364 189	331 081	242 794	3 - 13
35	25	56	349 621	317 837	233 082	3 - 13
35	26	58	336 174	305 613	224 115	3 - 13
35	27	61	323 723	294 293	215 816	3 - 13
35	28	63	312 161	283 783	208 107	3 - 13
29	24	65	301 757	274 323	201 172	3 - 13
29	25	68	289 687	263 351	193 124	3 - 13
29	26	71	278 544	253 222	185 697	3 - 13
29	27	73	268 227	243 843	178 818	3 - 13
29	28	76	258 649	235 134	172 433	3 - 13
24	24	79	249 729	227 028	166 485	3 - 13
24	25	82	239 741	217 945	159 826	3 - 13

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000092 -59-20MAR09-1/2

Таблицы норм высева для радиального дозатора бобов

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА						
Звездочки норм высева Число зубьев			Примерная плотность посева на гектар			
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 51 см	Ряды 56 см	Ряды 76 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	26	85	230 520	209 562	153 678	3 - 13
24	27	89	221 981	201 801	147 988	3 - 13
24	28	92	214 053	194 594	142 702	3 - 13
20	24	94	208 107	189 190	138 737	3 - 13
20	25	99	199 783	181 622	133 190	3 - 13
20	26	102	192 099	174 636	128 067	3 - 13
20	27	106	184 986	168 167	123 322	3 - 13
20	28	110	178 378	162 163	118 918	3 - 13
16	24	118	166 485	151 352	110 992	3 - 13
16	25	123	159 826	145 298	106 551	3 - 13
16	26	128	153 678	139 708	102 463	3 - 13
16	27	133	147 988	134 533	98 659	3 - 13
16	28	138	142 702	129 729	95 135	3 - 13

OUO6074,0000092 -59-20MAR09-2/2

Соевые бобы при междурядьях от 91 см до 102 см

Нормы носят приблизительный характер. Перед посевом выполните проверку нормы.
Описание настройки дозатора см. в разделе "Настройка дозатора с пальчатым подборщиком и радиального дозатора семян бобов".

Для получения помощи по использованию таблицы см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НОРМ ВЫСЕВА.

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	20	539 539	511 142	485 585	3 - 10
35	25	21	517 957	490 898	466 161	3 - 10
35	26	22	498 036	471 824	448 233	3 - 10
35	27	23	479 590	454 349	431 630	3 - 10
35	28	24	462 463	438 121	418 215	3 - 10
29	24	24	447 048	423 519	402 341	3 - 11
29	25	25	429 165	406 577	386 249	3 - 11
29	26	26	412 658	390 939	371 392	3 - 11
29	27	27	397 374	376 460	367 636	3 - 11
29	28	28	383 183	363 016	344 864	3 - 13
24	24	29	369 960	350 498	332 973	3 - 13
24	25	31	355 171	336 478	319 653	3 - 13
24	26	32	341 510	323 535	307 560	3 - 13
24	27	33	328 851	311 553	295 975	3 - 13
24	28	35	317 116	300 426	285 405	3 - 13
20	24	36	308 308	292 082	277 477	3 - 13
20	25	37	295 975	280 397	268 377	3 - 13
20	26	38	284 591	269 613	256 132	3 - 13
20	27	40	274 051	259 627	246 647	3 - 13
20	28	41	264 263	250 354	237 839	3 - 13
16	24	44	248 647	233 664	221 981	3 - 13
16	25	46	236 782	224 318	213 102	3 - 13
16	26	48	227 675	215 690	204 908	3 - 13
16	27	50	219 242	207 702	197 316	3 - 13
16	28	52	211 412	200 285	190 268	3 - 13

ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА

Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	
35	24	20	202 328	191 679	182 093	3 - 10
35	25	21	194 233	184 010	174 812	3 - 10
35	26	22	186 764	176 934	168 086	3 - 10
35	27	23	179 949	170 381	161 862	3 - 10
35	28	24	173 424	164 285	156 082	3 - 10
29	24	24	167 641	158 819	150 877	3 - 11
29	25	25	160 838	152 466	144 843	3 - 11
29	26	26	154 748	146 602	139 273	3 - 11
29	27	27	149 015	141 173	134 114	3 - 11
29	28	28	143 695	136 132	129 324	3 - 13
24	24	29	138 737	131 436	124 866	3 - 13
24	25	31	133 190	126 180	119 869	3 - 13

Продолжение на следующей стр.

OUO6074,0000093 -59-23MAR09-1/2

Таблицы норм высева для радиального дозатора бобов



ВХОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА						
Звездочки норм высева Число зубьев		Примерная плотность посева на гектар				
Инструмент для установки	Ведомое	Средний шаг высева (мм)	Ряды 91 см	Ряды 97 см	Ряды 102 см	Рекомендуемый диапазон скоростей, км/ч
24	26	32	128 067	121 326	115 260	3 - 13
24	27	33	123 322	116 833	110 992	3 - 13
24	28	35	118 918	112 659	107 028	3 - 13
20	24	36	115 616	109 530	104 054	3 - 13
20	25	37	110 992	105 150	99 892	3 - 13
20	26	38	106 721	101 105	96 051	3 - 13
20	27	40	102 769	97 360	92 492	3 - 13
20	28	41	99 099	93 882	89 189	3 - 13
16	24	44	92 492	87 623	83 244	3 - 13
16	25	46	88 792	84 116	79 514	3 - 13
16	26	48	85 378	80 885	75 839	3 - 13
16	27	50	82 216	77 889	73 994	3 - 13
16	28	52	79 280	75 108	71 351	3 - 13

OUO6074,0000093 -59-23MAR09-2/2

Проверка плотности высева

ПРИМЕЧАНИЕ: Не соблюдайте шаг высева при посадке на небольшую глубину с поднятыми колесными модулями для заделки почвы. В этих условиях перемещение и соударения семян будут оказывать влияние на шаг высева.

1. Установите рукоятку (А) регулировки глубины на два деления от минимума.
2. Подсоедините цепь (В) или строп храповой тали (С) к одному или нескольким модулям колес для заделки почвы, так чтобы борозда оставалась открытой.
3. Высейте семена на небольшом отрезке и убедитесь, что семена видны в борозде. Настройте рычаг регулировки глубины при необходимости.
4. Засейте отрезок длиной примерно 91 м (100 ярдов), двигаясь с надлежащей скоростью хода.
5. Руководствуйтесь следующей таблицей. С помощью таблиц норм высева проверьте, какое расстояние соответствует 1/1000 га, 1/1000 акра или 1/200 акра, в зависимости от принятой вами при посеве ширины междурядья.

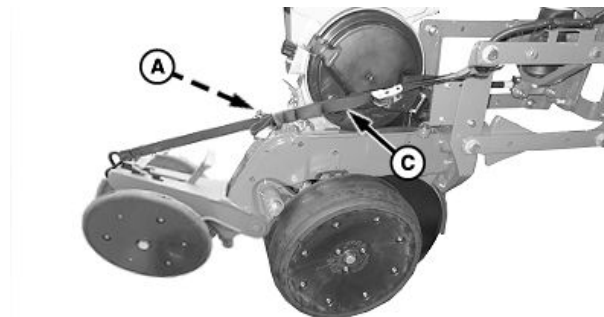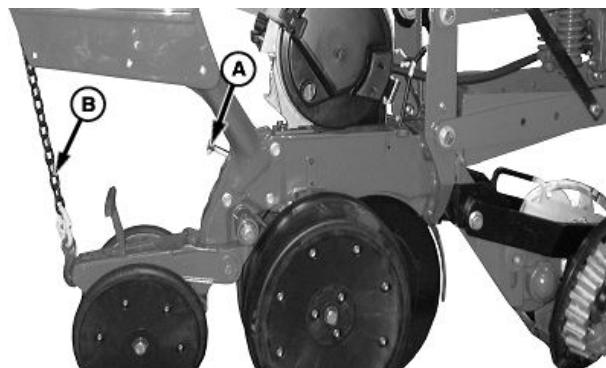

А—Рычаг установки глубины С—Стяжной ремень
В—Цепь

Расстояние для расчета при проверке плотности высева									
Часть акра	Ширина засеваемого междурядья								
	15 дюйм.	18 дюйм.	19 дюйм.	20 дюйм.	22 дюйм.	30 дюйм.	36 дюйм.	38 дюйм.	40 дюйм.
1/1000 при плотности высева более 100 000 семян на акр	34,8 футов	24,0 футов	27,6 футов	26,1 футов	23,8 футов	17,4 футов	14,5 футов	13,8 футов	13,1 футов
1/200 при плотности посева менее 100 000 семян на акр	174 футов	145 футов	138 футов	131 футов	119 футов	87 футов	72,5 футов	69 футов	66 футов
Расчет ширины междурядий не по таблице.									
1/1000	$(522722 \div \text{ширина междурядья}) \div 1000 = \text{футы}$								
1/200	$(522722 \div \text{ширина междурядья}) \div 200 = \text{футы}$								

Расстояние для расчета при проверке плотности высева										
Часть гектара	Ширина засеваемого междурядья									
	38 см	46 см	48 см	51 см	56 см	70 см	76 см	91 см	97 см	101 см
1/1000	26,24 м	21,88 м	20,72 м	19,68 м	17,90 м	14,29 м	13,12 м	10,94 м	10,36 м	9,84 м
Расчет ширины междурядий не по таблице.										
1/1000	$(1000000 \div \text{ширина междурядья}) \div 1000 = \text{метры}$									

Продолжение на следующей стр.

WP29706;0000624-59-25APR14-1/2


6. Отметьте расстояние для расчета флажками (А).
7. Подсчитайте семена (В) между флажками.

8. Если выполняется расчет для 1/1000 акра, для определения плотности высева умножьте количество семян на 1000.

Если выполняется расчет для 1/200 акра, для определения плотности высева умножьте количество семян на 200.

Если выполняется расчет для 1/1000 гектара, для определения плотности высева умножьте количество семян на 1000.

Если в результате проверки количество отличается от требуемой нормы, в указанном порядке проверьте следующее:

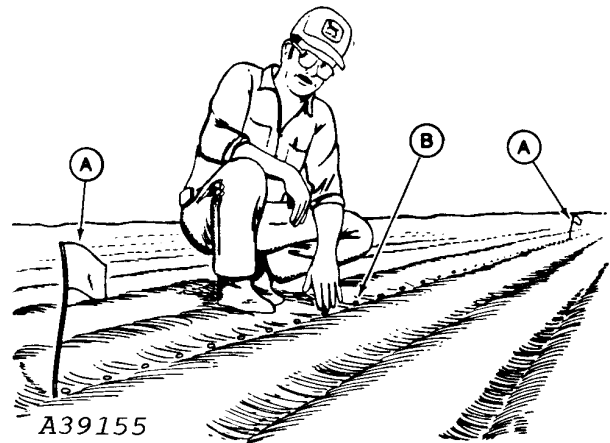

А—Флажок


В—Семена

Ходовой привод	Регулируемый привод
Проверьте настройку трансмиссии.	Проверьте настройку монитора.
Проверьте пробуксовку ведущих колес.	Проверьте установочные параметры гидравлической системы.
Проверьте настройки и состояние дозатора. Отрегулируйте или выполните ремонт дозаторов при необходимости.	
Только для вакуумных систем — отрегулируйте разрежение, увеличивая или уменьшая его с шагом один дюйм.	
Не допускайте избыточного резкого перемещения рядных блоков. Увеличьте прижим и снизьте скорость хода.	

WP29706,0000624 -59-25APR14-2/2

A39155 —UN—13FEB96

Пробуксовка приводного колеса (машины с трансмиссией подачи семян)

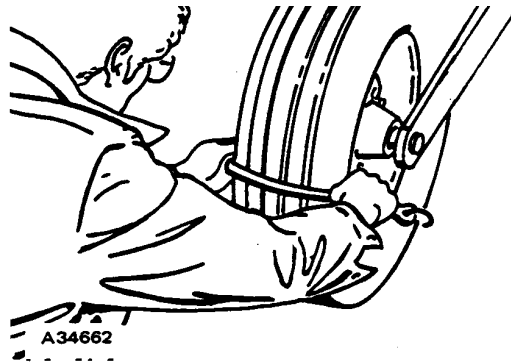

A34662 —UN—10OCT88

Пробуксовка приводного колеса может быть причиной получения нормы высева, отличной от указанных в таблицах норм.

Допускается небольшая пробуксовка приводного колеса. В таблицах указаны нормы высева при пробуксовке приводного колеса приблизительно 12 процентов.

Заевшие или плохо смазанные детали, неправильно выровненные подшипники или упакованные средства в ящиках для пестицидов или удобрений могут быть причиной пробуксовки приводного колеса.

Неудовлетворительное состояние пружин, ножей, отверстий для подачи удобрений или другого навесного оборудования может снижать нагрузку на приводные колеса и вызвать пробуксовку.

Величину пробуксовки приводных колес можно рассчитать.

Расчет величины пробуксовки колеса

$30 - \text{отсчитанное количество оборотов при высеве} \div 30 \times 100 = \text{процент пробуксовки колеса}$

Пример: $30 - 28 = 2 \div 30 = 0,066 \times 100 = 6,6 \text{ процентов пробуксовки}$

1. Обозначьте положение приводного колеса трансмиссии так, чтобы отметка была видна с сиденья трактора.
2. Установите флажок напротив приводного колеса.
3. Поднимите сеялку и двигайтесь до тех пор, пока колесо не повернется 30 раз. Остановитесь и установите другой флажок напротив приводного колеса.
4. Развернитесь и опустите сеялку с приводным колесом напротив флажка.
5. Затем продолжайте высев до другого флажка, считая количество оборотов колеса.

6. Если рассчитанная величина пробуксовки более или менее 12 процентов от основной

пробуксовки, надлежащим образом отрегулируйте трансмиссию.


OUO6074,0000CBE -59-26APR13-1/1

Изменение набора входных звездочек

A56188 —UN—12APR05

1. Чтобы определить набор звездочек, пользуйтесь соответствующей таблицей норм высева.

А—Задний вал (ведущий) С—Малый диапазон
В—Передний вал (ведомый) D—Большой диапазон

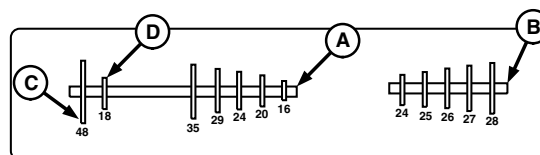


Число зубьев звездочки

OUO1074.00001B6 -59-12APR05-1/5

2. Снимите пружину (А) с натяжного устройства цепной передачи.

А—Пружина

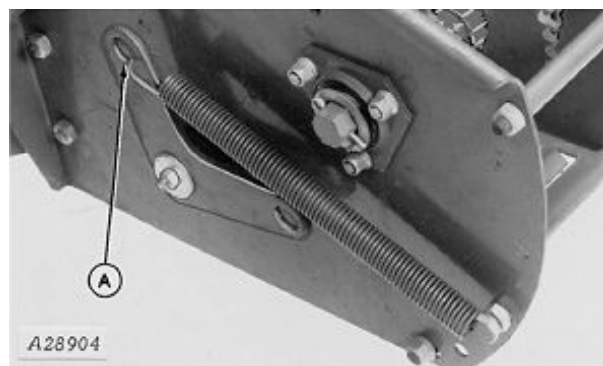


A28904 —UN—14OCT88

OUO1074.00001B6 -59-12APR05-2/5

3. Снимите нужное количество резиновых распорок (А) звездочек.
4. Снимите цепь (В) с входной звездочки.

А—Резиновые распорки звездочек В—Цепь

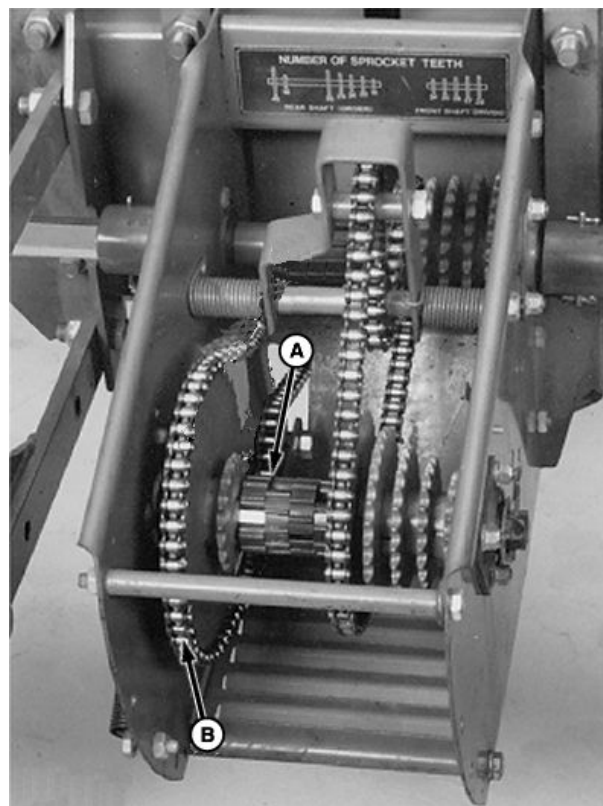

A47173 —UN—16MAR01


Продолжение на следующей стр.

OUO1074.00001B6 -59-12APR05-3/5

5. Установите нужную входную звездочку в одной плоскости со звездочками (А) натяжного устройства цепной передачи.
6. Наденьте цепь на звездочку и установите на вал резиновые распорки (В) звездочек.

А—Звездочки

В—Резиновые распорки звездочек

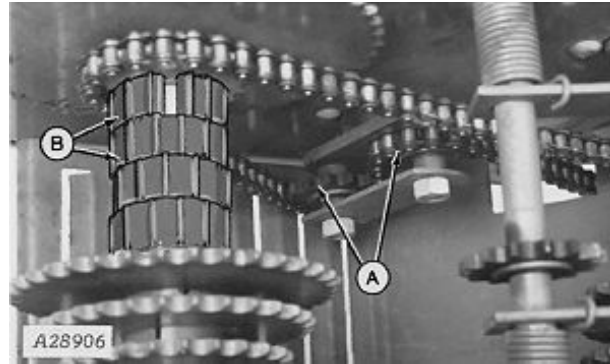


A28906 —UN—14OCT88

OUC1074,00001B6 -59-12APR05-4/5

7. Если цепь устанавливается на входную звездочку верхнего диапазона, установите пружину в отверстие (А) натяжного устройства цепной передачи. Рычаг (В) должен быть направлен назад.
8. Если цепь устанавливается на входную звездочку нижнего диапазона, установите пружину в отверстие (С) натяжного устройства цепной передачи. Рычаг (D) должен быть направлен вперед.

А—Отверстие
В—Рычаг

С—Отверстие
D—Рычаг

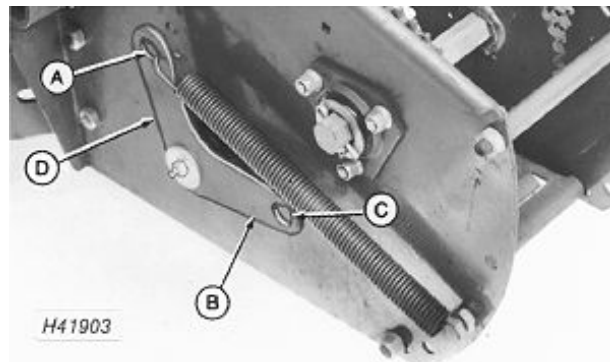

H41903 —UN—03MAY90


OUC1074,00001B6 -59-12APR05-5/5

Изменение набора звездочек по норме высева

ПРИМЕЧАНИЕ: Таблицы норм высева основаны на средней пробуксовке колес сеялки в условиях обработанной почвы. В условиях необработанной почвы плотность высева будет, скорее всего, большей, чем указано в таблицах норм высева. Выполните необходимую регулировку. Обязательно проверяйте плотность и шаг высева в поле.

1. Чтобы определить набор звездочек, пользуйтесь соответствующей таблицей норм высева.

A56188 —UN—12APR05

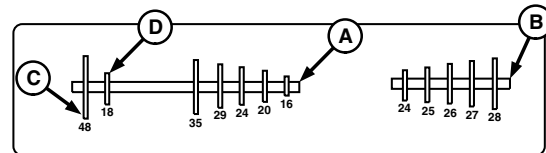

Число зубьев звездочки

А—Задний вал (ведущий)
В—Передний вал (ведомый)


С—Малый диапазон
D—Большой диапазон

Продолжение на следующей стр.

OUC1074,00001B7 -59-09SEP05-1/3

- Выведите удерживающий крюк (А) из положения для хранения.

А—Крюк

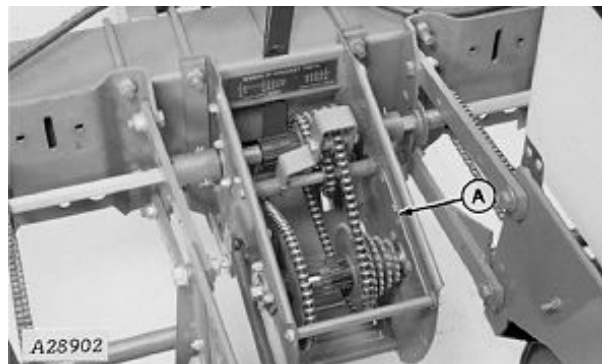


A28902 —UN—14OCT88

OUO1074,00001B7 -59-09SEP05-2/3

- Оттяните натяжное устройство (А) цепной передачи вниз и накиньте на него крюк (В).
- Снимите нужное количество резиновых распорок (С) звездочек.
- Снимите цепь со звездочек. Передвиньте нужные ведущую и ведомую звездочки (D) и (E) так, чтобы они оказались в одной плоскости с натяжным устройством цепной передачи, и снова наденьте цепь.
- Снимите крюк с натяжного устройства цепной передачи. Снова приведите крюк в положение для хранения, вдавив его в зажим (F).
- Снова установите на верхний и нижний валы резиновые распорки звездочек.

А—Устройство натяжения цепи
В—Удерживающий крюк
С—Резиновые распорки звездочек

D—Ведущие звездочки
E—Ведомые звездочки
F—Фиксатор

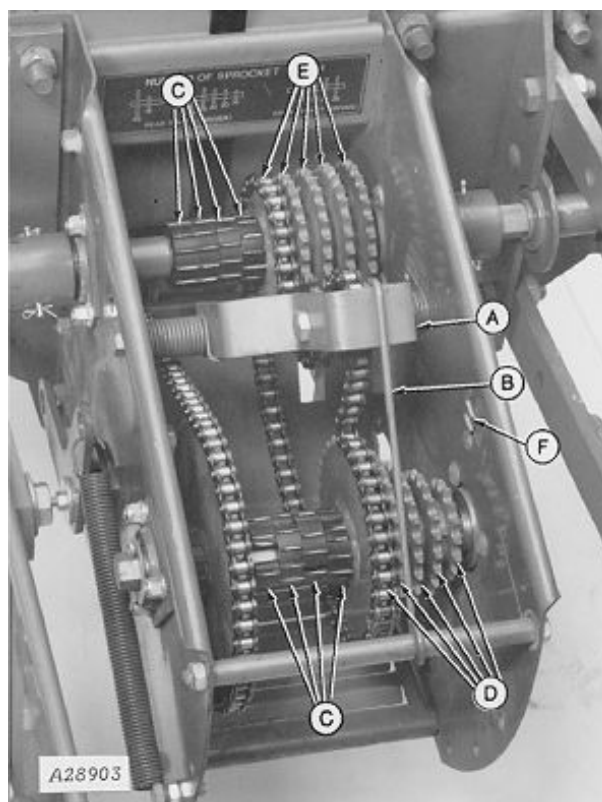

A28903 —UN—14OCT88


OUO1074,00001B7 -59-09SEP05-3/3

Замена набора входных звездочек—Трансмиссия подачи посевного материала

1. Чтобы определить нужный набор звездочек, воспользуйтесь соответствующей таблицей с нормами внесения.
2. Снимите пружину (А) с натяжного устройства цепи (В).

А—Пружина

В—Натяжное устройство цепи

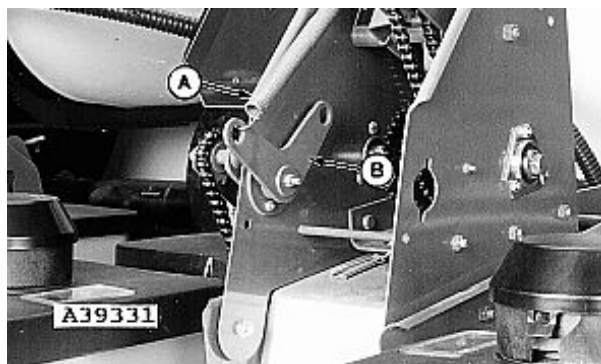


A39331 —UN—13MAR96

OOU1011,000500F -59-23FEB16-1/3

3. Извлеките штифт с кольцом (А) из входного вала.
4. Снимите цепь с входной звездочки (В).
5. Установите входную звездочку таким образом, чтобы нужная звездочка была выровнена со звездочками натяжного устройства цепи (С).
6. Замените цепь на звездочке.

А—Штифт с кольцом
В—Входная звездочка

С—Звездочки натяжного устройства цепи

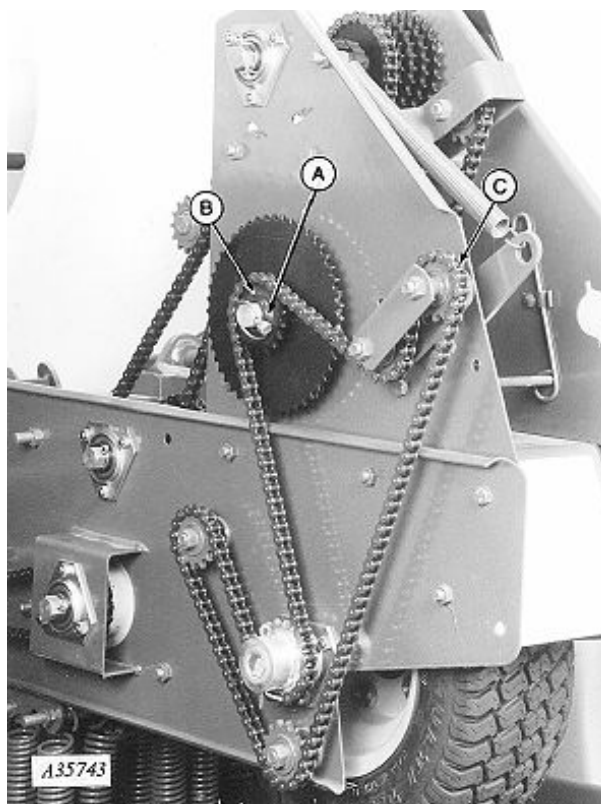

A35743 —UN—15NOV94


Продолжение на следующей стр.

OOU1011,000500F -59-23FEB16-2/3


7. Если цепь установлена на входной звездочке верхнего диапазона, установите пружину в отверстие (А) натяжного устройства цепи.
8. Если цепь установлена на входной звездочке нижнего диапазона, установите пружину в отверстие (В) натяжного устройства цепи.

А—Отверстие

В—Отверстие

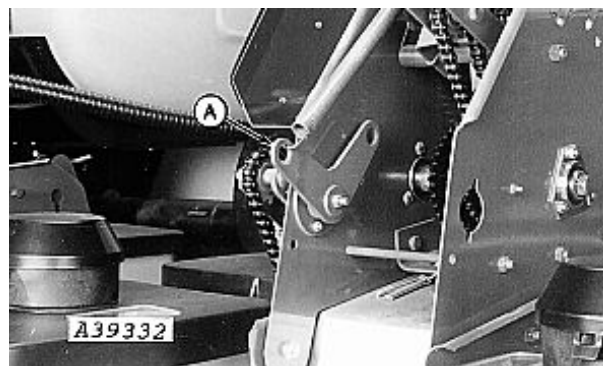

Верхний диапазон

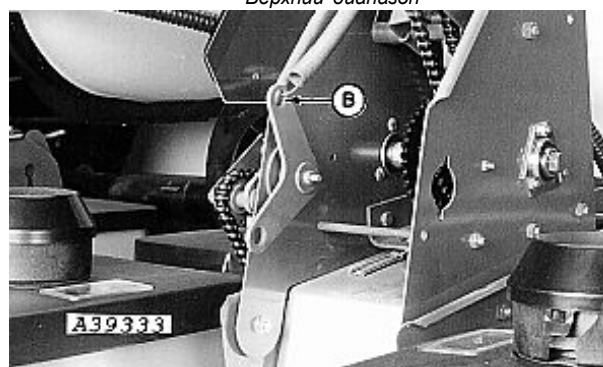

Нижний диапазон

A39332 —UN—13MAR96

A39333 —UN—10APR96


OUO1011,000500F -59-23FEB16-3/3

Изменение набора звездочек по норме высева

ПРИМЕЧАНИЕ: Таблицы норм высева основаны на средней пробуксовке колес сеялки в условиях обработанной почвы. В условиях необработанной почвы плотность высева будет, скорее всего, большей, чем указано в таблицах норм высева. Выполните необходимую регулировку. Обязательно проверяйте плотность и шаг высева в поле.

1. Чтобы определить набор звездочек, пользуйтесь соответствующей таблицей норм высева.

A56188 —UN—12APR05

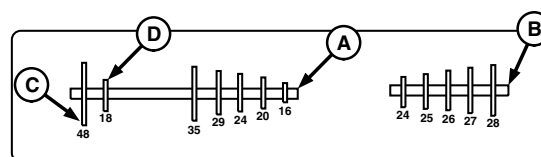

Число зубьев звездочки

А—Задний вал (ведущий)

В—Передний вал (ведомый)

С—Малый диапазон


Д—Большой диапазон

Продолжение на следующей стр.

OUO1074,00001B7 -59-09SEP05-1/3

2. Выведите удерживающий крюк (А) из положения для хранения.

А—Крюк

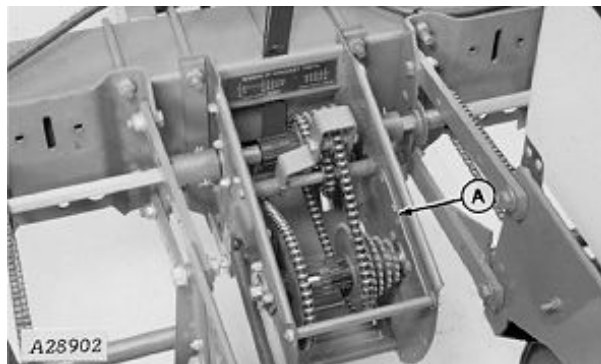


A28902 —UN—14OCT88

OUO1074,00001B7 -59-09SEP05-2/3

3. Оттяните натяжное устройство (А) цепной передачи вниз и накиньте на него крюк (В).
4. Снимите нужное количество резиновых распорок (С) звездочек.
5. Снимите цепь со звездочек. Передвиньте нужные ведущую и ведомую звездочки (D) и (E) так, чтобы они оказались в одной плоскости с натяжным устройством цепной передачи, и снова наденьте цепь.
6. Снимите крюк с натяжного устройства цепной передачи. Снова приведите крюк в положение для хранения, вдавив его в зажим (F).
7. Снова установите на верхний и нижний валы резиновые распорки звездочек.

А—Устройство натяжения цепи
В—Удерживающий крюк
С—Резиновые распорки звездочек

D—Ведущие звездочки
E—Ведомые звездочки
F—Фиксатор

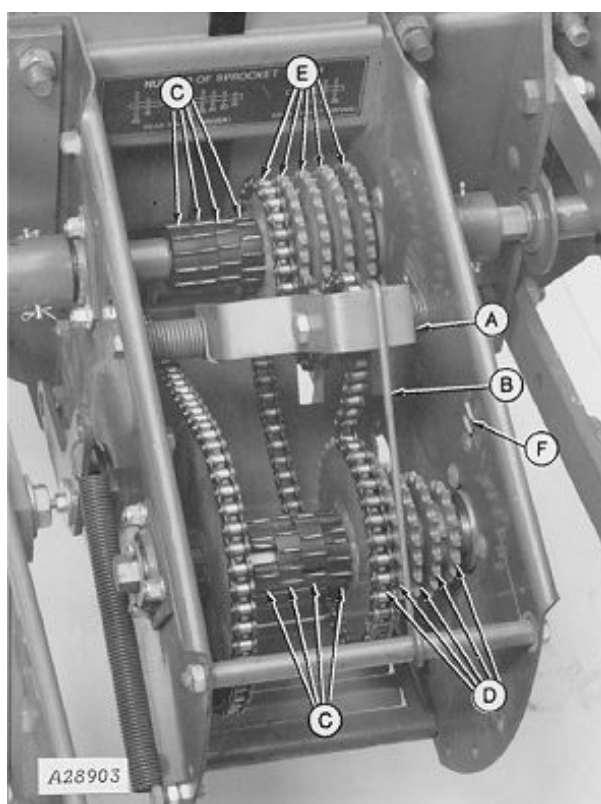

A28903 —UN—14OCT88


OUO1074,00001B7 -59-09SEP05-3/3

Изменение набора входных звездочек (трансмиссия подачи семян)

1. Чтобы определить нужный набор звездочек, пользуйтесь соответствующей таблицей норм высева.
2. Снимите пружину (А) с натяжного устройства (В) цепной передачи.

А—Пружина

В—Устройство натяжения цепи

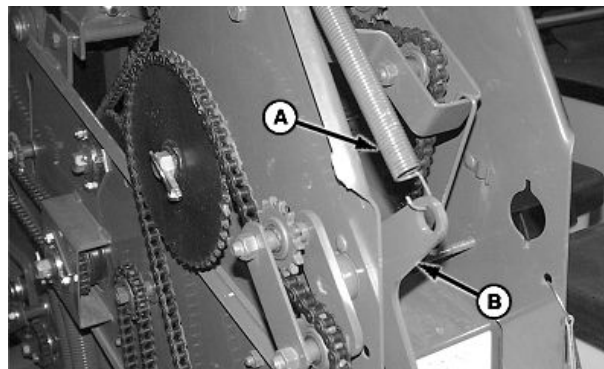

Малый диапазон


OUO6074,0000816 -59-05NOV03-1/3

A47807 —UN—02AUG01

3. Выньте из рукоятки быстрозамыкающий штифт (А).
4. Снимите цепь (В) с входной звездочки (D).
5. Установите входную звездочку таким образом, чтобы нужная сторона оказалась в одной плоскости со звездочками (С) устройства натяжения. Малая звездочка соответствует верхнему диапазону, а большая звездочка соответствует нижнему диапазону.
6. Снова установите цепь на звездочку.

А—Быстрозамыкающий штифт
В—Цепь

С—Звездочки устройства натяжения цепи
Д—Входная звездочка

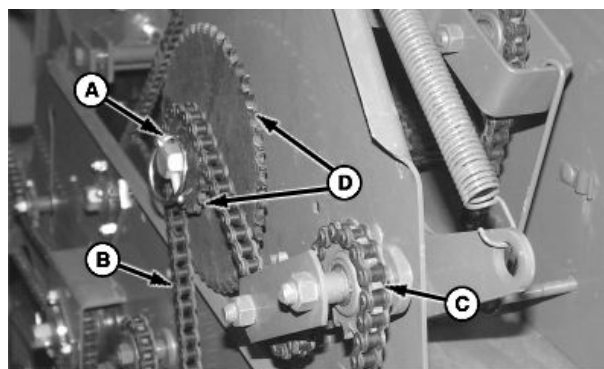

Большой диапазон

Продолжение на следующей стр.


OUO6074,0000816 -59-05NOV03-2/3

A47808 —UN—02AUG01


7. Если цепь устанавливается на входную звездочку верхнего диапазона (малую), установите пружину в отверстие (А) натяжного устройства цепной передачи.
8. Если цепь устанавливается на входную звездочку нижнего диапазона (большую), установите пружину в отверстие (В) натяжного устройства цепной передачи.

А—Отверстие

В—Отверстие

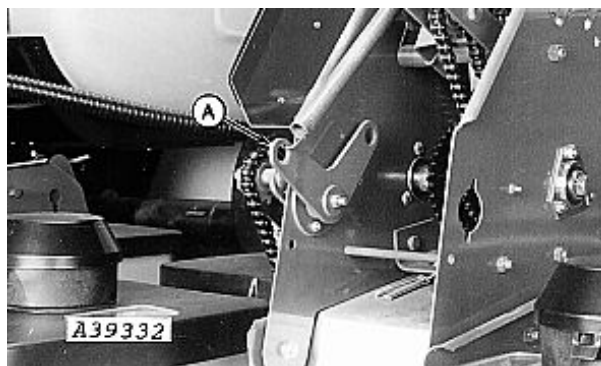

Верхний диапазон

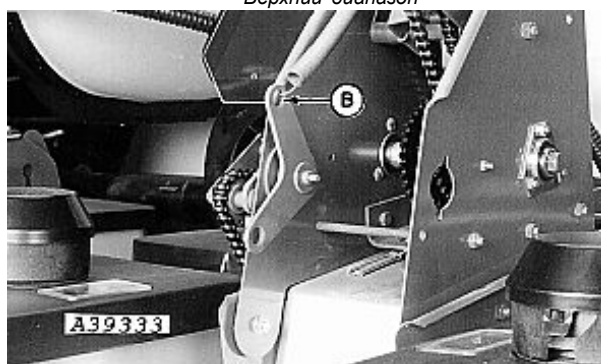

Нижний диапазон

A39332 —UN—13MAR96


A39333 —UN—10APR96

OUO6074,0000816 -59-05NOV03-3/3

Изменение набора звездочек по норме высева (трансмиссия подачи семян)

ПРИМЕЧАНИЕ: Таблицы норм высева основаны на средней пробуксовке колес сеялки в условиях обработанной почвы. В условиях необработанной почвы плотность высева будет, скорее всего, большей, чем указано в таблицах норм высева. Выполните необходимую регулировку. Обязательно проверяйте плотность и шаг высева в поле.

1. Чтобы определить нужный набор звездочек, пользуйтесь соответствующей таблицей норм высева.
2. Снимите удерживающий крюк (А) с зажима для хранения (В).
3. Оттяните натяжное устройство (С) цепной передачи вниз и закрепите его крюком (А).
4. Снимите нужное количество резиновых распорок (D) звездочек.
5. Снимите цепь со звездочек. Передвиньте нужные ведущую и ведомую звездочки (Е) так, чтобы они оказались в одной плоскости с натяжным устройством цепной передачи, и снова наденьте цепь.
6. Снимите крюк с натяжного устройства цепной передачи и поместите его в зажим для хранения.

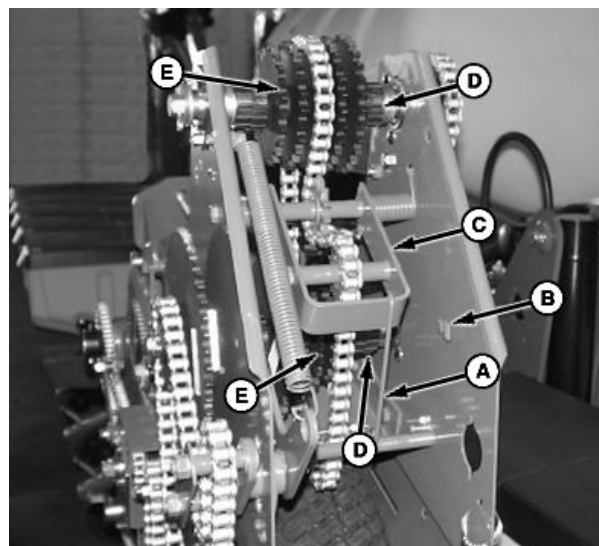

А—Удерживающий крюк
В—Зажим для хранения
С—Устройство натяжения
цепи

Д—Резиновые распорки
звездочек
Е—Звездочки

7. Снова установите на верхний и нижний валы все резиновые распорки звездочек.

OUO6074,0000817 -59-03JUN05-1/1


A47981 —UN—14SEP01

Переход на верхний или нижний диапазон - трансмиссия подачи семян

ВАЖНО: Для безотказной работы ежедневно наносите немного консистентной смазки на зубья прямозубой цилиндрической шестерни.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы определить нужный набор звездочек, пользуйтесь соответствующей таблицей норм высева.

1. Снимите пальцы (А).
2. При необходимости переставьте прямозубые цилиндрические шестерни (В), чтобы перейти с верхнего на нижний диапазон.

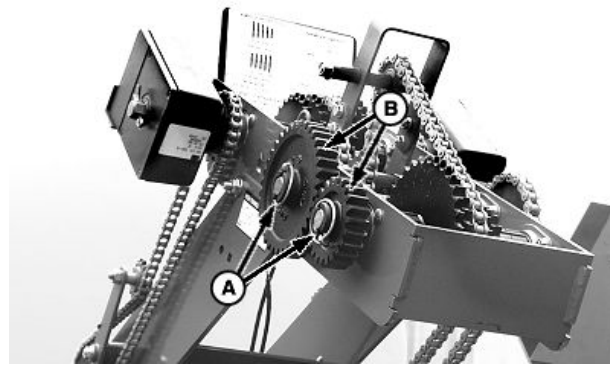

Показан установленный верхний диапазон

А—Пальцы

В—Прямозубые цилиндрические шестерни

OJ06074,00003D4 -59-26JUN06-1/1



A53412—UN—02DEC03

Изменение набора звездочек по норме высева (трансмиссия подачи семян)

ПРИМЕЧАНИЕ: Таблицы норм высева основаны на средней пробуксовке колес сеялки в условиях обработанной почвы. В условиях необработанной почвы плотность высева будет, скорее всего, большей, чем указано в таблицах норм высева. Выполните необходимую регулировку. Обязательно проверяйте плотность и шаг высева в поле.

Чтобы определить нужный набор звездочек, пользуйтесь соответствующей таблицей норм высева.

1. Выведите удерживающий крюк (А) из положения для хранения.
2. Оттяните натяжное устройство (В) цепной передачи вниз и закрепите его крюком (А).
3. Снимите нужное количество резиновых распорок (С) звездочек.
4. Снимите цепь со звездочек. Передвиньте нужные ведущую и ведомую звездочки (D) так, чтобы они оказались в одной плоскости с натяжным устройством цепной передачи, и снова наденьте цепь.
5. Снова установите на верхний и нижний валы все резиновые распорки звездочек.
6. Снимите крюк с натяжного устройства цепной передачи и поместите его в зажим для хранения.

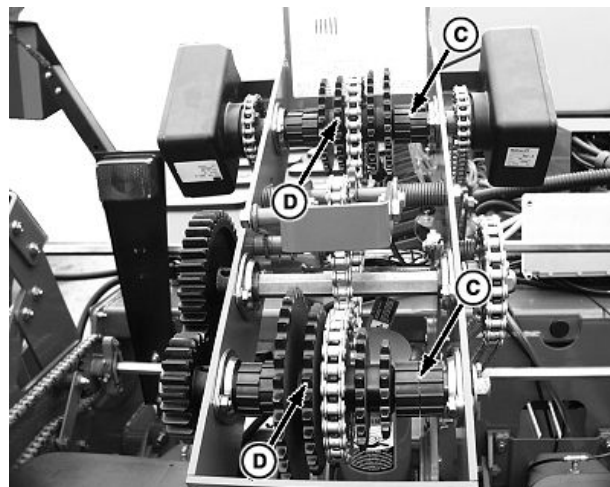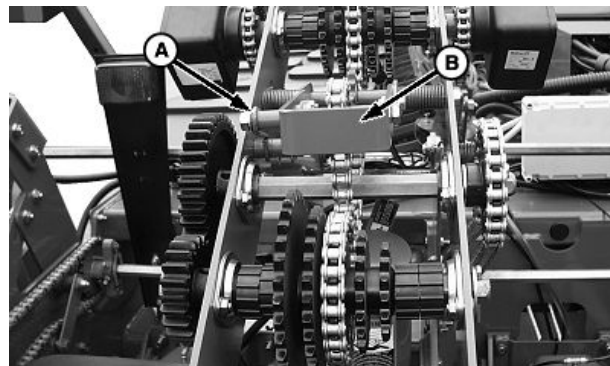

А—Удерживающий крюк
В—Устройство натяжения цепи

С—Резиновые распорки звездочек
D—Звездочки

OJ06074,00003D5 -59-03JUN05-1/1


A53410—UN—02DEC03

A53416—UN—02DEC03

Изменение набора входных звездочек (трансмиссия подачи семян)

Чтобы определить нужный набор звездочек, пользуйтесь соответствующей таблицей норм высева.

1. Установите звездочки (А и В) в соответствии с таблицей и закрепите их быстрозамыкающим штифтом.
2. Установите вокруг звездочек цепь и натяните ее при помощи натяжных звездочек.
3. Поставьте неиспользуемые звездочки (С) перед ведущей звездочкой и закрепите быстрозамыкающим штифтом.

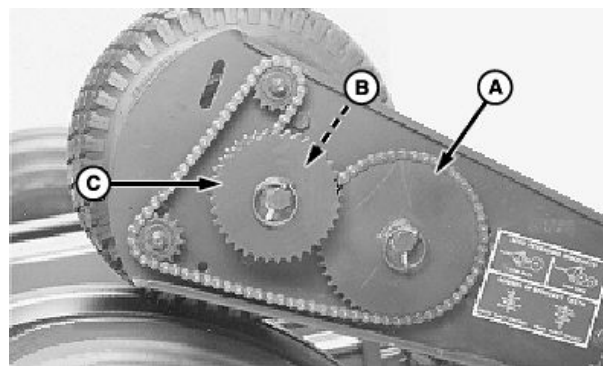

А—Ведомая звездочка
В—Ведущая звездочка

С—Звездочка в положении хранения

Наборы звездочек				
метры	Малый диапазон		Большой диапазон	
	Ведущая звездочка (В)	Ведомая звездочка (А)	Ведущая звездочка (В)	Ведомая звездочка (А)
С цепным приводом	18-зубая звездочка	48-зубая звездочка	36-зубая звездочка	36-зубая звездочка
Вакуумный с приводом от ВОМ	18-зубая звездочка	48-зубая звездочка	36-зубая звездочка	36-зубая звездочка
Механический с приводом от ВОМ	21-зубая звездочка	36-зубая звездочка	29-зубая звездочка	19-зубая звездочка

OUO6074.000021C -59-22APR05-1/1


A56221 —UN—22APR05

Изменение набора звездочек по норме высева (трансмиссия подачи семян)

ПРИМЕЧАНИЕ: Таблицы норм высева основаны на средней пробуксовке колес сеялки в условиях обработанной почвы. В условиях необработанной почвы плотность высева будет, скорее всего, большей, чем указано в таблицах норм высева. Выполните необходимую регулировку. Обязательно проверьте плотность и шаг высева в поле.

Чтобы определить нужный набор звездочек, пользуйтесь соответствующей таблицей норм высева.

1. Выведите удерживающий крюк (А) из положения для хранения.
2. Оттяните натяжное устройство (А) цепной передачи вниз и накиньте на него крюк (В).
3. Снимите нужное количество резиновых распорок (С) звездочек.
4. Снимите цепь со звездочек. Передвиньте нужную ведущую звездочку (D) и ведомую звездочку (E) так, чтобы они оказались в одной плоскости с натяжным устройством цепной передачи, и снова наденьте цепь.
5. Снимите крюк с натяжного устройства цепной передачи. Снова приведите крюк в положение хранения, вдавив его в зажим.
6. Снова установите на верхний и нижний валы резиновые распорки звездочек.

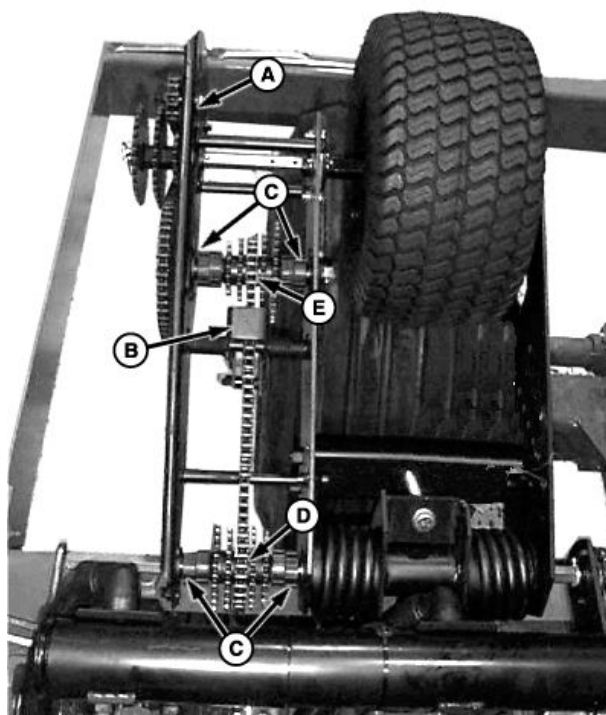

А—	Зацеп	D—	Ведомая звездочка
В—	Устройство натяжения цепи	E—	Ведущая звездочка
С—	Распорные втулки		

A47329—UN—12APR01

AG,OUO6076,129 -59-03JUN05-1/1

Изменение параметров плотности высева - механическая трансмиссия



ПРИМЕЧАНИЕ: Таблицы норм высева основаны на средней пробуксовке колес сеялки в условиях обработанной почвы. В условиях необработанной почвы плотность высева будет, скорее всего, большей, чем указано в таблицах норм высева. Выполните необходимую регулировку. Обязательно проверьте плотность и шаг высева в поле.

Чтобы определить нужный набор звездочек, пользуйтесь соответствующей таблицей норм высева.

1. Снимите удерживающий крюк (А) с зажима для хранения.
2. Оттяните натяжное устройство (В) цепной передачи вниз и закрепите его крюком (А).
3. Снимите нужное количество резиновых распорок (С) звездочек.
4. Снимите цепь со звездочек. Передвиньте нужные ведущую и ведомую звездочки (D) так, чтобы они оказались в одной плоскости с натяжным устройством цепной передачи, и снова наденьте цепь.
5. Снова установите на верхний и нижний валы все резиновые распорки звездочек.
6. Снимите крюк с натяжного устройства цепной передачи и поместите его в зажим для хранения.

ВАЖНО: Для безотказной работы ежедневно наносите немного консистентной смазки на зубья прямозубой цилиндрической шестерни.

7. При необходимости переставьте прямозубые цилиндрические шестерни (Е), чтобы перейти с верхнего на нижний диапазон или наоборот.

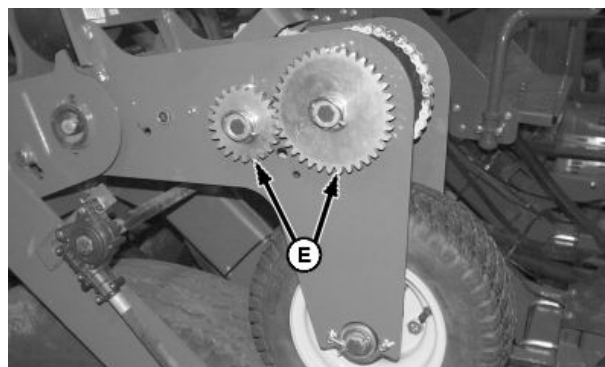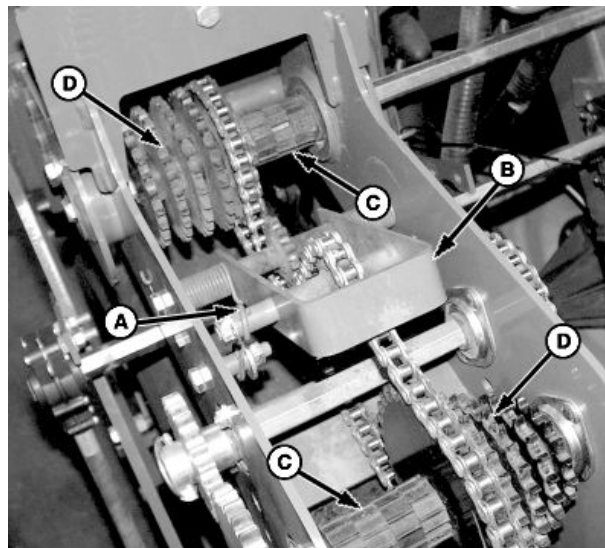

Показан нижний диапазон

А—Крюк
В—Натяжное устройство
С—Распорки

Д—Звездочка
Е—Прямозубые цилиндрические шестерни верхнего/нижнего диапазона

OUO6023,000149F -59-27JUN06-1/1


A52499 —UN—30JUL03

A52500 —UN—30JUL03

Устройство для внесения гранулированных химикатов




A78517 —UN—02AUG13

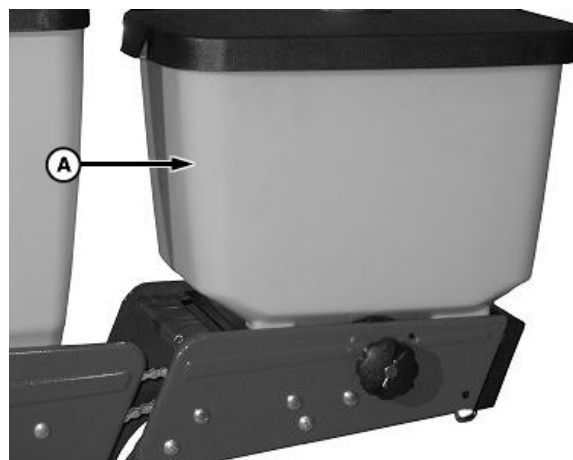

A78501 —UN—02AUG13



Одинарный ящик для химикатов

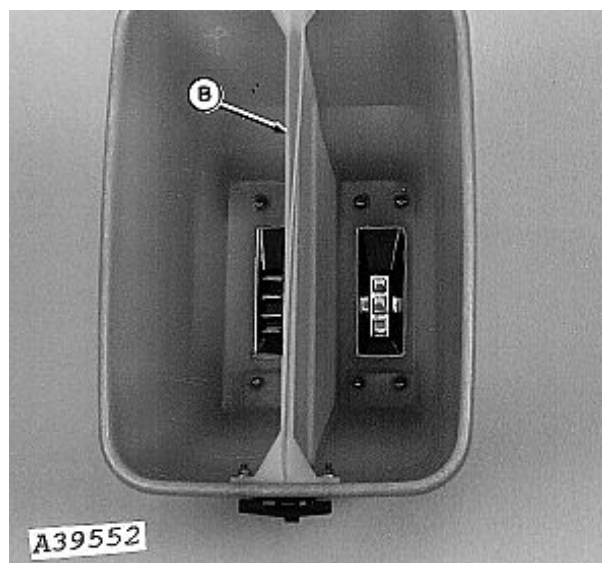

A41131 —UN—17APR97

A39552 —UN—29MAR96

Двойной ящик для химикатов

А—Ящик для гранулированных удобрений **В—Делитель**

Устройство для внесения гранулированных химикатов может быть использовано для внесения одного или двух различных гранулированных химикатов.

Ящик для гранулированных химикатов (А) вмещает 32 кг (70 фунтов) химиката одного типа или по 16 кг (35 фунтов) инсектицида и гербицида при использовании двойного ящика для химикатов с перегородкой (В).

Норма внесения химикатов определяется:

- Размером отверстия в корпусе дозатора
- Скоростью движения сеялки

Продолжение на следующей стр.

MH69740,0000551 -59-02AUG13-1/3

Размер отверстия регулируется вращением ручек (А) на задних стенках дозаторов гранулированных химикатов. Имеется 80 положений ручек, которые соответствуют различным нормам внесения химикатов. Нормы внесения могут устанавливаться от 1 до 79. При установке 00 отверстие полностью закрывается. Гофрированный валик или дозатор CHEMMIZER™ доставляет гранулированный химикат к регулируемому отверстию.


Гранулированный химикат высыпается из отверстия установленного размера с почти постоянной скоростью, независимо от скорости вращения ротора. Таким образом, наибольшее влияние на норму внесения химикатов, а значит, и на концентрацию химиката в борозде оказывает СКОРОСТЬ машины.

ПРИМЕР:

Если скорость сеялки уменьшится с 10 до 5 км/ч (с 6 до 3 миль в час), то концентрация химиката почти удвоится, так как скорость его подачи через отверстие остается почти неизменной, а расстояние, пройденное сеялкой за данный период времени, сокращается наполовину. Следовательно, в результате такого уменьшения скорости движения в почву вносится вдвое большее количество химиката.

Число оборотов ротора не изменит скорость подачи химиката дозатором, если только не произойдет существенного изменения плотности посева (на ± 25 или более процентов от исходной настройки).

CHEMMIZER – товарный знак компании Deere & Company

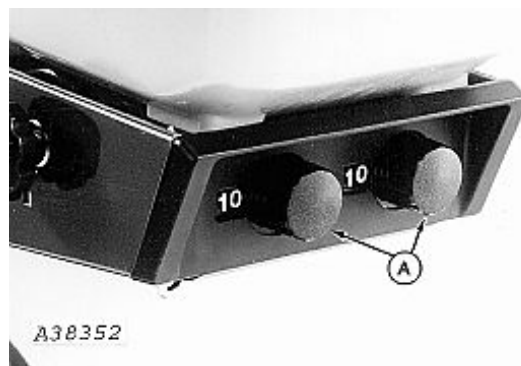

А—Ручки

Таблицы норм внесения химикатов, приведенные в настоящем разделе, носят приблизительный характер и базируются на скорости движения сеялки 8 км/ч (5 миль в час). Таблицы должны использоваться только для ориентировки при первоначальной установке отверстия дозатора.

Всегда проверяйте норму внесения химикатов, как указано в настоящем разделе, чтобы убедиться в том, что вы вносите в почву нужное количество химикатов.

Продолжение на следующей стр.

MH69740,0000551 -59-02AUG13-2/3

A38352 —UN—19DEC95

Чтобы включить привод инсектицида и/или гербицида, поворачивайте ручку (А) до тех пор, пока подпружиненная ручка не введет пружинный штифт в вал привода подачи инсектицида/гербицида.

⚠ ОСТОРОЖНО: Некоторые сельскохозяйственные химикаты опасны. Неправильный выбор или неправильное использование химиката может причинить вред людям, а также животным, растениям, почве или другому имуществу. **БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ:** Следует выбирать соответствующие химикаты для каждого вида работ. Вносите химикат осторожно, работая в резиновых перчатках и респираторе. Следуйте указаниям изготовителя химикатов.

Большинство инсектицидов и гербицидов легко впитывает влагу, и они могут повредить устройство для внесения химикатов, если останутся в ящике, когда машина не работает. Даже во время работы сеялки в ящике могут образоваться отложения инсектицида, которые будут мешать работающим деталям. Поэтому следует ежедневно проверять, не образовались ли в ящиках отложения, и тщательно чистить ящики, если машина простаивает больше двух дней.

Инструкции по чистке см. в разделе “Техобслуживание и настройки” в руководстве по эксплуатации машины.

ВАЖНО: Поскольку химические материалы сильно различаются по консистенции и составу, их «текучесть» зависит от температуры и влажности. Каждый отдельный дозатор обязательно должен быть откалиброван на конкретный применяемый химикат.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нормы внесения химикатов свыше 227 г (8 унций) на 305 м (1000 футов) при



А—Поворотная ручка

скорости движения 10 км/ч (6 миль в час) требуют установки в дозатор быстроходного гофрированного валика.

Для начальной установки отверстия дозатора используйте значение нормы внесения и установку отверстия, рекомендуемые изготовителем.

Если изготовитель химиката не дает рекомендаций по настройке дозатора, для начальной установки отверстия дозатора пользуйтесь таблицами настоящего раздела.

Для определения нормы внесения химиката и начальной установки дозатора перейдите к подразделу “ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ И НАЧАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДОЗАТОРА” данного раздела.

A78511 — UN—02AUG13

MH69740,0000551 -59-02AUG13-3/3

Определение нормы внесения и начальной настройки дозатора

Изготовитель химиката может рекомендовать нормы внесения гранулированных химикатов следующим образом:

- в граммах на 305 линейных метров ряда;
- в унциях на 1000 линейных футов ряда;
- в килограммах на гектар при данной ширине полосы и данной ширине междурядья;
- в фунтах на акр при данной ширине полосы и данной ширине междурядья;
- в килограммах на гектар исходя из полного (разбросного) покрытия;
- в фунтах на акр исходя из полного (разбросного) покрытия.

Если изготовитель химиката рекомендует норму внесения (на линейное расстояние или площадь) для данных значений ширины полосы и ширины междурядья, воспользуйтесь настройкой дозатора, которую рекомендует изготовитель химиката, или которая рекомендуется таблицами норм внесения данного раздела.

Если же изготовитель химиката рекомендует норму внесения (на площадь) только для полного (разбросного) покрытия, то необходимо произвести пересчет на соответствующую норму внесения для конкретных значений ширины полосы и ширины междурядья. Это даст ту же концентрацию химиката для площади полосы, которую изготовитель химиката рекомендует для полного (разбросного) покрытия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем измерять фактическую ширину полосы и использовать измеренное значение для конкретных расчетов норм внесения химикатов.

Для перехода от усредненного покрытия к покрытию определенной полосы при заданной ширине междурядья пользуйтесь следующей формулой.

ФОРМУЛА:

$(A \times B) \div C$ = норма подачи химиката на единицу площади при заданной ширине полосы и междурядья

A—Рекомендуемая изготовителем химиката норма внесения в килограммах на гектар или фунтах на акр для полного (усредненного) покрытия

B—Ширина полосы в сантиметрах или дюймах.

C—Ширина междурядья в сантиметрах или дюймах.

ПРИМЕР.

Изготовитель химиката рекомендует для полного (разбросного) покрытия 5 кг/га (20 фунтов на акр). Ширина полосы составляет 36 см (14 дюймов). Ширина междурядья составляет 76 см (30 дюймов).

$(5 \text{ кг} \times 36 \text{ см}) \div 76 \text{ см} = 2,4 \text{ кг/га}$

$(20 \text{ фунтов} \times 14 \text{ дюймов}) \div 30 \text{ дюймов} = 9,3 \text{ фунта на акр}$

Требуемая норма внесения при ширине полосы 36 см (14 дюймов) и ширине междурядья 76 см (30 дюймов) составит 2,4 кг/га (9,3 фунта на акр).

Норма внесения химиката 2,4 кг/га (9,3 фунта на акр) на полосе шириной 36 см (14 дюймов) обеспечит ту же концентрацию химиката на поверхности почвы, что и внесение 5 кг/га (20 фунтов на акр) при разбросном покрытии.

Воспользуйтесь настройкой дозатора, которую рекомендует изготовитель химиката, или которая рекомендуется таблицами норм внесения данного раздела, для внесения 2,4 кг/га (9,3 фунта на акр).

Для проверки точного числа килограммов (фунтов) химиката, которое будет вноситься на гектар (на акр), прикрепите к каждому разбрасывателю химикатов пластиковый мешок, опустите машину и действуйте следующим образом.

Проведите машину на расстояние 150 м (500 футов) на рабочей скорости. Взвесьте (в унциях) химикат, попавший в один мешок. Чтобы определить число килограммов на гектар или фунтов на акр, умножьте вес попавшего в мешок химиката на коэффициент, приведенный в таблице.

Проделайте эти операции для каждого мешка с собранным химикатом.

Коэффициент для определения числа килограммов на гектар при заданной ширине междурядья	
Ширина ряда	Фактор
51 см	0,131
56 см	0,119
70 см	0,095
76 см	0,086
91 см	0,071
97 см	0,067

Коэффициент для определения числа фунтов на акр при заданной ширине междурядья	
Ширина ряда	Фактор
20 дюймов	3,3
22 дюйма	3,0
30 дюймов	2,2
36 дюймов	1,8
38 дюймов	1,7

ПРИМЕРЫ:

- Пусть ширина междурядья составляет 76 см и в один мешок (для одного рядка) попало 160 г химиката. 160 г умножить на 0,086 (коэффициент для ширины междурядья 76 см) равно 13,8 кг/га.

- Пусть ширина междурядья составляет 30 дюймов и в один мешок (для одного рядка) попало 5,6 унции химиката. 5,6 унции умножить на 2,2 (коэффициент для ширины междурядья 30 дюймов) равно 12,3 фунта на акр.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если данные для разных рядков сильно различаются между собой, это может означать, что механизм настройки отверстия дозатора требует повторной

калибровки. См. подраздел “КАЛИБРОВКА ДОЗАТОРА ИНСЕКТИЦИДОВ / ГЕРБИЦИДОВ” в данном разделе.

Если при первой установке не удалось получить нужное количество химикатов для каждого рядкового агрегата, устанавливайте ручки дозатора в новое положение и повторяйте проверку до тех пор, пока не будет выдаваться нужное количество химиката.

AG, OUC6074, 1303 -59-13APR09-2/2

**Таблица норм внесения
инсектицида—глиняные
гранулы—ширина ряда 56 см**

МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ - НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА (глиняные гранулы)						
Настройка дозатора	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ НОРМА ВНЕСЕНИЯ В кг на гектар Ряды 56 см			КИЛОГРАММОВ НА 305 М ряда		
	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч
10	3,8	2,6	1,9	0,07	0,04	0,03
11	4,7	3,1	2,3	0,08	0,05	0,04
12	5,5	3,6	2,8	0,09	0,06	0,05
13	6,6	4,5	3,3	0,10	0,08	0,06
14	8,0	5,4	4,0	0,14	0,09	0,07
15	9,2	6,1	4,6	0,16	0,10	0,08
16	10,4	6,9	5,3	0,18	0,12	0,08
17	11,7	7,8	5,8	0,20	0,18	0,10
18	12,5	8,4	6,3	0,21	0,14	0,11
19	13,4	9,0	6,7	0,23	0,15	0,12
20	14,2	9,5	7,2	0,24	0,16	0,12
21	15,0	10,0	7,5	0,26	0,17	0,13
22	15,7	10,4	7,8	0,27	0,18	0,13
23	16,5	10,9	8,3	0,28	0,19	0,18
24	17,1	16,5	8,6	0,29	0,19	0,15
25	17,8	11,8	8,9	0,30	0,20	0,15
26	18,3	12,1	9,2	0,31	0,20	0,15
27	19,0	12,8	9,5	0,32	0,21	0,16
28	19,5	13,0	9,9	0,33	0,22	0,16
29	20,3	13,6	10,1	0,34	0,23	0,17
30	20,7	13,8	10,4	0,35	0,24	0,18
31	21,2	14,1	10,6	0,36	0,24	0,18
32	21,8	14,6	10,9	0,37	0,25	0,18
33	22,4	14,8	11,2	0,38	0,25	0,19
34	23,2	15,5	11,7	0,39	0,26	0,20
35	24,0	15,9	12,0	0,41	0,27	0,20
36	24,8	16,5	12,3	0,42	0,28	0,21
37	25,3	16,9	12,5	0,43	0,29	0,22
38	26,1	17,4	13,0	0,44	0,30	0,22
39	26,8	17,9	13,3	0,46	0,30	0,23
40	27,7	18,4	13,8	0,47	0,31	0,23
41	28,2	18,9	14,0	0,48	0,32	0,24
42	28,3	19,5	14,8	0,50	0,33	0,24
43	30,7	20,4	15,3	0,52	0,35	0,26
44	32,3	21,5	16,1	0,55	0,37	0,27
45	33,9	22,7	17,0	0,58	0,38	0,29
46	36,0	24,0	17,9	0,61	0,41	0,30
47	37,6	25,0	18,8	0,64	0,43	0,32
48	39,3	26,2	19,6	0,67	0,45	0,35
49	41,1	27,3	25,5	0,70	0,47	0,35
50	42,8	28,6	21,3	0,73	0,49	0,36
51	44,5	29,6	22,3	0,75	0,51	0,38
52	46,5	32,4	24,2	0,82	0,55	0,41
53	48,5	32,4	24,2	0,82	0,55	0,41

Продолжение на следующей стр.

OUO1074,0001474 -59-07APR09-1/2

МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ - НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА (глиняные гранулы)						
Настройка дозатора	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ НОРМА ВНЕСЕНИЯ В кг на гектар Ряды 56 см			КИЛОГРАММОВ НА 305 М ряда		
	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч
54	50,6	33,7	25,3	0,86	0,57	0,43
55	53,0	35,5	26,5	0,90	0,60	0,45
56	55,2	36,9	27,7	0,94	0,62	0,47
57	57,3	38,2	28,7	0,97	0,65	0,48
58	58,7	39,8	29,8	1,01	0,68	0,51
59	61,9	41,2	31,0	1,05	0,70	0,63
60	63,8	42,7	31,9	1,08	0,72	0,54

OUO1074,0001474 -59-07APR09-2/2

**Таблица норм внесения
инсектицида Глиняные гранулы Ширина
междурядья 70 см**

Метрическая система единиц настройка дозатора			
Нормы внесения инсектицида (глиняные гранулы)			
Приблизительная норма внесения в кг на гектар			
Настройка дозатора	РЯДЫ 70 см		
	КМ/ЧАС		
	6.4	9.7	12.9
10	3.1	2.1	1.6
11	3.7	2.4	1.8
12	4.4	2.9	2.2
13	5.4	3.5	2.7
14	6.5	4.3	3.2
15	7.3	4.9	3.7
16	8.3	5.5	4.1
17	9.3	6.2	4.6
18	10.0	6.7	5.0
19	10.6	7.1	5.4
20	11.3	7.6	5.7
21	12.0	7.9	6.0
22	12.6	8.3	6.2
23	13.1	8.7	6.6
24	13.7	9.2	6.8
25	14.2	9.4	7.1
26	14.5	9.6	7.3
27	15.1	10.1	7.6
28	15.5	10.4	7.8
29	16.1	10.7	8.1
30	16.5	11.0	8.3
31	16.8	11.2	8.4
32	17.3	11.6	8.7
33	17.8	11.8	8.9
34	18.4	12.3	9.3
35	19.0	12.7	9.5
36	19.6	13.1	9.8
37	20.1	13.4	10.0
38	20.7	13.8	10.4
39	21.4	14.3	10.6
40	22.0	14.6	11.0
41	22.4	15.0	11.2
42	23.3	15.5	11.7
43	24.4	16.2	12.2
44	25.6	17.1	12.8
45	27.0	18.1	13.5
46	28.6	19.0	14.3
47	29.9	19.9	15.0
48	31.2	20.9	15.6
49	32.7	21.7	16.3
50	34.0	22.7	17.0
51	35.4	23.5	17.7
52	37.0	24.6	18.4

Продолжение на следующей стр.

OUO1074.0000087 -59-27JAN01-1/2

Метрическая система единиц настройка дозатора			
Нормы внесения инсектицида (глиняные гранулы)			
Приблизительная норма внесения в кг на гектар			
	РЯДЫ 70 см		
	КМ/ЧАС		
Настройка дозатора	6.4	9.7	12.9
53	38.6	25.7	19.3
54	40.3	26.8	20.1
55	42.1	28.1	21.1
56	43.9	29.3	22.0
57	45.6	30.4	22.8
58	47.5	31.6	23.7
59	49.3	32.8	24.6
60	50.8	33.9	25.4

OUO1074.0000087 -59-27JAN01-2/2

**Таблица норм внесения инсектицида,
песочные гранулы. Ширина междурядья
56 см**

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ – НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА (песочные гранулы)						
НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ НОРМА ВНЕСЕНИЯ В кг на гектар Ширина междурядий 56 см			ГРАММ НА 305 М РЯДА		
	6,4 км/ч	9,7 км/ч	12,9 км/ч	6,4 км/ч	9,7 км/ч	12,9 км/ч
6	2.3	1.7	1.2	42.5	28.3	19.8
7	3.6	2.4	1.8	59.5	39.7	31.2
8	4.7	3.2	2.5	79.4	53.9	39.7
9	5.9	4.0	3.0	102.1	68.0	51.0
10	7.4	4.9	3.7	124.7	82.2	62.4
11	8.7	5.8	4.5	147.4	99.2	73.7
12	10.3	6.9	5.3	175.8	116.2	87.9
13	11.8	7.8	5.9	201.3	133.2	99.2
14	13.5	9.1	6.7	229.6	153.1	113.4
15	15.1	10.0	7.5	255.1	170.1	127.6
16	16.5	10.9	8.3	277.8	187.1	138.9
17	17.8	11.8	8.8	303.3	201.3	150.3
18	19.1	12.8	9.6	326.0	218.3	161.6
19	20.4	13.7	10.3	345.9	229.6	172.9
20	21.8	14.6	10.9	368.5	246.6	184.3
21	23.2	15.5	11.6	394.1	260.8	195.6
22	24.5	16.5	12.3	416.7	277.8	207.0
23	26.0	17.4	13.0	439.4	292.0	221.1
24	27.3	18.3	13.7	462.1	309.0	232.5
25	28.7	19.1	14.4	487.6	323.2	243.8
26	30.2	20.1	15.2	513.1	343.0	255.1
27	31.6	21.1	15.8	535.8	357.2	269.3
28	33.1	22.1	16.6	561.3	374.2	280.7
29	34.7	23.2	17.4	589.7	391.2	294.8
30	36.1	24.1	18.1	615.2	408.2	306.2
31	37.8	25.3	19.0	643.5	428.1	320.3
32	34.4	26.2	19.8	669.0	445.1	334.5
33	41.1	27.4	20.6	697.4	464.9	348.7
34	42.8	28.6	21.5	725.7	484.8	362.9
35	44.5	29.6	22.3	754.1	504.6	377.0
36	46.2	30.8	23.2	785.3	524.5	394.1
37	48.2	32.0	24.1	816.5	544.3	408.2
38	50.1	33.3	25.0	847.7	567.0	425.2
39	51.8	34.5	26.0	878.8	586.8	439.4
40	53.6	35.7	26.9	910.0	606.7	456.4
41	55.7	37.2	27.9	944.0	629.4	473.4
42	57.7	38.2	28.9	978.1	652.0	490.4
43	59.7	39.8	29.9	1012.1	674.7	507.5
44	61.7	41.1	30.8	1046.1	697.4	524.5
45	63.8	42.4	31.9	1083.0	722.9	541.5
46	65.0	44.0	33.0	1119.8	745.6	558.5
47	68.1	45.5	34.0	1156.7	771.1	578.3
48	70.4	46.9	35.3	1193.5	796.6	598.2

Продолжение на следующей стр.

OOU1074,0001478 -59-28APR06-1/2

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ – НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА (песочные гранулы)						
	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ НОРМА ВНЕСЕНИЯ В кг на гектар Ширина междурядий 56 см			ГРАММ НА 305 М РЯДА		
НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА	6,4 км/ч	9,7 км/ч	12,9 км/ч	6,4 км/ч	9,7 км/ч	12,9 км/ч
49	72.6	48.4	36.4	1230.4	822.1	615.2
50	75.0	50.1	37.6	1272.9	847.7	637.9

OUO1074,0001478 -59-28APR06-2/2

**Таблица норм внесения
инсектицидаПесочные гранулыШирина
междурядья 70 см**

Метрическая система единиц настройка дозатора			
Нормы внесения инсектицида (песочные гранулы)			
Приблизительная норма внесения в кг на гектар			
Настройка дозатора	РЯДЫ 70 см		
	КМ/ЧАС		
	6.4	9.7	12.9
6	2.0	1.3	1.0
7	2.8	1.8	1.5
8	3.8	2.6	2.0
9	4.8	3.2	2.4
10	5.9	3.9	2.9
11	7.0	4.6	3.5
12	8.2	5.5	4.1
13	9.4	6.2	4.8
14	10.7	7.2	5.4
15	12.0	7.9	6.0
16	13.1	8.7	6.6
17	14.2	9.4	7.1
18	15.3	10.1	7.7
19	16.2	10.9	8.2
20	17.3	11.6	8.7
21	18.4	12.3	9.3
22	19.5	13.1	9.8
23	20.6	13.8	10.4
24	21.7	14.5	10.9
25	22.8	15.3	11.5
26	24.0	16.0	12.1
27	25.1	16.7	12.6
28	26.4	17.6	13.2
29	27.6	18.4	13.8
30	28.8	19.2	14.4
31	30.1	20.1	15.1
32	31.4	20.9	15.7
33	32.7	21.8	16.3
34	34.0	22.7	17.1
35	35.4	23.5	17.7
36	36.8	24.5	18.4
37	38.3	25.5	19.2
38	39.8	26.5	19.9
39	41.2	27.5	20.6
40	42.7	28.4	21.4
41	44.3	29.5	22.2
42	45.9	30.6	22.9
43	47.5	31.6	23.8
44	49.0	32.7	24.5
45	50.8	33.8	25.4
46	52.5	35.0	26.2
47	54.2	36.1	27.1
48	56.0	37.3	28.1

Продолжение на следующей стр.

OUO1074.000009F -59-08FEB01-1/2

Дополнительное оборудование для внесения гранулированных химикатов

Метрическая система единиц настройка дозатора			
Нормы внесения инсектицида (песочные гранулы)			
Приблизительная норма внесения в кг на гектар			
	РЯДЫ 70 см		
	КМ/ЧАС		
Настройка дозатора	6.4	9.7	12.9
49	57.7	38.4	28.9
50	59.7	39.8	29.9

OUO1074,000009F -59-08FEB01-2/2

**Таблица норм внесения инсектицида,
глиняные гранулы. Ширина междурядья
76 – 97 см**

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ – НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА Приблизительная норма внесения в кг на гектар												
На- стройка дозатора	Ширина междурядий 76 см			Ширина междурядий 91 см			Ширина междурядий 97 см			Килограмм на 305 М ряда		
	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч
10	2.8	1.9	1.4	2.3	1.6	1.2	2.2	1.5	1.1	.07	.04	.03
11	3.4	2.2	1.7	2.8	1.9	1.4	2.7	1.8	1.3	.08	.05	.04
12	4.1	2.7	2.0	3.4	2.3	1.7	3.2	2.1	1.6	.09	.06	.05
13	4.9	3.3	2.5	4.1	2.7	2.0	3.9	2.6	1.9	.10	.08	.07
14	5.9	3.9	2.9	4.9	3.3	2.5	4.6	3.1	2.3	.14	.09	.07
15	6.7	4.5	3.4	5.6	3.7	2.8	5.3	3.5	2.7	.16	.10	.08
16	7.6	5.1	3.8	6.4	4.2	3.2	6.0	4.0	3.0	.18	.12	.08
17	8.5	5.7	4.3	7.1	4.7	3.6	6.7	4.5	3.4	.20	.18	.10
18	9.2	6.1	4.6	7.6	5.1	3.8	7.2	4.8	3.6	.21	.14	.11
19	9.8	6.5	4.9	8.1	5.4	4.1	7.7	5.1	3.9	.23	.15	.12
20	10.4	7.0	5.2	8.7	5.8	4.4	8.2	5.5	4.1	.24	.16	.12
21	11.0	7.3	5.5	9.1	6.1	4.6	8.7	5.8	4.3	.26	.17	.13
22	11.5	7.7	5.8	9.6	6.4	4.8	9.1	6.1	4.5	.27	.18	.13
23	12.0	8.0	6.0	10.0	6.7	5.0	9.5	6.3	4.7	.28	.19	.13
24	12.5	8.3	6.3	10.4	7.0	5.2	9.9	6.6	4.9	.29	.19	.15
25	12.9	8.6	6.5	10.8	7.2	5.4	10.2	6.8	5.1	.30	.20	.15
26	13.3	8.9	6.7	11.1	7.4	5.6	10.5	7.0	5.3	.31	.21	.16
27	13.9	9.2	6.9	11.6	7.7	5.8	10.9	7.3	5.5	.32	.21	.16
28	14.3	9.5	7.1	11.9	7.9	5.9	11.3	7.5	5.6	.33	.22	.16
29	14.8	9.9	7.4	12.3	8.2	6.2	11.7	7.8	5.8	.34	.23	.17
30	15.2	10.1	7.6	12.6	8.4	6.3	12.0	8.0	6.0	.35	.24	.18
31	15.4	10.3	7.7	12.9	8.6	6.4	12.2	8.1	6.1	.36	.24	.18
32	15.9	10.6	8.0	13.3	8.9	6.6	12.6	8.4	6.3	.37	.25	.18
33	16.4	10.9	8.2	13.6	9.1	6.8	12.9	8.6	6.5	.38	.25	.19
34	16.9	11.3	8.5	14.1	9.4	7.0	13.4	8.9	6.7	.39	.26	.20
35	17.5	11.6	8.7	14.6	9.7	7.3	13.8	9.2	6.9	.41	.27	.20
36	18.0	12.0	9.0	15.0	10.0	7.5	14.2	9.5	7.1	.42	.28	.21
37	18.5	12.3	9.2	15.4	10.3	7.7	14.6	9.7	7.3	.43	.29	.22
38	19.0	12.7	9.5	15.9	10.6	7.9	15.0	10.0	7.5	.44	.30	.22
39	19.6	13.1	9.8	16.3	10.9	8.2	15.5	10.3	7.7	.46	.30	.23
40	20.1	13.4	10.1	16.8	11.2	8.4	15.9	10.6	7.9	.47	.31	.23
41	20.6	13.7	10.3	17.2	11.4	8.6	16.3	10.8	8.1	.48	.32	.24
42	21.4	14.3	10.7	17.8	11.9	8.9	16.9	11.3	8.5	.50	.33	.25
43	22.4	14.9	11.2	18.7	12.4	9.3	17.7	11.8	8.8	.52	.35	.26
44	23.5	15.7	11.8	19.6	13.1	9.8	18.6	12.4	9.3	.55	.37	.27
45	24.8	16.5	12.4	20.7	13.8	10.3	19.6	13.0	9.8	.58	.38	.29
46	26.2	17.5	13.1	21.8	14.5	10.9	20.7	13.8	10.3	.61	.41	.30
47	27.4	18.3	13.7	22.9	15.2	11.4	21.7	14.4	10.8	.64	.43	.32
48	28.7	19.1	14.4	23.9	15.9	12.0	22.7	15.1	11.3	.67	.45	.33
49	30.0	20.0	15.0	25.0	16.6	12.5	23.7	15.8	11.8	.70	.47	.35
50	31.2	20.8	15.6	26.0	17.3	13.0	24.6	16.4	12.3	.73	.49	.36
51	32.5	21.7	16.2	27.1	18.0	13.5	25.6	17.1	12.8	.75	.51	.38
52	33.9	22.6	16.9	28.2	18.8	14.1	26.7	17.8	13.4	.79	.53	.39
53	35.4	23.6	17.7	29.5	19.7	14.8	28.0	18.6	14.0	.82	.55	.41

Продолжение на следующей стр.

OUO1074.0000086 -59-28APR06-1/2

**МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ – НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА
НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА**
Приблизительная норма внесения в кг на гектар

На- стройка дозатора	Ширина междурядий 76 см			Ширина междурядий 91 см			Ширина междурядий 97 см			Килограмм на 305 М ряда		
	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч
54	37.0	24.6	18.5	30.8	20.5	15.4	29.2	19.5	14.6	.86	.57	.43
55	38.6	25.8	19.3	32.2	21.5	16.1	30.5	20.3	15.3	.90	.60	.45
56	40.3	26.9	20.2	33.6	22.4	16.8	31.8	21.2	15.9	.94	.62	.47
57	41.9	27.9	20.9	34.9	23.3	17.4	33.0	22.0	16.5	.97	.65	.48
58	43.5	29.0	21.8	26.3	24.2	18.1	34.4	22.9	17.2	1.03	.68	.51
59	45.2	30.1	22.6	37.7	25.1	18.8	35.7	23.8	17.9	1.05	.70	.53
60	46.2	31.1	23.3	38.9	25.9	19.4	36.8	24,5	18.4	1.08	.72	.54

OUC1074,0000086 -59-28APR06-2/2

Таблица норм внесения инсектицида — песочные гранулы — ширина междурядья 76–97 см

МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ — НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА (песочные гранулы) ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ НОРМА ВНЕСЕНИЯ на кг/га												
На- стройка доза- тора	Ряды 76 см			Ряды 91 см			Ряды 97 см			Килограмм на 305 М ряда		
	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч
6	1,8	1,2	0,9	1,5	1,0	0,7	1,4	0,9	0,7	0,04	0,03	0,02
7	2,6	1,7	1,3	2,1	1,4	1,1	2,0	1,4	1,0	0,06	0,04	0,03
8	3,5	2,3	1,7	2,9	1,9	1,4	2,7	1,8	1,4	0,08	0,05	0,04
9	4,4	2,9	2,2	3,6	2,4	1,8	3,4	2,3	1,7	0,10	0,07	0,05
10	5,4	3,6	2,7	4,5	3,0	2,2	4,2	2,8	2,1	0,12	0,08	0,06
11	6,4	4,3	3,2	5,3	3,5	2,7	5,0	3,4	2,5	0,15	0,10	0,07
12	7,5	5,0	3,8	6,3	4,2	3,1	5,9	3,9	3,0	0,18	0,12	0,09
13	8,6	5,7	4,3	7,2	4,8	3,6	6,8	4,5	3,4	0,20	0,13	0,10
14	9,9	6,6	4,9	8,2	5,5	4,1	7,8	5,2	3,9	0,23	0,15	0,11
15	11,0	7,3	5,5	9,1	6,1	4,6	8,7	5,8	4,3	0,26	0,17	0,13
16	12,0	8,0	6,0	10,0	6,7	5,0	9,5	6,3	4,7	0,28	0,19	0,14
17	13,0	8,7	6,5	10,8	7,2	5,4	10,3	6,8	5,1	0,30	0,20	0,15
18	14,0	9,3	7,0	11,7	7,8	5,8	11,1	7,4	5,5	0,33	0,22	0,16
19	14,9	9,9	7,4	12,4	8,3	6,2	11,8	7,8	5,9	0,35	0,23	0,17
20	15,9	10,6	8,0	13,3	8,8	6,6	12,6	8,4	6,3	0,37	0,25	0,18
21	16,9	11,3	8,5	14,1	9,4	7,0	13,4	8,9	6,7	0,39	0,26	0,20
22	17,9	11,9	9,0	14,9	10,0	7,5	14,1	9,4	7,1	0,42	0,28	0,21
23	18,9	12,6	9,5	15,8	10,5	7,9	14,9	10,0	7,5	0,44	0,29	0,22
24	19,9	13,3	10,0	16,6	11,1	8,3	15,7	10,5	7,9	0,46	0,31	0,23
25	20,9	14,0	10,5	17,5	11,6	8,7	16,5	11,0	8,3	0,49	0,32	0,24
26	22,1	14,7	11,0	18,4	12,3	9,2	17,4	11,6	8,7	0,51	0,34	0,26
27	23,1	15,4	11,5	19,2	12,8	9,6	18,2	12,1	9,1	0,54	0,36	0,27
28	24,2	16,1	12,1	20,2	13,4	10,1	19,1	12,7	9,5	0,56	0,37	0,28
29	25,3	16,9	12,7	21,1	14,1	10,5	20,0	13,3	10,0	0,59	0,39	0,29
30	26,4	17,6	13,2	22,0	14,7	11,0	20,9	13,9	10,4	0,62	0,41	0,31
31	27,7	18,4	13,8	23,1	15,4	11,5	21,8	14,6	10,9	0,64	0,43	0,32
32	28,8	19,2	14,4	24,0	16,0	12,0	22,7	15,1	11,4	0,67	0,45	0,33
33	30,0	20,0	15,0	25,0	16,7	12,5	23,7	15,8	11,8	0,70	0,46	0,35
34	31,2	20,8	15,6	26,0	17,4	13,0	24,7	16,4	12,3	0,73	0,48	0,36
35	32,5	21,7	16,2	27,1	18,0	13,5	25,6	17,1	12,8	0,75	0,50	0,38
36	33,8	22,5	16,9	28,2	18,8	14,1	26,7	17,8	13,4	0,79	0,52	0,39
37	35,2	23,4	17,6	29,3	19,5	14,7	27,8	18,5	13,9	0,82	0,54	0,41
38	36,5	24,3	18,3	30,4	20,3	15,2	28,8	19,2	14,4	0,85	0,57	0,43
39	37,9	25,2	18,9	31,5	21,0	15,2	29,9	19,9	14,9	0,88	0,59	0,44
40	39,2	26,1	19,6	32,7	21,8	16,3	30,9	20,6	15,5	0,91	0,61	0,46
41	40,7	27,1	20,3	33,9	22,6	16,9	32,1	21,4	16,0	0,94	0,63	0,47
42	42,1	28,1	21,1	35,1	23,4	17,5	33,2	22,2	16,6	0,98	0,65	0,49
43	43,6	29,0	21,8	36,3	24,2	18,2	34,4	22,9	17,2	1,01	0,67	0,51
44	45,0	30,0	22,5	37,5	25,0	18,8	35,5	23,7	17,8	1,05	0,70	0,52
45	46,6	31,1	23,3	38,8	25,9	19,4	36,8	24,5	18,4	1,08	0,72	0,54
46	48,2	32,1	24,1	40,1	26,8	20,1	38,0	25,3	19,0	1,12	0,75	0,56
47	49,7	33,2	24,9	41,4	27,6	20,7	39,3	26,2	19,6	1,16	0,77	0,58
48	51,4	34,3	25,7	42,8	28,6	21,4	40,6	27,1	20,3	1,19	0,80	0,60

Продолжение на следующей стр.

OUO1074.0000088 -59-30SEP08-1/2

МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ — НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА
НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА (песочные гранулы)
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ НОРМА ВНЕСЕНИЯ на кг/га

	Ряды 76 см			Ряды 91 см			Ряды 97 см			Килограмм на 305 М ряда		
На- стройка доза- тора	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч
49	53,0	35,3	26,5	44,1	29,4	22,1	41,8	27,9	20,9	1,23	0,82	0,62
50	54,8	36,5	27,4	45,6	30,4	22,8	43,2	28,8	21,6	1,27	0,85	0,64

OUO1074,0000088 -59-30SEP08-2/2

**Таблица норм внесения гербицида,
глиняные гранулы. Ширина междурядья
56 см**

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ – НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ГЕРБИЦИДА (глиняные гранулы) Приблизительная норма внесения в кг на гектар			
Настройка дозатора	Ширина междурядий 56 см		
	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч
10	3.3	2.1	1.7
11	3.8	2.4	1.9
12	4.5	2.9	2.3
13	5.4	3.5	2.6
14	6.1	4.0	3.0
15	7.5	4.7	3.5
16	8.5	5.4	4.0
17	9.5	6.2	4.5
18	10.2	6.8	4.8
19	11.1	7.1	5.2
20	12.1	7.8	5.4
21	12.8	8.3	6.1
22	13.7	8.8	6.6
23	14.6	9.4	6.9
24	15.4	9.9	7.1
25	16.3	10.4	7.6
26	17.0	10.9	8.0
27	18.0	11.4	8.3
28	18.7	11.8	8.7
29	19.6	12.3	8.8
30	20.3	12.8	9.4
31	20.6	13.2	9.5
32	21.5	13.7	10.0
33	22.3	14.0	10.2
34	23.2	14.7	10.6
35	24.1	15.2	10.9
36	24.8	15.6	11.3
37	25.5	16.1	11.9
38	26.5	16.1	12.0
39	27.0	17.0	12.3
40	27.5	17.5	12.6
41	28.2	17.7	12.8
42	29.1	18.2	13.3
43	30.3	19.1	13.7
44	31.2	19.6	14.2
45	32.9	20.6	14.8
46	34.3	21.7	15.8
47	36.6	23.2	16.8
48	38.5	24.6	17.8
49	40.5	26.2	18.9
50	43.1	28.1	20.6
51	45.6	30.0	22.0
52	48.2	31.9	23.6
53	50.6	33.8	25.3
54	53.5	35.9	27.0

Продолжение на следующей стр.

OUO1074.0001475 -59-28APR06-1/2

**МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ – НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА
НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ГЕРБИЦИДА (глиняные гранулы)
Приблизительная норма внесения в кг на гектар**

Настройка дозатора	Ширина междурядий 56 см		
	6,4 км/ч	9,6 км/ч	12,8 км/ч
55	56.5	38.1	29.1
56	58.2	39.7	30.8
57	61.3	41.9	32.9
58	63.9	44.0	34,5
59	65.8	45.6	36.0
60	68.2	47.5	37.9

OUO1074,0001475 -59-28APR06-2/2

**Таблица норм внесения гербицида,
глиняные гранулы. Ширина междурядья
76 – 97 см**

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ – НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ГЕРБИЦИДА Приблизительная норма внесения в кг на гектар									
Настройка дозатора	Ширина междурядий 76 см			Ширина междурядий 91 см			Ширина междурядий 97 см		
	4,0 км/ч	6,0 км/ч	8,0 км/ч	4,0 км/ч	6,0 км/ч	8,0 км/ч	4,0 км/ч	6,0 км/ч	8,0 км/ч
10	2.4	1.6	1.2	1.9	1.3	1.0	1.9	1.2	1.0
11	2.8	1.8	1.3	2.4	1.6	1.1	2.2	1.5	1.1
12	3.4	2.1	1.6	2.8	1.8	1.3	2.6	1.7	1.2
13	3.9	2.6	1.9	3.3	2.1	1.6	3.1	2.0	1.5
14	4.5	2.9	2.2	3.7	2.5	1.8	3.6	2.4	1.7
15	5.4	3.5	2.6	4.5	2.9	2.1	4.3	2.7	2.0
16	6.2	4.0	2.9	5.2	3.4	2.5	4.9	3.1	2.4
17	6.9	4.5	3.3	5.7	3.7	2.7	5.5	3.6	2.6
18	7.5	4.9	3.6	6.3	4.0	3.0	5.9	3.8	2.8
19	8.1	5.3	3.8	6.7	4.4	3.1	6.4	4.1	3.0
20	8.9	5.7	4.1	7.4	4.7	3.5	6.9	4.5	3.3
21	9.4	6.1	4.5	7.8	5.0	3.7	7.4	4.8	3.5
22	10.1	6.5	4.7	8.4	5.4	3.9	8.0	5.2	3.8
23	10.6	6.8	5.0	8.9	5.7	4.1	8.4	5.4	3.9
24	11.3	7.3	5.3	9.4	6.1	4.4	9.0	5.7	4.1
25	11.9	7.5	5.5	9.9	6.3	4.6	9.4	5.9	4.4
26	12.4	8.0	5.8	10.3	6.6	4.8	9.8	6.3	4.6
27	13.1	8.3	6.1	11.0	6.9	5.0	10.3	6.6	4.8
28	13.8	8.7	6.3	11.5	7.3	5.2	10.8	6.9	4.9
29	14.3	9.1	6.5	12.0	7.5	5.4	11.3	7.2	5.2
30	14.8	9.4	6.8	12.3	7.8	5.7	11.7	7.4	5.4
31	15.1	9.6	7.1	12.7	8.1	5.8	12.0	7.6	5.5
32	15.8	10.0	7.3	13.1	8.4	6.1	12.4	8.0	5.7
33	16.3	10.3	7.5	13.6	8.6	6.3	12.9	8.2	5.9
34	16.9	10.8	7.7	14.1	9.0	6.5	13.3	8.5	6.2
35	17.6	11.1	8.0	14.7	9.3	6.7	13.9	8.7	6.3
36	18.2	11.4	8.3	15.1	9.5	6.9	14.3	9.1	6.5
37	18.6	11.8	8.6	15.6	9.8	7.2	14.7	9.3	6.7
38	19.4	12.2	8.9	16.1	10.1	7.3	15.4	9.6	6.9
39	19.7	12.4	9.0	16.5	10.3	7.5	15.6	9.8	7.1
40	20.2	12.8	9.2	16.8	10.6	7.7	15.9	10.1	7.3
41	20.6	12.9	9.4	17.3	10.8	7.8	16.3	10.2	7.4
42	21.3	13.3	9.8	17.7	11.1	8.1	16.8	10.5	7.6
43	22.2	13.9	10.1	18.5	11.7	8.4	17.5	11.0	8.0
44	22.8	14.3	10.4	18.9	11.9	8.6	17.9	11.3	8.2
45	24.1	15.1	10.9	20.1	12.6	9.1	18.9	12.0	8.6
46	25.1	15.9	11.5	21.0	13.2	9.6	19.8	12.6	9.2
47	26.8	17.0	12.3	22.3	14.2	10.3	21.2	13.5	9.8
48	28.1	17.9	13.1	23.4	14.9	10.9	22.2	14.1	10.3
49	29.7	19.1	13.7	24.8	15.9	11.5	23.4	15.1	10.9
50	31.5	20.5	15.0	26.3	17.1	12.6	24.9	16.1	11.9
51	33.3	21.5	16.1	27.7	18.3	13.5	26.2	17.3	12.7
52	35.2	23.3	17.3	29.4	19.4	14.5	27.8	18.4	13.7
53	37.0	24.7	18.5	30.8	20.6	15.3	29.1	19.5	14.6

Продолжение на следующей стр.

OUO1074,0000093 -59-27APR06-1/2

**МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ – НАСТРОЙКА ДОЗАТОРА
НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ГЕРБИЦИДА**
Приблизительная норма внесения в кг на гектар

Настройка дозатора	Ширина междурядий 76 см			Ширина междурядий 91 см			Ширина междурядий 97 см		
	4,0 км/ч	6,0 км/ч	8,0 км/ч	4,0 км/ч	6,0 км/ч	8,0 км/ч	4,0 км/ч	6,0 км/ч	8,0 км/ч
54	39.1	26.2	19.7	32.6	21.6	16.5	30.9	20.7	15.6
55	41.2	27.8	21.3	34.4	23.2	17.8	32.6	22.0	16.8
56	42.6	29.0	22.6	35.5	24.2	18.8	33.6	23.0	17.8
57	44.8	30.7	24.1	37.4	25.6	20.1	35.4	24.2	19.1
58	46.7	32.2	25.2	38.9	27.0	21.0	36.9	25.4	19.8
59	48.2	33.3	26.3	40.1	27.8	22.0	38.0	26.2	20.8
60	50.0	34.7	27.7	41.6	29.0	23.1	39.5	27.5	21.9

OUO1074,0000093 -59-27APR06-2/2

**Таблица норм внесения
гербицида Глиняные гранулы
Ширина
междурядья 70 см**

Метрическая система единиц настройка дозатора			
Нормы внесения гербицида (глиняные гранулы)			
Приблизительная норма внесения в кг на гектар			
Настройка дозатора	РЯДЫ 70 СМ		
	КМ/ЧАС		
	6.4	9.7	12.9
10	2.6	1.7	1.3
11	3.1	2.0	1.5
12	3.7	2.3	1.7
13	4.3	2.8	2.1
14	4.9	3.2	2.4
15	5.9	3.8	2.8
16	6.7	4.4	3.2
17	7.6	4.9	3.5
18	8.2	5.4	3.9
19	8.8	5.7	4.1
20	9.6	6.2	4.5
21	10.2	6.6	4.9
22	11.0	7.1	5.1
23	11.6	7.4	5.5
24	12.3	7.9	5.7
25	12.9	8.2	6.0
26	13.5	8.7	6.3
27	14.3	9.0	6.6
28	14.9	9.5	6.8
29	15.6	9.9	7.1
30	16.1	10.2	7.4
31	16.5	10.5	7.7
32	17.2	10.9	7.9
33	17.8	11.2	8.2
34	18.4	11.7	8.4
35	19.2	12.1	8.7
36	19.8	12.4	9.0
37	20.3	12.8	9.4
38	21.1	13.3	9.6
39	21.5	13.5	9.8
40	22.0	13.9	10.0
41	22.4	14.0	10.2
42	23.2	14.5	10.6
43	24.2	15.1	11.0
44	24.8	15.6	11.3
45	26.2	16.5	11.8
46	27.3	17.3	12.6
47	29.2	18.5	13.4
48	30.6	19.5	14.3
49	32.3	20.7	15.0
50	34.3	22.3	16.3
51	36.2	23.8	17.6
52	38.3	25.4	18.8

Продолжение на следующей стр.

OUO1074.0000090 -59-29JAN01-1/2


Метрическая система единиц настройка дозатора			
Нормы внесения гербицида (глиняные гранулы)			
Приблизительная норма внесения в кг на гектар			
Настройка дозатора	РЯДЫ 70 CM		
	KM/ЧАС		
	6.4	9.7	12.9
53	40.3	26.8	20.1
54	42.6	28.6	21.5
55	44.9	30.3	23.2
56	46.4	31.6	24.6
57	48.8	33.4	26.2
58	50.9	35.0	27.5
59	52.5	36.2	28.7
60	54.4	37.8	30.1

OUO1074.0000090 -59-29JAN01-2/2

Калибровка дозатора гранулированного химиката

⚠ ОСТОРОЖНО: Примите меры предосторожности во избежание контакта с деталями, на которых имеются остатки химикатов. Используйте соответствующие средства личной защиты в соответствии с рекомендациями производителя химикатов.

1. Установите поворотный регулятор на настройку 10.
2. Снимите ящик и переверните его на плоской поверхности вверх дном.

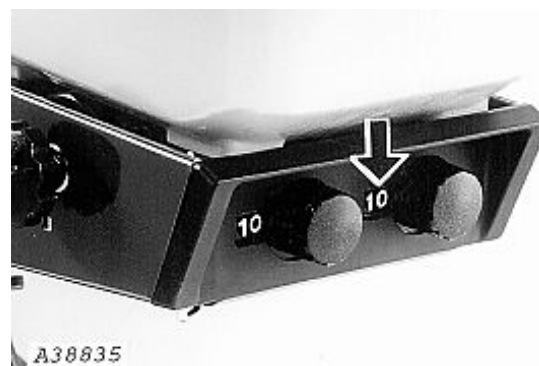

Продолжение на следующей стр.

AG.OUO6074,1305 -59-14MAY18-1/6

A38835 — UN — 19DEC95

3. Измерьте раскрытие V-образной прорези (A).

Если размер прорези соответствует спецификации, дозатор откалиброван надлежащим образом. Если размер раскрытия не соответствует спецификации, дозатор необходимо откалибровать.


Спецификация

Размер раскрытия


(A) после

калибровки—Ширина..... 4 мм
(1/64 дюйм.)

A—Раскрытие V-образной прорези

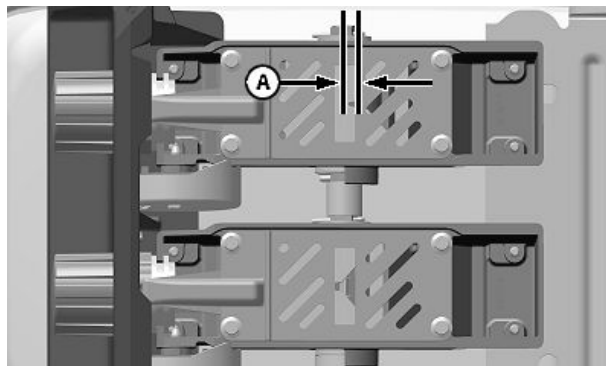

A100565—UN—14MAY18

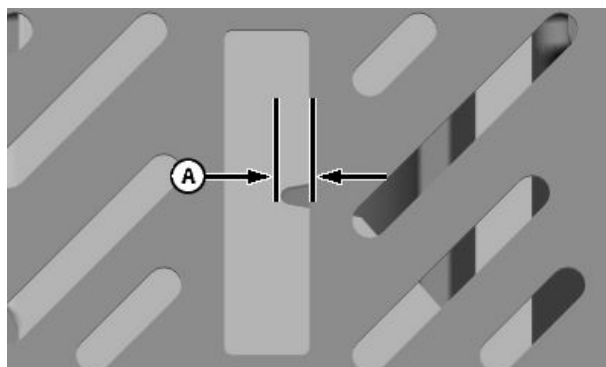


A100566—UN—14MAY18

AG,OUO6074,1305 -59-14MAY18-2/6


4. Выкрутите крепежные болты (A) изнутри ящика. Снимите дозаторы со дна ящика.

A—Крепежные болты M6 x 20

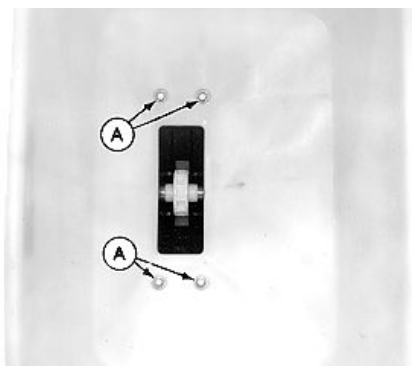

Одинарный дозатор

A41132—UN—21APR97

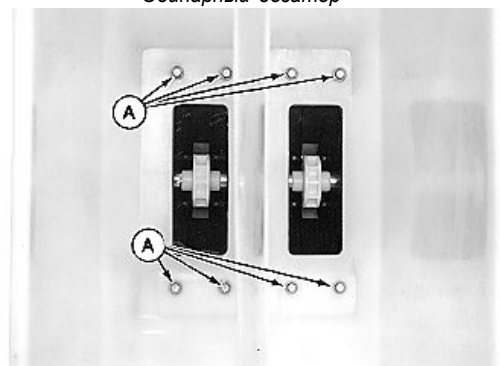

Двойной дозатор


A41129—UN—17APR97

Продолжение на следующей стр.

AG,OUO6074,1305 -59-14MAY18-3/6

5. Выкрутите крепежные болты (А) и снимите крышку заслонки.

А—Крепежные болты М6 х 16

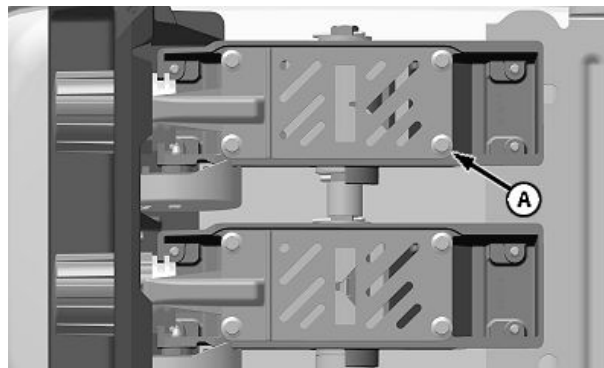

A100567 —UN—14MAY18

AG,OUO6074,1305 -59-14MAY18-4/6

6. Извлеките весь узел заслонки (А) из алюминиевого корпуса.
7. Чтобы снять поворотный регулятор со шлицевой гайки (С), поворачивайте поворотный регулятор в разные стороны, отделяя его.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите узел заслонки и крышку заслонки при измерении раскрытия.

8. Поворачивайте гайку (С) до тех пор, пока раскрытие V-образной прорези не будет соответствовать спецификации.


Спецификация

Раскрытие V-образной прорези—Ширина..... 4 мм
(1/64 дюйм.)


А—Узел пластиковой заслонки

С—Гайка


В—Поворотный регулятор

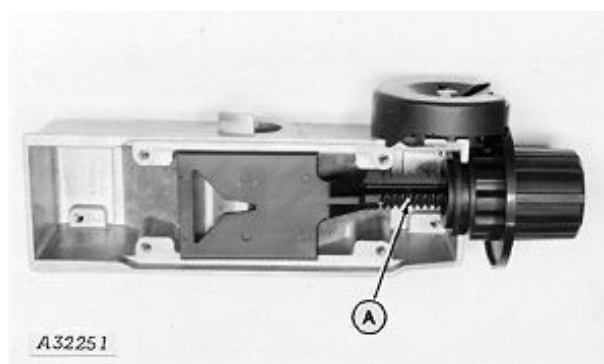

A32251 —UN—12OCT88

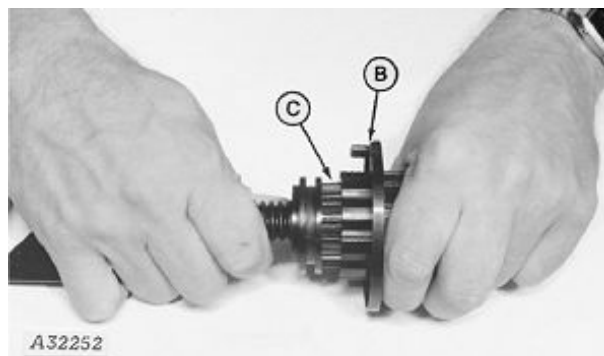

A32252 —UN—12OCT88

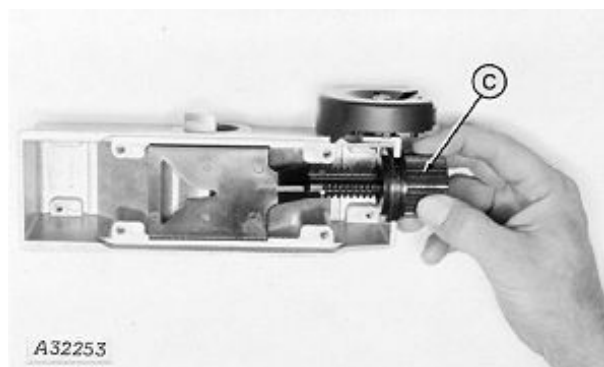

A32253 —UN—12OCT88

Продолжение на следующей стр.

AG,OUO6074,1305 -59-14MAY18-5/6

9. Выровняйте отметку 0 на поворотном регуляторе с отметкой 1 на шкале, чтобы настройка дозатора была установлена на 10.
10. Посадите поворотный регулятор на гайку.
11. Установите крышку заслонки.
12. Установите дозатор на ящик.



A32254 —UN—12OCT88

AG,OUO6074,1305 -59-14MAY18-6/6

Варианты натяжных устройств

В стандартное оборудование входят натяжные ролики.

Имеются также натяжные звездочки, которые можно заказать как дополнительное оборудование через центры, поставляющие запасные части для техобслуживания.

Натяжные ролики рекомендуется устанавливать при использовании предплужников, монтируемых на

высевающих аппаратах, и очистителей рядков, а также в полях с высоким уровнем растительных остатков. Они могут применяться также при обычной обработке или обработке с образованием мульчирующего слоя.

Натяжные звездочки рекомендуются для полей, подвергшихся обычной обработке, при низком уровне растительных остатков.

AG,OUO6074,1307 -59-04AUG00-1/1

Кронштейн для внесения инсектицидов в семенную борозду

ВАЖНО: При прямом контакте с семенами некоторые инсектициды токсичны. Выясните у поставщика химикатов, куда именно следует вносить химикат.

Кронштейн для внесения инсектицидов в семенную борозду (A) поддерживает трубку для гранулированного инсектицида, осуществляющую подачу материала в семенную борозду.

A—Скоба



A48632 —UN—29JAN02

AG,OUO6074,1308 -59-26JUN08-1/1

Передний полосовой разбрасыватель инсектицидов

ВАЖНО: При прямом контакте с семенами некоторые инсектициды токсичны. Выясните у поставщика химикатов, куда именно следует вносить химикат.

Полосовой разбрасыватель инсектицидов (А) предназначен для нанесения поверх почвы при посеве полосы гранулированного инсектицида шириной приблизительно 18 см (7 дюймов).

А—Полосовой разбрасыватель инсектицидов




A44859 —UN—21APR98

AG,OUO6074,1309 -59-26JUN08-1/1

Задний разбрасыватель инсектицидов

Задний разбрасыватель инсектицидов (А) предназначен для нанесения полосы гранулированного инсектицида шириной приблизительно 18 см (7 дюймов) за колесами устройства для заделки почвы.

А—Полосовой разбрасыватель инсектицидов

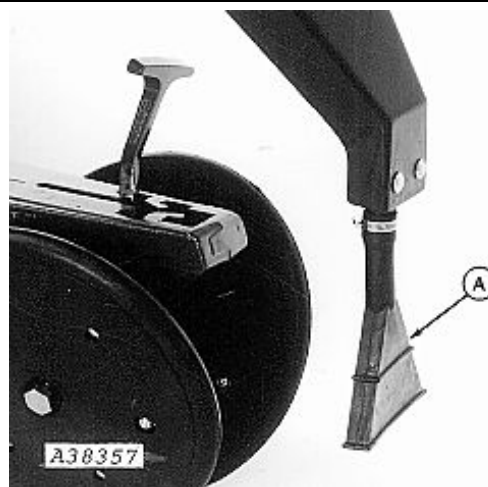


A38357 —UN—27NOV95

AG,OUO6074,1310 -59-04AUG00-1/1

Распыливатель гербицидов

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем измерять фактическую ширину полосы и использовать измеренное значение для конкретных расчетов норм внесения химикатов.

Распыливатель гербицидов предназначен для нанесения — при нормальных условиях — полосы гранулированного гербицида шириной приблизительно 36 см (14 дюймов) за колесами устройства для заделки почвы.

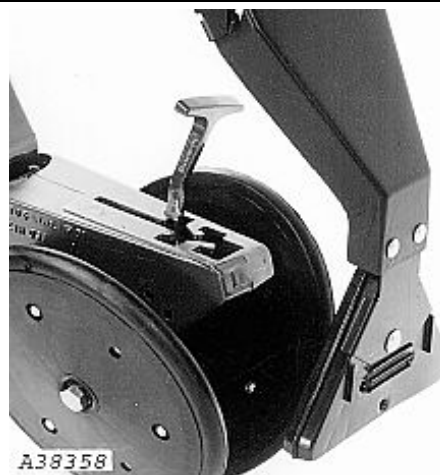


A38358 —UN—27NOV95

AG,OUO6074,1311 -59-04AUG00-1/1

Ветровой щиток

При сильном ветре ветровой щиток (А) способствует поддержанию заданного режима распределения гербицида распылителем и/или инсектицида задним разбрасывателем инсектицидов.

А—Ветровой щиток

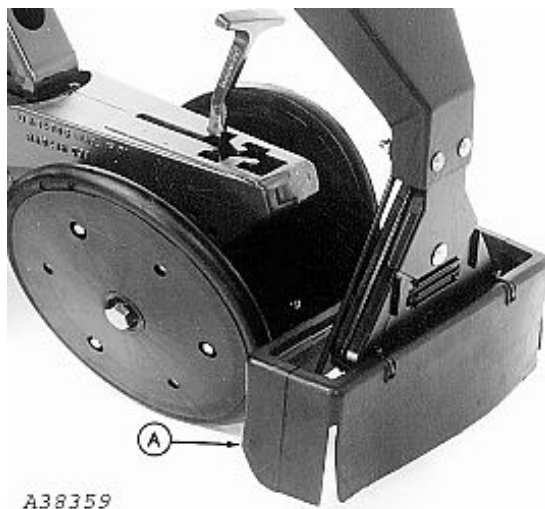

A38359 —UN—27NOV95

AG,OUO6074,1312 -59-04AUG00-1/1


Зубчатое устройство для внесения химикатов

Зубчатое устройство для внесения химикатов обеспечивает эффективное перемешивание инсектицида и гербицида с почвой и оставляет гладкую поверхность почвы за высевающим аппаратом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отрегулируйте цепи подвески, чтобы зубья касались почвы и поднимались без провисания при подъеме машины.

Ослабьте гайки (А), чтобы поднять или опустить тросовые опоры, и отрегулируйте угол установки и давление пружин. Затяните гайки.

А—Гайки

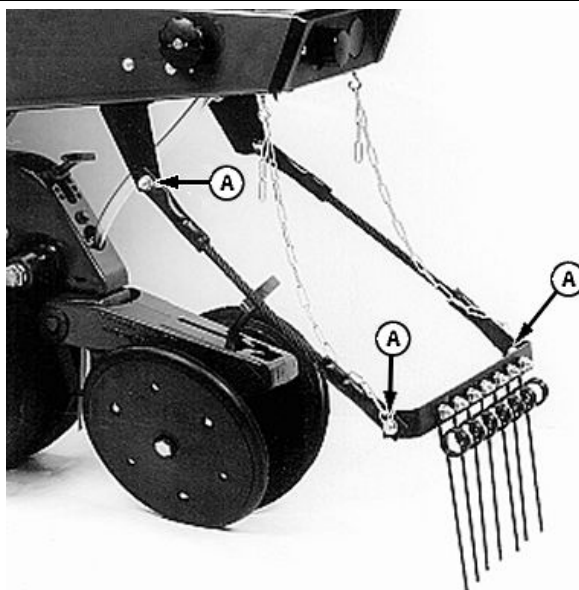

A78648 —UN—19AUG13

OUO6074,00009DD -59-19AUG13-1/1

Индекс

	Стр.		Стр.
А			
Арахис		Ряды 56 см	
Ряды 70 см		Диск плоского типа для	
Арахис (виргинский), диск с 46 ячейками	25-83	среднесеменных пищевых бобов, 50	
Ряды 76–102 см		отверстий.....	25-89
Арахис (виргинский), диск с 46 ячейками	25-85	Соевые бобы, диск с 108 ячейками	25-55
Арахис (стреляющийся и испанский)		Ряды 56–97 см	
при использовании крупносеменных		Сахарная свекла, диск с 45 ячейками	25-67
пищевых бобов, диск с 50 ячейками	25-81	Сорго при использовании диска для	
		сахарной свеклы с 45 ячейками	25-47
Б		Ряды 70 см	
Бездисковый дозатор		Арахис (виргинский), диск с 46 ячейками	25-83
Дозатор с пальчатым подборщиком		Соевые бобы, диск с 108 ячейками	25-57
Эксплуатационные характеристики	30-1	Ряды 76–102 см	
Замена дозатора на семенном ящике	30-6	Арахис (виргинский), диск с 46 ячейками	25-85
В		Арахис (стреляющийся и испанский)	
Вакуум		при использовании крупносеменных	
Уровень		пищевых бобов, диск с 50 ячейками	25-81
Арахис	20-8	Диск плоского типа для	
Диск для пищевых бобов (плоского типа)	20-7	крупносеменных пищевых бобов, 50	
Кукуруза	20-3	отверстий.....	25-91
Масличный подсолнечник.....	20-4	Крупносеменные пищевые бобы,	
Сахарная свекла.....	20-9	диск с 50 ячейками	25-79
Сладкая столовая кукуруза	20-6	Кукуруза, диск ProMax 40.....	25-9
Вакуум, таблица норм высева		Кукуруза, небольшой диск с 30 ячейками.....	25-5
Ряды 38–51 см		Мелкосеменные пищевые бобы, диск	
Диск плоского типа для		с 108 ячейками.....	25-71
мелкосеменных пищевых бобов, 50		Сахарная кукуруза, диск ProMax 40	
отверстий.....	25-87	или диск для сахарной кукурузы	25-29
Соевые бобы, диск с 108 ячейками	25-53	Семена кондитерского	
Ряды 38–56 см		подсолнечника, диск с 40 ячейками	25-25
Крупносеменные пищевые бобы,		Семена масличного подсолнечника,	
диск с 50 ячейками	25-77	диск с 30 ячейками	25-15
Кукуруза, небольшой диск с 30 ячейками.....	25-3	Соевые бобы при использовании	
Мелкосеменные пищевые бобы, диск		диска для хлопка с 64 ячейками	25-63
с 108 ячейками.....	25-69	Соевые бобы, диск с 108 ячейками	25-59
Сахарная кукуруза, диск ProMax 40		Сорго, высокая норма высева, диск с	
или диск для сахарной кукурузы	25-27	90 ячейками.....	25-51
Семена кондитерского		Сорго, диск с 45 ячейками	25-45
подсолнечника, диск с 40 ячейками	25-23	Среднесеменные пищевые бобы,	
Семена масличного подсолнечника,		диск с 56 ячейками	25-75
диск с 30 ячейками	25-11	Хлопок при использовании диска	
Соевые бобы при использовании		плоского типа для пищевых бобов	25-37
диска для хлопка с 64 ячейками	25-61	Хлопок, диск с 64 ячейками	25-35
Сорго, высокая норма высева, диск с		Хлопчатник гнездового посева (два	
90 ячейками.....	25-49	семени в лунку), диск с 64 ячейками.....	25-41
Сорго, диск с 45 ячейками	25-43	Хлопчатник гнездового посева	
Среднесеменные пищевые бобы,		(четыре семени в лунку), диск с 48	
диск с 56 ячейками	25-73	ячейками.....	25-39
Ряды 38–81 см		Ряды 91–102 см	
Хлопчатник низкой нормы высева,		Хлопчатник низкой нормы высева,	
диск с 32 ячейками	25-31	диск с 32 ячейками	25-33
		Вакуумметр	
		Колесо выталкивателя	
		Работа	15-10
		Надставки семенных ящиков	15-28
		Сепаратор сдвоенных семян	
		Работа	15-19

Продолжение на следующей стр.

Стр.	Стр.
Установка на ноль 20-1	
Вакуумная система	Д
Смазка дозатора	Диафрагма
Тальк..... 10-1	Вакуумный дозатор семян
Вакуумный дозатор семян	Регулировка диафрагмы 15-8
Регулировка диафрагмы 15-8	Дозатор
Дозатор семян	Оптимизация производительности 15-27
Получение доступа 15-4	Проверка рабочих характеристик 15-27
Смазка дозатора	Семян
На основе воска 10-3	Получение доступа 15-4
Вакуумный дозатор	Смазка
Настройка уровня вакуума 20-2	Графит 10-4
Обнуление вакуумметра 20-1	На основе воска 10-3
Рабочие характеристики 15-1	Тальк 10-1
Сепаратор сдвоенных семян	Дозатор семян
Калибровка 15-16	Очистка 15-4
Тальк 20-1	Дозаторы
Вакуумный дозатор для семян	Рекомендации по выбору высеваящих
Высевающий диск	дисков 15-23
Осмотр ячейки 15-13	
Вакуумный дозатор семян	З
Высевающий диск	Заслонка
Установка 15-13	Семенной ящик 15-4
Настройки дозатора семян 15-2	Зерновые
Узел колеса выталкивателя	Ряды 38–51 см
Установка 15-11	пальчатый подборщик 35-3
Щетка	Ряды 38–56 см
Замена 15-7	Небольшой диск с 30 ячейками 25-3
Вакуумный дозатор MaxEmerge™ 5	Ряды 70 см
Сепаратор сдвоенных семян	пальчатый подборщик 35-5
Калибровка 15-16	Ряды 76–102 см
Вакуумный дозатор,	Диск ProMax 40 отверстием 25-9
Использование таблиц норм	Небольшой диск с 30 ячейками 25-5
высева 25-1, 35-1, 40-1	пальчатый подборщик 35-7
Варианты натяжных устройств 80-27	Зубчатое устройство для внесения химикатов 80-29
Выбор высеваящего диска, кукуруза	
Для оптимальных рабочих характеристик 15-21	И
Высевающий диск	Изменение параметров плотности высева
Вакуумный дозатор семян	- механическая трансмиссия 75-1
Установка 15-13	Измерительный прибор
Высевающий диск, кукуруза	Замена дозатора на семенном ящике 30-6
Выбор для оптимальных рабочих	Сепаратор сдвоенных семян
характеристик 15-21	Работа 15-19
Г	Сетчатый фильтр входного отверстия,
Гербицид	семенной ящик MaxEmerge 15-9
Калибровка дозатора 80-24	Установка уровня вакуума на ноль 20-1
Гранулированный химикат	Инсектицид
Калибровка дозатора 80-24	Калибровка дозатора 80-24
Графитовая смазка	
Пальчатый подборщик	К
Применение 10-4	Калибровка
Радиальный дозатор семян бобов	Дозатор гранулированного химиката 80-24
Применение 10-4	

Продолжение на следующей стр.

Стр.	Стр.
Колесо выталкивателя	Ряды 38–56 см
Идентификация 15-11	Крупносеменные пищевые бобы,
Работа 15-10	диск с 50 ячейками 25-77
Установка, вакуумный дозатор для семян 15-11	Мелкосеменные пищевые бобы, диск
Комбинации звездочек, входных	с 108 ячейками 25-69
Замена	Среднесеменные пищевые бобы,
Трансмиссия подачи посевного материала 55-1	диск с 56 ячейками 25-73
кондитерский подсолнечник	Ряды 76–102 см
Ряды 38–56 см	Крупносеменные пищевые бобы,
Семена кондитерского	диск с 50 ячейками 25-79
подсолнечника, диск с 40 ячейками 25-23	Мелкосеменные пищевые бобы, диск
Ряды 76–102 см	с 108 ячейками 25-71
Семена кондитерского	Среднесеменные пищевые бобы,
подсолнечника, диск с 40 ячейками 25-25	диск с 56 ячейками 25-75
Кондитерский подсолнечник	Механическая трансмиссия - изменение
ширина междурядья 38–56 см	параметров плотности высева 75-1
Семена масличного подсолнечника,	Мини-ящик
диск с 40 ячейками 25-17	Надставки семенных ящиков 15-28
ширина междурядья 76–102 см	
Семена масличного подсолнечника,	Н
диск с 40 ячейками 25-21	Набор звездочек,
Кронштейн для внесения инсектицидов в	Вход 50-1
семенную борозду 80-27	входные, трансмиссия подачи семян 70-1
крупносемянные пищевые бобы,	нестандартная ширина междурядья 25-2
Ряды 76–102 см	норма высева 50-2, 55-2
Диск плоского типа для	Набор звездочек, gef2= норма высева,
крупносеменных пищевых бобов, 50	трансмиссия подачи семян 70-2
отверстий 25-91	Надставки семенных ящиков
Кукуруза	Вакуумметр
Ширина междурядья 70 см	Установка 15-28
Диск ProMax 40 с отверстием 25-7	Настройки дозатора семян
	Вакуумный дозатор семян 15-2
Л	Нормы внесения гербицида,
Лист для записей таблицы норм высева -2	глиняные гранулы - 70 см 80-23
	глиняные гранулы,
М	56 см 80-19
масличный подсолнечник	76 см - 97 см 80-21
Ряды 38–56 см	Нормы внесения инсектицида
Семена масличного подсолнечника,	Глиняные гранулы
диск с 30 ячейками 25-11	56 см 80-7
Ряды 76–102 см	Песочные гранулы
Семена масличного подсолнечника,	76–97 см 80-17
диск с 30 ячейками 25-15	Нормы внесения инсектицида,
Масличный подсолнечник	глиняные гранулы - 70 см 80-9
Ширина междурядья 70 см	глиняные гранулы,
Семена масличного подсолнечника,	76 см - 97 см 80-15
диск с 30 ячейками 25-13	гранулы песка - 70 см 80-13
Семена масличного подсолнечника,	песочные гранулы,
диск с 40 ячейками 25-19	56 см 80-11
мелкосемянные пищевые бобы,	Нормы высева для радиального дозатора,
Ряды 38–51 см	соевые бобы,
Диск плоского типа для	56 ячеек 30-5
мелкосеменных пищевых бобов, 50	
отверстий 25-87	

Продолжение на следующей стр.

Стр.

Стр.

О

Рекомендации по выбору высеваящих дисков

Для культур, отличных от полевой кукурузы 15-23

Оптимизация
Шаг посева 15-27Очистка
Вакуумный дозатор
Поддон 15-4**П**пальчатый подборщик
Ряды 70 см
Зерновые 35-5
Ряды 76–102 см
Зерновые 35-7Пальчатый подборщик
Смазка дозатора
Графит 10-4Пальчатый подборщик, таблица норм
высева
Ряды 38–51 см
Зерновые 35-3

Плотность посева, проверка 45-1

Поддон
Очистка 15-4Полосовой разбрасыватель
инсектицидов, передний 80-28Посевной материал
Обработка и смазка 10-3, 10-4

Предупреждающие надписи, значение 05-1

Пробуксовка приводного колеса 45-3

Проверка норм 45-1

Пропуски
Выбор оптимального высеваящего
диска для кукурузы 15-21**Р**Рабочие характеристики
Вакуумный дозатор 15-1Радиальный дозатор семян бобов
Рабочие характеристики 30-3Смазка дозатора
Графит 10-4Радиальный дозатор семян бобов,
Ряды 38–48 см
Соевые бобы 40-3Ряды 51–76 см
Соевые бобы 40-5Ряды 91–102 см
Соевые бобы 40-7Рекомендации
Высевающий диск
Культуры, отличные от полевой кукурузы 15-23**С**

сахарная кукуруза

Ряды 38–56 см
Сахарная кукуруза, диск ProMax 40
или диск для сахарной кукурузы 25-27Ряды 76–102 см
Сахарная кукуруза, диск ProMax 40
или диск для сахарной кукурузы 25-29сахарная свекла
Ряды 56–97 см
Сахарная свекла, диск с 45 ячейками 25-67Сахарная свекла
Ширина междурядий 45 см
Сахарная свекла, диск с 45 ячейками 25-65Сдвоенные семена
Выбор оптимального высеваящего
диска для кукурузы 15-21Семена
Проверка посева 45-1Сепаратор сдвоенных семян
Вакуумные дозаторы
Работа 15-19Сетчатый фильтр
Входное отверстие дозатора MaxEmerge 15-9Система центрального распределения
Смазка
На основе воска 10-3
Тальк 10-1Смазка
Графит
Применение 10-4
На основе воска
Применение 10-3
Тальк
Использование 10-1Смазка на основе воска
Применение 10-3Смазка на основе талька
Использование 10-1

Смазка, тальк 20-1

Соевые бобы
Ряды 38–48 см
Радиальный дозатор семян бобов, ... 40-3Ряды 38–51 см
Соевые бобы, диск с 108 ячейками 25-53Ряды 38–56 см
Соевые бобы при использовании
диска для хлопка с 64 ячейками 25-61Ряды 51–76 см
Радиальный дозатор семян бобов, ... 40-5Ряды 56 см
Соевые бобы, диск с 108 ячейками 25-55

Продолжение на следующей стр.

Стр.	Стр.
Ряды 70 см	Соевые бобы, диск с 108 ячейками..... 25-55
Соевые бобы, диск с 108 ячейками 25-57	Ряды 56–97 см
Ряды 76–102 см	Сахарная свекла, диск с 45 ячейками..... 25-67
Соевые бобы при использовании	Сорго при использовании диска
диска для хлопка с 64 ячейками 25-63	для сахарной свеклы с 45 ячейками 25-47
Соевые бобы, диск с 108 ячейками 25-59	Ряды 70 см
Ряды 91–102 см	Арахис (виргинский), диск с 46 ячейками .. 25-83
Радиальный дозатор семян бобов, ... 40-7	Соевые бобы, диск с 108 ячейками..... 25-57
среднесеменные пищевые бобы,	Ряды 76–102 см
Ряды 56 см	Арахис (виргинский), диск с 46 ячейками .. 25-85
Диск плоского типа для	Арахис (стреляющийся и
среднесеменных пищевых бобов, 50	испанский) при использовании
отверстий..... 25-89	крупносеменных пищевых бобов,
Ступица, дозатор	диск с 50 ячейками..... 25-81
Регулировка 15-13	Диск плоского типа для
	крупносеменных пищевых бобов,
	50 отверстий 25-91
	Крупносеменные пищевые бобы,
	диск с 50 ячейками..... 25-79
	Кукуруза, диск ProMax 40 25-9
	Кукуруза, небольшой диск с 30 ячейками.... 25-5
	Мелкосеменные пищевые бобы,
	диск с 108 ячейками..... 25-71
	Сахарная кукуруза, диск ProMax 40
	или диск для сахарной кукурузы..... 25-29
	Семена кондитерского
	подсолнечника, диск с 40 ячейками 25-25
	Семена масличного
	подсолнечника, диск с 30 ячейками 25-15
	Соевые бобы при использовании
	диска для хлопка с 64 ячейками 25-63
	Соевые бобы, диск с 108 ячейками..... 25-59
	Сорго, высокая норма высева, диск
	с 90 ячейками 25-51
	Сорго, диск с 45 ячейками..... 25-45
	Среднесеменные пищевые бобы,
	диск с 56 ячейками..... 25-75
	Хлопок при использовании диска
	плоского типа для пищевых бобов 25-37
	Хлопок, диск с 64 ячейками 25-35
	Хлопчатник гнездового посева (два
	семена в лунку), диск с 64 ячейками 25-41
	Хлопчатник гнездового посева
	(четыре семени в лунку), диск с 48
	ячейками 25-39
	Ряды 91–102 см
	Хлопчатник низкой нормы высева,
	диск с 32 ячейками..... 25-33
	Радиальный дозатор семян бобов,
	Ряды 38–48 см
	Соевые бобы 40-3
	Ряды 51–76 см
	Соевые бобы 40-5
	Ряды 91–102 см
	Соевые бобы 40-7

Продолжение на следующей стр.

Стр.	Стр.
Таблица норм высева	Устройство для внесения
Вакуум	гранулированных химикатов, ... 80-1
Ширина междурядий 45 см	определение нормы внесения и
Сахарная свекла, диск с 45 ячейками 25-65	начальной настройки дозатора 80-4
ширина междурядья 38–56 см	разбрасыватель инсектицидов 80-28
Семена масличного	Устройство для гранулированных инсектицидов ... 80-1
подсолнечника, диск с 40 ячейками 25-17	Устройство с пружинными зубьями для
Ширина междурядья 70 см	внесения химикатов 80-29
Кукуруза, диск ProMax 40 25-7	
Семена масличного	Х
подсолнечника, диск с 30 ячейками 25-13	Хлопок
Семена масличного	Ряды 76–102 см
подсолнечника, диск с 40 ячейками 25-19	Хлопок при использовании диска
ширина междурядья 76–102 см	плоского типа для пищевых бобов 25-37
Семена масличного	Хлопок, диск с 64 ячейками 25-35
подсолнечника, диск с 40 ячейками 25-21	Хлопчатник гнездового посева (два
Таблица норм высева для вакуумного	семени в лунку), диск с 64 ячейками 25-41
дозатора	Хлопчатник гнездового посева
Ширина междурядий 45 см	(четыре семени в лунку), диск с 48
Сахарная свекла, диск с 45 ячейками 25-65	ячейками 25-39
ширина междурядья 38–56 см	Хлопчатник низкой нормы высева
Семена масличного подсолнечника,	Ряды 38–81 см
диск с 40 ячейками 25-17	Хлопчатник низкой нормы высева,
Ширина междурядья 70 см	диск с 32 ячейками 25-31
Кукуруза, диск ProMax 40 25-7	Ряды 91–102 см
Семена масличного подсолнечника,	Хлопчатник низкой нормы высева,
диск с 30 ячейками 25-13	диск с 32 ячейками 25-33
Семена масличного подсолнечника,	
диск с 40 ячейками 25-19	Ч
ширина междурядья 76–102 см	Чрезмерная плотность посева
Семена масличного подсолнечника,	Использование диафрагмы 15-8
диск с 40 ячейками 25-21	
Таблица семян	Ш
См. таблицу норм высева 25-1, 35-1, 40-1	Шаг высева
Таблицы норм внесения	Оптимизация 15-27
Использование 25-1, 35-1, 40-1	Рабочие характеристики дозатора 15-27
Тальковая смазка 20-1	
Трансмиссия подачи семян,	Щ
изменение набора входных звездочек 50-1	Щетка
изменение набора звездочек по норме	Вакуумный дозатор семян
высева 50-2, 55-2	Замена 15-7
набор входных звездочек 60-1	
набор звездочек по норме	Я
высева 60-3, 65-1	Ячейка высевающего диска
переход на верхний или нижний диапазон 65-1	Осмотр
Трансмиссия, подача семян	Вакуумный дозатор для семян 15-13
Пробуксовка приводного колеса 45-3	Ящик
Трансмиссия, подача семян,	Семенной, заслонка 15-4
изменение набора входных звездочек 60-1	
регулировка нормы высева 60-3	
У	
Уровень вакуума	
Кондитерский подсолнечник 20-5	
Настройка 20-2	
Обнуление вакуумметра 20-1	

Продолжение на следующей стр.

	Стр.	Стр.
M		
MaxEmerge		
Установка сетчатого фильтра входного отверстия дозатора	15-9	
S		
Sorghum		
Ряды 38–56 см		
Сорго, высокая норма высева, диск с 90 ячейками.....	25-49	
		Сорго, диск с 45 ячейками 25-43
		Ряды 56–97 см
		Сорго при использовании диска для сахарной свеклы с 45 ячейками 25-47
		Ряды 76–102 см
		Сорго, высокая норма высева, диск с 90 ячейками..... 25-51
		Сорго, диск с 45 ячейками 25-45

