

**180 E-Cut and 220 E-Cut Hybrid Walk
Greens Mower North American
180 E-Cut™ Serial Number 140001-
220 E-Cut™ Serial Number 170001-**



JOHN DEERE

OPERATOR'S MANUAL

**Walk Greens Mower 180 E-Cut and
220 E-Cut Hybrid**

OMUC43417 ISSUE K5 (MULTI-LINGUAL)

CALIFORNIA

Proposition 65 Warning

Diesel engine exhaust and some of its constituents are known to the State of California to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm.

If this product contains a gasoline engine:



WARNING

The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

The State of California requires the above two warnings.

John Deere Turf Care
North American Edition
Printed in U.S.A.

180 E-Cut and 220 E-Cut Hybrid Walk Greens Mower North American 180 E-Cut™ Serial Number 140001- 220 E-Cut™ Serial Number 170001-



JOHN DEERE



OPERATOR'S MANUAL

Walk Greens Mower 180 E-Cut and 220 E-Cut Hybrid

OMUC43417E ISSUE K5 (ENGLISH)

CALIFORNIA

Proposition 65 Warning

Diesel engine exhaust and some of its constituents are known to the State of California to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm.

If this product contains a gasoline engine:



WARNING

The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

The State of California requires the above two warnings.

John Deere Turf Care

North American Edition
Printed in U.S.A.

Introduction

Required Emission-Related Information

Service Provider

A repair shop or person of the owner's choosing may maintain, replace, or repair emission control devices and systems with original or equivalent replacement parts. However, warranty, recall, and all other services paid for by John Deere must be performed at an authorized John Deere service center.

DX,EMISSIONS,REQINFO-19-08DEC23

Emissions Performance and Tampering

Operation and Maintenance

The engine, including the emissions control system, shall be operated, used, and maintained in accordance with the instructions provided in this manual to maintain the emissions performance of the engine within the requirements applicable to the engine's category/certification.

Tampering

No deliberate tampering with or misuse of the engine emissions control system shall take place; in particular with regard to deactivating or not maintaining an exhaust gas recirculation (EGR) or a DEF dosing system. Tampering with an engine's emissions control system voids the European Union (EU) or other country's applicable type approval, certification, and emissions-related warranties.

DX,EMISSIONS,PERFORM-19-23DEC21

Thank You for Purchasing a John Deere Product

We appreciate having you as a customer and wish you many years of safe and satisfied use of your machine.

MX00654,000020B-19-17SEP25

Using Your Operator's Manual

This manual is an important part of your machine and should remain with the machine when you sell it.

Read this operator's manual, watch the safety video, and review the safety signs on your machine before use. They all contain important safety information and operating instructions that must be followed to help keep you and others safe. The operator's manual, safety video, and other important information is also available by scanning this QR code with your smartphone, or by visiting <https://www.deere.com/QR>. Be sure everyone who uses the machine has read the manual, reviewed the safety signs, and knows how to use the machine safely and properly.



TCP626370—UN—21MAY24

If you have an attachment, use the safety and operating information in the attachment operator's manual, along with the machine operator's manual, to operate the attachment safely and correctly.

This manual and safety signs on your machine may also be available in other languages (see your authorized dealer to order).

Sections in your operator's manual are placed in a specific order to help you understand all the safety messages and learn the controls so you can operate this machine safely. You can also use this manual to answer any specific operating or servicing questions. A convenient index located at the end of this book will help you find needed information quickly.


The machine shown in this manual may differ slightly from your machine, but will be similar enough to help you understand our instructions.

RIGHT-HAND and LEFT-HAND sides are determined by facing in the direction that the machine will travel when going forward. When you see a broken line (-----), the item referred to is hidden from view.

Before delivering this machine, your dealer performed a predelivery inspection to ensure best performance.

mk71445,1692374813066-19-04AUG25

John Deere Is at Your Service

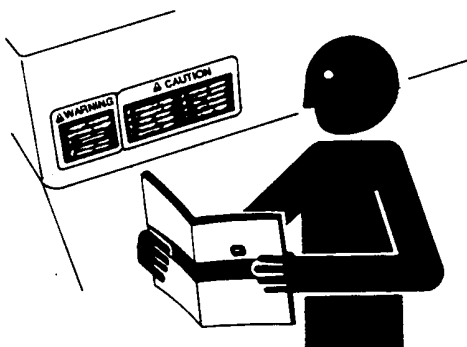

TS201—UN—15APR13

Customer satisfaction is important to John Deere.

Our dealers strive to provide you with prompt, efficient parts, and service:

- Maintenance and service parts to support your equipment.
- Trained service technicians and the necessary diagnostic and repair tools to service your equipment.
- **John Deere replacement parts, repair services, and information for maintenance or repair are available. For more information, please visit deere.com or deere.ca.**

DX,IFC,JDS-19-30SEP25

<https://techpubs.deere.com/>

or call:

- **U.S. & Canada:** 1-800-522-7448.
- **All Other Regions:** Your John Deere dealer.

TH84124,0000199-19-04AUG25

Parts

We recommend John Deere quality parts and lubricants, available at your John Deere dealer.

When you order parts, your John Deere dealer needs the serial number or product identification number (PIN) for your machine or attachment. These are the numbers that you recorded in the Product Identification section of this manual.

Order Service Parts Online

Visit <https://partscatalog.deere.com/jdrc/> for your Internet connection to parts ordering and information.

TC00531,00000E9-19-04AUG25

Special Messages

Your manual contains special messages to bring attention to potential safety concerns and machine damage, as well as helpful operating and servicing information. Please read all the information carefully to avoid injury and machine damage.

⚠ CAUTION: Avoid injury! This symbol and text highlight potential hazards or death to the operator or bystanders that may occur if the hazards or procedures are ignored.

IMPORTANT: Avoid damage! This text is used to tell the operator of actions or conditions that might result in damage to the machine.

NOTE: General information is given throughout the manual that may help the operator in the operation or service of the machine.

MX00654,000020D-19-04AUG25

Service Literature

If you would like to purchase a copy of the Parts Catalog or Technical Manual for this machine, visit The John Deere Technical Information Store at:

Contents

	Page		Page
Product Identification		Frequency of Clip (FOC) Adjustment	20-5
Record Identification Numbers	00-1	Testing Safety Systems	20-5
Safety Labels with Text		Testing Park Brake	20-5
Safety Label Location	05-1	Testing Run Switch	20-6
Understanding the Machine Safety Labels	05-2	Testing Operator Presence Bail	20-6
CAUTION	05-2	Emergency Stopping	20-6
WARNING	05-2	Transporting Machine on Trailer	20-6
DANGER	05-2		
Certification	05-3	Operating Cutting Units	
Safety Labels without Text		Engaging Cutting Unit	25-1
Safety Label Location	06-1	Emergency Stopping - Cutting Unit	25-1
Understanding the Machine Safety Labels		Adjusting Grass Catcher Basket Height	
without Text	06-2	(Latch Style)	25-1
Keep All Shields in Place	06-2	Removing and Installing Grass Catcher	
Help Avoid Injury	06-2	Basket (Latch Style)	25-1
Avoid Injury From Rotating Blades	06-2	Removing and Installing Grass Catcher	
		(Direct-Mount Style)	25-2
Safety		Operating Turf Broom	25-2
Operator Training Required	10-1	Operating Rotary Brush (Optional)	25-3
Preparation	10-1	Operating Greens Tender Conditioner (GTC)	
Operating Safely	10-1	(Optional)	25-3
Using a Spark Arrestor	10-2	Cleaning Cutting Unit	25-4
Checking Mowing Area	10-2		
Parking Safely	10-2	Service Intervals	
Rotating Blades Are Dangerous	10-2	Servicing Your Machine	35-1
Protect Children	10-3	Before Each Use	35-1
Wear Appropriate Clothing	10-3	After Each Use	35-1
Maintenance and Storage	10-3	Break-In (After First 5 Hours)	35-1
Prevent Fires	10-4	Break-In (After First 20 Hours)	35-1
Handling Fuel Safely	10-4	Break-In (After First 50 Hours)	35-1
Handling Waste Product and Chemicals	10-5	Every 50 Hours	35-1
		Every 100 Hours	35-1
		Every 200 Hours	35-1
		Every 300 Hours	35-1
		Every 500 Hours or Yearly	35-1
Operating Controls		Service Lubrication	
Operating Controls	15-1	Grease	40-1
Operating		Transmission and Hydraulic Oil	40-1
Daily Operating Checklist	20-1	Biodegradable Oil	40-1
Avoid Damage to Plastic and Painted		Converting From HY-GARD to BIO HY-	
Surfaces	20-1	GARD	40-1
Adjusting Handlebar Height	20-1	Lubricating Turf Conditioner or Rotary Turf	
Adjusting Handlebar Angle	20-1	Brush Drive	40-2
Using Operator Controls	20-1	Lubricating Reel	40-2
Machine Hourmeter	20-3	Lubricating Input Drives	40-2
Removing Transport Wheels	20-3	Lubricating Front Roller	40-3
Starting the Engine	20-3	Lubricating Drive Roller	40-3
Stopping the Engine	20-3	Lubricating Rear Roller and Height of Cut	
Operating Turf Conditioner or Rotary Turf		Adjusters	40-3
Brush (Optional)	20-4	Checking and Filling Gear Case	40-4
E-Cut Hybrid System Operation	20-4	Lubricating Operator Presence Bail	40-4

Continued on next page

Original Instructions. All information, illustrations and specifications in this manual are based on the latest information available at the time of publication. The right is reserved to make changes at any time without notice.

COPYRIGHT © 2025
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions

Copyright © 2024, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

	Page		Page
Service Engine		Fuel System	75-1
Emissions Service Information	45-1	Steering and Brakes	75-1
Avoid Fumes	45-1	Tires	75-2
Gasoline Engine Oil	45-1	Capacities	75-2
Gasoline Fuel for 4-Cycle Engines	45-2	Dimensions	75-2
Fill Fuel Tank	45-2	Weights	75-2
Adjusting Throttle Lever Tension	45-2	Cutting Unit	75-2
Cleaning Air Cleaner	45-3	Recommended Lubricants	75-3
Cleaning Fuel Sediment Bowl and Fuel Filter	45-4		
Checking Engine Oil Level	45-4	Warranty	
Changing Engine Oil	45-5	Product Warranty	80-1
Cleaning Spark Plug And Adjusting Electrode		U.S. EPA Emission Control System Warranty	
Gap	45-5	Statement (Off-Road Engine Equipment)	80-1
Spark Arrestor Maintenance (If Equipped)	45-6	Tire Warranty	80-3
		Limited Battery Warranty For Factory	
		Installed Batteries	80-3
Service Cutting Units			
Removing and Installing Cutting Units	50-1	John Deere Quality Statement	
Adjusting Cutting Unit Shield	50-2	John Deere Quality	JDQS-1
Adjusting Roller Drive Chains	50-3		
Adjusting Bedknife to Reel (QA5)	50-3	Service Record	
Adjusting Front Roller Parallel with Bedknife		Record Service Dates	SR-1
(QA5)	50-4		
Adjusting Height of Cut Range (QA5)	50-5		
Adjusting Height of Cut (QA5)	50-6		
Removing and Installing Bedknife Shoe	50-7		
Replacing Bedknife (QA5)	50-8		
Adjusting Bedknife and Bedknife Shoe			
Position for Worn Reel (QA5)	50-9		
Removing and Installing Front Roller (QA5)	50-10		
Removing and Installing Rear Roller (QA5)	50-11		
Adjusting Rotary Turf Brush	50-11		
Adjusting Greens Tender Conditioner (GTC)			
(QA5)	50-11		
Adjusting Cutting Unit Limit Chains	50-12		
Adjusting Frequency of Clip (FOC)	50-13		
Grinding Reel and Bedknife	50-13		
Backlapping Cutting Unit	50-15		
Service Electrical			
E-Cut™ Hybrid System Service	55-1		
Service Belts			
Removing Belts	60-1		
Installing Belts	60-1		
Drive Belt Tension Check and Adjustment	60-2		
Adjusting Operator Presence Bail	60-4		
Troubleshooting			
Using Troubleshoot Chart	65-1		
Engine	65-1		
Mower	65-2		
E-Cut Hybrid System Diagnostic Codes	65-3		
Storage			
Storing Safety	70-1		
Preparing Machine for Storage	70-1		
Preparing Fuel and Engine For Storage	70-1		
Removing Machine From Storage	70-2		
Specifications			
Engine - 180 E-Cut™, 220 E-Cut™	75-1		
Travel Speeds	75-1		
Electrical System	75-1		

Product Identification

Record Identification Numbers

Walk Greens Mower

180 E-Cut™ Hybrid PIN (130001-)

220 E-Cut™ Hybrid PIN (160001-)

If you need to contact an Authorized Service Center for information on servicing, always provide the product model and serial number.

You will need to locate the model and serial number for the machine and for the engine of your machine and record the information in the spaces provided below.

DATE OF PURCHASE:

DEALER NAME:

DEALER PHONE:



TC681271—UN—17JUL25

PRODUCT IDENTIFICATION NUMBER, MOWER (A):

PRODUCT IDENTIFICATION NUMBER, REEL (B):

ENGINE SERIAL NUMBER (C):

lk2daiz,1752657962950-19-16JUL25

Safety Labels with Text

Safety Label Location

⚠ CAUTION

HELP AVOID INJURY

- Read the operator's manual
- Trained operator's only
- Keep shields in place and maintain all safety devices
- Do not operate when children or other are around
- Stop engine whenever you leave the mower

⚠ ATENCION

EVITE LAS LESIONES

- Lea el manual del operador
- Solo para operadores capacitados
- Mantenga los escudos y todos los dispositivos de seguridad en su lugar
- No maneje la maquina cuando hay niños u otras personas alrededor
- Apague el motor antes de abandonar el cortacesped

⚠ WARNING



Do not operate machine without shield in place.

MT3366 S



⚠ DANGER

To avoid injury from rotating blades, stay clear of reel. Shut off machine before removing grass catcher, cleaning or servicing.



⚠ PELIGRO

Para evitar sufrir lesiones causadas por las cuchillas, mantenerse alejado del molinete. Apague la máquina antes de quitar el recolector de grama, limpiarlo o darle servicio.

A—CAUTION TCU25373
B—WARNING MT3366

C—DANGER MT6517

TC670532—UN—17JUL25

lk2daiz,1745060151832-19-16JUL25

Understanding the Machine Safety Labels



MXAL42363—UN—22MAY13

The machine safety labels shown in this section are placed in important areas on your machine to draw attention to potential safety hazards. DANGER or WARNING safety labels are located near specific hazards.

The operator's manual also explains any potential safety hazards whenever necessary in special safety messages that are identified with the word, CAUTION, and the safety-alert symbol.

On your machine safety labels, the words DANGER, WARNING, and CAUTION are used with this safety-alert symbol. DANGER identifies the most serious hazards:

- **DANGER;** The signal word DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
- **WARNING;** The signal word WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
- **CAUTION;** The signal word CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury. CAUTION may also be used to alert against unsafe practices associated with events which could lead to personal injury.

Replace missing or damaged safety labels. Use this operator's manual for correct safety label placement.

There can be more safety information contained on parts and components sourced from suppliers that is not reproduced in this operator's manual.

French or Spanish Safety Labels and Operator's Manual

Operator's manuals and safety labels with content in French or Spanish are available for this machine through authorized John Deere dealers. See your John Deere dealer.

NOTE: Both text and no-text labels are shown. Your machine is only equipped with one of these types of labels.

MP47322,00F4601-19-21FEB23

CAUTION



TC102607—UN—12APR25

Help Avoid Injury

- Read the operator's manual.
- Operator training required.
- Do not operate the machine without guards, shields, and safety devices in place and working.
- Do not operate when children or others are around.
- Before leaving machine: - Set park brake - Shut off machine - Remove key.

OUMX068,00001CE-19-25JAN23

WARNING



TC681272—UN—17JUL25

- Do not operate machine without shield in place.

Ik2daiz,1752658119774-19-16JUL25

DANGER



TC102608—UN—12APR25

- To avoid injury from rotating blades, stay clear of reel.
- Shut off machine before removing grass catcher, cleaning or servicing.

OUMX068,00001CF-19-25JAN23



Certification

Your product has been certified for compliance with
ANSI/OPEI 5395-2 Safety Requirements for
Combustion-Engine-Powered Lawnmowers.

Ik2daiz,1752658243851-19-16JUL25

Safety Labels without Text

Safety Label Location

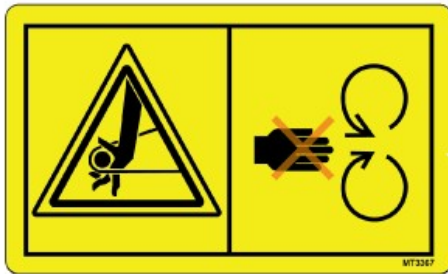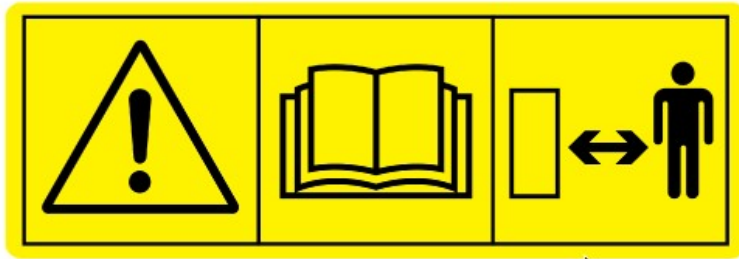

A—Keep All Shields in Place MT3367
B—Help Avoid Injury TCU27084

C—Avoid Injury from Rotating Blades MT6732

TC670533—UN—17JUL25

lk2daiz,1745060244367-19-16JUL25

Understanding the Machine Safety Labels without Text



TCT005498—UN—11SEP12

The machine safety labels shown in this section are placed in important areas on your machine to draw attention to potential safety hazards.

On your machine safety labels, the words DANGER, WARNING, and CAUTION are used with this safety-alert symbol. DANGER identifies the most serious hazards.

MX00654,0000389-19-09JAN23

Avoid Injury From Rotating Blades




TCAL41591—UN—12APR25

- To avoid injury from rotating blades, stay clear of reel.
- Shut off machine before removing grass catcher, cleaning or servicing.

lk2daiz,1752659163260-19-16JUL25

Keep All Shields in Place

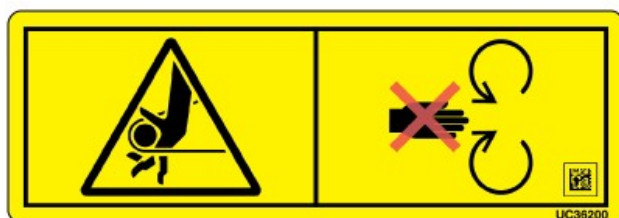


UC38200

TC102609—UN—12APR25

- Do not operate machine without shield in place.

OUMX068,00001CA-19-24JAN23

Help Avoid Injury

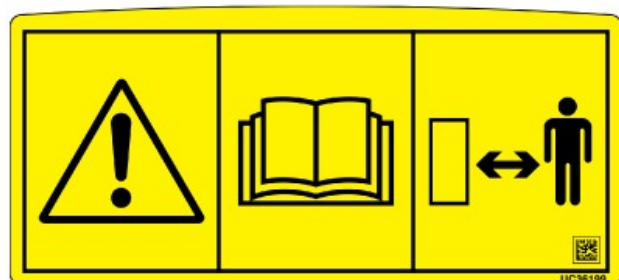

UC36199

TC102610—UN—12APR25

- Read operator's manual.
- Operating training required.
- Do not operate the machine without guards, shields and safety devices in place and working.
- Do not operate when children or others are around.
- Stop engine and set park brake whenever you leave the mower.

lk2daiz,1752658824087-19-16JUL25

Safety

Operator Training Required

- Read the operator's manual, attachment manuals, and other training material carefully. If the operator or mechanic cannot read English, it is the responsibility of the owner to explain this material to them. This publication is available in other languages.
- Become familiar with the safe operation of the equipment, operator controls, and safety signs.
- All operators and mechanics should be trained. The owner of the machine is responsible for training the users.
- Age, physical ability, and mental capacity can be factors in equipment-related injuries. Operators must be mentally and physically capable of operating the machine properly and safely.
- Never let children or untrained people operate or service the equipment. Local regulations may restrict the age of the operator.
- The owner/user can prevent and is responsible for accidents or injuries occurring to themselves, other people, or property.
- Operate the machine in an open, unobstructed area under the direction of an experienced operator.
- Test drive area with attachment lowered, if equipped, but not running. Slow down when you travel over rough ground.

OUO1082,000657E-19-18JUL25

Preparation

- Evaluate the terrain and determine what accessories and attachments are required to perform the job safely and properly. Only use accessories and attachments approved by the manufacturer.
- Wear appropriate clothing including, safety glasses, and hearing protection. Long hair, loose clothing, or jewelry may get tangled in moving parts.
- Inspect the area where the equipment is to be used. Remove all objects such as rocks, toys, and wire which can be thrown by the machine.
- Use extra care when handling gasoline and other fuels. They are flammable and vapors are explosive.
 - a. Use only an approved container.
 - b. Never remove gas cap or add fuel when engine is running. Do not smoke.
 - c. Never refuel or drain the machine indoors.
- Check that the operator presence controls, safety switches, and shields are attached and functioning properly. Do not operate machine unless all safety devices are functioning properly.

OUO1082,000657F-19-15MAY18

Operating Safely

- Never run an engine in an enclosed area where dangerous carbon monoxide fumes can collect.
- Only operate in good light, keeping away from holes and hidden hazards.
- Be sure all drives are in neutral and parking brake is engaged before starting engine. Only start engine from the operator's position.
- Be sure of your footing while using pedestrian-controlled equipment, especially when backing up. Walk, don't run. Reduced footing could cause slipping.
- Slow down and use extra care on hillsides. Be sure to travel in the recommended direction on hillsides. For this machine, mow across hillsides, not up and down. Turf conditions can affect the machine's stability. Use caution while operating near drop-offs.
- Slow down and use caution when making turns and when changing directions on slopes. Stop blades if not mowing.
- Stop the blades if the mower has to be tilted for transportation when crossing surfaces other than grass, and when transporting the mower to and from the area to be mowed.
- Never operate with guards not securely in place. Be sure all interlocks are attached, adjusted properly, and functioning properly.
- Do not change the engine governor settings or overspeed the engine. Operating an engine at excessive speed can increase the hazard of personal injury.
- Stop on level ground, disengage drives, engage parking brake, and shut off engine before leaving the operator's position for any reason including emptying the grasscatchers or clearing blockages.
- Stop equipment and inspect reels after striking objects or if an abnormal vibration occurs. Make necessary repairs before resuming operations.
- Keep hands and feet away from the cutting units.
- Look behind and down before backing up to be sure of a clear path.
- Do not operate the machine while under the influence of alcohol or drugs.
- Use care when loading or unloading the machine into or off of a trailer or truck.
- Use care when approaching blind corners, shrubs, trees, or other objects that may obscure vision.
- Inspect machine before you operate. Be sure hardware is tight. Repair or replace damaged, badly worn, or missing parts. Be sure guards and shields are in good condition and fastened in place. Make any necessary adjustments before you operate.
- Never pick up or carry a mower while the engine is running.
- Stop machine if anyone enters the area.

- Use only accessories and attachments approved by the manufacturer of the machine.
- Do not wear radio or music headphones. Safe service and operation requires your full attention.
- Never mow when there is risk of lightning.

lk2daiz,1751033733567-19-27JUN25

Using a Spark Arrestor

The California Public Resources Code, Section 4442.5 provides as follows:

No person shall sell, offer for sale, lease, or rent to any person any internal combustion engine subject to Section 4442 or 4443, and not subject to Section 13005 of the Health and Safety Code, unless the person provides a written notice to the purchaser or bailee, at the time of sale or at the time of entering into the lease or rental contract, stating that it is a violation of Section 4442 or 4443 to use or operate the engine on any forest-covered, brush-covered, or grass-covered land unless the engine is equipped with a spark arrestor, as defined in Section 4442, maintained in effective working order or the engine is constructed, equipped, and maintained for the prevention of fire pursuant to Section 4443. Cal. Pub. Res. Code 4442.5.

Other states or jurisdictions may have similar laws. A spark arrestor for your machine may be available from your authorized dealer. An installed spark arrestor must be maintained in good working order by the operator.

OUC02005,0000213-19-05JUL17

Checking Mowing Area



MXAL41932—UN—22MAY13

- Clear mowing area of objects that might be thrown. Keep people and pets out of mowing area.
- Low-hanging branches and similar obstacles can injure the operator or interfere with mowing operation. Before mowing, identify potential obstacles, such as low-hanging branches, and trim or remove those obstacles.
- Study mowing area. Set up a safe mowing pattern. Do not mow where traction or stability is doubtful.
- Test drive area with mower lowered (if equipped) but not running. Slow down when you travel over rough ground.
- Survey all mowing sites to determine which slopes are safe for machine operation and which slopes

should be maintained through other maintenance techniques.

MP47322,00F4617-19-05JUL17

Parking Safely

1. Stop machine on a level surface, not on a slope.
2. Disengage cutting unit(s).
3. Lock the park brake.
4. Stop the engine.
5. Wait for engine and all moving parts to stop before you leave the operator's station.
6. Close fuel shut-off valve, if your machine is equipped.
7. Remove the spark plug wire (for gasoline engines) before servicing the machine.

OUC1082,00063ED-19-15FEB13

Rotating Blades Are Dangerous



TCT012793—UN—06JUL15

- Rotating cutting units can cut off arms and legs, and throw objects. Failure to observe safety instructions could result in serious injury or death.
- Keep hands, feet, and clothing away from rotating units when machine is powered on. See parking safely section.
- Be alert at all times, drive forward and in reverse carefully. People, especially children can move quickly into the mowing area before you know it.
- Before backing up, stop cutting units and look down and behind the machine carefully, especially for children.
- Do not mow in reverse.
- Shut off cutting units when you are not mowing.
- Park machine safely before leaving the operator's station for any reason including emptying the grass catchers or unplugging the chute, if equipped.
- Keep all parts of the body away from the cutting edges. Residual hydraulic pressure or other stored energy source in the system can cause cutting unit rotation when the blockage is released.
- If applicable, use a long-handled brush when applying reel sharpening compound.

- Keep bystanders away from cutting units when adjusting or servicing.
- Always wear gloves when manually rotating cutting units.
- Manually rotating one cutting unit can cause another to rotate if operated hydraulically.
- The cutting unit should stop in approximately five seconds when disengaged. If you believe that your cutting units may not be stopping in that period of time, take your machine to your authorized dealer where they can safely check and service your machine.

OUO2005,0000216-19-15JUL15

Protect Children

- Death or serious injury can occur when young children associate having fun with a lawn mowing machine simply because someone has given them a ride on a machine.
- Children are attracted to lawn mowing machines and mowing activities. They don't understand the dangers of rotating blades or the fact that the operator is unaware of their presence.
- Children who have been given rides in the past may suddenly appear in the mowing area for another ride and be run over or backed over by the machine.
- Tragic accidents with children can occur if the operator is not alert to the presence of children, especially when a child approaches a machine from behind. Before and while backing up, stop mower blades and look down and behind the machine carefully, especially for children.
- Never carry children on a machine or attachment, even with the blades off. Do not tow children in a cart or trailer. They can fall off and be seriously injured or interfere with safe machine operation.
- Never use the machine as a recreational vehicle or to entertain children.
- Never allow children or an untrained person to operate the machine. Instruct all operators not to give children a ride on the machine or in an attachment.
- Keep children indoors, out of the mowing area, and in the watchful eye of a responsible adult, other than the operator, when a mower is being operated.
- Stay alert to the presence of children. Never assume that children will remain where you last saw them. Turn the machine off if a child enters the work area.

OUO2005,0000217-19-05FEB13

Wear Appropriate Clothing



TCT015572—UN—24MAY18

- Always wear safety goggles, or safety glasses with side shields when operating the machine.
- Wear close fitting clothing and safety equipment appropriate for the job.
- While mowing, always wear substantial footwear. Do not operate the equipment when barefoot or wearing open sandals.
- Wear a suitable protective device such as earplugs. Loud noise can cause impairment or loss of hearing.

TC00531,000021E-19-17MAY18

Maintenance and Storage



TCAL41691—UN—08MAR13

- Never operate machine in a closed area where dangerous carbon monoxide fumes can collect.
- Disengage drives, lock parking brake, stop engine and remove key or disconnect spark plug (for gas engines). Wait for all movement to stop before adjusting, cleaning or repairing.
- Clean grass and debris from cutting units, drives, mufflers, and engine to help prevent fires. Clean up oil or fuel spillage.
- Let engine cool before storing and do not store near flame.
- Shut off fuel while storing or transporting. Do not store fuel near flames or drain indoors.
- Park machine on level ground. Never allow untrained personnel to service machine. Understand service procedure before doing work.
- Use jack stands to support components when required.
- Carefully release pressure from components with stored energy.
- Use care when checking cutting units. Wear gloves, and use caution when servicing cutting units.
- Only replace blades. Never straighten or weld them.
- Keep hands, feet, clothing, jewelry and long hair away from moving parts. If possible, do not make adjustments with the engine running.

- Keep all parts in good working condition and all hardware tightened. Replace all worn or damaged decals.
- Be careful during adjustment of the machine to prevent entrapment of the fingers between moving blades and fixed parts of the machine.

OUC1082,00063F1-19-15FEB13

Prevent Fires


- Please review these recommendations with all operators. See your John Deere dealer with questions.
- Always follow all safety procedures posted on the machine and in this operator's manual. Before carrying out any inspection or cleaning, always shut off engine, set parking brake, and remove ignition key.
- Besides routine maintenance, one of the best ways to keep your John Deere equipment running efficiently and to reduce fire risk is to regularly remove debris buildup from the machine.
- After operating, allow machine to cool in an open area before cleaning or storing. Do not park machine near flammable materials, such as wood, cloth, or chemicals, or near an open flame or other sources of ignition, such as a water heater or furnace.
- Completely remove any combustible materials from equipment before storing by emptying any grass catcher bags, containers, and cargo boxes.
- Debris can accumulate anywhere on the machine, especially on horizontal surfaces. Remove grass and debris completely from engine compartment, muffler area, and from the mower deck or cutting units both before and after operating machine. Additional cleaning may be necessary when mowing or mulching in dry conditions.
- In addition to cleaning machine before using and storing, keeping engine area clean provides the greatest impact on fire prevention. Other areas requiring regular inspection and cleaning include behind wheel rims, wire harness, hose or line routing, mowing attachments, etc. Compressed air, leaf blowers, or water assists in keeping these areas clean.
- Frequency of these inspections and cleaning will vary depending on a number of factors, including operating conditions, machine configuration, operating speeds, and weather conditions (particularly dry, hot, and windy conditions). When you are operating in these conditions, inspect and clean these areas frequently throughout the day.
- Excess lubrication or fuel/oil leaks or spills on the machine can also serve as collection sites for debris. Prompt machine repair and oil and fuel clean-up reduces the potential for debris collection.
- Bearing failures or overheating can result in a fire. To

reduce this risk, always follow the instructions in the machine operator's manual regarding lubrication intervals and locations. Contact your local dealer or other service provider if you have any questions about the lubrication intervals or location and if any unusual noises are coming from areas where bearings might be located. Washing the machine while warm may also reduce bearing life and increase potential for premature bearing failure.

- Always shut off fuel when storing or transporting machine, if the machine has a fuel shutoff.
- Check fuel lines, tank, cap, and fittings frequently for cracks or leaks. Replace if necessary.

OUC2005,0000221-19-22JUL25

Handling Fuel Safely

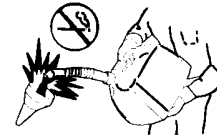

MXAL41938—UN—18FEB13

To avoid personal injury or property damage, use extreme care in handling fuel. Fuel is extremely flammable and fuel vapors are explosive:

- Extinguish all cigarettes, cigars, pipes, and other sources of ignition.
- Use only an approved fuel container. Use only non-metal, portable fuel containers approved by the Underwriter's Laboratory (U.L.) or the American Society for Testing & Materials (ASTM). If using a funnel, make sure it is plastic and has no screen or filter.
- Never remove the fuel tank cap or add fuel with the engine running. Allow engine to cool before refueling.
- Never add fuel to or drain fuel from the machine indoors. Move machine outdoors and provide adequate ventilation.
- Clean up spilled fuel immediately. If fuel is spilled on clothing, change clothing immediately. If fuel is spilled near machine, do not attempt to start the engine but move the machine away from the area of spillage. Avoid creating any source of ignition until fuel vapors have dissipated.
- Never store the machine or fuel container where there is an open flame, spark, or pilot light such as on a water heater or other appliance.
- Prevent fire and explosion caused by static electric

discharge. Static electric discharge can ignite fuel vapors in an ungrounded fuel container.

- Never fill containers inside a vehicle or on a truck or trailer bed with a plastic liner. Always place containers on the ground away from your vehicle before fueling.
- Remove fuel-powered equipment from the truck or trailer and refuel it on the ground. If this is not possible, then refuel such equipment with a portable container, rather than from a fuel dispenser nozzle.
- Keep the nozzle in contact with the rim of the fuel tank or container opening at all times until the fueling is complete. Do not use a nozzle lock-open device.
- Never overfill fuel tank. Replace fuel tank cap and tighten securely.
- Replace all fuel container caps securely after use.
- For gasoline engines, do not use gas with methanol. Methanol is harmful to your health and to the environment.

OUO2005.0000223-19-12OCT16

Handling Waste Product and Chemicals

Waste products, such as, used oil, fuel, coolant, brake fluid, and batteries, can harm the environment and people:

- Do not use beverage containers for waste fluids - someone may drink from them.
- See your local Recycling Center or authorized dealer to learn how to recycle or get rid of waste products.
- A Safety Data Sheet (SDS) provides specific details on chemical products: physical and health hazards, safety procedures, and emergency response techniques. The seller of the chemical products used with your machine is responsible for providing the SDS for that product.

OUO2005.0000224-19-11OCT18

Operating Controls


Operating Controls



A— Throttle Lever
B— Diagnostic Indicator Light
C— Operator Presence Bail
D— Park Break Lever
E— Frequency of Clip (FOC) Control
F— Hour Meter

G— Mow/ Backlap Switch
H— Light Switch (optional)
I—PTO Switch
J—Run/ Stop Switch
K—Handlebar Adjustment Lever
L—Service Advisor Port

TC670534—UN—17JUL25

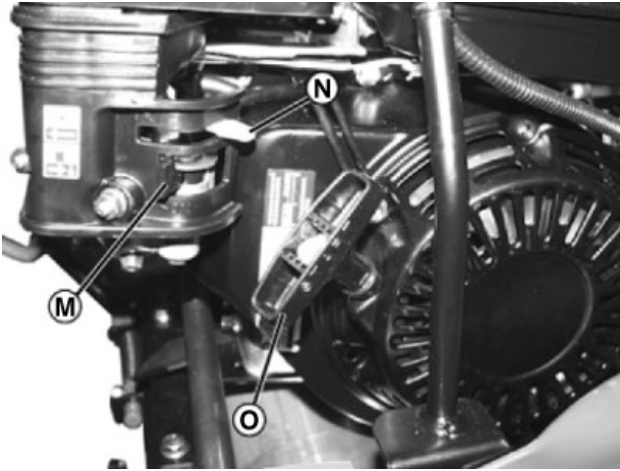

TC671582—UN—24APR25

Engine Controls

M—Fuel Shut-Off Valve
N—Choke Lever
O—Starter Handle

lk2daiz,1745060391525-19-19APR25

Operating

Daily Operating Checklist

- ☐ Check safety interlock system.


OUMX068,00001D9-19-15MAR17

Avoid Damage to Plastic and Painted Surfaces

- Do not wipe plastic parts unless rinsed first. Using a dry cloth may cause scratches.
- Insect repellent spray may damage plastic and painted surfaces. Do not spray insect repellent near machine.
- Be careful not to spill fuel on machine. Fuel may damage surface. Wipe up spilled fuel immediately.
- Prolonged exposure to sunlight will damage hood surfaces.

OUC01082,000646B-19-15FEB13

Adjusting Handlebar Height

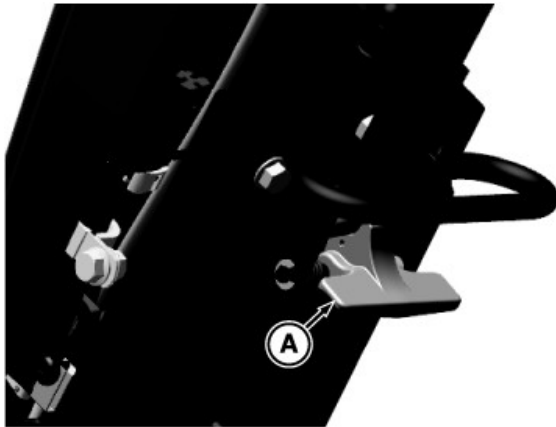


TC102374—UN—19JUL22

1. Lift the handlebar adjustment lever (A).
2. Slide handlebar up or down to adjust height.

h2ac9y3,1658244393518-19-19JUL22

Adjusting Handlebar Angle

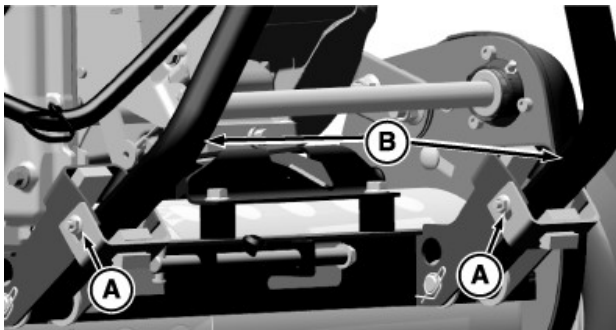

TC102375—UN—19JUL22

1. Loosen the two bolts (A) on each side of bracket.

2. Lift handlebar base (B) and slide into one of the positions to adjust angle.
3. Tighten the two bolts (A) on each side.

h2ac9y3,1658244518712-19-19JUL22

Using Operator Controls

Using Run Switch

Push run/stop toggle switch forward to run engine.

- Pull run/stop toggle switch back (toward operator) to stop engine.

Using Operator Presence Bail

CAUTION: Avoid injury! This machine is equipped with an operator presence system to protect the operator and bystanders. Do not attempt to alter the function of the operator presence system.

IMPORTANT: Avoid damage! Do not attempt to move machine using operator presence bail. Bail is not designed to support machine weight.

For traction engagement (Forward Travel):



TC680528—UN—16JUL25

1. Shift operator presence bail to the left.



TC680529—UN—16JUL25

2. Depress operator presence bail to the handlebar loop.

NOTE: Reel will begin to rotate if PTO Switch (E-cut models) or Reel Clutch Handle (SL models) is in on position.


To disengage traction (Stop Forward Travel):



TC680527—UN—16JUL25

Release operator presence bail.

NOTE: When bail is released, forward travel and reel will stop. The engine (if equipped) should continue to run.

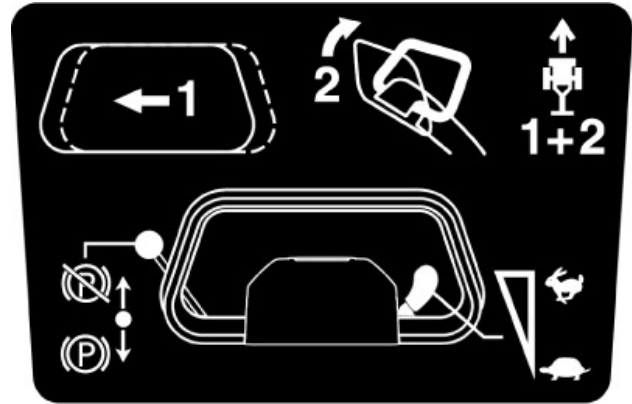

TC678229—UN—24JUN25


Using Park Brake Lever

Release operator presence bail and pull brake lever back to stop mower movement.

Using Mow/Backlap Switch

The Mow/Backlap switch must be in the MOW position for all mowing and transport operation. The BACKLAP position is only used during machine service. (See Backlapping Cutting Units in SERVICE section.)

Using PTO Switch

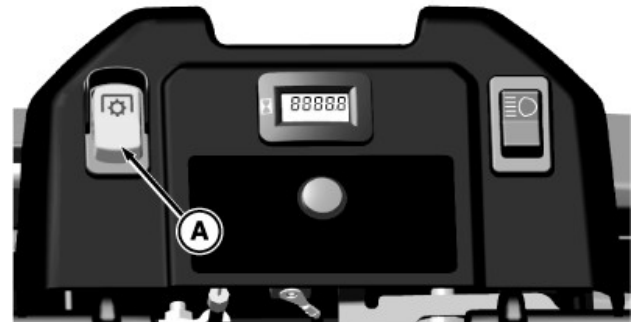

TC102365—UN—19JUL22


Pushing the PTO switch to the engaged (A) position.

starts the cutting unit for mowing operation only if all the following conditions are met:

- The operator presence bail is shifted, then depressed to handlebar loop (forward travel engaged).
- The parking brake is released.
- The backlap/mow switch is in MOW position.
- Pushing the PTO switch to the engaged position starts the cutting unit for backlapping service only if all following conditions are met.
- The backlap/mow switch is in BACKLAP position.
- The parking brake is engaged.

Ik2daiz, 1752058528442-19-16JUL25

Machine Hourmeter

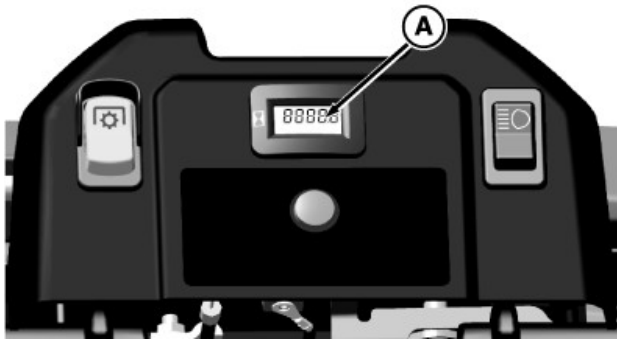


TC102366—UN—19JUL22

The machine hourmeter (A) records actual run time of the engine and is graduated in 1/10 hour intervals. It can be used to schedule service for the machine and document when service was performed.

To check the hour meter, park machine safely (See Parking Safely in SAFETY section).

lk2daiz,1751034650051-19-27JUN25

Removing Transport Wheels

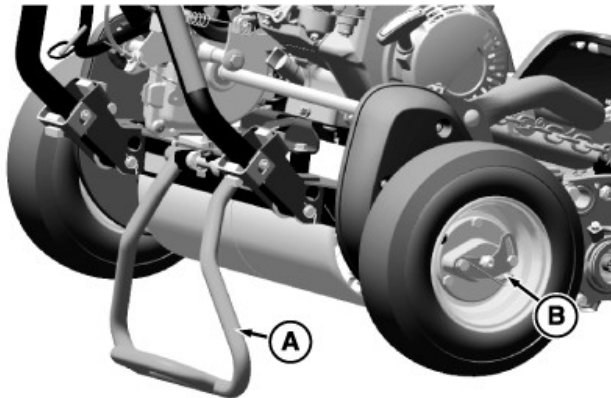

TC102367—UN—19JUL22

Stand design may vary

1. Place machine on stand (A).
2. Release latch (B) and slide wheel from shaft. Repeat procedure for other side.

h2ac9y3,1658229840583-19-19JUL22


Starting the Engine

CAUTION: Avoid injury!

- Engine exhaust fumes contain carbon monoxide and can cause serious illness or death.
- Move the machine to an outside area before running the engine.

- Do not run an engine in an enclosed area without adequate ventilation.
- Connect a pipe extension to the engine exhaust pipe to direct the exhaust fumes out of the area.
- Allow fresh outside air into the work area to clear out the exhaust fumes.

1. Lock park brake lever.
2. Disengage drive clutches.
3. Push run/stop switch forward to the run position.
4. Move throttle lever to half open position.

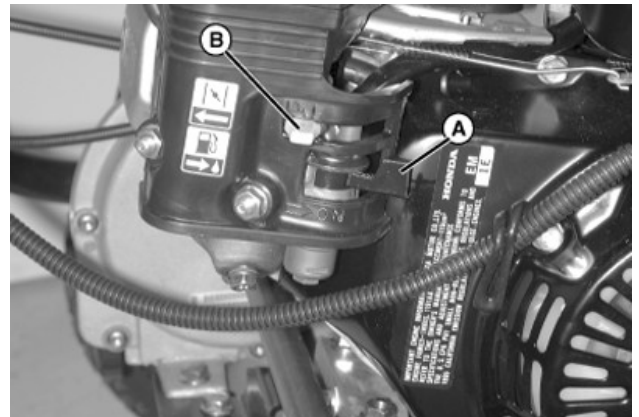

TCAL41482—UN—22JAN13

5. Turn fuel shutoff valve (A) to the ON position.
6. Set choke (B) at closed position.
7. Pull starter handle.

NOTE: If engine fails to start after three attempts, return choke to open.

8. Move choke to the open position after engine has started.
9. Allow engine to warm up before applying load.

OUC1082,0006470-19-24JUN15

Stopping the Engine

1. Release operator presence bail.
2. Pull throttle lever all the way back (toward operator). Let engine idle 2-4 minutes to allow engine to cool down.

NOTE: If mower will not be used for a long period, close fuel shut-off valve (A) and allow engine to run until remaining fuel in carburetor is exhausted and engine stops running (The engine will continue to run for a few minutes).

3. Pull run/stop switch back (toward operator) to STOP position.




TCAL41483—UN—22JAN13

4. Turn fuel shut-off valve (A) to the OFF position.

OUC01082,0006471-19-15FEB13


Operating Turf Conditioner or Rotary Turf Brush (Optional)

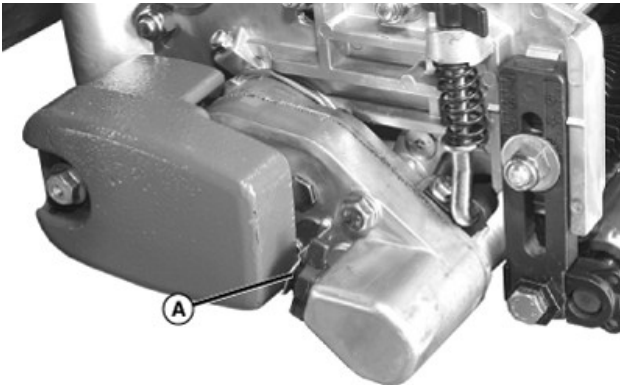

TCAL41484—UN—22JAN13

The rotary brush is controlled by a knob (A) on the cutting unit gearcase.

NOTE: Before operating, always release the operator presence bail, engage the park brake, and place the PTO switch into the disengaged position. Verify the reel has completely stopped spinning.

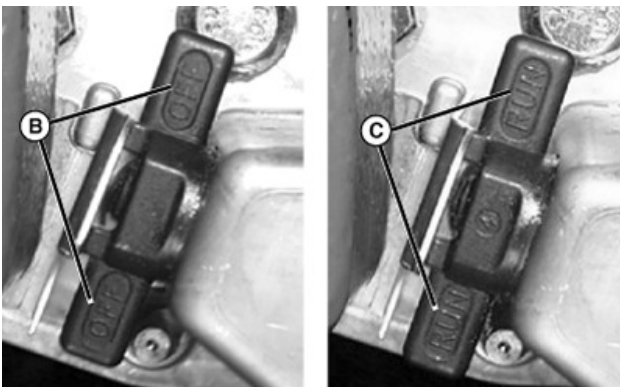

TCAL41485—UN—22JAN13


- The turf conditioner or rotary turf brush is not engaged (neutral) when the control knob is placed in

a vertical position and the word OFF (B) is visible on both ends.

- To engage the turf condition or rotary turf brush, rotate the knob 180° until the word RUN (C) is visible on both ends.

OUC01082,0006472-19-15FEB13

E-Cut Hybrid System Operation

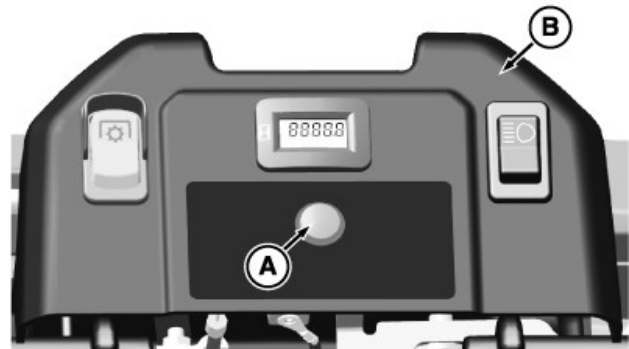

TC102368—UN—19JUL22

After starting engine, the diagnostic indicator light (A) on the handlebar cover (B) will illuminate momentarily (one quick flash, followed by a 2-3 second flash). This indicates the E-Cut Hybrid 48-Volt System controller has been activated.

If the E-Cut Hybrid System controller detects an abnormal condition or malfunction during operation of the machine, it will flash a diagnostic code number on the indicator light (A) while the engine is running. The code number will appear as one or a series of pulses, followed by a short pause and another single or series of pulses. The code or codes will continue to repeat until the engine is stopped.

NOTE: If an E-Cut Diagnostic code is displayed while the engine is running at less than full throttle, increase the throttle fully and continue machine use. If the displayed code continues, record the code (or codes) and stop the machine. See the Service Electrical and Troubleshooting sections of this manual for additional information.

The controller may automatically shut down and stop reel rotation depending on the type of code detected. The diagnostic indicator light will display a quick flash, followed by a 2-3 second flash. The controller may be reset with the following method:


1. Turn the PTO switch to the disengaged position and then engaged position. If no codes are displayed and reel rotation is restored, continue machine operation. If the indicator light displays a quick flash, followed by a 2-3 second flash, proceed to the next step.
2. Pull the run/stop switch to STOP position to stop the engine. Push the run/stop switch to the run position, start the engine and engage the cutting unit. If no

codes are displayed and reel rotation is restored, continue machine operation.

3. If any code is displayed or reel rotation cannot be restored, stop the machine. See the Service Electrical and Troubleshooting sections of this manual for additional information.

h2ac9y3,1658230743699-19-19JUL22

Frequency of Clip (FOC) Adjustment

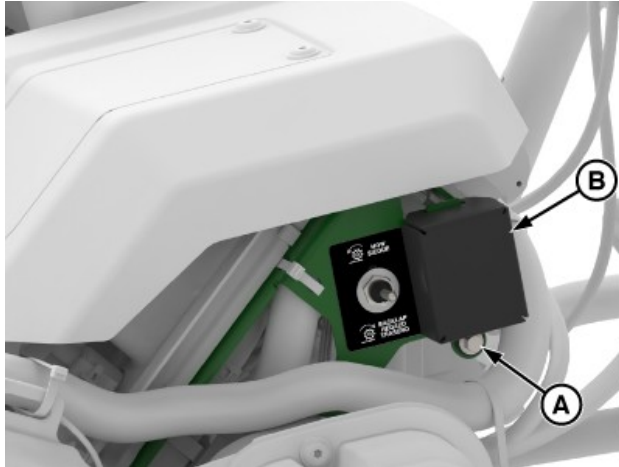

TC678237—UN—25JUN25

NOTE: FOC adjustment is accessible by removing cover.




TC678238—UN—25JUN25

Reel speed can be adjusted depending on the type of application for your greensmower, the type of cutting unit used and grass and height conditions. Adjust the FOC control (A) as required for your specific application. (See Adjusting Frequency of Clip in the SERVICE section.)

lk2daiz,1751034901358-19-27JUN25

Testing Safety Systems

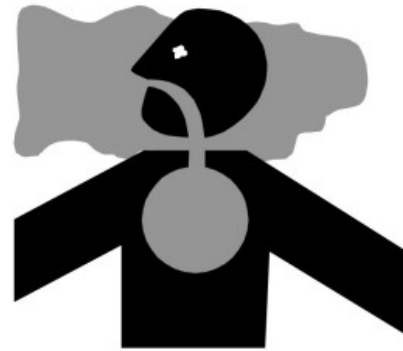

TCT005796—UN—08NOV12

CAUTION: Avoid injury! Engine exhaust fumes contain carbon monoxide and can cause serious illness or death.

- Move the machine to an outside area before running the engine.
- Do not run an engine in an enclosed area without adequate ventilation.
- Connect a pipe extension to the engine exhaust pipe to direct the exhaust fumes out of the area.
- Allow fresh outside air into the work area to clear the exhaust fumes out.

The safety systems installed on your machine should be checked before each machine use. Be sure you have read the machine operator manual and are completely familiar with the operation of the machine before performing these safety system checks.

Use the following checkout procedures to check for normal operation of machine.

If there is a malfunction during one of these procedures, do not operate machine. **See your authorized dealer for service.**

Perform these tests in a clear open area. Keep bystanders away.

OUMX068,0000775-19-14JUN23

Testing Park Brake

1. Lock park brake.
2. Run engine at low idle.
3. Engage forward travel with operator presence bail.

Result: Engine should stall with no movement of the mower.

lk2daiz,1751035335307-19-27JUN25

Testing Run Switch

1. Flip run switch rearward (toward operator) to STOP position.
2. Pull start handle.

Result: Engine should not start.

OUO1082,0006477-19-15FEB13

Testing Operator Presence Bail

1. Operate machine in clear open area.
2. Release operator presence bail.

Result: Cutting reel should stop rotating and machine should stop moving forward. Engine should continue to run.

OUO1082,0006478-19-15FEB13

Emergency Stopping

CAUTION: Avoid injury! The machine can be unstable if stopped suddenly. Do not stop suddenly unless it is an emergency.

1. Release operator presence bail.
2. Engage parking brake lever.
3. Turn run/off switch to off position.

OUO1082,0006479-19-28NOV22

Transporting Machine on Trailer


Be sure trailer has all the necessary lights and signs required by law.

CAUTION: Avoid injury! Use extra care when loading or unloading the machine into a trailer or truck.

Close fuel shutoff valve, if your machine is equipped.


NOTE: Trailer capacity must exceed combined machine weight and attachment weight. (See Specifications section in operators manual.)

1. Park trailer on a level surface.
2. Move forward onto heavy-duty trailer.
3. Lock park brake.
4. Turn off machine.
5. Machines with fuel shutoff: Turn fuel shutoff to off position.

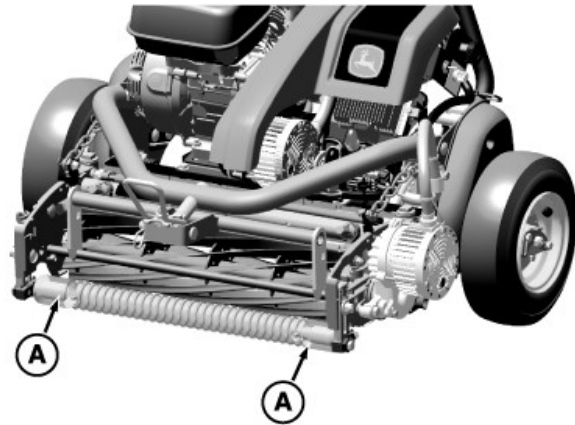

TC102369—UN—19JUL22

6. Fasten front of machine at both sides of the front roller at points (A) to trailer with heavy-duty straps, chains, or cables. Straps must be directed down and outward from machine.

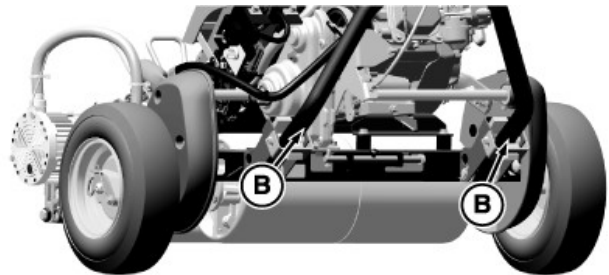

TC102370—UN—19JUL22

7. Fasten rear of machine at both sides of the handlebars at points (B) to trailer with heavy-duty straps, chains, or cables. Straps must be directed down and outward from machine.

h2ac9y3,1658234562981-19-19JUL22

Operating Cutting Units

Engaging Cutting Unit

⚠ CAUTION: Avoid injury!

- **Blades are sharp and rotate quickly:**
- **Keep hands and feet away from cutting reels while machine is running.**
- **Check and clear area of bystanders and children before engaging cutting reels.**

NOTE: During machine transport, the PTO switch must be in the disengaged position.

1. Engage the Greens Tender Conditioner (if equipped).
2. With the engine running, move throttle lever forward to the fast position.
3. Release the park brake and press the PTO switch to the engaged position.
4. Shift the operator presence bail and depress it to handlebar loop to engage the cutting unit and begin forward travel.

NOTE: Do not reduce throttle more than 50%. If a low voltage trouble code appears, increase throttle position.

5. In areas where engine noise is restricted or of other concern, the engine speed can be reduced to lower the noise. As engine speed is reduced, ground speed is reduced.

The frequency of clip (FOC) control on this machine maintains synchronization of ground and reel speeds at any engine speed selected.

lk2daiz,1751035438439-19-27JUN25

Emergency Stopping - Cutting Unit

NOTE: While mowing, there are three methods of stopping reel rotation in case of an emergency:

- Release the operator presence bail. Reel rotation and forward travel will stop.
- Push the PTO switch into the disengaged position. Reel rotation will stop and machine will continue forward travel.
- Push Run/Stop switch into the STOP position. Engine will stop. Reel rotation and forward travel will stop.

NOTE: When backlapping the cutting unit, there are four methods of stopping reel rotation in case of an emergency:

- Press the mow/backlap switch into the MOW position. Reel rotation will stop.


- Release the park brake. Reel rotation will stop.
- Push the PTO switch into the disengaged position. Reel rotation will stop.
- Push Run/Stop switch into the STOP position. Engine and reel rotation will stop.

OUC1082,000647C-19-15FEB13

Adjusting Grass Catcher Basket Height (Latch Style)

IMPORTANT: Avoid damage! Adjustment ensures that basket does not drag on turf/ground.

NOTE: Secure bolt (B) with wrench while loosening or tightening locknut (A).

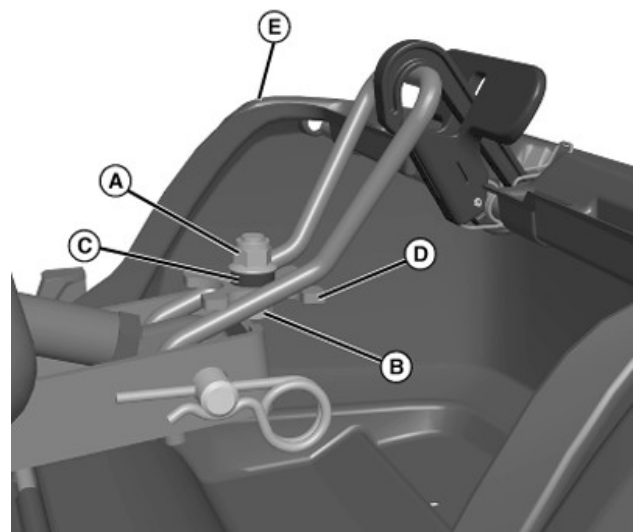

TCAL41491—UN—22JAN13

1. Loosen and remove locknut (A) from bolt (B).
2. Reposition washers (C) above or below hanger plate (D) to adjust catcher basket (E) to desired height.
3. Install and tighten locknut.

MX52301,0000638-19-10JUL15


Removing and Installing Grass Catcher Basket (Latch Style)

Removing

IMPORTANT: Avoid injury! Proper orientation of the basket hanger is shown below. If the hanger is installed in the opposite orientation, the basket drags on the turf/ground.

1. Release operator presence bail to release travel clutch lever and stop reel rotation.
2. Lock park brake.

3. Push PTO switch into the disengaged position, and verify that reel has come to a complete stop.

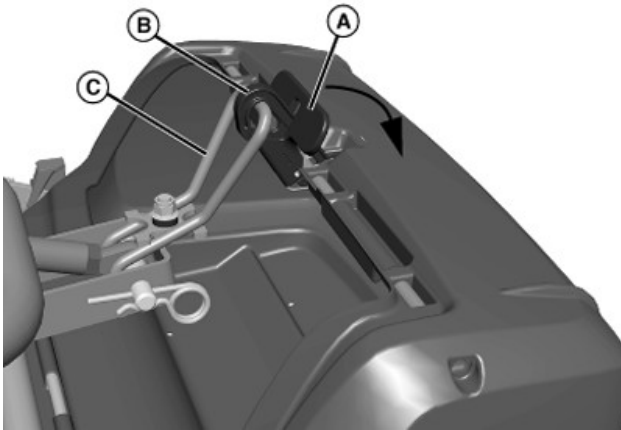

TCAL41492—UN—22JAN13


4. Compress arm (A) on retaining bracket (B) to release grass catcher basket from hanger (C).
5. Raise and remove retaining bracket from hanger.
6. Pivot basket upward from cutting unit frame and empty.

Installing

1. Guide alignment rods in basket into slots in cutting unit side panels.
2. Secure retaining bracket (B) onto hanger (C).

MX52301,0000639-19-10JUL15

Removing and Installing Grass Catcher (Direct-Mount Style)

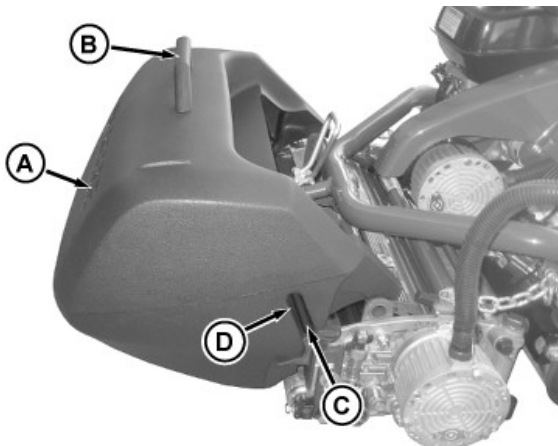

TCT014137—UN—29JUL16


1. To remove grass catcher basket (A), grasp handle (B) and pull basket upwards and off brackets (C).
2. To install grass catcher basket (A):
 - a. Hold basket by the handle (B).
 - b. Align slots (D) in basket with brackets (C) on cutting unit.

NOTE: Check position of basket after installation. Lower lip of basket must rest on top of crossbar in cutting unit.

- c. Lower basket onto brackets.

MX52301,000063A-19-29JUL16

Operating Turf Broom

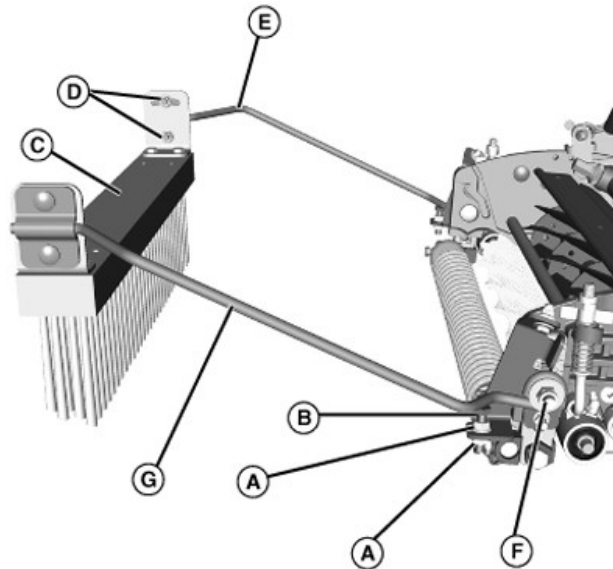

TCAL41626—UN—22JAN13


1. Adjust broom:

- To adjust broom height, loosen two jam nuts (A) and rotate bolt (B) until desired broom height is achieved. Repeat on opposite side. Tighten jam nuts to secure broom position.
- To adjust broom (C) angle, loosen two nuts (D) on each side, and rotate broom on brackets (E). Tighten two nuts to secure position.

2. To remove broom, remove locknut (F), spacer, and carriage bolt, and remove broom with brackets (G) from reel.

OOU1082,000640C-19-18FEB13


Operating Rotary Brush (Optional)

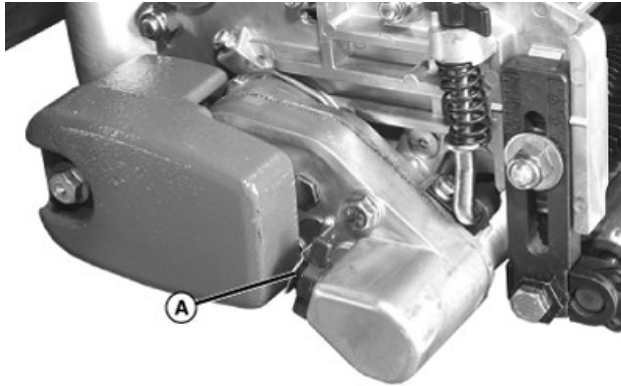

TCAL41493—UN—22JAN13

The rotary brush is controlled by a knob (A) on the cutting unit gearcase.

NOTE: Before operating, always release the operator presense bail, engage the park brake and turn the PTO switch to the disengaged position, and verify that the reel has come to a complete stop.

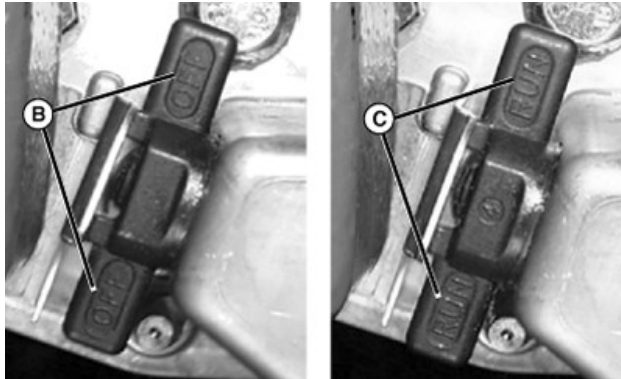


TCAL41494—UN—22JAN13

- The rotary brush is in neutral (not engaged) with the control knob in the vertical position and the word OFF (B) is visible on both sides of the knob.
- To engage the rotary brush, rotate the knob 180° until the word RUN (C) is visible on both sides of the knob.

OUO1082,000647F-19-15FEB13

Operating Greens Tender Conditioner (GTC) (Optional)

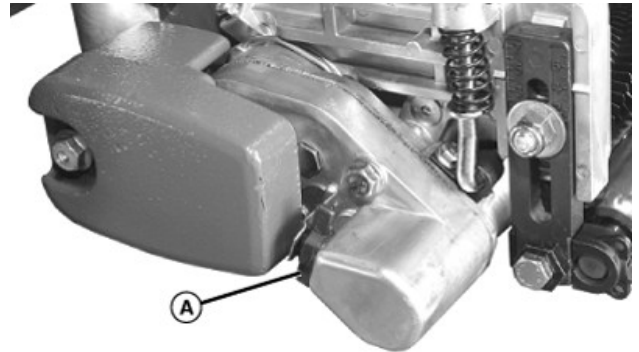

TCAL41495—UN—22JAN13

- The GTC is disengaged with the control knob (A) in the vertical position.
- To engage the GTC, turn the control knob 90° to the horizontal position.

IMPORTANT: Avoid damage! The blades can be dulled if the Greens Tender or Fairway Tender Conditioner (GTC or FTC) is used immediately after applying top dressing. Wait for at least three days following top dressing before using GTC or FTC.

- The conditioner process involves shallow vertical cutting. The blades are adjusted to cut runners and lift horizontal leaf material. It is important that frequent and thorough observations be performed or stress to the plants can occur. Adjust as necessary.

NOTE: The initial setting must be the same as Height Of Cut to prevent damage to the turf.

For a deeper cut, set approximately 0.79 mm (.032 in.) below Height Of Cut.

1. Set the GTC blades the same height as the Height of Cut when conditioning greens for the first time.
2. While cutting with GTC, closely examine each green for any inconsistencies or appearance of over-aggressiveness. Decrease GTC penetration if necessary.
3. Check each green 1–2 operating hours after cutting. Look for any tendency toward a yellow or brown tint, which indicates over-stress.
4. If visible stress is observed, decrease GTC penetration to 0.39 mm (0.016 in.) for next cutting.
5. Continue cutting/conditioning at this setting for 3 to 5 days. Check frequently for stress.
6. If no stress is observed, increase GTC penetration by 0.25 mm (0.010 in.). Check for obvious over-aggressiveness. Observe for 2 to 3 days, watching for signs of stress.

7. Mow with GTC at this setting until stress becomes visible. Back off the GTC adjusted penetration by 0.25 mm (0.010 in.).

NOTE: Stress is a cumulative result of many factors such as irrigation, temperature, humidity, chemical application, disease, and thatch.

Conditioning aggressiveness requires adjustment and monitoring as these factors vary.

Conditioning frequency may also need to be reduced in some cases.

OUO1082.0006480-19-24JUN15

Cleaning Cutting Unit

IMPORTANT: Avoid damage! Grease after washing to purge fittings and bearings of water.

Do not use high-pressure water to clean grass from cutting units.

- When cleaning do not direct high-pressure water at the cutting unit motor seals. Water can be drawn into bearings as they cool.
- Use high volume, low-pressure water to clean exterior of machine and the reels.
- Do not use water to wash where electrical components are located. If water penetrates electrical connections it can create problems.
- Use compressed air not water to clean air filters. Reduce compressed air to less than 210 kPa (2.10 bar) (30 psi) when using for cleaning purposes.
- Clean grease fittings before lubricating. Replace lost or broken fittings immediately.

OUO1082.0006481-19-24JUN15

Service Intervals

Servicing Your Machine

Park the vehicle safely. (See Parking Safely in the Safety section.)

IMPORTANT: Avoid damage! High-pressure washing can damage machine components.

Operating in extreme conditions requires more frequent service intervals

OUMX068,000052F-19-14JAN25

Before Each Use

- Check engine oil.
- Check safety interlock system.

OUMX068,000019F-19-09SEP13

After Each Use

- Check and fill fuel.
- Clean debris from machine.
- Clean debris from cutting units and attachments.
- Lubricate machine after washing.

OUMX068,00001A1-19-09SEP13

Break-In (After First 5 Hours)

- Check traction drive belt.

OUMX068,00001A0-19-09SEP13

Break-In (After First 20 Hours)

- Change engine oil.
- Clean fuel sediment bowl.

OUMX068,00001A2-19-09SEP13

Break-In (After First 50 Hours)

- Check chain tension.
- Change gear case oil.

OUMX068,00001A3-19-09SEP13

Every 50 Hours

- Lubricate traction and brake linkage components.
- Lubricate operator presence bail components.
- Lubricate drive roller bearings.

h2ac9y3,1657796554610-19-14JUL22

Every 100 Hours

- Check air cleaner and clean if needed.
- Check spark plug, clean and set gap if needed.
- Check gear case oil.
- Check spark arrestor, clean if needed.
- Clean fuel sediment bowl.
- Clean fuel filter in fuel tank fitting.
- Check drive belt tension.
- Change engine oil.

h2ac9y3,1657796535593-19-14JUL22

Every 200 Hours

- Tighten collet nut on conditioner or brush shaft (if equipped).

OUMX068,00001D7-19-13SEP13

Every 300 Hours

- Change paper air cleaner element.
- Check chain tension.
- Replace spark plug.
- Check alternator belt.
- Check engine idle speed.
- Lubricate gearbox output shaft splines.

lk2daiz,1751035531028-19-23JUL25

Every 500 Hours or Yearly

- Check valve clearance.
- Inspect valves.
- Remove combustion chamber deposits.
- Lubricate traction drive chains.

lk2daiz,1751035575865-19-23JUL25

Service Lubrication

Grease

IMPORTANT: Avoid damage! Use recommended John Deere greases to avoid component failure and premature wear.

The recommended John Deere greases are effective within an average air temperature range of -29 to 135 degrees C (-20 to 275 degrees F).

If operating outside that temperature range, contact your Servicing dealer for a special-use grease.

The following greases are preferred:

- John Deere Special Purpose Golf and Turf Cutting Unit Grease
- John Deere Multi-Purpose SD Polyurea Grease


If not using any of the preferred greases, be sure to use a general all-purpose grease with an NLGI grade No.2 rating.

Wet or high-speed conditions can require use of a special-use grease. Contact your Servicing dealer for information.

OUMX068,00001DB-19-24JUN15

Transmission and Hydraulic Oil

IMPORTANT: Avoid damage! Machine is filled with John Deere HY-GARD™ (J20C) Transmission/Hydraulic Oil at the factory. DO NOT mix oils. DO NOT use type “F” automatic transmission fluid.

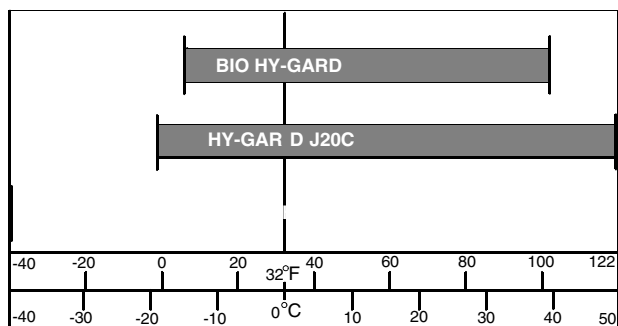

TCAL41496—UN—22JAN13

Use oil viscosity based on the expected air temperature range during the period between oil changes.

John Deere J20C Hy-Gard™ Transmission/Hydraulic Oil is recommended.

Use John Deere BIO Hy-Gard™ oil when a biodegradable fluid is required.

OUO1082,0006490-19-24JUN15

Biodegradable Oil

Application

IMPORTANT: Avoid damage! Biodegradable oils, other than Bio Hy-Gard™, are not recommended.

When use of a biodegradable lubricant is desired or required, Bio Hy-Gard™ is recommended. Bio Hy-Gard™ can be used under normal mowing conditions.

DO NOT USE biodegradable lubricants in machines for the following operations:

- Any machine used for scalping procedure.
- Any verticut operation in temperatures exceeding 32° C (90°F).
- Mixing of biodegradable oil and mineral oil reduces the degradability of the lubricant in the machine. Mixing of Hy-Gard™ and Bio Hy-Gard™ does not result in performance deterioration.

Cold-Weather Operation

Precautions must be taken if Bio Hy-Gard™ containers or equipment are stored for long periods of time in cold temperatures. Freezing should be expected if Bio Hy-Gard™ is subjected to the following temperatures:

- Stored for six months at -18° to -23°C (-1° to -10°F)
- Stored for seven days at -23° to -26°C (-10° to -15°F)
- Stored for three days at -26° to -29°C (-15° to -20°F)
- Stored for two days at -29° to -34°C (-20° to -30°F)
- Stored for one day at -34°C (-30°F) and below.

IMPORTANT: Avoid damage! Equipment must not be started or any operation attempted until Bio Hy-Gard™ has reached a safe operating viscosity.

- If freezing of Bio Hy-Gard™ is suspected, the container or equipment MUST be warmed to at least 0°C (32°F). Maintain for 24—48 hours to ensure that the fluid has reached a safe operating viscosity.

OUO1082,0006491-19-24JUN15

Converting From HY-GARD to BIO HY-GARD


Systems being converted from HY-GARD to BIO HY-GARD should follow the procedure listed below to obtain maximum lubricant biodegradability.

1. Park machine on a level surface.
2. Stop engine and set park brake.
3. Drain gearcase.


4. Fill gearcase with BIO HY-GARD to appropriate level.
5. Start engine and bring to medium idle.
6. Cycle traction drive clutch several times with PTO off.
7. Stop engine and check gearcase level. Add BIO HY-GARD to appropriate level.
8. Operate machine under normal operating conditions for a minimum of two hours.
9. Repeat steps 1-7.
10. Follow recommended maintenance schedules.

OUO1082,0006492-19-15FEB13

Lubricating Turf Conditioner or Rotary Turf Brush Drive

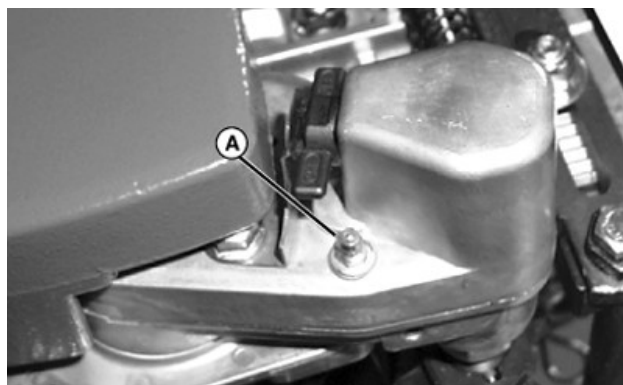

TCAL41497—UN—22JAN13

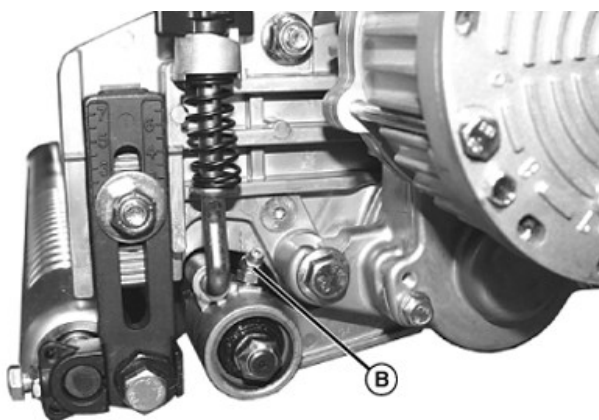


TCAL41498—UN—22JAN13

Lubricate GTC or rotary brush gearcase (A) and support arm bearing (B) with John Deere Golf and Turf Cutting Unit Grease.

OUMX068,00001DC-19-13SEP13

Lubricating Reel

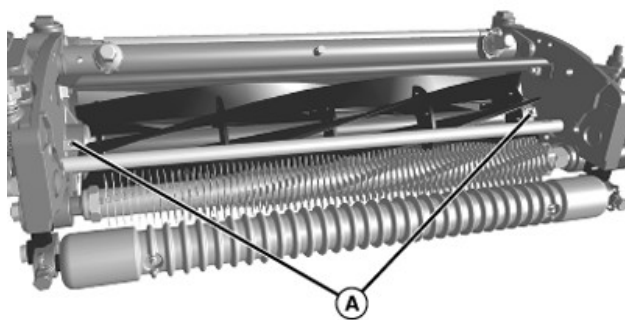

TCAL41499—UN—22JAN13

Lubricate reel bearing grease fittings (A) on both ends with John Deere Golf and Turf Cutting Unit Grease.

OUMX068,00001DD-19-13SEP13


Lubricating Input Drives



TCAL41500—UN—22JAN13

Left side shown from rear.

1. Lubricate input drive to left side drive chain at point (A) with John Deere Multi-Purpose SD Polyurea Grease or equivalent SAE multipurpose grease.

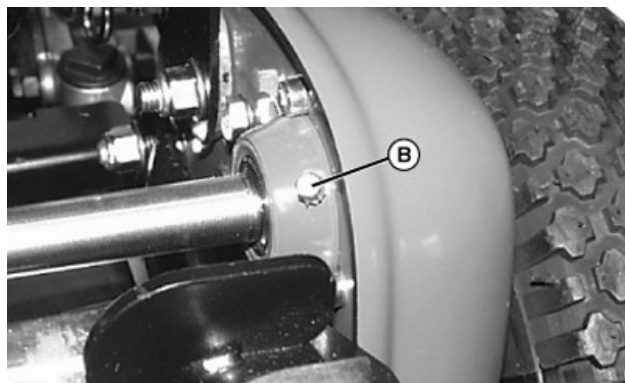

TCAL41501—UN—22JAN13

Right side shown from rear.

2. Lubricate input drive to right side drive chain at point


(B) with John Deere Multi-Purpose SD Polyurea Grease or equivalent SAE multipurpose grease.

OUO1082.0006495-19-15FEB13

Deere Multi-Purpose SD Polyurea Grease or equivalent SAE multipurpose grease.

OUO1082.0006497-19-15FEB13

Lubricating Front Roller

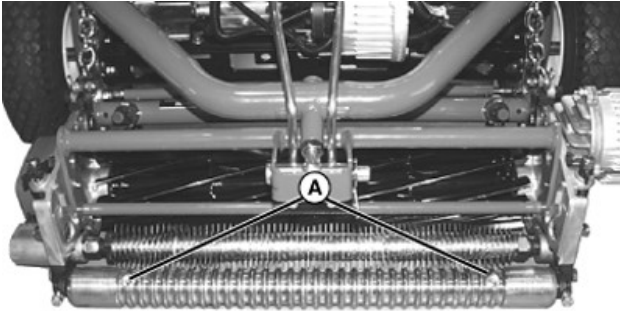


TCAL41502—UN—22JAN13

Grooved Roller Shown

Lubricate roller at points (A) with John Deere Multi-Purpose SD Polyurea Grease or equivalent SAE multipurpose grease.

OUO1082.0006496-19-15FEB13


Lubricating Rear Roller and Height of Cut Adjusters

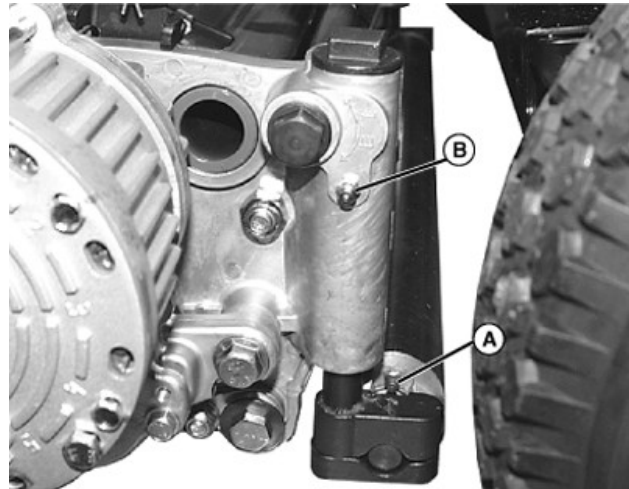

TCAL41505—UN—22JAN13


Left side shown.

Lubricating Drive Roller

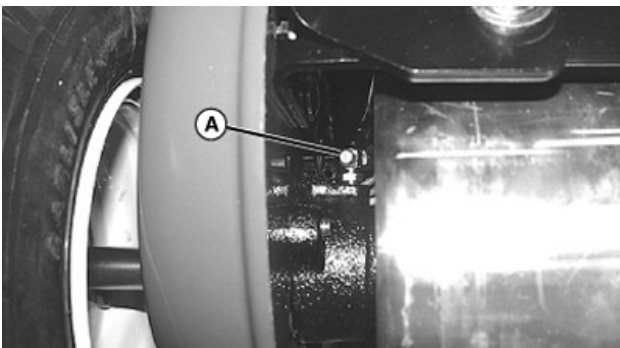


TCAL41503—UN—22JAN13

Left side shown from rear.

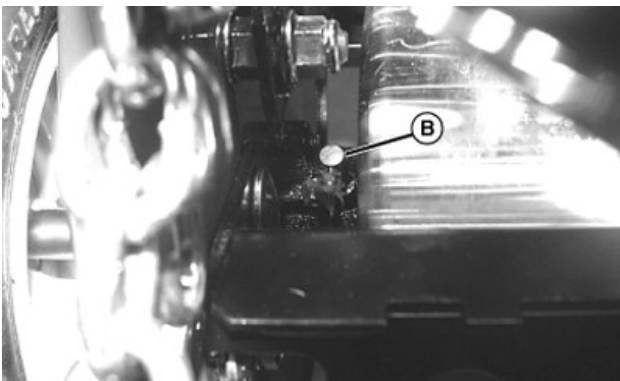

TCAL41504—UN—22JAN13

Right side shown from front.

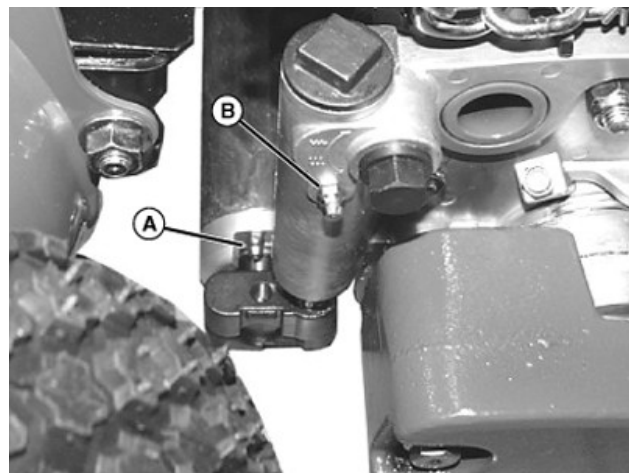

TCAL41506—UN—22JAN13


Right side shown.

Lubricate rear roller at two points (A) and height of cut adjusters at two points (B) with John Deere Multi-Purpose SD Polyurea Grease or equivalent SAE multipurpose grease.

OUO1082.0006498-19-15FEB13

Lubricate drive roller at points (A and B) with John

Checking and Filling Gear Case

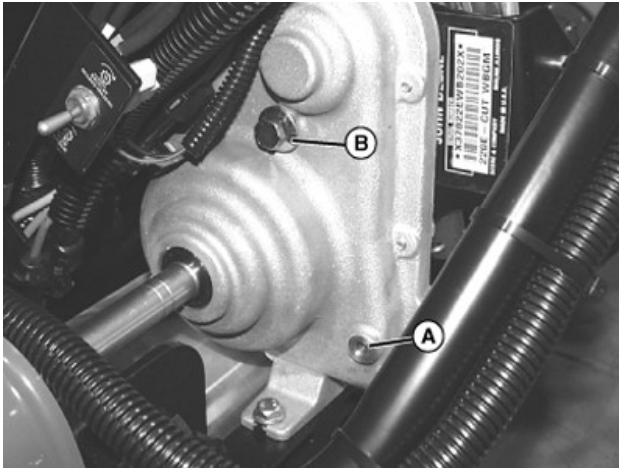

TCAL41507—UN—22JAN13

1. Remove transport wheels and position machine so traction drum and front and rear rollers are on a level surface.
2. Remove drain plug (A).
3. Check level of lubricant. Oil should be at the bottom of drain hole.
4. Add oil if required through the upper hole (B) using John Deere Hy-Gard Oil.


Specification

Gear Case—Capacity. 0.14 L (0.3 pt) or 140 mL (4.8 oz.)

5. Install drain plug with gasket in hole (A) and tighten securely.
6. Remove block used to level unit.

OUO1082,0006499-19-15FEB13

Lubricating Operator Presence Bail

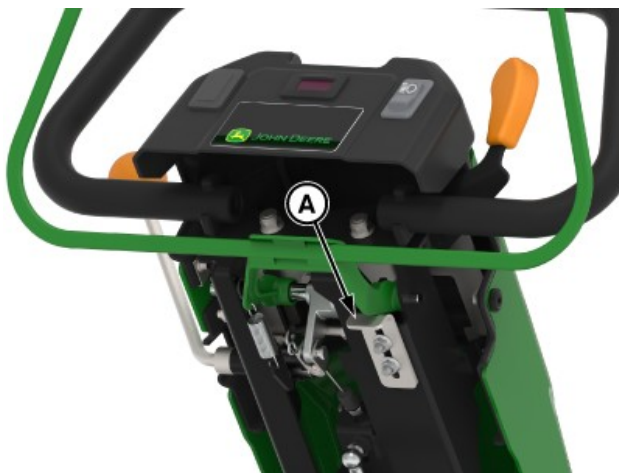

TC678231—UN—17JUL25

Apply film of grease on the contact/sliding surface of the bail stop (point A).

lk2daiz,1751035728289-19-27JUN25

Service Engine

Emissions Service Information

Within the warranty period, John Deere will reimburse reasonable service costs incurred at service providers outside the John Deere authorized network only in an unsafe, emergency condition if an authorized John Deere dealer is not available and the failure does not arise from the owner's misuse or failure to perform required maintenance. An emergency situation exists under this section if, after 30 days, the authorized John Deere network is unable to perform the repairs or source replacement parts.

Emission Control System Certification Label

NOTE: *Tampering with emission controls and components by unauthorized personnel may result in severe fines or penalties. Emission controls and components can only be adjusted by EPA and/or CARB authorized service centers. Contact your John Deere Retailer concerning emission controls and component questions.*

The presence of an emissions label signifies that the engine has been certified with the United States Environmental Protection Agency (EPA) and/or California Air Resources Board (CARB).

The emissions warranty applies only to those engines marketed by John Deere that have been certified by the EPA and/or CARB; and used in the United States and Canada in off-road mobile equipment.

Altitude Adjustment (Gasoline or Propane Converted Engines Only)

If your engine features a carburetor it is calibrated by the engine manufacturer and is not adjustable.

If your engine is operated at altitudes below 610 m (2,000 ft.), a high altitude carburetor jet kit is not required. If your engine is operated at altitudes above 610 m (2,000 ft.), a high altitude carburetor jet kit may be required for proper engine performance and emissions control. Operating the engine with the wrong carburetor configuration at a given altitude may increase the engine's emissions and decrease fuel efficiency and performance.

See a qualified service provider for details on jet kit requirements for your specific product.

TC00531,00000EC-19-20FEB25

Avoid Fumes


CAUTION: Avoid injury! Engine exhaust fumes contain carbon monoxide and can cause serious illness or death.

- Move the machine to an outside area before running the engine.
- Do not run an engine in an enclosed area without adequate ventilation.

- Connect a pipe extension to the engine exhaust pipe to direct the exhaust fumes out of the area.
- Allow fresh outside air into the work area to clear out the exhaust fumes.

OUO1082,000649C-19-24JUN15

Gasoline Engine Oil

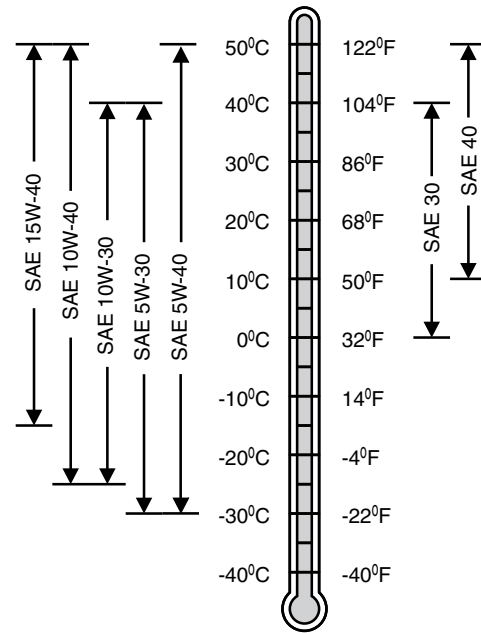

TS1744—UN—25AUG20

Oil Viscosities for Air Temperature Ranges

Use oil viscosity based on the expected air temperature range during the period between oil changes.

Using single viscosity grade oils such as SAE 30 or SAE 40 can reduce oil consumption in air cooled engines.

The following oils are approved:

- John Deere Plus-50™ II
- John Deere Turf-Gard™

Other oils may be used if they meet one or more of the following:

- ILSAC GF-6A
- API Service Category SP
- API Service Category SN
- API Service Category SM
- API Service Category SL
- API Service Category SJ
- ACEA Oil Sequence A3/B3
- ACEA Oil Sequence A3/B4

*Plus-50 is a trademark of Deere & Company
Turf-Gard is a trademark of Deere & Company*

- ACEA Oil Sequence A5/B5
- ACEA Oil Sequence C5
- ACEA Oil Sequence C4
- ACEA Oil Sequence C3
- ACEA Oil Sequence C2
- ACEA Oil Sequence C1

DX,ENOil2-19-15JUL20

Gasoline Fuel for 4-Cycle Engines

Use unleaded gasoline with a minimum octane rating of 87 AKI (anti-knock index) or 90 RON (research octane number). Gasoline fuels specified to EN 228 or ASTM D4814 are recommended.

Fuel blends of unleaded gasoline with a maximum 10% ethanol or 15% MTBE (methyl tertiary-butyl ether) are also acceptable.

CAUTION: Reduce the risk of fire. Handle fuel carefully. **DO NOT** fill the fuel tank when the engine is running or hot. Stop engine and allow it to cool for several minutes before filling fuel tank. Fill fuel tank only to the bottom of the filler neck.

Refuel outdoors. **DO NOT** smoke while you fill the fuel tank or service the fuel system.

Store fuel in properly identified polyethylene containers.

When storing fuel, add John Deere Gasoline Conditioner and Stabilizer (or equivalent) at the specified concentration.

IMPORTANT: **DO NOT** use methanol or fuel blends that contain methanol.

Avoid spilling fuel. Gasoline can damage plastic and painted surfaces.

DO NOT mix oil with gasoline.

DX,FUEL2-19-15MAY13

Fill Fuel Tank

CAUTION: Avoid injury! Fuel vapors are explosive and flammable:

- Shut engine off before filling fuel tank.
- Allow engine to cool before refueling.
- Do not smoke while handling fuel.
- Keep fuel away from flames or sparks.
- Fill fuel tank outdoors or in ventilated area.
- Clean up spilled fuel immediately.
- Prevent static electric discharge by using a clean, approved, non metal container.

IMPORTANT: Avoid damage! Dirt and water in fuel causes engine damage:

- Clean dirt and debris from the fuel tank opening.
- Use clean, fresh, stabilized fuel.
- Fill the fuel tank at the end of operation each day to prevent condensation and freezing during cold weather.
- If using a funnel, make sure it is plastic and has no screen or filter.

1. Park machine safely. (See Parking Safely in the Safety section.)
2. Allow engine to cool.
3. Remove any debris from area around fuel tank cap.
4. Remove fuel tank cap slowly to allow any pressure built up in tank to escape.
5. Fill fuel tank only to bottom of filler neck. Do not overfill.

NOTE: On some models, the fuel tank cap will click when it is tight.

6. Install fuel tank cap and turn cap until it is tight.


MP47322,00F4675-19-10AUG23

Adjusting Throttle Lever Tension



TC670535—UN—17JUL25

1. Remove two hex head bolts (A) on each side of handlebar cover.
2. Remove handlebar cover (B).

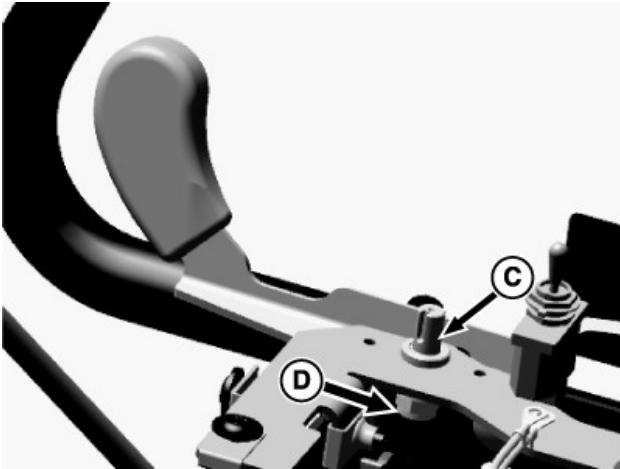

TC102371—UN—19JUL22

3. Using two wrenches, tighten or loosen the lock nut (C) on the throttle pivot hex bolt (D). At the proper tension, the throttle lever is easy to move, yet maintains the desired throttle setting during operation.
4. Install handlebar cover with two hex head bolts and tighten.

lk2daiz, 1745060524818-19-19APR25


Cleaning Air Cleaner

CAUTION: Avoid injury! Touching hot surfaces can burn skin. The engine, components, and fluids are hot if the engine has been running. Allow the engine to cool before servicing or working near the engine and components.

IMPORTANT: Avoid damage! Dirt and debris can enter the engine through a damaged filter element:

- Do not wash paper element.
- Do not attempt to clean paper element by tapping against another object.
- Do not use pressurized air to clean element.
- Replace element only if it is dirty, damaged or the seal is cracked.

1. Remove wing nut (A) to remove air cleaner cover (B).

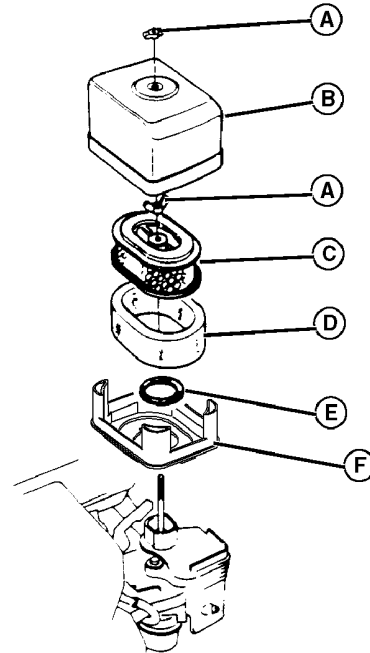

TCAL41514—UN—22JAN13


2. Remove second wing nut (A) to remove air cleaner element (C) and pre-cleaner (D).
3. Check housing, pre-cleaner, element, and rubber gasket (E) for damage. Housing must seat well and permit only filtered air to reach carburetor. Replace if necessary.

IMPORTANT: Avoid damage! Do not clean pre-cleaner with solvent or compressed air.

4. Be sure that nothing is obstructing the air passage.
5. Pre-cleaner (D) - Clean every 25 operating hours:
 - Wash in detergent and water, rinse in clean water.
 - Dry thoroughly.
- Air cleaner element (C) - Clean or replace every 100 operating hours:
 - If element is dirty or damaged, install new element.
- Assemble air cleaner assembly and install two wing nuts. Ensure base (F) is properly installed before assembly.

OUC1082,00064A2-19-24JUN15

Cleaning Fuel Sediment Bowl and Fuel Filter

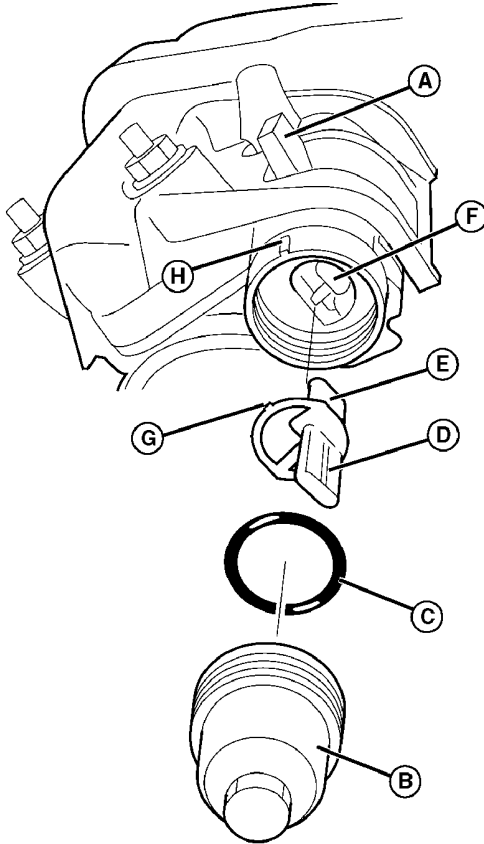

TCAL41515—UN—22JAN13

1. Turn fuel shut-off valve (A) to the OFF position.
2. Unscrew and remove sediment bowl (B) and O-ring (C).
3. Remove fuel filter screen (D).
4. Thoroughly clean sediment bowl (B) and fuel filter screen (D) with John Deere degreasing solvent or equivalent.
5. Install fuel filter screen (D) with tab (E) aligned with slot (F), and tab (G) aligned with notch (H) on carburetor.
6. Install O-ring (C) and sediment bowl (B). Securely tighten sediment bowl.
7. Turn fuel shut-off valve to the full open (ON) position and check for leaks.

OUMX068,00064A3-19-15FEB13


Checking Engine Oil Level

IMPORTANT: Avoid damage! Failure to check the oil level regularly could lead to serious engine problems if oil level is out of the operating range:


- Engine must be level before checking oil level.
- Check oil level before operating.
- Check oil level when the engine is cold and not running.
- Keep oil level between the dipstick marks.
- Shut off engine before adding oil.

NOTE: Check oil twice a day if you run engine over four operating hours in a day.

Make sure that engine is cold when checking engine oil level.

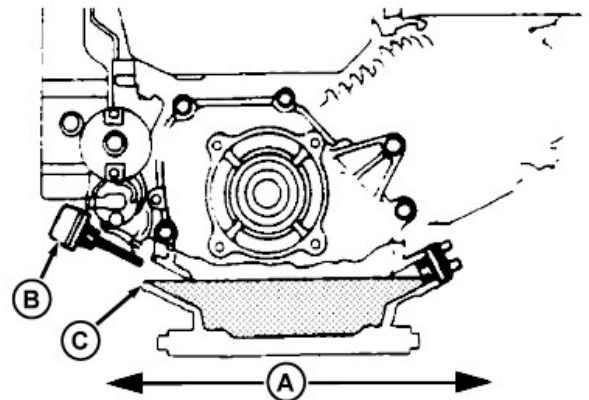

TCT014108—UN—22JUL16

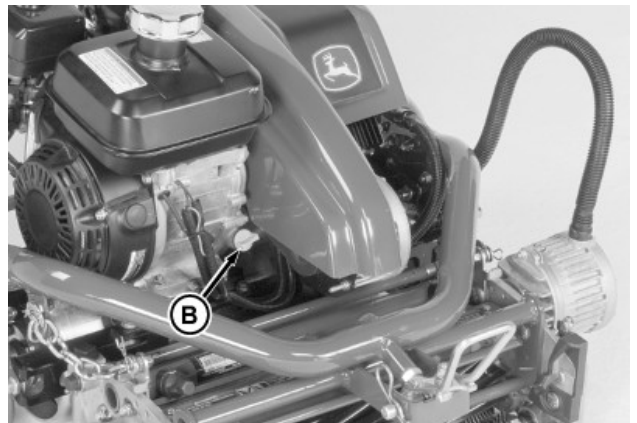

TCT014109—UN—22JUL16

1. To orient engine into a level (horizontal) position (A), place a block under the front roller of the cutting unit.

NOTE: Do not screw the dipstick into the engine to check oil level.


2. Remove dipstick (B), wipe clean, and install the dipstick loosely into the filler port.
3. Remove dipstick and inspect oil level. If no oil or only a slight amount is seen on dipstick, add to the full level (C). Do not overfill.
4. Wipe any spilled oil off mower.

OUMX068,00010F2-19-22JUL16

Changing Engine Oil


NOTE: Change engine oil after first 20 operating hours, then every 50 operating hours. Check and fill plugs are located in front and rear of machine.

1. Run engine a few minutes to warm oil.
2. To orient engine into a level (horizontal) position (A), place a block under the front roller of the cutting unit.
3. Stop engine.

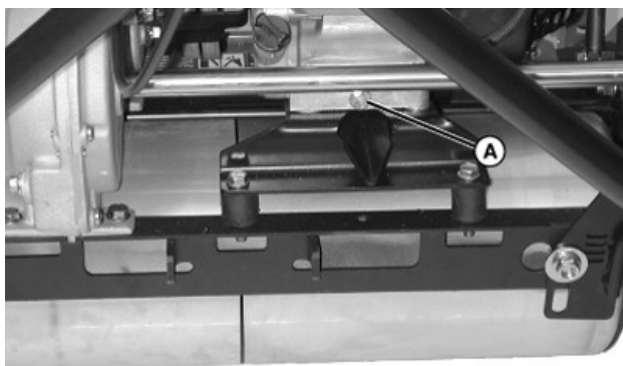

TCAL41518—UN—22JAN13

4. Remove drain plug (A) and drain oil into container.
5. Install drain plug.

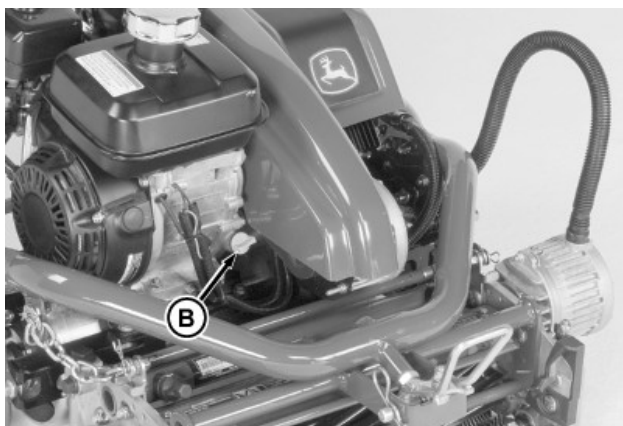

TCT014109—UN—22JUL16

6. Remove dipstick (B), and wipe clean.
7. Add specified amount of oil to the full level, do not overfill. (See Checking Engine Oil Level.)

Specification

Engine Oil—Capacity. 0.6 L
(0.63 qt)

8. Wipe any spilled oil off mower.

OUMX068,00010F3-19-22JUL16

Cleaning Spark Plug And Adjusting Electrode Gap

CAUTION: Avoid injury! Touching hot surfaces can burn skin. The engine, components, and fluids are hot if the engine has been running. Allow the engine to cool before servicing or working near the engine and components.




TCAL41520—UN—22JAN13

1. Disconnect plug wire (A) and remove plug.
2. Thoroughly clean plug using high flash-point solvent and wire brush.
3. Inspect plug for cracked porcelain, pitted or damaged electrodes, or other damage.

NOTE: In Canada, replace plug with a resistor plug.

4. Replace plug if necessary.

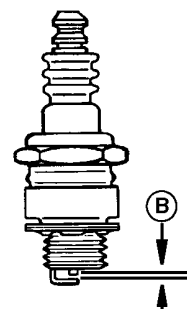

TCAL41521—UN—22JAN13

5. Check plug gap (B) with a round wire-type feeler gauge.

6. Gap must be within specification.

Specification

Spark Plug—Gap. 0.7—0.8 mm (0.028—0.031 in.)

7. Change gap by moving only the outer electrode toward center electrode.

8. Install and tighten plug to specification.

Specification

Spark Plug—Torque. 18 N·m (13 lb.-ft.)

9. Connect spark plug wire.

OUO1082,00064A6-19-24JUN15

Spark Arrestor Maintenance (If Equipped)

Spark arrestor assemblies include a screen element that should be inspected and cleaned periodically. Visually inspect the screen for tears, broken wires, or loose welds. Replace the spark arrestor assembly if any of these conditions exist. If the screen is determined to be in good condition, proceed with cleaning the screen by brushing away loose dirt or carbon using a brush.

RM87422,00002DA-19-05JUL17

Service Cutting Units


Removing and Installing Cutting Units

Removing Cutting Unit

IMPORTANT: Avoid damage! Support the machine handlebar before removal of the cutting unit to prevent uncontrolled tipping of the machine.

1. Park the vehicle safely. (See Parking Safely in the SAFETY section.)


NOTE: When a Direct-Mount style basket is used, remove hanger (C). Install the hanger in the opposite orientation with the bent portion of the hanger pointing downward.

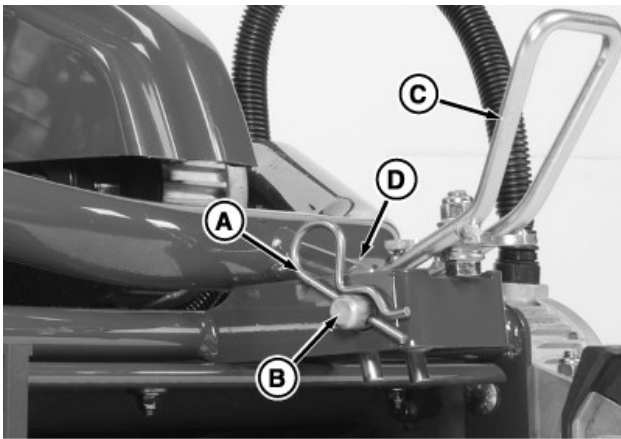

TCT011727—UN—22SEP14


2. Remove spring locking pin (A) and clevis pin (B) securing cutting unit and basket hanger (C) to support arm (D). Roll cutting unit away from machine.

IMPORTANT: Avoid damage! NEVER lift or carry motor by wires.

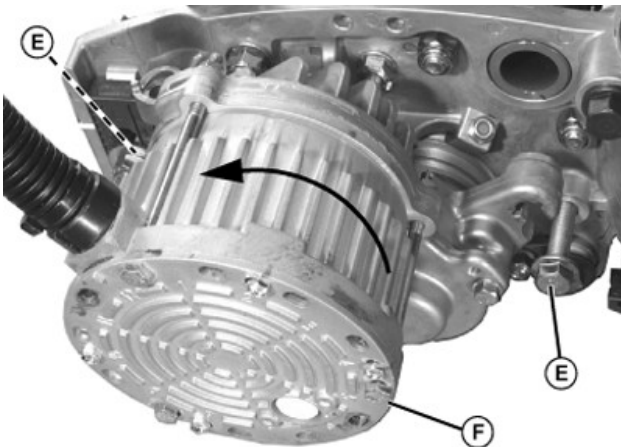

TCAL41523—UN—22JAN13

3. Loosen two hex flange head bolts (E), and rotate and remove drive motor assembly (F) from cutting unit.

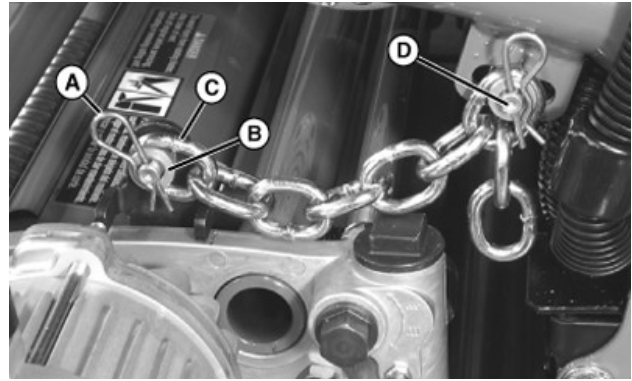


TCAL41524—UN—22JAN13

4. Remove spring locking pin (A) flat washer (B) and limit chain (C) from anchor pin on each side of cutting unit.


NOTE: If chains are removed from the support arm pin (D), mark the link so lift chains can be installed correctly.

Installing Cutting Units

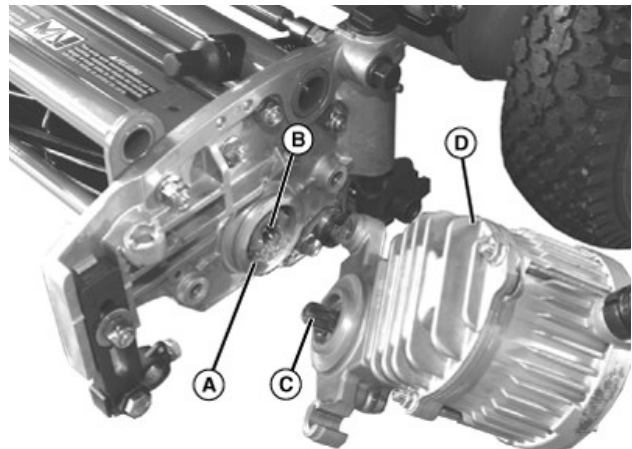

TCAL41525—UN—22JAN13

1. Inspect inside cutting unit bearing housing (A) for grease. Add John Deere Golf and Turf Cutting Unit Grease to housing (A) and internal reel splines (B) if more lubrication is needed.
2. Align splines (C) on drive motor shaft with internal reel splines (B). Install drive motor assembly (D) onto the cutting unit.

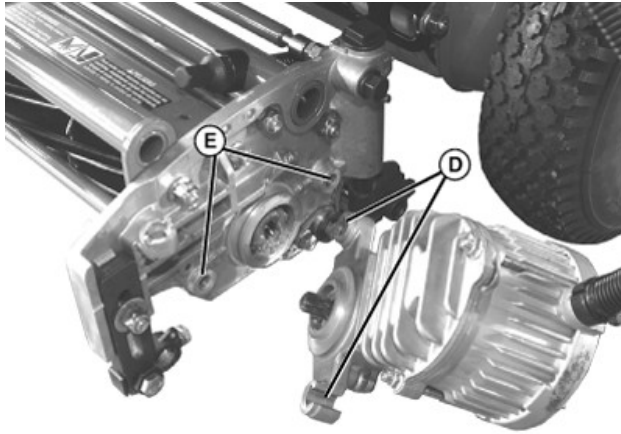

TCAL41526—UN—22JAN13


3. Rotate drive motor as required to align slotted holes (D) in housing with threaded holes (E) in cutting unit.



TCAL41527—UN—22JAN13

4. Install and tighten hex flange head bolts (F).
5. Roll cutting unit under machine.

NOTE: When a Direct-Mount style basket is used, remove hanger (H). Install the hanger in the opposite orientation with the bent portion of the hanger pointing downward.

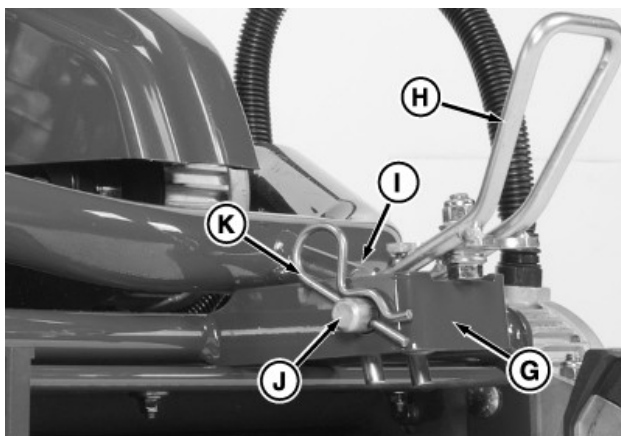

TCT011728—UN—22SEP14

6. Align holes in front yoke (G), basket hanger (H), and cutting unit support arm (I).
7. Ensure proper orientation of basket hanger (H). Fully insert clevis pin (J) and secure with spring locking pin (K).




TCAL41529—UN—22JAN13

8. Install lift chains (L) on cutting unit housing pins. Ensure that chains are not kinked.
9. Install flat washers (M) and spring locking pins (N) on each cutting unit housing pin. (See Adjusting Cutting Unit Limit Chains in this section.)

OUMX068,0000A00-19-24JUN15

Adjusting Cutting Unit Shield

NOTE: Keeping the shield close to the cutting blades improve the performance of the grass catcher in most conditions.

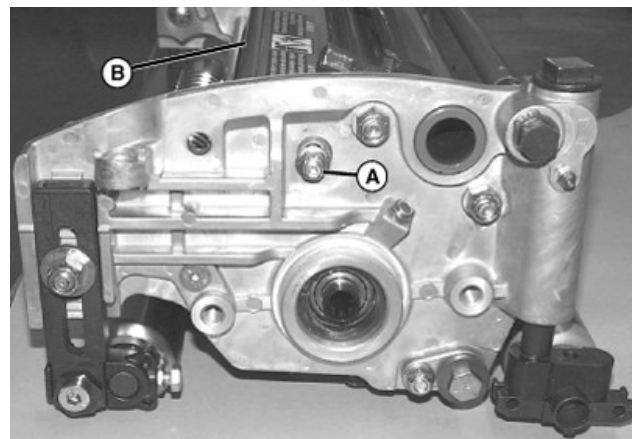

TCAL41530—UN—22JAN13

1. Loosen two bolts (A) and locknuts on each side of cutting unit.



TCAL41531—UN—22JAN13

2. Raise or lower shield (B) to adjust clearance (C) between bottom of shield and the top of cutting blade per specification.

Specification


Shield to Cutting
Blade—Clearance. 1.5 mm (0.06 in.)

3. Tighten bolts.

OUC1082,00064A9-19-11MAY23

Adjusting Roller Drive Chains

1. Raise machine on kick stand and remove transport wheel.

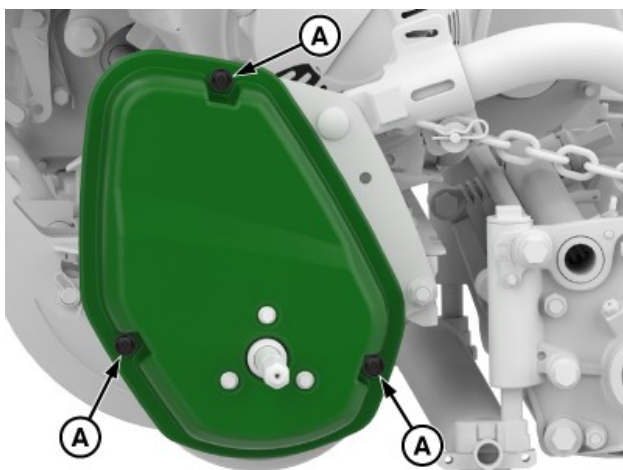

TC678240—UN—25JUN25

2. Remove three screws on drive cover (A) and remove cover from machine.



TCAL41533—UN—22JAN13

3. Loosen nut (B) on idler wheel.
4. Slide idler (C) per specification for maximum deflection at mid point (D) of drive chain.

Specification

Idler—Maximum Deflection. 6.35 mm (1/4 in.)

5. Tighten nut (B).
6. Lubricate drive chain using John Deere Multi-Purpose SD Polyurea Grease or equivalent SAE multipurpose grease.
7. Install cover and secure with original hardware.
8. Install transport wheel.
9. Repeat steps on opposite side.
10. Lower machine from kick stand.

lk2daiz,1751035869650-19-27JUN25


Adjusting Bedknife to Reel (QA5)

CAUTION: Avoid injury! Blades are sharp. Always wear gloves when handling blades or working near blades.

IMPORTANT: Avoid damage! Adjust bedknife to reel by lowering and raising the bedknife evenly.

Do not adjust more than one flat on the adjuster nut at a time, alternating side to side.


NOTE: Stand cutting unit upright on workbench.

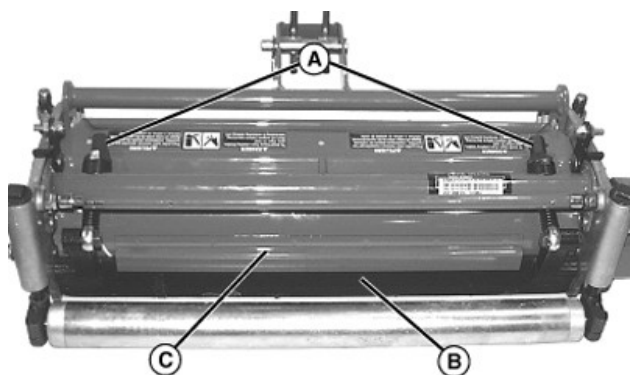

TCAL41534—UN—22JAN13

1. Turn bedknife tower adjuster (A) on both sides of cutting unit counterclockwise until bedknife (B) is tight against cutting unit (C).
2. Slowly tighten tower adjuster (A) clockwise, alternating from side to side until bedknife begins to pull away from the cutting reel. Cutting reel should rotate freely.

NOTE: Make sure that the final adjustment to the bedknife is pulling the bedknife away from the cutting reel.

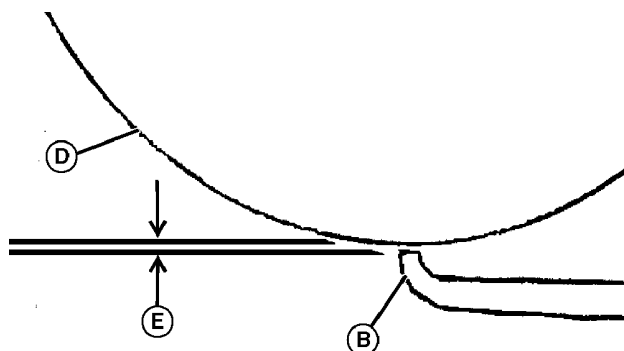

TCAL41535—UN—22JAN13

3. Alternately turn adjusters (A) no more than one flat at a time until bedknife (B) to reel (D) clearance (E) measures the specified clearance.

Specification

Bedknife to Reel—Clearance 0.025—0.050 mm (0.001—0.002 in.)

4. Check the bedknife to reel clearance (E). Adjust again if necessary.

OOU1082,00064AB-19-09JUL15

Adjusting Front Roller Parallel with Bedknife (QA5)

CAUTION: Avoid injury! Blades are sharp and rotate quickly:

Keeps hands and feet away from cutting units when machine is running.

Always wear gloves when working on cutting units.

Watch for rotation of cutting reel. Rotating one cutting reel can cause another blade or cutting reel to rotate.


NOTE: Use of a bench plate or a 2 or 3 bolt height of cut gauge bar is recommended when adjusting front roller parallel with the bedknife.

Always adjust bedknife-to-reel before adjusting front roller for parallelism.

Always make parallelism adjustment after adjusting front roller height of cut range.


Parallelism Adjustment with Bench Plate

1. Position cutting unit upright on flat surface or workbench.

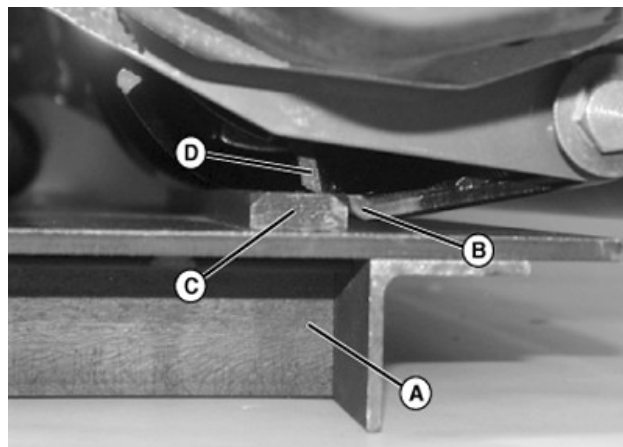


TCAL41536—UN—22JAN13

2. Set bench plate on a level surface. Set cutting unit on top of bench plate (A). Bedknife (B) must rest firmly against plate stop (C) with cutting reel blade (D) on top of plate stop.

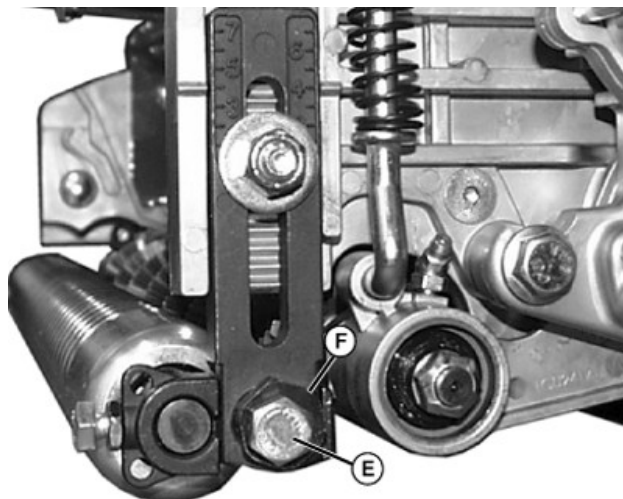

TCAL41537—UN—22JAN13

- Loosen hex head bolt (E) on one of the roller brackets.

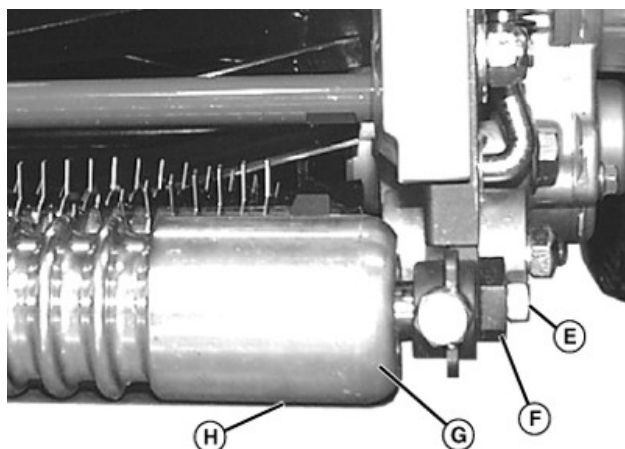

TCAL41538—UN—22JAN13

- Rotate eccentric adjuster (F) until the front roller (G) sits flat and parallel with the bench plate. Gap (H) must not exceed maximum specification.

Specification

Front Roller—Gap. 0.050 mm (0.002 in) Maximum


- Hold roller eccentric adjuster (F) and tighten hex head bolt (E) to specification.

Specification

Eccentric Adjuster Hex Head

Bolt—Torque. 81.3 N·m (60 lb·ft)

Parallelism Adjustment with Height of Cut Gauge Bar

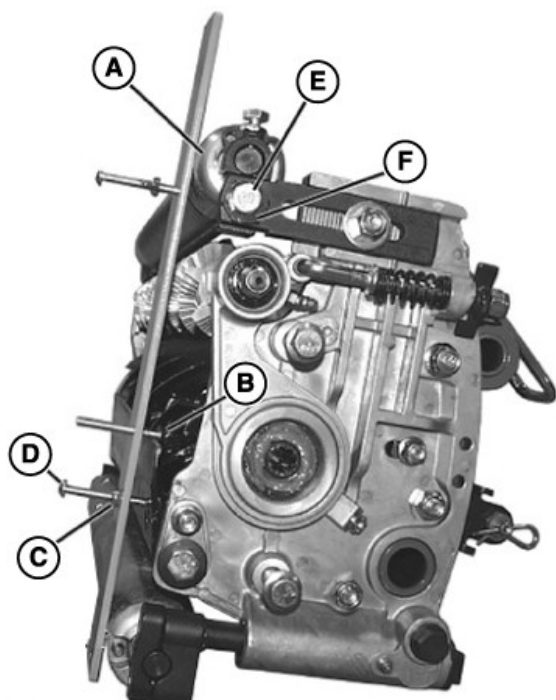

TC102110—UN—11MAY22

- Position cutting unit upright on flat surface or workbench.
- Rest height of cut gauge bar against front (A) roller to specification from the outside end of the bedknife.

Specification

Cut Gauge Bar—Height. 51 mm (2 in)

- Set the inside of the screw head (B) against the front edge of the bedknife to hold the gauge bar in position.
- Loosen wing nut (C). Turn lower gauge screw (D) clockwise until top of screw contacts flat edge of bedknife.
- Tighten wing nut (C).
- Adjust position of front roller:

- Loosen bolt (E) and rotate eccentric adjuster (F) until top of lower gauge screw (D) contacts the bedknife.
- Hold roller eccentric adjuster (F) and tighten hex head bolt (E) to specification.

Specification

Eccentric Adjuster Hex Head

Bolt—Torque. 81.3 N·m (60 lb·ft)


- Repeat procedure for opposite side.

OUO1082,00064AC-19-11MAY22

Adjusting Height of Cut Range (QA5)

Adjust front roller brackets for the height of cut range desired.

- Select height of cut adjustment range by adjusting the position of both front roller brackets.

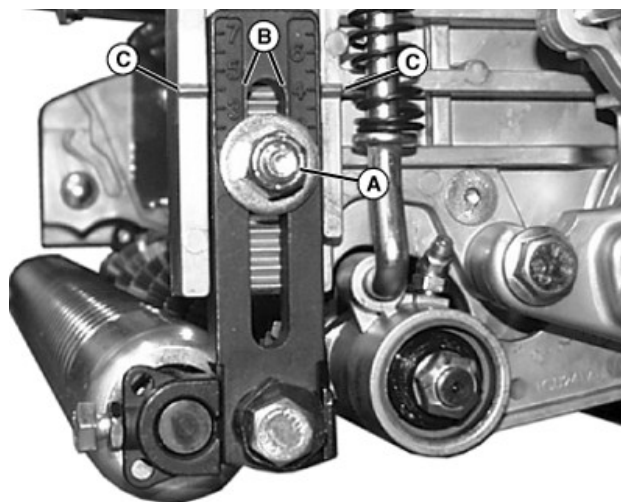

TCAL41540—UN—22JAN13

- Loosen nut (A) on each roller bracket.
- Alignment of roller bracket (B) and cutting unit frame

(C) adjustment marks determine height of cut adjustment range.

NOTE: Height of cut range for the 180 E-Cut™ Hybrid and 220 E-Cut™ Hybrid mowers is 0-19 mm (0.00-0.75 in.).

4. Refer to chart for desired setting.

Height of Cut Range (2 in. Front Roller With Out GTC)		Front Roller Setting
mm	in.	
Not Recommended	Not Recommended	1
0.0—4	0.00—0.160	2
1—9.5	0.04—0.37	3
6—15	0.24—0.60	4
11—21	0.43—0.83	5
16—27	0.63—1.06	6
21—33	0.83—1.30	7

Height of Cut Range (2 in. Front Roller With GTC)		Front Roller Setting
mm	in.	
Not Recommended	Not Recommended	1
0.0—5	0.00—0.20	2
0—11	0.00—0.43	3
5—17	0.20—0.67	4
10—24	0.40—0.94	5
15—30	0.60—1.18	6
20—36	0.80—1.42	7

OUC1082,00064AD-19-24JUN15


Adjusting Height of Cut (QA5)

CAUTION: Avoid injury! Blades are sharp and rotate quickly:

- Keeps hands and feet away from cutting units when machine is running.
- Always wear gloves when working on cutting units.
- Watch for rotation of cutting reel. Rotating one cutting reel can cause another blade or cutting reel to rotate.

NOTE: Do not use any type of pneumatic drill or impact wrench to make height of cut adjustments.


1. Park machine safely. (See Parking Safely in the SAFETY section.)

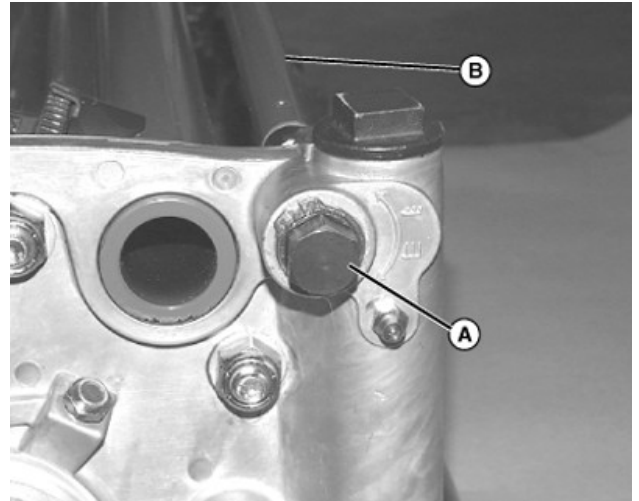

TCAL41541—UN—22JAN13

2. Locate the height of cut adjuster (A) on top rear of reel side casting (either side).
3. Turn the height of cut adjustment (A) to decrease or increase height of cut.


NOTE: Adjusters are connected with cross shaft (B) so turning one side simultaneously turns the other.

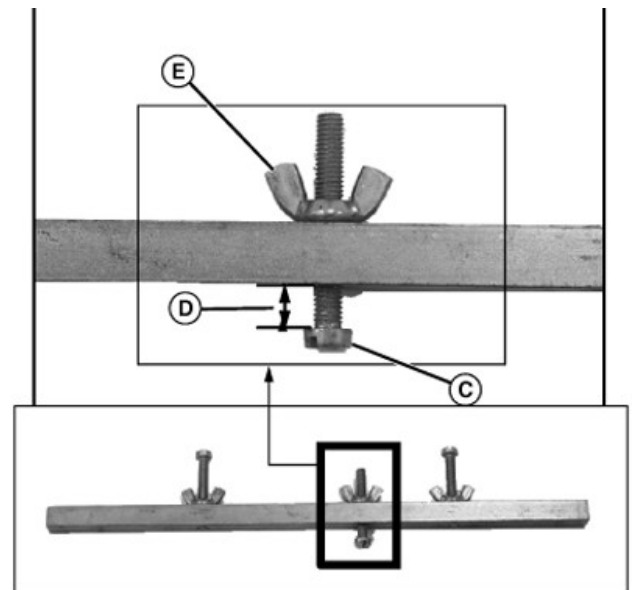

TCAL41542—UN—22JAN13

4. On the height of cut gauge bar, set center adjustment bolt head (C) at the desired height of cut (D). Lock wing nut (E).

NOTE: Effective height of cut could be less than bench setting, based on turf and soil conditions and front roller option.

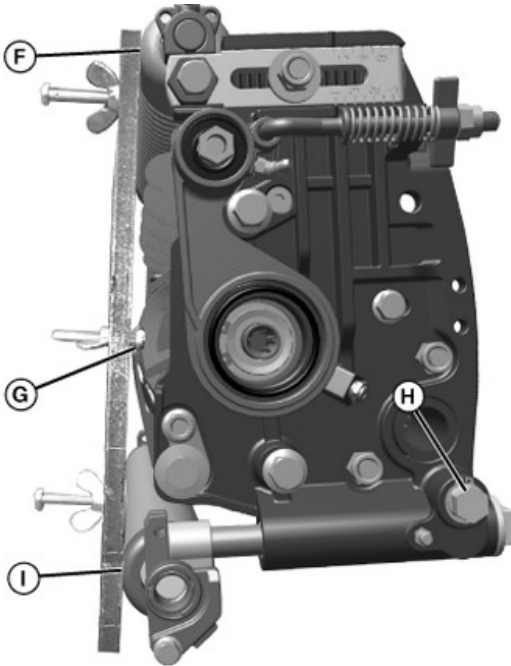


TCAL41543—UN—22JAN13

5. Rest height of cut gauge bar against front roller (F) approximately 51 mm (2 in) from either end of the bedknife. Set the inside of the bolt head (G) against the edge of the bedknife.

NOTE: Bottom of screw head on gauge bar must be engaged with cutting edge of bedknife.

6. Turn adjuster (H) to move the rear roller (I) away from gauge bar slightly. Turn adjuster in the opposite direction until the rear roller contacts the height of cut gauge bar. Repeat for the other side of the cutting reel.
7. Check height of cut adjustment setting from side to side.

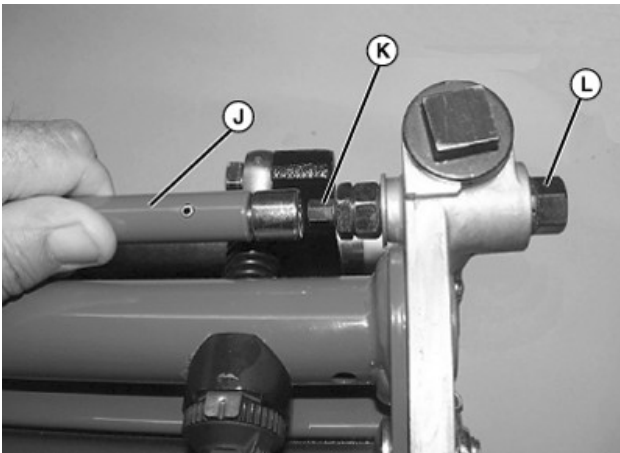

TCAL41544—UN—22JAN13

8. If side to side height of cut adjustment is necessary, pull against spring tension on cross shaft (J) to disconnect it from hex coupling (K). Remove the cross shaft.

9. Turn the adjuster (L) on the side requiring adjustment to move the rear roller away from the gauge bar slightly. Turn the adjuster in the opposite direction until the side to side height of cut is equal for both. Reinstall the cross shaft.

OUC1082,00064AE-19-09JUL15


Removing and Installing Bedknife Shoe

CAUTION: Avoid injury! Blades are sharp and rotate quickly:

- Keeps hands and feet away from cutting units when machine is running.
- Always wear gloves when working on cutting units.
- Watch for rotation of cutting reel. Rotating one cutting reel can cause another blade or cutting reel to rotate.


Removing Bedknife Shoe

1. Remove the cutting unit from machine.
2. Position cutting unit with the bottom side down on a flat surface or workbench.
3. Increase clearance between bedknife and reel on both sides of cutting unit.

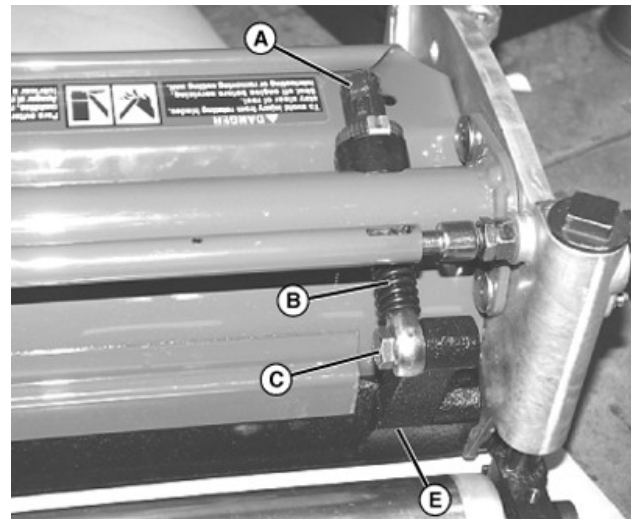

TCAL41545—UN—22JAN13

- Turn hex head bolts (A) on both sides of cutting unit clockwise to pull bedknife away from reel.
 - Turn hex head bolts until springs (B) on both sides of cutting unit are fully compressed.
4. Remove bolt (C) on each side.

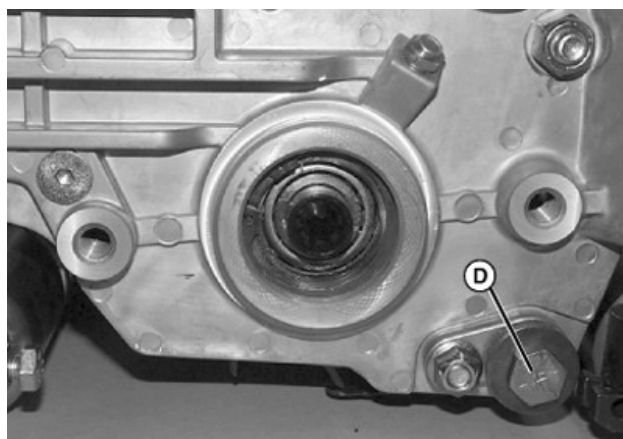


TCAL41546—UN—22JAN13

5. Remove hex head bolt (D) from each end of cutting unit, and remove bedknife shoe (E).
6. Inspect bedknife for wear or damage. Replace bedknife, if necessary. (See Replacing Bedknife in this section.)
7. If original bedknife is used again, grind the bedknife. (See Grinding Reel and Bedknife in this section.)

Installing Bedknife Shoe

NOTE: Debris can accumulate inside channel in cutting unit shield. Clean all debris from channel before installing bedknife shoe.

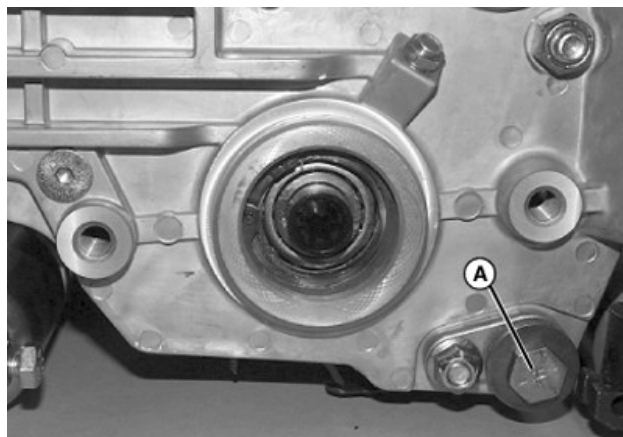


TCAL41547—UN—22JAN13

1. Slide bedknife shoe into position within cutting unit and secure with hex head bolt (A) on each side. Tighten hardware to specification.

Specification

Bedknife Shoe Bolt—Torque. 55 N·m (40 lb·ft)

2. Position cutting unit with bottom side down on flat surface or workbench.

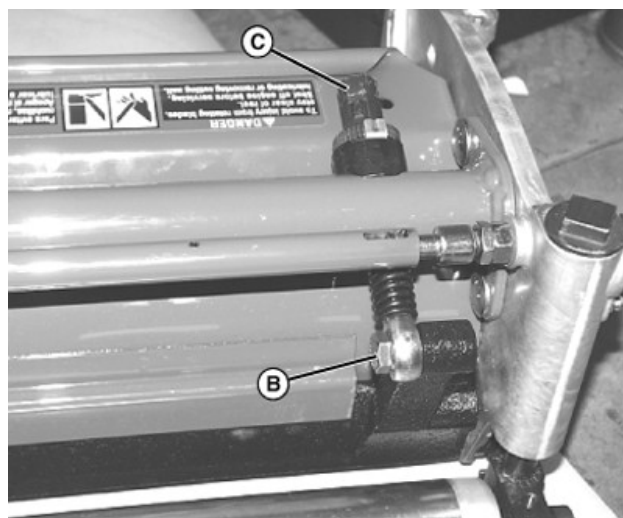

TCAL41548—UN—22JAN13

3. Install hex head bolt (B) through eyebolt into bedknife shoe.
4. Adjust bedknife-to-reel.
5. Adjust front roller parallel to bedknife.
6. Set height of cut.
7. Backlap reel.
8. Check height of cut and adjust as necessary.

OUO1082.00064AF-19-09JUL15

Replacing Bedknife (QA5)


⚠ CAUTION: Avoid injury! Blades are sharp and rotate quickly:

- Keeps hands and feet away from cutting units while machine is running.
- Always wear gloves while working on cutting units.
- Watch for rotation of cutting reel. Rotating one cutting reel can cause another blade or cutting reel to rotate.

NOTE: If the original bedknife is ground and used again, do not remove it from the bedknife shoe. The bedknife and bedknife shoe are machined as an assembly. (See Removing and Installing Bedknife Shoe and Grinding the Bedknife in this section.)


Removing Bedknife

1. Position cutting unit with the bottom side down on a flat surface or workbench.
2. Remove the cutting unit from machine.
3. Increase clearance of bedknife and reel on both sides of cutting unit.

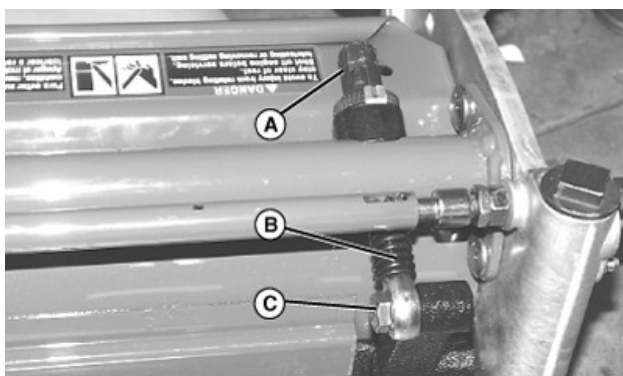

TCAL41549—UN—22JAN13

4. Turn hex head bolt (A) clockwise until spring (B) is completely compressed. Repeat on opposite side.

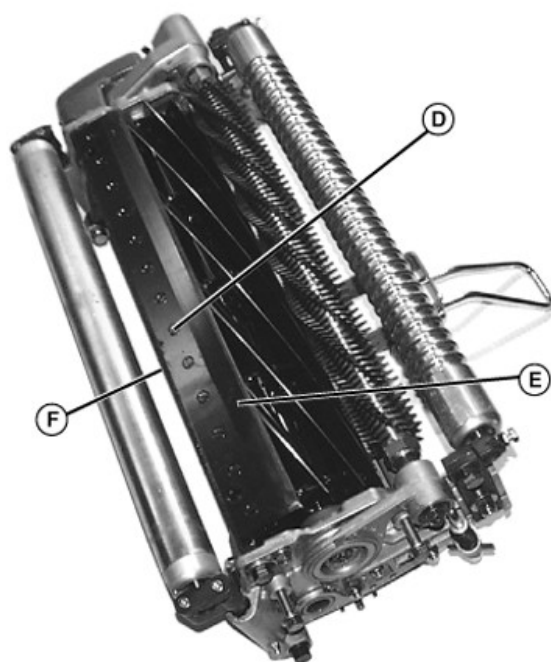

TCAL41550—UN—22JAN13

5. Rotate cutting unit and position with bottom side up on flat surface or workbench as shown.
6. Remove and discard thirteen screws (D) attaching bedknife (E) to bedknife shoe (F). Discard bedknife.

Installing Bedknife

NOTE: Remove debris, corrosion, and rust from bottom surface of bedknife support.

1. Install bedknife using new screws. Alternate tightening by starting with center screws and working out to the ends. Tighten screws to specification.

Specification

Bedknife Screws—Torque. 7 N·m (62 lb.-in.)

2. If installing a used bedknife, grind the bedknife. (See Grinding the Bedknife in this section.)
3. Adjust front roller parallel to bedknife.

4. Adjust bedknife-to-reel.
5. Set height of cut.
6. Backlap reel.
7. Check height of cut and adjust as necessary.

OUO1082,00064B0-19-09JUL15


Adjusting Bedknife and Bedknife Shoe Position for Worn Reel (QA5)

IMPORTANT: Avoid damage! Reduce front roller setting by 1 if bedbar eccentrics have been flipped. (See “Adjusting Height of Cut Range (QA5 Cutting Units)” in the SERVICE Section.)

If a reel has been replaced due to excessive wear, eccentrics must be flipped to nominal (new reel) position.


NOTE: When the reel diameter is reduced to about 122 mm (4.8 in.) flipping the eccentric increases the useful life of the reel.

1. Remove the cutting unit from machine.
2. Position cutting unit with the bottom side down on a flat surface or workbench.
3. Increase clearance of bedknife and reel on both sides of cutting unit.

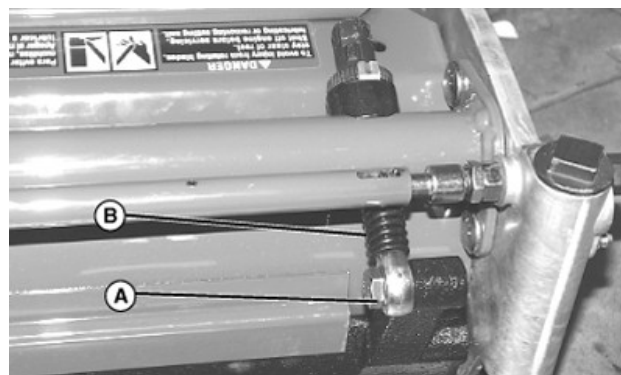


TCAL41551—UN—22JAN13

4. Turn hex head bolt (A) clockwise until spring (B) is compressed. Repeat on opposite side

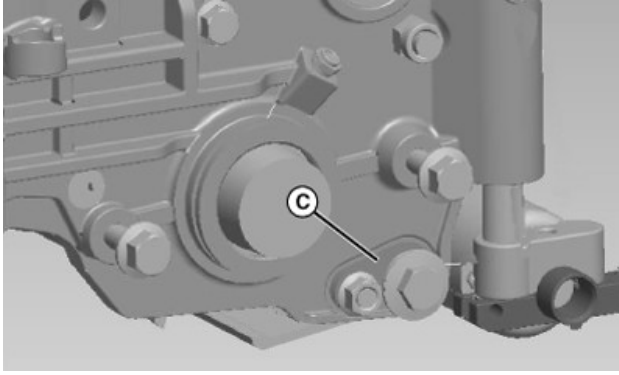

TCAL41552—UN—22JAN13

5. Remove hardware on eccentric (C).
6. Remove eccentric.

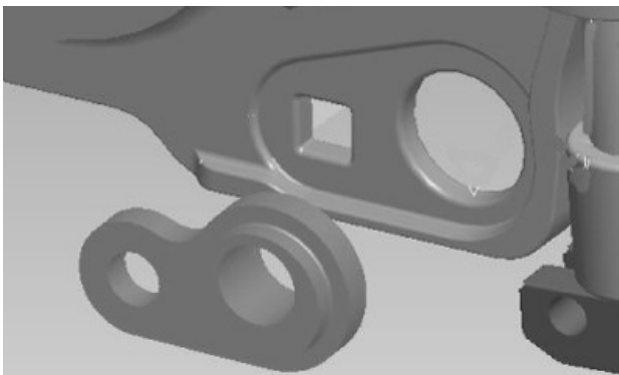

TCAL41553—UN—22JAN13


7. Flip eccentric 180 degrees as shown.
8. Insert eccentric back into cutting unit.
9. Reinstall and tighten hardware.
10. Repeat procedure for opposite side eccentric.
11. Adjust bedknife-to-reel.
12. Adjust front roller parallel to bedknife.
13. Set height of cut.
14. Backlap reel.
15. Check height of cut and adjust as necessary.

OUC1082,00064B1-19-09JUL15

Removing and Installing Front Roller (QA5)

Removing Front Roller

1. Remove cutting unit from machine.
2. Position cutting unit upright on a flat surface or workbench.

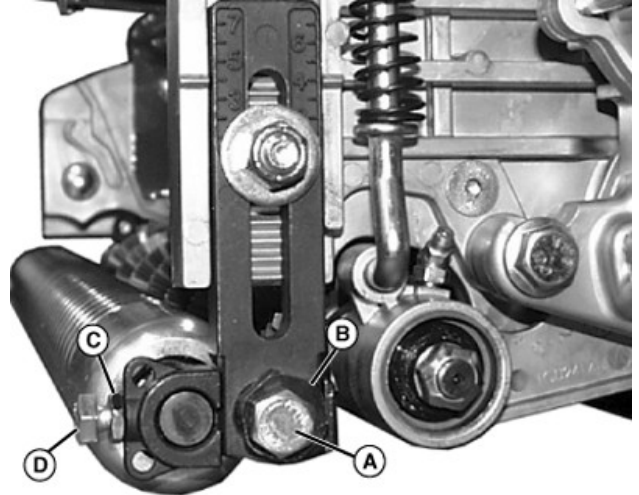


TCAL41554—UN—22JAN13

3. Remove hex head bolt (A), and eccentric adjuster (B) on both sides of roller.
4. Loosen locknut (C) and loosen hex head bolt (D) to remove roller bracket from shaft.
5. Replace roller.

Installing Front Roller

NOTE: Roller brackets are offset. For standard use, the bracket must be installed to the roller with the offset to the rear of the base cutting unit to allow close proximity of front roller to rear roller. If GTC or Rotary Brush is being installed, offset must be to the front to allow the GTC or Rotary Brush to be installed behind the front roller.

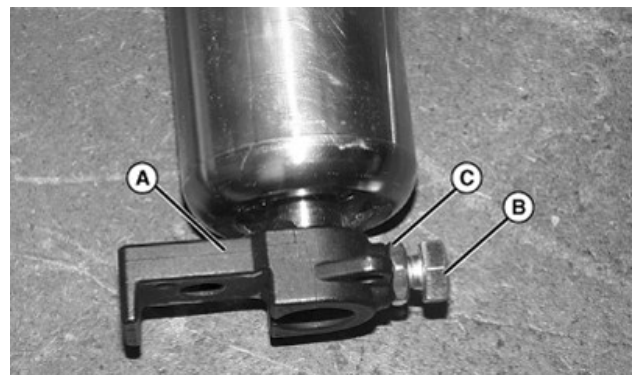

TCAL41555—UN—22JAN13

1. Install roller brackets (A) onto each bearing spindle shaft end.
2. Install set screws (B) and locknuts (C) loosely. Do not tighten.

NOTE: Make sure the roller bracket set screw locations are not aligned with the holes in each bearing spindle shaft end. Set screws must engage the bearing spindle shaft at each end.

3. Install roller with eccentric adjuster and hex head bolt

on each side. Center front roller. Tighten set screws (B) and lock nuts (C) on both roller brackets.

4. Tighten roller bracket attaching hardware.
5. Adjust front roller for parallelism.
6. Adjust height of cut.
7. Tighten eccentric to specification.

Specification

Eccentric Hardware—Torque. 81 N·m (60 lb.-ft.)


OUO1082,00064B2-19-24JUN15

Removing and Installing Rear Roller (QA5)

NOTE: The 180 E-Cut Hybrid and 220 E-Cut Hybrid mowers use a unique rear roller retaining clamp (item B in pictures that follow). This type of clamp must be used on any QA5 cutting unit attached to these mowers.

Removing Rear Roller


1. Remove cutting unit from machine.
2. Position cutting unit with bottom side up on a flat surface or workbench.

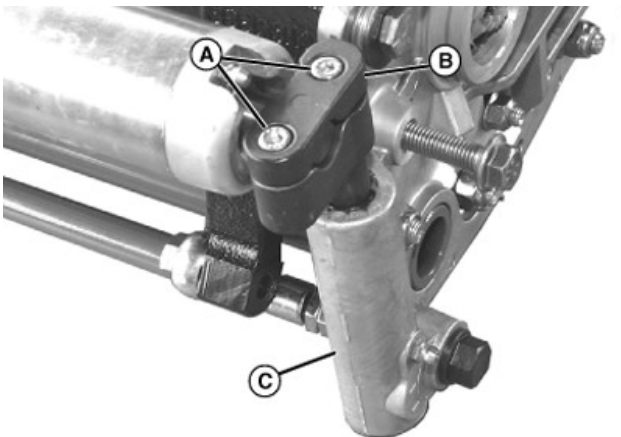

TCAL41556—UN—22JAN13

3. Remove hex socket head bolts (A) and clamp (B) on each side of roller assembly. Remove roller from each height of cut bracket (C).

Installing Rear Roller

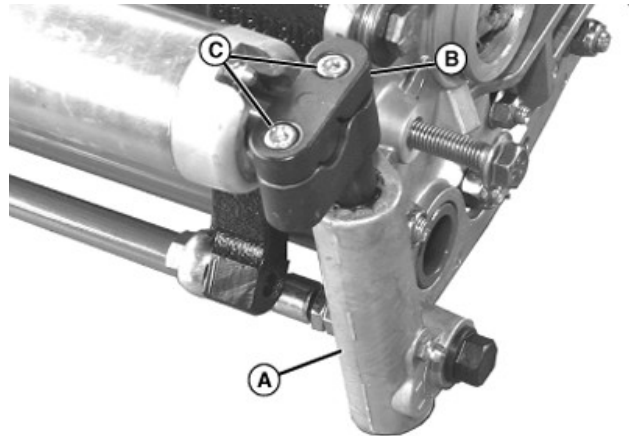

TCAL41557—UN—22JAN13

1. Install roller shaft into each height of cut bracket (A).
2. Install clamp (B) and M6 hex socket head bolts (A) on each side.
3. Center roller between clamps.
4. Torque four M6 bolts to specification.

Specification

Hex Socket Bolts—Torque. 19 N·m (14 lb-ft)

5. Adjust height of cut.

OUO1082,00064B3-19-15FEB13


Adjusting Rotary Turf Brush

Refer to “Adjusting Greens Tender Conditioner (GTC) (QA5)” below and use identical adjustment procedure to adjust rotary turf brush.

OUO1082,00064B4-19-15FEB13


Adjusting Greens Tender Conditioner (GTC) (QA5)

NOTE: Height of Cut must be adjusted prior to adjusting the Greens Tender Conditioner.

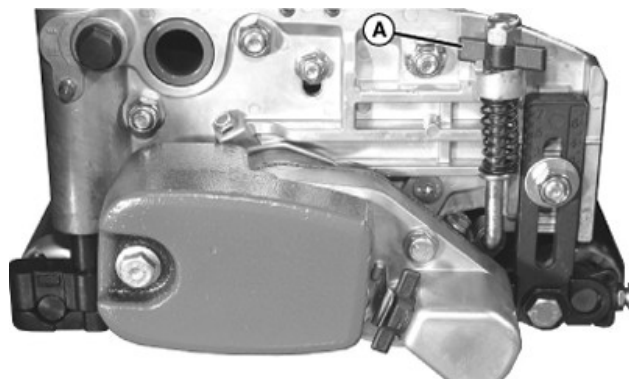


TCAL41558—UN—22JAN13

1. Rotate GTC adjuster wing nut (A) to lower GTC shaft.
Repeat on opposite side.
2. Position cutting unit to make height of cut adjustment.

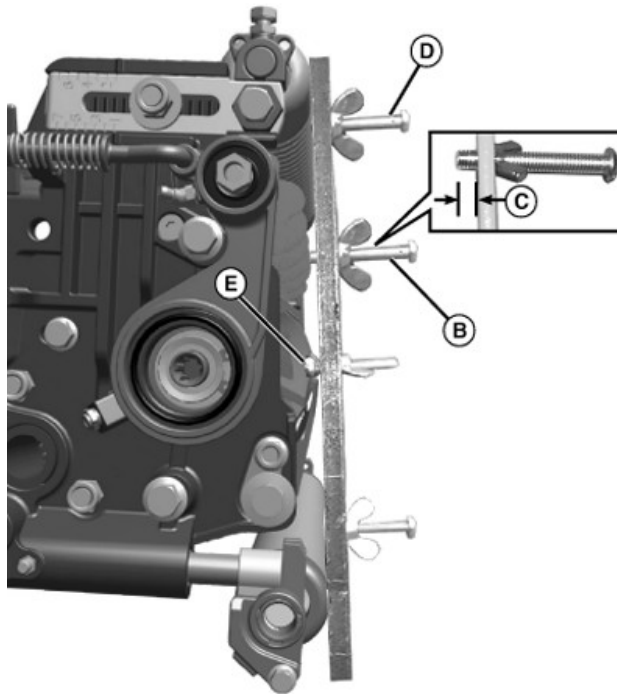


TCAL41559—UN—22JAN13

3. Set GTC adjustment screw (B) on the gauge bar to the desired operating height (C).
 - a. Adjustment screw (D) may need to be loosened so that the gauge bar can rest on both the front and rear rollers.
4. Place preset gauge bar on cutting unit. Hook height of cut screw (E) on bedknife. The ends of the bar should rest firmly on the front and rear rollers.

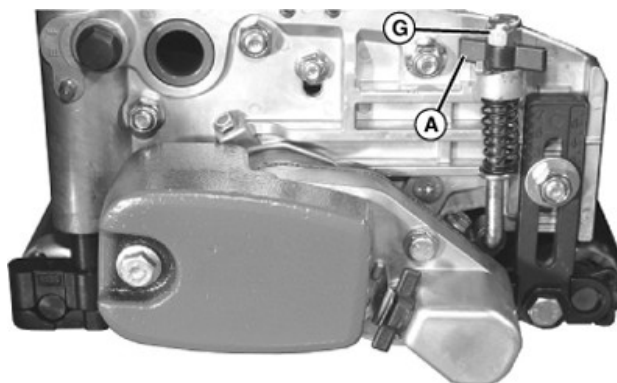

TCAL41560—UN—22JAN13

5. Adjust locknut (G) to raise or lower GTC shaft (Tightening locknut will raise GTC shaft). Alternate from end to end until the teeth touch the screw on the gauge bar.
6. Remove gauge bar.
7. Rotate GTC adjuster wing nut (A) on both sides to raise GTC shaft.

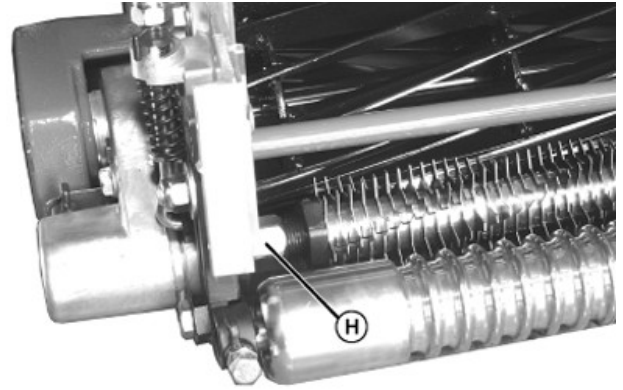


TCAL41561—UN—22JAN13

8. Check and tighten GTC collet (H) whenever the GTC is adjusted or every 200 hours.

OUO1082,00064B5-19-09JUL15

Adjusting Cutting Unit Limit Chains

Limit chains on each side of the cutting unit controls the amount of cutting unit steering while mowing and the amount of rear roller drop when the unit is lifted for turns.

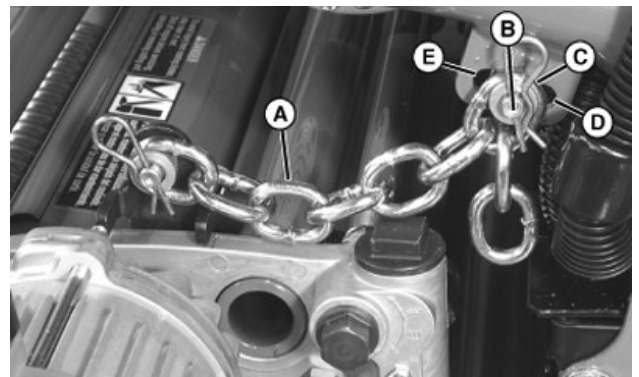

TCAL41562—UN—22JAN13

- Initial setting should be each chain (A) shortened to 7 links, with the upper chain anchor (B) in center of slots (C). This will provide maximum float and maximum rear roller drop when lifted. The majority of greens will not require maximum float. Turning and maneuvering will be easiest if float is limited to the requirements of the greens surface.

NOTE: Use care not to exceed maximum float setting. If excessive chain slack is permitted, rear roller adjustment towers may contact front frame cross bar causing damage. Minimum clearance on flat ground, with cutting unit rotated to limit is 6.5 mm (1/4 in.) between rear roller tower and frame.

- To limit float for relatively flat or non-undulating greens, adjust upper chain anchor studs (B) rearward in slots (D). This will also reduce rear roller drop.
- Further tightening can be achieved after reaching rear of slot, by shortening chain to 6 links and re-


positioning upper chain anchor studs (B) to front of slots (E).

OUC1082,00064B6-19-15FEB13

Adjusting Frequency of Clip (FOC)

IMPORTANT: Avoid damage! Operating the reels at a high speed can cause excessive bedknife and reel wear. Operate the reels at the appropriate frequency of clip.

1. Park machine safely. (See Parking Safely in the SAFETY section.)
- 2.

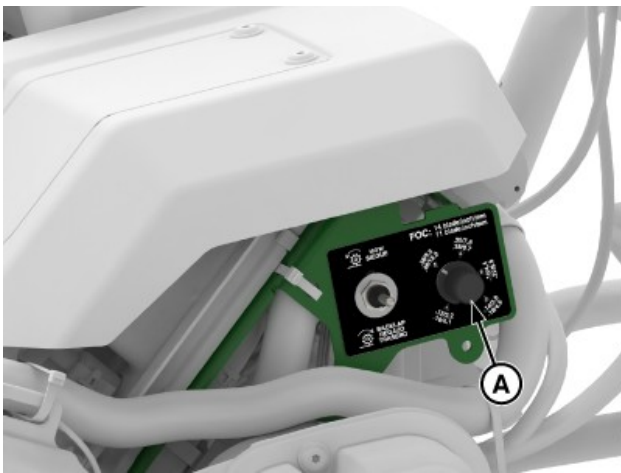

TC678238—UN—25JUN25

NOTE: FOC can be adjusted depending on the type of application for the greens mower, which types of cutting units are used, and grass height and conditions.

FOC is infinitely variable between positions 1 and 5 on the control label (C). FOC specifications for each control position are listed on the control label and in the table that follows.

Control Position	14 Blade Reel FOC	11 Blade Reel FOC	7 Blade Reel FOC
1	3.2mm (.12 in.)	4.1 mm (0.16 in.)	6.4 mm (0.25 in.)
2	3.6mm (.14 in.)	4.6 mm (0.18 in.)	7.1 mm (0.28 in.)
3	4.4mm (.18 in.)	5.6 mm (0.22 in.)	8.9 mm (0.35 in.)
4	7.6mm (.30 in.)	9.7 mm (0.38 in.)	15.2 mm (0.60 in.)
5	9.6mm (.38 in.)	12.2 mm (0.48 in.)	19.1 mm (0.75 in.)

Adjust FOC control dial (A) to desired setting for reel type, greens, and conditions. (Turning the control counterclockwise from position 1 reduces the reel

speed. Turning the control clockwise from position 5 increases the reel speed.)

- a. For mowing greens, set the control (A) to the desired FOC (Greens typically use 4.1—4.6 mm (0.16—0.18 in.) with an 11 blade reel).
- b. For mowing approaches and teeboxes, reel speed can be reduced by turning the speed control knob counterclockwise.

NOTE: FOC is automatically maintained at selected setting regardless of throttle position and ground speed.

FOC has no control over backlap reel speed. Controller override keeps backlap to 156 rpm.

lk2daiz,1751036015850-19-27JUN25

Grinding Reel and Bedknife

Reel and Bedknife Relationship

Reel mowers are precision machines requiring daily maintenance to maintain the well-groomed appearance of turfgrass. The scissor-like shearing action, that only a reel mower is capable of achieving, is only possible if the reel and bedknife are sharp and the reel-to-bedknife clearance is maintained.

Close examination of the reel-to-bedknife relationship reveals two square edges passing one another with approximately 0.025 - 0.051 mm (0.001 - 0.002 in.) clearance. There are several reasons why this clearance is necessary.

- When the reel is allowed to contact the bedknife, the square (sharp) edges of the reel and bedknife will roll over, becoming dull.
- Contact between the reel and bedknife generates heat. Heat generated through this contact will distort the shape of the bedknife. Distortion causes the bedknife to draw closer to the reel, resulting in more rollover of the cutting surfaces and more heat generated in the bedknife.
- Drag produced by an improperly adjusted cutting unit may result in an unacceptable clip ratio, undue strain on drive mechanisms and premature wear of the cutting unit.

Reasons for Grinding

- To restore the cylindrical shape of a reel that has become cone-shaped due to improper adjustment of the reel-to-bedknife clearance or worn reel bearings.
- To restore the edge when the grass is not being cut across the entire length of the bedknife, evidenced by streaks of grass left after the mower has passed. Usually the result of nicked blades caused by hitting foreign objects in the grass.
- To restore the edge when the lack of frequent

backlapping allowed the edge to be rounded beyond the capability of the backlapping procedure to restore the edge.

- To restore the edge when the reel-to-bedknife clearance has been improperly adjusted (reel contacting bedknife).

Cutting action begins as the bedknife positions the grass to be cut at the cutting edge. The reel then pulls the grass toward the bedknife where it is sheared by the cutting edges as they pass one another.


In order for the grass to be cut at the proper height, it must contact the bedknife at the cutting edge. This is accomplished by grinding a 15° relief angle on the front face of the bedknife. Without a relief angle, the blade of grass will contact the lower edge of the bedknife and be bent over at too much of an angle prior to being cut. In the case of mowing greens, where very small cuts are being taken, the reel may not capture the grass at all, and no grass will be cut.

Although some spin grinding machine manufacturers say backlapping is not necessary, John Deere recommends backlapping after spin grinding to remove burrs and rough edges left from the spin grinding procedure. Backlapping produces a honed edge that will cut the grass evenly and leave the tops of the grass with clean, straight edges.

It is important to note, dull cutting edges will tear rather than shear the grass drawn into the bedknife. This will shock the grass plant and retard its growth.

Grinding the Bedknife

NOTE: Bedknife and support assembly must be ground as a complete unit.

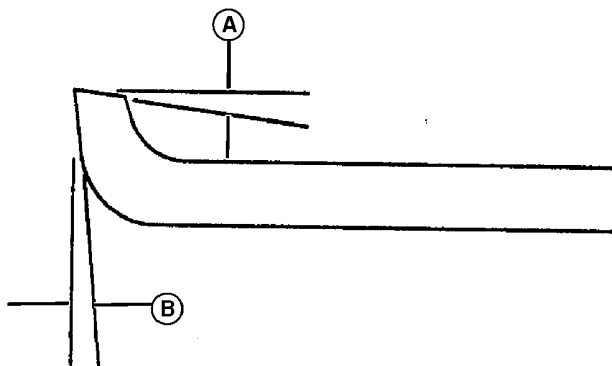

TCAL41565—UN—22JAN13

1. When grinding the bedknife, it is important to have a 6.5° relief angle on the top surface (A) and on the front surface (B):


- a. 56 cm (22 in.) QA5 except ET17767 - a 15° relief angle on the front surface (B).

- b. 56 cm (22 in.) ET17767 high cut - a 5° relief angle on the front surface (B).

2. Put entire bedknife support and bedknife in a suitable grinder and grind until material is consistently removed from the entire length of the top and front surfaces of the bedknife.

Grinding the Reel


CORRECT way to grind the reel:

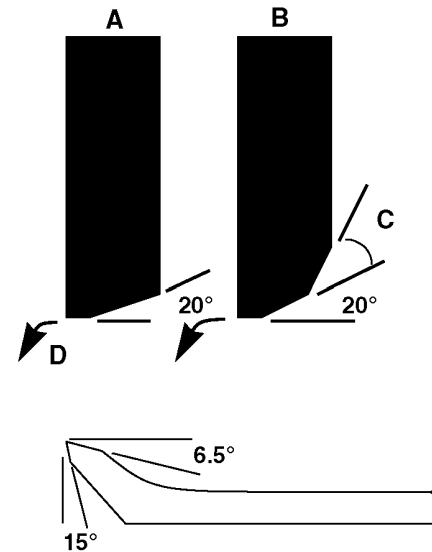

TCAL41566—UN—22JAN13

- A—Relief Grind
- B—Double Relief Grind
- C—Secondary Relief
- D—Cutting Edge

INCORRECT way to grind the reel:

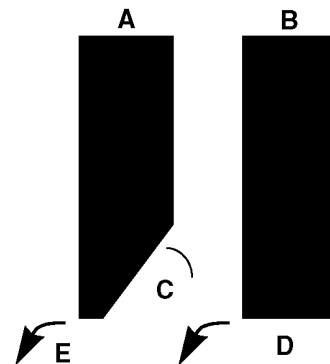

TCAL41567—UN—22JAN13


- A—Relief Grind
- B—Flat Ground
- C—Excessive Relief
- D—No Relief
- E—Cutting Edge

John Deere recommends relief grinding the reels after spin grinding for these reasons:

- Reduced blade contact area results in less friction, requiring less horsepower to drive the reel and increases fuel efficiency.
- Ensures longer wear life.


- Less time is required to backlap.
- Reduces pulling and tearing of the grass as the unit gets dull by use.
- Provides an area for backlapping compound to be trapped to more effectively backlap reels.
- Relief grinding removes metal from the trailing edge of the blade, forming an angle (relief angle) to reduce the contact area of the cutting edges.
- Because of the relief grind it is possible, with backlapping, to true a reel (make it round) if a blade is 0.025-0.051 mm (0.001-0.002 in.) too high.

OUO1082,00064B8-19-09JUL15

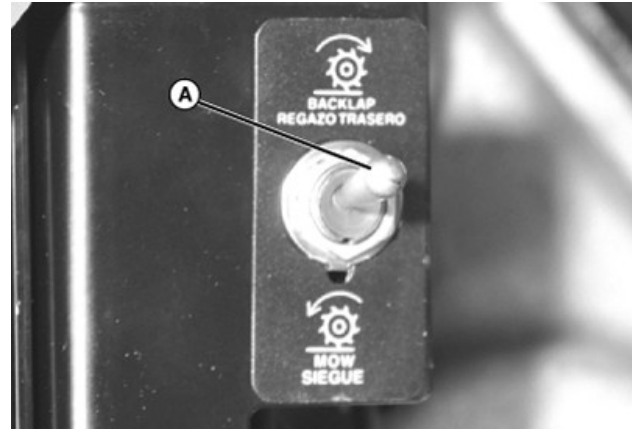

TCAL41568—UN—22JAN13

5. Place mow/backlap switch in the raised BACKLAP (A) position

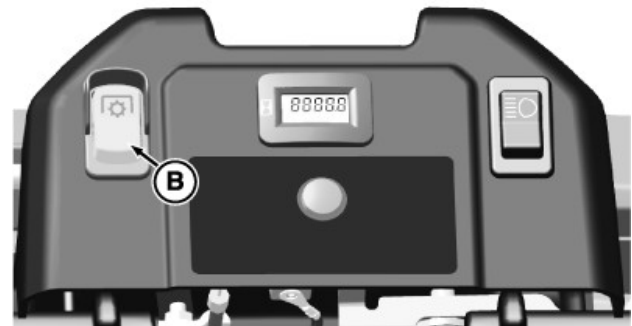

TC102372—UN—19JUL22

6. Press PTO switch to engaged (B) position to start reel rotation.

CAUTION: Avoid injury! Rotating blades are dangerous. Keep hands and feet away while greensmower is operating.

Use a brush with a long handle when performing backlapping procedure to keep fingers and hands from rotating blades.

NOTE: To stop reel rotation at any time during the backlap operation, place engine run/stop switch in STOP position, place PTO switch in disengaged position, place mow/backlap switch in MOW position, or unlock the park brake.

If reel rotation is stopped by any action other than the PTO switch, it can be necessary to turn the PTO switch off, then on to resume reel rotation.

Backlapping Cutting Unit

CAUTION: Avoid injury! Rotating blades are dangerous and can cut fingers and toes. Keep hands and feet away when greensmower is running.


Disengage greens tender conditioner (GTC) before backlapping.

IMPORTANT: Avoid damage! Backlapping cutting units must be done by trained personnel as needed. Backlap intervals vary depending on conditions. Backlapping is done to prolong reel life, prevent downtime and provide a consistently sharp cutting action.

1. Park machine safely. (See Parking Safely in the SAFETY section.)

NOTE: To help maintain sharp edges required on cutting reels, bedknife to reel clearance must be checked before the backlapping function begins. The bedknife must be adjusted properly to ensure light, even contact over the length of the cutting blades.

2. Check bedknife to reel clearance on cutting reel. Adjust if necessary.
3. Start engine and adjust throttle to a low or middle position.
4. Lock park brake.

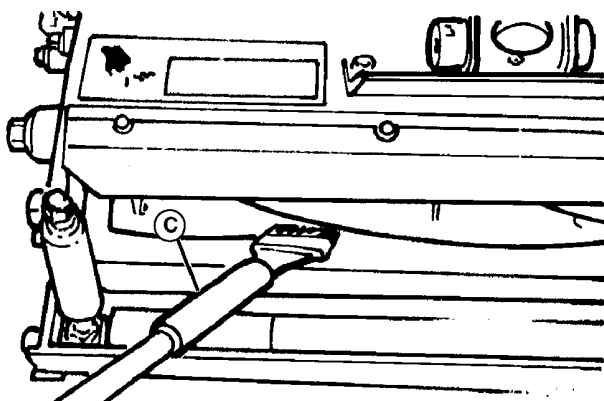

TCAL41570—UN—22JAN13

7. Using a long-handled brush (C), carefully apply an initial coarse grit reel sharpening compound, uniformly from one end of the cutting reel to the other. Repeat application in opposite direction. Allow cutting reel to continue running backwards until reel is quiet.

CAUTION: Avoid injury! Rotating blades are dangerous and can cut fingers and toes. Keep hands and feet away when greensmower is operating.


Do not attempt to disengage the cutting units using the reel speed control knob. If engine is running, reels can continue to rotate.

NOTE: Course compounds are used initially, followed by a fine "tournament grade" abrasive for final honing. Recommended grits for greens and tees are 120, 180, and 220.

8. Periodically disengage cutting units by pressing the PTO switch to the disengaged position. Turn the Run/Stop switch to the STOP position to shut down the machine. Visually check the blade appearance.
9. Check for uniform clearance across entire bedknife. If clearance is not uniform, repeat backlapping procedure until clearance is uniform across entire bedknife.
10. Repeat lapping process using progressively finer lapping compounds as required until the bedknife and reel are returned to a sharp condition.

IMPORTANT: Avoid damage! Do not operate cutting reels in the forward direction until reel sharpening compound is washed from the unit. Unless properly washed, the compound can dull the reels.

11. Use water to wash off all reel sharpening compound when cutting reels are turning in reverse.
12. Stop reel and shut down engine. Adjust reel to bedknife clearance.

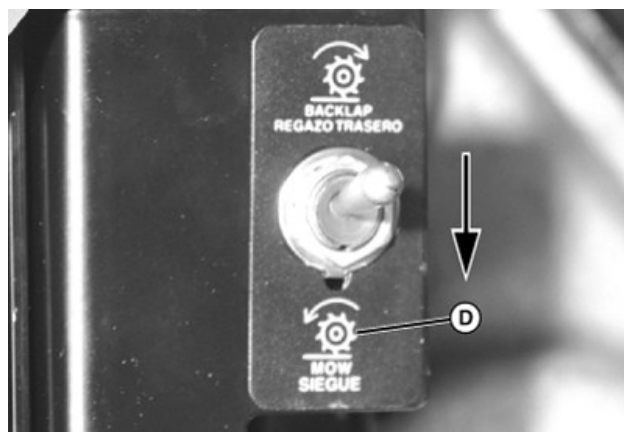

TCAL41571—UN—22JAN13

13. Place mow/backlap switch in the lowered MOW (D) position.

lk2daiz,1751036805817-19-27JUN25

Service Electrical

E-Cut™ Hybrid System Service



TC102377—UN—20JUL22

The E-Cut™ Hybrid System control unit is mounted to the machine frame under the belt cover. It monitors the status and control of the machine electrical system (including the cutting unit reel motor) whenever the engine is running. If certain conditions exist, the control unit can stop reel rotation. It does not control the machine engine. The control unit communicates diagnostic information to the operator through the diagnostic indicator light (A) on the handlebar cover.

The indicator light can flash a code number that appears as one or a series of pulses, followed by a short pause and another single or series of pulses.

IMPORTANT: Avoid damage! A displayed diagnostic code indicates that an abnormal condition or malfunction exists on the machine. Record the displayed code (or codes) before stopping the machine. Codes will not appear again after engine has been shut off. Diagnose and correct the condition before attempting further operation.

Multiple diagnostic codes can be identified and displayed on the indicator light. The code or codes repeat until the PTO switch is cycled (disengaged; then engaged) or the engine is shut off and started again. If a continuing condition exists, the diagnostic code or codes are displayed again when the engine is started until the original condition is corrected.

The control unit is configured to store any diagnostic code it has identified. Stored diagnostic codes can be accessed by your John Deere Service Technician using specialized service equipment.

Numerous operating conditions can occur that increase the load on the engine. The control unit can detect these increased loads, and displays a diagnostic code to notify the operator and protect the machine.

Operating conditions easily corrected by the operator include:

- Improper reel or frequency of clip (FOC) adjustments.
- Plugged reels.
- Lack of scheduled maintenance.

- Dirt or debris on control unit, alternator, or motor cooling fins.
- Loose alternator belt.

NOTE: Refer to E-Cut™ Hybrid System Diagnostic Codes in TROUBLESHOOTING section for complete Diagnostic Code information.

For more E-Cut™ Hybrid System Service information, see the Technical Manual for this machine or contact your John Deere Dealer.

h2ac9y3,1658323770091-19-20JUL22


Service Belts

Removing Belts




TCAL41573—UN—22JAN13

1. Loosen and remove three screws (A) and cover (B).

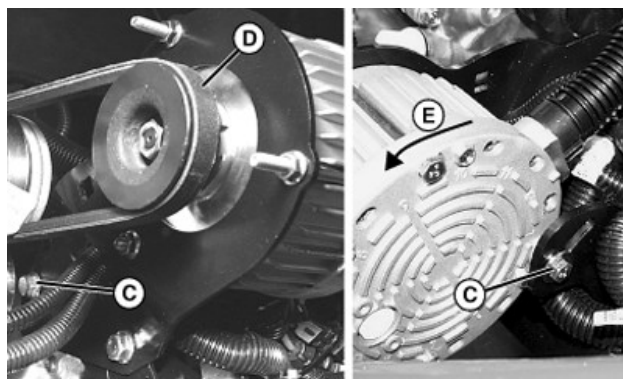

TCAL41574—UN—22JAN13

2. Loosen two hex bolts (C) on alternator brackets, relieve tension on alternator belt (D) and remove belt from alternator pulley.
3. Tilt alternator fully forward (E) in adjustment slots to provide clearance for drive belt removal.

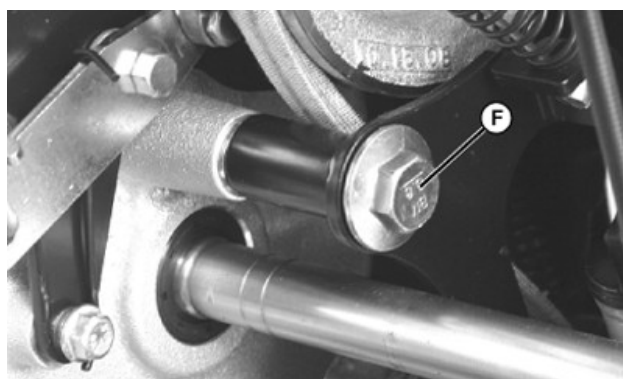


TCAL41575—UN—22JAN13

4. Loosen the travel clutch arm hex bolt (F).
5. Remove drive and alternator belts from machine.

OOU1082,00064BB-19-15FEB13


Installing Belts

1. Place alternator belt on engine pulley only.

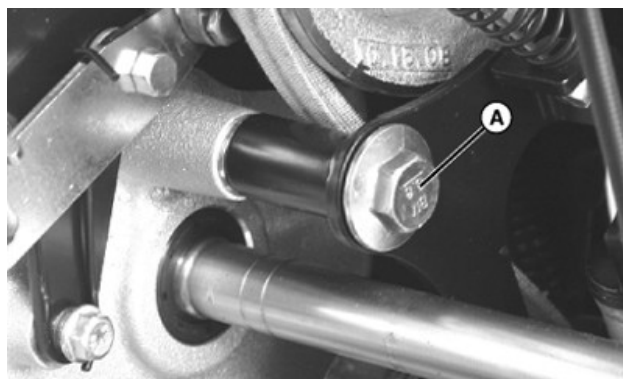


TCAL41576—UN—22JAN13

2. Loosen the travel clutch arm hex bolt (A) if not already done.
3. Install drive belt on transmission and engine pulleys.

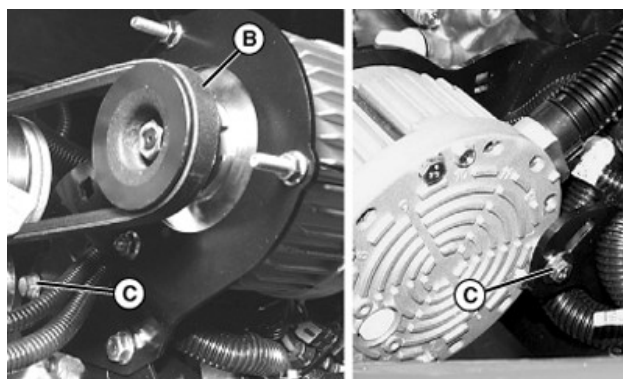

TCAL41577—UN—22JAN13

4. Install alternator belt (B) on alternator pulley.
5. Adjust alternator belt tension and tighten two hex bolts (C).
6. Tighten travel clutch arm hex bolt (A).

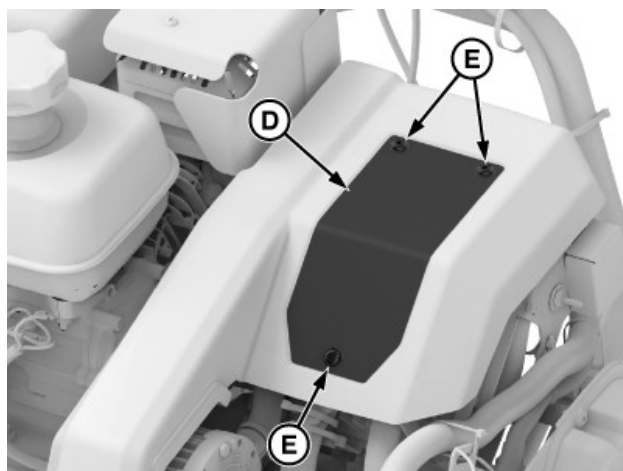

TC678241—UN—25JUN25

7. Install cover (D) and secure with three screws (E).

lk2daiz,1751036959187-19-27JUN25

Drive Belt Tension Check and Adjustment

When properly adjusted, with engine off and clutch in neutral, machine should move freely. With clutch engaged, traction roller should not move.

When properly adjusted, with engine on and set at low idle, brake off and clutch in neutral, machine should not move. With engine on and set at low idle, brake off, clutch engaged and holding machine by handlebars, transport wheels should spin on gravel or concrete surface. With engine on, brake off, and clutch engaged, unit should propel itself up an incline.

Check Procedure

1. Park machine on a level surface.
2. Move run/off switch to off position.
3. Pull the machine backward: transport wheels and roller should turn freely.
 - If roller and transport wheels turn freely, proceed to next step.
 - If roller and transport wheels do not turn, adjust belt tension.
4. Press the operator presence bail to engage the traction.
5. Pull the machine backward: transport wheels and roller should not turn.
 - If transport wheels or roller turn, or if excessive force is required to engage clutch, adjust belt tension.
 - If transport wheels and roller do not turn, proceed to next step.
6. Release the operator presence bail to disengage the traction.
7. Start engine and run at low idle. The machine should not move forward. If it does, adjust belt tension.
8. With engine running at low idle, hold machine by the handlebars to prevent it from moving. Release the brake and engage the clutch.
 - If transport wheels spin on gravel or concrete, belt is properly adjusted.
 - If transport wheels will not spin on gravel or concrete, belt adjustment is required.


Adjustment Procedure

Depending on the results in the check procedure in the previous steps, either a coarse or fine adjustment might be required.

- A coarse adjustment involves movement of the engine. If the machine moves quickly in neutral or if the machine will not spin the tires, a coarse adjustment is likely to be required.
- A fine adjustment involves adjustment of the cable. If

the machine creeps while running at low idle in neutral, a fine adjustment is likely to be adequate.

1. Park machine on a level surface.
2. Move run/off switch to off position.
3. Release the operator presence bail to disengage the traction.

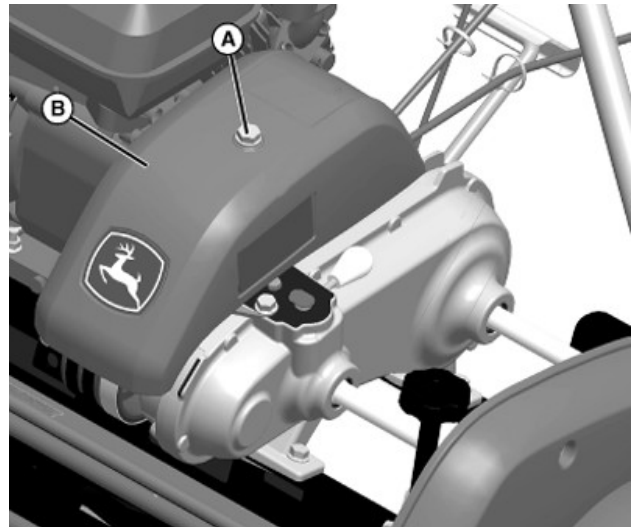

TCAL41660—UN—22JAN13


4. Remove flange head bolt (A) and drive belt cover (B).
5. Go to "Determine Type of Adjustment Required."

Determine Type of Adjustment Required



TC678232—UN—24JUN25

1. Center lock nuts (C) on upper cable ferrule.

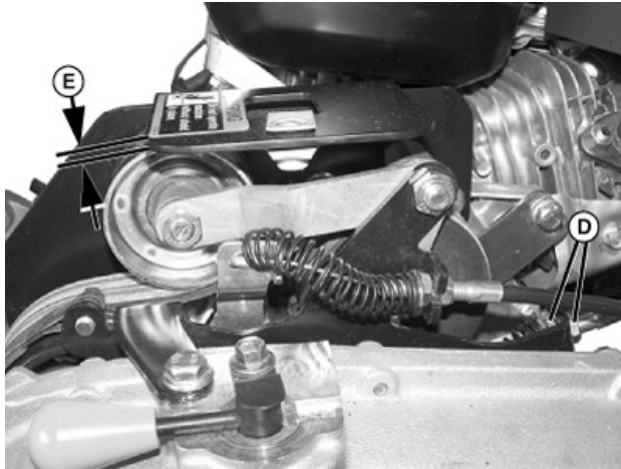


TCAL41662—UN—22JAN13

2. Adjust lower cable anchor (D) to achieve specified clearance (E) between idler and belt shield support.

Specification

Idler-to-Belt Shield—Clearance. 0.039 - 0.118 in. (1 - 3 mm)

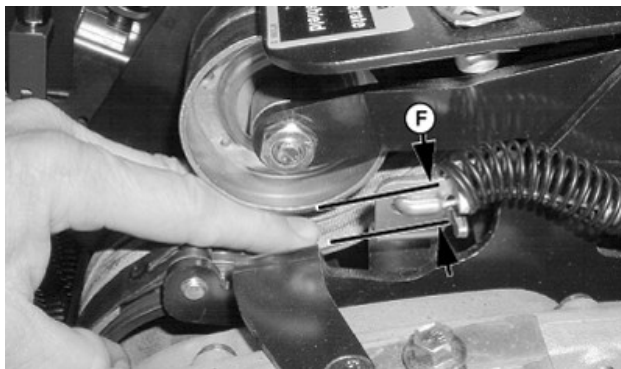

TCAL41663—UN—22JAN13

3. With the machine off, compress both drive belts. Distance (F) between bottom of the idler and top of belt should meet specifications.

Specification

Bottom of Idler-to-Bottom of
Idler—Clearance. 0.472 - 0.709 in. (12 - 18 mm)


- If distance is not correct, proceed to “Coarse Adjustment Procedure.”
- If distance is correct, proceed to “Fine Adjustment Procedure.”

Coarse Adjustment Procedure



TCAL41664—UN—22JAN13

Front of Engine

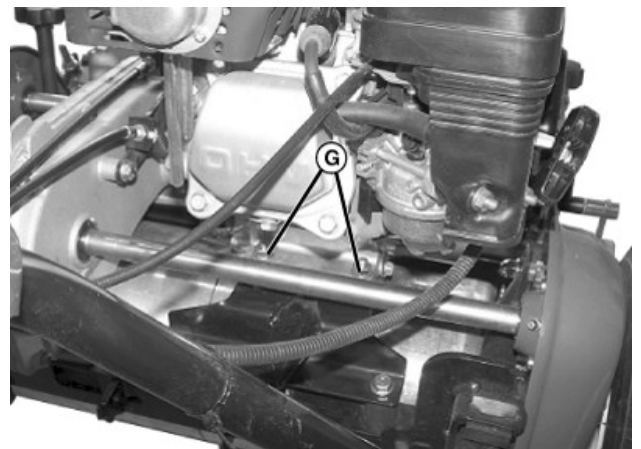

TCAL41665—UN—22JAN13

Rear of Engine

1. Loosen engine mounting bolts (G).
2. Slide engine forward (loosen belt) or rearward (tighten belt) to adjust belt tension until the distance between belts and idler is correct. (See “Determine Type of Adjustment Required.”)

IMPORTANT: Avoid damage! Engine PTO sheave and differential gear case sheave must align.

3. Use a straightedge to verify that sheaves are aligned.
4. Tighten engine mounting bolts.
5. Proceed to “Fine Adjustment Procedure.”

Fine Adjustment Procedure




TC678233—UN—17JUL25

1. Loosen upper cable lock nuts (C) and lengthen (decrease belt tension) or shorten (increase belt tension) ferrule length to change belt tension.
2. Tighten lock nuts to specifications.

Specification

Upper Cable Jam Nuts—Torque. 96 lb.-in. (11 N·m)

3. Repeat check procedure. (See “Check Procedure.”)
4. If adjusting upper cable is not adequate, proceed to next step.
5. Center lock nuts on upper cable ferrule.

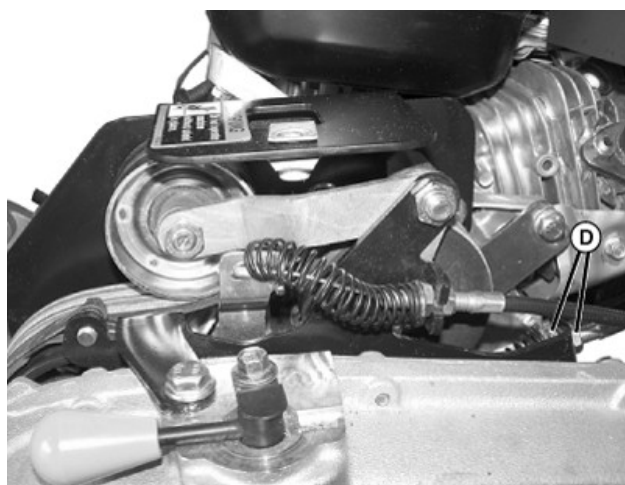

TCAL41667—UN—22JAN13

6. Loosen lock nuts (D).
7. Lengthen (decrease belt tension) or shorten (increase belt tension) ferrule length to change belt idler tension.
8. Tighten lock nuts to specifications.

Specification


Belt Idler Tension Jam Nuts—Torque. 96 lb.-in. (11 N·m)

9. Repeat check procedure and readjust as necessary. (See “Check Procedure.”)
10. Install drive belt cover.

lk2daiz, 1751037427617-19-27JUN25


Adjusting Operator Presence Bail

NOTE: Procedure to be performed with machine off.

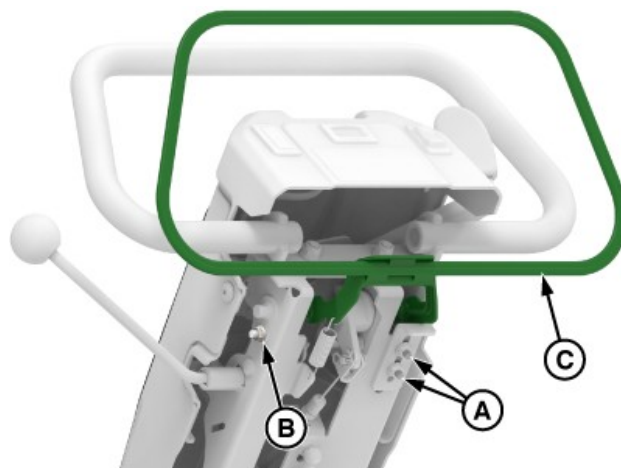

TC670135—UN—17JUL25

1. Loosen two bail stop nuts (A) and bail pivot pin nut (B).
2. Shift operator presence bail (C) to engage with coupler (D) and depress to handlebar loop (E).

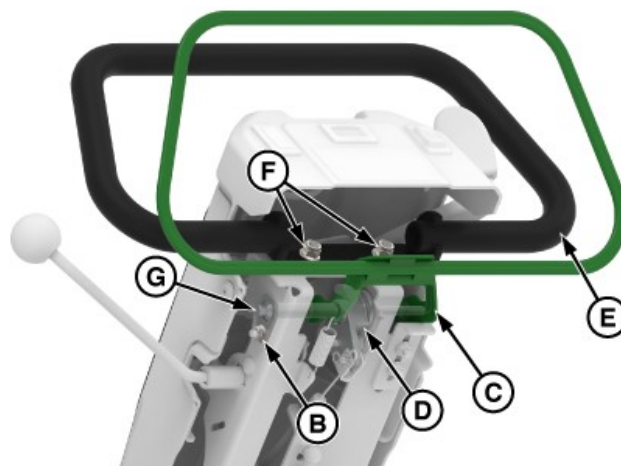


TC678234—UN—17JUL25

3. Align/overlay operator presence bail (C) against handlebar loop (E) and hold into position.

NOTE: If unable to properly align operator presence bail to handlebar loop, loosen handlebar loop nuts (F) to reposition handlebar loop, and re-tighten.

4. Loosely tighten bail pivot pin nut (B) to secure pin in place.
5. Release operator presence bail (C), and fully tighten

pivot pin nut (B) while holding pin with wrench at point (G) to prevent pin from rotating.

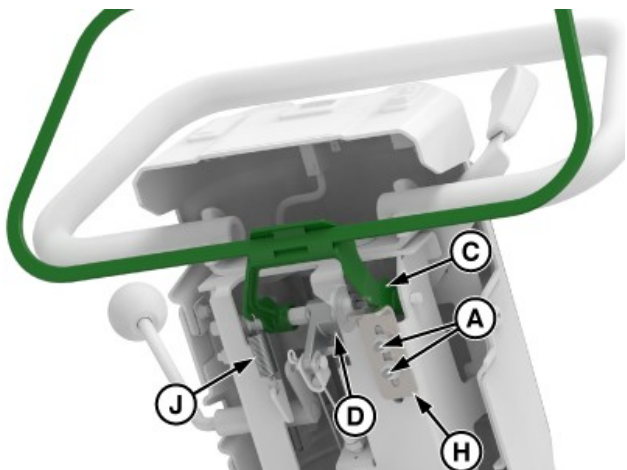

TC678235—UN—17JUL25

6. Position bail stop (H) so that the notch in operator presence bail (C) aligns with coupler (D) when shifted.

NOTE: There should be zero to light tension in return spring (J).

7. Tighten two bail stop nuts (A).
8. Check bail for proper operation - With the engine running, reel and traction drives engaged, the machine forward travel and reel rotation must stop when the bail is released. If this action does not occur, do not operate the machine until further diagnosis and corrective actions are taken. (See Drive Belt Tension Check and Adjustment in this section, Lubricating Operator Presence Bail in the SERVICE LUBRICATION section, or your John Deere Dealer.)

lk2daiz,1752668415093-19-16JUL25

Troubleshooting

Using Troubleshoot Chart

If you are experiencing a problem that is not listed in this chart, see your Technical Manual, dealer, or other service provider for service.

MP47322,00F467B-19-17OCT25

Engine

IF	CHECK
Engine Will Not Start Or Is Hard To Start.	Run/Off Switch in off position. Fuel shutoff valve closed (OFF). Improper fuel / fuel level. Stale fuel. Plugged fuel filter or fuel filter screen. Plugged air intake filter. Spark plug wire is loose or disconnected. Spark plug not gapped correctly. Choke not functioning - See your John Deere Dealer.
Engine Will Not Slow Idle.	Carburetor problems - See your John Deere Dealer.
Engine Runs Rough.	Fuel shutoff valve partially closed. Plugged fuel filter or fuel filter screen. Plugged air intake filter. Fuel cap vent dirty. Stale or improper fuel / fuel level. Spark plug not gapped correctly. Replace spark plug. Choke not functioning - See your John Deere Dealer. Carburetor problems - See your John Deere Dealer.
Engine Overheats.	Clean cooling fins. Low oil level. Plugged air intake filter.
Engine Knocks.	Reduce load. Fuel is bad. Fill tank with fresh fuel, correct octane. Operate engine at FAST idle. Low oil level.
Engine Lacks Power.	Reduce load. Plugged air intake filter. Plugged fuel filter or fuel filter screen.

Troubleshooting

IF	CHECK
	Drain and fill tank with correct fuel. Clean cooling fins to help prevent overheating. Spark plug. Clean spark arrestor. Throttle lever travel.
Engine Uses Too Much Oil.	Find and correct oil leaks. Incorrect engine oil. Plugged air intake filter. Worn rings.
Engine Backfires Through Muffler.	Carburetor problems - See your John Deere Dealer.

OUMX068,00001DF-19-06JUL15

Mower

IF	CHECK
Poor Cutting.	FOC not set correctly for cutting height and turf conditions. Bedknife to reel out of adjustment. Bedknife and/or reel dull. Bedknife and/or reel grooved, ribbed, or rifled due to contact between bedknife and reel. Limit chains adjusted too tight preventing cutting unit float and contour following. Grass too tall.
Mows Unevenly.	Grass too tall. Check grass type and grass grain. Height of cut not properly set. Front roller and/or drive roller not parallel to bedknife.
Mower Does Not Move.	Drive belt out of adjustment or broken. Roller chain broken.
Reel Motor Does Not Engage.	PTO switch off or Mow/Backlap switch set to BACKLAP position. Adjust cables. Switch on clutch lever out of adjustment. See your John Deere Dealer. Insufficient engine low idle speed. Broken or shorted wiring. Record fault code and perform troubleshooting.
Reel Will Not Rotate.	Bedknife adjusted tight against reel. Reel plugged with debris or object preventing rotation. Broken belt in reel drive housing.
Reel Squeals During Mowing.	Bedknife adjusted tight against reel.
Grass Clippings Remain On Green.	Grass catcher basket or support bracket incorrectly installed. Reel shield clips not secured to bedknife support. Adjust reel shield. Install shield extension in dry turf conditions.
Marking Grass on Turns.	Excess play in limit chains. Incorrect rear roller clamps.

OUMX068,00001E0-19-06JUL15

E-Cut Hybrid System Diagnostic Codes

If	Check
Code 1-5 (One pulse followed by a short pause followed by five pulses.) Indicates motor failed to start.	Jammed reels. Tight reel to bedknife clearance. Failed bearings.
Code 1-6 (One pulse followed by a short pause followed by six pulses.) Indicates motor stalled while running.	Jammed reels. Bedknife to reel adjusted too tight. Failed bearings.
Code 1-7 or 1-8 (One pulse followed by a short pause followed by seven or eight pulses.) Indicates low alternator voltage.	Engine RPM too low. Low or no voltage output from alternator. Poor connections on alternator or alternator harness. Alternator belt slippage. Alternator malfunction. Excessive reel load from items mentioned in Code 1-6.
Code 1-10 (One pulse followed by a short pause followed by ten pulses.) Indicates reel direction reversed for 1/4 turn of motor.	Jammed reel. Jammed or Failed Greens Tender Conditioner or Rotary Brush. Damaged bedknife or reel.
Code 2-5 or 2-8 (Two pulses followed by a short pause followed by five, six or eight pulses.) Indicates motor current over the limit, due to excessive load or jammed reel.	Jammed Reel. Bedknife to reel adjusted too tight. Failed bearings.
Code 2-9 (Two pulses followed by a short pause followed by nine pulses.) Indicates Internal controller temperature resulted in controller shutting down motor.	Tight reel to bedknife clearance. Bedknife to reel adjusted too tight. Overheated controller. Controller cooling fins plugged with debris. Heavy load on motor.
Code 2-10 (Two pulses followed by a short pause followed by ten pulses.) Indicates Internal motor temperature resulted in controller shutting down motor.	Disconnected connectors. Reel motor wires are damaged. Cutting unit not turning freely. Dull reel and bedknife. Heavy load on reel motor.
Code 6-4 (Six pulses followed by a short pause followed by four pulses.) Indicates motor position sensor error at start.	Disconnected connectors. Damaged or broken wires.
Code 6-6 (Six pulses followed by a short pause followed by Six pulses.) Indicates motor position sensor error while running.	Overheated reel motor. Cutting reel jammed by debris. Reel drive system not turning freely.

Troubleshooting

If	Check
	Tight reel to bedknife clearance. Disconnected connectors. Dull reel and bedknife. Jammed or failed attachment. Broken or damaged wires between motor and controller.
Code 7-2 (Seven pulses followed by a short pause followed by two pulses.) Indicates phase short to ground.	Debris in connectors. Wires from controller to motor shorted. Internal short in motor. Internal short in controller.
Code 7-3 (Seven pulses followed by a short pause followed by three pulses.) Indicates high current to motor.	Broken or damaged wires between motor and controller. Contaminated connections between motor and controller.
Code 7-4 (Seven pulses followed by a short pause followed by four pulses.) Indicates open high-amperage wire between motor and controller.	Broken or damaged wires between motor and controller. Open connector between motor and controller.
Code 7-5 (Seven pulses followed by a short pause followed by five pulses.) Indicates frequency of cut potentiometer speed control voltage is low.	Poor connection between the controller and speed control potentiometer. Damaged wires between controller and speed controller potentiometer. Potentiometer malfunction.
Code 8-1 (Eight pulses followed by a short pause followed by one pulses.) Indicates internal alternator temperature resulting in shutting down motor.	Disconnected wiring connectors. Broken or damaged wires between alternator and controller. Poor connection on 48-volt power or ground connections. Cutting unit not turning freely. Dull reel and bedknife. Excessive load on reel motor.
Code 8-2 (Eight pulses followed by a short pause followed by two pulses.) Indicates failure to hold frequency of clip due to excessive load or jammed reel.	Cutting unit jammed with debris. Cutting unit not turning freely. Tight reel to bedknife clearance. Dull reel and bedknife. Jammed or failed attachment.
Code 8-3 (Eight pulses followed by a short pause followed by three pulses.) Indicates alternator speed sensor error resulting in shutting down motor.	Disconnected wiring connectors. Broken or damaged wires between alternator and controller.
Code 8-4 (Eight pulses followed by a short pause followed by four pulses.) Indicates Incorrect controller for this machine.	Wrong controller on machine. Need to replace with proper controller for model of machine.
Code 9-2 (Nine pulses followed by a short pause followed by two pulses.) Indicates alternator output too high.	Alternator internal regulator. Alternator over speed.
Code 9-3 (Nine pulses followed by a short pause followed by three pulses.) Internal controller failure.	Call John Deere Dealer.
Code 9-5 (Nine pulses followed by a short pause followed by five pulses.) Indicates signal wires shorted to external power line or ground.	Broken or damage wires between motor and controller.

Troubleshooting

If	Check
	Signal wires shorted to ground.
	Contaminated connector.
Code 9-7 (Nine pulses followed by a short pause followed by seven pulses.) Indicates supply voltage from controller to frequency of clip (FOC) speed control potentiometer voltage is low.	Poor connection between the controller and speed control potentiometer.
	Damaged wires between controller and speed controller potentiometer.
	Shorted ground on speed controller potentiometer.
	Potentiometer malfunction.

OUO1082.00064C2-19-09JUL15

Storage

Storing Safety

⚠ CAUTION: Avoid injury! Fuel vapors are explosive and flammable.

Engine exhaust fumes contain carbon monoxide and cause serious illness or death:

- Run the engine only long enough to move the machine to or from storage.
- If a machine is stored before allowing it to cool, machine fires and structure fires can occur. Fires can occur if debris is not removed from around the engine and muffler, or if stored near combustible materials.
- Do not store vehicle with fuel in the tank inside a building where fumes reach an open flame or spark.
- Allow the engine to cool before storing the machine in any enclosure.

MP47322,00F4680-19-06MAY15

Preparing Machine for Storage

1. Repair any worn or damaged parts. Replace parts if necessary. Tighten loose hardware.
2. Repair scratched or chipped metal surfaces to prevent rust.
3. Remove grass and debris from machine.
4. Wash the machine with low pressure water and apply wax to metal and plastic surfaces.
5. Run machine for five minutes to dry belts and pulleys.
6. Apply light coat of engine oil to pivot and wear points to prevent rust.
7. Lubricate grease points.
8. Check tire pressure.

OOU1082,00064C4-19-15FEB13

Preparing Fuel and Engine For Storage

Fuel Usage with Stabilizers or Conditioners.

1. Park machine safely in a well-ventilated area. (See Parking Safely in the SAFETY section.)

IMPORTANT: Avoid damage! Stale fuel can produce varnish and plug carburetor or injector components and affect engine performance.

- Add fuel conditioner or stabilizer to fresh fuel before filling tank.

NOTE: Filling the fuel tank with stabilized fuel reduces the amount of air in the fuel tank and helps reduce deterioration of the fuel during storage.

2. Mix fresh fuel and fuel stabilizer in separate container. Follow stabilizer label instructions for mixing.
3. Fill fuel tank with stabilized fuel.
4. Run engine for a few minutes to allow fuel mixture to circulate through carburetor.
5. Turn run/stop switch to STOP position.

Fuel Usage without Stabilizers or Conditioners.

IMPORTANT: Avoid damage! Stale fuel can produce varnish and plug carburetor components affecting engine components.

- The use of a fuel stabilizer or conditioner is recommended for this machine.

NOTE: Try to anticipate the last time the machine is used for the season so little fuel is left in the fuel tank.

1. Park machine safely in a well-ventilated area. (See Parking Safely in the SAFETY section.)
2. Turn on engine and allow to run until it runs out of fuel.
3. Turn run/stop switch to STOP position.

Engine:

Engine storage procedure must be used when vehicle is not used for longer than 60 days.

1. Change engine oil while engine is warm.
2. Service air filter if necessary.
3. On gas engines:
 - a. Remove spark plugs. Put 30 mL (1 oz.) of clean engine oil in cylinders.
 - b. Install spark plugs, but do not connect spark plug wires.
 - c. Crank the engine 5 or 6 times to allow oil to be distributed.
4. Clean the engine and engine compartment.
5. Close fuel shutoff valve, if your machine is equipped.

IMPORTANT: Avoid damage! Prolonged exposure to sunlight could damage the hood surface. Store machine inside or use a cover if stored outside.

6. Store the vehicle in a dry, protected place. If vehicle is stored outside, put a waterproof cover over it.

OUO1082,00064C5-19-24JUN15

Removing Machine From Storage

1. Check tire pressure.
2. Check engine oil level.
3. Check spark plug gap . Install and tighten plug to specified torque.

Specification

Spark Plug—Gap. 0.7-0.8 mm (0.028-0.031 in.)

Specification

Spark Plug—Torque. 18 N·m (13 lb-ft)

4. Lubricate all grease points.
5. Open fuel shut-off valve, if your machine is equipped.
6. Be sure all shields and guards or deflectors are in place.

OUO1082,00064C6-19-15FEB13

Specifications

Engine - 180 E-Cut™, 220 E-Cut™

Manufacturer Honda
Model GX 120
Power Rating Information <http://engines.honda.com>
Engine Type 4-cycle, 1-cylinder, 25° incline
Piston Displacement 122 cc (7.4 cu in.)
Direction of Rotation of Output Shaft Counterclockwise viewed from shaft side

Adjustment Specifications

Spark Plug Gap 0.7—0.8 mm (0.028—0.031 in.)
Ignition Coil Air Gap 0.4 ± 0.2 mm (0.016 ± 0.008 in.)
Intake Valve Clearance (cold) 0.15 ± 0.02 mm (0.006 ± 0.001 in.)
Exhaust Valve Clearance (cold) 0.20 ± 0.02 mm (0.008 ± 0.001 in.)
Engine Speed, Low Idle 1500 ± 150 rpm
Engine Speed, High Idle 2950 ± 150 rpm

MK71445,00002B5-19-14JUL20

Travel Speeds

Traveling Device (Maximum Forward Speed)

Roller (Rear) (0—5.5 km/h (0—3.4 mph)
Transport Wheels 0—7.2 km/h (0—4.5 mph)

OUMX068,0000C5A-19-10JUL15

Electrical System

Spark Plug Gap 0.7—0.8 mm (0.028—0.031 in.)
Ignition Coil Air Gap 0.4 ± 0.2 mm (0.016 ± 0.008 in.)

OUMX068,0000C5B-19-24JUN15

Fuel System

Fuels Types (Recommended):

. Regular Grade 87 Octane Unleaded Fuel
. Ethanol Blended Fuel (Up to 10%)
Fuel Delivery Carburetor

OUMX068,0000C5C-19-24JUN15

Steering and Brakes

Park Brake Brand type brake, lever action

OUMX068,0000C5D-19-24JUN15

Tires

Transport Tires	4.1-6 (2 pr.) (Tubeless)
Pressure (Standard Pneumatic)	125—140 kPa (1.25—1.40 bar) (18—20 psi)

OUMX068,0000C5E-19-24JUN15

Capacities

Engine Oil	0.6 L (0.63 qt.)
Fuel Tank	2.5 L (.66 gal.)
Differential Drive Capacity	0.14 L (0.3 pt.)

OUMX068,0000C5F-19-24JUN15

Dimensions

Height (With Tires Installed)	119 cm (47 in.)
Length (With Tires Installed)	94 mm (37 in.)
Width (With Tires Installed)	94.6 cm (37.2 in.)

OUMX068,0000C60-19-24JUN15

Weights

180 E-Cut™ (Less grass catcher, GTC drive and transport wheels)	113 kg (249 lb.)
180 E-Cut™ (With grass catcher; less GTC drive and transport wheels)	116 kg (256 lb.)
220 E-Cut™ (Less grass catcher, GTC drive and transport wheels)	119 kg (262 lb.)
220 E-Cut™ (With grass catcher; less GTC drive and transport wheels)	122.5 kg (270 lb.)

OUMX068,0000C61-19-24JUN15

Cutting Unit

Options

Greens Tender Conditioner (Optional)	Gear driven from reel shaft; Drives Turf Conditioner or Rotary Turf Brush in opposite spin direction of reel
Greens Tender Conditioner (180 E-Cut™)	60 mm (2-3/8 in.) diameter, 57 blades
Greens Tender Conditioner (220 E-Cut™)	60 mm (2-3/8 in.) diameter, 75 blades
Material of GTC Cutter Blades	Special hardened carbon steel star shaped 0.6 mm (1/32 in.)
Rotary Brush (Optional)	60 mm (2-3/8 in.) diameter
Adjustable Conditioner or Brush Height	.08 mm (1/32 in.) below HOC max. depth to 5.5 mm (7/32 in.) above cut

Frequency of Clip

11 Blade	.41—12.2 mm (0.16—0.48 in.)
7 Blade	.64—19.1 mm (0.25—0.75 in.)
14 Blade	3.2—9.6 mm (0.12—0.38 in.)

Cutting Height (Minimum)

Standard Bedknife	3.2 mm (0.125 in.)
Optional Tournament Bedknife	2.8 mm (0.109 in.)
Optional Low-Cut Bedknife	2.0 mm (0.078 in.)

Specifications

Options

Cutting Width

180 E-Cut™ 457 mm (18 in.)

220 E-Cut™ 559 mm (22 in.)

Traction Drum Dual aluminum traction

Clutches

Transport. Belt tension

Cutter Jaw-type clutch "on/off"

Brush/GTC Jaw-type clutch "on/off"

Reel

Diameter 127 mm (5 in.)

Standard Number of Blades 11 blades

Optional Number of Blades. 7 or 14 blades

MK71445,00002BA-19-11MAR20

Recommended Lubricants

Engine Oil Plus-50™ II or Turf-Gard™

Gear Case Oil John Deere Hy-Gard™

Grease See Service Lubrication Section

h2ac9y3,1657798071883-19-14JUL22

Warranty

Product Warranty

John Deere offers a standard warranty on new John Deere products. For a copy of the product warranty statement or for details on the warranty terms and conditions for products purchased in the United States and Canada, please contact your local John Deere Dealer or utilize the following resources:

United States

Website:

http://www.deere.com/en_US/services_and_support/warranty/warranty.page

Toll Free: 1-800-537-8233

Dealer Locator:

<http://dealerlocator.deere.com/servlet/country=US>

Canada

Website (English):

http://www.deere.ca/en_CA/services_and_support/service_plans_warranties/service_plans_warranties.page

Website (French):

http://fr.deere.ca/en_CA/services_and_support/service_plans_warranties/service_plans_warranties.page

Toll Free: 1-800-537-8233

Dealer Locator:

<http://dealerlocator.deere.com/servlet/country=CA>

Emission-related warranties are included in this Operator's Manual, and applicable if required by law or regulation.

For products purchased in a country other than the United States or Canada, please contact your local John Deere dealer for assistance.

MP47322,00F4690-19-27FEB24

U.S. EPA Emission Control System Warranty Statement (Off-Road Engine Equipment)

Your Warranty Rights and Obligations

John Deere and the United States Environmental Protection Agency are pleased to explain the emission control system's warranty on your off-road engine equipment. John Deere must warrant the emission control system on your off-road engine equipment for the period listed below provided there has been no abuse, neglect or improper maintenance of your off-road engine equipment leading to the failure of the emission control system.

Manufacturer's Warranty Coverage

Your evaporative emission control system is warranted for two years. Your off-road engine is warranted as follows: If your off-road engine equipment has a Briggs & Stratton engine, your off-road engine is warranted for two years. For all other off-road engines referenced in this Operator's Manual, your off-road engine is warranted for three years. If any emission-related part on your off-road equipment is defective, the part will be repaired or replaced by John Deere or an authorized John Deere service provider.

Owner's Warranty Responsibilities

- As the spark ignited off-road engine equipment owner, you are responsible for the performance of the required maintenance listed in your Operator's Manual. John Deere recommends that you retain all receipts covering maintenance on your spark ignited off-road engine equipment, but John Deere cannot deny warranty coverage solely for lack of receipts or for your failure to ensure the performance of all scheduled maintenance.
- As the spark ignited off-road engine equipment owner, you should however be aware that John Deere may deny you warranty coverage if your spark ignited off-road engine equipment or a part has failed due to abuse, neglect, or improper maintenance or unapproved modifications.
- You are responsible for presenting your spark ignited off-road engine equipment to a John Deere Turf and Compact Utility distribution center or service center as soon as a problem exists. The warranty repairs shall be completed in a reasonable amount of time, not to exceed 30 days. If you have a question about your emission control warranty coverage, your emission control warranty rights and responsibilities, how to make an emission control system warranty claim or how to make arrangements for emission-related authorized repairs, you should contact your John Deere Turf and Compact Utility retailer, or the John Deere Customer Contact Center at 1-800-537-8233, or email John Deere from

<https://www.deere.com/en/our-company/contact-us/>.

General Emission Control System Warranty Coverage

The warranty period begins on the date the spark ignited off-road engine equipment is delivered to an ultimate purchaser. John Deere warrants to the ultimate purchaser and each subsequent purchaser that the spark ignited off-road engine equipment is:

- Designed, built and equipped so it conforms at the time of sale to the ultimate purchaser with applicable U.S. Environmental Protection Agency regulations under 40 CFR Parts 1054, 1048 and 1060; and,
- Free from defects in materials and workmanship that causes the failure of a warranted part to conform with

applicable regulations for the emission control system warranty period provided herein.

- For owners located more than 100 miles from a John Deere authorized service center, John Deere will pay either for shipping costs to and from an authorized service center, provide for a service technician to come to the owner to make the warranty repair, or pay for the repair to be made at a local non-authorized service center. These provisions do not apply to high-altitude counties within the following States: Alaska, Hawaii, Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, Oregon, Texas, Utah, and Wyoming.

Emission Control System Warranty Interpretation

- Any warranted part that is not scheduled for replacement as required by the maintenance instructions in the Operator's Manual is warranted as provided herein. If any such part fails during the period of warranty coverage it will be repaired or replaced by John Deere or an authorized John Deere service provider. Any such part repaired or replaced under warranty is warranted for the remaining warranty period.
- Any warranted part that is scheduled only for regular inspection in the maintenance instructions in the Operator's Manual is warranted as provided herein. A statement in the Operator's Manual to the effect of "repair or replace as necessary" does not reduce the period of warranty coverage. Any such part repaired or replaced under warranty is warranted for the remaining warranty period.
- Any warranted part that is scheduled for replacement as required maintenance in the Operator's Manual is warranted for the period of time prior to the first scheduled replacement point for that part. If the part fails prior to the first scheduled replacement, the part will be repaired or replaced by John Deere or an authorized John Deere service provider. Any such part repaired or replaced under warranty is warranted for the remainder of the period prior to the first scheduled replacement point for the part.
- Repair or replacement of any warranted part under the warranty will be performed at no charge to the owner by John Deere or an authorized John Deere service provider.
- The owner will not be charged for diagnostic labor which leads to the determination that a warranted part is defective, provided such work is performed by John Deere or an authorized John Deere service provider.
- John Deere or an authorized John Deere service provider will repair damages to other engine components proximately caused by a failure under warranty of any emission-related warranted part.
- Add-on or modified parts that are not exempted by the California Air Resources Board may not be used. The use of any non-exempted add-on or modified

parts will be grounds for disallowing a warranty claim. John Deere or any authorized John Deere service provider will not be liable to warrant failures of warranted parts caused by the use of a non-exempted add-on or modified part.

Emission Control System Warranty Parts List

Coverage under this warranty includes, but is not limited to, the parts listed below (the emission control system parts) to the extent these parts were on the off-road equipment and engine purchased.

Fuel Metering System:

- Carburetor and internal parts (or fuel injection system)
- Air/fuel ratio feedback and control system
- Cold start enrichment system

Evaporative System:

- Fuel tank, fuel cap and tether
- Fuel hose, line, fittings, clamps
- Fuel pump, fuel shut-off valve
- Fuel vapor hoses, fittings
- Carbon canister
- Rollover/slant valve for fuel vapor control
- Purge and vent line

Air Induction System:

- Air cleaner
- Intake manifold

Ignition System:

- Spark plugs
- Magneto or electronic ignition system
- Spark advance/retard system
- Gaskets

Lubrication System:

- Oil pump and internal parts

Positive Crankcase Ventilation (PCV) System

- PCV Valve
- Oil filler cap

Exhaust System:

- Exhaust manifold
- Catalyst muffler

Miscellaneous Items Used in Above Systems

- Valves and Switches: vacuum, temperature, position, check, time-sensitive
- Electronic controls
- Hoses, belts, connectors and assemblies

Limited Liability

a) The liability of John Deere under this emission control system warranty is limited solely to the remedying of defects in materials or workmanship. Except as otherwise expressly provided herein, this warranty does not cover inconvenience or loss of use of the off-road equipment or engine or transportation of the equipment or engine to or from the John Deere Turf and Compact Utility retailer or authorized service provider. John Deere shall not be liable for any other expense, loss, or damage, whether direct, incidental, consequential (except as listed above under "coverage") or exemplary arising in connection with the sale or use of or inability to use the off-road equipment or engine for any other purpose.

b) No express emission control system warranty is given by John Deere with respect to the equipment or engine except as specifically set forth in this document. Any emission control system warranty implied by law, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, is expressively limited to the emission control system warranty terms set forth in this document.

c) No dealer or service provider is authorized to modify this Federal, California and John Deere Emission Control System Warranty.

mk71445,1710421168405-19-22MAR24

Tire Warranty

John Deere warranty applies for tires available through the John Deere parts system. For tires not available through the John Deere parts system, the tire manufacturer's warranty applicable to your machine may not apply outside the U.S. (See your John Deere dealer for specific information.)

MX00654,0000314-19-21AUG14

Limited Battery Warranty For Factory Installed Batteries

NOTE: Applicable in North America only. For complete machine warranty, reference a copy of the John Deere warranty statement. Contact your John Deere dealer to obtain a copy.

TO SECURE WARRANTY SERVICE

The purchaser must request warranty service from a John Deere dealer authorized to sell John Deere

batteries, and present the battery to the dealer with the top cover plate codes intact.

FREE REPLACEMENT PERIOD

Any new battery which becomes unserviceable (not merely discharged) due to defects in material or workmanship within the FREE REPLACEMENT PERIOD will be replaced free of charge. Installation costs will be covered by warranty if the unserviceable battery was installed by a John Deere factory or dealer and the replacement battery is installed by a John Deere dealer.

PRO RATA ADJUSTMENT (batteries with letter code identification only)

Any new battery which becomes unserviceable (not merely discharged) due to defects in material or workmanship within the Pro Rata Warranty Period will be replaced upon payment of the battery's current list price less a pro rata credit for unused months of service. The applicable adjustment period is determined from the Warranty Code printed at the top of the battery and table below. Installation costs are not covered after the battery warranty period has ended.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER

A. Breakage of the container, cover, or terminals.

B. Depreciation or damage caused by lack of reasonable and necessary maintenance or by improper maintenance.

C. Transportation, mailing, or service call charges for warranty service.

D. Batteries that are merely discharged.

LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES AND PURCHASER'S REMEDIES

To the extent permitted by law, neither John Deere nor any company affiliated with it makes any warranties, representations, or promises as to the quality, performance or freedom from defect of the products covered by this warranty. IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TO THE EXTENT APPLICABLE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE APPLICABLE ADJUSTMENT PERIOD SET FORTH HERE. THE PURCHASER'S ONLY REMEDIES IN CONNECTION WITH THE BREACH OR PERFORMANCE OF ANY WARRANTY ON JOHN DEERE BATTERIES ARE THOSE SET FORTH HERE. IN NO EVENT WILL THE DEALER, JOHN DEERE OR ANY COMPANY AFFILIATED WITH JOHN DEERE BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. (Note: Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. So these limitations and exclusions may not apply to you.) This warranty gives you specific legal rights, and you may also have some rights which vary from state to state.

NO DEALER WARRANTY

The selling dealer makes no warranty of its own and the dealer has no authority to make any representation or promise on behalf of John Deere, or to modify the terms or limitations of this warranty in any way.

WARRANTY TERMS TABLE

NOTE: If your battery is not labeled with a warranty code, it is a warranty code 6.

Warranty Code	Free Replacement Period	Pro Rata Warranty Period
A	90 Days	40 Months
B	90 Days	36 Months
C	90 Days	24 Months
D	12 Months	48 Months
E	90 Days	12 Months
F	90 Days	60 Months
G	12 Months	60 Months
H	12 Months	60 Months
6	6 Months	0 Months
12	12 Months	0 Months
18	18 Months	0 Months

OUMX068,0000504-19-18OCT24

John Deere Quality Statement

John Deere Quality

John Deere equipment is more than just a purchase, it's an investment in quality. That quality goes beyond our equipment to your John Deere dealer's parts and service support. This support is needed to keep you a satisfied customer.

That's why John Deere has initiated a process to handle your questions or problems, should they arise. The following three steps will help guide you through the process.

Step 1

Refer to your operator's manual

- A. It has many illustrations and detailed information on the safe and proper operation of your equipment.
- B. It gives troubleshooting procedures, and specification information.
- C. It gives ordering information for parts catalogs, service and technical manuals.
- D. If your questions are not answered in the operator's manual, then go to Step 2.

Step 2

Contact your dealer

- A. Your John Deere dealer has the responsibility, authority, and ability to answer questions, resolve problems, and fulfill your parts and service needs.
- B. First, discuss your questions or problems with your dealer's trained parts and service staff.
- C. If the parts and service people are unable to resolve your problem, see the dealership manager or owner.
- D. If your questions or problems are not resolved by the dealer, then go to Step 3.

Step 3

Contact John Deere

A. Your John Deere dealer is the most efficient source in addressing any concern, but if you are not able to resolve your problem after checking your operator's manual and contacting your dealer, contact John Deere for assistance.

B. For prompt, effective service, please have the following ready before you call:

- The name of the dealer with whom you've been working.
- Your equipment model number.
- Number of hours on machine (if applicable).
- Your serial number which you recorded on the inside front cover of this manual.
- If the problem is with an attachment, your attachment identification number.

C. Then call 1-800-537-8233 (United States and Canada) and our advisor will work with your dealer to investigate your concern. If you are outside the United States and Canada, visit the following website:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Select your country and then click on the Contact Us link at the bottom of the page.

SP66632,00043A7-19-04AUG25

Index

A	
Adjusters, Lubricating Height of Cut.....	40-3
Adjustment, Altitude	45-1
Air cleaner, cleaning.....	45-3

B	
Bail, Adjusting Operator Presence.....	60-4
Bedknife replacement	50-8
Bedknife shoe, adjusting.....	50-9
Bedknife shoe, replacing.....	50-7
Bedknife-to-reel, adjust	50-3
Bedknife, adjust front roller parallel with.....	50-4
Belts, adjusting drive	60-2
Belts, Installing.....	60-1
Belts, Removing Drive	60-1
Brake, Testing Park.....	20-5

C	
Certification	05-3
Chains, Adjusting Drive Roller	50-3
Converting HY- GARD to BIO HY- GARD	40-1
Cutting Unit Shield, Adjusting	50-2
Cutting Unit- Emergency Stopping	25-1
Cutting unit, backlapping.....	50-15
Cutting unit, cleaning	25-4
Cutting unit, engaging.....	25-1
Cutting units, removing and installing	50-1

D	
Diagnostic Codes, E- Cut Hybrid System	65-3
Drives, Lubricating Input.....	40-2

E	
E-Cut™ hybrid system	55-1
Emissions	
Required language	
EPA	2
Emissions Performance	
Tampering	2
Engine	
Oil	45-1
Engine break-in	20-3
Engine, Stopping	20-3

F	
Filter, Cleaning Carburetor	45-4
Four-cycle Engine, gasoline fuel.....	45-2
Frequency of clip (FOC), adjusting	50-13
Frequency of Clip(FOC) Adjustment	20-5
Front roller, removing and installing	50-10
Fuel safety.....	10-4
Fuel Storage.....	70-1
Fuel Tank, Filling.....	45-2

G	
Gasoline fuel, four-cycle engine	45-2
Gear Case, Lubricating	40-4
Grass catcher basket, direct-mount style, removing and installing	25-2
Grass catcher basket, latch style, adjusting height	25-1
Grass catcher basket, latch style, removing and installing	25-1
Grease	40-1
Greens Tender Conditioner, Adjusting	50-11
Greens tender conditioner(optional), operating ..	25-3

H	
Handlebar Height, Adjusting.....	20-1
Height of cut range, adjust	50-5
Height of cut, adjust.....	50-6

I	
Identification Numbers	00-1

J	
John Deere Quality	JDQS-1

L	
Labels, safety with text.....	05-2
Labels, safety without text.....	06-2
Lever Tension, Adjusting Throttle.....	45-2
Limit Chains, Adjust Cutting Unit	50-12

O	
Oil	
Engine	
Gasoline	45-1
Engine, changing	45-5
Engine, checking level	45-4
Oil	
Transmission and hydraulic	40-1
Operating Checklist, Daily	20-1
Operating Controls	15-1
Operating, E- Cut Hybrid System.....	20-4
Operator controls, using	20-1
Operator presence cam, lubricating	40-4
Operator Training Required	10-1
Order Service Parts Online.....	3

P	
Parts.....	3
Plastic And Painted Surfaces, Avoid Damage To	20-1
Preparation	10-1

R	
Record service dates.....	SR-1
Reel and bedKnife, grinding.....	50-13
Reel, Lubricating.....	40-2

Roller, Lubricating Front	40-3
Roller, Removing and Installing Rear	50-11
Rotary Brush (Optional), Operating	25-3
Rotary Turf Brush Drive, Lubricating	40-2

S

Safety labels, with text	05-2
Safety labels, without text	06-2
Safety system testing	20-5
Service Information, Emissions	45-1
Service intervals	
After each use	35-1
Before each use	35-1
Break-in	
After first 5 hours	35-1
After first 20 hours	35-1
After first 50 hours	35-1
Every 50 hours	35-1
Every 100 hours	35-1
Every 200 hours	35-1
Every 300 hours	35-1
Every 500 hours or yearly	35-1
Service Intervals	20-3, 35-1
Service Literature	3
Servicing, your machine	35-1
Spark arrestor, using	10-2
Spark plug, cleaning and checking gap	45-5
Special Messages	3
Storage, Preparing Machine for	70-1
Storage, Removing Machine from	70-2
Storing Safety	70-1

T

Testing	
Safety systems	20-5
Thank You for Purchasing a John Deere Product ...	2
Transport Wheels, Removing	20-3
Transporting machine on trailer	20-6
Troubleshooting chart	65-1
Turf broom, operating	25-2
Turf Brush, Adjusting Rotary	50-11
Turf Conditioner(Optional), Operating	20-4

U

Using Your Operator's Manual	2
------------------------------------	---

W

Warranty, product	80-1
-------------------------	------

Máquinas manuales de greens híbridas 180 E-Cut y 220 E-Cut Norteamérica 180 E-Cut™ n.º de serie 140001- 220 E-Cut™ n.º de serie 170001-



JOHN DEERE



MANUAL DEL OPERADOR

Máquina manual de greens híbrida 180 E-Cut y 220 E-Cut

OMUC43417S EDICIÓN K5 (SPANISH)

CALIFORNIA

Advertencia según la Proposición 65

El Estado de California reconoce que los gases de escape procedentes de los motores diésel y algunos de sus componentes pueden causar cáncer, deformaciones de nacimiento y taras reproductivas.

Si este producto tiene un motor de gasolina:

ADVERTENCIA

Los gases de escape del motor de este producto contienen productos químicos que el Estado de California reconoce que pueden causar cáncer, deformaciones de nacimiento y taras reproductivas.

El Estado de California requiere las dos advertencias anteriores.

John Deere Turf Care

Edición norteamericana
Printed in U.S.A.

Introducción

Información requerida sobre emisiones

Proveedor de servicio

Un taller de reparaciones cualificado o una persona elegida por el propietario puede mantener, sustituir o reparar los dispositivos y sistemas de control de emisiones con piezas originales o de recambio equivalentes. Sin embargo, la garantía, la carga de códigos y todos los demás servicios pagados por John Deere deben realizarse en un centro de servicio autorizado John Deere.

DX,EMISSIONS,REQINFO-63-12JUN15

Rendimiento de emisiones y alteraciones no autorizadas

Funcionamiento y mantenimiento

El motor y el sistema de control de emisiones deben funcionar, usarse y mantenerse según las instrucciones proporcionadas en este manual para garantizar el cumplimiento de emisiones del motor dentro de los requerimientos aplicables según la clasificación/certificación del motor.

Alteración no autorizada

No se permite ningún tipo de alteración deliberada ni el uso inadecuado del sistema de control de emisiones del motor, en particular en lo que respecta a la desactivación o interrupción del sistema de recirculación de gases de escape (EGR) o el sistema de dosificación de DEF. La alteración indebida del sistema de control de emisiones del motor anulará las garantías aplicables y de homologación en la Unión Europea (UE) relacionadas con el control de emisiones.

DX,EMISSIONS,PERFORM-63-23DEC21

John Deere agradece la compra de este producto

Nos complace contarle entre nuestros clientes y deseamos que se sienta seguro y satisfecho con su máquina durante muchos años.

MX00654,000020B-63-17SEP25

Uso del manual del operador

Este manual constituye una parte importante de su máquina y deberá permanecer junto a ella en caso de que se vuelva a vender.

Leer este manual del operador, ver el vídeo sobre seguridad y revisar las etiquetas de seguridad de la máquina antes de usarla. Todas estas referencias contienen información de seguridad e instrucciones de funcionamiento importantes que deben seguirse para garantizar su propia seguridad y la de los demás. Para consultar el manual del operador, el vídeo de seguridad y otra información importante, escanear este código QR con un teléfono inteligente o visitar <https://www.deere>.

com/QR. Todos los usuarios de la máquina deben haber leído el manual, revisado las etiquetas de seguridad y saber cómo usar la máquina de forma segura y adecuada.



TCP626370—UN—21MAY24

Si se dispone de un kit de montaje en campo, utilizar la información de seguridad y funcionamiento que se incluye en el manual del operador del kit de montaje en campo, junto con el manual del operador de la máquina, para accionar dicho kit de manera segura y correcta.

Este manual y las etiquetas de seguridad de la máquina pueden también estar disponibles en otros idiomas (consultar al concesionario autorizado para solicitarlos).

Las secciones del manual del operador se presentan en un orden específico para ayudar a entender todas las indicaciones de seguridad y a familiarizarse con los mandos para que se pueda manejar la máquina de forma segura. También se puede utilizar este manual para resolver cualquier duda específica de funcionamiento o mantenimiento. Un práctico índice al final de este libro ayuda a encontrar rápidamente la información necesaria.

La máquina que se muestra en este manual puede diferir ligeramente de la máquina, pero es lo suficientemente parecida como para que se puedan entender las instrucciones.


Los lados DERECHO e IZQUIERDO se determinan mirando en el sentido de avance de la máquina. Una línea discontinua (-----) indica que el elemento al que se hace referencia está oculto.

Antes de la entrega de la máquina, el concesionario

realiza una inspección previa a la entrega para garantizar un rendimiento óptimo.

mk71445,1692374813066-63-04AUG25

John Deere está a su servicio

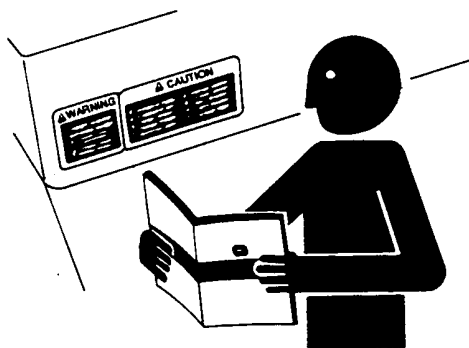

TS201—UN—15APR13

La satisfacción del cliente es importante para John Deere.

Nuestros concesionarios se esfuerzan por ofrecer un servicio de mantenimiento y repuestos rápido y eficaz:

- Repuestos de mantenimiento y servicio para su equipo.
- Mecánicos capacitados y herramientas de diagnóstico y reparación necesarias para reparar su equipo.
- **Las piezas de repuesto, los servicios de reparación y la información de mantenimiento o reparación de John Deere están disponibles. Para obtener más información, visita deere.com or deere.ca.**

DX,IFC,JDS-63-30SEP25

Mensajes especiales

Este manual contiene mensajes especiales para llamar su atención sobre aspectos que pueden afectar a la seguridad o causar daños en la máquina, así como información útil de operación y servicio. Leer atentamente toda la información para evitar lesiones y daños en la máquina.

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Este símbolo y el texto que lo acompañan remarcen riesgos potenciales incluso de lesiones mortales para el operador o terceros en caso de ignorarse dichos riesgos o los procedimientos de seguridad.

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! El texto indica al operador acciones o estados que podrían resultar en un daño para la máquina.

NOTA: A lo largo de todo el manual se ofrece información general que podría ser de utilidad al operador para el manejo o mantenimiento de la máquina.

MX00654,000020D-63-04AUG25

Documentación disponible

Si se desea comprar una copia del catálogo de piezas o del manual técnico de esta máquina, visitar la Tienda de información técnica de John Deere en:

<https://techpubs.deere.com/>

o llamar a:

- **EE. UU. y Canadá:** 1-800-522-7448.
- **Todas las demás regiones:** Su concesionario John Deere.

TH84124,0000199-63-04AUG25

Piezas

Se recomiendan las piezas y lubricantes de calidad John Deere, disponibles en el concesionario John Deere.

Al solicitar recambios, su concesionario John Deere necesitará el número de serie o el número de identificación de producto (PIN) de su máquina o accesorio. Estos son los números que constan en el apartado "Identificación del producto" de este manual.

Pedido de repuestos vía Internet

Visitar <https://partscatalog.deere.com/jdrc/> para conectar por Internet y pedir repuestos e información.

TC00531,00000E9-63-04AUG25

Índice

	Página		Página
Identificación del producto		Parada del motor	20-4
Números de identificación de registro	00-1	Funcionamiento del acondicionador de césped o de la escobilla giratoria para césped (opcional)	20-4
Etiquetas de seguridad con texto		Funcionamiento del sistema híbrido E-Cut	20-5
Ubicación de la etiqueta de seguridad	05-1	Ajuste de la frecuencia de corte (FOC)	20-5
Interpretación de las etiquetas de seguridad de máquinas	05-2	Prueba de los sistemas de seguridad	20-6
ATENCIÓN	05-2	Prueba del freno de estacionamiento	20-6
ADVERTENCIA	05-2	Comprobación del interruptor de marcha	20-6
PELIGRO	05-3	Comprobación del asidero de presencia del operador	20-6
Certificación	05-3	Parada de emergencia	20-6
Etiquetas de seguridad sin texto		Transporte de la máquina en un remolque	20-7
Ubicación de la etiqueta de seguridad	06-1	Funcionamiento de las unidades de corte	
Interpretación de las etiquetas de seguridad de máquinas sin texto	06-2	Activación de la unidad de corte	25-1
Conservación de todas las protecciones	06-2	Parada de emergencia - Unidad de corte	25-1
Ayudar a evitar lesiones	06-2	Ajuste de altura de la cesta del recolector de césped (estilo retención)	25-1
Evitar lesiones debidas a las cuchillas giratorias	06-2	Separación e instalación de la cesta del recolector de césped (estilo retención)	25-2
Seguridad		Separación e instalación del recolector de césped (estilo montaje directo)	25-2
Requisitos de formación del operador	10-1	Funcionamiento de la escoba para hierba	25-3
Preparación	10-1	Funcionamiento de la escoba giratoria (opcional)	25-3
Funcionamiento seguro	10-1	Funcionamiento del acondicionador de mantenimiento de greens (GTC) (Opcional)	25-3
Uso de un supresor de chispas	10-2	Limpieza de la unidad de corte	25-4
Comprobación del área de corte	10-2	Intervalos de mantenimiento	
Estacionamiento seguro	10-2	Mantenimiento de la máquina	35-1
Las cuchillas giratorias son peligrosas	10-3	Antes de cada uso	35-1
Protección de niños	10-3	Después de cada uso	35-1
Uso de ropa adecuada	10-4	Rodaje (Después de las primeras 5 horas)	35-1
Mantenimiento y almacenamiento	10-4	Rodaje (después de las primeras 20 horas)	35-1
Prevención de incendios	10-4	Rodaje (Después de las primeras 50 horas)	35-1
Manipulación segura del combustible	10-5	Cada 50 horas	35-1
Manipulación de productos químicos y residuos	10-6	Cada 100 horas	35-1
Funcionamiento de los controles		Cada 200 horas	35-1
Funcionamiento de los controles	15-1	Cada 300 horas	35-1
Funcionamiento		Cada 500 horas o anualmente	35-1
Lista de comprobación diaria de funcionamiento	20-1	Engrase de mantenimiento	
Evitar dañar las superficies pintadas y de plástico	20-1	Grasa	40-1
Ajuste de la altura del manillar	20-1	Aceite hidráulico y de transmisión	40-1
Ajuste del ángulo del manillar	20-1	Aceite biodegradable	40-1
Utilización de los controles del operador	20-1	Conversión de HY-GARD a BIO HY-GARD	40-2
Horómetro de la máquina	20-3	Lubricación de la transmisión del acondicionador o de la escobilla giratoria para césped	40-2
Extracción de las ruedas de transporte	20-3		
Arranque del motor	20-3		

Continúa en la siguiente página

Manual original. Todas las informaciones, ilustraciones y especificaciones de este manual se basan en la información más actual disponible a la fecha de publicación. Reservado el derecho a introducir cambios sin previo aviso.

COPYRIGHT © 2025
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions

Copyright © 2024, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

	Página		Página
Lubricación del molinete	40-2	Revisión y ajuste de la tensión de las correas de la transmisión	60-2
Lubricación de las transmisiones de entrada	40-3	Ajuste del asidero de presencia del operador	60-4
Lubricación del rodillo delantero	40-3		
Lubricación del rodillo de transmisión	40-3	Localización de averías	
Lubricación del rodillo trasero y de los reguladores de la altura de corte	40-4	Uso de la tabla de localización de averías	65-1
Revisión y llenado de la caja de cambios	40-4	Motor	65-1
Lubricación del asidero de presencia del operador	40-4	Segadora	65-2
		Códigos de diagnóstico del sistema E-Cut híbrido	65-3
Mantenimiento del motor		Almacenamiento	
Información de servicio de emisiones	45-1	Seguridad de almacenamiento	70-1
Evitar gases	45-1	Preparación de la máquina para el almacenamiento	70-1
Aceite de motor de gasolina	45-1	Preparación del combustible y el motor para el almacenamiento	70-1
Gasolina para motores de 4 tiempos	45-2	Retirada de la máquina de su lugar de almacenamiento	70-2
Llenado del depósito de combustible	45-2		
Ajuste de la tensión de la palanca del acelerador	45-3	Especificaciones	
Limpieza del filtro de aire	45-3	Motor - 180 E-Cut™, 220 E-Cut™	75-1
Limpieza de la cubeta de sedimentos del combustible y del filtro del combustible	45-4	Velocidades de avance	75-1
Revisión del nivel de aceite motor	45-4	Sistema eléctrico	75-1
Cambio del aceite del motor	45-5	Sistema de alimentación	75-1
Limpieza de la bujía y ajuste del entrehierro	45-6	Dirección y frenos	75-1
Mantenimiento del supresor de chispas (si existe)	45-6	Neumáticos	75-2
		Capacidades	75-2
Mantenimiento de las unidades de corte		Dimensiones	75-2
Separación e instalación de las unidades de corte	50-1	Contrapesos	75-2
Ajuste del protector de la unidad de corte	50-2	UNIDAD DE CORTE	75-2
Ajuste de las cadenas de transmisión del rodillo	50-3	Lubricantes recomendados	75-3
Ajuste de la cuchilla fija al molinete (QA5)	50-4		
Ajuste del rodillo delantero paralelo a la cuchilla fija (QA5)	50-4	Garantía	
Ajuste de la altura del intervalo de corte (QA5)	50-6	Garantía del producto	80-1
Ajuste de la altura de corte (QA5)	50-6	Declaración de garantía del sistema de control de emisiones de la EPA para EE. UU. (equipo de motor todoterreno)	80-1
Extracción e instalación de la zapata de la cuchilla fija	50-8	Garantía de neumáticos	80-3
Sustitución de la cuchilla fija (QA5)	50-9	Garantía limitada de la batería para las baterías instaladas en fábrica	80-3
Ajuste de la posición de la cuchilla fija y su zapata para molinetes desgastados (QA5)	50-10	Declaración de calidad de John Deere	
Extracción e instalación del rodillo delantero (QA5)	50-11	Calidad John Deere	JDQS-1
Extracción e instalación del rodillo trasero (QA5)	50-11	Registro de mantenimiento	
Ajuste de la escobilla giratoria para césped	50-12	Registro de fechas de mantenimiento	SR-1
Ajuste del acondicionador de mantenimiento de greens (GTC) (QA5)	50-12		
Ajuste de las cadenas limitadoras de la unidad de corte	50-13		
Ajuste de la frecuencia de corte (FOC)	50-13		
Afilado del molinete y la cuchilla fija	50-14		
Esmerilado de la unidad de corte	50-16		
Mantenimiento del sistema eléctrico			
Mantenimiento del sistema E-Cut™ Hybrid	55-1		
Correas de mantenimiento			
Extracción de las correas	60-1		
Instalación de correas	60-1		

Identificación del producto

Números de identificación de registro

Máquina manual de greens

Cortacésped 180 E-Cut™ híbrido NIP (130001-)

Cortacésped 220 E-Cut™ híbrido NIP (160001-)

Para solicitar información sobre mantenimiento a un centro de mantenimiento autorizado, facilitar siempre el modelo y número de serie del producto.

Tendrá que tener a mano el número de serie y modelo de su máquina y del motor de la misma y registrar dicha información en los espacios provistos a continuación.

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE DEL CONCESIONARIO:

TELÉFONO DEL CONCESIONARIO:



TC681271—UN—17JUL25

PIN, SEGADORA (A):

PIN, MOLINETE (B):

NÚMERO DE SERIE DEL MOTOR (C):

lk2daiz,1752657962950-63-16JUL25

Etiquetas de seguridad con texto

Ubicación de la etiqueta de seguridad

⚠ CAUTION

HELP AVOID INJURY

- Read the operator's manual
- Trained operator's only
- Keep shields in place and maintain all safety devices
- Do not operate when children or other are around
- Stop engine whenever you leave the mower

⚠ ATENCION

EVITE LAS LESIONES

- Lea el manual del operador
- Solo para operadores capacitados
- Mantenga los escudos y todos los dispositivos de seguridad en su lugar
- No maneje la maquina cuando hay niños u otras personas alrededor
- Apague el motor antes de abandonar el cortacesped

⚠ WARNING



Do not operate machine without shield in place.

MT3366 S



⚠ DANGER

To avoid injury from rotating blades, stay clear of reel. Shut off machine before removing grass catcher, cleaning or servicing.



⚠ PELIGRO

Para evitar sufrir lesiones causadas por las cuchillas, mantenerse alejado del molinete. Apague la máquina antes de quitar el recolector de grama, limpiarlo o darle servicio.

A—PRECAUCIÓN TCU25373
B—ADVERTENCIA MT3366

C—PELIGRO MT6517

TC670532—UN—17JUL25

lk2daiz,1745060151832-63-16JUL25

Interpretación de las etiquetas de seguridad de máquinas



MXAL42363—UN—22MAY13

Las etiquetas de seguridad ilustradas en esta sección están situadas en lugares importantes de la máquina a fin de llamar la atención sobre posibles peligros para la seguridad. Las etiquetas de seguridad PELIGRO o ADVERTENCIA están situadas junto a zonas con peligros específicos.

Cuando es necesario, el manual del operador también explica cualquier riesgo potencial mediante mensajes de seguridad especiales identificados con la palabra PRECAUCIÓN y el símbolo de alerta de seguridad.

En los adhesivos de seguridad de su máquina se usan las palabras DANGER (PELIGRO), WARNING (ADVERTENCIA) y CAUTION (ATENCIÓN) junto al símbolo de alerta de seguridad. El mensaje PELIGRO indica los riesgos más graves.

- **PELIGRO:** La palabra PELIGRO indica una situación de peligro inminente que, de no evitarse, ocasionará lesiones graves o la muerte.
- **ADVERTENCIA:** La palabra de señalización ADVERTENCIA indica una situación de riesgo que, si no se evita, podría causar lesiones graves o mortales.
- **PRECAUCIÓN:** La palabra de señalización PRECAUCIÓN indica una situación de riesgo que, si no se evita, podría causar lesiones menores o moderadas. PRECAUCIÓN también puede ser usada para alertar sobre prácticas inseguras asociadas con los eventos que podrían provocar lesiones.

Sustituir las etiquetas de seguridad dañadas o faltantes. Consultar en este Manual del operador la ubicación correcta de las etiquetas de seguridad.

Las piezas y los componentes de otros proveedores pueden contener información de seguridad adicional que no ha sido reflejada en este manual del operador.

Etiquetas de seguridad y manual del operador en francés o español

Las versiones en francés o español del manual del operador y de las etiquetas de seguridad para esta máquina están disponibles a través de los concesionarios autorizados John Deere. Acudir a su concesionario John Deere.

NOTA: Se muestran las etiquetas con texto y sin texto. La máquina está equipada solamente con uno de estos tipos de etiquetas.

MP47322,00F4601-63-21FEB23

ATENCIÓN



TC102607—UN—12APR25

Ayudar a evitar lesiones

- Leer el manual del operador.
- El operador debe estar profesionalmente capacitado.
- No utilizar la máquina sin que los dispositivos de seguridad y las protecciones estén instalados y en funcionamiento.
- No se debe usar cuando haya niños u otras personas alrededor.
- Antes de salir de la máquina: - Accionar el freno de estacionamiento - Apagar la máquina - Retirar la llave.

OUMX068,00001CE-63-25JAN23

ADVERTENCIA



TC681272—UN—17JUL25

- No usar la máquina si la protección no se encuentra en su lugar.

Ik2daiz,1752658119774-63-16JUL25

PELIGRO



TC102608—UN—12APR25

- Para evitar daños producidos por cuchillas giratorias, mantenerse alejado del molinete.
- Apagar la máquina antes de retirar la bolsa de recogida, limpiar o realizar el mantenimiento.

OUMX068,00001CF-63-25JAN23

Certificación

Su producto ha sido certificado y cumple los requisitos de seguridad ANSI/OPEI 5395-2 para cortacéspedes accionados por motor de combustión.

Ik2daiz,1752658243851-63-16JUL25

Etiquetas de seguridad sin texto

Ubicación de la etiqueta de seguridad



A—Mantener todas las protecciones en su lugar MT3367
B—Ayudar a evitar lesiones TCU27084

C—Evitar las lesiones ocasionadas por las cuchillas giratorias
MT6732

TC670533—UN—17JUL25

lk2daiz,1745060244367-63-16JUL25

Interpretación de las etiquetas de seguridad de máquinas sin texto



TCT005498—UN—11SEP12

Las etiquetas de seguridad ilustradas en esta sección están situadas en lugares importantes de la máquina a fin de llamar la atención sobre posibles peligros para la seguridad.

En los adhesivos de seguridad de su máquina se usan las palabras DANGER (PELIGRO), WARNING (ADVERTENCIA) y CAUTION (ATENCIÓN) junto al símbolo de alerta de seguridad. El mensaje PELIGRO indica los riesgos más graves.

MX00654,0000389-63-09JAN23

- Apagar el motor y activar el freno de estacionamiento al abandonar el cortacésped.

lk2daiz,1752658824087-63-16JUL25

Evitar lesiones debidas a las cuchillas giratorias



TCAL41591—UN—12APR25

- Para evitar daños producidos por cuchillas giratorias, mantenerse alejado del molinete.
- Apagar la máquina antes de retirar la bolsa de recogida, limpiar o realizar el mantenimiento.

lk2daiz,1752659163260-63-16JUL25

Conservación de todas las protecciones




TC102609—UN—12APR25

- No usar la máquina si la protección no se encuentra en su lugar.

OUMX068,00001CA-63-24JAN23

Ayudar a evitar lesiones

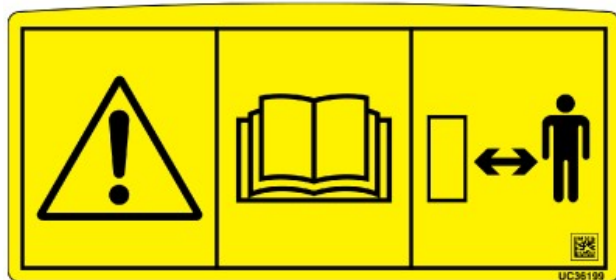

TC102610—UN—12APR25

- Leer el manual del operador.
- El operador debe estar profesionalmente capacitado.
- No poner en funcionamiento la máquina sin haber antes instalado en su lugar y activado todos los escudos, protecciones y dispositivos de seguridad.
- No se debe usar cuando haya niños u otras personas alrededor.

Seguridad

Requisitos de formación del operador

- Estudiar detenidamente el manual del operador, los manuales de accesorios y los demás materiales de formación. Si el mecánico o el operador no pueden leer en inglés, el propietario tiene la responsabilidad de explicarles el contenido de este material. Este manual se publica en varios idiomas.
- Familiarizarse con el funcionamiento seguro del equipo, mandos del operador y señales de seguridad.
- Todos los mecánicos y operadores deben estar capacitados. Es responsabilidad del propietario de la máquina entrenar a los demás usuarios.
- La edad, la habilidad física y la capacidad mental pueden influir en las lesiones relacionadas con el equipo. Los operadores deben estar mental y físicamente capacitados para manejar la máquina de forma adecuada y segura.
- Nunca permitir que niños o personas no capacitadas hagan funcionar el equipo o efectúen trabajos de mantenimiento. Las regulaciones locales pueden restringir la edad autorizada del operador.
- El propietario/usuario puede prevenir y es responsable de los accidentes o lesiones que puedan sufrir ellos y otras personas, o por los daños a la propiedad.
- Utilizar la máquina en un área despejada y sin obstrucciones, bajo la dirección de un operador experimentado.
- Probar el área de conducción con el accesorio descendido, si existe, pero no en marcha. Reducir la velocidad al conducir por terreno accidentado.

OUC1082,000657E-63-18JUL25

Preparación

- Evaluar el terreno y determinar qué accesorios y equipos son necesarios para hacer el trabajo de forma correcta y segura. Usar solo accesorios y equipos autorizados por el fabricante.
- Llevar ropa adecuada, como gafas de seguridad y protección para los oídos. El pelo largo, la ropa suelta o las joyas pueden quedar atrapados en piezas móviles.
- Inspeccionar el área donde se va a usar el equipo. Quitar todos los objetos, como rocas, juguetes y cables que la máquina pudiera arrojar.
- Proceder con mucho cuidado al manipular gasolina y otros combustibles. Los vapores del combustible son explosivos e inflamables.
 - a. Usar únicamente recipientes aprobados.
 - b. Nunca retirar la tapa del depósito de combustible o rellenar combustible estando el motor en marcha. No fumar.
 - c. Nunca repostar ni vaciar combustible de la máquina en recintos cerrados.
- Comprobar que los controles de presencia del operador, los interruptores de seguridad y las protecciones están acoplados y funcionan correctamente. No poner en marcha la máquina a menos que todos los dispositivos de seguridad funcionen correctamente.

OUC1082,000657F-63-15MAY18

Funcionamiento seguro

- Nunca arrancar un motor en recintos cerrados, ya que puede acumularse monóxido de carbono.
- Utilizar la máquina únicamente con buena iluminación, sin acercarse a agujeros del terreno y otros riesgos ocultos.
- Antes de arrancar el motor, comprobar que todos los sistemas de transmisión estén en punto muerto y que el freno de estacionamiento esté activado. El motor se debe arrancar únicamente desde el puesto del operador.
- Asegurarse de pisar firme al hacer uso de equipo controlado por peatones, especialmente cuando se retroceda. Se debe caminar, no correr. Una reducción en la tracción podría provocar deslizamientos.
- Aminorar la velocidad y ejercer suma precaución en las laderas. Asegurarse de que la máquina avanza en la dirección de marcha recomendada para laderas. Con esta máquina, el corte en las laderas debe efectuarse transversalmente, no de abajo hacia arriba. Las condiciones del terreno en espacios verdes puede afectar a la estabilidad de la máquina. Atención al conducir cerca de barrancos.
- Al efectuar giros y al cambiar de dirección en las pendientes se debe disminuir la velocidad y ejercer precaución. Detener las cuchillas, si no se está cortando el césped.
- Parar las cuchillas si el cortacésped tiene que inclinarse para su transporte, al cruzar superficies que no sean de césped, y cuando se desplace el cortacésped hacia o desde la zona de trabajo.
- Si las protecciones no están bien afianzados en su sitio, la unidad no debe hacerse funcionar. Asegurarse de que todos los bloqueos internos estén accionados, debidamente ajustados y funcionando correctamente.
- No hacer funcionar el motor a velocidad excesiva ni cambiar el ajuste de su regulador. Al hacer funcionar un motor a velocidades excesivas se puede incrementar el riesgo de lesiones personales.
- Antes de abandonar el puesto del conductor por cualquier razón, incluido el vaciado de los recolectores de césped y la eliminación de obstrucciones, estacionar en un terreno nivelado,

desactivar las transmisiones, activar el freno de estacionamiento y apagar el motor.

- Después de haber golpeado algún objeto o si ocurren vibraciones anormales, detener el equipo e inspeccionar los molinetes. Hacer las reparaciones necesarias antes de seguir con el trabajo.
- No acercar las manos ni los pies a las unidades de corte.
- Mirar hacia atrás y hacia abajo antes de retroceder para asegurarse de que esté libre el camino.
- No usar la máquina bajo los efectos del alcohol o las drogas.
- Tener cuidado al cargar o descargar la máquina de un remolque o camión.
- Tenga cuidado al aproximarse a esquinas ciegas, arbustos, árboles u otros objetos que puedan obstaculizar la visión.
- Inspeccionar la máquina antes de usarla. Comprobar que la tornillería esté apretada. Reparar o sustituir las piezas dañadas, desgastadas o faltantes. Comprobar que las cubiertas y protecciones estén en buen estado y sujetas en su lugar. Realizar los ajustes necesarios antes de utilizarla.
- No levantar ni transportar nunca un cortacésped mientras el motor esté en marcha.
- Detener la máquina, si alguien entra en la zona.
- Usar solamente elementos auxiliares y accesorios aprobados por el fabricante de la máquina.
- No llevar auriculares para escuchar música o la radio. El funcionamiento y el mantenimiento seguros requieren plena atención.
- Nunca segar cuando exista riesgo de rayos.

Ik2daiz,1751033733567-63-27JUN25

Uso de un supresor de chispas

La sección 4442.5 del Código de Recursos Públicos de California dispone lo siguiente:

Nadie podrá vender, ofrecer en venta, arrendar o alquilar a nadie ningún motor de combustión interna supeditado a lo dispuesto en los artículos 4442 ó 4443, y no supeditado al artículo 13005 del Código de Seguridad e Higiene, a menos que facilite una notificación escrita al comprador o al depositario, en el momento de la venta o en el momento de celebrarse el contrato de arrendamiento o de alquiler, que manifieste que utilizar o accionar el motor en cualquier terreno poblado de árboles, maleza o hierba constituye una infracción de los artículos 4442 ó 4443, salvo si dicho motor va equipado con un supresor de chispas, según definición del artículo 4442, mantenido en buen orden de funcionamiento o a menos que dicho motor se haya fabricado, equipado y mantenido para la prevención de incendios con arreglo al artículo 4443. Cal. Pub. Res. Código 4442,5.

Otros estados o jurisdicciones puede que tengan regulaciones parecidas. El concesionario puede facilitar un supresor de chispas para la máquina. El operador deberá mantener el supresor de chispas instalado en su motor en perfecto estado de funcionamiento.

OUCO2005,0000213-63-05JUL17

Comprobación del área de corte



MXAL41932—UN—22MAY13

- Quitar de la zona de trabajo los objetos que podrían salir lanzados. No permitir la presencia de personas ni animales en el área de corte.
- Las ramas bajas u otros obstáculos similares pueden causar lesiones al operador u obstaculizar el funcionamiento del cortacésped. Antes de iniciar el corte, identificar posibles obstáculos, tales como ramas próximas al suelo, y recortarlos o eliminarlos.
- Examinar la zona donde desea cortar el césped. Preparar una secuencia de corte segura. No cortar en zonas que pongan en riesgo la tracción o la estabilidad de la máquina.
- Realizar una inspección del área conduciendo con el cortacésped bajado (si existe), pero sin ponerlo en marcha. Aminorar la marcha al conducir por terreno accidentado.
- Revisar todos los sitios de corte para determinar qué pendientes son seguras para el funcionamiento de la máquina y en cuáles será necesario utilizar otras técnicas de mantenimiento.

MP47322,00F4617-63-05JUL17

Estacionamiento seguro

1. Detener la máquina en una superficie nivelada, no en una pendiente.
2. Desactivar la(s) unidad(es) de corte.
3. Activar el freno de estacionamiento.
4. Detener el motor.
5. Esperar a que se detenga el motor y todas las piezas antes de dejar el puesto del operador.
6. Cerrar la válvula de corte de combustible de la máquina, si existe.
7. Extraer el cable de las bujías (para motores de

gasolina) antes de realizar el mantenimiento de la máquina.

OUO1082,00063ED-63-15FEB13

Las cuchillas giratorias son peligrosas



TCT012793—UN—06JUL15

- Las unidades de corte giratorias pueden amputar brazos y piernas, y lanzar objetos. El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad podría ocasionar lesiones graves o mortales.
- Mantener manos, pies y ropa alejados de las unidades de corte giratorias cuando el motor esté en marcha. Ver la sección Estacionamiento seguro.
- Permanecer alerta en todo momento y avanzar o retroceder con cuidado. Las personas, especialmente los niños, pueden entrar rápidamente en el área de corte de césped antes de que se quiera dar cuenta.
- Antes de conducir marcha atrás, detener las unidades de corte y mirar con atención debajo y detrás de la máquina y asegurarse de que no haya niños.
- No cortar el césped en retroceso.
- Desactivar las unidades de corte cuando no se esté cortando césped.
- Estacionar la máquina de manera segura antes de abandonar el puesto del operador por cualquier motivo, incluso para vaciar los recolectores de césped o desatascar la vertedera, si existe.
- Mantener todas las partes del cuerpo alejadas de los bordes cortantes. La presión hidráulica residual del sistema u otras fuentes de energía acumuladas en el sistema pueden hacer girar la unidad de corte al soltar el bloqueo.
- Si corresponde, utilizar un cepillo de mango largo al aplicar compuesto de afilar a los molinetes.
- Antes de ajustar las unidades de corte o realizar los trabajos de mantenimiento, asegurarse de que no se encuentren personas en las inmediaciones de la máquina.
- Utilizar siempre guantes para girar manualmente las unidades de corte.
- El giro manual de una unidad de corte puede hacer que otra gire también si se accionan de forma hidráulica.
- La unidad de corte debe detenerse en

aproximadamente cinco segundos tras su desactivación. Si se considera que las unidades de corte no se detienen en ese tiempo, llevar la máquina al concesionario, donde pueden revisarla y realizar el mantenimiento de manera segura.

OUO2005,0000216-63-15JUL15

Protección de niños

- Es posible que se produzcan lesiones graves o mortales si los niños pequeños asocian la diversión con una máquina cortacésped por el hecho de haber montado antes en una máquina en marcha.
- Los niños sienten atracción por los cortacéspedes y las actividades de corte del césped. No comprenden el peligro de las cuchillas giratorias o el hecho de que el operador puede no advertir su presencia.
- Es posible que niños que han subido antes alguna vez de paseo en la máquina aparezcan súbitamente en la zona de corte para dar otro paseo en ella, con el consiguiente riesgo de ser atropellados por la máquina.
- Pueden producirse trágicos accidentes con niños si el operador no está atento a la presencia de estos, especialmente si un niño se acerca a la máquina por detrás. Para conducir marcha atrás, detener antes las cuchillas o los accesorios y mirar debajo y detrás de la máquina, por si se encontraran niños.
- Nunca llevar niños en una máquina o accesorio, ni siquiera con las cuchillas fuera de uso. No remolcar niños en carritos ni remolques. Estos podrían caerse y lesionarse u obstaculizar el funcionamiento de la máquina.
- Nunca usar la máquina como vehículo recreativo ni para diversión de los niños.
- No permitir que niños o personas sin capacitación utilicen esta máquina. Prohibir a todos los operadores que lleven niños en la máquina o en un accesorio.
- Cuando esté usando un cortacésped, mantener a los niños puertas adentro y fuera de la zona de corte, al cuidado de un adulto que no sea la misma persona que está cortando el césped.
- Estar atento a la presencia de niños. Nunca dar por hecho que los niños estarán donde los haya visto por última vez. Desactivar la máquina si un niño entra a la zona de trabajo.

OUO2005,0000217-63-05FEB13

Uso de ropa adecuada



TCT015572—UN—24MAY18

- Usar siempre gafas o anteojos de seguridad con protecciones laterales al usar la máquina.
- Llevar ropa ajustada y equipo de seguridad adecuado para realizar el trabajo.
- Durante el segado, usar siempre calzado resistente. No usar la máquina descalzo ni con sandalias descubiertas.
- Usar protectores apropiados tales como tapones para oídos. Los ruidos fuertes pueden causar disminución o pérdida de la audición.

TC00531,000021E-63-17MAY18

- Liberar con cuidado la presión de los componentes que tienen energía acumulada.
- Tener cuidado al revisar las unidades de corte. Llevar guantes y proceder con cautela al realizar el mantenimiento de las unidades de corte.
- Las cuchillas solo deben cambiarse. No intente enderezarlas ni soldarlas.
- Mantener las manos, los pies, el cabello largo, adornos personales y la ropa alejados de las piezas móviles. Siempre que sea posible, no efectuar ajustes con el motor en marcha.
- Mantener todas las piezas en buenas condiciones y la tornillería bien apretada. Sustituir las etiquetas adhesivas si están desgastadas o dañadas.
- Llevar precaución al realizar ajustes en la máquina para evitar que los dedos queden atrapados entre las cuchillas en movimiento y las partes fijas de la máquina.

OUO1082,00063F1-63-15FEB13

Mantenimiento y almacenamiento



TCAL41691—UN—08MAR13

- No utilizar nunca la máquina en una zona cerrada en la que pueden acumularse emanaciones de monóxido de carbono peligrosas.
- Desactivar las transmisiones, activar el freno de estacionamiento, detener el motor y extraer la llave del contacto o desconectar la bujía (en los motores de gasolina). Esperar a que todas las piezas móviles se detengan antes de ajustar, limpiar o reparar.
- Para contribuir a la prevención de incendios, limpiar el césped y los desechos acumulados en las unidades de corte, las transmisiones, los silenciadores y el motor. Limpiar los derrames de aceite o combustible.
- Dejar que el motor se enfríe antes de almacenar la máquina y no estacionarla cerca de una llama.
- Cortar el suministro de combustible al guardar o transportar la máquina. No almacenar combustible cerca de llamas ni vaciarlo en un recinto cerrado.
- Estacionar la máquina en una superficie nivelada. No dejar que personas no capacitadas realicen trabajos de mantenimiento. Comprender bien los procedimientos de mantenimiento antes de hacer los trabajos.
- Usar soportes de elevación para apoyar los componentes según se necesite.

Prevención de incendios


- Estudiar estas recomendaciones con todos los operadores. Consultar las dudas al concesionario John Deere.
- Respetar siempre todos los procedimientos de seguridad adheridos a la máquina y recogidos en el manual del operador. Antes de realizar cualquier inspección o limpieza, apagar siempre el motor, activar el freno de estacionamiento y extraer la llave de contacto.
- Además del mantenimiento rutinario, una de las mejores formas de mantener las prestaciones de uso de su máquina John Deere y reducir el riesgo de incendio es limpiar regularmente la suciedad acumulada en la máquina.
- Tras el funcionamiento, deje que la máquina se enfríe al aire libre antes de limpiarla o guardarla. No estacionar la máquina cerca de materiales inflamables, como madera, textiles o sustancias químicas, ni cerca de una llama desprotegida u otras fuentes de ignición, como una caldera o un calentador de agua.
- Retirar por completo cualquier material combustible del equipo antes del almacenamiento, vaciando las bolsas de recolector de césped, los recipientes y los compartimentos de carga.
- La suciedad puede depositarse en cualquier parte de la máquina, especialmente en sus superficies horizontales. Eliminar completamente gramíneas y residuos del compartimiento del motor, del área del silenciador y de la plataforma de corte o las unidades de corte tanto antes como después de trabajar con la máquina. Puede ser necesaria una limpieza adicional cuando se corte o se haga mantillo en condiciones húmedas.
- Además de la limpieza de la máquina antes de su

uso y almacenamiento, mantener limpia el área del motor proporciona una mayor seguridad en la prevención de incendios. Otras áreas que requieren limpieza e inspección periódicas son la cara posterior de las llantas, los grupos de cables, los tendidos de tuberías y mangueras, los accesorios de corte, etc. El aire comprimido, los sopladores de hojas o el agua pueden ayudar a mantener estas áreas limpias.

- La frecuencia de estas inspecciones y limpiezas depende de factores como las condiciones de trabajo, la configuración de la máquina, las velocidades de trabajo y la situación meteorológica, sobre todo si esta es seca, calurosa y de mucho viento. Siempre que trabaje en tales condiciones, examine y limpie estas zonas frecuentemente a lo largo del día.
- El exceso de lubricación o las fugas o derrames de combustible o aceite en la máquina pueden también convertirse en puntos de acumulación de residuos. Una pronta reparación y eliminación de restos de aceite y/o combustible de la máquina reducen las posibilidades de acumulación de residuos.
- Los fallos o los sobrecalentamientos de los cojinetes podrían provocar un incendio. Para reducir este riesgo, seguir siempre las instrucciones del manual relativas a los puntos y los intervalos de lubricación. Contactar al concesionario local u otro proveedor de servicios si existen dudas acerca de los intervalos y puntos de lubricación, y si se escuchan ruidos inusuales provenientes de las zonas en donde se encontrarían los rodamientos. Lavar una máquina aún caliente puede también acortar la vida útil de los rodamientos y aumentar el riesgo de deterioro prematuro de estos.
- Siempre que vaya a guardar o transportar la máquina, cerrar el paso de combustible (en caso de que la máquina tenga válvula de paso).
- Comprobar con frecuencia que las tuberías de alimentación, el depósito, la tapa y los racores no estén agrietados ni tengan fugas. Sustituir si fuera necesario.

OUO2005,0000221-63-22JUL25

Manipulación segura del combustible

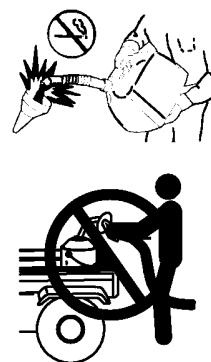

MXAL41938—UN—18FEB13

Para evitar daños materiales o personales, manipular el combustible con sumo cuidado. El combustible es altamente inflamable y sus vapores son explosivos:

- Apagar cigarrillos, puros, pipas u otras fuentes de ignición.
- Utilizar un contenedor aprobado para recoger el combustible del tazón. Usar sólo envases homologados portátiles de combustible no metálicos aprobados por UL, Underwriter's Laboratory (U.L.), o la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM). Si se usa un embudo, asegurarse de que sea de plástico y no tenga malla o filtro.
- Nunca repostar ni retirar el tapón del depósito de combustible con el motor en marcha. Dejar que se enfríe el motor antes de repostar.
- Nunca repostar ni vaciar combustible de la máquina en recintos cerrados. Llevar la máquina al exterior y disponer de suficiente ventilación.
- Limpiar inmediatamente el combustible derramado. Si el combustible salpicase la ropa, cambiarse inmediatamente. Si se derrama combustible cerca de la máquina, no arrancar el motor. Mover la máquina fuera de la zona del derrame. Evitar la presencia de toda fuente de ignición hasta que los vapores del combustible se hayan disipado.
- Nunca guardar la máquina ni los recipientes de combustible en lugares donde se generen chispas o haya llamas abiertas o llamas piloto como p.ej. en calentadores de agua y similares.
- Evitar incendios y explosiones a causa de descargas electrostáticas. Una descarga electrostática puede provocar la ignición de vapores de combustible en recipientes que no tengan puesta a tierra.
- Nunca llenar recipientes de combustible dentro de un vehículo ni en la plataforma de carga de un remolque o camión con revestimiento plástico. Poner siempre los recipientes en el suelo lejos del vehículo antes de llenarlos con combustible.
- Retirar del camión/remolque todo aparato que funcione con combustible y repostar los mismos tras colocarlos en el suelo. De no ser posible, repostar

tales aparatos con un envase portátil y no con una pistola de surtidor de combustible.

- Mantener la boquilla en contacto con el borde del depósito de combustible o la boca del envase hasta completar la carga de combustible. No usar un dispositivo de acople y liberación de boquilla.
- Nunca sobrellenar el depósito de combustible. Volver a colocar el tapón del depósito y apretarlo firmemente.
- Sustituir firmemente todos los tapones de los envases de combustible tras usarlos.
- No usar combustible con metanol en motores de gasolina. El metanol es perjudicial para la salud y el medio ambiente.

OUO2005,0000223-63-12OCT16

Manipulación de productos químicos y residuos

Los residuos tales como baterías viejas, líquido de frenos, refrigerante, combustible y aceite usado son dañinos para el medio ambiente y las personas:

- No utilizar envases de bebidas para los fluidos de desecho. Así evitará que por error alguien los use para beber.
- Consultar a su centro local de reciclaje o a un concesionario autorizado, para informarse del modo correcto de reciclar o desechar los residuos.
- Una ficha de datos de seguridad (FDS) proporciona detalles específicos sobre los productos químicos: peligros físicos y para la salud, procedimientos de seguridad y técnicas de respuesta a emergencias. El vendedor de productos químicos usados en su máquina es responsable de proporcionar el sistema de distribución de software para el producto en cuestión.

OUO2005,0000224-63-11OCT18

Funcionamiento de los controles


Funcionamiento de los controles



A— Palanca del acelerador
B— Indicador luminoso de diagnóstico
C— Asidero de presencia del operador
D— Palanca de freno de estacionamiento
E— Control de la frecuencia de corte (FOC)
F— Cuentahoras de funcionamiento

G— Interruptor de segado/esmerilado
H— Interruptor de luces (opcional)
I— Interruptor de la TDF
J— Interruptor de marcha/parada
K— Palanca de ajuste del manillar
L— Puerto de Service ADVISOR™

TC670534—UN—17JUL25

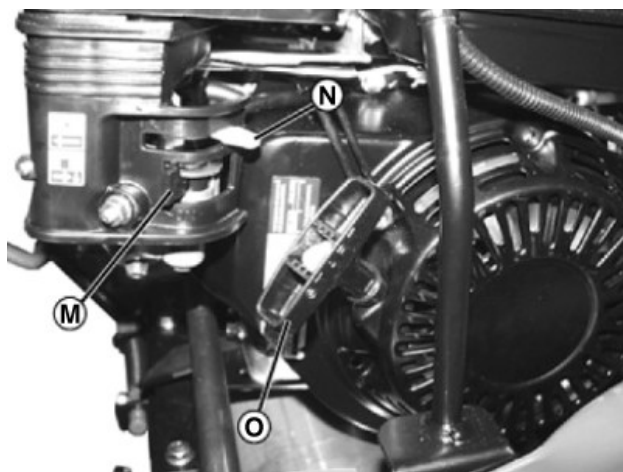

TC671582—UN—24APR25

Controles del motor

- M—Válvula de cierre de combustible**
- N—Palanca del estrangulador**
- O—Palanca del motor de arranque**

lk2daiz,1745060391525-63-19APR25

Funcionamiento

Lista de comprobación diaria de funcionamiento

- ☐ Comprobar el sistema de bloqueo interno de seguridad.


OUMX068,00001D9-63-15MAR17

Evitar dañar las superficies pintadas y de plástico

- No pasar un paño sobre piezas de plástico sin lavarlas antes. Usar un paño seco podría rayarlas.
- Los repelentes de insectos pulverizados pueden dañar las superficies pintadas y de plástico. NO pulverizar insecticida cerca de la máquina.
- Tener cuidado de no derramar combustible sobre la máquina. El combustible podría dañar las superficies. Limpiar el combustible derramado inmediatamente.
- Una exposición prolongada a la radiación solar puede deteriorar el capó.

OOU01082,000646B-63-15FEB13

Ajuste de la altura del manillar

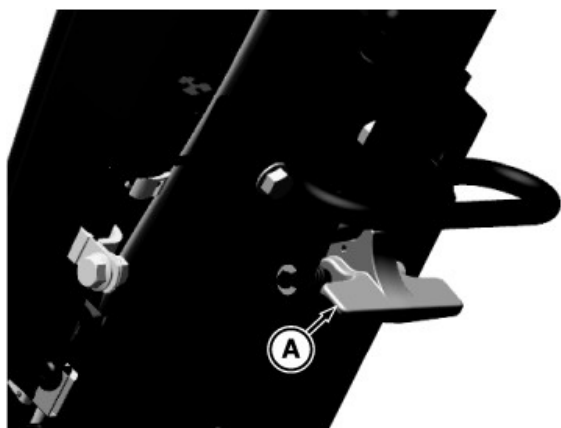


TC102374—UN—19JUL22

1. Levantar la palanca de ajuste del manillar (A).
2. Deslizar el manillar hacia arriba o hacia abajo para ajustar la altura.

h2ac9y3,1658244393518-63-19JUL22

Ajuste del ángulo del manillar

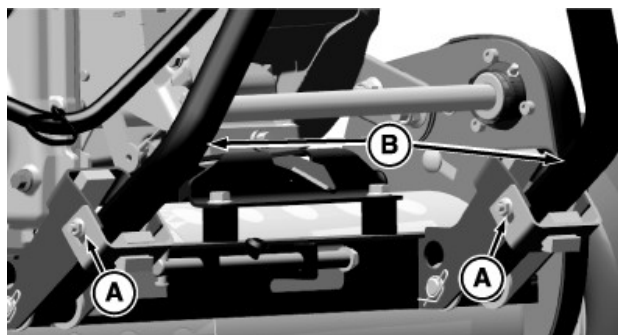

TC102375—UN—19JUL22

1. Aflojar los dos pernos (A) de cada lado del soporte.
2. Levantar la base del manillar (B) y deslizarla en una de las posiciones para ajustar el ángulo.
3. Apretar los dos pernos (A) de cada lado.

h2ac9y3,1658244518712-63-19JUL22

Utilización de los controles del operador

Utilización del interruptor de marcha

Presionar hacia adelante el interruptor basculante de marcha/parada para poner en marcha el motor.

- Tirar del interruptor de marcha/parada hacia atrás (hacia el operador) para detener el motor.

Utilización del asidero de presencia del operador

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Esta máquina está equipada con un sistema de presencia del operador para proteger al operador y a las personas situadas en las inmediaciones de la máquina. No tratar de alterar el funcionamiento del sistema de presencia del operador.

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! No intentar mover la máquina utilizando el asidero de presencia del operador. El asidero no ha sido diseñado para soportar el peso de la máquina.

Para el accionamiento de la tracción (avance):



TC680528—UN—16JUL25

1. Desplazar el asidero de presencia del operador hacia la izquierda.



TC680527—UN—16JUL25

Soltar el arco de presencia del operador.

NOTA: Cuando se suelta el asidero, el avance y el molinete se detendrán. El motor (si existe) deberá continuar funcionando.




TC680529—UN—16JUL25

2. Pulsar el asidero de presencia del operador en el arco del manillar.

NOTA: El molinete comenzará a girar si el interruptor de la TDF (modelos E-cut) o la palanca del embrague del molinete (modelos SL) están en la posición de encendido.

Para desactivar la tracción (parada de avance):

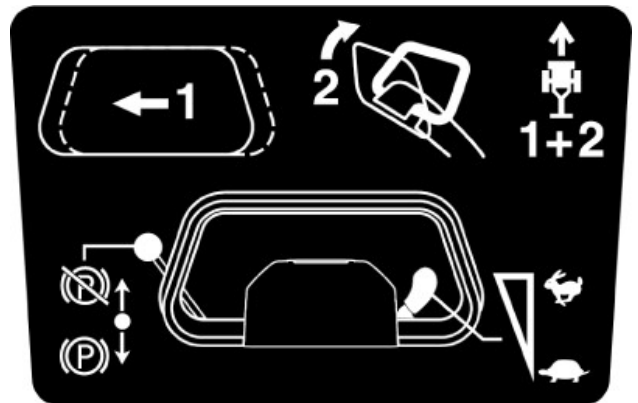

TC678229—UN—24JUN25


Utilización de la palanca del freno de estacionamiento

Soltar el asidero de presencia del operador y tirar de la palanca del freno hacia atrás para detener el movimiento del cortacésped.

Utilización del interruptor de corte/esmerilado

El interruptor de corte/esmerilado debe estar en la posición de corte (MOW) para todo tipo de operación de corte y transporte. La posición de esmerilado (BACKLAP) se usa solamente durante el mantenimiento de la máquina. (Ver Esmerilado de las unidades de corte, en la sección MANTENIMIENTO.)

Utilización del interruptor de la TDF

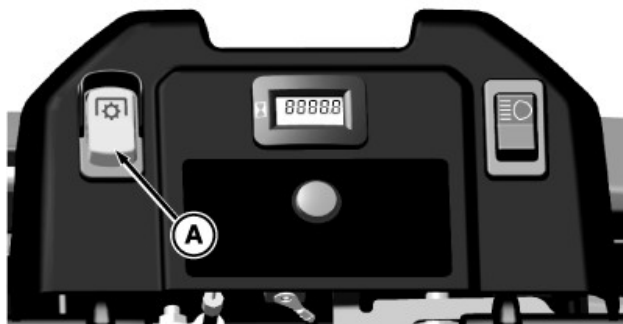

TC102365—UN—19JUL22


Si se empuja el interruptor de la TDF hasta la posición activada (A).

Se acciona el funcionamiento de segado de la unidad de corte solo si se cumplen todas las condiciones siguientes:

- El asidero de presencia del operador se desplaza y luego se presiona hasta el bucle del manillar (avance activado).
- El freno de estacionamiento está desactivado.
- El interruptor de esmerilado/corte está en la posición de corte (mow).
- Si se empuja el interruptor de la TDF hasta la posición activada, se pone en marcha la unidad de corte para el esmerilado, solo si se cumplen todas las condiciones siguientes.
- El interruptor de esmerilado/corte está en la posición de esmerilado (backlap).
- El freno de estacionamiento está activado.

Ik2daiz,1752058528442-63-16JUL25

Horómetro de la máquina

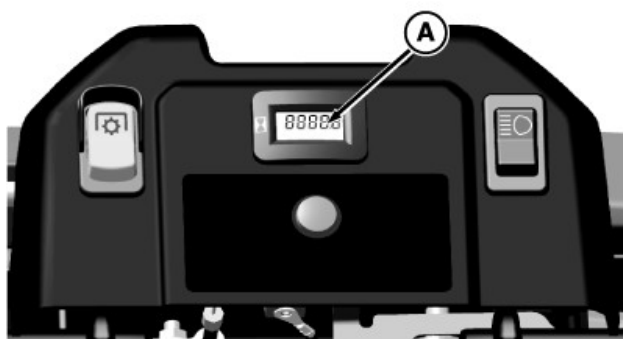


TC102366—UN—19JUL22

El horómetro de la máquina (A) registra el tiempo real de funcionamiento del motor y está graduado en intervalos de 1/10 de hora. Puede usarse para programar el mantenimiento de la máquina y documentar las fechas en que se realizó el mantenimiento.

Comprobar el horómetro, estacionar la máquina de forma segura (consultar Estacionamiento seguro, en la sección SEGURIDAD).

Ik2daiz,1751034650051-63-27JUN25

Extracción de las ruedas de transporte

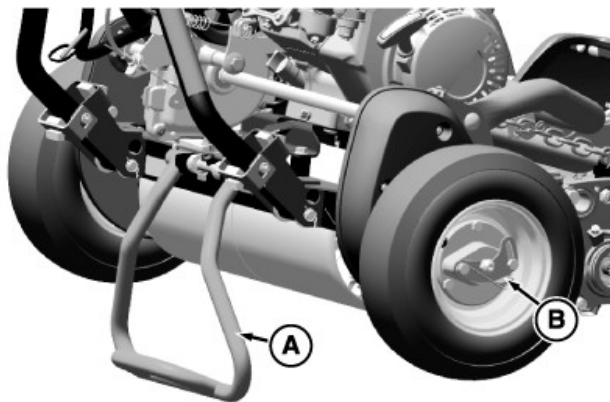

TC102367—UN—19JUL22

El diseño del soporte puede variar

1. Colocar la máquina en el soporte (A).
2. Soltar el pestillo (B) y deslizar la rueda para separarla del eje. Repetir el procedimiento en el otro lado.


h2ac9y3,1658229840583-63-19JUL22

Arranque del motor

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones!

- Los gases de escape del motor contienen monóxido de carbono y pueden causar daños personales graves e incluso mortales.
- Mover la máquina hasta un espacio abierto antes de poner en marcha el motor.
- No dejar un motor en marcha en una zona cerrada que no esté bien ventilada.
- Conectar una extensión al tubo de escape del motor para dirigir los gases de escape fuera del área.
- Dejar que entre aire fresco en el área de trabajo para despejar los humos del escape.

1. Activar la palanca del freno de estacionamiento.
2. Desactivar los embragues de la transmisión.
3. Empujar hacia adelante el interruptor de marcha/parada a la posición de marcha.
4. Colocar la palanca del acelerador en la posición semiabierto.

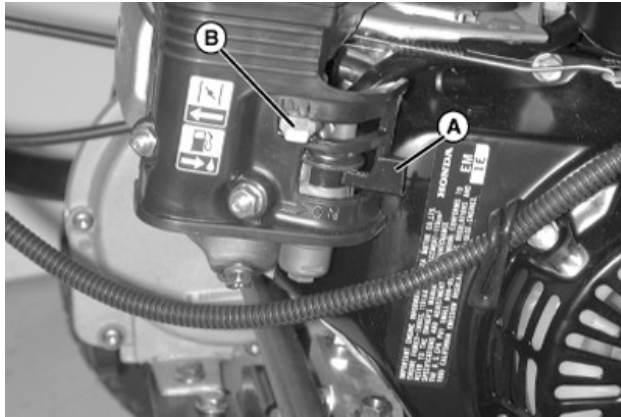

TCAL41482—UN—22JAN13

5. Girar la válvula de cierre de combustible (A) a la posición de ON (Abierto).
6. Colocar el estrangulador (B) en la posición cerrada.
7. Tirar de la manilla de arranque.

NOTA: Si el motor no arranca después de tres intentos, devolver el estrangulador a la posición abierta.

8. Colocar el estrangulador en la posición abierta, después de que el motor haya arrancado.
9. Permitir que el motor se caliente antes de aplicar una carga.

OUO1082.0006470-63-24JUN15

Parada del motor

1. Soltar el asidero de presencia del operador.
2. Tirar de la palanca del acelerador totalmente hacia atrás (hacia el operador). Dejar el motor en ralentí entre 2 y 4 minutos para permitir que se enfríe el motor.

NOTA: Si no se va a utilizar el cortacésped durante un largo período, cerrar la válvula de cierre de combustible (A) y dejar que el motor funcione hasta que se consuma el combustible restante en el carburador y el motor deje de funcionar (el motor continuará funcionando durante varios minutos).

3. Tirar del interruptor de marcha/parada hacia atrás (hacia el operador) hasta la posición de parada (STOP).




TCAL41483—UN—22JAN13

4. Girar la válvula de cierre de combustible (A) hasta la posición cerrada.

OUO1082.0006471-63-15FEB13


Funcionamiento del acondicionador de césped o de la escobilla giratoria para césped (opcional)

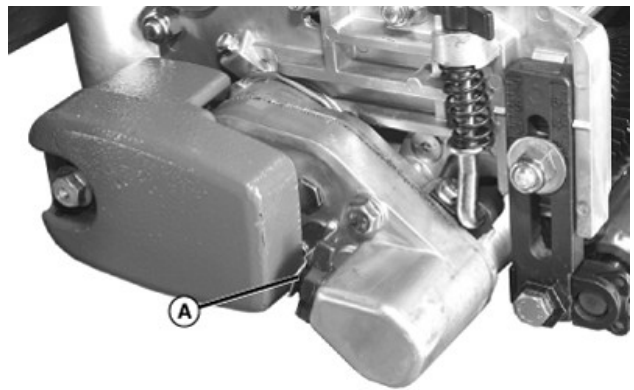

TCAL41484—UN—22JAN13

La escobilla giratoria se controla mediante una perilla (A) situada en la caja de cambios de la unidad de corte.

NOTA: Antes del funcionamiento, soltar siempre el asidero de presencia del operador, activar el freno de estacionamiento y poner el interruptor de la TDF en posición desactivada. Verificar que el molinete haya dejado de girar completamente.

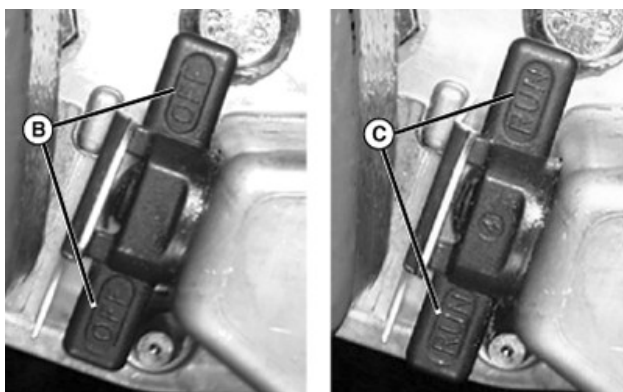


TCAL41485—UN—22JAN13

- El acondicionador de césped o la escobilla giratoria no están activados (punto muerto) cuando la perilla de control se halla en posición vertical y la palabra OFF (B) aparece en ambos extremos.
- Para activar el acondicionador de césped o la escobilla giratoria, girar la perilla 180° hasta que la palabra RUN (C) sea visible en ambos extremos.

OUO1082,0006472-63-15FEB13

Funcionamiento del sistema híbrido E-Cut

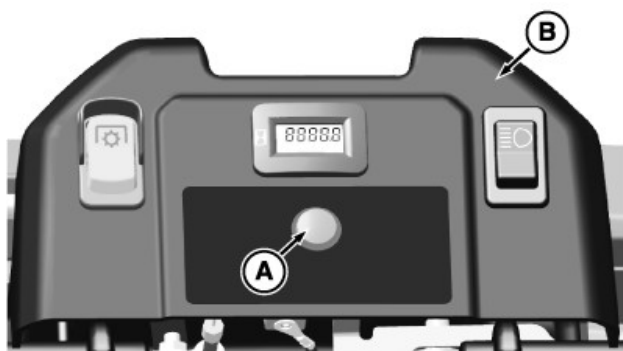

TC102368—UN—19JUL22

Después de encender el motor, el indicador luminoso de diagnóstico (A) en la cubierta del manillar (B) se iluminará momentáneamente (un destello rápido, seguido de un segundo destello de 2-3 segundos). Esto indica que el controlador de 48 V del sistema E-Cut híbrido se ha activado.

Si el controlador del sistema E-Cut híbrido detecta alguna anomalía o un fallo durante el funcionamiento de la máquina, mostrará un código de diagnóstico en el indicador luminoso (A) mientras el motor está encendido. El número del código aparecerá como una serie de pulsaciones seguidas de una breve pausa y de otra pulsación o serie de pulsaciones. El código o códigos seguirán repitiéndose hasta que se apague el motor.

NOTA: Si aparece un código de diagnóstico del sistema E-Cut mientras el motor está funcionando a una aceleración inferior a la máxima, aumentar la aceleración al máximo y seguir utilizando la máquina. Si se sigue mostrando el código, registrar el código (o códigos) y apagar la máquina. Consultar las secciones “Mantenimiento del sistema eléctrico” y “Resolución de problemas” de este manual para obtener información adicional.

Es posible que el controlador desactive y pare automáticamente la rotación del molinete, según el tipo de código detectado. La luz indicadora de diagnóstico mostrará un destello rápido, seguido de un destello de 2-3 segundos. Se puede volver a configurar el controlador mediante el siguiente método:

1. Situar el interruptor de la TDF en posición desactivada, y a continuación en posición activada. Si no se muestra ningún código y se reanuda la rotación del molinete, seguir utilizando la máquina. Si la luz indicadora muestra un destello rápido, seguido de un destello de 2-3 segundos, iniciar el paso siguiente.
2. Poner el interruptor de marcha/parada en posición de STOP, para apagar el motor. Poner el interruptor de marcha/parada en posición de marcha, encender el motor y activar la unidad de corte. Si no se muestra ningún código y se reanuda la rotación del molinete, seguir utilizando la máquina.
3. Si aparece cualquier código o no es posible reanudar la rotación del molinete, apagar la máquina. Consultar las secciones “Mantenimiento del sistema eléctrico” y “Resolución de problemas” de este manual para obtener información adicional.

h2ac9y3,1658230743699-63-19JUL22

Ajuste de la frecuencia de corte (FOC)



TC678237—UN—25JUN25

NOTA: Se puede acceder al ajuste de FOC retirando la cubierta.



TC678238—UN—25JUN25

La velocidad del molinete se puede ajustar según el tipo de aplicación para la que se utilice el cortacésped de greens, el tipo de unidad de corte utilizada y las condiciones y altura del césped. Ajustar el control de la frecuencia de corte (A) según requiera la aplicación específica. (Consultar Ajuste de la frecuencia de corte, en la sección MANTENIMIENTO.)

Ik2daiz, 1751034901358-63-27JUN25

Prueba de los sistemas de seguridad



TCT005796—UN—08NOV12

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Los gases de escape del motor contienen monóxido de carbono y pueden causar lesiones graves o mortales.

- Desplazar la máquina a un área exterior antes de poner en marcha el motor.
- No dejar un motor en marcha en una zona cerrada que no esté bien ventilada.
- Conectar una extensión al tubo de escape del motor para dirigir los gases de escape fuera del área.
- Dejar que entre aire fresco en el área de trabajo para que desaparezcan los gases del escape.

Los sistemas de seguridad instalados en la máquina

deben comprobarse antes de usarla. Antes de realizar estas comprobaciones de los sistemas de seguridad se deberá haber leído sin falta el manual de uso de la máquina y familiarizado con el funcionamiento de la misma.

Usar los siguientes procedimientos de prueba para verificar el correcto funcionamiento de la máquina.

Si se produce una anomalía durante alguno de estos procedimientos, no poner la máquina en funcionamiento. **Contactar con el concesionario autorizado para solicitar el mantenimiento.**

Realizar estas pruebas en una zona abierta y despejada. Procurar que no haya ninguna persona cerca de la máquina.

OUMX068,0000775-63-14JUN23

Prueba del freno de estacionamiento

1. Bloquear el freno de estacionamiento.
2. Hacer funcionar el motor a ralentí.
3. Accionar el avance con el asidero de presencia del operador.

Resultado: El motor debe apagarse y no debe haber movimiento en la plataforma de corte.

Ik2daiz, 1751035335307-63-27JUN25

Comprobación del interruptor de marcha

1. Tirar del interruptor de marcha hacia atrás (hacia el operador) hasta la posición de parada (STOP).
2. Tirar de la manilla de arranque.

Resultado: El motor no debería arrancar.

OOU1082,0006477-63-15FEB13

Comprobación del asidero de presencia del operador

1. Hacer funcionar la máquina en una zona despejada.
2. Soltar el asidero de presencia del operador.

Resultado: El molinete de corte debe dejar de girar, y el movimiento de avance de la máquina debe detenerse. El motor debería continuar funcionando.

OOU1082,0006478-63-15FEB13

Parada de emergencia

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! La máquina puede desestabilizarse si se detiene de repente. No pararla repentinamente, a menos que sea una emergencia.

1. Soltar el arco de presencia del operador.
2. Accionar la palanca del freno de estacionamiento.
3. Girar el interruptor de marcha/desactivación a la posición de desactivación.

OUC1082,0006479-63-28NOV22

Transporte de la máquina en un remolque


Comprobar que el remolque tenga todas las luces necesarias y las señales exigidas por ley.

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Tener mucho cuidado al cargar o descargar la máquina sobre un remolque o camión.

Cerrar la válvula de cierre de combustible, si existe en la máquina.


NOTA: El remolque deberá tener una capacidad mayor que el peso conjunto de máquina y accesorio. (Ver la sección Especificaciones en el Manual del operador).

1. Estacionar el remolque en una superficie nivelada.
2. Hacer avanzar la máquina para subirla al remolque de equipo pesado.
3. Bloquear el freno de estacionamiento.
4. Apagar la máquina.
5. Máquinas con corte de combustible: Girar el corte de combustible a la posición de apagado.

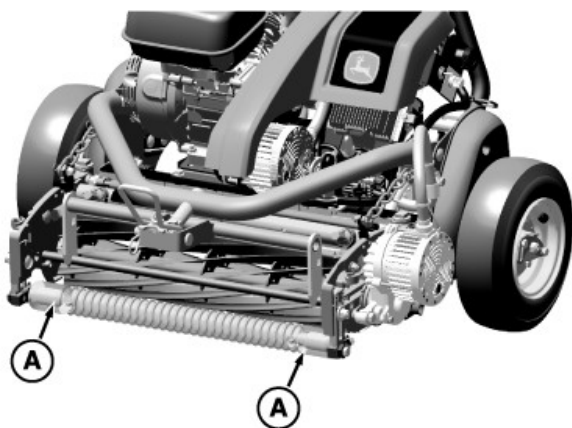

TC102369—UN—19JUL22

6. Sujetar la parte delantera de la máquina a ambos lados del rodillo delantero, por los puntos (A) al remolque, con correas, cadenas o cables para cargas pesadas. Las correas deberán dirigirse hacia abajo y hacia fuera respecto a la máquina.

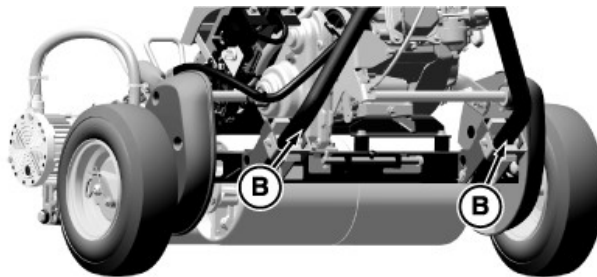

TC102370—UN—19JUL22

7. Sujetar la parte trasera de la máquina a ambos lados del manillar por los puntos (B) al remolque, con correas, cadenas o cables para cargas pesadas. Las correas deberán dirigirse hacia abajo y hacia fuera respecto a la máquina.

h2ac9y3,1658234562981-63-19JUL22

Funcionamiento de las unidades de corte

Activación de la unidad de corte

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones!

- Las cuchillas están afiladas y giran rápidamente:
- Mantener las manos y los pies alejados de los molinetes de corte mientras la máquina esté en marcha.
- Revisar y despejar el área de terceras personas y niños antes de activar los molinetes de corte.

NOTA: Durante el transporte de la máquina, el interruptor de la TDF debe estar en la posición desactivada.

1. Activar el acondicionador de mantenimiento de greens (si existe).
2. Con el motor en funcionamiento, desplazar la palanca del acelerador hacia adelante hasta la posición rápida.
3. Desactivar el freno de estacionamiento y pasar el interruptor de la TDF a la posición de activación.
4. Desplazar el asidero de presencia del operador y presionarlo hasta el bucle del manillar para activar la unidad de corte y empezar el desplazamiento hacia delante.

NOTA: No reducir la aceleración más del 50%. Si aparece un código correspondiente a un problema de bajo voltaje, incrementar la posición de aceleración.

5. En las áreas donde el ruido del motor esté restringido o exista algún otro tipo de restricción, se puede reducir el régimen del motor para reducir el ruido. A medida que se reduce el régimen del motor, disminuye la velocidad avance.

El control de la frecuencia de corte (FOC) de esta máquina mantiene la sincronización entre las velocidades de avance y del molinete a cualquier régimen del motor seleccionado.

Ik2daiz,1751035438439-63-27JUN25

Parada de emergencia - Unidad de corte

NOTA: Durante el corte, hay tres métodos para detener los molinetes de corte en caso de emergencia:

- Soltar el asidero de presencia del operador. Esto hará que se detengan la rotación del molinete y el desplazamiento de avance.
- Pasar el interruptor de la TDF a la posición desactivada. Esto hará que se detenga la rotación y

la máquina continuará su desplazamiento de avance.

- Pasar el interruptor de marcha/parada a la posición de STOP. El motor se apagará. Esto hará que se detengan la rotación del molinete y el desplazamiento de avance.

NOTA: Al esmerilar la unidad de corte, hay cuatro métodos para detener la rotación del molinete en caso de emergencia:


- Pasar el interruptor de corte/esmerilado a la posición de corte (MOW). Esto detendrá la rotación del molinete.
- Desactivar el freno de estacionamiento. Esto detendrá la rotación del molinete.
- Pasar el interruptor de la TDF a la posición desactivada. Esto detendrá la rotación del molinete.
- Pasar el interruptor de marcha/parada a la posición de STOP. Esto detendrá el motor y la rotación del molinete.

OOU1082,000647C-63-15FEB13

Ajuste de altura de la cesta del recolector de césped (estilo retención)

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! El ajuste asegura que la cesta no se arrastre por el césped o el suelo.

NOTA: Sujetar el tornillo (B) con una llave mientras se afloja o se aprieta la contratuerca (A).

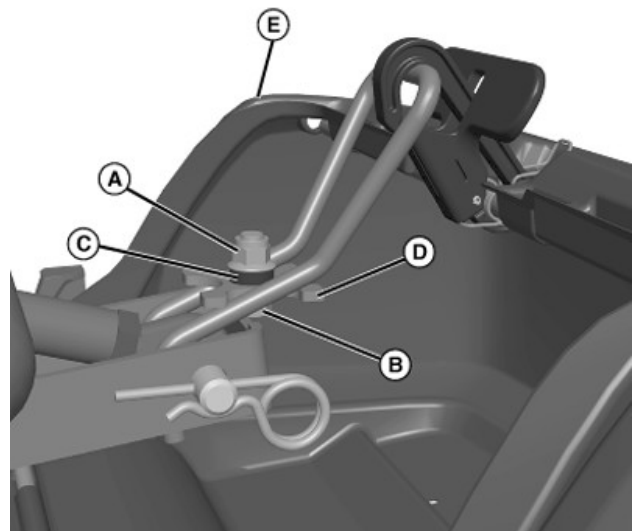

TCAL41491—UN—22JAN13

1. Aflojar y retirar la contratuerca (A) del tornillo (B).
2. Cambiar la posición de las arandelas (C) por encima o por debajo de la placa del colgador (D) para ajustar la cesta del recolector de césped (E) a la altura deseada.

3. Colocar y apretar la contratuerca.


MX52301,0000638-63-10JUL15

Separación e instalación de la cesta del recolector de césped (estilo retención)

Extracción

IMPORTANTE: ¡Evitar lesiones! La imagen siguiente muestra la orientación correcta del colgador de la cesta. Si el colgador se instala en la orientación contraria, la cesta se arrastra por el césped/suelo.

1. Soltar el arco de presencia del operador para liberar la palanca del embrague de desplazamiento y detener la rotación del molinete.
2. Activar el freno de estacionamiento.
3. Poner el interruptor de la TDF en posición desactivada y verificar que el molinete se haya detenido completamente.

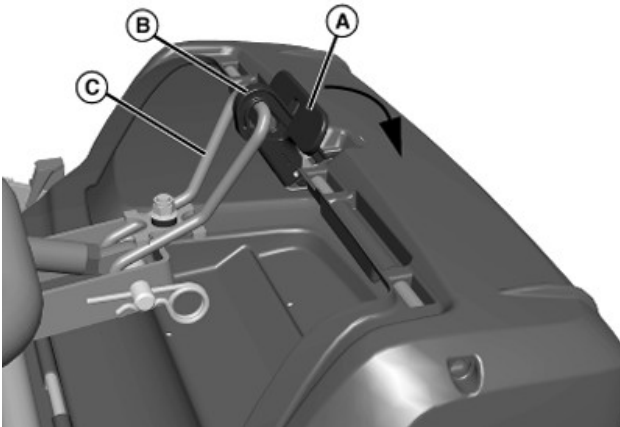

TCAL41492—UN—22JAN13


4. Comprimir el brazo (A) del soporte de sujeción (B) para soltar la cesta del recolector de césped del colgador (C).
5. Levantar y sacar el soporte de sujeción del colgador.
6. Girar la cesta hacia arriba desde el bastidor de la unidad de corte y vaciarla.

Instalación

1. Introducir las varillas de alineación de la cesta en las ranuras de los paneles laterales de la unidad de corte.
2. Sujetar el soporte de sujeción (B) en el colgador (C).

MX52301,0000639-63-10JUL15

Separación e instalación del recolector de césped (estilo montaje directo)

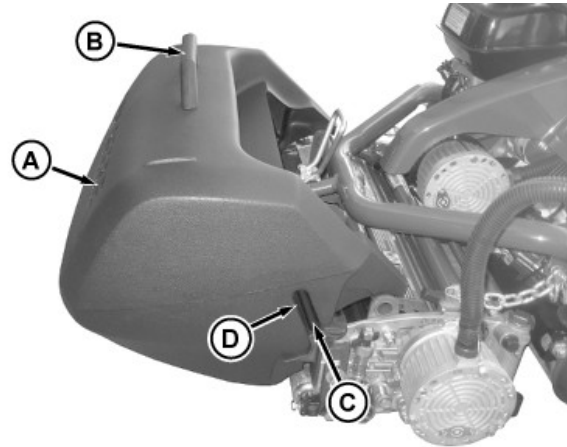

TCT014137—UN—29JUL16


1. Para extraer la cesta de la bolsa de recogida (A), sujetar el asa (B) y tirar hacia arriba de la cesta para extraerla de los soportes.
2. Para instalar la cesta de la bolsa de recogida (A):
 - a. Sujetar la cesta por el asa (B):
 - b. Alinear las ranuras (D) en la cesta con soportes (C) de la unidad de corte.

NOTA: Comprobar la posición de la cesta luego de la instalación. El reborde inferior de la cesta debe descansar en la parte superior del travesaño de la unidad de corte.

- c. Bajar la cesta a las ranuras.

MX52301,000063A-63-29JUL16

Funcionamiento de la escoba para hierba

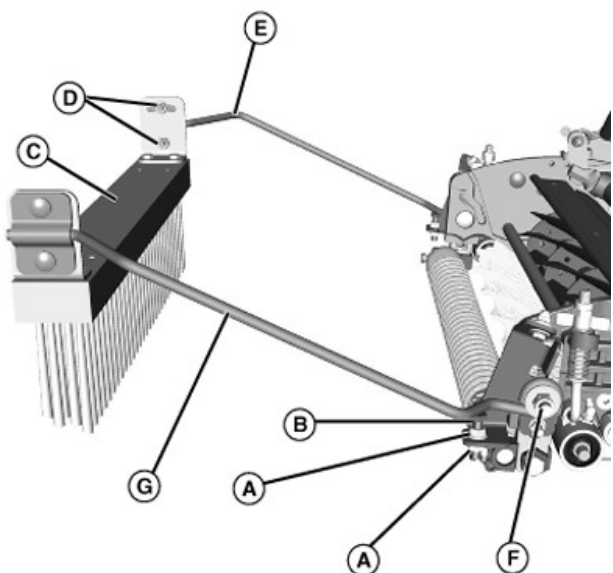

TCAL41626—UN—22JAN13


1. Ajuste de la escoba:

- Para ajustar la altura de la escoba, aflojar las dos contratueras (A) y girar el perno (B) hasta obtener la altura deseada. Repetir el procedimiento en el otro lado. Apretar las contratueras para sujetar la escoba en posición.
- Para ajustar el ángulo de la escoba (C), aflojar las dos tuercas (D) a cada lado y girar la escoba en los soportes (E). Apretar las dos tuercas para fijar la posición.

2. Para sacar la escoba, retirar la contratuerca (F), el espaciador y el perno de carruaje, y extraer la escoba con los soportes (G) del molinete.

OOU1082,000640C-63-18FEB13

NOTA: Antes del funcionamiento, soltar siempre el asidero de presencia del operador, activar el freno de estacionamiento, poner el interruptor de la TDF en posición desactivada y verificar que el molinete se ha detenido completamente.

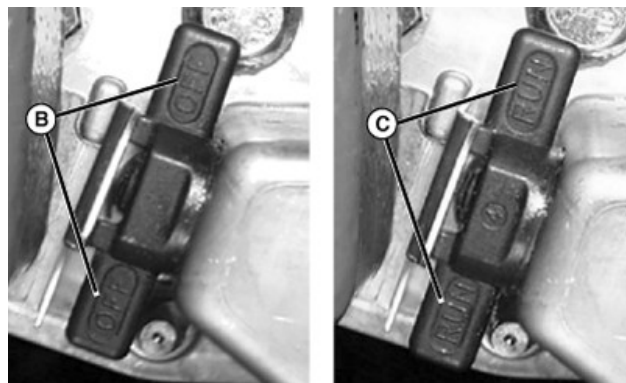


TCAL41494—UN—22JAN13

- La escoba giratoria está en punto muerto (desactivada) con la perilla de control en posición vertical y la palabra OFF (B) visible en ambos lados de la perilla.
- Para activar la escoba giratoria, girar la perilla 180° hasta que la palabra RUN (C) sea visible en ambos lados de la perilla.

OOU1082,000647F-63-15FEB13

Funcionamiento del acondicionador de mantenimiento de greens (GTC) (Opcional)

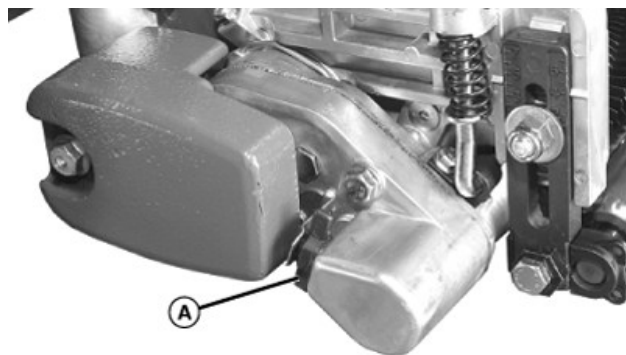


TCAL41495—UN—22JAN13

- El GTC se desactiva con la perilla de control (A) en posición vertical.
- Para activar el GTC, girar el mando de control 90° hasta la posición horizontal.

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! Las hojas niveladoras pueden desafilarse si el acondicionador de mantenimiento de greens o de calles (GTC o FTC) se utiliza inmediatamente después de aplicar el tratamiento de la superficie. Esperar al menos tres días desde la aplicación del tratamiento de la superficie para usar el GTC o FTC.

Funcionamiento de la escoba giratoria (opcional)

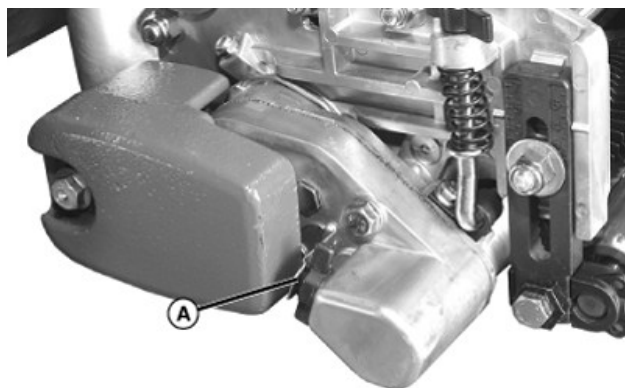

TCAL41493—UN—22JAN13

La escobilla giratoria se controla mediante una perilla (A) situada en la caja de cambios de la unidad de corte.

- El proceso del acondicionamiento implica un corte vertical superficial. Las hojas niveladoras se han ajustado para cortar las guías y levantar la hojarasca tendida horizontalmente. Es importante llevar a cabo revisiones frecuentes y cuidadosas para no perjudicar las plantas. Ajustar según sea necesario.

NOTA: El ajuste inicial debe ser idéntico a la altura de corte para no dañar el césped.

Para conseguir un corte más profundo, ajustar a 0,79 mm (.032 in.) aproximadamente por debajo de la altura de corte.

1. Fijar las cuchillas del GTC a la misma altura de corte utilizada cuando se acondicionan greens por primera vez.
2. Mientras se corta con el GTC, examinar atentamente cada green para ver si hay inconsistencias o si aparecen señales de agresividad. Disminuir la penetración del GTC, si es necesario.
3. Revisar cada green de 1 a 2 horas de trabajo después del corte. Comprobar si hay tendencia a una tonalidad amarillenta o marrón, lo que indica una tensión excesiva.
4. Si se observa tensión, disminuir la penetración del GTC a 0,39 mm (0,016 in.) la siguiente vez que se corte.
5. Continuar el corte/acondicionando con este ajuste durante 3 a 5 días. Comprobar a menudo si aparecen signos de tensión.
6. Si no se observa tensión, aumentar en 0,25 mm (0,010 in.) la penetración del GTC. Buscar señales de agresividad excesiva. Observar durante 2 o 3 días por si aparecen signos de tensión.
7. Cortar con el GTC en esta posición hasta que se detecten signos de tensión. Reducir en 0,25 mm (0,010 in.) el ajuste de la penetración del GTC.

NOTA: La tensión es un resultado acumulativo de muchos factores como la irrigación, la temperatura, la humedad, la aplicación de productos químicos, las enfermedades y la paja.

Es necesario vigilar y ajustar la agresividad del acondicionamiento a medida que varíen estos factores.

Puede que, en algunos casos, también sea necesario reducir la frecuencia del acondicionamiento.

OUO1082,0006480-63-24JUN15

Limpieza de la unidad de corte

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! Engrasar después de lavar, para purgar el agua de los acoplamientos y cojinetes.

No usar agua a alta presión para limpiar el césped de las unidades de corte.

- Al limpiar, no utilizar agua a presión en las juntas del motor de la unidad de corte. El agua podría penetrar en los cojinetes una vez se enfrían.
- Usar un gran volumen de agua a baja presión para limpiar el exterior de la máquina y los molinetes.
- No se debe utilizar agua donde haya componentes eléctricos. Si el agua penetra en las conexiones eléctricas puede causar problemas.
- Usar aire comprimido en lugar de agua para limpiar los filtros de aire. Si se usa aire comprimido para limpiar, reducir su presión a menos de 210 kPa (2,10 bar) (30 psi).
- Limpiar los engrasadores antes de lubricarlos. Sustituir rápidamente las graseras perdidas o rotas.

OUO1082,0006481-63-24JUN15

Intervalos de mantenimiento

Mantenimiento de la máquina

Estacionar el vehículo de forma segura. (Ver Estacionamiento seguro en la sección Seguridad).

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! Los sistemas de lavado a alta presión pueden dañar los componentes de la máquina.

El funcionamiento en condiciones extremas requiere intervalos de mantenimiento más frecuentes

OUMX068,000052F-63-14JAN25

Antes de cada uso

- Revisar el aceite del motor.
- Revisar el sistema de interbloqueo de seguridad.

OUMX068,000019F-63-09SEP13

Después de cada uso

- Revisar y repostar el combustible.
- Limpiar los desechos de la máquina.
- Limpiar los desechos de las unidades de corte y los accesorios.
- Lubricar la máquina después de lavarla.

OUMX068,00001A1-63-09SEP13

Rodaje (Después de las primeras 5 horas)

- Revisar la correa de transmisión de la tracción.

OUMX068,00001A0-63-09SEP13

Rodaje (después de las primeras 20 horas)

- Cambiar el aceite del motor.
- Limpiar la cubeta de sedimentos del combustible.

OUMX068,00001A2-63-09SEP13

Rodaje (Después de las primeras 50 horas)

- Revisar la tensión de la cadena.
- Cambiar el aceite de la caja de engranajes.

OUMX068,00001A3-63-09SEP13

Cada 50 horas

- Lubricar los componentes del varillaje del sistema de tracción y de los frenos.

- Lubricar los componentes del asidero de presencia del operador.
- Engrasar los rodamientos del rodillo de transmisión.

h2ac9y3,1657796554610-63-14JUL22

Cada 100 horas

- Si es necesario, comprobar el filtro de aire del motor y el limpiador.
- Comprobar la bujía, limpiar y ajustar la separación de electrodos, según sea necesario.
- Comprobar el aceite de la caja de engranajes.
- Comprobar el supresor de chispas, limpiar si es necesario.
- Limpiar el tazón de sedimentos del combustible.
- Limpiar el filtro de combustible en el acoplamiento del depósito de combustible.
- Comprobar la tensión de la correa de transmisión.
- Cambiar el aceite de motor.

h2ac9y3,1657796535593-63-14JUL22

Cada 200 horas

- Apretar la pinza del eje del acondicionador de césped o de la escobilla giratoria (si corresponde).

OUMX068,00001D7-63-13SEP13

Cada 300 horas

- Cambiar el elemento de papel del filtro de aire.
- Comprobar la tensión de la cadena.
- Sustituir la bujía.
- Revisar la correa del alternador.
- Comprobar el ralentí del motor.
- Engrasar las estrías del eje de salida de la caja de engranajes.

lk2daiz,1751035531028-63-23JUL25

Cada 500 horas o anualmente

- Comprobar la holgura entre las válvulas.
- Inspeccionar las válvulas.
- Eliminar las acumulaciones de la cámara de combustión.
- Engrasar las cadenas de transmisión de la tracción.

lk2daiz,1751035575865-63-23JUL25

Engrase de mantenimiento

Grasa

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! Use las grasas recomendadas por John Deere para evitar fallos de componentes y desgaste prematuro.

Las grasas recomendadas por John Deere son efectivas dentro de una gama media de temperatura de -29 a 135 °C (-20 a 275 °F).

Si el funcionamiento ocurre fuera de esa gama de temperatura, póngase en contacto con su taller de mantenimiento para el uso de una grasa especial.

Se recomienda utilizar las siguientes grasas:

- Grasa John Deere especial para unidades de corte de césped y golf
- Grasa universal SD Polyurea John Deere


Si no se usa ninguno de los tipos de grasa recomendados, asegurarse de utilizar una grasa multiusos con grado NLGI de clasificación nº 2.

Las condiciones húmedas o de alta velocidad pueden requerir el uso de grasas especiales. Solicitar información al concesionario de mantenimiento.

OUMX068,00001DB-63-24JUN15

Aceite hidráulico y de transmisión

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! La máquina se ha llenado con aceite hidráulico y de transmisión Deere HY-GARD™ (J20C) en la fábrica. NO mezclar aceites. NO usar líquido para transmisiones automáticas de tipo “F”.

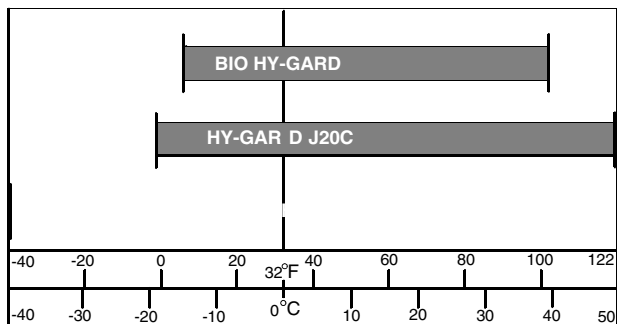

TCAL41496—UN—22JAN13

Elegir el tipo de aceite con la viscosidad adecuada en función de las temperaturas que pueden alcanzarse hasta el siguiente cambio de aceite.

Se recomienda el aceite hidráulico y de transmisión John Deere J20C Hy-Gard™.

Utilizar aceite John Deere BIO Hy-Gard™ cuando se requiera un líquido biodegradable.

OOU1082,0006490-63-24JUN15

Aceite biodegradable

Aplicación

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! No se recomienda el uso de otros aceites biodegradables excepto el Bio Hy-gard™.

Se recomienda Bio Hy-Gard™, cuando se desee o se requiera la utilización de un lubricante biodegradable. Bio Hy-Gard™ se puede utilizar en condiciones de corte normales.

NO UTILIZAR lubricantes biodegradables en máquinas que se usen en las siguientes operaciones:

- Cualquier máquina utilizada para procedimientos de arranque.
- Cualquier operación de corte vertical en que las temperaturas sean mayores de 32 °C (90 °F).
- La mezcla de aceites biodegradables y minerales reduce la degradabilidad del lubricante en la máquina. La mezcla de Hy-Gard™ y de Bio Hy-Gard™ no deteriora el rendimiento.

Funcionamiento en tiempo frío

Se deben tomar precauciones si se almacenan contenedores o equipos con Bio Hy-Gard™ durante largos periodos con temperaturas bajas. El Bio Hy-Gard™ expuesto a las siguientes temperaturas puede congelarse:

- Almacenado durante seis meses a temperaturas de -18 a -23 °C (-1 a -10 °F)
- Almacenado durante siete días a temperaturas de -23 a -26 °C (-10 a -15 °F)
- Almacenado durante tres días a temperaturas de -26 a -29 °C (-15 a -20 °F)
- Almacenado durante dos días a temperaturas de -29 a -34 °C (-20 a -30 °F)
- Almacenado durante un día a temperaturas menores de -34 °C (-30 °F).

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! El equipo no se debe poner en marcha ni se debe intentar realizar ninguna actividad hasta que el aceite Bio Hy-Gard™ haya alcanzado una viscosidad segura de funcionamiento.

- Si se sospecha que el aceite Bio Hy-Gard™ se ha congelado, el envase o el equipo DEBE calentarse al menos a 0 °C (32 °F). Mantenerlo 24—48 horas de

trabajo para asegurar que el fluido haya alcanzado una viscosidad operativa segura.

OUO1082,0006491-63-24JUN15


Conversión de HY-GARD a BIO HY-GARD

Los sistemas que se conviertan de HY-GARD a BIO HY-GARD deben seguir el procedimiento detallado a continuación para obtener una biodegradación máxima del lubricante.


1. Estacionar la máquina en una superficie nivelada.
2. Apagar el motor y aplicar el freno de estacionamiento.
3. Drenar la caja de cambios.
4. Llenar la caja de cambios hasta el nivel adecuado con BIO HY-GARD.
5. Arrancar el motor y ponerlo a régimen intermedio.
6. Ciclar el embrague de la transmisión de tracción varias veces con la TDF desactivada.
7. Apagar el motor y revisar el nivel de la caja de cambios. Añadir BIO HY-GARD hasta un nivel apropiado.
8. Utilizar la máquina en condiciones normales de trabajo durante un mínimo de dos horas.
9. Repetir los pasos del 1 al 7.
10. Seguir los programas de mantenimiento recomendados.

OUO1082,0006492-63-15FEB13

Lubricación de la transmisión del acondicionador o de la escobilla giratoria para césped

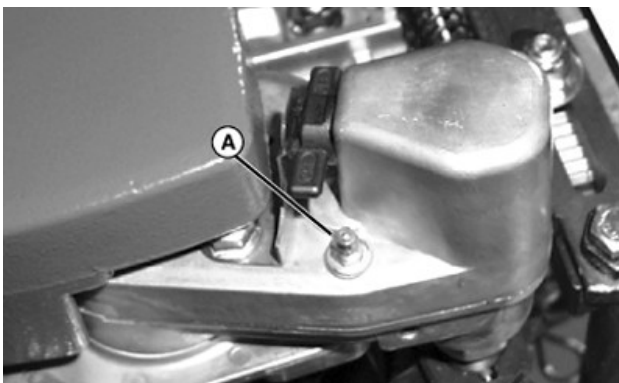

TCAL41497—UN—22JAN13

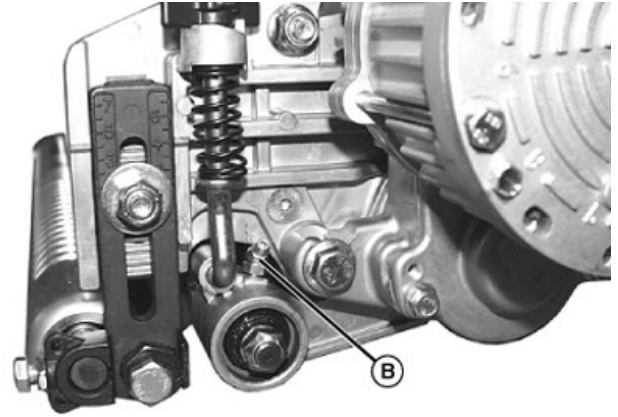


TCAL41498—UN—22JAN13

Lubricar la caja de cambios de la escobilla giratoria o del GTC (A) y el cojinete del brazo de apoyo (B) con grasa John Deere para unidades de corte de césped y golf.

OUMX068,00001DC-63-13SEP13

Lubricación del molinete

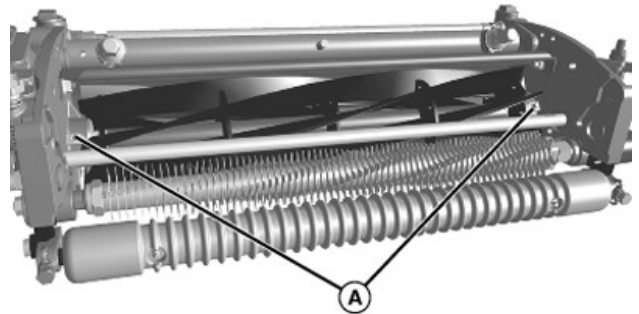


TCAL41499—UN—22JAN13

Lubricar los engrasadores de los cojinetes de molinete (A), en ambos extremos, con grasa John Deere para unidades de corte de césped y golf.

OUMX068,00001DD-63-13SEP13


Lubricación de las transmisiones de entrada

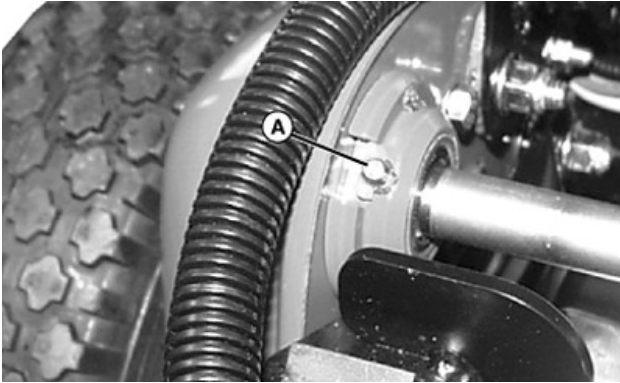

TCAL41500—UN—22JAN13

Imagen del lado izquierdo desde la parte trasera.

1. Lubricar la transmisión de entrada a la cadena de transmisión del lado izquierdo en el punto (A) con grasa polyurea SD multiusos de John Deere o una grasa SAE multiusos equivalente.

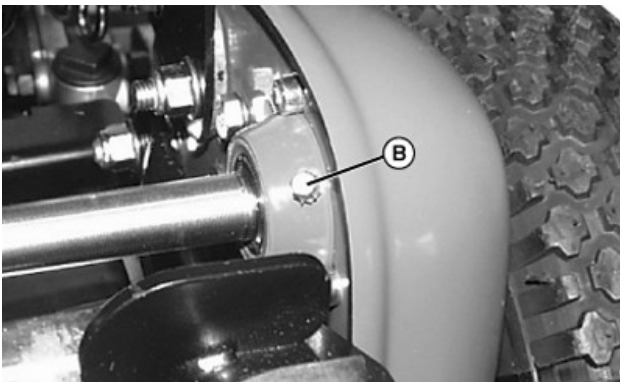

TCAL41501—UN—22JAN13

Imagen del lado derecho desde la parte trasera.


2. Lubricar la transmisión de entrada a la cadena de transmisión del lado derecho en el punto (B) con grasa polyurea SD multiusos de John Deere o una grasa SAE multiusos equivalente.

OUO1082.0006495-63-15FEB13

Lubricar el rodillo en los puntos (A) con grasa polyurea multiusos SD de John Deere o una grasa SAE multiusos equivalente.


OUO1082.0006496-63-15FEB13

Lubricación del rodillo de transmisión

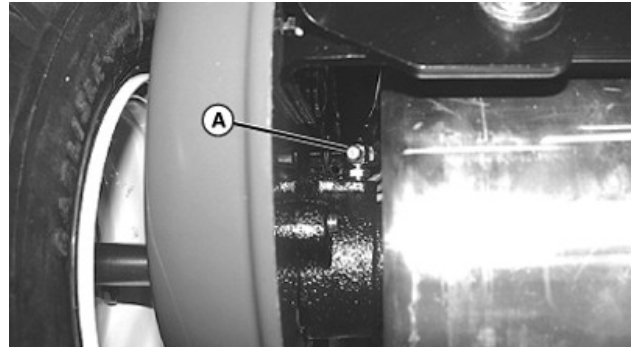

TCAL41503—UN—22JAN13

Imagen del lado izquierdo desde la parte trasera.

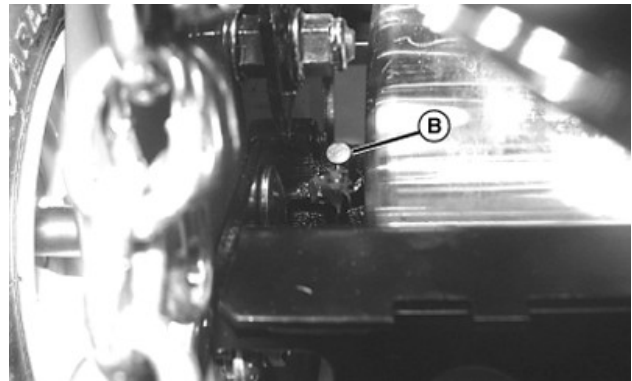


TCAL41504—UN—22JAN13

Imagen del lado derecho desde la parte delantera.

Lubricar el rodillo de la transmisión en los puntos (A y B) con grasa polyurea multiusos SD de John Deere o una grasa SAE multiusos equivalente.

OUO1082.0006497-63-15FEB13


Lubricación del rodillo delantero

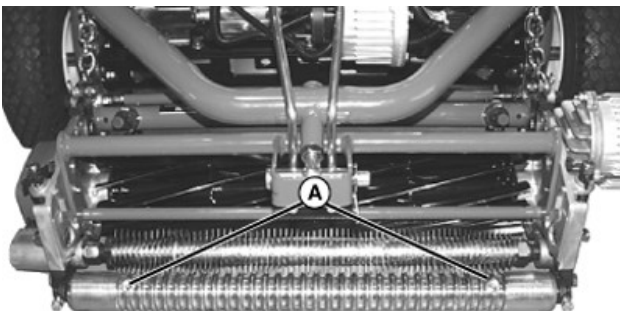

TCAL41502—UN—22JAN13


Imagen del rodillo ranurado

Lubricación del rodillo trasero y de los reguladores de la altura de corte

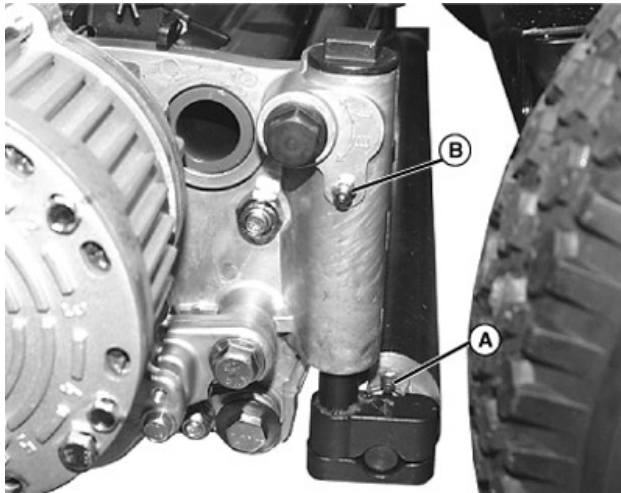

TCAL41505—UN—22JAN13

Se muestra el lado izquierdo.

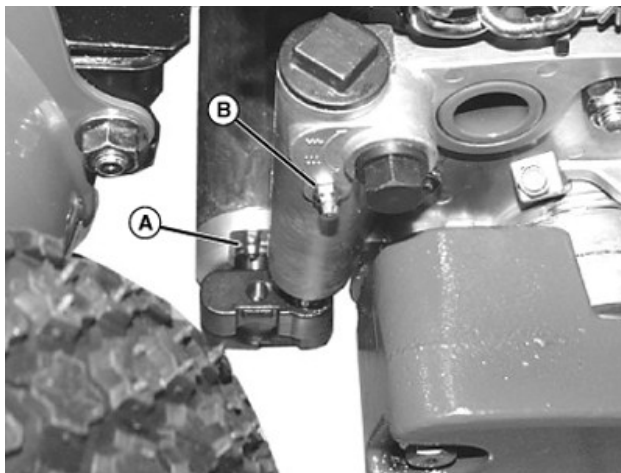


TCAL41506—UN—22JAN13

Se muestra el lado derecho.

Lubricar el rodillo trasero en los dos puntos (A) y los reguladores de la altura de corte en los dos puntos (B) con grasa polyurea multiusos SD de John Deere o con una grasa SAE multiusos equivalente.

OOU01082.0006498-63-15FEB13

Revisión y llenado de la caja de cambios

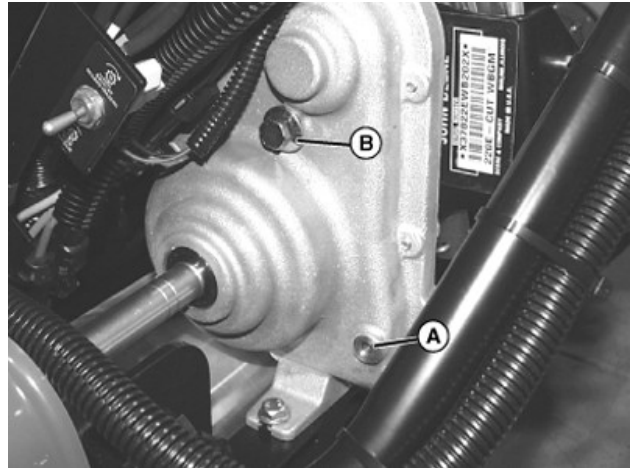

TCAL41507—UN—22JAN13

1. Sacar las ruedas de transporte y situar la máquina de forma que el tambor de tracción y los rodillos delantero y trasero queden sobre una superficie nivelada.
2. Sacar el tapón de vaciado (A).
3. Revisar el nivel de lubricante. El nivel de aceite debe estar en la parte inferior del orificio de drenaje.
4. Si es necesario, añadir aceite John Deere Hy-Gard a través del orificio superior (B).


Especificación

Caja de cambios—Capacidad. 0,14 l (0.3 pt) o 140 ml (4.8 oz.)

5. Instalar el tapón de vaciado con la junta en el orificio (A) y apretarlo firmemente.
6. Retirar el bloque utilizado para nivelar la unidad.

OOU01082.0006499-63-15FEB13

Lubricación del asidero de presencia del operador

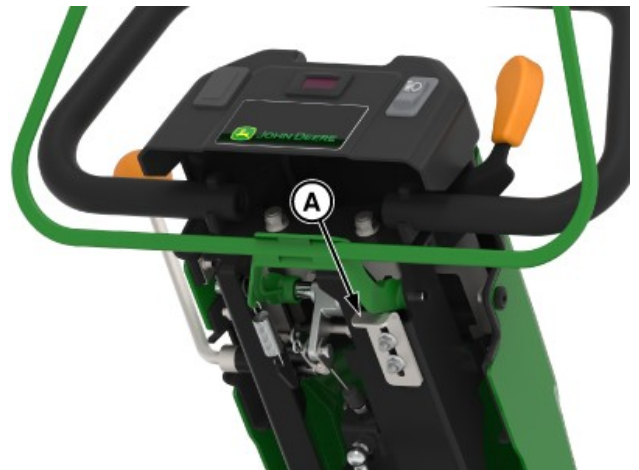

TC678231—UN—17JUL25

Aplicar una capa de grasa en la superficie de contacto/
deslizante del tope del asidero (punto A).

lk2daiz,1751035728289-63-27JUN25

Mantenimiento del motor

Información de servicio de emisiones

Dentro del periodo de garantía, John Deere reembolsará costes razonables de servicio realizados por proveedores de servicio fuera de la red autorizada John Deere solo en casos de emergencia y de falta de seguridad y no hubiese disponible un concesionario autorizado John Deere, y el fallo no proviniese de un mal uso por parte del propietario o de un fallo en la realización del mantenimiento requerido. Una situación de emergencia existirá bajo esta sección si, después de 30 días, la red John Deere autorizada fuese incapaz de efectuar las reparaciones o de suministrar piezas de recambio.

Etiqueta de certificación del sistema de control de emisiones

NOTA: La manipulación del control de emisiones y componentes por personal no autorizado puede resultar en multas o castigos severos. Los controles y componentes de emisión solo pueden ser ajustados por centros de servicio autorizados por EPA y/o CARB. Consultar al distribuidor John Deere las cuestiones relativas a controles de emisiones y componentes.

La presencia de una etiqueta de emisiones significa que el motor está certificado por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) de EE. UU. y/o el Consejo de Recursos Atmosféricos de California (CARB).

La garantía de emisiones se aplica solo a las máquinas vendidas por John Deere que han sido certificadas por la EPA y/o CARB y usadas en equipamiento móvil fuera de carreteras en los Estados Unidos y Canadá.

Ajuste de altitud (solamente con modelos con motor de gasolina o convertido a propano)

Si el motor incorpora un carburador, la calibración del mismo la realiza el fabricante del motor y no es ajustable.

Si el motor se opera a altitudes inferiores a 610 m (2,000 ft), el kit de carburador de inyección no es necesario. Si el motor se opera a altitudes superiores a 610 m (2,000 ft), será necesario instalar un kit de carburador de inyección para obtener un rendimiento del motor y un control de emisiones apropiados. El funcionamiento del motor con una configuración de carburador equivocada a una cierta altura podría aumentar las emisiones del motor y disminuir la eficiencia y el rendimiento del combustible.

Consultar los detalles acerca de los requisitos del juego de inyección para el producto específico con un proveedor de servicios cualificado.

TC00531,00000EC-63-20FEB25


Evitar gases

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Los gases de escape del motor contienen monóxido de carbono y pueden causar daños personales graves e incluso mortales.

- Mover la máquina hasta un espacio abierto antes de poner en marcha el motor.
- No dejar un motor en marcha en una zona cerrada que no esté bien ventilada.
- Conectar una extensión al tubo de escape del motor para dirigir los gases de escape fuera del área.
- Dejar que entre aire fresco en el área de trabajo para despejar los humos del escape.

OUO1082,000649C-63-24JUN15

Aceite de motor de gasolina

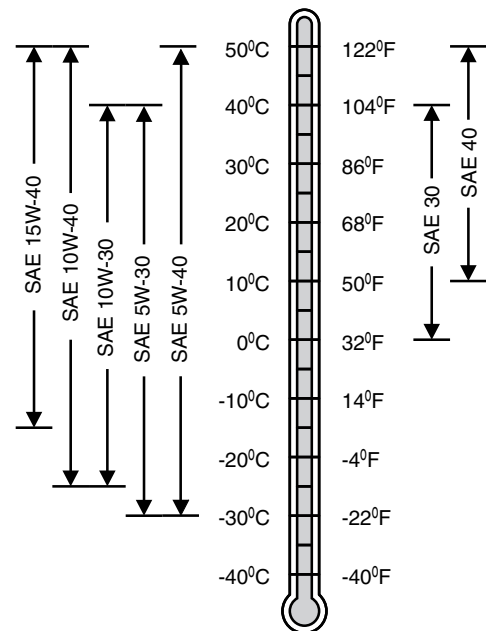

TS1744—UN—25AUG20

Viscosidades de aceite para rangos de temperatura del aire

Elegir el tipo de aceite con la viscosidad adecuada en función de las temperaturas que pueden alcanzarse hasta el siguiente cambio de aceite.

El uso de aceites de grado de viscosidad simples como SAE 30 o SAE 40 puede reducir el consumo de aceite en motores refrigerados por aire.

Se autoriza el uso de los siguientes aceites:

- John Deere Plus-50™ II
- John Deere Turf-Gard™

Plus-50 es una marca comercial de Deere & Company
Turf-Gard es una marca comercial de Deere & Company

Pueden utilizarse también otros aceites si cumplen una o más de las siguientes especificaciones:

- ILSAC GF-6A
- Clasificación de servicio API SP
- Clasificación de servicio API SN
- Clasificación de servicio API SM
- Clasificación de servicio API SL
- Clasificación de servicio API SJ
- Secuencia de aceite ACEA A3/B3
- Secuencia de aceite ACEA A3/B4
- Secuencia de aceite ACEA A5/B5
- Secuencia de aceite ACEA C5
- Secuencia de aceite ACEA C4
- Secuencia de aceite ACEA C3
- Secuencia de aceite ACEA C2
- Secuencia de aceite ACEA C1

DX, ENOIL2-63-15JUL20

Gasolina para motores de 4 tiempos

Utilizar gasolina sin plomo con un octanaje mínimo de 87 AKI (coeficiente antidetonante) y/o 90 RON (índice de octano de investigación). Se recomienda el uso de combustibles que cumplan con las especificaciones EN 228 o ASTM D4814.

También se permiten mezclas de gasolina sin plomo con un máx. de 10% de etanol o 15% de MTBE (éter butílico tert melítico).

⚠ ATENCIÓN: Reducir el riesgo de incendio. Tener cuidado al manipular el combustible. No llenar el depósito de combustible cuando el motor está en marcha o caliente. Detener el motor y dejar que se enfríe durante algunos minutos antes de llenar el depósito. Sólo llenar el depósito hasta la parte inferior de la boca de llenado.

Llenar el depósito al aire libre. NO FUMAR mientras se reposta o se realizan trabajos de mantenimiento en el sistema de combustible.

Almacenar el combustible en recipientes de polietileno correctamente identificados.

Para el almacenamiento de combustible, añadir acondicionador y estabilizador de gasolina John Deere (o equivalente) de acuerdo con la concentración especificada.

IMPORTANTE: NO usar metanol ni mezclas de combustible que contengan metanol.

No derramar combustible. La gasolina puede dañar el material plástico y las superficies pintadas.

NO mezclar gasolina con aceite.

DX, FUEL2-63-15MAY13

Llenado del depósito de combustible

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Los vapores del combustible son explosivos e inflamables:

- Apagar el motor antes de llenar el depósito de combustible.
- Dejar que se enfríe el motor antes de repostar.
- No fumar mientras se manipula combustible.
- Mantener el combustible alejado de llamas o chispas.
- Llenar el depósito de combustible en el exterior o en un área ventilada.
- Limpiar inmediatamente el combustible derramado.
- Usar un recipiente homologado, limpio y que no sea metálico, para evitar descargas de electricidad estática.

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! La suciedad y el agua en el combustible provocan daños al motor:

- Eliminar la suciedad y los residuos de la abertura del depósito de combustible.
- Utilizar un combustible estabilizado, limpio y fresco.
- Llenar el depósito de combustible al final de la jornada de cada día para evitar la condensación y congelamiento de agua en tiempo frío.
- Si se usa un embudo, asegurarse de que sea de plástico y no tenga malla o filtro.

1. Estacionar la máquina de forma segura. (Ver Estacionamiento seguro, en la sección Seguridad).
2. Dejar que se enfríe el motor.
3. Eliminar los residuos del área alrededor de la tapa del depósito de combustible.
4. Retirar lentamente la tapa del depósito de combustible para descargar la presión acumulada.
5. Llenar el depósito de combustible solo hasta el fondo de la boca de llenado. No llenar en exceso.

NOTA: En algunos modelos, la tapa del depósito de combustible hace clic al apretarla.

6. Colocar la tapa del depósito de combustible y girarla hasta que esté apretada.


MP47322, 00F4675-63-10AUG23

Ajuste de la tensión de la palanca del acelerador



TC670535—UN—17JUL25

1. Extraer los dos pernos de cabeza hexagonal (A) de cada lado de la cubierta del manillar.
2. Retirar la cubierta del manillar (B).

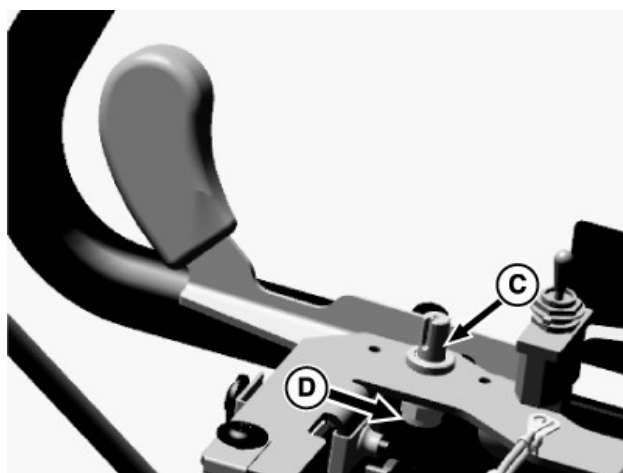

TC102371—UN—19JUL22

3. Con dos llaves inglesas, apretar o aflojar la contratuerca (C) en el perno hexagonal del pivote del acelerador (D). A la tensión correcta, la palanca del acelerador se mueve con facilidad sin perder el ajuste deseado del acelerador durante el funcionamiento.
4. Instalar la cubierta del manillar con dos pernos de cabeza hexagonal y apretar.

Ik2daiz, 1745060524818-63-19APR25


Limpieza del filtro de aire

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! El contacto con superficies calientes puede provocar quemaduras en la piel. El motor, los componentes y los fluidos estarán calientes si el motor ha estado en marcha. Dejar que el motor se enfríe antes de realizar el mantenimiento o de trabajar cerca del motor y sus componentes.

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! La suciedad y los residuos pueden entrar al motor a través de un cartucho filtrante dañado:

- No lavar el filtro de papel.
- No intentar limpiar el filtro papel dando golpes suaves contra otro objeto.
- No limpiar el filtro con aire a presión.
- Cambiar el elemento solamente si está sucio, dañado o si la junta está agrietada.

1. Extraer la tuerca de mariposa (A) y sacar la cubierta del filtro de aire (B).

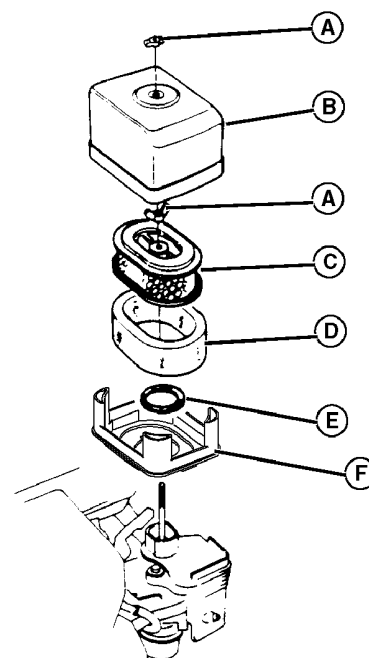

TCAL41514—UN—22JAN13


2. Sacar la segunda tuerca de mariposa (A) para sacar el elemento del depurador de aire (C) y el predepurador (D).
3. Revisar si hay daños en el alojamiento, el prefiltro, el elemento y la junta de goma (E). El alojamiento debe asentarse bien y permitir que solamente el aire filtrado llegue hasta el carburador. De ser necesario, sustituir.

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! No limpiar el prelimpiador con disolventes o aire comprimido.

4. Asegurarse de que no haya nada obstruyendo el paso del aire.
5. Prefiltro (D) - Limpiar cada 25 horas de funcionamiento:
 - Lavarlo en detergente y agua y enjuagarlo en agua limpia.
 - Secarlo completamente.
 - Elemento del filtro de aire (C) – Limpiar o reemplazar cada 100 horas de funcionamiento:
 - Si el elemento está sucio o dañado, instalar un elemento nuevo.
 - Montar el conjunto del filtro de aire e instalar dos tuercas de mariposa. Asegurarse que la base (F) esté instalada adecuadamente antes del montaje.

OUO1082,00064A2-63-24JUN15

Limpeza de la cubeta de sedimentos del combustible y del filtro del combustible

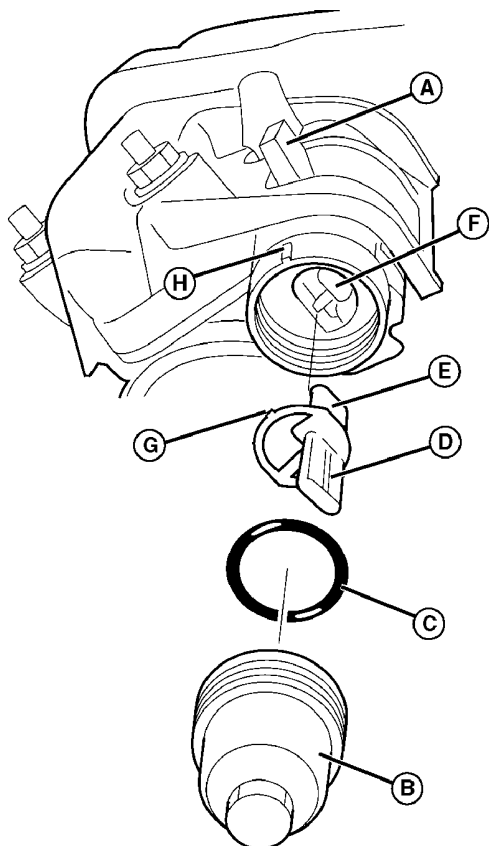

TCAL41515—UN—22JAN13

1. Girar la válvula de cierre de combustible (A) hasta la posición cerrada.

2. Desenroscar y sacar la cubeta de sedimentos (B) y la junta tórica (C).
3. Extraer la rejilla del filtro de combustible (D).
4. Limpiar a fondo la cubeta de sedimentos del combustible (B) y la rejilla del filtro de combustible (D) con disolvente desengrasador de John Deere o un equivalente.
5. Instalar la rejilla del filtro de combustible (D) con la pestaña (E) alineada con la ranura (F), y con la pestaña (G) alineada con la ranura (H) en el carburador.
6. Instalar la junta tórica (C) y la cubeta de sedimentos (B). Apretar bien la cubeta de sedimentos.
7. Girar la válvula de cierre de combustible a la posición completamente abierta (ACTIVADA) y comprobar que no haya fugas.

OUO1082,00064A3-63-15FEB13


Revisión del nivel de aceite motor

IMPORTANTE: ¡Evitar daños a la máquina! Si no se comprueba regularmente el nivel de aceite, se corre el riesgo de graves averías en el motor si el nivel de aceite está fuera del rango de trabajo adecuado:


- El motor debe de estar nivelado antes de comprobar el nivel de aceite.
- Revisar el nivel del aceite antes de utilizar la máquina.
- Revisar el nivel del aceite cuando el motor esté apagado y frío.
- Mantener el nivel de aceite entre las marcas de la varilla de nivel.
- Apagar el motor antes de añadir aceite.

NOTA: Revisar el aceite dos veces al día si el motor funciona más de cuatro horas diarias. Revisar el aceite dos veces al día si el motor funciona más de cuatro horas diarias.

Asegurarse de que el motor esté frío antes de revisar el nivel de aceite del motor.

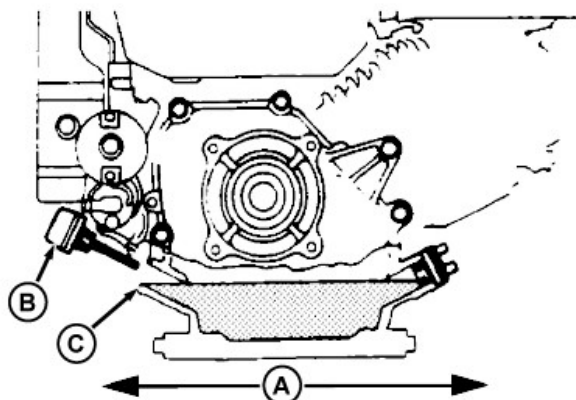

TCT014108—UN—22JUL16

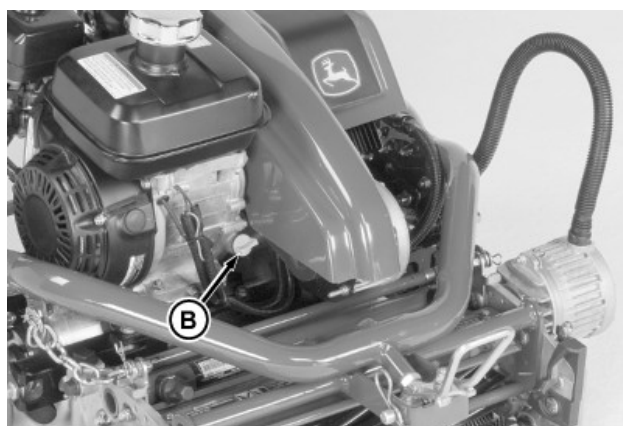

TCT014109—UN—22JUL16

1. Para colocar el motor en posición nivelada (horizontal) (A), colocar un bloque bajo el rodillo delantero de la unidad de corte.

NOTA: No atornillar la varilla de nivel en el motor para medir el nivel de aceite.

2. Quitar la varilla de nivel (B), limpiarla e insertarla en la boca de llenado, sin apretarla.
3. Sacar la varilla medidora y revisar el nivel de aceite. Sacar la varilla medidora y revisar el nivel de aceite. Si no hay aceite o solo se aprecia una pequeña cantidad en la varilla de nivel, añadir aceite hasta el nivel de lleno (C). No llenar en exceso.
4. Limpiar el aceite derramado del cortacésped.

OUMX068,00010F2-63-22JUL16


Cambio del aceite del motor

NOTA: Cambiar el aceite del motor después de las primeras 20 horas de trabajo, y posteriormente cada 50. Los tapones de comprobación y de llenado están ubicados en las partes delantera y trasera de la máquina.

1. Haga funcionar el motor unos minutos para calentar el aceite.


2. Para colocar el motor en posición nivelada (horizontal) (A), colocar un bloque bajo el rodillo delantero de la unidad de corte.

3. Apagar el motor.

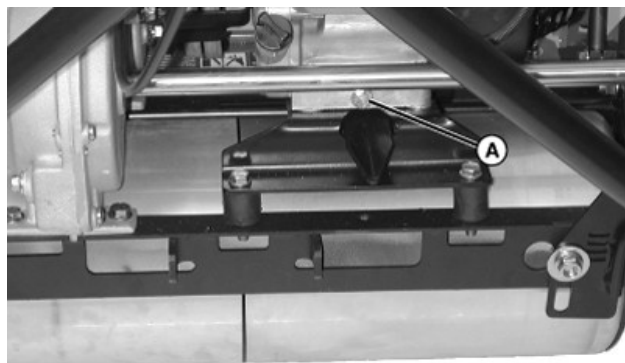

TCAL41518—UN—22JAN13

4. Extraer el tapón de drenaje (A) y drenar el aceite en un recipiente.
5. Instalar el tapón de vaciado.

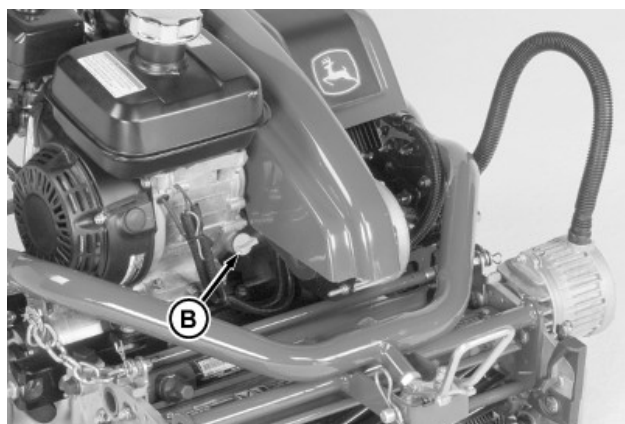

TCT014109—UN—22JUL16

6. Sacar la varilla medidora (B) y limpiarla con un paño.
7. Añadir la cantidad especificada del aceite hasta alcanzar el nivel correcto, pero sin excederse. (Véase Revisión del nivel de aceite del motor.)

Especificación

Aceite motor—Capacidad. 0.6 l
(0.63 qt)

8. Limpiar el aceite derramado del cortacésped.

OUMX068,00010F3-63-22JUL16

Limpieza de la bujía y ajuste del entrehierro

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! El contacto con superficies calientes puede provocar quemaduras en la piel. El motor, los componentes y los fluidos estarán calientes si el motor ha estado en marcha. Dejar que el motor se enfríe antes de realizar el mantenimiento o de trabajar cerca del motor y sus componentes.




TCAL41520—UN—22JAN13

1. Desconectar el cable de la bujía (A) y sacar la bujía.
2. Limpiar totalmente la bujía usando un disolvente de alto punto de inflamación y un cepillo de alambre.
3. Comprobar que la porcelana de las bujías no esté agrietada, que los electrodos no estén picados o dañados y que no haya ningún otro tipo de deterioro.

NOTA: En Canadá, sustituir la bujía por una bujía de resistencia.

4. Cambiar la bujía si fuese necesario.

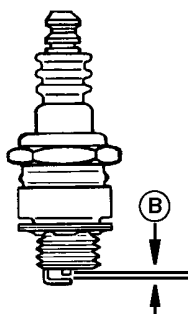

TCAL41521—UN—22JAN13

5. Revisar la separación de los electrodos de la bujía (B) con un calibre redondo para cables.
6. El entrehierro debe estar dentro del margen especificado.

Especificación

Bujía—Separación. 0,7—0,8 mm (0,028—0,031")

7. Cambiar la separación, moviendo solamente el electrodo exterior hacia el electrodo central.

8. Instalar y apretar el tapón al valor especificado.

Especificación

Bujía—Par de apriete. 18 Nm (13 lb-ft)

9. Conectar el cable de la bujía.

OUC1082,00064A6-63-24JUN15

Mantenimiento del supresor de chispas (si existe)

Los conjuntos de supresores de chispas incluyen un elemento de malla que se debe inspeccionar y limpiar periódicamente. Inspeccionar visualmente si la malla presenta rasgaduras, hilos rotos o soldaduras sueltas. Sustituir el conjunto de supresor de chispas si existiese cualquiera de estas condiciones. Si se determina que la malla está en buenas condiciones, proceder a su limpieza barriendo los residuos sueltos o el carbón con un cepillo.

RM87422,00002DA-63-05JUL17

Mantenimiento de las unidades de corte


Separación e instalación de las unidades de corte

Extracción de la unidad de corte

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! Sujetar el manubrio de la máquina antes de extraer la unidad de corte para evitar un vuelco descontrolado de la máquina.

1. Estacionar el vehículo de forma segura. Ver "Estacionamiento seguro" en el apartado SEGURIDAD.


NOTA: Cuando se utilice una cesta estilo montaje directo, extraer el colgador (C). Instalar el colgador orientado de forma opuesta, con la porción doblada del colgador hacia abajo.

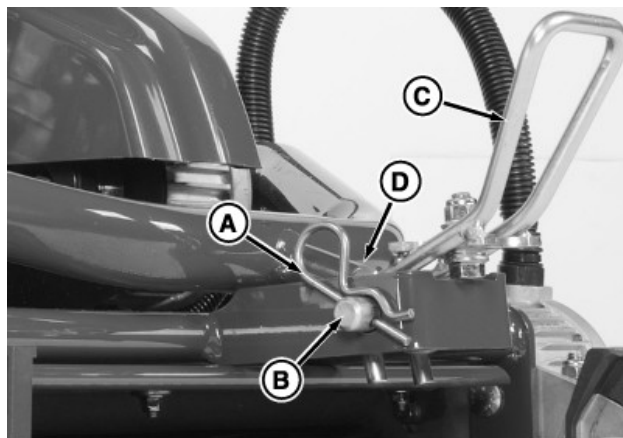

TCT011727—UN—22SEP14

2. Extraer el pasador tipo beta (A) y el pasador de horquilla (B) que sujetan la unidad de corte y el colgador (C) de la cesta al brazo de apoyo (D). Separar y alejar la unidad de corte de la máquina.


IMPORTANTE: ¡Evitar daños! NO levantar ni transportar el motor sujetándolo por los cables.

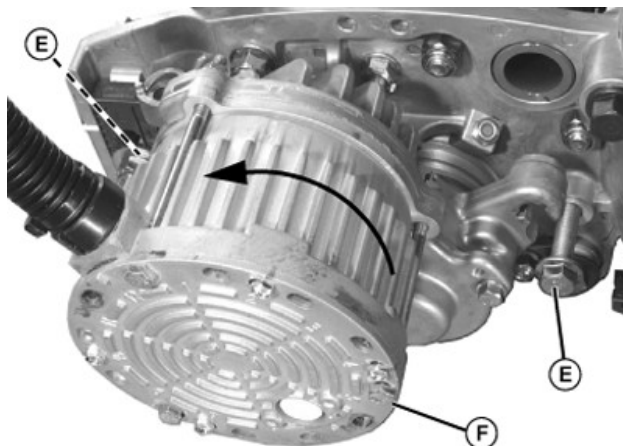

TCAL41523—UN—22JAN13

3. Aflojar los dos tornillos de brida hexagonales (E) y

girar y extraer el conjunto del motor de transmisión (F) de la unidad de corte.

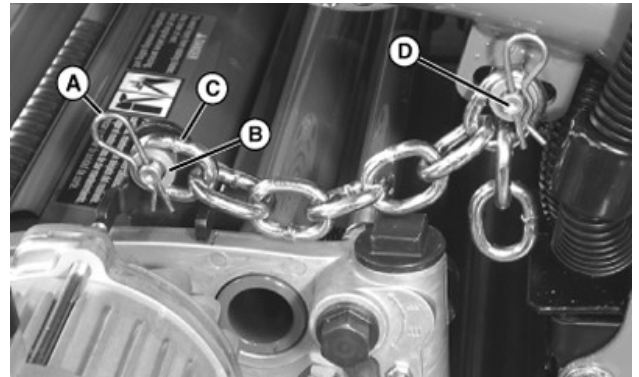


TCAL41524—UN—22JAN13

4. Extraer el pasador de bloqueo por resorte (A), la arandela plana (B) y la cadena limitadora (C) del pasador de anclaje a cada lado de la unidad de corte.


NOTA: Si las cadenas se extraen del pasador del brazo de apoyo (D), marcar el eslabón de forma que las cadenas de elevación puedan instalarse correctamente.

Instalación de las unidades de corte

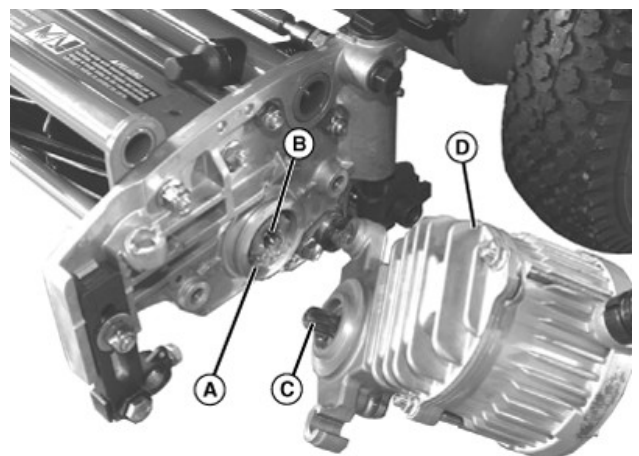

TCAL41525—UN—22JAN13

1. Comprobar si hay grasa en el interior de la caja de rodamiento de la unidad de corte (A). Aplicar grasa John Deere para unidades de corte de césped y golf en el alojamiento (A) y en las estrías internas del molinete (B) si se necesita más lubricación.
2. Alinear las estrías (C) del eje del motor de transmisión con las estrías internas del molinete (B). Instalar el conjunto del motor de transmisión (D) en la unidad de corte.

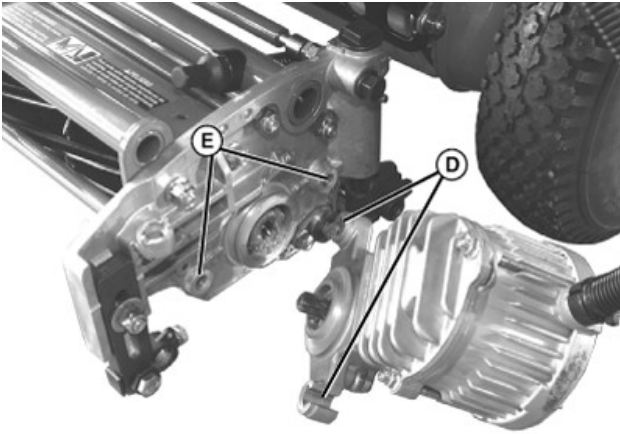

TCAL41526—UN—22JAN13


3. Girar el motor de transmisión según sea necesario para alinear los orificios ranurados (D) del alojamiento con los orificios roscados (E) de la unidad de corte.



TCAL41527—UN—22JAN13


4. Instalar y apretar los pernos de cabeza bridada hexagonal (F).
5. Deslizar la unidad de corte sobre sus ruedas para situarla debajo de la máquina.

NOTA: Cuando se utilice una cesta estilo montaje directo, extraer el colgador (H). Instalar el colgador orientado de forma opuesta, con la porción doblada del colgador hacia abajo.

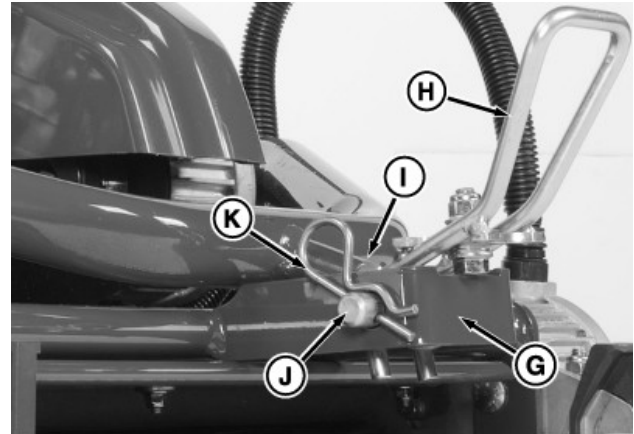

TCT011728—UN—22SEP14

6. Alinear los orificios de la horquilla de enganche delantera (G), el colgador (H) de la cesta y el brazo de apoyo de la unidad de corte (I).
7. Comprobar que el colgador de la cesta (H) esté bien orientado. Insertar completamente el pasador de chaveta (J) y asegurarlo con un pasador de bloqueo por resorte (K).

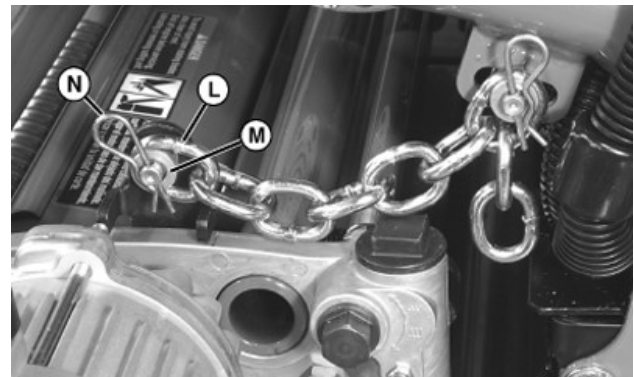


TCAL41529—UN—22JAN13

8. Instalar las cadenas de elevación (L) sobre los pasadores del alojamiento de la unidad de corte. Comprobar que las cadenas no estén retorcidas.
9. Instalar las arandelas planas (M) y los pasadores de bloqueo por resorte (N) en cada pasador del alojamiento de la unidad de corte. (Ver Ajuste de las cadenas limitadoras de la unidad de corte, en esta sección.)

OUMX068,0000A00-63-24JUN15

Ajuste del protector de la unidad de corte

NOTA: Manteniendo el protector cerca de las cuchillas de corte se mejora el rendimiento del recolector de césped, en la mayoría de las condiciones.

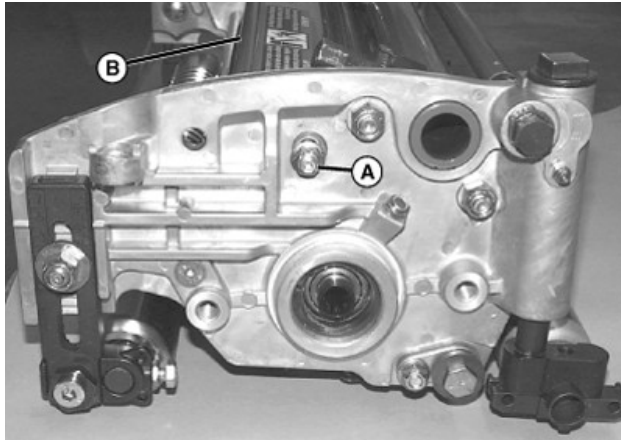

TCAL41530—UN—22JAN13

1. Aflojar los dos tornillos (A) y las contratueras en cada lado de la unidad de corte.



TCAL41531—UN—22JAN13

2. Subir o bajar el protector (B) para ajustar a el espacio (C) entre la parte inferior del protector y la parte superior de la cuchilla de corte al valor especificado.

Especificación


Separación entre la protección y la cuchilla de corte—Separación 1,5 mm (0.06 in.)

3. Apretar los pernos.

OOU1082,00064A9-63-11MAY23


Ajuste de las cadenas de transmisión del rodillo

1. Colocar la máquina sobre el soporte de estabilización y retirar la rueda de transporte.

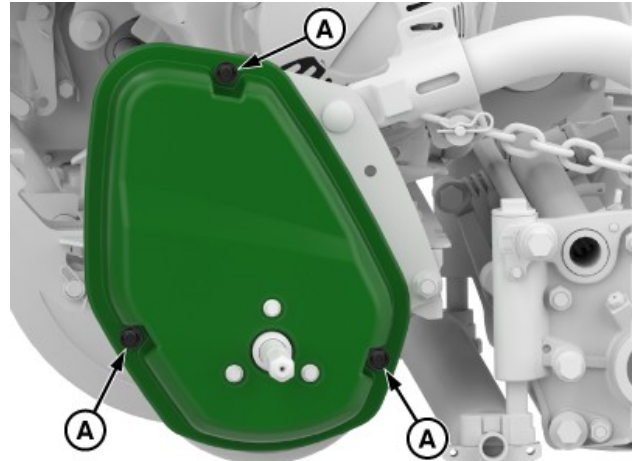

TC678240—UN—25JUN25

2. Retirar las tres tornillos de la cubierta de la transmisión (A) y sacar la cubierta de la máquina.

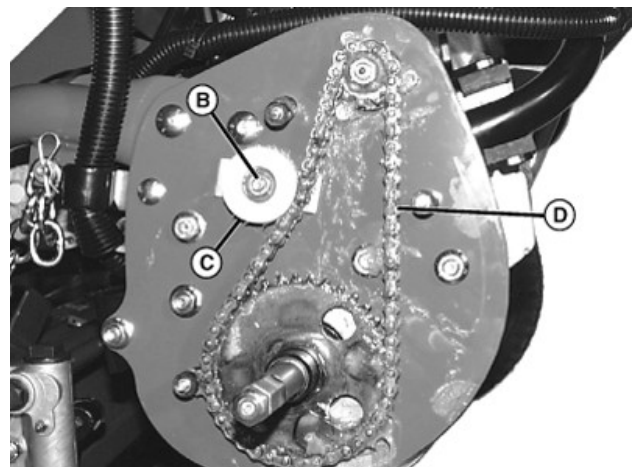

TCAL41533—UN—22JAN13

3. Aflojar la tuerca (B) de la rueda guía.
4. Mover la polea tensora (C) al ajuste especificado para obtener la máxima deflexión en el punto central (D) de la cadena de transmisión.

Especificación

Tensor—Deflexión máxima. 6,35 mm (1/4 pulg.)

5. Apretar la tuerca (B).
6. Lubricar la cadena de transmisión con grasa polyurea multiusos SD de John Deere o una grasa SAE multiusos equivalente.
7. Instalar la cubierta y asegurarla con la tornillería original.
8. Instalar la rueda de transporte.
9. Repetir los pasos en el lado opuesto.
10. Bajar la máquina del soporte de estabilización.

Ik2daiz, 1751035869650-63-27JUN25


Ajuste de la cuchilla fija al molinete (QA5)

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Las cuchillas están afiladas. Usar siempre guantes cuando se manipulen las cuchillas o se trabaje cerca de ellas.

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! Efectuar el ajuste entre el molinete y la cuchilla fija, bajando y subiendo el la cuchilla fija de manera uniforme.

No ajustar más de una cara a la vez en la tuerca del regulador, alternando de un lado al otro.


NOTA: Colocar la unidad de corte en posición vertical sobre un banco de taller.

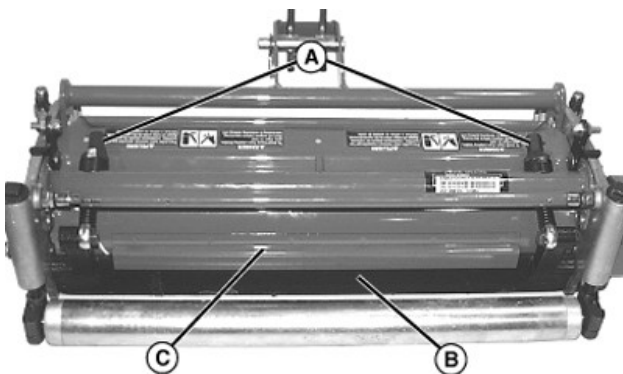

TCAL41534—UN—22JAN13

1. A ambos lados de la unidad de corte, girar hacia la izquierda el regulador de la torre de la cuchilla fija (A) hasta que la cuchilla fija (B) quede apretada contra la unidad de corte (C).
2. Apretar lentamente hacia la derecha el regulador de la torre (A), alternando de un lado al otro, hasta que la cuchilla fija empiece a separarse del molinete de corte. El molinete de corte debe girar libremente.

NOTA: Asegurarse de el ajuste final de la cuchilla fija la aleja del molinete de corte.

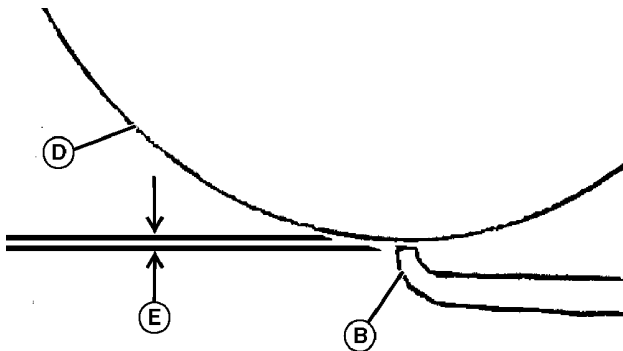

TCAL41535—UN—22JAN13

3. Girar los reguladores de forma alternada (A), sin exceder más de una cara cada vez, hasta que la separación (E) entre la cuchilla fija (B) y el molinete (D) midan la separación especificada.

Especificación

De la cuchilla fija al
molinete—Separación. 0,025—0,050 mm (0,001—0,002 in)

4. Comprobar la separación entre el molinete y la cuchilla fija (E). Repetir el ajuste de ser necesario.

OUO1082,00064AB-63-09JUL15

Ajuste del rodillo delantero paralelo a la cuchilla fija (QA5)

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Las cuchillas están afiladas y giran rápidamente:

Mantener las manos y los pies alejados de las unidades de corte cuando la máquina está en marcha.

Siempre usar guantes cuando se trabaje con las unidades de corte.

Tener cuidado con el giro del molinete de corte. La rotación de un molinete puede hacer girar otra cuchilla u otro molinete.


NOTA: Al ajustar el rodillo delantero en paralelo a la cuchilla fija, se recomienda el uso de una placa de banco o de una barra calibradora de la altura de corte de dos o tres tornillos.

Ajustar siempre la cuchilla fija al molinete antes de ajustar el paralelismo del rodillo delantero.

Realizar siempre el ajuste en paralelo después de ajustar el intervalo de altura de corte del rodillo delantero.

Ajuste en paralelo con la placa de banco


1. Colocar la unidad de corte en posición vertical sobre una superficie plana o un banco de trabajo.

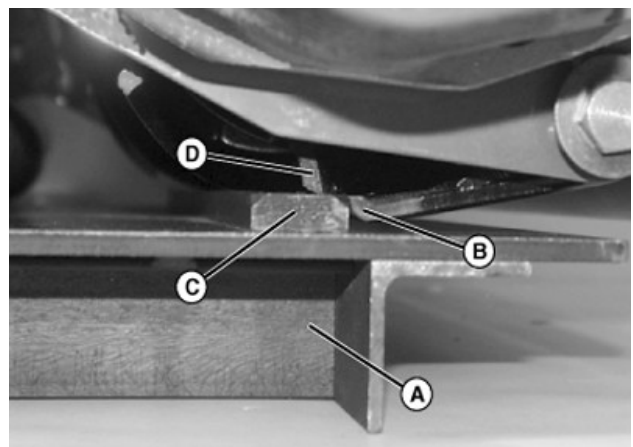


TCAL41536—UN—22JAN13

2. Colocar la placa de banco sobre una superficie nivelada. Colocar la unidad de corte encima de la placa de banco (A). La cuchilla fija (B) debe estar bien apoyada contra el tope de la placa (C) con la

hoja niveladora del molinete de corte (D) encima del tope de la placa.

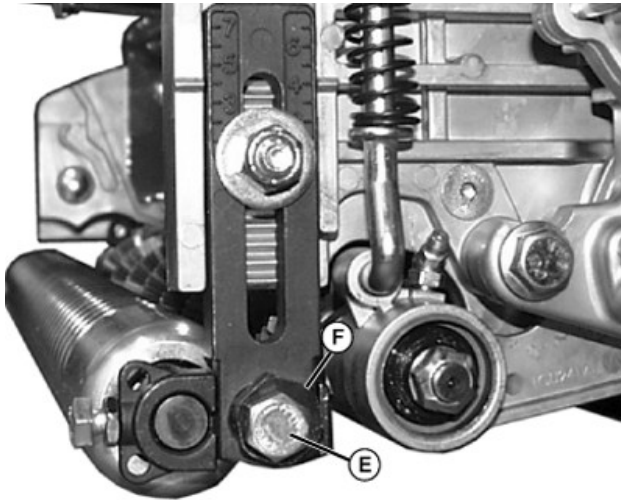

3. Aflojar el tornillo de cabeza hexagonal (E) de uno de los soportes del rodillo.

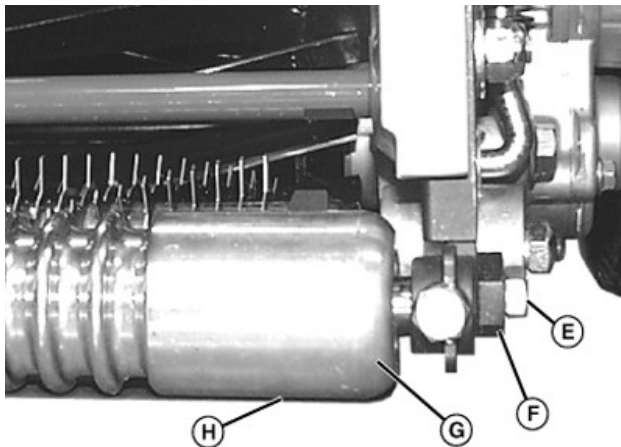

4. Girar el regulador excéntrico (F) hasta que el rodillo delantero (G) quede plano y paralelo con la placa de banco. La separación (H) no debe exceder el valor especificado máximo.

Especificación


Rodillo delantero—Separación. 0,050 mm (0,002 in) máximo

5. Sostener el regulador excéntrico del rodillo (F) y apretar el perno de cabeza hexagonal (E) al valor especificado.

Especificación

Tornillo hexagonal del regulador excéntrico—Par de apriete. 81,3 N m (60 lb-ft)

Ajuste del paralelismo con la barra reguladora de la altura de corte

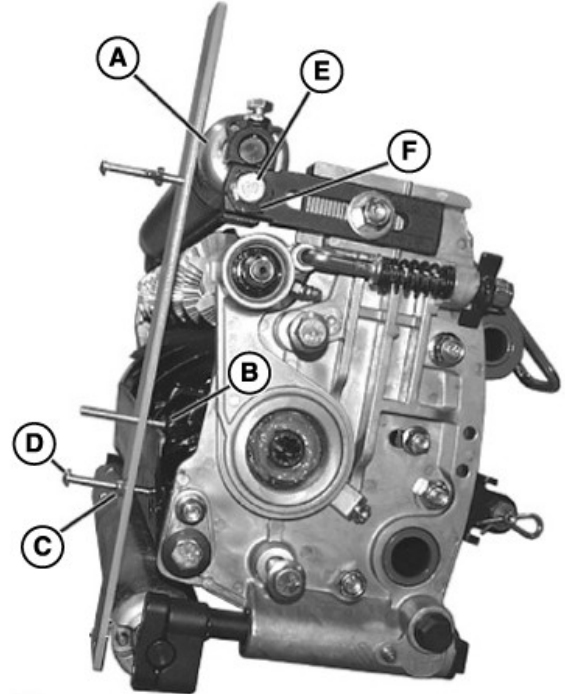

1. Colocar la unidad de corte en posición vertical sobre una superficie plana o un banco de trabajo.
2. Apoyar la barra reguladora de la altura de corte contra el rodillo delantero (A) al valor especificado desde el extremo exterior de la cuchilla fija.

Especificación

Barra de regulación de corte—Altura. 51 mm (2 in)

3. Situar el interior de la cabeza del tornillo (B) contra el borde delantero de la cuchilla fija para sujetar la barra reguladora en su posición.
4. Aflojar la tuerca de mariposa (C). Girar el tornillo calibrador inferior (D) hacia la derecha hasta que su parte superior haga contacto con el borde plano de la cuchilla fija.
5. Apretar la tuerca de mariposa (C).
6. Ajustar la posición del rodillo delantero:
 - a. Aflojar el perno (E) y girar el regulador de la excéntrica (F) hasta que la parte superior del tornillo calibrador inferior (D) haga contacto con la cuchilla fija.
 - b. Sostener el regulador de excéntrica del rodillo (F) y apretar el perno de cabeza hexagonal (E) al valor especificado.

Especificación

Tornillo hexagonal del regulador excéntrico—Par de apriete. 81,3 N m (60 lb-ft)


7. Repetir el procedimiento en el lado opuesto.

OUO1082,00064AC-63-11MAY22

Ajuste de la altura del intervalo de corte (QA5)

Ajustar los soportes del rodillo delantero para obtener el intervalo de altura de corte deseado.

1. Seleccionar el intervalo de ajuste de la altura de corte, ajustando la posición de los dos soportes del rodillo delantero.

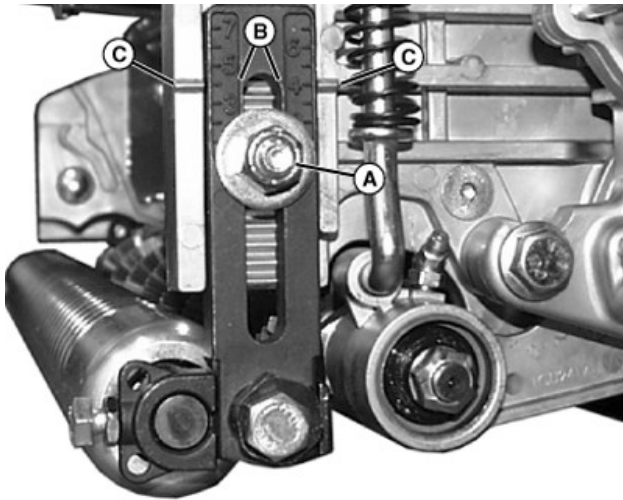

TCAL41540—UN—22JAN13

2. Aflojar la tuerca (A) de cada soporte del rodillo.
3. La alineación del soporte del rodillo (B) con las marcas de ajuste del bastidor de la unidad de corte (C) determina el intervalo de ajuste de la altura de corte.

NOTA: El intervalo de ajuste de la altura de corte para los cortacéspedes 180 E-Cut™ Hybrid y 220 E-Cut™ Hybrid es 0-19 mm (0,00-0,75 in.).

4. Consultar el ajuste deseado en la tabla.

Intervalo de la altura de corte (Rodillo delantero de 2 pulgadas con acondicionador de mantenimiento de greens [GTC])		Ajuste del rodillo delantero
mm	in	
No se recomienda	No se recomienda	1
0,0—4	0,00—0,160	2
1—9,5	0,04—0,37	3
6—15	0,24—0,60	4
11—21	0,43—0,83	5
16—27	0,63—1,06	6
21—33	0,83—1,30	7

Intervalo de la altura de corte (Rodillo delantero de 2 pulgadas con GTC)		Ajuste del rodillo delantero
mm	in	
No se recomienda	No se recomienda	1
0,0—5	0,00—0,20	2
0—11	0,00—0,43	3
5—17	0,20—0,67	4
10—24	0,40—0,94	5
15—30	0,60—1,18	6
20—36	0,80—1,42	7

OUO1082,00064AD-63-24JUN15


Ajuste de la altura de corte (QA5)

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Las hojas niveladoras están afiladas y giran rápidamente:

- Mantener las manos y los pies alejados de las unidades de corte cuando la máquina está en marcha.
- Siempre usar guantes cuando se trabaje con las unidades de corte.
- Tener cuidado con el giro del molinete de corte. La rotación de un molinete de corte puede hacer girar otra cuchilla u otro molinete de corte.

NOTA: No utilizar ningún tipo de taladro neumático ni llave de impacto para realizar los ajustes de la altura de corte.

1. Estacionar la máquina de forma segura. Ver “Estacionamiento seguro” en el apartado SEGURIDAD.

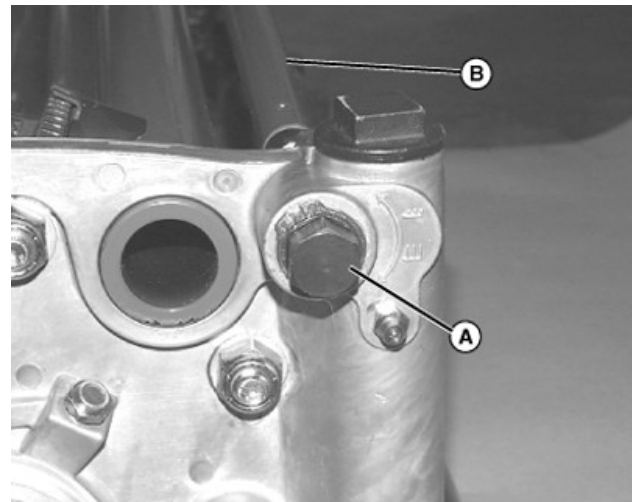


TCAL41541—UN—22JAN13

2. Ubicar el regulador de la altura de corte (A) en la parte trasera superior de la pieza de fundición del lado del molinete (cualquier lado).

3. Girar el regulador de la altura de corte (A) para disminuir o aumentar la altura de corte.


NOTA: Como los reguladores están conectados con el eje transversal (B), girando un lado se hace girar simultáneamente el otro.

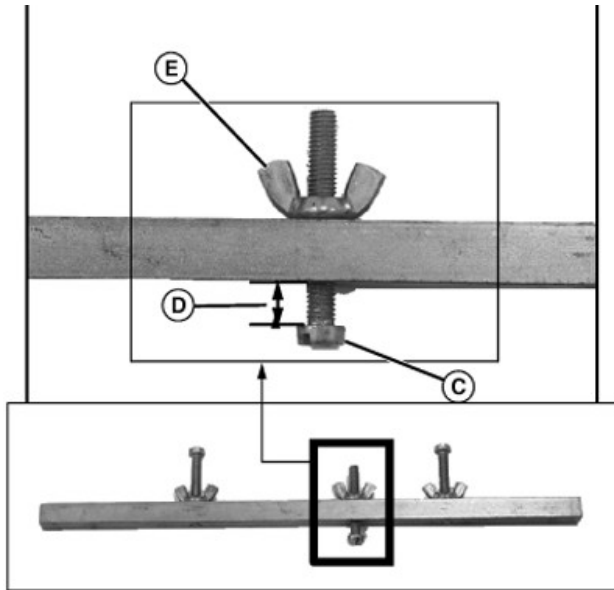

TCAL41542—UN—22JAN13

4. En la barra calibradora de la altura de corte, fijar la cabeza del perno de ajuste central (C) a la altura de corte deseada (D). Bloquear la tuerca de mariposa (E).

NOTA: La altura de corte efectiva podría ser inferior al ajuste de banco, en función del estado del césped y del suelo, y de la opción del rodillo delantero.

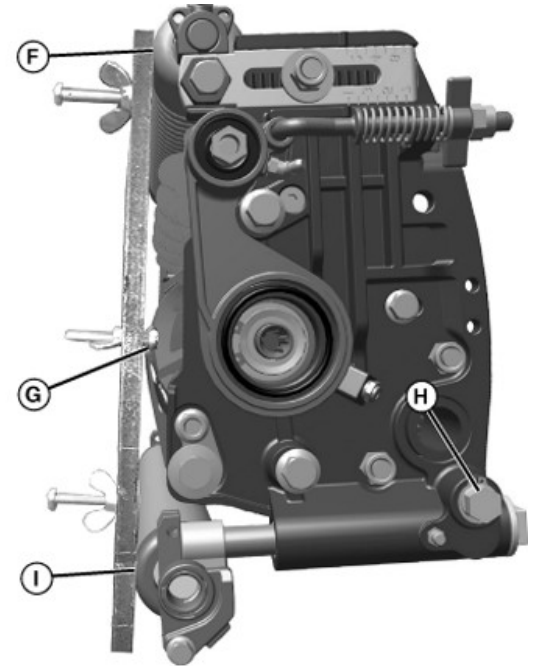


TCAL41543—UN—22JAN13

5. Apoyar la barra calibradora de la altura de corte contra el rodillo delantero (F) a aproximadamente 51 mm (2 in) de cualquier extremo de la cuchilla fija. Fijar la parte interior de la cabeza del tornillo (G) contra el borde de la cuchilla fija.

NOTA: La parte inferior de la cabeza del tornillo de la barra calibradora debe encajar en el filo de la cuchilla fija.

6. Girar el regulador (H) para separar ligeramente el rodillo trasero (I) de la barra calibradora. Girar el regulador en dirección opuesta hasta que el rodillo trasero haga contacto con la barra calibradora de la altura de corte (HOC). Repetir el procedimiento para el otro lado del molinete de corte.
7. Revisar transversalmente el ajuste de la altura de corte.

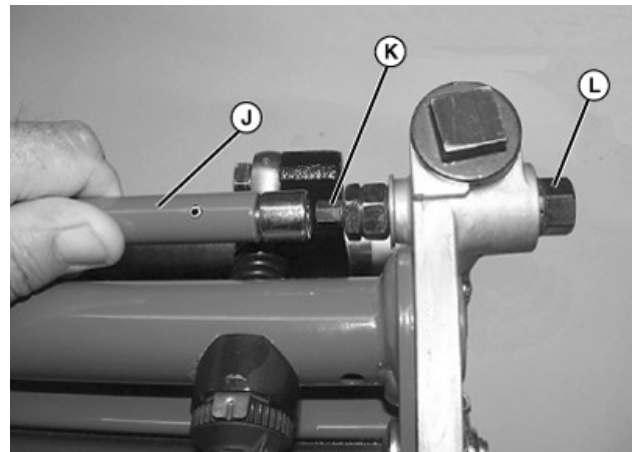

TCAL41544—UN—22JAN13

8. Si hay que ajustar transversalmente la altura de corte, tirar contra la tensión del resorte en el eje

transversal (J) para desconectarlo del acoplador hexagonal (K). Retirar el eje transversal.

9. Girar el regulador (L) en el lado que necesita el ajuste para separar ligeramente el rodillo trasero de la barra calibradora. Girar el regulador en la dirección opuesta hasta que la altura de corte sea la misma en ambos lados. Volver a instalar el eje transversal.

OUO1082,00064AE-63-09JUL15


Extracción e instalación de la zapata de la cuchilla fija

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Las hojas niveladoras están afiladas y giran rápidamente:

- Mantener las manos y los pies alejados de las unidades de corte cuando la máquina está en marcha.
- Siempre usar guantes cuando se trabaje con las unidades de corte.
- Tener cuidado con el giro del molinete de corte. La rotación de un molinete de corte puede hacer girar otra cuchilla u otro molinete de corte.

Extracción de la zapata de la cuchilla fija

1. Extraer la unidad de corte de la máquina.
2. Colocar la unidad de corte, con la parte inferior hacia abajo, sobre una superficie plana o un banco de taller.
3. Aumentar la separación entre la cuchilla fija y el molinete en ambos lados de la unidad de corte.

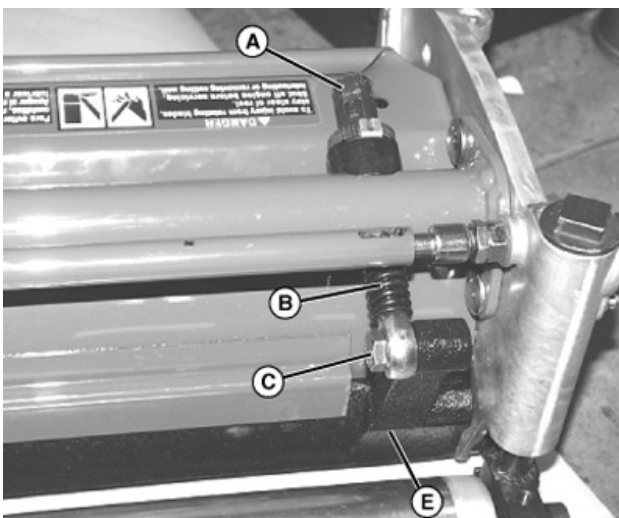


TCAL41545—UN—22JAN13

- Girar los tornillos de cabeza hexagonal (A) en ambos lados de la unidad de corte en sentido horario para alejar la cuchilla fija del molinete.
- Girar los tornillos de cabeza hexagonal hasta que

los resortes (B) a ambos lados de la unidad de corte estén completamente comprimidos.

4. Extraer el tornillo (C) de cada lado.

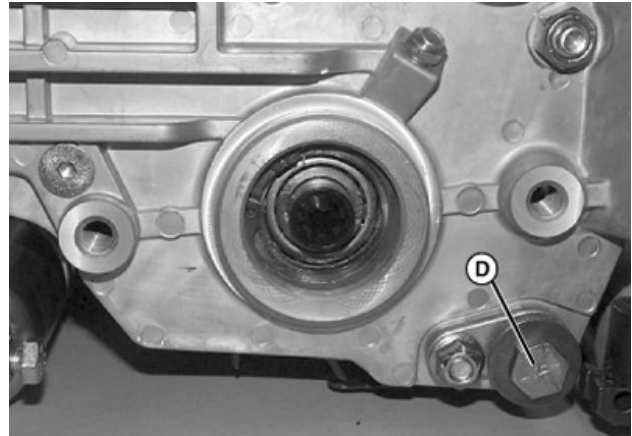


TCAL41546—UN—22JAN13

5. Extraer el tornillo de cabeza hexagonal (D) de cada extremo de la unidad de corte y retirar la zapata de la cuchilla fija (E).
6. Examinar la cuchilla fija por si hubiera desgaste o daños. Sustituir la cuchilla fija de ser necesario. (Consultar Sustitución de la cuchilla fija en esta sección).
7. Si la cuchilla fija original se va a utilizar de nuevo, deberá afilarse. (Consultar Afilado del molinete y de la cuchilla fija, en esta sección).

Instalación de la zapata de la cuchilla fija

NOTA: Pueden acumularse residuos en el interior del canal de la protección de la unidad de corte. Limpiar todos los residuos del canal antes de instalar la zapata de la cuchilla fija.

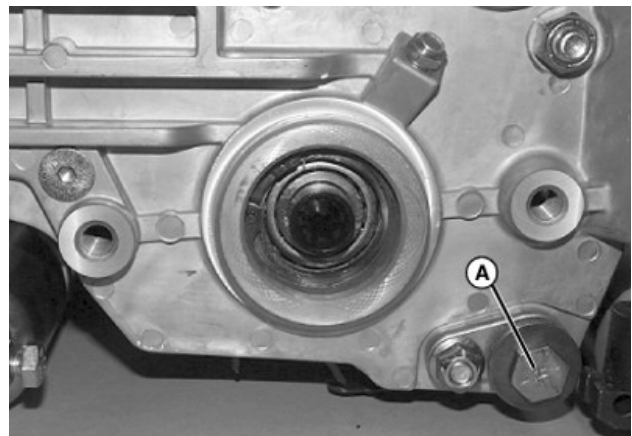

TCAL41547—UN—22JAN13

1. Deslizar la zapata de la cuchilla fija en su posición dentro de la unidad de corte y sujetarla con un tornillo de cabeza hexagonal (A) por cada lado. Apretar la tornillería al valor especificado.

Especificación

Tornillo de zapata de la cuchilla fija
fija—Par de apriete. 55 Nm (40 lb-ft)

- Colocar la unidad de corte, con la parte inferior hacia abajo, sobre una superficie plana o un banco de taller.



TCAL41548—UN—22JAN13


- Introducir el tornillo de cabeza hexagonal (B) en la zapata de la cuchilla fija a través de la armella.
- Ajustar la cuchilla fija al molinete.
- Ajustar el rodillo delantero de modo que quede paralelo a la cuchilla fija.
- Fijar la altura de corte.
- Esmerilar el molinete.
- Revisar la altura de corte y ajustarla según sea necesario.

OUO1082,00064AF-63-09JUL15

NOTA: Si la cuchilla fija original se afila y usa de nuevo, no extraerla de su zapata. La cuchilla fija y su zapata se mecanizan conjuntamente. Ver Separación e instalación de la zapata de la cuchilla fija y Afilado de la cuchilla fija, en esta sección.


Extracción de la cuchilla fija

- Colocar la unidad de corte, con la parte inferior hacia abajo, sobre una superficie plana o un banco de taller.
- Extraer la unidad de corte de la máquina.
- Aumentar la separación entre la cuchilla fija y el molinete en ambos lados de la unidad de corte.

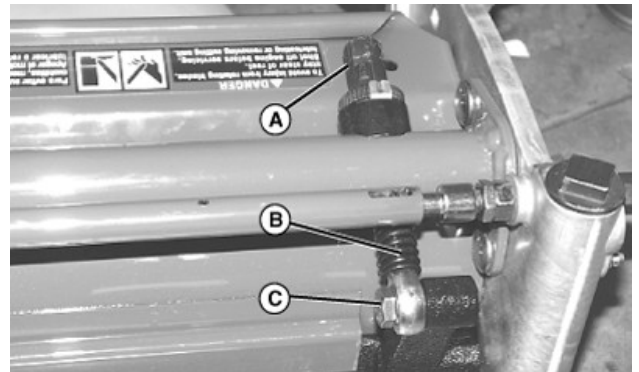

TCAL41549—UN—22JAN13

- Girar el perno de cabeza hexagonal (A) en sentido horario hasta que el resorte (B) esté completamente comprimido. Repetir el procedimiento en el lado opuesto.

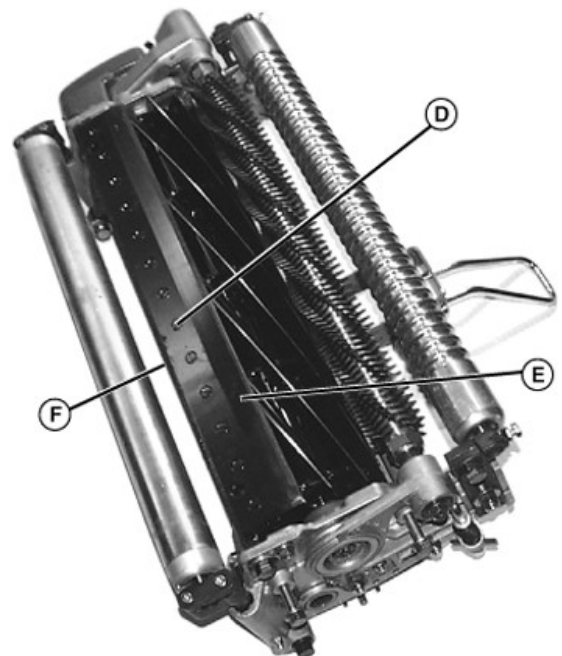

TCAL41550—UN—22JAN13

Sustitución de la cuchilla fija (QA5)

¡ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Las hojas niveladoras están afiladas y giran rápidamente:

- Mantener las manos y los pies alejados de las unidades de corte mientras la máquina esté en marcha.
- Siempre usar guantes cuando se trabaje con las unidades de corte.
- Tener cuidado con el giro del molinete de corte. La rotación de un molinete de corte puede hacer girar otra cuchilla u otro molinete de corte.

- Girar la unidad de corte y colocarla con la parte inferior hacia arriba en una superficie plana o en un banco de taller, como en la imagen.

- Extraer y desechar los trece tornillos (D) que sujetan la cuchilla fija (E) a su zapata (F). Desechar la cuchilla fija.

Instalación de la cuchilla fija

NOTA: Eliminar los desechos, la corrosión y el óxido de la superficie inferior del soporte de la cuchilla fija.

- Instalar la cuchilla fija usando tornillos nuevos. Alternar el orden de apriete, empezando con los tornillos del centro y avanzando hacia los extremos. Apretar los tornillos al valor especificado.

Especificación

Tornillos de cuchilla fija—Par de apriete. 7 N·m (62 lb-in.)

- Si se va a instalar una cuchilla fija usada, afilarla. (consultar Afilado de la cuchilla fija, en esta sección).
- Ajustar el rodillo delantero de modo que quede paralelo a la cuchilla fija.
- Ajustar la cuchilla fija al molinete.
- Fijar la altura de corte.
- Esmerilar el molinete.
- Revisar la altura de corte y ajustarla según sea necesario.

OUO1082,00064B0-63-09JUL15


Ajuste de la posición de la cuchilla fija y su zapata para molinetes desgastados (QA5)

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! Reducir el ajuste del rodillo delantero en una unidad si se ha dado la vuelta a los excéntricos de la barra de hojas niveladoras. (Consultar “Ajuste del intervalo de la altura de corte (Unidades de corte QA5)”, en la sección MANTENIMIENTO.)

Si se ha reemplazado un molinete debido a un desgaste excesivo, los excéntricos deben invertirse a la posición nominal (nuevo molinete).


NOTA: Cuando el diámetro del molinete se reduce a unos 122 mm (4,8 in), si se invierte la excéntrica se alarga la vida útil del molinete.

- Extraer la unidad de corte de la máquina.
- Colocar la unidad de corte, con la parte inferior hacia abajo, sobre una superficie plana o un banco de taller.
- Aumentar la separación entre la cuchilla fija y el molinete en ambos lados de la unidad de corte.

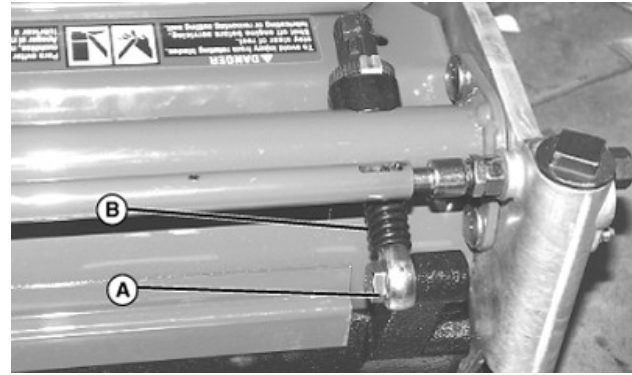


TCAL41551—UN—22JAN13

- Girar el tornillo de cabeza hexagonal (A) en sentido horario hasta que el resorte (B) esté comprimido. Repetir el procedimiento en el otro lado

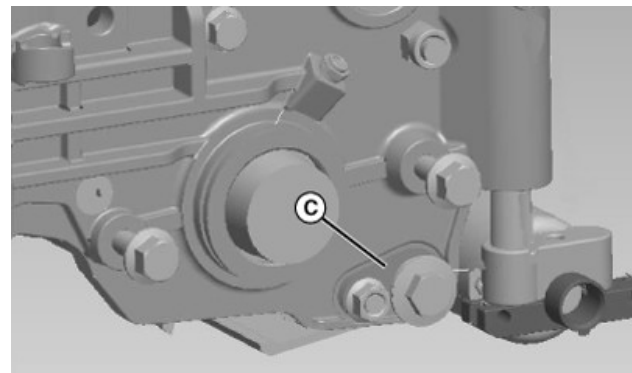

TCAL41552—UN—22JAN13

- Extraer la tornillería de la excéntrica (C).
- Retirar la excéntrica.

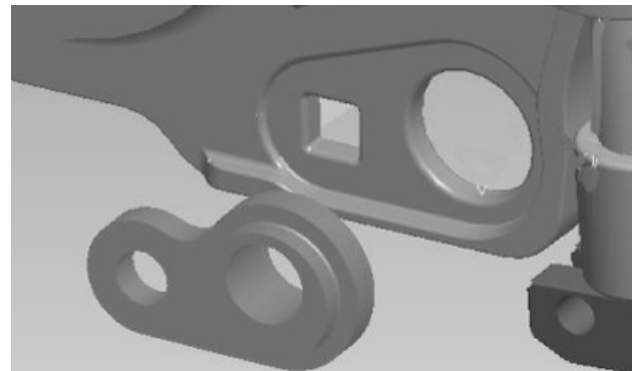

TCAL41553—UN—22JAN13

- Desplazar el excéntrico 180 grados, como en la imagen.
- Volver a insertar la excéntrica en la unidad de corte.
- Reinstalar la tornillería y apretarla.
- Repetir el procedimiento en la excéntrica del lado opuesto.
- Ajustar la cuchilla fija al molinete.
- Ajustar el rodillo delantero de modo que quede paralelo a la cuchilla fija.
- Fijar la altura de corte.


14. Esmerilar el molinete.
15. Revisar la altura de corte y ajustarla según sea necesario.

OUO1082,00064B1-63-09JUL15

Extracción e instalación del rodillo delantero (QA5)

Extracción del rodillo delantero

1. Extraer la unidad de corte de la máquina.
2. Poner la unidad de corte en posición vertical sobre una superficie plana o un banco de taller.

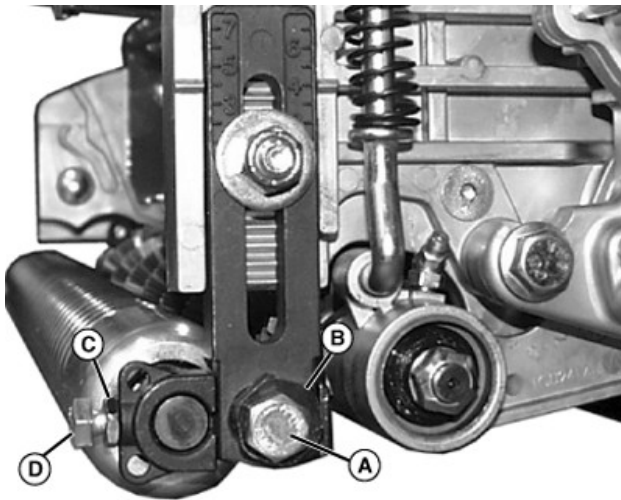


TCAL41554—UN—22JAN13

3. Extraer el perno de cabeza hexagonal (A) y el regulador excéntrico (B) en ambos lados del rodillo.
4. Aflojar la contratuerca (C) y el perno de cabeza hexagonal (D) para retirar del eje el soporte del rodillo.
5. Cambiar el rodillo.

Instalación del rodillo delantero

NOTA: Los soportes de los rodillos están desplazados. Para el uso normal, el soporte debe instalarse en el rodillo con el desplazado hacia la parte trasera de la unidad de corte básica, a fin de que el rodillo delantero quede muy cerca del rodillo trasero. Si se va a instalar el GTC o la escoba giratoria, el desplazado debe ser hacia la parte delantera, para poder instalar el GTC o la escoba giratoria detrás del rodillo delantero.

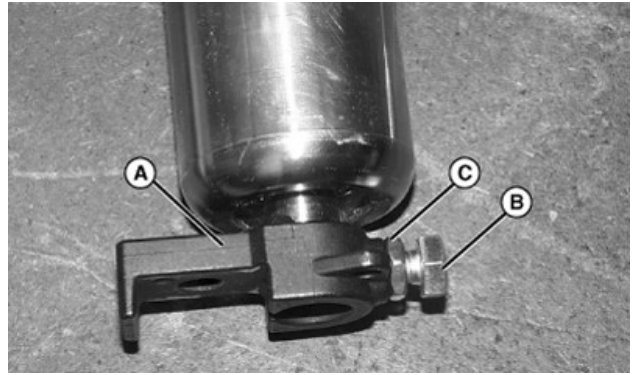

TCAL41555—UN—22JAN13

1. Instalar los soportes del rodillo (A) en cada extremo del eje del husillo del cojinete.
2. Instalar los tornillos de fijación (B) y las contratuercas (C) sin apretarlos. No apretar.

NOTA: Asegurarse de que las posiciones de los tornillos de fijación del soporte del rodillo no estén alineadas con los orificios de cada extremo del eje del husillo del cojinete. Los tornillos de fijación deben sujetar el eje del husillo del cojinete en cada extremo.

3. Instalar el rodillo con el regulador excéntrico y el perno de cabeza hexagonal a cada lado. Centrar el rodillo delantero. Apretar los tornillos de fijación (B) y las contratuercas (C) en ambos soportes del rodillo.
4. Apretar la tornillería de acoplamiento del soporte del rodillo.
5. Ajustar el rodillo delantero para que quede paralelo.
6. Ajustar la altura de corte.
7. Apretar la excéntrica al valor especificado.

Especificación

Tornillería de la excéntrica

(C).—Par de apriete. 81 Nm (60 lb-ft)


OUO1082,00064B2-63-24JUN15

Extracción e instalación del rodillo trasero (QA5)

NOTA: Los cortacéspedes 180 E-Cut híbrido y 220 E-Cut híbrido utilizan una sola abrazadera de sujeción del rodillo trasero (elemento B en las imágenes siguientes). Este tipo de abrazadera debe utilizarse en cualquier unidad de corte QA5 acoplada a estos cortacéspedes.

Extracción del rodillo trasero


1. Extraer la unidad de corte de la máquina.
2. Colocar la unidad de corte, con la parte inferior hacia arriba, sobre una superficie plana o un banco de taller.

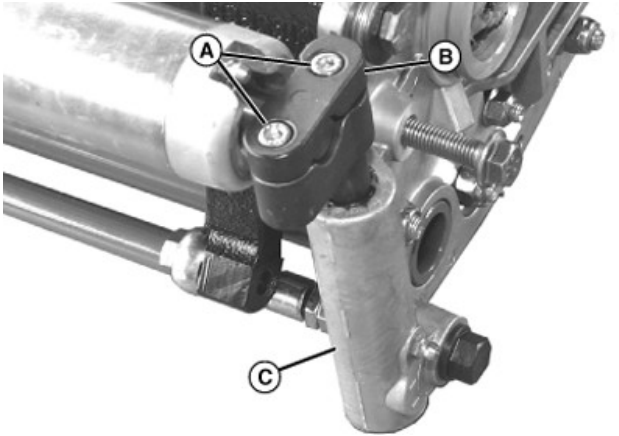

TCAL41556—UN—22JAN13

3. Extraer los tornillos de cabeza hexagonal hueca (A) y la abrazadera (B) de cada lado del conjunto del rodillo. Extraer el rodillo de cada soporte (C) de la altura de corte.

Instalación del rodillo trasero

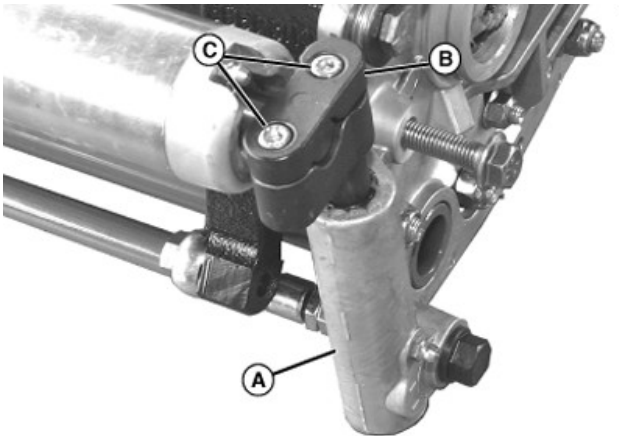

TCAL41557—UN—22JAN13

1. Introducir el eje del rodillo en cada soporte de la altura de corte (A).
2. Instalar la abrazadera (B) y los tornillos de cabeza hexagonal hueca M6 (A) en cada lado.
3. Centrar el rodillo entre las abrazaderas.
4. Apretar los cuatro tornillos M6 al par de apriete especificado.

Especificación

Tornillos Allen—Par de apriete. 19 N·m (14 lb-ft)

5. Ajustar la altura de corte.

OUO1082,00064B3-63-15FEB13

Ajuste de la escobilla giratoria para césped


Consultar la sección Ajuste del acondicionador de mantenimiento de greens (GTC) (QA5) a continuación

y utilizar un procedimiento de ajuste idéntico para ajustar la escobilla giratoria para césped.

OUO1082,00064B4-63-15FEB13


Ajuste del acondicionador de mantenimiento de greens (GTC) (QA5)

NOTA: La altura de corte debe ajustarse antes que el acondicionador de mantenimiento de greens.

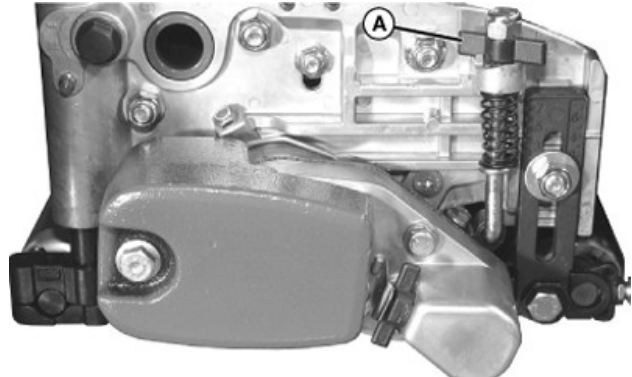

TCAL41558—UN—22JAN13

1. Girar la tuerca de mariposa del regulador del GTC (A) en el eje inferior del GTC. Repetir el procedimiento en el lado opuesto.
2. Colocar la unidad de corte para realizar el ajuste de la altura de corte.

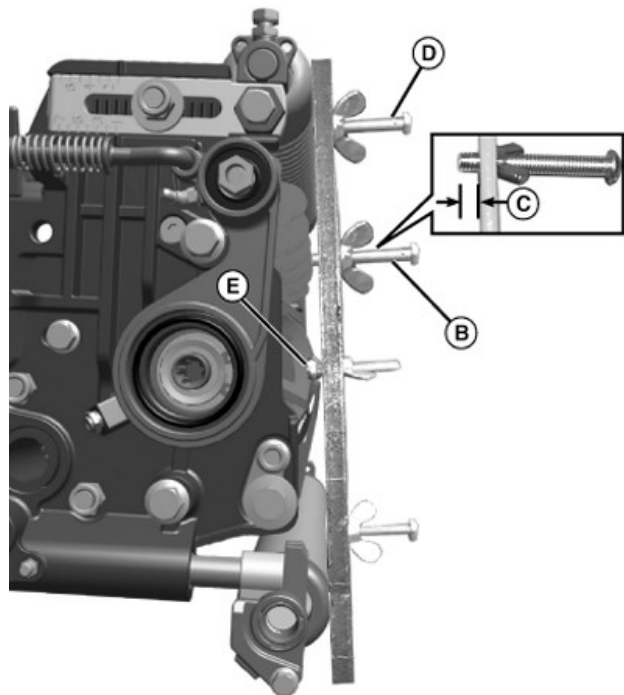


TCAL41559—UN—22JAN13

3. Fijar el tornillo de ajuste (B) del GTC en la barra calibradora a la altura de funcionamiento deseada (C).
 - a. Es posible que sea necesario aflojar el tornillo de


ajuste (D) de manera que la barra calibradora se apoye en ambos rodillos, el delantero y el trasero.

4. Colocar la barra calibradora, previamente ajustada, sobre la unidad de corte. Enganchar el tornillo de la altura de corte (E) en la cuchilla fija. Los extremos de la barra deben apoyarse firmemente sobre los rodillos delantero y trasero.

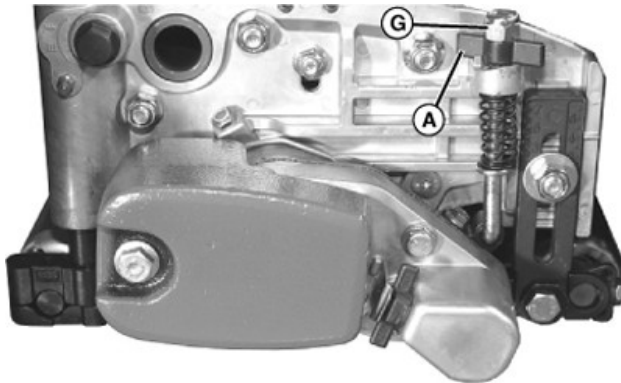

TCAL41560—UN—22JAN13

5. Girar la contratuerca (G) para subir o bajar el eje del GTC (apretando la contratuerca se sube el eje del GTC). Alternar de un extremo a otro hasta que los dientes toquen el tornillo de la barra calibradora.
6. Extraer la barra calibradora.
7. Girar la tuerca de mariposa del regulador del GTC (A) en ambos lados para subir el eje del GTC.

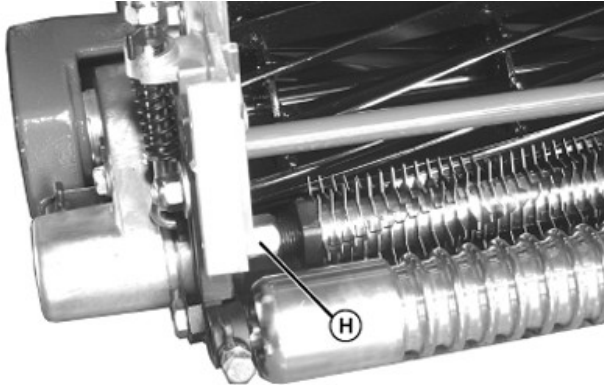


TCAL41561—UN—22JAN13

8. Revisar y apretar la tuerca de pinza del GTC (H) cada vez que se ajuste el GTC o cada 200 horas de trabajo.

OOU1082,00064B5-63-09JUL15

Ajuste de las cadenas limitadoras de la unidad de corte

Las cadenas limitadoras situadas a cada lado de la unidad de corte controlan la cantidad de dirección de la unidad de corte durante el corte y la cantidad de caída del rodillo trasero cuando la unidad se eleva para realizar giros.

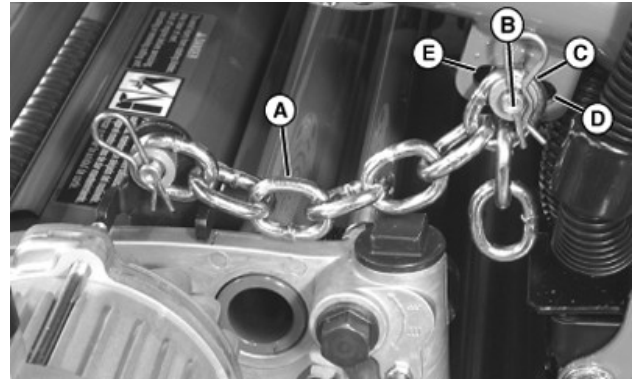

TCAL41562—UN—22JAN13

- En el ajuste inicial cada cadena (A) debe acortarse 7 eslabones, con los vástagos de sujeción superiores para cadena (B) situados en el centro de las ranuras (C). De este modo se obtiene la máxima flotación y la máxima caída del rodillo trasero cuando se eleva. La mayoría de los greens no requerirán máxima flotación. Los giros y las maniobras serán mucho más fáciles si la flotación se limita a los requerimientos de la superficie del green.

NOTA: Procurar no exceder el ajuste de máxima flotación. Si se deja que la cadena esté excesivamente floja, las torres de ajuste del rodillo trasero pueden hacer contacto con la barra transversal delantera del bastidor, ocasionando daños. El espacio mínimo en terreno llano, con la unidad de corte girada al límite es de 6,5 mm (1/4 in.) entre la torre del rodillo trasero y el bastidor.

- Para limitar la flotación en terrenos relativamente llanos o en greens sin ondulaciones, desplazar hacia atrás los vástagos de sujeción superiores para cadena (B) en las ranuras (D). Esta operación también reducirá la caída del rodillo trasero.
- Para aumentar el apriete después de llegar a la parte trasera de la ranura, se puede acortar la cadena a 6 eslabones y volver a colocar los vástagos de sujeción superiores para cadena (B) en la parte delantera de las ranuras (E).

OOU1082,00064B6-63-15FEB13

Ajuste de la frecuencia de corte (FOC)

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! El funcionamiento de los molinetes a gran velocidad puede ocasionar un desgaste excesivo de éstos y de la cuchilla fija. Poner en funcionamiento los molinetes a la frecuencia de corte apropiada.

1. Estacionar la máquina de forma segura. (Ver Estacionamiento seguro en la sección Seguridad).
- 2.



TC678238—UN—25JUN25

NOTA: La frecuencia de corte se puede ajustar según el tipo de aplicación de la segadora de greens, el tipo de unidades de corte utilizadas y las condiciones y altura del césped.

La frecuencia de corte es infinitamente variable entre las posiciones 1 y 5 de la etiqueta de control (C). Las especificaciones de la frecuencia de corte para cada posición de control se enumeran en la etiqueta de control y en la tabla siguiente.

Posición de control	Frecuencia de corte del molinete de 14 cuchillas	Frecuencia de corte del molinete de 11 cuchillas	Frecuencia de corte del molinete de 7 cuchillas
1	3,2 mm (0,12 in)	4,1 mm (0,16 in)	6,4 mm (0,25 in)
2	3,6 mm (0,14 in)	4,6 mm (0,18 in)	7,1 mm (0,28 in)
3	4,4 mm (0,18 in)	5,6 mm (0,22 in)	8,9 mm (0,35 in)
4	7,6 mm (0,30 in)	9,7 mm (0,38 in)	15,2 mm (0,60 in)
5	9,6 mm (0,38 in)	12,2 mm (0,48 in)	19,1 mm (0,75 in)

Ajustar el mando de control de la frecuencia de corte (A) a la posición deseada para el tipo de molinete, greens y condiciones. (Girar el control hacia la izquierda desde la posición 1 reduce la velocidad del molinete. Girar el control hacia la derecha desde la posición 5 aumenta la velocidad del molinete).

- Para el segado de greens, situar el control (A) en la frecuencia de corte deseada (para cortar greens, se suele utilizar un ajuste de 4,1-4,6 mm (0,16-0,18 in) con un molinete de 11 hojas niveladoras).
- Para el segado en aproximaciones y teeboxes, se puede reducir la velocidad del molinete girando el mando de control de velocidad hacia la izquierda.

NOTA: La frecuencia de corte se mantiene automáticamente en el ajuste seleccionado independientemente de la posición de aceleración y velocidad de avance.

La frecuencia de corte no afecta a la velocidad del molinete de esmerilado. La anulación de la unidad de control mantiene la velocidad de esmerilado a 156 r. p. m.

Ik2daiz,1751036015850-63-27JUN25

Afilado del molinete y la cuchilla fija

Relación entre el molinete y la cuchilla fija

Los cortacéspedes de molinetes son máquinas de precisión que requieren mantenimiento diario para conservar un césped impecable. La acción de corte es similar a la de unas tijeras que solamente un cortacésped de molinetes es capaz de conseguir; solo es posible si el molinete y la cuchilla fija están afilados y la separación entre estos se mantiene.

Una inspección minuciosa de la relación entre el molinete y la cuchilla fija revela dos bordes cuadrados que pasan el uno junto al otro, a una separación aproximada de 0,025 - 0,051 mm (0,001 - 0,002 in). Hay varias razones por las que este espacio es necesario.

- Cuando se permite que el molinete haga contacto con la cuchilla fija, los bordes cuadrados (afilados) del molinete y la cuchilla fija se rozarán y perderán su filo.
- El contacto entre el molinete y la cuchilla fija genera calor. El calor generado por este contacto distorsiona la forma de la cuchilla fija. La deformación aproxima la cuchilla fija al molinete, aumentando el roce entre las superficies de corte y generando más calor en la cuchilla fija.
- La tracción producida por una unidad de corte mal ajustada puede tener como resultado una relación de corte inaceptable, un esfuerzo indebido en los mecanismos de transmisión y un desgaste prematuro de la unidad de corte.

Razones para afilar

- Para restablecer la forma cilíndrica de un molinete que se ha conificado debido a un ajuste inadecuado de la distancia entre el molinete y la cuchilla o al desgaste de los cojinetes del molinete.
- Para recuperar el filo cuando no se corte el césped a todo lo largo de la cuchilla fija, como lo demuestra la presencia de franjas de césped que quedan después de haber pasado el cortacésped. Normalmente se debe a que las cuchillas se han mellado al golpear objetos extraños en el césped.
- Para recuperar el filo cuando la falta de esmerilado frecuente haya permitido que el filo se redondee más

de lo que el procedimiento de esmerilado puede arreglar.

- Para recuperar el filo cuando se ha ajustado incorrectamente la distancia entre el molinete y la cuchilla fija (el molinete toca la cuchilla fija).

La acción de corte comienza cuando la cuchilla fija coloca el césped que se va a cortar en el filo cortante. Entonces, el molinete tira de la hierba hacia la cuchilla fija, donde los filos cortantes la trocean al pasar uno junto al otro.


Para que el césped se corte a la altura adecuada, debe entrar en contacto con la cuchilla fija en el filo. Esto se consigue afilando un ángulo de rebajo de 15° en la cara delantera de la cuchilla fija. Sin un ángulo de rebajo, la cuchilla de césped hará contacto con el filo inferior de la cuchilla fija y se doblará a un ángulo mayor antes de cortarla. Cuando se están cortando greens, en los que se requieren cortes muy pequeños, es posible que no se corte césped, ya que el molinete no lo captura.

Aunque algunos fabricantes de afiladoras rotativas consideran innecesario el esmerilado, John Deere lo recomienda después del afilado rotativo para eliminar las rebabas y los bordes ásperos que produce este procedimiento de afilado. El esmerilado permite obtener un borde afilado que corta el césped de manera uniforme y deja su parte superior con bordes rectos y limpios.

Es importante recordar que los filos romos desgarran en lugar de cortar el césped que alcanza la cuchilla fija. Esto perjudica el césped y retrasa su crecimiento.

Afilado de la cuchilla fija

NOTA: La cuchilla fija y el conjunto de soporte deben afilarse conjuntamente.

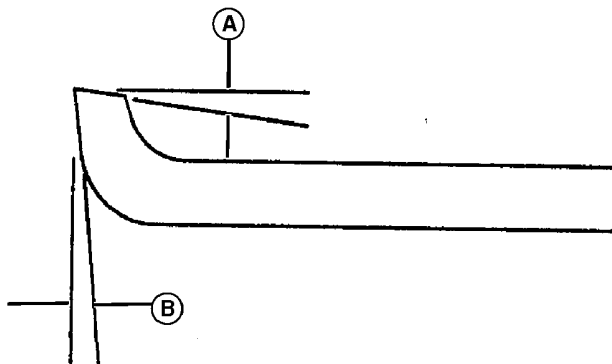

TCAL41565—UN—22JAN13

1. Al afilar la cuchilla fija, es importante tener un ángulo de rebajo de 6,5° en la superficie superior (A) y de 5° en la superficie delantera (B):


- a. 56 cm (22 in.) QA5 excepto en el modelo ET17767 – un ángulo de rebajo de 15° en la superficie delantera (B).

- b. 56 cm (22 in.) ET17767 altura de corte – un ángulo de rebajo de 5° en la superficie delantera (B).

2. Colocar la cuchilla fija y el soporte en una esmeriladora adecuada y afilar hasta que el material se elimine de forma uniforme a lo largo de las superficies superior y delantera de la cuchilla fija.

Afilado del molinete


Forma CORRECTA de afilar el molinete:

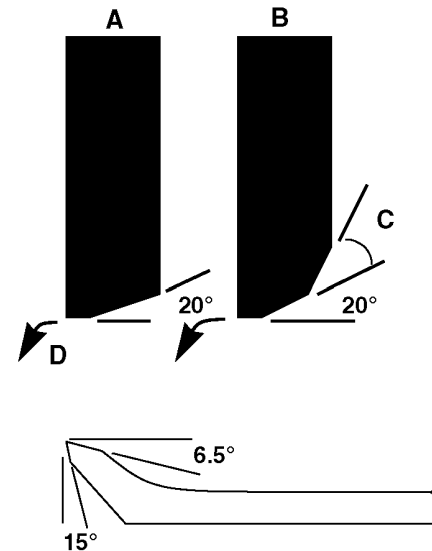

TCAL41566—UN—22JAN13

- A—Afilado con rebajo
B—Afilado con doble rebajo
C—Rebajo secundario
D—Borde cortante

Forma INCORRECTA de afilar el molinete:

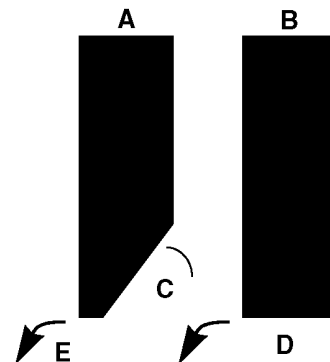

TCAL41567—UN—22JAN13

- A—Afilado con rebajo
B—Terreno plano
C—Rebajo excesivo
D—Sin rebajo
E—Borde cortante


John Deere recomienda afilar con rebajo los molinetes después de afilarlos por rotación por las siguientes razones:

- Una menor superficie de contacto de la cuchilla produce menos fricción, requiere menos potencia

para accionar el molinete y consume menos combustible.

- Asegura una duración mayor.
- Se requiere menos tiempo para esmerilar.
- Reduce los tirones y desgarros césped a medida que la unidad se desafilan con el uso.
- Proporciona un área en la que el compuesto de esmerilar queda atrapado para que los molinetes se esmerilen de manera más efectiva.
- El afilado con rebajo elimina el metal del borde trasero de la cuchilla, formando un ángulo (ángulo de rebajo) para reducir el área de contacto de los filos.
- Al esmerilar, el afilado con rebajo permite rectificar un molinete (redondearlo), si a una cuchilla le sobran 0,025-0,051 mm (0.001-0.002 in.) de altura.

OUO1082,00064B8-63-09JUL15

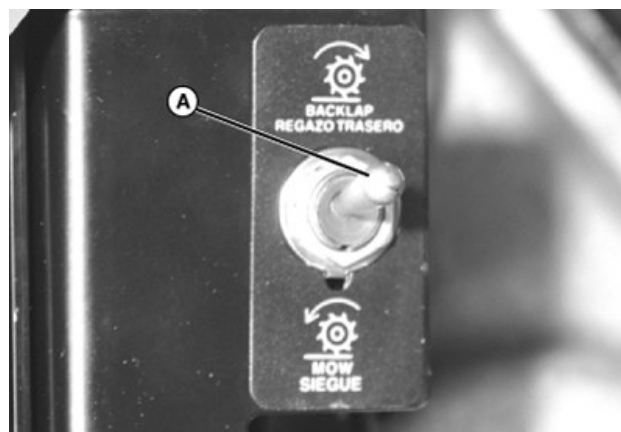

TCAL41568—UN—22JAN13

5. Situar el interruptor de segado/esmerilado en posición de esmerilado elevada (A).

Esmerilado de la unidad de corte

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Las cuchillas giratorias son peligrosas y pueden amputar los dedos de las manos y de los pies. Mantener las manos y los pies alejados cuando el cortacésped para greens está en marcha.


Desactivar el GTC (acondicionador de mantenimiento de greens) antes del esmerilado.

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! Cuando se necesite, el esmerilado de las unidades de corte lo debe realizar personal capacitado. Los intervalos de esmerilado varían en función de las condiciones. El esmerilado se hace para prolongar la vida útil de los molinetes de corte, evitar el tiempo muerto y proporcionar una acción de corte constantemente afilada.

1. Estacionar la máquina de forma segura. Ver "Estacionamiento seguro" en el apartado SEGURIDAD.

NOTA: Para ayudar a mantener los bordes afilados requeridos en los molinetes de corte, se debe revisar la separación entre la cuchilla fija y el molinete antes de comenzar el esmerilado. La cuchilla fija se debe ajustar adecuadamente para asegurar un contacto ligero y uniforme a lo largo de las hojas niveladoras de corte.

2. Revisar la separación entre la cuchilla fija y el molinete en el molinete de corte. Ajustar si es necesario.
3. Arrancar el motor y ajustar la aceleración a una posición baja o media.
4. Bloquear el freno de estacionamiento.

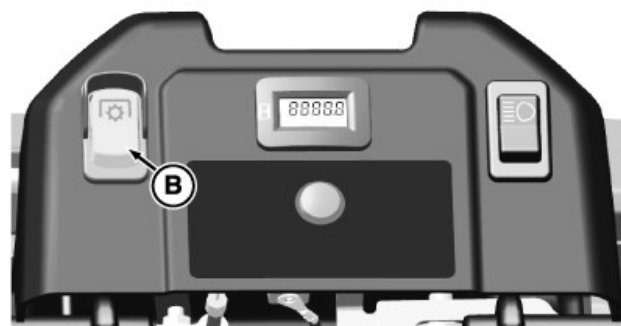

TC102372—UN—19JUL22


6. Situar el interruptor de la TDF en posición activada (B) para iniciar la rotación del molinete.

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Las cuchillas giratorias son peligrosas. Mantener las manos y los pies alejados mientras el cortacésped para greens esté en marcha.

Utilizar un cepillo con un mango largo cuando se realice el procedimiento de esmerilado para mantener las manos y los dedos alejados de las cuchillas giratorias.

NOTA: Para detener la rotación del molinete en cualquier momento del esmerilado, situar el interruptor de marcha/parada del motor en la posición de STOP, situar el interruptor de la TDF en posición desactivada, situar el interruptor de corte/esmerilado en la posición de corte MOW, o desactivar el freno de estacionamiento.

Si la rotación del molinete se detiene mediante una acción que no sea la del interruptor de la TDF, puede ser necesario desactivar y volver a activar la TDF para reanudar la rotación del molinete.

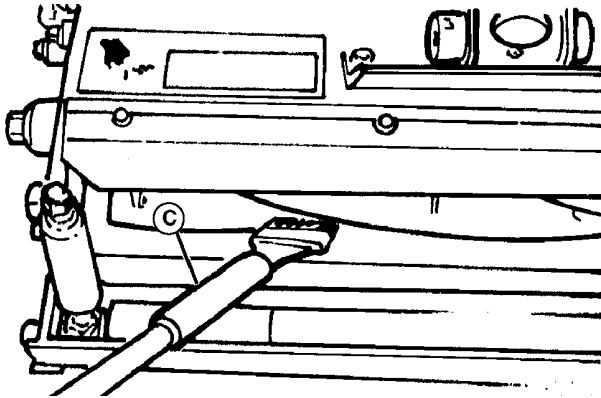

TCAL41570—UN—22JAN13

7. Con un cepillo de mango largo (C), aplicar cuidadosa y uniformemente un compuesto de esmerilado de textura gruesa para molinete desde un extremo al otro del mismo. Repetir la aplicación en sentido contrario. Dejar que el molinete de corte siga funcionando hacia atrás hasta que se detenga.

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Las cuchillas giratorias son peligrosas y pueden amputar los dedos de las manos y de los pies. Mantener las manos y los pies alejados cuando el cortacésped para greens está en funcionamiento.


No intentar desactivar las unidades de corte mediante el mando de control de velocidad de los molinetes. Si el motor está en marcha, los molinetes pueden seguir girando.

NOTA: Al principio se usan compuestos de textura gruesa, seguidos de un abrasivo más fino "tipo Tournament" para el bruñido final. Las texturas recomendadas para "greens" y "tees" son 120, 180 y 220.

8. Desactivar las unidades de corte periódicamente pasando el interruptor de la TDF a la posición de desactivado. Girar el interruptor de marcha/parada a la posición de parada (STOP) para apagar la máquina. Comprobar de forma visual el aspecto de la cuchilla.
9. Comprobar que la separación sea uniforme a lo largo de toda la cuchilla fija. Si la separación no es uniforme, repetir el procedimiento de esmerilado hasta que lo sea a través de toda la cuchilla fija.
10. Repetir el esmerilado con compuestos de textura cada vez más fina según se requiera, hasta que la cuchilla fija y el molinete vuelvan a estar afilados.

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! No usar los molinetes de corte en la dirección de avance hasta que se haya lavado el compuesto de esmerilado de los molinetes de la unidad. El compuesto puede desafilar los molinetes si no se lava de forma adecuada.

11. Usar agua para lavar y enjuagar por completo el compuesto de esmerilado de los molinetes de corte cuando estos giran hacia atrás.
12. Parar el molinete y apagar el motor. Ajustar la separación entre la cuchilla fija y el molinete.

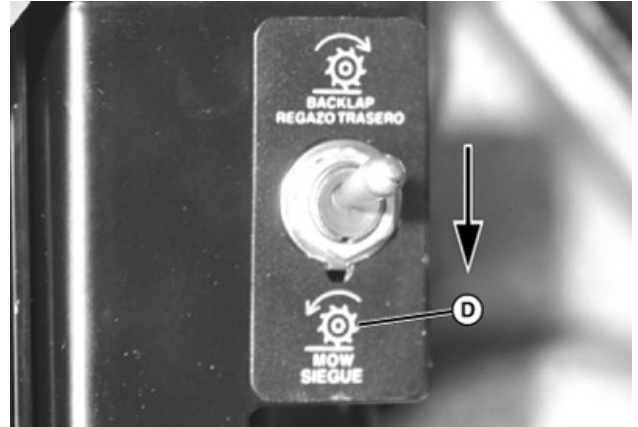

TCAL41571—UN—22JAN13

13. Situar el interruptor de corte/esmerilado en la posición de corte (MOW) bajada (D).

Ik2daiz, 1751036805817-63-27JUN25

Mantenimiento del sistema eléctrico

Mantenimiento del sistema E-Cut™ Hybrid



La unidad de control electrónico del sistema E-Cut™ Hybrid está montada en el bastidor de la máquina, bajo la cubierta de la correa. Supervisa el estado y el control del sistema eléctrico de la máquina (incluido el motor del molinete de la unidad de corte) siempre que el motor esté en marcha. Si existen determinadas condiciones, la unidad de control electrónico puede detener la rotación del molinete. No controla el motor de la máquina. La unidad de control electrónico comunica información de diagnóstico al operador a través de la luz testigo de diagnóstico (A) situada en la cubierta del manillar.

La luz testigo puede mostrar un número de código que aparece en forma de uno o más impulsos, seguidos de una breve pausa y uno o varios impulsos más.

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! La aparición de un código de diagnóstico indica que existe alguna anomalía o un fallo en la máquina. Anotar el código o los códigos que aparezcan, antes de parar la máquina. Los códigos no volverán a aparecer después de haber apagado el motor. Diagnosticar y corregir el problema antes de seguir utilizando la máquina.

El indicador luminoso puede identificar y mostrar múltiples códigos de diagnóstico. El código o códigos se repiten hasta que se alterna el interruptor de la TDF (activación y desactivación) o hasta que el motor se apague y se vuelva a encender. Si existe un problema recurrente, el código o códigos volverán a aparecer cuando se encienda el motor, hasta que se corrija el problema original.

La unidad de control electrónico está configurada para almacenar cualquier código de diagnóstico que haya identificado. Solo un mecánico de John Deere puede acceder a los códigos de diagnóstico guardados, utilizando un equipo de mantenimiento especializado.

Se pueden producir numerosas situaciones de funcionamiento capaces de incrementar la carga del motor. La unidad de control electrónico es capaz de detectar estos incrementos de carga, ante los cuales mostrará un código de diagnóstico para informar al operador y proteger la máquina.

Las situaciones de funcionamiento fácilmente corregibles por el operador incluyen:

- Ajustes inadecuados del molinete o de la frecuencia de corte (FOC).
- Molinetes atascados.
- Falta de mantenimiento programado.
- Suciedad o residuos en la unidad de control electrónico, el alternador o las aletas de refrigeración del motor del molinete.
- Correa del alternador suelta.

NOTA: Consultar los códigos de diagnóstico del sistema E-Cut™ Hybrid en la sección RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS para obtener toda la información sobre los códigos de diagnóstico.

Para obtener información adicional sobre el mantenimiento del sistema E-Cut™ Hybrid, consultar el manual técnico de esta máquina o al concesionario John Deere.

h2ac9y3,1658323770091-63-20JUL22


Correas de mantenimiento

Extracción de las correas




TCAL41573—UN—22JAN13

1. Aflojar y extraer tres tornillos (A) y la cubierta (B).

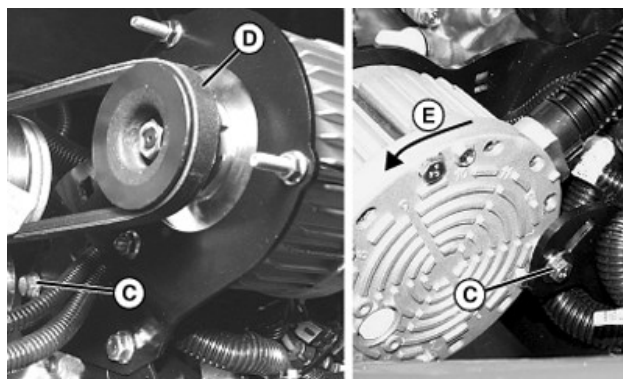

TCAL41574—UN—22JAN13

2. Aflojar los dos tornillos hexagonales (C) de los soportes del alternador, aflojar la tensión de la correa del alternador (D) y sacar la correa de la polea del alternador.
3. Inclinar completamente el alternador (E) hacia delante en las ranuras de ajuste con el fin de crear el espacio necesario para la extracción de la correa de transmisión.

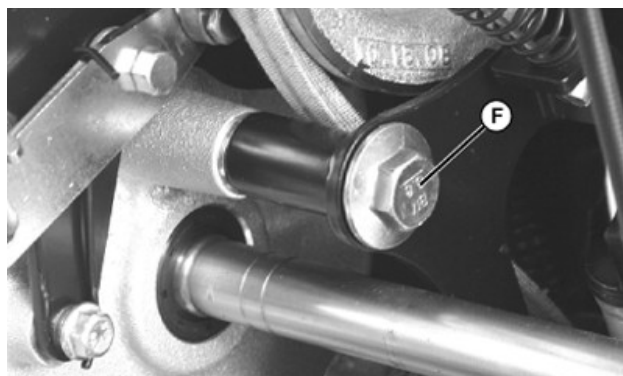

TCAL41575—UN—22JAN13


4. Aflojar el tornillo hexagonal del brazo del embrague de desplazamiento (F).

5. Retirar las correas de la transmisión y del alternador de la máquina.

OUC1082,00064BB-63-15FEB13

Instalación de correas


1. Colocar la correa del alternador en la polea del motor solamente.

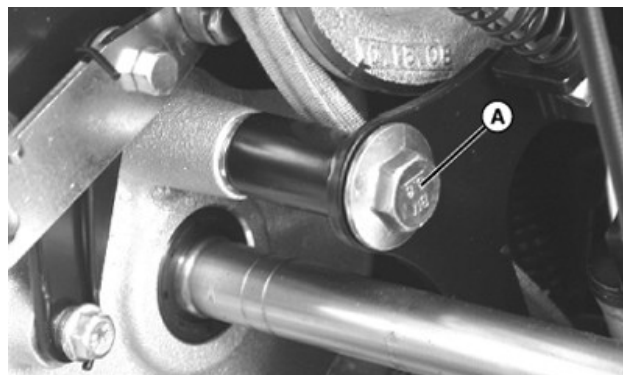

TCAL41576—UN—22JAN13


2. Aflojar el perno de cabeza hexagonal del brazo del embrague de desplazamiento (A), si todavía no se ha hecho.

3. Instalar la correa de transmisión en las poleas de transmisión y del motor.

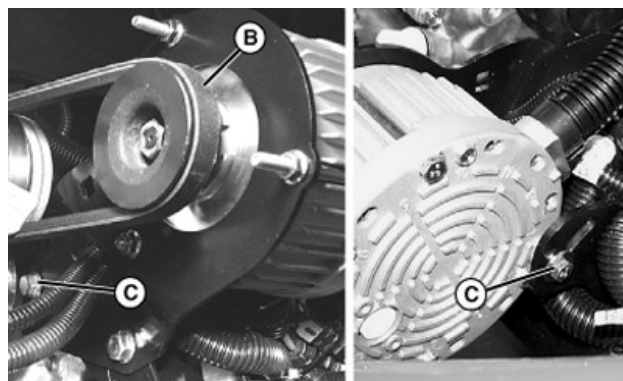

TCAL41577—UN—22JAN13

4. Instalar la correa del alternador (B) en la polea del alternador.
5. Ajustar la tensión de la correa del alternador y apretar los dos pernos de cabeza hexagonal (C).
6. Apretar el perno de cabeza hexagonal del brazo del embrague de desplazamiento (A).

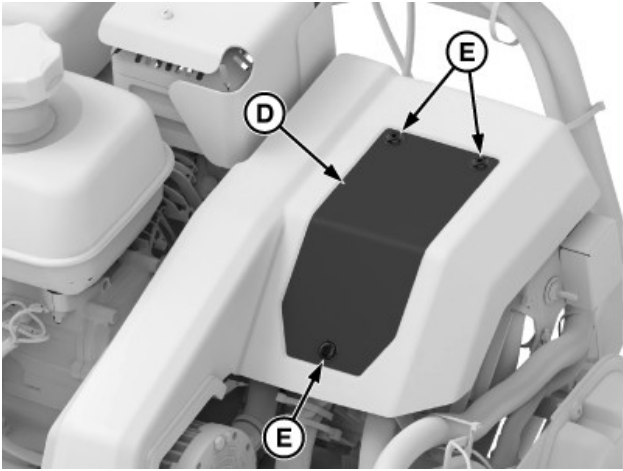

TC678241—UN—25JUN25

7. Instalar la cubierta (D) y sujetarla con tres tornillos (E).

Ik2daiz, 1751036959187-63-27JUN25

Revisión y ajuste de la tensión de las correas de la transmisión

Si está bien ajustada, con el motor apagado y el embrague en punto muerto, la máquina deberá moverse libremente. Con el embrague activado, el rodillo de tracción no debe moverse.

Cuando esté bien ajustada, mientras el motor esté encendido y puesto a ralentí, el freno desactivado y el embrague en punto muerto, la máquina no debe moverse. Mientras el motor esté encendido y puesto a ralentí, el freno desactivado, el embrague accionado y mientras se esté sujetando la máquina por el manillar, las ruedas deben girar en superficies de gravilla o de hormigón. Con el motor encendido, el freno desactivado y el embrague activado, la máquina deberá subir una cuesta.

Procedimiento de comprobación

1. Estacionar la máquina en una superficie nivelada.
2. Pasar el interruptor de marcha/desactivación a la posición de desactivación.
3. Tirar de la máquina hacia atrás: las ruedas de transporte y el rodillo deben girar libremente.
 - Si el rodillo y las ruedas de transporte giran libremente, iniciar el paso siguiente.
 - Si el rodillo y las ruedas de transporte no giran, ajustar la tensión de la correa.
4. Pulsar el asidero de presencia del operador para activar la tracción.
5. Tirar de la máquina hacia atrás: las ruedas de transporte y el rodillo no deben girar.
 - Si las ruedas de transporte o el rodillo giran, o si

hace falta demasiada fuerza para activar el embrague, ajustar la tensión de la correa.

- Si las ruedas de transporte y el rodillo no giran, iniciar el paso siguiente.

6. Soltar el asidero de presencia del operador para desactivar la tracción.

7. Arrancar el motor y hacerlo funcionar a ralentí. La máquina no debe avanzar. Si avanza, ajustar la tensión de la correa.

8. Con el motor en funcionamiento a bajo ralentí, sujetar la máquina por el manillar para impedir que se mueva. Soltar el freno y activar el embrague.


- Si las ruedas de transporte giran sobre gravilla u hormigón, la correa está bien ajustada.
- Si las ruedas de transporte no giran sobre gravilla u hormigón, hace falta ajustar la correa.

Procedimiento de ajuste

Según sea el resultado del procedimiento de comprobación en los pasos anteriores, habrá que hacer un ajuste fino o un ajuste aproximado.

- Un ajuste aproximado afecta al movimiento del motor. Si la máquina se desplaza rápidamente en punto muerto o si sus neumáticos no giran, probablemente se necesitará un ajuste aproximado.
- Un ajuste fino afecta al ajuste del cable. Si la máquina se mueve muy levemente mientras está a ralentí bajo en PUNTO MUERTO, posiblemente un ajuste fino sea el adecuado.

1. Estacionar la máquina en una superficie nivelada.
2. Pasar el interruptor de marcha/desactivación a la posición de desactivación.
3. Soltar el asidero de presencia del operador para desactivar la tracción.

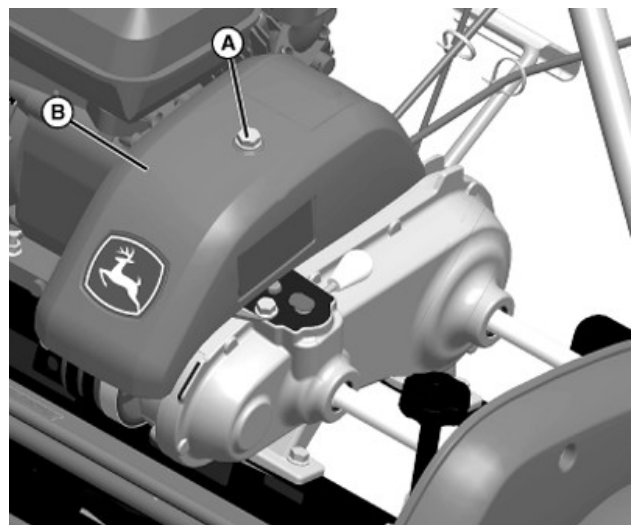

TCAL41660—UN—22JAN13


4. Extraer el perno de cabeza bridada (A) y la cubierta de la correa de la transmisión (B).
5. Pasar a "Determinación del tipo de ajuste requerido".

Determinación del tipo de ajuste requerido



TC678232—UN—24JUN25

1. Centrar las contratueras (C) en el anillo del cable superior.

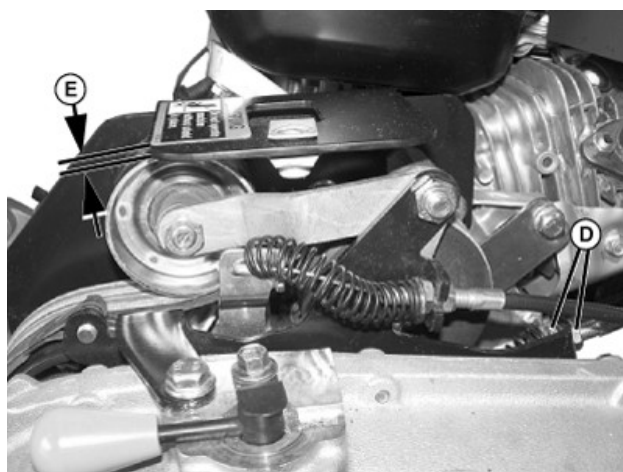


TCAL41662—UN—22JAN13

2. Ajustar el anclaje del cable inferior (D) al valor especificado de separación (E) entre la polea tensora y el apoyo del protector de la correa.

Especificación

Protección de la polea tensora a la correa—Separación. 1 - 3 mm (0.039 - 0.118 in.)

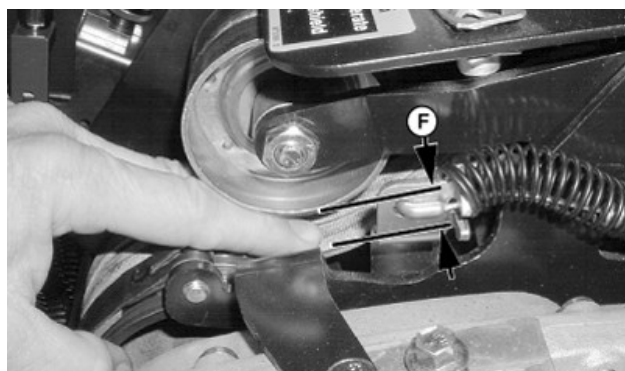

TCAL41663—UN—22JAN13

3. Con la máquina desactivada, comprimir las dos correas de la transmisión. La separación (F) entre la parte inferior de la polea tensora y la parte superior de la correa debe ajustarse al valor especificado.

Especificación

Separación entre la parte inferior de la polea tensora y la parte inferior de la polea tensora—Separación. 12 - 18 mm (0.472 - 0.709 in.)


- Si la distancia no es correcta, pasar al "Procedimiento de ajuste aproximado".
- Si la distancia es correcta, pasar al "Procedimiento de ajuste fino".

Procedimiento de ajuste aproximado



TCAL41664—UN—22JAN13

Parte delantera del motor

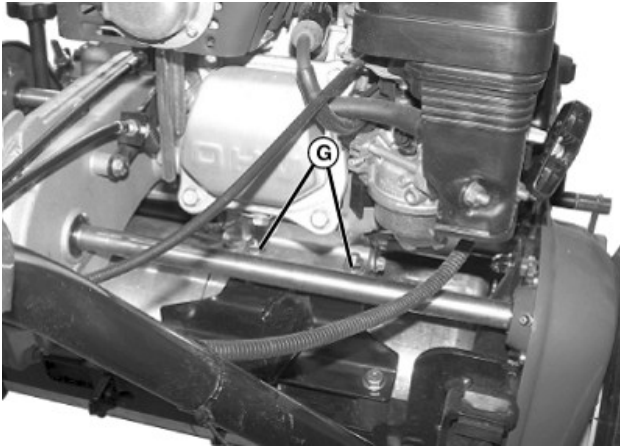

TCAL41665—UN—22JAN13

Parte trasera del motor

1. Aflojar los pernos de montaje del motor (G).
2. Deslizar el motor hacia delante (aflojar la correa) o hacia atrás (apretar la correa) para ajustar la tensión de las correas, hasta que la distancia entre las correas y la rueda tensora sea correcta. (Consultar "Determinación del tipo de ajuste requerido").

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! La polea de la TDF del motor y la polea de la caja del engranaje diferencial deben estar alineadas.

3. Comprobar la alineación de las poleas con una regla.
4. Apriete los pernos de montaje del motor.
5. Pasar al "Procedimiento de ajuste fino".

Procedimiento de ajuste fino



TC678233—UN—17JUL25

1. Aflojar las contratueras del cable superior (C) y alargar (disminuir la tensión de la correa) o acortar (aumentar la tensión de la correa) la longitud del casquillo para cambiar la tensión de la correa.
2. Apretar las contratueras al valor especificado.

Especificación

Contratueras de cable superior—Par de apriete. 96 lb.-in. (11 N·m)

3. Repetir el procedimiento de comprobación. (Consultar "Procedimiento de revisión").
4. Si el ajuste del cable superior no es adecuado, continuar con el paso siguiente.
5. Centrar las contratueras en el anillo del cable superior.



TCAL41667—UN—22JAN13

6. Soltar las contratueras (D).
7. Alargar (destensar la correa) o acortar (tensar la correa) la longitud del anillo para cambiar la tensión de la rueda tensora de la correa.
8. Apretar las contratueras al valor especificado.

Especificación


Contratueras tensoras de la polea de la correa—Par de apriete. 96 lb.-in. (11 N·m)

9. Repetir el procedimiento de revisión y efectuar los reajustes que sean necesarios. (Consultar "Procedimiento de revisión").
10. Instalar la cubierta de la correa de transmisión.

lk2daiz,1751037427617-63-27JUN25


Ajuste del asidero de presencia del operador

NOTA: Procedimiento a realizar con la máquina apagada.

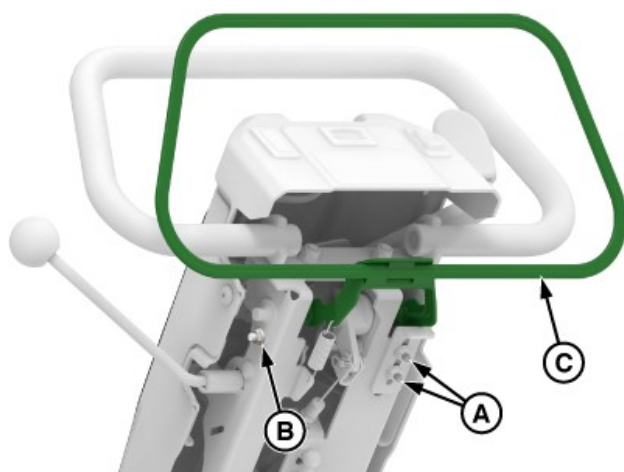

TC670135—UN—17JUL25

1. Aflojar las dos tuercas de tope del asidero (A) y la tuerca del pasador de pivote del asidero (B).
2. Desplazar el asidero de presencia del operador (C) para conectarlo con el acoplador (D) y presionarlo hasta el bucle del manillar (E).

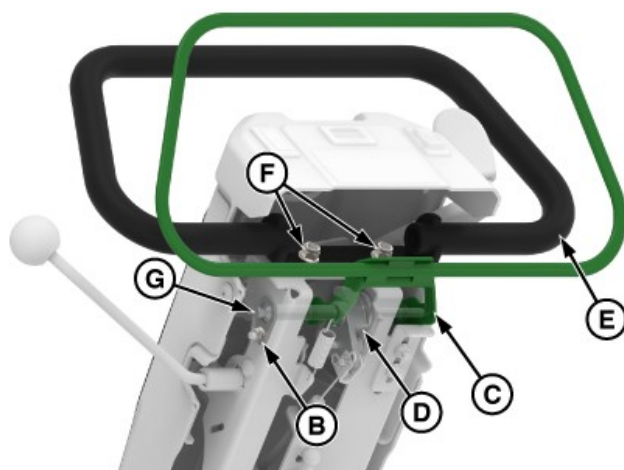


TC678234—UN—17JUL25

3. Alinear/superponer el asidero de presencia del operador (C) contra el bucle del manillar (E) y sostenerlo en su posición.

NOTA: Si no es posible alinear correctamente el asidero de presencia del operador con el lazo del manillar, aflojar las tuercas del lazo del manillar (F) para reposicionar el lazo del manillar y volver a apretar.

4. Apretar sin apretar la tuerca del pasador de pivote del asidero (B) para fijar el pasador en su lugar.
5. Soltar el asidero de presencia del operador (C) y apretar completamente la tuerca del pasador de pivote (B) mientras se sujeta el pasador con una llave en el punto (G) para evitar que el pasador gire.

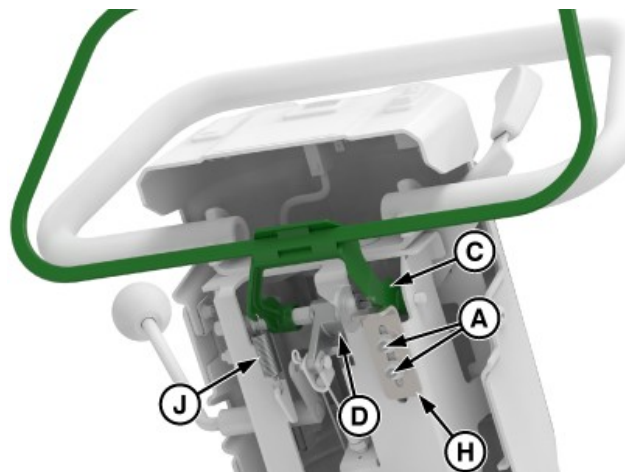

TC678235—UN—17JUL25

6. Colocar el tope del asidero (H) de modo que la muesca del asidero de presencia del operador (C) quede alineada con el acoplador (D) cuando se desplace.

NOTA: Debe haber tensión de cero a leve en el muelle recuperador (J).

7. Apretar las dos tuercas de tope del asidero (A).
8. Comprobar el asidero para ver si funciona correctamente: con el motor en funcionamiento, el carrete y la tracción activadas, el desplazamiento de avance de la máquina y la rotación del molinete deben detenerse al soltar el asidero. Si esta acción no se produce, no hacer funcionar la máquina hasta que se realicen más acciones de diagnóstico y correctivas. (Ver Comprobación y ajuste de la tensión de las correas de la transmisión en esta sección, lubricación del asidero de presencia del operador en la sección LUBRICACIÓN DE MANTENIMIENTO, o consultar al concesionario John Deere.)

Ik2daiz, 1752668415093-63-16JUL25

Localización de averías

Uso de la tabla de localización de averías

Si se experimenta algún problema que no se trate en esta tabla, consultar el manual técnico o dirigirse al concesionario y otro proveedor de servicios para realizar un mantenimiento.

MP47322.00F467B-63-17OCT25

Motor

SI	COMPROBAR
El motor arranca con dificultad o no arranca.	Interruptor de marcha/apagado en posición de apagado. Válvula de cierre del combustible cerrada (OFF). Combustible / nivel de combustible incorrecto. Combustible viejo. Obstrucción del filtro del combustible o de su rejilla. Filtro de admisión de aire obstruido. El cable de la bujía está flojo o desconectado. Separación incorrecta de los electrodos de la bujía. El estrangulador no funciona - Consultar al concesionario John Deere.
El motor no funciona a ralentí.	Problemas de carburación - Consultar al concesionario John Deere.
El motor funciona bruscamente.	Válvula de cierre del combustible parcialmente cerrada. Obstrucción del filtro del combustible o de su malla filtrante. Filtro de admisión de aire obstruido. Suciedad en el orificio de ventilación de la tapa del combustible. Nivel del combustible incorrecto y/o combustible pasado o inadecuado. Separación incorrecta de los electrodos de la bujía. Sustituir la bujía. El estrangulador no funciona - Consultar al concesionario John Deere. Problemas de carburación - Consultar al concesionario John Deere.
El motor se sobrecalienta.	Limpiar las aletas de refrigeración. Bajo nivel de aceite. Filtro de admisión de aire obstruido.
Golpeteo del motor.	Reducir la carga. Combustible deteriorado. Llenar el depósito con combustible fresco del octanaje correcto. Hacer funcionar el motor a ralentí RÁPIDO. Bajo nivel de aceite.
Falta potencia al motor.	Reducir la carga. Filtro de admisión de aire obstruido.

Localización de averías

SI	COMPROBAR
	Obstrucción del filtro del combustible o de su rejilla. Vaciar el depósito y llenarlo con combustible correcto. Limpiar las aletas de refrigeración para evitar el sobrecalentamiento. Bujía. Limpiar el supresor de chispas. Recorrido de la palanca del acelerador.
El motor consume demasiado aceite.	Buscar y corregir las fugas de aceite. Aceite del motor incorrecto. Filtro de admisión de aire obstruido. Aros gastados.
El motor petardea a través del silenciador.	Problemas de carburación - Consultar al concesionario John Deere.

OUMX068,00001DF-63-06JUL15

Segadora

SI	COMPROBAR
Corte deficiente.	La frecuencia de corte no está correctamente ajustada para las condiciones existentes de altura de corte y césped. Desajuste entre el molinete y la cuchilla fija. Molinete y/o cuchilla fija desafilados. La cuchilla fija o el molinete están ranurados, rayados o acanalados a consecuencia del contacto entre la cuchilla fija y el molinete. Las cadenas imitadoras están demasiado apretadas, lo cual impide que la unidad de corte flote y siga el contorno. La hierba está demasiado alta.
Realiza cortes irregulares.	La hierba está demasiado alta. Revisar el tipo de césped y el grano del mismo. Altura de corte ajustada incorrectamente. El rodillo delantero y/o de transmisión no está paralelo a la cuchilla fija.
El cortacésped no se mueve.	La correa de transmisión está desajustada o rota. Cadena de rodillo rota.
El motor del molinete no se engrana.	El interruptor de la TDF está desactivado o el interruptor de corte/esmerilado está en la posición de esmerilado (BACKLAP). Ajustar los cables. El interruptor de la palanca del embrague está desajustado. Consultar al concesionario John Deere. La velocidad del ralentí bajo del motor es demasiado lenta. Cableado roto o en cortocircuito. Registrar el código de fallo y realizar el proceso de localización de averías.
El molinete no gira.	Ajuste de la cuchilla fija al molinete demasiado apretado. Molinetes atascados con residuos o presencia de algún objeto que impide la rotación. Correa rota en el alojamiento de transmisión del molinete.
El molinete chirría durante el procedimiento de corte.	Ajuste de la cuchilla fija al molinete demasiado apretado.
La hierba cortada permanece en el green.	Instalación incorrecta de la cesta del recolector de césped o del soporte de apoyo. Las presillas de la protección del molinete no están sujetas al apoyo de la cuchilla fija. Ajustar la protección del molinete. Se recomienda el uso de un extensor del protector para trabajar con césped seco.

SI	COMPROBAR
Los giros dejan marcas en el césped.	Juego excesivo en las cadenas limitadoras. Abrazaderas de rodillos traseros incorrectas.

OUMX068,00001E0-63-06JUL15

Códigos de diagnóstico del sistema E-Cut híbrido

Si	Comprobación
Código 1-5 (Un impulso, seguido de una pausa breve y cinco impulsos). Indica que el motor no se encendió.	Molinetes atascados. Separación muy estrecha entre la cuchilla fija y el molinete. Rodamientos defectuosos.
Código 1-6 (Un impulso, seguido de una pausa breve y seis impulsos). Indica que el motor se ha calado durante el funcionamiento.	Molinetes atascados. Ajuste de la cuchilla fija al molinete demasiado apretado. Rodamientos defectuosos.
Código 1-7 ó 1-8 (Un impulso, seguido de una pausa breve y siete u ocho impulsos). Indica que hay bajo voltaje en el alternador	Las RPM del motor son insuficientes. Salida de voltaje del alternador baja o nula. Conexiones defectuosas del alternador o del mazo de cables del alternador. La correa del alternador patina. Fallo del alternador. Carga excesiva de los molinetes, procedente de los elementos mencionados en el código 1-6.
Código 1-10 (Un impulso, seguido de una pausa breve y diez impulsos). Indica que la dirección del molinete se invirtió durante un cuarto de vuelta del motor.	Molinete atascado. Escoba giratoria o acondicionador de mantenimiento de greens atascado o defectuoso. Daño en cuchilla fija o molinete.
Código 2-5 o 2-8 (Dos impulsos, seguidos de pausa breve y cinco u ocho impulsos). Indica que la corriente del motor ha superado el límite debido a una carga excesiva o a que los molinetes están atascados.	Molinete atascado. Ajuste de la cuchilla fija al molinete demasiado apretado. Rodamientos defectuosos.
Código 2-9 (Dos impulsos, seguidos de una pausa breve y nueve impulsos). Indica que la temperatura interna de la unidad de control electrónico ha sido la causa de que la unidad de control electrónico haya apagado el motor.	Separación muy estrecha entre la cuchilla fija y el molinete. Ajuste de la cuchilla fija al molinete demasiado apretado. Unidad de control electrónico sobrecalentada. Aletas de refrigeración del controlador obstruidas con desechos. Carga pesada en el motor.
Código 2-10 (Dos impulsos, seguidos de una breve pausa y diez impulsos). Indica que la temperatura interna del motor ha sido la causa de que el controlador haya apagado del motor.	Conectores desconectados. Los cables del motor de los molinetes están dañados. La unidad de corte no gira con libertad.

Localización de averías

Si	Comprobación
	Molinete y cuchilla fija desafileados. Carga pesada en el motor del molinete.
Código 6-4 (Seis impulsos, seguidos de una pausa breve y cuatro impulsos). Indica un error del sensor de posición durante el arranque.	Conectores desconectados. Cables dañados o rotos.
Código 6-6 (Un impulso, seguido de una pausa breve y seis impulsos). Indica un error del sensor de posición durante el funcionamiento.	Motor de molinete recalentado. El molinete de corte está atascado por desechos. El sistema de transmisión de los molinetes no gira con libertad. Separación muy estrecha entre la cuchilla fija y el molinete. Conectores desconectados. Molinete y cuchilla fija desafileados. Accesorio atascado o defectuoso. Cables dañados o rotos entre el motor y el controlador.
Código 7-2 (Siete impulsos, seguidos de una pausa breve y dos impulsos). Indica cortocircuito de fase a tierra.	Desechos en los conectores. Cortocircuito en los cables que van del controlador al motor. Cortocircuito interno del motor. Cortocircuito interno del controlador.
Código 7-3 (Siete impulsos, seguidos de una pausa breve y tres impulsos). Indica la presencia de alta tensión hacia el motor.	Cables dañados o rotos entre el motor y el controlador. Conexiones contaminadas entre el motor y el controlador.
Código 7-4 (Siete impulsos, seguidos de una pausa breve y cuatro impulsos). Indica la presencia de un cable de alto amperaje abierto entre el motor y el controlador.	Cables dañados o rotos entre el motor y el controlador. Conector abierto entre el motor y el controlador.
Código 7-5 (Siete impulsos, seguidos de una pausa breve y cinco impulsos). Indica que la tensión de control de velocidad del potenciómetro es baja.	Conexión defectuosa entre el controlador y el potenciómetro del control de la velocidad. Cables dañados entre el controlador y el potenciómetro del controlador de la velocidad. Funcionamiento defectuoso del potenciómetro.
Código 8-1 (Dos impulsos, seguidos de una breve pausa y un impulso). Indica que la temperatura interna del alternador ha sido la causa de que el motor se haya apagado.	Conectores de cables desprendidos. Cables rotos o dañados entre el alternador y el controlador. Acoplamiento defectuoso de las conexiones a tierra o de alimentación de 48 V. La unidad de corte no gira con libertad. Molinete y cuchilla fija desafileados. Carga excesiva en el motor de los molinetes.
Código 8-2 (Ocho impulsos, seguidos de pausa breve y dos impulsos). Indica que no se ha mantenido la frecuencia de corte debido a una carga excesiva o a que los molinetes están atascados.	Unidad de corte atascada con desechos. La unidad de corte no gira con libertad. Separación muy estrecha entre la cuchilla fija y el molinete.

Localización de averías

Si	Comprobación
	Molinete y cuchilla fija desafilados. Accesorio atascado o defectuoso.
Código 8-3 (Ocho impulsos, seguidos de una pausa breve y tres impulsos). Indica un error del sensor de velocidad de alternador que ha provocado el apagado del motor.	Conectores de cables desprendidos. Cables rotos o dañados entre el alternador y el controlador.
Código 8-4 (Ocho impulsos, seguidos de una pausa breve y cuatro impulsos). Indica la presencia de un controlador incorrecto para esta máquina.	Controlador incorrecto en la máquina. Es necesario sustituirlo por el controlador adecuado para este modelo de máquina.
Código 9-2 (Nueve impulsos, seguidos de una pausa breve y dos impulsos). Indica que la tensión de salida del alternador es demasiado alta.	Regulador interno del alternador. Sobrevelocidad del alternador.
Código 9-3 (Nueve impulsos, seguidos de una pausa breve y tres impulsos). Fallo interno del controlador.	Avisar al concesionario John Deere.
Código 9-5 (Nueve impulsos seguidos de una pausa breve y cinco impulsos). Indica la presencia de un cortocircuito en los cables de señal a la línea de alimentación externa o a la toma de tierra.	Cables dañados o rotos entre el motor y el controlador. Cortocircuito a tierra de los cables de señal. Conector contaminado.
Código 9-7 (Nueve impulsos, seguidos de una pausa breve y siete impulsos). Indica que la tensión de alimentación desde el controlador al potenciómetro de control de velocidad de la frecuencia de corte (FOC) es baja.	Conexión defectuosa entre el controlador y el potenciómetro del control de la velocidad. Cables dañados entre el controlador y el potenciómetro del controlador de la velocidad. Cortocircuito en la puesta a tierra del potenciómetro del controlador de la velocidad. Funcionamiento defectuoso del potenciómetro.

OUO1082.00064C2-63-09JUL15

Almacenamiento

Seguridad de almacenamiento

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Los vapores del combustible son explosivos e inflamables.

Los gases de escape del motor contienen monóxido de carbono y causan enfermedades graves o la muerte:

- Hacer funcionar el motor solo durante el tiempo necesario para guardar la máquina o moverla de su lugar de almacenamiento.
- Podrían producirse incendios en la máquina o en su estructura si la máquina se almacena sin esperar a que se enfríe. Podrían producirse incendios si no se eliminan los residuos presentes alrededor del motor y el silenciador, o si se almacena cerca de materiales combustibles.
- No almacenar un vehículo con combustible en el depósito dentro de un edificio donde los gases puedan entrar en contacto con llamas abiertas o chispas.
- Dejar que se enfríe el motor antes de guardar la máquina en un lugar cerrado.

MP47322,00F4680-63-06MAY15

Preparación de la máquina para el almacenamiento

1. Repare las piezas que estén desgastadas o dañadas. Sustituir las piezas de ser necesario. Apretar la tornillería suelta.
2. Repare las superficies metálicas rayadas o desconchadas para evitar su oxidación.
3. Limpie los restos de hierba y suciedad de la máquina.
4. Lavar la máquina con agua a baja presión y encerar las superficies plásticas y metálicas.
5. Haga funcionar la máquina cinco minutos para secar correas y poleas.
6. Aplique una ligera capa de aceite del motor a los pivotes para evitar su oxidación.
7. Lubricar los puntos de engrase.
8. Comprobar la presión de inflado de los neumáticos.

OUO1082,00064C4-63-15FEB13

Preparación del combustible y el motor para el almacenamiento

Uso del combustible con estabilizadores o acondicionadores.

1. Estacionar la máquina de forma segura en un área

bien ventilada. Ver “Estacionamiento seguro” en el apartado SEGURIDAD.

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! El combustible pasado puede producir barniz y obstruir los componentes del carburador o el inyector, afectando al rendimiento del motor.

- Añadir acondicionador o estabilizador al combustible nuevo antes de llenar el depósito.

NOTA: Llenar el depósito con combustible estabilizado reduce la cantidad de aire en el mismo y ayuda a prevenir el deterioro del combustible durante el almacenamiento.

2. Mezclar el combustible nuevo con su estabilizador en un recipiente separado. Seguir las instrucciones de la etiqueta del estabilizador para realizar la mezcla.
3. Llenar el depósito con combustible estabilizado.
4. Dejar el motor en marcha durante unos minutos para que la mezcla de combustible circule a través del carburador.
5. Girar el interruptor de marcha/parada a la posición de parada (STOP).

Uso del combustible sin estabilizadores o acondicionadores.

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! El combustible picado puede producir barniz y obstruir los componentes del carburador, afectando así a los componentes del motor.

- Se recomienda el uso de un estabilizador o acondicionador de combustible para esta máquina.

NOTA: Intentar anticipar la última utilización de la máquina en la temporada para que remanga poco combustible en el depósito de combustible.

1. Estacionar la máquina de forma segura en un área bien ventilada. Ver “Estacionamiento seguro” en el apartado SEGURIDAD.
2. Arrancar el motor y dejarlo en marcha hasta que se agote el combustible.
3. Girar el interruptor de marcha/parada a la posición de parada (STOP).

Motor:

Se debe utilizar el procedimiento de almacenamiento del motor cuando el vehículo no vaya a utilizarse durante más de 60 días.

1. Cambiar el aceite del motor mientras el motor esté caliente.
2. De ser necesario, limpie o cambie el filtro de aire.
3. En motores de gasolina:
 - a. Sacar las bujías. Verter 30 ml (1 oz.) de aceite de motor limpio en los cilindros.
 - b. Instalar las bujías, pero no conectar sus cables.
 - c. Hacer girar el motor 5 o 6 veces para permitir que el aceite se distribuya.
4. Limpiar el motor y su compartimiento.
5. Cerrar la válvula de cierre del combustible, si existe en la máquina.

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! Una exposición prolongada a la radiación solar puede deteriorar el capó. Almacenar la máquina en un lugar cerrado o cubrirla si se almacena en el exterior.

6. Almacenar el vehículo en un lugar seco y protegido. Si el vehículo se almacena a la intemperie, protegerlo con una cubierta impermeable.

OUO1082,00064C5-63-24JUN15

Retirada de la máquina de su lugar de almacenamiento

1. Comprobar la presión de inflado de los neumáticos.
2. Comprobación del nivel de aceite motor.
3. Revisar la separación de la bujía. Instalar y apretar la bujía al par especificado.

Especificación

Bujía—Separación. 0,7-0,8 mm (0.028-0.031 in.)

Especificación

Bujía—Par de apriete. 18 N·m (13 lb-ft)

4. Lubricar todos los puntos de engrase.
5. Abrir la válvula de cierre de combustible, si está equipada en la máquina.
6. Asegúrese de que todas las protecciones y los deflectores estén en su sitio.

OUO1082,00064C6-63-15FEB13

Especificaciones

Motor - 180 E-Cut™, 220 E-Cut™

Fabricante Honda
Modelo GX 120
Información sobre potencia nominal <http://engines.honda.com>
Tipo de motor 4 ciclos, 1 cilindro, 25° de inclinación
Cilindrada 122 cc (7.4 cu in.)
Dirección de rotación del eje de salida En sentido contrahorario, visto desde el lado del eje

Especificaciones del ajuste

Separación de bujías 0.7—0.8 mm (0.028—0.031")
Hueco de bobina de encendido 0.4 ± 0.2 mm (0.016 ± 0.008 in)
Separación de las válvulas de admisión (frías) 0.15 ± 0.02 mm (0.006 ± 0.001 in)
Juego de las válvulas de escape (frías). 0.20 ± 0.02 mm (0.008 ± 0.001 in)
Régimen del motor, ralentí bajo 1500 ± 150 r/min
Régimen del motor, ralentí alto 2950 ± 150 r/min

MK71445,00002B5-63-14JUL20

Velocidades de avance

Dispositivo de desplazamiento (velocidad de avance máxima)

Rodillo (trasero) (0—5,5 Km/h (0—3,4 mph)
Ruedas de transporte. 0—7,2 km/h (0—4,5 mph)

OUMX068,0000C5A-63-10JUL15

Sistema eléctrico

Separación de electrodos de la bujía 0,7—0,8 mm (0,028—0,031")
Hueco de bobina de encendido 0,4 ± 0,2 mm (0,016 ± 0,008 in.)

OUMX068,0000C5B-63-24JUN15

Sistema de alimentación

Tipos de combustible (recomendados):

. Combustible normal, octanaje 87, sin plomo
. Combustible mezclado con etanol (hasta 10%)
Alimentación de combustible Carburador

OUMX068,0000C5C-63-24JUN15

Dirección y frenos

Freno de estacionamiento Freno de marca accionado por palanca

OUMX068,0000C5D-63-24JUN15

Neumáticos

Neumáticos de transporte	4,1-6 (2 pr.) (sin cámara)
Presión (neumático estándar)	125 - 140 kPa (1,25 - 1,40 bar) (18 - 20 psi)

OUMX068,0000C5E-63-24JUN15

Capacidades

Aceite motor	0,6 l (0,63 qt)
Depósito de combustible	2,5 L (66 gal)
Capacidad de la transmisión del diferencial	0,14 l (0,3 pt)

OUMX068,0000C5F-63-24JUN15

Dimensiones

Altura (con neumáticos instalados)	119 cm (47 in.)
Longitud (con neumáticos instalados)	94 mm (37 in)
Ancho (con los neumáticos instalados)	94,6 cm (37,2 in.)

OUMX068,0000C60-63-24JUN15

Contrapesos

180 E-Cut™ (sin recolector de césped, ni transmisión GTC ni ruedas de transporte)	113 kg (249 lb)
180 E-Cut™ (con recolector de césped, sin transmisión GTC ni ruedas de transporte).	116 kg (256 lb)
220 E-Cut™ (sin recolector de césped, ni transmisión GTC ni ruedas de transporte)	119 kg (262 lb)
220 E-Cut™ (con recolector de césped, sin transmisión GTC ni ruedas de transporte).	122,5 kg (270 lb)

OUMX068,0000C61-63-24JUN15

UNIDAD DE CORTE

Opciones

Acondicionador de mantenimiento de greens (Opcional).	Engranaje impulsado desde el eje del molinete; Acciona el acondicionador de césped o la escobilla giratoria en dirección opuesta al molinete
Acondicionador de mantenimiento de greens (180 E-Cut).	60 mm (2-3/8 in) de diámetro, 57 cuchillas
Acondicionador Acondicionador de mantenimiento de greens (220 E-Cut).	60 mm (2-3/8 in) de diámetro, 75 cuchillas
Material de las cuchillas de corte del GTC.	Acero al carbono endurecido con forma de estrella de 0.6 mm (1/32 in.)
Escoba giratoria (Opcional)	60 mm (2-3/8 in.) de diámetro
Altura ajustable del acondicionador o de la escoba .0.8 mm (1/32 in.) por debajo de la máxima altura de corte; 5.5 mm (7/32 in.) por encima de la altura de corte	

Frecuencia del corte

11 cuchillas	4.1—12.2 mm (0.16—0.48")
7 cuchillas	6.4—19.1 mm (0.25—0.75")
14 cuchillas	3.2—9.6 mm (0.12—0.38")

Altura de corte (Mínima)

Cuchilla fija estándar	3.2 mm (0.125 in.)
Cuchilla fija Tournament opcional	2.8 mm (0.109 in.)

Opciones

Cuchilla fija Low-Cut opcional 2.0 mm (0.078 in.)

Anchura de corte

180 E-Cut™ 457 mm (18 in.)

220 E-Cut™ 559 mm (22 in.)

Tambor de tracción Tracción de aluminio doble

Embragues

Transporte Tensión de correa

Cortador Embrague "activado/desactivado" de tipo mordaza

Escobilla/GTC Embrague "activado/desactivado" de tipo mordaza

Molinete

Diámetro 127 mm (5 in)

Número estándar de las hojas niveladoras 11 cuchillas

Número opcional de cuchillas 7 o 14 hojas niveladoras

MK71445,00002BA-63-11MAR20

Lubricantes recomendados

Aceite motor Plus-50™ II o Turf-Gard™

Aceite de la caja de engranajes John Deere Hy-Gard™

Grasa Ver la sección Lubricación de mantenimiento

h2ac9y3,1657798071883-63-14JUL22

Garantía

Garantía del producto

John Deere ofrece una garantía estándar en productos John Deere nuevos. Para obtener copia de la declaración de garantía del producto o detalles de los términos y condiciones de la garantía para productos adquiridos en los Estados Unidos o Canadá, se ruega contactar con el concesionario local John Deere o utilizar de los siguientes recursos:

Estados Unidos

Sitio web:

http://www.deere.com/en_US/services_and_support/warranty/warranty.page

Número gratuito: 1-800-537-8233

Localizador de concesionario:

<http://dealerlocator.deere.com/servlet/country=US>

Canadá

Sitio web (en inglés):

http://www.deere.ca/en_CA/services_and_support/service_plans_warranties/service_plans_warranties.page

Sitio web (en francés):

http://fr.deere.ca/en_CA/services_and_support/service_plans_warranties/service_plans_warranties.page

Número gratuito: 1-800-537-8233

Localizador de concesionario:

<http://dealerlocator.deere.com/servlet/country=CA>

Las garantías relacionadas con las emisiones están incluidas en este Manual del operador y se aplican si así lo estipula la ley o la regulación.

Para productos adquiridos en países distintos a Estados Unidos o Canadá, se ruega contactar con el concesionario local John Deere para obtener asistencia.

MP47322,00F4690-63-27FEB24

Declaración de garantía del sistema de control de emisiones de la EPA para EE. UU. (equipo de motor todoterreno)

Sus derechos y obligaciones bajo esta garantía

John Deere y la Environmental Protection Agency (EPA) del gobierno de los Estados Unidos se complacen en explicar al usuario la garantía del sistema de control de emisiones para equipo de motor todoterreno. John Deere debe garantizar el sistema de control de emisiones de los vehículos a motor todoterreno durante el período que se indica a continuación, siempre que el equipo de motor

todoterreno no haya sido objeto de uso indebido, negligencia o mantenimiento inapropiado que pudiera hacer que el sistema de control de emisiones fallara.

Cobertura de la garantía del fabricante

Este sistema de control de emisiones por evaporación tiene una garantía de dos años. Su motor todoterreno está garantizado de la siguiente manera: Si su equipo de motor todoterreno tiene un motor Briggs & Stratton, su motor todoterreno está garantizado durante dos años. Para todos los demás motores todoterreno a los que se hace referencia en este manual del operador, su motor todoterreno tiene una garantía de tres años. Si cualquier pieza del equipo relacionada con las emisiones resulta defectuosa, John Deere o un proveedor de servicio autorizado de John Deere reparará o sustituirá la pieza.

Responsabilidades del propietario con respecto a la garantía

- El propietario de este equipo de motor todoterreno de encendido por chispa es responsable de la ejecución de las tareas de mantenimiento requeridas que se enumeran en el manual del operador. John Deere recomienda que el usuario conserve todos los recibos relacionados con el mantenimiento de este motor todoterreno de encendido por chispa, aunque no puede denegar la cobertura de garantía aduciendo únicamente la falta de recibos o el hecho de que el propietario no se haya asegurado de la ejecución de todo el mantenimiento programado.
- No obstante, el propietario de este motor todoterreno de encendido por chispa debe saber que John Deere puede denegar la cobertura de garantía, si el motor todoterreno de encendido por chispa o alguna pieza del mismo ha fallado por uso indebido, negligencia, mantenimiento inadecuado o modificaciones efectuadas sin permiso.
- El propietario es responsable de llevar el motor todoterreno de encendido por chispa a un centro de distribución o centro de mantenimiento de tractores compactos y espacios verdes de John Deere tan pronto como ocurra un problema. Las reparaciones por garantía deberán completarse dentro de un plazo razonable, no superior a 30 días. Para cualquier pregunta relacionada con la cobertura de la garantía del control de emisiones, sobre los derechos y responsabilidades en virtud de la garantía del control de emisiones, sobre cómo realizar una reclamación de garantía del sistema de control de emisiones o sobre cómo concertar citas para reparaciones autorizadas relacionadas con las emisiones, contactar con un concesionario de tractores compactos y espacios verdes John Deere o con el centro de atención al cliente de John Deere en el teléfono 1-800-537-8233, o enviar un correo electrónico a John Deere desde

<https://www.deere.com/en/our-company/contact-us/>.

Cobertura de garantía del sistema de control de emisiones general

El período de garantía comienza en la fecha de entrega del equipo de motor todoterreno de encendido por chispa al último comprador. John Deere garantiza al usuario inicial y a cada comprador subsiguiente que este motor todoterreno de encendido por chispa está:

- Diseñado, fabricado y equipado en conformidad con las normativas de la U.S. Environmental Protection Agency vigentes en el momento de venta al último comprador, en virtud del código 40 CFR, partes 1054, 1048 y 1060:
- Libre de defectos de materiales y fabricación que hagan que la pieza en garantía no se ajuste a las normativas aplicables para el período de garantía del sistema de control de emisiones previsto en el presente documento.
- Para propietarios ubicados a más de 100 millas de un centro de servicios autorizado John Deere, John Deere pagará los costes de envío hacia y desde un centro de servicios autorizado, proporcionará un mecánico que se acercará al domicilio del propietario para la realización de la reparación de garantía o pagará la reparación que se realice en un centro de servicios local no autorizado. Estas disposiciones no se aplican a los condados de gran altitud dentro de los siguientes estados: Alaska, Hawái, Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo México, Oregón, Texas, Utah y Wyoming.

Interpretación de la garantía del sistema de control de emisiones

- Cualquier pieza en garantía cuya sustitución no esté programada como lo requieren las instrucciones de mantenimiento del manual del operador, está garantizada según lo previsto en este documento. John Deere o un proveedor de servicio autorizado de John Deere reparará o sustituirá cualquiera de dichas piezas, si falla durante el período de garantía. Cualquiera de dichas piezas reparadas o sustituidas al amparo de la garantía sigue gozando de esta cobertura durante el resto del período de garantía.
- Cualquier pieza garantizada que esté programada solo para inspección regular en las instrucciones de mantenimiento del Manual del operador, está garantizada según lo previsto en este documento. Una manifestación en el Manual del Operador respecto a una pieza, en el sentido de “repararla o cambiarla cuando sea necesario”, no reduce el período de cobertura de la garantía. Cualquiera de dichas piezas reparadas o sustituidas al amparo de la garantía sigue gozando de esta cobertura durante el resto del período de garantía.
- Cualquier pieza garantizada, siempre que su mantenimiento programado incluya la sustitución de la misma por exigencia del manual del Operador, tiene cobertura durante el período anterior a la primera sustitución programada para dicha pieza. Si

dicha pieza falla antes de la primera sustitución programada, John Deere o un proveedor de servicio autorizado de John Deere la reparará o sustituirá. Toda pieza que sea reparada o sustituida bajo garantía queda a su vez garantizada durante el período de tiempo restante hasta la primera sustitución programada de dicha pieza.

- John Deere o un proveedor de servicio autorizado de John Deere efectuará los trabajos de reparación o sustitución de componentes garantizados en virtud de la garantía.
- El propietario no estará obligado a pagar las tareas de diagnóstico que permitan determinar si una pieza bajo garantía está defectuosa, siempre que dicha tarea sea efectuada por John Deere o un proveedor de servicios John Deere autorizado.
- John Deere o un proveedor de servicio autorizado de John Deere reparará los daños ocasionados a otros componentes del motor que sean atribuibles al fallo de una pieza en garantía relacionada con las emisiones.
- Se prohíbe utilizar piezas añadidas o modificadas que no estén autorizadas por el “Air Resources Board” del Estado de California. El uso de cualquier pieza añadida o modificada que no cuente con esa autorización bastará para rechazar una reclamación de garantía. John Deere o un proveedor de servicio autorizado de John Deere no estará obligado a garantizar fallos de piezas en garantía ocasionados por piezas añadidas o modificadas que no cuenten con autorización.

Relación de piezas cubiertas por la garantía del sistema de control de emisiones

La cobertura de esta garantía incluye, pero no se limita a, la relación de piezas que se enumeran a continuación (piezas del sistema de control de emisiones) en la medida en que estas piezas estuviesen en el motor y el equipo todoterreno adquiridos.

Sistema de dosificación de combustible:

- Carburador y piezas internas (o sistema de inyección de combustible)
- Sistema de control y retroalimentación de la relación de aire a combustible
- Sistema de enriquecimiento para arranque en frío

Sistema de evaporación:

- Depósito de combustible, tapa y amarre
- Manguera de alimentación, conducto, racores, abrazaderas
- Bomba de combustible, válvula de cierre de combustible
- Mangueras del vapor del combustible, racores
- Depósito de carbono

- Válvula de vuelco/inclinación para el control del vapor del combustible
- Conducto de purga y ventilación

Sistema de inducción de aire:

- Filtro de aire del motor
- Colector de admisión

Sistema de encendido:

- Bujías
- Sistema de encendido electrónico o por magneto
- Sistema de avance/retardo de chispa
- Empaquetaduras

Sistema de engrase:

- Bomba de aceite y piezas internas

Sistema de ventilación positiva del cárter del cigüeñal (PCV)

- Válvula de control de bomba
- Tapón de llenado de aceite

Sistema de escape:

- Múltiple de escape
- Silenciador catalítico

Elementos diversos utilizados en los sistemas anteriores

- Válvulas e interruptores: sensores de aspiración, temperatura, posición, retención y tiempo
- Controles electrónicos
- Mangueras, correas, conectores y conjuntos.

Responsabilidad limitada

a) La responsabilidad de John Deere en virtud de esta garantía del sistema de control de emisiones queda limitada exclusivamente a la reparación de los defectos de los materiales o de la mano de obra. Excepto que se disponga expresamente de manera diferente en este documento, esta garantía no cubre las molestias o la pérdida de utilidad del motor o del equipo todoterreno, o el transporte del equipo o del motor hacia o desde un proveedor de tractores compactos y espacios verdes de John Deere o un proveedor de servicio autorizado. John Deere no se hace legalmente responsable de ningún otro gasto, pérdida o daño, ya sea directo, incidental o consecuente (a excepción de los enumerados en el apartado "Cobertura") o ejemplar a raíz de o en relación con la venta, uso o incapacidad de uso del motor o el equipo todoterreno para cualquier otro fin.

b) John Deere no otorga ninguna garantía expresa del

sistema de control de emisiones con respecto al motor y el equipo, a excepción de lo que, de manera específica, se indica en este documento. Cualquier garantía del sistema de control de emisiones implícita por la ley, inclusive cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin en particular, queda expresamente limitada por los términos de la garantía del sistema de control de emisiones estipulados en este documento.

c) Ningún concesionario o proveedor de servicio está autorizado a modificar esta garantía del sistema de control de emisiones estipulada por John Deere y el estado federal de California.

mk71445,1710421168405-63-22MAR24

Garantía de neumáticos

La garantía de John Deere se aplica a los neumáticos disponibles a través del sistema de distribución de piezas John Deere. Para los neumáticos que no están disponibles a través del sistema de distribución de piezas John Deere, la garantía de los fabricantes de neumáticos, con los cuales está equipada la máquina, puede no ser válida fuera de los E.E.U.U (para más detalles consultar con el concesionario John Deere).

MX00654,0000314-63-21AUG14

Garantía limitada de la batería para las baterías instaladas en fábrica

NOTA: Aplicable sólo en Norteamérica. Para la garantía de la máquina en su conjunto, consultar una copia de las disposiciones estatutarias de la garantía de John Deere. Contactar al concesionario John Deere para obtener una copia.

PARA ASEGURAR EL SERVICIO DE LA GARANTÍA

El comprador deberá solicitar el servicio bajo garantía de un concesionario John Deere autorizado para vender baterías John Deere, y presentar la batería al concesionario con los códigos de la placa de cierre superior de la batería intactos.

PERÍODO DE SUSTITUCIÓN GRATUITA

Toda batería nueva que no se pueda reparar (no descargada solamente) debido a defectos en sus materiales y fabricación dentro del PERÍODO DE SUSTITUCIÓN GRATUITA, será sustituida gratuitamente. Los costes de instalación serán cubiertos por la garantía si la batería averiada fue instalada por una fábrica o un concesionario de John Deere, y si la batería de repuesto la instala un concesionario John Deere.

AJUSTE PRORRATA (baterías con código de identificación de letras solamente)

Toda batería nueva que no pueda repararse (que no esté solamente descargada) debido a defectos de materiales o de fabricación dentro del período de prorrata de garantía, será sustituida una vez recibido el pago del costo de lista de precios actual de la batería menos un crédito prorrateado según los meses de servicio no utilizados. El período de ajuste aplicable se determina mediante el Código de garantía impreso en la parte superior de la batería y en la tabla siguiente. Los costos de instalación no están cubiertos después de que el plazo de garantía de la batería haya terminado.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE

- A. La rotura del recipiente, la cubierta o los bornes.
- B. La amortización o los daños causados por la falta del mantenimiento necesario y razonable o por mantenimiento incorrecto.
- C. Los gastos de transporte, envío, o cargos por llamadas de servicio para el servicio de garantía.
- D. Baterías solamente descargadas.

LIMITACIONES IMPLÍCITAS DE LA GARANTÍA Y RECURSOS DEL COMPRADOR

En la medida permitida por la ley, ni John Deere ni otras compañías asociadas a ésta podrán extender garantías, realizar declaraciones o promesas sobre calidad, rendimiento o exención de los defectos cubiertos por esta garantía. LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN A UN FIN ESPECÍFICO, EN LA MEDIDA QUE CORRESPONDA, DEBERÁ LIMITARSE AL PERÍODO DE GARANTÍA APLICABLE QUE SE INDICA EN LA PRESENTE PÁGINA. LOS ÚNICOS RECURSOS OFRECIDOS AL COMPRADOR EN CONEXIÓN CON EL INCUMPLIMIENTO O EJECUCIÓN DE ALGUNA GARANTÍA DE BATERÍAS JOHN DEERE SON LOS AQUÍ ESTABLECIDOS. EN NINGÚN CASO EL CONCESIONARIO, JOHN DEERE NI NINGUNA EMPRESA AFILIADA CON JOHN DEERE SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. (Nota: Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños directos o derivados. Por lo tanto, estas limitaciones podrían no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían entre un estado y otro.

NINGUNA GARANTÍA DEL CONCESIONARIO

El concesionario de ventas no emite garantía alguna de su parte y el concesionario no posee autoridad alguna para hacer declaraciones ni promesas en nombre de John Deere, ni para modificar los términos y las limitaciones de esta garantía en modo alguno.

TABLA DE LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

NOTA: Si la batería no tiene etiqueta con código de garantía, su código de garantía es 6.

Cód. de garantía	Período de sustitución gratuita	Período de prorrata de la garantía
A	90 días	40 meses
B	90 días	36 meses
C	90 días	24 meses
D	12 meses	48 meses
E	90 días	12 meses
F	90 días	60 meses
G	12 meses	60 meses
H	12 meses	60 meses
6	Seis meses	0 meses
12	12 meses	0 meses
18	18 meses	0 meses

OUMX068,0000504-63-18OCT24

Declaración de calidad de John Deere

Calidad John Deere

Los equipos John Deere son más que una compra, son una inversión en calidad. Dicha calidad va más allá de nuestros equipos, y se extiende a las piezas y el apoyo de servicio ofrecido por el concesionario John Deere. Este servicio es necesario para asegurar que usted sea un cliente satisfecho.

Por eso, John Deere ha iniciado un proceso para solucionar las preguntas o problemas que pudieran surgir. Los tres pasos siguientes le guiarán por este proceso.

Paso 1

Consultar el Manual del operador

- A. Tiene muchas ilustraciones e información detallada en cuanto al funcionamiento seguro y correcto de su equipo.
- B. Incluye información para la localización de averías y especificaciones.
- C. Proporciona información para el pedido de catálogos de piezas y de manuales técnicos y de servicio.
- D. Si no se encuentra la respuesta a sus preguntas en el manual del operador, continuar con el paso 2.

Paso 2

Comunicarse con el concesionario

- A. El concesionario John Deere tiene la responsabilidad, autoridad y capacidad de responder a sus preguntas, resolver sus problemas y ofrecerle los repuestos y servicio que necesite.
- B. Consultar las preguntas o problemas con el personal de repuestos y servicio cualificado para ello.
- C. Si el departamento de repuestos y servicio no puede resolver su problema, consultar al gerente o propietario de las instalaciones del concesionario.
- D. Si no encuentra la solución a sus preguntas o problemas a través del concesionario, continuar con el paso 3.

Paso 3

Consultar al concesionario John Deere

- A. El concesionario John Deere es la fuente más eficaz para resolver cualquier problema, pero si por algún motivo no se ha podido resolver su problema después de haber consultado el manual del operador y al concesionario, comunicarse con John Deere.
- B. Para obtener un servicio rápido y eficaz, tener a mano la siguiente información antes de llamar:
 - El nombre del concesionario que le ha estado ayudando.
 - Número de modelo del equipo.
 - Cantidad de horas de la máquina (si corresponde).

- Número de serie registrado en la parte interior de la cubierta de este manual.
- Si se trata de un problema con un accesorio, necesitará el número de identificación del accesorio.

C. Llamar al teléfono 1-800-537-8233 (para Estados Unidos y Canadá) y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto con su concesionario para investigar el problema. Si se encuentra fuera de los Estados Unidos o el Canadá, visitar el siguiente sitio web:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Seleccionar su país y, luego, hacer clic en el enlace Contact Us (Contáctenos) en la parte inferior de la página.

SP66632,00043A7-63-04AUG25

Registro de mantenimiento

Registro de fechas de mantenimiento

Cambio de aceite	Cambio del filtro de aceite (si corresponde)	Lubricación de la máquina	Limpieza o cambio del filtro de aire	Cambio del filtro de combustible

OUO1082,00063C0-63-15FEB13

Índice alfabético

A

Aceite	
Motor	
Gasolina	45-1
Motor, cambio	45-5
Motor, comprobación de nivelación	45-4
Transmisión y sistema hidráulico	40-1
Acondicionador de césped (opcional), funcionamiento	20-4
Acondicionador de mantenimiento de greens (opcional), Funcionamiento	25-3
Acondicionador de mantenimiento de greens, Ajuste	50-12
Ajuste de la frecuencia de corte (FOC)	20-5
Ajuste, altitud	45-1
Almacenamiento de combustible	70-1
Almacenamiento, preparación de la máquina	70-1
Altura de corte, ajuste	50-6
Altura del manillar, ajuste	20-1
Asidero de presencia del operador, ajuste	60-4

B

Bujía, limpieza y comprobación de separación	45-6
--	------

C

Cadenas limitadoras de la unidad de corte, ajuste	50-13
Caja de cambios, lubricación	40-4
Calidad John Deere	JDQS-1
Certificación	05-3
Cesta del recolector de césped, estilo montaje directo, separación e instalación	25-2
Cesta del recolector de césped, estilo retención, ajuste de la altura	25-1
Cesta del recolector de césped, estilo retención, separación e instalación	25-2
Códigos de diagnóstico, Sistema E-Cut Hybrid	65-3
Controles del operador, utilización	20-1
Conversión de HY-GARD a BIO HY-GARD	40-2
Correas de transmisión, ajuste	60-2
Correas, Instalación	60-1
Cuchilla fija al molinete, ajuste	50-4
Cuchilla fija, ajuste del rodillo delantero paralelo a la misma	50-4

D

Después del almacenamiento, preparación de la máquina	70-2
Documentación disponible	3

E

Emisiones	
Idioma requerido	
EPA	2
Escoba giratoria (opcional), funcionamiento	25-3

Escoba para hierba, Funcionamiento	25-3
Escobilla giratoria para césped, ajuste	50-12
Etiquetas de seguridad, con texto	05-2
Etiquetas de seguridad, sin texto	06-2
Etiquetas, seguridad con texto	05-2
Etiquetas, seguridad sin texto	06-2
Evitar dañar las superficies pintadas y de plástico	20-1

F

Filtro del carburador, limpieza	45-4
Frecuencia de corte (FOC), ajuste	50-13
Freno de estacionamiento, prueba	20-6
Funcionamiento de los controles	15-1
Funcionamiento, sistema híbrido E-Cut	20-5

G

Garantía, producto	80-1
Gasolina para motores de cuatro tiempos	45-2
Grasa	40-1

I

Información de servicio, emisiones	45-1
Intervalo de la altura de corte, ajuste	50-6
Intervalos de mantenimiento	20-3, 35-1
Antes de cada uso	35-1
Cada 50 horas	35-1
Cada 100 horas	35-1
Cada 200 horas	35-1
Cada 300 horas	35-1
Cada 500 horas o anualmente	35-1
Después de cada uso	35-1
Rodaje	
Después de las primeras 5 horas	35-1
Después de las primeras 20 horas	35-1
Después de las primeras 50 horas	35-1

J

John Deere agradece la compra de este producto	2
--	---

L

Leva de presencia del operador, lubricación	40-4
Limpieza del filtro de aire	45-3
Lista de comprobación diaria de funcionamiento	20-1
Llenado del depósito de combustible	45-2
Lubricación, reguladores de la altura de corte	40-4
Lubricación, rodillo delantero	40-3

M

Mantenimiento, su máquina	35-1
Mensajes especiales	3
Molinete y cuchilla fija, esmerilado	50-14
Molinete, lubricación	40-2
Motor	
Aceite	45-1

Motor de cuatro tiempos, gasolina	45-2
Motor, parada	20-4

N

Números de identificación	00-1
---------------------------------	------

P

Palanca del acelerador, ajuste de la tensión	45-3
Pedido de repuestos vía Internet	3
Piezas	3
Preparación	10-1
Protección de la unidad de corte, ajuste	50-2
Prueba	
Sistemas de seguridad	20-6
Prueba de los sistemas de seguridad	20-6

R

Registro de fechas de mantenimiento	SR-1
Rendimiento de emisiones	
Alteración no autorizada	2
Requisitos de formación del operador	10-1
Rodaje del motor	20-3
Rodillo delantero, separación e instalación	50-11
Rodillo trasero, extracción e instalación	50-11
Rodillo, Cadenas de transmisión, Ajuste	50-3
Ruedas de transporte, extracción	20-3

S

Seguridad de almacenamiento	70-1
Seguridad del combustible	10-5
Sistema híbrido E-Cut™	55-1
Supresor de chispas, uso	10-2
Sustitución de la cuchilla fija	50-9

Z

Zapata de la cuchilla fija, ajuste	50-10
Zapata de la cuchilla fija, sustitución	50-8

T

Tabla de localización de averías	65-1
Transmisión de la escobilla giratoria para césped,	
lubricación	40-2
Transmisión, correas, extracción	60-1
Transmisiones de entrada, lubricación	40-3
Transporte de la máquina en un remolque	20-7

U

Unidad de corte - Parada de emergencia	25-1
Unidad de corte, activación	25-1
Unidad de corte, esmerilado	50-16
Unidad de corte, limpieza	25-4
Unidades de corte, separación e instalación	50-1
Uso del manual del operador	2

