

2 Kogumiskotiga murukogur Select Series™-i traktoritele



JOHN DEERE

KASUTUSJUHEND

2 Kogumiskotiga murukogur Select Series™-i traktoritele

OMUC11428 VÄLJAANNE D6 (ESTONIAN)

John Deere Power Products

Ekspordiversioon
Printed in U.S.A.



Kasutusjuhendi kasutamine

Enne kasutamist lugege kogu kasutusjuhendit, eriti aga ohutusala-
steavet.

Kasutusjuhend on oluline masina juurde kuuluv osa. Hoidke kõik
kasutusjuhendid käepärast, et neid oleks lihtne üles leida.

Kasutage tööseadise ohutuks ja õigeaks kasutamiseks tööseadise
kasutusjuhendis olevat ohutus- ja kasutusala- steavet koos masina
kasutusjuhendiga.

Kui tööseadise kasutusjuhend sisaldab jaotist Masina
ettevalmistamine, tuleb traktor või sõiduk enne lisaseadme
paigaldamist ette valmistada. Kasutusjuhendi jaotised Kokkupanemine
ja Paigaldamine sisaldavad teavet tööseadise traktori või sõiduki külge
ühendamise või paigaldamise kohta. Tööseadise reguleerimisel ja
regulaarsel hooldamisel kasutage jaotises Hooldus sisalduvat teavet.

Selle tööseadise kokkupanemisel, paigaldamisel või kasutamisel
tekkivate küsimuste või probleemide korral võtke ühendust kohaliku
John Deere'i edasimüüjaga või helistage abi saamiseks John Deere'i
klienditeeninduskeskuse numbril 1-800-537-8233.

Teavet John Deere'i tööseadise garantii kohta leiate John Deere'i
traktori või sõidukiga kaasas olnud garantiidokumentidest.

Sisukord

Sisukord

Sissejuhatus	2
Toote identimine	4
Ohutusmärgid, tekstita	5
Ohutus	6
Masina ettevalmistamine	7
Paigaldamine.	7
Eemaldamine ja hoiundamine.	14
Käitamine	17
Teostatav töö.	20
Rikkeotsing	21
Tehnilised andmed.	21
John Deere'i kvaliteedikinnitus	21

Algupärane juhend. Selles kasutusjuhendis sisalduv kogu informatsioon, joonised ja tehnilised andmed põhinevad väljaandmise hetke kõige värskemal informatsioonil. Muudatuste tegemiseks jäetakse endale õigus neist eelnevalt teatamata.

Toote identimine

Toote identimine

Toote ühilduvus

See 7-bušliga tagumine murukoguri süsteem ühildub Select Series™-i traktoritega X300 ja X500.

Märkige üles ostualane teave

Märkige ostualane teave allpool olevatele ridadele.

OSTMISE KUUPÄEV:

EDASIMÜÜJA NIMI:

EDASIMÜÜJA TELEFONINUMBER:


Toote ja garantii registreerimine internetis

Toote Interneti kaudu registreerimiseks minge lihtsalt veebilehele www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Teabe sisestamine, kas siis internetis või toote garantiikaardi alusel, tagab kliendile kõigi tootega seotud postimüügiteenuste kasutamise ja olulise tooteteabe saamise.

Ohutusmärgid, tekstita

Ohutusmärgid, tekstita

Ohutussildi asukoht

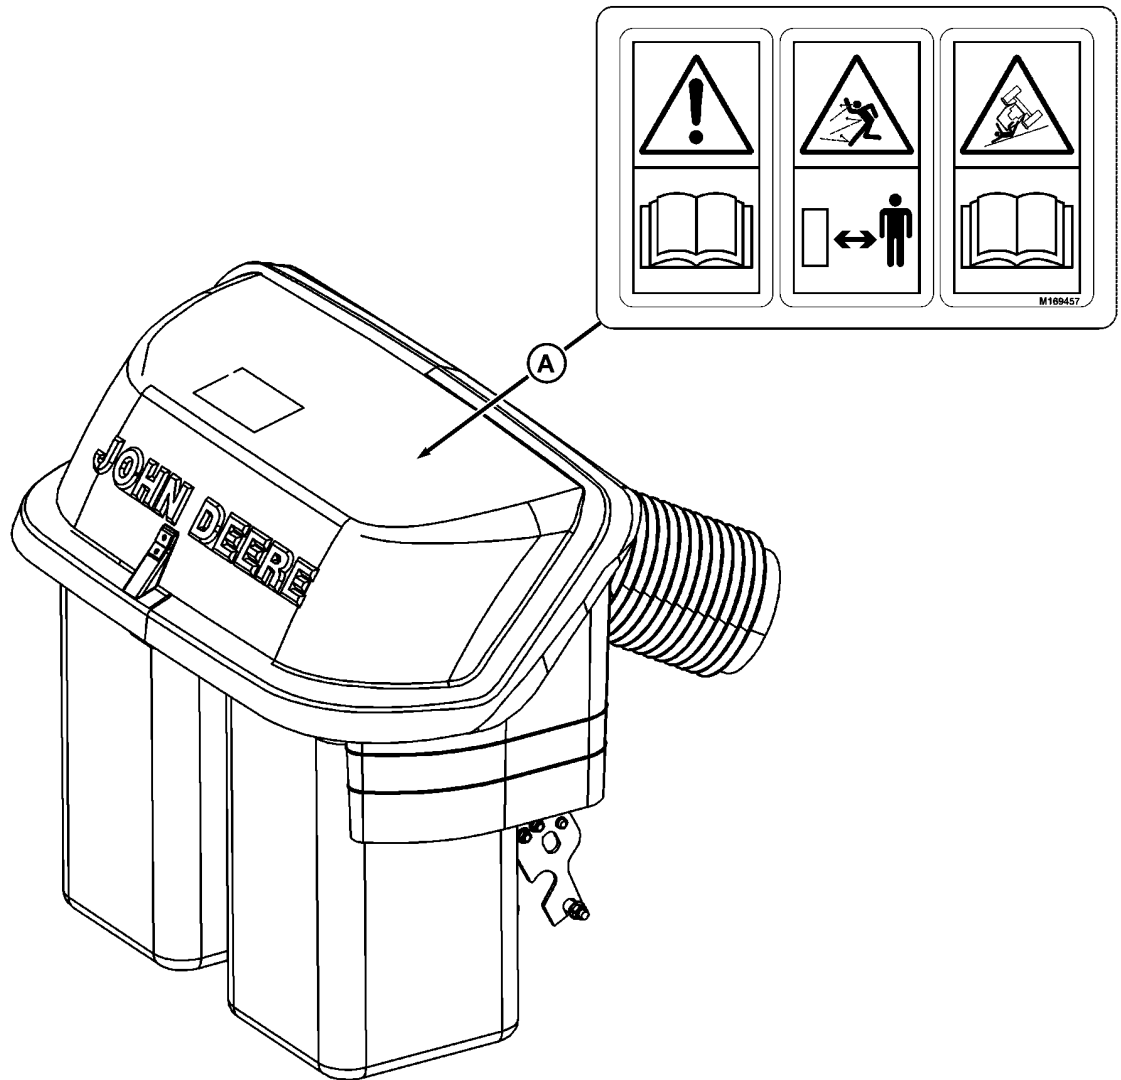

GXT002224—UN—14JUL15

A — Lugege kasutusjuhendit – M169457

Masina tekstita ohutusmärgiste mõistmine




TCT005498—UN—11SEP12

Mitmed masina olulised kohad on võimaliku ohu tähistamiseks varustatud ohutusmärkidega. Ohule osutab piltkujutis kolmnurksel hoiatusmärgil. Kõrvalasuv piltkujutis näitab, kuidas vigastusi vältida. Need ohutusmärgid, koos lühikese selgitava tekstiga ning asukoha kirjeldusega masinal, on toodud käesolevas peatükis "Ohutus".

Teistelt tarnijatelt saadud varuosadel ja komponentidel võib olla täiendavat ohutusteavet, mida ei ole selles kasutusjuhendis välja toodud.

Lugege kasutusjuhendit

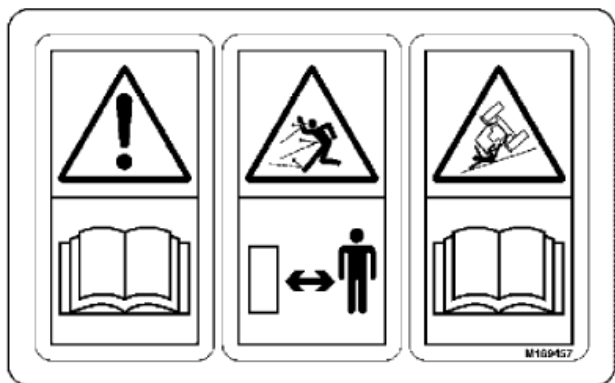

GXT001478—UN—29AUG14

Lugege kasutusjuhendit

- Kasutusjuhend sisaldab olulist teavet masina ohutuks kasutamiseks. Õnnetuste vältimiseks järgige hoolega kõiki ohutusnõudeid.

Vältige ülespaisatud objektidest tulenevaid vigastusi

- Hoidke kõrvalised inimesed masinast töö ajal eemale.
- Hoidke väljaviskekanal omal kohal.
- Kasutage niidukit ainult siis, kui kogu materjalikogumissüsteem on omal kohal.
- Ärge avage materjalikogumissüsteemi kui terad pöörlevad.
- Enne koti eemaldamist või paigaldamist lülitage mootor välja.

Vältige masina ümberminemisest tulenevaid vigastusi

- Ärge sõitke kohtades, kus masin võib libiseda, küljele kalduda või kukkuda.
- Lisateavet vaadake jaotisest Nõlvakutel kasutamine.

Ohutus

Teavet ohutu kasutamise kohta leiate masina kasutusjuhendist

Lisateavet ohutuse kohta leiate masina kasutusjuhendi üldistest ohutu kasutamise ettevaatusabinõudest.

Ohutu kasutamine

Enne käivitamist lugege, mõistke ja järgige kõiki lisaseadme kasutusjuhendis, masina kasutusjuhendis ja ohutismärgistel kirjeldatud juhiseid.

Kasutage õiges koguses esiballasti. Eemaldage ballast, kui materjali kogumissüsteem on eemaldatud.

Koguja ulatub masina tagant välja. Olge väikese raadiusega pöörete tegemisel ümbritsevate esemete suhtes valvas.

Ärge kasutage materjali kogumissüsteemi, kui murukogur pole kinnitatud ja koguja kate korralikult lukustatud.

Ärge lubage kellelgi niiduki või materjali kogumissüsteemiga sõita. Sõitjad võivad saada vigastada, nt saada võõrkehadel löögi või masina pealt maha kukkuda. Sõitjad võivad juhi vaatevälja takistada või põhjustada kokkupõrke.

Enne puistepunkri eemaldamist või paigaldamist tehke järgmist.

- Peatage niiduk.
- Lülitage niiduk või jõuvõtuvõlli välja.
- Seisake mootor ja eemaldage süütevõti.

- Enne juhiistmelt lahkumist oodake, kuni mootor ja kõik liikuvad osad peatuvad.

Enne masinaga tagurdamist tehke järgmist.

- Peatage masin.
- Veenduge, et koguja taga pole lapsi.
- Materjali kogumissüsteemi tühjendamisel veenduge, et kõrvalseisjaid pole läheduses.

Ohutuks kasutamiseks kallakutel tehke järgmist.

- Tühjendage puistepunker, kui see on poolenisti täitunud.
- Ärge kasutage järskudel nõlvadel.
- Enne pööramist vähendage kiirust.
- Vältige äkilist käivitamist ja peatumist.
- Ärge parkige materjali kogumissüsteemiga masinat kallakule.

Ohutu parkimine

- Peatage masin horisontaalsel pinnal, mitte kallakul.
- Lülitage niiduseade või muud lisaseadmed välja.
- Langetage lisaseadmed maapinnale.
- Lukustage seisupidur.
- Seisake mootor.
- Eemaldage võti.
- Enne juhiistmelt lahkumist oodake, kuni mootor ja kõik liikuvad osad on seiskunud.
- Sulgege kütuse sulgeklapp, kui see kuulub masina varustusse.
- Enne masinal hooldustööde tegemist ühendage lahti aku miinusklemm või eemaldage süütejuhe (-juhtmed) (bensinimootori korral).

Laste kaitsmine

- Kui juht pole laste kohaoleku suhtes valvas, võivad juhtuda traagilised õnnetused. Kui töötate masina ja lisaseadmega, veenduge, et lapsed viibivad siseruumides ja vastutustundliku täiskasvanu järelevalve all.
- Ärge kunagi eeldage, et lapsed püsivad seal, kus neid viimati nägite. Jälgige, kus lapsed on. Lülitage masin välja, kui laps tööpiirkonda siseneb.
- Ärge lubage lastel või koolitamata isikutel masinat kasutada.
- Ärge transportige lapsi masinaga ega laske lastel sõita lisaseadme ega masinaga isegi siis, kui lisaseade on masina küljest eemaldatud. Ärge lapsi karus või haagises sõidutage.

Vältige väljutatavatest esemetest tekkivaid vigastusi



TCAL41689—UN—08APR13

- Töötades masinaga, millele on paigaldatud manööverdamise juhtimissüsteemi lisaseade, veenduge, et kõik kaldrennid ja voolikud on kindlalt oma kohal. Hoidke koguja suletud või manööverdamise juhtimissüsteem töösendis.
- Enne lisaseadme komponentide eemaldamist või üles tõstmist peatage mootor ja oodake, kuni kõik liikuvad osad on peatunud.

Masina ettevalmistamine

- Vältige tööratla labade ja väljutatavate esemete tekitatavaid vigastusi. Eemaldage lisaseade, kui töötate sõidukiga küljelt väljaviske režiimis. Veenduge, et lisaseadme eemaldamisel on deflektori kaitsekate niiduseadme kohal.

Vältige pöörlevate terade tekitatavaid vigastusi



MXT008720—UN—19SEP13

- Hoidke mootori töötamise ajal käed ja jalad pöörlevatest teradest ja puhuri koostest eemal.
- Enne komponentide hooldamist peatage mootor ja oodake, kuni liikuvad osad peatuvad.
- Ärge kasutage manööverdamise juhtimissüsteemi või puhurit, kui kõik lisaseadme komponendid pole omal kohal ja fikseeritud.

Ohutu hoolduse praktiseerimine

- Seda masinat peaksid hooldama vaid kvalifitseeritud, vastava väljaõppe saanud täiskasvanud.
- Enne töö alustamist veenduge, et mõistate hooldusprotseduuri. Hoidke hoolduse ajal ala puhas ja kuiv.
- Ärge käitage mootorit suletud ruumis, kuhu võib koguneda ohtlik vingugaas.
- Ärge määrige, hooldage ega reguleerige masinat ega lisaseadet nende liikumise ajal. Hoidke turvaseadmed oma kohal ja töökorras. Veenduge, et metallosad on korralikult kinnitatud.
- Hoidke käed, jalad, riided, ehted ja pikad juuksed liikuvatest osadest eemal, et nad sinna kinni ei jääks.
- Enne lisaseadme hooldamist langetage lisaseade täielikult maapinnale või olemasolul vastavale mehaanilisele toestile. Seisake mootor ja lülitage mootor välja. Lukustage seisupidur ja eemaldage võti. Laske masinal jahtuda.
- Enne igasuguste remonttööde tegemist eemaldage aku või süütejühe (bensiinimootoritel).
- Enne masina või lisaseadme hooldamist vabastage ettevaatlikult rõhk kõigist salvestatud energiaga komponentidest, nt hüdrokomponentidest või vedrudest.
- Vabastage hüdrauliline surve, langetades lisaseadme või lõikeseadmed maapinnale või nende mehaanilise peatumiseni ning liigutades hüdraulika juhthoobasid.
- Toestage kindlalt kõik masina või lisaseadme elemendid, mis vajavad hooldamiseks ülestõstmist. Vajaduse korral kasutage komponentide toestamiseks tugipukke või hooldusriide lukusteid.
- Ärge käivitage mootorit, kui seisupidur pole lukustatud.
- Hoidke kõik osad heas seisukorras ja nõuetekohaselt paigaldatuna. Parandage kahjustused viivitamatult. Asendage kulunud või purunenud osad. Vahetage kõik kulunud või kahjustunud ohutus- ja juhisesildid välja.
- Kontrollige kõiki metallosi regulaarselt, veendumaks, et seadmed on ohutud ja töökorras.
- Ärge modifitseerige masinat ega ohutusseadmeid. Masina või lisaseadme volitamata modifitseerimine võib kahjustada selle funktsionaalsust ja ohutust.

Masina ettevalmistamine

Multšerikomplekti eemaldamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Niiduki terad on teravad. Niiduki terade käsitlemisel või nende läheduses töötades kandke alati kindaid.

Vaadake ühilduvuse juhtnööre vastavalt vajadusele kas multšerikomplekti, multšimiskomplekti, murukoguri väljaviskekanali või Power Flow™-d käsitlevast jaotisest.

Niidukile nõuetekohaste terade paigaldamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Niiduki terad on teravad. Niiduki terade käsitlemisel või nende läheduses töötades kandke alati kindaid.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi!

- Niiduki terade väljavahetamisel kasutage alati John Deere'i originaalvaruosi.
- Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage tehtava töö jaoks alati õiget niiduki tera.
- Niiduki terade väljavahetamisel järgige alati kasutusjuhendi ohutus- ja hooldusjuhiseid.

Murukogumisel parima võimaliku soorituse saavutamiseks paigaldage niidukile õiged terad.

Keskmiised tõstetavad terad

- Niidukiga kaasasolevad standardterad.
- Kasutatakse tavapärasel niitmisel, ilma materjalikogumissüsteemita.

Kõrged tõstetavad terad

- Muru kogumiseks 7-bušlise tagumise murukoguriga.
- Ei ole soovitatav kasutada ilma murukogurita niitmisel.
- Maksimaalne õhuvool.

Multšimisterad

- Saadaval kasutamiseks koos Power Flow™-i materjalikogumissüsteemidega (MCS) ja multšimiskomplektiga.

Niiduki äärikute paigaldamine

Valikulised poltidega kinnitatavad äärikud pakuvad murukogumisel mitmeid eeliseid. Äärikukomplektid ei ole kõigi niidukimudelitega saadaval. Saadavuse kontrollimiseks pöörduge oma John Deere'i edasimüüja poole.

Paigaldamine

Õige ballasti paigaldamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Murukoguri või mõne teise lisaseadmega kallakul töötamine avaldab mõju masina stabiilsusele. Vajaduse korral kasutage traktoril esiballasti.

Tööseadise eemaldamisel eemaldage ka kogu lisaraskus.

Kasutage ainult tootja soovitatud lisaseadmeid ja tarvikuid.


MÄRKUS: Ballast on lisaraskus, mis paigaldatakse masinale täiendava stabiilsuse tagamiseks. Masina tüüpilisteks ballastideks võivad olla ketas- või kohverraskused. Masina soovitatavate raskuste kohta uurige lähemalt volitatud hoolduskeskusest.

Paigaldamine

Murukoguri kogukaalu tasakaalustamiseks paigaldage vastava kaaluga esiballast. Murukoguri eemaldamisel tuleb eemaldada ka ballast. See tagab masina õige toimimise ajal, mil murukogurit ei kasutata.


Kinnitusraamide paigaldamine Select Series™-i traktoritele X300 ja X500

MÄRKUS: Paigaldamise hõlbustamiseks paigaldage masinale enne H-raami paigaldamist alati vastuvõturaam.

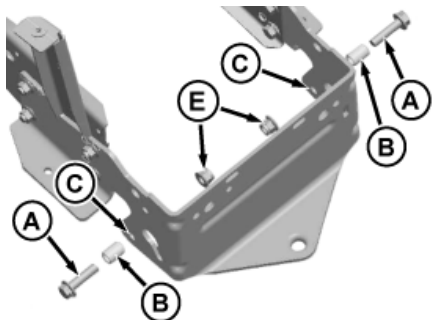

GXT002225—UN—14JUL15


Pildil: näidatud on mudel X500.

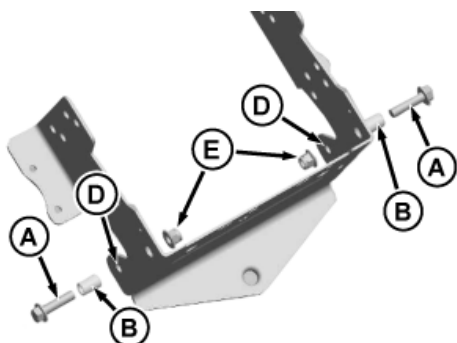

GXT002226—UN—14JUL15

Pildil: näidatud on mudel X300.


1. Paigaldage oma traktorimudeli tagumise raami ettenähtud avasse kaks M12 × 50 polti (A) ja vaheplaati (B).
 - **X500 traktorid:** kasutage ava (C).
 - **X300 traktorid:** kasutage ava (D).
2. Kinnitage M12 lukustusmutritega (E) ja pingutage.

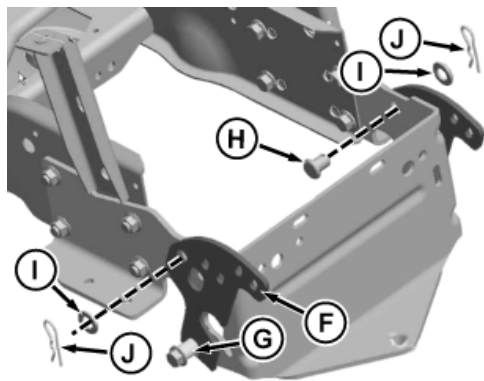


GXT002227—UN—14JUL15

3. Asetage külgmise paigalduskroneteini sakiline ots (F) vaheplaatidele (G).

4. Paigaldage tagumise raami seest kaks 16 mm kahvlisõrme (H) läbi kronsteinis olevate avade. Kinnitage M13 × 24 × 2,5 lamedate seibidega (I) ja vedrulukstitega (J).

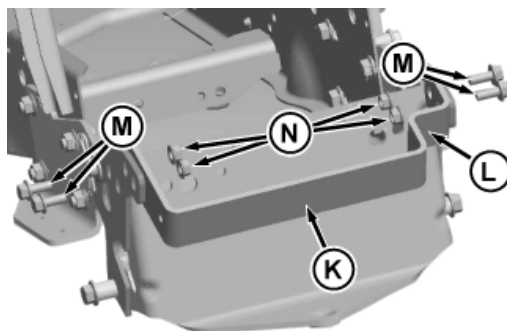


GXT002228—UN—14JUL15

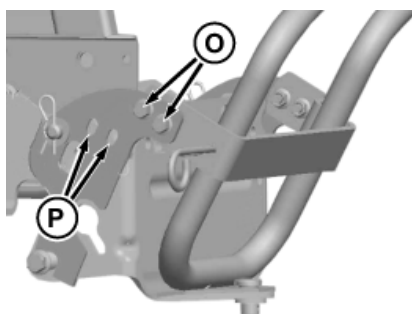

GXT002229—UN—14JUL15

Pildil: lisaseade asukoht Select Series™-i traktoril X500.

5. Asetage vastuvõturaam (K) külgmise paigalduskronsteinide vahele nii, et nurk (L) jääks traktori paremale küljele.
6. Kinnitage vastuvõtja nelja M10 × 25 poldi (M) ja M10 mutri (N) abil kronsteinide külge. Ärge veel pingutage.
 - **X500 traktorid:** kasutage murukoguri paigaldamisel pilusid (O).
 - **X300 traktorid:** kasutage murukoguri paigaldamisel pilusid (P).

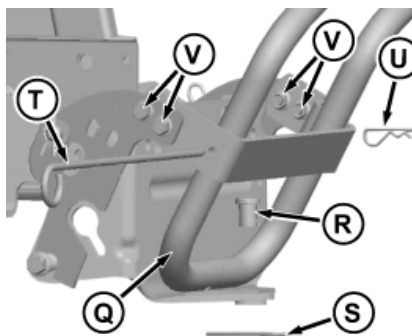


GXT002230—UN—14JUL15


7. Asetage H-raam (Q) vastuvõturaamile ja paigaldage 19 mm kahvlisõrm (R) läbi haakeseadme plaadis oleva ava. Paigaldage suur vedrulukusti (S).
8. Joondage H-raami avad vastuvõturaami avadega. Paigaldage murukoguri tihvt (T). Paigaldage õhuke vedrulukusti (U).
9. Külgmise paigalduskronsteinide kinnitamiseks pingutage vastuvõturaami mõlemal küljel olevaid kinnitusdetaile M10 (V).

Paigaldamine

Murukoguri paigaldamine

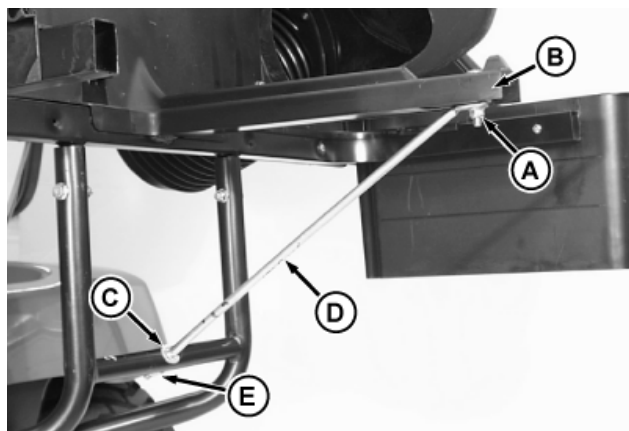


GXT002231—UN—15JUL15

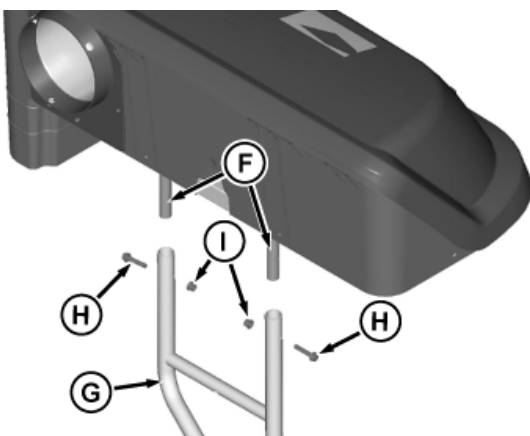


GXT002232—UN—15JUL15

1. Eemaldage murukoguri keskmiselt tugiraamilt (B) olemasolevad kinnitusdetailid (A).
2. Paigaldage vardale (D) kaks M10,5 × 30 × 2,5 lamedat seibi (C).
3. Sisestage varda keermestatud ots läbi H-raami ava. Kinnitage lukustusmutriga M10 (E).
4. Joondage murukoguri tugitorud (F) H-raamiga (G). Asetage murukoguri koost H-raamile.
5. Joondage varda teine ots murukoguri keskmisel tugiraamil (B) oleva avaga. Paigaldage kinnitusdetailid uuesti ja pingutage need.
6. Kinnitage murukoguri koost H-raamile kahe M8 x 45 poldi (H) ja M8 lukustusmutri (I) abil. Pingutage kinnituselemente.
7. Avage murukoguri kate.

Murukoguri korpuse väljaviskekanali paigaldamine

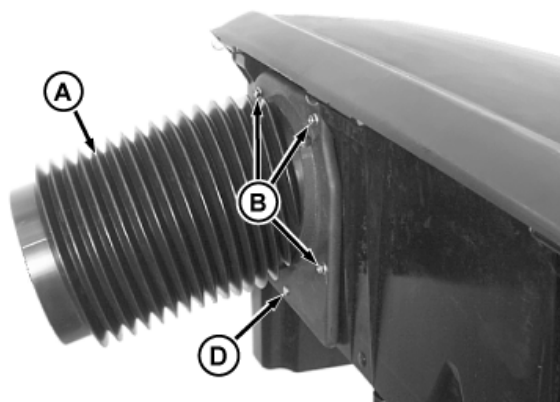

GXT002233—UN—15JUL15

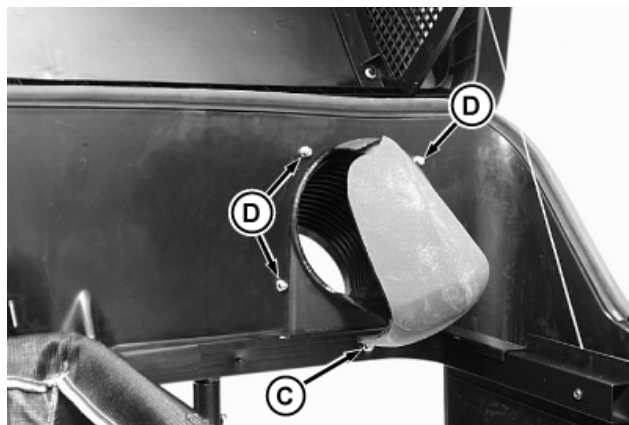

GXT002234—UN—15JUL15

1. Sisestage ülemine väljaviskekanal (A) murukoguri korpuses oleva ava kaudu ja joondage paigaldusavad.

MÄRKUS: Materjali paksuse tõttu paigaldage M6 x 40 polt (C) seestpoolt nii, et lukustusmutter M6 jääb väljapoole.

2. Paigaldage kolm M6 x 20 polti (B) ja üks M6 x 40 polt (C).

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Ärge pingutage lukustusmutreid liiga kõvasti. Liigsel pingutamisel surutakse poldi pead läbi ülemise tühjendusrenni.

3. Paigaldage M6 lukustusmutrid (D) poltide peale. Pingutage lukustusmutreid, kuni ülemine väljaviskekanal on korralikult vastu murukoguri korpust.


Paigaldamine

Kottide paigaldamine



GXT002235—UN—15JUL15

1. Asetage vasakpoolne kott kinniti (A) alla ja paigaldage klamber (B) murukoguri keskmise tugiraami soonde.

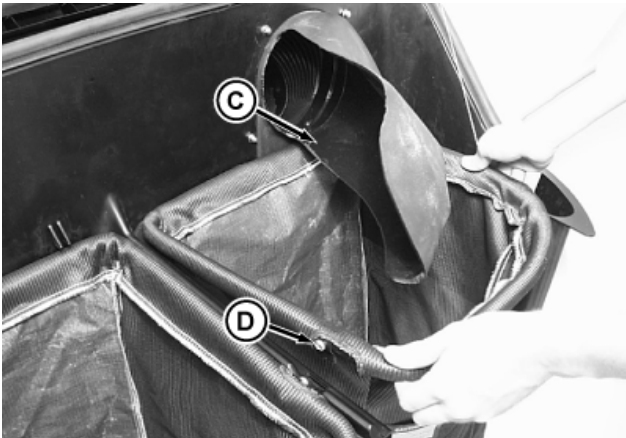


GXT002236—UN—15JUL15

2. Asetage parempoolne kott ülemise väljaviskekanali (C) alla ja paigaldage klamber (D) murukoguri keskmise tugiraami avasse.

MÄRKUS: Kui seade on uus, võib katte fikseerimine olla keeruline. Vajadusel vaadake jaotise "HOOLDUS" osa "Murukoguri fiksaatori reguleerimine".

3. Sulgege murukoguri kate ja veenduge, et fiksaator on rakendatud.

Tagumise murukoguri väljaviskekanali paigaldamine (38-tollised niiduseadmed)

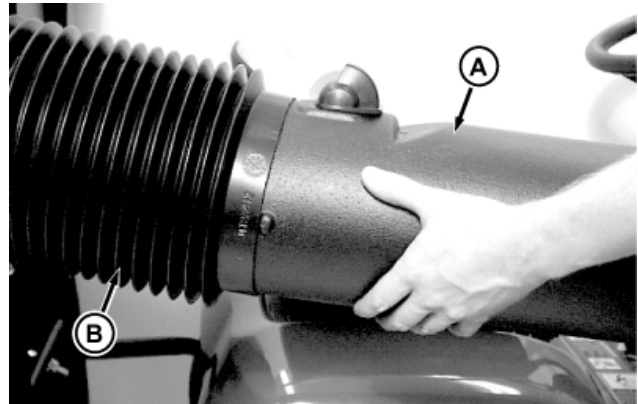


GXT002237—UN—02FEB16

1. Sisestage murukoguri väljaviskekanali ümar ots (A) murukoguri koostu väljaviskekanalisse (B).



GXT002238—UN—15JUL15

2. Tõstke niiduseadmel väljaviskekanal üles ja paigutage murukoguri väljaviskekanali ava niiduseadme väljaviskekanali peale. Veenduge, et väljaviskekanal oleks väljutusava tagaküljel (C) korralikult kinnitatud.

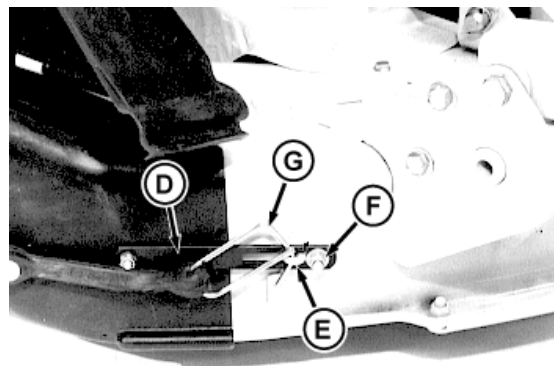

GXT002239—UN—02FEB16

3. Asetage kinnitusrihm (D) üle aasa (E).
4. Libistage reguleeritavad kinnitusdetailid (F) vastu aasa (E). Lisaseadme kinnitamiseks reguleerige vajaduse korral kinnitus detaile.

Paigaldamine

5. Kinnitage kummirihma konks (G) läbi aasa (E) avause.

Tagumise murukoguri väljaviskekanali paigaldamine (42-tollised niiduseadmed)

Alumise väljaviskekanali paigaldamine

MÄRKUS: Multšimisplaadi olemasolul tuleb see enne murukoguri väljaviskekanali paigaldamist eemaldada.

1. Tõstke ja hoidke plastikust väljaviskekanalit niiduki löiketerade kattel.

MÄRKUS: Sisemise metalldeflektori tõstmiseks tõmmake seda tagaosast välja ja seejärel üles.


2. Kergitage sisemist metalldeflektorit ja asetage alumine väljaviskekanal niiduseadme väljutusava ette.

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Vältige võimalikke väljutatavaid objekte.


Väljaviskekanali koost peab kinnituma tihedalt väljaviskekanali liigendi kanduri külge ja katma täielikult niiduseadme väljutusava.

MÄRKUS: Murukoguri väljaviskekanal peab kinnituma niiduseadme väljutusava väliküljele.

MÄRKUS: Kui niiduseadmel puudub mõõteseadme rattaklambris 12,7 mm (1/2 tolline) avaus (B), lõigake välja ja kasutage järgmist šabloon. Märkige ja puurige mõõteseadme rattaklambrisse 12,7 mm (1/2 tolline) avaus (B). Avaus on vajalik väljaviskekanali esiosa kinnituseks.

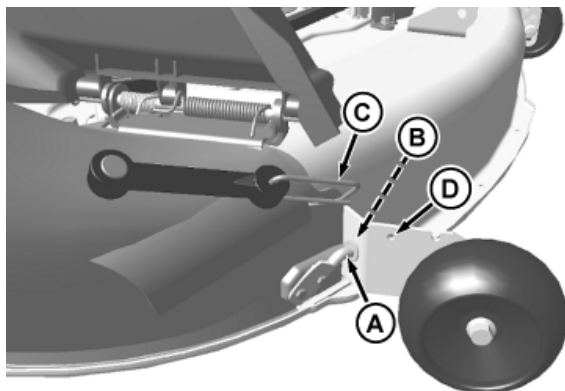


GXT002240—UN—15JUL15

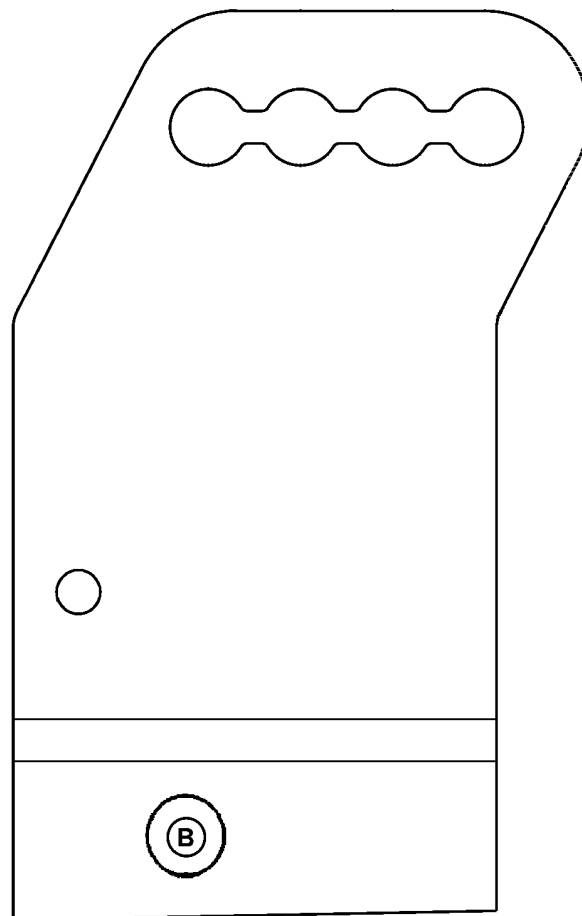

GXT002241—UN—15JUL15

3. Libistage väljutusava ees olev tihvt (A) läbi mõõteseadme rattaklambris avause (B). Eesmise kummirihma kinnitamise hõlbustamiseks pöörake väljaviskekanalit vastupäeva nii, et väljaviskekanali tagaosa liigub niiduseadmest eemale.
4. Paigaldage esimene kummirihmakonks (C) üle mõõteseadme rattaklambris ja sisestage see läbi avause (D).

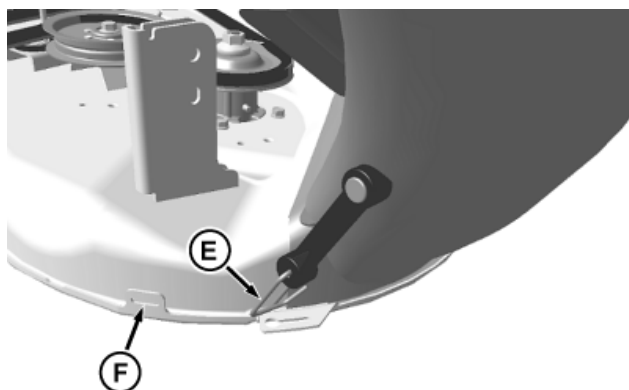


GXT002242—UN—21JUL15

5. Pöörake alumise väljaviskekanali tagakülge niiduseadme poole. Sisestage väljaviskekanali tagumine rihmakonks (E) löikekorpuse avasse (F).

MÄRKUS: Kui murukoguril pole piisavalt jõudlust, ostke äärikukomplekt AM13660.


Paigaldamine

Ülemise väljaviskekanali paigaldamine

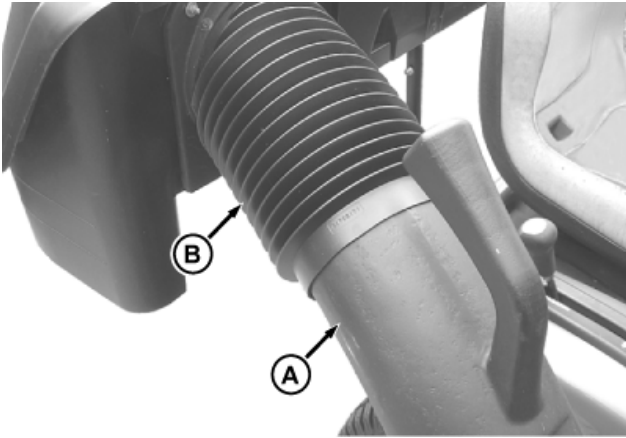

GXT002243—UN—15JUL15


1. Ülemise väljaviskekanali paigaldamise hõlbustamiseks langetage niiduseade. Libistage ülemise väljaviskekanali ülaosa (A) murukoguri korpuse paindlikku väljaviskekanalisse (B).

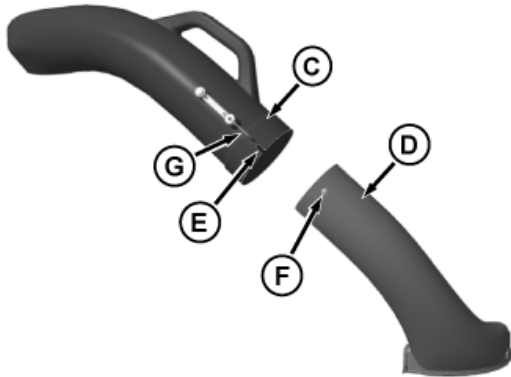

GXT002244—UN—15JUL15


2. Libistage ülemise väljaviskekanali alaosa (C) alumise väljaviskekanali ülaosa (D) kohale, joondades soone (E) poldiga (F).
3. Haakige kummirihma fiksaator (G) alumise väljaviskekanali poldiga (F).

Murukoguri väljaviskekanali alamkoost (42-tolline Accel Deep™ lõikekorpus)

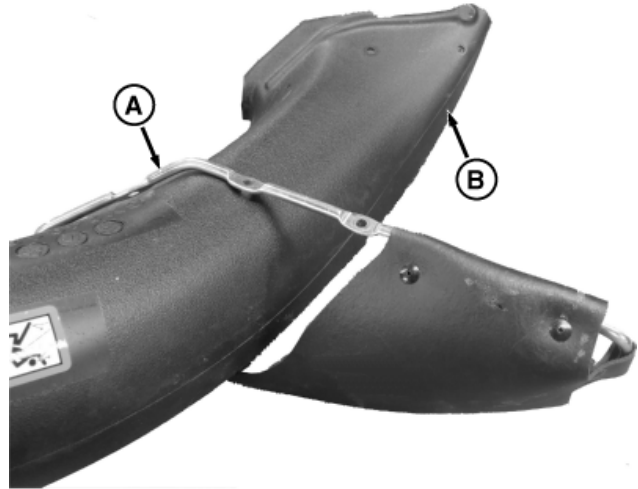

GXT002955—UN—15MAR16


1. Asetage traadist vormitud varda ja lapatsi koost (A) murukoguri alumise väljaviskekanali (B) kohale. Libistage koost väljaviskekanalit mööda alla nii, et lapats on väljaspool ja traadist vormitud varras on seespool, nagu joonisel näidatud.

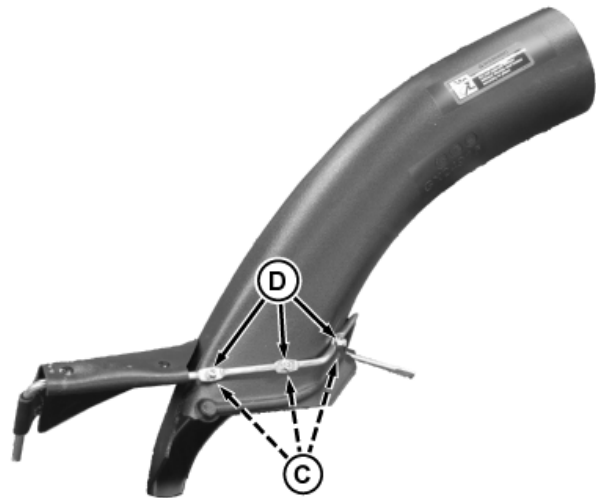

GXT002608—UN—07APR16

2. Joondage kolm ava ja paigaldage joonisel näidatud viisil kolm kruvi (C) väljaviskekanali seest (nii et lukustusmutrid (D) jäävad väljapoole) traadist vormitud varda lapatsite kohale.

Paigaldamine

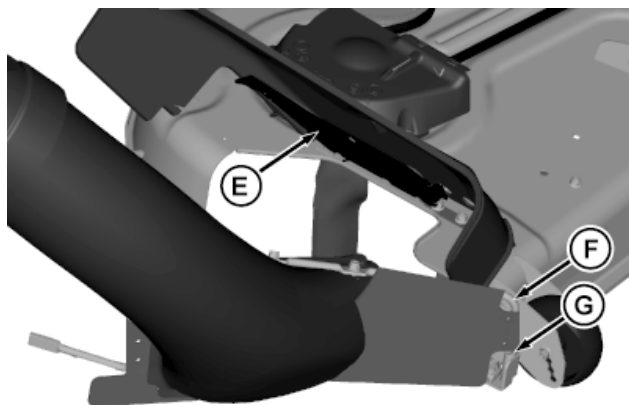


GXT002609—UN—07APR16

3. Tõstke niiduseadme väljaviskekanal ja sisemine metalldeflektor (E) üles. Sisestage alumine murukoguri väljaviskekanal koos traadist vormitud varda ja lapatsi koostuga (F) varbakaitse torusse (G).

MÄRKUS: Kui murukoguri väljaviskekanali koost on niiduseadme väljaviskekanali all, vabastage niiduseadme väljaviskekanal.


4. Pöörake murukoguri väljaviskekanali koost niiduseadme avausse, tõstes väljaviskekanalit varbakaitsest veidi üle.

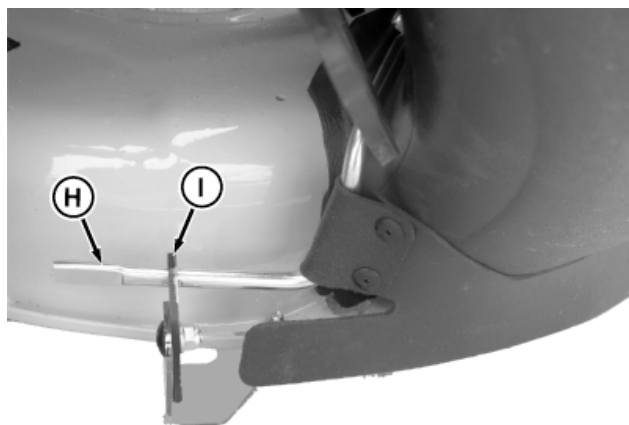

GXT002610—UN—07APR16


5. Pöörake traadist vormitud varda käepide (H) väljaviskekanali tagaosas üle fiksaatori (I).
6. Kui fiksaator on pingul või lõtv, libistage fiksaatorit soovitud fiksaatori või varda jõu saavutamiseks sisse- või väljapoole. Suurem jõud surub väljaviskekanali kindlamalt vastu löikekorpus, kuid suurendab paigaldusvaeva.

Power Flow™-i väljaviskekanali paigaldamine

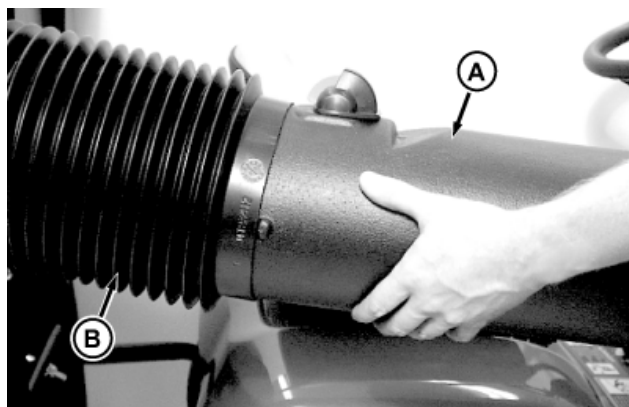

GXT002237—UN—02FEB16

1. Sisestage võimsusvooga väljaviskekanali ümar ots (A) murukoguri koostu ülemisse väljaviskekanalisse (B). Suunake väljaviskekanal piisavalt sügavale avasse, et tagada puhuriga ühendamiseks piisav vahemaa.

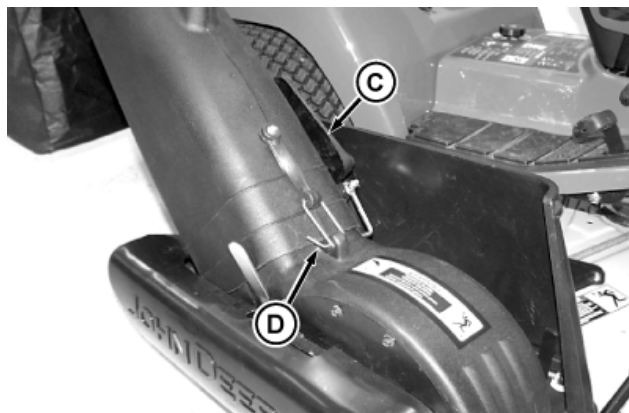


GXT002245—UN—15JUL15

2. Tõstke väljalaskeluuk (C) üles ja hoidke seda puhuri kohal.
3. Libistage tühjendusrenn puhuri väljalaskeava peale.
4. Pingutage rihma konks (D) puhuri silmuse külge.
5. Sulgege ja fikseerige murukoguri kaas.

Eemaldamine ja hoiundamine

Väljaviskekanali paigaldamine koos MulchControl™-i juhtplaadiga (42-tolline Accel Deep™ lõikekorpus)

MÄRKUS: Pöörake MulchControl™-i hoob (A) avatud (ette) asendisse.

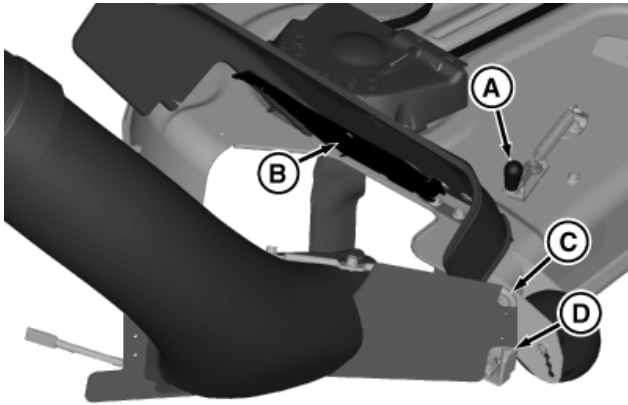


GXT002961—UN—08MAR16

1. Tõstke niiduseadme väljaviskekanal ja sisemine metalldeflektor (B) üles. Sisestage alumine murukoguri väljaviskekanal koos traadist vormitud varda ja lapatsi koostuga (C) varbakaitse torusse (D).

MÄRKUS: Kui murukoguri väljaviskekanali koost on niiduseadme väljaviskekanali all, vabastage niiduseadme väljaviskekanal.

2. Pöörake murukoguri väljaviskekanali koost niiduseadme avause, tõstes väljaviskekanalit varbakaitsest veidi üle.

MÄRKUS: Alumine murukoguri väljaviskekanal peab jääma MulchControl™-i juhtplaadi taha ja peab olema tihedalt juhtplaadi vastas.

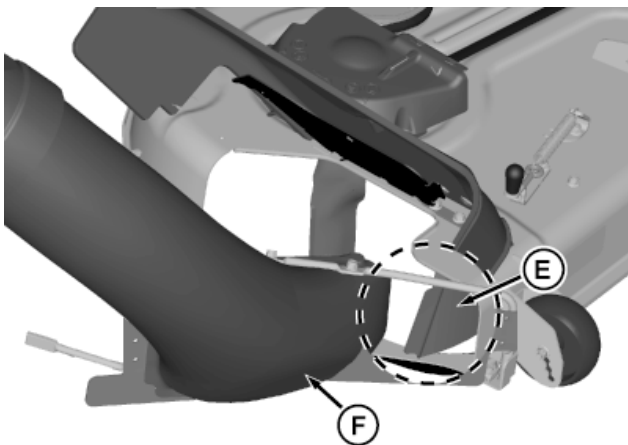

GXT002611—UN—07APR16

3. Pöörake MulchControl™-i juhtplaat (E) tagasi vastu murukoguri väljaviskekanali välikülge (F).
4. Kui lähete tagasi multšimisrežiimile, paigaldage tagumine MulchControl™-i sektsioon samade kinnitusdetailide abil MCS-i varbakaitsele. MulchControl™-i plaadi sektsioon ei ühildu murukoguri väljaviskekanaliga, kuna see põhjustab ummistus- ja paigaldusprobleeme.

Eemaldamine ja hoiundamine

Ballasti eemaldamine


⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Tööseadise eemaldamisel eemaldage ka kogu lisaraskus. Kasutage ainult tootja soovitatud lisaseadmeid ja tarvikuid.

Eemaldage eesmine ballast. Ballasti eemaldamine tagab masina õige toimimise olukorras, kus materjali kogumissüsteemi pole paigaldatud.

Tagumise murukoguri väljaviskekanali eemaldamine (38-tollised niiduseadmed)

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Ärge üritage lisaseadet masina töötamise ajal eemaldada.


- Pöörlevad terad on ohtlikud. Enne istmelt mahatulemist ja lisaseadme eemaldamist seiske mootor, eemaldage võti ja veenduge, et terad oleksid pöörlemise lõpetanud.
- Ülespaiskuvad esemed võivad põhjustada tõsiseid vigastusi. Enne puistepunktri kaane tõstmist või väljaviskekanalite eemaldamist veenduge, et kõik masina osad oleks seiskunud.

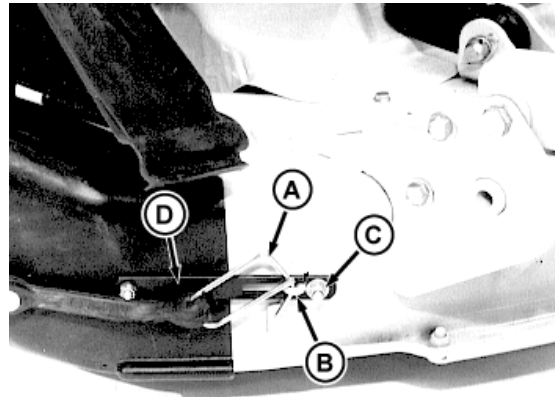

GXT002246—UN—15JUL15

1. Eemaldage kummirihma konks (A) aasa küljest.
2. Soovi korral keerake reguleeritavaid kinnitusdetailide (C) natuke lahti.
3. Eemaldage kinnitusrihm (D) aasa (B) küljest. Tõstke väljaviskekanal niidumasinalt ära.

Eemaldamine ja hoiundamine

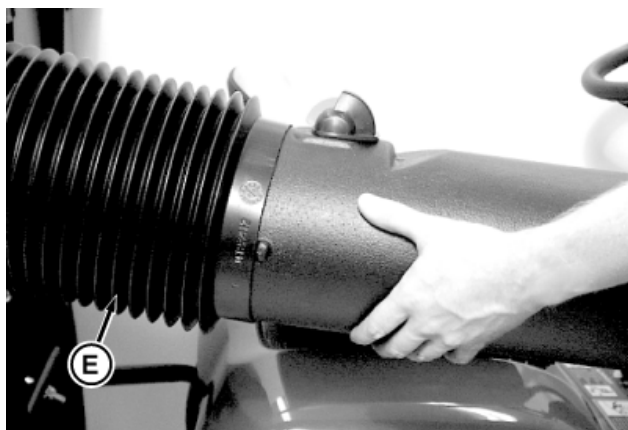


GXT002247—UN—15JUL15

4. Eemaldage murukoguri väljaviskekanal murukoguri koostu ülemise väljaviskekanali (E) küljest.

Tagumise murukoguri väljaviskekanali eemaldamine (42-tollised niiduseadmed)


⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Ärge üritage lisaseadet masina töötamise ajal eemaldada.

- Pöörlevad terad on ohtlikud. Enne istmelt mahatulemist ja lisaseadme eemaldamist seisake mootor, eemaldage võti ja veenduge, et terad oleksid pöörlemise lõpetanud.
- Ülespaiskuvad esemed võivad põhjustada tõsiseid vigastusi. Enne puistepunkti kaane tõstmist või väljaviskekanalite eemaldamist veenduge, et kõik masina osad oleks seiskunud.

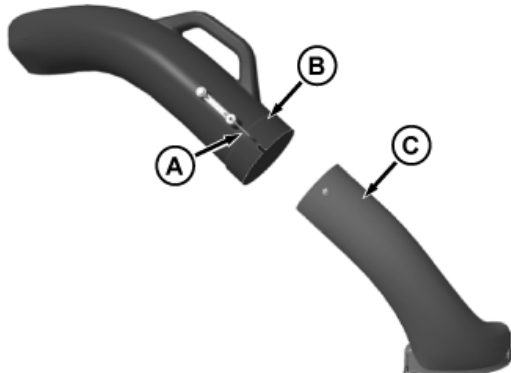


GXT002248—UN—15JUL15

1. Vabastage ülemist väljaviskekanalit (B) alumise väljaviskekanaliga (C) ühendav kummirihma konks (A). Eemaldage ülemine väljaviskekanal.

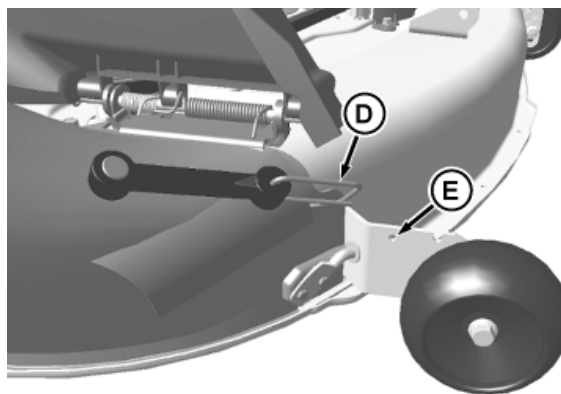

GXT002249—UN—15JUL15

2. Vabastage eesmine kummirihma konks (D) mõõteseadme rattaklambri avausest (E).

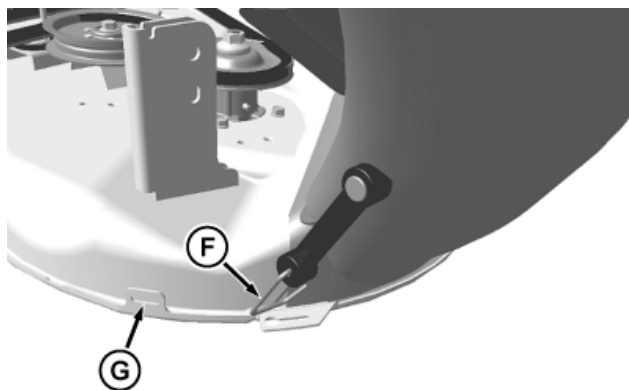

GXT002250—UN—15JUL15


3. Vabastage tagumine kummirihma konks (F) lõikekorpuse avast (G).
4. Tõstke väljaviskekanali deflektor üles ja eemaldage alumine väljaviskekanal niidukilt.

Väljaviskekanali eemaldamine (42-tollised Accel Deep™ niiduseadmed)

Alumise väljaviskekanali eemaldamine (tehakse paigaldamisele vastupidises järjekorras).

MÄRKUS: Varbakaitset ega sisemist juhtplaati, mida kasutatakse enamikes tingimustes külgväljaviskega niitmisel, ei ole vaja eemaldada. Tingimustest olenevalt võib eemaldada ka juhtplaadi.


Eemaldamine ja hoiundamine

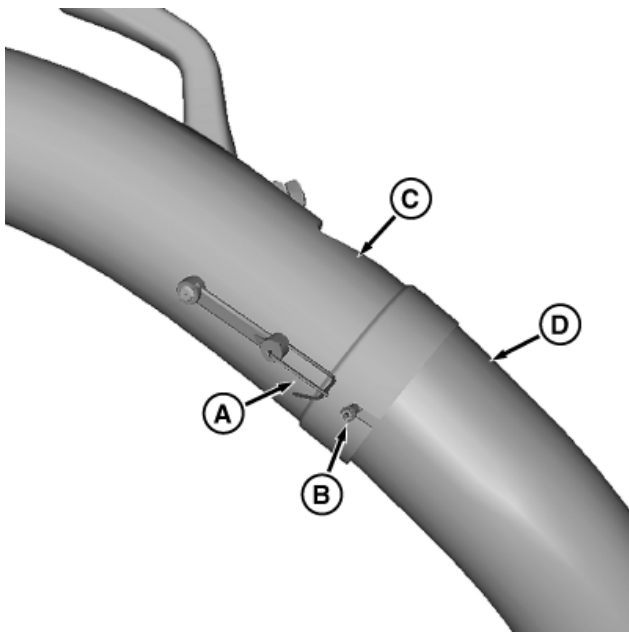

GXT002499—UN—21JUL15

A — Kummist fiksaator
B — Kruvi
C — Ülemine väljaviskekanal
D — Alumine väljaviskekanal

1. Ühendage kummist fiksaator (A) kruvi (B) küljest lahti ja eemaldage ülemine väljaviskekanal (C) alumise väljaviskekanali (D) küljest.

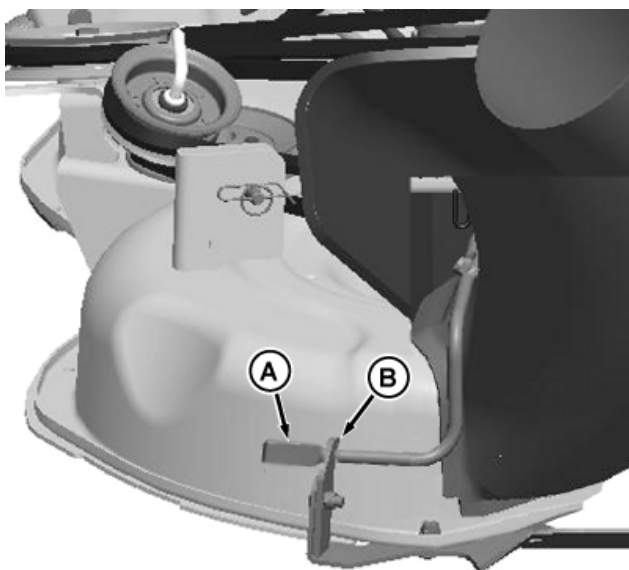


GXT002869—UN—26JAN16

A — Tagumine käepide
B — Fiksaator


2. Tõstke tagumine käepide (A) üle fiksaatori (B) ja pöörake löikekorpusest väljapoole.
3. Tõstke väljaviskekanali deflektor üles ja eemaldage alumine väljaviskekanal niidukilt.

Power Flow™-i väljaviskekanali eemaldamine

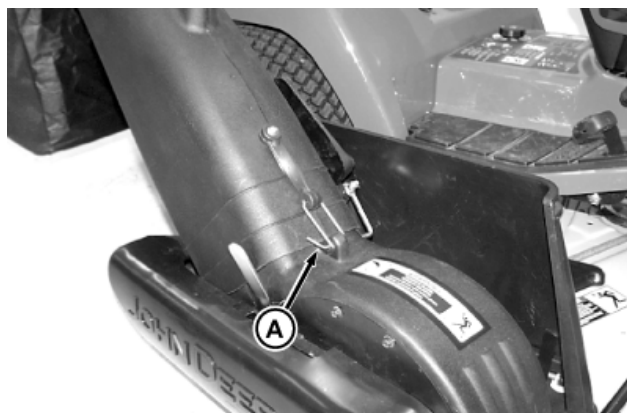

GXT002251—UN—15JUL15


1. Eemaldage rihma konks (A) puhuri küljest.

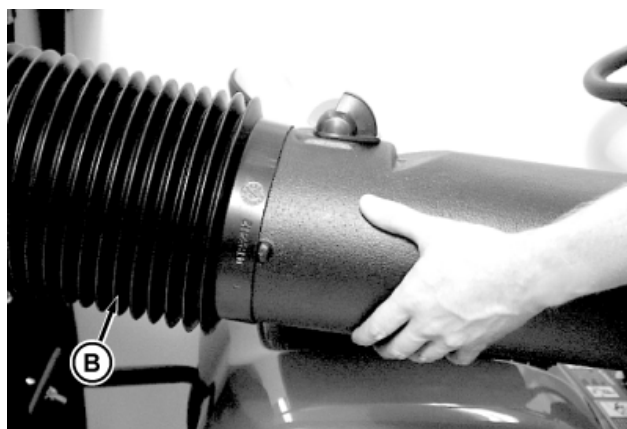

GXT002252—UN—15JUL15

2. Eemaldage murukoguri väljaviskekanal murukoguri koostu ülemise väljaviskekanali (B) küljest.

Murukoguri eemaldamine

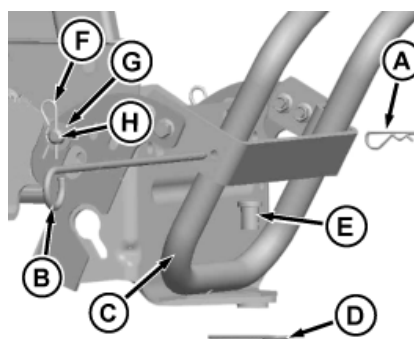

GXT002253—UN—15JUL15

1. Eemaldage vedrulukusti (A) ja murukoguri tihvt (B), mis kinnitavad H-raami (C) vastuvõturaami külge. Tõstke H-raam vastuvõtjalt ära.
2. Eemaldage vedrulukusti (D) ja kahvlisõrm (E) haakeseadme plaadi küljest.
3. Eemaldage raami mõlemalt küljelt vedrulukustid (F) ja seibid (G).

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Vastuvõturaami kasutamine ballasti toetamiseks võib raami kahjustada. Kronstein ja kinnitusdetailid on mõeldud ainult tagumise murukoguri toetamiseks.

4. Eemaldage tagumise raami seest kahvlisõrmed (H). Tõstke vastuvõtja tagumiselt raamilt ära.

Niiduki terade vahetamine

Kui murukogumiseks paigaldati spetsiaalsed terad, eemaldage need. Paigaldage järgmisena tehtavatele niitmistöödele vastavad terad.

Ohutu hoiundamine



ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Kütuseaurud on kergesti süttivad ja plahvatusohtlikud. Mootori heitgaasid sisaldavad vingugaasi ja võivad põhjustada tõsiseid haigestumisi või surma:

- Laske mootoril töötada ainult seni, kuni viite masinat hoiukohta või eemaldage seda sealt.
- Masin või ehitised võivad põlema minna, kui masin enne mahajahtumist hoiukohta panna või mootori ja summuti ümbert prahti ära ei puhastata või kergesti süttivate materjalide lähedale jätta.
- Ärge hoidke masinat, mille paagis on kütust, hoones, kus kütuse aurud võivad kokku puutuda lahtise leegi või sädemetega.
- Enne masina hoiundamist kinnises ruumis laske mootoril maha jahtuda.

Lisaseadise hoiundamine

MÄRKUS: Mõni järgmistest sammudest teie lisaseadme puhul ei kehti.

1. Eemaldage MCS-ist või kogumiskotist rohuäägid.
2. Eemaldage lisaseade masina küljest.
3. Puhastage lisaseade ja völli (kui on olemas) voolikust tuleva surveveega.
4. Vajaduse korral eemaldage kogu prahi eemaldamiseks kõik kaitsekatted.
5. Remontige või asendage kulunud, paindunud või kahjustatud osad. Pingutage lahtitunud kinnitusdetailid üle.
6. Roostetamise vältimiseks kandke värvitud pindadele vajaduse korral värvi.
7. Roostetamise vältimiseks kandke teradele või piidele õhuke kiht määrat.
8. Roostetamise vältimiseks määrige kõiki pöörlevaid kohti mootoriõliga.
9. Määrige kõiki määrdepunkte.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Abrasiivsed pinnad võivad tööseadist kahjustada. Hoidke lisaseadmeid mitteabrasiivsetel pindadel või puitalustel.

10. Kui hoiate tööseadiseid välitingimustes, siis võimaluse korral tõkestage need ja katke veekindla kattega.

Käitamine

Niiduki, murukoguri või materjalikogumissüsteemi ummistuse kõrvaldamine



ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Ärge üritage tööseadist masina töötamise ajal lahti ühendada.

- Pöörlevad terad on ohtlikud. Enne istmelt mahatulemist ja masina ning lisaseadme kontrollimist seisake mootor ja eemaldage võti.
- Ülespaiskuvad esemed võivad põhjustada tõsiseid vigastusi. Enne murukoguri kaane tõstmist või väljaviskekanalite eemaldamist veenduge, et kõik masina osad oleks seiskunud.

Ummistuse kontrollimine sõitmise ajal

Kui niiduseadme väljaviskekanali ette koguneb rohku, kontrollige kas see on ummistunud või on probleeme puhuriga (kui olemas).

Kui niiduki taga on lõikejääke või ned lendavad külje peale, kontrollige, kas kanal on umbes, murukogumiskott täis või on probleeme puhuriga.

Prahi eemaldamine kontrollitavatest kohtadest




ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Ärge ummistunud lõikekorpust või puhurit käte või jalgadega puhastage. Jääkenergia võib terad pöörlema panna.

1. Parkige masin ohutult. Enne istmelt lahkumist ja masina kontrollimist oodake, kuni kõik liikuvad osad on peatunud.
2. Avage murukoguri kate. Kontrollige väljaviskekanali väljundit.
3. Eemaldage väljaviskekanal lõikekorpusest või puhurilt. Kontrollige väljaviskekanali suuet.
4. Kontrollige, et niiduseadme all ei oleks prahti.

Käitamine

Materjalikogumissüsteemi õhuvool

Parima jõudluse tagamiseks peab niiduseade varustama materjalikogumissüsteemi kotte suure õhuvooluga. Tagumine murukoguri ja Power Flowi väljaviskekanalid on varustatud õhuvoolu näidikuga, mis näitab, kas süsteemist liigub läbi piisav õhuvool.

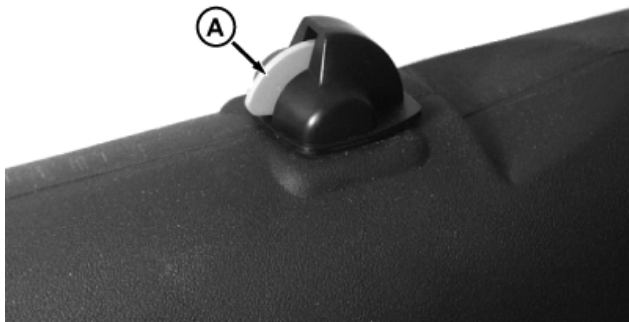

GXT002254—UN—15JUL15

- Kui punane näidik (A) on nähtav, ei liigu õhuvool väljaviskekanalist läbi või on õhuvool väga väike.



GXT002255—UN—15JUL15

- Kui punane näidik (A) ei ole nähtav, on õhuvoolu hulk piisav.


Piisava õhuvoolu tagamiseks järgige allolevaid soovitusi.

- Hoidke puhuri koost (kui olemas), väljaviskekanalid, murukoguri ülaosa, ekraan, kotid ja niiduseadme alumine osa puhas.
- Hoidke käsihooba kiires asendis, kuid liikuge madalal kiirusel.
- Seadke niiduk kogupikkuses selliselt, et niiduki tagaosa pole selle esiosast enam kui 10 mm (3/8 in.) kõrgemal.
- Töötage niidukiga suurematel niidukõrgustel.
- Vahetage niiduki kulunud või kahjustatud terad välja.
- Kinnitage valikulised äärikud (kui olemas).

Tasemenäidiku kasutamine

Parima jõudluse tagamiseks peab niiduseade varustama materjalikogumissüsteemi kotte suure õhuvooluga. Väljaviskekanalid on varustatud õhuvoolu näidikuga, mis näitab, kas süsteemist liigub läbi piisav õhuvool.

Tagumise murukoguri väljaviskekanal

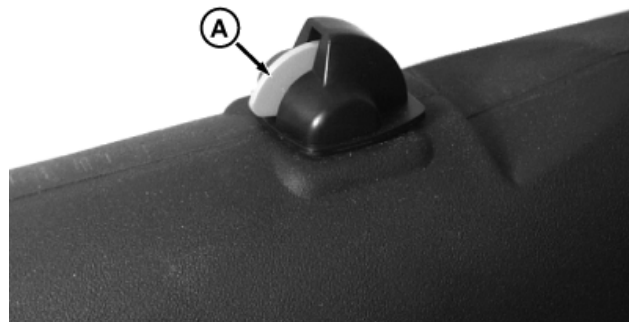

GXT002254—UN—15JUL15

- Kui punane näidik (A) on nähtav, ei liigu õhuvool väljaviskekanalist läbi või on õhuvool väga väike.



GXT002255—UN—15JUL15

- Kui punane näidik (A) ei ole nähtav, on õhuvoolu hulk piisav.

Piisava õhuvoolu tagamiseks järgige allolevaid soovitusi.

- Hoidke väljaviskekanalid, murukoguri ülaosa, ekraan, kotid ja niiduseadme alumine osa puhas.
- Hoidke käsihooba kiires asendis, kuid liikuge madalal kiirusel.
- Seadke niiduk kogupikkuses selliselt, et niiduki tagaosa pole selle esiosast enam kui 10 mm (3/8 in.) kõrgemal.
- Töötage niidukiga suurematel niidukõrgustel.
- Vahetage niiduki kulunud või kahjustatud terad välja.
- Paigaldage valikuline äärikukomplekt, kui see on teie niiduki mudelile saadaval. Pöörduge oma John Deere'i edasimüüja poole.

Käitamine

Power Flow™-i väljaviskekanal



GXT002256—UN—15JUL15

Parima jõudluse tagamiseks peab niiduseade varustama materjalikogumissüsteemi kotte piiramatut õhuvoolu. Õhuvoolu liikumist läbi süsteemi mõõdab murukoguri väljaviskekanalil olev tasemenäidik. Murukottide täitudes tõuseb väljaviskekanalis õhurõhk ja selle tagajärjel tõuseb kollane membraan (A). Kui näidiku ja murukoguri vahele jäävas väljaviskekanalis on ummistus, näitab näidik ka seda, et murukogur on täis.

Piisava õhuvoolu tagamiseks tehke järgmist.

- Hoidke Power Flow™, väljaviskekanal, murukogur, kotid ja niiduseadme alumine osa puhas.
- Hoidke käsihooba kiires asendis, kuid liikuge madalal kiirusel.
- Seadke niiduk kogupikkuses selliselt, et niiduki tagaosa pole selle esiosast enam kui 10 mm (3/8 in.) kõrgemal.
- Töötage niidukiga suurematel niidukõrgustel.
- Vahetage niiduki kulunud või kahjustatud terad välja.
- Paigaldage valikuline juhtplaadikomplekt, kui see on teie niiduki mudelile saadaval. Pöörduge oma John Deere'i edasimüüja poole.

Kottide täitumine

- Kontrollige murujäänuste taset tihti.
- Väljaviskekanali ummistuse vältimiseks tühjendage täitunud kotid.
- Tavaliselt täitub vasak kott esimesena.
- Hõredat muru lõigates ei pruugi parempoolne kott täiesti täituda. Kott täitub, kui vähendate õhuvoo vähendamiseks mootori pöördeid.
- Masina ümberminemise vältimiseks täitke kotid kalletel töötamisel 1/2 täis.

Murukogumise nipid

- Laske mootoril täispöorel töötada. Mootori pöörete vähenedes vähendage liikumiskiirust.
- Koguge ainult kuiva muru. Märk muru ummistab väljaviskekanali ja murukoguri.
- Hoidke murukoguri kaas suletud.
- Enne niitmist ja muru kogumist korjake kõik kivid, roikad ja muu praht üles. Esimest korda niites niitke muru soovitud veidi kõrgemalt, et tuvastada kõik takistused, mis võivad niitmise või murukogumise lisaseadet kahjustada.


TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Ärge jätke murujäätmekotte kottidesse.

- Niiskus võib kotte kahjustada.
- Niisked murujäätmekotte võivad põhjustada tuleohtu.

- Ärge jätke muru ega lehti ööseks ega pikemaks perioodiks kottidesse. Lehtede või muru niiskus kahjustab kotte. Samuti on kottides hoitavad niisked lehed või muru tuleohtlikud ja võivad põhjustada tulekahju. Seepärast ärge hoiustage lehtedega täidetud prügikotte ega täis või osaliselt täidetud kottidega murukogumise

lisaseadet garaazis ega muus suletud ruumis. Murujäätmekotte sobivad hästi kompostina kasutamiseks. Samuti võib murujäätmekotte kasutada multšina aiapienarde vahel või lillede, pöõsastike või puude ümber.

MÄRKUS: Pöörake kilekoti serv kõigil neljal küljel piisaval hulgal üle riidest kotti serva, et neid oleks pärast täitumist hõlbus kinni siduda.

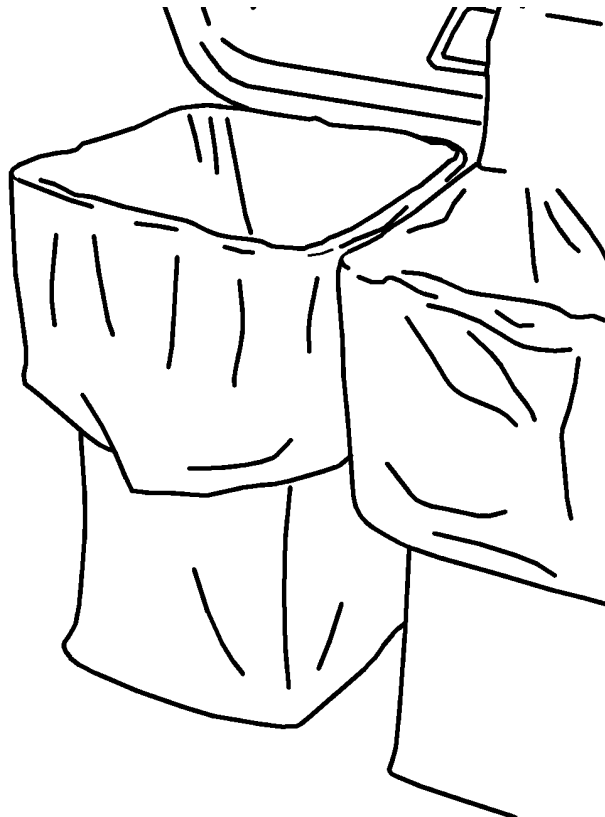

GXT002257—UN—15JUL15

- Muru või lehtede hõlpsamaks kõrvaldamiseks võib riidest kottide sisse asetada plastikut muru-, lehe- või prügikotte. Kasutage muru- ja lehekotte suurusega 33 gallonit (ligikaudu 125 liitrit).
- Kilekoti eemaldamiseks siduge esmalt kott kinni. Seejärel eemaldage riidest kott koos kilekotiga tugialuselt. Asetage kott küljeli maha. Tühjendamiseks hoidke kinni kotti alaosas olevast nõõrist ja raputage materjal kottist välja.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Murukogur võib ulatuda masina või niiduki taha. Koguriga töötades veenduge, et te ei sõida väikese raadiusega pöördeid sooritades vastu puud, maja jne.

Pärast murukogumist

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Ärge jätke murujäätmekotte kottidesse.

- Niiskus võib kotte kahjustada.
- Niisked murujäätmekotte põhjustavad tuleohtu.

- Eemaldage murujäägid riidest kottidest kohe. Kahjustuste vältimiseks laske kottidel pärast niitmist kuivada.
- Laske mootoril jahtuda, et vältida niiduki hoiustamisel tulekahju.
- Prahki kogunemise ja tulekahju vältimiseks puhastage lõikekorpuse ülaosa, mootorit ja materjalikogumissüsteemi võimalusel suluõhuga.
- Selleks, et vältida kogunemist ja eemaldada korrosiivsed murukemikaalid, puhastage lõikekorpust pärast kasutamist surveveega. Pärast lõikekorpuse pesemist laske selle kuivatamiseks niidukil mõni minut töötada.

Teostatav töö

MCS-i transportimine


Kui traktori transportimise ajal jäetakse materjalikogumissüsteem külge, järgige neid juhiseid.

- Tühjendage riidest kotid ja eemaldage need murukogurist. Täis kotid lisavad raskust, mis võib murukoguri raami konarlikel teedel kahjustada. Maanteel sõitmisel võib tuul riidest kotte kahjustada.
- Veenduge, et murukoguri kate oleks kindlalt murukoguri raami külge kinnitatud.
- Kui masinat transporditakse pikkade vahemaade taha või suurtel kiirustel, eemaldage enne transporti murukogur või võimsusvooga väljaviskekanal.

Teostatav töö

Murukoguri fiksaatori reguleerimine

Murukoguri fiksaatori eesmärk on tagada, et murukoguri kaas on murukoguri korpuse peal tihedalt suletud. Kui fiksaatori kasutamine on raske, saab seda reguleerida.

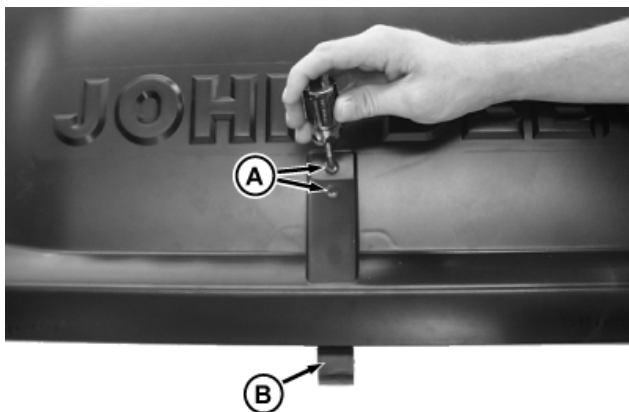


GXT002258—UN—15JUL15

1. Keerake kinnituskruvid (A) lahti.
2. Tõmmake fiksaator (B) alla, et fikseerimise vahemaad pikendada.
3. Pingutage kinnituskruvid.


Murukottide väljavahetamine

1. Eemaldage kotid murukogurist.

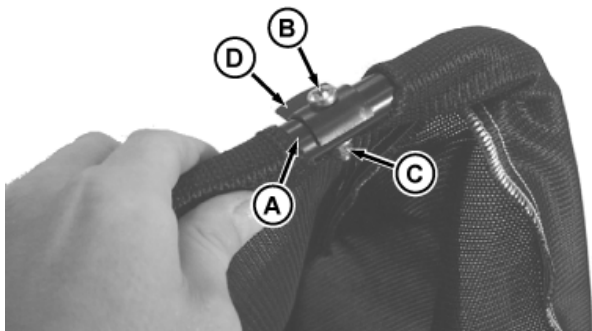

GXT002547—UN—15JUL15

2. Märgistage iga koti raam (A) vastavalt kas parem- või vasakpoolsena.
3. Eemaldage raami toru küljest kruvi (B), lukustusmutter (C) ja klamber (D). Hoidke kõik osad alles.

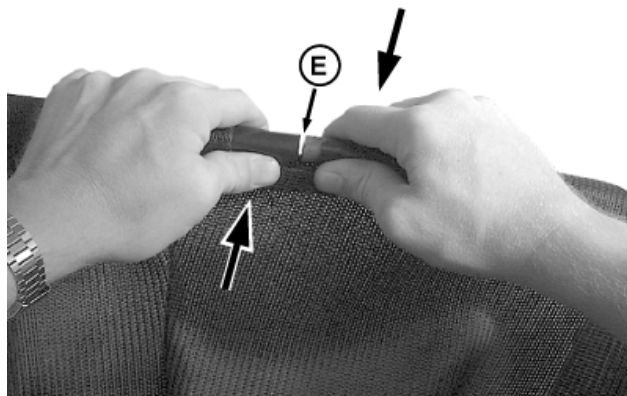

GXT002548—UN—15JUL15

4. Libistage kott raami ümber, kuni ühe koti ava kohal on näha õmblus (E).

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Ärge väänake raami. Ärge painutage raami otsi üksteisest enam kui 12 mm (1/2 tolli) kaugusele.

5. Tõmmake raami torud üksteisest eemale. Painutage torusid ettevaatlikult vastassuunas, et tagada torude vaheline vahemaa 12 mm (1/2 tolli).



GXT002549—UN—15JUL15

6. Kohendage raami toru küljes olevat kotti seni, kuni saate koti eemaldada.

MÄRKUS: Kui raami asend on uue koti paigaldamisel vale, on kott tagurpidi.

7. Leidke raami ava, kuhu klamber oli varasemalt kinnitatud. Seejärel hoidke raami asendis, nagu see tuleb murukogurisse paigaldada. Kui kott on õiges asendis, paigaldage uus kott raamile.
8. Kui kott on paigaldatud, reguleerige koti asendit, kuni masina ohutusmärgis asub murukoguri fiksaatori poolele.
9. Paigaldage originaalklamber.
10. Toimige teise kotiga samamoodi.

Niiduki terade kontrollimine

Kontrollige niiduki terasid.

- Veenduge, et masin oleks varustatud murukogumiseks sobilike niiduki teradega. Vaadake kasutusjuhendi jaotist Niidukile nõuetekohaste terade paigaldamine.

Rikkeotsing

- Veenduge, et niiduki terad oleks heas seisukorras ja teravad.
- Veenduge, et niiduki terad oleks spindlile õigesti paigaldatud ja et kinnitamisdetailide jõumoment oleks õige.

Rikkeotsing

Veaotsingu tabeli kasutamine

Kui teil on probleem, mida ei ole siin tabelis kirjas, võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. Kui olete kontrollinud kõiki nimetatud võimalikke põhjuseid, kuid probleem ei lahene, võtke ühendust volitatud edasimüüjaga.

Murukoguri rikkeotsing

KUI	KONTROLLIGE
Kogu muru ei korjata üles.	Niitke ainult siis, kui rohi on vähem märg. Niitke täiskiirusel. Kasutage aeglasemat liikumiskiirust. Puhastage murukoguri väljalaskefilter. Tühjendage kotid. Puhastage väljaviskekanal ja murukoguri koost (kui olemas). Puhastage niiduseade. Kasutage õigeid ja teravaid niiduki terasid. Reguleerige niiduseadme kõrgust. Seadke niiduseade kõrgemale lõikekõrgusele. Kontrollige niiduseadme rihmu ja vajadusel asendage.
Power Flow™-i ja/või väljaviskekanali ummistused.	Tühjendage kotid. Niitke ainult siis, kui rohi on vähem märg. Niitke täiskiirusel. Kasutage aeglasemat liikumiskiirust. Puhastage murukoguri väljalaskefilter. Reguleerige niiduseadme kõrgust ja kasutage õiget lõikekõrgust. Puhastage niiduseade.
Muru pressib murukogurist välja.	Veenduge, et murukoguri tihendid poleks vigastatud.

Tehnilised andmed

7-bušliga tagumine murukogur

Iga koti umbkaudne maht 0,12 m³(3,50 bušselt)

(Tehnilisi andmeid ja konstruktsiooni võidakse ilma ette teatamata muuta.)

John Deere'i kvaliteedikinnitus

John Deere'i kvaliteet

John Deere'i seadmed on enamasti lihtsalt üks järjekordne ost, see on investering kvaliteeti. See kvaliteet ei piirdu ainult meie seadmetega, see hõlmab ka John Deere'i varuosasid ja tugiteenuseid. Selline tugi on vajalik, et oleksite jätkuvalt meie rahulolev klient.

Seetõttu on John Deere käivitanud protsessi, kuidas Teie küsimustele ja probleemidele vastata, kui need peaksid tekkima. Järgnevad kolm sammu on Teie selles abiks.

Samm 1

Lugege kasutusjuhendit

A. Selles on Teie seadme turvalise ja nõuetekohase käsitlemise kohta palju jooniseid ja üksikasjalikku informatsiooni.

B. Seal on toodud rikkeotsingu protseduurid ja üksikasjalik informatsioon.

C. Seal on teave varuosakataloogide, hoolduskäsiraamatute ja tehniliste teatmikute tellimise kohta.

D. Kui Te ei leia oma küsimustele vastust, siis liikuge edasi sammu 2 juurde.

Samm 2

Võtke ühendust edasimüüjaga.

A. John Deere'i esindajal on kohustus, õigus ja võimalus vastata teie küsimustele, lahendada probleeme ning täita hoolduse ja varuosadega seotud soove.

B. Esmalt arutage küsimused või probleemid läbi esinduse varuosade või hooldusosakonna koolitatud personaliga.

C. Kui varuosade või hooldusega tegelevad isikud ei suuda teie probleemi lahendada, pöörduge esinduse juhataja või omaniku poole.

D. Kui Teie küsimustele või probleemidele esindus lahendust ei leia, siis liikuge edasi sammu 3 juurde.

Samm 3

Võtke ühendust John Deere'iga

A. John Deere esindus on kõikide murede lahendamiseks kõige parem koht, kuid kui Te ei leia oma probleemile lahendust kasutusjuhendi abil ja esindusse pöördumise järel, siis võtke abi saamiseks ühendust John Deere'iga.

B. Kiire ja tõhusa teenuse saamiseks pange enne helistamist valmis järgmine:

- Esinduse nimi, kellega olete koostööd teinud.
- Teie seadme mudelinumber.
- Masina töötundide arv (kui võimalik).
- Seerianumber, mille kirjutate selle kasutusjuhendi esikaane siseküljele.
- Kui probleem on lisaseadmega, siis lisaseadme identifikatsiooni number.

C. Seejärel helistage numbril 1 800 537 8233 (USA-s või Kanadas) ja meie nõustaja leiab koos esindusega teie murele lahenduse. Kui Te ei asu USA-s või Kanadas, võtke meiega ühendust järgmise veebilehe kaudu:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Valige oma asukohariik ja seejärel vajutage lingile "Contact Us".

Materjalid hoolduse kohta

Kui soovite selle masina jaoks varuosakataloogi või tehnilist teatmikku, helistage:

- **Ameerika Ühendriigid ja Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Kõik teised piirkonnad.** Teie John Deere'i edasimüüja.

Osad

Soovitame John Deere'i kvaliteetseid varuosasid ja määrdeaineid, mida saab John Deere'i edasimüüjalt.

Varuosade tellimisel on John Deere esindajal vaja masina või lisaseadme toote-identifikatsiooninumbrit (PIN). Need numbrid kirjutate käesoleva kasutusjuhendi toote-identifikatsiooninumbrite peatükki.

Varuosade tellimine internetist

Varuosade tellimiseks ja informatsiooni saamiseks minge leheküljele <http://JDParts.deere.com>.

Indeks

B	
Ballast, masin	7
E	
Eemaldamine	
Väljaviskekanal (42A niiduseadmed)	15
G	
Garantii registreerimine	4
K	
Kinnitusraam, paigaldamine	8
Kotid, paigaldamine	10
Kotid, täitumine	19
L	
Lisaseadis, hoiundamine	17
Lisaseadise hoiundamine	17
M	
Masina ettevalmistamine	7
Murukogumine	
Nipid	19
Pärast	19
Murukogur	
Eemaldamine	16
Paigaldamine	9
Murukoguri fiksaator, reguleerimine	20
Murukoguri väljaviskekanali alamkoost (42-tolline	
Accel Deep™ lõikekorpus)	
Paigaldamine	12
Murukotid, väljavahetamine	20
Märgised, ohutus (tekstita)	5
N	
Niiduki terad, kontrollimine	20
Niiduki terad, vahetamine	17
O	
Ohutu parkimine	6
Ohutus, kasutamine	6
Ohutismärgised, tekstita	5
Ohutussildid	
Tekst puudub	5
Ostualane teave, kirje	4
P	
Paigaldamine	
Murukoguri väljaviskekanali alamkoost (42-tolline	
Accel Deep™ lõikekorpus)	12
Väljaviskekanal koos multšimise juhtplaadiga (42-	
tolline Accel Deep™ lõikekorpus).	14
Praht, eemaldamine	17
R	
Rikkeotsing	21
S	
Sildid, ohutus	
Tekst puudub	5
T	
Tasemenäidik, kasutamine	18
Toote ühilduvus	4
Transportimine	20
Töö	
Õhuvool	18
U	
Ummistumine sõitmise ajal, kontrollimine	17
V	
Varuosad	21
Veaotsingu tabel	21

Väljaviskekanal	
Murukogur	
38-tollised niiduseadmed	
Eemaldamine	14
Paigaldamine	10
42-tollised Edge Xtra™ niiduseadmed	
Eemaldamine	15
Paigaldamine	11
Murukoguri korpus, paigaldamine	9
Power Flow	
Eemaldamine	16
Paigaldamine	13
Väljaviskekanal (42A niiduseadmed)	
Eemaldamine	15
Väljaviskekanal koos multšimise juhtplaadiga (42-	
tolline Accel Deep™ lõikekorpus)	
Paigaldamine	14

Märkused

Märkused

Märkused
