

Materialuppsamlingssystem med 2 säckar för Select Series™ traktorer



JOHN DEERE

INSTRUKTIONSBOK

Materialuppsamlingssystem med 2 säckar för Select Series™ traktorer

OMUC28636 UTGÅVA H0 (SWEDISH)

John Deere Power Products

Exportversion
PRINTED IN U.S.A.

Introduktion

Att använda instruktionsboken

Läs hela instruktionsboken, särskilt säkerhetsinformationen, innan du använder maskinen.

Denna instruktionsbok är en viktig del av din maskin. Bevara alla instruktionsböcker på ett praktiskt ställe så att du kommer åt dem lätt.

För att kunna använda redskap på ett säkert och korrekt sätt ska du läsa om säkerhet och körning i såväl redskapets som maskinens instruktionsbok.

Om instruktionsboken för redskapet har ett avsnitt som kallas Förebereda maskinen så innebär det att du måste göra någonting på traktorn eller fordonet innan du installerar redskapet. I monterings- eller installationsavsnittet i denna instruktionsbok finns det information om hur du monterar och installerar redskapet på traktorn eller fordonet. Använd serviceavsnittet för anvisningar om justeringar och rutinservice som behöver utföras på din dator.

Om du har några frågor eller funderingar angående montering, installation eller användning av detta tillbehör, kontakta din lokala John Deere-återförsäljare eller ring John Deere kundkontaktcenter på 1-800-537-8233.

Garantiinformation angående detta tillbehör från John Deere finns att hitta i garantin som medföljde din John Deere-traktor eller maskin.

TH84124,00000D9-67-23MAY13

Innehåll

Innehåll

Introduktion	2
Produktidentifiering	4
Säkerhetsdekaler utan text	5
Säkerhet	6
Förbereda fordonet	7
Montering	7
Ta bort och förvara	15
Drift	18
Service	21
Felsökning	22
Specifikationer	22
John Deere kvalitetsutlåtande	23
Index	24

Originalinstruktionsbok. All information, alla illustrationer och specifikationer i denna handbok baserar på den senast tillgängliga informationen vid tiden för publiceringen. Rätten att när som helst och utan tillkännagivelse göra förändringar förbehålles.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2012, 2016

Produktidentifiering

Produktidentifiering

Produktkompatibilitet

Detta 7 bushels materialuppsamlingssystem (MCS) är kompatibelt med X300 och X500 Select Series™ traktorer.

BS62576,000007B-67-13AUG20

Anteckna inköpsinformationen

Anteckna inköpsinformationen nedan.

INKÖPSDATUM:

ÅTERFÖRSÄLJARENS NAMN:

ÅTERFÖRSÄLJARENS TELEFONNUMMER:

OUMX258,0000CEA-67-03DEC13

Registera din produkt och garanti online


För att registrera din produkt online är det bara att gå in på www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Genom att fylla i informationen, antingen online eller med hjälp av produktgarantikortet, ser kunden till att produkterna får all eftermarknadsservice och viktig produktinformation efter köpet.

MP47322,00F45FF-67-05JUN17

Säkerhetsdekaler utan text

Säkerhetsdekaler utan text

Placering av säkerhetsdekaler

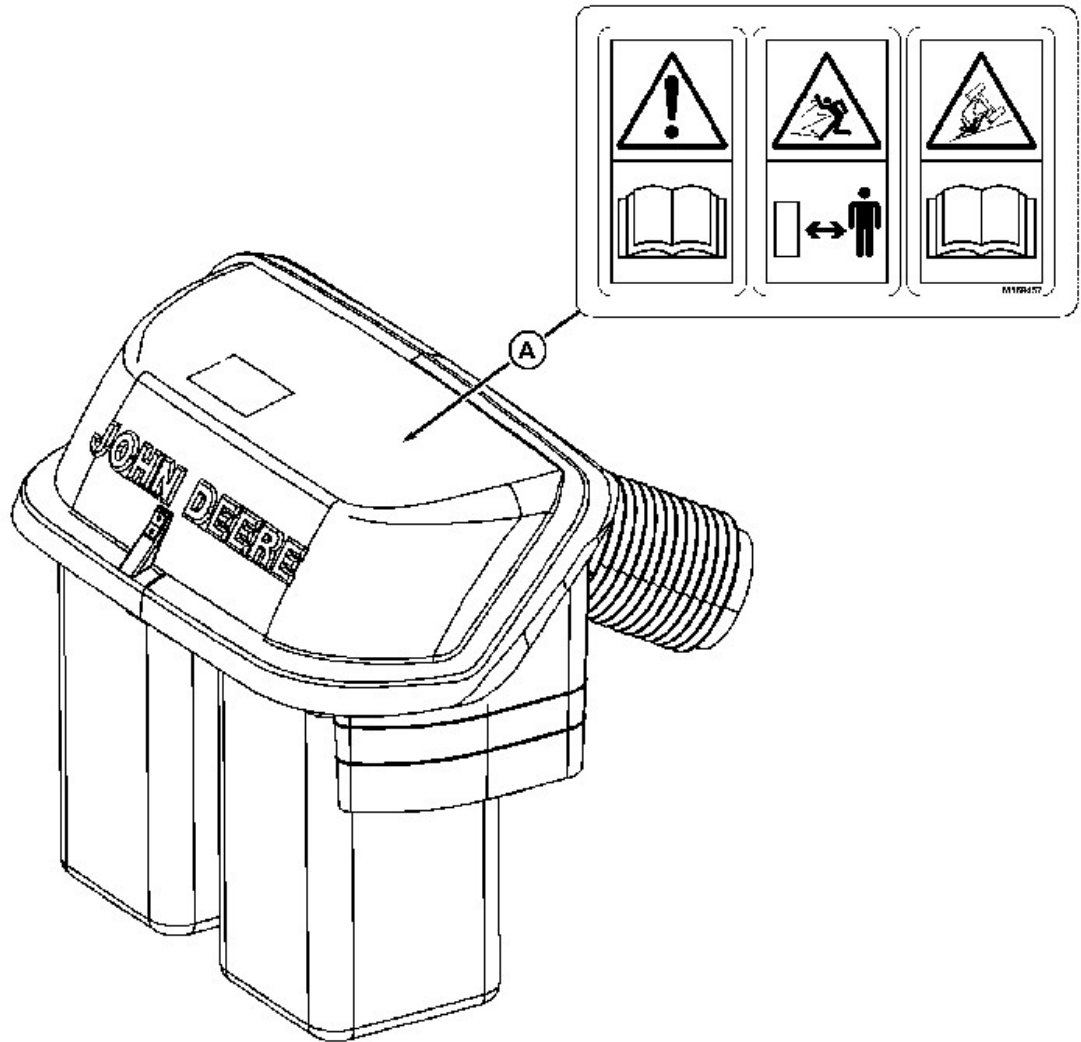

A—Läs instruktionsboken M169457

GX100115—UN—10APR20

OUMX068,0000CBD-67-04MAY20

Förstå maskinens säkerhetsdekaler utan text



TCT005498—UN—11SEP12

På flera viktiga ställen på denna maskin finns varningsskyltar placerade som informerar om möjliga faror. Själva faran utmärks med en bild i en varningstriangel. Invid varningstriangeln finns en symbol som visar hur man kan undvika personskador. I detta säkerhetsavsnitt

följer en kort beskrivning av dessa säkerhetsdekaler och var de finns placerade på maskinen.

Det kan finnas ytterligare säkerhetsinformation på delar och komponenter från andra tillverkare än John Deere som inte återges i denna instruktionsbok.

MX00654,0000389-67-21JUN18

Säkerhet

Läs instruktionsboken



GXT001478—UN—29AUG14

Läs instruktionsboken

- Denna instruktionsbok innehåller viktig information som krävs för säker användning av maskinen. Följ alla säkerhetsföreskrifter för att undvika olyckor.

Risk för stenskott

- Håll förbipasserande borta från maskinen under drift.
- Håll utkastet på plats.
- Använd klipparen med komplett materialuppsamlingssystem på plats.
- Öppna inte materialuppsamlingssystemet när knivarna roterar.
- Stäng av motorn innan du avlägsnar eller monterar säckar

Undvik skada orsakad av vältning

- Kör inte där maskinen kan slira, välta eller rulla runt.
- Se avsnittet "Körning i sluttningar" för mer information.

OUMX068,0000FB0-67-08FEB16

Säkerhet

Läs avsnittet Säkerhet i maskinens instruktionsbok

Läs igenom de allmänna säkerhetsföreskrifterna för användning i din maskins instruktionsbok för ytterligare säkerhetsinformation.

OUMX068,0000230-67-18SEP13


Säker parkering

Tryck alltid ner parkeringsbromsen och ta ur nyckeln innan maskinen lämnas oövakad. Barn och andra obehöriga får inte försöka flytta eller köra en oövakad maskin.

- Stanna maskinen på ett vågrätt underlag.
- Koppla loss klippningsbladen eller andra redskap.
- Sänk alla redskap till marken.
- Dra åt parkeringsbromsen.
- Stäng av motorn.
- Ta ur nyckeln.
- Vänta tills motorn och alla rörliga delar har stannat innan du lämnar sätet.

OUO2005,0000788-67-15FEB20

Skydda barn

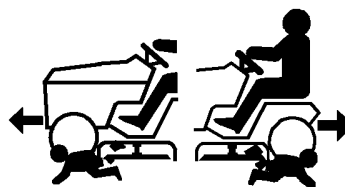

MXAL41929—UN—18FEB13

- Barn kan dödas eller skadas allvarligt om de åker med på klipparen och föraren inte följer säkerhetsrutinerna.
- Backa inte och klipp samtidigt. Vi avråder från att använda klipparen inkopplad under backning.
- Låt aldrig barn åka med på klipparen eller i en kärva bakom klipparen, även om knivarna är avstängda. De kan falla av och köras över eller skära sig på klippknivarna. Barn kan störa klipparens drift. Barn som har tillåtit en åktur på en maskin kan plötsligt komma tillbaka till klippningsområdet för fler åkturer och av misstag köras över av maskinen. Om du inte är uppmärksam kan du köra eller backa klipparen över dem.
- Barn dras ofta till klippare och klippningsaktiviteter, särskilt om de har fått åka med på maskinen förut. De vet inte om knivarna roterar eller förstår inte att de kan dödas eller skadas allvarligt även om knivarna inte roterar.
- Håll barn inomhus och utanför klippområdet när klipparen körs. Någon annan ansvarsfull vuxen än föraren ska hålla ett vakande öga på barnen. Om det inte finns en ansvarsfull vuxen som kan se till att barnen stannar inomhus ska du inte använda klipparen.
- Var uppmärksam på närvaron av barn eller andra obehöriga. Stäng av klippknivarna och stanna maskinen om någon kommer in i klippområdet.
- Titta i maskinens körriktning. Stäng av klippknivarna och titta noggrant nedåt och bakom maskinen beträffande barn, innan och medan du backar.
- Var ytterst försiktig när du närmar dig föremål som blockerar sikten, t. ex. blinda hörn, buskar eller träd, särskilt vid backning. De kan dölja ett barn.

MX00654,00002ED-67-30MAR20

Service och underhåll

- Korrekt service och underhåll av maskinen är mycket viktigt.
- Håll alla delar i gott skick, håll alla muttrar och bultar åtdragna och reparera omedelbart skador. Stanna och inspektera maskinen omedelbart om du kör på ett främmande föremål.
- Säkerställ att alla säkerhetsanordningar, utloppsroret och gräsuppsamlaren är i gott skick och byt ut dem vid behov.
- Ha god kunskap om servicerutinerna innan du börjar arbeta på maskinen. Om du inte förstår servicerutinerna eller om du inte är bekväm med att arbeta i din maskin, kontakta din serviceverkstad.
- Koppla bort batteriet eller tändstiftskablarna innan du utför service på maskinen. Koppla först bort minuspolen och sedan pluspolen. Montera pluspolen först och minuspolen sist.
- Vissa komponenter kan ha lagrad energi i fjädrarna eller i de hydrauliska komponenterna. Servicerutinerna som beskrivs i serviceavsnittet beskriver hur service- och underhållsarbeten ska utföras på ett säkert sätt.
- Delar som måste vara upphöjda under servicearbete ska höjas med stöd. Använd domkrafter eller servicespärar för att vid behov stötta komponenterna.

MX00654,00002EE-67-30MAR20

Bortskaffande av avfallsprodukter och kemikalier

- Avfallsprodukter såsom använd olja, bränsle, kylvätska, bromsvätska och batterier kan skada människor och miljön.

Förbereda fordonet

- Använd inte dryckesförpackningar för avfallsvätskor – någon kan av misstag dricka ur dem.
- Ett säkerhetsdatablad (SDB) erbjuder specifika detaljer rörande kemikalieprodukter: Hälso- och fysiska risker, säkerhetsrutiner och hur man ska bete sig i nödsituationer. Säljaren av de kemiska produkter som används med din maskin ansvarar för att tillhandahålla säkerhetsdatablad för den produkten.
- Kontakta din lokala återvinningsstation eller återförsäljare för information om hur man återvinner eller gör sig av med avfallsprodukter. Om du vill kassera maskinen ska du kontakta ditt lokala återvinningscenter eller en auktoriserad återförsäljare.

MX00654,00002EF-67-30MAR20

Förbereda fordonet

Ta bort mulchningssatsen

⚠ VARNING: Risk för personskador! Gräsklipparens blad är vassa. Använd alltid handskar vid hantering av klipparbladen eller vid arbeten i närheten av bladen.

Se instruktionsanvisningarna för mulchsatsen, mulchstyrsatsen, uppsamlarutkastet eller PowerFlow™ för kompatibilitet.

OUMX068,0000CBE-67-14JUL15

Montera nya klippknivar

⚠ VARNING: Risk för personskador! Gräsklipparens blad är vassa. Använd alltid handskar vid hantering av klipparbladen eller vid arbeten i närheten av bladen.

VIKTIGT: Risk för saskador!

- Använd alltid originaldelar från John Deere när knivarna byts.
- För bästa resultat, använd alltid rätt klippknivar till det arbete som ska utföras.
- Följ alltid säkerhets- och serviceanvisningarna i traktorns instruktionsbok när du byter knivar.

För maximal uppsamlingsprestanda, installera korrekta knivar för klipparen.

Medium lyftknivar

- Standardkniv som medföljer klipparen.
- För normala klipptillämpningar utan materialuppsamlingssystem.

Höga lyftblad

- För bakre uppsamlare, 7 bushel.
- Rekommenderas inte för klippning utan uppsamlare.
- Maximalt luftflöde

Mulchningsknivar

- Tillgängliga för användning med Power Flow™ materialuppsamlingssystem (MCS) och mulchstyrsats.

OUMX068,0000CBF-67-28JUL15

Montera klippläppssektioner

Tillvalet påskruvbara läppavsnitt erbjuder olika fördelar vid uppsamling. Läppsatsen erbjuds inte till alla modeller. Kontakta din John Deere-återförsäljare för information tillgänglighet.

OUMX068,0000CC0-67-14JUL15

Montering

Montering av rätt ballast

⚠ VARNING: Risk för personskador! Användning av gräsuppsamlare eller annat redskap kan påverka stabiliteten i en sluttning. Använd frontvikter på traktorn vid behov.

När redskapet avlägsnas måste också eventuella viktbelastningar som monterats på maskinen tas bort.

Använd endast redskap och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

OBS: Ballast är extra vikt som kan läggas till maskinen för att stabilisera den. Typisk ballast för din maskin kan vara hjulvikter eller portföjvikter. Tala med ditt auktoriserade servicecenter för rekommenderade vikter på din maskin.


Installera rätt främre ballast som motvikt till materialuppsamlingssystemets totala vikt. För att se till maskinen fungerar som den ska när du inte använder uppsamlaren ska du ta bort ballasten samtidigt som du tar bort materialuppsamlingssystemet.

OUO2004,00009C8-67-25JUN14

Montera fästramen för —MY21 i X300 och X500 Select Series™

Tillämpliga modeller	
Modellnummer	Serienummerområde
X300, X304, X310, X320, X324, X340, X360	Serienr 010001–340000
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	Serienr 010001–090000
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	Serienr –160000


OBS: För enklare montering, montera alltid mottagarramen till maskinen innan H-ramen monteras.

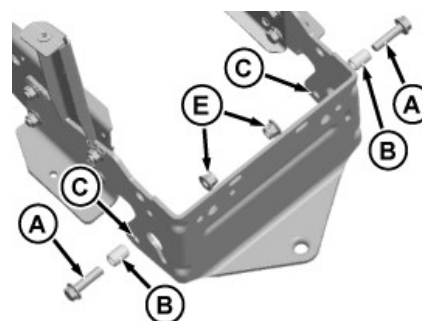

X394- och X500-modellerna visas.

GXT002225—UN—14JUL15

Montering

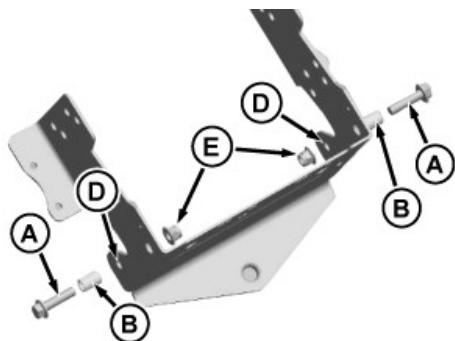


X300-modellen visas.

GXT002226—UN—14JUL15

1. Montera två M12x50 bultar (A) och brickor (B) i det angivna hålet i bakre ramen för din traktormodell.


- **X394- och X500-traktorer:** Använd hål (C).
- **X300-traktorer:** Använd hål (D).

2. Fäst med M12 låsmuttrarna (E) och dra åt.

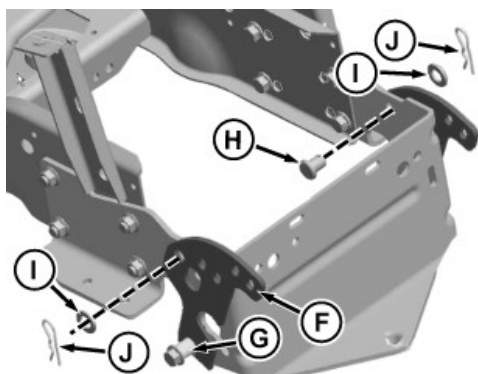


GXT002227—UN—14JUL15

3. Placera sidomonteringsfästets ände med skåra (F) över distansbrickorna (G).
4. Sätt i två 16 mm gaffelsprintar (H) genom hålet i fästet från insidan av bakre ramen. Fäst med platta M17x30x3,0 brickor (I) och fjäderlåsprintar (J).

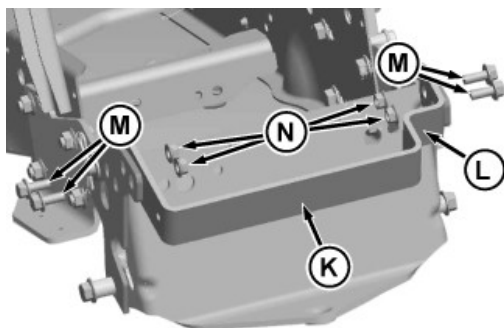

GXT002228—UN—14JUL15

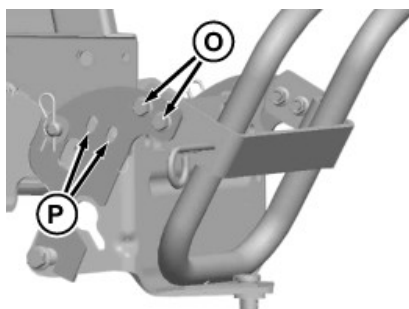


GXT002229—UN—14JUL15

X394 och X500 Select Series™ redskapsplacering visas.

5. Placera mottagarramen (K) mellan sidomonteringsfästena så att vinkeln (L) är på traktorns högra sida.
6. Fäst mottagaren till fästena med fyra M10x25 bultar (M) och M10 muttrar (N). Dra inte åt ännu.

- **X394- och X500-traktorer:** Använd skåorna (O) vid montering av materialuppsamlingssystemet.
- **X300-traktorer:** Använd skåorna (P) vid montering av materialuppsamlingssystemet.

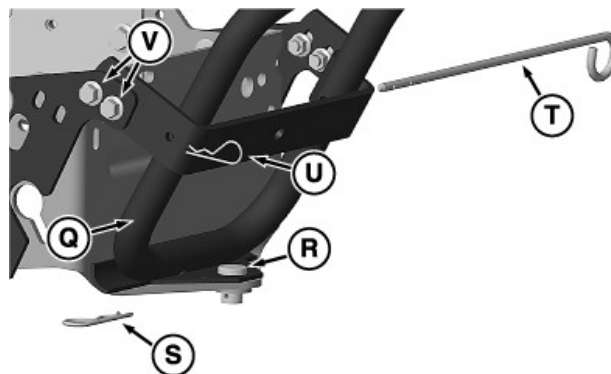

GX100019—UN—10AUG20

7. Placera H-ramen (Q) i mottagarramen och sätt i 19 mm gaffelsprinten (R) genom hålet i lyftplåten. Sätt i den stora fjäderlåsprinten (S).
8. Rikta in hålen i H-ramen med hålen i mottagarramen. Sätt i stiftet (T). Sätt i den tunna fjäderlåsprinten (U).
9. För att fästa sidomonteringsfästena, dra åt M10 skruvförbandet (V) på båda sidor av mottagarramen.


BS62576,000007C-67-13AUG20

Montera fästramen för MY21— i X300 och X500 Select Series™

Tillämpliga modeller	
Modellnummer	Serienummerområde
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	Serienr 090001–
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	Serienr 160001–


OBS: För enklare montering, montera alltid mottagarramen till maskinen innan H-ramen monteras.

Montering

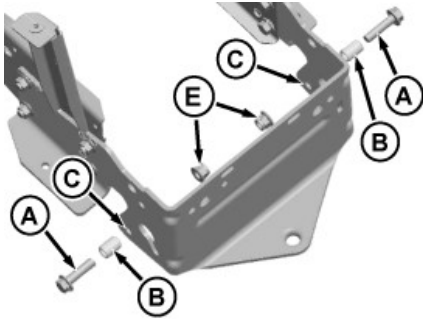

X394- och X500-modellerna visas.


GXT002225—UN—14JUL15

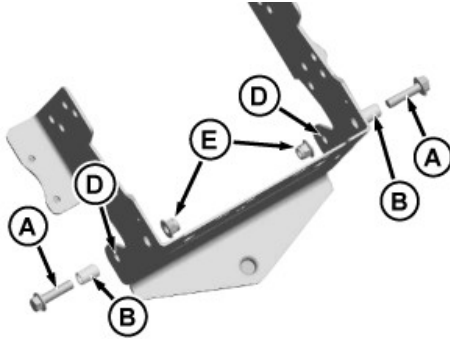

X300-modellen visas.


GXT002226—UN—14JUL15

1. Montera två M12x50 bultar (A) och brickor (B) i det angivna hålet i bakre ramen för din traktormodell.
 - **X394- och X500-traktorer:** Använd hål (C).
 - **X300-traktorer:** Använd hål (D).
2. Fäst med M12 låsmuttrarna (E) och dra åt.

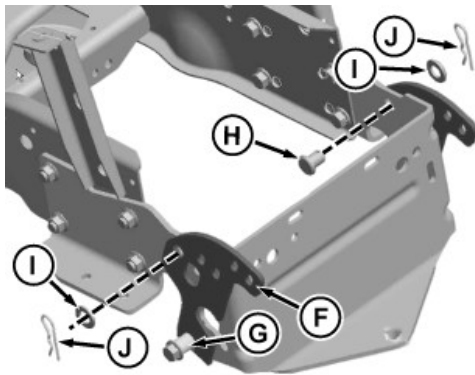


GXT002227—UN—14JUL15

3. Placera sidomonteringsfästets ände med skåra (F) över distansbrickorna (G).
4. Sätt i två 16 mm gaffelsprintar (H) genom hålet i fästet från insidan av bakre ramen. Fäst med platta M17x30x3,0 brickor (I) och fjäderlåssprintar (J).

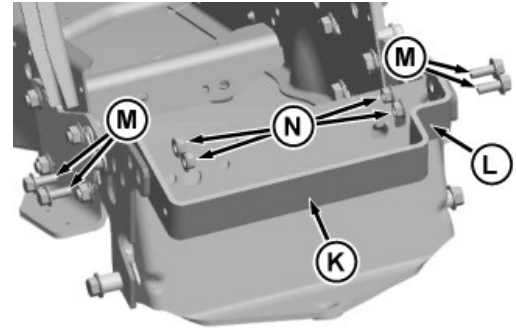


GXT002228—UN—14JUL15

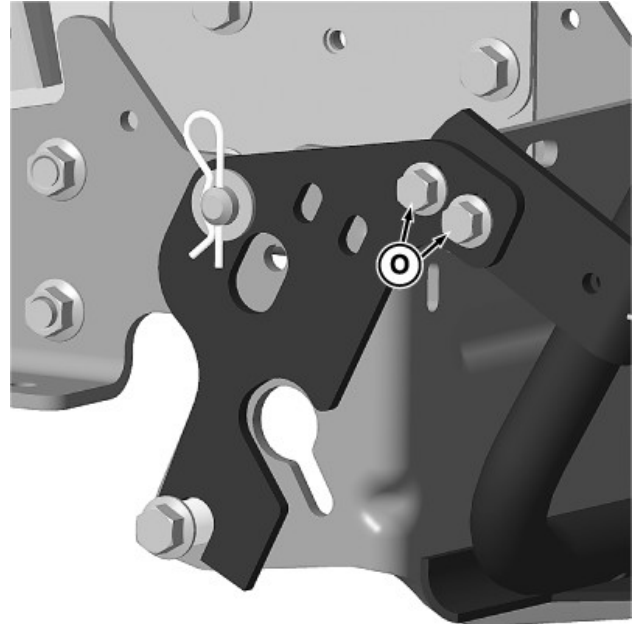

GX100014—UN—10AUG20

X394 och X500 Select Series™ redskapsplacering visas.

5. Placera mottagarramen (K) mellan sidomonteringsfästena så att vinkeln (L) är på traktorns högra sida.
6. Fäst mottagaren till fästena med fyra M10x25 bultar (M) och M10 muttrar (N). Dra inte åt ännu.
 - **X300- och X500-traktorer:** Använd skåorna (O) vid montering av materialuppsamlingssystemet.
7. **X394- och X500-traktorer:**

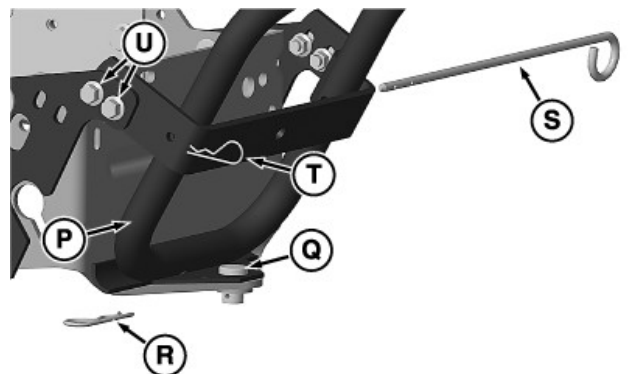


GX100015—UN—10AUG20

Placera H-ramen (P) i mottagarramen och sätt i 19 mm gaffelsprinten (Q) genom hålet i lyftplåten. Sätt i den stora fjäderlåssprinten (R).


Montering

8. Rikta in hålen i H-ramen med hålen i mottagarramen. Sätt i stiftet (S). Sätt i den tunna fjäderlåsprinten (T).
9. Dra åt M10 skruvförbandet (U) som monterades tidigare på båda sidor av mottagarramen.
10. Traktorer X330, X350, X354, X370, X380, X384 och X390:

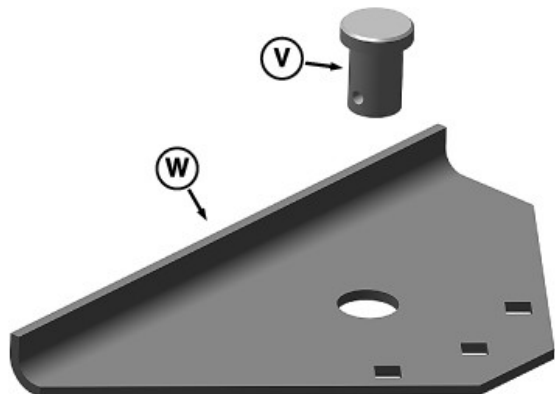


GX100016—UN—10AUG20

Sätt i 19 mm gaffelsprinten (V) i adapterplattan (W).

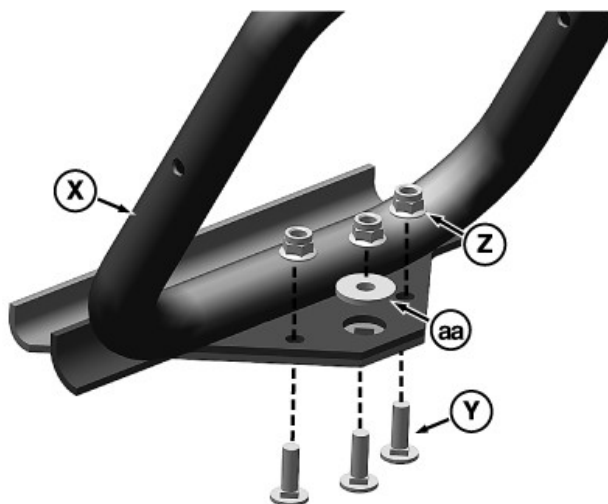

GX100017—UN—10AUG20

11. Montera H-ramen (X) på adapterplattan med gaffelsprinten på plats.
12. Sätt i tre M8x25 bultar (Y) och M8 muttrar (Z) med M9x28x3 brickan (aa) i mittläget.

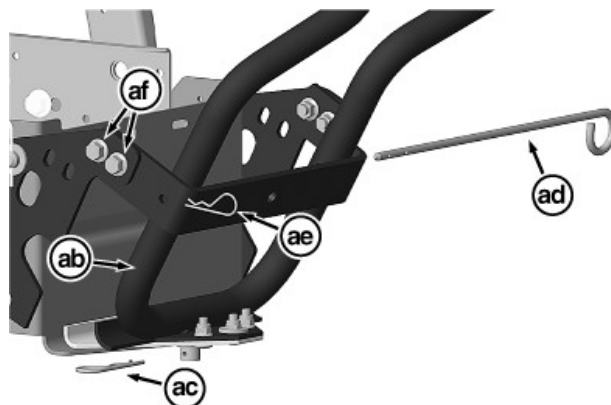


GX100018—UN—10AUG20


13. Placera H-ramen (ab) i mottagarramen med 19 mm gaffelsprinten (Q) genom hålet i lyftplåten. Sätt i den stora fjäderlåsprinten (ac).
14. Rikta in hålen i H-ramen med hålen i mottagarramen. Sätt i stiftet (B) och den tunna fjäderlåsprinten (ae).
15. Dra åt M10 skruvförbandet (af) som monterades tidigare på båda sidor av mottagarramen.

BS62576,000007D-67-13AUG20

Montera säckuppsamlaren

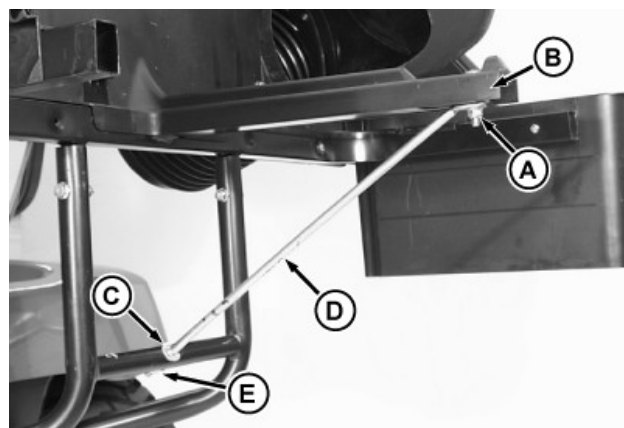

GXT002231—UN—15JUL15

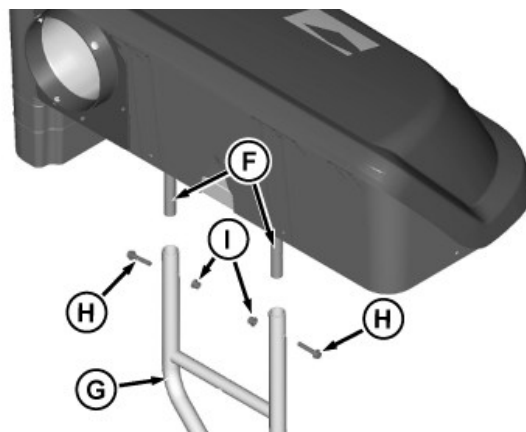

GXT002232—UN—15JUL15


1. Ta bort befintliga fästbeslag (A) från uppsamlarens mitre ramstöd (B).
2. Montera två M10.5x30x2.5 platta brickor (C) på staget (D).
3. För in den gängade delen av staget i hålet i H-ramen. Fäst med M10-låsmutter (E).

Montering


4. Placera uppsamlarens stödrör (F) längs med H-ramen (G). Placera uppsamlarenheten på H-ramen.
5. Placera den andra ändan av stängen i linje med hålet i uppsamlarens mittramstöd (B). Installera och dra åt delarna.
6. Fäst uppsamlarenheten till H-ramen med två M8x45 bultar (H) och M8 låsmuttrar (I). Dra åt beslagen.
7. Öppna uppsamlarskyddet.

OUMX068,0000CC2-67-05FEB16

Montera rännan till uppsamlarhuset

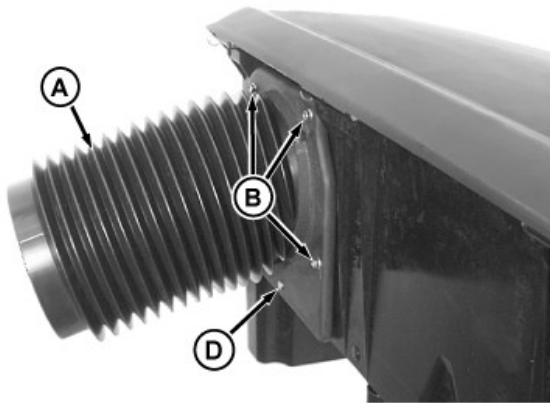

GXT002233—UN—15JUL15

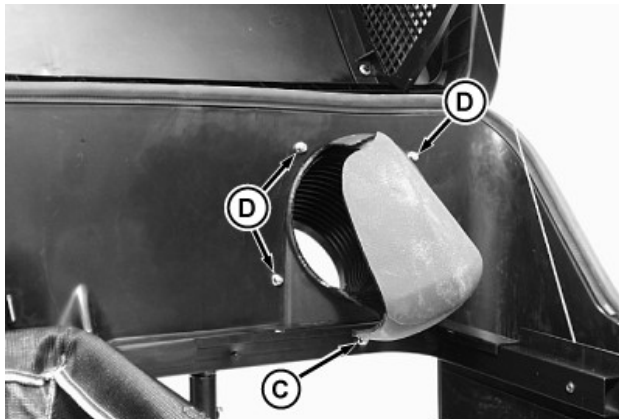

GXT002234—UN—15JUL15

1. För in det övre utkastet (A) i öppningen i uppsamlaröverdelen och rikta in monteringshålen.

OBS: På grund av materialets tjocklek rekommenderar vi att M6 x 40 bulten (C) installeras från insidan med M6-låsmuttern på utsidan.

2. Installera tre M6x20 bultar (B) och en M6x40 bult (C).

VIKTIGT: Risk för saksador! Spänn inte låsmuttrarna för hårt. För hård åtvrindning gör så att bulthuvudena går igenom det övre utkastet.

3. Installera M6-låsmuttrar (D) på bultarna. Spänn låsmuttrarna tills det övre utkastet sluter tätt mot uppsamlarhöljet.


OUMX068,0000F98-67-02FEB16

Montera säckarna



GXT002235—UN—15JUL15

1. Placera vänster säck under hållaren (A) och för in klämman (B) i skåran på uppsamlarens mittramstöd.

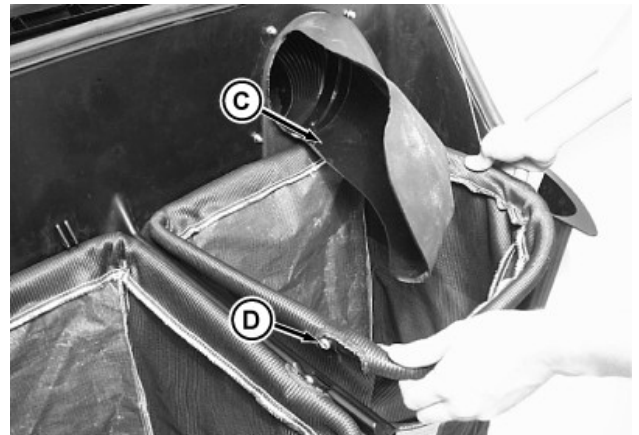

GXT002236—UN—15JUL15


2. Placera höger säck under det övre utkastet (C) och för in klämman (D) i rännan i uppsamlarens mittramstöd.

OBS: Kåpan kan vara svår att regla när enheten är ny. Vid behov, se Justera uppsamlarens regel i serviceavsnittet.

3. Stäng uppsamlarens kåpa och se till så att regeln sitter fast.

OUMX068,0000F9E-67-02FEB16

Montera utkast till bakre uppsamlare (38-tums klippdäck)

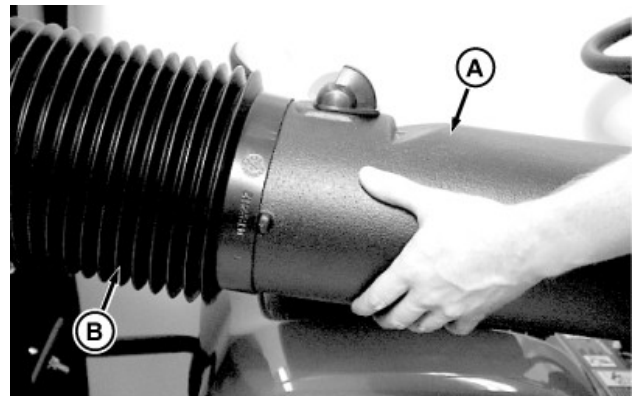

GXT002237—UN—02FEB16


Montering

1. Infoga den runda änden av uppsamlarutkastet (A) i rännan (B) på uppsamlarenheten.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Lyft upp utkastrännan vid klippdäcket och montera uppsamlarutkastets öppning över klippdäckets utkastarränna. Se till att utkastarrännan är ordentligt ihakad på baksidan av utkastaröppningen (C).

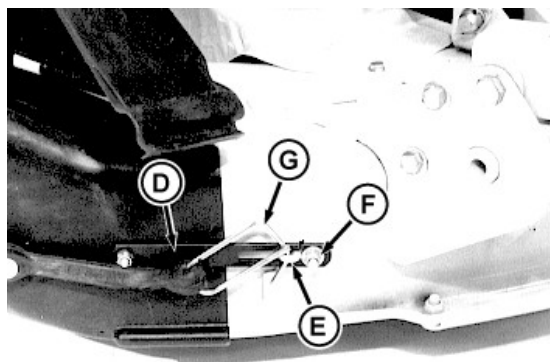

GXT002239—UN—02FEB16

3. Placera fästbandet (D) över fliken (E).
4. Skjut justeringsbeslagen (F) mot fliken (E). Justera beslagen vid behov för att säkra redskapet.
5. Säkra gummibandskroken (G) genom hålet i fliken (E).

OUMX068,0000F99-67-05FEB16

Montera utkast till bakre uppsamlare (42-tums Edge Xtra™ klippdäck)

Montering av nedre utkastet

OBS: Om mulchplåten installerats måste den avlägsnas innan du installerar uppsamlarens utkastarränna.

1. Høj och håll utkastarrännan av plast på klippdäcket.

OBS: För att lyfta den inre metalldeflektorn ska du dra ut deflektorns bakdel och sedan dra upp.


2. Lyft den inre metalldeflektorn och placera den nedre utkastarrännan framför klippdäckets utkastöppning.

! VARNING: Risk för personskador! Förhindra skada från kastade föremål.


utkastarränneheten måste monteras tätt mot rännans gångjärnsfäste och helt täcka klippdäckets utkastaröppning.

OBS: Uppsamlarens utkastarränna måste rymmas på utsidan av klippdäckets utkastaröppning.

OBS: Om klipphjulet saknar det 12,7 mm (1/2 tum) hålet (B) i stödhjulsfästet, klipp ut och använd följande mall. Markera och borrar ett 12,7 mm (1/2) tum hål (B) i stödhjulsfästet. Detta hål krävs för montering av utkastarrännans framdel.

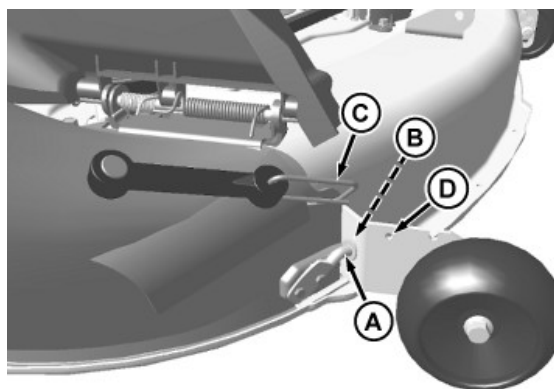


GXT002240—UN—15JUL15

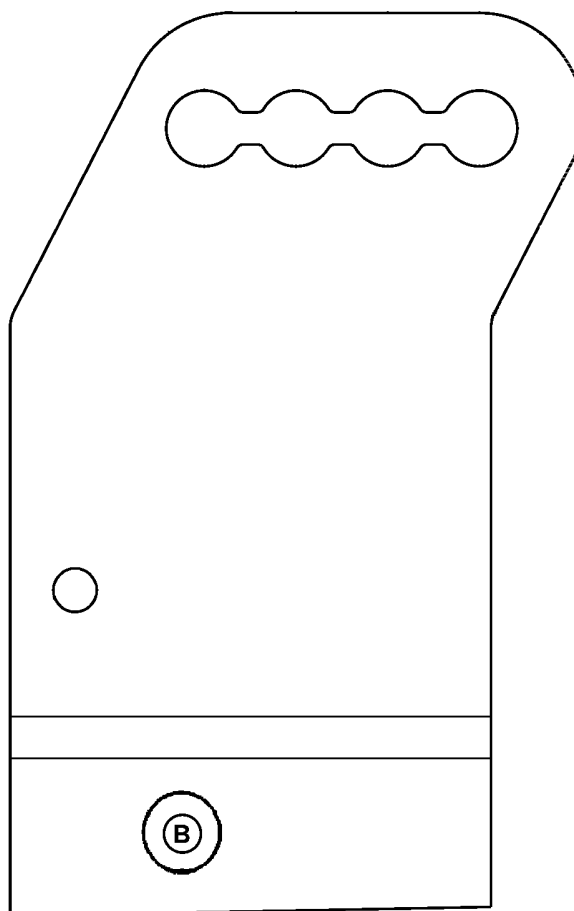

GXT002241—UN—15JUL15

3. På framsidan av utkastaröppningen ska du skjuta tappen (A) genom hålet (B) i stödhjulsfästet. För att underlätta fastställandet av främre gummibandet, rotera utkastet motsols så att bakre utkastet flyttas bort från klippdäcket.
4. Montera den främre gummibandskroken (C) över ovansidan på stödhjulsfästet och stick in det genom hålet (D).


Montering

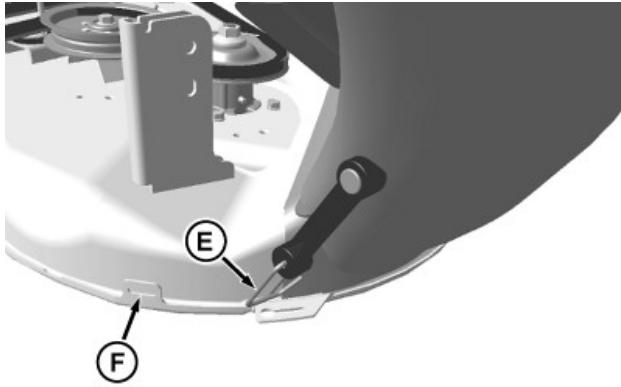


5. Roter bakre sidan av nedre utkastarrännan mot klippdäcket. Infoga bakre gummibandsbygeln (E) på utkastarrännan i spåret (F) på däcket.

OBS: Om uppsamlarprestandan är oacceptabel, köp AM13660 läppsats.

Montering av övre utkastet

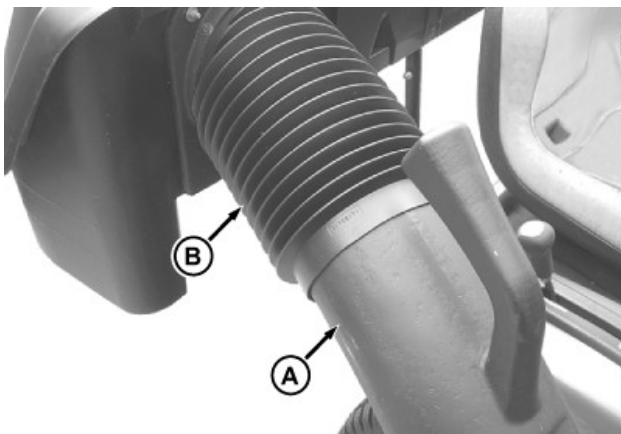


1. Sänk ned klippdäcket för att underlätta installationen av övre utkastet. Skjut in toppen (A) av övre utkastet i uppsamlarhusets flexibla ränna (B).

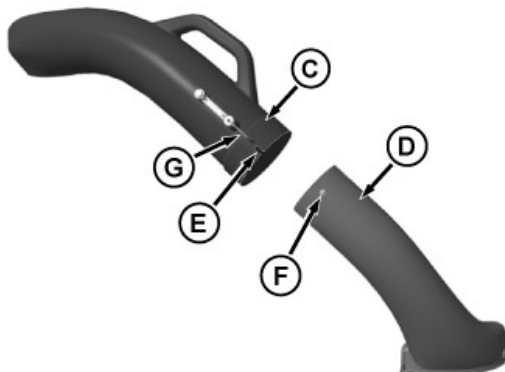

2. Skjut in det övre utkastets underdel (C) över det nedre utkastets överdel (D), och rikta in skåran (E) mot bulten (F).
3. Haka fast gummibandets spärr (G) över bulten (F) i nedre utkastet.

OUMX068,0000F9A-67-05FEB16


Uppsamlarrännans underenhet (42-tums Accel Deep™ Deck)

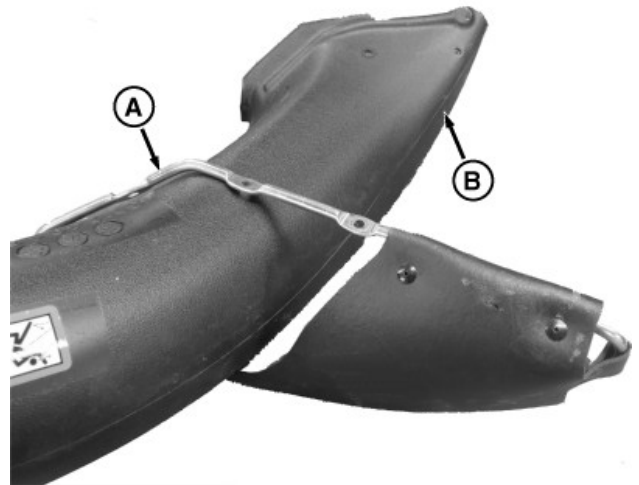

1. Placera wireform- och flap-enheten (A) över ovensidan av uppsamlarutkastet (B). Skjut enheten nedför utkastet med flappen på utsidan och wireform på insidan såsom bilden visar.



2. Rikta in de tre hålen och montera de tre skruvarna (C) från insidan av utkastet och låsmuttrarna (D) på utsidan av wireform-ytorn såsom bilden visar.

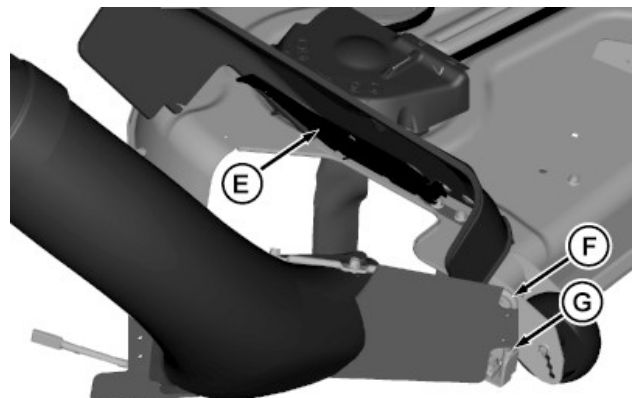


3. Lyft klippdäckets utkastarränna och inre metalldeflektor (E). Infoga

Montering

nedre utkastarrännan med wireform- och flap-enheten (F) i röret (G) på tåskyddet.

OBS: När uppsamlarutkastenheten är under klippdäckets utkastarränna, frigör utkastarrännan.


4. Roter in uppsamlarutkastenheten i klippdäcköppningen, lyft utkastet något över tåskyddet.

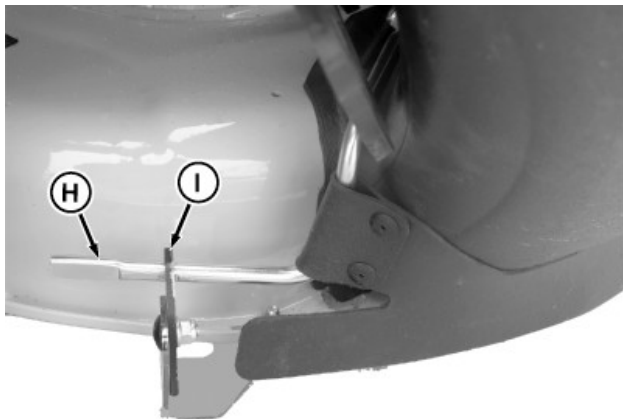

GXT002610—UN—07APR16

5. Roter wireform-handtaget (H) över spärren (I) bak på utkastet.
6. Om spärren är för lös eller för tajt, skjut spärren utåt för att justera till önskad spärr- eller stagstyrka. Ökad styrka tätar utkastet till däckets mer säkert, men ökar installationsansträngningen.

OUMX068,0001009-67-07APR16

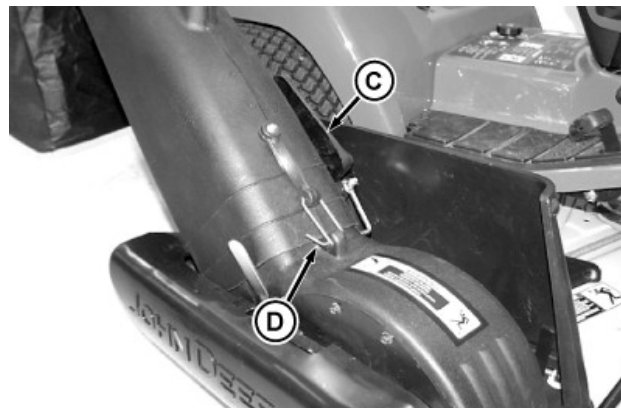


GXT002245—UN—15JUL15

2. Lyft och håll upp utblåsningsluckan (C) på snöslungan.
3. Skjut på utkastet på snöslungeuttaget.
4. Fäst bygelkroken (D) för att ansluta snöslungan.
5. Stäng och spärra uppsamlarkåpan.

OUMX068,0000F9F-67-02FEB16

Installation av Power Flow™-utkastet

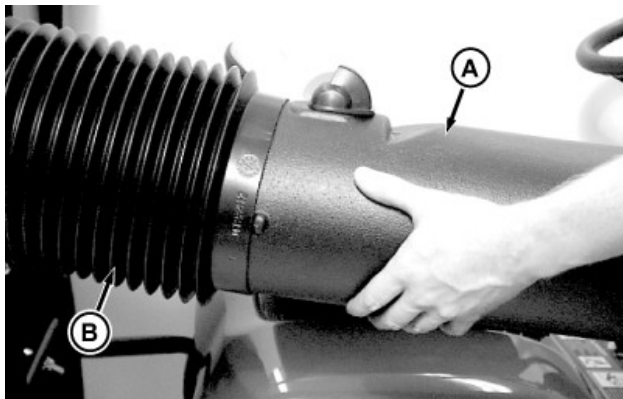


GXT002237—UN—02FEB16

1. Infoga den runda änden av Power Flow-utkastet (A) i övre rännan (B) på uppsamlarenheten. För utkastet lagom långt in i öppningen så att det finns utrymme att koppla in fläkten.

Ta bort och förvara

Installation av utkast med MulchControl™ avskärningsplåt (42-tums Accel Deep™ Deck)

OBS: Roter MulchControl™-spaken (A) till öppet (framåt) läge.

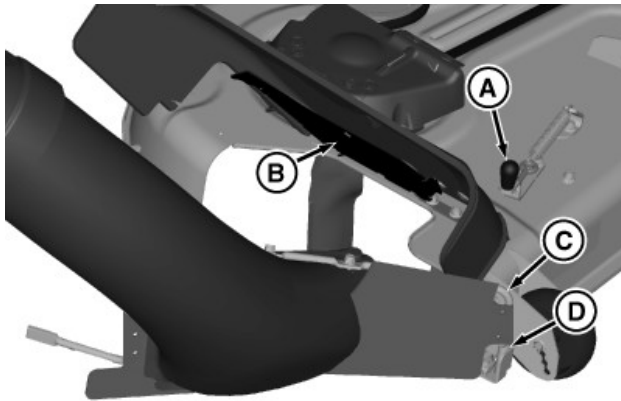


GXT002961—UN—08MAR16

1. Lyft klippdäckets utkastarränna och inre metaldeflektor (B). Infoga nedre utkastarrännan med wireform- och flap-enheten (C) i röret (D) på tåskyddet.

OBS: När uppsamlarutkastenheten är under klippdäckets utkastarränna, frigör utkastarrännan.

2. Roter in uppsamlarutkastenheten i klippdäcksöppningen, lyft utkastet något över tåskyddet.

OBS: Nedre uppsamlarutkastet måste vara bakom MulchControl™-avskärningsplåten och sitta tätt mot avskärningsplåten.

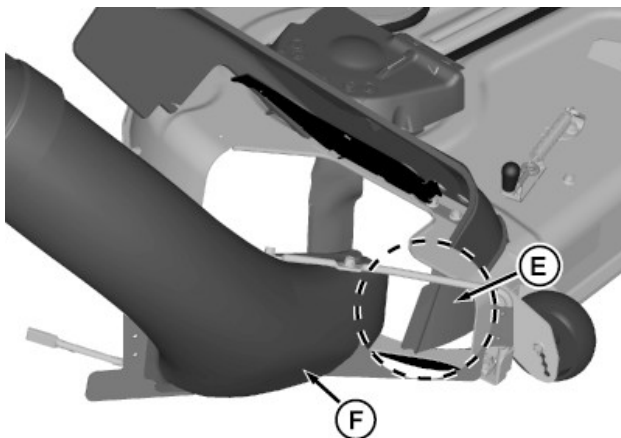

GXT002611—UN—07APR16

3. Roter tillbaka MulchControl™-avskärningsplåten (E) mot utsidan av uppsamlarutkastet (F).
4. Vid återgång till mulchingsläge, montera bakre MulchControl™-sektionen i materialuppsamlingssystemet tåskydd med hjälp av samma fästbeslag. MulchControl™-plåtsektionen är inte kompatibel med uppsamlarutkastet eftersom den orsakar igensättnings- och passningsproblem.

OUMX068,000100A-67-07APR16

Ta bort och förvara

Avlägsna ballast

⚠ VARNING: Risk för personskador! När redskapet avlägsnas måste också eventuella viktbelastningar som monterats på maskinen tas bort. Använd endast redskap och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.


Demontera främre ballast. Borttagningen av ballasten garanterar att maskinen fungerar ordentligt även materialuppsamlingssystemet inte är installerat.

OUMX068,0000CC8-67-15JUL15

Demontera utkast till bakre uppsamlare (38-tums klippdäck)


⚠ VARNING: Risk för personskador! Försök inte att koppla bort tillbehör när maskinen är igång.

- Roterande blad är farliga. Stäng av motorn, ta ur nyckeln och säkerställ att knivarna har slutat rotera innan du lämnar förarplatsen för att ta bort maskinens tillbehör.
- Utslungade föremål kan orsaka allvarliga skador. Se till att alla maskindelar har stannat innan du öppnar behållarens lock eller avlägsnar rännor.

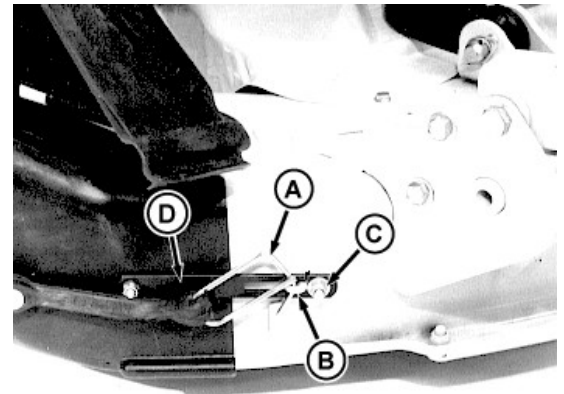

GXT002246—UN—15JUL15

1. Ta bort gummibandskroken (A) från fliken (B).
2. Lossa justeringsfästbeslagen (C) om så önskas.
3. Avlägsna fästbandet (D) från fliken (B). Lyft utkastet från klippdäcket.

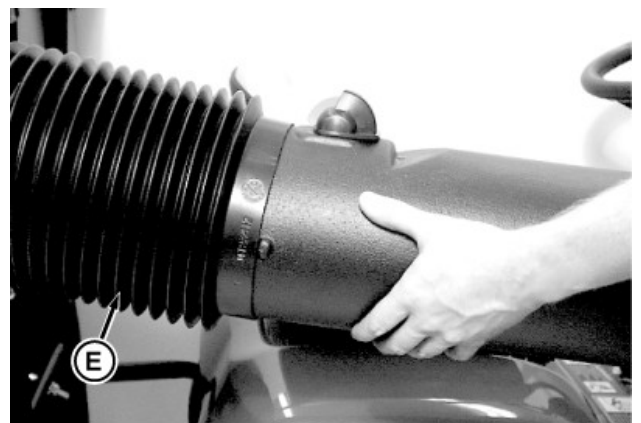

GXT002247—UN—15JUL15

Ta bort och förvara


4. Ta bort uppsamlingsrännan från övre utkastet (E) på uppsamlarenheten.

OUMX068,0000F9B-67-05FEB16

Demontera utkast till bakre uppsamlare (42-tums Edge Xtra™ klippdäck)


! WARNING: Risk för personskador! Försök inte att koppla bort tillbehör när maskinen är igång.

- Roterande blad är farliga. Stäng av motorn, ta ur nyckeln och säkerställ att knivarna har slutat rotera innan du lämnar förarplatsen för att ta bort maskinens tillbehör.
- Utslungade föremål kan orsaka allvarliga skador. Se till att alla maskindelar har stannat innan du öppnar behållarens lock eller avlägsnar rännor.

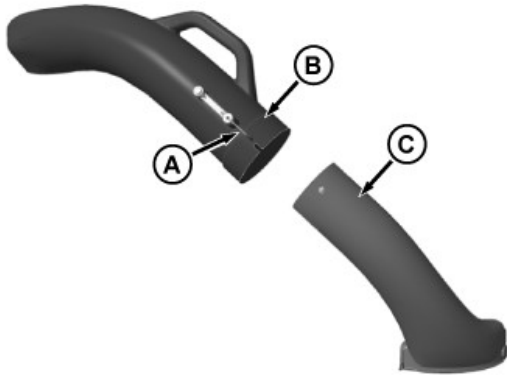


GXT002248—UN—15JUL15

1. Haka loss gummibandsbygeln (A) som förbinder det (B) övre med det nedre utkastet (C). Avlägsna det övre utkastet.

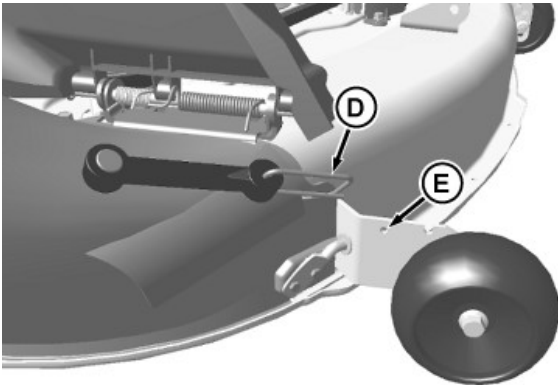

GXT002249—UN—15JUL15

2. Frigör den främre gummibandskroken (D) från hålet (E) i mätjulsfästet.

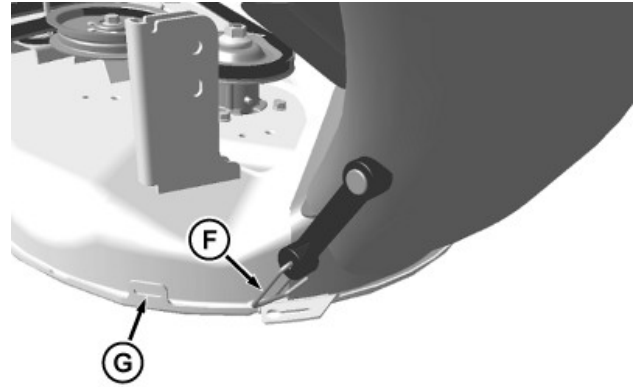

GXT002250—UN—15JUL15


3. Ta bort bakre gummibandskroken (A) från spåret (G) på däck.
4. Lyft utkastaravvisaren och ta bort nedre utkastet från klippdäcket.

OUMX068,0000F9C-67-05FEB16

Ta bort utkastet (42-tums Accel Deep™ klippdäck)

Demontering av nedre utkast (på motsatt sätt jämfört med installationen).

OBS: Det är inte nödvändigt att ta bort tåskyddet eller inre avskärningsplåten som används under sidoutkastklippning under de flesta förhållanden. Beroende på förhållanden, kan avskärningsplåten också tas bort.

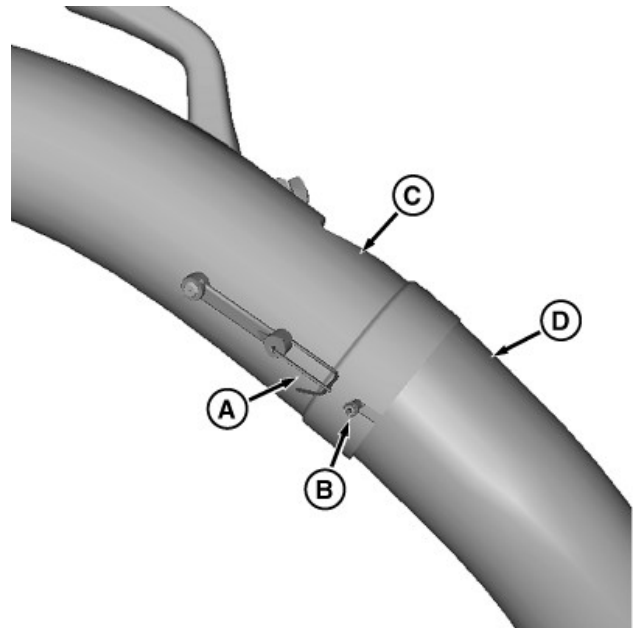


GXT002499—UN—21JUL15

A—Gummibandspärr
B—Skruv
C—Övre utkast
D—Nedre utkast

1. Haka loss gummibandets spärr (A) från skruven (B) och ta bort övre utkastet (C) från nedre utkastet (D).

Ta bort och förvara

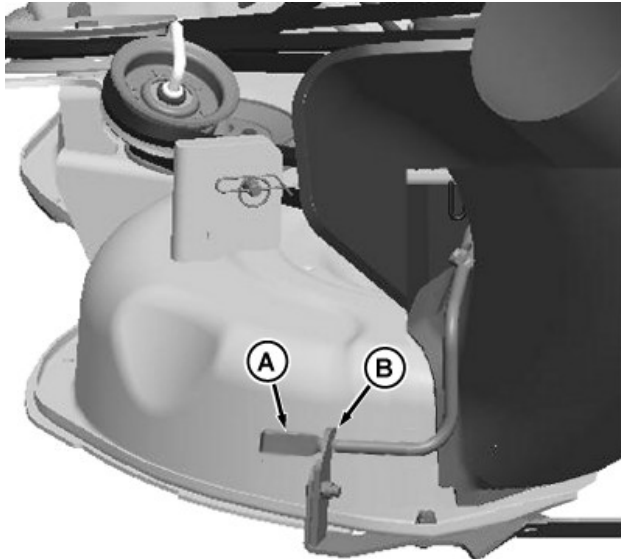


A—Bakre handtag
B—Spärr


2. Lyft bakre handtaget (A) över regeln (B) och rotera utåt från däckets.
3. Lyft utkastaravvisaren och ta bort nedre utkastet från klippdäcket.

JK79365,00005A7-67-05FEB16

Ta bort Power Flow™-utkast

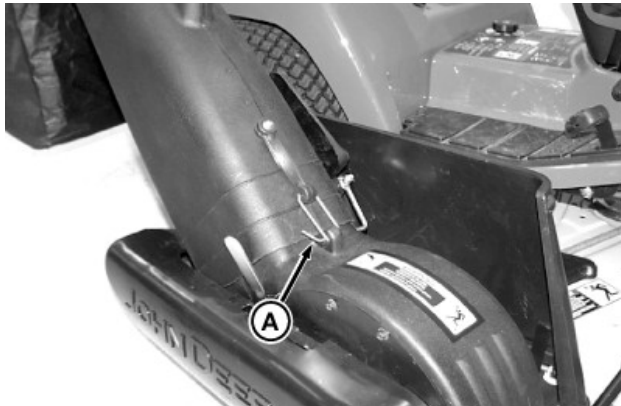

1. Ta bort bygelkroken (A) från snöslungan.

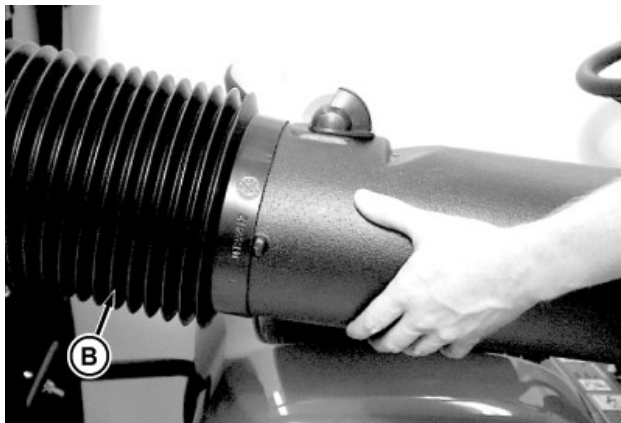


GXT002252—UN—15JUL15

2. Ta bort uppsamlingsrännan från övre utkastet (B) på uppsamlarenheten.

OUMX068,0000FA0-67-02FEB16

Borttagning

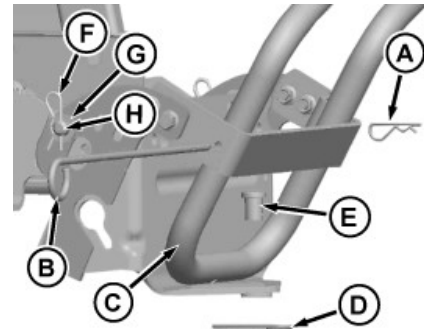

GXT002253—UN—15JUL15

1. Avlägsna fjäderlås-bulten (A) och uppsamlarstiftet (B) som fäster H-ramen (C) till mottagarramen. Lyft H-ramen från mottagaren.
2. Avlägsna fjäderlås-bulten (D) och gaffelbulten (E) från lyftplåten.
3. Ta bort fjäderlås-bulten (F) och brickorna (G) från båda sidorna av ramen.

VIKTIGT: Risk för saskador! Används mottagarramen för att hålla ballast kan det skada ramen. Fästet och fästbeslagen är endast avsedda för att stödja bakre uppsamlaren.

4. Från inssidan av bakre ramen, ta bort gaffelbultarna (H). Lyft av mottagaren från bakre ramen.

OUMX068,0000CCB-67-02FEB16

Byt klipparens knivblad

Om specialknivar monterades för uppsamlingen, ta bort dem. Montera korrekta blad för nästa klipptillämpning.

OUMX068,0000CCC-67-15JUL15

Säker förvaring

⚠ VARNING: Risk för personskador! Bränsleångor är explosiva och antändningsbara. Avgaser från motorn innehåller kolmonoxid och kan orsaka allvarlig sjukdom eller dödsfall:

- Kör endast motorn så länge att den kan flyttas till eller från förvaringen.
- Maskin- och byggnadsbränder kan inträffa om maskinen ställs av innan den har svalnat, eller om området omkring motorn och ljud-dämparen inte har rengjorts från smuts, eller om maskinen förvaras i närheten av brännbara material.
- Förvara inte maskinen med bränsle i tanken i en byggnad där ångor kan nå flammor eller gnistor.
- Låt motorn kallna innan maskinen förvaras i ett slutet utrymme.

OUMX068,0000CCD-67-15JUL15

Redskapsförvaring

OBS: Vissa av stegen som följer gäller eventuellt inte ditt redskap.

1. Ta bort eventuellt gräsklipp från MCS eller uppsamlingsredskap.
2. Ta bort redskap från maskinen.

Drift

3. Rengör redskap och drivlina (om tillämpligt) med vattentryck från en slang.
4. Ta vid behov bort eventuella skydd och avlägsna allt skräp.
5. Reparera eller byt ut slitna, böjda eller skadade delar. Dra åt lösa skruvförband.
6. Stryk på bättringsfärg där det behövs på målade ytor, för att förebygga rost.
7. Applicera ett tunt lager smörjmedel på klippknivar eller pinnar för att förebygga rost.
8. Smörj alla pivåpunkter med motorolja för att förebygga rost.
9. Smörj alla smörjpunkter.

VIKTIGT: Risk för saksador! Sträva ytor kan skada redskap. Förvara redskap på ett slätt underlag eller på träblock.

10. Om du förvarar redskap utomhus, palla upp redskapen när så är möjligt och placera ett vattentätt skydd över dem.

OUMX068,0000CCE-67-15JUL15

Drift

Koppla bort klipparen, uppsamlaren, eller materialinsamlingssystemet

 **WARNING: Risk för personskador! Försök inte att koppla bort tillbehör när maskinen är igång.**

- Roterande blad är farliga. Stäng av motorn och ta ur nyckeln innan du lämnar förarplatsen för att inspektera maskinens tillbehör.
- Utslungade föremål kan orsaka allvarliga skador. Se till att alla maskindelar har stannat innan du öppnar uppsamlarens lock eller avlägsnar rännor.

Kontrollera beträffande igensättning under körning

Om gräs samlas framför klipparens utkastsränna, kontrollera beträffande en igensatt ränna eller problem med fläktanordningen (om så utrustad).

Kontrollera beträffande en igensatt ränna, full uppsamlarpåse eller problem med fläktanordningen, om det finns ett spår med klippt gräs bakom gräsklipparen eller om klippt gräs blåser åt sidan.

Avlägsnande av skräp från inspektionspunkter:

 **WARNING: Risk för personskador! Rengör inte en igensatt klipp- eller fläktanordning med händerna eller fötterna. Lagrad energi kan få bladen att börja rotera.**


1. Parkera maskinen på ett säkert sätt. Vänta tills alla delar som rör sig har stannat innan du kliver av för att inspektera maskinen.
2. Öppna uppsamlarskyddet. Kontrollera rännans utlopp.
3. Avlägsna rännan från klipp- eller fläktanordningen. Kontrollera rännans inlopp.
4. Kontrollera beträffande skräp under klippanordningen.

OUMX068,0000FA1-67-02FEB16

Drift

Luftflöde för materialuppsamlingssystem

Materiauppsamlingssystemet behöver ett kraftigt luftflöde från klipptäcket till påsarna för bästa prestanda. Bakre uppsamlarens och Power Flows utkast är utrustade med en flödesindikator som visar huruvida tillräckligt luftflöde rör sig genom systemet eller inte.

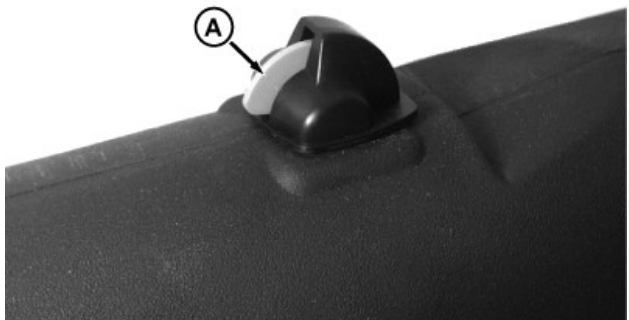

GXT002254—UN—15JUL15

- När den röda indikatorn (A) är synlig, rör sig inget eller litet luftflöde genom utkastet.



GXT002255—UN—15JUL15

- När den röda indikatorn (A) inte är synlig, föreligger tillräckligt luftflöde.

Bibehåll tillräckligt luftflöde genom att följa dessa instruktioner:


- Håll fläktenheten (om så utrustad) uppsamlarrännorna, uppsamlaröverdelen, filtret, säckarna och undersidan av klipptäcket rena.
- Håll gasspaken vid läget snabb men kör i låg hastighet.
- Ställ in klipparen horisontellt så att bak på klipparen inte är mer än 10 mm (3/8 tum) högre än fram på klipparen.
- Kör klipparen i högre klipplägen.
- Byt ut slitna eller skadade knivar.
- Fäst tillvalsläpparna (om så utrustad).

OUMX068,0000CCF-67-02FEB16

Använda fyllnadsindikator

Materiauppsamlingssystemet behöver ett kraftigt luftflöde från klipptäcket till påsarna för bästa prestanda. Utkastarrännorna är utrustade med en flödesindikator som visar huruvida tillräckligt luftflöde rör sig genom systemet eller inte.

Utkast till bakre uppsamlare

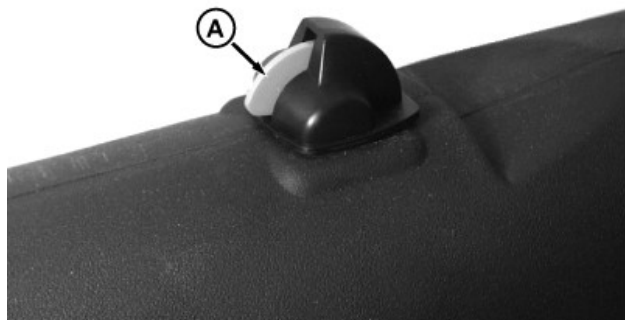

GXT002254—UN—15JUL15

- När den röda indikatorn (A) är synlig, rör sig inget eller litet luftflöde genom utkastet.



GXT002255—UN—15JUL15

- När den röda indikatorn (A) inte är synlig, föreligger tillräckligt luftflöde.

Bibehåll tillräckligt luftflöde genom att följa dessa instruktioner:

- Håll uppsamlarrännorna, uppsamlaröverdelen, filtret, säckarna och undersidan av klipptäcket rena.
- Håll gasspaken vid läget snabb men kör i låg hastighet.
- Ställ in klipparen horisontellt så att bak på klipparen inte är mer än 10 mm (3/8 tum) högre än fram på klipparen.
- Kör klipparen i högre klipplägen.
- Byt ut slitna eller skadade knivar.
- Montera tillvalet läppsats, om tillgängligt, för din klipparmodell. Kontakta din John Deere återförsäljare.

Power Flow™-utkast



GXT002256—UN—15JUL15

Drift

Materiauppsamlingssystemet behöver ett obehindrat luftflöde från klippdäcket till påsarna för bästa prestanda. Att fyllnadsindikator på uppsamlarens utkastränna mäter luftflödet genom systemet. När grässäckarna blir fulla, ökar lufttrycket i utkastet som får det gula membranet (A) att stiga. Om utkastet är igensatt någonstans mellan indikatorn och rännan, visar indikatorn också tillståndet full säck.

Bibehåll tillräckligt luftflöde:

- Håll Power Flow™, utkastet, uppsamlaren, säckarna och undersidan av klipparen rena.
- Håll gasspaken vid läget snabb men kör i låg hastighet.
- Ställ in klipparen horisontellt så att bak på klipparen inte är mer än 10 mm (3/8 tum) högre än fram på klipparen.
- Kör klipparen i högre klipplägen.
- Byt ut slitna eller skadade knivar.
- Montera tillvalet avskärningsplåtssats, om tillgängligt, för din modell. Kontakta din John Deere återförsäljare.

OUMX068,0000CD0-67-02FEB16

Fyll säckarna

- Kontrollera nivån av avklippt gräs ofta.
- Förebygg igensättning av utkastet genom att tömma säckarna när de är fulla.
- Vänster säck fylls normalt först.
- Höger säck fylls kanske inte helt när du klipper glesa gräsbestånd. Säckarna fylls om du saktar ned motorn för att minska luftflödet.
- För att undvika tippning, fyll säckarna till hälften när du arbetar i sluttningar.

OUMX068,0000CD1-67-15JUL15

Uppsamlingsstips


- Kör motorn med full hastighet. Om motorn saktar ned, minska körhastigheten.
- Använd endast uppsamlare då gräset är torrt: Vått gräs sätter igen rännan och säckuppsamlaren.
- Håll uppsamlarens överdel stängd.
- Plocka upp alla stenar, grenar och annat skräp innan du klipper eller samlar upp. Klipp gräset högre än önskad längd första gången, så att dolda hinder som skulle kunna orsaka skador på klipparen eller uppsamlingsredskapet blir synliga.

VIKTIGT: Risk för saksador! Lämna inte kvar gräsklipp i säckarna:

- Fukten kan skada säckarna.
- Fuktigt gräsklipp utgör en brandfara.

- Lämna eller gräs eller löv i säckarna över natten eller någon längre tid. Fukten från löven eller gräset kommer att få säckarna att börja sönderfalla. Dessutom är fuktiga löv eller gräs i säckarna lättantändliga och kan orsaka en brand. Av det skälet, förvara aldrig sopsäckar med löv eller gräs eller uppsamlaren med delvis fyllda säckar i ett garage eller annat slutet utrymme. Gräsklipp utgör utmärkt kompostmaterial. Gräsklippen kan också användas mellan trädgårdsrader eller runt blommor, buskar och träd.

OBS: Se till att vika upp tillräckligt med plastsäck över utsidan av tygsäcken på alla sidor så att säckarna lätt kan knytas ihop efter att de fyllts.

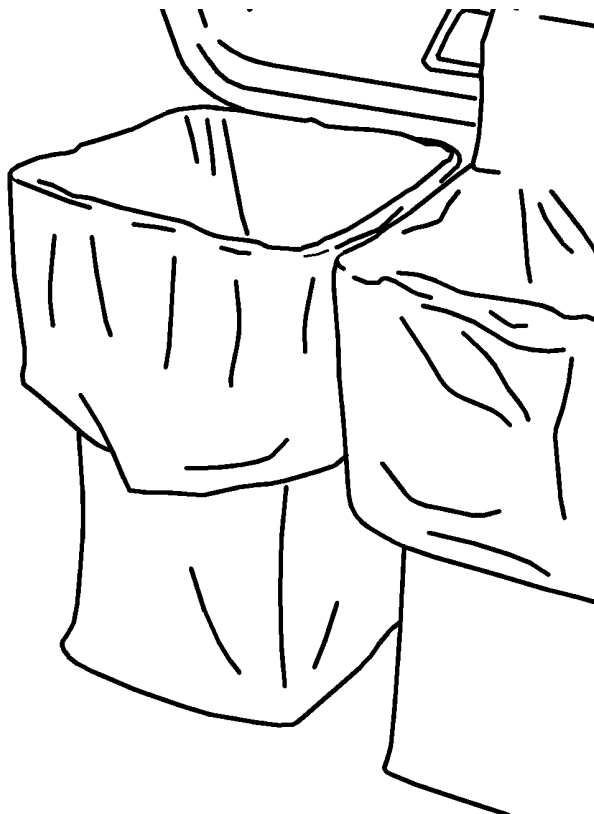

GXT002257—UN—15JUL15

- Gräs- eller löv- eller sopsäckar av plast kan placeas inuti i tygsäckarna för att underlätta kasseringen av gräs eller löv. Använd gräs- och lövsäckar med storleken 33 gallon.
- För att ta bort plastsäckarna, knyt först ihop dem. Ta sedan bort tygsäcken med plastsäcken från stödet. Läggs säcken på sidan på marken. För att tömma, håll i snöret på undersidan av säcken och skaka ut materialet ur säcken.

VIKTIGT: Risk för saksador! Uppsamlaren kan breda ut sig utanför maskinen eller klipparen. Var försiktig så att du inte kör mot träd eller byggnader med uppsamlaren då du gör snäva svängar.

OUMX068,0000CD2-67-02FEB16

Efter uppsamlingen

VIKTIGT: Risk för saksador! Lämna inte kvar gräsklipp i säckarna:

- Fukten kan skada säckarna.
- Fuktigt gräsklipp utgör en brandfara.

- Töm omedelbart ut gräsklippen från tygsäckarna. Låt säckarna torka efter klippning för att förhindra att de sönderfaller.
- Låt motorn svalna för att minska brandrisken när du förvarar klipparen.
- Rengör däckets ovansida, motorn och materiauppsamlingssystemet med tryckluft, om möjligt, för att förhindra avlagringar och brand.
- För att förebygga avlagringar och avlägsna korrosiva kemikalier, rengör under däck med högtrycksvätt. Efter att ha tvättat däck, kör klipparen några minuter för att torka.

OUMX068,0000CD3-67-15JUL15

Service

MCS, transport

Om materialuppsamlingsystemet är kvar på traktorn under transport, följ de här riktlinjerna vid transport av enheten.


- Töm tygsäckarna och ta bort dem från uppsamlaren. Fulla påsar medför extra vikt vilket kan överbelasta ramen på ojämna vägar. Vid vägkörningshastigheter, kan vinden medföra förtida förslitning av påsarna.
- Se till att uppsamlarlocket är säkert fastsatt i uppsamlarramen.
- Om enheten transporteras över låga avstånd eller vid höga hastigheter, ta bort bakre uppsamlaren eller kraftflödesrännan före transport.

OUMX068,0000CD4-67-02FEB16

Service

Justering av spärren på uppsamlaren

Spärren på uppsamlaren är utformad för att behålla en tät tätning mellan uppsamlarkåpan och huset. Om spärren är svår att handha, kan den justeras:

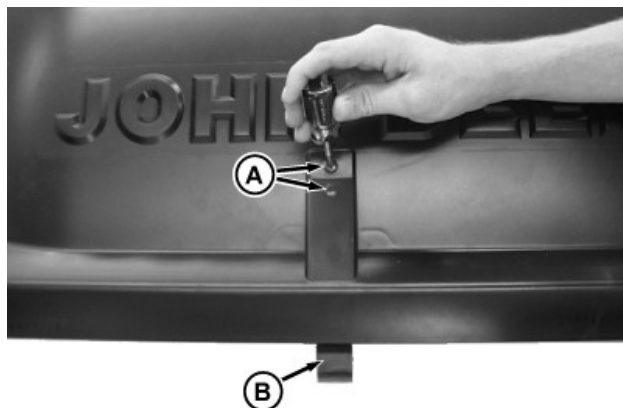


GXT002258—UN—15JUL15

1. Lossa fästskruvarna (A).
2. Dra spärren (B) nedåt för att förlänga spärravståndet.
3. Dra åt fästskruvarna.

OUMX068,0000F9D-67-02FEB16

Byta ut grässäckarna


1. Ta bort säckarna från uppsamlaren

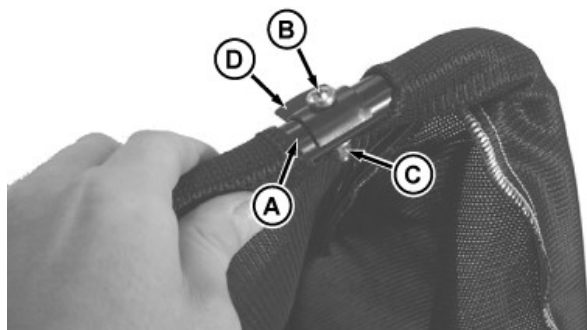

GXT002547—UN—15JUL15

2. Märk de båda säckramarna (A) som HÖGER respektive VÄNSTER.

3. Avlägsna skruven (B), låsmuttern (C) och klämman (D) från ramens rör. Behåll alla delar.

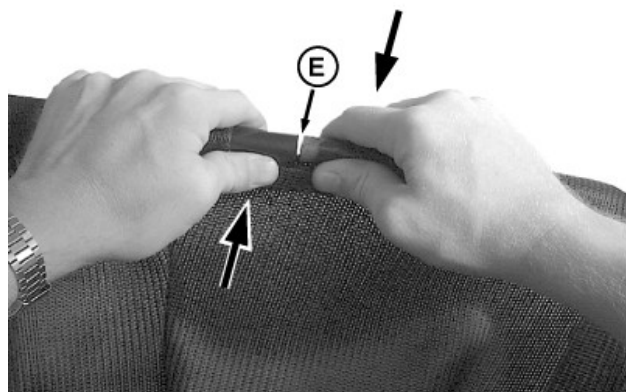

GXT002548—UN—15JUL15

4. För säcken runt ramen tills sömmen (E) syns i en av säcköppningarna.

VIKTIGT: Risk för saksador! Undvik att vrida ramen. Böj inte isär ramändarna mer än 12 mm (1/2 in.).

5. Dra isär ramens rör. Böj varsamt rören i motsatt riktning för att lämna 12 mm (1/2 tum) spel mellan rören.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Lirka säckmaterialet runt ramröret tills säcken är borttagen.

OBS: Om ramen är i fel läge när en ny säck installeras hamnar säcken upp och ner.

7. Hitta hålet i ramen där klämman tidigare var installerad. Håll sedan ramen som om den skulle monteras på uppsamlaren. Pressa den nya säcken på ramen med säcken rätt placerad.
8. Efter installationen, slutjustera säcken tills maskinens säkerhetsdekal är placerad på uppsamlarens spärrsida.
9. Montera den ursprungliga klämman.
10. Upprepa proceduren med nästa säck.

OUMX068,0000FA2-67-02FEB16

Inspektera klipparknivarna

Kontrollera klippbladen:

- Kontrollera för att säkerställa att enheten är utrustad med korrekta klipparknivar för uppsamling. Se Montera korrekta klippknivar i denna handbok.
- Kontrollera för att säkerställa att klipparknivarna är i bra skick och att knivarna är vassa.
- Säkerställ att klipparknivorna är korrekt installerade på spindeln och att förstbeslagen är ordentligt momentdragna.

OUMX068,0000CD7-67-15JUL15

Felsökning

Felsökning

Användning av felsökningstabell

Om du har ett problem som inte tas upp i schemat, se den tekniska handboken eller kontakta en auktoriserad återförsäljare och be om hjälp.

MP47322,00F467B-67-13NOV18

Felsökning av säckuppsamlare

PROBLEM	KONTROLL/ÅTGÄRD
Allt gräs samlas inte upp.	Klipp vid mindre vått gräs. Klipp på full gas. Kör långsammare. Rengör uppsamlarens utloppsfilter. Töm säckarna. Rengör utkastet och fläktenheten (om så utrustad). Rengör klippdäcket. Använd korrekta klipparknivar som är vassa. Avväg klippdäcket. Ställ in klippdäckets klipphöjd till högre. Kontrollera klippdäckets remmar och byt ut vid behov.
Power Flow™ och/eller utkastarrännan sätts igen.	Töm säckarna. Klipp vid mindre vått gräs. Klipp på full gas. Kör långsammare. Rengör uppsamlarens utloppsfilter. Avväg klippdäcket och använd korrekt klipphöjd. Rengör klippdäcket.
Gräset läcker ut ur säckarna.	Kontrollera avseende skadade uppsamlarsäckar.

OUMX068,0000CD8-67-02FEB16

Specifikationer

Bakre uppsamlare, 7 bushel

Volym (ungefär) av varje säck. 0.12 m³ (3.50 bushels)

(Ändringar i specifikationer och utförande förbehålles utan föregående meddelande.)

OUMX068,0000CD9-67-15JUL15

John Deere kvalitetsutlåtande

John Deere kvalitetsutlåtande

John Deere™ kvalitet

Att införskaffa John Deere utrustning innebär en investering i kvalitet. Kvaliteten gäller inte enbart vår utrustning, utan även den reservdels- och supportservice som garanteras av din John Deere-återförsäljare. Denna service krävs för att du ska förbli en nöjd kund.

Av denna anledning har John Deere initierat en process för att hantera dina eventuella frågor eller problem. Följande tre steg hjälper till att guida dig genom denna process.

Steg 1

Se instruktionsboken

- A. Den innehåller många bilder och detaljerad information för en säker och korrekt användning av din utrustning.
- B. Den innehåller information gällande felsökning och specifika tekniska data.
- C. Den innehåller information gällande beställning ur reservdelskataloger, servicehandböcker och verkstadshandböcker.
- D. Om dina frågor inte kunde besvaras med hjälp av instruktionsboken, fortsätt då med steg 2.

Steg 2

Kontakta din återförsäljare

- A. Din John Deere-återförsäljare har ansvar, behörighet och kunskap att besvara frågor, lösa problem och uppfylla alla dina behov kring reservdelar eller annan service.
- B. Diskutera i första hand dina frågor och problem med personalen som är utbildad att arbeta med reservdelar och service.
- C. Om de som arbetar med reservdelar och service inte kunde lösa ditt problem, kontakta chefen eller ägaren för din återförsäljarfilial.
- D. Om dina frågor eller problem inte kunde lösas på din återförsäljarfilial, fortsätt då med steg 3.

Steg 3

Kontakta John Deere

- A. Din John Deere-återförsäljare kan i störst utsträckning hjälpa dig att lösa dina eventuella problem. Om du ändå inte skulle kunna lösa dina problem efter att ha konsulterat instruktionsboken och varit i kontakt med din återförsäljare, kontakta då John Deere för hjälp.
- B. För en snabb och effektiv service, var vänlig ha följande uppgifter redo innan du kontakter John Deere:
 - Namnet på återförsäljaren som du har arbetat med.
 - Modellnumret på din utrustning.
 - Antal maskintimmar (om tillämpligt).
 - Serienumret som du antecknade på insidan av denna instruktionsboks framsida.
 - Om problemet gäller ett tillbehör, även tillbehörets identifieringsnummer.
- C. Ring sedan 1-800-537-8233 (USA eller Kanada) och vår rådgivare kommer att arbeta tillsammans med din återförsäljare för att lösa ditt problem. Om du är utanför USA och Kanada, besök följande webbplats:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Välj ditt land och klicka sedan på länken Kontakta oss.

SP66632,00043A7-67-10MAY17

Servicelitteratur

Om du vill köpa ett exemplar av reservdelskatalogen eller

verkstadshandboken för denna maskin ska du besöka John Deeres tekniska informationsbutik på:

<https://techpubs.deere.com/>

eller ring:

- **U.S.A. & Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Alla andra regioner:** Din John Deere-återförsäljare.

TH84124,0000199-67-05FEB20

Reservdelar

Vi rekommenderar att reservdelar och smörjmedel från John Deere används. Dessa finns tillgängliga hos din John Deere-återförsäljare.

När du beställer reservdelar, måste din John Deere-återförsäljare ha serienumret eller produktidentifieringsnumret (PIN) för din maskin eller ditt redskap. Detta är de nummer som du antecknat i sektionen Produktidentifiering i denna handbok.

Beställ reservdelar online

Gå till <http://JDParts.deere.com> för reservdelsbeställning och information på internet.

TC00531,00000E9-67-06MAR15

Index

A	
Avlägsnande av skräp	18
B	
Ballast, maskin	7
Borttagning	
Utkast (42A-klippdäck)	16
Byt klipparens knivblad	17
D	
Dekaler, säkerhet	
Ingen text	5
Dekaler, säkerhet utan text	5
Drift	
Luftflöde	19
F	
Felsökning	22
Felsökningsschema	22
Fyll säckarna	20
Fyllnadsindikator, användning	19
Förberedelse av fordonet	7
G	
Garantiregistrering	4
Grässäckar, byta ut	21
I	
Inköpsinformation, anteckna	4
Inspektera klippknivarna	21
K	
Kontrollera beträffande igensättning under körning	18
M	
Montera	
Uppsamlarrännans underenhet (42-tums Accel Deep™ Deck)	13
Utkast med MulchControl™ avskärningsplåt (42-tums Accel Deep™ Deck)	15
Montera fästramen –MY21	7
Montera fästramen MY21–	8
Montera säckarna	11
P	
Produktkompatibilitet	4
R	
Redskapsförvaring	17
Reservdelar	23
S	
Säkerhetsdekaler	
Ingen text	5
Säkerhetsdekaler, utan text	5
T	
Transport	21

U	
Uppsamlare	
Borttagning	17
Montera	10
Uppsamlarrännans underenhet (42-tums Accel Deep™ Deck)	
Montera	13
Uppsamlarspär, justering	21
Uppsamling	
Efter	20
Ändar	20
Utkast	
Kraftflöde	
Borttagning	17
Montera	14
Montera uppsamlarhöljet	11
Uppsamlare	
38-tums klippdäck	
Borttagning	15
Montera	11
42-tums Edge Xtra™ klippdäck	
Borttagning	16
Montera	12
Utkast (42A-klippdäck)	
Borttagning	16
Utkast med MulchControl™ avskärningsplåt (42-tums Accel Deep™ Deck)	
Montera	15