

Materiaalverzamelstelsysteem met 2 zakken voor Select Series™-tractoren



JOHN DEERE

GEBRUIKSHANDLEIDING

Materiaalverzamelstelsysteem met 2 zakken voor Select Series™-tractoren

OMUC28637 PUNT H0 (DUTCH)

John Deere Power Products

Exporteditie
PRINTED IN U.S.A.

Introductie

Gebruik van de bedieningshandleiding

Lees de gehele bestuurdershandleiding door, in het bijzonder de veiligheidsinformatie, voordat u deze machine gebruikt.

Deze handleiding is een belangrijk onderdeel van uw machine. Bewaar alle handleidingen op een goed toegankelijke plaats zodat u ze gemakkelijk kunt vinden.

Raadpleeg de informatie over veiligheid en gebruik in de bestuurdershandleiding van de aanbouwunit samen met de bestuurdershandleiding van de machine om de aanbouwunit veilig en correct te kunnen gebruiken en onderhouden.

Als de handleiding van uw aanbouwunit een hoofdstuk heeft met de titel 'Vorbereiden van de machine', betekent dit dat u iets moet doen aan uw tractor of voertuig voordat u de aanbouwunit kunt installeren. De hoofdstukken 'Montage' en 'Installatie' in deze handleiding geven informatie over het monteren en installeren van de aanbouwunit op uw tractor of voertuig. Raadpleeg het hoofdstuk 'Onderhoud' voor informatie over eventueel vereiste afstellingen en regelmatig onderhoud van uw aanbouwunit.

Heeft u vragen over, of problemen met het assembleren, installeren of bedienen van deze aanbouwunit, neem dan contact op met uw plaatselijke John Deere-dealer of bel de John Deere klantendienst (Customer Contact Center) op 1-800-537-8233 (V.S.) voor ondersteuning.

De garantie-informatie over dit werktuig van John Deere kunt u vinden in de garantieverklaring van uw John Deere-trekker of voertuig.

TH84124,00000D9-18-23MAY13

Inhoud

Inhoud

Introductie.....	2
Productidentificatie.....	4
Veiligheidslabels geen tekst.....	5
Veiligheid.....	6
Machine gereedmaken.....	7
Monteren.....	7
Verwijderen en opslaan.....	16
Bediening.....	19
Onderhoud.....	22
Probleemoplossing.....	23
Specificaties.....	23
John Deere-kwaliteitsverklaring.....	24
Index.....	25

Originele instructies. Alle informatie, afbeeldingen en specificaties in deze handleiding zijn gebaseerd op de nieuwste informatie. Wijzigingen voorbehouden.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2012, 2016

Productidentificatie

Productidentificatie

Compatibiliteit van het product

Dit materiaalverzamelsysteem (MCS) van 7 hectoliter is compatibel met X300 en X500 Select Series™-tractoren.

BS62576,000007B-18-13AUG20

Noteer de aankoopgegevens

Noteer de aankoopgegevens in de vakjes hieronder.

DATUM VAN AANKOOP:

NAAM DEALER:

TELEFOONNUMMER DEALER:

OUMX258,0000CEA-18-03DEC13

Registreer uw product en garantie online


Ga voor het registreren van uw product via internet naar www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Als u de gegevens invult, online of op de productgarantiekaart, bent u verzekerd van het ontvangen van alle after-sales service voor uw product en belangrijke productinformatie.

MP47322,00F45FF-18-05JUN17

Veiligheidslabels geen tekst

Veiligheidslabels geen tekst

Locatie van veiligheidslabels

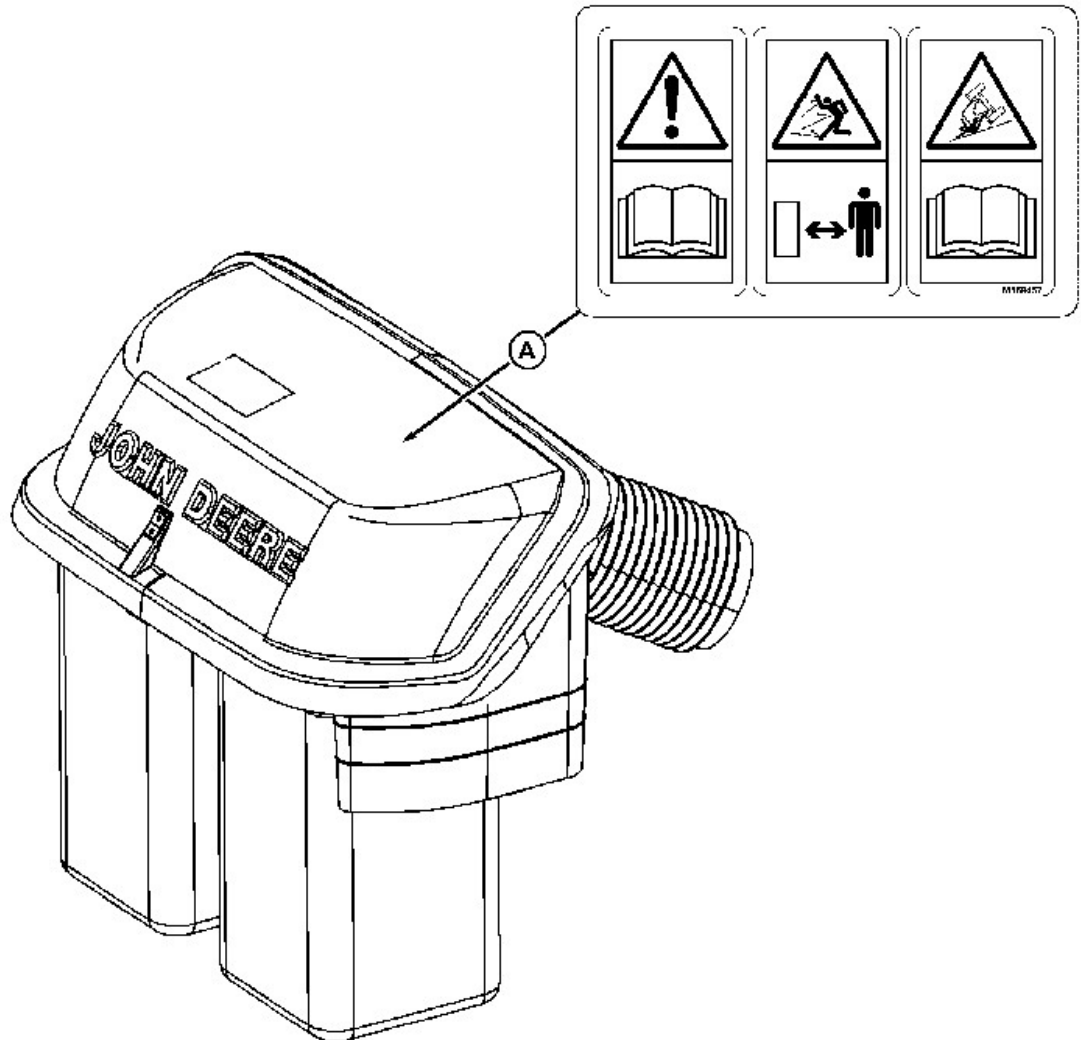

A—Lees de gebruikshandleiding M169457

GX100115—UN—10APR20

OUMX068,0000CBD-18-04MAY20

Uitleg van de veiligheidslabels op de machine zonder tekst



Op meerdere belangrijke plaatsen op de machine zijn veiligheidstekens aangebracht, die op mogelijk gevaar duiden. Een pictogram in een waarschuwingsdriehoek duidt op het gevaar. Het

pictogram ernaast verschaft informatie hoe letsel voorkomen kan worden. Dit onderdeel Veiligheid bevat deze veiligheidstekens, hun positie op de machine en een korte uitleg.


Onderdelen en componenten van andere fabrikanten kunnen aanvullende veiligheidsinformatie bevatten die niet in deze bestuurdershandleiding staat.

TCT005498—UN—11SEP12

MX00654,0000389-18-21JUN18

Veiligheid

Bestuurdershandleiding lezen

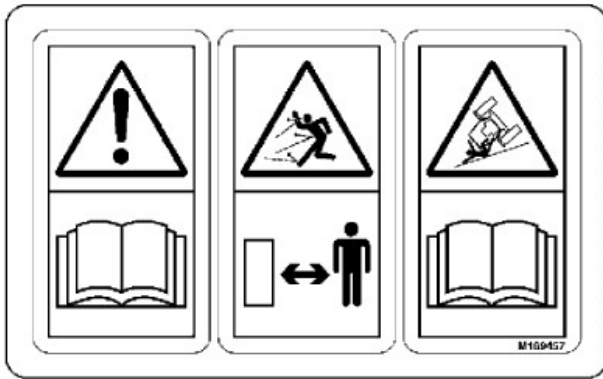

GXT001478—UN—29AUG14

Bestuurdershandleiding lezen

- De gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie voor veilige bediening van de machine. Neem alle veiligheidsregels in acht om ongelukken te voorkomen.

Voorkom letsel door weggeslingerde objecten

- Houd omstanders op een afstand tijdens gebruik van de machine.
- Laat de opzakkoker op zijn plaats zitten.
- Gebruik de maaimachine alleen als het volledige opzaksysteem geïnstalleerd is.
- Open het opzaksysteem niet terwijl de maaimessen draaien.
- Zet de motor af voordat u een zak verwijdt of installeert.

Voorkom letsel door kantelen

- Rijd niet op plaatsen waar de machine zou kunnen slippen, kantelen of omrollen.
- Raadpleeg het onderdeel 'Werken op hellingen' voor meer informatie.

OUMX068,0000FB0-18-08FEB16

Veiligheid

Lees het gedeelte 'Veiligheid' in de bestuurdershandleiding van de machine

Lees de algemene veiligheids- en gebruiksinformatie in de bestuurdershandleiding van de machine voor aanvullende veiligheidsinformatie.

OUMX068,0000230-18-18SEP13


Veilig parkeren

Gebruik altijd de parkeerrem en neem de sleutel uit het contact, voordat u de machine onbeheerd achterlaat. Kinderen of anderen kunnen proberen om een onbeheerde machine te verplaatsen of te bedienen.

- Stop de machine op een horizontaal oppervlak.
- Schakel maaimessen of andere werktuigen uit.
- Laat de werktuigen op de grond zakken.
- Bedien de parkeerrem.
- Zet de motor af.
- Verwijder de sleutel.
- Wacht totdat de motor en alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de stoel verlaat.

OOU2005,0000788-18-15FEB20

Kinderen beschermen

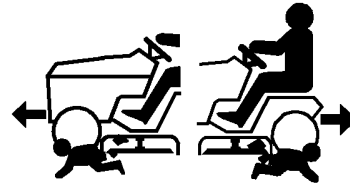

MXAL41929—UN—18FEB13

- Kinderen kunnen worden gedood of ernstig gewond raken door rijdende maaiers wanneer bestuurders geen veilige bedrijfspraktijken volgen.
- Maai niet in de achteruit. We raden u af om een ingeschakelde maaier te gebruiken terwijl u achteruit rijdt.
- Laat kinderen nooit meerijden op een maaier of in een kar achter de maaier, zelfs als de messen zijn uitgeschakeld. Ze kunnen eraf vallen en worden overreden of door maaimessen worden gesneden. Kinderen kunnen een belemmering vormen voor de werking van de maaier. Kinderen die in het verleden een ritje hebben gekregen op de maaier, kunnen opeens in het maaigebied opduiken voor nog zo'n rit. Als u zich niet bewust bent van hen, dan kunnen ze worden overreden door de maaier.
- Kinderen worden vaak aangetrokken tot grasmaaimachines en maaiactiviteiten, vooral als ze eerder hebben mogen meerijden. Ze weten niet of de messen draaien of begrijpen niet dat ze kunnen worden gedood of ernstig gewond kunnen raken, zelfs als de messen niet draaien.
- Houd kinderen binnenshuis en uit het maaigebied wanneer de maaier wordt bediend. Zorg voor toezicht door een verantwoordelijke volwassene; dit moet iemand anders zijn dan de bestuurder. Als er geen verantwoordelijke volwassene is om ervoor te zorgen dat kinderen binnen blijven, ga dan NIET maaien.
- Let op de aanwezigheid van kinderen of anderen. Schakel de maaimessen uit en stop de machine als iemand in het maaigebied komt.
- Kijk in de richting waarin de machine rijdt. Schakel de maaimessen voor en tijdens het achteruitrijden uit en kijk zorgvuldig onder en achter de machine, vooral naar de aanwezigheid van kinderen.
- Wees uiterst voorzichtig bij het naderen van objecten die uw zicht blokkeren, zoals blinde hoeken, struiken of bomen, vooral tijdens het achteruitrijden. Zij kunnen ervoor dat u een kind niet ziet.

MX00654,00002ED-18-30MAR20

Service en onderhoud

- De juiste service en onderhoud van de machine zijn essentieel.
- Houd alle onderdelen in goede staat, zorg dat alle moeren en bouten goed zijn aangedraaid en voer bij beschadiging onmiddellijk een reparatie uit. Stop en inspecteer de machine onmiddellijk wanneer u een onbekend voorwerp tegenkomt.
- Zorg ervoor dat alle veiligheidsvoorzieningen, het uitwerpkanaal en de componenten van de grascollector in goede staat zijn en vervang deze indien nodig.
- Zorg dat u de onderhoudsprocedures goed kent voordat u aan de machine gaat werken. Neem contact op met uw servicedealer als u de onderhoudsprocedures niet begrijpt of als u het moeilijk vindt om in de machine te werken.
- Koppel de accu of alle bougiekabels los voordat u onderhoud verricht aan de machine. Ontkoppel eerst de minpool, en daarna de pluspool. Sluit eerst de pluspool aan, en daarna de minpool.
- De veren of hydraulische componenten van sommige componenten kunnen opgeslagen energie bevatten. Onderhoudsprocedures die in het hoofdstuk Onderhoud worden beschreven, bevatten informatie over hoe service- en onderhoudstaken veilig kunnen worden uitgevoerd.
- Ondersteun alle machinedelen die voor onderhoud moeten worden

Machine gereedmaken

opgetild. Gebruik kriksteunen of onderhoudsvergrendelingen om componenten indien nodig te ondersteunen.

MX00654,00002EE-18-30MAR20

Afvalproducten en chemische stoffen afvoeren

- Afvalproducten zoals gebruikte olie, brandstof, koelmiddel, remvloeistof en accu's kunnen het milieu en de gezondheid schaden.
- Gebruik geen drankverpakkingen voor afvalvloeistoffen - iemand zou er onbedoeld uit kunnen drinken.
- Een veiligheidsinformatieblad (VIB) bevat specifieke informatie over chemische producten: Fysische gevaren en gezondheidsrisico's, veiligheidsprocedures en reactietechnieken in noodsituaties. De verkoper van chemische producten die u bij uw machine gebruikt is verantwoordelijk voor het leveren van de SDS voor dat product.
- Bezoek uw lokale recyclecentrum of geautoriseerde dealer voor informatie over het recyclen en correct afvoeren van uw afvalproducten. Neem contact op met uw plaatselijke recyclingcentrum of geautoriseerde dealer als u de machine wilt afvoeren.

MX00654,00002EF-18-30MAR20

Machine gereedmaken

Mulchkit verwijderen

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Maaimessen zijn scherp. Draag altijd handschoenen wanneer u werkzaamheden aan of bij de maaimessen uitvoert.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het mulchpakket, het mulchregelpakket, de opzakkoker of de Power Flow™ voor informatie over compatibiliteit.

OUMX068,0000CBE-18-14JUL15

Installeer de juiste maaimessen

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Maaimessen zijn scherp. Draag altijd handschoenen wanneer u werkzaamheden aan of bij de maaimessen uitvoert.

BELANGRIJK: Voorkom schade!

- Gebruik altijd originele John Deere service-onderdelen bij het vervangen van de maaimessen.
- Gebruik voor de beste prestaties altijd de juiste maaimessen voor de taak die wordt uitgevoerd.
- Volg bij het vervangen van de maaimessen altijd de veiligheids- en onderhoudsinstructies in de bedieningshandleiding van de machine.

Installeer voor optimale opzakprestaties de juiste maaimessen voor de maaimachine.

Maaimessen met middelhoge lift

- Dit is het maaimes dat standaard met de maaimachine wordt geleverd.
- Bestemd voor normale maaiwerkzaamheden zonder opzakstelsysteem.

Maaimessen met hoge lift

- Voor het opvangen van maaisel in de opzakker van 245 liter (7 bu).
- Niet aanbevolen voor maaiwerkzaamheden zonder opzakker.
- Maximale luchtstroom.

Mulchmessen

- Beschikbaar voor gebruik met het Power Flow™ Material Collection System (MCS) en de Mulch Control-kit.

OUMX068,0000CBF-18-28JUL15

Installeer lipsecties op de maaier

De optionele, met bouten te bevestigen lipsecties bieden diverse voordelen bij het opzakken. De lipkits zijn niet voor alle maaiermodellen verkrijgbaar. Raadpleeg de John Deere-dealer voor informatie.

OUMX068,0000CC0-18-14JUL15

Monteren

De juiste ballast installeren

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Werken terwijl er een grasvanger of ander hulpstuk is bevestigd, kan de stabiliteit van het voertuig op hellingen nadelig beïnvloeden. Plaats indien nodig gewichten op de voorkant van uw maaier

Als u het werktuig verwijderd, verwijder dan ook alle ballast die op de machine is aangebracht.

Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen hulpstukken en accessoires.

OPMERKING: Ballast is extra gewicht dat op de machine kan worden bevestigd om de stabiliteit te vergroten. De ballast op uw machine kan bestaan uit wielgewichten of uit koffergewichten. Neem contact op met uw erkende servicecentrum voor de aanbevolen gewichten voor uw machine.

Monteer de juiste voorballast om te compenseren voor het extra gewicht van het materiaalverzamelstelsysteem. Verwijder de ballast wanneer het materiaalverzamelstelsysteem verwijderd wordt om een goede werking van de machine zonder opzakker te verzekeren.


OUM02004,00009C8-18-25JUN14

Installeer de montageframes voor —MY21 X300 en X500 Select Series™

Van toepassing op modellen	
Modelnummer	Serienummerbereik
X300, X304, X310, X320, X324, X340, X360	Serienummer 010001-340000
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	Serienummer 010001-090000
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	Serienummer -160000


OPMERKING: Het is het gemakkelijkste om eerst het houderframe op de machine te installeren voordat u het H-frame installeert.

Monteren

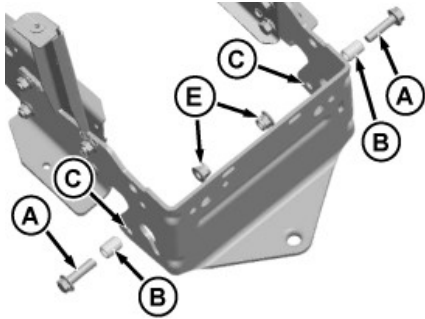

X394- en X500-modellen afgebeeld.

GXT002225—UN—14JUL15

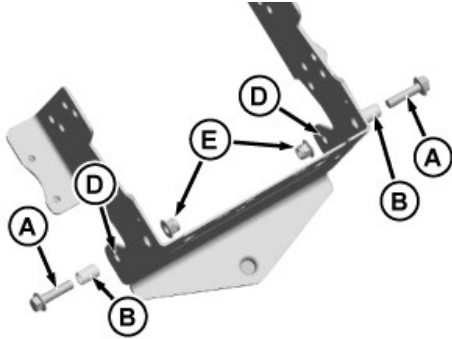


Model X300 afgebeeld.

GXT002226—UN—14JUL15

1. Steek twee M12x50 bouten (A) met ringen (B) in het aangegeven gat in het achterframe van uw tractormodel.


- **Tractormodellen X394 en X500:** Gebruik gat (C).
- **Tractormodel X300:** Gebruik gat (D).

2. Bevestig met de M12-borgmoeren (E) en draai deze aan.

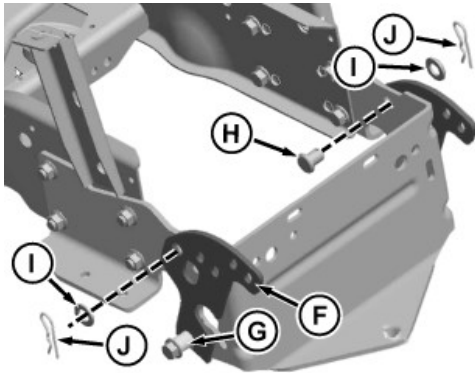


GXT002227—UN—14JUL15

3. Plaats het uiteinde van de zijmontagebeugel (F) met de uitsparingen over de ringen (G).
4. Installeer vanuit de binnenkant van het achterframe twee gaffelpennen van 16 mm (H) door de gaten in de beugel. Zet ze vast met de M17x30x3.0 vlakke ringen (I) en veerborgpennen (J).

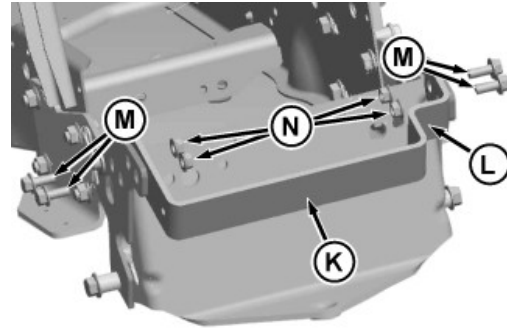

GXT002228—UN—14JUL15

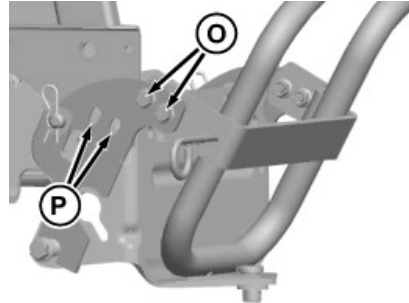


Montagelocatie op X394 en X500 Select Series™ afgebeeld.

GXT002229—UN—14JUL15

5. Plaats het houderframe (K) tussen de zijmontagebeugels met de hoek (L) aan de rechterkant van de tractor.

6. Bevestig het houderframe op de beugels met vier M10x25 bouten (M) en M10 moeren (N). Wacht met aandraaien.

- **Tractormodellen X394 en X500:** Gebruik sleuven (O) bij het monteren van materiaalverzamelstelsel.
- **Tractormodel X300:** Gebruik sleuven (P) bij het monteren van materiaalverzamelstelsel.

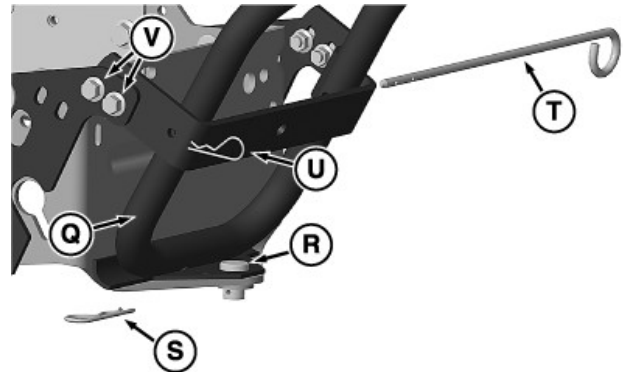

GX100019—UN—10AUG20

7. Plaats het H-frame (Q) in het houderframe en installeer de gaffelpennen van 19 mm (R) door het gat in de hefplaat. Installeer de grote veerborgpen (S).
8. Zet de gaten in het H-frame in lijn met de gaten in het houderframe. Monteer pen (T). Installeer de dunne veerborgpen (U).
9. Draai het M10 bevestigingsmateriaal (V) aan weerszijden van het houderframe aan om de zijmontagebeugels te bevestigen.


BS62576,000007C-18-13AUG20

Monteren

Installeer de montageframes voor MY21— X300 en X500 Select Series™


Van toepassing op modellen	
Modelnummer	Serienummerbereik
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	Serienummer 090001-
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	Serienummer 160001-

OPMERKING: Het is het gemakkelijkste om eerst het houderframe op de machine te installeren voordat u het H-frame installeert.

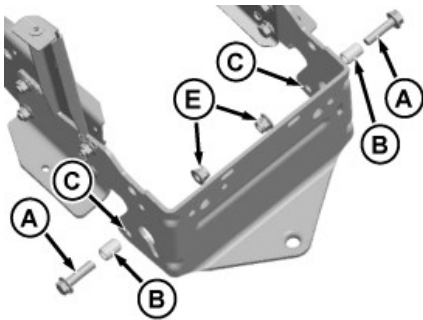

X394- en X500-modellen afgebeeld.


GXT002225—UN—14JUL15

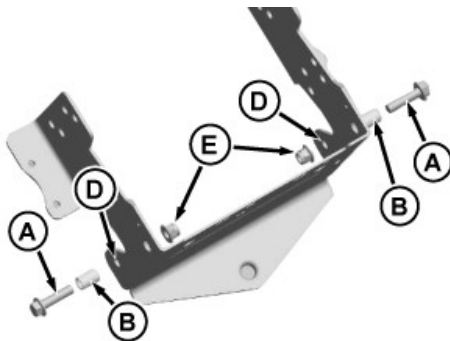

Model X300 afgebeeld.


GXT002226—UN—14JUL15

- Steek twee M12x50 bouten (A) met ringen (B) in het aangegeven gat in het achterframe van uw tractormodel.
 - **Tractormodellen X394 en X500:** Gebruik gat (C).
 - **Tractormodel X300:** Gebruik gat (D).
- Bevestig met M12-borgmoeren (E) en draai deze aan.

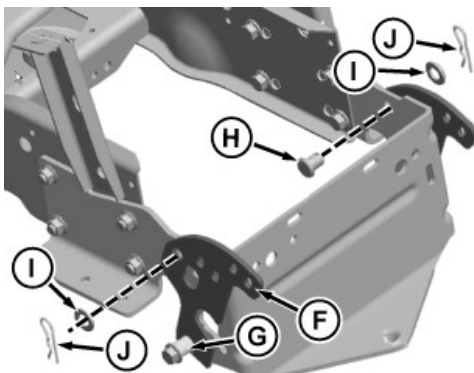


GXT002227—UN—14JUL15

- Plaats het uiteinde van de zijmontagebeugel (F) met de uitsparingen over de ringen (G).
- Installeer vanuit de binnenkant van het achterframe twee gaffelpennen van 16 mm (H) door de gaten in de beugel. Zet ze vast met de M17x30x3.0 vlakke ringen (I) en veerborgpennen (J).

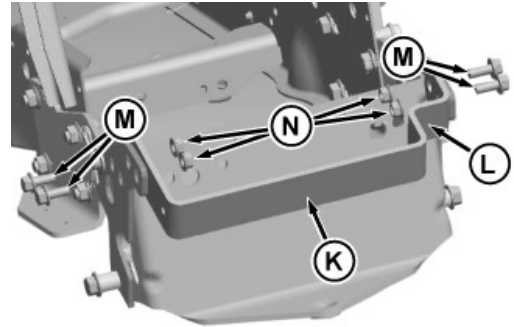

GXT002228—UN—14JUL15

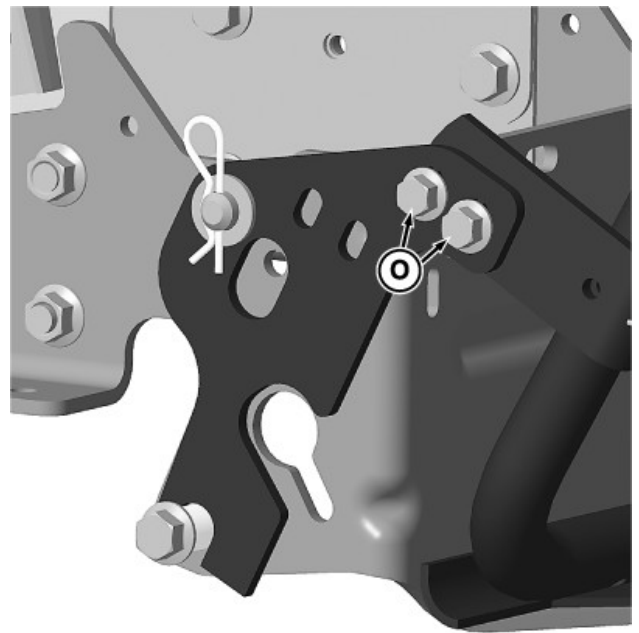


Montagelocatie op X394 en X500 Select Series™ afgebeeld.

GX100014—UN—10AUG20

- Plaats het houderframe (K) tussen de zijmontagebeugels met de hoek (L) aan de rechterkant van de tractor.
- Bevestig het houderframe op de beugels met vier M10x25 bouten (M) en M10 moeren (N). Wacht met aandraaien.
 - **Tractormodellen X300 en X500:** Gebruik sleuven (O) bij het monteren van materiaalverzamelstelsel.
- Tractormodellen X394 en X500:**


Monteren

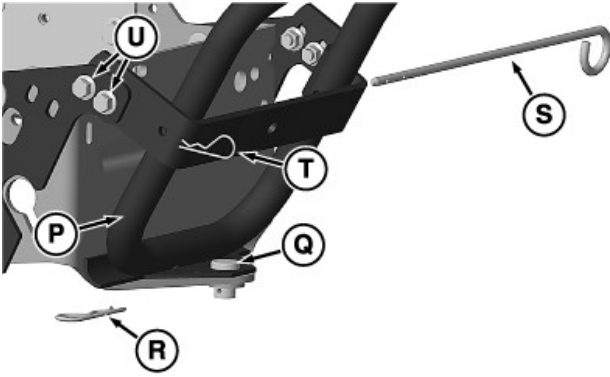

GX100015—UN—10AUG20
Plaats het H-frame (P) in het houderframe en installeer de gaffelpen van 19 mm (Q) door het gat in de hefplaat. Installeer de grote veerborgpen (R).

8. Zet de gaten in het H-frame in lijn met de gaten in het houderframe. Monteer pen (S). Installeer de dunne veerborgpen (T).
9. Haal eerder geïnstalleerde M10-bevestigingsmateriaal (U) aan beide zijden van het houderframe aan.
10. **Tractormodellen X330, X350, X354, X370, X380, X384 en X390:**

12. Monteer drie M8x25-bouten (Y) en M8-moeren (Z) met de M9xM28x3 ring (AA) in de middelste positie.

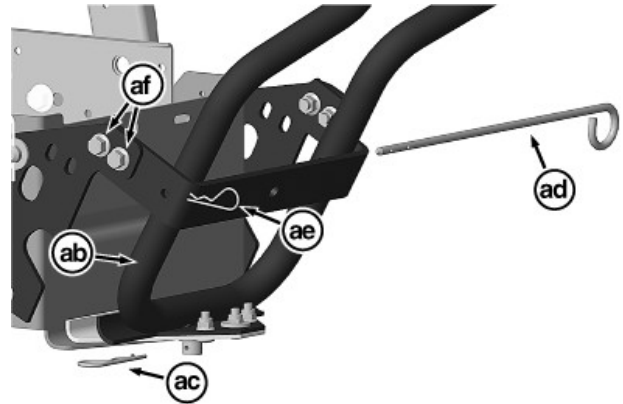


GX100018—UN—10AUG20

13. Plaats het H-frame (ab) in het houderframe en met de gaffelpen van 19 mm door het gat in de hefplaat. Installeer de grote veerborgpen (ac).
14. Zet de gaten in het H-frame in lijn met de gaten in het houderframe. Installeer de pen (ad) en dunne veerborgpen (ae).
15. Haal eerder geïnstalleerde M10-bevestigingsmateriaal (af) aan beide zijden van het houderframe aan.


BS62576,000007D-18-13AUG20

Installeer de opzakker

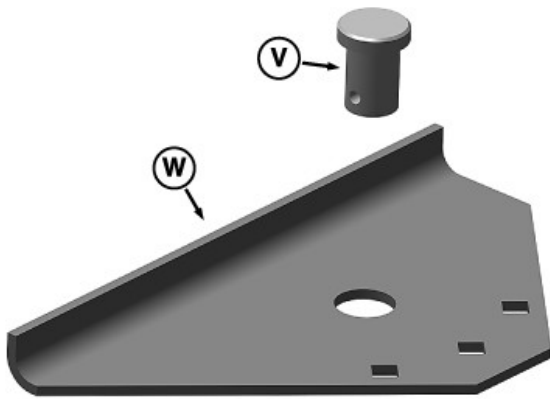


GX100016—UN—10AUG20

Steek 19 mm gaffelpen (V) in de adapterplaat (W).

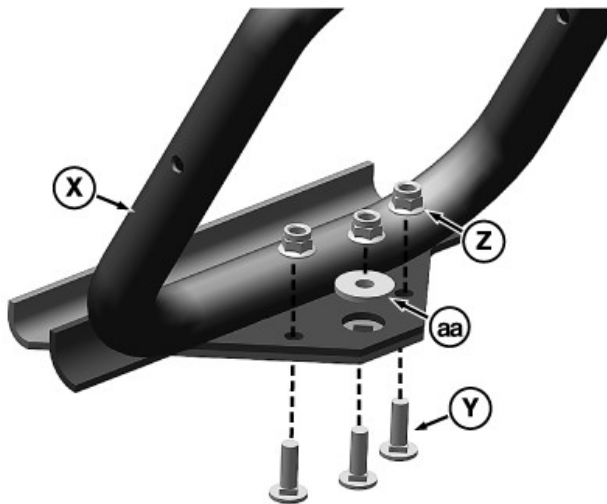


GX100017—UN—10AUG20

11. Monteer het H-frame (X) op de adapterplaat met de gaffelpen nog steeds op zijn plaats.

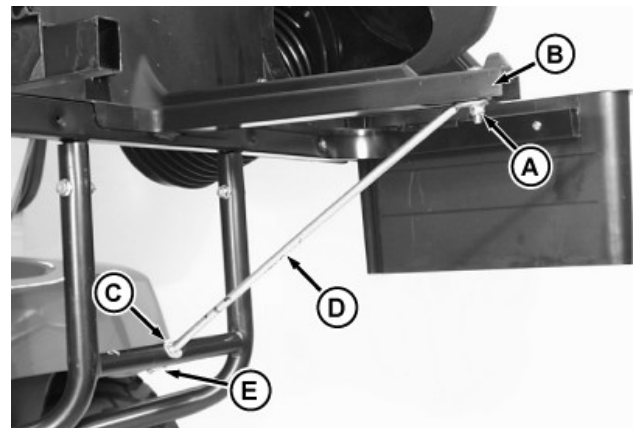

GXT002231—UN—15JUL15

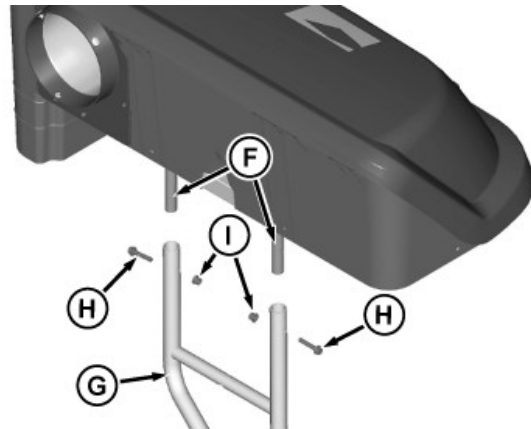

GXT002232—UN—15JUL15


1. Verwijder het bestaande bevestigingsmateriaal (A) van de steun voor het midden van het opzakkerframe (B).
2. Installeer twee M10.5x30x2.5 vlakke ringen (C) op de stang (D).

Monteren


3. Steek het draaduiteinde van de stang door het gat in het H-frame. Zet het vast met de M10 borgmoer (E).
4. Lijn de opzakersteunbuizen (F) uit met het H-frame (G). Plaats de opzaker op het H-frame.
5. Lijn het andere stanguiteinde uit met het gat in de steun onder het midden van het opzakerframe (B). Plaats het bevestigingsmateriaal en draai het aan.
6. Bevestig de opzaker op het H-frame met twee M8x45 bouten (H) en M8 borgmoeren (I). Draai het bevestigingsmateriaal aan.
7. Open het deksel van de opzaker.

OUMX068,0000CC2-18-05FEB16

Installeer de koker op de behuizing van de opzaker

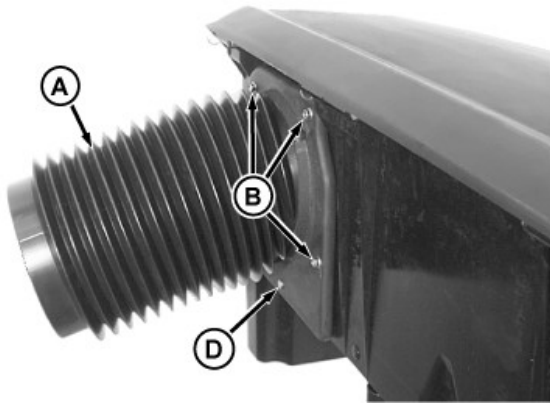

GXT002233—UN—15JUL15

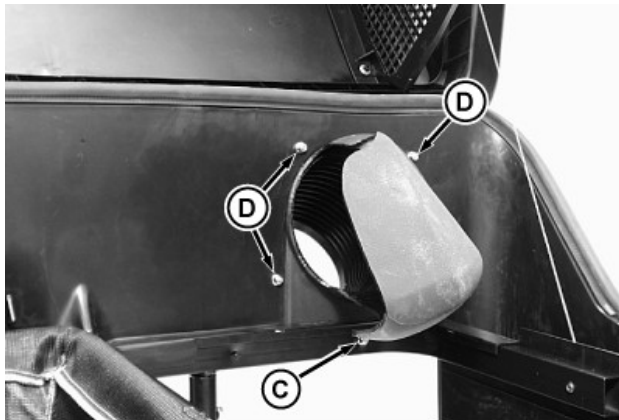

GXT002234—UN—15JUL15

1. Steek de bovenste koker (A) door de opening in de opzakerbehuizing en lijn de montagegaten uit.

OPMERKING: Monteer vanwege de dikte van het materiaal de M6x40 bout (C) vanaf de binnenkant met de M6 borgmoer aan de buitenkant.

2. Installeer drie M6x20 bouten (B) en een M6x40 bout (C).

BELANGRIJK: Voorkom schade! Draai de borgmoeren niet te strak aan. Door een te hoog aanhaalmoment worden de boutkoppen door de bovenste koker getrokken.

3. Plaats de M6 borgmoeren (D) op de bouten. Draai de borgmoeren aan totdat de bovenste koker stevig tegen de opzakerbehuizing zit.


OUMX068,0000F98-18-02FEB16

Installeer de zakken



GXT002235—UN—15JUL15

1. Plaats de linkerzak onder de houder (A) en plaats de klem (B) in de groef in het midden van het ondersteuningsframe van de opzaker.

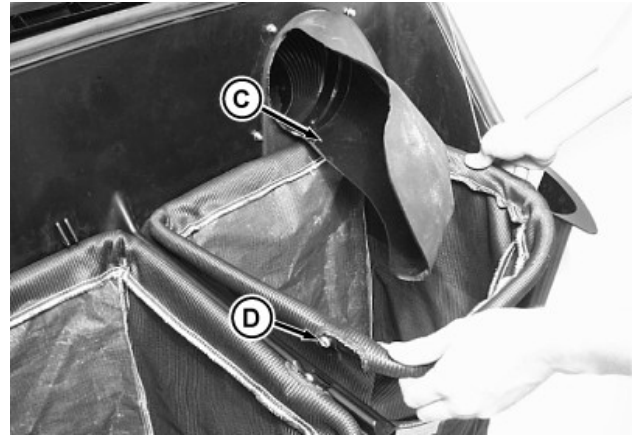

GXT002236—UN—15JUL15

2. Plaats de rechterzak onder de bovenste koker (C) en steek de klem (D) in de groef in het midden van het ondersteuningsframe van de opzaker.


OPMERKING: Het is mogelijk dat het deksel moeilijk vergrendelt wanneer de eenheid nieuw is. Zie zo nodig 'Afstellen van de opzakersluiting' in het hoofdstuk ONDERHOUD.

3. Sluit het deksel van de opzaker en zorg dat de grendel vastgezet is.

OUMX068,0000F9E-18-02FEB16

Monteren

Installeer de koker van de achter-opzakker (maaidekken van 38 inch)

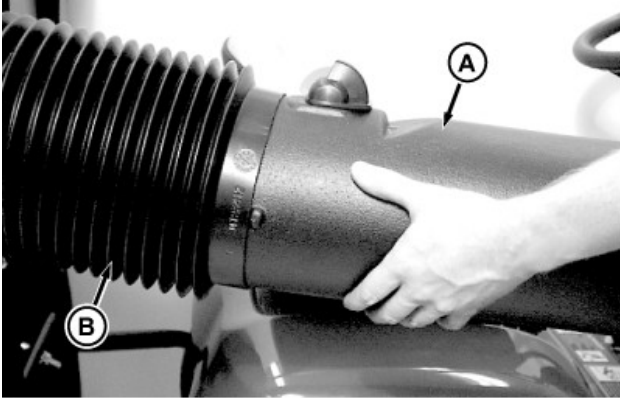


GXT002237—UN—02FEB16

1. Steek het ronde uiteinde van de opzakkoker (A) in de koker (B) van de opzakker.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Til de uitwerpkoker op het maaidek op en schuif de opzakkoker over de uitwerpkoker van het maaidek heen. Zorg dat de uitwerpkoker goed op de achterkant van de uitwerpopening (C) is vastgehaakt.

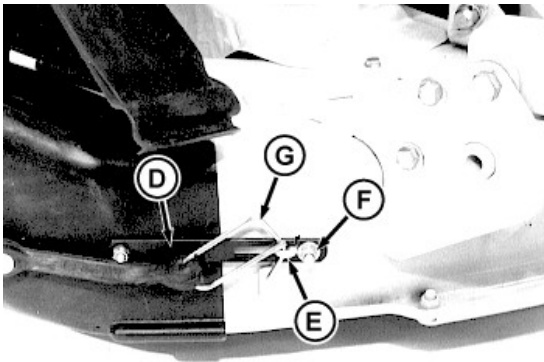

GXT002239—UN—02FEB16

3. Plaats het bevestigingsbandje (D) over de lip (E).
4. Schuif de versteller (F) tegen de lip aan (E). Verstel het bevestigingsmateriaal zo nodig om de verbinding goed vast te zetten.
5. Steek de haak van het rubberen bandje (G) door het gat in de lip (E).

OUMX068,0000F99-18-05FEB16

Installeer de koker van de achter-opzakker (Edge Xtra™-maaidekken van 42 inch)

Onderste koker installeren

OPMERKING: Als de mulchplaat is geïnstalleerd is, moet deze worden verwijderd voordat u de uitwerpkoker voor de opzakker installeert.

1. Til de plastic uitwerpkoker op het maaidek omhoog en houd hem tegen.

OPMERKING: Om de binnenste metalen deflector omhoog te brengen, trekt u de achterkant van de deflector naar buiten en vervolgens omhoog.


2. Breng de binnenste metalen deflector omhoog en plaats de onderste koker voor de uitwerpopening in het maaidek.

! WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Voorkom het wegslingeren van voorwerpen.

De uitwerpkoker moet goed tegen de scharnierbeugel van de koker aan passen en de uitwerpopening van het maaidek helemaal afdekken.


OPMERKING: De uitwerpkoker voor de opzakker moet goed op de buitenkant van de uitwerpopening in het maaidek passen.

OPMERKING: Als het maaidek geen gat van 12,7 mm (1/2 in) (B) in de meetwielbeugel heeft, knipt u de volgende sjabloon uit en gebruikt u deze. Teken een gat van 12,7 mm (1/2 in) (B) af en boor dit in de meetwielbeugel. Dit gat is nodig voor montage van de voorkant van de uitwerpkoker.

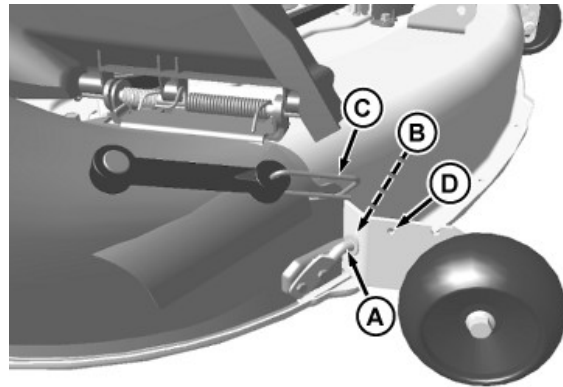


GXT002240—UN—15JUL15

Monteren

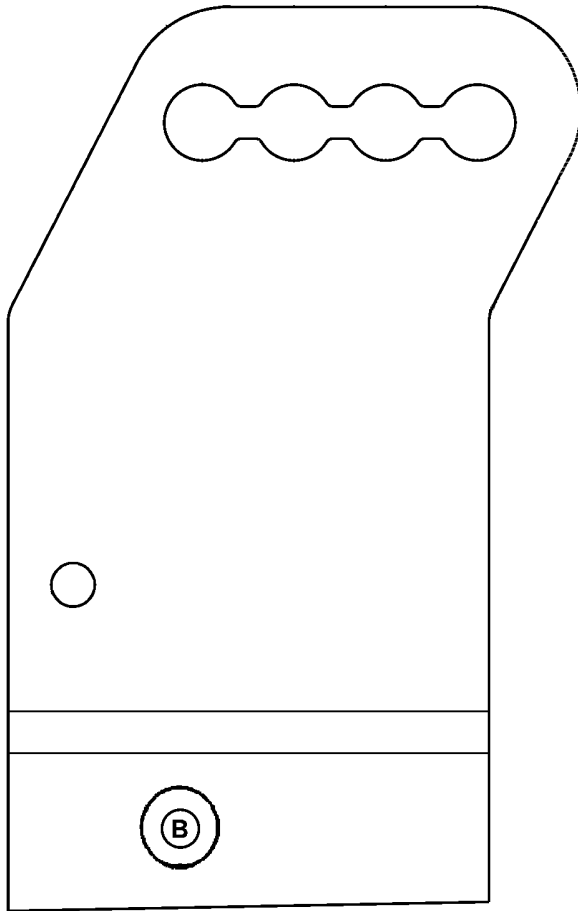

GXT002241—UN—15JUL15

3. Schuif de pen (A) aan de voorkant van de uitwerpopening door het gat (B) in de meetwielbeugel. Draai de koker linksom zodat de achterkant van de koker van het maaidek vandaan beweegt om het bevestigen van het voorste rubberen bandje te vergemakkelijken.
4. Haak de ring op het voorste rubberen bandje (C) over de bovenkant van de meetwielbeugel en steek hem in het gat (D).

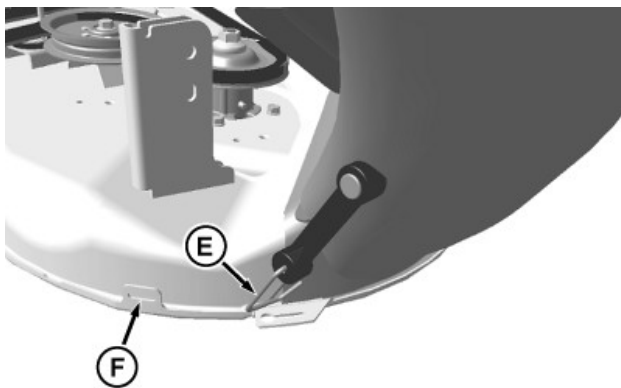


GXT002242—UN—21JUL15

5. Draai de achterkant van de onderste uitwerpkoker naar het maaidek toe. Steek de haak op het achterste bandje (D) op de uitwerpkoker in de sleuf (F) op het maaidek.


OPMERKING: Schaf lipkit AM13660 aan als de opzakfunctie niet naar tevredenheid werkt.

Installatie van de bovenste koker

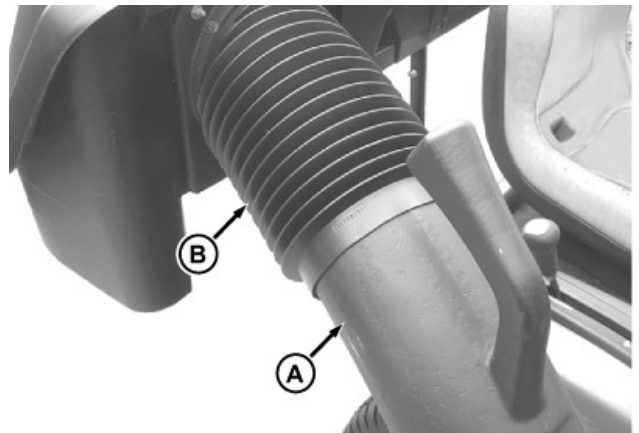

GXT002243—UN—15JUL15

1. Laat het maaidek zakken om het installeren van de bovenste koker te vergemakkelijken. Schuif de bovenkant (A) van de bovenste koker in de buigzame koker (B) van de opzakkokerbehuizing.

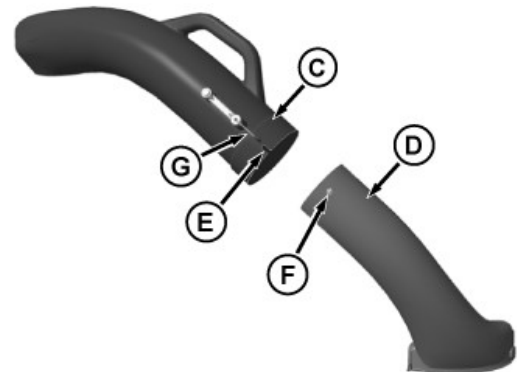


GXT002244—UN—15JUL15

2. Schuif de onderkant (C) van de bovenste koker over de bovenkant (D) van de onderste koker. Lijn de uitsparing (E) uit met de bout (F).
3. Haak het rubberen vergrendelingsbandje (G) over de bout (F) in de onderste koker.

OUMX068,0000F9A-18-05FEB16

Subconstructie opzakkoker (Accel Deep™-maaidek van 42 inch)

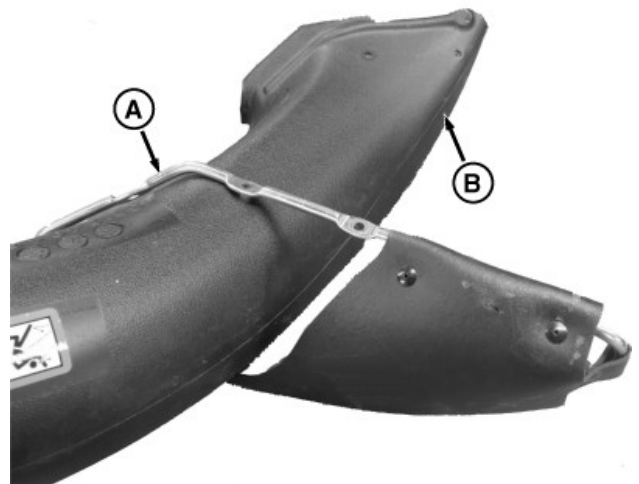

GXT002955—UN—15MAR16

1. Plaats de draadvorm en de flap (A) over de bovenkant van de onderste opzakkoker (B). Schuif het geheel over de koker omlaag


Monteren

met de flap aan de buitenkant en de draadvorm aan de binnenkant zoals afgebeeld.



GXT002608—UN—07APR16

2. Zet de drie gaten in lijn, steek drie schroeven (C) vanaf de binnenkant van de koker door de gaten, en installeer borgmoeren (D) aan de buitenkant van de koker op de platte vlakken van de draadvorm zoals afgebeeld.

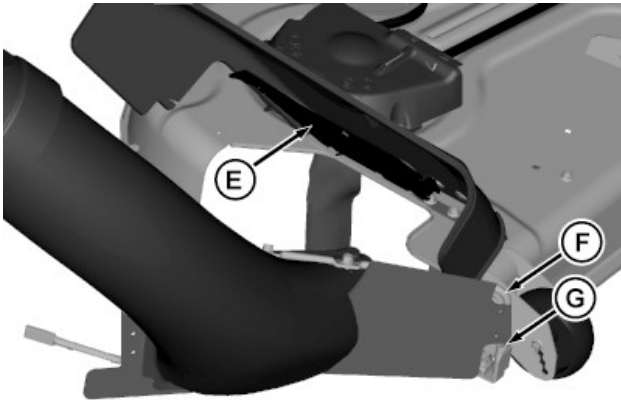


GXT002609—UN—07APR16

3. Breng de uitwerpkoker van het maaidek en de binnenste metalen deflector (E) omhoog. Steek de onderste opzakkoker met de draadvorm en de flap (F) in de buis (G) in de teenbeschermer.

OPMERKING: Laat de uitwerpkoker weer zakken nadat u de opzakkoker onder de uitwerpkoker van het maaidek hebt geplaatst.

4. Draai de opzakkoker naar de maaidekopening toe en til de koker hierbij over de teenbeschermer heen.

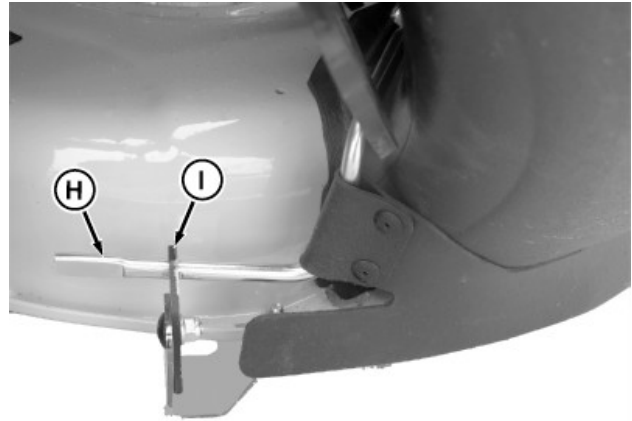


GXT002610—UN—07APR16

5. Draai de greep van de draadvorm (H) over de vergrendeling (I) op de achterkant van de koker.
6. Als de vergrendeling te los of te strak zit, schuift u de vergrendeling in of uit om de gewenste vergrendelingskracht te verkrijgen. Een strakke vergrendeling bevestigt de koker beter op het maaidek maar maakt het installeren moeilijker.


OUMX068,0001009-18-07APR16

Installeer de Power Flow™-koker

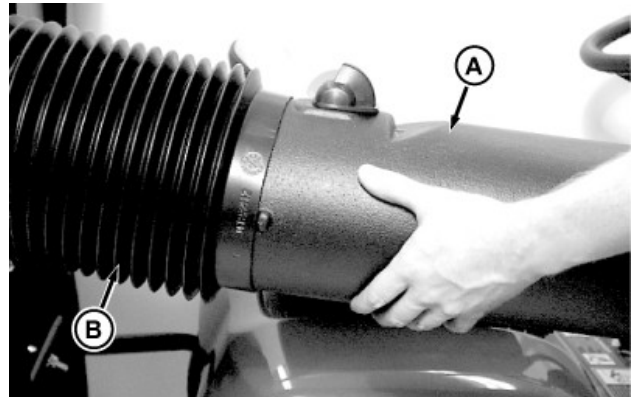

GXT002237—UN—02FEB16

1. Steek het ronde uiteinde van de Power Flow-koker (A) in de bovenste koker (B) van de opzakkoker. Steek de koker zo ver in de opening dat er ruimte is voor aansluiting op de blazer.

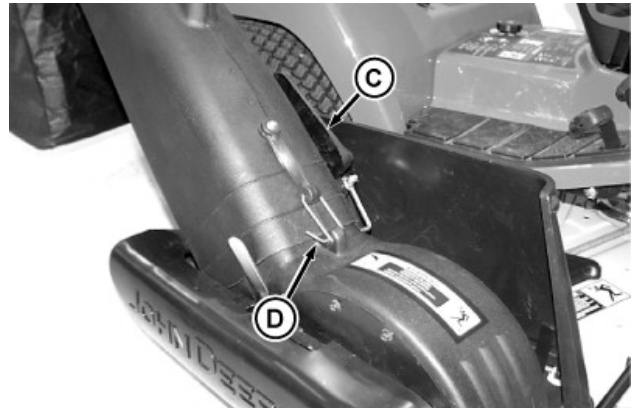

GXT002245—UN—15JUL15

2. Til de uitlaatklep (C) op de blazer op en houd hem open.
3. Schuif de koker op de uitlaat van de blazer.
4. Bevestig de haak van de band (D) op de lus van de blazer.

Monteren


5. Sluit het deksel van de opzakker en vergrendel het.

OUMX068,0000F9F-18-02FEB16

Verwijderen en opslaan

Installatie van de koker met MulchControl™-schot (Accel Deep™-maaidek van 42 inch)

OPMERKING: Draai de MulchControl™-hendel (A) naar de open stand (naar voren).

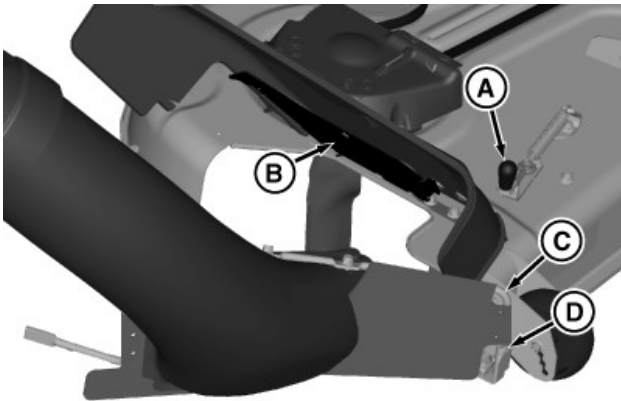


GXT002961—UN—08MAR16

1. Breng de uitwerpkoker van het maaidek en de binnenste metalen deflector (B) omhoog. Steek de onderste opzakkoker met de draadvorm en de flap (C) in de buis (D) in de teenbeschermer.

OPMERKING: Laat de uitwerpkoker weer zakken nadat u de opzakkoker onder de uitwerpkoker van het maaidek hebt geplaatst.

2. Draai de opzakkoker naar de maaidekopening toe en til de koker hierbij over de teenbeschermer heen.

OPMERKING: De onderste opzakkoker moet strak tegen de achterkant van het MulchControl™-schot liggen.

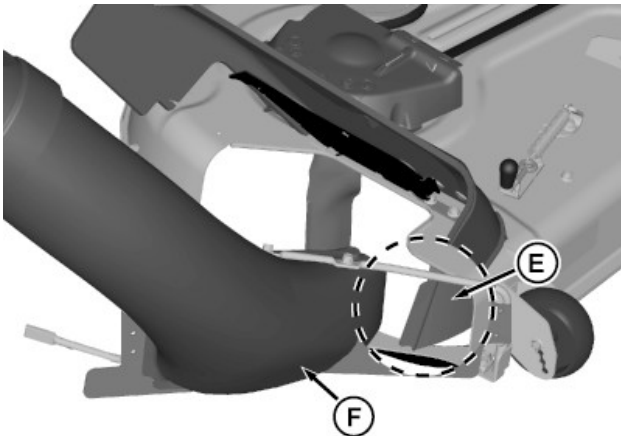

GXT002611—UN—07APR16

3. Draai het MulchControl™-schot (E) weer tegen de buitenkant van de opzakkoker (F) aan.
4. Om de machine weer gereed te maken voor mulchen installeert u het achterdeel van het MulchControl™-schot in de teenbeschermer van het MCS met hetzelfde bevestigingsmateriaal. De MulchControl™-schotsectie is niet geschikt voor gebruik met de opzakkoker omdat hij verstopping en problemen met de passing veroorzaakt.

OUMX068,000100A-18-07APR16

Verwijderen en opslaan

Ballast verwijderen

! WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Als u het werktuig verwijderd, verwijder dan ook alle ballast die op de machine is aangebracht. Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen hulpstukken en accessoires.


Verwijder de voorballast. Het verwijderen van ballast verzekert de goede werking van de machine wanneer het materiaalopvangsysteem niet gemonteerd is.

OUMX068,0000CC8-18-15JUL15

Verwijder de koker van de achter-opzakkoker (maaidekken van 38 inch)

! WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Probeer niet om werktuigen te verwijderen terwijl de machine draait.


- Draaiende maaimesen zijn gevaarlijk. Zet de motor af, trek de sleutel uit het contact en wacht totdat de maaimesen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat om het werktuig te verwijderen.
- Rondslingerende voorwerpen kunnen tot ernstig letsel leiden. Wacht totdat alle onderdelen van de machine tot stilstand zijn gekomen voordat u de bovenkant van de trechter of de trechter demonteert.

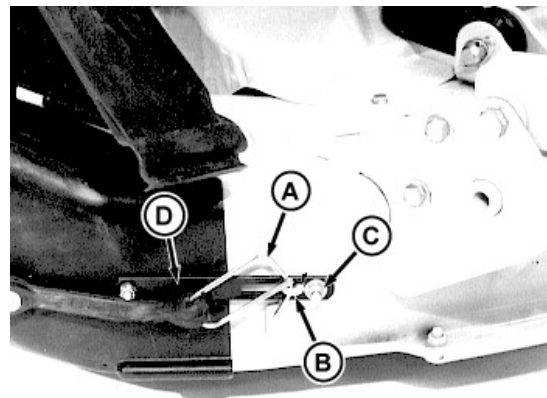

GXT002246—UN—15JUL15

1. Haak het achterste rubberen bandje (A) los uit de lip (B).
2. Haal zo nodig het afstelmaterial (C) los.
3. Haal het bevestigingsbandje (D) uit de lip (B). Til de koker van het maaidek.

Verwijderen en opslaan

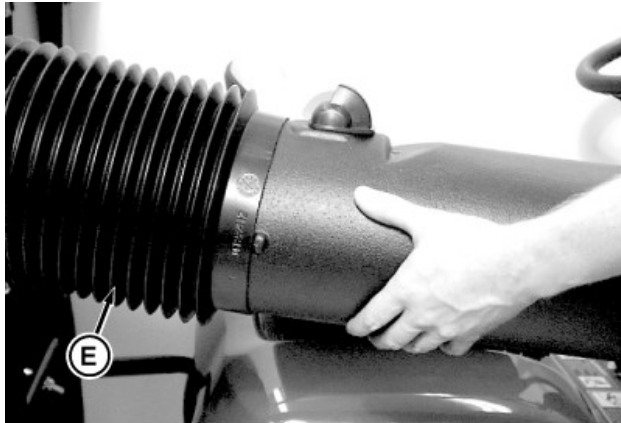

GXT002247—UN—15JUL15

4. Verwijder de opzakkoker van de bovenste koker (E) bij de opzakker.


OUMX068,0000F9B-18-05FEB16

Verwijder de koker van de achter-opzakker (Edge Xtra™-maaidekken van 42 inch)




WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Probeer niet om werktuigen te verwijderen terwijl de machine draait.

- Draaiende maaimessen zijn gevaarlijk. Zet de motor af, trek de sleutel uit het contact en wacht totdat de maaimessen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat om het werktuig te verwijderen.
- Rondslingerende voorwerpen kunnen tot ernstig letsel leiden. Wacht totdat alle onderdelen van de machine tot stilstand zijn gekomen voordat u de bovenkant van de trechter of de trechter demonteert.

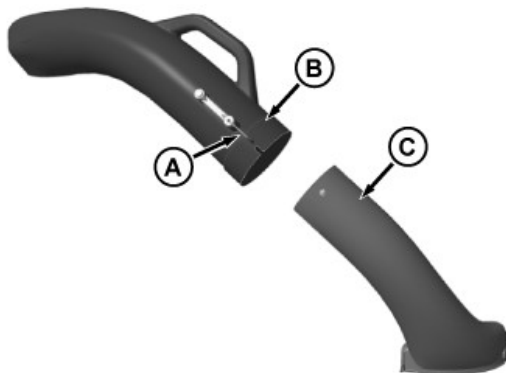


GXT002248—UN—15JUL15

1. Haak de haak los van het rubberen bandje (A) dat de bovenste koker (B) met de onderste (C) verbindt. Verwijder de bovenste koker.

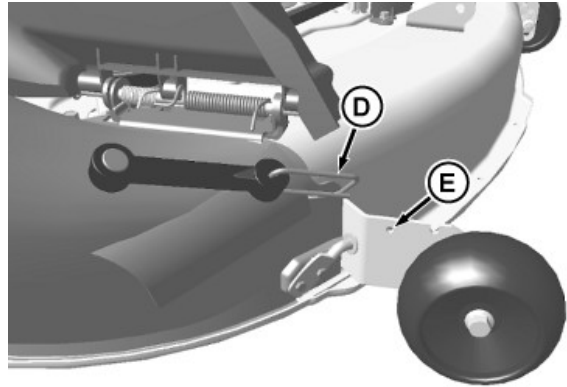

GXT002249—UN—15JUL15

2. Haak het voorste rubberen bandje (D) los uit het gat (E) in de meetwielbeugel.

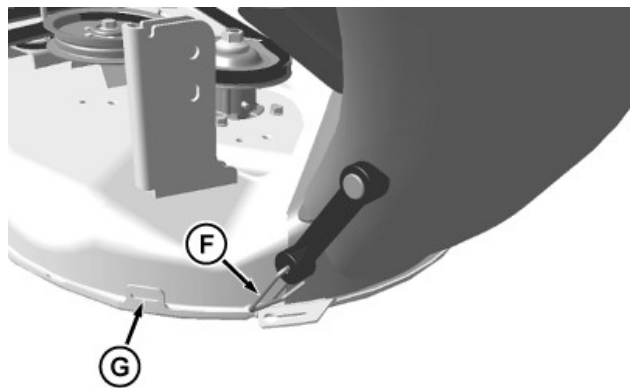

GXT002250—UN—15JUL15

3. Haak het achterste rubberen bandje (F) los uit de sleuf (G) op het maaidek.
4. Til de deflector van de uitwerpkoker op en haal de onderste koker van de maaier.


OUMX068,0000F9C-18-05FEB16

Koker verwijderen (Accel Deep™-maaidekken van 42 inch)

Verwijderen van de onderste koker (in omgekeerde volgorde van installatie).


OPMERKING: In de meeste gevallen hoeven de teenbeschermer of het interne schot dat voor zijuitworp wordt gebruikt niet vervangen te worden. Afhankelijk van de omstandigheden kan ook het schot worden verwijderd.

Verwijderen en opslaan

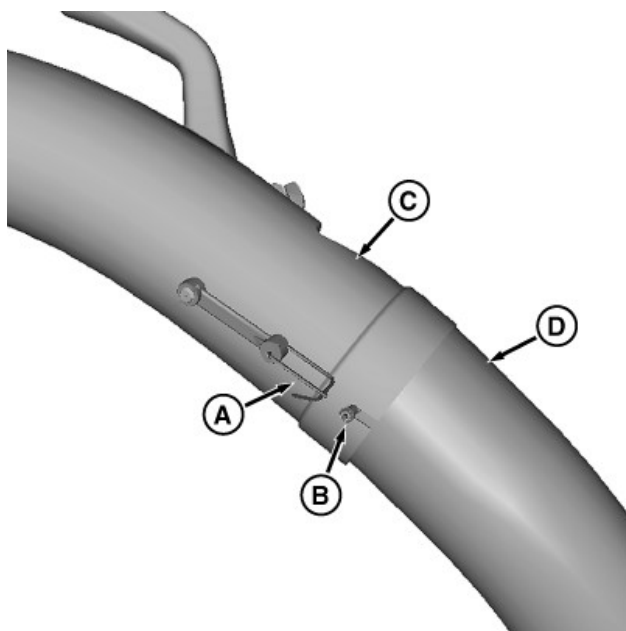

A—Rubberen vergrendeling
B—Schroef
C—Bovenste koker
D—Onderste koker

1. Haal de rubberen vergrendeling (A) van de schroef (B) en neem de bovenste koker (C) van de onderste koker (D).

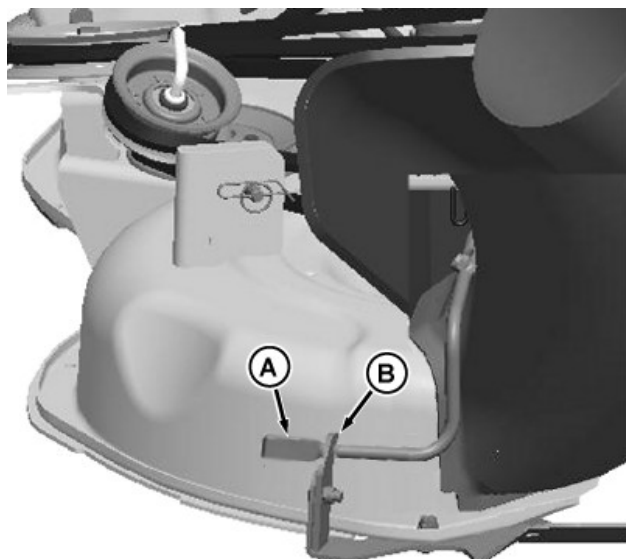


A—Hendel achterzijde
B—Vergrendeling

2. Til de hendel op de achterkant (A) over de vergrendeling (B) en draai hem vanaf het maaidek naar buiten toe.
3. Til de deflector van de uitwerpkoker op en haal de onderste koker van de maaier.


JK79365,00005A7-18-05FEB16

Verwijder de Power Flow™-koker

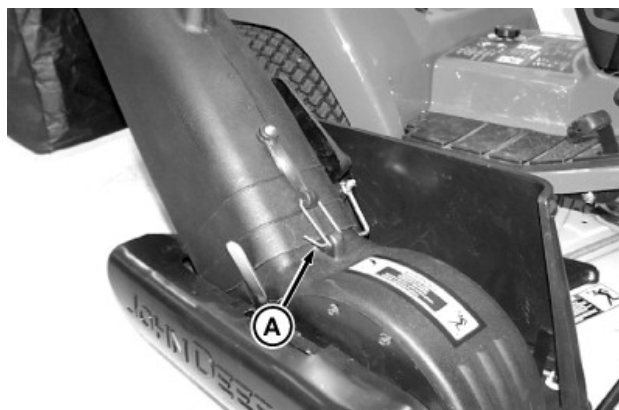

GXT002251—UN—15JUL15

1. Maak de haak van de band (A) los van de blazer.

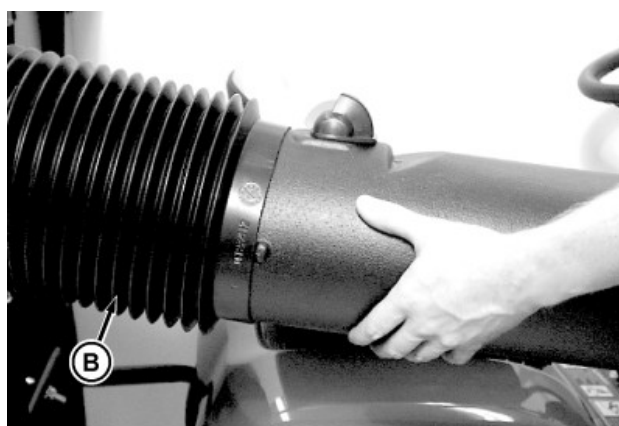


GXT002252—UN—15JUL15

2. Verwijder de opzakkoker van de bovenste koker (B) bij de opzakker.

OUMX068,0000FA0-18-02FEB16

Verwijder de opzakker

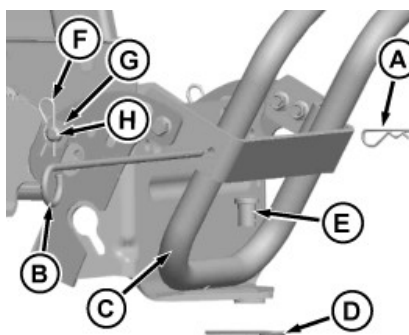

GXT002253—UN—15JUL15

1. Verwijder de veerborgpen (A) en opzakkerven (B) waarmee het H-frame (C) op het houderframe is bevestigd. Til het H-frame van het houderframe.
2. Verwijder de veerborgpen (C) en gaffelpen (E) van de hefplaat.
3. Verwijder de veerborgpen (F) en ringen (G) aan weersijden van het frame.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Als het houderframe voor bevestiging van ballast wordt gebruikt, kan het beschadigd raken. De beugel en het bevestigingsmateriaal zijn uitsluitend bestemd voor ondersteuning van de achter-opzakker.

Bediening

4. Verwijder de gaffelpennen (H) van binnenuit uit het frame. Til de houder van het achterframe.

OUMX068,0000CCB-18-02FEB16

Vervang de maaimessen

Verwijder de maaimessen als u voor het opzakken speciale maaimessen hebt geïnstalleerd. Installeer de juiste maaimessen voor de volgende maaiwerkzaamheden.

OUMX068,0000CCC-18-15JUL15

Veilige opslag

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Brandstofdampen zijn explosief en licht ontvlambaar. Motor uitlaatgassen bevatten koolmonoxide en kunnen leiden tot ernstige ziekte of dood:

- Laat de motor niet langer draaien dan strikt noodzakelijk om de machine van en naar de opslag te rijden.
- Brand aan de machine of aan de structuren kan alleen optreden als de machine niet kon afkoelen voordat deze wordt opgeslagen, als resten rondom de motor en uitlaatdemper niet zijn verwijderd, of als de machine is opgeslagen in de buurt van brandbare materialen.
- Parkeer het voertuig niet met brandstof in de tank in een gebouw waar de dampen in aanraking kunnen komen met open vuur of vonken.
- Laat de motor afkoelen voordat u de machine in een gesloten ruimte parkeert.

OUMX068,0000CCD-18-15JUL15

Opslag aanbouwwunit

OPMERKING: Het is mogelijk dat sommige van onderstaande stappen niet van toepassing zijn voor uw aanbouwwunit.

1. Verwijder alle maaiafval van het opvangsysteem of de opzakeenheid.
2. Verwijder de aanbouwwunit van de machine.
3. Spuit de aanbouwwunit en de aandrijflijn (indien aanwezig) schoon met water.
4. Verwijder indien nodig schermen om al het vuil te kunnen verwijderen.
5. Repareer of vervang versleten, gebogen of beschadigde onderdelen. Bevestig losse onderdelen.
6. Verf gelakte onderdelen bij naar vereist om roest te voorkomen.
7. Smeer een dun laagje vet op maaimessen of tanden om roest te voorkomen.
8. Smeer scharnierpunten met motorolie om roest te voorkomen.
9. Smeer de smeernippels.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Ruwe oppervlakken kunnen de aanbouwwunit beschadigen. Sla de aanbouwwunit op op een niet-ruwe ondergrond of op houten blokken.

10. Als u de aanbouwwunit buitenshuis opslaat, zet deze dan, indien mogelijk, op blokken en dek af met een waterdicht zeil.

OUMX068,0000CCE-18-15JUL15

Bediening

Maaimachine, vanger of materiaalverzamelstelsysteem ontkoppelen

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Probeer werktuigen niet te ontkoppelen terwijl de motor draait.

- Draaiende maaimessen zijn gevaarlijk. Zet de motor uit en neem de sleutel uit het contact voordat u de bestuurdersstoel verlaat en de machine en het werktuig inspecteert.
- Rondslingerende voorwerpen kunnen tot ernstig letsel leiden. Zorg dat alle onderdelen van de machine tot stilstand zijn gekomen voordat u het deksel van de opzakker opent of de kokers verwijdert.

Controle op verstoppingen tijdens het rijden

Controleer of de trechter is verstopt of er problemen zijn met de blaaseenheid (indien gemonteerd) als zich gras verzamelt op de voorkant van de storttrechter van de maaimachine.

Controleer of de trechter verstopt is, de verzamelzakken vol zijn, of er problemen zijn met de blaaseenheid, als er een spoor van maaisel achter de maaimachine ontstaat, of het maaisel naar de zijkant blaast.

Vuilresten van de controlepunten verwijderen:

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Probeer een verstopt maaideck of blaaseenheid niet vrij te maken met behulp van handen of voeten. Opgeslagen energie kan ervoor zorgen dat de messen beginnen te roteren.


1. Parkeer de machine op een veilige manier. Wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u van de machine afstapt om deze te inspecteren.
2. Open het deksel van de opzakker. Controleer trechteruitgang.
3. Demonteer de trechter van het maaidek of de blazereenheid. Controleer de trechterinlaat.
4. Kijk of de onderkant van het maaidek schoon is.

OUMX068,0000FA1-18-02FEB16

Bediening


Luchtstroom voor materiaalopvangsysteem

Het materiaalopvangsysteem vereist een sterke luchtstroom van het maaidek naar de zakken voor een optimale prestatie. De kokers van de achter-opzakker en die van de Power Flow zijn voorzien van een luchtstroombindicator die aangeeft of er voldoende lucht door het systeem stroomt:

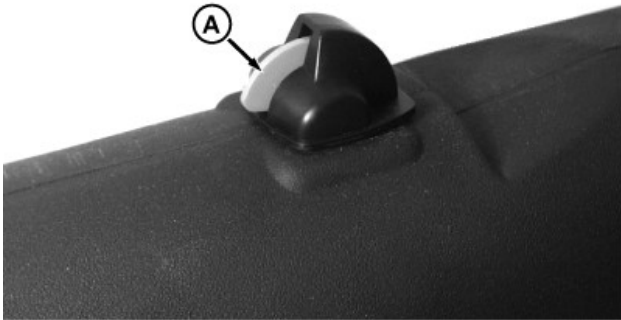

GXT002254—UN—15JUL15

- Als de rode indicator (A) zichtbaar is, stroomt er geen of weinig lucht door de koker.

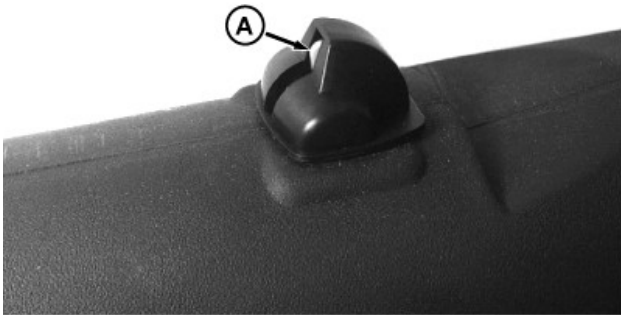

GXT002255—UN—15JUL15

- Als de rode indicator (A) niet zichtbaar is, is de luchtstroom voldoende.

Voor een goede luchtstroom wordt het volgende aanbevolen:


- Houd de blazer (indien geïnstalleerd), de kokers, het deksel van de opzakker, het scherm, de zakken en de onderkant van het maaidek schoon.
- Houd de gashendel in de snelle stand, maar rijd langzaam.
- Zorg dat de maaier in de lengterichting waterpas staat zodat de achterkant ten opzichte van de voorkant van de maaier niet hoger is dan 10 mm (3/8 inch).
- Gebruik de maaier in hogere maaistanden.
- Vervang versleten of beschadigde maaimessen.
- Installeer eventueel de lippen (indien beschikbaar).

OUMX068,0000CCF-18-02FEB16

Gebruik van de vullingsindicator

Het materiaalopvangsysteem vereist een sterke luchtstroom van het maaidek naar de zakken voor een optimale prestatie. De kokers zijn voorzien van een luchtstroombindicator die aangeeft of er voldoende lucht door het systeem stroomt.

Koker van achter-opzakker

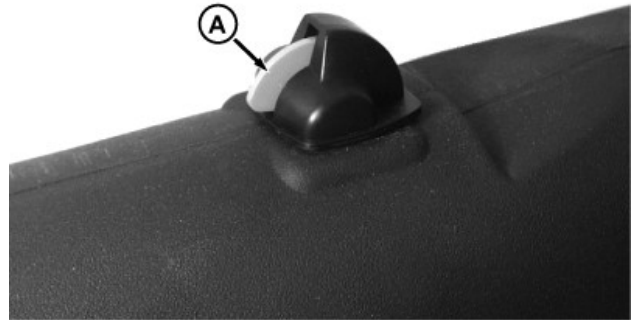

GXT002254—UN—15JUL15

- Als de rode indicator (A) zichtbaar is, stroomt er geen of weinig lucht door de koker.



GXT002255—UN—15JUL15


- Als de rode indicator (A) niet zichtbaar is, is de luchtstroom voldoende.

Voor een goede luchtstroom wordt het volgende aanbevolen:

- Houd de kokers, het deksel van de opzakker, het scherm, de zakken en de onderkant van het maaidek schoon.
- Houd de gashendel in de snelle stand, maar rijd langzaam.
- Zorg dat de maaier in de lengterichting waterpas staat zodat de achterkant ten opzichte van de voorkant van de maaier niet hoger is dan 10 mm (3/8 inch).
- Gebruik de maaier in hogere maaistanden.
- Vervang versleten of beschadigde maaimessen.
- Installeer de optionele lipkit (indien beschikbaar) voor uw model maaier. Raadpleeg de John Deere-dealer.

Bediening

Power Flow™-koker

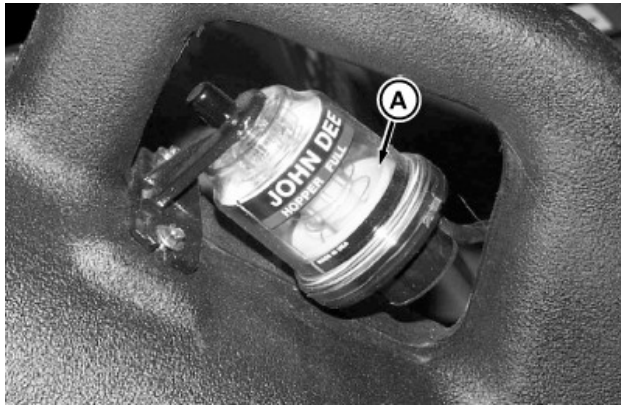

GXT002256—UN—15JUL15

Het materiaalopvangsysteem vereist een onbeperkte luchtstroom van het maaidek naar de zakken voor een optimale prestatie. Een vullingsindicator op de opzakker meet de luchtstroom door het systeem. Als de graszakken vol beginnen te raken, neemt de luchtdruk in de koker toe waardoor het gele membraan (A) omhoog komt. Ook als de koker ergens tussen de indicator en de opzakker verstopt is geraakt, geeft de indicator aan dat de opzakker vol is.

Zorg dat er voldoende luchtstroming is:

- Houd de Power Flow™, de opvangkoker, het deksel van de opzakker, het scherm, de zakken en de onderkant van de maaier schoon.
- Houd de gashendel in de snelle stand, maar rijd langzaam.
- Zorg dat de maaier in de lengterichting waterpas staat zodat de achterkant ten opzichte van de voorkant van de maaier niet hoger is dan 10 mm (3/8 inch).
- Gebruik de maaier in hogere maaistanden.
- Vervang versleten of beschadigde maaimessen.
- Installeer de optionele schotkit (indien beschikbaar) voor uw model maaier. Raadpleeg de John Deere-dealer.

OUMX068,0000CD0-18-02FEB16

Zakken vullen

- Controleer regelmatig hoeveel maaisel er in de zakken zit.
- Leeg de zakken als ze vol zijn om verstopping te voorkomen.
- De linkerzak vult zich meestal eerst.
- Als u dunne stukken gras maait, vult de rechterzak zich wellicht niet helemaal. De zak vult zich als u het motortoerental verlaagt om de luchtstroom te verminderen.
- Vul de zakken op hellingen slechts tot halverwege om kantelen te voorkomen.

OUMX068,0000CD1-18-15JUL15

Tips voor opzakken


- Laat de motor met volle snelheid draaien. Verminder de rijsnelheid wanneer het toerental lager wordt.
- Zak gras alleen op als het droog is. Nat gras leidt tot verstopping van de koker en de opzakker.
- Houd het deksel van de opzakker gesloten.
- Pak alle keien, stenen, twijgen en ander vuil op voordat u gaat maaien en opzakken. Maai het gras de eerste keer hoger dan gewenst, zodat de maaier onzichtbare voorwerpen zichtbaar maakt die de maaier of de opzakker kunnen beschadigen.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Laat maaisel niet in de zakken zitten:

- Vocht kan de zakken beschadigen.
- Vochtig maaisel vormt een brandgevaar.

- Laat gras of bladeren nooit tot de volgende dag of langer in de zakken zitten. Het vocht uit bladeren of gras tast de zakken aan. Vochtige bladeren of gras in zakken zijn tevens ontvlambaar en kunnen brand veroorzaken. Bewaar daarom nooit vuilniszakken met bladeren of de opvang met volle of gedeeltelijk gevulde zakken in een garage of andere overdekte ruimte. Grasresten zijn uitstekende compost. Maaisel kan gebruikt worden als mulch tussen tuinen of rond bloemen, struiken en bomen.

OPMERKING: Zorg dat er voldoende materiaal van de plastic zak uitsteekt voorbij de buitenkant van de stoffen zak zodat u de plastic zak gemakkelijk kunt dichtknopen als hij vol is.

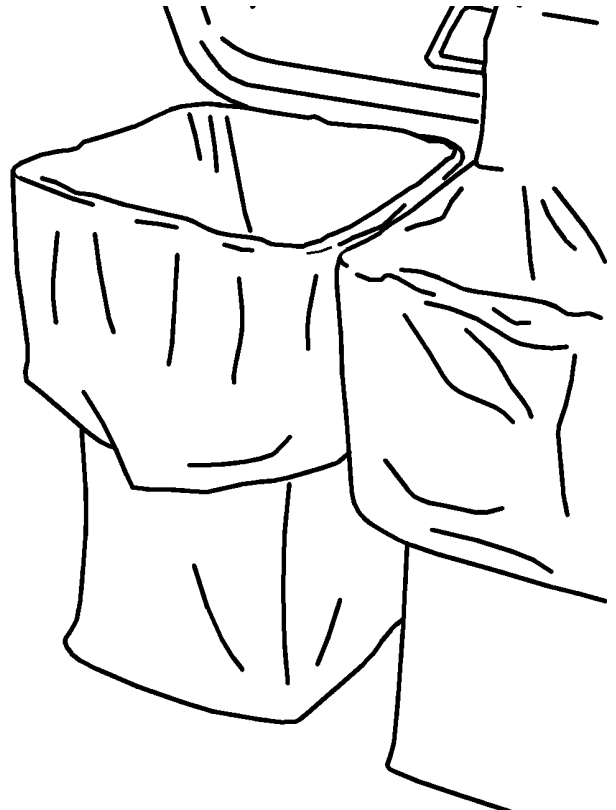

GXT002257—UN—15JUL15

- U kunt plastic zakken en blader- of afvalzakken in de stoffen zakken plaatsen om het verwijderen van gras en bladeren te vergemakkelijken. Gebruik hiervoor gras- of bladerzakken met een inhoud van 125 liter (33 ga).
- Knoop de plastic zak dicht voordat u hem uit de opzakker haalt. Neem vervolgens de stoffen zak met de plastic zak van de steun. Leg de zak op zijn kant op de grond. Pak het koord op de onderkant van de zak beet en schud het materiaal uit de zak.

BELANGRIJK: Voorkom schade! De opzakker kan voorbij de machine of maaier uitsteken. Pas op dat u met de opzakker geen bomen of gebouwen raakt als u een scherpe bocht maakt.

OUMX068,0000CD2-18-02FEB16

Na het opzakken

BELANGRIJK: Voorkom schade! Laat maaisel niet in de zakken zitten:

- Vocht kan de zakken beschadigen.
- Vochtig maaisel vormt een brandgevaar.
- Verwijder al het maaisel meteen uit de stoffen zakken. Laat de

Onderhoud

zakken na het maaien drogen om aantasting van het materiaal te voorkomen.

- Wacht totdat de motor is afgekoeld voordat u de maaier stalt, om brand te voorkomen.
- Maak de bovenkant van het maaidek, de motor en het materiaalopvangsysteem zo mogelijk met perslucht schoon om ophopen van vuil en brand te voorkomen.
- Spuit de onderkant van het maaidek met water schoon om aancoeken van materiaal en aantasting door voor gazononderhoud gebruikte chemische stoffen te voorkomen. Laat de maaier na het sproeien een paar minuten draaien zodat hij kan drogen.

OUMX068,0000CD3-18-15JUL15

MCS transporteren

Volg deze richtlijnen voor het transport van de unit als het materiaalopvangsysteem tijdens transport aan de tractor bevestigd blijft:


- Leeg de stoffen zakken en haal ze uit de opzakker. Volle zakken zijn zwaar, waardoor het opzakkerframe overbelast kan raken als het wegdek ruw is. Het rijden over de weg met de gangbare snelheid kan leiden tot voortijdige slijtage van de stoffen zakken.
- Zorg dat het deksel van de opzakker goed op het opzakkerframe is vastgezet.
- Als de unit over lange afstand of op hoge snelheid moet worden vervoerd, moet de koker van de achter-opzakker of Power Flow voor het transport worden verwijderd.

OUMX068,0000CD4-18-02FEB16

Onderhoud

Afstellen van de opzakkersluiting

De opzakkersluiting is ontworpen om een goede afsluiting te behouden tussen het deksel van de opzakker en de behuizing. Als de sluiting moeilijk te gebruiken is, kan hij afgesteld worden:

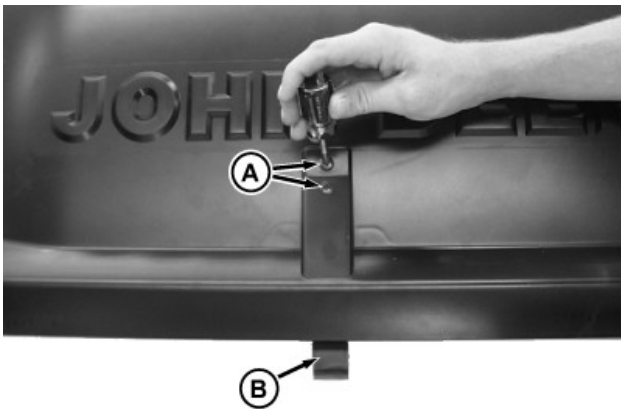

GXT002258—UN—15JUL15

1. Draai de bevestigingsschroeven (A) los.
2. Trek de sluiting (B) naar beneden om de sluitafstand te vergroten.
3. Draai de bevestigingsbouten aan.

OUMX068,0000F9D-18-02FEB16


Vervangen van de grasopvangzakken

1. Haal de zakken uit de opzakker.



GXT002547—UN—15JUL15

2. Markeer elk zakframe (A) als rechts of links.
3. Verwijder de schroef (B), de borgmoer (C) en de klem (D) uit de framebuis. Bewaar alle onderdelen.

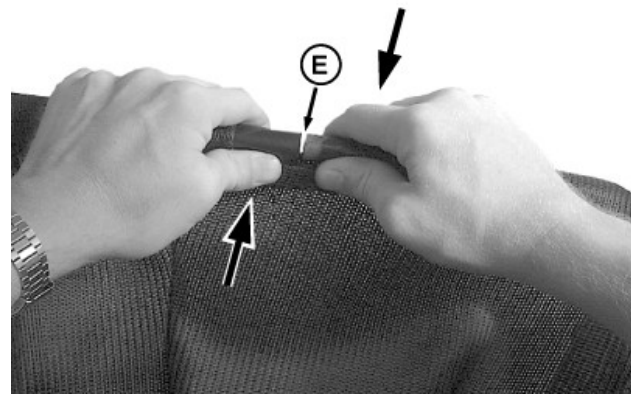

GXT002548—UN—15JUL15

4. Schuif de zak rond het frame tot de naad (E) bij een van de zakopeningen zichtbaar is.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Vermijd vervorming van het frame. Buig de uiteinden van het frame niet meer dan 12 mm (1/2 inch) uit elkaar.

5. Trek de framebuizen uit elkaar. Buig de buizen voorzichtig in tegengestelde richting om een speling van 12 mm (1/2 inch) te krijgen.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Beweeg het materiaal van de zak rond de framebuis totdat de zak verwijderd is.

OPMERKING: Als de positie van het frame verkeerd is bij het installeren van de nieuwe zak, komt de zak ondersteboven te zitten.

7. Zoek het gat in het frame waar de klem zich oorspronkelijk

Probleemoplossing

bevond. Houd het frame nu alsof het op de opzakker gemonteerd zou worden. Werk de nieuwe zak op het frame met de zak in de goede positie.

8. Verdraai de zak na de montage zodanig dat de veiligheidssticker op de machine zich aan de sluitingkant van de opzakker bevindt.
9. Monteer de originele klem.
10. Herhaal de procedure voor de andere zak.

OUMX068,0000FA2-18-02FEB16

Inspecteer de maaimessen

Inspecteer de maaimessen:

- Controleer of de machine is voorzien van de juiste maaimessen voor het opzakken. Zie 'Installeer de juiste maaimessen' in deze handleiding.
- Controleer of de maaimessen in goede staat verkeren en scherp zijn.
- Zorg dat de maaimessen goed op de spilas zijn geïnstalleerd en het bevestigingsmateriaal goed is aangedraaid.

OUMX068,0000CD7-18-15JUL15

Probleemoplossing

Gebruik van storingstabel

Raadpleeg de technische handleiding of uw erkende dealer voor onderhoud in geval van problemen die niet in deze tabel vermeld staan.

MP47322,00F467B-18-13NOV18

Probleemoplossing voor opvang

ALS	CONTROLLEREN
Niet al het gras wordt opgeraapt.	Maai alleen als het gras minder nat is. Maai met vol gas. Rijd langzamer. Maak het uitlaatscherm van de opzakker schoon. Leeg de zakken. Maak de koker en de blazer (indien aanwezig) schoon. Maak het maaidek schoon. Gebruik scherpe maaimessen van het juiste type. Zet het maaidek waterpas. Stel de maaihoogte voor het maaidek hoger in. Controleer de riemen op het maaidek en vervang ze zo nodig.
De Power Flow™-koker of de uitwerpkoker raakt verstopt.	Leeg de zakken. Maai alleen als het gras minder nat is. Maai met vol gas. Rijd langzamer. Maak het uitlaatscherm van de opzakker schoon. Zet het maaidek waterpas en gebruik de juiste maaihoogte. Maak het maaidek schoon.
Er lekt gras uit de opzakker.	Controleer of de afdichtingen van de opzakker misschien beschadigd zijn.

OUMX068,0000CD8-18-02FEB16

Specificaties

Opzakker achter, 7 bushel (245 liter)

Volume per zak, bij benadering. 0,12 m³ (3,50 bu)

(Wijzigingen specificaties en ontwerp voorbehouden.)

OUMX068,0000CD9-18-15JUL15

John Deere-kwaliteitsverklaring

John Deere-kwaliteitsverklaring

John Deere kwaliteit

John Deere uitrusting is meer dan een aankoop, het is een investering in kwaliteit. Die kwaliteit gaat verder dan onze uitrusting alleen en behelst ook uw John Deere dealer onderdelen- en onderhoudsondersteuning. Deze ondersteuning is nodig om te zorgen dat u een tevreden klant blijft.

Daarom heeft John Deere een proces geïnitieerd om uw vragen of problemen als die zich voordoen te behandelen. De volgende drie stappen zullen u op weg helpen door het proces.

Stap 1

Raadpleeg uw bestuurdershandleiding

A. Hierin staan vele afbeeldingen en gedetailleerde informatie over veilige en juiste bediening van uw uitrusting.

B. Het geeft storingstabellen en specifieke informatie.

C. Het geeft u informatie over het bestellen van onderdelencatalogi, onderhoud en technische handleidingen.

D. Als uw vragen in de bestuurdershandleiding niet worden beantwoord, ga dan verder met Stap 2.

Stap 2

Raadpleeg uw dealer

A. Uw John Deere dealer heeft de verantwoordelijkheid, de autoriteit en de vak kennis om vragen te beantwoorden, problemen op te lossen en om aan uw onderdelen- en onderhoudsbehoeften te voldoen.

B. Bespreek als eerste uw vragen of problemen met het vakpersoneel voor onderdelen en onderhoud van uw dealer.

C. Als het vakpersoneel voor onderdelen en onderhoud uw probleem niet op kunnen lossen, neem dan contact op met de manager of de directeur van de vertegenwoordiging.

D. Als uw vragen of problemen niet door de dealer worden opgelost, ga dan verder met Stap 3.

Stap 3

Contact opnemen met John Deere

A. Uw John Deere dealer is de efficiëntste informatiebron voor vrijwel alle kwesties, maar als u uw probleem niet op kunt lossen na het raadplegen van uw bestuurdershandleiding en raadplegen van uw dealer, neem dan contact op met John Deere voor hulp.

B. Houd alstublieft voor snelle en effectieve service het volgende bij de hand als u belt:

- De naam van de dealer waarmee u heeft gewerkt.
- Het modelnummer van uw uitrusting.
- Het aantal bedrijfsuren van de machine (indien van toepassing).
- Het serienummer dat u op de binnenste omslagpagina van deze handleiding heeft genoteerd.
- Als het een probleem met een aanbouwunit betreft, uw aanbouwunitidentificatienummer.

C. Bel dan 1-800-537-8233 (Verenigde Staten en Canada) en uw adviseur zal met uw dealer samenwerken om uw kwestie te onderzoeken. Neem van buiten de VS en Canada contact met ons op via de volgende website:

afhttp://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Selecteer uw land en klik op de koppeling 'Contact opnemen'.

SP66632,00043A7-18-10MAY17

technische handleiding voor deze machine naar de Technical Information Store van John Deere op:

<https://techpubs.deere.com/>

of bel:

- **VS en Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andere landen:** Uw John Deere-dealer.

TH84124,0000199-18-05FEB20

Onderdelen

We raden het gebruik van John Deere-onderdelen en smeermiddelen aan die beschikbaar zijn bij uw John Deere dealer.

Bij het bestellen van onderdelen heeft uw John Deere-dealer het serienummer of productidentificatienummer (PIN) nodig voor uw machine of werktuig. Dit zijn de nummers die u genoteerd heeft in de productidentificatiesectie van deze handleiding.

Bestel onderhoudsonderdelen online

Ga naar <http://JDParts.deere.com> om online onderdelen te bestellen en voor informatie.

TC00531,00000E9-18-06MAR15

Servicedocumentatie

Ga voor aanschaf van een exemplaar van het onderdelenboek of de

Index

A		R	
Aanbouwunit opslaan	19	Reserveonderdelen	24
Aanbouwunit, opslag	19		
Aankoopgegevens, noteren	4	S	
		Storingstabel	23
B		Subconstructie opzakkoker (Accel Deep™-maaidek van 42 inch)	
Ballast, machine	7	Installeren	13
Bediening			
Luchtstroom	20	T	
		Transporteren	22
C			
Compatibiliteit van het product	4	V	
		Veiligheidslabels	
G		Geen tekst	5
Garantieregistratie	4	Veiligheidslabels zonder tekst	5
Gereedmaken van de machine	7	Veiligheidslabels, zonder tekst	5
Grasopvangzakken, vervangen	22	Verstoppingen tijdens het rijden, controle	19
		Verwijderen	
I		Koker (maaidek 42A)	17
Installeren		Voertuig gereedmaken	7
Koker met MulchControl-schot (Accel Deep™-maaidek van 42 inch)		Vuil, verwijderen	19
.....	16	Vullingsindicator, gebruik	20
Subconstructie opzakkoker (Accel Deep™-maaidek van 42 inch)			
.....	13	Z	
		Zakken, installeren	11
K		Zakken, vullen	21
Koker			
Opzakker			
Edge Xtra™-maaidekken van 42 inch			
Installeren	12		
Verwijderen	17		
Maaidekken van 38 inch			
Installeren	12		
Verwijderen	16		
Opzakkerbehuizing, installeren	11		
Power Flow			
Installeren	14		
Verwijderen	18		
Koker (maaidek 42A)			
Verwijderen	17		
Koker met MulchControl-schot (Accel Deep™-maaidek van 42 inch)			
Installeren	16		
L			
Labels, veiligheids-			
Geen tekst	5		
M			
Maaimessen, inspecteren	23		
Maaimessen, vervangen	19		
Montageframe, installeren -MY21	7		
Montageframe, installeren MY21-	9		
O			
Opzakken			
Na	21		
Tips	21		
Opzakker			
Installeren	10		
Verwijderen	18		
Opzakkersluiting, afstellen	22		

Opmerkingen

Opmerkingen

Opmerkingen
