

Select Series™ traktorių 2 maišų surinkimo sistema



JOHN DEERE

EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA

Select Series™ traktorių 2 maišų surinkimo sistema

OMUC28639 LEIDIMAS H0 (LITHUANIAN)

John Deere Power Products

Eksportinė laida
PRINTED IN U.S.A.

Eksplotacijos instrukcijos naudojimas

Prieš dirbdami perskaitykite visą eksploatacijos instrukciją, ypač saugos informaciją.

Ši instrukcija yra svarbi mašinos dalis. Laikykite visas instrukcijas patogioje vietoje, kad lengvai galėtumėte jas pasiekti.

Norėdami įtaisą eksploatuoti bei prižiūrėti saugiai ir tinkamai, naudokitės saugos ir eksploatacijos informacija, pateikiama įtaiso bei mašinos eksploatacijos instrukcijose.

Jei įtaiso instrukcijoje yra skyrius "Mašinos paruošimas", vadinasi, prieš sumontuodami įtaisą turėsite atlikti tam tikrus veiksmus su traktoriumi ar mašina. Šios instrukcijos skyriuose "Surinkimas" ir "Montavimas" pateikiama informacija apie įtaiso surinkimą ir sumontavimą ant traktoriaus ar mašinos. Jei reikia reguliuoti įtaisą ar atlikti jo įprastinės techninės priežiūros darbus, informacijos apie tai rasite skyriuje "Techninė priežiūra".

Kilus klausimų dėl šio įtaiso surinkimo, montavimo ar eksploatacijos, pagalbos kreipkitės į vietinį "John Deere" oficialų atstovą arba skambinkite į "John Deere" klientų aptarnavimo centrą telefonu 1-800-537-8233.

Šio "John Deere" įtaiso garantijos informaciją galite rasti garantijoje, kuri buvo pateikta su "John Deere" traktoriumi ar mašina.

TH84124,00000D9-26-23MAY13

Turinys

Turinys

Ižanga.....	2
Gaminio identifikacija.....	4
Saugos etiketės (be teksto).....	5
Sauga.....	6
Mašinos paruošimas.....	7
Montavimas.....	7
Nuėmimas ir laikymas.....	16
Naudojimas.....	19
Techninė priežiūra.....	22
Trikčių diagnostika.....	23
Techniniai duomenys.....	23
John Deere kokybės deklaracija.....	24
Indeksas.....	25

Originalios instrukcijos. Visa informacija, iliustracijos ir specifikacijos šioje instrukcijoje pagrįstos naujausia informacija, kokia buvo leidimo metu. Pasilieka teisė daryti pakeitimus bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2012, 2016

Gaminio identifikacija

Gaminio identifikacija

Gaminių suderinamumas

Ši 7 bušelių surinkimo sistema (MCS) suderinama su X300 ir X500 Select Series™ traktoriais.

BS62576,000007B-26-13AUG20

Įsigijimo informacijos įrašymas

Įrašykite įsigijimo informaciją į toliau pateiktas vietas.

PIRKIMO DATA:

ĮGALIOTOJO ATSTOVO PAVADINIMAS:

ĮGALIOTOJO ATSTOVO TELEFONAS:

OUMX258,0000CEA-26-03DEC13

Registruokite savo gaminį ir garantiją internetu


Jei norite registruoti savo gaminį internetu, paprasčiausiai eikite į www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Įvedus reikiamą informaciją internetu arba gaminio garantiniame talone, bus užtikrinta, kad gaminiui bus suteikiama visa po įsigijimo teikiama techninė priežiūra ir svarbi informacija apie gaminį.

MP47322,00F45FF-26-05JUN17

Saugos etiketės (be teksto)

Saugos etiketės (be teksto)

Saugos etikečių vieta

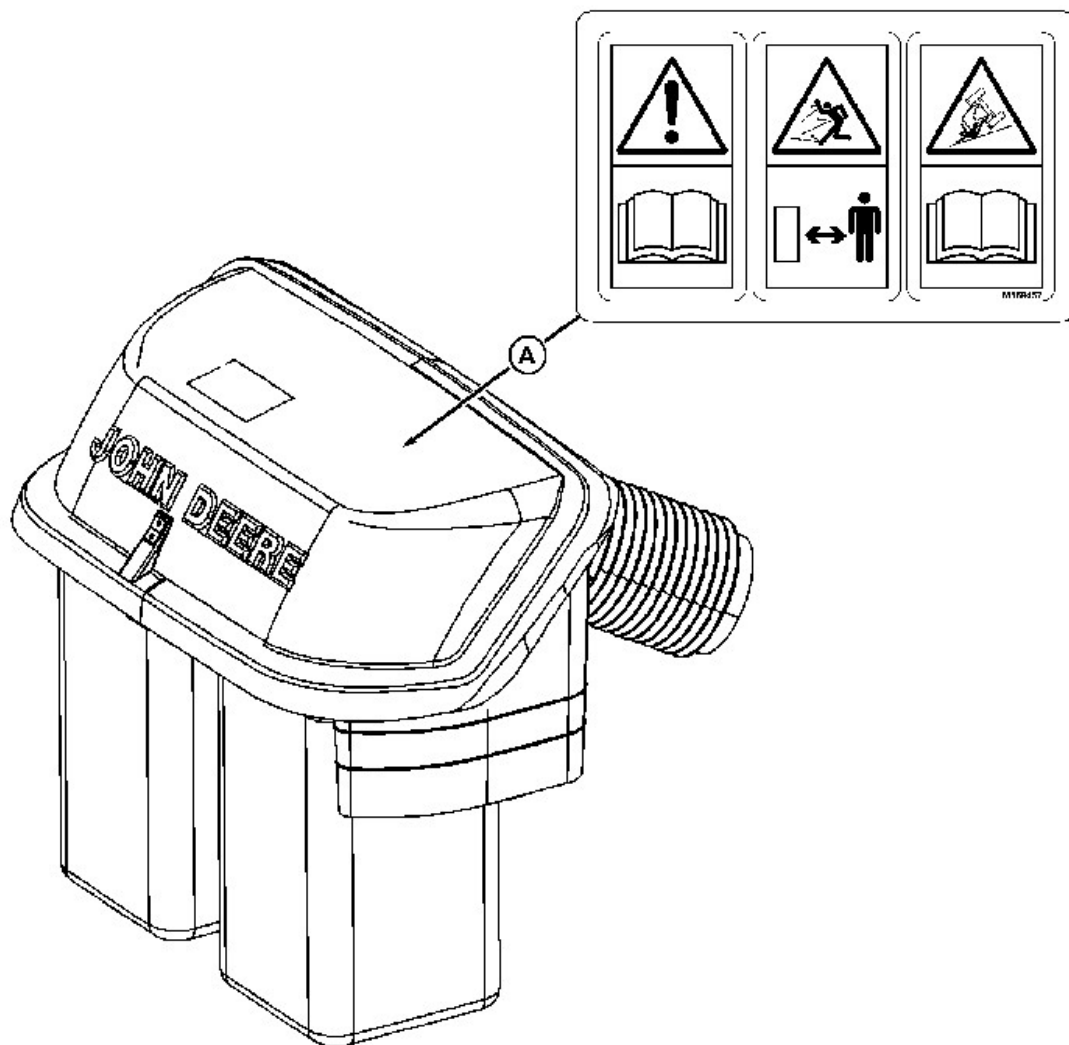

A—Perskaitykite operatoriaus vadovą, M169457

GX100115—UN—10APR20

OUMX068,0000CBD-26-04MAY20

Mašinos saugos etikečių be teksto paaiškinimas



TCT005498—UN—11SEP12

Saugos ženklai, pritvirtinti keliose svarbiose šios mašinos vietose, informuoja apie potencialų pavojų. Pavojus žymimas įspėjamuoju trikampiu. Šalia esančioje iliustracijoje pateikta informacija, kaip išvengti sužeidimų. Šie saugos ženklai, jų išdėstymas ant mašinos ir trumpi paaiškinimai nurodyti šiame skyriuje "Sauga".

Ant kai kurių iš tiekėjų gautų detalių ar komponentų gali būti pateikta papildoma saugos informacija, kurios nėra šioje operatoriaus instrukcijoje.

MX00654,0000389-26-21JUN18

Sauga

Perskaitykite operatoriaus vadovą



GXT001478—UN—29AUG14

Perskaitykite operatoriaus vadovą

- Operatoriaus vadove pateikiama informacija, kuri yra būtina saugiam darbui mašina. Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, laikykitės visų saugos taisyklių.

Nesusižeiskite išsviedžiamais objektais

- Užtikrinkite, kad eksploatuojant mašiną šalia nebūtų pašalinių asmenų.
- Sumontuokite lataką.
- Žoliapjovę eksploatuokite su visiškai sumontuota žolės surinkimo sistema.
- Neatidarykite žolės surinkimo sistemos, kol sukasi ašmenys.
- Prieš nuimdami ar uždėdami maišą, išjunkite variklį.

Nesusižeiskite mašinai pasvirus

- Nevažiuokite ten, kur mašina gali nuslysti, pasvirti arba apvirtti.
- Daugiau informacijos rasite skyriuje "Darbas ant šlaitų".

OUMX068,0000FB0-26-08FEB16

Sauga

Perskaitykite mašinos eksploatacijos instrukcijos skyrių "Sauga";

Savo mašinos eksploatacijos instrukcijoje perskaitykite bendruosius saugos perspėjimus, suteikiančius papildomos saugos informacijos.

OUMX068,0000230-26-18SEP13


Saugus pastatymas

Palikdami mašiną be priežiūros, visada įjunkite stovėjimo stabdį ir ištraukite raktelį. Vaikai ir kiti asmenys gali bandyti pajudinti ar užvesti paliktą be priežiūros mašiną.

- Sustabdykite mašiną ant lygaus paviršiaus.
- Išjunkite žoliapjovę ar kitus prietaisus.
- Nuleiskite prietaisus ant žemės.
- Įjunkite stovėjimo stabdį.
- Sustabdykite variklį.
- Ištraukite raktelį.
- Prieš palikdami operatoriaus vietą palaukite, kol nustos veikti variklis ir visos judančios dalys.

OUMX068,0000788-26-15FEB20

Apsaugokite vaikus

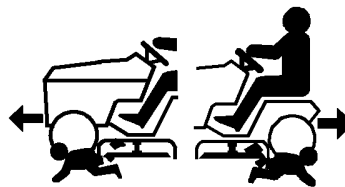

MXAL41929—UN—18FEB13

- Vaikai gali būti sunkiai arba mirtinai sužaloti veikiančios žoliapjovės, jei operatoriai nesilaikys saugaus eksploatavimo praktikos.
- Nepjunkite žolės važiuodami atbulomis. Nepatariama pjauti žoliapjove judant atgal.
- Niekada neleiskite vaikams važiuoti žoliapjove arba vežimėlyje už jos, net kai ašmenys išjungti. Vaikai gali nuvirsti ir būti pervažiuoti arba įpjauti žoliapjovės ašmenų. Vaikai gali trukdyti žoliapjovei dirbti. Vaikai, kurie anksčiau buvo paveikti, gali staiga vėl pasirodyti pjovimo zonoje. Jei nebūsate atsargūs, žoliapjovė gali juos pervažiuoti.
- Vaikams dažnai patinka žoliapjovės ir pjovimo veikla, ypač jei anksčiau jie buvo paveikti. Vaikai nežino, ar ašmenys sukasi, ir nesupranta, kad gali būti sunkiai arba mirtinai sužeisti, net jei ašmenys nesisuka.
- Dirbdami su žoliapjove pasirūpinkite, kad vaikai būtų patalpoje, o ne pjovimo zonoje. Vaikus turi atidžiai prižiūrėti atsakingas suaugęs asmuo, o ne operatorius. Jei nėra atsakingo suaugusiojo, pasirūpinkite, kad vaikai liktų patalpoje, NEPJUNKITE.
- Būkite atidūs ir stebėkite, ar darbo teritorijoje nepasirodė vaikai arba kiti asmenys. Išjunkite žoliapjovės ašmenis ir sustabdykite mašiną, jei pjovimo zonoje pasirodo kitų asmenų.
- Žiūrėkite mašinos važiavimo kryptimi. Prieš važiuodami atbuline eiga, išjunkite žoliapjovės ašmenis ir atidžiai pažiūrėkite, ar po mašina ir už jos nieko nėra – visų pirma vaikų.
- Būkite ypač atsargūs, kai artėjate prie objektų, kurie uždegia vaizdą, pavyzdžiui, kampų, krūmų arba medžių, ypač judėdami atbuline eiga. Už jų gali slėptis vaikas.

MX00654,00002ED-26-30MAR20

Priežiūra ir techninė priežiūra

- Labai svarbu mašiną tinkamai prižiūrėti.
- Visos detalės turi būti geros būklės, visos varžlės ir varžtai turi būti priveržti, o bet koks gedimas pataisytas. Jei važiuodami ką nors kliudėte, nedelsdami sustokite ir apžiūrėkite mašiną.
- Įsitikinkite, kad visi saugos prietaisai, išmetimo vamzdis ir žolės gaudyklės komponentai yra geros būklės ir, jei reikia, pakeiskite.
- Prieš dirbdami su mašina kruopščiai išsiaiškinkite techninės priežiūros procedūras. Jei nesuprantate techninės priežiūros procedūrų arba negalite patogiai dirbti su mašina, kreipkitės į techninę priežiūrą atliekantį atstovą.
- Prieš atlikdami mašinos techninės priežiūros darbus atjunkite akumuliatorių arba visus uždegimo žvakės laidus. Pirmą atjunkite neigiamą laidą, paskui – teigiamą. Pirmą prijunkite teigiamą laidą, paskui – neigiamą.
- Įtampa gali išlikti kai kuriose spyruoklėse arba hidrauliniuose komponentuose. Skyriuje Techninė priežiūra pateiktose techninės priežiūros procedūrose aprašoma, kaip saugiai atlikti techninės priežiūros darbus.
- Paremkite visas mašinos dalis, kurias atliekant techninės priežiūros darbus reikia pakelti. Komponentams paremti naudokite kėliklius arba techninės priežiūros fiksatorius.

MX00654,00002EE-26-30MAR20

Atliekų produktų ir chemikalų utilizavimas

- Tokios atliekos, kaip panaudotas tepalas, degalai, aušinimo skystis, stabdžių skystis ir akumuliatoriai, gali pakenkti aplinkai ir žmonėms.

Mašinos paruošimas

- Nepilkite nebereikalingų skysčių į gerti skirtus indus – iš jų gali kas nors netyčia atsigerti.
- Saugos duomenų lapė (SDL) pateikiama išsamesnė informacija apie chemijos gaminius: Fiziniai ir sveikatai kylantys pavojai, saugos procedūros ir avarinių atvejų naudojamos priemonės. Cheminių gaminių, naudojamų su jūsų mašina, gamintojas turi pateikti to gaminio saugos duomenų lapą (SDL).
- Norėdami sužinoti, kaip perdirbti arba tinkamai išmesti techninės priežiūros atliekas, kreipkitės į vietinį perdirbimo centrą arba įgaliojantį atstovą. Jei mašiną norite išmesti, kreipkitės į vietinį perdirbimo centrą arba įgaliojantį atstovą.

MX00654,00002EF-26-30MAR20

Mašinos paruošimas

Mulčiavimo rinkinio nuėmimas

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Žoliapjovės ašmenys yra aštrūs. Dirbdami su žoliapjovės ašmenimis arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

Atsižvelgdami į suderinamumą, skaitykite mulčiavimo rinkinio, mulčiavimo valdymo rinkinio, žolės surinktuvo latako arba "Power Flow™" instrukcijas.

OUMX068,0000CBE-26-14JUL15

Tinkamų žoliapjovės ašmenų montavimas

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Žoliapjovės ašmenys yra aštrūs. Dirbdami su žoliapjovės ašmenimis arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

SVARBU: Nesugadinkite!

- Keisdami žoliapjovės ašmenis visuomet naudokite originalias "John Deere" atsargines dalis.
- Kad užtikrintumėte geriausią veikimą, visada naudokite geriausiai atliekamam darbui tinkančius ašmenis.
- Keisdami žoliapjovės ašmenis visada laikykitės saugos ir priežiūros instrukcijų, pateiktų mašinos operatoriaus vadove.

Kad užtikrintumėte didžiausią surinkimo veiksmingumą, žoliapjovėje sumontuokite tinkamus ašmenis.

Vidutinio pakėlimo ašmenys

- Standartiniai ašmenys, patiekiami su žoliapjove.
- Skirti įprastiniam pjovimui nenaudojant žolės surinkimo sistemos.

Aukšto pakėlimo ašmenys

- Skirti naudoti surenkant 7 bušelių talpos gale montuojamu žolės surinktuvu.
- Nerekomenduojama naudoti pjaunant be žolės surinktuvo.
- Maksimalus oro srautas.

Mulčiavimo ašmenys

- Skirti naudoti su "Power Flow™" žolės surinkimo sistemomis (MCS) ir mulčiavimo valdymo rinkiniu.

OUMX068,0000CBF-26-28JUL15

Žoliapjovės briaunų sekcijų montavimas

Pasirinktinės prisukamos briaunų sekcijos suteikia įvairių privalumų surenkant žolę. Briaunų rinkiniai tiekiami ne visų modelių

žoliapjovėms. Norėdami sužinoti, ar galite įsigyti, kreipkitės į "John Deere" pardavėją.

OUMX068,0000CC0-26-14JUL15

Montavimas

Tinkamo balasto uždėjimas

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Darbas su žolės gaudykle ar kitu priedu šlaituose sumažina mašinos stabilumą. Jei reikia, ant traktoriaus priekio uždėkite svarmenis.

Nuėmę priedą, taip pat nuimkite ir ant mašinos naudotą balastą.

Naudokite tik mašinos gamintojo rekomenduojamus padargus ir priedus.

PASTABA: Balastas – tai papildomas svarmuo, kurį galima uždėti ant mašinos papildomam stabilumui užtikrinti. Tipiškas balastas jūsų mašinai gali būti apvalūs arba stačiakampiai svarmenis. Apie jūsų mašinai rekomenduojamus svarmenis teiraukitės autorizotame priežiūros centre.


Sumontuokite tinkamą priekinį balastą, kad atsvertumėte bendrą MSC svorį. Nuimkite balastą pašalinę MCS, kad užtikrintumėte tinkamą mašinos darbą, kai nekraunama į maišus.

OUC02004,00009C8-26-25JUN14

X300 ir X500 Select Series™ MY21 tvirtinimo rėmų montavimas

Taikomi modeliai	
Modelio numeris	Serijos numerių diapazonas
X300, X304, X310, X320, X324, X340, X360	Serijos Nr. 010001–340000
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	Serijos Nr. 010001–090000
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	Serijos Nr. – 160000


PASTABA: Kad būtų lengviau montuoti, prieš montuodami H formos rėmą visuomet sumontuokite imtuvo rėmą.

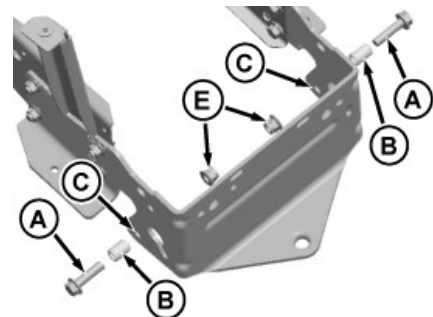

Parodyti X394 ir X500 modeliai.

GXT002225—UN—14JUL15

Montavimas

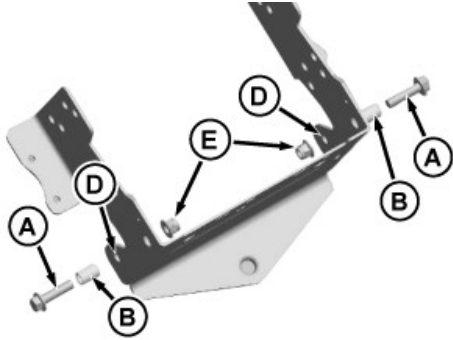


Parodytas modelis X300.

GXT002226—UN—14JUL15

- Sumontuokite du M12x50 varžtus (A) ir tarpikius (B) jūsų traktoriaus modeliui nurodytoje skylėje, esančioje galiniame rėme.


- **X394 ir X500 traktoriai:** Naudokite skylę (C).
- **X300 traktoriai:** Naudokite skylę (D).

- Pritvirtinkite M12 fiksuojamąsias veržles (E) ir priveržkite.

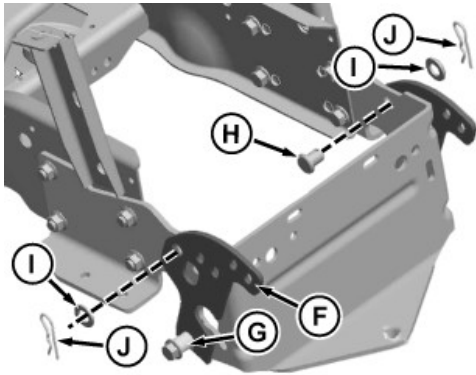


GXT002227—UN—14JUL15

- Šoninio tvirtinimo laikiklio (F) galą su išdroža nustatykite virš tarpiklių (G).
- Iš galinio rėmo vidinės pusės, pro skylę laikiklyje įstatykite du 16 mm kaiščius su galvute ir kiauryme vielokaiščiui (H). Užfiksuokite M17x30x3,0 plokščiomis povežlėmis (I) ir spyruokliniais fiksavimo kaiščiais (J).

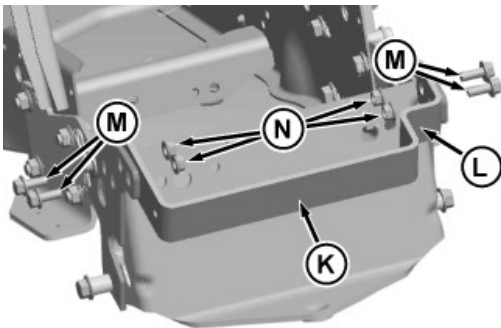


GXT002228—UN—14JUL15

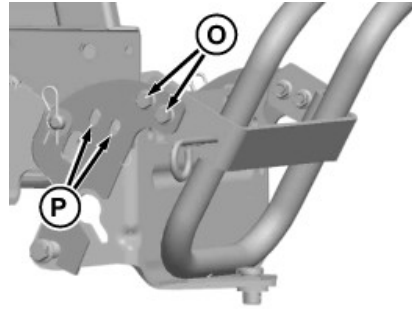

Parodyta X394 ir X500 Select Series™ padargo vieta.

GXT002229—UN—14JUL15

- Įstatykite imtuvo rėmą (K) tarp šoninių tvirtinimo laikiklių taip, kad kampas (L) būtų dešinėje traktoriaus pusėje.
- Pritvirtinkite imtuvą prie laikiklių keturiais M10x25 varžtais (M) ir M10 veržlėmis (N). Kol kas nepriveržkite.
 - **X394 ir X500 traktoriai:** Montuodami surinkimo sistemą naudokite angas (O).
 - **X300 traktoriai:** Montuodami surinkimo sistemą naudokite angas (P).

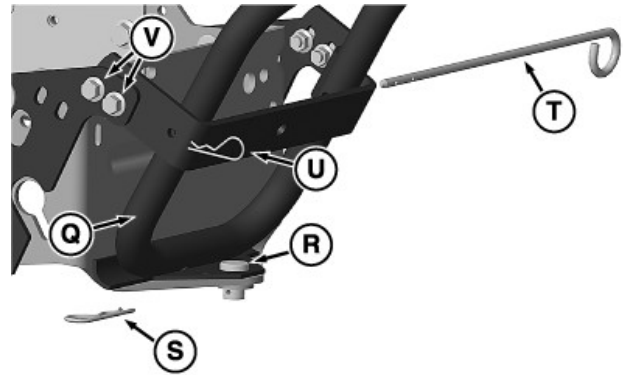

GXT002227—UN—14JUL15

- Įstatykite H formos rėmą (Q) į imtuvo rėmą ir pro kampinės plokštės skylę įstatykite 19 mm kaištį su galvute ir kiauryme vielokaiščiui (R). Įstatykite didelį spyruoklinį fiksavimo kaištį (S).
- Sulygiuokite H formos rėmą esančias skylės su skylėmis imtuvo rėme. Įstatykite kaištį (T). Įstatykite ploną spyruoklinį fiksavimo kaištį (U).
- Norėdami pritvirtinti šoninius tvirtinimo laikiklius, abiejose imtuvo rėmo pusėse priveržkite M10 tvirtinimo elementus (V).


BS62576,000007C-26-13AUG20

X300 ir X500 Select Series™ MY21 tvirtinimo rėmų montavimas

Taikomi modeliai	
Modelio numeris	Serijos numerių diapazonas
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	Serijos Nr. 090001–
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	Serijos Nr. 160001–


PASTABA: Kad būtų lengviau montuoti, prieš montuodami H formos rėmą visuomet sumontuokite imtuvo rėmą.

Montavimas

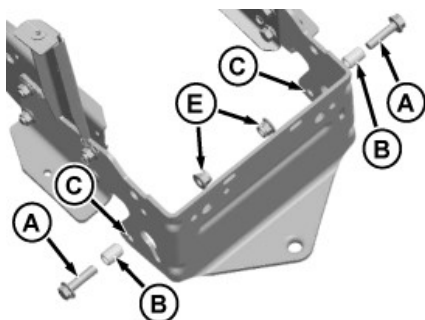

Parodyti X394 ir X500 modeliai.


GXT002225—UN—14JUL15

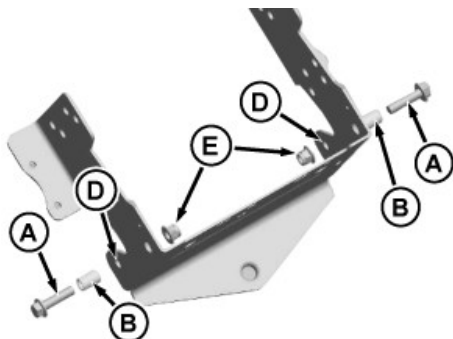

Parodytas modelis X300.


GXT002226—UN—14JUL15

1. Sumontuokite du M12x50 varžtus (A) ir tarpiklius (B) jūsų traktoriaus modeliui nurodytoje skylėje, esančioje galiniame rėme.
 - **X394 ir X500 traktoriai:** Naudokite skylę (C).
 - **X300 traktoriai:** Naudokite skylę (D).
2. Pritvirtinkite M12 fiksuojamąsias veržles (E) ir priveržkite.

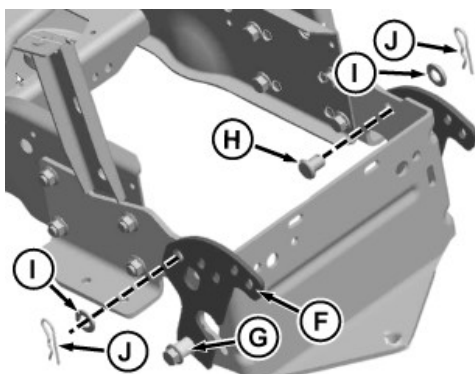


GXT002227—UN—14JUL15

3. Šoninio tvirtinimo laikiklio (F) galą su išdroža nustatykite virš tarpiklių (G).
4. Iš galinio rėmo vidinės pusės, pro skylę laikiklyje įstatykite du 16 mm kaiščius su galvute ir kiauryme vielokaiščiui (H). Užfiksuokite M17xM30x3.0 plokščiomis poveržlėmis (I) ir spyruokliniais fiksavimo kaiščiais (J).

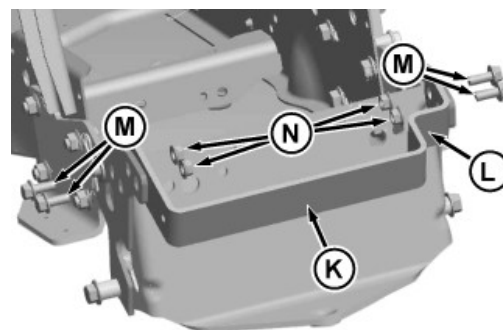


GXT002228—UN—14JUL15

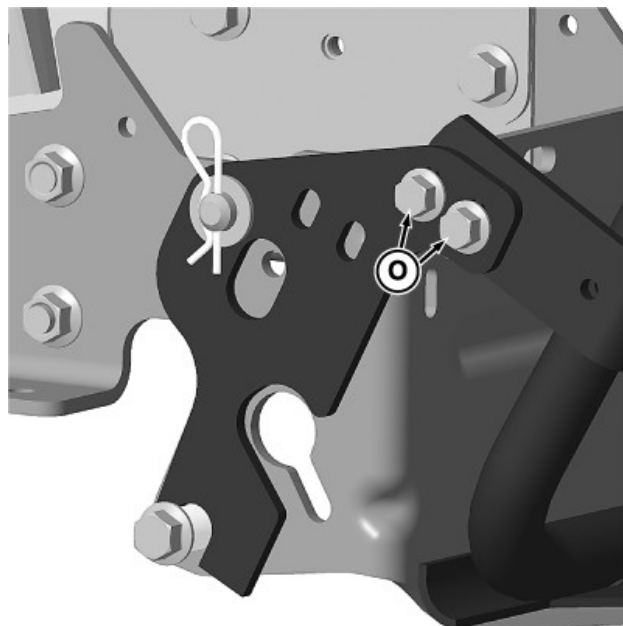

GX100014—UN—10AUG20

Parodyta X394 ir X500 Select Series™ padargo vieta.

5. Įstatykite imtuvo rėmą (K) tarp šoninių tvirtinimo laikiklių taip, kad kampas (L) būtų dešinėje traktoriaus pusėje.
6. Pritvirtinkite imtuvą prie laikiklių keturiais M10x25 varžtais (M) ir M10 veržlėmis (N). Kol kas nepriveržkite.
 - **X300 ir X500 traktoriai:** Montuodami surinkimo sistemą naudokite angas (O).
7. **X394 ir X500 traktoriai:**

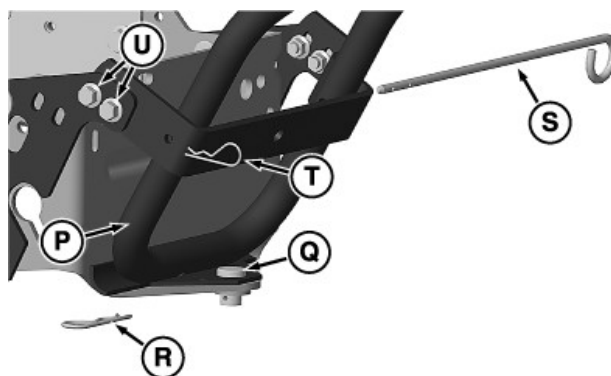


GX100015—UN—10AUG20

Įstatykite H formos rėmą (P) į imtuvo rėmą ir pro kampinės plokštės skylę įstatykite 19 mm kaištį su galvute ir kiauryme vielokaiščiui (R). Įstatykite didelį spyruoklinį fiksavimo kaištį (R).


Montavimas

8. Sulygiuokite H formos rėmę esančias skylės su skylėmis imtuvo rėmę. Įstatykite kaištį (S). Įstatykite ploną spyruoklinį fiksavimo kaištį (T).
9. Priveržkite anksčiau sumontuotas M10 tvirtinimo detales (U) abiejose imtuvo rėmo šonuose.
10. **X330, X350, X354, X370, X380, X384 ir X390 traktoriai:**

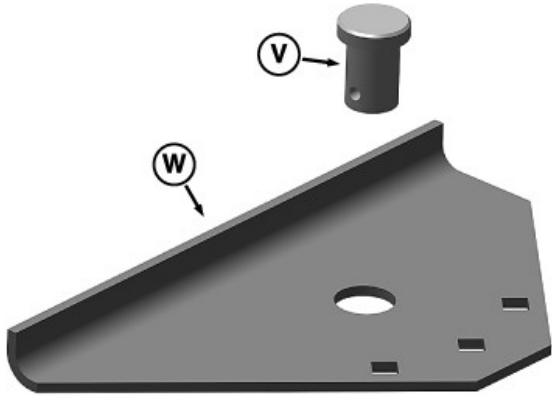


GX100016—UN—10AUG20

Įstatykite 19 mm kaištį su galvute (V) į adapterio plokštę (W).

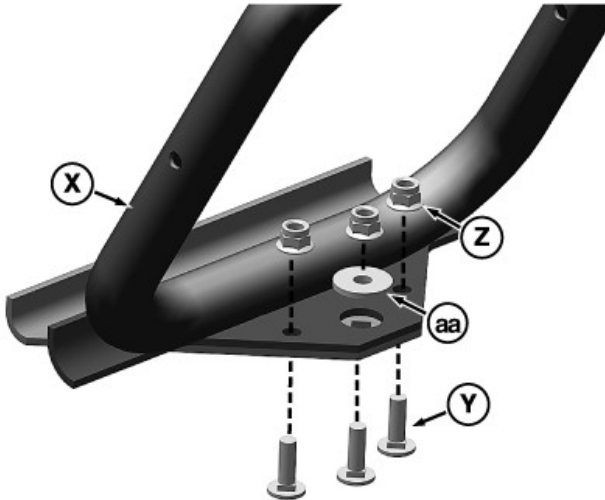

GX100017—UN—10AUG20

11. Sumontuokite H formos rėmą (X) ant adapterio plokštės, kai kaištis vis dar yra savo vietoje.
12. Įstatykite tris M8x25 varžtus (Y) ir M8 veržles (Z) su M9xM28x3 poveržle (AA) centrinėje vietoje.

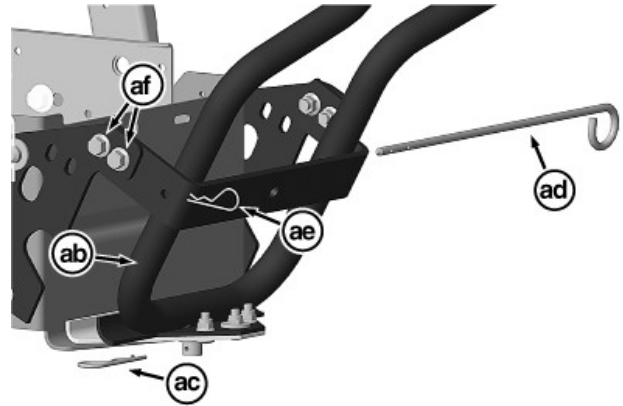


GX100018—UN—10AUG20


13. Įstatykite H formos rėmą (ab) į imtuvo rėmą su 19 mm kaiščiu su galvute per kiaurymę vielokaiščiui prikabinimo įtaiso plokštelėje. Įstatykite didelį spyruoklinį fiksavimo kaištį (ac).
14. Sulygiuokite H formos rėmę esančias skylės su skylėmis imtuvo rėmę. Įstatykite kaištį (ad) ir ploną spyruoklinį fiksavimo kaištį (ae).
15. Priveržkite anksčiau sumontuotas M10 tvirtinimo detales (af) abiejose imtuvo rėmo šonuose.

BS62576,000007D-26-13AUG20

Žolės surinktuvo montavimas

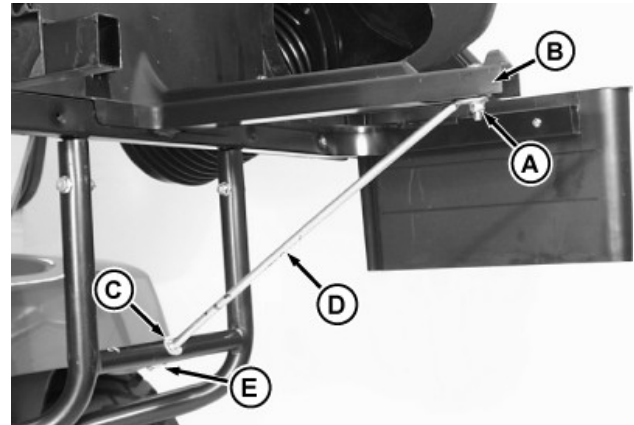

GXT002231—UN—15JUL15

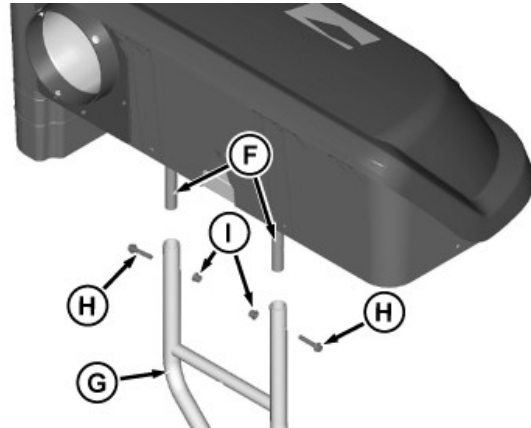

GXT002232—UN—15JUL15



1. Nuimkite esamus tvirtinimo elementus (A) nuo žolės surinktuvo centrinės rėmo atramos (B).
2. Sumontuokite dvi M10,5x30x2,5 plokščiąsias poveržles (C) ant strypo (D).
3. Prakiškite srieginį strypo galą pro H formos rėmę esančią skylę. Pritvirtinkite M10 antveržle (E).

Montavimas

4. Sulygiuokite atraminius žolės surinktuvo vamzdelius (F) su H formos rėmu (G). Uždėkite žolės surinktuvo mazgą ant H formos rėmo.
5. Sulygiuokite kitą strypo galą su skylė žolės surinktuvo centrinėje rėmo atramoje (B). Iš naujo sumontuokite ir priveržkite tvirtinimo elementus.
6. Pritvirtinkite žolės surinktuvo mazgą prie H formos rėmo dviem M8x45 varžtais (H) ir M8 antveržlėmis (I). Priveržkite tvirtinimo elementus.
7. Atidarykite žolės surinktuvo dangtį.

OUMX068,0000CC2-26-05FEB16

Žolės surinktuvo korpuso latako montavimas

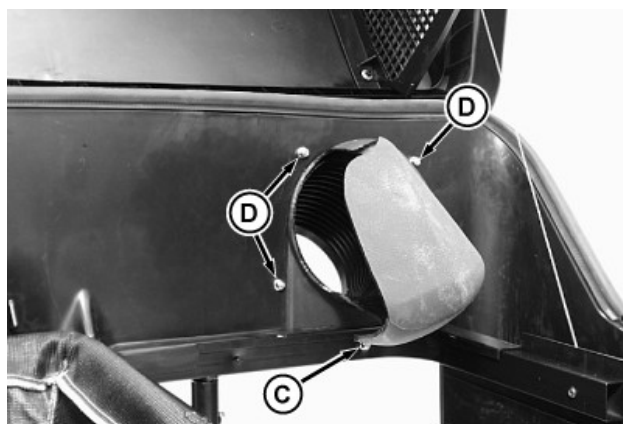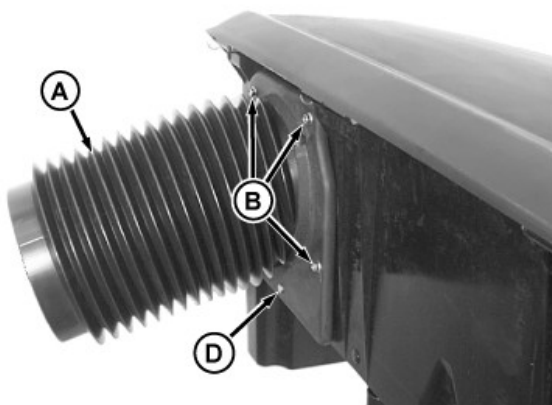

1. Įstatykite viršutinį lataką (A) pro žolės surinktuvo korpuso angą ir sulygiuokite tvirtinimo skyles.

PASTABA: Dėl medžiagos storio, M6x40 varžtą (C) įsukite iš vidaus, o M6 antveržlę – iš išorės.

2. Sumontuokite tris M6x20 varžtus (B) ir vieną M6x40 varžtą (C).

SVARBU: Nesugadinkite! Neperveržkite antveržlių. Dėl pernelyg stipraus perveržimo varžtų galvutės gali išlįsti pro viršutinį lataką.


3. Sumontuokite M6 antveržles (D) ant varžtų. Veržkite antveržles, kol viršutinis latakas gerai priglus prie žolės surinktuvo korpuso.

OUMX068,0000F98-26-02FEB16

Maišų montavimas



1. Padėkite kairįjį maišą po fiksatoriumi (A) ir įkiškite gnybtą (B) į griovelį žolės surinktuvo centrinėje rėmo atramoje.

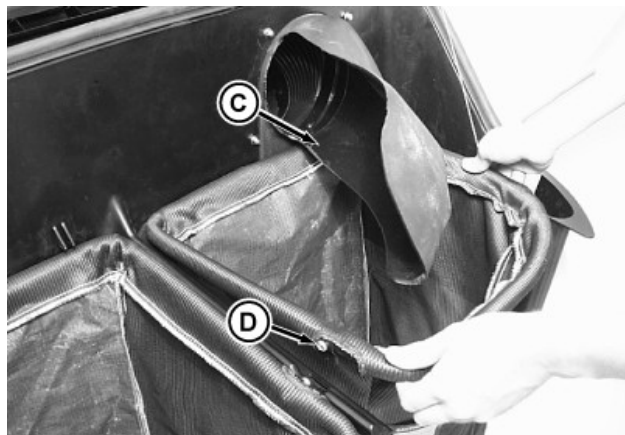

2. Padėkite dešinįjį maišą po viršutiniu lataku (C) ir įkiškite gnybtą (D) į angą žolės surinktuvo centrinėje rėmo atramoje.


PASTABA: Jei įrenginys naujas, dangtį gali būti sunku užsklęsti. Jei reikia, žr. "Žolės surinktuvo sklėsčio nustatymas" skyriuje **TECHNINĖ PRIEŽIŪRA**.

3. Uždarykite žolės surinktuvo dangtį ir įsitikinkite, kad sklęstis užsklęstas.

OUMX068,0000F9E-26-02FEB16

Montavimas

Gale montuojamo žolės surinktuvo latako montavimas (38 colių žoliapjovės korpusai)

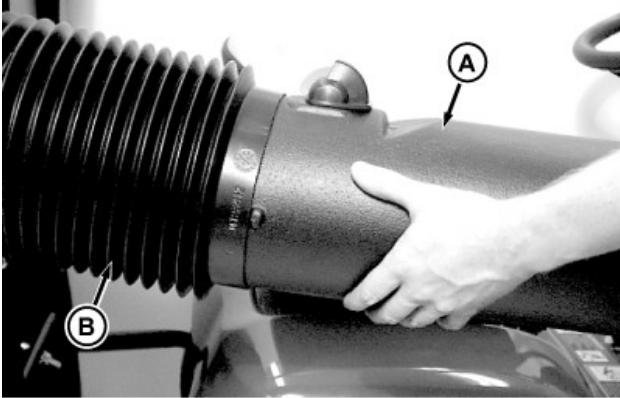


GXT002237—UN—02FEB16

- Įkiškite apvalų žolės surinktuvo latako galą (A) į lataką (B), esantį žolės surinktuvo mazge.



GXT002238—UN—15JUL15

- Pakelkite išmetimo lataką prie žoliapjovės korpuso ir įtaisykite žolės surinktuvo latako angą virš žoliapjovės korpuso išmetimo latako. Įsitikinkite, kad išmetimo latakas yra tinkamai užkabintas galinėje išmetimo angos pusėje (C).

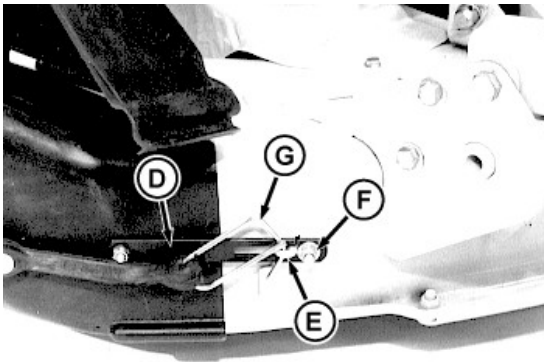

GXT002239—UN—02FEB16

- Uždėkite fiksavimo dirželį (D) ant auselės (E).
- Slinkite reguliavimo elementą (F) iki auselės (E). Norėdami užfiksuoti priedą, jei reikia, sureguliuokite tvirtinimo elementą.
- Guminio dirželio kabliuką (G) užfiksuokite pro skylę auselėje (E).

OUMX068,0000F99-26-05FEB16

Gale montuojamo žolės surinktuvo latako montavimas (42 colių "Edge Xtra™" žoliapjovės korpusai)

Apatinio latako montavimas

PASTABA: Prieš įstatant žolės surinktuvo išmetimo lataką, būtina išimti mulčiavimo plokštę, jei sumontuota.

- Pakelkite ir laikykite plastmasinį išmetimo lataką ant žoliapjovės korpuso.

PASTABA: Vidiniam metaliniam kreiptuvui pakelti kreiptuvo galą patraukite į išorę, po to – į viršų.


- Pakelkite vidinį metalinį kreiptuvą ir pastatykite apatinį išmetimo lataką priešais žoliapjovės korpuso išmetimo angą.

! ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Užkirskite kelią daiktų svaidymui.

Išmetimo latako mazgas turi tvirtai remtis į lankstinį latako laikiklį ir visiškai uždengti išmetimo angą žoliapjovės korpuse.


PASTABA: Žolės surinktuvo išmetimo latakas turi uždengti išmetimo angą žoliapjovės korpuse.

PASTABA: Jei žoliapjovės korpuse nėra 12,7 mm (1/2 col.) skylės (B) nustatymo ratuko laikiklyje, išpjaukite ir naudokite toliau pateiktą šabloną. Pažymėkite ir išgręžkite 12,7 mm (1/2 col.) skylę (B) nustatymo ratuko laikiklyje. Skylė būtina išmetimo latako priekio montavimui.

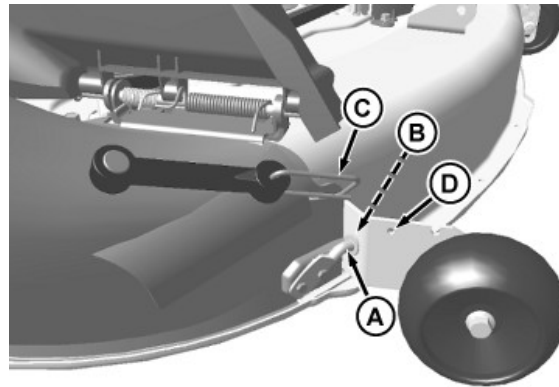


GXT002240—UN—15JUL15

Montavimas

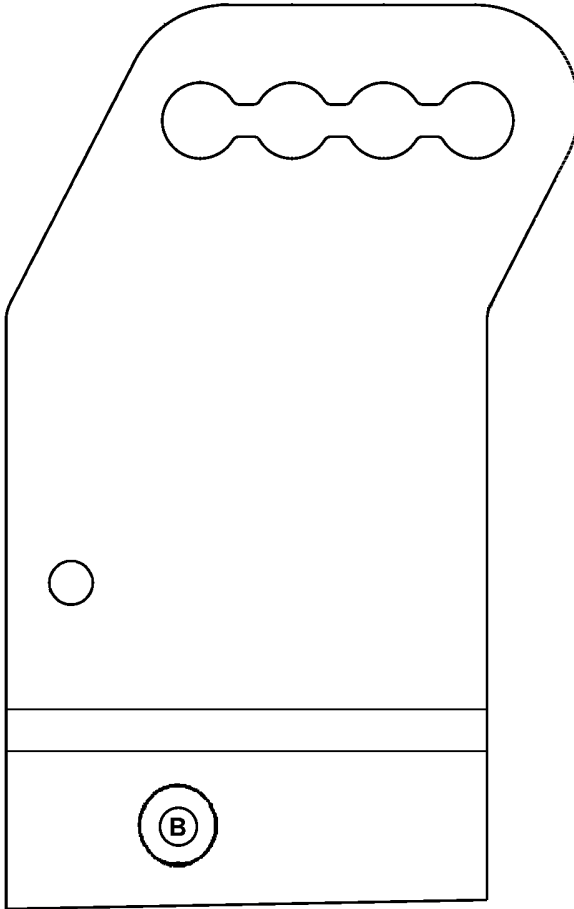

GXT002241—UN—15JUL15

3. Išmetimo angos priekyje įstatykite kaištį (A) pro skylę (B) nustatymo ratuko laikiklyje. Kad būtų lengviau užfiksuoti priekinį guminį dirželį, pasukite lataką prieš laikrodžio rodyklę, kad latako galinė dalis atitoltų nuo žoliapjovės korpuso.
4. Uždėkite priekinio guminio dirželio kabliuką (C) virš nustatymo ratuko laikiklio ir įverkite per skylę (D).

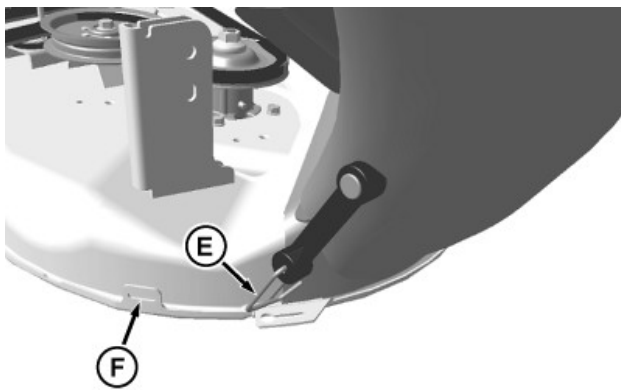


GXT002242—UN—21JUL15

5. Pasukite apatinio išmetimo latako galinę pusę link žoliapjovės korpuso. Įstatykite galinį dirželio kabliuką (E), esantį ant išmetimo latako, į angą (F) korpuso.


PASTABA: Jei surinkimo veiksmingumas yra nepatenkinamas, įsigykite AM 13660 briaunų rinkinį.

Viršutinio latako montavimas

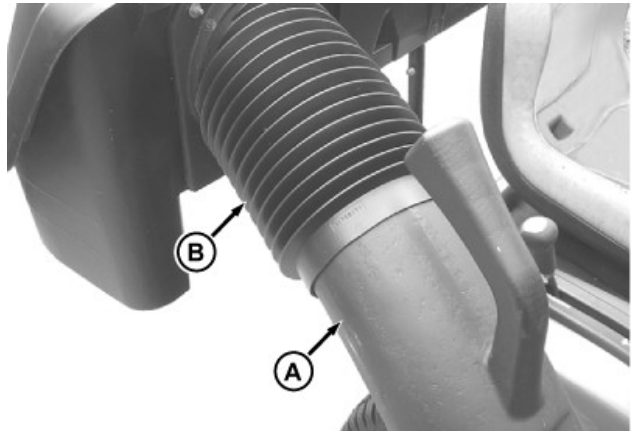

GXT002243—UN—15JUL15

1. Nuleiskite žolės korpusą, kad būtų lengviau sumontuoti viršutinį lataką. Įstumkite viršutinio latako viršų (A) į žolės surinktuvo korpuso lankstų lataką (B).

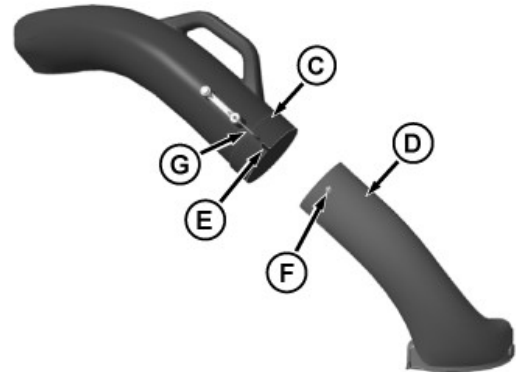


GXT002244—UN—15JUL15

2. Užmaukite viršutinio latako apatinį galą (C) ant apatinio latako viršaus (D), sulygiuodami išpjovą (E) su varžtu (F).
3. Užkabinkite guminio dirželio fiksatorių (G) už apatinio latako varžto (F).

OUMX068,0000F9A-26-05FEB16

Žolės surinktuvo latako dalinis surinkimas (42 col. "Accel Deep™" korpusas)

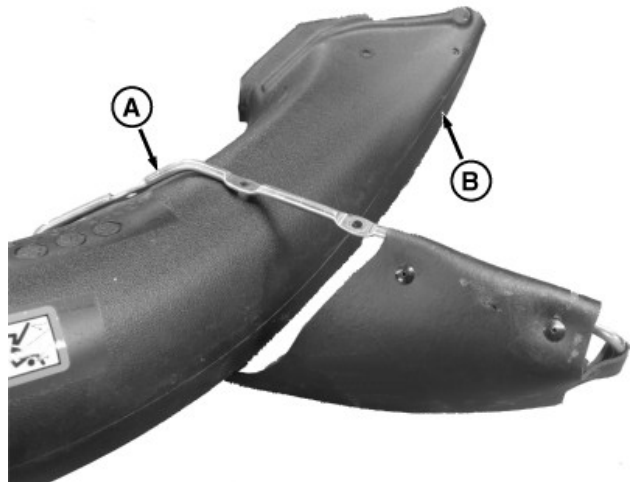


GXT002955—UN—15MAR16

1. Uždėkite laido formos ir sklendės mazgą (A) ant apatinio žolės


Montavimas

surinktuvo latakų viršaus (B). Slinkite mazgą žemyn latakų, sklendei esant išorėje, o laido formai – viduje, kaip parodyta.

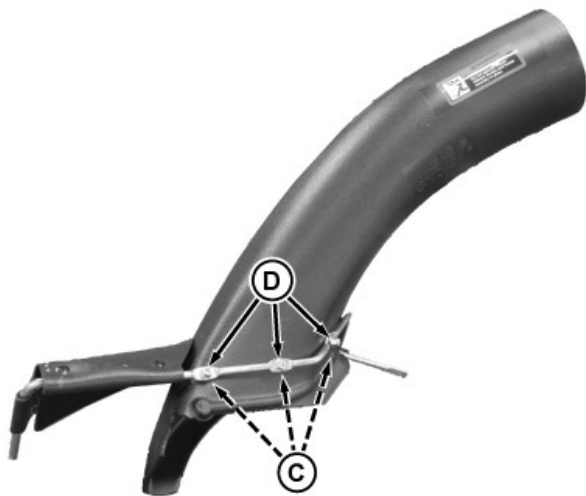

GXT002608—UN—07APR16

2. Sulygiuokite tris skylės ir virš laido formos sumontuokite tris varžtus (C) iš latakų vidaus ir antveržles (D) iš išorės, kaip parodyta.

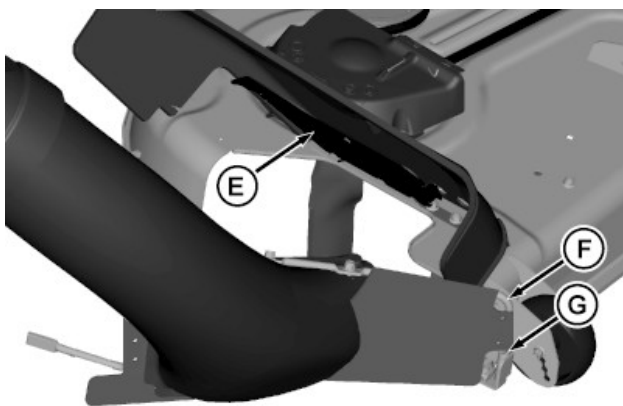


GXT002609—UN—07APR16

3. Pakelkite žoliapjovės korpuso išmetimo lataką ir vidinį metalinį kreiptuvą (E). Įstatykite apatinį žolės surinktuvo išmetimo lataką su laido formos ir sklendės mazgu (F) į vamzdį (G), esantį pėdų apsaugoje.

PASTABA: Žolės surinktuvo latakų mazgui esant po žoliapjovės korpuso išmetimo latakų, atpalaiduokite išmetimo lataką.

4. Pasukite žolės surinktuvo mazgą į žoliapjovės korpuso angą, lataką šiek tiek pakeldami virš pėdų apsaugos.

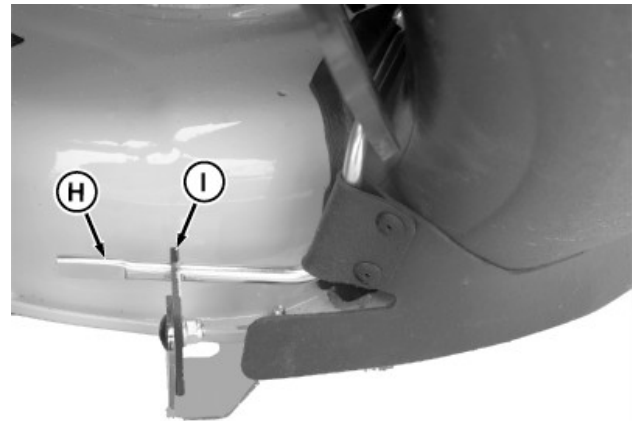


GXT002610—UN—07APR16

5. Pasukite laido formos rankenėlę (H) virš fiksatoriaus (I) latakų galinėje dalyje.
6. Jei sklantis juda per sunkiai arba per lengvai, slinkite sklantį vidun arba išorėn, kad sureguliuotumėte pageidautiną sklėsčio arba strypo jėgą. Didesnė jėga patikimiau prispaudžia lataką prie korpuso, tačiau jį montuojant prireiks daugiau pastangų.


OUMX068,0001009-26-07APR16

"Power Flow™" latakų montavimas

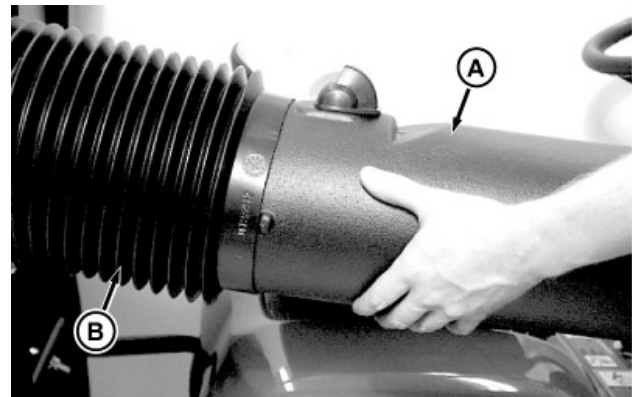

GXT002237—UN—02FEB16

1. Įstatykite apvalų "Power Flow" latakų galą (A) į viršutinį lataką (B), esantį žolės surinktuvo mazge. Įstumkite lataką į angą pakankamai toli, kad liktų pakankamai vietos prijungti pūstuvą.

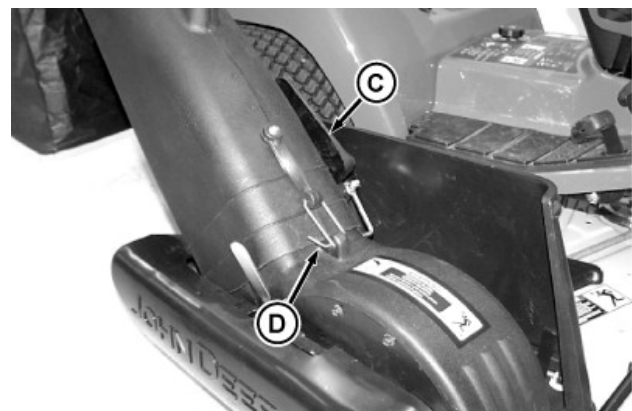

GXT002245—UN—15JUL15

2. Pakelkite ir laikykite atviras pūstovo išmetimo dureles (C).
3. Įstumkite lataką į pūtklio išėjimo angą.
4. Prisekite diržo kabliuką (D) prie pūstovo kilpos.

Montavimas


5. Uždarykite ir užsklęskite žolės surinktuvo dangtelį.

OUMX068,0000F9F-26-02FEB16

Nuėmimas ir laikymas

Latako montavimas su "MulchControl™" pertvara (42 colių "Accel Deep™" korpusas)

PASTABA: Pasukite "MulchControl™" svirtį (A) į atvirą (pirmyn) padėtį.

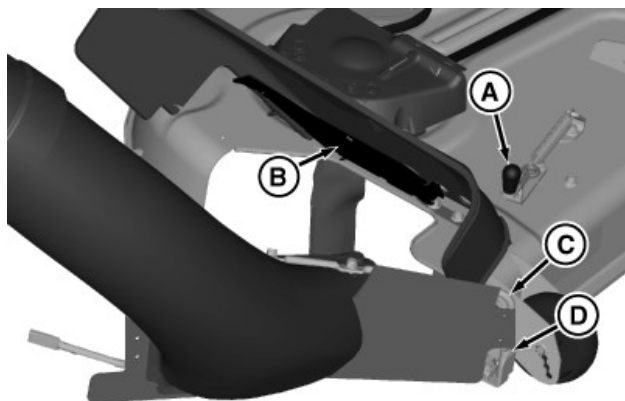


1. Pakelkite žoliapjovės korpuso išmetimo lataką ir vidinį metalinį kreiptuvą (B). Įstatykite apatinį žolės surinktuvo išmetimo lataką su laido formos ir sklendės mazgu (C) į vamzdį (D), esantį pėdų apsaugoje.

PASTABA: Žolės surinktuvo latako mazgui esant po žoliapjovės korpuso išmetimo lataku, atpalaiduokite išmetimo lataką.

2. Pasukite žolės surinktuvo mazgą į žoliapjovės korpuso angą, lataką šiek tiek pakeldami virš pėdų apsaugos.

PASTABA: Apatinis žolės surinktuvo latakas turi būti už "MulchControl™" pertvaros ir standžiai priglusti prie pertvaros.

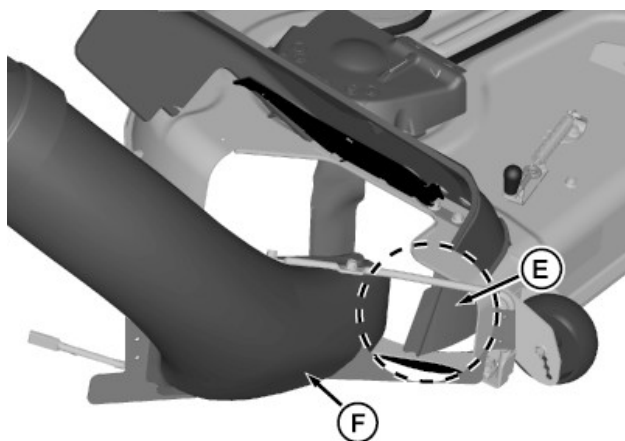

3. Pasukite "MulchControl™" pertvarą (E) atgal prie žolės surinktuvo išorinės dalies (F).
4. Jei perjungiamo atgal į mulčiavimo režimą, galinę "MulchControl™" sekciją sumontuokite į MCS pėdų apsaugą, naudodami tuos pačius tvirtinimo elementus. "MulchControl™" plokščių sekcija nesuderinama su žolės surinktuvu, nes dėl jos galimi nesklaidumai užsikimšus ir priderinant priedą.

OUMX068,000100A-26-07APR16

Nuėmimas ir laikymas

Balasto nuėmimas

! ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Nuėmę įtaisą, taip pat nuimkite ir ant mašinos naudotą balastą. Naudokite tik mašinos gamintojo rekomenduojamus įtaisus ir priedus.


Nuimkite priekinį balastą. Nuėmę balastą užtikrinsite tinkamą mašinos veikimą, kai nesumontuota medžiagų rinkimo sistema.

OUMX068,0000CC8-26-15JUL15

Gale montuojamo žolės surinktuvo latako nuėmimas (38 colių žoliapjovės korpusai)


! ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Nenuimkite priedo, kol mašina dar dirba.

- Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš nulipdami nuo sėdynės nuimti priedą, išjunkite variklį, išraukite raktelį ir įsitikinkite, kad ašmenys nustojo sukstis.
- Išsviedžiami daiktai gali sukelti rimtas traumas. Įsitikinkite, kad visos mašinos dalys sustojo, prieš pakeldami piltuvo viršų ar nuimdami latakus.

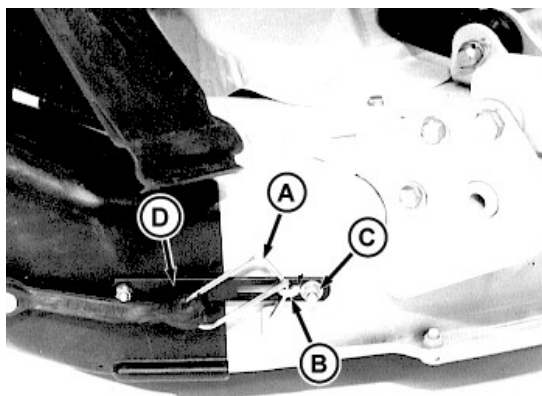

GXT002246—UN—15JUL15

1. Atlaisvinkite guminio diržo kabliuką (A) nuo auselės (B).
2. Jei reikia, atlaisvinkite reguliavimo elementus (C).
3. Nuimkite fiksavimo dirželį (D) nuo auselės (B). Pakelkite lataką nuo žoliapjovės korpuso.

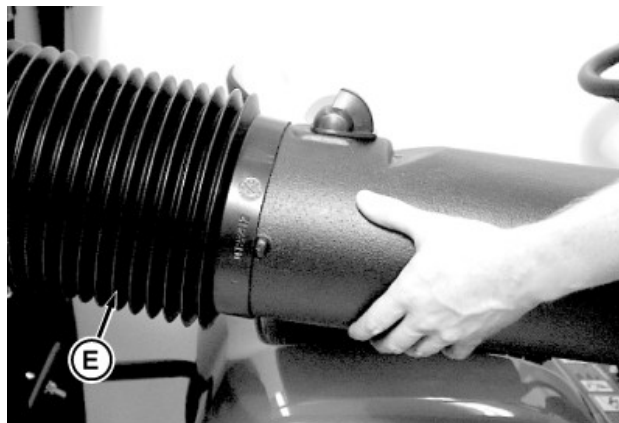

GXT002247—UN—15JUL15

Nuėmimas ir laikymas

4. Nuimkite žolės surinktuvo lataką nuo viršutinio latakų (E), esančio žolės surinktuvo mazge.


OUMX068,0000F9B-26-05FEB16

Gale montuojamo žolės surinktuvo latakų nuėmimas (42 colių "Edge Xtra™" žoliapjovės korpusai)




ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Nenuimkite priedo, kol mašina dar dirba.

- Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš nulipdami nuo sėdynės nuimti priedą, išjunkite variklį, išraukite raktelį ir įsitikinkite, kad ašmenys nustojo sukis.
- Išsviedžiami daiktai gali sukelti rimtas traumas. Įsitikinkite, kad visos mašinos dalys sustojo, prieš pakeldami piltuvo viršų ar nuimdami latakus.

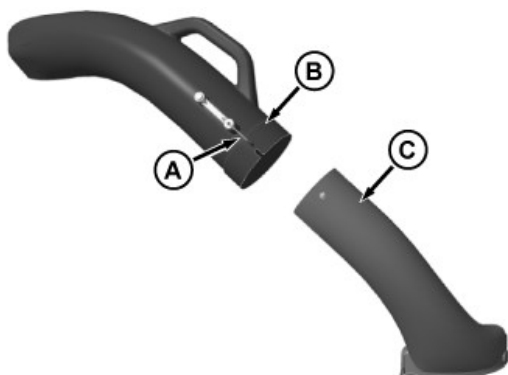


GXT002248—UN—15JUL15

1. Atkabinkite guminių dirželio kabliuką (A), jungiantį viršutinį lataką (B) prie apatinio latakų (C). Nuimkite viršutinį lataką.

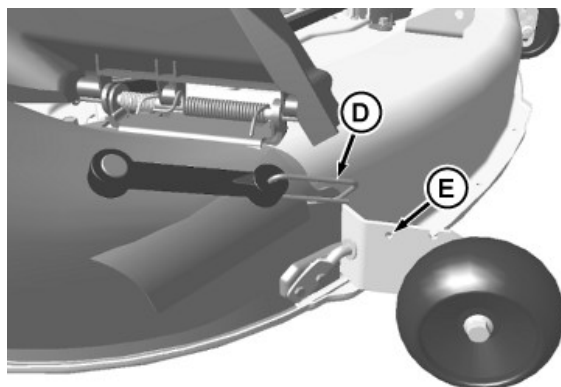

GXT002249—UN—15JUL15

2. Atlaisvinkite priekinio guminių dirželio kabliuką (D) iš skylės (E), esančios nustatymo ratuko laikiklyje.

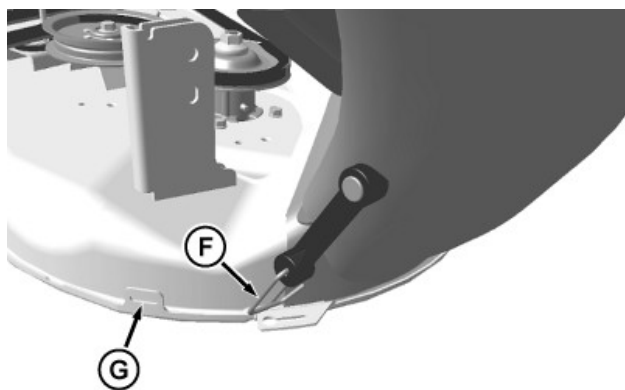

GXT002250—UN—15JUL15


3. Atlaisvinkite galinio dirželio kabliuką (F) iš angos (G), esančios korpusė.
4. Pakelkite išmetimo latakų kreiptuvą ir nuimkite apatinį lataką nuo žoliapjovės.

OUMX068,0000F9C-26-05FEB16

Latakų nuėmimas (42 colių "Accel Deep™" žoliapjovės korpusai)

Apatinio latakų nuėmimas (atvirkštinė nuėmimo tvarka, palyginti su montavimu).

PASTABA: Nebūtina nuimti pėdų apsaugą ir vidinę pertvarą, daugeliu atvejų naudojama išmetant nupjautą žolę pro šoną. Atsižvelgiant į sąlygas, pertvarą taip pat gali prireikti nuimti.

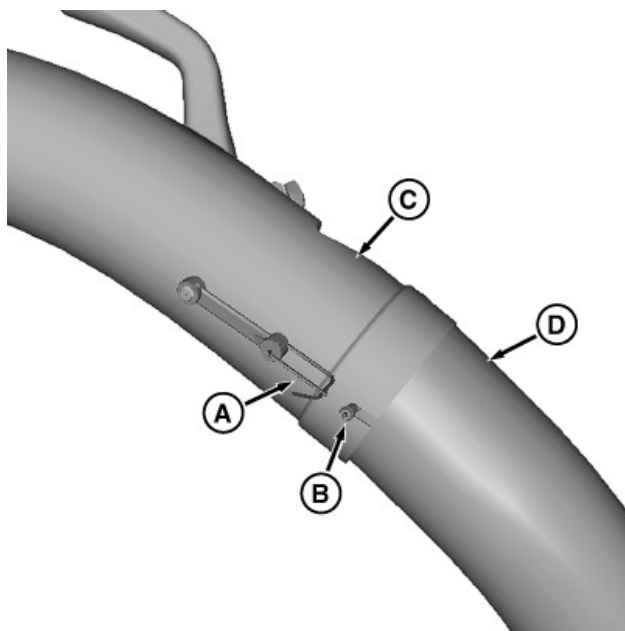


GXT002499—UN—21JUL15

A—Guminis fiksatorius
B—Varžtas
C—Viršutinis latakas
D—Apatinis latakas

1. Atjunkite guminių fiksatorių (A) nuo varžto (B) ir nuimkite viršutinį lataką (C) nuo apatinio latakų (D).

Nuėmimas ir laikymas

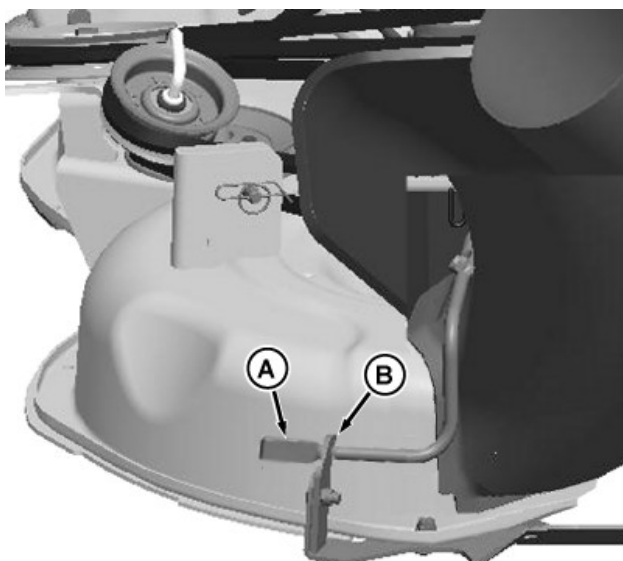

A—Galinė rankenėlė
B—Fiksatorius

GXT002869—UN—26JAN16

2. Pakelkite galinę rankenėlę (A) virš fiksiatoriaus (B) ir pasukite į išorę nuo korpuso.
3. Pakelkite išmetimo latako kreiptuvą ir nuimkite apatinį lataką nuo žoliapjovės.


JK79365,00005A7-26-05FEB16

"Power Flow" latako išėmimas



GXT002251—UN—15JUL15

1. Atlaisvinkite diržo kabliuką (A) nuo pūstuvo.

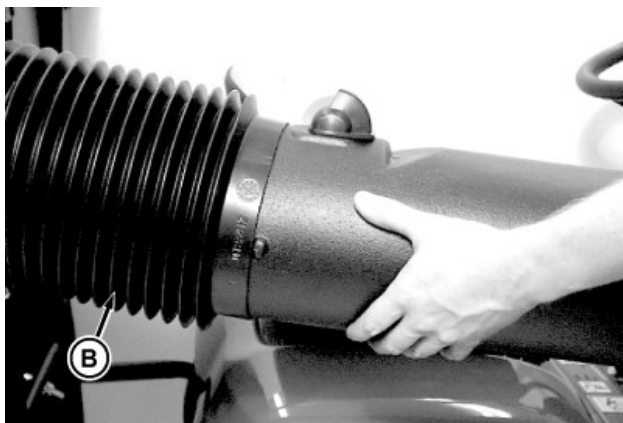


GXT002252—UN—15JUL15

2. Nuimkite žolės surinktuvo lataką nuo viršutinio latako (B), esančio žolės surinktuvo mazge.

OUMX068,0000FA0-26-02FEB16

Žolės surinktuvo nuėmimas

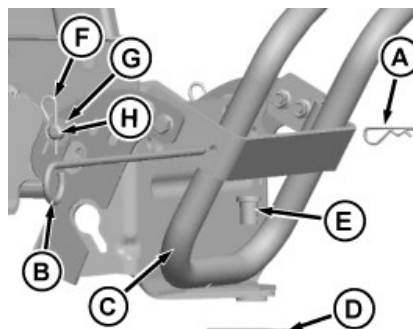

GXT002253—UN—15JUL15

1. Ištraukite spyruoklinį fiksavimo kaištį (A) ir žolės surinktuvo kaištį (B), fiksuojantį H formos rėmą (C) prie imtuvo rėmo. Pakelkite H formos rėmą nuo imtuvo.
2. Ištraukite spyruoklinį fiksavimo kaištį (D) ir kaištį su galvute ir kiauryme vielokaiščiui (E) iš kampinės plokštės.
3. Ištraukite spyruoklinius fiksavimo kaiščius (F) ir poveržles (G) iš abiejų rėmo pusių.

SVARBU: Nesugadinkite! Jei imtuvo rėmas naudojamas balastui laikyti, rėmą galima sugadinti. Laikiklis ir tvirtinimo elementai skirti tik gale montuojamam žolės surinktuvui atremti.

4. Iš galinio rėmo vidinės pusės ištraukite kaiščius su galvute ir kiauryme vielokaiščiui (H). Pakelkite imtuvą nuo galinio rėmo.

OUMX068,0000CCB-26-02FEB16

Žoliapjovės ašmenų keitimas

Jei buvo sumontuoti specialūs ašmenys, skirti žolei surinkti, išimkite juos. Sumontuokite tinkamus ašmenis, skirtus tolesniam darbui žoliapjovėje.

OUMX068,0000CCC-26-15JUL15

Laikymo sauga

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Degalų garai yra sprogūs ir lengvai užsidegantys. Variklio išmetamųjų dujų garuose yra anglies monoksido ir gali sukelti sunkią ligą ar net žūtį:

- Variklis turi veikti tik tiek, kiek reikia mašinai išvežti iš saugojimo vietos ar įvežti į saugojimo vietą.
- Jei mašina pastatoma į laikymo vietą neatvėrusi, jei iš variklio ir išmetimo vamzdžio aplinkos nebuvo pašalintos šiukšlės arba jei mašina laikoma šalia degių medžiagų, mašina ir pastatas gali užsidegti.
- Nelaikykite mašinos su degalais bake pastato viduje, kur garai gali pasiekti atvirą liepsną ar kibirkštį.
- Prieš apdengdami mašiną, leiskite varikliui atvėsti.

OUMX068,0000CCD-26-15JUL15

Priedo laikymas

PASTABA: Kai kurie iš nurodytų veiksmų netaikomi naudojamam priedui.

1. Nuo MCS ar žolės surinktuvo priedo nuimkite prilipusias žolės nuopjovas.

Naudojimas

2. Nuimkite priedą nuo mašinos.
3. Nuvalykite priedą ir pavaros liniją, jei yra, suslėgtu vandeniu naudodami žarną.
4. Jei reikia, nuimkite visus gaubtus ir išvalykite visas nuopjovas.
5. Sutaisykite arba pakeiskite susidėvėjusias, sulankstytas ar pažeistas dalis. Priveržkite atsileidusias tvirtinimo detales.
6. Jei reikia, uždažykite nusitrynusias dažytas vietas, kad nerūdytų.
7. Ašmenis ar dantis patepkite plonu sluoksniu tepalo, kad nerūdytų.
8. Varikline alyva patepkite visus sukimosi taškus, kad nerūdytų.
9. Patepkite visus tepimo taškus.

SVARBU: Nesugadinkite! Braižantys paviršiai gali apgadinti primontuojamą prietaisą. Primontuojamą prietaisą laikykite ant nebraižančio paviršiaus ar medienos bloką.

10. Jei primontuojamą prietaisą laikote lauke, užblokuokite prietaisą, jei įmanoma ir uždėkite ant jo vandens nepraleidžiantį dangtį.

OUMX068,0000CCE-26-15JUL15

Naudojimas

Žoliapjovės, žolės surinktuvo arba žolės surinkimo sistemos atjungimas



ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Neatjunkite priedo, kol mašina dar dirba.

- Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš nulipdami nuo sėdynės patikrinti mašiną ir priedą, išjunkite variklį ir išraukite raktelį.
- Išsviedžiami daiktai gali sukelti rimtas traumas. Prieš pakeldami žolės surinktuvo viršų ar nuimdami latakus įsitikinkite, kad visos mašinos dalys sustojo.

Užsikimšimo tikrinimas važiavimo metu

Jei priekiniame žoliapjovės išmetimo vamzdyje susikaupia dujos, patikrinkite, ar neužsikimšęs vamzdelis ir ar nėra problemų su pūstuvo mechanizmu (jei toks sumontuotas).

Jei už žoliapjovės lieka nupjautos žolės, arba nupjauta žolė pučiama į šoną, patikrinkite, ar neužsikimšęs vamzdelis, ar nepilnas surinkimo maišas, ar nėra problemų su pūstuvo mechanizmu.

Apnašų valymas nuo apžiūros vietų:



ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Nevalykite užsikimšusio žoliapjovės korpuso ar pūstuvo mechanizmo rankomis arba pėdomis. Susikaupusi energija gali priversti ašmenis suktis.


1. Saugiai pastatykite mašiną. Prieš išlipdami apžiūrėti mašinos, palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
2. Atidarykite žolės surinktuvo dangtį. Patikrinkite latako išvadą.
3. Nuo žoliapjovės korpuso ar pūstuvo mechanizmo nuimkite vamzdelius. Patikrinkite vamzdelių įėjimus.
4. Patikrinkite, ar po žoliapjove nėra apnašų.

OUMX068,0000FA1-26-02FEB16

Naudojimas

Oro srautas žolės surinkimo sistemai (MCS)

Kad būtų užtikrinamas geriausias veiksmingumas, žolės surinkimo sistemai reikalingas stiprus oro srautas, pučiamas iš žoliapjovės korpuso į maišus. Gale montuojamo žolės surinktuvo ir "Power Flow" latakuose įrengtas srauto indikatorius, rodantis, ar sistemoje juda pakankamas oro srautas:

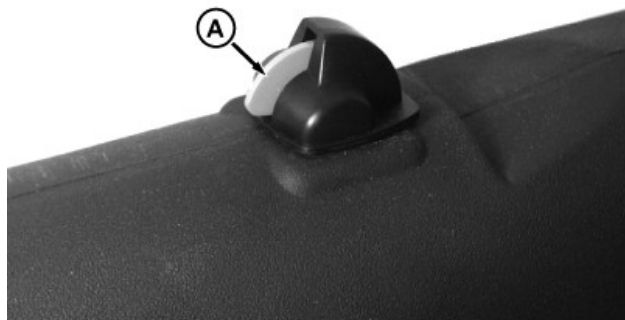

GXT002254—UN—15JUL15

- Kai matomas raudonas indikatorius (A), latakų visiškai neteka oro srautas arba jis yra mažas.



GXT002255—UN—15JUL15

- Kai raudonas indikatorius (A) nėra matomas, tekančio oro srautas yra pakankamas.

Kad būtų palaikomas pakankamas oro srautas, laikykitės šių patarimų:


- Pūstuvo mazgas (jei įrengtas), latakai, žolės surinktuvo viršus, tinklėlis, maišai ir apatinė žoliapjovės korpuso pusė turi būti švarūs.
- Droselinė sklendė turi būti sparčios eigos padėtyje, tačiau važiuokite lėtai.
- Sulygiuokite žoliapjovės priekį ir galą taip, kad galas nebūtų daugiau negu 10 mm (3/8 col.) aukščiau už priekį.
- Dirbkite žoliapjove aukštesnėje pjovimo padėtyje.
- Pakeiskite susidėvėjusius ar apgadintus žoliapjovės ašmenis.
- Uždėkite pasirinktines briaunas (jei yra).

OUMX068,0000CCF-26-02FEB16

Užpildymo indikatoriaus naudojimas


Kad būtų užtikrinamas geriausias veiksmingumas, žolės surinkimo sistemai reikalingas stiprus oro srautas, pučiamas iš žoliapjovės korpuso į maišus. Latakuose įrengtas srauto indikatorius, rodantis, ar sistemoje juda pakankamas oro srautas.

Gale montuojamo žolės surinktuvo latakas

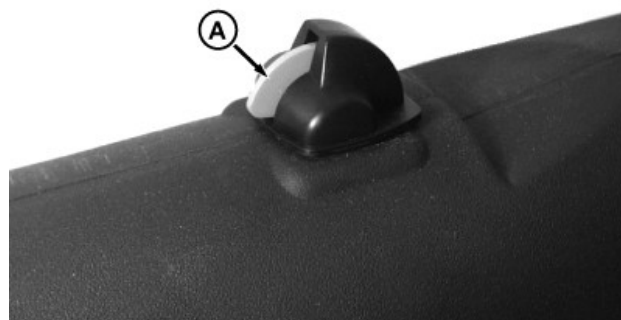

GXT002254—UN—15JUL15

- Kai matomas raudonas indikatorius (A), latakų visiškai neteka oro srautas arba jis yra mažas.

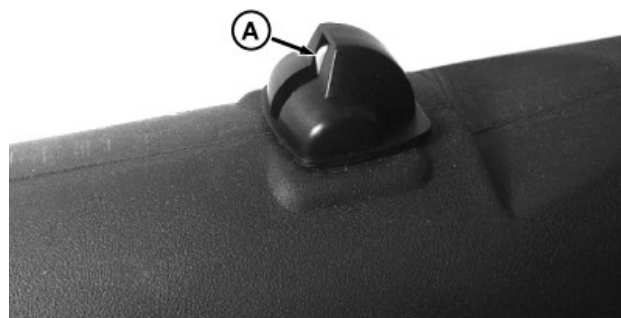

GXT002255—UN—15JUL15

- Kai raudonas indikatorius (A) nėra matomas, tekančio oro srautas yra pakankamas.

Kad būtų palaikomas pakankamas oro srautas, laikykitės šių patarimų:

- Latakai, žolės surinktuvo viršus, tinklėlis, maišai ir apatinė žoliapjovės korpuso pusė turi būti švarūs.
- Droselinė sklendė turi būti sparčios eigos padėtyje, tačiau važiuokite lėtai.
- Sulygiuokite žoliapjovės priekį ir galą taip, kad galas nebūtų daugiau negu 10 mm (3/8 col.) aukščiau už priekį.
- Dirbkite žoliapjove aukštesnėje pjovimo padėtyje.
- Pakeiskite susidėvėjusius ar apgadintus žoliapjovės ašmenis.
- Sumontuokite pasirinktinį briaunų rinkinį, jei jis yra tiekiamas jūsų žoliapjovės modeliui. Kreipkitės į "John Deere" įgaliotą atstovą.

Naudojimas

"Power Flow™" latakas



GXT002256—UN—15JUL15

Kad būtų užtikrinamas geriausias veiksmingumas, žolės surinkimo sistemai reikalingas neapribotas oro srautas, pučiamas iš žoliapjovės korpuso į maišus. Užpildymo indikatorius ant žolės surinktuvo lataką matuoja oro srautą, pratekantį sistemoje. Žolės maišams prisipildant, oro slėgis latakė didėja ir dėl to geltona diagrama (A) ima kilti. Jei latakas užsikimšo kažkur tarp indikatoriaus ir žolės surinktuvo, indikatorius taip pat rodo užpildyto žolės rinktuvo būseną.

Palaikykite pakankamą oro srautą:

- "Power Flow™", latakas, žolės surinktuvas, maišai ir apatinė žoliapjovės pusė turi būti švarūs.
- Droselinė sklendė turi būti sparčios eigos padėtyje, tačiau važiuokite lėtai.
- Sulygiuokite žoliapjovės priekį ir galą taip, kad galas nebūtų daugiau negu 10 mm (3/8 col.) aukščiau už priekį.
- Dirbkite žoliapjovę aukštesnėje pjovimo padėtyje.
- Pakeiskite susidėvėjusius ar apgadintus žoliapjovės ašmenis.
- Sumontuokite pasirinktinį pertvarų rinkinį, jei jis yra tiekiamas jūsų žoliapjovės modeliui. Kreipkitės į "John Deere" įgaliotą atstovą.

OUMX068,0000CD0-26-02FEB16

Maišų pripildymas

- Dažnai tikrinkite nupjautos žolės lygį.
- Kad latakas neužsikimštų, ištuštinkite pilnus maišus.
- Paprastai pirmiausia prisipildo kairysis maišas.
- Dešinysis maišas gali neprisipildyti iki galo, jei pjaunate plonus žolės stiebelius. Maišas prisipildys, jei sumažinsite variklio sūkius, kad sumažėtų oro srautas.
- Kad išvengtumėte apvirtimo, maišus užpildykite iki pusės, kai dirbate šlaituose.

OUMX068,0000CD1-26-15JUL15

Žolės rinkimo patarimai

- Paleiskite variklį veikti visu greičiu. Jei variklio apsakos sumažėja, sumažinkite važiavimo greitį.
- Rinkite žolę tik kai ji yra sausa. Šlapia žolė užkemša lataką ir žolės surinktuvą.
- Žolės surinktuvo viršų laikykite uždarytą.
- Prieš pjaudami žolę ir ją rinkdami į maišus, surinkite visus akmenis, šakeles ir kitas šiukšles. Pirmą kartą pjaukite žolę aukščiau, negu ketinate, kad pasimatytų nematomos kliūtys, galinčios apgadinti žoliapjovę ar žolės rinkimo priedą.


SVARBU: Nesugadinkite! Nepalikite maišuose nupjautos žolės:

- Drėgmė gali apgadinti maišus.
- Drėgna nupjauta žolė kelia gaisro pavojų.

- Niekada nepalikite žolės ar lapų maišuose per naktį arba ilgesniam

laikotarpiui. Dėl lapų ar žolės drėgmės maišų būklė gali pablogėti. Maišuose palikti lapai ar žolė taip pat yra degūs ir gali sukelti gaisrą. Todėl niekada nelaikykite iki galo ar dalinai užpildytų žolės rinkimo priedo lapų ar žolės maišų garaže ar kitoje uždaroje vietoje. Iš nupjautos žolės susidaro puikus kompostas. Nupjauta žolė taip pat galima mulčiuoti sodo ir gėlyno tarplysvius, tarpus tarp krūmų ir medžių.

PASTABA: Įsitikinkite, kad plastikinio maišo kraštą pakankamai užlenkėte medžiaginio maišo išorėje visose keturiose pusėse, kad užpildytus maišus būtų galima lengvai užrišti.

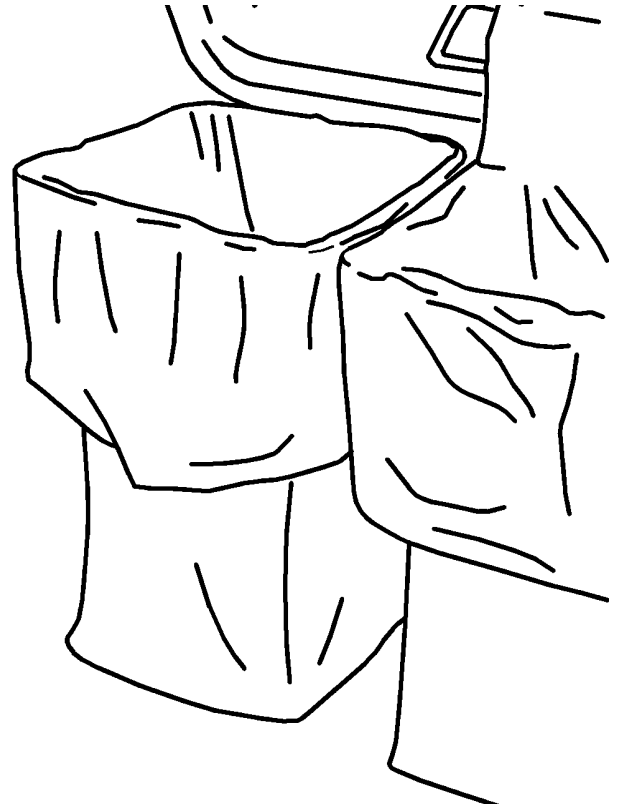

GXT002257—UN—15JUL15

- Plastikinius maišus nupjautai žolei ir lapams ar šiukšlėms galima įdėti medžiaginių maišų viduje, kad taip būtų palengvinamas žolės ir lapų šalinimas. Naudokite 33 galonų talpos maišus žolei ir lapams.
- Norėdami ištraukti plastikinius maišus, pirmiausia užriškite maišą. Tada ištraukite medžiaginį maišą kartu su plastikiniu maišu iš laikiklio. Paguldykite maišą šonu ant žemės. Norėdami ištuštinti, laikykite virvę ant maišo dugno ir iškratykite žolę iš maišo.

SVARBU: Nesugadinkite! Žolės surinktuvas gali išsikišti iš už mašinos ar žoliapjovės. Darydami staigius posūkius būkite atsargūs, kad žolės surinktuvu neužkliudytumėte medžio, pastato ar pan.

OUMX068,0000CD2-26-02FEB16

Po žolės surinkimo

SVARBU: Nesugadinkite! Nepalikite maišuose nupjautos žolės:

- Drėgmė gali apgadinti maišus.
- Drėgna nupjauta žolė kelia gaisro pavojų.

- Nedelsiant ištuštinkite nupjautą žolę iš medžiaginių maišų. Baigę pjauti žolę leiskite maišams išdžiūti, kad jų būklė nepablogėtų.
- Leiskite varikliui atvėsti, kad pastačius žoliapjovę ji nesukeltų gaisro.

Techninė priežiūra

- Jei įmanoma, suslėgtu oru nuvalykite korpuso viršų, variklį ir žolės surinkimo sistemą, kad nesusidarytų apnašų ir nekiltų gaisras.
- Kad nesusidarytų apnašų ir būtų pašalinamos žolėje esančios koroziją sukeliančios cheminės medžiagos, suslėgto vandens srove nuplaukite korpuso apačią. Nuplovus korpusą, keletui minučių paleiskite žoliapjovę, kad ji nudžiūtų.

OUMX068,0000CD3-26-15JUL15

MCS transportavimas

Jei planuojate palikti žolės surinkimo sistemą prijungtą prie traktoriaus transportuojant, tempdami įrenginį vadovaukitės šiais nurodymais:


- Ištuštinkite medžiaginius maišus ir išimkite juos iš žolės surinktuvo. Pilni maišai papildomai padidina svorį, kuris gali perkrauti žolės surinktuvo rėmą judant nelygiais keliais. Važiuojant keliu, dėl vėjo gali anksčiau laiko suplyšti audeklo krepšiai.
- Įsitinkinkite, kad žolės surinktuvo dangtis yra patikimai užfiksuotas prie žolės surinktuvo rėmo.
- Jei įrenginys transportuojamas dideliais atstumais arba dideliu greičiu, prieš perveždami nuimkite gale montuojamą surinktuvą arba "Power Flow" lataką.

OUMX068,0000CD4-26-02FEB16

Techninė priežiūra

Žolės surinktuvo sklėsčio nustatymas

Žolės surinktuvo sklėstis skirtas užtikrinti sandarumą tarp žolės surinktuvo dangčio ir korpuso. Jei sklėstis sunkiai juda, jį galima reguliuoti:

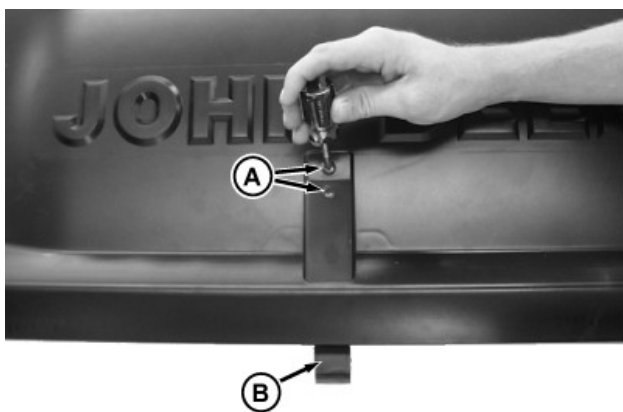

GXT002258—UN—15JUL15

1. Atsukite tvirtinimo varžtus (A).
2. Patraukite sklendę (B) žemyn, kad pailgintumėte užsklendimo atstumą.
3. Priveržkite tvirtinimo varžtus.

OUMX068,0000F9D-26-02FEB16


Maišų žolei keitimas

1. Nuimkite maišus žolei nuo žolės surinktuvo.



GXT002547—UN—15JUL15

2. Atitinkamai pažymėkite kiekvieno maišo rėmą (A), kaip kairiosios ar dešinėsios pusių.
3. Nuimkite varžtą (B), antveržlę (C) ir gnybtą (D) nuo rėmo vamzdelio. Pasidėkite visas dalis.

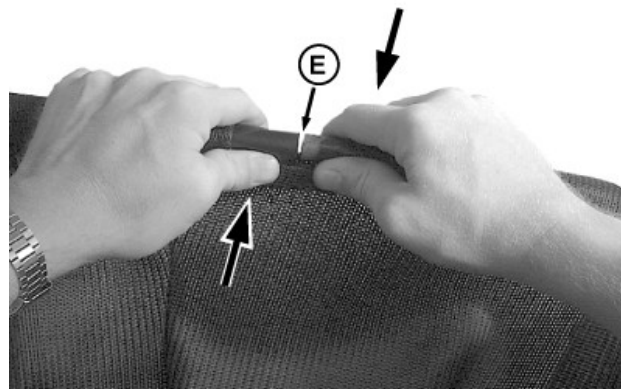

GXT002548—UN—15JUL15

4. Stumkite maišą palei rėmą, kol ties viena iš maišo angų bus matyti siūlė (E).

SVARBU: Nesugadinkite! Stenkitės nedeformuoti rėmo. Nelenkite rėmo galų į išorę daugiau negu 12 mm (1/2 col.).

5. Praskėskite rėmo vamzdelius. Atsargiai lenkite vamzdelius vieną nuo kito, kad tarp jų susidarytų 12 mm (1/2 col.) tarpas.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Stumkite maišo medžiagą palei rėmo vamzdį, kol nuimsite maišą.

PASTABA: Jei rėmo padėtis neteisinga, montuojant naują maišą jis bus įdėtas atvirkščiai.

7. Rėme raskite angą, kur anksčiau buvo sumontuotas gnybtas. Tada laikykite rėmą taip, kaip jį montuosite į žolės surinktuvą. Tinkamai uždėję maišą, įdėkite jį į rėmą.

Trikčių diagnostika

- Sumontavę reguliuokite maišą, kol mašinos saugos etiketė bus ties žolės surinktuvo skląščio puse.
- Sumontuokite originalų gnybtą.
- Tą patį pakartokite su kitu maišu.

OUMX068,0000FA2-26-02FEB16

Žoliapjovės ašmenų patikra

Patikrinkite žoliapjovės ašmenis:

- Patikrinkite ir įsitikinkite, kad įrenginyje sumontuoti tinkami žoliapjovės ašmenys, skirti žolei surinkti. Žr. šios instrukcijos skyrių "Tinkamų žoliapjovės ašmenų montavimas".
- Patikrinkite ir įsitikinkite, kad žoliapjovės ašmenys yra geros būklės ir kad ašmenys yra aštrūs.
- Įsitikinkite, kad žoliapjovės ašmenys yra tinkamai sumontuoti ant sklio ir tvirtinimo elementai yra teisingai užveržti.

OUMX068,0000CD7-26-15JUL15

Trikčių diagnostika

Gedimų suradimo ir šalinimo lentelės naudojimas

Jei susidūrėte su šioje lentelėje nenurodyta problema, dėl techninės priežiūros žr. techninę instrukciją arba kreipkitės į "John Deere" pardavėją.

MP47322,00F467B-26-13NOV18

Žolės rinkimo priedo trikdžių diagnostika

JEI	PATIKRINKITE
Surenkama ne visa žolė.	Pjaukite, kai žolė bus ne tokia šlapia. Pjaukite didelėmis apsucomis. Važiukite lėčiau. Išvalykite žolės surinktuvo išmetimo tinklėlį. Ištuštinkite maišus. Išvalykite latako ir pūstuvo mazgą (jei įrengtas). Išvalykite žoliapjovės korpusą. Naudokite tinkamus žoliapjovės ašmenis, kurie būtų aštrūs. Nustatykite žoliapjovės korpuso aukštį. Nustatykite didesnę žoliapjovės korpuso pjovimo aukštį. Patikrinkite žoliapjovės korpuso diržus ir, jei reikia, pakeiskite.
"Power Flow™" ir (arba) išmetimo latakas užsikemša.	Ištuštinkite maišus. Pjaukite, kai žolė bus ne tokia šlapia. Pjaukite didelėmis apsucomis. Važiukite lėčiau. Išvalykite žolės surinktuvo išmetimo tinklėlį. Nustatykite žoliapjovės korpuso aukštį ir naudokite tinkamą pjovimo aukštį. Išvalykite žoliapjovės korpusą.
Žolė prasiskverbia iš žolės rinktuvo.	Patikrinkite, ar nepažeisti žolės rinktuvo tarpikliai.

OUMX068,0000CD8-26-02FEB16

Techniniai duomenys

7 bušelių gale montuojamas žolės surinktuvas

Apytikris vieno maišo tūris 0,12 m³ (3,50 bušelio)

(Techniniai duomenys ir konstrukcija gali būti pakeisti be įspėjimo.)

OUMX068,0000CD9-26-15JUL15

John Deere kokybės deklaracija

John Deere kokybės deklaracija

"John Deere" kokybė

"John Deere" įrenginiai yra kažkas daugiau nei pirkinys – tai investicija į kokybę. Ta kokybė neapsiriboja mūsų įrenginiais, John Deere įgalioto atstovo detalėmis ir techninės priežiūros parama. Ši parama būtina, kad vartotojas būtų patenkintas.

Štai kodėl John Deere pradėjo procesą, nagrinėjantį jūsų klausimus ir problemas, jei jų iškiltų. Pateikiami trys etapai padės jums orientuotis šiame procese.

1 etapas

Žr. operatoriaus vadovą

A. Jame yra daug iliustracijų ir išsamios informacijos apie saugų ir tinkamą įrenginių darbą.

B. Jame rasite gedimų suradimo ir šalinimo procedūras bei specifikacijų informaciją.

C. Jame pateikiama informacija apie detalių katalogą, techninės priežiūros ir techninių instrukcijų užsakymą.

D. Jeigu eksploatacijos instrukcijoje nėra atsakyta į jūsų klausimus, tada pereikite prie 2 etapo.

2 etapas

Susisiekite su įgaliotu atstovu

A. "John Deere" įgaliotas atstovas turi įsipareigojimus, kompetenciją ir gebėjimus atsakyti į klausimus, išspręsti problemas bei patenkinti jūsų poreikius, susijusius su detalėmis ir technine priežiūra.

B. Pirmiausiai klausimus ir problemas aptarkite su įgalioto atstovo kvalifikuotu detalių ir techninės priežiūros personalu.

C. Jeigu darbuotojai negali išspręsti problemos, susijusios su detalėmis ir technine priežiūra, kreipkitės į įgalioto atstovo agentūros vadovą ar savininką.

D. Jeigu jūsų klausimų ar problemų neišsprendė įgaliotas atstovas, tada pereikite prie 3 etapo.

3 etapas

Susisiekite su John Deere

A. John Deere įgaliotas atstovas yra efektyviausias šaltinis kreipimuisi dėl problemų sprendimo, bet jeigu jūs negalite išspręsti problemos patikrinę eksploatacijos instrukcijoje ir susisiekę su įgaliotu atstovu, kreipkitės dėl pagalbos į John Deere.

B. Prieš skambindami, kad būtų greita ir efektyvi paslauga, būkite pasiruošę tokiais duomenimis, kaip:

- Įgalioto atstovo, su kuriuo dirbate, pavadinimas.
- Jūsų įrenginio modelio numeris.
- Mašinos valandų skaičius (jei tai susiję).
- Serijos numeris, kurį užsirašėte ant šio vadovo priekinio viršelio vidinės pusės.
- Jeigu problema susijusi su prikabinamu įtaisu, pateikite prikabinamo įtaiso identifikacijos numerį.

C. Po to skambinkite 1-800-537-8233 (Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje) ir mūsų konsultantas bendradarbiaus su įgaliotu atstovu, kad ištyrų jūsų problemą. Jeigu jūs gyvenate ne Jungtinėse Valstijose ir ne Kanadoje, apsilankykite tokiame tinklalapyje:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Pasirinkite savo šalį, tada spustelėkite nuorodą "Contact Us" (susisiekite su mumis).

Techninės priežiūros literatūra

Jeigu norėtumėte įsigyti šios mašinos dalių katalogą arba techninę instrukciją, apsilankykite "John Deere" techninės informacijos parduotuvėje adresu:

<https://techpubs.deere.com/>

arba skambinkite:

- **JAV ir Kanadoje:** 1-800-522-7448.
- **Visi kiti regionai:** Jūsų "John Deere" atstovui.

TH84124,0000199-26-05FEB20

Detalės

Mes rekomenduojame "John Deere" aukštos kokybės detales ir tepalus, kurie gaunami iš "John Deere" įgalioto atstovo.

Kai užsakote detales, "John Deere" įgaliotam atstovui reikės mašinos ar prikabinamo įtaiso gamyklinio numerio ar gaminio identifikacijos numerio (PIN). Šie numeriai yra tie, kuriuos jūs įrašėte į šios instrukcijos gaminio identifikacijos skyrį.

Užsisakykite atsargines detales internetu

Dėl detalių užsakymo ir informacijos apsilankykite internete adresu <http://JDParts.deere.com>.

TC00531,00000E9-26-06MAR15

SP66632,00043A7-26-10MAY17

Indeksas

	A		Ž
Apnašos, valymas	19	Žolės surinkimas	
Atsarginės detalės	24	Patarimai	21
		Po	21
	B	Žolės surinktuvas	
Balastas, mašina	7	Montavimas	10
		Nuėmimas	18
	E	Žolės surinktuvo skląstis, nustatymas	22
Etiketės, informacija apie saugą be teksto	5	Žoliapjovės ašmenys, keitimas	18
Etiketės, sauga		Žoliapjovės ašmenys, patikra	23
Be teksto	5		
	G		
Gaminio suderinamumas	4		
Garantijos registravimas	4		
	I		
Įsigijimo informacija, įrašymas	4		
	L		
Latakas			
Žolės surinktuvas			
38 colių žoliapjovės korpusai			
Montavimas	12		
Nuėmimas	16		
Žolės surinktuvo korpusas, montavimas	11		
Latakas (42A žoliapjovės korpusai)			
Nuėmimas	17		
	M		
Maišai žolei, keitimas	22		
Maišai, montavimas	11		
Maišai, pripildymas	21		
	N		
Naudojimas			
Oro srautas	20		
Nuėmimas			
Latakas (42A žoliapjovės korpusai)	17		
	P		
Priedas, laikymas	18		
Priedo laikymas	18		
	S		
Saugos etiketės			
Be teksto	5		
Saugos etiketės, be teksto	5		
	T		
Transportavimas	22		
Transporto priemonės paruošimas	7		
Trikčių diagnostika	23		
Trikčių diagnostikos lentelė	23		
Tvirtinimo rėmas, montavimas -MY21	7		
Tvirtinimo rėmas, montavimas MY21-	8		
	U		
Užpildymo indikatorius, naudojimas	20		
Užsikimšimas važiavimo metu, tikrinimas	19		

