

2 kotiga materjali kogumissüsteem Select Series™-i traktoritele



JOHN DEERE

KASUTUSJUHEND

2 kotiga materjali kogumissüsteem Select Series™-i traktoritele

OMUC28643 VÄLJAANNE H0 (ESTONIAN)

John Deere Power Products

Ekspordiversioon
PRINTED IN U.S.A.

Sissejuhatus

Kasutusjuhendi kasutamine

Enne kasutamist lugege kogu kasutusjuhendit, eriti aga ohutusalaast teavet.

Kasutusjuhend on oluline masina juurde kuuluv osa. Hoidke kõik kasutusjuhendid käepärast, et neid oleks lihtne üles leida.

Kasutage tööseadise ohutuks ja õigeks kasutamiseks tööseadise kasutusjuhendis olevat ohutus- ja kasutusalaast teavet koos masina kasutusjuhendiga.

Kui tööseadise kasutusjuhend sisaldab jaotist Masina ettevalmistamine, tuleb traktor või sõiduk enne lisaseadme paigaldamist ette valmistada. Kasutusjuhendi jaotised Kokkupanemine ja Paigaldamine sisaldavad teavet tööseadise traktori või sõiduki külge ühendamise või paigaldamise kohta. Tööseadise reguleerimisel ja regulaarsel hooldamisel kasutage jaotises Hooldus sisalduvat teavet.

Selle tööseadise kokkupanemisel, paigaldamisel või kasutamisel tekkivate küsimuste või probleemide korral võtke ühendust kohaliku John Deere'i edasimüüjaga või helistage abi saamiseks John Deere'i klienditeeninduskeskuse numbril 1 800 537 8233.

Teavet John Deere'i tööseadise garantii kohta leiate John Deere'i traktori või sõidukiga kaasas olnud garantiidokumentidest.

TH84124,00000D9-21-23MAY13

Sisukord

Sisukord

Sissejuhatus.....	2
Toote identimine.....	4
Ohutusmärgid, tekstita.....	5
Ohutus.....	6
Masina ettevalmistamine.....	7
Paigaldamine.....	7
Eemaldamine ja hoiundamine.....	15
Kasutamine.....	18
Hooldus.....	21
Rikkeotsing.....	22
Tehnilised andmed.....	22
John Deere'i kvaliteedikinnitus.....	23
Indeks.....	24

Algupärane juhend. Selles kasutusjuhendis sisalduv kogu informatsioon, joonised ja tehnilised andmed põhinevad väljaandmise hetke kõige värskemal informatsioonil. Muudatuste tegemiseks jäetakse endale õigus neist eelnevalt teatamata.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2012, 2016

Toote identimine

Toote identimine

Toote ühilduvus

See 7 buššeliga materjali kogumissüsteem (MCS) ühildub X300 ja X500 Select Series™ traktoritega.

BS62576,000007B-21-13AUG20

Märkige üles ostualane teave

Märkige ostualane teave allpool olevatele ridadele.

OSTMISE KUUPÄEV:

EDASIMÜÜJA NIMI:

EDASIMÜÜJA TELEFONINUMBER:

OUMX258,0000CEA-21-03DEC13


Toote ja garantii registreerimine internetis

Toote Interneti kaudu registreerimiseks minge lihtsalt veebilehele www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Teabe sisestamine kas internetis või toote garantiikaardi alusel tagab teile tootega seotud järelteeninduse ja olulise tooteteabe saamise.

MP47322,00F45FF-21-05JUN17

Ohutusmärgid, tekstita

Ohutusmärkide asukoht

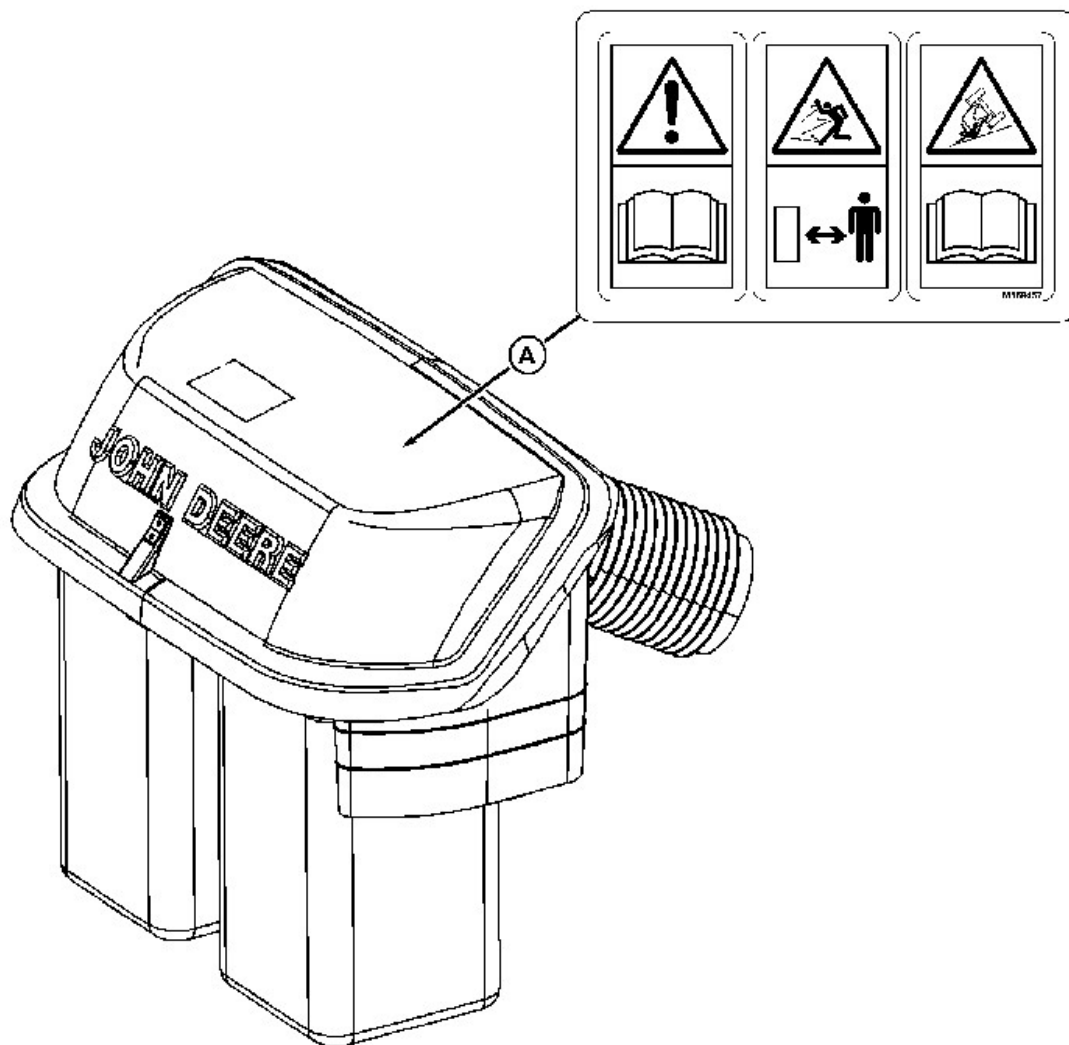

A—Lugege kasutusjuhendit – M169457

GX100115—UN—10APR20

OUMX068,0000CBD-21-04MAY20

Masina tekstita ohutusmärkide mõistmine



TCT005498—UN—11SEP12

Masina mitmed olulised kohad on võimaliku ohu tähistamiseks varustatud ohutusmärkidega. Ohule osutab piltkujutis kolmnurksel hoiatusmärgil. Märgil oleval piltkujutisel on näidatud, kuidas vigastusi vältida. Need ohutusmärgid koos lühikese selgitava teksti ja masinal paiknemise kirjeldusega leiab käesolevast jaotisest Ohutus.

Teistelt tarnijatelt saadud varuosadel ja komponentidel võib olla täiendavat ohutusteavet, mida ei ole selles kasutusjuhendis välja toodud.

MX00654,0000389-21-21JUN18

Ohutus

Lugege kasutusjuhendit



GXT001478—UN—29AUG14

Lugege kasutusjuhendit

- Kasutusjuhend sisaldab olulist teavet masina ohutuks kasutamiseks. Õnnetuste vältimiseks järgige hooliga kõiki ohutusnõudeid.

Vältige ülespaisatud objektidest tulenevaid vigastusi

- Hoidke kõrvalised inimesed masinast töö ajal eemale.
- Hoidke väljaviskekanal omal kohal.
- Kasutage niidukit ainult siis, kui kogu materjalikogumisüsteem on omal kohal.
- Ärge avage materjalikogumissüsteemi kui terad pöörlevad.
- Enne koti eemaldamist või paigaldamist lülitage mootor välja.

Vältige masina ümberminemisest tulenevaid vigastusi

- Ärge sõitke kohtades, kus masin võib libiseda, küljele kalduda või kukkuda.
- Lisateavet vaadake jaotisest Nõlvakutel kasutamine.

OUMX068,0000FB0-21-08FEB16

Ohutus

Teavet ohutu kasutamise kohta leiate masina kasutusjuhendist

Lisateavet ohutuse kohta leiate masina kasutusjuhendi üldistest ohutu kasutamise ettevaatusabinõudest.

OUMX068,0000230-21-18SEP13


Ohutu parkimine

Rakendage alati enne masina järelevalveta jätmist seisupidur ja eemaldage võti. Lapsed või kõrvalised isikud võivad püüda järelevalveta jäetud masinaga sõita või sellega töötada.

- Peatage masin tasasel pinnal.
- Lülitage niiduseade või muud lisaseadmed välja.
- Langetage lisaseadmed maapinnale.
- Rakendage seisupidur.
- Seisake mootor.
- Eemaldage võti.
- Enne istmelt lahkumist oodake, kuni mootor ja kõik liikuvad osad on seiskunud.

OUC02005,0000788-21-15FEB20

Laste kaitsmine

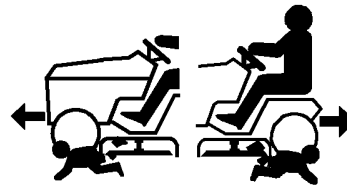

MXAL41929—UN—18FEB13

- Kui kasutajad ei järgi ohutuid töövõtteid, võivad niidukid põhjustada lastele surmavaid või raske vigastusi.
- Ärge tagurpidikäigul niitke. Töötava niiduseadmega pole soovitatav tagurdada.
- Ärge kunagi laske lastel niidukil või niiduki taga kärus sõita, isegi kui terad ei pöörle. Nad võivad välja kukkuda ja niiduk võib neist üle sõita ja terad neid lõigata. Lapsed võivad niiduki tööd häirida. Lapsed, keda on murutraktoril varem sõidutatud, võivad lootuses uuesti sõitma saada ühtäkki niitmiskiirkonda ilmuda ning masin võib neist üle sõita või üle tagurdada. Kui te ei ole sellest teadlik, võite neist üle sõita või neile otsa tagurdada.
- Muruniidukid ja niitmistevõimed meelitavad lapsi sageli, eriti kui neid on varem sõidutatud. Nad ei tea, kas terad pöörlevad ega mõista, et nad võivad saada surmavaid või raskeid vigastusi ka siis kui terad ei pöörle.
- Niiduki kasutamisel jätke lapsed siseruumidesse ja niitmiskiirkonnast välja. Hoidke lapsi vastutava täiskasvanu, välja arvatud operaatori, tähelepaneliku pilgu all. Kui pole vastutustundlikku täiskasvanut, kes tagaks laste siseruumides viibimise, ÄRGE niitke.
- Olge laste või teiste inimeste võimaliku kohalolu suhtes valvas. Kui keegi siseneb niitmisalale, lülitage niiduki terad välja ja peatage masin.
- Vaadake masina liikumise suunas. Enne tagurdamist ja tagurdamise ajal lülitage niiduki terad välja ja vaadake masina taha ja maapinnale. Vaadake, et seal lapsi ei oleks.
- Olge äärmiselt ettevaatlik, kui lähene te vaadet piiravatele objektidele, nagu pimedale nurgale, pöösastele ja puudele, eriti tagurdamisel. Need võivad last varjata.

MX00654,00002ED-21-30MAR20

Hooldus ja korrashoid

- Masina nõuetekohane hooldus ja korrashoid on olulised.
- Hoidke kõik osad heas seisukorras, hoidke kõik mutrid ja poldid pingutatult ja kõrvaldage kahjustused viivitamatult. Peatage masin millegi otsa sõitmisel viivitamatult ja kontrollige masin üle.
- Veenduge, et kõik ohutusseadised, tühjendusrenn ja murukoguri komponendid oleks heas seisukorras ja vajaduse korral asendage.
- Enne masinaga töötamist tutvuge põhjalikult hooldustoimingutega. Kui te ei mõista hooldustoiminguid või on teie masinas ebamugav töötada, võtke ühendust edasimüüjaga.
- Enne masina hooldamist ühendage aku või kõigi süüteküünalde juhtmed lahti. Ühendage esmalt lahti aku miinus- ja seejärel plussklemm. Tagasi ühendage esmalt plussklemm ja siis miinusklemm.
- Mõned komponendid võisid salvestada energiat vedrudes või hüdrauliilistes komponentides. Peatükis Hooldus kirjeldatud hooldustoimingud kirjeldavad, kuidas hooldust ja hooldustööd ohutult teha.
- Toestage kõik masinaosad, mis hoolduseks üles tuleb tõsta. Vajaduse korral kasutage komponentide toestamiseks tugipukke või hoolduslukusteid.

MX00654,00002EE-21-30MAR20

Masina ettevalmistamine

Jäätmete ja kemikaalide hävitamine

- Jäätmed, nagu kasutatud õli, kütus, jahutusvedelik, pidurivedelik ning akud on keskkonnale ja inimestele ohtlikud.
- Ärge kasutage joogipudeleid jäätvedelike kogumiseks – keegi võib neist kogemata juua.
- Ohutuskardi (SDS) on kemikaali kohta üksikasjalik teave: tervisekahjustuse riskide, ohutusnõuete ja hädaolukorras käitumise kohta. Teie masinaga kasutatavate kemikaalide müüja peab teile vastava toote kohta andma ohutuskardi (SDS).
- Teenindusest tekkinud jäätmete ringlussevõtu või nõuetekohase utiliseerimise kohta saate teavet kohalikult ringlussevõtukeskuselt või volitatud edasimüüjalt. Kui soovite masina kasutuselt kõrvaldada, võtke ühendust kohaliku ringlussevõtukeskuse või volitatud edasimüüjaga.

MX00654,00002EF-21-30MAR20

Masina ettevalmistamine

Multšerikomplekti eemaldamine

ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Niiduki terad on teravad. Niiduki terade käsitlemisel või nende läheduses töötades kandke alati kindaid.

Vaadake ühilduvuse juhtnööre vastavalt vajadusele kas multšerikomplekti, multšimiskomplekti, murukoguri väljaviskekanali või Power Flow™-d käsitlevast jaotisest.

OUMX068,0000CBE-21-14JUL15

Niidukile nõuetekohaste terade paigaldamine

ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Niiduki terad on teravad. Niiduki terade käsitlemisel või nende läheduses töötades kandke alati kindaid.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi!

- Niiduki terade väljavahetamisel kasutage alati John Deere'i originaalvaruosi.
- Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage tehtava töö jaoks alati õiget niiduki tera.
- Niiduki terade väljavahetamisel järgige alati kasutusjuhendi ohutus- ja hooldusjuhiseid.

Murukogumisel parima võimaliku soorituse saavutamiseks paigaldage niidukile õiged terad.

Keskised tõstetavad terad

- Niidukiga kaasasolevad standardterad.
- Kasutatakse tavapärasel niitmisel, ilma materjalikogumissüsteemita.

Kõrged tõstetavad terad

- Muru kogumiseks 7-bušlise tagumise murukoguriga.
- Ei ole soovitatav kasutada ilma murukogurita niitmisel.
- Maksimaalne õhuvool.

Multšimisterad

- Saadaval kasutamiseks koos Power Flow™-i materjalikogumissüsteemidega (MCS) ja multšimiskomplektiga.

OUMX068,0000CBF-21-28JUL15

Niiduki äärikute paigaldamine

Valikulised poltidega kinnitatavad äärikud pakuvad murukogumisel mitmeid eeliseid. Äärikukomplektid ei ole kõigi niidukimudelitega saadaval. Saadavuse kontrollimiseks pöörduge oma John Deere'i edasimüüja poole.

OUMX068,0000CC0-21-14JUL15

Paigaldamine

Õige lisaraskuse paigaldamine

ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Murukoguri või mõne teise lisaseadmega kallakul töötamine avaldab mõju masina stabiilsusele. Vajaduse korral kasutage traktoril esiballasti.

Tööseadise eemaldamisel eemaldage ka kogu lisaraskus.

Kasutage ainult tootja soovitatud lisaseadmeid ja tarvikuid.

MÄRKUS: Ballast on lisaraskus, mis paigaldatakse masinale täiendava stabiilsuse tagamiseks. Masina tüüpilisteks ballastideks võivad olla ratta- või lehraskused. Masina soovitatavate raskuste kohta uurige lähemalt volitatud hoolduskeskusest.


Materjali kogumissüsteemi kogukaalu tasakaalustamiseks paigaldage vastava kaaluga esiballast. Masina probleemideta töö tagamiseks eemaldage materjalikogumissüsteemi eemaldamise korral ka lisaraskus.

OUC0004,00009C8-21-25JUN14

Kinnitusraamide paigaldamine —MY21Select Series™ X300 ja X500

Kohaldatavad mudelid	
Mudeli number	Seerianumbrite vahemik
X300, X304, X310, X320, X324, X340, X360	S.N 010001–340000
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	S.N 010001–090000
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	S.N –160000


MÄRKUS: Paigaldamise hõlbustamiseks paigaldage masinale enne H-raami paigaldamist alati vastuvõturaam.

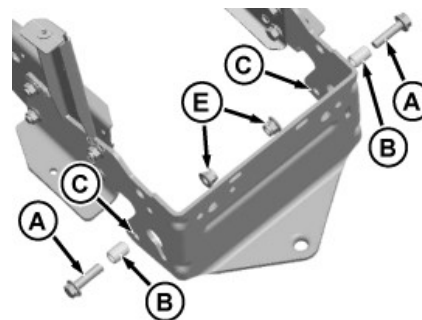

Näidatud on mudelid X394 ja X500.

GXT002225—UN—14JUL15

Paigaldamine

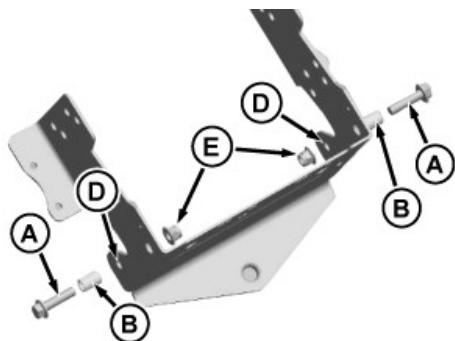


Näidatud on mudel X300.

GXT002226—UN—14JUL15

1. Paigaldage oma traktorimudeli tagumise raami ettenähtud avasse kaks M12 × 50 polti (A) ja vaheplaati (B).

- **X394 ja X500 traktorid:** kasutage ava (C).
- **X300 traktorid:** kasutage ava (D).


2. Kinnitage M12 lukustusmutrid (E) ja pingutage neid.

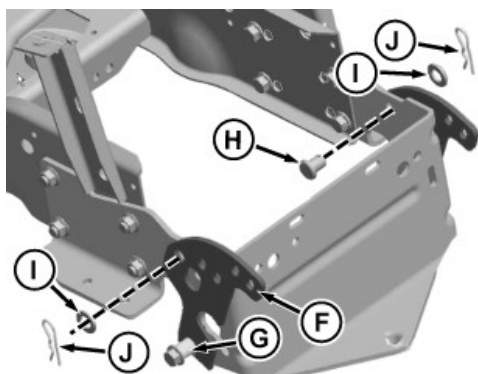


GXT002227—UN—14JUL15

3. Asetage külgmise paigaldusklabri süvistatud ots (F) vaheplaatidele (G).

4. Paigaldage tagumise raami seest kaks 16 mm kahvlisõrme (H) läbi klambri olevate avade. Kinnitage M17 × 30 × 3,0 lamedate seibidega (I) ja vedrusplintidega (J).

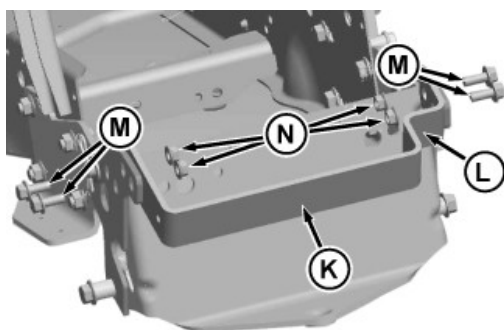

GXT002228—UN—14JUL15

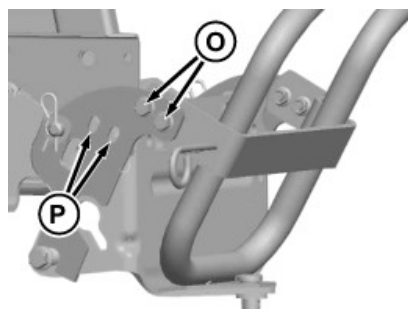


GXT002229—UN—14JUL15

Lisaseade asukoht Select Series™-i traktoril X394 ja X500.

5. Asetage asukohaandmete vastuvõtja raam (K) külgmise paigaldusklabrite vahele nii, et nurk (L) jääks traktori paremale küljele.

6. Kinnitage vastuvõtja nelja M10 × 25 poldi (M) ja M10 mutri (N) abil klambrite külge. Ärge veel kinni keerake.

- **X394 ja X500 traktorid:** Materjali kogumissüsteemi paigaldamisel kasutage pilusid (O).
- **X300 traktorid:** Materjali kogumissüsteemi paigaldamisel kasutage pilusid (P).

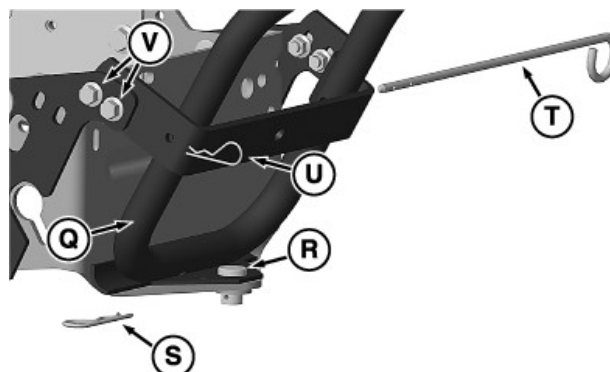

GX100019—UN—10AUG20

7. Asetage H-raam (Q) vastuvõturaamile ja paigaldage 19 mm kahvlisõrm (R) läbi haakeseadme plaadis oleva ava. Paigaldage suur vedrusplint (S).

8. Joondage H-raami avad vastuvõturaami avadega. Paigaldage sõrm (T). Paigaldage õhuke vedrusplint (U).

9. Külgmise paigaldusklabrite kinnitamiseks pingutage vastuvõturaami mõlemal küljel olevaid kinnitusdetalle M10 (V).


BS62576,000007C-21-13AUG20

Kinnitusraamide paigaldamine —MY21Select Series™ X300 ja X500

Kohaldatavad mudelid	
Mudeli number	Seerianumbrite vahemik
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	S.N 090001–
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	S.N 160001–


MÄRKUS: Paigaldamise hõlbustamiseks paigaldage masinale enne H-raami paigaldamist alati vastuvõturaam.

Paigaldamine

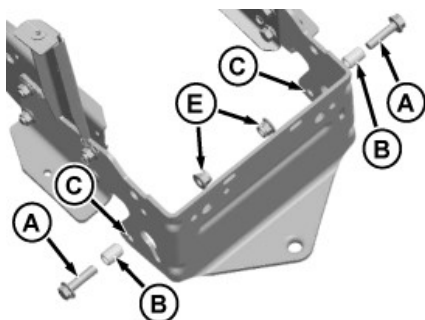

Näidatud on mudelid X394 ja X500.


GXT002225—UN—14JUL15

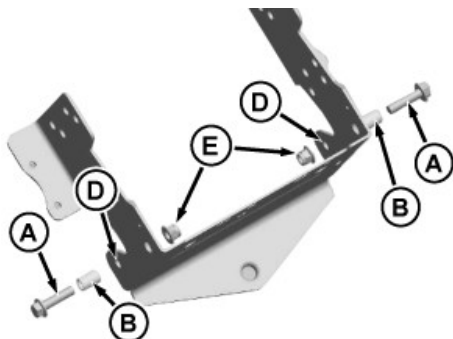

Näidatud on mudel X300.


GXT002226—UN—14JUL15

1. Paigaldage oma traktorimudeli tagumise raami ettenähtud avasse kaks M12 × 50 polti (A) ja vaheplaati (B).
 - **X394 ja X500 traktorid:** kasutage ava (C).
 - **X300 traktorid:** kasutage ava (D).
2. Kinnitage M12 lukustusmutrid (E) ja pingutage.

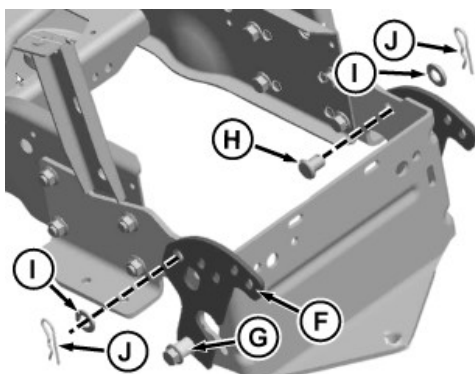


GXT002227—UN—14JUL15

3. Asetage külgmise paigaldusklabri süvistatud ots (F) vaheplaatidele (G).
4. Paigaldage tagumise raami seest kaks 16 mm kahvlisõrme (H) läbi klambri olevate avade. Kinnitage M17 × M30 × 3,0 lamedate seibidega (I) ja vedrusplintidega (J).

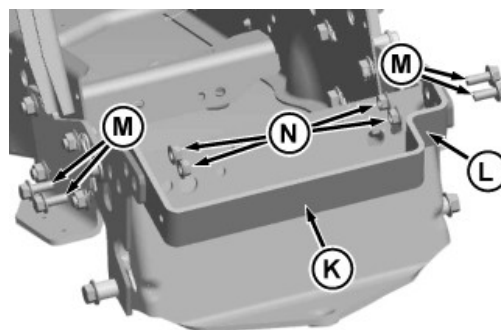


GXT002228—UN—14JUL15

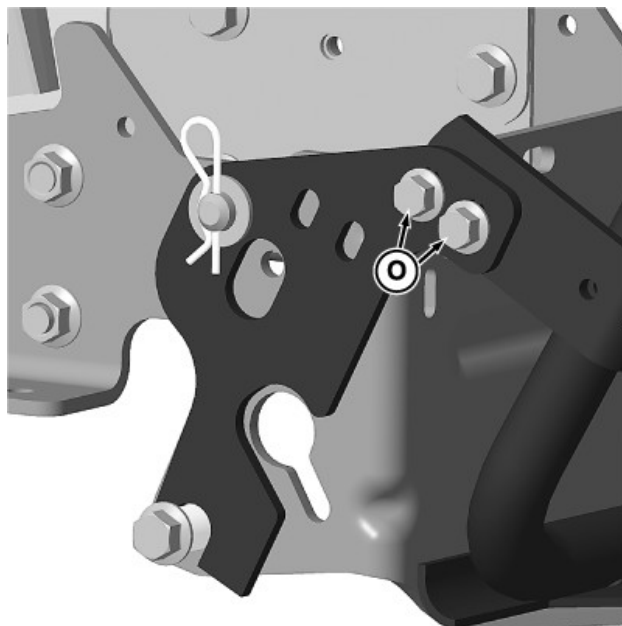

GX100014—UN—10AUG20

Lisaseade asukoht Select Series™-i traktoril X394 ja X500.

5. Asetage asukohaandmete vastuvõtja raam (K) külgmise paigaldusklabrite vahele nii, et nurk (L) jääks traktori paremale küljele.
6. Kinnitage vastuvõtja nelja M10 × 25 poldi (M) ja M10 mutri (N) abil klambrite külge. Ärga veel kinni keerake.
 - **X300 ja X500 traktorid:** Materjali kogumissüsteemi paigaldamisel kasutage pilusid (O).
7. **X394 ja X500 traktorid:**

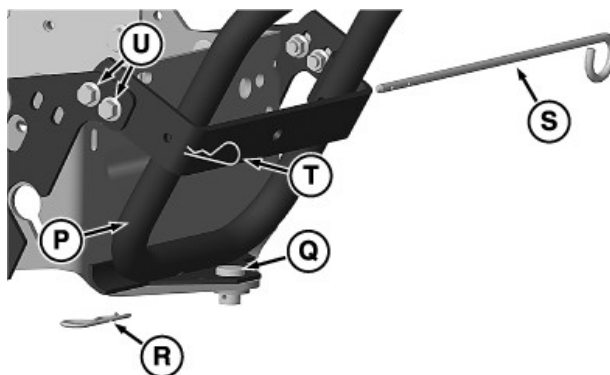


GX100015—UN—10AUG20

Asetage H-raam (P) vastuvõturaamile ja paigaldage 19 mm kahvlisõrm (Q) läbi haakeseadme plaadis oleva ava. Paigaldage suur vedrusplint (R).


Paigaldamine

8. Joondage H-raami avad vastuvõturaami avadega. Paigaldage sõrm (S). Paigaldage õhuke vedrusplint (T).
9. Pingutage eelnevalt paigaldatud M10 kinnitusdetailid (U) mõlemale vastuvõturaamile.
10. X330, X350, X354, X370, X380, X384 ja X390 traktorid:

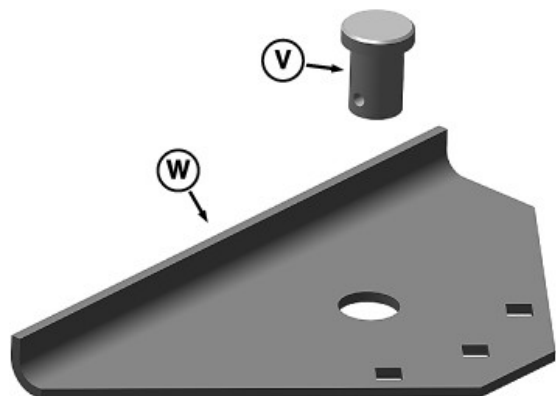


GX100016—UN—10AUG20

Sisestage 19 mm kahvlisõrm (V) adapteri plaadile (W).

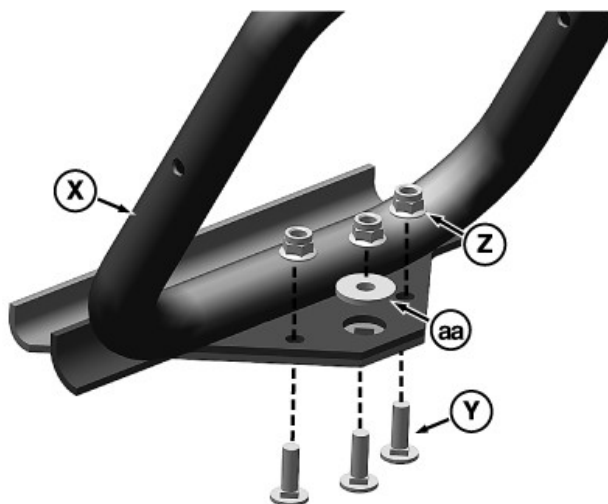

GX100017—UN—10AUG20

11. Paigaldage H-raam (X) adapteri plaadile, kui kahvli sõrm on paigal.
12. Paigaldage kolm M8 × 25 polti (Y) ja M8 mutrit (Z) M9 × M28 × 3 seibiga (AA) keskmisesse kohta.

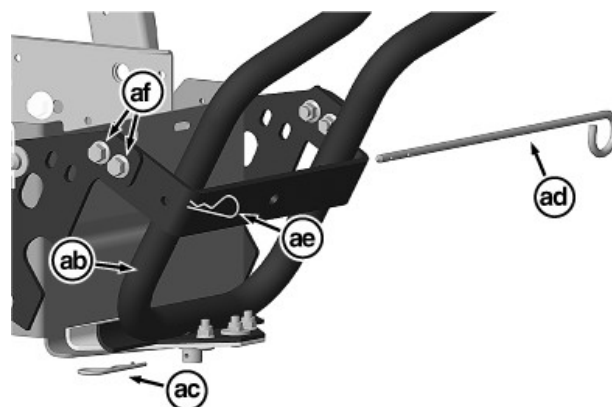


GX100018—UN—10AUG20


13. Asetage H-raam (ab) vastuvõturaamile 19 mm kahvlisõrmega (Q) läbi haakeseadme plaadis oleva ava. Paigaldage suur vedrusplint (ac).
14. Joondage H-raami avad vastuvõturaami avadega. Paigaldage sõrm (ab) ja õhuke vedrusplint (A).
15. Pingutage eelnevalt paigaldatud M10 kinnitusdetailid (af) mõlemale vastuvõturaamile.

BS62576,000007D-21-13AUG20

Murukoguri paigaldamine

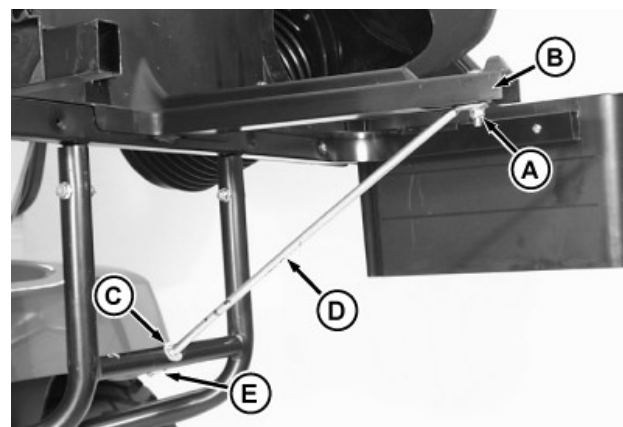

GXT002231—UN—15JUL15

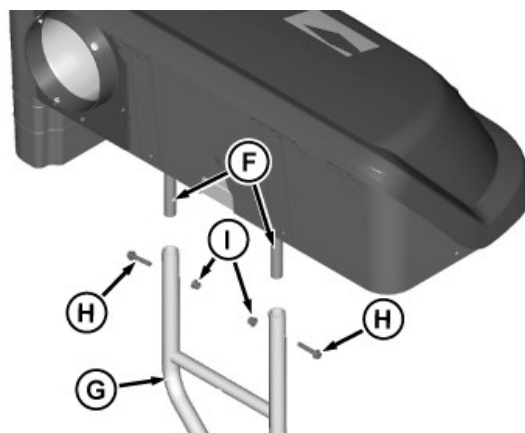

GXT002232—UN—15JUL15


1. Eemaldage murukoguri keskmiselt tugiraamilt (B) olemasolevad kinnitusdetailid (A).
2. Paigaldage vardale (D) kaks M10,5 × 30 × 2,5 lamedat seibi (C).
3. Sisestage varda keermetatud ots läbi H-raami ava. Kinnitage lukustusmutriga M10 (E).

Paigaldamine


4. Joondage murukoguri tugitorud (F) H-raamiga (G). Asetage murukoguri koost H-raamile.
5. Joondage varda teine ots murukoguri keskmisel tugiraamil (B) oleva avaga. Paigaldage kinnitusdetailid uuesti ja pingutage need.
6. Kinnitage murukoguri koost H-raamile kahe M8 x 45 poldi (H) ja M8 lukustusmutri (I) abil. Pingutage kinnituselemente.
7. Avage murukoguri kate.

OUMX068,0000CC2-21-05FEB16

Murukoguri korpuse väljaviskekanali paigaldamine

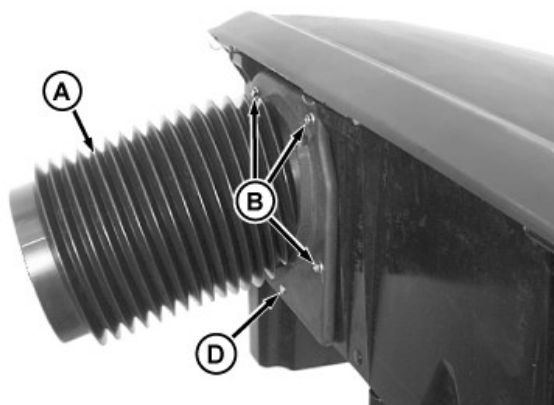

GXT002233—UN—15JUL15

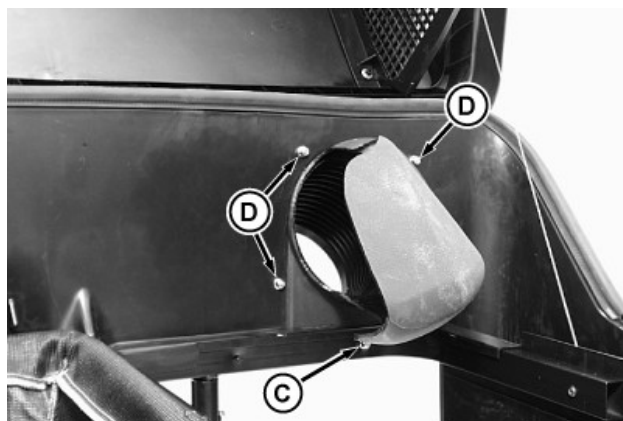

GXT002234—UN—15JUL15

1. Sisestage ülemine väljaviskekanal (A) murukoguri korpuses oleva ava kaudu ja joondage paigaldusavad.

MÄRKUS: Materjali paksuse tõttu paigaldage M6 x 40 polt (C) seestpoolt nii, et lukustusmutter M6 jääb väljapoole.

2. Paigaldage kolm M6 x 20 polti (B) ja üks M6 x 40 polt (C).

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Ärge pingutage lukustusmutreid liiga kõvasti. Liigsel pingutamisel surutakse poldi pead läbi ülemise tühjendusrenni.

3. Paigaldage M6 lukustusmutrid (D) poltide peale. Pingutage lukustusmutreid, kuni ülemine väljaviskekanal on korralikult vastu murukoguri korpust.


OUMX068,0000F98-21-02FEB16

Kottide paigaldamine



GXT002235—UN—15JUL15

1. Asetage vasakpoolne kott kinniti (A) alla ja paigaldage klamber (B) murukoguri keskmise tugiraami soonde.

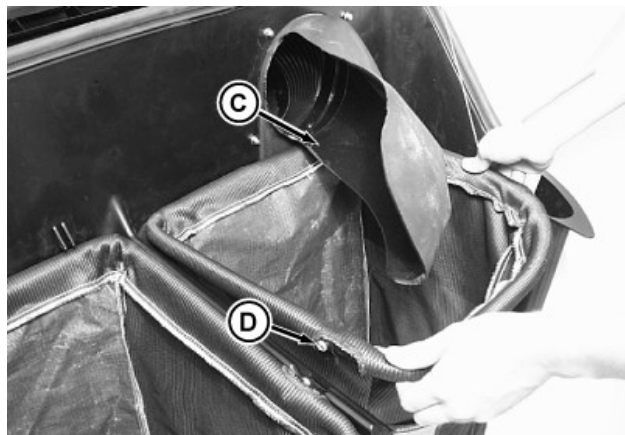

GXT002236—UN—15JUL15


2. Asetage parempoolne kott ülemise väljaviskekanali (C) alla ja paigaldage klamber (D) murukoguri keskmise tugiraami avasse.

MÄRKUS: Kui seade on uus, võib kate fikseerimine olla keeruline. Vajadusel vaadake jaotise "HOOLDUS" osa "Murukoguri fiksaatori reguleerimine".

3. Sulgege murukoguri kate ja veenduge, et fiksaator on rakendatud.

OUMX068,0000F9E-21-02FEB16

Tagumise murukoguri väljaviskekanali paigaldamine (38-tollised niiduseadmed)

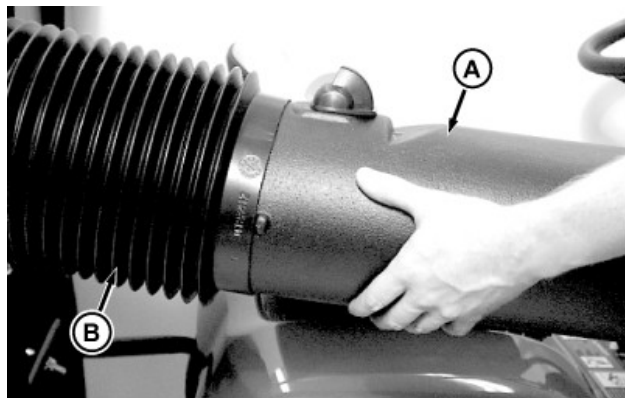

GXT002237—UN—02FEB16


Paigaldamine

1. Sisestage murukoguri väljaviskekanali ümar ots (A) murukoguri koostu väljaviskekanalisse (B).



GXT002238—UN—15JUL15

2. Tõstke niiduseadmel väljaviskekanal üles ja paigutage murukoguri väljaviskekanali ava niiduseadme väljaviskekanali peale. Veenduge, et väljaviskekanal oleks väljutusava tagaküljel (C) korralikult kinnitatud.

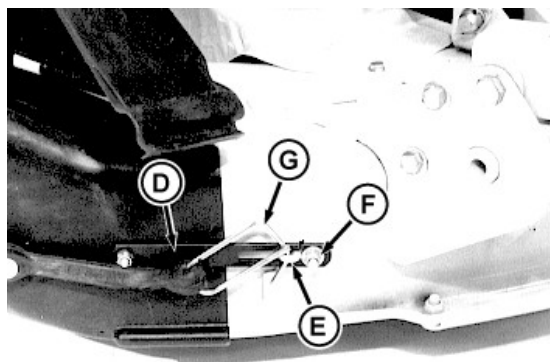

GXT002239—UN—02FEB16

3. Asetage kinnitusrihm (D) üle aasa (E).
4. Libistage reguleeritavad kinnitusdetailid (F) vastu aasa (E). Lisaseadme kinnitamiseks reguleerige vajaduse korral kinnitusdetalle.
5. Kinnitage kummirihma konks (G) läbi aasa (E) avause.

OUMX068,0000F99-21-05FEB16

Tagumise murukoguri väljaviskekanali paigaldamine (42-tollised niiduseadmed)

Alumise väljaviskekanali paigaldamine

MÄRKUS: Multšimisplaadi olemasolul tuleb see enne murukoguri väljaviskekanali paigaldamist eemaldada.

1. Tõstke ja hoidke plastikust väljaviskekanalit niiduki lõiketerade kattel.

MÄRKUS: Sisemise metalldeflektori tõstmiseks tõmmake seda tagaosast välja ja seejärel üles.


2. Kergitage sisemist metalldeflektorit ja asetage alumine väljaviskekanal niiduseadme väljutusava ette.

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Vältige võimalikke väljutatavaid objekte.


Väljaviskekanali koost peab kinnituma tihedalt väljaviskekanali liigendi kanduri külge ja katma täielikult niiduseadme väljutusava.

MÄRKUS: Murukoguri väljaviskekanal peab kinnituma niiduseadme väljutusava väliküljele.

MÄRKUS: Kui niiduseadmel puudub mõõteseadme rattaklambris 12,7 mm (1/2 tolline) avaus (B), lõigake välja ja kasutage järgmist šablooni. Märkige ja puurige mõõteseadme rattaklambris 12,7 mm (1/2 tolline) avaus (B). Avaus on vajalik väljaviskekanali esiosa kinnituseks.

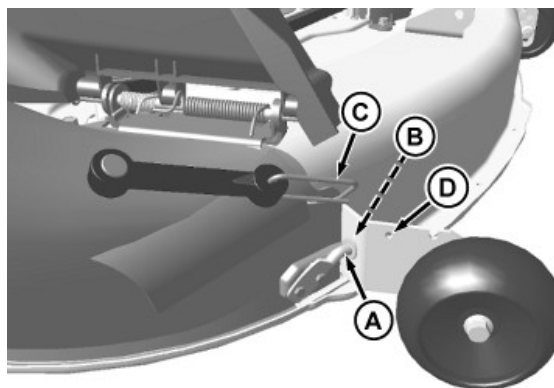


GXT002240—UN—15JUL15

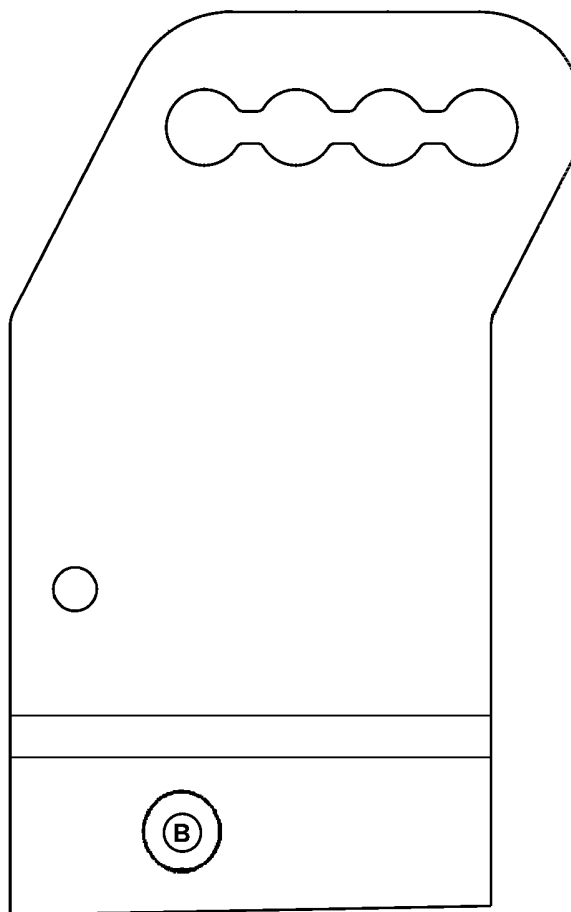

GXT002241—UN—15JUL15

3. Libistage väljutusava ees olev tiht (A) läbi mõõteseadme rattaklambris avause (B). Eesmise kummirihma kinnitamise hõlbustamiseks pöörake väljaviskekanalit vastupäeva nii, et väljaviskekanali tagaosa liigub niiduseadme eemale.
4. Paigaldage esimene kummirihmakonks (C) üle mõõteseadme rattaklambris ja sisestage see läbi avause (D).

Paigaldamine

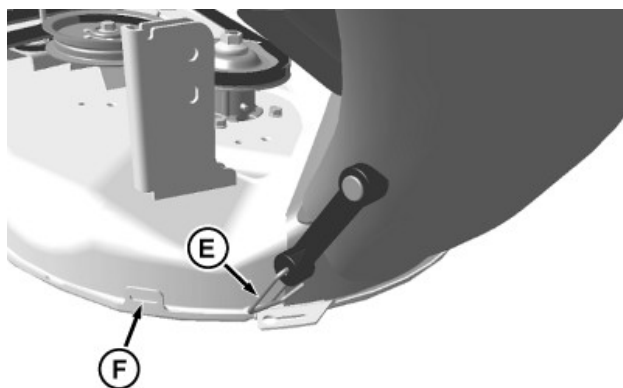


GXT002242—UN—21JUL15

5. Pöörake alumise väljaviskekanali tagakülge niiduseadme poole. Sisestage väljaviskekanali tagumine rihmakonks (E) löikekorpuse avasse (F).


MÄRKUS: Kui murukoguril pole piisavalt jõudlust, ostke äärikukomplekt AM13660.

Ülemise väljaviskekanali paigaldamine

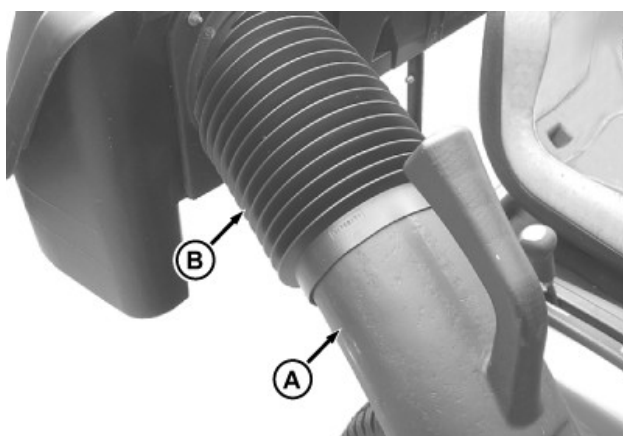

GXT002243—UN—15JUL15

1. Ülemise väljaviskekanali paigaldamise hõlbustamiseks langetage niiduseade. Libistage ülemise väljaviskekanali ülaosa (A) murukoguri korpuse paindlikku väljaviskekanalisse (B).

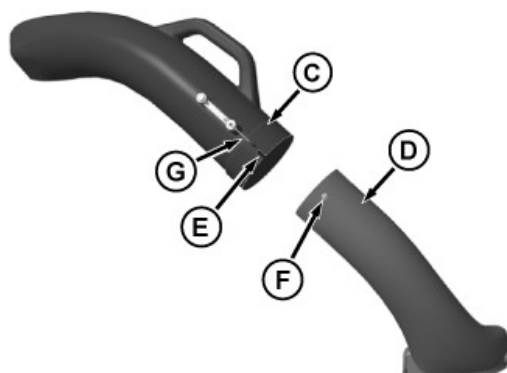


GXT002244—UN—15JUL15

2. Libistage ülemise väljaviskekanali alaosa (C) alumise väljaviskekanali ülaosa (D) kohale, joondades soone (E) poldiga (F).
3. Haakige kummirihma fiksaator (G) alumise väljaviskekanali poldiga (F).

OUMX068.0000F9A-21-05FEB16

Murukoguri väljaviskekanali alamkoost (42-tolline Accel Deep™ löikekorpus)

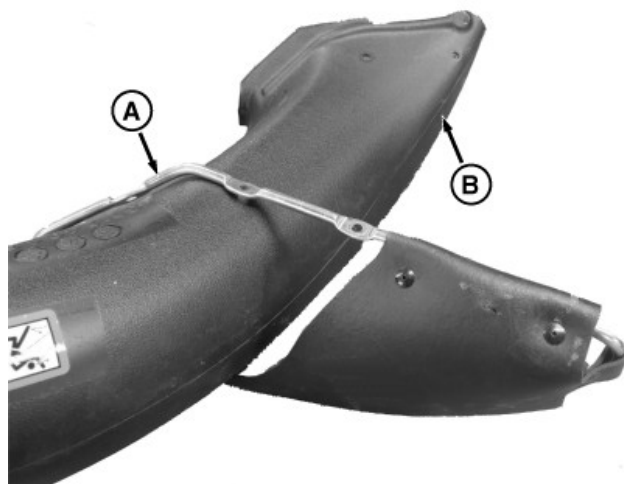


GXT002955—UN—15MAR16

1. Asetage traadist vormitud varda ja lapatsi koost (A) murukoguri alumise väljaviskekanali (B) kohale. Libistage koost väljaviskekanalit mööda alla nii, et lapats on väljaspool ja traadist vormitud varras on seespool, nagu joonisel näidatud.



GXT002608—UN—07APR16

2. Joondage kolm ava ja paigaldage joonisel näidatud viisil kolm kruvi (C) väljaviskekanali seest (nii et lukustusmutrid (D) jäävad väljapoole) traadist vormitud varda lapatsite kohale.

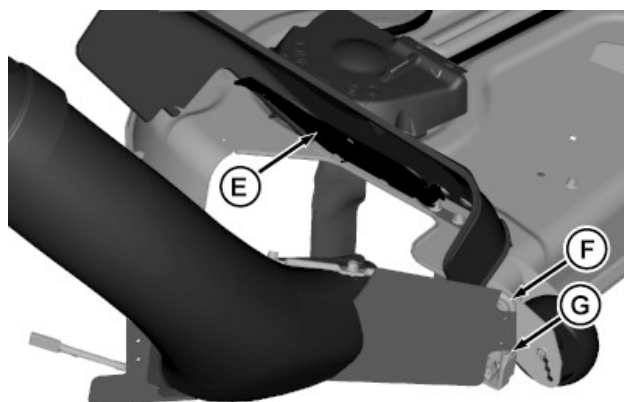


GXT002609—UN—07APR16

Paigaldamine

3. Tõstke niiduseadme väljaviskekanal ja sisemine metalldeflektor (E) üles. Sisestage alumine murukoguri väljaviskekanal koos traadist vormitud varda ja lapatsi koostuga (F) varbakaitse torusse (G).

MÄRKUS: Kui murukoguri väljaviskekanali koost on niiduseadme väljaviskekanali all, vabastage niiduseadme väljaviskekanal.


4. Pöörake murukoguri väljaviskekanali koost niiduseadme avausse, tõstes väljaviskekanalit varbakaitsest veidi üle.

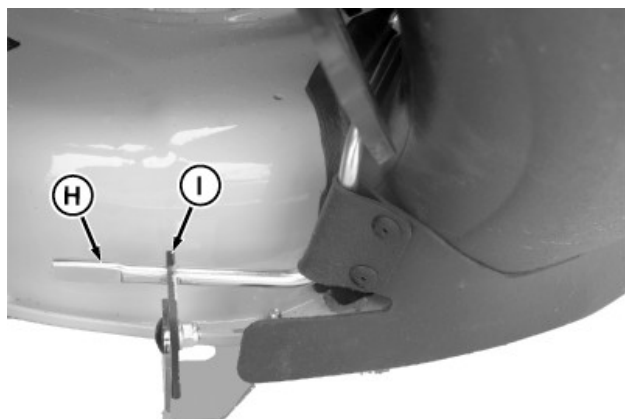

GXT002610—UN—07APR16

5. Pöörake traadist vormitud varda käepide (H) väljaviskekanali tagaosas üle fiksaatori (I).
6. Kui fiksaator on pingul või lõtv, libistage fiksaatorit soovitud fiksaatori või varda jõu saavutamiseks sisse- või väljapoole. Suurem jõud surub väljaviskekanali kindlamalt vastu löikekorpust, kuid suurendab paigaldusvaeva.

OUMX068,0001009-21-07APR16

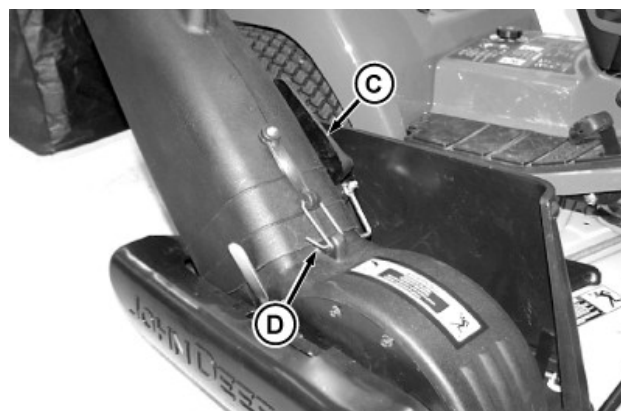


GXT002245—UN—15JUL15

2. Tõstke väljalaskeluuk (C) üles ja hoidke seda puhuri kohal.
3. Libistage tühjendusrenn puhuri väljalaskeava peale.
4. Pingutage rihma konks (D) puhuri silmuse külge.
5. Sulgege ja fikseerige murukoguri kaas.

OUMX068,0000F9F-21-02FEB16

Power Flow™-i väljaviskekanali paigaldamine

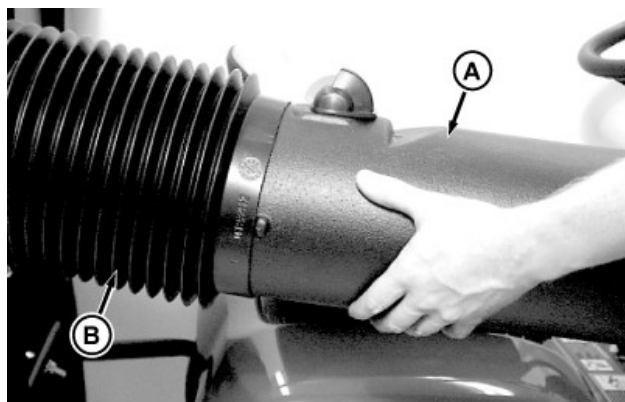


GXT002237—UN—02FEB16

1. Sisestage võimsusvooga väljaviskekanali ümar ots (A) murukoguri koostu ülemisse väljaviskekanalisse (B). Suunake väljaviskekanal piisavalt sügavale avasse, et tagada puhuriga ühendamiseks piisav vahemaa.

Eemaldamine ja hoiundamine

Väljaviskekanali paigaldamine koos MulchControl™-i juhtplaadiga (42-tolline Accel Deep™ lõikekorpus)

MÄRKUS: Pöörake MulchControl™-i hoob (A) avatud (ette) asendisse.

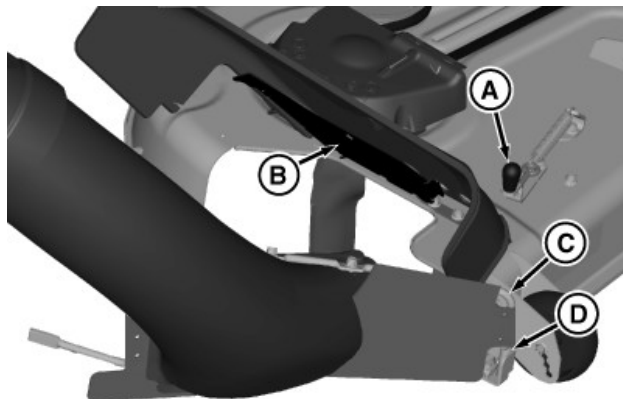


GXT002961—UN—08MAR16

1. Tõstke niiduseadme väljaviskekanal ja sisemine metalldeflektor (B) üles. Sisestage alumine murukoguri väljaviskekanal koos traadist vormitud varda ja lapatsi koostuga (C) varbakaitse torusse (D).

MÄRKUS: Kui murukoguri väljaviskekanali koost on niiduseadme väljaviskekanali all, vabastage niiduseadme väljaviskekanal.

2. Pöörake murukoguri väljaviskekanali koost niiduseadme avausse, tõstes väljaviskekanalit varbakaitsest veidi üle.

MÄRKUS: Alumine murukoguri väljaviskekanal peab jääma MulchControl™-i juhtplaadi taha ja peab olema tihedalt juhtplaadi vastas.

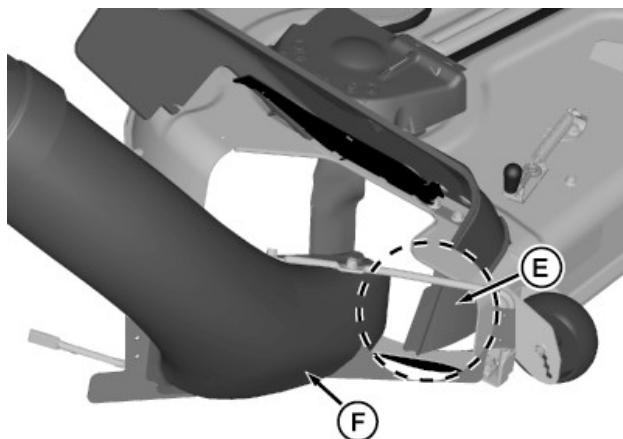

GXT002611—UN—07APR16

3. Pöörake MulchControl™-i juhtplaat (E) tagasi vastu murukoguri väljaviskekanali väliskülge (F).
4. Kui lähete tagasi multšimisrežiimile, paigaldage tagumine MulchControl™-i sektsioon samade kinnitusdetailide abil MCS-i varbakaitsele. MulchControl™-i plaadi sektsioon ei ühildu murukoguri väljaviskekanaliga, kuna see põhjustab ummistus- ja paigaldusprobleeme.

OUMX068,000100A-21-07APR16

Eemaldamine ja hoiundamine

Ballasti eemaldamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Tööseadise eemaldamisel eemaldage ka kogu lisaraskus. Kasutage ainult tootja soovitatud lisaseadmeid ja tarvikuid.


Eemaldage eesmine ballast. Ballasti eemaldamine tagab masina õige toimimise olukorras, kus materjali kogumissüsteemi pole paigaldatud.

OUMX068,0000CC8-21-15JUL15

Tagumise murukoguri väljaviskekanali eemaldamine (38-tollised niiduseadmed)


⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Ärge üritage lisaseadet masina töötamise ajal eemaldada.

- Pöörlevad terad on ohtlikud. Enne istmelt mahatulemist ja lisaseadme eemaldamist seisake mootor, eemaldage võti ja veenduge, et terad oleksid pöörlemise lõpetanud.
- Ülespaiskuvad esemed võivad põhjustada tõsiseid vigastusi. Enne puistepunkri kaane tõstmist või väljaviskekanalite eemaldamist veenduge, et kõik masina osad oleks seiskunud.

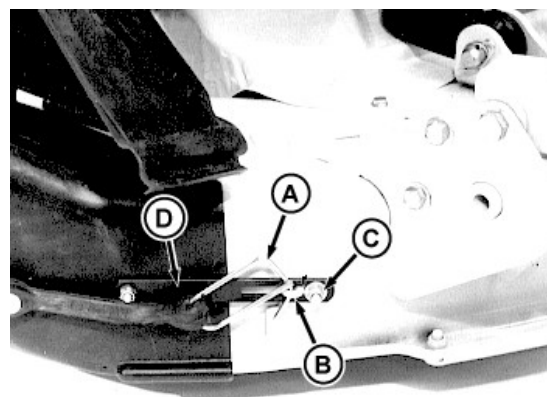

GXT002246—UN—15JUL15

1. Eemaldage kummirihma konks (A) aasa küljest.
2. Soovi korral keerake reguleeritavaid kinnitus detaile (C) natuke lahti.
3. Eemaldage kinnitusrihm (D) aasa (B) küljest. Tõstke väljaviskekanal niidumasinalt ära.

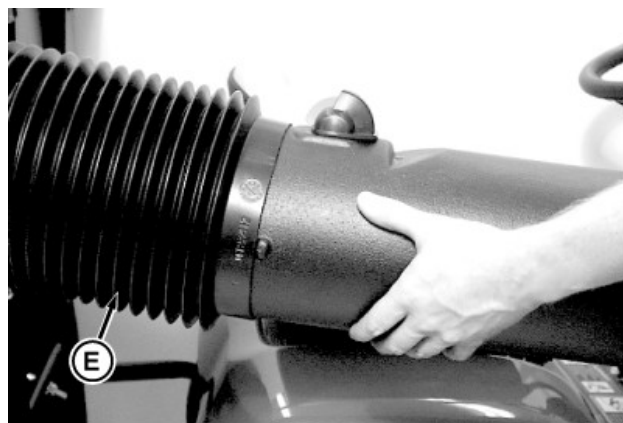

GXT002247—UN—15JUL15

Eemaldamine ja hoiundamine


4. Eemaldage murukoguri väljaviskekanal murukoguri koostu ülemise väljaviskekanali (E) küljest.

OUMX068,0000F9B-21-05FEB16

Tagumise murukoguri väljaviskekanali eemaldamine (42-tollised niiduseadmed)


⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Ärge üritage lisaseadet masina töötamise ajal eemaldada.

- Pöörlevad terad on ohtlikud. Enne istmelt mahatulemist ja lisaseadme eemaldamist seiske mootor, eemaldage võti ja veenduge, et terad oleksid pöörlemise lõpetanud.
- Ülespaiskuvad esemed võivad põhjustada tõsiseid vigastusi. Enne puistepunktri kaane tõstmist või väljaviskekanalite eemaldamist veenduge, et kõik masina osad oleks seiskunud.

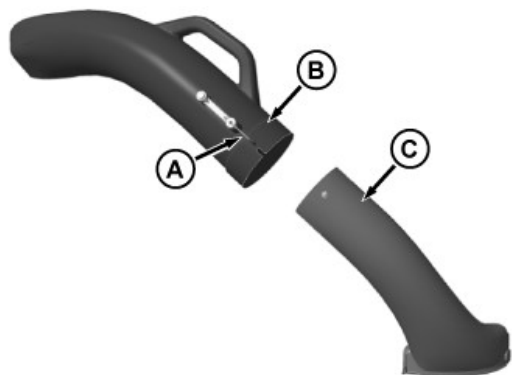


GXT002248—UN—15JUL15

1. Vabastage ülemist väljaviskekanalit (B) alumise väljaviskekanaliga (C) ühendav kummirihma konks (A). Eemaldage ülemine väljaviskekanal.

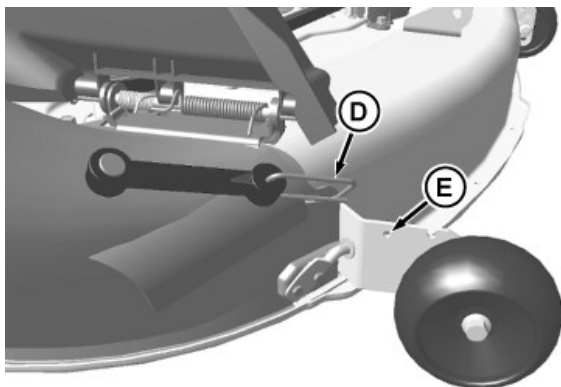

GXT002249—UN—15JUL15

2. Vabastage eesmine kummirihma konks (D) mootorseadme rattaklambri avausest (E).

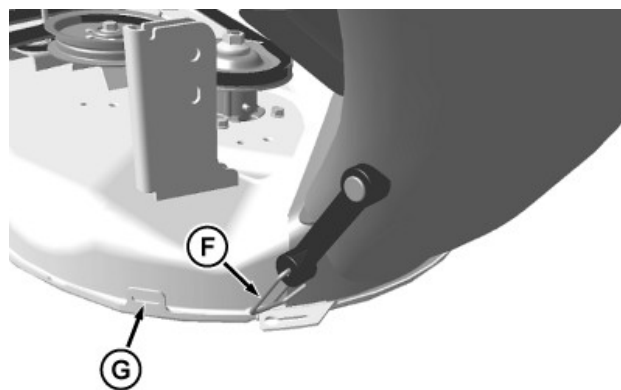

GXT002250—UN—15JUL15


3. Vabastage tagumine kummirihma konks (F) löikekorpuse avast (G).
4. Tõstke väljaviskekanali deflektor üles ja eemaldage alumine väljaviskekanal niidukilt.

OUMX068,0000F9C-21-05FEB16

Väljaviskekanali eemaldamine (42-tollised Accel Deep™ niiduseadmed)

Alumise väljaviskekanali eemaldamine (tehakse paigaldamisele vastupidises järjekorras).

MÄRKUS: Varbakaitset ega sisemist juhtplaati, mida kasutatakse enamikes tingimustes külgväljaviskega niitmisel, ei ole vaja eemaldada. Tingimustest olenevalt võib eemaldada ka juhtplaadi.

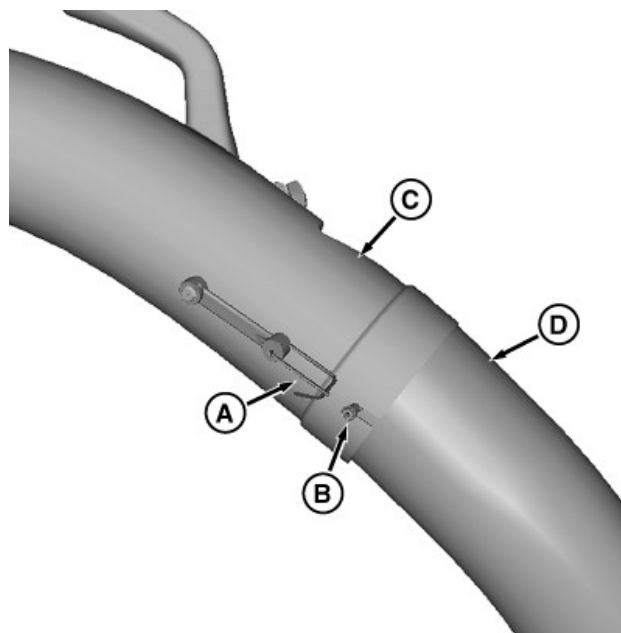


GXT002499—UN—21JUL15

A—Kummist fiksaator
B—Kruvi
C—Ülemine väljaviskekanal
D—Alumine väljaviskekanal

1. Ühendage kummist fiksaator (A) kruvi (B) küljest lahti ja eemaldage ülemine väljaviskekanal (C) alumise väljaviskekanali (D) küljest.

Eemaldamine ja hoiundamine

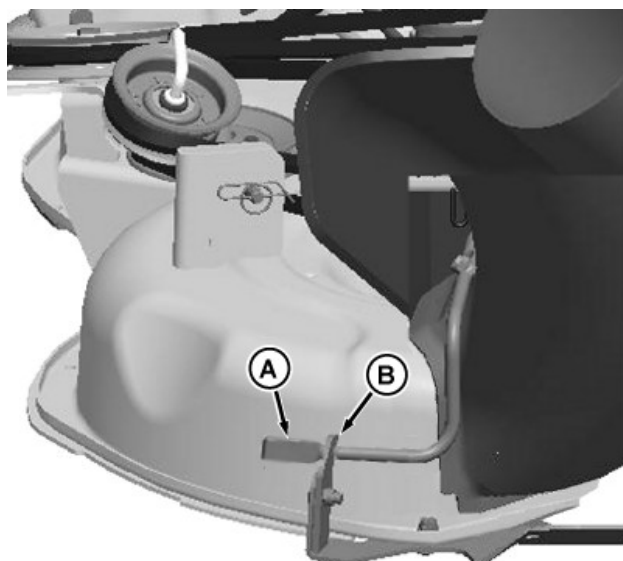


A—Tagumine käepide
B—Fiksaator

2. Tõstke tagumine käepide (A) üle fiksaatori (B) ja pöörake lõikekorpusest väljapoole.
3. Tõstke väljaviskekanali deflektor üles ja eemaldage alumine väljaviskekanal niidukilt.

GXT002869—UN—26JAN16


JK79365,00005A7-21-05FEB16

Power Flow™-i väljaviskekanali eemaldamine

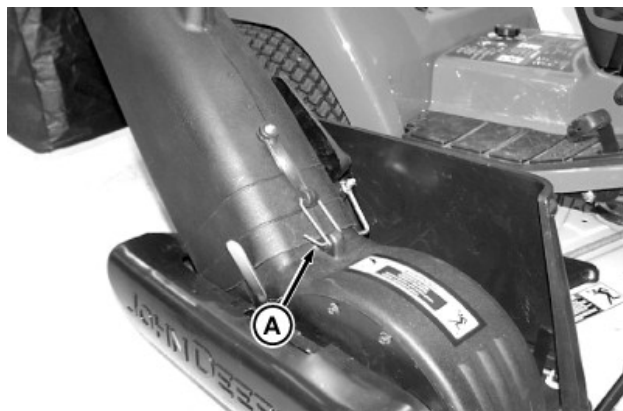

GXT002251—UN—15JUL15

1. Eemaldage rihma konks (A) puhuri küljest.

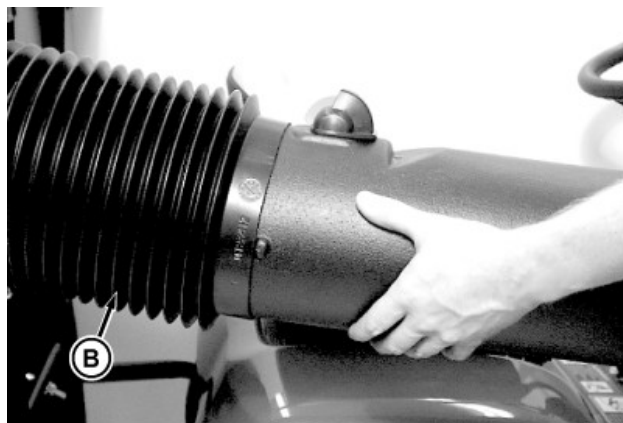


GXT002252—UN—15JUL15

2. Eemaldage murukoguri väljaviskekanal murukoguri koostu ülemise väljaviskekanali (B) küljest.

OUMX068,0000FA0-21-02FEB16

Murukoguri eemaldamine

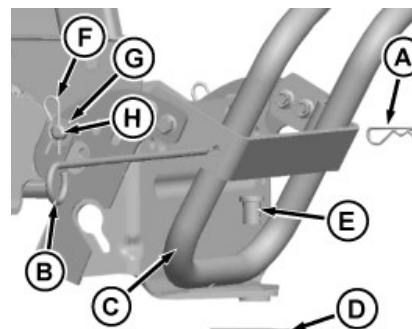

GXT002253—UN—15JUL15

1. Eemaldage vedrulukusti (A) ja murukoguri tihvt (B), mis kinnitavad H-raami (C) vastuvõturaami külge. Tõstke H-raam vastuvõtjalt ära.
2. Eemaldage vedrulukusti (D) ja kahvlisõrm (E) haakeseadme plaadi küljest.
3. Eemaldage raami mõlemalt küljelt vedrulukustid (F) ja seibid (G).

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Vastuvõturaami kasutamine ballasti toetamiseks võib raami kahjustada. Kronstein ja kinnitusedetailid on mõeldud ainult tagumise murukoguri toetamiseks.

4. Eemaldage tagumise raami seest kahvlisõrmed (H). Tõstke vastuvõtja tagumiselt raamilt ära.

OUMX068,0000CCB-21-02FEB16

Niiduki terade vahetamine

Kui murukogumiseks paigaldati spetsiaalsed terad, eemaldage need. Paigaldage järgmisena tehtavatele niitmistöödele vastavad terad.

OUMX068,0000CCC-21-15JUL15

Ohutu hoiundamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Kütuseaurud on kergesti süttivad ja plahvatusohtlikud. Mootori heitgaasid sisaldavad vingugaasi ja võivad põhjustada tõsiseid haigestumisi või surma:

- Laske mootoril töötada ainult seni, kuni viite masinat hoiukohta või eemaldage seda sealt.
- Masin või ehitised võivad põlema minna, kui masin enne mahajahtumist hoiukohta panna või mootori ja summuti ümbert prahti ära ei puhastata või kergesti süttivate materjalide lähedale jätta.
- Ärge hoidke masinat, mille paagis on kütust, hoones, kus kütuse aurud võivad kokku puutuda lahtise leegi või sädemetega.
- Enne masina hoiundamist kinnises ruumis laske mootoril maha jahtuda.

OUMX068,0000CCD-21-15JUL15

Lisaseadise hoiundamine

MÄRKUS: Mõni järgmistest sammudest teie lisaseadme puhul ei kehti.

1. Eemaldage MCS-ist või kogumiskotist rohuäägid.
2. Eemaldage lisaseade masina küljest.

Kasutamine

3. Puhastage lisaseade ja võll (kui on olemas) voolikust tuleva surveveega.
4. Vajaduse korral eemaldage kogu prahi eemaldamiseks kõik kaitsekatted.
5. Remontige või asendage kulunud, paindunud või kahjustatud osad. Pingutage lahtitulnud kinnitusdetailid üle.
6. Roostetamise vältimiseks kandke värvitud pindadele vajaduse korral värvi.
7. Roostetamise vältimiseks kandke teradele või piidele õhuke kiht määret.
8. Roostetamise vältimiseks määrige kõiki pöörlevaid kohti mootoriõliga.
9. Määrige kõiki määrdepunkte.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Abrasiivsed pinnad võivad tööseadist kahjustada. Hoidke lisaseadmeid mitteabrasiivsetel pindadel või puitalustel.

10. Kui hoiate tööseadiseid välistingimustes, siis võimaluse korral tõkestage need ja katke veekindla kattega.

OUMX068,0000CCE-21-15JUL15

Kasutamine

Niiduki, murukoguri või materjalikogumissüsteemi ummistuse kõrvaldamine

! **ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Ärge üritage tööseadist masina töötamise ajal lahti ühendada.**

- Pöörlevad terad on ohtlikud. Enne istmelt mahatulemist ja masina ning lisaseadme kontrollimist seisake mootor ja eemaldage võti.
- Ülespaiskuvad esemed võivad põhjustada tõsiseid vigastusi. Enne murukoguri kaane tõstmist või väljaviskekanalite eemaldamist veenduge, et kõik masina osad oleks seiskunud.

Ummistuse kontrollimine sõitmise ajal

Kui niiduseadme väljaviskekanali ette koguneb rohtu, kontrollige kas see on ummistunud või on probleeme puhuriga (kui olemas).

Kui niiduki taga on lõikejääke või ned lendavad külje peale, kontrollige, kas kanal on umbes, murukogumiskott täis või on probleeme puhuriga.

Prahi eemaldamine kontrollitavatest kohtadest

! **ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Ärge ummistunud lõikekorpust või puhurit käte või jalgadega puhastage. Jääkenergia võib terad pöörlema panna.**

1. Parkige masin ohutult. Enne istmelt lahkumist ja masina kontrollimist oodake, kuni kõik liikuvad osad on peatunud.
2. Avage murukoguri kate. Kontrollige väljaviskekanali väljundit.
3. Eemaldage väljaviskekanal lõikekorpuselt või puhurilt. Kontrollige väljaviskekanali suuet.
4. Kontrollige, et niiduseadme all ei oleks prahhi.

OUMX068,0000FA1-21-02FEB16

Kasutamine

Materjalikogumissüsteemi õhuvool

Parima jõudluse tagamiseks peab niiduseade varustama materjalikogumissüsteemi kotte suure õhuvooluga. Tagumine murukoguri ja Power Flowi väljaviskekanalid on varustatud õhuvoolu näidikuga, mis näitab, kas süsteemist liigub läbi piisav õhuvool.



GXT002254—UN—15JUL15

- Kui punane näidik (A) on nähtav, ei liigu õhuvool väljaviskekanalist läbi või on õhuvool väga väike.



GXT002255—UN—15JUL15

- Kui punane näidik (A) ei ole nähtav, on õhuvoolu hulk piisav.

Piisava õhuvoolu tagamiseks järgige allolevaid soovitusi.


- Hoidke puhuri koost (kui olemas), väljaviskekanalid, murukoguri ülaosa, ekraan, kotid ja niiduseadme alumine osa puhas.
- Hoidke käsihooba kiires asendis, kuid liikuge madalal kiirusel.
- Seadke niiduk kogupikkuses selliselt, et niiduki tagaosa pole selle esiosast enam kui 10 mm (3/8 in.) kõrgemal.
- Töötage niidukiga suurematel niidukõrgustel.
- Vahetage niiduki kulunud või kahjustatud terad välja.
- Kinnitage valikulised äärikud (kui olemas).

OUMX068,0000CCF-21-02FEB16

Tasemenäidiku kasutamine


Parima jõudluse tagamiseks peab niiduseade varustama materjalikogumissüsteemi kotte suure õhuvooluga. Väljaviskekanalid on varustatud õhuvoolu näidikuga, mis näitab, kas süsteemist liigub läbi piisav õhuvool.

Tagumise murukoguri väljaviskekanal

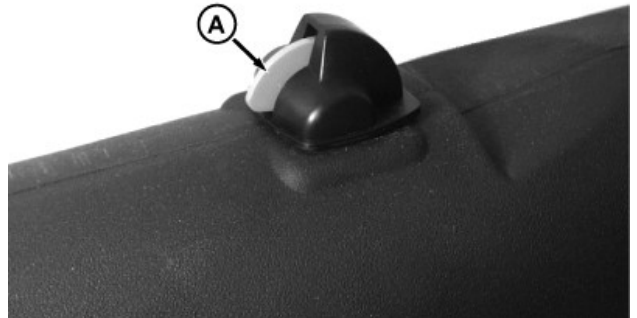

GXT002254—UN—15JUL15

- Kui punane näidik (A) on nähtav, ei liigu õhuvool väljaviskekanalist läbi või on õhuvool väga väike.

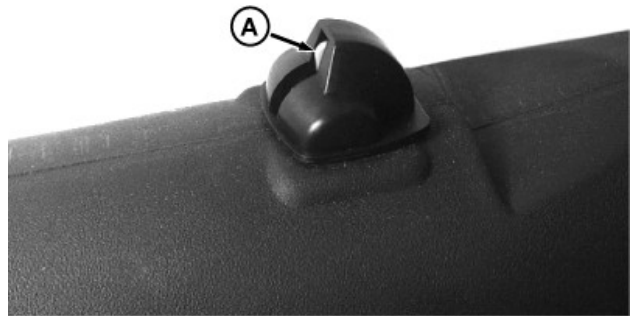

GXT002255—UN—15JUL15

- Kui punane näidik (A) ei ole nähtav, on õhuvoolu hulk piisav.

Piisava õhuvoolu tagamiseks järgige allolevaid soovitusi.

- Hoidke väljaviskekanalid, murukoguri ülaosa, ekraan, kotid ja niiduseadme alumine osa puhas.
- Hoidke käsihooba kiires asendis, kuid liikuge madalal kiirusel.
- Seadke niiduk kogupikkuses selliselt, et niiduki tagaosa pole selle esiosast enam kui 10 mm (3/8 in.) kõrgemal.
- Töötage niidukiga suurematel niidukõrgustel.
- Vahetage niiduki kulunud või kahjustatud terad välja.
- Paigaldage valikuline äärikukomplekt, kui see on teie niiduki mudelile saadaval. Pöörduge oma John Deere'i edasimüüja poole.

Power Flow™-i väljaviskekanal



GXT002256—UN—15JUL15

Parima jõudluse tagamiseks peab niiduseade varustama

Kasutamine

materjalikogumissüsteemi kotte piiramatu õhuvooluga. Õhuvoolu liikumist läbi süsteemi mõõdab murukoguri väljaviskekanalil olev tasemenäidik. Murukottide täitudes tõuseb väljaviskekanalis õhurõhk ja selle tagajärjel tõuseb kollane membraan (A). Kui näidiku ja murukoguri vahele jäävas väljaviskekanalis on ummistus, näitab näidik ka seda, et murukogur on täis.

Piisava õhuvoolu tagamiseks tehke järgmist.

- Hoidke Power Flow™, väljaviskekanal, murukogur, kotid ja niiduseadme alumine osa puhas.
- Hoidke käsihooba kiires asendis, kuid liikuge madalal kiirusel.
- Seadke niiduk kogupikkuses selliselt, et niiduki tagaosa pole selle esiosast enam kui 10 mm (3/8 in.) kõrgemal.
- Töötage niidukiga suurematel niidukõrgustel.
- Vahetage niiduki kulunud või kahjustatud terad välja.
- Paigaldage valikuline juhtplaadikomplekt, kui see on teie niiduki mudelile saadaval. Pöörduge oma John Deere'i edasimüüja poole.

OUMX068,0000CD0-21-02FEB16

Kottide täitumine

- Kontrollige murujäänuste taset tihti.
- Väljaviskekanali ummistuse vältimiseks tühjendage täitunud kotid.
- Tavaliselt täitub vasak kott esimesena.
- Hõredat muru lõigates ei pruugi parempoolne kott täiesti täituda. Kott täitub, kui vähendate õhuvoogu vähendamiseks mootori pöördeid.
- Masina ümberminemise vältimiseks täitke kotid kalletel töötamisel 1/2 täis.

OUMX068,0000CD1-21-15JUL15

Murukogumise nipid


- Laske mootoril täispöorel töötada. Mootori pöorete vähenedes vähendage liikumiskiirust.
- Koguge ainult kuiva muru. Märg muru ummistab väljaviskekanali ja murukoguri.
- Hoidke murukoguri kaas suletud.
- Enne niitmist ja muru kogumist korjake kõik kivid, rokad ja muu praht üles. Esimest korda niites niitke muru soovitud veidi kõrgemalt, et tuvastada kõik takistused, mis võivad niitmise või murukogumise lisaseadet kahjustada.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Ärge jätke murujäätmeid kottidesse.

- Niiskus võib kotte kahjustada.
- Niisked murujäätmed võivad põhjustada tuleohtu.

- Ärge jätke muru ega lehti ööseks ega pikemaks perioodiks kottidesse. Lehtede või muru niiskus kahjustab kotte. Samuti on kottides hoitavad niisked lehed või muru tuleohtlikud ja võivad põhjustada tulekahju. Seepärast ärge hoiustage lehtedega täidetud prügikotte ega täis või osaliselt täidetud kottidega murukogumise lisaseadet garaazis ega muus suletud ruumis. Murujäätmed sobivad hästi kompostina kasutamiseks. Samuti võib murujäätmeid kasutada multšina aiapeenarde vahel või lillede, põõsastike või puude ümber.

MÄRKUS: Pöörake kilekoti serv kõigil neljal küljel piisaval hulgal üle riidest koti serva, et neid oleks pärast täitumist hõlbus kinni siduda.

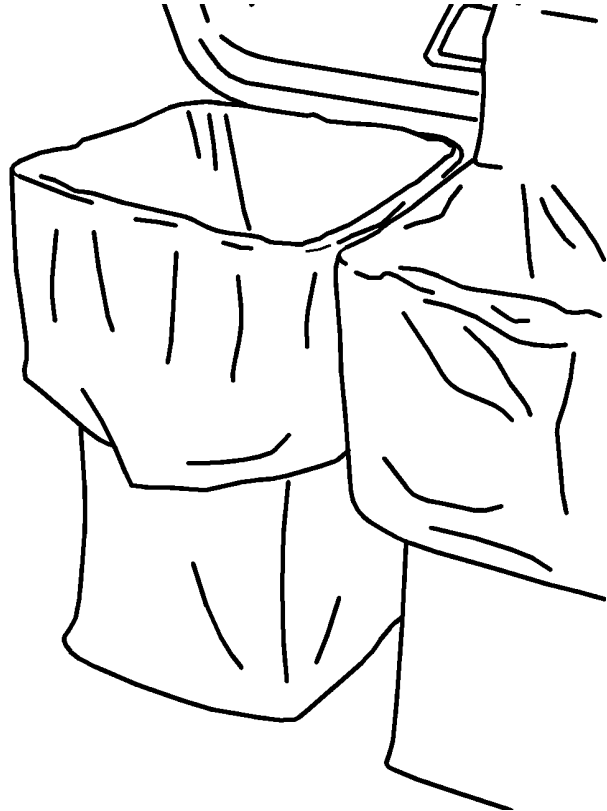

GXT002257—UN—15JUL15

- Muru või lehtede hõlpsamaks kõrvaldamiseks võib riidest kottide sisse asetada plastikust muru-, lehe- või prügikotte. Kasutage muru- ja lehekotte suurusega 33 gallonit (ligikaudu 125 liitrit).
- Kilekoti eemaldamiseks siduge esmalt kott kinni. Seejärel eemaldage riidest kott koos kilekotiga tugialuselt. Asetage kott küljeli maha. Tühjendamiseks hoidke kinni koti alaosas olevast nööri ja raputage materjal kotist välja.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Murukogur võib ulatuda masina või niiduki taha. Koguriga töötades veenduge, et te ei sõida väikese raadiusega pöördeid sooritades vastu puud, maja jne.

OUMX068,0000CD2-21-02FEB16

Pärast murukogumist

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Ärge jätke murujäätmeid kottidesse.

- Niiskus võib kotte kahjustada.
- Niisked murujäätmed põhjustavad tuleohtu.

- Eemaldage murujäätmed riidest kottidest kohe. Kahjustuste vältimiseks laske kottidel pärast niitmist kuivada.
- Laske mootoril jahtuda, et vältida niiduki hoiustamisel tulekahju.
- Prahi kogunemise ja tulekahju vältimiseks puhastage lõikekorpuse ülaosa, mootorit ja materjalikogumissüsteemi võimalusel suluõhuga.
- Selleks, et vältida kogunemist ja eemaldada korrosiivsed murukemikaalid, puhastage lõikekorpust pärast kasutamist surveveega. Pärast lõikekorpuse pesemist laske selle kuivatamiseks niidukil mõni minut töötada.

OUMX068,0000CD3-21-15JUL15

MCS-i transportimine

Kui traktori transportimise ajal jäetakse materjalikogumissüsteem külge, järgige neid juhiseid.

Hooldus


- Tühjendage riidest kotid ja eemaldage need murukogurist. Täis kotid lisavad raskust, mis võib murukoguri raami konarlikel teedel kahjustada. Maanteel sõitmisel võib tuul riidest kotte kahjustada.
- Veenduge, et murukoguri kate oleks kindlalt murukoguri raami külge kinnitatud.
- Kui masinat transporditakse pikkade vahemaade taha või suurtel kiirustel, eemaldage enne transporti murukogur või võimsusvooga väljaviskekanal.

OUMX068,0000CD4-21-02FEB16

Hooldus

Murukoguri fiksaatori reguleerimine

Murukoguri fiksaatori eesmärk on tagada, et murukoguri kaas on murukoguri korpuse peal tihedalt suletud. Kui fiksaatori kasutamine on raske, saab seda reguleerida.

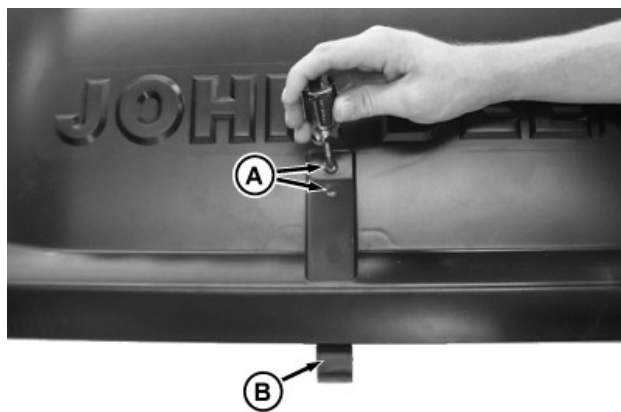


GXT002258—UN—15JUL15

1. Keerake kinnituskruvid (A) lahti.
2. Tõmmake fiksaator (B) alla, et fikseerimise vahemaad pikendada.
3. Pingutage kinnituskruvid.

OUMX068,0000F9D-21-02FEB16


Murukottide väljavahetamine

1. Eemaldage kotid murukogurist.

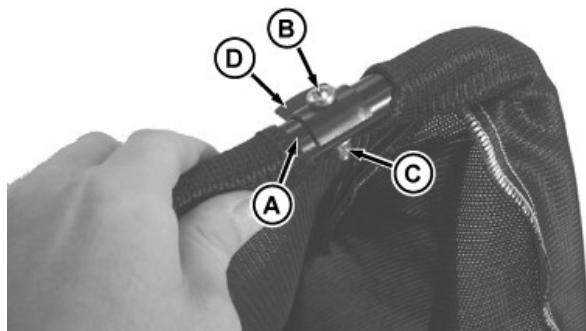

GXT002547—UN—15JUL15

2. Märgistage iga koti raam (A) vastavalt kas parem- või vasakpoolsena.
3. Eemaldage raami toru küljest kruvi (B), lukustusmutter (C) ja klamber (D). Hoidke kõik osad alles.

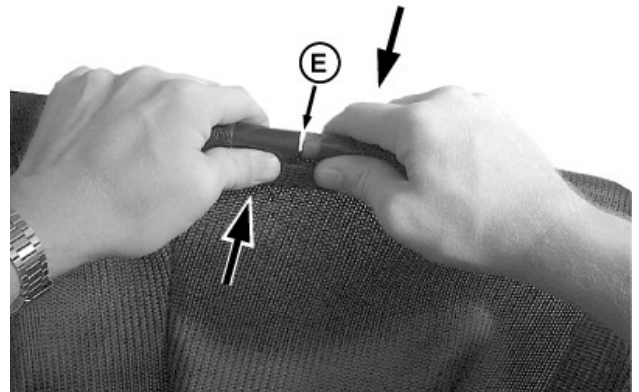

GXT002548—UN—15JUL15

4. Libistage kott raami ümber, kuni ühe koti ava kohal on näha õmblus (E).

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Ärge väänake raami. Ärge painutage raami otsi üksteisest enam kui 12 mm (1/2 tolli) kaugusele.

5. Tõmmake raami torud üksteisest eemale. Painutage torusid ettevaatlikult vastassuunas, et tagada torude vaheline vahemaa 12 mm (1/2 tolli).



GXT002549—UN—15JUL15

6. Kohendage raami toru küljes olevat kotti seni, kuni saate koti eemaldada.

MÄRKUS: Kui raami asend on uue koti paigaldamisel vale, on kott tagurpidi.

7. Leidke raami ava, kuhu klamber oli varasemalt kinnitatud. Seejärel hoidke raami asendis, nagu see tuleb murukogurisse paigaldada. Kui kott on õiges asendis, paigaldage uus kott raamile.
8. Kui kott on paigaldatud, reguleerige koti asendit, kuni masina ohutusmärgis asub murukoguri fiksaatori poolel.
9. Paigaldage originaalklamber.
10. Toimige teise kotiga samamoodi.

OUMX068,0000FA2-21-02FEB16

Niiduki terade kontrollimine

Kontrollige niiduki terasid.

- Veenduge, et masin oleks varustatud murukogumiseks sobilike niiduki teradega. Vaadake kasutusjuhendi jaotist Niidukile nõuetekohaste terade paigaldamine.
- Veenduge, et niiduki terad oleks heas seisukorras ja teravad.
- Veenduge, et niiduki terad oleks spindlile õigesti paigaldatud ja et kinnitamisdetailide jõumoment oleks õige.

OUMX068,0000CD7-21-15JUL15

Rikkeotsing

Veaotsingu tabeli kasutamine

Kui teil tekib probleem, mida ei ole siin tabelis kirjas, vaadake tehnilist juhendit või võtke hoolduseks ühendust volitatud edasimüüjaga.

MP47322,00F467B-21-13NOV18

Murukoguri rikkeotsing

KUI	KONTROLLIGE
Kogu muru ei korjata üles.	Niitke ainult siis, kui rohi on vähem märg. Niitke täiskiirusel. Kasutage aeglasemat liikumiskiirust. Puhastage murukoguri väljalaskefilter. Tühjendage kotid. Puhastage väljaviskekanal ja murukoguri koost (kui olemas). Puhastage niiduseade. Kasutage õigeid ja teravaid niiduki terasid. Reguleerige niiduseadme kõrgust. Seadke niiduseade kõrgemale lõikekõrgusele. Kontrollige niiduseadme rihmu ja vajadusel asendage.
Power Flow™-i ja/või väljaviskekanali ummistused.	Tühjendage kotid. Niitke ainult siis, kui rohi on vähem märg. Niitke täiskiirusel. Kasutage aeglasemat liikumiskiirust. Puhastage murukoguri väljalaskefilter. Reguleerige niiduseadme kõrgust ja kasutage õiget lõikekõrgust. Puhastage niiduseade.
Muru pressib murukogurist välja.	Veenduge, et murukoguri tihendid poleks vigastatud.

OUMX068,0000CD8-21-02FEB16

Tehnilised andmed

7-bušliga tagumine murukogur

Iga koti umbkaudne maht 0,12 m³ (3,50 buššelit)

(Tehnilisi andmeid ja konstruktsiooni võidakse ilma ette teatamata muuta.)

OUMX068,0000CD9-21-15JUL15

John Deere'i kvaliteedikinnitus

John Deere'i kvaliteet

John Deere'i seadmed on enamasti kui lihtsalt üks järjekordne ost, see on investering kvaliteeti. See kvaliteet ei piirdu ainult meie seadmetega, see hõlmab ka John Deere'i varuosasid ja tugiteenuseid. Selline tugi on vajalik, et oleksite jätkuvalt meie rahulolev klient.

Seetõttu on John Deere käivitanud protsessi, kuidas Teie küsimustele ja probleemidele vastata, kui need peaksid tekkima. Järgnevad kolm sammu on Teie selles abiks.

Samm 1

Lugege kasutusjuhendit

A. Selles on Teie seadme turvalise ja nõuetekohase käsitsemise kohta palju jooniseid ja üksikasjalikku informatsiooni.

B. Seal on toodud rikkeotsingu protseduurid ja üksikasjalik informatsioon.

C. Seal on teave varuosakataloogide, hoolduskäsiraamatute ja tehniliste teatmike tellimise kohta.

D. Kui Te ei leia oma küsimustele vastust, siis liikuge edasi sammu 2 juurde.

Samm 2

Võtke ühendust edasimüüjaga.

A. John Deere'i esindajal on kohustus, õigus ja võimalus vastata teie küsimustele, lahendada probleeme ning täita hoolduse ja varuosadega seotud soove.

B. Esialgselt arutage küsimused või probleemid läbi esinduse varuosade või hooldusosakonna koolitatud personaliga.

C. Kui varuosade või hooldusega tegelevad isikud ei suuda teie probleemi lahendada, pöörduge esinduse juhataja või omaniku poole.

D. Kui Teie küsimustele või probleemidele esindus lahendust ei leia, siis liikuge edasi sammu 3 juurde.

Samm 3

Võtke ühendust John Deere'iga

A. John Deere esindus on kõikide murede lahendamiseks kõige parem koht, kuid kui Te ei leia oma probleemile lahendust kasutusjuhendi abil ja esindusse pöördumise järel, siis võtke abi saamiseks ühendust John Deere'iga.

B. Kiire ja tõhusa teenuse saamiseks pange enne helistamist valmis järgmine:

- Esinduse nimi, kellega olete koostööd teinud.
- Teie seadme mudelinumber.
- Masina töötundide arv (kui võimalik).
- Seerianumber, mille kirjutate selle kasutusjuhendi esikaane siseküljele.
- Kui probleem on lisaseadmega, siis lisaseadme identifikatsiooni number.

C. Seejärel helistage numbril 1 800 537 8233 (USA-s või Kanadas) ja meie nõustaja leiab koos esindusega teie murele lahenduse. Kui Te ei asu USA-s või Kanadas, võtke meiega ühendust järgmise veebilehe kaudu:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Valige oma asukohariik ja seejärel vajutage lingile "Contact Us".

SP66632,00043A7-21-10MAY17

Materjalid hoolduse kohta

Kui soovite osta selle masina varuosakataloogi või tehnilise teatmiku koopiat, külastage John Deere'i tehnilise teabe poodi aadressil:

<https://techpubs.deere.com/>

või helistage telefonil:

- **Ameerika Ühendriigid ja Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Kõik teised piirkonnad.** Kohalik John Deere'i edasimüüja.

TH84124,0000199-21-05FEB20

Osad

Soovitame John Deere'i kvaliteetseid varuosasid ja määrdeaineid, mida saab John Deere'i edasimüüjalt.

Varuosade tellimisel on John Deere esindajal vaja masina või lisaseadme toote-identifikatsiooninumbrit (PIN). Need numbrid kirjutate selle kasutusjuhendi toote-identifikatsiooninumbrite peatükki.

Varuosade tellimine internetist

Varuosade tellimiseks ja informatsiooni saamiseks minge leheküljele <http://JDParts.deere.com>.

TC00531,00000E9-21-06MAR15

Indeks

B		Transportimine.....	20
Ballast, masin	7	Töö	
		Õhuvool	19
E		U	
Eemaldamine		Ummistumine sõitmise ajal, kontrollimine	18
Väljaviskekanal (42A niiduseadmed)	16		
G		V	
Garantii registreerimine	4	Varuosad.....	23
K		Veaotsingu tabel.....	22
Kinnitusraam, paigaldamine –MY21.....	7	Väljaviskekanal	
Kinnitusraam, paigaldamine MY21–.....	8	Murukogur	
Kotid, paigaldamine	11	38-tollised niiduseadmed	
Kotid, täitumine	20	Eemaldamine.....	15
		Paigaldamine	11
		42-tollised Edge Xtra™ niiduseadmed	
		Eemaldamine.....	16
		Paigaldamine	12
L		Murukoguri korpus, paigaldamine	11
Lisaseadis, hoiundamine.....	17	Power Flow	
Lisaseadise hoiundamine	17	Eemaldamine	17
		Paigaldamine.....	14
M		Väljaviskekanal (42A niiduseadmed)	
Masina ettevalmistamine.....	7	Eemaldamine	16
Murukogumine		Väljaviskekanal koos multšimise juhtplaadiga (42-tolline Accel Deep™	
Nipid.....	20	lõikekorpus)	
Pärast	20	Paigaldamine	15
Murukogur			
Eemaldamine	17		
Paigaldamine	10		
Murukoguri fiksaator, reguleerimine	21		
Murukoguri väljaviskekanali alamkoost (42-tolline Accel Deep™			
lõikekorpus)			
Paigaldamine	13		
Murukotid, väljavahetamine.....	21		
Märgid, ohutus, tekstita	5		
Märgised, ohutus			
Tekst puudub	5		
N			
Niiduki terad, kontrollimine.....	21		
Niiduki terad, vahetamine.....	17		
O			
Ohutusmärgid, tekstita	5		
Ohutusmärgised			
Tekst puudub	5		
Ostualane teave, kirje	4		
P			
Paigaldamine			
Murukoguri väljaviskekanali alamkoost (42-tolline Accel Deep™			
lõikekorpus)	13		
Väljaviskekanal koos multšimise juhtplaadiga (42-tolline Accel			
Deep™ lõikekorpus)	15		
Praht, eemaldamine.....	18		
R			
Rikkeotsing	22		
T			
Tasemenäidik, kasutamine.....	19		
Toote ühilduvus.....	4		