

Select Series™ Traktörler için 2 Torbalı Malzeme Toplama Sistemi



JOHN DEERE

KULLANICI EL KİTABI

Select Series™ Traktörler için 2 Torbalı Malzeme Toplama Sistemi

OMUC28653 BASKI H0 (TURKISH)

John Deere Power Products

İhracat Sürümü
PRINTED IN U.S.A.

Giriş

Operatör El Kitabınızın Kullanımı

Makineyi kullanmadan önce, özellikle güvenlik bilgileri olmak üzere operatör el kitabının tamamını okuyun.

Bu el kitabı makinenizin önemli bir parçasıdır. Tüm el kitaplarını kolayca ulaşabileceğiniz uygun bir konumda tutun.

Güvenli ve doğru şekilde ataşmanı kullanmak ve ataşmanın servisini gerçekleştirebilmek için makine operatör el kitabıyla birlikte sunulan ataşman operatör el kitabındaki güvenlik ve çalışma bilgilerini kullanın.

Ataşman el kitabınızda Makineyi Hazırlama adında bir bölüm varsa, bu durum ataşmanı takmadan önce traktörünüzde veya aracınızda bir işlem gerçekleştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Bu el kitabının Montaj ve Kurulum bölümleri, ataşmanı traktörünüze veya aracınıza nasıl monte edip takacağınızla ilgili bilgi sağlar. Ataşmanınızda gerekli ayarlamaları yapmak ve rutin servisi gerçekleştirmek için Servis bölümünü kullanın.

Bu ataşmanın montajı, takılması veya çalıştırılmasıyla ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa yerel John Deere bayinizle görüşün ya da yardım için 1-800-537-8233 numarasından John Deere Müşteri İletişim Merkezi'ni arayın.

Bu John Deere ataşmanı ile ilgili garanti bilgileri John Deere traktör veya aracınızla birlikte sunulan garantide bulunabilir.

TH84124,00000D9-80-23MAY13

İçindekiler

İçindekiler

Giriş.....	2
Ürün Tanımlama.....	4
Yazısız Güvenlik Etiketleri.....	5
Güvenlik.....	6
Aracı Hazırlama.....	7
Takma.....	7
Sökme ve Depolama.....	16
Çalıştırma.....	19
Bakım.....	22
Sorun Giderme.....	23
Teknik Özellikler.....	23
John Deere Kalite Beyanı.....	24
İndeks.....	25

Orijinal yönerge. Bu el kitabındaki tüm bilgiler, resimler ve teknik veriler yayımlama öncesindeki en son duruma uygundur. İstenildiği zaman haber vermeksizin gerekli değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2012, 2016

Ürün Tanımlama

Ürün Tanımlama

Ürün Uyumluluğu

Bu 7 Kileli Malzeme Toplama Sistemi (MCS), X300 ve 500 Select Series™ Traktörler ile uyumludur.

BS62576,000007B-80-13AUG20

Satın Alma Bilgilerini Kaydedin

Aşağıda sağlanan alanlarda satın alma bilgilerinizi kaydedin.

SATIN ALMA TARİHİ:

BAYİ ADI:

BAYİ TELEFONU:

OUMX258,0000CEA-80-03DEC13

Ürününüzü ve Garantinizi Çevrimiçi Kaydedin


Ürününüzü Internet üzerinden kaydetmek için www.JohnDeereWarrantyRegistration.com sayfasına gidin. Bilgileri çevrimiçi ortamda veya ürün garanti kartı üzerinde doldurduğunuzda ürününüzle ilgili tüm satış sonrası, hizmet ve önemli ürün bilgilerinin sağlanır.

MP47322,00F45FF-80-05JUN17

Yazısız Güvenlik Etiketleri

Yazısız Güvenlik Etiketleri

Güvenlik Etiketi Konumu

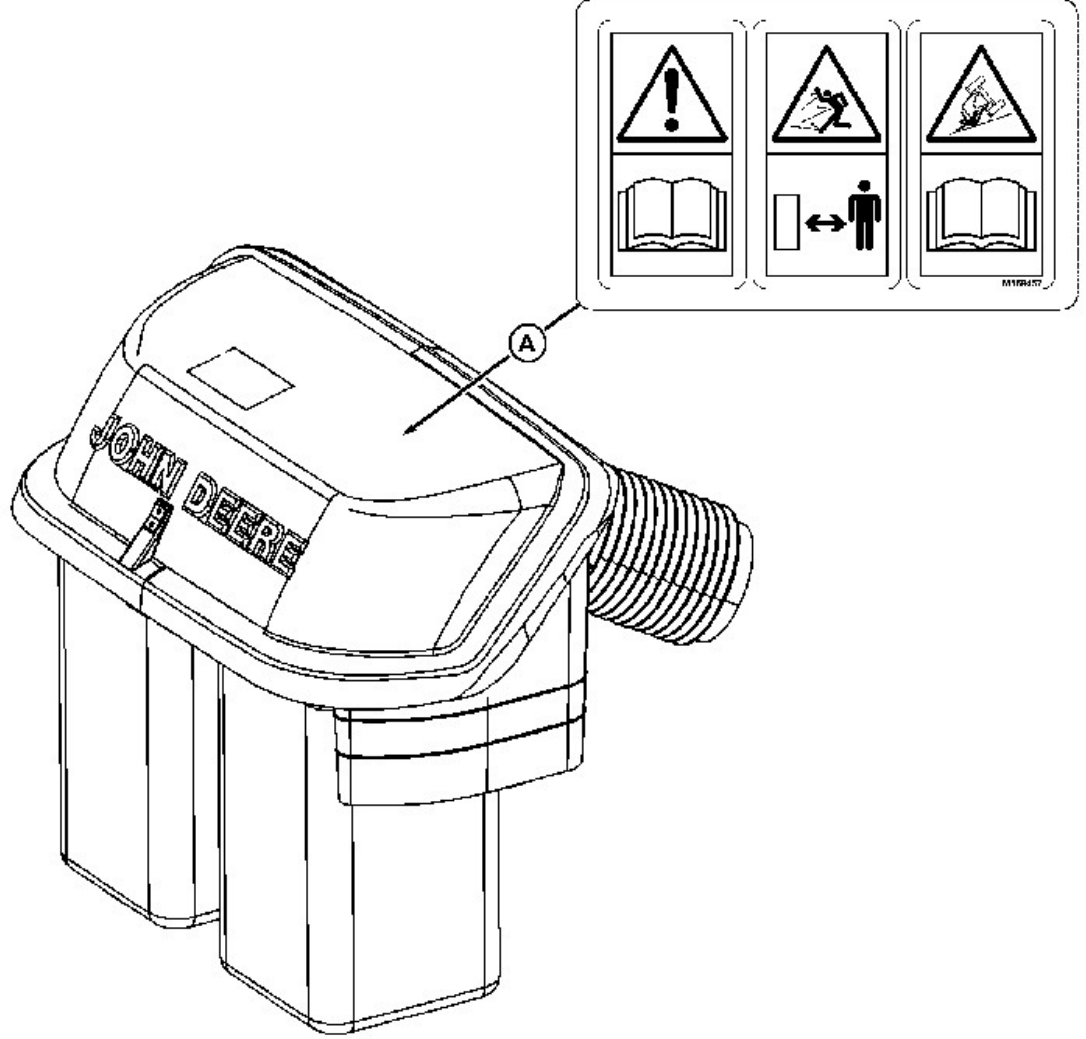

A—Kullanıcı El Kitabı M169457'yi Okuyun

GX100115—UN—10APR20

OUMX068,0000CBD-80-04MAY20

Yazısız Makine Güvenlik Etiketlerini Anlama



TCT005498—UN—11SEP12

Bu makinenin önemli yerlerinde, olası tehlikelere ilişkin uyarıda bulunan uyarı işaretleri yapıştırılmıştır. Tehlike bir uyarı üçgeninin içine yerleştirilmiş olan bir resimle belirtilmiştir. Bitişğinde yer alan bir resim, yaralanma tehlikesinden nasıl kaçınılacağına ilişkin bilgi vermektedir.

Bu uyarı işaretleri, bu işaretlerin makina üzerindeki yerleştirilişi ve özet bilgi içeren bir açıklayıcı metin Güvenlik bölümünde gösterilmiştir.

Bu operatör el kitabında yer verilmeyen, sağlayıcılardan elde edilen parça ve bileşenler üzerinde de ek güvenlik bilgileri bulunabilir.

MX00654,0000389-80-21JUN18

Güvenlik

Operatör El Kitabını Okuyun



GXT001478—UN—29AUG14

Operatör El Kitabını Okuyun

- Operatör el kitabı, aracın güvenli biçimde kullanılması ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Kazaları önlemek için tüm güvenlik kurallarına uyun.

Fırlayan Nesnelerin Neden Olabileceği Yaralanmalardan Kaçının

- İşi olmayanları çalışma esnasında makinenin etrafından uzak tutun.
- Oluşu yerinde tutun.
- Çim biçme makinesini, malzeme toplama sisteminin tamamı yerindeyken çalıştırın.
- Bıçaklar dönerken malzeme toplama sistemini açmayın.
- Torbayı çıkarmadan veya takamdan önce motoru kapatın.

Devrilmeden Kaynaklanabilecek Yaralanmalardan Kaçının

- Makinenin kayacağı, devrileceği veya yuvarlanacağı yerlerde makineyi sürmeyin.
- Daha fazla bilgi için Yokuşlarda Çalıştırma bölümüne bakın.

OUMX068,0000FB0-80-08FEB16

Güvenlik

Makina Kullanıcı El Kitabının Güvenlik Bölümünü Okuyun

Ek güvenlik bilgileri için makinenizin kullanıcı el kitabındaki genel güvenli çalışma önlemlerini okuyun.

OUMX068,0000230-80-18SEP13


Güvenli Şekilde Park Etme

Makineyi başıboş bırakmadan önce her zaman park frenini çekin ve anahtarı çıkarın. Başıboş bırakılan makineyi çocuklar ya da diğer kişiler hareket ettirmeyi ya da çalıştırmayı deneyebilir.

- Makineyi düz bir yüzeyde durdurun.
- Biçme düzeni bıçaklarını ya da diğer tüm ekipmanları devreden çıkarın.
- Ekipmanları yere indirin.
- Park frenini çekin.
- Motoru durdurun.
- Anahtarı çıkarın.
- Koltuktan ayrılmadan önce motorun ve tüm hareket eden parçaların durmasını bekleyin.

OOU2005,0000788-80-15FEB20

Çocukları Koruyun

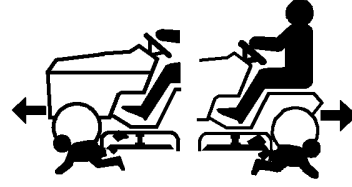

MXAL41929—UN—18FEB13

- Sürücüler güvenli çalışma uygulamalarına uymadığında çocuklar çalışmakta olan biçiciler nedeniyle hayatını kaybedebilir veya ciddi şekilde yaralanabilirler.
- Geriye doğru biçme yapmayın. Geri giderken biçiciyi devreye almanız önerilmez.
- Bıçaklar kapalıyken bile çocukları asla biçiciye veya biçicinin arkasına takılmış bir arabaya bindirmeyin. Düşebilir, biçme düzeni bıçaklarının altında ezilebilir veya kesilebilirler. Çocuklar biçicinin çalışmasını etkileyebilir. Geçmişte makineye bindirilmiş çocuklar tekrar makineye binmek için ansızın biçme alanına girebilirler. Onları fark etmezseniz biçici çocuklara çarpıp onları ezebilir.
- Çim biçme makineleri ve biçme faaliyetleri genellikle çocukların dikkatini çeker, özellikle de daha önce bu makinelere bindirilmişlerse. Çocuklar bıçakların dönüp dönmediğini bilmez veya bıçaklar dönmüyorken bile ciddi şekilde yaralanabileceklerini veya hayatlarını kaybedebileceklerini anlayamazlar.
- Biçici çalıştırılıyorken çocukları dışarı çıkarmayın ve biçme alanının dışında tutun. Çocukları sürücüdün başka ve sorumlu bir yetişkinin gözetiminde bırakın. Çocukların içeride kalmasını sağlayacak sorumlu bir yetişkin yoksa biçiciyi ÇALIŞTIRMAYIN.
- Çocukların veya başka kişilerin varlığına karşı tetikte olun. Biçme düzeni bıçaklarını kapatın ve biçme alanına biri girerse makineyi durdurun.
- Makinenin gittiği yöne bakın. Geriye doğru hareket etmeden önce ve geriye doğru hareket ederken biçme düzeni bıçaklarını durdurun, özellikle çocukların olup olmadığını görmek için aşağıya ve makinenin arkasına doğru dikkatlice bakın.
- Özellikle geriye doğru giderken görüşünüzü engelleyen nesnelere, örneğin kör dönüşlere, çalılara ve ağaçlara doğru yaklaşırsanız çok dikkatli olun. Bunların arkasında bir çocuk gizleniyor olabilir.

MX00654,00002ED-80-30MAR20

Servis ve Bakım

- Makineye uygun servis ve bakım işlemlerinin uygulanması şarttır.
- Tüm parçaları iyi durumda tutun, tüm somunları ve civataları sıkılmış halde tutun ve tüm hasarları hemen ortadan kaldırın. Bir nesneye çarparsanız hemen durun ve makineyi denetleyin.
- Tüm güvenlik cihazlarının, boşaltma oluğunun ve ot toplayıcı bileşenlerinin iyi durumda olduğundan emin olun ve gerektiğinde yenisiyle değiştirin.
- Makine üzerinde çalışmadan önce servis prosedürlerini iyice anlayın. Servis prosedürlerini anlamıyorsanız veya makineniz üzerinde çalışırken kendinizi rahat hissetmiyorsanız servis bayinizle iletişime geçin.
- Makineye servis uygulamadan önce aküyü veya tüm buji kablolarını çıkarın. İlk önce negatif bağlantı ucunu, ardından pozitif bağlantı ucunu çıkarın. Önce pozitif bağlantı ucunu, ardından negatif bağlantı ucunu bağlayın.
- Bazı bileşenler yaylarda veya hidrolik bileşenlerde enerji depolayabilir. Servis bölümünde açıklanan servis prosedürleri, servis ve bakım işlemlerinin güvenli bir şekilde nasıl yapılacağını açıklar.
- Servis çalışması için kaldırılması gereken makina parçalarını alttan destekleyin. Gerekliğinde bileşenleri desteklemek için krikoları kullanın.

MX00654,00002EE-80-30MAR20

Aracı Hazırlama

Atık Ürünleri ve Kimyasalları Bertaraf Etme

- Kullanılmış yağ, yakıt, soğutma sıvısı, fren sıvısı ve akü gibi atık ürünler çevreye ve insanlara zarar verebilir.
- Atık sıvılar için içecek kaplarını kullanmayın; insanlar yanlışlıkla bu kapların içindeki sıvıları içebilir.
- Güvenlik Bilgileri Sayfası (MSDS), kimyasal ürünlere ilişkin ayrıntılı teknik bilgiler taşımaktadır: Fiziksel tehlikeler, sağlık tehlikeleri, güvenlik prosedürleri ve acil müdahale teknikleri. Makinenizde kullanılan kimyasal ürünlerin satıcısı, söz konusu ürüne yönelik SDS'yi sağlamakla yükümlüdür.
- Servis işlemleri sonucunda ortaya çıkan atık ürünleri nasıl geri dönüştüreceğinizi veya uygun şekilde nasıl bertaraf edeceğinizi öğrenmek için yerel geri dönüşüm merkezine veya yetkili bayinize danışın. Makineyi bertaraf etmek isterseniz yerel geri dönüşüm merkeziniz veya yetkili bayinizle iletişime geçin.

MX00654,00002EF-80-30MAR20

Aracı Hazırlama

Malçlama Kitini Sökme

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Çim biçme makinesinin bıçakları keskindir. Çim biçme bıçaklarıyla işlem yaparken ya da bıçakların yakınında çalışırken her zaman eldiven takın.

Uyumluluk için uygun şekilde Malçlama Kiti, Malçlama Kontrol Kiti, Ot Toplayıcı Oluğu veya Power Flow™ talimatlarına bakın.

OUMX068,0000CBE-80-14JUL15

Uygun Çim Biçme Bıçaklarını Takma

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Çim biçme makinesinin bıçakları keskindir. Çim biçme bıçaklarıyla işlem yaparken ya da bıçakların yakınında çalışırken her zaman eldiven takın.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin!

- Çim biçme bıçaklarını değiştirirken her zaman orijinal John Deere servis parçalarını kullanın.
- En iyi performans için her zaman gerçekleştirilen işte doğru çim biçme bıçağını kullanın.
- Çim biçme bıçaklarını değiştirirken her zaman makinenin sürücü el kitabındaki güvenlik ve servis talimatlarını uygulayın.

Maksimum torbalama performansı için çim biçme makinesine doğru bıçakları takın.

Orta Kalkışlı Bıçaklar

- Çim biçme makinesi ile birlikte gönderilen standart bıçak.
- Malzeme toplama sistemi bulunmayan normal kesme uygulamaları için.

Yüksek Kalkışlı Bıçaklar

- 7 kileli arka ot toplayıcı ile torbalama işlemi için.
- Ot toplayıcı olmadan biçme işlemi için önerilmez.
- Maksimum hava akışı.

Malçlama Bıçakları

- Power Flow™ Malzeme Toplama Sistemleri (MCS) ve Malçlama Kontrol Kiti ile birlikte kullanılabilir.

OUMX068,0000CBF-80-28JUL15

Çim Biçme Makinesinin Dudak Bölümlerini Takma

Opsiyonel cıvatalı dudak bölümleri, torbalama sırasında çeşitli avantajlar sağlar. Dudak Kitleri tüm çim biçme makinesi modellerinde mevcut değildir. Mevcudiyet durumu için John Deere bayinize başvurun.

OUMX068,0000CC0-80-14JUL15

Takma

Doğru Denge Ağırlığını Takma

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Bir ot toplayıcı veya başka bir ekipman ile çalışmak, yamaçlarda dengeyi etkileyebilir. Gerekirse traktörünüzde ön ağırlıklar kullanın

Ekipman söküldüğünde makineye eklenen denge ağırlıklarını da sökün.

Yalnızca üretici tarafından önerilen ekipmanları ve aksesuarları kullanın.

NOT: Denge ağırlığı, ek stabilite sağlamak için makineye eklenebilir ekstra ağırlıktır. Makineniz için tipik denge ağırlığı, tekerlek ağırlıkları veya çanta ağırlıkları olabilir. Makinenizde önerilen ağırlıklar için yetkili servis merkezimize başvurun.


MCS'nin toplam ağırlığını dengelemeye yardımcı olmak için uygun ön denge ağırlıklarını takın. Torbalama yapmıyorken makinenin doğru şekilde çalışmasını sağlamak için MCS söküldüğünde denge ağırlığını çıkarın.

OOU2004,00009C8-80-25JUN14

—MY21 X300 ve X500 Select Series™ İçin Bağlantı Şaselerini Takma

Geçerli Modeller	
Model Numarası	Seri Numarası Aralığı
X300, X304, X310, X320, X324, X340, X360	S.N. 010001-340000
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	S.N. 010001-090000
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	S.N. -160000


NOT: Daha kolay kurulum için H çatkısını takmadan önce her zaman alıcı çatkısını makineye monte edin.

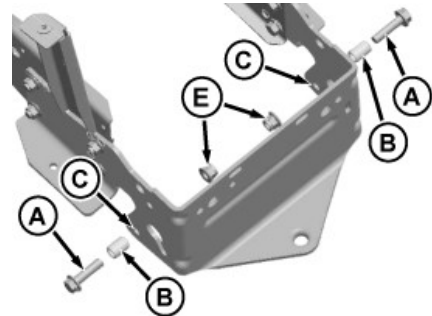

X394 ve X500 Modelleri Gösterilmektedir.

GXT002225—UN—14JUL15

Takma

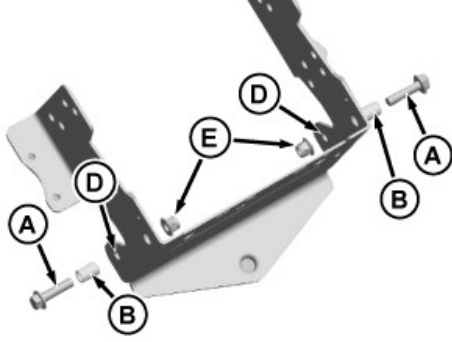


X300 Modeli Gösterilmektedir.

GXT002226—UN—14JUL15

1. Traktör modelinize yönelik arka çatkıdaki belirtilen deliğe iki M12x50 cıvata (A) ve ara parça (B) takın.

- **X394 ve X500 Traktörler:** Deliği (C) kullanın.
- **X300 Traktörler:** Deliği (D) kullanın.


2. M12 kilit somunlarıyla (E) bağlayın ve sıkın.

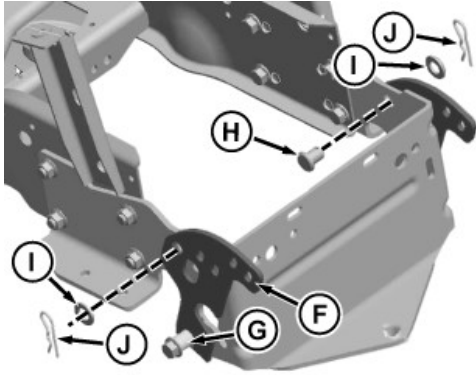


GXT002227—UN—14JUL15

3. Yan montaj braketinin (F) kerktili ucunu ara parçaların (G) üzerine yerleştirin.

4. Arka çatkının içinden braketteki deliklere iki 16 mm çatal pimi (H) takın. M17x30x3,0 yassı rondelalar (I) ve yaylı kilitleme pimleri (J) ile bağlayın.

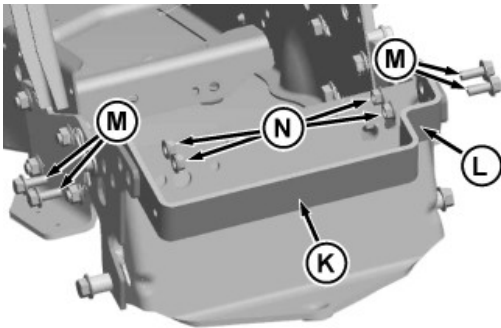

GXT002228—UN—14JUL15

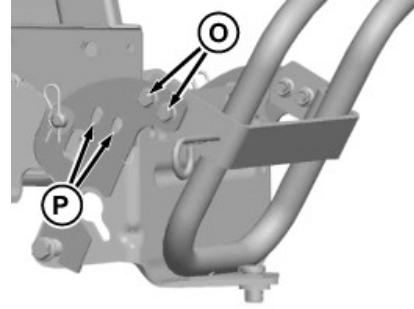


GXT002229—UN—14JUL15

X394 ve X500 Select Series™ Ekipman Konumu Gösterilmektedir.

5. Alıcı çatkısını (K), aç (L) traktörün sağ yanında olacak şekilde yan montaj braketlerinin arasına konumlandırın.

6. Alıcıyı, dört M10x25 cıvata (M) ve M10 somun (N) ile braketlere bağlayın. Bu aşamada sıkmayın.

- **X394 ve X500 Traktörler:** Malzeme toplama sistemini takarken yuvaları (O) kullanın.
- **X300 Traktörler:** Malzeme toplama sistemini takarken yuvaları (P) kullanın.

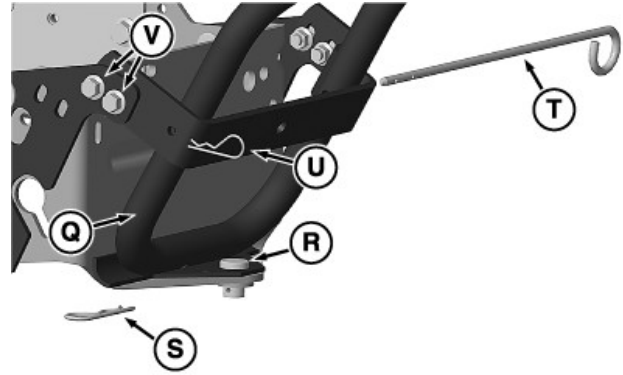

GXT002229—UN—14JUL15

7. H çatkısını (Q) alıcı çatkısına yerleştirin ve 19 mm çatal pimi (R) askı plakasındaki deliğe takın. Geniş yaylı kilitleme pimini (S) takın.

8. H çatkısındaki delikleri, alıcı çatkısındaki delikler ile hizalayın. Pimi (T) takın. İnce yaylı kilitleme pimini (U) takın.

9. Yan montaj braketlerini takmak için alıcı çatkısının her iki tarafındaki M10 donanımını (V) sıkın.


BS62576,000007C-80-13AUG20

MY21— X300 ve X500 Select Series™ için Bağlantı Şaselerini Takma

Geçerli Modeller	
Model Numarası	Seri Numarası Aralığı
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	S.N. 090001-
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	S.N. 160001-


NOT: Daha kolay kurulum için H çatkısını takmadan önce her zaman alıcı çatkısını makineye monte edin.

Takma

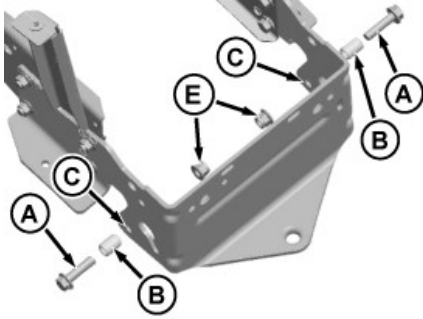

X394 ve X500 Modelleri Gösterilmektedir.


GXT002225—UN—14JUL15

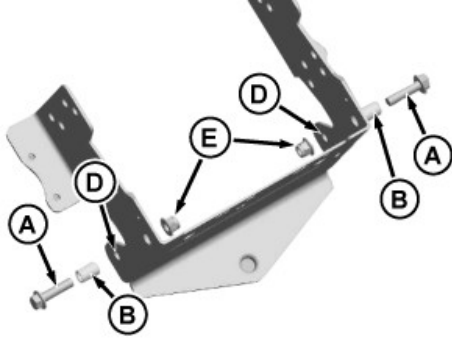

X300 Modeli Gösterilmektedir.


GXT002226—UN—14JUL15

1. Traktör modelinize yönelik arka çatıdaki belirtilen deliğe iki M12x50 cıvata (A) ve ara parça (B) takın.
 - **X394 ve X500 Traktörler:** Deliği (C) kullanın.
 - **X300 Traktörler:** Deliği (D) kullanın.
2. M12 kilit somunlarıyla (E) bağlayın ve sıkın.

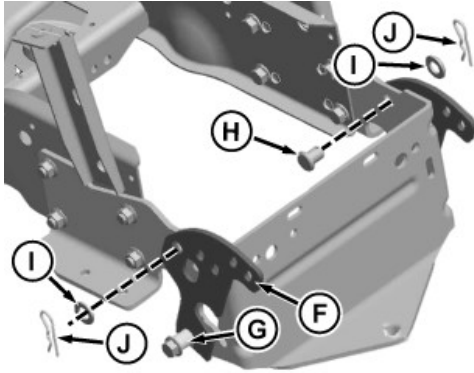


GXT002227—UN—14JUL15

3. Yan montaj braketinin (F) kертikli ucunu ara parçaların (G) üzerine yerleştirin.
4. Arka çatkının içinden braketteki deliklere iki 16 mm çatal pimi (H) takın. M17xM30x3,0 yassı rondelalar (I) ve yaylı kilitleme pimleri (J) ile bağlayın.

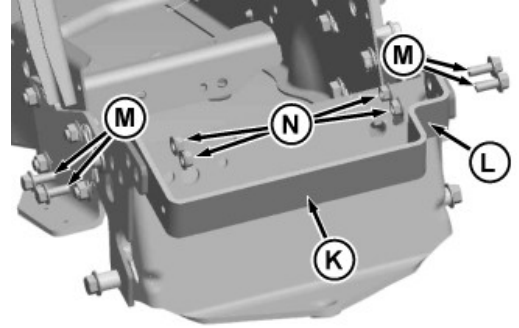


GXT002228—UN—14JUL15

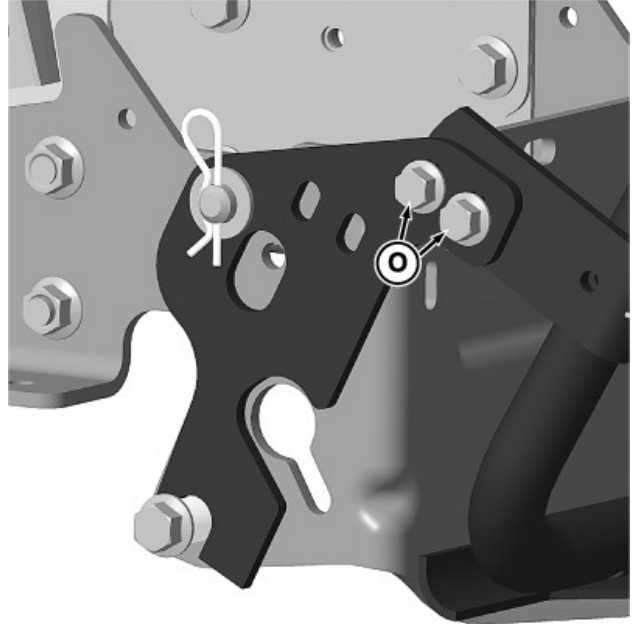

GX100014—UN—10AUG20

X394 ve X500 Select Series™ Ekipman Konumu Gösterilmektedir.

5. Alıcı çatkısını (K), aç (L) traktörün sağ yanında olacak şekilde yan montaj braketlerinin arasına konumlandırın.
6. Alıcıyı, dört M10x25 cıvata (M) ve M10 somun (N) ile braketlere bağlayın. Bu aşamada sıkmayın.
 - **X300 ve X500 Traktörler:** Malzeme toplama sistemini takarken yuvaları (O) kullanın.
7. **X394 ve X500 Traktörler:**

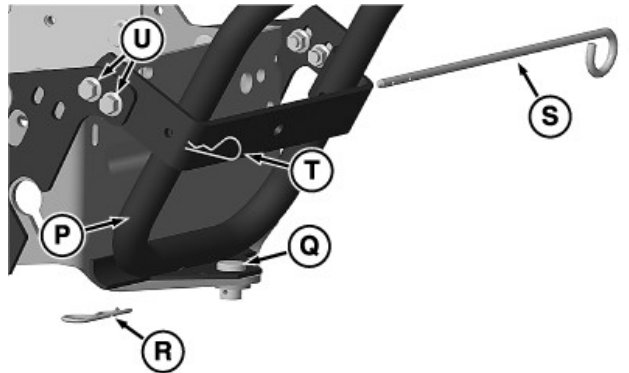


GX100015—UN—10AUG20

- H çatkısını (P) alıcı çatkısına yerleştirin ve 19 mm çatal pimi (Q) askı plakasındaki deliğe takın. Geniş yaylı kilitleme pimini (R) takın.


Takma

8. H çatkısındaki delikleri, alıcı çatkısındaki delikler ile hizalayın. Pimi (S) takın. İnce yaylı kilitleme pimini (T) takın.
9. Alıcı çatkısının her iki tarafındaki önceden takılan M10 donanımını (U) sıkın.
10. **X330, X350, X354, X370, X380, X384 ve X390 Traktörler:**

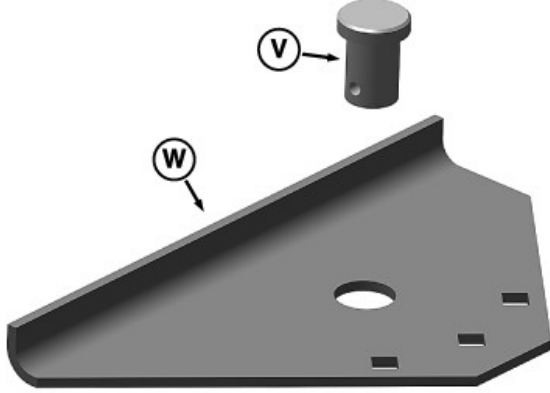


GX100016—UN—10AUG20

19 mm çatal pimi (V) adaptör plakasına (W) geçirin.

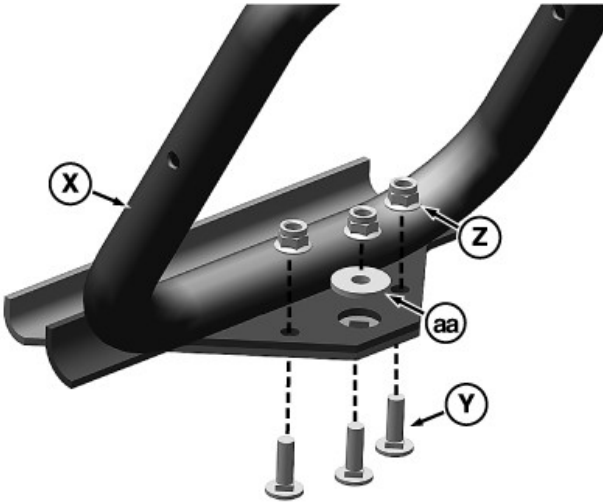

GX100017—UN—10AUG20

11. H çatkısını (X) adaptör plakası üzerine, çatal pimi hâlâ yerindeyken monte edin.
12. Üç adet M8x25 cıvata (Y) ve M8 somunu (Z), M9xM28x3 rondela (aa) merkez konumdayken takın.

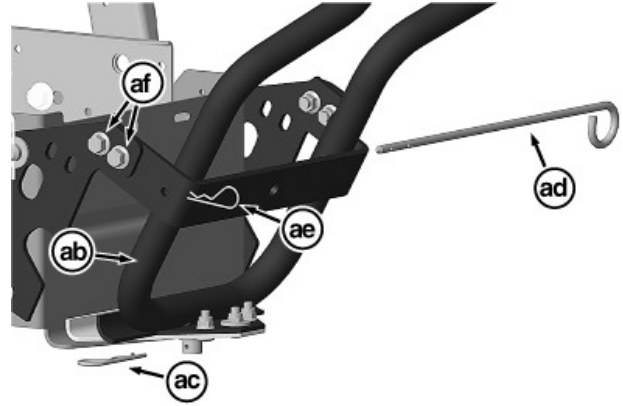


GX100018—UN—10AUG20


13. 19 mm çatal pimi askı plakasındaki delikten geçirerek H çatkısını (ab) alıcı çatkısına yerleştirin. Geniş yaylı kilitleme pimini (ac) takın.
14. H çatkısındaki delikleri, alıcı çatkısındaki delikler ile hizalayın. Pimi (ad) ve ince yaylı kilitleme pimini (ae) takın.
15. Alıcı çatkısının her iki tarafındaki önceden takılan M10 donanımını (af) sıkın.

BS62576,000007D-80-13AUG20

Ot Toplayıcıyı Takma

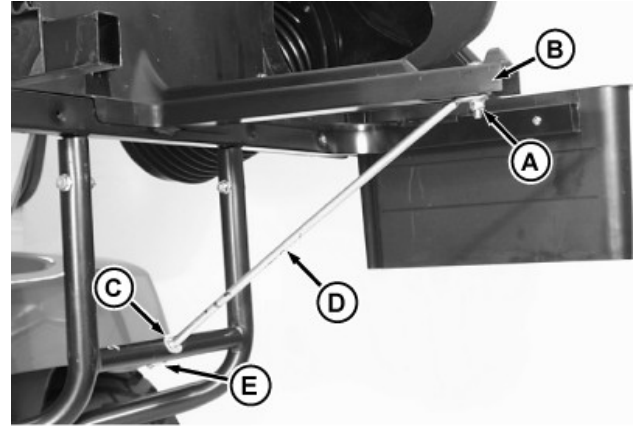

GXT002231—UN—15JUL15

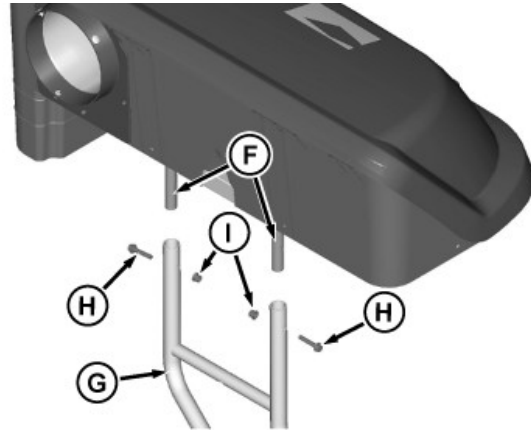

GXT002232—UN—15JUL15


1. Mevcut donanımı (A), ot toplayıcı merkez çatkı desteğinden (B) sökün.
2. İki M10,5x30x2,5 yassı rondelayı (C) çubuk (D) üzerine takın.
3. Çubuğun dişli ucunu H çatkısındaki deliğe geçirin. M10 kilit somunu (E) ile bağlayın.

Takma


4. Ot toplayıcı destek borularını (F) H çatkısı (G) ile hizalayın. Ot toplayıcı tertibatını H çatkısının üzerine ayarlayın.
5. Çubuğun diğer ucunu, ot toplayıcının merkez çatkı desteğindeki (B) delik ile hizalayın. Donanımı yeniden takın ve sıkın.
6. Ot toplayıcı tertibatını iki M8x45 cıvata (H) ve M8 kilit somunu (I) ile birlikte H çatkısına bağlayın. Donanımı sıkın.
7. Ot toplayıcı kapağını açın.

OUMX068,0000CC2-80-05FEB16

Ot Toplayıcı Dış Gövde Oluğunu Takma

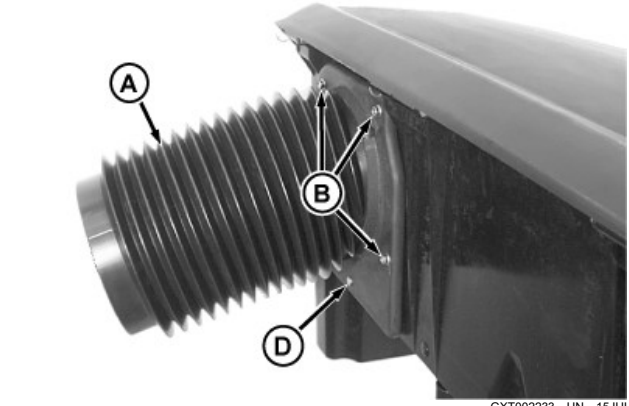

GXT002233—UN—15JUL15

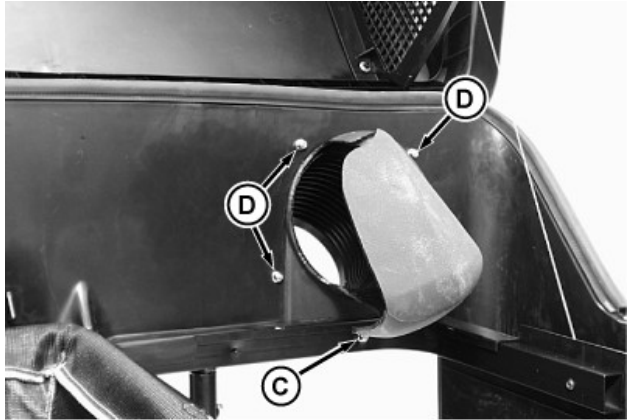

GXT002234—UN—15JUL15

1. Üst oluğu (A), ot toplayıcı kutusundaki açıklıktan geçirin ve montaj deliklerini hizalayın.

NOT: Malzeme kalınlığı nedeniyle M6x40 cıvata (C) iç taraftan, M6 kilit somunu dışta olacak şekilde takın.


2. Üç M6x20 cıvata (B) ve bir M6x40 cıvata (C) takın.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Kilit somunlarını aşırı sıkmayın. Aşırı tork, cıvata başlıklarının üst oluğa çekilmesine neden olur.

3. M6 kilit somunlarını (D) cıvatalara takın. Üst oluk, ot toplayıcı kutusuna sıkıca oturana kadar kilit somutlarını sıkın.


OUMX068,0000F98-80-02FEB16

Torbaları Takma

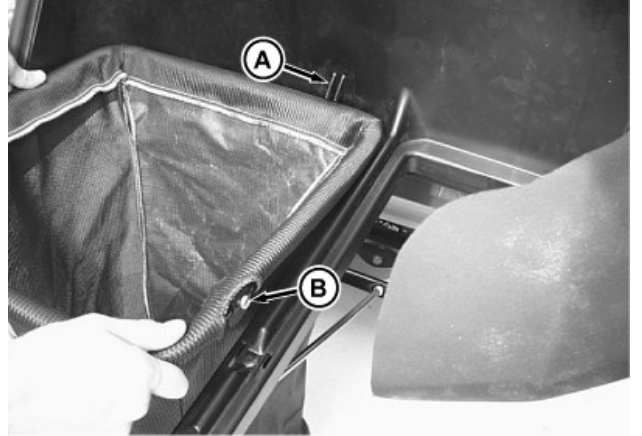

GXT002235—UN—15JUL15

1. Sol torbayı, tutucunun (A) altına konumlandırın ve klipsi (B) ot toplayıcının merkez çatkısının desteğindeki oluğun içine yerleştirin.

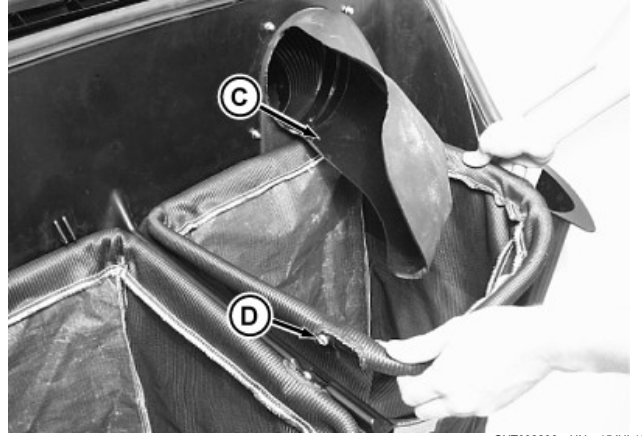

GXT002236—UN—15JUL15

2. Sağ torbayı, üst oluğun (C) altına konumlandırın ve klipsi (D) ot toplayıcının merkez çatkısının desteğindeki yuvaya yerleştirin.


NOT: Ünite yeni olduğunda kapağı sürgülemek zor olabilir. Gerekirse **SERVİS** bölümündeki **Ot Toplayıcı Sürgüsünü Ayarlama başlığına** bakın.

3. Ot toplayıcı kapağını kapatın ve sürgünün devrede olduğundan emin olun.

OUMX068,0000F9E-80-02FEB16

Takma

Arka Ot Toplayıcı Oluğunu Takma (38 İnç Biçme Düzenleri)

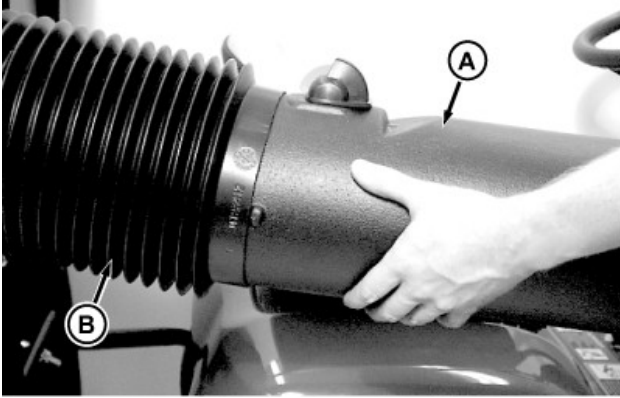


GXT002237—UN—02FEB16

1. Ot toplayıcı oluğunun (A) yuvarlak ucunu, ot toplayıcı tertibatındaki oluğa (B) yerleştirin.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Biçme düzenindeki boşaltma oluğunu kaldırın ve ot toplayıcı oluğu açıklığını, biçme düzeni boşaltma oluğu üzerine takın. Boşaltma oluğunun, boşaltma açıklığının (C) arka tarafına düzgün bir şekilde kancalandığından emin olun.

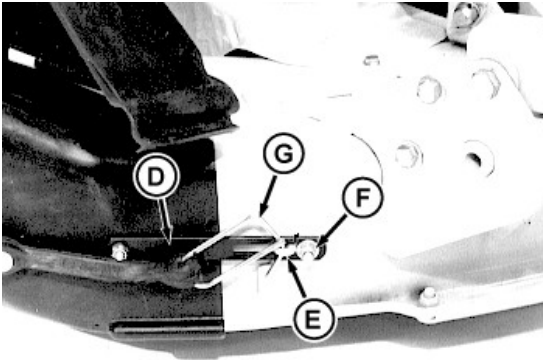

GXT002239—UN—02FEB16

3. Tutturma bağcığını (D) tırnağın (E) üzerine yerleştirin.
4. Ayar donanımını (F) tırnağın (E) üzerinden kaydırın. Ekipmanı sabitlemek için gerekirse donanımı ayarlayın.
5. Lastik bağcık kancasını (G) tırnaktaki (E) delikten geçirerek sabitleyin.

OUMX068,0000F99-80-05FEB16

Arka Ot Toplayıcı Oluğunu Takma (42 İnç Edge Xtra™ Biçme Düzenleri)

Alt Oluk Kurulumu

NOT: Takılı olması durumunda malçlama plakası, ot toplayıcı boşaltma oluğu takılmadan önce sökülmelidir.

1. Plastik boşaltma oluğunu kaldırıp biçme düzeni üzerinde tutun.

NOT: İç metal saptırıcısını kaldırmak için saptırıcıyı arkasından dışarı doğru çekin, ardından yukarı çekin.


2. İç metal saptırıcısını kaldırın ve alt oluğu, biçme düzeni boşaltma açıklığının önünde konumlandırın.

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Atılan olası nesneleri engelleyin.

Boşaltma oluğu tertibatı, oluk menteşe braketine sıkı bir şekilde oturmalı ve biçme düzeni boşaltma açıklığını tamamen kapatmalıdır.


NOT: Ot toplayıcı boşaltma oluğu, biçme düzeni boşaltma açıklığının dış kısmına oturmalıdır.

NOT: Biçme düzeni, kılavuz tekerlek braketinde 12,7 mm'lik (1/2 inç) bir delik içermiyorsa aşağıdaki şablonu kesip kullanın. Kılavuz tekerlek braketine 12,7 mm'lik (1/2 inç) bir delik (B) işaretleyip açın. Boşaltma oluğunun önünü monte etmek için delik gereklidir.

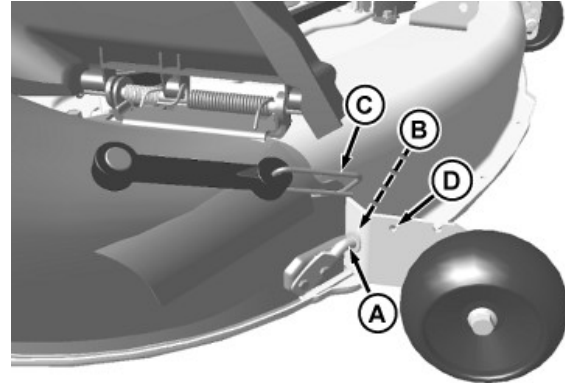


GXT002240—UN—15JUL15

Takma

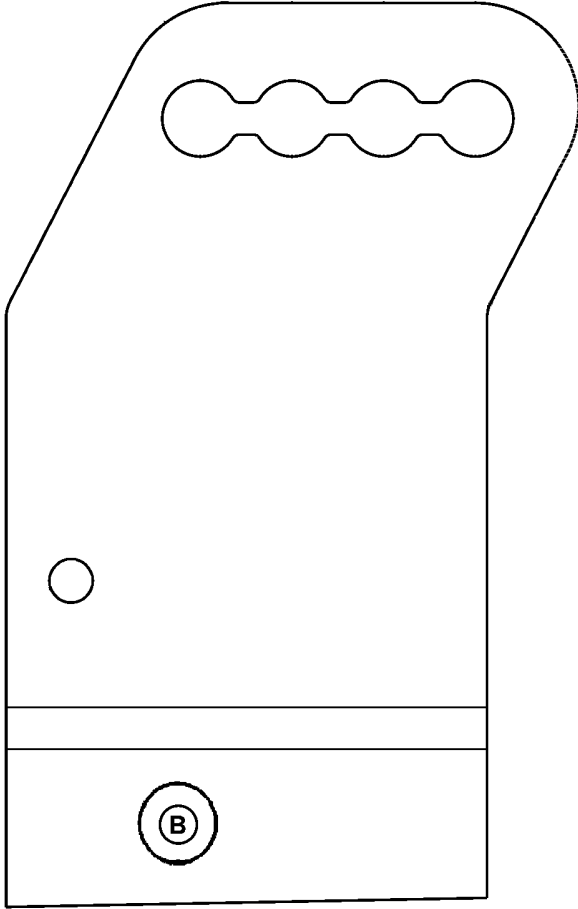

GXT002241—UN—15JUL15

- Boşaltma açıklığının önünde pimi (A) kılavuz tekerlek braketindeki delikten (B) kaydırın. Ön lastik bağcığı gevşetmek amacıyla oluğun arkasındaki biçme düzeninden uzağa hareket ettirilmesi için oluğu saat dönüşüne ters yönde döndürün.
- Ön lastik bağcık kancasını (C) kılavuz tekerlek braketinin üst kısmına takın ve delikten (D) geçirin.

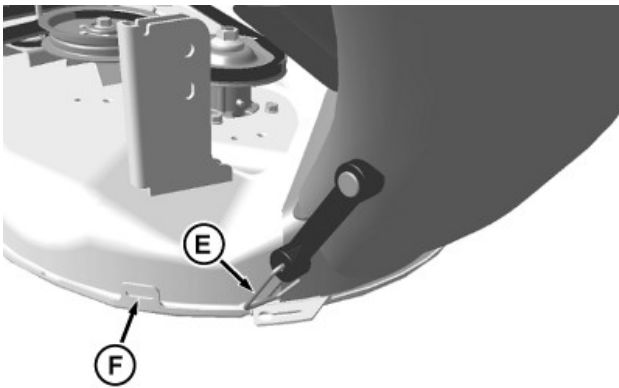


GXT002242—UN—21JUL15

- Alt boşaltma oluğunun arka tarafını biçme düzenine doğru döndürün. Boşaltma oluğu üzerindeki arka bağcık kancasını (E), biçme düzenindeki yuvaya (F) yerleştirin.


NOT: Torbalama performansı kabul edilebilir değilse AM13660 Dudak Kitini satın alın.

Üst Oluk Kurulumu

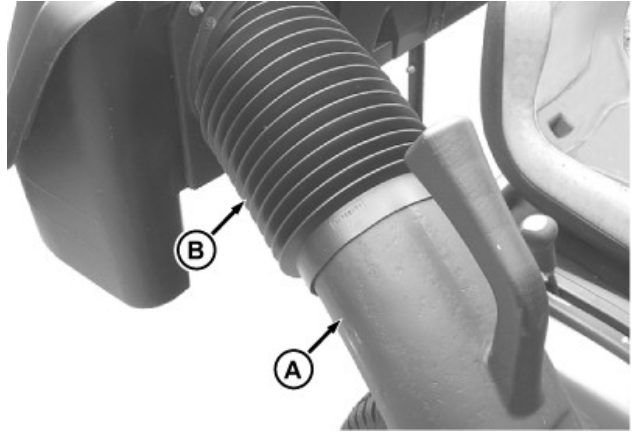

GXT002243—UN—15JUL15

- Üst oluk kurulumunu kolaylaştırmak için biçme düzenini indirin. Üst oluğun üst kısmını (A), ot toplayıcı dış gövdesinin esnek oluğuna (B) kaydırın.

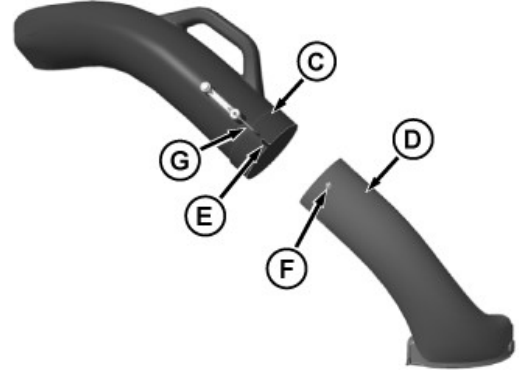


GXT002244—UN—15JUL15

- Kertiği (E) cıvata (F) ile hizalayarak üst oluğun alt kısmını (C) alt oluğunun üst kısmının üstüne (D) kaydırın.
- Lastik bağcık sürgüsünü (G) alt oluktaki cıvata (F) üzerine kancalayın.

OUMX068,0000F9A-80-05FEB16

Ot Toplayıcı Oluğu Alt Tertibatı (42 İnç Accel Deep™ Düzeni)

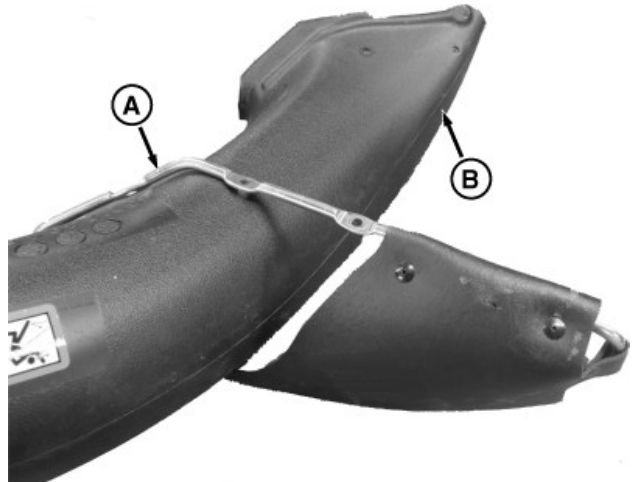


GXT002955—UN—15MAR16

- Tel formunu ve düşme kapak tertibatını (A) alt ot toplayıcı oluğunun (B) üst kısmına konumlandırın. Düşme kapak gösterildiği gibi dış


Takma

tarafı ve tel formu içerde olacak şekilde tertibatı oluktan aşağıya doğru kaydırın.

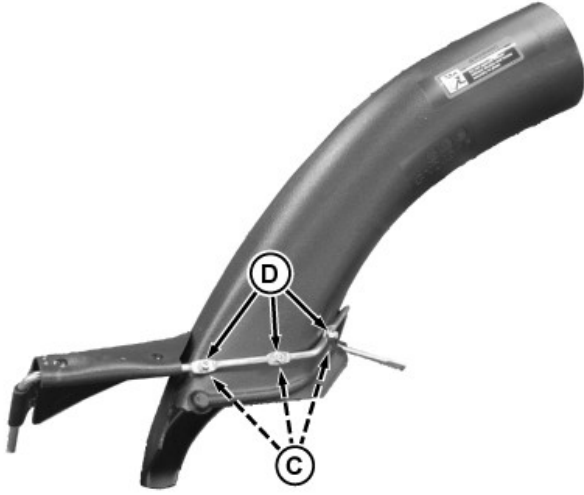

GXT002608—UN—07APR16

- Üç deliği hizalayın ve üç vidayı (C) oluğun içinden, kilit somunlarını (D) da dış kısımdan kilit tel formu yüzeylerine gösterildiği gibi takın.

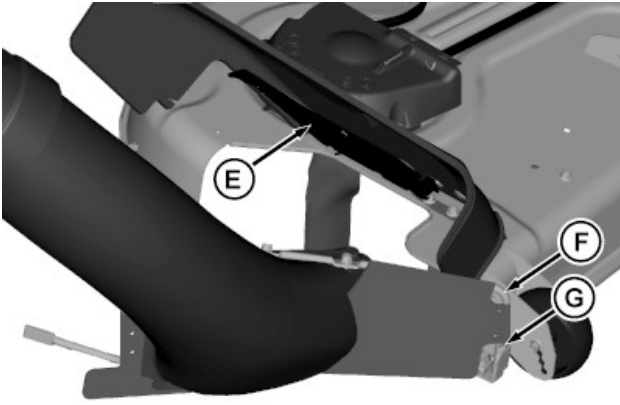


GXT002609—UN—07APR16

- Biçme düzeni boşaltma oluğunu ve iç metal saptırıcısını (E) kaldırın. Alt ot toplayıcı boşaltma oluğunu, tel formu ve düşme kapak tertibatı (F) ile birlikte ayak koruyucusundaki boruya (G) yerleştirin.

NOT: Ot toplayıcı oluğu tertibatı, biçme düzeni boşaltma oluğunun altındayken boşaltma oluğunu serbest bırakın.

- Ot toplayıcı oluğu tertibatını, oluğu kısmen ayak koruyucusu üzerine kaldırarak biçme düzeni açıklığına doğru döndürün.

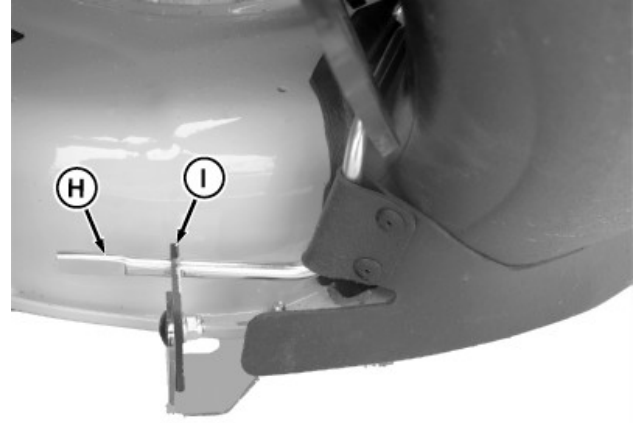


GXT002610—UN—07APR16

- Tel formu tutamağını (H), oluğun arkasındaki sürgü (I) üzerinden döndürün.
- Sürgü sıkı veya gevşekse istenen sürgü veya çubuk kuvvetine ayarlamak için sürgüyü içeri ya da dışarı doğru kaydırın. Yüksek kuvvet, oluğun düzene daha sağlam şekilde bağlanmasını sağlar, ancak kurulum çabasını artırır.


OUMX068,0001009-80-07APR16

Power Flow™ Oluğunu Takma

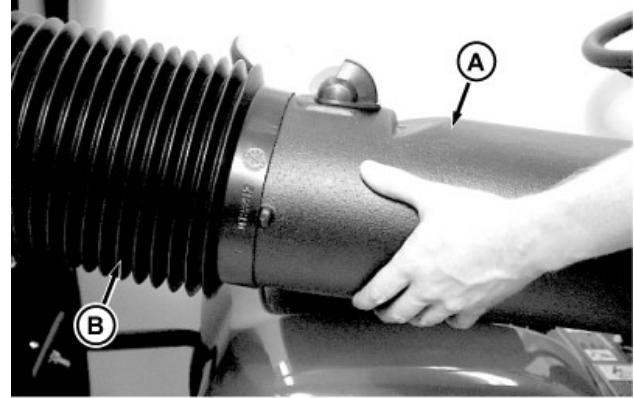

GXT002237—UN—02FEB16

- Power flow oluğunun yuvarlak ucunu (A), ot toplayıcı tertibatındaki üs oluğa (B) yerleştirin. Üfleyiciyle bağlantıya boşluk sağlamak için oluğu, açıklığa yeterli uzaklıkta ilerletin.

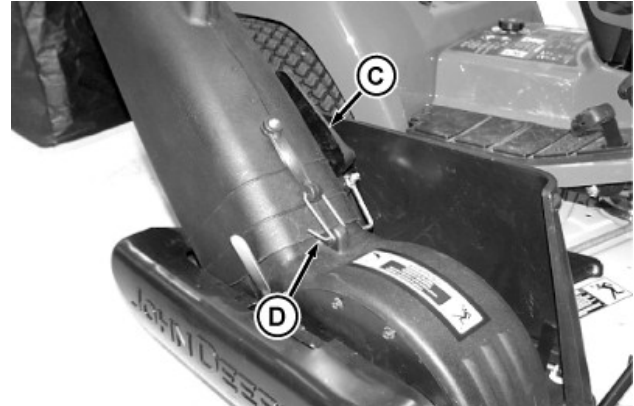

GXT002245—UN—15JUL15

- Üfleyici üzerindeki egzoz kapısını (C) kaldırın ve açık tutun.
- Oluğu, üfleyici çıkışına kaydırın.
- Bağcık kancasını (D), üfleyici üzerindeki döngüye bağlayın.

Takma


5. Ot toplayıcı kapağını kapatın ve sürgüleyin.

OUMX068,0000F9F-80-02FEB16

Sökme ve Depolama

MulchControl™ Deflektörlü Oluk Kurulumu (42 İnç Accel Deep™ Düzeni)

NOT: MulchControl™ kolunu (A) açık (ileri) konumuna döndürün.

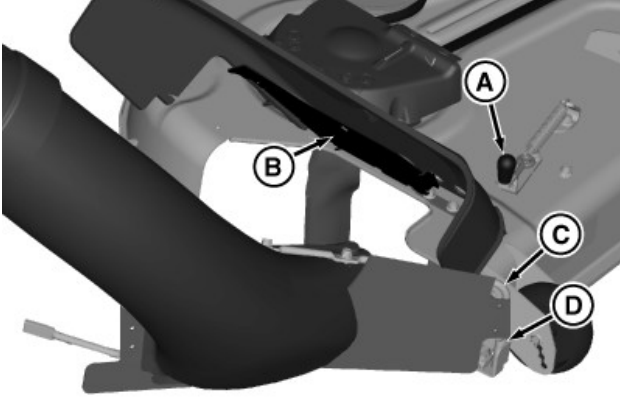


GXT002961—UN—08MAR16

1. Biçme düzeni boşaltma oluğunu ve iç metal saptırıcısını (B) kaldırın. Alt ot toplayıcı boşaltma oluğunu, tel formu ve düşme kapak tertibatı (C) ile birlikte ayak koruyucusundaki boruya (D) takın.

NOT: Ot toplayıcı oluğu tertibatı, biçme düzeni boşaltma oluğunun altındayken boşaltma oluğunu serbest bırakın.

2. Ot toplayıcı oluğu tertibatını, oluğu kısmen ayak koruyucusu üzerine kaldırarak biçme düzeni açıklığına doğru döndürün.

NOT: Alt ot toplayıcı oluğu, MulchControl™ deflektörünün arkasında olmalıdır ve deflektöre sıkıca dayanmalıdır.

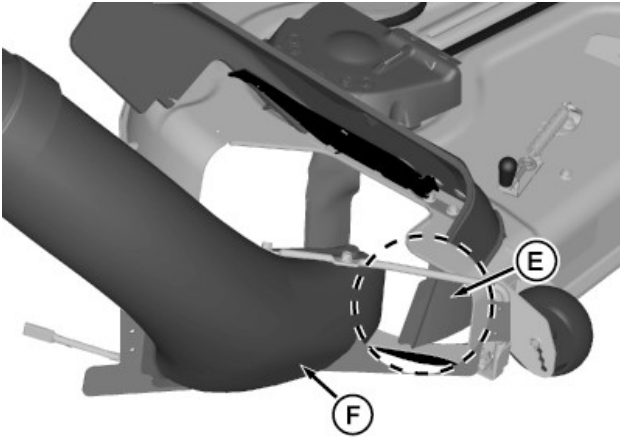

GXT002611—UN—07APR16

3. MulchControl™ deflektörünü (E), torbalama oluğunun (F) dışına doğru geri döndürün.
4. Malçlama moduna geri dönülmesi durumunda arka MulchControl™ bölümünü MCS ayak koruyucusuna aynı donanımı kullanarak takın. MulchControl™ plakası bölümü, tıkanmaya ve sığmama sorunlarına neden olduğu için torbalama oluğu ile uyumlu değildir.

OUMX068,000100A-80-07APR16

Sökme ve Depolama

Denge Ağırlığını Sökme

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Ekipman söküldüğünde makineye eklenen denge ağırlıklarını da sökün. Yalnızca üretici tarafından önerilen ekipmanları ve aksesuarları kullanın.


Ön denge ağırlığını çıkarın. Denge ağırlığının çıkarılması, malzeme toplama sistemi takılı değilken makinenin doğru şekilde çalışmasını sağlar.

OUMX068,0000CC8-80-15JUL15

Arka Ot Toplayıcı Oluğunu Sökme (38 İnç Biçme Düzenleri)


⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Makine çalışırken ekipmanı sökmeye çalışmayın.

- Döner bıçaklar tehlikelidir. Motoru durdurun, anahtarı çıkarın ve ekipmanı sökmek için koltuktan kalkmadan önce bıçakların dönüşünün durduğundan emin olun.
- Fırlayan nesneler ciddi yaralanmaya neden olabilir. Huninin üst kısmını kaldırmadan ya da olukları sökmeden önce tüm makine parçalarının durduğundan emin olun.

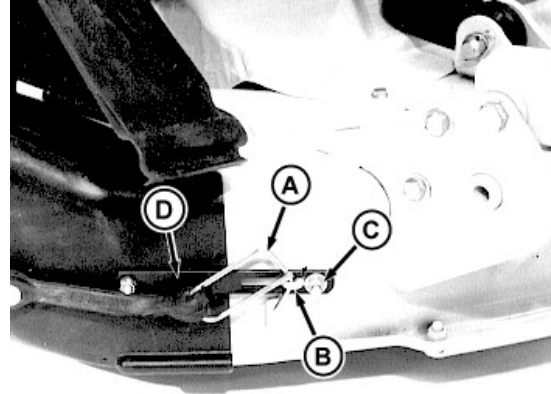

GXT002246—UN—15JUL15

1. Lastik bağcık kancasını (A) tırnaktan (B) ayırın.
2. İstenirse ayar donanımını (C) gevşetin.
3. Tutturma bağcığını (D) tırnaktan (B) sökün. Oluğu biçme düzeninden kaldırın.

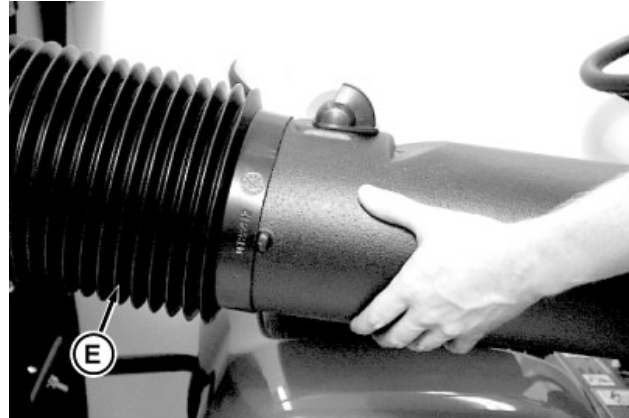

GXT002247—UN—15JUL15

Sökme ve Depolama


4. Ot toplayıcı oluğunu, ot toplayıcı tertibatındaki üst oluktan (E) sökün.

OUMX068,0000F9B-80-05FEB16

Arka Ot Toplayıcı Oluğunu Sökme (42 İnç Edge Xtra™ Biçme Düzenleri)


⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Makine çalışırken ekipmanı sökmeye çalışmayın.

- Döner bıçaklar tehlikelidir. Motoru durdurun, anahtarı çıkarın ve ekipmanı sökmek için koltuktan kalkmadan önce bıçakların dönüşünün durduğundan emin olun.
- Fırlayan nesneler ciddi yaralanmaya neden olabilir. Huninin üst kısmını kaldırmadan ya da olukları sökmeden önce tüm makine parçalarının durduğundan emin olun.

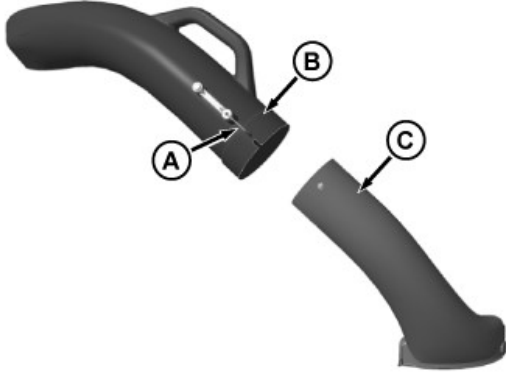


GXT002248—UN—15JUL15

1. Üst oluğu (B) alt oluğa (C) bağlayan lastik bağcık kancasını (A) serbest bırakın. Üst oluğu sökün.

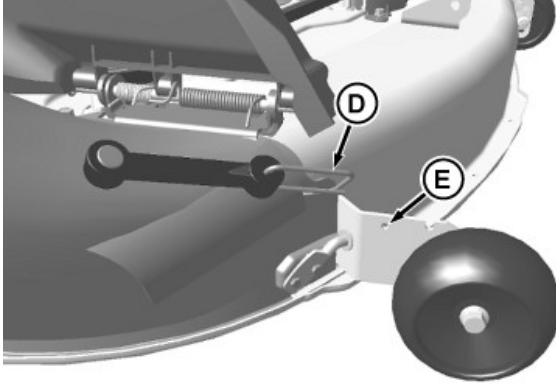

GXT002249—UN—15JUL15

2. Ön lastik bağcık kancasını (D) kılavuz tekerlek braketindeki delikten (E) ayırın.

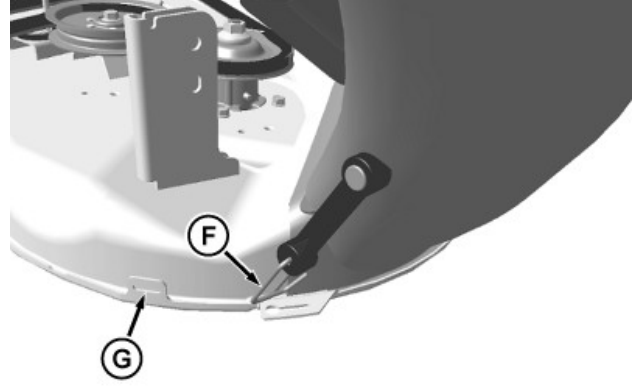

GXT002250—UN—15JUL15


3. Arka lastik bağcık kancasını (F) düzenin üzerindeki yuvadan (G) ayırın.
4. Boşaltma oluğu saptırıcısını kaldırın ve alt oluğu çim biçme makinesinden sökün.

OUMX068,0000F9C-80-05FEB16

Oluğu Sökme (42 İnç Accel Deep™ Biçme Düzenleri)

Alt oluğu sökme (kurulum işleminin sırasının tersi).

NOT: Çoğu koşulda yan boşaltma biçme işlemi sırasında kullanılan ayak koruyucusunun veya dâhili deflektörün sökülmesi gerekli değildir. Koşullara bağlı olarak deflektör de sökülebilir.

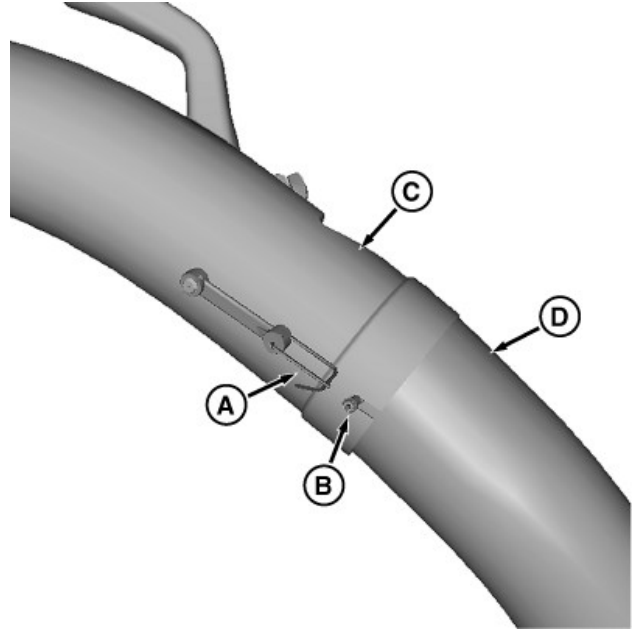


GXT002499—UN—21JUL15

A—Lastik Sürgü
B—Vida
C—Üst Oluk
D—Alt Oluk

1. Lastik sürgünün (A) vida (B) ile bağlantısını kesin ve üst oluğu (C) alt oluktan (D) sökün.

Sökme ve Depolama

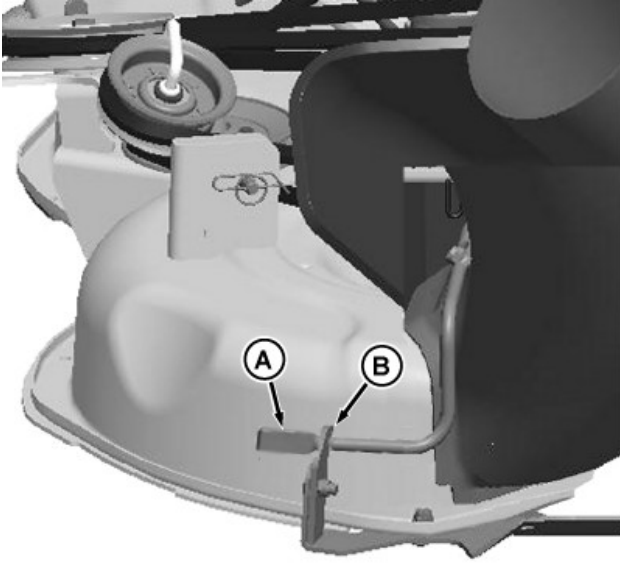


A—Arka Tutamak
B—Sürgü

2. Arka tutamağı (A) sürgünün (B) üzerine kaldırın ve düzenden dışı doğru döndürün.
3. Boşaltma oluğu sapırtıcısını kaldırın ve alt oluğu çim biçme makinesinden sökün.

GXT002869—UN—26JAN16


JK79365,00005A7-80-05FEB16

Power Flow™ Oluğu Sökme

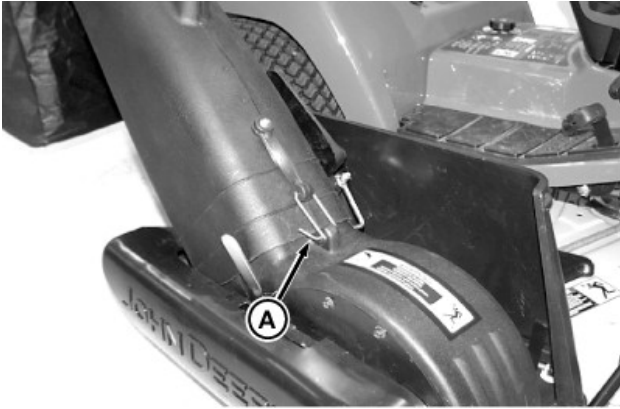

1. Bağcık kancasını (A) üfleyiciden ayırın.

GXT002251—UN—15JUL15

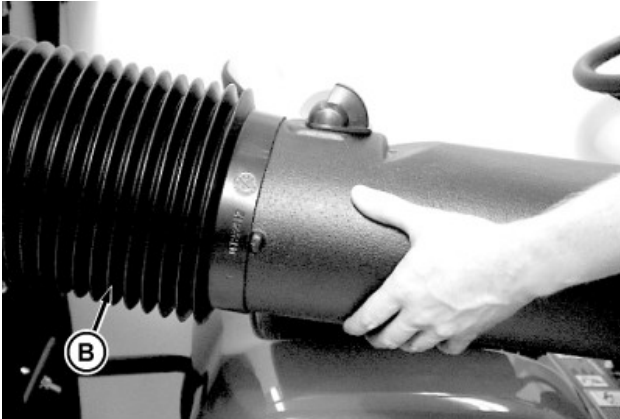


GXT002252—UN—15JUL15

2. Ot toplayıcı oluğunu, ot toplayıcı tertibatındaki üst oluktan (B) sökün.

OUMX068,0000FA0-80-02FEB16

Ot Toplayıcıyı Sökme

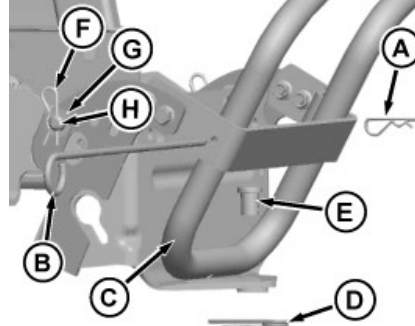

GXT002253—UN—15JUL15

1. H çatkısını (C) alıcı çatkısına sabitleyen yaylı kilitleme pimini (A) ve ot toplayıcı pimini (B) sökün. H çatkısını alıcıdan kaldırın.
2. Yaylı kilitleme pimini (D) ve çatal pimi (E) askı plakasından sökün.
3. Yaylı kilitleme pimlerini (F) ve rondelaları (G), çatkının her iki tarafından da sökün.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Denge ağırlığını tutmak için alıcı çatkısının kullanılması, çatkıya hasar verebilir. Braket ve donanım yalnızca arka ot toplayıcıyı desteklemek için tasarlanmıştır.

4. Arka çatkının içinden çatal pimleri (H) sökün. Alıcıyı arka çatkıdan kaldırın.

OUMX068,0000CCB-80-02FEB16

Çim Biçme Bıçaklarını Değiştirme

Torbalama için özel bıçaklar takılmışsa bunları sökün. Sonraki biçme uygulamaları için doğru bıçakları takın.

OUMX068,0000CCC-80-15JUL15

Güvenli Şekilde Depolama

⚠ DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Yakıt buharı patlayıcı ve yanıcıdır. Motor egzoz dumanı karbon monoksit içerir ve ağır hastalığa ya da ölüme neden olabilir.

- Motoru yalnızca makineyi depoya götürmeye ya da depodan çıkarmaya yetecek bir süre kadar çalıştırın.
- Bir makine soğuması beklenmeden depolanmışsa ya da motor ve susturucu çevresindeki kalıntılar temizlenmemişse veya yanıcı materyallerin yakınında depolanmışsa makine ya da çevresinde yangın meydana gelebilir.
- Yakıt deposunda yakıt varken aracı açık alev ya da kıvılcımların erişebileceği bir binada depolamayın.
- Makineyi herhangi bir muhafaza içerisinde depolamadan önce motorun soğumasını bekleyin.

OUMX068,0000CCD-80-15JUL15

Ataşmanı Depolama

NOT: Aşağıdaki adımlardan bazıları ekipmanınız için geçerli değildir.

1. Tüm çim kırıntılarını MCS veya ot toplayıcı ekipmanından temizleyin.
2. Ekipmanı makineden sökün.

Çalıştırma

3. Donatılmış olması durumunda ekipmanı ve güç iletim dizisini bir hortum yardımıyla basınçlı su ile temizleyin.
4. Tüm kalıntıyı temizlemek için tüm korumaları gereken şekilde sökün.
5. Aşınmış, bükülmüş veya hasar görmüş parçaları tamir edin veya değiştirin. Gevşek tutturma parçalarını sıkın.
6. Pası önlemek için gereken yerlerde boyalı yüzeyleri boyayın.
7. Pası önlemek için bıçaklara ve kanatlara ince bir gres katmanı sürün.
8. Pası önlemek için tüm döner noktaları motor yağı ile yağlayın.
9. Tüm gres noktalarını yağlayın.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Aşındırıcı yüzeyler ekipmana zarar verebilir. Ataşmanı, aşındırıcı olmayan yüzeylerde veya ahşap bloklar üzerinde muhafaza edin.

10. Ataşmanı açık havada muhaza edecekseniz, mümkünse ataşmanı kilitleyin ve üzerine su geçirmez bir mahfaza yerleştirin.

OUMX068,0000CCE-80-15JUL15

Çalıştırma

Çim Biçme Makinesi, Ot Toplayıcı veya Malzeme Toplama Sistemindeki Tıkanıklıkları Açma



DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Makina çalışırken ataşman tıkanıklıklarını açmaya çalışmayın.

- Döner bıçaklar tehlikelidir. Makina ve eklenti donanımı denetlemek için koltuktan ayrılmadan önce motoru durdurun ve kontak anahtarını çıkarın.
- Fırlayan nesneler ciddi yaralanmaya neden olabilir. Ot toplayıcının üst kısmını kaldırmadan ya da olukları sökmeyen önce tüm makine parçalarının durduğundan emin olun.

Sürüş Sırasında Tıkanıklığı Kontrol Etme

Çim biçme makinesinin boşaltma oluğunun önünde ot birikmişse oluğun tıkalı olup olmadığını veya (varsa) üfleyici tertibatındaki sorunları kontrol edin.

Çim biçme makinesi arkasında kesilmiş ot artığı izleri varsa ya da kesilmiş ot artıkları yana fırlatılıp atılıyorsa üfleyicideki tıkanmayı, dolu toplama torbalarını ya da üfleyici grubundaki sorunları kontrol edin.

İnceleme Noktalarındaki Kalıntıları Temizleme:



DİKKAT: Yaralanmaları önleyin! Tıkanmış çim biçme makinası düzeneğini ya da üfleç topluluğunu açmak için eller veya ayaklar kullanılmamalıdır. Birikmiş enerji bıçakların dönmesine neden olabilir.


1. Makinayı güvenli biçimde park edin. Makineyi incelemek için inmeden önce tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.
2. Ot toplayıcı kapağını açın. Oluk çıkışını kontrol edin.
3. Fırlatma kanalını biçme düzeninden ya da üfleç topluluğundan sökün. Oluk girişini kontrol edin.
4. Biçme düzeninin altında kalıntı olup olmadığını kontrol edin.

OUMX068,0000FA1-80-02FEB16

Çalıştırma

Malzeme Toplama Sistemi Hava Akışı

Malzeme toplama sistemi, en iyi performans için biçme düzeninden güçlü bir hava akışının sağlanmasını gerektirir. Arka Ot Toplayıcı ve Power Flow olukları, sistem genelinde yeterli hava akışının olup olmadığını gösteren bir akış göstergesi ile donatılmıştır:

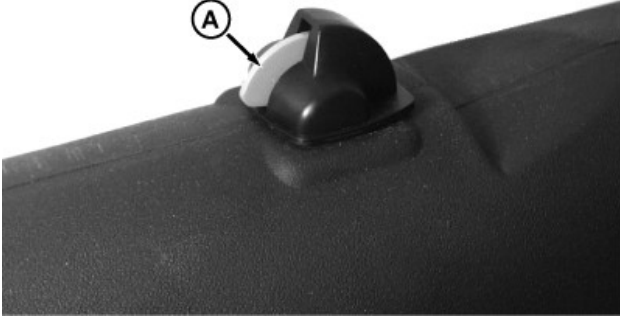

GXT002254—UN—15JUL15

- Kırmızı gösterge (A) görünüyorsa oluktan az hava akışı vardır ya da hiç hava akışı yoktur.



GXT002255—UN—15JUL15

- Kırmızı gösterge (A) görünmüyorsa yeterli hava akışı vardır.

Yeterli hava akışını sürdürmek için aşağıdaki önerileri uygulayın:


- Üfleyici tertibatını (varsa), olukları, ot toplayıcının üst kısmını, süzgeci, torbaları ve biçme düzeninin alt tarafını temiz tutun.
- Gaz ayarlayıcı kolunu hızlı konumunda tutun ancak yavaş hareket edin.
- Çim biçme makinesini, makinenin arkası önünden 10 mm (3/8 inç) yüksek olmayacak şekilde hizalayın.
- Çim biçme makinesini daha yüksek kesme konumlarında çalıştırın.
- Aşınmış veya hasarlı çim biçme bıçaklarını değiştirin.
- Opsiyonel dudakları (varsa) takın.

OUMX068,0000CCF-80-02FEB16

Doluluk Göstergesini Kullanma

Malzeme toplama sistemi, en iyi performans için biçme düzeninden güçlü bir hava akışının sağlanmasını gerektirir. Oluklarda, sistemde yeterli hava akışının olup olmadığını gösteren bir akış göstergesi mevcuttur.

Arka Ot Toplayıcı Oluğu

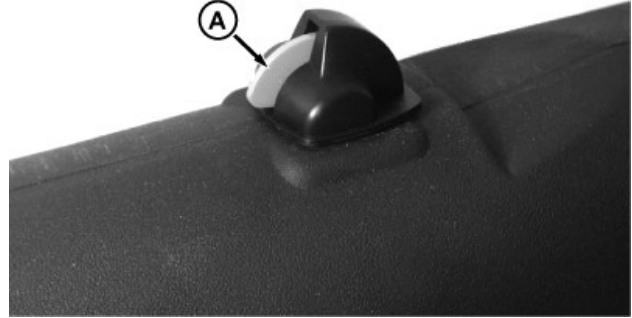

GXT002254—UN—15JUL15

- Kırmızı gösterge (A) görünüyorsa oluktan az hava akışı vardır ya da hiç hava akışı yoktur.



GXT002255—UN—15JUL15

- Kırmızı gösterge (A) görünmüyorsa yeterli hava akışı vardır.

Yeterli hava akışını sürdürmek için aşağıdaki önerileri uygulayın:

- Kanalları, ot toplayıcının üst kısmını, süzgeci, torbaları ve biçme düzeninin alt tarafını temiz tutun.
- Gaz ayarlayıcı kolunu hızlı konumunda tutun ancak yavaş hareket edin.
- Çim biçme makinesini, makinenin arkası önünden 10 mm (3/8 inç) yüksek olmayacak şekilde hizalayın.
- Çim biçme makinesini daha yüksek kesme konumlarında çalıştırın.
- Aşınmış veya hasarlı çim biçme bıçaklarını değiştirin.
- Çim biçme makinesi modeliniz için mevcutsa opsiyonel dudak kitini takın. John Deere Bayinize başvurun.

Power Flow™ Oluk



GXT002256—UN—15JUL15

Çalıştırma

Malzeme toplama sistemi, en iyi performans için çim biçme makinesi düzeneğinden torbalara kısıtlamasız hava akışı gerektirir. Torbalama oluştuktaki doluluk göstergesi sistemdeki hava akışını ölçer. Ot torbaları doldukça oluktaki hava basıncı artarak sarı diyaframın (A) yükselmesine neden olur. Oluk, gösterge ve ot toplayıcı arasındaki bir yerde tıkanırsa gösterge aynı zamanda ot toplayıcı doluluk durumunu da gösterir.

Yeterli hava akışını sürdürün:

- Power Flow™'u, oluğu, ot toplayıcıyı, torbaları ve biçme düzeninin alt tarafını temiz tutun.
- Gaz ayarlayıcı kolunu hızlı konumunda tutun ancak yavaş hareket edin.
- Çim biçme makinesini, makinenin arkası önünden 10 mm (3/8 inç) yüksek olmayacak şekilde hizalayın.
- Çim biçme makinesini daha yüksek kesme konumlarında çalıştırın.
- Aşınmış veya hasarlı çim biçme bıçaklarını değiştirin.
- Çim biçme makinesi modeliniz için mevcutsa opsiyonel deflektör kitini takın. John Deere Bayinize başvurun.

OUMX068,0000CD0-80-02FEB16

Torbaları Doldurma

- Kırpıntı seviyesini sık sık kontrol edin.
- Oluğun tıkanmasını önlemek için torbaları dolduğunda boşaltın.
- Sol torba normal olarak önce dolar.
- İnce bir ot sırası kestiğinizde sağ torba tamamen dolmayabilir. Hava akışını azaltmak için motoru yavaşlatırsanız torba dolar.
- Devrilmeyi önlemek için yokuşlarda çalışırken torbaları 1/2 oranında doldurun.

OUMX068,0000CD1-80-15JUL15

Torbalama İpuçları


- Motoru tam hızda çalıştırın. Motor yavaşlarsa ilerleme hızını azaltın.
- Otu yalnızca ot kuruyken torbalayın. Islak ot, oluğu ve ot toplayıcıyı tıkar.
- Ot toplayıcının üst kısmını kapalı tutun.
- Biçme ve torbalama öncesinde tüm kayaları, taşları, ince dalları ve diğer kalıntıları toplayın. İlk başta otu, istenenden daha uzun olacak şekilde kesin, böylelikle çim biçme makinesi, makinede veya torbalama ekipmanında hasara neden olan görünmeyen engelleri temizler.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Torbada kırpıntı bırakmayın:

- Nem, torbalara zarar verebilir.
- Nemli kırpıntılar yangın tehlikesi oluşturabilir.

- Ot veya yaprakları gece boyunca ya da daha uzun süreyle asla torbalarda bırakmayın. Yaprakların veya çimlerin nemi torbaların bozulmasına neden olur. Ayrıca nemli ot veya yapraklar torbalarda tutulduğunda yanıcı hale gelebilir ve yangına sebebiyet verebilir. Bu nedenle yaprakların bulunduğu çöp torbalarını veya ot toplama ekipmanını tamamen ya da kısmen doluyken garajda veya diğer kapalı alanlarda asla depolamayın. Ot kırpıntılarını harika bir organik gübredir. Kırpıntılar bahçe sıraları arasında veya çiçeklerin, çalılar ve ağaçların etrafında malç olarak da kullanılabilir.

NOT: Doldurma işlemi sonrasında kolaylıkla bağlanıp kapatılabilmeleri için plastik torbaların makul bir kısmını bez torbanın dışına doğru dört yönden de kıvrıdığınızdan emin olun.

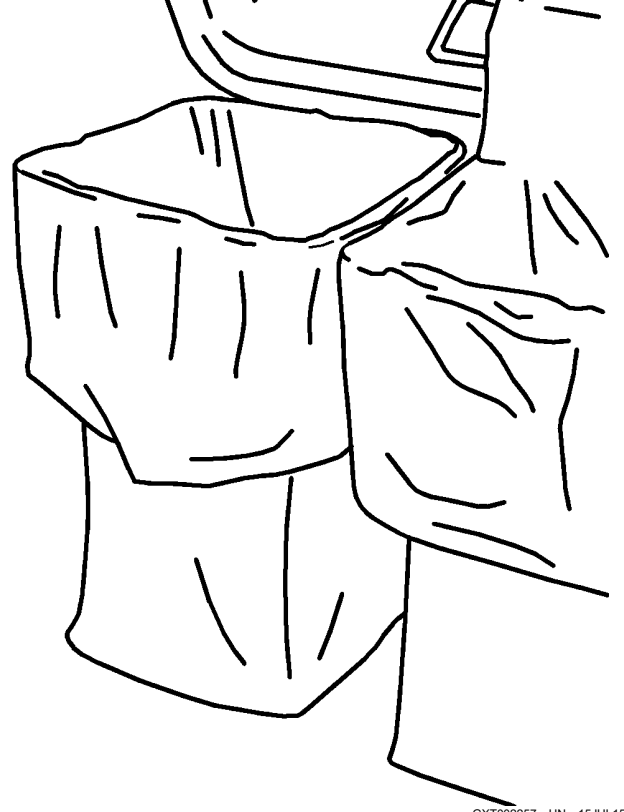

GXT002257—UN—15JUL15

- Ot veya yaprakların atılmasını kolaylaştırmak için plastik çim, yaprak veya çöp torbaları bez torbaların içine yerleştirilebilir. 33 galon boyutundaki çim ve yaprak torbaları kullanın.
- Plastik torbaları çıkarmak için öncelikle torbayı bağlayıp kapatın. Ardından bez torbayı plastik torbayla birlikte destekten çıkarın. Torbayı zeminde yan yatırın. Boşaltmak için kabloyu torbanın alt kısmında tutun ve malzemeyi torbadan dışarı sallayın.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Ot toplayıcı, makinenin veya çim biçme makinesinin dışına doğru uzatılabilir. Kısa dönüşler yaparken ot toplayıcı ile ağaç veya binalara vurmamaya dikkat edin.

OUMX068,0000CD2-80-02FEB16

Torbalamadan Sonra

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Torbada kırpıntı bırakmayın:

- Nem, torbalara zarar verebilir.
- Nemli kırpıntılar yangın tehlikesi oluşturabilir.

- Bez torbalardaki kırpıntılarını hemen boşaltın. Bozulmayı önlemek için torbaları biçme işlemi sonrasında kurumaya bırakın.
- Çim biçme makinesini depolayacağınız zaman yangın çıkmasını önlemeye yardımcı olmak için motorun soğumasını bekleyin.
- Birikmeyi ve yangını önlemeye yardımcı olmak için biçme düzeninin üst kısmını, motoru ve malzeme toplama sistemini mümkünse sıkıştırılmış hava ile temizleyin.
- Birikmeyi önlemeye yardımcı olmak ve paslandırıcı çim kimyasal maddelerini temizlemek için biçme düzeninin altını basınçlı suyla temizleyin. Düzeni yıkadıktan sonra çim biçme makinesini kurması için birkaç dakika çalıştırın.

OUMX068,0000CD3-80-15JUL15

Bakım

MCS'yi Taşıma

Malzeme toplama sistemi, taşıma esnasında traktörde bırakılırsa üniteyi römork ile taşırken şu yönergeleri uygulayın:


- Bez torbaları boşaltın ve bunları ot toplayıcıdan çıkarın. Dolu torbalar, engebeli yollarda ot toplayıcı çatkısına aşırı baskı uygulayabilecek ekstra bir ağırlık oluşturur. Yolda ilerleme hızlarında rüzgâr, bez torbaların erkenden aşınmasına neden olabilir.
- Ot toplayıcı kapağının, ot toplayıcı çatkısına sağlam biçimde sürgülediğinden emin olun.
- Ünite, uzun mesafeler boyunca veya yüksek hızlarda taşınırsa taşıma işlemi öncesinde arka ot toplayıcı veya power flow oluğunu sökün.

OUMX068,0000CD4-80-02FEB16

Bakım

Ot Toplayıcı Sürgüsünü Ayarlama

Ot toplayıcı sürgüsü, ot toplayıcı kapağı ve gövde arasında sıkı bir sızdırmazlık sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Sürgünün kullanımı zorsa sürgü ayarlanabilir:

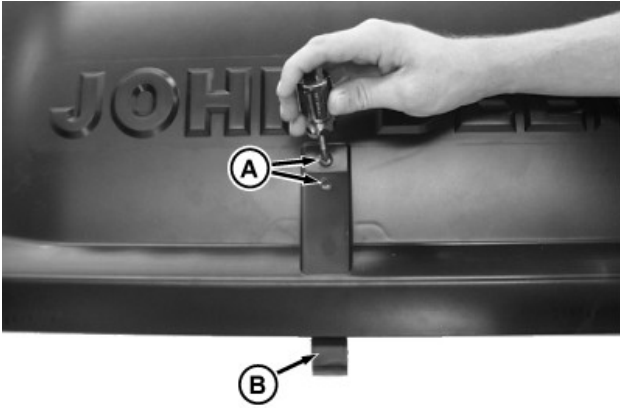


GXT002258—UN—15JUL15

1. Sabitleme vidalarını (A) gevşetin.
2. Sürgüleme mesafesini uzatmak için sürgüyü (B) aşağı doğru çekin.
3. Sabitleme vidalarını sıkın.

OUMX068,0000F9D-80-02FEB16


Ot Torbalarını Değiştirme

1. Torbaları, ot toplayıcıdan çıkarın.

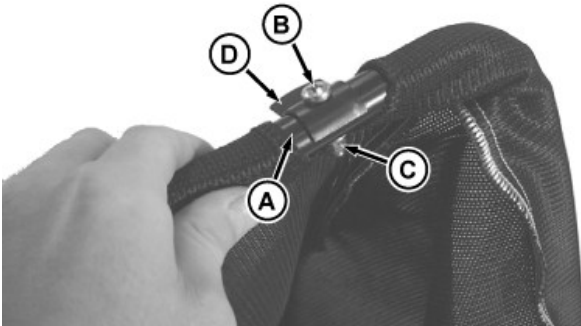

GXT002547—UN—15JUL15

2. Her bir torba çatkısını (A) uygun şekilde sağ veya sol taraf olarak işaretleyin.
3. Vidayı (B), kilit somununu (C) ve klipsi (D) çatkı borusundan sökün. Tüm parçaları muhafaza edin.

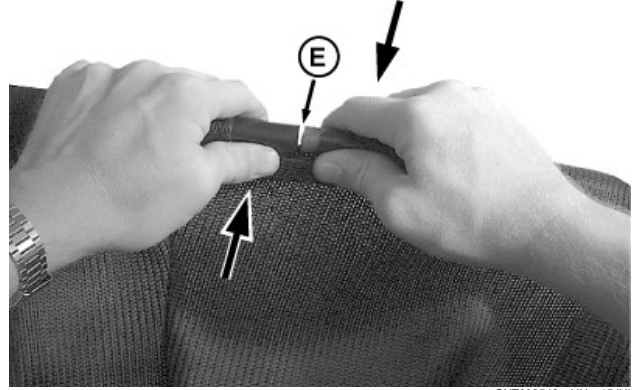

GXT002548—UN—15JUL15

4. Torba açıklıklarından birinde dikiş (E) görünene kadar torbayı çatkı çevresinde kaydırın.

ÖNEMLİ: Hasar oluşumunu önleyin! Çatkiyi yamultmaktan kaçının. Çatki uçlarını 12 mm'den (1/2 inç) fazla bükmeyin.

5. Çatki borularını çekip ayırın. Borular arasında 12 mm (1/2 inç) boşluk sağlamak için boruları hafifçe zıt yönlerde doğru eğin.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Çatki borusunu çevreleyen torba malzemesini torba çıkana kadar çekin.

NOT: Yeni torbayı takarken çatki konumu yanlış ise torba ters durur.

7. Çatki üzerinde klipsin daha önce takıldığı deliği bulun. Sonrasında çatkiyi, ot toplayıcının içine takılacakmış gibi tutun. Torba düzgün konumlandırılmış durumdayken yeni torbayı çatkiya takın.
8. Taktıktan sonra makine güvenlik etiketi ot toplayıcının sürgü tarafında konumlanana kadar torbada son ayarları yapın.
9. Orijinal klipsi takın.
10. Diğer torba için de aynı adımları tekrarlayın.

OUMX068,0000FA2-80-02FEB16

Çim Biçme Bıçaklarını İnceleme

Çim biçme bıçaklarını inceleyin:

- Ünitenin, torbalama için doğru çim biçme bıçakları ile donatılmış olduğundan emin olmak için kontrol edin. Bu el kitabındaki Uygun Çim Biçme Bıçaklarını Takma başlığına bakın.
- Çim biçme bıçaklarının iyi durumda olduğundan ve bıçakların keskin olduğundan emin olmak için kontrol edin.

Sorun Giderme

- Çim biçme bıçaklarının iğ üzerine düzgün bir şekilde takıldığından ve tutturma donanımının doğru torkla sıkıldığından emin olun.

OUMX068,0000CD7-80-15JUL15

Sorun Giderme

Sorun Giderme Çizelgesinin Kullanılması

Bu çizelgede listelemeyen bir sorun ile karşılaşırsanız servis için Teknik El Kitabına başvurun veya yetkili servisimize danışın.

MP47322,00F467B-80-13NOV18

Torba Yuvası Sorunlarını Giderme

DURUM	KONTROL
Otun tamamı toplanmıyor.	Otu yalnızca daha az ıslak olduğunda biçin. Tam gaz ayarında biçin. Daha düşük bir ilerleme hızı kullanın. Ot toplayıcı egzoz süzgecini temizleyin. Torbaları boşaltın. Oluğu ve üfleleyici tertibatını (varsa) temizleyin. Biçme düzenini temizleyin. Keskin olan doğru çim biçme bıçakları kullanın. Biçme düzenini hizalayın. Biçme düzenini, daha yüksek kesme yüksekliğine ayarlayın. Biçme düzeni kayışlarını kontrol edin ve gerekirse yenisiyle değiştirin.
Power Flow™ ve/veya boşaltma oluğu tapaları.	Torbaları boşaltın. Otu yalnızca daha az ıslak olduğunda biçin. Tam gaz ayarında biçin. Daha düşük bir ilerleme hızı kullanın. Ot toplayıcı egzoz süzgecini temizleyin. Biçme düzenini hizalayın ve doğru kesme yüksekliğini kullanın. Biçme düzenini temizleyin.
Ot, ot toplayıcıdan kaçak yapıyor.	Ot toplayıcı contalarının hasarlı olup olmadığını kontrol edin.

OUMX068,0000CD8-80-02FEB16

Teknik Özellikler

7 Kile Arka Torba Yuvası

Her torbanın yaklaşık hacmi 0,12 m³ (3,50 kile)

(Teknik özellikler ve tasarım önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.)

OUMX068,0000CD9-80-15JUL15

John Deere Kalite Beyanı

John Deere Kalite Beyanı

John Deere Kalitesi

Bir John Deere makina almakla kaliteye yatırım yapmış oluyorsunuz. Bu kalite garantisi yalnızca makineyi değil John Deere yetkili servislerindeki yedek parça ve müşteri hizmetlerini de kapsamaktadır. Bu müşteri hizmetleri desteği müşterilerimizin memnuniyetini sağlamaktadır.

Bu nedenle sorularınız ve sorunlarınızın çözümüne katkı için John Deere bir yeni yöntemin uygulamasını başlatmıştır. Yöntem aşağıdaki üç adıma ayrılmıştır.

Adım 1

Sürücü el kitabınıza bakın

- El kitabında makinanızın doğru ve güvenli işletimi üzerine birçok görüntüleme ve ayrıntılı bilgi vardır.
- El kitabı sorun giderme işlemlerini ve teknik özellik bilgilerini içerir.
- El kitabı yedek parça katalogları, bakım ve teknik el kitapları için sipariş bilgileri içerir.
- Eğer sorularınıza sürücü el kitabında bir yanıt yoksa, sonra Adım 2'ye geçin.

Adım 2

Bayinize danışın

- John Deere yetkili servisiniz sorularınıza yanıt vermek, sorunlarınızı çözmek, ve yedek parça ve bakım konusundaki gereksinimlerinizi karşılamak için sorumlu ve yetkilidir, ve bunları yapabilecek yetenektedir.
- Önce, sorularınızı ya da sorunları yetkili servisin eğitimli yedek parça ve bakım bölümü uzmanların açıklayın.
- Eğer yedek parça ve bakım bölümü çalışanları sorunu çözemiyorsa, yetkili servis yöneticisine ya da sahibine danışın.
- Eğer sorularınız ya da sorunlara çözüm konusunda yetkili servis yardımcı olamıyorsa, sonra Adım 3'e geçin.

Adım 3

John Deere Firmasına Danışın

A. John Deere yetkili servisiniz herhangi bir sorununuz için en hızlı ve etkin çözümü sunar, ancak sürücü el kitabını inceleyerek ve yetkili servisinize danışarak soruna çözüm bulamıyorsanız, yardım için John Deere'e başvurun.

B. Bir hızlı, etkin servis için, bizi arama öncesi şu bilgileri hazır edin:

- Birlikte çalıştığınız yetkili servisin adı.
- Donanımın model numarası.
- Makinanızın işletim saati sayısı (olabiliyorsa).
- Bu el kitabının ön kapağı arkasına yazdığınız seri numarası.
- Eğer sorun bir eklenti donanımda ise, eklenti donanımın tanıtıcı numarası.

C. Sonra 1-800-537-8233 numaralı telefonu arayın (ABD ve Kanada) ve danışmanınız sorunu araştırmak için yetkili servisiniz ile birlikte çalışacaktır. Eğer ABD ve Kanada dışında iseniz, bize şu internet sayfası aracılığıyla ulaşın:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Ülkenizi seçin ve Bize Ulaşın bağlantısına tıklayın.

SP66632.00043A7-80-10MAY17

<https://techpubs.deere.com/>

veya aşağıdaki numarayı arayın:

- ABD ve Kanada:** 1-800-522-7448.
- Diğer Bütün Bölgeler:** John Deere yetkili servisiniz.

TH84124.0000199-80-05FEB20

Parçalar

John Deere yetkili servisinizde sunulan John Deere nitelikli yedek parçalarını ve yağlayıcılarını öneririz.

Parça sipariş ettiğinizde, John Deere yetkili satıcısı makinanız ya da eklenti donanımınız için seri numarası ya da ürün tanıtıcı numaraya (PIN) gerek duyar. Bunlar bu el kitabının Ürün Tanıtıcıları bölümüne yazdığınız numaralardır.

Servis Parçalarının Çevrimiçi Siparişi

İnternette parça siparişi ve bilgileri için <http://JDParts.deere.com> sayfasını ziyaret edin.

TC00531.00000E9-80-06MAR15

Servis Literatürü

Bu makinenin Parça Kataloğu veya Teknik El Kitabı'nın bir kopyasını satın almak isterseniz şu adreste John Deere Teknik Bilgi Mağazası'nı ziyaret edin:

İndeks

A		Ot torbaları, deęiřtirme.....	22
Aracı hazırlama.....	7	S	
Araç hazırlığı.....	7	Satın Alma Bilgileri, Kaydetme	4
Arıza Giderme.....	23	Sökme	
Arıza giderme çizelgesi.....	23	Oluk (42A biçme düzenleri).....	17
		Sürüş sırasında tıkanıklık, kontrol etme.....	19
B		T	
Baęlantı řasesi, takma -MY21.....	7	Takma	
Baęlantı řasesi, takma MY21-.....	8	Malçlama kontrolü deflektörüne sahip oluk (42 İnç Accel Deep™ Düzeni).....	16
		Ot toplayıcı oluęu alt tertibatı (42 İnç Accel Deep™ Düzeni) ..	13
Ç		Tařıma	22
Çalıřtırma		Torbalama	
Hava akıřı	20	İpuçları	21
Çim biçme bıçakları, deęiřtirme	18	Sonra.....	21
Çim biçme bıçakları, inceleme.....	22	Torbalar, doldurma	21
		Torbalar, takma	11
D		Ü	
Denge aęırlığı, makine.....	7	Ürün uyumluluęu	4
Doluluk göstergesi, kullanma	20		
E		Y	
Ekipman, depolama	18	Yedek parçalar	24
Ekipmanı depolama	18		
Etiketler, güvenlik			
Yazısız	5		
Etiketler, yazısız güvenlik	5		
G			
Garanti Kaydı.....	4		
Güvenlik etiketleri			
Yazısız	5		
Güvenlik etiketleri, yazısız	5		
K			
Kalıntı, temizleme	19		
M			
Malçlama kontrolü deflektörüne sahip oluk (42 İnç Accel Deep™ Düzeni)			
Takma	16		
O			
Oluk			
Ot Toplayıcı			
38 İnç biçme düzenleri			
Sökme	16		
Takma.....	12		
42 İnç Edge Xtra™ Biçme Düzenleri			
Sökme	17		
Takma.....	12		
Ot toplayıcı dıř gövdesi, takma.....	11		
Power Flow			
Sökme.....	18		
Takma	14		
Oluk (42A biçme düzenleri)			
Sökme.....	17		
Ot Toplayıcı			
Sökme.....	18		
Takma	10		
Ot toplayıcı oluęu alt tertibatı (42 İnç Accel Deep™ Düzeni)			
Takma	13		
Ot toplayıcı sürgüsü, ayarlama	22		

