

מכל איסוף בעל שני שקים עבור טרקטורי Select Series™



ספר הפעלה
מכל איסוף בעל שני שקים עבור טרקט
ורי
Select Series™
(HEBREW) D6 נושא OMUC11438

John Deere Power Products

מהדורת יצוא
Printed in U.S.A.

הקדמה

שימוש בספר ההפעלה

"הרכבה" ו"התקנה" בספר זה מכילים מידע על הרכבת הכלי והתקנתו על הטרקטור או הרכב. השתמש בפרק "טיפול" לעריכת הכוונונים הנחוצים וטיפול בכלי.

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע להרכבה, התקנה או הפעלה של כלי זה, פנה לסוכן המקומי של John Deere או התקשר למוקד הלקוחות של החברה בטלפון 1-800-537-8233 לקבלת סיוע.

ניתן למצוא את פרטי האחריות של כלי זה מתוצרת John Deere בתעודת האחריות המצורפת לטרקטור או לכלי הרכב שרכשת מתוצרת John Deere.

קרא את ספר ההפעלה הזה בשלמותו, במיוחד את החלקים העוסקים בבטיחות, לפני שתפעיל את המכונה.

ספר זה מהווה חלק חשוב מהמכונה. החזק את כל ספרי ההפעלה בהישג יד.

השתמש במידע על בטיחות ועל הפעלה המופיע בספר ההפעלה של הכלי המחובר, יחד עם ספר ההפעלה של המכונה, כדי להפעיל את הכלי ולטפל בו בצורה בטיחותית ונכונה.

אם ספר הכלי כולל פרק בשם "הכנת המכונה", המשמעות היא שיהיה עליך לעשות משהו לטרקטור או לרכב לפני התקנת הכלי. הפרקים

TH84124,00000D9-33-23MAY13-1/1

תוכן העניינים

עמוד	עמוד
	זיהוי מוצר
	תאימות המוצר 00-1
	תיעוד פרטי הקנייה 00-1
	רשום את המוצר ואת האחריות באינטרנט 00-1
	מדבקות בטיחות ללא טקסט
	מיקום מדבקות הבטיחות 06-1
	הבנת מדבקות הבטיחות ללא טקסט במכונה 06-1
	קרא את ספר ההפעלה 06-2
	בטיחות
	עיין בפרק "בטיחות" בהוראות ההפעלה 15-1
	הפעלה בטיחותית 15-1
	חנייה בטיחותית 15-1
	הגנה על ילדים 15-1
	מנע פציעה כתוצאה מעצמים נזרקים 15-2
	מנע פציעה כתוצאה מלהבים מסתובבים 15-2
	ביצוע תחזוקה בטיחותית 15-2
	הכנת הרכב
	הסרת ערכת הריסוק 20-1
	התקנה נכונה של להבי המכסחת 20-1
	התקנת מקטעי שפה במכסחת 20-1
	התקנה
	התקנת זבורית נכונה 30-1
	התקנת מסגרות התקנה עבור X300 Select-ו X500 Series TM 30-1
	התקנת מכל האיסוף 30-3
	התקנת המרזב לבית מכל האיסוף 30-4
	התקנת שקים 30-4
	התקנת מרזב במכל האיסוף (שולחנות כיסוח 38 אינץ') 30-5
	התקנת מרזב למכל האיסוף (שולחנות כיסוח 42 אינץ') 30-6
	תת-מכלול מרזב מכל האיסוף (שולחן כיסוח 42 אינץ') 30-6
	(Accel Deep TM) 30-9
	התקנת מרזב Power Flow TM 30-10
	התקנת מרזב עם חוצץ MulchControl TM (שולחן כיסוח) 30-11
	(Accel Deep TM) 42 אינץ' 30-11
	הסרה ואחסון
	הסרת זבורית 35-1
	הסרת מרזב מכל האיסוף (שולחנות כיסוח 38 אינץ') 35-1
	הסרת מרזב מכל האיסוף (שולחנות כיסוח 42 אינץ') Edge TM 35-2
	(Xtra TM) 35-2
	הסרת המרזב (שולחנות כיסוח 42 אינץ') Accel Deep TM 35-3
	הסרת מרזב Power Flow TM 35-4
	הסרת מכל האיסוף 35-4
	החלפת להבים במכסחת 35-4
	אחסון בטיחותי 35-5
	אחסון כלים מחוברים 35-5
	הפעלה
	ניקוי סתימה במכסחת, במכל האיסוף האחורי או במערכת 40-1
	איסוף החומר 40-1
	זרימת אוויר במערכת איסוף החומר 40-2
	שימוש במחזון מילוי 40-2
	מילוי השקים 40-4
	עצות לאיסוף 40-4
	לאחר האיסוף 40-5
	שינוע MCS 40-5
	טיפול
	כוונון תפס מכל האיסוף 45-1
	החלפת שקי הדשא 45-1
	בדיקת להבי המכסחת 45-2
	פתרון בעיות
	שימוש בטבלת פתרון הבעיות 50-1
	פתרון בעיות סמל האיסוף 50-1
	מפרטים
	מכל איסוף אחורי בנפח 7 בושל 55-1
	הצהרת איכות John Deere
	איכות John Deere 60-1
	ספרות טיפולים 60-1
	חלקים 60-1

הוראות מקוריות. כל המידע, השרטוטים והאפיונים בספר הפעלה זה מבוססים על המידע המעודכן ביותר הזמין בעת הפרסום. הזכות לביצוע שינויים קיימת בכל זמן ללא הודעה מוקדמת.

COPYRIGHT © 2016
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATIONTM Manual
Previous Editions
Copyright © 2012

זיהוי מוצר

תאימות המוצר

מערכת איסוף אחורית בנפח 7 בושל תואמת לטרקטורי X300 ו-X500 Select Series™.

OUMX068,0000CBB-33-05FEB16-1/1

תיעוד פרטי הקנייה

רשום את הפרטים שקיבלת במקומות המתאימים בהמשך.

תאריך הקנייה:

מספר הטלפון של הסוכן:

שם הסוכן:

OUMX258,0000CEA-33-03DEC13-1/1

רשום את המוצר ואת האחריות באינטרנט


לרישום המוצר באינטרנט, פשוט עבור אל www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. מילוי הפרטים, באינטרנט

או בתעודת האחריות של המוצר, מבטיח ללקוח שהמוצר שברשותו מקבל שירות לאחר המכירה ומידע חשוב עבור המוצר.

MP47322,00F45FF-33-15MAR13-1/1

מדבקות בטיחות ללא טקסט

מיקום מדבקות הבטיחות

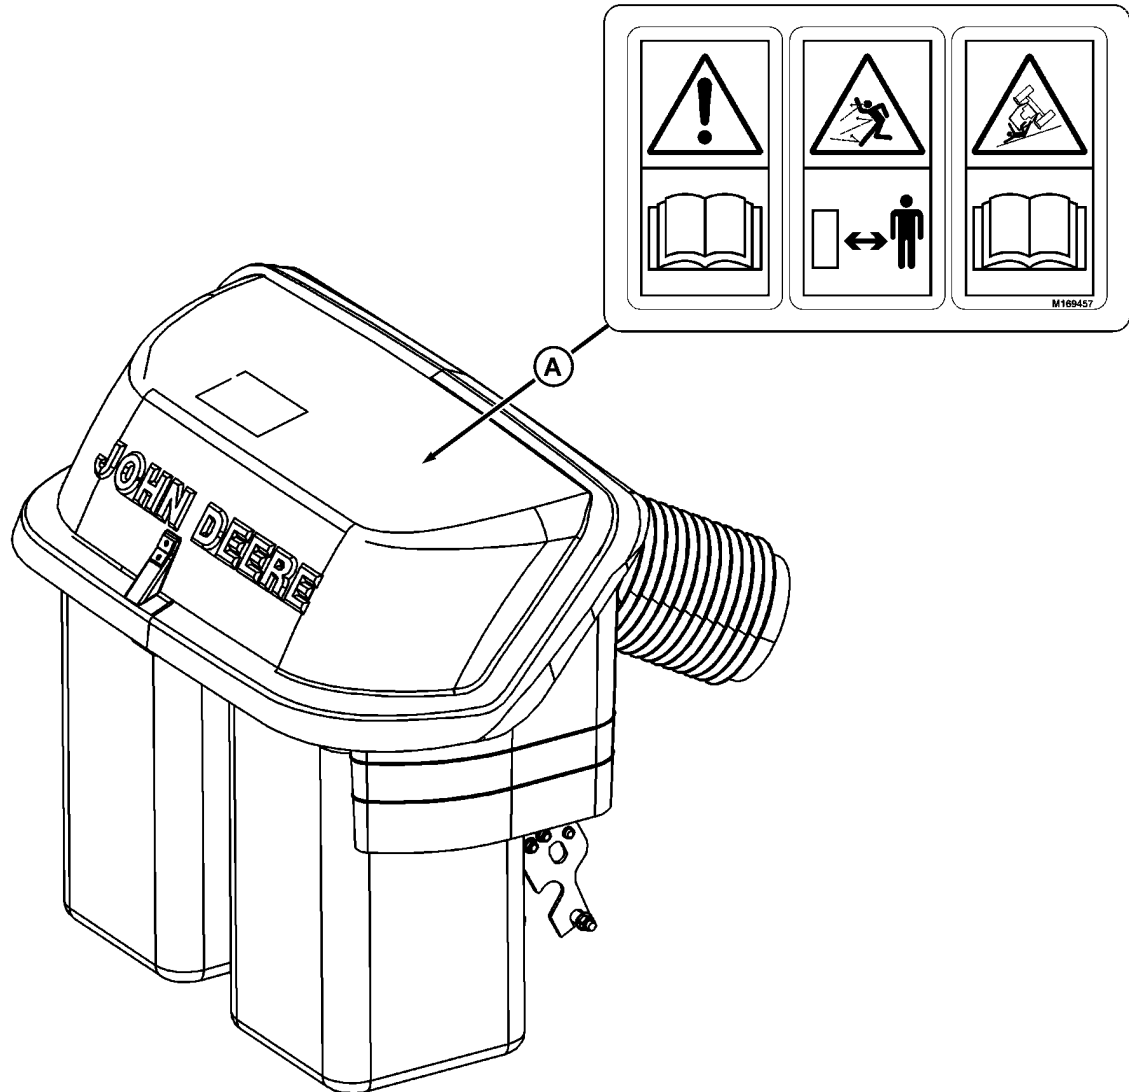

A—קרא את ספר ההפעלה M169457

GXT002224—UN—14JUL15

OUMX068,0000CBD-33-14JUL15-1/1

TCT005498—UN—11SEP12



הבנת מדבקות הבטיחות ללא טקסט במכונה

במקומות מסוימים על המכונה מוצמדים שלטי בטיחות המזהירים מפני סכנות פוטנציאליות. הסכנה מסומנת באיור בתוך משולש אזהרה. האיור הסמוך מתאר כיצד למנוע פציעות. שלטי בטיחות אלה, מיקומם על המכונה והסבר מילולי קצר מוצגים בפרק "בטיחות".

ייתכן שקיים מידע נוסף בנושא בטיחות על חלקים ורכיבים שמקורם בספקים חיצוניים ושאינם מופיעים בספר הפעלה זה.

MX00654,0000389-33-19JUN15-1/1

קרא את ספר ההפעלה

קרא את ספר ההפעלה


- ספר הפעלה זה מכיל מידע חשוב לתפעול בטיחותי של מכונה זו. למניעת תאונות, ציית לכל הוראות הבטיחות.

מנע פציעה כתוצאה מעצמים נזרקים

- הרחק עוברי אורח מהמכונה בזמן ההפעלה.
- ודא שהמרזב במקומו.
- הפעל את המכסחת כשכל מערכת איסוף החומר מותקנת במקומה.
- אל תפתח את מערכת איסוף החומר כשהלהבים מסתובבים.
- כבה את המנוע לפני הסרת או התקנת השק.

מנע פציעה כתוצאה מהתהפכות

- אל תיסע במקום שבו המכונה יכולה להחליק, להתהפך או להתגלגל.

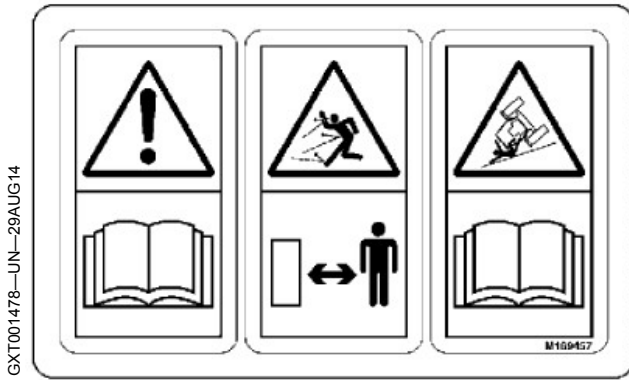

GXT001478—UN—29AUG14

- למידע נוסף, עיין בפרק "הפעלה בשיפועים".

OUMX068,0000FB0-33-08FEB16-1/1

עין בפרק "בטיחות" בהוראות ההפעלה

למידע נוסף, עיין בנהלי הבטיחות הכלליים בהוראות ההפעלה של המכונה.

OUMX068,0000230-33-18SEP13-1/1

הפעלה בטיחותית

- עצור את המכסחת.
- נתק את המכסחת או את מעביר הכוח.
- כבה את המנוע והוצא את המפתח.
- לפני עזיבת מושב המפעיל, המתן שכל רכיבי המכונה יעצרו.

לפני נסיעה לאחור במכונה:

- עצור את המכונה.
- התבונן ובדוק שאין ילדים מאחורי מערכת האיסוף.
- הרחק עוברי אורח בעת פריקת מערכת איסוף החומר.

הפעלה בטיחותית בשיפועים:

- רוקן את תא האיסוף כשהוא מלא כדי מחצית.
- אל תפעיל בשיפועים תלולים.
- לפני פנייה, האט.
- הימנע מהאצה ועצירה פתאומיות.
- אל תחנה את המכונה עם מערכת איסוף חומר בשיפועים.

לפני ההפעלה, קרא, הבן וציית לכל ההוראות של כלי זה, להוראות ההפעלה של המכונה ולשלטי הבטיחות שעל הציוד.

השתמש בזבורית קדמית נכונה. הסר את הזבורית עם הסרתה של מערכת איסוף החומר.

מכל האיסוף בולט מהחלק האחורי של המכונה. הזהר מעצמים בסביבה בעת ביצוע פניות חדות.

אל תפעיל את מערכת איסוף החומר אלא אם מכל הדשא כולו מאובטח היטב במקומו ומכסה תא האיסוף נעול היטב.

אל תניח לאיש לרכב על המכסחת או על מערכת איסוף החומר. אנשים על המכונה חשופים לפגיעה מעצמים זרים ועלולים ליפול מהמכונה. הרוכב על המכונה עלול להסתיר את שדה הראייה של המפעיל ולגרום לתאונה.

לפני הסרה או התקנה של מערכת האיסוף:

OUMX068,0000231-33-27MAR14-1/1

חנייה בטיחותית

6. הוצא את המפתח.
7. לפני עזיבת מושב המפעיל, המתן שהמנוע וכל הרכיבים יעצרו.
8. סגור את ברז הדלק, אם המכונה מצוידת בכזה.
9. נתק את הכבל המחובר לקוטב השלילי של המצבר או הסר את כבל/המצת (במנועי בנזין) לפני טיפול במכונה.

1. כבה את המכונה על משטח ישר, לא בשיפוע.
2. נתק את להבי המכסחת או כל כלי מחובר אחר.
3. הנמך את הכלים אל הקרקע.
4. נעל את בלם החניה.
5. כבה את המנוע.


OUMX068,0000232-33-18SEP13-1/1

הגנה על ילדים

- שים לב לנוכחותם של ילדים. כבה את המכונה אם ילדים נכנסים לאזור העבודה.
- אל תאפשר לילדים או לאדם ללא הכשרה מתאימה להפעיל את המכונה.
- אל תרכיב ילדים על המכונה או על הכלי, גם כשהכלי כבוי. אל תגרור ילדים בעגלה או בגרור.

- עלולה להיגרם תאונה טרגית אם המפעיל אינו מודע לנוכחותם של ילדים בסביבה. בזמן הפעלת המכונה והכלי, שים לב שהילדים נשארו בבית תחת השגחה של מבוגר.
- אל תהיה בטוח שהילדים נשארו במקום בו ראית אותם לאחרונה.

OUMX068,0000233-33-18SEP13-1/1

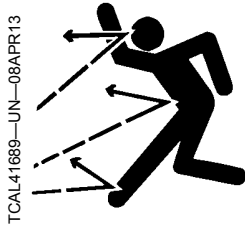

מנע פציעה כתוצאה מעצמים נזרקים

- בעת הפעלת הרכב עם מערכת איסוף (MCS) מותקנת, ודא שכל המרזבים והצינורות מאובטחים במקומם. הקפד שתא האיסוף יישאר סגור או שמערכת האיסוף תישאר במצב פעולה.
- כבה את המנוע ושים לב שכל החלקים נעצרו לפני הסרת או הגבהת רכיבי הכלי.
- מנע פציעה מהלהבים ומעצמים נזרקים. הסר את הכלי בזמן הפעלת הרכב במצב פריקה צדית. ודא שמגן המסיט במקומו על שולחן הכיסוח אם הכלי הוסר.

OUMX068,0000234-33-18SEP13-1/1

MXT008720-UN-19SEP13



מנע פציעה כתוצאה מלהבים מסתובבים

- הרחק את הידיים והרגליים מהלהבים המסתובבים וממכלול המפוח כשהמנוע פועל.
- כבה את המנוע והמתן עד שכל החלקים הנעים יעצרו.
- אל תפעיל את מערכת האיסוף או את המפוח אלא אם כן כל רכיבי הכלי המחובר נעולים במקומם.

OUMX068,0000235-33-18SEP13-1/1

ביצוע תחזוקה בטיחותית

- רק למבוגרים מוסמכים ומיומנים מותר לטפל במכונה זו.
- לפני תחילת הטיפול, ודא שאתה מכיר את תהליך ביצועו. שמור על סביבת עבודה נקייה ויבשה.
- אל תפעיל את המנוע בחלל סגור שבו עלולים להצטבר אדי פחמן חד-חמצני.
- אל תבצע לעולם עבודות סיכה, טיפול וכוונון במכונה או בכלי הנמצאים בתנועה. שים לב שכל התקני הבטיחות במקומם ובמצב עבודה תקין. שמור על הידוק הקשיחים.
- הרחק ידיים, רגליים, בגדים, תכשיטים ושער ארוך מחלקים נעים כדי למנוע הסתבכות בהם.
- הנמך את הכלי המחובר עד לקרקע או למעצור המכני של הכלי לפני טיפול בו. נתק את ההספק וכבה את המנוע. נעל את בלם החניה והוצא את המפתח. הנח למכונה להתקרר.
- נתק את המצבר או הסר את חוטי המצת (במנועי בנזין) לפני ביצוע תיקונים.
- לפי טיפול במכונה או בכלי מחובר, שחרר בזירות את הלחץ מרכיבים שצברו אנרגיה, כגון רכיבים הידרוליים וקפיצים.
- שחרר לחצים הידרוליים על ידי הנמכת הכלי המחובר או יחידות הכיסוח לקרקע או למעצור מכני והזז את ידיות הבקרה ההידרולית.
- תמוך בצורה בטיחותית בחלקי המכונה או הכלי המחובר המחייבים הרמה לצורך ביצוע טיפול. השתמש במעמדי הגבהה או נעל את הבריחים כדי לתמוך ברכיבים בעת הצורך.
- אל תפעיל לעולם את המנוע אם בלם החניה אינו נעול.
- הקפד שכל החלקים במצב טוב ומותקנים היטב. תקן נזקים מיד.
- החלף חלקים שחוקים או שבורים. החלף את כל מדבקות הבטיחות שנשחקו או ניזוקו.
- בדוק את כל הברגים והאומים במרווחים תקופים כדי לוודא שהציוד במצב עבודה בטיחותי.
- אל תשנה את המכונה או את התקני הבטיחות. שינויים ללא אישור במכונה או בכלי עלולים לפגום בתפקוד ובבטיחות.

OUMX068,0000236-33-18SEP13-1/1

הכנת הרכב

הסרת ערכת הריסוק

עין בהוראות של ערכת הריסוק, ערכת בקרת הריסוק, מרזב מכל האיסוף או Power Flow™ בהתאם לתאימות.

⚠ זהירות: מנע פציעות! להבי המכסחת חדים. לבש תמיד כפפות בזמן הטיפול בלהבי המכסחת או בזמן עבודה בקרבתם.

OUMX068,0000CBE-33-14JUL15-1/1

התקנה נכונה של להבי המכסחת



זהירות: מנע פציעות! להבי המכסחת חדים. לבש תמיד כפפות בזמן הטיפול בלהבי המכסחת או בזמן עבודה בקרבתם.

להבי הגבהה בינונית

- המכונה נשלחת עם להבים סטנדרטיים.
- ליישומי חיתוך רגילים ללא מערכת לאיסוף החומר.

להבי הגבהה גבוהה

- עבור מכל איסוף בנפח 7 בושל.
- לא מומלץ בעבודות כיסוח ללא מכל איסוף.
- זרימת אוויר מרבית.

להבי ריסוק

- זמינים לשימוש עם מערכת איסוף חומר Power Flow™ (MCS) וערכת בקרת ריסוק.

חשוב: מנע נזק!

- בעת החלפת להבי המכסחת, השתמש תמיד בחלפים מקוריים של John Deere.
- לקבלת הביצועים הטובים ביותר, השתמש תמיד בלהבים המתאימים לעבודה המבוצעת.
- הישמע תמיד להוראות הבטיחות והטיפול המפורטות בספר ההפעלה של המכונה, בעת החלפת להבי המכסחת.

לקבלת ביצועים מיטביים של האיסוף, התקן להבים המתאימים למכסחת.

OUMX068,0000CBF-33-28JUL15-1/1

התקנת מקטעי שפה במכסחת

השפה אינן זמינות עבור כל דגמי המכסחות. גש לסוכן John Deere בנושא הזמינות.

מקטעי שפה מתברגים מספקים מגוון יתרונות בעת האיסוף. ערכות

OUMX068,0000CC0-33-14JUL15-1/1

התקנת זבורית נכונה

מידע: הזבורית היא משקל נוסף שניתן להתקין במכונה כדי לספק יציבות נוספת. זבורית אופיינית למכונה יכולה להיות משקולות גלגלים או משקולות מזוודה. גש למוסך השירות המורשה לקבלת משקולות מומלצות עבור המכונה שלך.

התקן זבורית קדמית כדי לאזן את המשקל הכולל של מכל האיסוף. הסר את הזבורית כשמערכת האיסוף לא מותקנת. כך ניתן לוודא הפעלה נכונה כשהמכונה לא מבצעת איסוף.

OUC02004,00009C8-33-25JUN14-1/1

⚠ זהירות: מנע פציעות! הפעלה עם מכל איסוף דשא או עם כלי אחר עלולה להשפיע על היציבות במדרון. השתמש בעת הצורך במשקולות קדמיות בטרקטור

לאחר הסרת הכלי, הסר גם את הזבורית שהוספת למכונה. השתמש רק בכלים מחוברים שהיצרן ממליץ עליהם.

התקנת מסגרות התקנה עבור X300 ו-X500 Select Series™


מידע: להתקנה קלה, חבר את מסגרת המקלט למכונה לפני התקנת מסגרת H.

1. התקן את שני בורגי M12x50 (A) והתותבים (B) בחור הספציפי במסגרת האחורית עבור דגם הטרקטור שלך.


• **טרקטורי X500:** השתמש בחור (C).

• **טרקטורי X300:** השתמש בחור (D).

2. אבטח עם האומים הנגדיות M12 (E) והדק אותן.

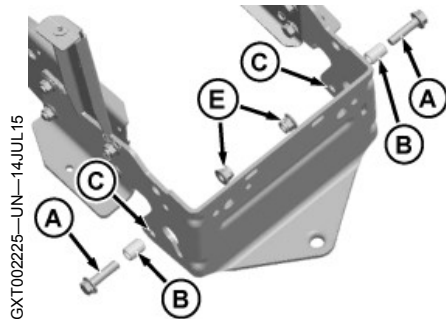

הערה לאיור: מוצג דגם X500.

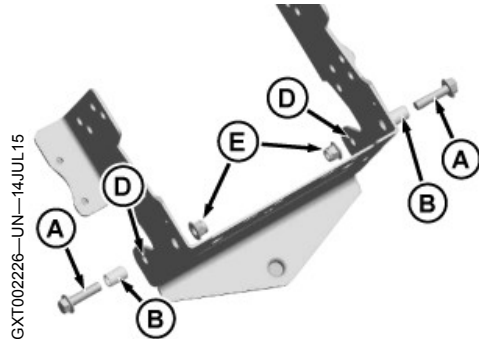


הערה לאיור: מוצג דגם X300.

OUMX068,0000CC7-33-08FEB16-1/4


3. מקם את הקצה המחורץ של התושבת הצדית (F) מעל התותבים (G).

4. מהחלק הפנימי של המסגרת האחורית, התקן שני פנים 16 מ"מ (H) דרך חורי התושבת. אבטח עם דסקיות שטוחות M13x24x2.5 (I) ופנים קפיציים (J).

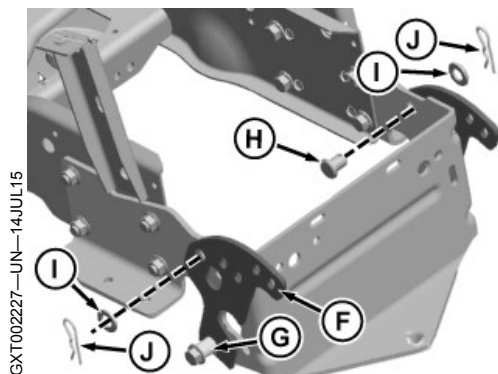


OUMX068,0000CC7-33-08FEB16-2/4

המשך בעמוד הבא

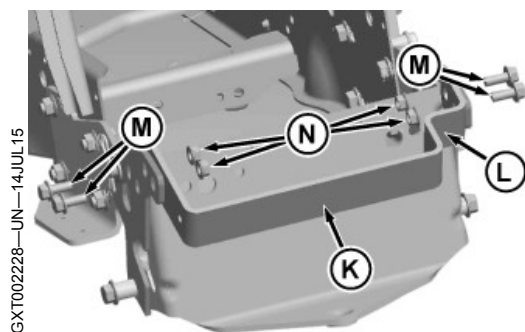

GXT002228—UN—14JUL15

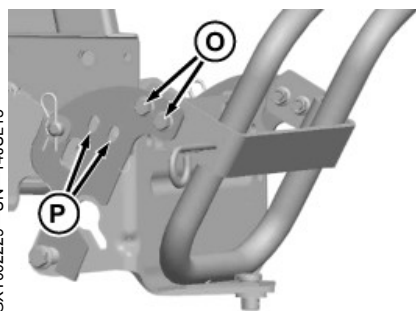

GXT002229—UN—14JUL15

הערה לאיור: מוצג מיקום הכלי ב-X500 Select Series™.


OUMX068,0000CC7-33-08FEB16-3/4

5. מקם את מסגרת המקלט (K) בין תושבות ההתקנה הצדיות כך שהזווית (L) נמצאת בצד הימני של הטרקטור.

6. אבטח את המקלט לתושבות באמצעות ארבעה בורגי M10x25 (M) ואומי M10 (N). אל תהדק עדיין.

• **טרקטורי X500:** השתמש בחריצים (O) בעת התקנת מכל האיסוף.

• **טרקטורי X300:** השתמש בחריצים (P) בעת התקנת מכל האיסוף.

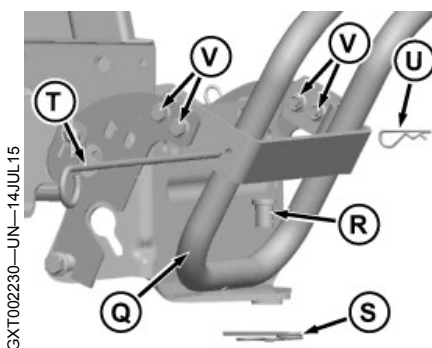

GXT002230—UN—14JUL15

7. מקם את מסגרת H (Q) בתוך מסגרת המקלט והתקן פין 19 מ"מ (R) בחור שבולוחית הרתם. התקן פין נעילה קפיצי גדול (S).


8. יישר את החורים במסגרת H עם החורים במסגרת המקלט. התקן את הפין של מכל האיסוף (T). התקן פין נעילה קפיצי צר (U).

9. כדי לחבר את תושבות ההתקנה הצדיות, הדק את קשיחי M10 (V) בשני צדי מסגרת המקלט.


OUMX068,0000CC7-33-08FEB16-4/4

התקנת מכל האיסוף

1. הסר את הקשיחים הקיימים (A) מתמיכת המסגרת של מכל האיסוף (B).
2. התקן שתי דסקיות שטוחות M10.5x30x2.5 (C) על המוט (D).
3. הכנס את הקצה המתוברג של המוט דרך החור במסגרת H. אבטח עם אום נגדית M10 (E).
4. יישר את צינורות תמיכת מכל האיסוף (F) עם מסגרת H (G). הצב את מכלול המכל על מסגרת H.
5. יישר את הקצה האחר של המוט עם החור בתמיכת המסגרת (B). התקן חזרה את הקשיחים והדק אותם.
6. אבטח את מכלול המכל למסגרת H עם שני בורגי M8x45 (H) ושתי אומי M8 (I). הדק את הקשיחים.
7. פתח את המכסה של מכל האיסוף.

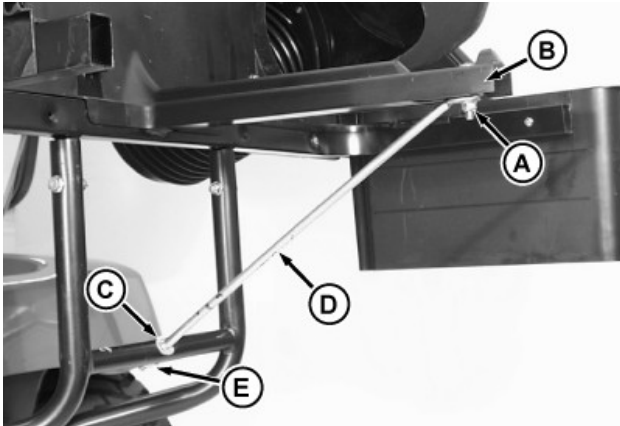

GXT002231—UN—15JUL15

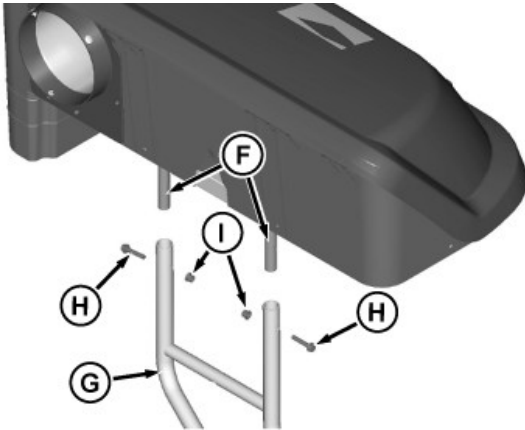

GXT002232—UN—15JUL15

OUMX068,0000CC2-33-05FEB16-1/1

התקנת המרזב לבית מכל האיסוף

1. הכנס את המרזב העליון (A) דרך הפתח בתיבת מכל האיסוף ויישר את החורים.


מידע: בגלל עובי החומר, התקן את בורג (C) M6x40 מבפנים, עם אום M6 בצד החיצון.

2. התקן שלושה בורגי (B) M6x20 ובורג אחד (C) M6x40.


חשוב: מנע נזק! אל תהדק יותר מדי את האומים. מומנט הידוק מוגזם יגרום למשיכת ראשי הברגים דרך המרזב העליון.

3. התקן אומי M6 (D) לברגים. הדק את האומים עד שהמרזב העליון נתפס בתיבת מכל האיסוף.

GXT002233—UN—15JUL15

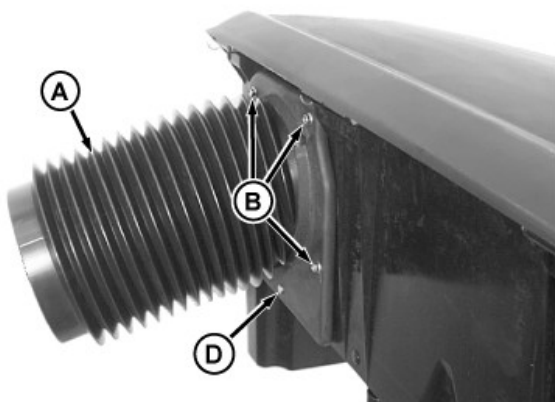

GXT002234—UN—15JUL15

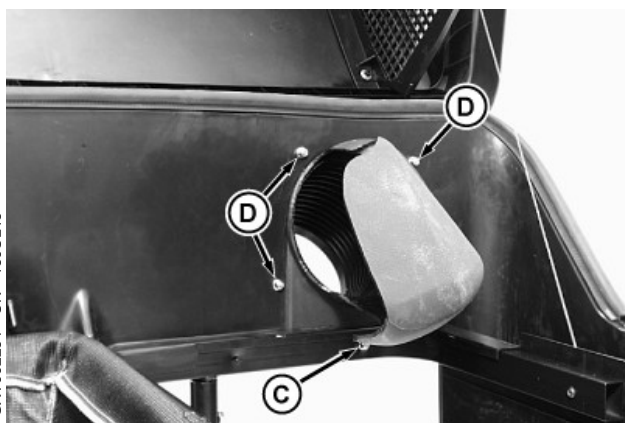

OUMX068,0000F98-33-02FEB16-1/1

התקנת שקים


1. מקם את את השק השמאלי מתחת לסגר (A) והכנס את התפס (B) לחריץ במסגרת.

GXT002235—UN—15JUL15



OUMX068,0000F9E-33-02FEB16-1/2

המשך בעמוד הבא

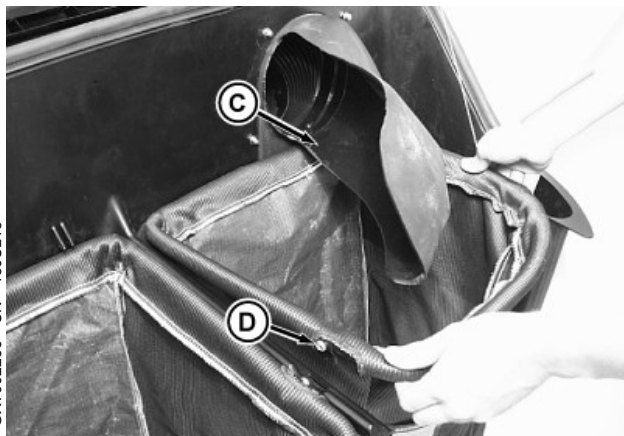


GXT002236-UN-15JUL15

OUMX068,0000F9E-33-02FEB16-2/2

2. מקם את השק הימני מתחת למרזב העליון (C) והכנס את התפס (D) לחריץ המסגרת.

מידע: קשה לסגור את המכסה כשהוא חדש. אם יש צורך, עיין בסעיף "כוונון התפס במכל האיסוף" בפרק "טיפול".

3. סגור את מכסה מכל האיסוף וודא שהתפס ננעל.

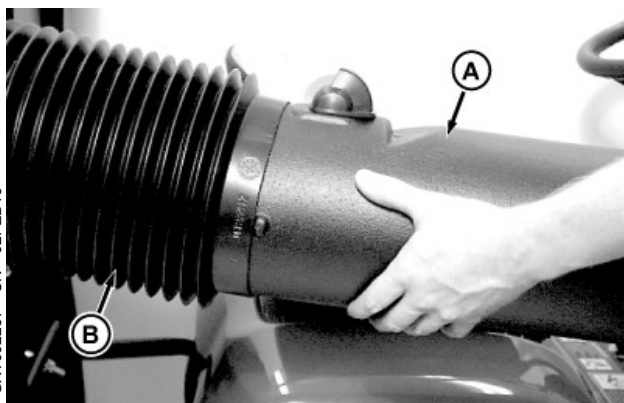

GXT002237-UN-02FEB16

OUMX068,0000F99-33-05FEB16-1/3

התקנת מרזב במכל האיסוף (שולחנות כיסוח 38 אינץ')

1. הכנס את הקצה העגול של המרזב (A) לתוך המרזב (B) במכלול מכל האיסוף.




GXT002238-UN-15JUL15

OUMX068,0000F99-33-05FEB16-2/3

2. הרם מעלה את מרזב הפליטה בשולחן הכיסוח והתאם את פתח המרזב של המכל על מרזב הפליטה של שולחן הכיסוח. ודא שמרזב הפליטה תפוס בצד האחורי של פתח הפליטה (C).

המשך בעמוד הבא

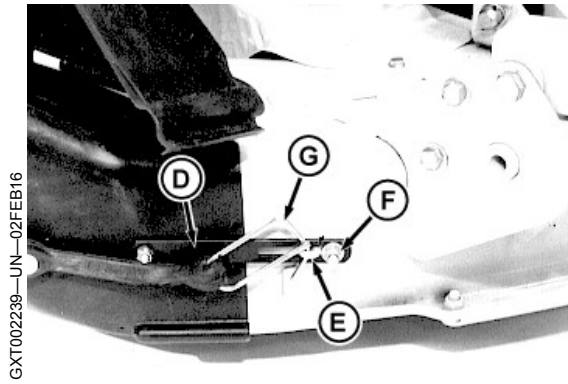

OUMX068,0000F99-33-05FEB16-3/3

3. מקם את הרצועה (D) מעל הלשונית (E).

4. החלק את קשיחי הכוונן (F) כנגד הלשונית (E). לאבטחת הכלי, כוונן את הקשיחים לפי הצורך.

5. אבטח את זו הרצועה (G) דרך החור בלשונית (E).

מידע: להגבהת מסיט המתכת הפנימי, משוך החוצה את החלק האחורי של המסיט וכלפי מעלה.

2. הרם את מסיט המתכת הפנימי ומקם את המרזב התחתון בחזית פתח הפליטה של שולחן הכיסוח.

התקנת מרזב למכל האיסוף (שולחנות כיסוח 42 אינץ' Edge Xtra™)

התקנת מרזב תחתון

מידע: יש להסיר את לוחית הריסוק, אם מותקנת, לפני התקנת מרזב הפליטה של מכל האיסוף.

1. הגבה והחזק את מרזב הפליטה הפלסטי בשולחן הכיסוח.

OUMX068,0000F9A-33-05FEB16-1/5

המשך בעמוד הבא



זהירות: מנע פציעות! מנע אפשרות השלכת חפצים.


מכלול מרזב הפליטה חייב להתאים באופן הדוק מול תושבת הציר ולכסות לגמרי את פתח הפליטה של שולחן הכיסוח.

מידע: מרזב הפליטה של מכל האיסוף חייב להתאים לצד החיצוני של פתח הפליטה בשולחן הכיסוח.


מידע: אם לשולחן הכיסוח אין חור 12.7 מ"מ (1/2 אינץ') (B) בתושבת גלגל ההנחיה, חתוך והשתמש בתבנית הבאה. סמן וקדח חור של 12.7 מ"מ (1/2 אינץ') (B) בתושבת גלגל ההנחיה. החור חיוני לחיבור החלק הקדמי של מרזב הפליטה.

3. החלק את הפין (A) בחזית פתח הפליטה, דרך החור (B) בתושבת גלגל ההנחיה. כדי להקל בחיבור רצועת הגומי, סובב נגד כיוון השעון את המרזב כך שחלקו האחורי ייתרחק משולחן הכיסוח.

4. התקן את הוו (C) ברצועת הגומי מעל החלק העליון של תושבת גלגל ההנחיה והכנס בחור (D).

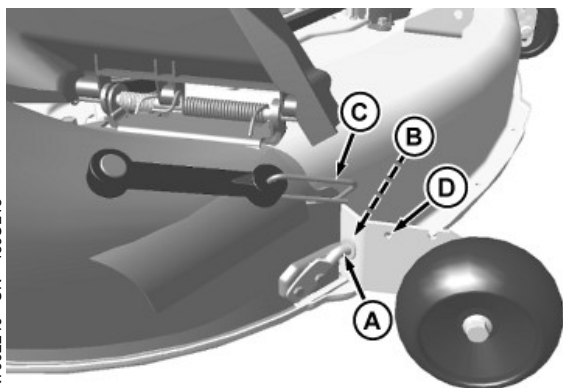


GXT002240—UN—15JUL15

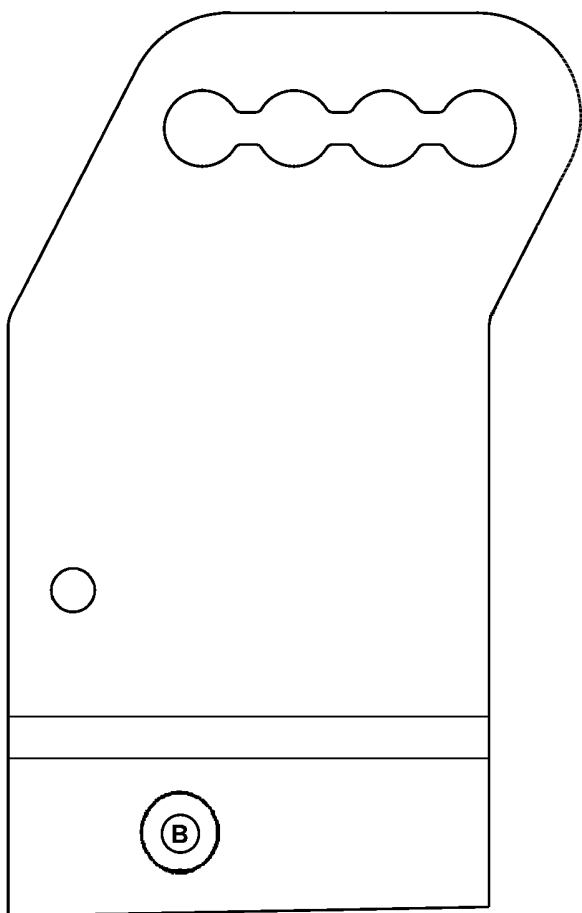

GXT002241—UN—15JUL15

OUMX068,0000F9A-33-05FEB16-2/5


המשך בעמוד הבא

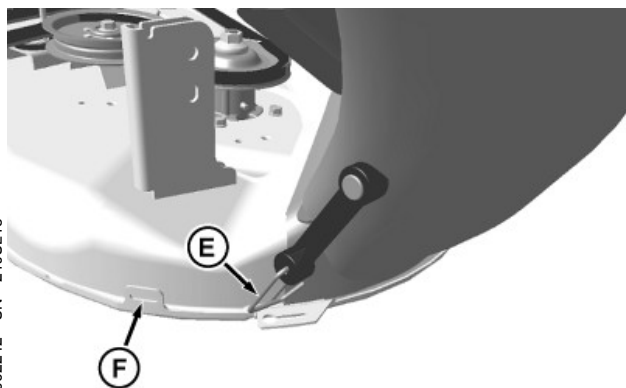

5. סובב את החלק האחורי של מרזב הפליטה התחתון לכיוון שולחן הכיסוח. הכנס את זו הרצועה האחורית (E) במרזב הפליטה לתוך החריץ (F) בשולחן הכיסוח.
מידע: אם ביצועי מערכת האיסוף דלים, רכוש ערכת שפה AM13660.


OUMX068,0000F9A-33-05FEB16-3/5

התקנת מרזב עליון

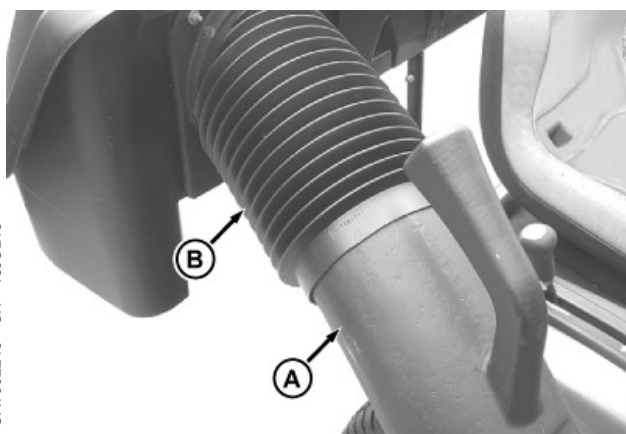

1. הנמך את שולחן הכיסוח כדי להקל בהתקנת המרזב העליון. הזז את החלק העליון (A) של המרזב העליון לתוך המרזב הגמיש (B) של בית מכל האיסוף.

OUMX068,0000F9A-33-05FEB16-4/5

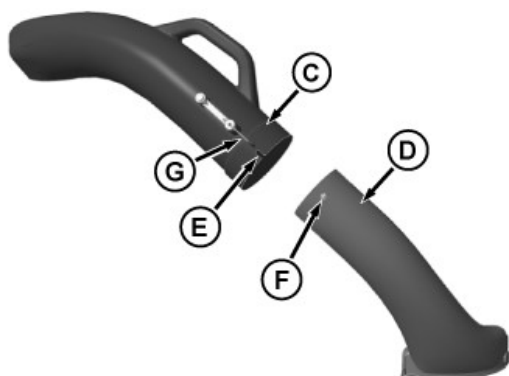


2. הזז את התחתית (C) של המרזב העליון מתחת לחלק העליון (D) של המרזב התחתון, יישר את החריץ (E) עם הבורג (F).
3. חבר את תפס רצועת הגומי (G) על הבורג (F) במרזב התחתון.

OUMX068,0000F9A-33-05FEB16-5/5

תת-מכלול מרזב מכל האיסוף (שולחן כיסוח 42 אינץ') (Accel Deep™)

1. מקם את מכלול המוט המכופף והדלתית (A) על ראש המרזב התחתון (B) של מכל האיסוף (B). החלק כלפי מטה את המכלול על המרזב כשהדלתית בחלק החיצוני והמוט המכופף בחלק הפנימי, כמוצג באיור.

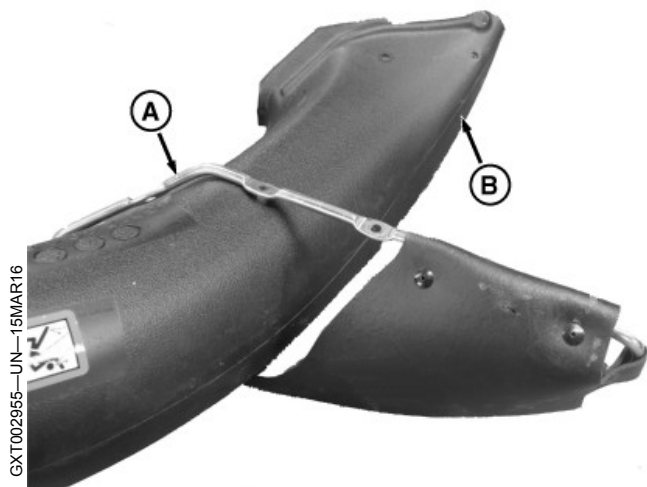

GXT002955-UN-15MAR16

OUMX068,0001009-33-07APR16-1/4


2. יישר את שלושת החורים והתקן את שלושת הברגים (C) מהחלק הפנימי של המרזב ואת האומים (D) מהחלק החיצוני מעל הקטעים הישרים במוט המכופף, כמוצג באיור.



GXT002608-UN-07APR16

OUMX068,0001009-33-07APR16-2/4

3. הרם את מרזב הפליטה (A) של שולחן הכיסוח ואת מסיט המתכתי הפנימי (E). הכנס את מרזב הפליטה התחתון של מכל האיסוף יחד עם מכלול המוט והדלתית (F) לתוך הצינור (G) במגן. מידע: שחרר את מרזב הפליטה ברגע שמכלול מרזב מכל האיסוף נמצא מתחת למרזב הפליטה של שולחן הכיסוח.

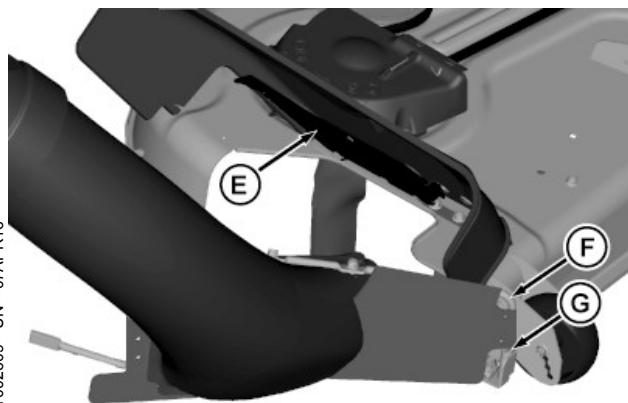


GXT002609-UN-07APR16

OUMX068,0001009-33-07APR16-3/4

המשך בעמוד הבא


4. סובב את מכלול מרזב מכל האיסוף לתוך הפתח בשולחן הכיסוח, והעבר מעט את המרזב מעל המגן.

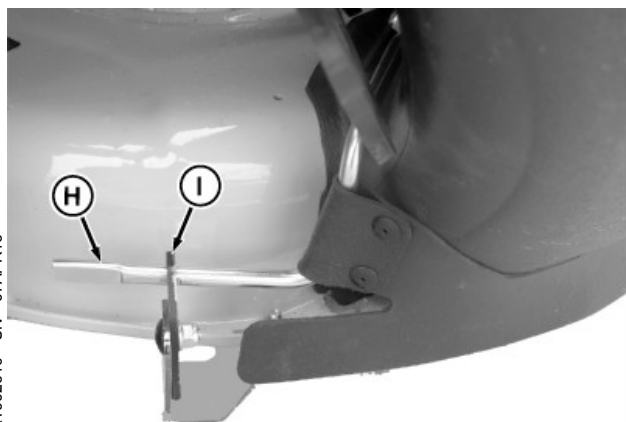

OUMX068,0001009-33-07APR16-4/4

5. סובב את ידית המוט המכופף (H) מעל התפס (I) בחלק האחורי של המרזב.


6. אם התפס הדוק או רופף, החלק את התפס כלפי פנים או כלפי חוץ כדי לכוון את האחיזה של התפס או את כוח המוט. כוח מוגבר אוטם באופן יותר בטוח את המרזב לשולחן הכיסוח, אולם הוא מגביר גם את המאמצים.

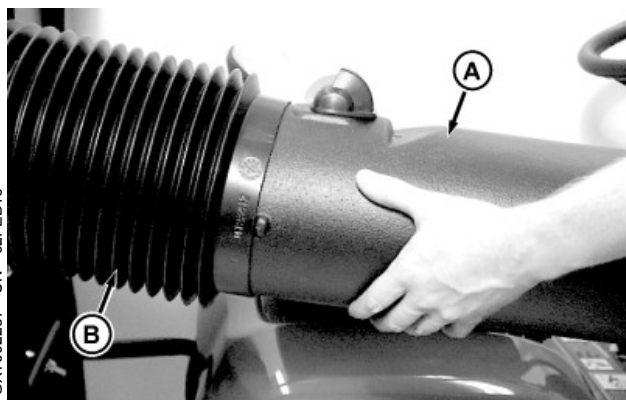

OUMX068,0000F9F-33-02FEB16-1/2

התקנת מרזב Power Flow™

1. הכנס את הקצה העגול של מרזב power flow (A) לתוך המרזב העליון (B) במכלול מכל האיסוף. הכנס את המרזב לפתח עמוק מספיק כדי לספק מרווח עבור חיבור המפוח.

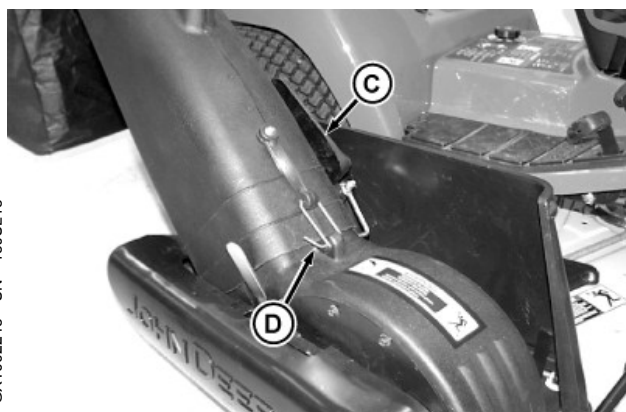


OUMX068,0000F9F-33-02FEB16-2/2

2. הגבה והחזק את דלת פתח הפליטה (C) במפוח.

3. הכנס את המרזב לפתח היציאה של המפוח.

4. חבר את וו הרצועה (D) ללולאה במפוח.

5. סגור ונעל את את מכסה מכל האיסוף.

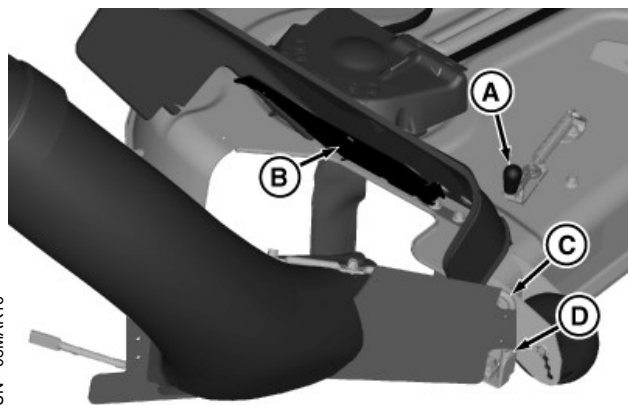

GXT002961—UN—08MAR16

OUMX068,000100A-33-07APR16-1/2


התקנת מרזב עם חוצץ MulchControl™ (שולחן כיסוח) (Accel Deep™ אינץ' 42)

מידע: סובב את ידית MulchControl™ (A) למצב הפתוח (קדימה).

1. הרם את מרזב הפליטה של שולחן הכיסוח ואת המסיט המתכתי הפנימי (B). הכנס את מרזב הפליטה התחתון של מכל האיסוף עם מכלול המוט המכופף והדלתית (C) לתוך הצינור (D) במגן.

מידע: שחרר את מרזב הפליטה ברגע שמכלול מרזב מכל האיסוף נמצא מתחת למרזב הפליטה של שולחן הכיסוח.

2. סובב את מכלול מרזב מכל האיסוף לתוך הפתח בשולחן הכיסוח, והעבר מעט את המרזב מעל המגן.

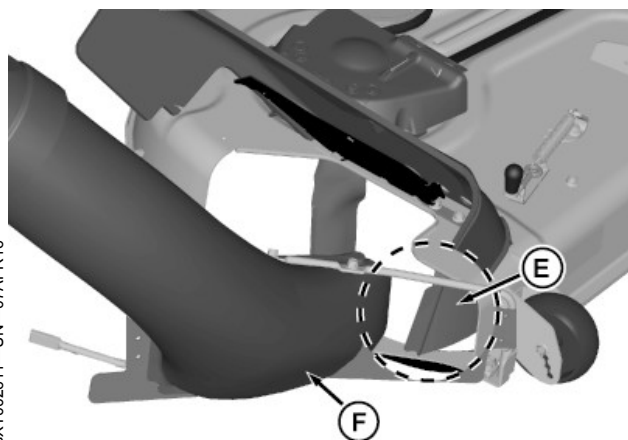

GXT002811—UN—07APR16

OUMX068,000100A-33-07APR16-2/2

מידע: המרזב התחתון של מכל האיסוף חייב להיות מאחורי חוצץ MulchControl™, ומחובר באופן הדוק לחוצץ.

3. סובב את חוצץ MulchControl™ (E) חזרה כנגד החלק החיצוני של מרזב האיסוף (F).


4. אם מחזירים למצב ריסוק, התקן MulchControl™ אחורי במגן MCS בעזרת אותם הקשיחים. לוחית MulchControl™ לא תואמת למרזב איסוף עקב סתימות ובעיות התאמה.

הסר זבורית

הסר זבורית קדמית. הסרת הזבורית מבטיחה הפעלה נכונה של המכונה כשמערכת איסוף החומר לא מותקנת.

⚠ **זהירות:** מנע פציעות! לאחר הסרת הכלי, הסר גם את הזבורית שהוספת למכונה. השתמש רק בכלים מחוברים שהיצרן ממליץ עליהם.

OUMX068,0000CC8-33-15JUL15-1/1

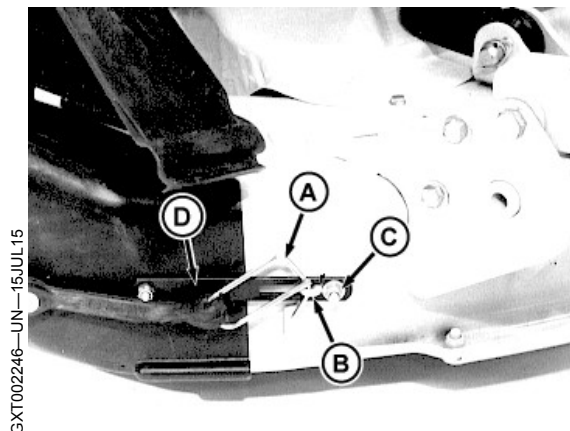

GXT002246—UN—15JUL15

הסרת מרזב מכל האיסוף (שולחנות כיסוח 38 אינץ')

⚠ **זהירות:** מנע פציעות! אל תנסה להסיר אביזרים כאשר המכונה פועלת.


- הלהבים המסתובבים מסוכנים. כבה את המנוע, הוצא את המפתח וודא שהלהבים לא מסתובבים לפני שתורד מהמושב לצורך הסרת הכלי המחובר.
- עצמים מתעופפים עלולים לגרום פציעה קשה. ודא שכל חלקי המכונה נעצרו לפני הרמת החלק העליון של תא האיסוף או הסרת מרזבים.

1. שחרר את וו רצועת הגומי (A) מהלשונית (B).

2. שחרר את קשיחי הכוונן (C), אם יש צורך.

3. הסר את הרצועה (D) מהלשונית (B). הרם את המרזב משולחן הכיסוח.

OUMX068,0000F9B-33-05FEB16-1/2

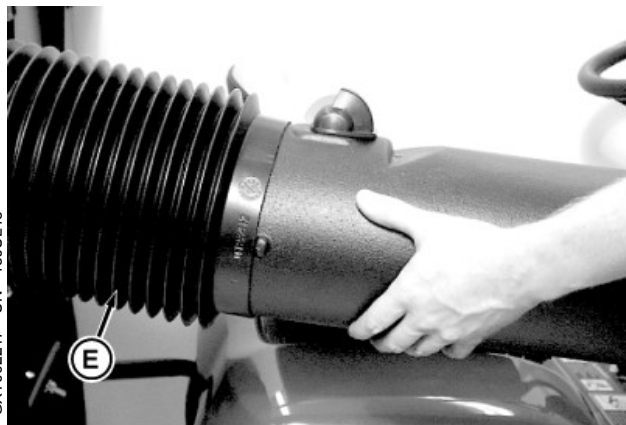

GXT002247—UN—15JUL15

4. הסר את מרזב מכל האיסוף מהמרזב העליון (E) במכלול מכל האיסוף.

OUMX068,0000F9B-33-05FEB16-2/2


הסרת מרזב מכל האיסוף (שולחנות כיסוח 42 אינץ') (Edge Xtra™)

⚠️ זהירות: מנע פציעות! אל תנסה להסיר אביזרים כאשר המכונה פועלת.

- הלהבים המסתובבים מסוכנים. כבה את המנוע, הוצא את המפתח וודא שהלהבים לא מסתובבים לפני שתד הממושב לצורך הסרת הכלי המחובר.
- עצמים מתעופפים עלולים לגרום פציעה קשה. ודא שכל חלקי המכונה נעצרו לפני הרמת החלק העליון של תא האיסוף או הסרת מרזבים.

1. שחרר את וו רצועת הגומי (A) המחבר את המרזב העליון (B) למרזב התחתון (C). הסר את המרזב העליון.


GXT002248—UN—15JUL15

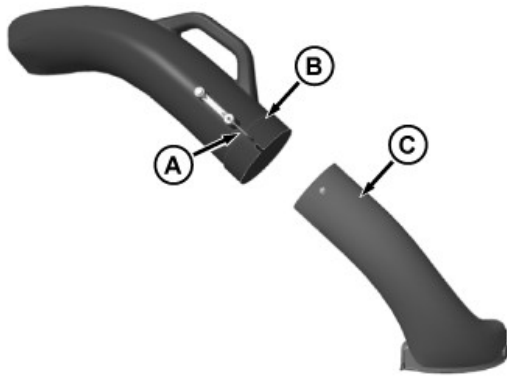

OUMX068,0000F9C-33-05FEB16-1/3

2. שחרר את וו רצועת הגומי הקדמית (D) מהחור (E) בתושבת גלגל ההנחיה.

GXT002249—UN—15JUL15

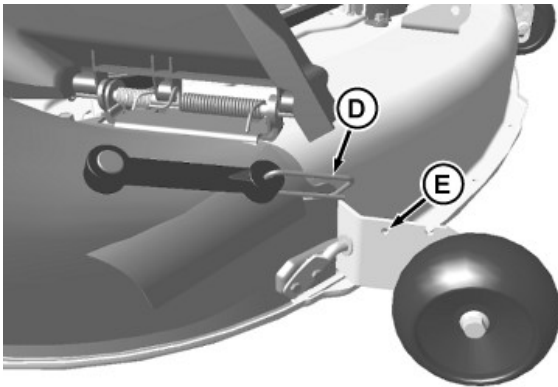


OUMX068,0000F9C-33-05FEB16-2/3

3. שחרר את וו רצועת הגומי האחורית (F) מהחריץ (G) בשולחן הכיסוח.

4. הרם את מסיט מרזב הפליטה והסר את המרזב התחתון משולחן הכיסוח.

GXT002250—UN—15JUL15

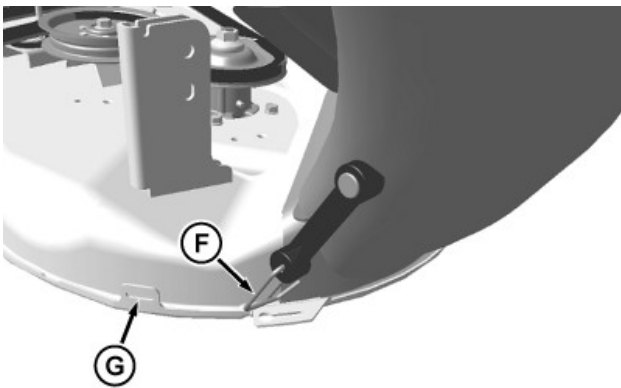

OUMX068,0000F9C-33-05FEB16-3/3

הסרת המרזב (שולחנות כיסוח 42 אינץ' Accel (Deep™

הסר את המרזב התחתון (הפוך את סדר הפעולות עבור ההתקנה).
מידע: ברוב המקרים, אין צורך להסיר את המגן או את החוצץ הפנימי
המשמש לפליטה צדית. בהתאם לתנאים, ניתן להסיר את החוצץ.


1. נתק את רצועת הגומי (A) מהבורג (B) והסר את המרזב העליון (C)
מהמרזב התחתון (D).

C—מרזב עליון
D—מרזב תחתון

A—תפס גומי
B—בורג

GXT002499—UN—21 JUL 15

JK79365,00005A7-33-05FEB16-1/2

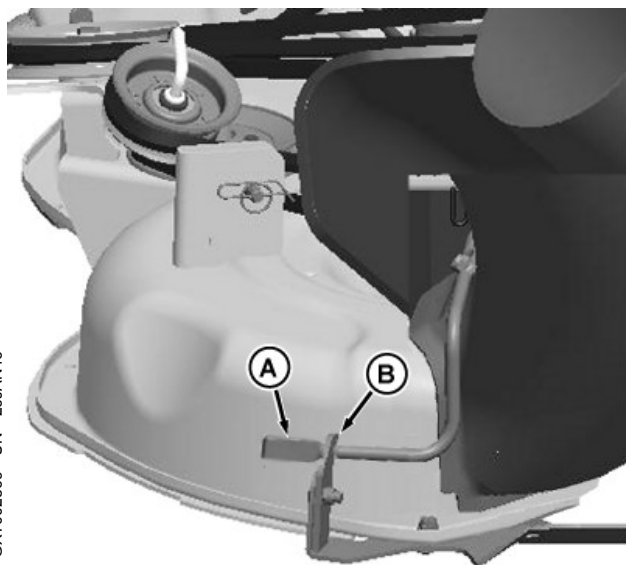

GXT002869—UN—26 JAN 16

JK79365,00005A7-33-05FEB16-2/2

2. הרם את הידית האחורית (A) מעל התפס (B) וסובב כלפי חוץ
משולחן הכיסוח.


3. הרם את מסיט מרזב הפליטה והסר את המרזב התחתון משולחן
הכיסוח.

B—תפס

A—ידית אחורית

הסרת מרזב Power Flow™


1. שחרר את וו הרצועה (A) מהמפוח.

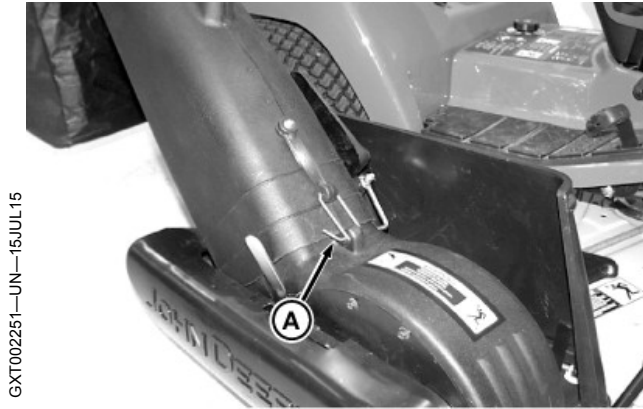

GXT002251-UN-15JUL15

OUMX068,0000FA0-33-02FEB16-1/2

2. הסר את מרזב מכל האיסוף מהמרזב העליון (B) במכלול מכל האיסוף.

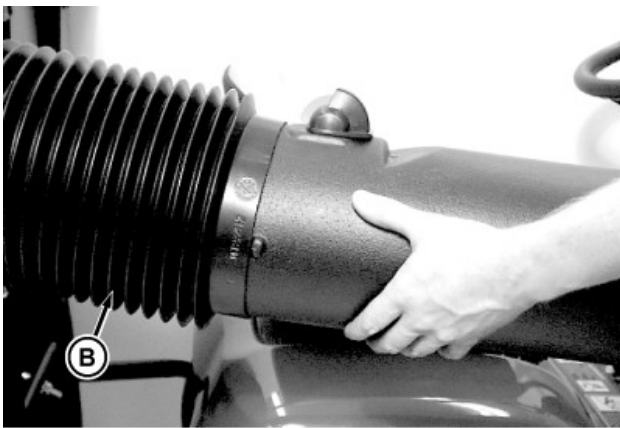

GXT002252-UN-15JUL15

OUMX068,0000FA0-33-02FEB16-2/2


הסרת מכל האיסוף

1. הסר את פין הנעילה הקפיצי (A) והפין (B) של מכל האיסוף המאבטחים את מסגרת H (C) למסגרת המקלט. הרם את מסגרת H מהמקלט.

2. הסר את פין הנעילה הקפיצי (D) ואת פין המזלג (E) מלוחית הרתם.

3. הסר את הפינים הקפיציים (F) והדסקיות (G) משני צדי המסגרת. חשוב: מנע נזק! התקנת זבורית למסגרת המקלט עלולה לגרום נזק למסגרת. התושבת והקשיחים תוכננו כדי לתמוך במכל האיסוף האחורי בלבד.

4. מהחלק הפנימי של המסגרת האחורית, הסר את פני המזלג (H). הרם את המקלט מהמסגרת האחורית.

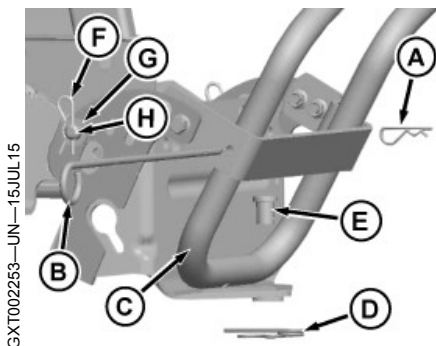

GXT002253-UN-15JUL15

OUMX068,0000CCB-33-02FEB16-1/1

החלפת הלהבים במכסחת

אם הותקנו להבי איסוף מיוחדים, הסר אותם. התקן את הלהבים הנכונים לעבודות הכיסוח העתידיות.

OUMX068,0000CCC-33-15JUL15-1/1

אחסון בטיחותי

זהירות: מנע פציעות! אדי הדלק דליקים ונפוצים. אדי הפליטה של המנוע מכילים פחמן חד-חמצני ועלולים לגרום מחלה קשה או מוות.

- הפעל את המנוע רק כדי להכניס את המכונה לאחסון או להוציאה ממנו.
- שרפות במכונה ובשלדה עלולות להיגרם אם המכונה

- אוחסנה לפני שהתקררה, או אם לא נוקה לכלוך סביב המנוע והעמם, או אם המכונה מאוחסנת בקרבת חומרים דליקים.
- אל תאחסן את הרכב כאשר הדלק במכל בתוך בניין שבו האדים עלולים להגיע ללהבה גלויה או לגזים.
 - הנח למנוע להתקרר לפני אחסון המכונה במקום סגור.

OUMX068,0000CCD-33-15JUL15-1/1

אחסון כלים מחוברים

- מידע: חלק מהשלבים האלה לא חלים על הכלי המחובר שברשותך.
1. הסר שאריות דשא ממערכת איסוף החומר או ממערכת האיסוף המחוברת.
 2. הסר את הכלי מהמכונה.
 3. נקה את הכלי ואת קו ההינע, אם קיים, במים בלחץ גבוה מצינור.
 4. לניקוי הלכלוך, הסר את המגנים הדרושים.
 5. תקן או החלף חלקים בלויים, מעוקמים או פגומים. הדק קשיחים רופפים.

6. למניעת חלודה, צבע משטחים בהם הצבע התקלף.
 7. למניעת חלודה, מרח שכבה דקה של גריז על הלהבים או השיניים.
 8. למניעת חלודה, שמן בשמן מנוע את כל נקודות הציר.
 9. גרז את כל פיות הגירוז.
- חשוב: מנע נזק! משטחים מחוספסים עלולים להזיק לכלי. אחסן את הכלי על משטחים שאינם מחוספסים או על בלוקי עץ.**
10. בעת אחסון הכלי בחוץ, הגבה אותו מעל הקרקע וכסה אותו בכיסוי חסין למים.

OUMX068,0000CCE-33-15JUL15-1/1

ניקוי סתימה במכסחת, במכל האיסוף האחורי או במערכת איסוף החומר

מועף הצידה, בדוק אם המרזב סתום, שקי האיסוף מלאים או שיש בעיות במכלול המפוח.

הסרת שאריות פסולת מנקודות הבדיקה:

⚠ **זהירות: מנע פציעות! אל תשתמש בידיים לניקוי שולחן הכיסוח הסתום או לניקוי מכלול המפוח. אנרגיה אצורה עלולה לגרום ללהבים להסתובב.**

1. החנה את המכונה באופן בטיחותי. המתן עד שכל החלקים ייעצרו לפני שתד לדוק את המכונה.

2. פתח את המכסה של מכל האיסוף. בדוק את פתח היציאה של המרזב.

3. הסר את המרזב משולחן הכיסוח או ממכלול המפוח. בדוק את פתח הכניסה של המרזב.

4. חפש שאריות פסולת מתחת לשולחן הכיסוח.

⚠ **זהירות: מנע פציעות! אל תנסה לנקות סתימה בכלי המחובר כאשר המכונה פועלת.**

• הלהבים המסתובבים מסוכנים. כבה את המנוע והוצא את המפתח לפני שתד מהמושב לצורך בדיקת המכונה והכלי המחובר.

• עצמים מתעופפים עלולים לגרום פציעה קשה. ודא שכל חלקי המכונה נעצרו לפני הרמת החלק העליון של מכל האיסוף או הסרת מרזבים.

בדיקת סתימה בזמן הנסיעה

אם מצטבר דשא בחלק הקדמי של מרזב הפליטה של המכסחת, בדוק אם המרזב סתום או אם יש בעיות במכלול המפוח (אם קיים).

אם נותר שובל של שאריות דשא מאחורי המכסחת או שדשא חתוך

OUMX068,0000FA1-33-02FEB16-1/1

זרימת אוויר במערכת איסוף החומר

Flow מצוידים במחונן זרימה המציג את זרימת האוויר המספקת עבור המערכת:

מערכת איסוף החומר זקוקה לזרימת אוויר חזקה משולחן הכיסוח לשקים כדי להשיג ביצועים מיטביים. מרזבי מכל האיסוף ו-Power

OUMX068,0000CCF-33-02FEB16-1/3

- כשהמחונן האדום (A) נראה לעין, זרימת האוויר במרזב נמוכה או לא קיימת.




OUMX068,0000CCF-33-02FEB16-2/3

- כשהמחונן האדום (A) לא נראה לעין, זרימת האוויר מספקת.

כדי לשמור על זרימת אוויר מספקת, הישמע להצעות האלה:

- שמור על נקינות של מכלול המפוח (אם קיים), המרזבים, ראש מכל האיסוף, הרשת, השקים והחלק התחתון של שולחן הכיסוח.
- שמור את ידית המצער במצב מהיר אך סע לאט.
- אמן את המכסחת לפני-לאחור כך שהחלק האחורי של המכסחת לא יהיה גבוה יותר מ-10 מ"מ (3/8 אינץ') מחזית המכסחת.
- הפעל את המכסחת במצבי חיתוך גבוהים יותר.
- החלף להבי מכסחת שחוקים או פגומים.
- חבר שפות אופציונליות (אם זמינות).

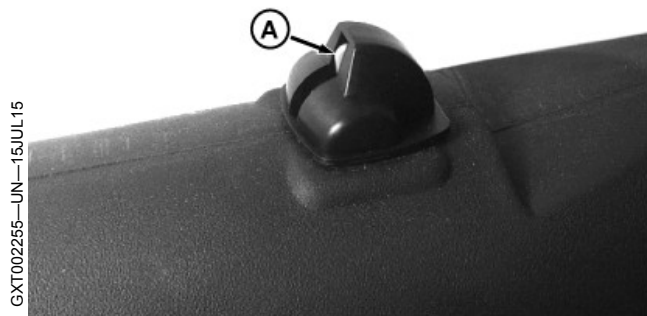

OUMX068,0000CCF-33-02FEB16-3/3

שימוש במחונן מילוי

לשקים כדי להשיג ביצועים מיטביים. המרזבים מצוידים במחונן זרימה המציג אם זרימת האוויר במערכת מספקת.

מערכת איסוף החומר זקוקה לזרימת אוויר חזקה משולחן הכיסוח


OUMX068,0000CD0-33-02FEB16-1/4

המשך בעמוד הבא

מרזב מכל האיסוף

- כשהמחונן האדום (A) נראה לעין, זרימת האוויר במרזב נמוכה או לא קיימת.

GXT002254-UN-15JUL15

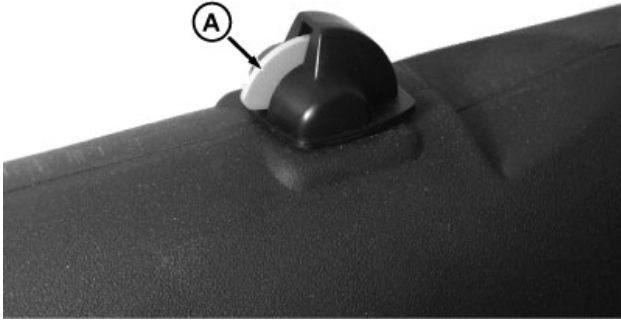


OUMX068,0000CD0-33-02FEB16-2/4

- כשהמחונן האדום (A) לא נראה לעין, זרימת האוויר מספקת.

כדי לשמור על זרימת אוויר מספקת, הישמע להצעות האלה:

- שמור על נקינות של המרזבים, ראש מכל האיסוף, הרשת, השקים והחלק התחתון של שולחן הכיסוח.
- שמור את ידית המצערת במצב מהיר אך סע לאט.
- אזן את המכסחת לפני-לאחור כך שהחלק האחורי של המכסחת לא יהיה גבוה יותר מ-10 מ"מ (3/8 אינץ') מחזית המכסחת.
- הפעל את המכסחת במצבי חיתוך גבוהים יותר.
- החלף להבי מכסחת שחוקים או פגומים.
- התקן ערכת שפה אופציונלית, אם זמינה, עבור דגם המכסחת שברשותך. פנה לסוכן John Deere.

GXT002255-UN-15JUL15

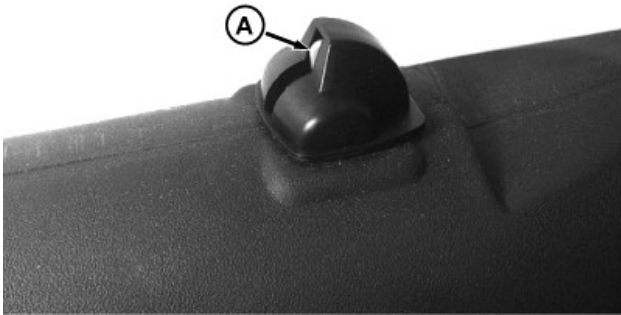

OUMX068,0000CD0-33-02FEB16-3/4

מרזב Power Flow™

לביצועים מיטביים, מערכת איסוף החומר זקוקה לזרימת אוויר ללא הפרעה משולחן הכיסוח לשקים. מחונן מילוי במרזב האיסוף מודד את זרימת האוויר במערכת. כשהשקים מלאים, לחץ האוויר במרזב גדל וגורם להגבהת הדיאפרגמה הצהובה (A). אם המרזב סתום במקום כלשהו בין המחונן למכל האיסוף, המחונן יציג מצב מלא של מכל האיסוף.

שמור על זרימת אוויר מספקת:

- שמור על נקינות של Power Flow™, המרזב, מכל האיסוף והחלק התחתון של שולחן הכיסוח.
- שמור את ידית המצערת במצב מהיר אך סע לאט.
- אזן את המכסחת לפני-לאחור כך שהחלק האחורי של המכסחת לא יהיה גבוה יותר מ-10 מ"מ (3/8 אינץ') מחזית המכסחת.
- הפעל את המכסחת במצבי חיתוך גבוהים יותר.

GXT002256-UN-15JUL15



- החלף להבי מכסחת שחוקים או פגומים.
- התקן ערכת חוצץ אופציונלית, אם זמינה, עבור דגם המכסחת שברשותך. פנה לסוכן John Deere.

OUMX068,0000CD0-33-02FEB16-4/4

מילוי השקים

דקה. השק יתמלא אם תאיט את המנוע כדי להקטין את זרימת האוויר.

- למניעת התהפכות, מלא את השקים רק עד מחציתם בעבודות כיסוח בשיפועים.

- בדוק לעתים קרובות את מפלס שאריות הדשא.
- כדי למנוע סתימה במרזב, רוקן את השקים כשהם מלאים.
- השק השמאלי מתמלא בדרך כלל ראשון.
- השק הימני עשוי שלא להתמלא לגמרי בזמן חיתוך שכבת דשא

OUMX068,0000CD1-33-15JUL15-1/1

עצות לאיסוף


- הלחות עלולה לגרום נזק לשקים.
- שאריות עשב שהושלכו מהוות סכנת שרפה.

- אל תשאיר דשא או עלים בשקיות למשך הלילה או לפרקי זמן ארוכים. הלחות מהעלים או הדשא תגרום להתפוררות השקים. כמו כן, העלים והדשא בשקים דליקים ועלולים לגרום לשרפה. מסיבה זו, אל תאחסן שקיות אשפה ובהן עלים, או ציוד איסוף עם שקים מלאים לגמרי או חלקית במוסך או במבנה סגור אחר. שאריות הדשא יוצרות דשן מעולה. השאריות יכולות לשמש כדשן בין תלמי הגן או סביב הפרחים, השיחים העצים.

- הפעל את המנוע במהירות מלאה. אם המנוע מאט, הפחת את מהירות הנסיעה.
- אסוף את הדשא רק כשהוא יבש. דשא רטוב יסתום את המרזב ואת מכל האיסוף.
- שמור את ראש מכל האיסוף סגור.
- אסוף את כל הסלעים, האבנים, המקלות ויתר הפסולת לפני הכיסוח והאיסוף. חתוך את הדשא בפעם הראשונה גבוה יותר מהרצוי כדי להרחיק מכשולים בלתי נראים העלולים לגרום נזק למכסחת או לכלי האיסוף.

חשוב: מנע נזק! אל תשאיר שאריות דשא בשקים:

OUMX068,0000CD2-33-02FEB16-1/2

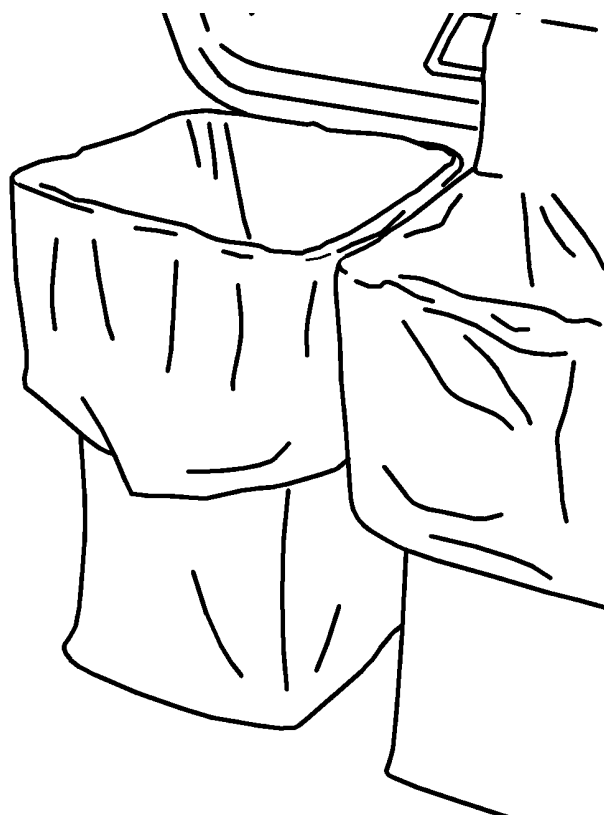

מידע: עטוף את שק הבד בשקית פלסטיק מכל ארבעת הכיוונים כך שיהיה אפשר לקשור ולאטום אותה בקלות לאחר המילוי.

- ניתן להכניס שקיות ניילון או פלסטיק לתוך שקי הבד כדי לסייע בהשלכת הדשא או העלים. השתמש בשקיות בנפח 33 גלון.
- להסרת שקיות הפלסטיק, קשור ראשית וסגור את השקית. הסר כעת מהתושבת את שק הבד עם השקית. הנח את השק על צידו על הקרקע. לריקון, אחוז בחוט בתחתית השק, נער והוצא את החומר מהשק.

חשוב: מנע נזק! מכל האיסוף עלול לבלוט מאחורי המכונה או המכסחת. הזהר שמכל האיסוף לא יפגע בעצים או בניינים וכדומה, בעת ביצוע פניות.

GXT002257—UN—15JUL15

OUMX068,0000CD2-33-02FEB16-2/2

לאחר האיסוף

חשוב: מנע נזק! אל תשאיר שאריות דשא בשקים:

- הלחות עלולה לגרום נזק לשקים.
- שאריות הדשא מהוות סכנת שרפה.
- רוקן מיד את השאריות מהשקים. תן לשקים להתייבש לאחר הכיסוח כדי למנוע בלאי.
- תן למנוע להתקרר כדי למנוע שרפה בעת אחסון המכסחת.

- נקה בלחץ אוויר, אם ניתן, את החלק העליון של שולחן הכיסוח, המנוע, ומערכת איסוף החומרים כדי למנוע הצטברות פסולת ושרפה.
- למניעת הצטברות פסולת ולניקוי כימיקלים משתכים שפוזרו בדשא, נקה במים בלחץ את החלק התחתון של שולחן הכיסוח. לאחר שטיפת שולחן הכיסוח, הפעל מספר דקות את המכסחת כדי שתתייבש.

OUMX068,0000CD3-33-15JUL15-1/1

שינוע MCS

- אם מערכת איסוף החומר נשארת על הטרקטור בזמן השינוע, עקוב אחר ההנחיות הבאות בעת גרירת היחידה:
- רוקן את שקי הבד והסר אותם ממכל האיסוף, שקים מלאים מוסיפים משקל אשר עלול לאמץ את מסגרת מכל האיסוף בדרכים

- משובשות. במהירות נסיעה בכביש, הרוח עלולה לגרום לבלאי בשקי הבד.
- ודא שמכסה מכל האיסוף נעול ומאובטח למסגרת מכל האיסוף.
 - אם יש לשנע את היחידה על פני מרחק גדול או במהירות גבוהה, הסר את מכל האיסוף או מרזב Power Flow לפני השינוע.


OUMX068,0000CD4-33-02FEB16-1/1

כוונון תפס מכל האיסוף

תפס המכל מתוכנן כדי לשמור על איטום הדוק בין מכסה המכל לגוף המכל. אם קשה להפעיל את התפס, ניתן לכוונו:

1. שחרר את הברגים (A).
2. משוך כלפי מטה את התפס (B) כדי להאריך את מרחק התפיסה.
3. הדק את הברגים.

OUMX068,0000F9D-33-02FEB16-1/2

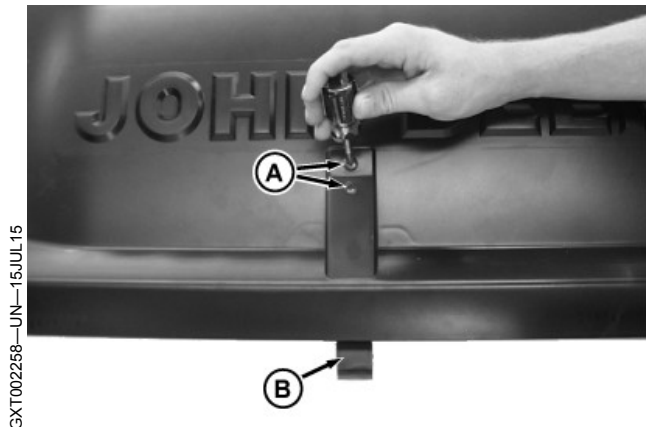

GXT002258—UN—15JUL15

OUMX068,0000F9D-33-02FEB16-2/2

החלפת שקי הדשא

1. הסר את השקים ממכל האיסוף.

OUMX068,0000FA2-33-02FEB16-1/4

2. סמן כל אחת ממסגרות השקים (A) כדי לציין בהתאמה את הצד הימני או השמאלי.

3. הסר את הבורג (B), האום (C) והפין (D) מצינור המסגרת. שמור את כל החלקים.



GXT002547—UN—15JUL15


OUMX068,0000FA2-33-02FEB16-2/4

המשך בעמוד הבא

4. החלק את השק סביב המסגרת עד שהתפר (E) מופיע באחד מהפתחים.

חשוב: מנע נדק! מנע עיוות של המסגרת. אל תכופף ואל תפריד את הקצוות של המסגרת יותר מ-12 מ"מ (1/2 אינץ').

5. משוך והפרד את צינורות המסגרת. להשגת מרווח של 12 מ"מ (1/2 אינץ') בין הצינורות, כופף בעדינות את הצינורות בכיוונים מנוגדים.

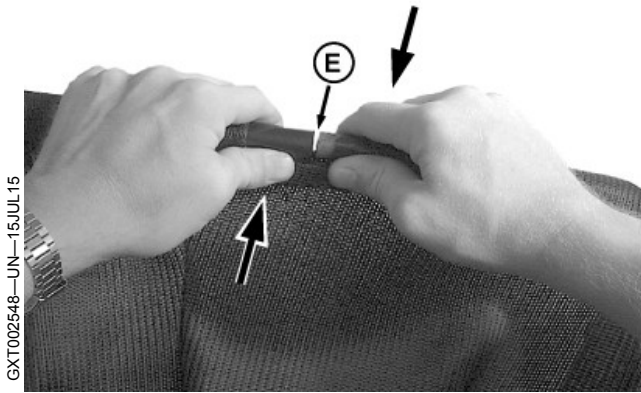

OUMX068,0000FA2-33-02FEB16-3/4

6. העבר את חומר השק סביב צינור המסגרת עד להסרת השק.

מידע: אם מצב המסגרת לא נכון בעת התקנת השק החדש, השק הפוך.

7. מצא את החור במסגרת בו היה מותקן הפין. אחוז את המסגרת במצב ההתקנה למכל האיסוף. כשהשק ממוקם באופן הנכון, השחל את השק על המסגרת.

8. ברגע שהותקן, בצע כוונונים אחרונים עד שתווית הבטיחות של המכונה ממוקמת בצד התפס של מכל האיסוף.

9. התקן את הפין המקורי.

10. חזור על הפעולה בשק השני.



OUMX068,0000FA2-33-02FEB16-4/4

בדיקת להבי המכסחת

בדוק את להבי המכסחת:

- בדוק כדי לוודא שלהבי המכסחת במצב טוב וחדים.
- ודא שלהבי המכסחת מותקנים היטב על הכוש וקשיחי החיבור במומנט הנכון.

- בדוק כדי לוודא שהיחידה מצוידת בלהבי הכיסוח המתאימים עבור האיסוף. עיין בסעיף "התקנת להבים נכונים במכסחת" בספר הפעלה זה.

OUMX068,0000CD7-33-15JUL15-1/1

פתרון בעיות

שימוש בטבלת פתרון הבעיות

אם נתקלת בבעיה שאינה מפורטת בטבלה זו, פנה לסוכן המורשה לקבלת טיפול.
אם בדקת את כל הסיבות האפשריות שפורטו והבעיה נמשכת, גש לסוכן המורשה

MP47322,00F467B-33-19JUN15-1/1

פתרון בעיות סמכל האיסוף

הבעיה	בדיקה
הדשא לא נאסף לחלוטין.	כסח את הדשא רק כשהוא יבש יותר. כסח במצערת מלאה. האט את מהירות הנסיעה. נקה את רשת הפליטה של מכל האיסוף. רוקן את השקים. נקה את מכלול המרזב והמפוח (אם קיים). נקה את שולחן הכיסוח. השתמש בלהבי מכסחת נכונים וחדים. יישר את שולחן הכיסוח. הגדל את גובה החיתוך של שולחן הכיסוח. בדוק את רצועות שולחן הכיסוח והחלף אותן, אם יש צורך.
מרזב Power Flow™ ו/או מרזב הפליטה סתומים.	רוקן את השקים. כסח את הדשא רק כשהוא יבש יותר. כסח במצערת מלאה. האט את מהירות הנסיעה. נקה את רשת הפליטה של מכל האיסוף. אזן את שולחן הכיסוח ותקן את גובה החיתוך. נקה את שולחן הכיסוח.
הדשא גולש ממכל האיסוף.	חפש אטמים פגומים במכל האיסוף.

OUMX068,0000CD8-33-02FEB16-1/1

מכל איסוף אחורי בנפח 7 בושל

(המפרטים והתוכן כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת.)

נפח מקורב של כל שק 0.12 מטר³ (3.50 בושל)

OUMX068,0000CD9-33-15JUL15-1/1

הצהרת איכות John Deere

John Deere איכות

C. אם אנשי השירות והחלקים אינם מסוגלים לפתור את הבעיה, גש למנהל הסוכנות או לבעלים.

D. אם הסוכן לא פותר את בעיותיך, עבור לשלב 3.

שלב 3

צור קשר עם John Deere

A. סוכן John Deere הינו המקור היעיל ביותר בפנייה בכל בעיה, אבל אם אינך מסוגל לפתור את הבעיה לאחר בדיקה בספר ההפעלה ויצירת קשר עם הסוכן, צור קשר עם John Deere לקבלת סיוע.

B. לשירות יעיל ומהיר, הכן בבקשה את הדברים הבאים לפני שתתקשר:

- שם הסוכן אתו עבדת.
- מספר הדגם של הציוד שלך.
- מספר שעות המכונה (אם זמין).
- המספר הסידורי אותו רשמת על הדף הפנימי של מעטפת ספר הפעלה זה.
- אם הבעיה נוגעת לכלי, את מספר זיהוי הכלי.

C. חייג אז 1-800-537-8233 (ארה"ב וקנדה) והיועץ שלנו יעבוד עם הסוכן שלך כדי לבדוק את הבעיה. אם אתה מחוץ לארה"ב או לקנדה, פנה אלינו באתר הזה:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

בחר את ארצך ולחץ על הקישור Contact Us.

SP66632,00043A7-33-28AUG15-1/1

ציוד John Deere הוא יותר מסתם קנייה, זוהי השקעה באיכות. איכות זו כוללת את הציוד וגם תמיכה באספקת חלקי חילוף ושירות של John Deere. תמיכה זו נדרשת כדי לשמור על שביעות רצונך כלקוח.

זו הסיבה ש-John Deere יזם הליך לטיפול בשאלותיך ובבעיותיך במידה ותתעוררנה כאלה. שלושת השלבים הבאים יסייעו להנחות אותך דרך ההליך.

שלב 1

ענין בספר ההפעלה שלך

A. יש בו שרטוטים רבים ומידע מפורט לגבי ההפעלה הבטוחה והנכונה של הציוד שלך.

B. הוא מספק נהלים לפתרון בעיות, ומידע למפרטים.

C. הוא מספק פרטים להזמנת קטלוג חלקים, מדריך תחזוקה ומדריך טכני.

D. אם שאלותיך לא ייענו בספר ההפעלה, עבור לשלב 2.

שלב 2

צור קשר עם הסוכן

A. סוכן John Deere נושא באחריות, בסמכות וביכולת להשיב על שאלות, לפתור בעיות ולמלא את צרכי החלקים והטיפול שלך.

B. ראשית, דון בשאלותיך ובבעיותיך עם צוות השירות והחלקים המיומן של הסוכן.

ספרות טיפולים

אם ברצונך להזמין עותק של קטלוג החלקים או של ספר ההפעלה הטכני עבור מכונה זו, התקשר:

- ארה"ב וקנדה: 1-800-522-7448.

- בכל המדינות האחרות: פנה לסוכן John Deere.

TH84124,0000199-33-22MAY15-1/1

חלקים

או למספר מזהה המוצר (PIN) של המכונה או הכחי. אלה הם המספרים שתיעדת בפרק "מזהה מוצר" בספר זה.

הזמנת חלפים באינטרנט

בקר באתר <http://JDParts.deere.com> למידע ולהזמנת חלקים.

אנו ממליצים על חלקי החילוף וחומרי הסיכה האיכותיים מתוצרת John Deere, שאותם ניתן להשיג אצל סוכן John Deere.

כשאתה מזמין חלפים, סוכן John Deere שלך יזדקק למספר הסידורי

TC00531,00000E9-33-06MAR15-1/1

אינדקס

עמוד	עמוד
06-1 מדבקות בטיחות, ללא טקסט	א
06-1 מדבקות, בטיחות ללא טקסט	
40-2 מחוון מילוי, שימוש מכל האיסוף	
35-4 הסרה	
30-3 התקנה	
30-1 מסגרות התקנה, התקנה מרזב	ב
Power Flow	
35-4 הסרה	
30-10 התקנה	
30-4 בית מכל האיסוף, התקנה מכל האיסוף	
שולחנות כיסוח 38 אינץ'	ה
35-1 הסרה	
30-5 התקנה	
Edge Xtra™ שולחנות כיסוח 42 אינץ'	
35-2 הסרה	
30-6 התקנה	ז
מרזב (שולחנות כיסוח 42A)	
35-3 הסרה	
מרזב עם חוצץ MulchControl, (שולחן כיסוח 42 אינץ') Accel Deep™	
30-11 התקנה	
ס	ח
40-1 סתימה בזמן הנסיעה, בדיקה	
פ	
40-1 פסולת, הסרה	
00-1 פרטי הקנייה, תיעוד	
50-1 פתרון בעיות	ט
ר	
00-1 רישום אחריות	
ש	
40-5 שינוע	
45-1 שקי דשא, החלפה	כ
30-4 שקים, התקנה	
40-4 שקים, מילוי	
ת	
00-1 תאימות המוצר	
45-1 תפס מכל האיסוף, כוונן	מ
מדבקות בטיחות ללא טקסט	06-1
המשך בעמוד הבא	

עמוד

תת-מכלול מרזב מכל האיסוף (שולחן כיסוח 42 אינץ'
(™ Accel Deep

30-9 התקנה

